



SM-G350E

Mode d'emploi

Table des matières

À lire avant utilisation

Démarrage

- 7 Présentation de l'appareil
- 8 Touches
- 9 Contenu du coffret
- 10 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 13 Charger la batterie
- 15 Insérer une carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 17 Manipuler l'appareil
- 18 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 19 Utilisation de deux cartes SIM ou USIM

Fonctions de base

- 20 Utiliser l'écran tactile
- 23 Icônes d'informations
- 24 Volet de notifications
- 26 Écran d'accueil et liste des applications
- 29 Ouvrir des applications
- 29 Installer ou désinstaller des applications
- 31 Saisir du texte

Personnaliser

- 33 Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications
- 35 Changer la méthode de verrouillage de l'écran
- 36 Définir un fond d'écran
- 36 Modifier les sonneries
- 37 Créer un compte
- 37 Transférer des contacts d'autres appareils sur votre appareil

Connectivité réseau

- 38 Établir une connexion à un réseau mobile
- 38 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
- 39 Utiliser la fonction de basculement de réseau intelligent
- 40 Utiliser des appareils comme modems et points d'accès mobiles

Téléphone

- 42 Passer des appels
- 44 Recevoir des appels
- 45 Au cours d'un appel vocal

Contacts

- 46 Ajouter des contacts
- 47 Gérer les contacts

Messages et e-mails

- 49 Messages
- 51 Email
- 53 Gmail

Appareil photo

- 54 Prendre des photos ou enregistrer des vidéos
- 55 Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé
- 56 Utiliser le mode prise de vue
- 57 Appliquer des effets de filtre
- 57 Utiliser la fonction zoom
- 58 Modifier les paramètres de l'appareil photo

Galerie

- 60 Afficher le contenu sur l'appareil
- 61 Accéder à des options supplémentaires

Internet et réseaux sociaux

- 62 Internet
- 63 Chrome
- 63 Hangouts
- 64 ChatON

Commandes vocales

- 65 Enregistreur vocal
- 66 Recherche vocale

Multimédia

- 67 Vidéo
- 68 Radio
- 69 YouTube
- 70 Google+
- 70 Photos
- 70 Play Jeux
- 71 Play Livres
- 71 Play Films
- 71 Play Musique
- 71 Play Kiosque

Utilitaires

- 72 S Planner
- 74 Calculatrice
- 75 Horloge
- 76 Drive
- 77 Google
- 77 Maps
- 78 Mémo
- 79 Mes fichiers
- 81 Téléchargements

Établir une connexion avec d'autres appareils

- 82 Bluetooth
- 84 Utiliser la fonction d'impression mobile

Gestionnaire d'appareils et de données

- 85 Mettre l'appareil à jour
- 86 Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur
- 87 Sauvegarder et restaurer des données
- 88 Réinitialiser les données

Paramètres

- 89 Accéder au menu des paramètres
- 89 SANS FIL ET RÉSEAUX
- 93 APPAREIL
- 96 PERSONNEL
- 101 COMPTES
- 101 SYSTÈME
- 102 Paramètres Google

Accessibilité

- 103 Accessibilité
- 104 TalkBack
- 114 Modifier la taille de police
- 115 Grossir l'écran
- 115 Configurer une notification par flash
- 115 Couper tous les sons
- 115 Utiliser le son monophonique
- 116 Configurer la durée de l'appui prolongé
- 116 Utiliser le mode contrôle des interactions
- 117 Prendre ou mettre fin à des appels
- 117 Utiliser d'autres fonctions utiles

Dépannage

À lire avant utilisation

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des services multimédia, basés sur des critères de haute qualité et la technologie Samsung la plus évoluée. Ce mode d'emploi ainsi que les informations accessibles sur le site www.samsung.com détaillent les fonctions et caractéristiques de cet appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Les applications par défaut fournies avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui




Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Démarrage



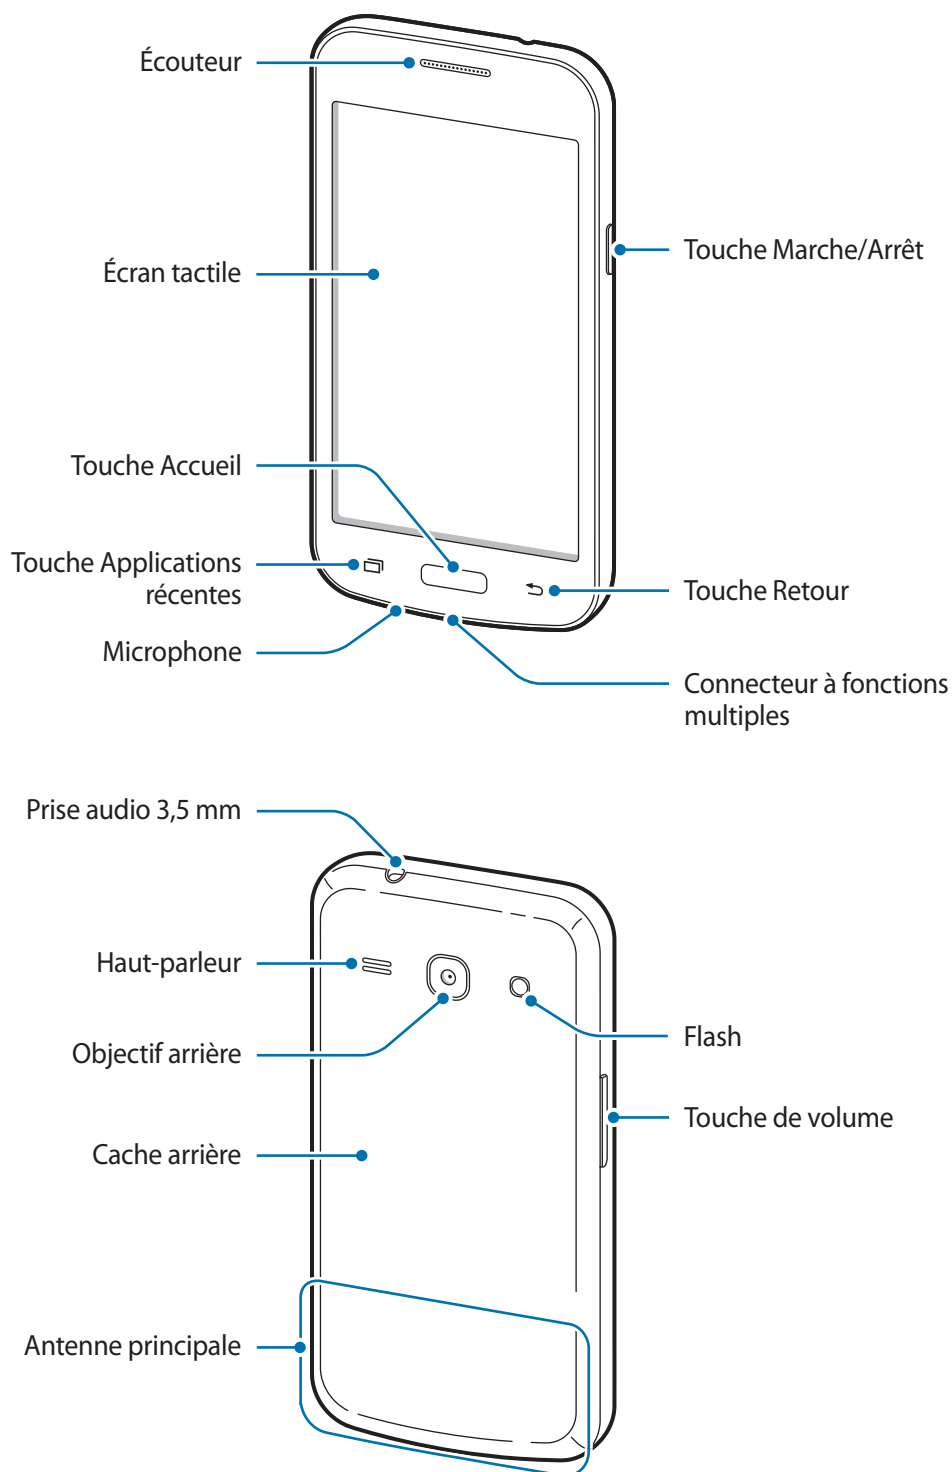


Présentation de l'appareil





- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran tactile s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
 Applications récentes	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes. • Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options complémentaires de l'écran actif.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran tactile s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage. • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche enfoncée pour démarrer Google.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Certains accessoires, comme les stations d'accueil, peuvent ne pas présenter les mêmes garanties en termes d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.



Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.

- 1 Retirez le cache arrière.

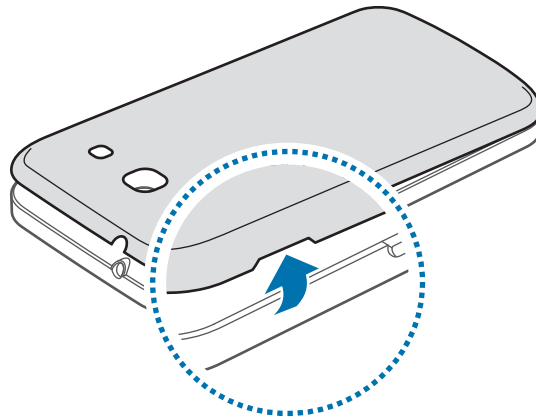


Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache arrière.



Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.


2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

Insérez la carte SIM ou USIM principale dans le compartiment pour carte SIM 1 (❶) et la deuxième carte SIM ou USIM dans le compartiment pour carte SIM 2 (❷).

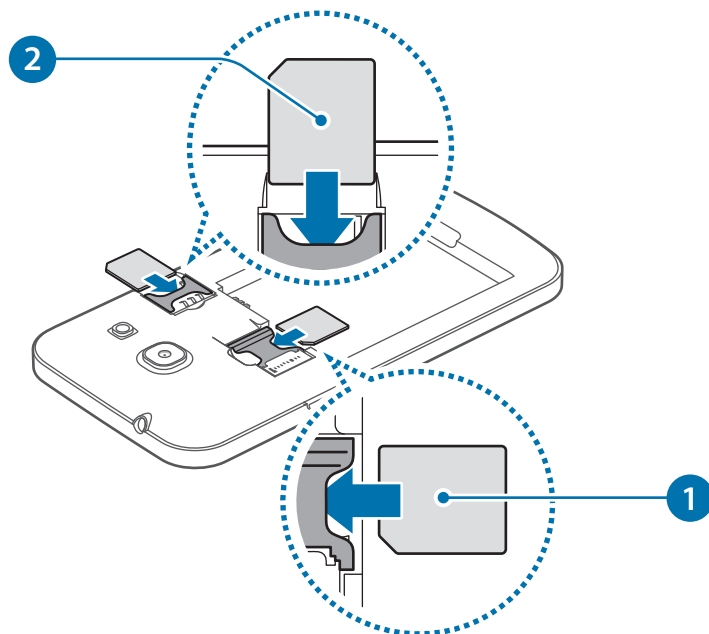


- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si la carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.

3 Insérez la batterie.

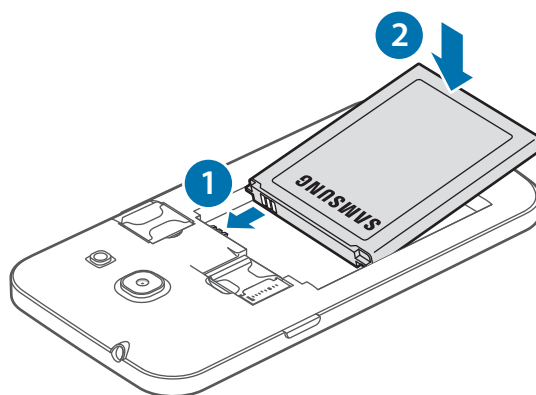


- 4 Remettez le cache arrière en place.

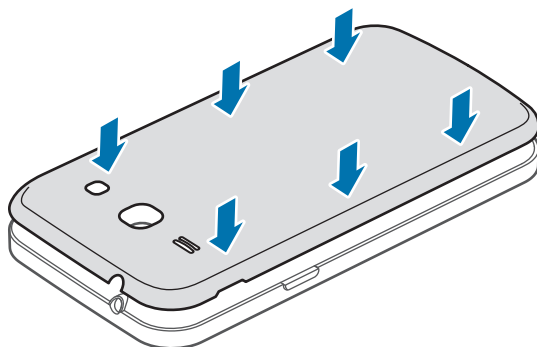


Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

- 1 Retirez le cache arrière.

- 2 Retirez la batterie.

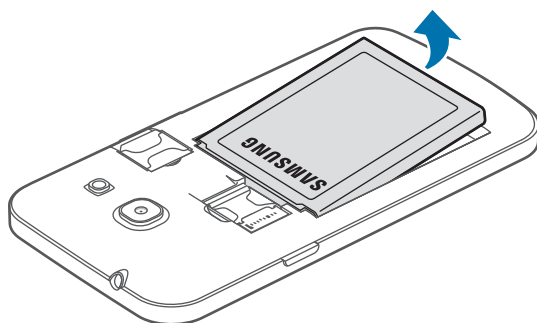

- 3 Retirez la carte SIM/USIM.

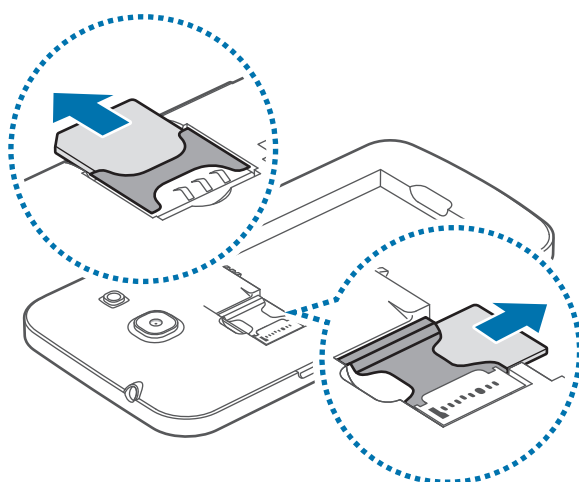

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.

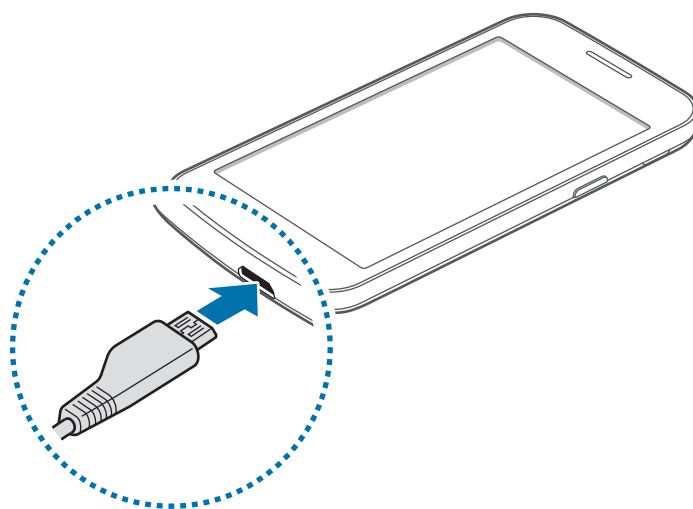

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 32 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **Mes fichiers** → **Tout** → **SD card**.


1 Retirez le cache arrière.

2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.

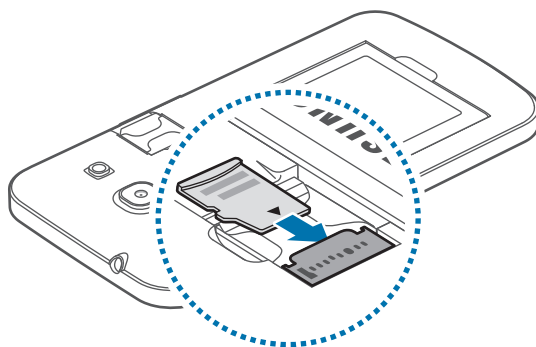

3 Remettez le cache arrière en place.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Retirez la carte mémoire.
- 3 Remettez le cache arrière en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

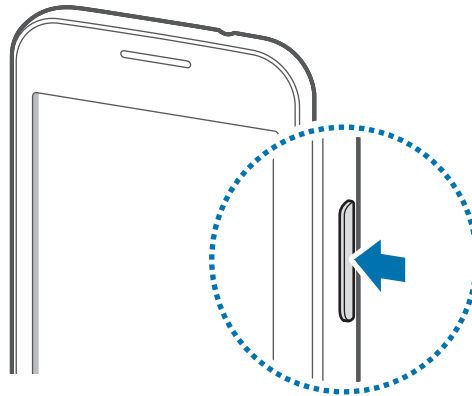

Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.


Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil, puis effleurez du doigt la zone de déverrouillage d'écran dans le sens de votre choix.

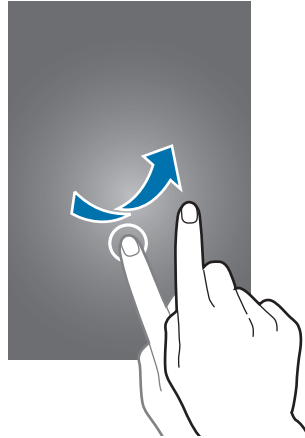

Vous pouvez changer le code permettant de déverrouiller l'appareil. Pour plus d'informations, consultez [Changer la méthode de verrouillage de l'écran](#).

Utilisation de deux cartes SIM ou USIM

Si vous insérez deux cartes SIM ou USIM, vous pouvez disposer de deux numéros de téléphone ou fournisseurs de services pour un même appareil.


Activer une carte SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Faites glisser un ou les deux commutateurs des cartes SIM ou USIM vers la droite.



Si les deux cartes sont activées, vous pouvez recevoir des appels et des messages sur chaque carte. Cependant, si un appel est en cours avec une carte, vous ne pouvez pas utiliser l'autre carte pour recevoir de nouveaux appels.

Changer le nom affiché et l'image d'icône d'une carte SIM ou USIM

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Paramètres** → **Gestionnaire de carte SIM**. Sélectionnez une carte SIM ou USIM et appuyez sur **Sélectionner icône** ou **Enregistrer le nom**. Indiquez un nom et une icône d'affichage pour chaque carte.

Transition entre les cartes

Si deux cartes SIM ou USIM sont activées, des icônes de sélection de la carte apparaissent dans le tableau de bord du volet des notifications. Ouvrez le volet des notifications et sélectionnez une carte.

Fonctions de base

Utiliser l'écran tactile




- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

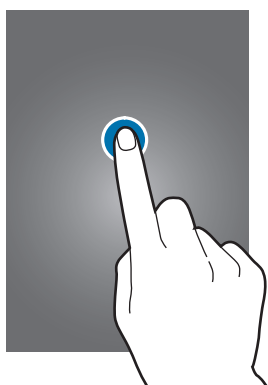


Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez le doigt appuyé sur un élément pendant plus de 2 secondes.




Faire glisser

Pour déplacer une icône ou une miniature vers un nouvel emplacement, maintenez le doigt appuyé dessus et faites-la glisser sur l'écran.

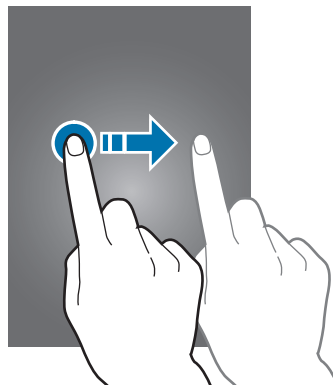


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

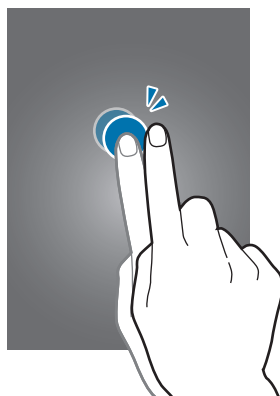



Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

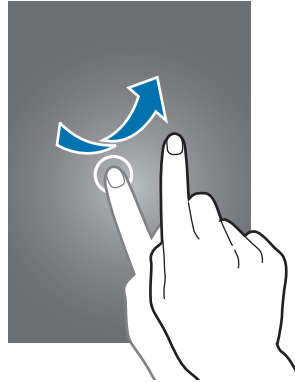

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

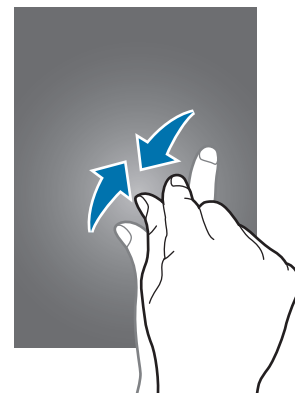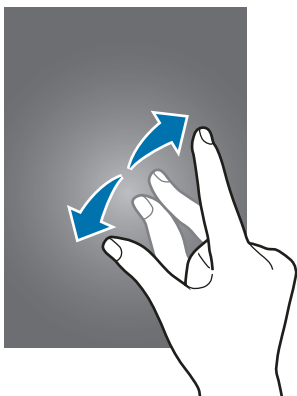

Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher sur la barre d'état vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que la barre d'état ne s'affiche pas en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher la barre d'état, faites glisser le doigt du haut de l'écran vers le bas.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Accéder à la carte SIM ou USIM en cours d'utilisation
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	Appel en cours
	Appel manqué
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie


Volet de notifications

Utiliser le volet des notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent dans la barre d'état. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour fermer le volet des notifications, faites glisser la barre depuis le bas de l'écran vers le haut.

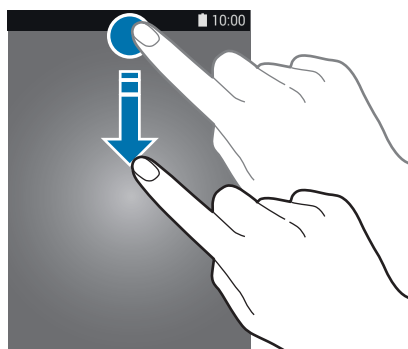


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des notifications.

Activer ou désactiver des options.
Maintenir le doigt appuyé sur les options pour afficher plus de paramètres détaillés.

Régler la luminosité.

Appuyer sur une notification et exécuter différentes actions.

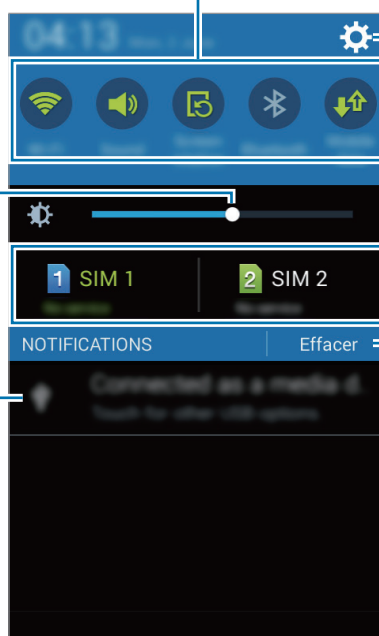

Lancer **Paramètres**.

Permet de sélectionner une carte SIM ou USIM.

Effacer toutes les notifications.

Régler la luminosité

Pour régler la luminosité, faites glisser la barre de réglage de la luminosité vers la gauche ou vers la droite.

Lorsque le niveau de la batterie est faible, la barre de réglage de la luminosité disparaît du volet des notifications.

Utilisation des boutons de paramétrage rapide

Depuis le volet des raccourcis, vous pouvez afficher l'état actuel de l'appareil et utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi. Pour en savoir plus, voir la section « [Établir une connexion au réseau Wi-Fi](#) ».
- **Son / Vibreur / Muet** : activer ou désactiver le mode sonore ou le profil discret. Vous pouvez paramétrer l'appareil pour qu'il vibre au lieu d'émettre une sonnerie, ou bien désactiver tous les sons avec le profil Discret.
- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.



Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.

- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion aux données mobiles.
- **Pt accès mobile** : activer ou désactiver la fonction modem Wi-Fi. Pour en savoir plus, voir la section « [Utiliser des appareils comme modems et points d'accès mobiles](#) ».
- **Synchro.** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.

Écran d'accueil et liste des applications

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc. Les widgets sont de petites applications qui lancent des fonctions d'application spécifiques dans le but de fournir des informations et un accès pratique à l'écran d'accueil.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite. Pour en savoir plus sur la personnalisation de l'écran d'accueil, consultez [Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications](#).




Options de l'écran d'accueil


Pour accéder aux options disponibles, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide ou rapprochez les doigts sur l'écran d'accueil.



Liste des applications


La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, faites défiler l'affichage à gauche ou à droite ou sélectionnez un indicateur en bas de l'écran. Pour en savoir plus sur la personnalisation de la liste des applications, consultez [Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications](#).

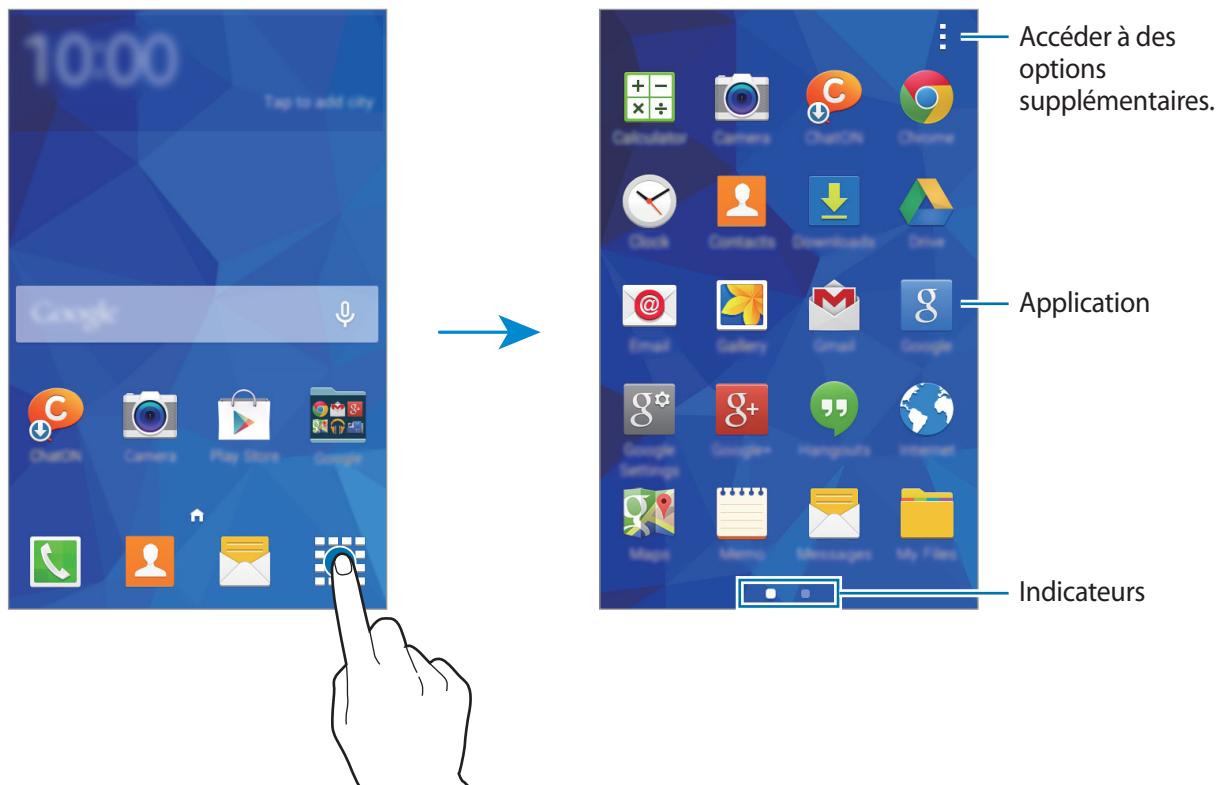





Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez l'icône d'une application à ouvrir.

Fermer une application

Appuyez sur  → , puis sur **Fin** à côté d'une application pour la fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fermer tout** près du nombre total d'applications actives. Sinon, appuyez sur  → .

Installer ou désinstaller des applications

Samsung Apps


Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes.

Appuyez sur **Samsung Apps** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour rechercher un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Gratuit**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur la touche qui indique le prix de l'application.



Par défaut, l'appareil met automatiquement à jour toute application installée lorsqu'une nouvelle version est disponible. Pour modifier le paramètre par défaut ou pour mettre des applications à jour manuellement, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store


Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, compatibles avec l'appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour rechercher un mot-clé.



Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.





Par défaut, l'appareil met automatiquement à jour toute application installée lorsqu'une nouvelle version est disponible. Pour modifier le paramètre par défaut ou pour mettre des applications à jour manuellement, appuyez sur  → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Pour désactiver des applications par défaut, depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**.  apparaît sur les applications qu'il est possible de désactiver. Sélectionnez une application, puis appuyez sur **OK**.

Pour désinstaller des applications téléchargées, depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Applications téléchargées** →  → **Désinstaller**. Une autre solution consiste à appuyer, depuis la liste des applications, sur **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**, à sélectionner une application, puis à appuyer sur **Désinstaller**.

Activer les applications

Depuis la liste des applications, appuyez sur **⋮** → **Aff. applis désact.**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **OK**.

Une autre solution consiste à appuyer, depuis la liste des applications, sur **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**, à accéder à **DÉSACTIVÉ**, à sélectionner une application, puis à appuyer sur **Activer**.




- Masquer des applications : masquer des applications uniquement dans la liste des applications. Vous pouvez continuer à utiliser les applications masquées.
- Désactiver des applications : désactiver les applications sélectionnées par défaut et, ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil. Vous ne pouvez pas utiliser les applications désactivées.
- Désinstaller des applications : désinstaller des applications téléchargées.

Saisir du texte

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des mémos, etc.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

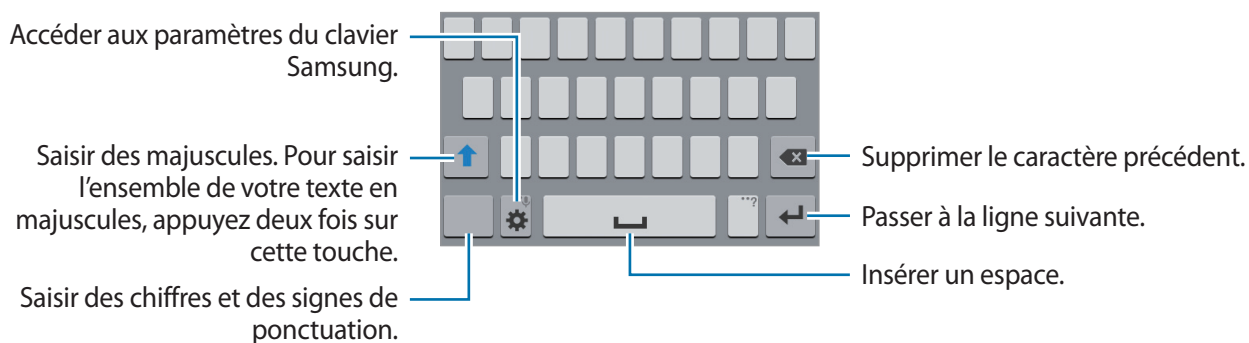

Réglage des langues de saisie

Appuyez sur **⚙** → **Sélectionner langue de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en faisant glisser la touche espace vers la gauche ou la droite.


Modifier la disposition du clavier

Appuyez sur , sélectionnez une langue sous **LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.




Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante pour accéder au caractère souhaité.



Utiliser les fonctions supplémentaires du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur  pour utiliser les fonctions suivantes. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône .

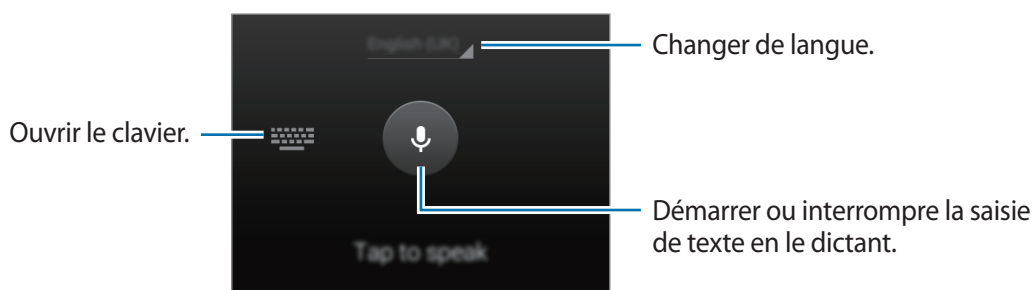

-  : saisir du texte en le dictant.



Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le réseau Wi-Fi ou mobile est actif. Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés si vous utilisez cette fonction via le réseau mobile.

-  : ajouter un élément du presse-papiers.
-  : définir les options du clavier.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser  ou  pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur l'emplacement où le texte doit être inséré et appuyez sur **Coller**. Pour coller le texte préalablement copié, appuyez sur **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Personnaliser

Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications

Gérer l'écran d'accueil

Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites-la glisser vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, appuyez sur **Widgets**, maintenez le doigt appuyé sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer et supprimer un élément


Maintenez le doigt appuyé sur un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Pour supprimer un élément, maintenez le doigt appuyé dessus. Faites-le ensuite glisser sur l'option **Supprimer** qui s'affiche en haut de l'écran.

Créer un dossier

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'option **Créer dossier** qui apparaît en haut de l'écran.
- 2 Saisissez un nom de dossier.
- 3 Appuyez sur , sélectionnez les applications à déplacer vers le dossier, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les volets

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, faites-défiler l'écran vers la gauche jusqu'au dernier volet, puis appuyez sur **+**.


Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur .


Gérer la liste des applications


Changer de mode d'affichage

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Type d'affichage** et sélectionnez un mode de tri.

Masquer des applications

Masquez les applications que vous ne voulez pas retrouver dans la liste des applications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Masquer les applications**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **OK**.

Pour afficher les applications masquées, appuyez sur  → **Afficher apps masquées**, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **OK**.

Déplacer des éléments

Depuis la liste des applications, appuyez sur  → **Modifier**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément vers un autre volet, faites-le glisser sur l'option **Créer une page** qui s'affiche en haut de l'écran.

Changer la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez modifier le mode de verrouillage de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran**, puis sélectionnez une méthode de déverrouillage. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

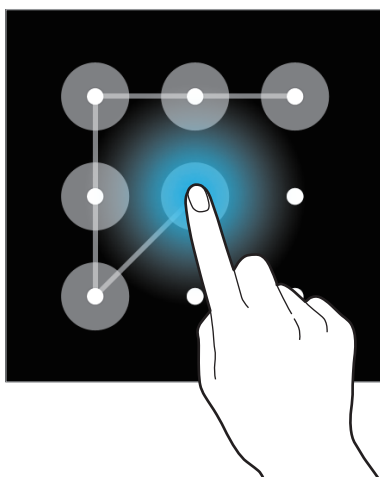

Code PIN

Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond de l'écran d'accueil ou de l'écran verrouillé.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**. Une autre solution consiste, depuis l'écran d'accueil, à maintenir le doigt appuyé sur une zone vide, puis à appuyer sur **Fonds d'écran**.
- 2 Sélectionnez un écran à modifier ou auquel appliquer un fond d'écran.
- 3 Sélectionnez une catégorie, sélectionnez une image, redimensionnez le cadre si nécessaire, puis définissez l'image comme fond d'écran.

Modifier les sonneries

Modifiez les sonneries des appels entrants et des notifications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son**.

Pour définir une sonnerie pour les appels entrants, appuyez sur **Sonneries** → une carte SIM ou USIM → **Sonneries**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**. Pour utiliser un morceau, stocké sur l'appareil ou dans votre compte, comme sonnerie, appuyez sur **Ajouter**.

Pour définir une sonnerie pour les notifications, appuyez sur **Sonneries** → une carte SIM ou USIM → **Notifications**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**.

Créer un compte

Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte enregistré. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Ajouter compte** et sélectionnez un service de compte. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis cochez les éléments à synchroniser.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **COMPTE**, sélectionnez un compte, puis appuyez sur **Supp. compte**.

Transférer des contacts d'autres appareils sur votre appareil

Transférer des contacts à l'aide de Samsung Kies

Importez un fichier de sauvegarde de vos contacts depuis votre ordinateur via Samsung Kies pour restaurer les contacts sur votre appareil. Vous pouvez également sauvegarder les contacts sur l'ordinateur via Samsung Kies. Pour en savoir plus, voir la section « [Connecter l'appareil avec Samsung Kies](#) ».

Connectivité réseau

Établir une connexion à un réseau mobile

Connectez l'appareil à un réseau mobile pour pouvoir utiliser Internet lorsqu'aucun réseau Wi-Fi n'est disponible.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Utilisation des données** → une carte SIM ou USIM, puis cochez l'option **Données mobiles**. Une autre solution consiste à ouvrir le volet des notifications, puis à appuyer sur **Données mobiles** pour activer la fonction.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour connaître les options supplémentaires, voir la section « [Wi-Fi](#) ».



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**. Une autre solution consiste à ouvrir le volet des notifications, puis à maintenir le doigt appuyé sur **Wi-Fi**.
- 2 Faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.
- 3 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône représentant un verrou.
- 4 Appuyez sur **Connexion**. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez votre mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement activé, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

Utiliser la fonction de basculement de réseau intelligent

Utilisez cette fonction pour maintenir une connexion réseau stable lorsque vous naviguez dans des pages Web, téléchargez du contenu, etc. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que les fonctions de connexion aux données mobiles et Wi-Fi sont activées.



Il se peut que des frais supplémentaires vous soient facturés si vous utilisez cette fonction via le réseau mobile.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis cochez l'option **Basculement réseau intelligent**. L'appareil passe automatiquement d'un réseau Wi-Fi à un réseau mobile lorsque le réseau Wi-Fi actif est faible ou instable. Lorsque le signal du réseau Wi-Fi redevient fort, l'appareil repasse du réseau mobile au réseau Wi-Fi.

Utiliser des appareils comme modems et points d'accès mobiles

À propos de la fonction Point d'accès mobile et modem

En l'absence de connexion Internet, utilisez cette fonction pour partager la connexion aux données mobiles de l'appareil avec des ordinateurs et d'autres appareils. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.





L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion aux données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils.


Avant d'utiliser cette fonction

- Assurez-vous que la fonction Wi-Fi est désactivée.
- Assurez-vous que la connexion de données mobiles de l'appareil est activée.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Modem et point d'accès mobile** → **Point d'accès mobile**.
- 2 Faites glisser le curseur **Point d'accès mobile** vers la droite.
 -  apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.
 - Pour définir un mot de passe pour le point d'accès, appuyez sur  → **Configurer**, puis sélectionnez le niveau de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur **Enreg.**
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste de réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion aux données mobiles de l'appareil pour accéder à Internet.

Utiliser le modem USB

Partagez la connexion aux données mobiles de l'appareil avec un ordinateur via un câble USB.



- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Modem et point d'accès mobile**.
- 2 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 3 Cochez la case **Modem USB**.
 apparaît dans la barre d'état lorsque les deux appareils sont connectés.
- 4 Sur l'ordinateur, utilisez la connexion aux données mobiles de votre appareil.

Utiliser le modem Bluetooth

Partagez la connexion aux données mobiles de l'appareil avec des ordinateurs et d'autres appareils connectés via Bluetooth.

Avant d'utiliser cette fonction

- Assurez-vous que votre appareil est associé avec l'autre appareil via Bluetooth. Pour en savoir plus, voir la section « [Bluetooth](#) ».
- Assurez-vous que l'ordinateur auquel vous vous connectez prend en charge la fonction Bluetooth.

- 1 Sur votre appareil, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Modem et point d'accès mobile**.
- 2 Cochez la case **Modem Bluetooth**.
- 3 Sur l'appareil connecté, ouvrez l'écran des paramètres Bluetooth, puis appuyez sur  → **Accès Internet**.
 apparaît dans la barre d'état lorsque les deux appareils sont connectés.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion aux données mobiles de l'appareil pour accéder à Internet.





Les modes de connexion peuvent varier en fonction des appareils connectés.

Téléphone


Passer des appels

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Téléphone**.

Appuyez sur **Clavier**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou  pour passer un appel vocal. Vous pouvez également passer des appels aux numéros de téléphone répertoriés dans **Journal**, **Favoris** et **Contacts**.




Passer des appels depuis le journal d'appels ou des listes de contacts

Appuyez sur **Journal** ou **Contacts**, sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Passer des appels depuis la liste de favoris

Vous pouvez facilement appeler des contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment en les ajoutant à la liste des contacts favoris.


Pour ajouter des contacts à la liste des favoris, appuyez sur **Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur .

Pour passer un appel à un contact favori, sélectionnez un contact puis appuyez sur .

Saisie intuitive de numéros

Appuyez sur **Clavier**.


Lorsque vous saisissez des chiffres sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.

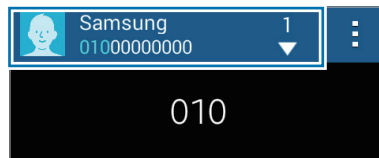

Numéros d'appel abrégés

Appuyez sur **Clavier**.



Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.


Pour assigner un contact à un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur un numéro abrégé disponible sur le clavier, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un contact. Ou appuyez sur  →

Numérotation rapide, sélectionnez un numéro, puis un contact.

Appeler un numéro à l'étranger

Appuyez sur **Clavier**.

Maintenez le doigt appuyé sur **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur  ou .

Pour interdire les appels passés à l'étranger, appuyez sur  → **Paramètres** → **Appel** → **Paramètres supplémentaires** → une carte SIM ou USIM → **Restriction d'appel**. Sélectionnez ensuite un type d'appel, puis décochez la case **Appels internationaux**.

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Si le signal d'appel est activé, vous pouvez recevoir un autre appel. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente.

Rejeter un appel


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Si une fenêtre contextuelle de notification d'appel apparaît pendant que vous utilisez une application, appuyez sur **Refuser** dans la fenêtre contextuelle.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer différents messages permettant de refuser les appels, dans la liste des applications, appuyez sur **Téléphone** →  → **Paramètres** → **Appel** → **Définir les messages de rejet** → **Créer**.







Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans le volet des notifications. Ouvrez le volet des notifications pour afficher la liste des appels manqués. Une autre solution consiste, depuis la liste des applications, à appuyer sur **Téléphone** → **Journal** pour afficher les messages manqués.

Au cours d'un appel vocal

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles:

-  : augmenter le volume.
- **Ajouter** : passer un autre appel.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Fin** : terminer l'appel en cours.
- **HP** : activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Bluetooth** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
-  → **Contacts** : ouvrir votre liste de contacts.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Messages** : envoyer un message.
-  → **Attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Reprendre l'appel** pour récupérer l'appel en attente.
-  → **Paramètres** : modifier les paramètres d'appel.


Contacts

Ajouter des contacts

Transférer des contacts d'autres appareils

Vous pouvez transférer des contacts d'autres appareils sur votre appareil. Pour en savoir plus, voir la section « [Transférer des contacts d'autres appareils sur votre appareil](#) ».

Créer manuellement des contacts


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Appuyez sur **+**, sélectionnez une mémoire de stockage et saisissez les informations d'un contact.
 -  : ajouter une image.
 - **+** / **-** : ajouter ou supprimer un champ d'information.

- 3 Appuyez sur **Enreg.**

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, appuyez sur **Clavier**, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Gérer les contacts


Modifier un contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .
- 3 Modifiez les coordonnées du contact ou appuyez sur **Aj. un autre champ** pour ajouter plus d'informations sur le contact.
- 4 Appuyez sur **Enreg.**


Supprimer un contact

Sélectionnez un contact à supprimer, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Partager un contact

Sélectionnez un contact à partager, appuyez sur  → **Partager la carte de visite**, puis sélectionnez le mode de partage.

Gérer les groupes

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → .

Créer un nouveau groupe

Appuyez sur **+**, définissez les détails pour le groupe, ajoutez des contacts, puis appuyez sur **Enreg.**

Ajouter des contacts à un groupe

Dans l'onglet des groupes, sélectionnez un groupe, puis appuyez sur **+**. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Supprimer des groupes

Appuyez sur , sélectionnez les groupes que vous avez ajoutés, puis appuyez sur **OK**.

Importer et exporter des contacts

Importez des contacts depuis des services de stockage dans l'appareil ou exportez-les vers ces services.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Contacts** → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation ou d'exportation.




Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :


- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- ★ : ajouter le contact aux favoris.
-  : passer un appel vocal.
-  : rédiger un message.
-  : rédiger un e-mail.

Ajouter des raccourcis vers des contacts à l'écran d'accueil

Ajoutez des raccourcis vers les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment dans l'écran d'accueil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** → **Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Appuyez sur  → **Ajouter un raccourci à l'écran d'accueil**.

Messages et e-mails

Messages


Envoyer des messages

Envoyez des messages textuels (SMS) ou des messages multimédia (MMS).



L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur ✉.
- 3 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

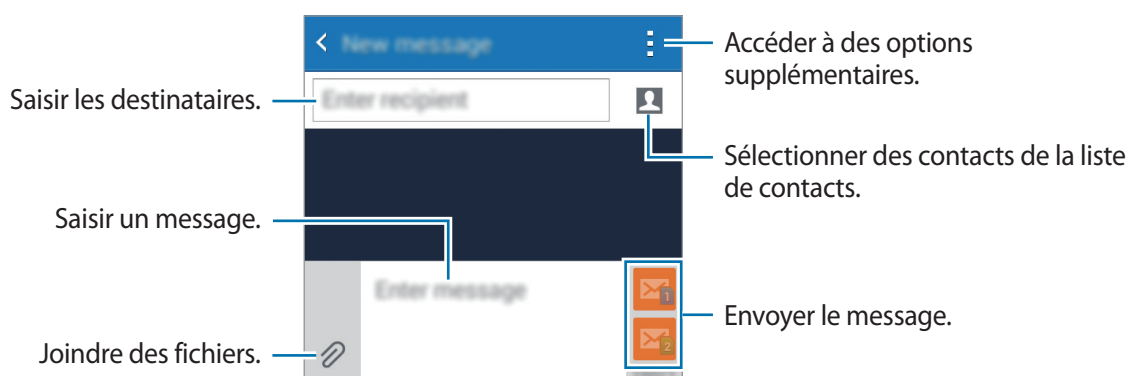


- 4 Appuyez sur ✉¹ ou ✉² pour envoyer le message.

Pendant la rédaction d'un message, appuyez sur  pour utiliser l'une des icônes suivantes :

- **Insérer smiley** : saisir des émoticônes.
- **Ajouter un objet** : entrer un objet.
- **Ajouter diapo** : ajouter des diapositives de messages.
- **Programmer un message** : définir une heure et une date spécifiques auxquelles envoyer un message.
- **Ne pas enregistrer** : annuler la rédaction du message.
- **Taille de police** : modifier la taille de police du texte du champ de texte.

Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Programmer un message**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact. Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce dernier.



L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit.

Pendant l'affichage d'un message, appuyez sur  pour utiliser l'une des icônes suivantes :

- **Ajouter des destinataires** : ajouter des destinataires auxquels envoyer le message.
- **Insérer smiley** : saisir des émoticônes.
- **Ajouter un objet** : entrer un objet.
- **Ajouter diapo** : ajouter des diapositives de messages.
- **Programmer un message** : définir une heure et une date spécifiques auxquelles envoyer un message.
- **Ajouter aux numéros spam / Supprimer des numéros spam** : identifier un numéro de téléphone comme spam ou supprimer un numéro de téléphone de la liste de spams.
- **Ne pas enregistrer** : annuler la rédaction du message.
- **Taille de police** : modifier la taille de police du texte du champ de texte.

Gérer les messages

Lorsque vous affichez la liste de messages, appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Sélectionner** : sélectionner des messages à supprimer ou les identifier comme spam.
- **Supprimer** : supprimer tous les messages ou supprimer ceux sélectionnés.
- **Filtre anti-spam** : afficher les messages de spam.
- **Taille de police** : modifier la taille de police du texte du champ de texte.
- **Paramètres** : modifier les paramètres des messages.

Email

Configurer des comptes de messagerie électronique

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.



Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.

Envoyer des messages


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Appuyez sur  au bas de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.

Pour ajouter un destinataire figurant dans la liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, etc.

Envoyer des messages programmés



Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **E-mail programmé**. Cochez la case **E-mail programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des messages

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Appuyez sur , puis sélectionnez un compte de messagerie électronique à utiliser. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un message pour le lire.

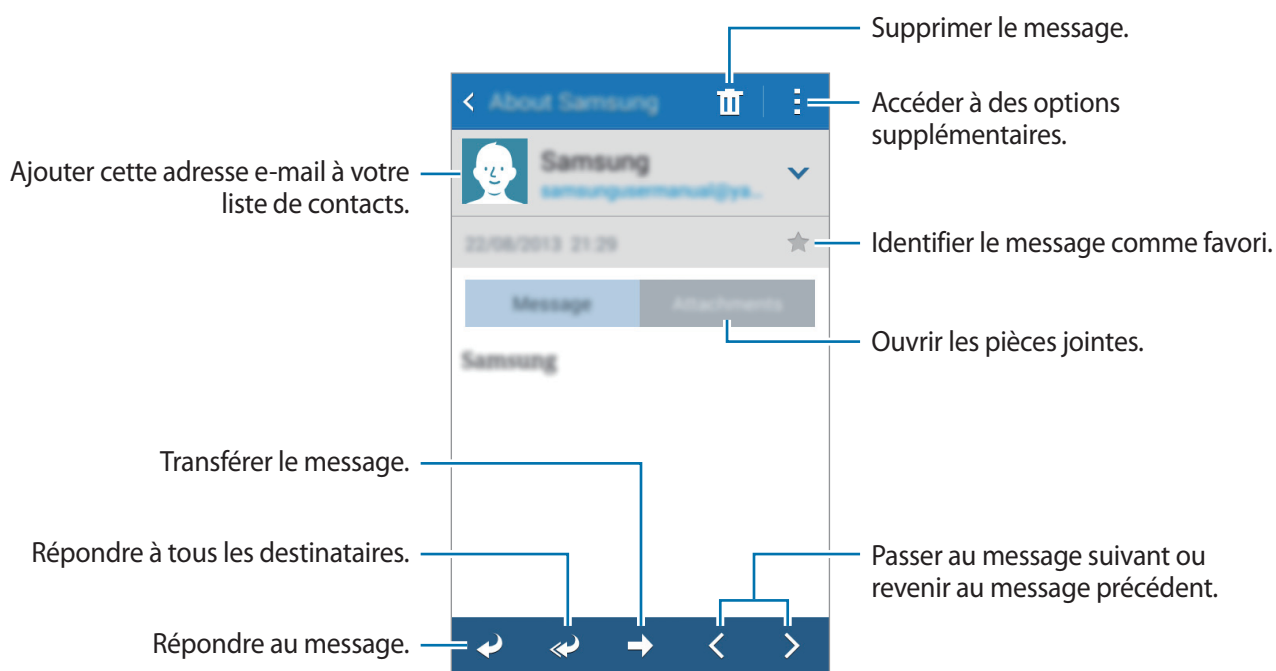

Ajouter des contacts à votre liste prioritaire

Définissez les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment comme contacts prioritaires.

Appuyez sur **⋮** → **Paramètres** → **Paramètres d'expéditeur prioritaire** → **Expéditeurs prioritaires** → **+**, saisissez les adresses électroniques ou sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter d'autres contacts à la liste prioritaire, appuyez sur **+**.

Pour supprimer des contacts de la liste prioritaire, appuyez sur **⌵**, sélectionnez des contacts et appuyez sur **Supprimer**.

Gmail

Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Gmail**.




- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Envoyer des messages

Appuyez sur **✉**, saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur **➤**.

Lire des messages

Appuyez sur un message pour le lire.

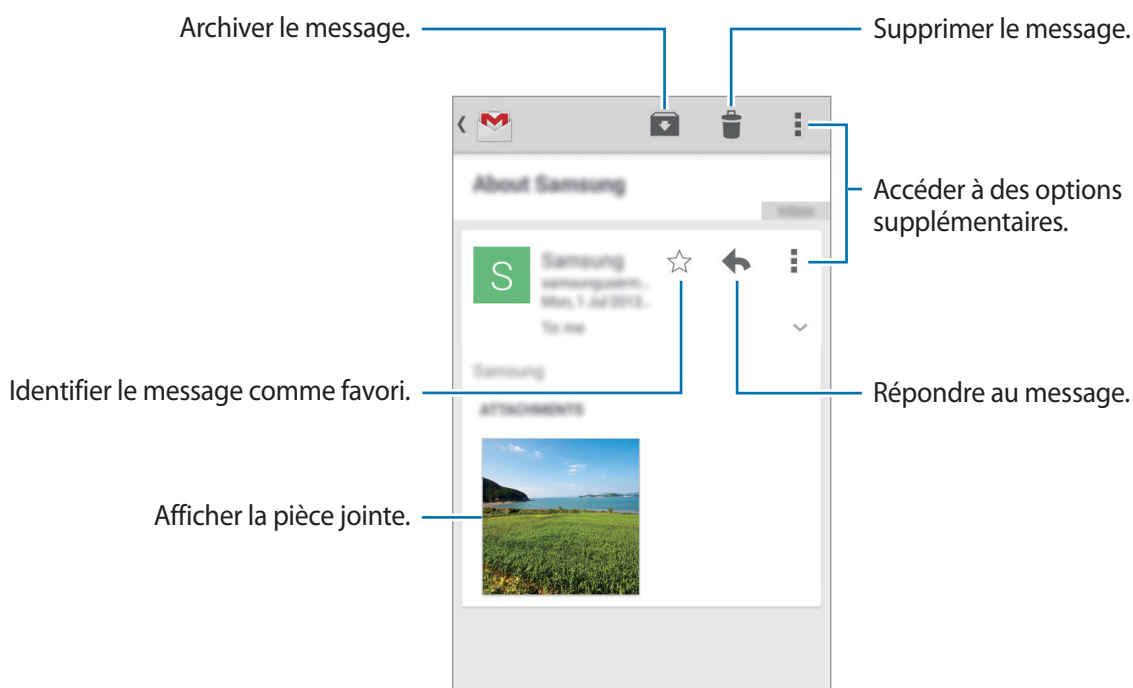

Appareil photo

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

À propos de la prise de photos ou de l'enregistrement de vidéos

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.



Pour visionner les photos et les vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie**. Pour en savoir plus, voir la section « [Afficher le contenu sur l'appareil](#) ».


Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.



- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant est adapté à la prise de photos grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise dans les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

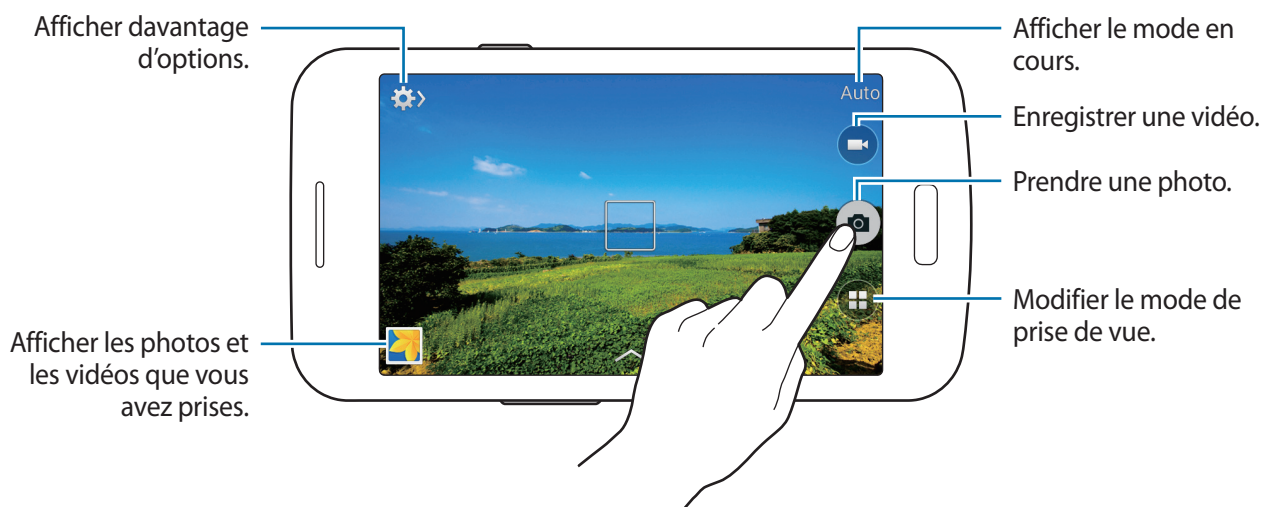

Afficher des photos ou lire des vidéos

Vous pouvez afficher des photos ou lire des vidéos immédiatement après les avoir prises/enregistrées en ouvrant la miniature d'aperçu sur l'écran de l'appareil photo.

Appuyez sur la miniature d'aperçu dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos de moments particuliers, depuis l'écran de verrouillage, démarrez l'application **Appareil photo**.

- 1 Depuis l'écran verrouillé, faites glisser  en dehors du grand cercle.
Si l'icône  ne s'affiche pas, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage**, puis cochez l'option **Raccourci Appareil photo**.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour enregistrer une vidéo.

Utiliser le mode prise de vue


Il existe plusieurs effets de photo.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → .

- **Auto** : ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal pour la photo.
- **Son & prise** : ce mode permet d'associer un son à une photo. Pour prendre une photo, appuyez sur . L'appareil enregistre quelques secondes de contenu audio après la prise de vue.



Lorsque vous prenez des photos dans ce mode, le son est enregistré par le microphone interne.


- **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres. L'appareil identifie la photo avec  dans la **Galerie**.

Pour obtenir la meilleure photo possible, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
 - Maintenez l'objectif, de l'appareil photo dans le cadre de guidage.
 - Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.
- **Nuit** : ce mode permet de prendre des photos dans des conditions de faible éclairage.


Appliquer des effets de filtre

Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos uniques.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez un effet à appliquer.

Utiliser la fonction zoom

Effectuez un zoom avant ou arrière de l'écran lorsque vous prenez des photos ou que vous enregistrez des vidéos.

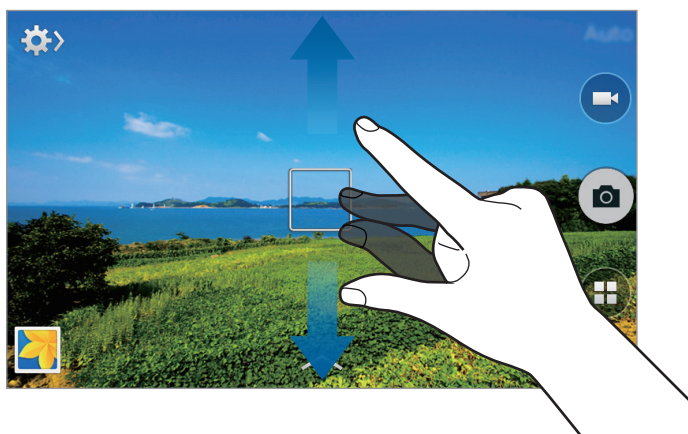

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.



La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.


Modifier les paramètres de l'appareil photo

Réorganiser les raccourcis de l'appareil photo

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → ⚙️ → ⚙️ → ⚙️ → **Modifier les paramètres rapides**.

2 Maintenez le doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un emplacement libre en haut de l'écran.

Vous pouvez réorganiser les raccourcis de l'appareil photo pour y avoir facilement et rapidement accès depuis l'écran d'aperçu.

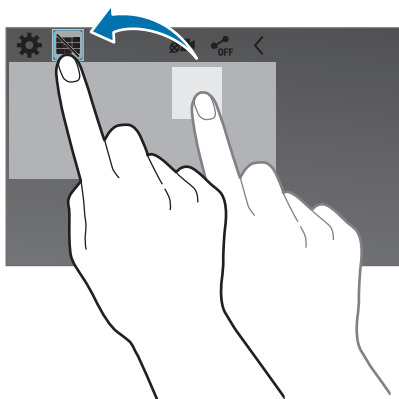

Configurer les paramètres

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** → ⚙️ → ⚙️. Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope). Les options disponibles peuvent varier selon le mode utilisé.

- **Taille des photos / Taille de la vidéo** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Modes de mesure** : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.

- **Balise de localisation** : paramétrez l'appareil pour qu'il joigne la balise de localisation à la photo.




Lorsque vous partagez une photo comprenant une balise de localisation, il se peut les informations de localisation soient exposées à des tiers.

- **Touche de volume** : utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Retardateur** : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **Luminosité** : modifier la luminosité.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Flash** : activer ou désactiver le flash.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrez l'appareil photo afin d'ajouter aux noms de fichiers les étiquettes contextuelles, par exemple les informations de géolocalisation.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Modifier les paramètres rapides** : réorganiser les raccourcis en fonction des options fréquemment utilisées.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.

Galerie

Afficher le contenu sur l'appareil

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

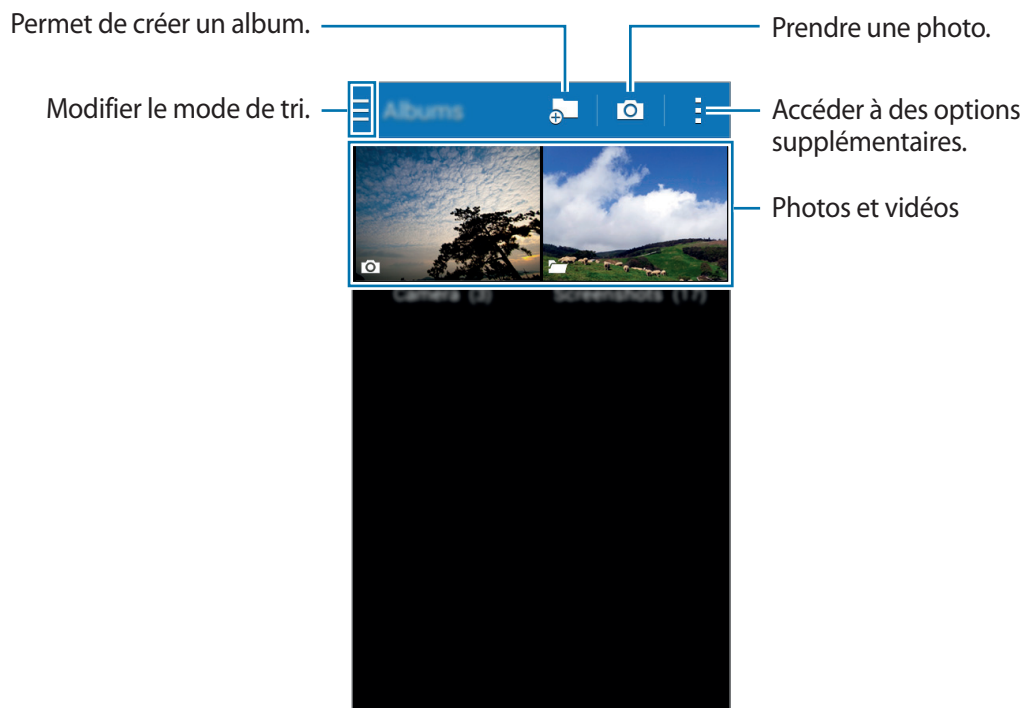

2 Sélectionnez une image.


- Sélectionner plusieurs images :

Lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur une image, ✓ apparaît sur l'image. Appuyez ensuite sur les images pour en sélectionner d'autres.

- Sélectionner toutes les images :

Lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur une image, ✓ apparaît sur l'image. Cochez ensuite l'option **Sélectionner tout**.

3 Sélectionnez une option.

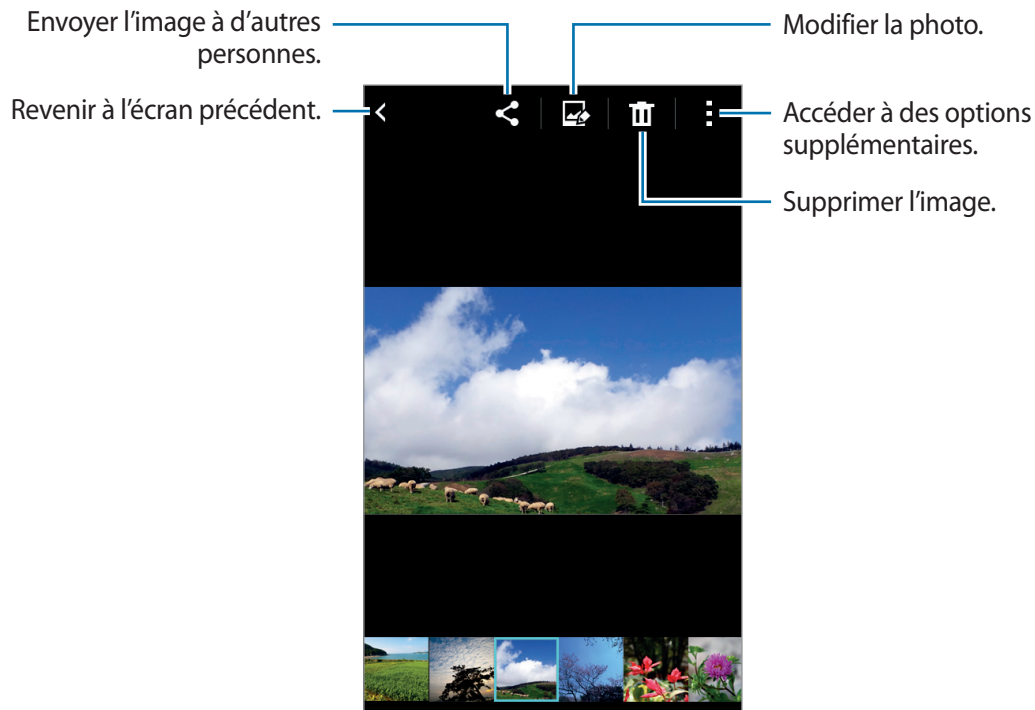

Accéder à des options supplémentaires

Utilisez des options supplémentaires, comme le tri de contenu, le visionnage de diaporamas, etc.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** →  puis utilisez les options suivantes :

- **Sélectionner album** : permet de sélectionner des albums.
- **Sélectionner élément** : sélectionner des photos ou des vidéos.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Trier par : le plus ancien** : trier les plus anciennes photos et vidéos figurant sur l'appareil.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la galerie.


Internet et réseaux sociaux

Internet

Parcourir des pages Web


- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.
- 2 Appuyez sur le champ d'adresse. Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur l'icône du moteur de recherche en regard du champ d'adresse Web.
- 3 Saisissez l'adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**. Pour effectuer oralement une recherche sur le Web, appuyez sur .

Pour afficher les barres d'outils, faites légèrement glisser le doigt vers le bas de l'écran.

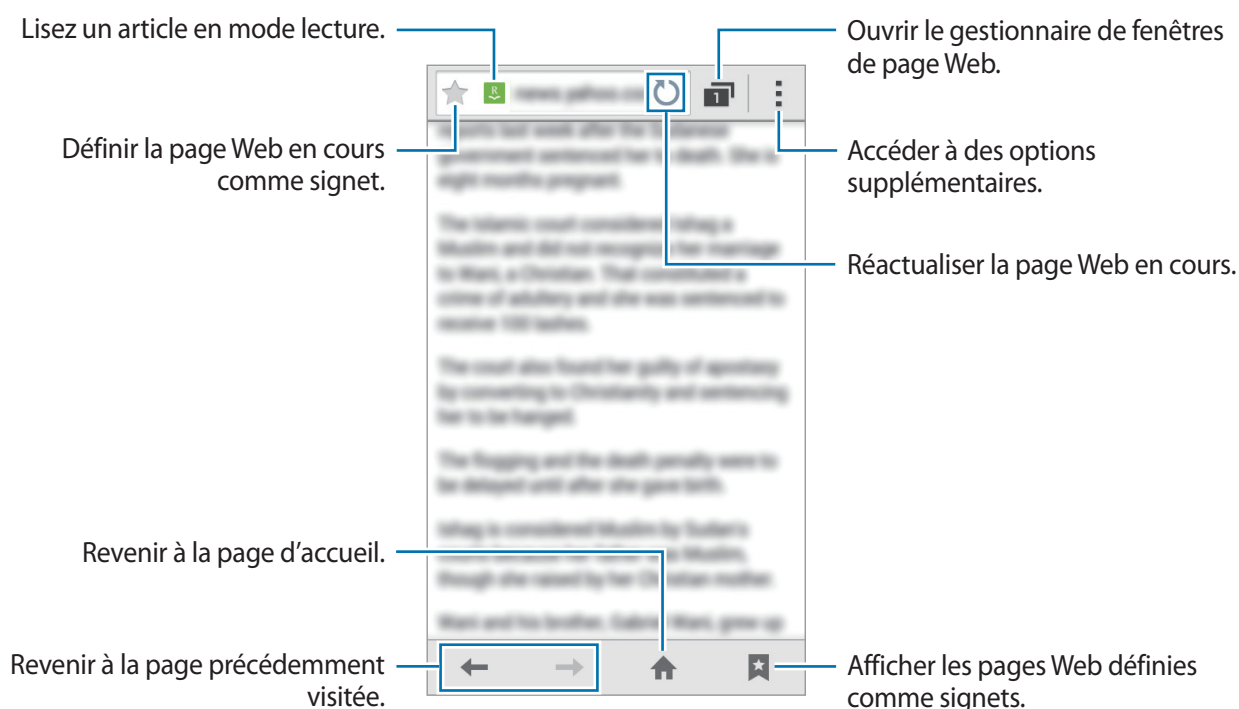



Gérer l'historique des pages Web

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Internet**.

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pour supprimer des pages Web de l'historique, appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez des pages Web à supprimer, puis appuyez sur .

Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Chrome**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web ou un mot-clé, puis appuyez sur **Aller à**.

Hangouts

Utilisez cette application pour bavarder et rester en contact avec vos amis, individuellement ou en groupes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Hangouts**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez des critères de recherche et sélectionnez un ami dans les résultats pour commencer à discuter.

ChatON


Utilisez cette application pour bavarder et rester en contact avec vos amis, individuellement ou en groupes. Lorsque vous ouvrez votre compte Samsung, vous pouvez afficher l'historique de l'ensemble de vos conversations envoyées depuis des appareils enregistrés.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **ChatON**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

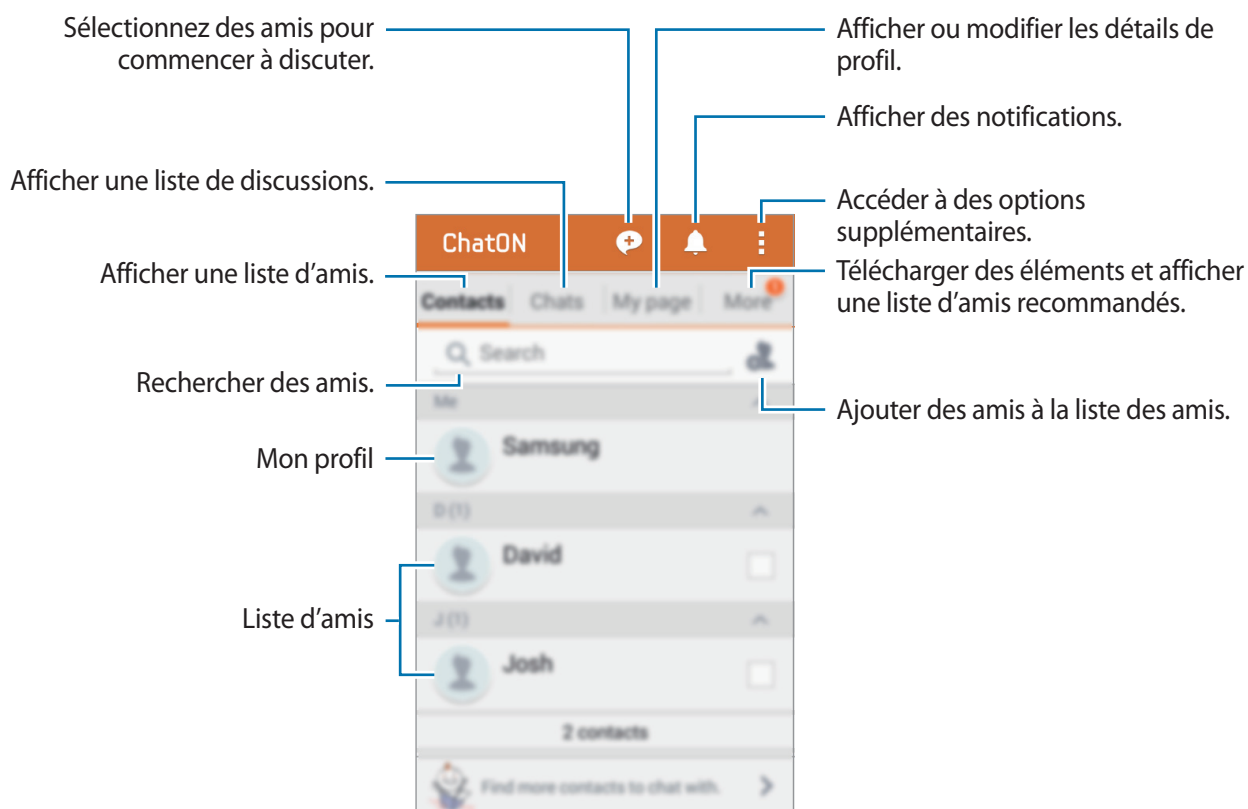


Commandes vocales

Enregistreur vocal

Enregistrer des mémos vocaux

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enregistreur vocal**.



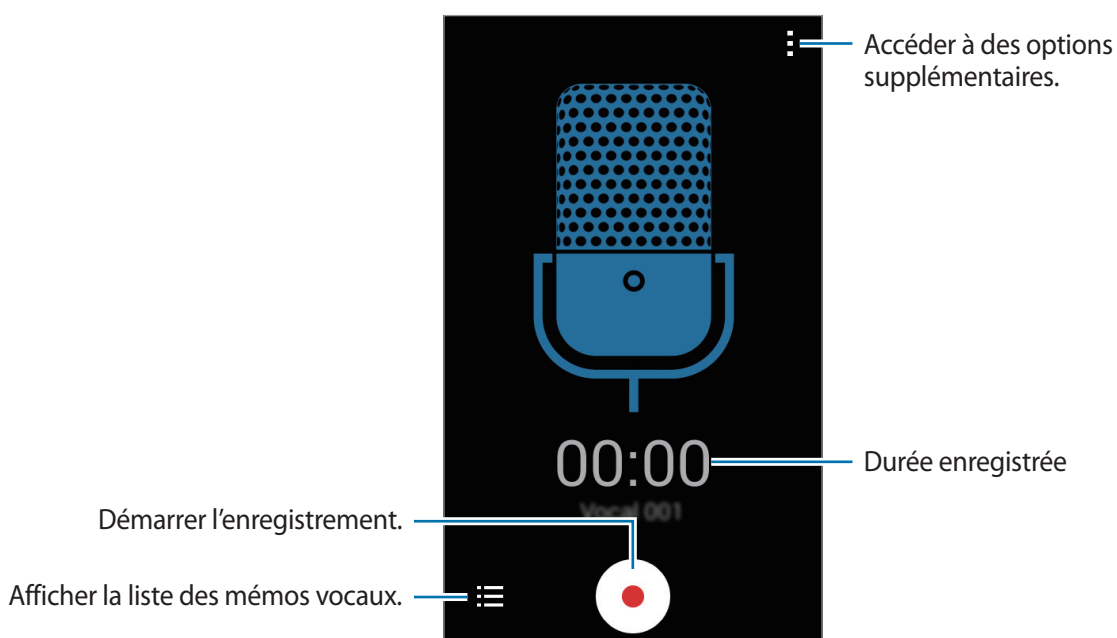

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur ⏺. Parlez dans le microphone. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur ⏸. Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur ✕. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur ■.



Écouter des mémos vocaux

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enregistreur vocal**.

Appuyez sur , puis sélectionnez un mémo vocal à lire.

-  /  : mettre en pause ou reprendre la lecture.
-  /  : revenir au mémo vocal précédent ou passer au mémo vocal suivant.


Gérer les mémos vocaux

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enregistreur vocal** → .

Appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner** : sélectionner des mémos vocaux à partager ou à supprimer.
- **Supprimer** : sélectionner les mémos vocaux à supprimer.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de l'enregistreur vocal.

Renommer les mémos vocaux

Maintenez le doigt appuyé sur le mémo vocal, appuyez sur  → **Renommer**, saisissez le nom du mémo vocal, puis appuyez sur **OK**.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web par commande vocale.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Recherche vocale**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression.


Multimédia

Vidéo

Lire une vidéo

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo à lire.

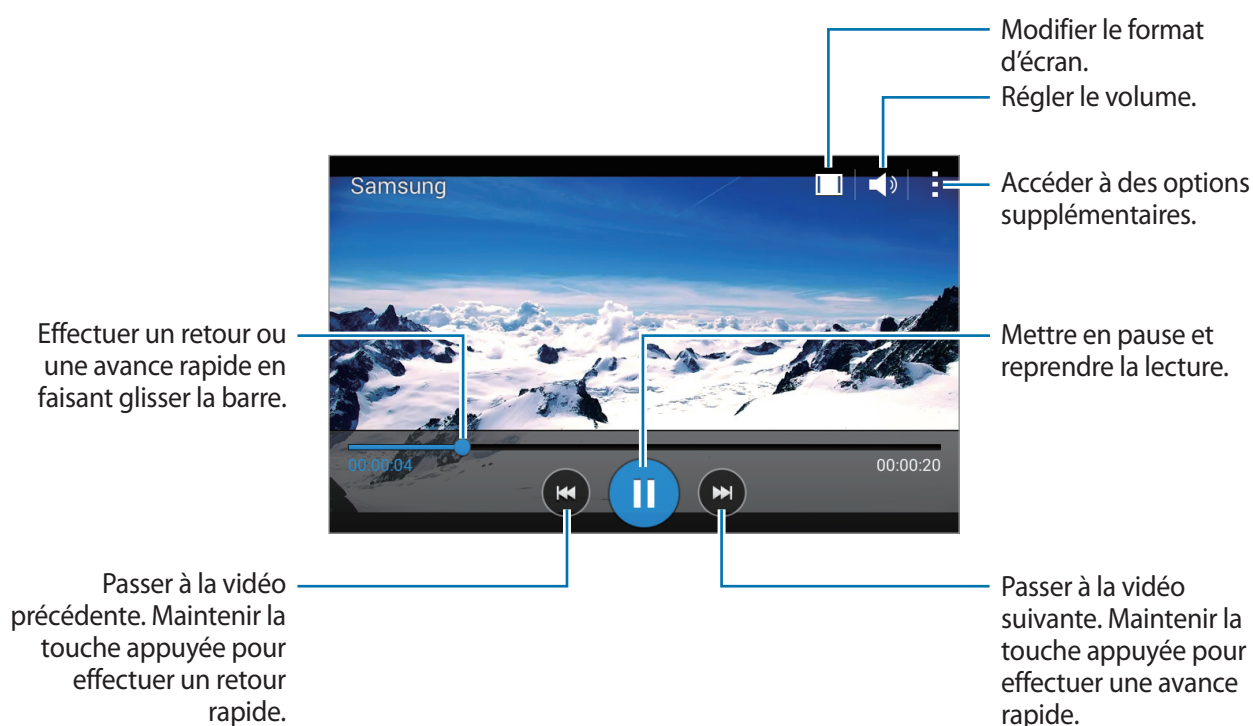



Pour personnaliser l'emplacement du tableau de bord lors de la lecture, appuyez sur **⋮** → **Paramètres**, cochez la case **Mini contrôleur**, puis appuyez sur **Fermer**. Appuyez ensuite sur **◀** ou sur **▶** pour déplacer le tableau de bord d'un côté ou de l'autre de l'écran.



Cette fonction est disponible uniquement en mode paysage.

Partager ou supprimer des vidéos

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Vidéo**.

Appuyez sur  → **Sélectionner**, sélectionnez des vidéos, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez une méthode de partage.

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez des vidéos, puis appuyez sur **Effectué**.

Radio

Écoutez de la musique et les actualités sur la radio FM. Pour écouter la radio FM, vous devez brancher un casque ou des écouteurs qui font office d'antenne radio.

Appuyez sur **Radio** depuis la liste des applications.


Écouter la radio FM

Avant de démarrer la radio FM, branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.





Lorsque vous démarrez la radio FM pour la première fois, elle recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.

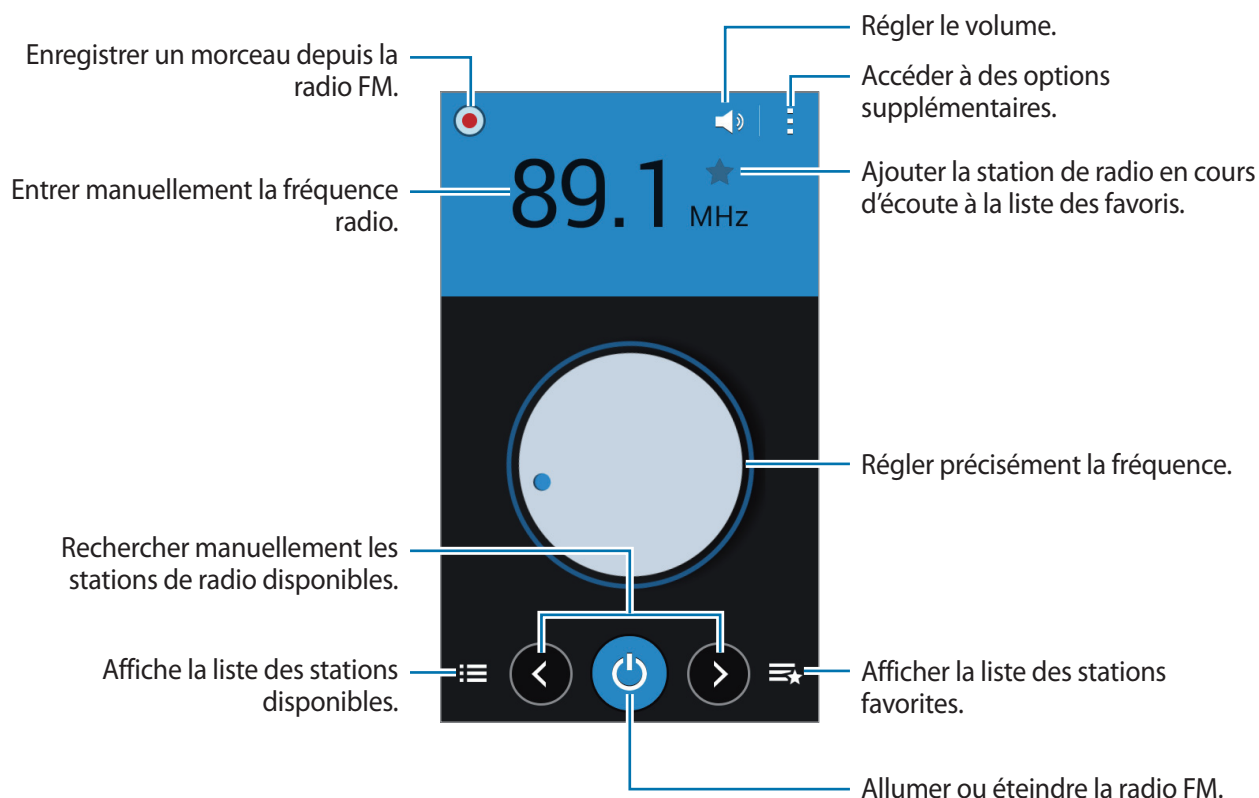Pour allumer la radio FM, appuyez sur . Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.



Rechercher des stations radio

Appuyez sur  → **Analyser**, puis sélectionnez une option de balayage. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur  pour revenir à l'écran de la radio FM.

Ajouter des stations à votre liste de favoris

Sélectionnez une station radio, puis appuyez sur  pour ajouter la station à la liste de favoris.

YouTube



Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **YouTube**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner une vidéo




Appuyez sur  et sélectionnez une catégorie. Pour rechercher une vidéo à l'aide d'un mot-clé, appuyez sur .

Pivotez l'appareil pour afficher la vidéo en mode Paysage.

Partager une vidéo

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre une vidéo en ligne

Appuyez sur  → **Vidéos ajoutées** →  → **Ajouter**, sélectionnez une vidéo, saisissez les informations de la vidéo, puis appuyez sur .

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté à votre entourage via le service de réseau social de Google.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google+**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

Photos

Utilisez cette application pour gérer les photos, les albums et les vidéos que vous avez enregistrées sur l'appareil et téléchargées sur **Google+**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Photos**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Jeux**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger et lire des fichiers de livre.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Livres**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Films**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique tirée de l'appareil ou diffusée à travers le service Google Cloud.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Musique**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Kiosque

Utilisez cette application pour lire les articles de l'actualité.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Play Kiosque**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


Utilitaires

S Planner

Démarrer S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

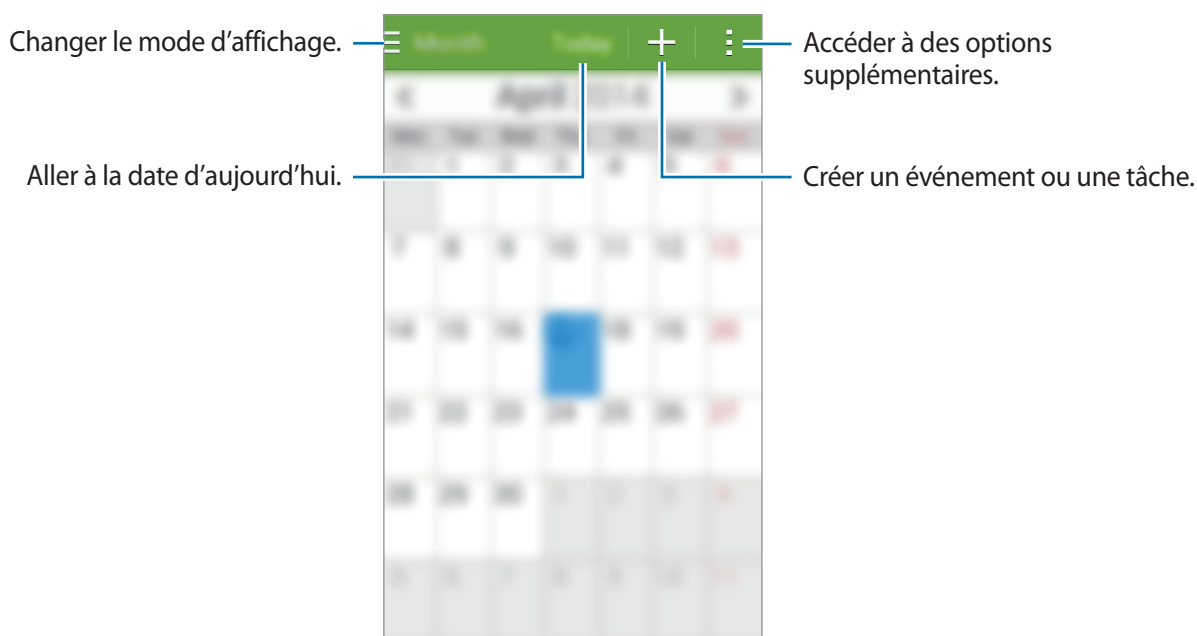

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Aller à** : accéder à une date spécifique.
- **Supprimer** : supprimer des événements ou des tâches.
- **Recherche** : rechercher des événements ou des tâches.
- **Synchroniser** : synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes.
- **Calendriers** : sélectionner les calendriers à afficher.
- **Paramètres** : configurer les paramètres de S Planner.

Créer un événement ou une tâche

- 1 Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **+**. Vous pouvez également sélectionner une date ne comportant aucun événement ou tâche, et appuyer à nouveau sur la date.
Si la date comporte déjà des événements ou tâches enregistrés, appuyez sur la date et sur **+**.
- 3 Sélectionnez un événement ou une tâche, et saisissez ses détails.
 - **Ajouter événement** : définir la date de début et de fin d'un événement. Vous pouvez lui appliquer une option de répétition.
 - **Ajouter une tâche** : ajouter une tâche à faire à une date spécifique. Vous pouvez lui appliquer une option de priorité.

The screenshot shows the 'Add event' dialog in the S Planner application. The dialog has a green header bar with 'Add event', 'Cancel', and 'Save' buttons. Below the header, there's a 'Calendar' section with a dropdown menu showing 'My calendar'. The main form contains fields for 'Title', 'Location', 'Start' (Thu 17/04/2014 23:00), 'End' (Fri 18/04/2014 00:00), and an 'All day' checkbox. At the bottom, there's a 'View more options' button. Annotations with blue lines point to various parts of the dialog:


- Sélectionner un élément.** points to the 'Add event' button.
- Sélectionner un calendrier à utiliser ou à synchroniser.** points to the 'Calendar' dropdown menu.
- Saisir un titre.** points to the 'Title' input field.
- Définir une date de début et de fin pour l'événement.** points to the 'Start' and 'End' date and time fields.
- Ajouter des détails.** points to the 'View more options' button.

- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement ou la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.


Pour synchroniser des événements et des tâches avec vos comptes, appuyez sur  → **Synchroniser**.


Pour ajouter des comptes avec lesquels effectuer la synchronisation, appuyez sur  → **Calendriers** → **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle vert apparaît en regard du nom du compte.

Pour modifier l'option de synchronisation du compte, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **COMPTE**, puis sélectionnez un service de compte.

Supprimer un événement ou une tâche

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.


Pour supprimer des événements ou des tâches, appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez les éléments ou les tâches, puis appuyez sur **OK** → **OK**.

Pour supprimer un événement ou une tâche actuellement affichée, appuyez sur  → **Supprimer** → **OK**.

Pour indiquer que les tâches sont terminées, appuyez sur une date comportant des tâches et cochez celles qui sont terminées.

Partager un événement ou une tâche


Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Pour partager un événement ou une tâche, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Calculatrice**.


Faites pivoter l'appareil pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si l'option **Rotation écran** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur  → **Calculatrice scientifique**.

Horloge

Alarme



Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Alarme**.

Créer une alarme


Appuyez sur **+** dans la liste des alarmes, réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours où l'alarme doit être répétée, paramétrez diverses autres options d'alarme, puis appuyez sur **Enreg.** Pour activer ou désactiver les alarmes, appuyez sur  en regard de l'alarme dans la liste des alarmes.

- **Répéter** : définissez le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : définir une heure et la tonalité de l'alarme intelligente. Une alarme intelligente démarre à faible volume quelques minutes avant l'heure prédéfinie de l'alarme. Le volume de l'alarme intelligente augmente graduellement jusqu'à ce que vous l'éteigniez ou que vous désactiviez les sons des alarmes prédéfinies.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône . Si vous avez précédemment activé l'option de répétition, faites glisser  en dehors du grand cercle pour répéter l'alarme après un délai spécifié.

Supprimer une alarme

Appuyez sur  → **Supprimer**, sélectionnez des alarmes, puis appuyez sur **OK**.

Horloge mondiale

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Horloge mondiale**.

Créer une horloge

Appuyez sur **+**, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Supprimer une horloge

Appuyez sur **:** → **Supprimer**, sélectionnez des horloges, puis appuyez sur **OK**.

Chronomètre

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Chronomètre**.

Dans l'onglet du chronomètre, appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer.

Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.

Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronométrage. Pour effacer les temps intermédiaires, appuyez sur **Réinitialiser**.

Minuteur

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.

Dans l'onglet du minuteur, définissez la durée, puis appuyez sur **Début**.

Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône **X**.

Drive

Utilisez cette application pour accéder aux fichiers enregistrés dans votre service de stockage Google Drive. Vous pouvez stocker l'ensemble de vos fichiers en un endroit unique, y accéder où que vous vous trouviez et les partager avec d'autres personnes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Drive**.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Google


Utilisez cette application pour effectuer des recherches sur Internet. Vous pouvez également l'utiliser pour rechercher des applications ou des contenus d'applications enregistrés sur l'appareil ou la carte mémoire.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Google**.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Effectuer une recherche sur l'appareil

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , puis énoncer un mot-clé.

Google Now

Afficher des cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, etc.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez **Google** pour la première fois. Pour modifier les paramètres Google Now, appuyez sur  → **Paramètres**, puis faites glisser le curseur **Google Now** vers la gauche ou la droite.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Maps

Utilisez cette application pour repérer la position de votre appareil, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Maps**.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois le lieu trouvé, sélectionnez-le afin d'afficher des informations détaillées. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Obtenir un itinéraire

Appuyez sur  pour définir une adresse de départ et une adresse de destination, et choisir un mode de transport. L'appareil affiche l'itinéraire à suivre pour arriver à destination.

Mémo

Cette application permet d'enregistrer des informations importantes à sauvegarder et à consulter ultérieurement.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Mémo**.

Ajouter et gérer des catégories

Créez des catégories afin de trier et gérer vos mémos.

Depuis la liste des mémos, appuyez sur  → **Gérer les catégories**.


Pour ajouter une catégorie, appuyez sur , saisissez le nom d'une catégorie, puis appuyez sur **OK**.




Pour supprimer une catégorie, appuyez sur  en regard de la catégorie.

Pour renommer une catégorie, maintenez le doigt appuyé sur le nom d'une catégorie, nommez la catégorie, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier l'ordre des catégories, appuyez sur  en regard d'une catégorie, puis faite-la glisser vers le haut ou le bas, vers une nouvelle position.

Créer un mémo

Appuyez sur  dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lors de la rédaction d'un mémo, utilisez les options suivantes :

-  : créer ou définir une catégorie.
-  : insérer des images.
-  : enregistrer un mémo vocal et l'insérer.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur **Enreg.**

Pour modifier un mémo, appuyez sur un mémo, puis sur son contenu.

Rechercher des mémos

Appuyez sur **Q** dans la liste des mémos, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans les mémos.

Supprimer des mémos

Appuyez sur **⋮** → **Supprimer**, sélectionnez des mémos, puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer le mémo en cours de lecture, appuyez sur **⋮** → **Supprimer**.

Mes fichiers

À propos de Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, y compris les images, vidéos, musiques et clips musicaux.

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.



Visionner des fichiers

Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.








Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir. Pour remonter d'un niveau dans le répertoire, appuyez sur .

Pour revenir à l'écran principal Mes fichiers, appuyez sur .

Sélectionnez un dossier, appuyez sur , puis utilisez l'une des options suivantes :

- **Sélectionner un élément** : sélectionner des fichiers ou des dossiers.
- **Créer dossier** : créer un nouveau dossier.
- **Affichage** : modifier le mode d'affichage.
- **Trier par** : trier les fichiers ou les dossiers.
- **Ajouter un raccourci** : ajouter un raccourci au dossier dans l'écran d'accueil ou l'écran principal de la liste des applications.
- **Paramètres** : modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.

Maintenez le doigt appuyé sur un fichier ou un dossier, puis utilisez l'une des options suivantes :

-  : envoyer des fichiers à d'autres personnes ou de partager des fichiers.
-  : supprimer les fichiers ou dossiers.
-  → **Déplacer** : déplacer les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  → **Copier** : copier les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
-  → **Renommer** : renommer un fichier ou dossier.
-  → **Zip** : compresser des fichiers ou des dossiers pour créer un fichier Zip.
-  → **Détails** : afficher les détails du fichier ou dossier.

Téléchargements


Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers par date, nom ou taille, appuyez sur  → **Trier par**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer la liste**.

Établir une connexion avec d'autres appareils

Bluetooth

À propos de Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Avant d'utiliser cette fonction

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et sur les appareils auxquels vous souhaitez vous connecter.
- Assurez-vous que les deux appareils sont définis comme visibles aux autres appareils Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite, puis appuyez sur **Analyser**. Une liste des appareils détectés apparaît. Pour définir l'appareil comme visible aux autres appareils, appuyez sur son nom.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si votre appareil s'est déjà associé par le passé avec l'appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le passe auto-généré.

3 Pour confirmer, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur les deux appareils.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil comme suit.

Envoyer une image

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

3 Appuyez sur → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'appareil active son option de visibilité. Ou définissez votre appareil comme visible aux autres appareils.

4 Acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Download**.

Dissocier des appareils Bluetooth

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**.

L'appareil affiche la liste des appareils associés.

2 Appuyez sur en regard du nom de l'appareil à dissocier.

3 Appuyez sur **Dissocier**.

Utiliser la fonction d'impression mobile

Connectez l'appareil à une imprimante pour imprimer des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Avant d'utiliser cette fonction

- Assurez-vous que la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est activée sur votre appareil et l'imprimante.

Ajout de modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension d'imprimante pour les imprimantes auxquelles vous souhaitez connecter l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Impression** → **Ajouter une imprimante**, et recherchez le module d'extension d'imprimante dans le **Play Store**. Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et installez-le.

Connecter l'appareil à une imprimante

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Impression**, sélectionnez le module d'extension d'imprimante, puis faites glisser le curseur situé en haut à droite de l'écran vers la droite. L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui. Sélectionnez une imprimante à utiliser comme imprimante par défaut.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, sélectionnez un module d'extension d'imprimante, appuyez sur **⋮** → **Ajouter une imprimante** → **+**, saisissez les détails, puis appuyez sur **OK**.

Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez un module d'extension d'imprimante et appuyez sur **⋮** → **Paramètres**.

Imprimer du contenu

Pendant qu'un contenu est affiché, comme des images ou des documents, appuyez sur **⋮** → **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.

Gestionnaire d'appareils et de données

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour**.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung. Démarrez Samsung Kies et raccordez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche Mettre à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne raccordez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



- Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.
- Ne débranchez pas l'appareil de l'ordinateur lorsque vous lisez des fichiers enregistrés sur l'appareil sur l'ordinateur raccordé. Une fois que vous avez terminé de lire le fichier, débranchez l'appareil de l'ordinateur.
- Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Raccordez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement.

Utiliser un compte Google

- 1 Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** et cochez **Sauvegarder mes données**.
- 3 Appuyez sur **Compte de sauvegarde** et sélectionnez un compte comme compte de sauvegarde.



Pour restaurer les données, vous devez vous connecter à votre compte Google via l'assistant de configuration. Vous pouvez lancer et ouvrir l'assistant de configuration en effectuant une réinitialisation des données par défaut sur l'appareil. Si vous ne vous connectez pas à votre compte Google via l'assistant de configuration, vous ne pouvez pas restaurer les données de sauvegarde.

Utiliser un compte Samsung

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Ajouter compte** → **Samsung**, puis connectez-vous à votre compte Samsung.
- 2 Appuyez sur **Samsung** → **Sauvegarder**, cochez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur **Sauvegarder maintenant** → **Sauvegarder**.

Pour restaurer des données, appuyez sur **Restaurer**, sélectionnez les éléments à restaurer, puis appuyez sur **Restaurer maintenant**.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données sur l'appareil. Avant de réinitialiser les données d'usine, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, voir la section « [Sauvegarder et restaurer des données](#) ».

- 1 Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut**.
- 3 Appuyez sur **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**.
L'appareil redémarre automatiquement.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.

Vous pouvez maintenir une connexion réseau stable en sélectionnant automatiquement le réseau Wi-Fi ou le réseau mobile pour utiliser le signal le plus puissant. Pour basculer automatiquement entre les réseaux, cochez **Basculement réseau intelligent**.

Pour utiliser des options, appuyez sur .

- **Analyser** : recherchez les réseaux disponibles.
- **Wi-Fi Direct** : activez l'option Wi-Fi Direct et connectez directement les périphériques via Wi-Fi pour partager des fichiers.
- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.

Politique de mise en veille Wi-Fi

Appuyez sur  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.




Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi.

Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux mobiles s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données.

Pour éviter des frais supplémentaires, définissez cette option sur **Toujours**.


Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Appuyez sur  → **Paramètres avancés** et cochez la case **Notification réseau** pour activer cette fonctionnalité.

Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Appuyez sur  → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez une durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.

Modem et point d'accès mobile

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion aux données mobiles de votre appareil avec d'autres appareils. Pour en savoir plus, voir la section « [Utiliser des appareils comme modems et points d'accès mobiles](#) ».

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Modem et point d'accès mobile**.

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion aux données mobiles de l'appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le réseau Wi-Fi. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque la connexion réseau n'est pas disponible.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion aux données mobiles de l'appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion aux données mobiles de l'appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Utilisation des données**.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : configurez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle utilisation données** : indiquez la date de réinitialisation mensuelle à laquelle effectuer la vérification de l'utilisation des données entre deux périodes.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.

- **Synchroniser les données automatiquement** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications. Vous pouvez choisir les informations devant être synchronisées pour chaque compte dans **Paramètres** → **COMPTES**.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'utilisation de données via une connexion Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

Gestionnaire de carte SIM

Activez vos cartes SIM ou USIM et personnalisez les paramètres associés.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestionnaire de carte SIM**.

- **Appel vocal** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour les appels vocaux.
- **Service de connexion données** : sélectionnez une carte SIM ou USIM pour le service de données.
- **Recevoir appels entrants** : indiquez si les appels entrants provenant du réseau GPRS sont autorisés lorsque vous utilisez des services de données.
- **Double carte SIM activée en permanence** : paramétrez l'appareil pour autoriser les appels entrants provenant d'autres cartes SIM ou USIM lors d'un appel.



Lorsque cette fonction est activée, le transfert d'appel peut occasionner des frais supplémentaires selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Plus de réseaux**.

Application de messagerie par défaut

Sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : configurez des noms de point d'accès (APN).
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

APPAREIL

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Écran de verrouillage**.

- **Déverrouillage de l'écran** : activez la fonction de déverrouillage par mot de passe, modèle ou code PIN de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- **Double horloge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la double horloge.
- **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- **Raccourci Appareil photo** : paramétrez le périphérique de manière à ce qu'il affiche le raccourci vers l'appareil photo sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître avec sur l'écran verrouillé.
- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Son**.

- **Volume** : réglez le niveau sonore des sonneries d'appel, des musiques et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonneries** : ajoutez ou sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.

- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Son des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Sélections audibles** : réglez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Affichage**.

- **Fond d'écran** :
 - **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.
- **Volet des raccourcis** : personnalisez les éléments apparaissant sur le volet des raccourcis.
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto. écran** : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour déclencher l'ouverture d'un économiseur d'écran lorsqu'il est connecté à une station d'accueil ou de recharge.
- **Police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Améliorer la lisibilité** : ajustez la taille du texte afin de faciliter la lecture.
- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appels**.

- **Définir les messages de rejet** : ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Paramètres supplémentaires** :
 - **Identité de l'appelant** : affichez votre identité à vos correspondants lors d'un appel sortant.
 - **Transfert d'appel** : transférez les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Code région auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
 - **Restriction d'appel** : bloquez les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel** : autorisez les appels entrants en cours d'appel.
 - **Numérotation fixe** : activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.
- **Sonneries et son clavier** :
 - **Sonneries** : ajoutez ou sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
 - **Vibreux et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
 - **Son des touches** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Messagerie vocale**:
 - **Service de messagerie vocale** : sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.
 - **Param. messagerie vocale** : indiquez le numéro pour accéder au service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Comptes** : paramétrez l'appareil pour pouvoir accepter les appels IP et configurez vos comptes de services IP.
- **Utiliser appel Internet** : définissez si vous devez utiliser les appels Internet pour tous les appels ou seulement pour les appels IP.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Stockage**.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestionnaire d'applications**.

PERSONNEL

Localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Localisation**, puis faites glisser le curseur **Localisation** vers la droite.

- **Économie d'énergie** : affichez la méthode de collecte de vos données de localisation.
- **DEMANDES LOCAL. RÉCENTES** : affichez les applications qui requièrent vos informations de localisation actuelles et la batterie qu'elles consomment.
- **SERVICES DE LOCALISATION** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Sécurité**.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez alors que ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise le contrôle à distance de votre appareil perdu ou volé via Internet. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - **ENREGISTREMENT DU COMPTE** : affichez ou connectez-vous à vos comptes Samsung et Google.
 - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la collecte de données de localisation ou détermine l'emplacement de votre appareil perdu ou volé via le Wi-Fi ou un réseau mobile.
- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui vous aide à localiser votre appareil en cas de perte ou de vol.
- **Accéder au site Web** : accédez au site Web permettant de localiser votre mobile (findmymobile.samsung.com). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.

- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Vérifier les applications** : paramétrez l'appareil pour permettre à Google de vérifier que les applications ne présentent pas de comportements anormaux avant de les installer.
- **Mise à jour de la sécurité** : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez des certificats cryptés sur le stockage USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de la saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Langue et saisie**.


Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **English(UK)** : sélectionnez une présentation de clavier par défaut.
- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.

- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il corrige les mots erronés et incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Glissement du clavier** :
 - **Aucun(e)** : paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
 - **Saisie en continu** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
 - **Contrôle du curseur** : activez la fonction de navigation intelligente sur le clavier pour déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
 - **Saisie glissée** : activez ou désactivez le clavier pour saisir des nombres ou des symboles quand vous maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis que vous effleurez l'écran vers le haut avec le doigt.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues utilisées pour la saisie de texte.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.

Recherche vocale


- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **Détection du mot clé Ok Google** : paramétrez l'appareil pour qu'il commence la reconnaissance vocale lorsque vous prononcez la commande de réveil pendant que vous utilisez l'application de recherche.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Reconnais. personnalisée** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les informations provenant de votre tableau de bord Google afin d'améliorer la précision de la reconnaissance vocale.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la recherche vocale lorsqu'un casque Bluetooth est connecté.

Options synthèse vocale

- **MOTEUR TTS FAVORI** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connectés à l'appareil.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.

- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

COMPTES

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Ajouter compte**.

SYSTÈME

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lors du changement de fuseaux horaires.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre domicile.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Accessibilité

Vous pouvez utiliser cette fonction pour accéder aux paramètres permettant d'améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour en savoir plus, voir la section « [Accessibilité](#) ».

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Accessibilité**.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le réseau Wi-Fi ou les services de Cloud.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Impression**.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **À propos de l'appareil**.

Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer certaines fonctions proposées par Google.

Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

Accessibilité

Accessibilité

Les menus Accessibilité correspondent à des fonctionnalités spéciales qui s'adressent aux personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue ou des troubles auditifs. Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- TalkBack
- Modifier la taille de police
- Grossir l'écran
- Rappels de notification
- Couper tous les sons
- Notification par flash
- Mode audio mono
- Configurer la durée de l'appui prolongé
- Mode commande des interactions
- Mode de prise ou de fin d'appel

Pour utiliser les menus d'accessibilité, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**.

TalkBack

Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil lit à haute voix le texte affiché à l'écran ou les fonctions sélectionnées. Cette fonction s'avère utile si vous ne parvenez pas ou si rencontrez des difficultés à voir l'écran.

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack**.

2 Faites glisser le curseur **TalkBack** vers la droite.

Pour désactiver TalkBack, faites glisser le curseur **TalkBack** vers la gauche.

3 Appuyez sur **OK**.

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil fournit des informations orales et lit à haute voix les fonctions que vous sélectionnez. L'appareil fournit également des informations orales lorsque l'écran est éteint, lorsque vous recevez de nouvelles notifications, etc.

Lorsque vous activez la fonction **Explorer au toucher** pendant que vous utilisez TalkBack, l'appareil lit à haute voix les éléments sélectionnés. D'abord, l'appareil lit à haute voix les éléments à l'écran lorsque vous appuyez dessus. Ensuite, l'appareil exécute la fonction ou ouvre l'application si vous appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran. Si la fonction **Explorer au toucher** est désactivée, l'appareil ne peut pas prendre en compte plusieurs fonctions qui requièrent des gestes des doigts.

Pour activer la fonction **Explorer au toucher**, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**, puis cochez **Explorer au toucher**.



Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles :

Commander l'écran à l'aide de geste des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts. Si la fonction **Explorer au toucher** est désactivée, l'appareil ne peut pas prendre en compte certaines des fonctions qui requièrent des gestes des doigts.

Pour activer la fonction **Explorer au toucher**, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**, puis cochez **Explorer au toucher**.

- Parcourir l'écran : placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le pour parcourir l'écran. Maintenez le doigt appuyé sur un élément afin que l'appareil énonce son nom. Lorsque vous relâchez le doigt, l'élément sous le doigt est sélectionné.
- Sélectionner des éléments : appuyez sur un élément pour le sélectionner. Vous pouvez également sélectionner un élément et maintenir le doigt appuyé dessus, puis relâcher le doigt.
- Ouvrir l'élément sélectionné : alors que les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Sélectionner l'élément précédent : faites défiler rapidement l'écran du doigt vers le haut ou vers la gauche.
- Sélectionner l'élément suivant : faites défiler rapidement l'écran du doigt vers le bas ou vers la droite.
- Parcourir les listes : faites défiler l'écran avec deux doigts vers le haut ou vers le bas.
- Revenir à la page précédente : faites défiler l'écran avec deux doigts vers la droite.
- Passer à la page suivante : faites défiler l'écran avec deux doigts vers la gauche.
- Déverrouiller l'écran : faites défiler l'écran avec deux doigts dans n'importe quelle direction au sein de la zone de verrouillage de l'écran.
- Ouvrir le volet des notifications : faites glisser le haut de l'écran vers le bas avec deux doigts.

Vous pouvez configurer les paramètres des gestes des doigts de TalkBack dans **Gérer les gestes**.

Pour en savoir plus, voir la section « [Configurer les paramètres des gestes des doigts](#) ».

Configurer les paramètres des gestes des doigts

Lorsque vous utilisez la fonction TalkBack, vous pouvez effectuer certaines opérations d'un simple geste des doigts. Vous pouvez effectuer des opérations, comme revenir à l'écran précédent, ouvrir l'écran d'accueil, etc. Configurez les gestes des doigts avant de les utiliser.

Configurer les paramètres des gestes verticaux

Vous pouvez utiliser des gestes verticaux décomposés en faisant glisser votre doigt vers le haut et vers le bas depuis le bas de l'écran, ou inversement.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Gérer les gestes** → **Gestes verticaux en deux parties**. Sélectionnez ensuite l'une des fonctions suivantes :

- **Déplacement vers le premier et le dernier élément à l'écran** : lorsque vous faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, le premier élément en haut de l'écran est sélectionné. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, le dernier élément en bas de l'écran est sélectionné.
- **Sélection du niveau de précision pour la lecture** : lorsque vous faites glisser le doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, l'unité de lecture change. L'unité de lecture passe à la page, au paragraphe, à la ligne, au mot, au caractère, puis à une unité par défaut. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, l'unité de lecture est inversée.

Configurer les paramètres des gestes de raccourci

Utilisez cette fonction pour configurer huit gestes de raccourci. Vous pouvez configurer des gestes, comme faire glisser le doigt vers le haut, puis vers la droite, sans le relâcher. Vous pouvez modifier les gestes de raccourci ou assigner des fonctions à des raccourcis vierges.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Gérer les gestes**. Sélectionnez un geste, puis assignez-lui une fonction.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- **Bouton "Retour"** : revenir à l'écran précédent.
- **Bouton "Accueil"** : ouvrez l'écran d'accueil.
- **Bouton "Applications récentes"** : ouvrez la liste des applications récemment utilisées.
- **Ouvrir les notifications** : ouvrez le volet des notifications.

- **Ouvrir le menu contextuel général** : ouvrez le menu contextuel général. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel général circulaire. Vous pouvez utiliser des fonctions, telles que **Navigation rapide**, **Lire à partir du haut de la page**, **Épeler le dernier énoncé** et **Lire à partir de l'élément suivant**. Ensuite, parcourez les menus en traçant un cercle du doigt sans le relâcher. Une fois que vous avez trouvé le menu que vous cherchez, relâchez le doigt du menu pour le sélectionner.

Appuyez sur **Mettre en pause les retours** en haut à gauche de l'écran pour mettre en pause les informations orales.

Appuyez sur **Paramètres TalkBack** en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres TalkBack. Pour en savoir plus, voir la section « [Configurer les paramètres de TalkBack](#) ».

- **Ouvrir le menu contextuel local** : ouvrez le menu contextuel local. Vous pouvez sélectionner une unité pour lire le texte à l'écran. Lorsque vous utilisez cette fonction tout en saisissant du texte, des menus contextuels, comme le menu de commande du curseur, sont disponibles. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel circulaire. Ensuite, parcourez les menus en traçant un cercle du doigt sans le relâcher. Une fois que vous avez trouvé le menu que vous cherchez, relâchez le doigt du menu pour le sélectionner.
- **Lire à partir du haut de la page** : l'appareil énonce les éléments du premier au dernier.
- **Lire à partir de l'élément suivant** : l'appareil énonce les éléments à partir de l'élément figurant après l'élément sélectionné.

Modifier les unités de lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, vous pouvez écouter le texte affiché à l'écran. Vous pouvez faire glisser le doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite afin de sélectionner le texte souhaité. Par défaut, l'appareil énonce le texte figurant dans la zone sélectionnée. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il lise le texte d'autres unités, comme des lignes ou des paragraphes.

Modifier les unités de lecture à l'aide du menu contextuel local

- 1 Sélectionnez un texte à lire.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers la droite sans le relâcher pour ouvrir le menu contextuel local.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Modifier le niveau de lecture**.
- 4 Maintenez à nouveau le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez l'unité de lecture souhaitée.

Pour modifier le geste de raccourci permettant d'ouvrir le menu contextuel local, voir la section « [Configurer les paramètres des gestes de raccourci](#) ».

Modifier les unités de lecture à l'aide de gestes verticaux décomposés

Lorsque vous faites glisser le doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, l'unité de lecture change. L'unité de lecture passe à la page, au paragraphe, à la ligne, au mot, au caractère, puis à une unité par défaut. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, l'unité de lecture est inversée.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Gérer les gestes** → **Gestes verticaux en deux parties** → **Sélection du niveau de précision pour la lecture**.

Vous pouvez écouter le texte à la suite du texte actuellement sélectionné grâce à l'unité de lecture en cours. Pour écouter le texte de la prochaine unité de lecture, faites glisser le doigt vers le bas ou vers la droite de l'écran. Vous pouvez également écouter le texte avant le texte actuellement sélectionné grâce à l'unité de lecture en cours. Pour écouter le texte de la précédente unité de lecture, faites glisser le doigt vers le haut ou vers la gauche de l'écran.

Mettre TalkBack en pause

Ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Lorsque vous sélectionnez **Mettre en pause les retours** au coin supérieur gauche de l'écran, TalkBack est mis en pause.

Lorsque TalkBack est mis en pause, vous pouvez le réactiver en allumant l'écran ou par d'autres méthodes. Pour modifier la méthode de réactivation de TalkBack, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Réactiver**. Sélectionnez ensuite une option.

Pour modifier le geste de raccourci permettant d'ouvrir le menu contextuel général, voir la section « [Configurer les paramètres des gestes de raccourci](#) ».

Utiliser la fonction de navigation rapide

Avec la fonction de navigation rapide, vous pouvez accéder à des menus en traçant un cercle à l'écran sans faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un élément.

Ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Navigation rapide**. Appuyez à nouveau sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez le menu souhaité.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images sans libellé à l'aide du menu contextuel local.

Ouvrez le menu contextuel local en faisant glisser le doigt vers le haut, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Lorsque vous entendez le nom du menu d'ajout de libellé, relâchez le doigt pour ajouter des libellés.

Pour afficher les libellés, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Gérer les libellés personnalisés**.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**. Sinon, ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Ensuite, faites glisser le doigt jusque dans le coin supérieur droit de l'écran et relâchez-le lorsque vous entendez **Paramètres TalkBack**.

- **Volume de la voix** : réglez le volume des informations orales.

Le volume des informations orales peut varier en fonction du volume du média. Pour régler le volume du média, appuyez sur la touche de volume haut/bas tout en écoutant des informations orales. Ou, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Son** → **Volume**, puis faites glisser la barre de réglage du volume du contenu multimédia vers la gauche ou vers la droite.

- **Modification du ton** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte saisi à l'aide du clavier à basse tonalité.
- **Écho du clavier** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le texte ou les symboles saisis à l'aide du clavier. Vous pouvez également définir le type de clavier à utiliser avec cette fonction.
- **Parler quand l'écran est éteint** : paramétrez l'appareil pour qu'il fournisse des informations orales lorsque l'écran est éteint.
- **Secouer pour démarrer la lecture continue** : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options de vitesses de secousses.
- **Dire le n° de l'appelant** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- **Vibration** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous parcourez l'écran du doigt.
- **Retour audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme lorsque vous le parcourez, etc.
- **Privilégier le volume de la voix** : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- **Volume sonore** : réglez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur l'écran pour le contrôler. Cette fonction est disponible lorsque **Retour audio** est sélectionné.

- **Explorer au toucher** : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les éléments sur lesquels vous appuyez du doigt. Lorsque vous entendez l'élément que vous recherchez, relâchez le doigt de celui-ci puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran pour l'ouvrir. Vous pouvez aller à la page de votre choix en faisant défiler l'écran vers la gauche ou la droite avec deux doigts. Pour savoir comment commander l'écran à l'aide de la fonction de navigation tactile, voir la section « [Commander l'écran à l'aide de geste des doigts](#) ».
- **Faire défiler les listes automatiquement** : paramétrez l'appareil pour qu'il parcoure automatiquement la partie de la liste non affichée à l'écran et qu'il énonce les éléments.
- **Appuyer une fois pour sélectionner** : paramétrez l'appareil pour qu'il ouvre l'élément sélectionné lorsque vous appuyez une fois dessus.
- **Lancer le didacticiel "Explorer au toucher"** : affichez le didacticiel sur l'utilisation de la fonction Navigation tactile.
- **Gérer les gestes** : assignez les opérations à effectuer à l'aide des gestes des doigts. Pour en savoir plus, voir la section « [Configurer les paramètres des gestes des doigts](#) ».
- **Gérer les libellés personnalisés** : affichez les libellés que vous avez ajoutés.
- **Réactiver** : sélectionnez une méthode de reprise des informations orales.
- **Paramètres du développeur** : paramétrez les options de développement d'applications.

Lire des mots de passe à haute voix


Paramétrez l'appareil pour qu'il lise le mot de passe à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe alors que TalkBack est activé. Utilisez cette fonction pour vous assurer que vous saisissez le mot de passe correct.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**, puis cochez la case **Énoncer mots de passe**.

Paramétrer les fonctions de diction de la synthèse vocale

Modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Options synthèse vocale**, puis utilisez les fonctions suivantes :

- **Moteur de synthèse vocale Samsung / Moteur de synthèse vocale Google** : sélectionnez un moteur pour la fonction de diction de la synthèse vocale.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple. Si l'appareil ne parvient pas à lire des exemples à haute voix, appuyez sur  → **Installer les données vocales** pour télécharger et installer les données vocales de la fonction de diction de la synthèse vocale.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Saisir du texte à l'aide du clavier


Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier. Si des caractères supplémentaires sont disponibles via la touche, une fenêtre contextuelle apparaît au-dessus du clavier, affichant les caractères. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Modifier la langue de saisie du clavier

Pour ajouter des langues de saisie, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Langue et saisie**. Appuyez ensuite sur  en regard de **Clavier Samsung** → **Sélectionner langue de saisie**, puis sélectionnez des langues.

Pour modifier la langue de saisie du clavier tout en saisissant un texte, maintenez le doigt appuyé sur , puis sélectionnez une langue.

Modifier du texte

Utilisez le menu contextuel local pour déplacer le curseur ou copier et coller du texte.

Ouvrez le menu contextuel local en faisant glisser le doigt vers le haut, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir le menu. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Modifier le niveau de lecture**. Appuyez à nouveau sur l'écran, puis tracez un cercle autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez l'unité de lecture souhaitée.



Lorsque vous modifiez du texte, pour plus de facilité, définissez l'unité de lecture sur mot ou caractère. En mode sélection, l'appareil sélectionne le texte en fonction de l'unité de lecture sélectionnée.

Faites glisser le doigt vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour écouter le texte. Lorsque le texte que vous souhaitez modifier est lu à haute voix, effectuez les opérations suivantes :

- Supprimer le texte : appuyez sur la touche Supprimer du clavier.
- Sélectionner le texte à l'aide du mode sélection : activez le mode sélection pour sélectionner et écouter le texte. Pour activer le mode sélection, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur** → **Commencer la sélection**. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour écouter le texte avant ou après le texte sélectionné. Pour désactiver le mode sélection, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur** → **Terminer la sélection**.
- Sélectionner le texte tout entier : ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur** → **Tout sélectionner**. L'ensemble du texte du document est sélectionné.
- Copier ou couper du texte : sélectionnez le texte à l'aide du menu contextuel local. Ensuite, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur**. Sélectionnez **Copier** pour copier le texte sélectionné, ou **Couper** pour couper le texte sélectionné. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- Coller le texte : placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez **Contrôle du curseur** → **Coller**.

Dictier du texte

Vous pouvez saisir du texte en le dictant. Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur , l'appareil affiche une fenêtre contextuelle indiquant les options du clavier. Faites glisser le doigt sur l'écran sans le soulever. Lorsque  est sélectionné, relâchez le doigt. Prononcez ensuite les mots que vous souhaitez saisir dans le champ de saisie. Les mots prononcés apparaissent sous forme de texte à l'écran et l'appareil les lit à voix haute.

Pour saisir plus de texte, sélectionnez la touche microphone et prononcez les mots.

Modifier la langue de saisie

Pendant que vous saisissez du texte en le dictant, sélectionnez **Français (France)**, puis une langue pour modifier la langue de saisie.

Pour ajouter des langues à la liste, sélectionnez **Français (France)** → **Ajouter des langues**, désélectionnez **Automatique**, puis sélectionnez les langues de votre choix.

Modifier la taille de police

Utilisez cette fonction pour modifier la taille de police. Pour faciliter l'utilisation pour les malvoyants, l'appareil propose différentes tailles de police. Il se peut que, dans certaines applications, il ne soit pas possible de régler la taille de la police sur **Enorme**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Taille de police**.

Grossir l'écran

Utilisez cette fonction pour grossir l'écran et effectuer un zoom avant sur une zone spécifique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Gestes d'agrandissement**, puis faites glisser le curseur **Gestes d'agrandissement** vers la droite.

- Effectuer un zoom avant et arrière : appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur une zone spécifique. Appuyez de nouveau à trois reprises rapprochées sur l'écran pour annuler le zoom.
- Parcourir l'écran en le faisant défiler : utilisez deux doigts pour faire défiler l'écran grossi.
- Régler le niveau de zoom : appuyez sur l'écran grossi avec deux doigts. Ensuite, écartez deux doigts ou rapprochez-les pour régler le niveau de zoom.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers à l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications, comme **Téléphone** et **Calculatrice**, peuvent en être affectées.

Configurer une notification par flash

Configurez le flash pour qu'il clignote lorsque vous recevez des appels entrants, de nouveaux messages ou des notifications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**, puis cochez la case **Notification par flash**.

Couper tous les sons

Configurez l'appareil pour qu'il coupe tous les sons, comme les sons multimédia et la voix du correspondant en cours d'appel.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**, puis cochez la case **Désactiver tous les sons**.

Utiliser le son monophonique

Configurer l'appareil pour activer le son monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette. Vous pouvez utiliser ce mode si vous êtes malentendant ou dans des situations où il est plus pratique de n'utiliser qu'une seule oreillette.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**, puis cochez la case **Audio mono**.

Configurer la durée de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Durée de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Utiliser le mode contrôle des interactions

Activez le mode contrôle des interactions pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications. Utilisez ce mode si vous souhaitez limiter l'accès des autres personnes et commander vos médias ou vos données.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Contrôle par interaction**.
- 2 Faites glisser le curseur **Contrôle par interaction** vers la droite.
- 3 Maintenez les touches Accueil et Volume bas simultanément enfoncées tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Appuyez sur **OK**.
L'appareil affiche la zone limitée. Si vous appuyez sur l'écran ou sur des touches, comme la touche Accueil, l'opération ne fonctionne pas dans cette zone.

Pour désactiver le mode contrôle des interactions, maintenez les touches Accueil et Volume bas simultanément enfoncées.

Prendre ou mettre fin à des appels

Configurez le mode de prise ou de fin d'appel.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **Début/Fin d'appel**.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
- **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Utiliser d'autres fonctions utiles

- Effectuer une recherche oralement : utilisez les commandes vocales pour rechercher un contenu de page Web. Utilisez cette fonction lorsque vous vous déplacez et que vous ne pouvez pas vous servir de vos mains pour saisir du texte. Pour en savoir plus, voir la section « [Recherche vocale](#) ».
- Utiliser le volet des notifications : faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des notifications. Vous pouvez afficher les appels manqués, les nouveaux messages, régler la luminosité de l'écran et plus encore. Pour en savoir plus, voir la section « [Volet de notifications](#) ».
- Utiliser les raccourcis vers les contacts : ajoutez des raccourcis vers les contacts sur l'écran d'accueil pour passer plus facilement des appels ou envoyer plus facilement des messages. Pour en savoir plus, voir la section « [Ajouter des raccourcis vers des contacts à l'écran d'accueil](#) ».
- Utiliser l'enregistreur vocal : enregistrer ou écouter des mémos vocaux. Pour en savoir plus, voir la section « [Enregistreur vocal](#) ».

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2 : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctionnalités, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.