



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

| Pays         | Service client ☎         | Site Web   |
|--------------|--------------------------|--|
| U.A.E        | 800-SAMSUNG (726-7864)   | www.samsung.com/ae/support (English)<br>www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic) |
| OMAN         | 800-SAMSUNG(726-7864)    |  |
| KUWAIT       | 183-2255 (183-CALL)      |  |
| BAHRAIN      | 8000-4726                |  |
| QATAR        | 800-2255 (800-CALL)      |  |
| EGYPT        | 08000-726786<br>16580    | www.samsung.com/eg/support   |
| ALGERIA      | 021 36 11 00             | www.samsung.com/n_africa/support   |
| TUNISIA      | 80-1000-12               | www.samsung.com/n_africa/support   |
| JORDAN       | 0800-22273<br>06 5777444 | www.samsung.com/Levant/support (English)                                       |
| SYRIA        | 18252273                 | www.samsung.com/Levant/support (English)                                       |
| IRAN         | 021-8255                 | www.samsung.com/iran/support   |
| MOROCCO      | 080 100 2255             | www.samsung.com/n_africa/support   |
| SAUDI ARABIA | 920021230                | www.samsung.com/sa/support<br>www.samsung.com/sa_en/support (English)          |



Téléviseur LED  
Mode d'emploi



Merci d'avoir achete un produit Samsung.  
Pour benefi cier d'un service encore plus  
complet, enregistrez votre produit a l'adresse  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modele \_\_\_\_\_ N° de serie \_\_\_\_\_

# Consignes de sécurité importantes

**SAMSUNG**

## Avertissement ! Consignes de sécurité importantes

(Avant toute installation de votre produit Samsung, veuillez lire les sections correspondant aux inscriptions qui figurent sur ce dernier.)

### ATTENTION

#### RISQUE D'ELECTROCUTION - NE PAS OUVRIR

D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). AUCUNE DES PIECES SITUÉES A L'INTERIEUR DU PRODUIT NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUT DEPANNAGE, ADRESSEZ-VOUS A UN SPECIALISTE.



Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.



Ce symbole vous prévient qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.

- Les fentes et les ouvertures ménagées dans le boîtier ainsi qu'à l'arrière et au-dessous de l'appareil assurent la ventilation de ce dernier. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
  - Ne placez pas l'appareil dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
  - Ne placez pas l'appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une résistance de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
  - Ne placez aucun récipient d'eau (vases, etc.) sur l'appareil car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie et ne le placez pas à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil vient à être mouillé par accident, débranchez-le et contactez immédiatement un revendeur agréé. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil peut fonctionner sur piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures spécifiques de mise au rebut des piles usagées. Veuillez donc contacter les autorités compétentes afin d'obtenir des informations sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Evitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs car cela entraîne un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Les cordons d'alimentation doivent être déroulés de sorte qu'aucun objet placé sur ou contre eux ne les chevauche ou les pince. Accordez une attention particulière aux cordons au niveau de l'extrémité des fiches, des adaptateurs et de la sortie de l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de raccorder le cordon d'alimentation CA à la prise de l'adaptateur CC, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond bien à la tension délivrée par le réseau électrique local.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil : vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Veillez à enfoncer le cordon d'alimentation jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement. Lorsque vous retirez le cordon d'alimentation, veillez à tenir la fiche d'alimentation lorsque vous retirez la fiche de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en particulier s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et contactez un revendeur ou un centre de dépannage agréé.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison).
  - L'accumulation de poussière peut amener le cordon d'alimentation à produire des étincelles et de la chaleur ou l'isolation à se détériorer, entraînant un risque de fuite électrique, d'électrocution et d'incendie.
- Contactez un centre de service agréé si l'appareil est destiné à une installation dans des endroits exposés à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à une forte humidité, à des substances chimiques ou s'il a été prévu pour fonctionner 24h/24, comme dans des aéroports, des gares ferroviaires, etc. Le non-respect de ce qui précède peut gravement endommager le téléviseur.
- N'utilisez que des prises correctement reliées à la terre.
- Une mise à la terre incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareils de classe I uniquement).
- Pour débrancher l'appareil du secteur, la fiche doit être retirée de la prise secteur, raison pour laquelle la fiche secteur doit être accessible à tout moment.
- Ne laissez pas des enfants se suspendre à l'appareil.
- Rangez les accessoires (batterie, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- N'installez pas l'appareil à un endroit instable, comme sur une étagère bancale, sur une surface inclinée ou à un endroit exposé à des vibrations.
- Evitez de laisser tomber le produit ou de lui faire subir des chocs. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de service.
- Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez aucune substance chimique, telle que la cire, le benzène, l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces substances peuvent altérer l'aspect du produit ou effacer les imprimés se trouvant sur celui-ci.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler.
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe.
- Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.
- ATTENTION : POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT A DISTANCE DES BOUGIES OU AUTRES FLAMMES OUVERTES.



Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Liste des fonctions

- **Media Play:** Vous permet de lire des fichiers audio et des images sauvegardés sur un périphérique USB.
- **e-Manual:** Permet l'affichage des instructions sur les caractéristiques du téléviseur. (p. 7)

## Accessoires




- ✎ Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.
- ✎ La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.
- ✎ Les câbles qui ne se trouvent pas dans le contenu de l'emballage peuvent être achetés séparément.

- Télécommande et piles (AAA x 2)
- Guide réglementaire / Carte de garantie

- Câble d'alimentation
- Instructions d'utilisation




Porte-câble

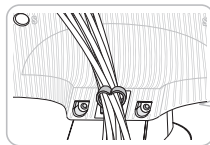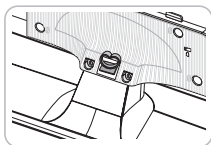


Fixez les câbles à l'aide du porte-câble

# Présentation de la télécommande

Les boutons **Power**, **Channel**, et **Volume** de la télécommande étant annotés en braille, celle-ci peut être utilisée par des personnes malvoyantes.

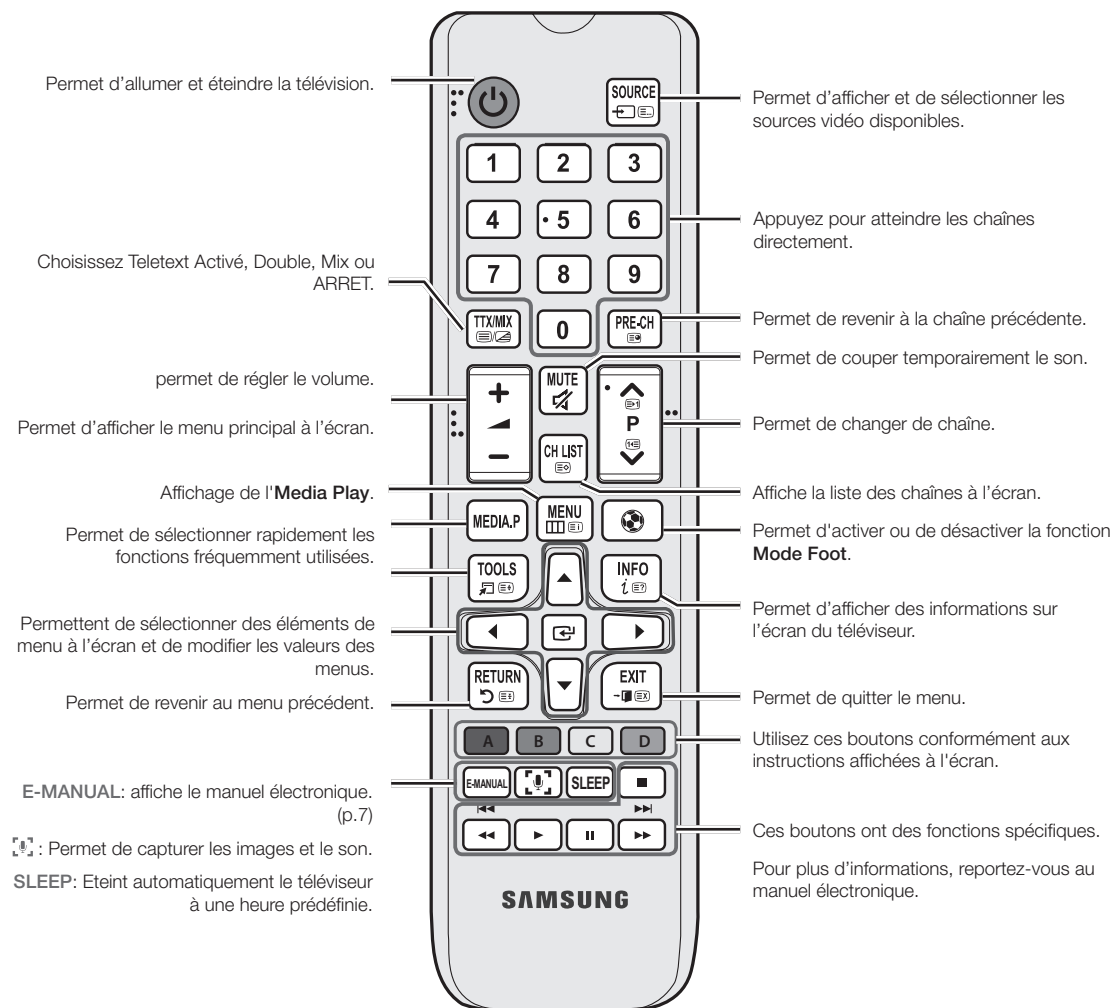


## Installation des piles (type de pile : AAA)

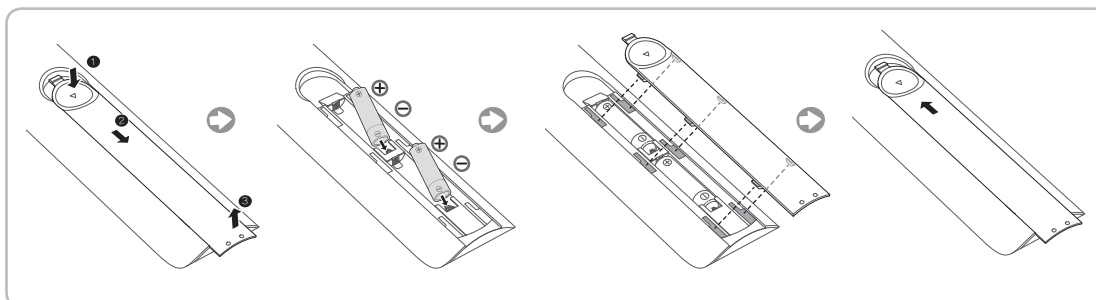

# Utilisation du contrôleur du téléviseur (touche de panneau)

Le contrôleur TV, petit bouton de la forme d'un joystick situé sur le côté gauche du téléviseur, à l'arrière, vous permet de contrôler le téléviseur sans télécommande.

- ✎ Certaines fonctions exigeant un code PIN peuvent ne pas être disponibles.
- ✎ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- ✎ Pour quitter le menu, veuillez appuyer sur le bouton pendant plus d'une seconde.
- ✎ Lorsque vous déplacez la télécommande, veuillez à ne pas appuyer préalablement dessus. Si vous appuyez dessus d'abord, aucun déplacement ne sera possible.

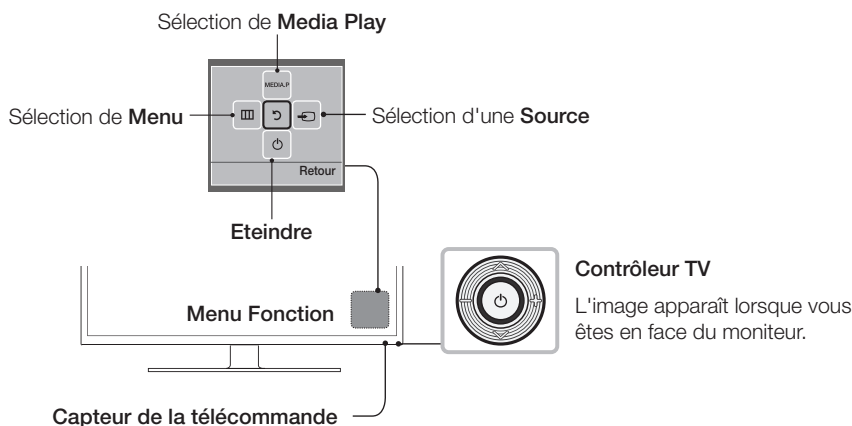

## Mode Veille

Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous partez en vacances, par exemple). L'appareil consomme toujours une petite quantité d'énergie, même lorsque le bouton marche/arrêt est en position Off. Il est préférable de débrancher le cordon d'alimentation.

# Configuration initiale

Lorsque le téléviseur est allumé pour la première fois, plusieurs invites s'affichent pour vous aider à configurer les réglages de base. Appuyez sur le bouton **POWER**. **Configuration** n'est disponible que lorsque la source est définie sur TV.

- ✎ Si vous connectez un périphérique à **HDMI IN 1(STB)** avant de démarrer l'installation, **Source des chaînes** sera automatiquement remplacé par **Boîtier décodeur**. Si vous ne voulez pas sélectionner **Boîtier décodeur**, veuillez sélectionner **Antenne**.

## Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

Sélectionnez **Système - Configuration** (Configuration initiale). Entrez votre code PIN à quatre chiffres. Le mot de passe par défaut est "0-0-0-0". Si vous souhaitez modifier le code PIN, utilisez la fonction **Modifier PIN**.

Vous devez de nouveau effectuer la **Configuration (MENU → Système)** chez vous, bien que vous l'ayez déjà fait en magasin.

- ✎ Si vous avez oublié le code PIN, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant en mode veille, ce qui redéfinit le code sur "0-0-0-0" : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (activé)

# Changement de la source d'entrée

## Source

### TV / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Component

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes (telles qu'un lecteur DVD, un lecteur Blu-ray, un décodeur câble ou un récepteur décodeur) connectées au téléviseur.

Appuyez sur le bouton **SOURCE**. Les entrées connectées sont mises en surbrillance dans la liste Source affichée.

L'entrée PC(D-Sub) n'est pas prise en charge. Pour connecter un ordinateur au téléviseur, vous pouvez brancher le câble HDMI/DVI sur le port **HDMI IN 2(DVI)** du téléviseur.

Appuyez sur le bouton **TOOLS**.

- **Modif. Nom**

Vous pouvez définir le nom de la source d'entrée externe de votre choix.

- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI, vous devez définir le téléviseur en mode PC sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un PC au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **DVI PC** sous **Modif. Nom**.
- Lorsque vous connectez un périphérique AV au port HDMI IN 2(DVI) avec un câble HDMI vers DVI, vous devez définir le téléviseur en mode **Périph. DVI** sous **Modif. Nom**.

- **Information**

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur le périphérique externe connecté.

# Consultation du e-Manual

E-MANUAL



Vous trouverez des instructions sur les caractéristiques de votre téléviseur dans le **e-Manual** de ce dernier. Pour l'utiliser, appuyez sur le bouton **E-MANUAL** de votre télécommande. Déplacez le curseur à l'aide des boutons Haut/Bas/Gauche/Droite afin de mettre en surbrillance une catégorie, puis une rubrique. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**. Le **e-Manual** affiche la page souhaitée.

Vous pouvez également y accéder via le menu:




**MENU** → **Assistance** → **e-Manual** → **ENTER**

Pour revenir au menu principal du **e-Manual**, appuyez sur le bouton **E-MANUAL** de la télécommande.

## Affichage

Vidéo, programme télévisé, etc actuellement affiché.

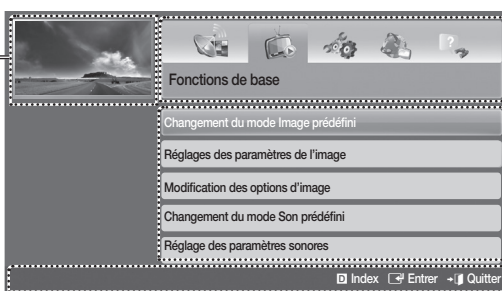

Liste des catégories. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner la catégorie de votre choix.

Affiche la liste des sous-menus. Utilisez les touches fléchées de votre télécommande pour déplacer le curseur. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner le sous-menu de votre choix.

### Boutons de fonctionnement

**Index**: affiche l'écran d'index.

- Index disponible en fonction de la langue.

**Enter**: sélectionne une catégorie ou un sous-menu.

**Quitter**: permet de quitter le manuel électronique.

<Affichage du contenu>

**Essayer**: affiche le menu à l'écran correspondant à la rubrique. Pour revenir à l'écran du manuel électronique, appuyez sur le bouton **E-MANUAL**.

**Accueil**: permet d'accéder à l'écran d'accueil du manuel électronique.

**Page**: permet de passer à la page précédente ou suivante.



**Zoom**: agrandit l'écran.

- Appuyez sur le bouton **Zoom** pour agrandir l'écran. Pour parcourir l'écran agrandi, utilisez le bouton ▲ ou ▼. Pour revenir à un affichage normal de l'écran, appuyez sur le bouton **RETURN**.

## Comment basculer entre une rubrique du e-Manual et le(s) menu(s) correspondant(s) affiché(s) à l'écran



 Cette fonction n'est pas disponible dans certains menus.

 Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Essayer** si le menu n'est pas activé.

| Méthode 1   | Méthode 2   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Si vous souhaitez utiliser le menu correspondant à une rubrique de l'<b>e-Manual</b>, appuyez sur le bouton rouge afin de sélectionner l'option <b>Essayer</b>.</li><li>2. Pour revenir à l'écran du <b>e-Manual</b>, appuyez sur le bouton <b>E-MANUAL</b>.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Appuyez sur le bouton <b>ENTER</b>  lorsqu'une rubrique s'affiche. Le message "<b>Exécuter ?</b>" s'affiche. Sélectionnez <b>Oui</b>, puis appuyez sur le bouton <b>ENTER</b> . La fenêtre des menus à l'écran s'affiche.</li><li>2. Pour revenir à l'écran du <b>e-Manual</b>, appuyez sur le bouton <b>E-MANUAL</b>.</li></ol> |

## Recherche d'une rubrique dans la page d'index

 Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge dans cette langue.


1. Si vous souhaitez rechercher un mot-clé, appuyez sur le bouton bleu afin d'ouvrir l'écran **Index**.
2. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner l'ordre des caractères de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot-clé à afficher et appuyez ensuite sur **ENTER** .
4. Vous accédez alors à l'écran d'instructions correspondant du manuel électronique.  
 Pour fermer l'écran **Index**, appuyez sur le bouton **RETURN**.









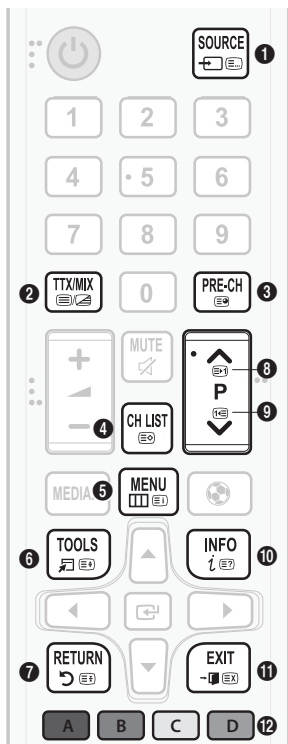





# Fonction Télétex

La page d'index du télétex contient des instructions sur l'utilisation du service. Pour que les informations du télétex s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Autrement, des informations pourraient manquer ou certaines pages ne pas s'afficher.


 Vous pouvez changer de page de télétex en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.



-  (mode): permet de sélectionner le mode Télétex (LISTE/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton alors que le mode LISTE est sélectionné, il passe en mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétex dans une liste à l'aide du bouton  (memoriser).
-  (TTX complet/TTX double/mix/désactivé): active le mode télétex pour la chaîne choisie. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le mode Télétex à l'émission en cours de diffusion. Appuyez sur le bouton une nouvelle fois pour quitter le système télétex.
-  (sous-page): permet d'afficher une page secondaire.
-  (memoriser): permet de mémoriser les pages télétex.
-  (index): permet d'afficher la page d'index du télétex (sommaire).
-  (taille): permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher le texte dans la moitié inférieure de l'écran, appuyez une nouvelle fois sur ce bouton. Pour rétablir l'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.
-  (maintenir): arrête l'affichage sur la page en cours, au cas où plusieurs pages secondaires suivraient automatiquement. Pour annuler, appuyez de nouveau sur cette touche.
-  (page suivante): affiche la page suivante du télétex.
-  (page précédente): affiche la page précédente du télétex.
-  (révéler): affiche le texte masqué (les réponses à un questionnaire, par exemple). Appuyez à nouveau sur ce bouton Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.
-  (annuler): réduit l'écran télétex pour le superposer sur l'émission en cours.
- Boutons de couleur (rouge, vert, jaune, bleu): si la société de radiodiffusion utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétex disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur la couleur correspondant au sujet de votre choix. Une nouvelle page avec code couleur est affichée. Les éléments peuvent être sélectionnés de la même manière. Pour afficher la page précédente ou suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

## Les pages de télétex sont organisées en six catégories

| Ctégorie | Contenu   |
|----------|---|
| A        | Numéro de la page sélectionnée.                         |
| B        | Identité de la chaîne émettrice.                        |
| C        | Numéro de la page actuelle ou indications de recherche. |
| D        | Date et heure.  |
| E        | Texte.  |
| F        | Informations sur l'état. Informations FASTEXT.          |

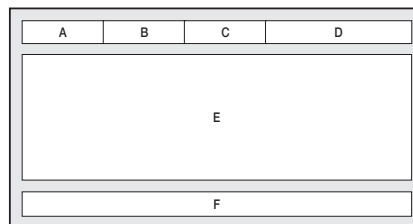

# Résolution des problèmes

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et des solutions. Si aucune de ces astuces de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com), puis cliquez sur Assistance ou contactez le service clientèle de Samsung.

| Problèmes  | Solutions et explications   |
|--|---|
| Qualité de l'image   | Exécutez tout d'abord le <b>Test de l'image</b> pour vérifier que votre téléviseur affiche correctement l'image de test. (Accédez à <b>MENU - Assistance - Diagnost. auto. - Test de l'image</b> ) Si l'image de test s'affiche correctement, sa qualité médiocre peut être due à la source ou au signal.   |
| La qualité de l'image affichée par le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous possédez un décodeur câble / boîtier décodeur analogique, passez à un décodeur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD (haute définition).</li> <li>• Abonnés câble/satellite : essayez les chaînes HD dans la liste des canaux.</li> <li>• Connexion de l'antenne: essayez les chaînes HD après avoir effectué une mémorisation automatique.</li> <li>• De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau par rapport à du contenu SD (définition standard).</li> <li>• Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.</li> <li>• Veillez à respecter la distance minimale recommandée entre vous et le téléviseur (distance basée sur la taille et la définition du signal).</li> </ul>  |
| L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>• Un niveau de signal faible ou de mauvaise qualité peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> <li>• Utiliser un téléphone portable à proximité d'un téléviseur (jusqu'à 1 m environ) peut être source de parasites visuels sur les téléviseurs analogiques et numériques.</li> </ul>  |
| Couleur incorrecte ou manquante.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez une connexion Composant, assurez-vous que les câbles Composant sont raccordés aux prises appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou un écran vide.</li> </ul>  |
| La couleur ou la luminosité est de mauvaise qualité.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez les options <b>Image</b> dans le menu du téléviseur. (accédez au <b>Mode Image / Couleur / Luminosité / Netteté</b>)</li> <li>• Réglez l'option <b>Mode éco.</b> dans le menu du téléviseur. (accédez à <b>MENU - Système - Solution Eco - Mode éco.</b>)</li> <li>• Essayez de réinitialiser l'image pour en afficher les paramètres par défaut. (Accédez à <b>MENU - Image - Réinit. param. img</b>)</li> </ul>   |
| Il y a une ligne pointillée sur les bords de l'écran.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la taille de l'image est définie sur <b>Adapter à l'écran</b>, réglez le paramètre sur <b>16:9</b>.</li> <li>• Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.</li> </ul>   |
| L'image est en noir et blanc.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez une entrée composite AV, connectez le câble vidéo (jaune) au connecteur vert de l'entrée composant 1 du téléviseur.</li> </ul>  |
| Lors d'un changement de chaîne, l'image se bloque, est déformée ou s'affiche avec un léger décalage. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cas de raccordement à un décodeur câble, essayez de réinitialiser ce dernier. Rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au redémarrage du décodeur câble. Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes.</li> <li>• Réglez la résolution de sortie du décodeur câble sur 1080i ou 720p.</li> </ul>   |
| Qualité sonore   | Exécutez tout d'abord le <b>Test du son</b> pour vérifier que le système audio de votre téléviseur fonctionne correctement. (accédez à <b>MENU - Assistance - Diagnost. auto. - Test du son</b> )<br><br>Si le système audio fonctionne correctement, le problème lié au son peut provenir de la source ou du signal.   |
| Il n'y a aucun son ou celui-ci est trop faible au volume maximum.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le volume de l'appareil externe connecté à votre téléviseur.</li> </ul>   |
| La qualité d'image est bonne, mais aucun son n'est émis.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez l'option <b>Sélection Haut-parleur</b> sur <b>Haut-parleur TV</b> dans le menu Son.</li> <li>• Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur.</li> <li>• Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil connecté (il se peut, par exemple, que vous deviez définir l'option audio de votre décodeur câble sur HDMI si vous utilisez une connexion HDMI).</li> <li>• If you are using a DVI to HDMI cable, a separate audio cable is required.</li> <li>• Si vous utilisez un câble DVI vers HDMI, un câble audio distinct est requis.Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.</li> </ul> |
| Les haut-parleurs émettent un son inhabituel.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les connexions des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio.</li> <li>• Pour les connexions de télédistribution ou antenne, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.</li> </ul>  |

| Problèmes  | Solutions et explications  |
|--|--|
| Aucune image, aucune vidéo   |  |
| Le téléviseur ne s'allume pas.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>Vérifiez que la prise murale est opérationnelle.</li> <li>Essayez d'appuyer sur le bouton <b>POWER</b> du téléviseur pour vous assurer que le problème n'est pas dû à la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous au problème "La télécommande ne fonctionne pas" ci-après.</li> </ul>  |
| Le téléviseur s'éteint automatiquement.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la fonction <b>Veille</b> est définie sur <b>Arrêt</b> dans le menu <b>Heure</b>.</li> <li>Si votre PC est connecté au téléviseur, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC.</li> <li>Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement sur la prise murale et sur le téléviseur.</li> <li>Lorsque vous regardez la télévision sur une connexion de télédistribution ou antenne, le téléviseur s'éteint après 10 à 15 minutes en l'absence de signal.</li> </ul>  |
| Aucune image/vidéo n'est affichée.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles connectés au téléviseur et aux appareils externes, puis rebranchez-les).</li> <li>Réglez les sorties vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, si la sortie d'un périphérique externe est HDMI, vous devez établir une connexion avec une entrée HDMI du téléviseur.</li> <li>Vérifiez que les appareils connectés sont sous tension.</li> <li>Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche <b>SOURCE</b> de la télécommande.</li> <li>Redémarrez le périphérique connecté en rebranchant le câble d'alimentation du périphérique.</li> </ul> |
| Connexion de l'antenne (hertzienn/câble)   |  |
| Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement.</li> <li>Essayez la fonction <b>Configuration</b> (Configuration initiale) pour ajouter des chaînes disponibles à la liste. Accédez à <b>MENU - Système - Configuration</b> (Configuration initiale) et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées.</li> <li>Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.</li> </ul>   |
| L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixellisation  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La compression de contenu vidéo peut provoquer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action.</li> <li>Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur.</li> </ul>   |
| Autres   |  |
| L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Des barres noires s'affichent de chaque côté des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.</li> <li>Des barres noires s'affichent en haut et en bas des films dont le format d'image est différent de celui de votre téléviseur.</li> <li>Définissez les options de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur sur Plein écran.</li> </ul>  |
| La télécommande ne fonctionne pas.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la polarité (+/-) des piles de la télécommande est respectée.</li> <li>Nettoyez la lentille de la télécommande.</li> <li>Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur à une distance comprise entre 1,5 et 1,8 m.</li> </ul>  |
| La télécommande du décodeur câble /boîtier décodeur ne permet pas d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, ni de régler le volume. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur de telle sorte qu'elle puisse commander le téléviseur. Consultez le mode d'emploi du décodeur câble/boîtier décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.</li> </ul>   |
| Le message " <b>Mode non pris en charge</b> " est affiché.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence.</li> </ul>   |
| Une odeur de plastique se dégage du téléviseur.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.</li> </ul>  |
| L'option <b>Informations de signal</b> du téléviseur n'est pas disponible dans le menu de test du <b>Diagnost. auto.</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cette fonction n'est disponible qu'avec des chaînes numériques diffusées sur une connexion d'antenne / RF/ coaxiale.</li> </ul>   |
| Le téléviseur penche sur le côté.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirez le support de base du téléviseur et réassemblez-le.</li> </ul>  |
| Le montage du support de base s'effectue difficilement.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.</li> </ul>  |
| Le menu des <b>Diffusion</b> est grisé (indisponible).   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le menu <b>Diffusion</b> n'est disponible que si la source TV est sélectionnée.</li> </ul>  |

| Problèmes   | Solutions et explications  |
|---|--|
| Vos paramètres sont perdus après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le téléviseur est en mode <b>Util. magasin</b>, les paramètres audio et vidéo sont réinitialisés toutes les 5 minutes. Pour modifier les réglages du mode <b>Util. magasin</b> au mode <b>Util. domicile</b>, appuyez sur le bouton <b>SOURCE</b> pour sélectionner le mode <b>TV</b>, et allez à <b>MENU - Assistance - Mode Utilisation</b>.</li> </ul>  |
| Perte intermittente du signal audio ou vidéo.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez le raccordement des câbles; rebranchez-les au besoin.</li> <li>Une perte de l'image ou du son peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation du téléviseur au mur, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.</li> </ul> |
| Des petites particules sont visibles lorsque vous observez de près le bord du cadre du téléviseur.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.</li> </ul>   |
| Le menu <b>PIP</b> n'est pas disponible.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonctionnalité <b>PIP</b> n'est disponible que lorsque vous utilisez une source HDMI ou Composant.</li> </ul>  |
| Le téléviseur s'est rallumé 45 minutes après sa mise hors tension.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cela est tout à fait normal. Le téléviseur exécute, en effet, la fonction de liaison radio (OTA) pour mettre à niveau le microprogramme téléchargé au cours de son utilisation.</li> </ul>  |
| Le message " <b>Signal brouillé</b> " ou " <b>Signal faible ou inexistant</b> " s'affiche.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous utilisez une CARTE CAM (CI/CI+), vérifiez qu'elle est installée dans la fente de l'interface commune.</li> <li>Si le problème persiste, retirez la CARTE CAM du téléviseur et réintroduisez-la dans la fente.</li> </ul>  |
| Problèmes récurrents liés à l'image/au son.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez et modifiez le signal/la source.</li> </ul>  |
| Il peut y avoir une réaction entre les coussinets en caoutchouc situés sur le support de base et la finition de certains meubles. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour éviter que cela ne se produise, utilisez des coussinets de feutre sur toute surface du téléviseur en contact direct avec un meuble.</li> </ul>   |
| Le message " <b>Ce fichier est peut-être illisible.</b> " s'affiche.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cela peut être dû au débit binaire élevé du contenu. La lecture a généralement lieu, mais peut présenter certains problèmes.</li> </ul>   |

- Vous pouvez maintenir votre téléviseur dans des conditions optimales en le mettant à niveau avec le dernier micrologiciel ([www.samsung.com](http://www.samsung.com) → support) par le biais d'un périphérique USB.
- Ce téléviseur LED TFT est équipé d'un écran constitué de sous-pixels dont la fabrication nécessite une technologie sophistiquée. Il se peut toutefois que quelques points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ces pixels n'ont aucune incidence sur la performance du produit.
- Certaines des images et des fonctions présentées dans ce manuel sont uniquement disponibles sur des modèles spécifiques.

# Installation du support mural

Les éléments du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur. Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale. Nous ne vous conseillons pas de le faire vous-même.

Si vous choisissez d'effectuer vous-même l'installation murale, Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des éventuels dommages matériels ou des éventuelles blessures dont vous, ou d'autres personnes, pourriez être victimes.

## Caractéristiques du kit de fixation murale (VESA)


Le kit de fixation murale est vendu séparément.

Installez votre fixation murale sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous souhaitez la fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur non droit, la fixation risque de tomber et de provoquer de graves blessures.

### REMARQUE

- Les dimensions standard pour tous les kits de fixation murale sont indiquées dans le tableau ci-dessous.
- Le kit de fixation murale s'accompagne d'un manuel d'installation détaillé et de toutes les pièces nécessaires au montage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que la dimension standard, car elles pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications des vis VESA standard.
- Pour les fixations murales non conformes aux spécifications des vis VESA standard, la longueur des vis peut varier, selon leurs caractéristiques.
- Ne serrez pas trop les vis ; cela pourrait, en effet, endommager le produit ou provoquer sa chute, entraînant des blessures. Samsung ne peut être tenue responsable de ce type d'accident.
- Samsung ne peut être tenue responsable de tout dommage au produit ou toute blessure corporelle dans le cas de l'utilisation d'une fixation murale non-VESA ou non spécifiée, ou si l'utilisateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- Lors du montage, l'inclinaison du téléviseur ne doit pas dépasser 15 degrés.

| pouces | Spéc. VESA (A * B) | Vis standard | Quantité |
|--------|--------------------|--------------|----------|
| 58     | 400 X 400          | M8           | 4        |

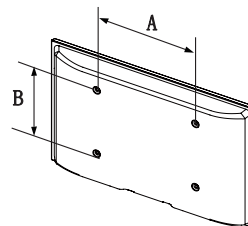

N'installez pas votre kit de fixation murale lorsque le téléviseur est allumé. Vous risqueriez de vous électrocuter.

# Fixation du téléviseur au mur




**Attention:** si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez notamment à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves, voire entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

## Pour éviter toute chute du téléviseur

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur.  
Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
  - ✎ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
  - ✎ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.
2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez-les dans les colliers, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
  - ✎ Caractéristiques des vis
    - Pour un téléviseur de 58 pouces : M8
3. Reliez les colliers fixés au téléviseur et ceux fixés sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.

### ✎ REMARQUE

- Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
  - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à la même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
  - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

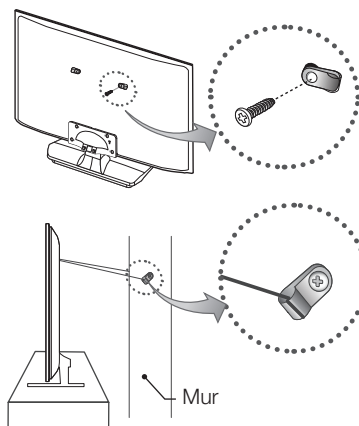

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.


## Sécurisation de l'espace d'installation

Maintenez les distances requises entre le produit et les autres objets (par exemple, les murs) afin de garantir une ventilation adaptée.


Le non-respect de ces distances peut provoquer un incendie ou un problème au produit en raison d'une augmentation de la température interne de celui-ci.

- ✎ Lors de l'utilisation d'un pied ou d'un support mural, utilisez uniquement les pièces fournies par Samsung Electronics.
  - L'utilisation de pièces fournies par un autre fabricant peut occasionner un problème au niveau du produit ou la chute de celui-ci, ce qui pourrait vous blesser.
- ✎ L'aspect peut varier en fonction du produit.
- ✎ Soyez prudent lorsque vous touchez le téléviseur, car certaines parties peuvent être brûlantes.

### Installation avec un pied.

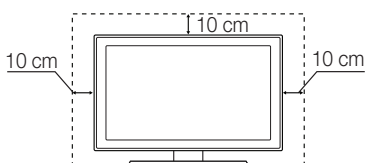


### Installation avec un support de montage mural.

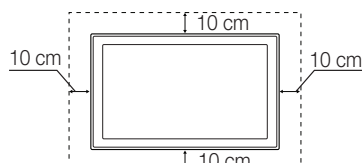


## Stockage et entretien

- ✎ Si vous enlevez l'autocollant appliqué sur l'écran du téléviseur, éliminez les traces puis nettoyez le téléviseur.
- ✎ Le nettoyage peut rayer le coffret et l'écran du produit. Veillez à les nettoyer avec précaution à l'aide d'un chiffon doux pour éviter les rayures.

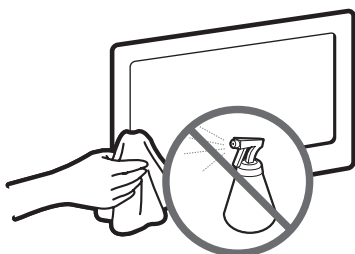

Ne projetez pas directement de l'eau sur l'appareil. Tout liquide qui entre dans le produit peut engendrer une défaillance, un incendie ou une électrocution.

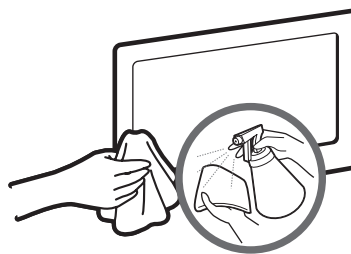


Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux imprégné d'une petite quantité d'eau. N'utilisez aucune substance inflammable (p. ex. benzène ou dissolvant) ni aucun agent nettoyant.

# Verrou antivol Kensington

Le verrou antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung. L'antivol Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système lorsqu'il est utilisé dans un endroit public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation supplémentaires.

Une icône "K" est présente à l'arrière du téléviseur. Un verrou Kensington se trouve à côté de l'icône "K".

L'emplacement et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

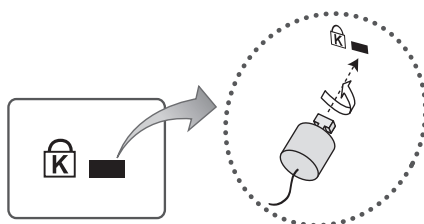

<Optionnel>

Pour verrouiller l'appareil, procédez comme suit:

1. Enroulez le câble de verrouillage Kensington autour d'un objet large et fixe tel qu'un bureau ou une chaise.
2. Glissez le bout du câble auquel est attaché le verrou dans la boucle du câble de verrouillage Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de l'appareil.
4. Fermez le verrou.

Ces instructions sont d'ordre général. Pour de plus amples informations, consultez le manuel d'utilisation fourni avec le dispositif de verrouillage.

Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.



## Caractéristiques

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Conditions ambiantes             |                              |
| Température en service           | 10°C à 40°C (50°F à 104°F)   |
| Humidité en fonctionnement       | 10% à 80%, sans condensation |
| Température de stockage          | -20°C à 45°C (-4°F à 113°F)  |
| Humidité sur le lieu de stockage | 5% à 95%, sans condensation  |
| Son (Sortie)                     | 10 W X 2                     |
| Nom du modèle                    | UA58H5200                    |
| Résolution de l'affichage        | 1920 X 1080                  |
| Taille de l'écran (diagonale)    | 146 cm                       |
| Dimensions (L x H x P)           |                              |
| Corps                            | 1308,0 x 770,4 x 91,2 mm     |
| Avec socle                       | 1308,0 x 843,4 x 295,9 mm    |
| Poids                            |                              |
| Sans socle                       | 17,2 kg                      |
| Avec socle                       | 21,4 kg                      |

- ✎ La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- ✎ Pour plus d'informations sur les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette fixée au produit.

## Formats vidéo pris en charge

| Extension de fichier  | Conteneur | Codec vidéo              | Résolution  | Fréquence d'images (i/s) | Débit binaire (Mbit/s) | Codec audio        |
|---|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| *.avi / *.mkv<br>*.asf / *.wmv<br>*.mp4 / *.3gp<br>*.vro / *.mpg<br>*.mpeg / *.ts<br>*.tp / *.trp<br>*.mov / *.flv<br>*.vob / *.svi<br>*.divx | AVI       | Divx 3.11 / 4 / 5 / 6    | 1920 x 1080 | 6 ~ 30                   | 30                     | Dolby Digital      |
|   | MKV       | MPEG4 SP/ASP             |             |                          |                        | LPCM               |
|   | ASF       | H.264 BP/MP/HP           |             |                          |                        | ADPCM              |
|   | MP4       | Motion JPEG              | 640 x 480   |                          | 8                      | (IMA, MS)          |
|   | 3GP       | Window Media Video v9    | 1920 x 1080 |                          | 30                     | AAC                |
|   | MOV       | MPEG2                    |             |                          |                        | HE-AAC             |
|   | FLV       | MPEG1                    |             |                          |                        | WMA                |
|   | VRO       |                          |             |                          |                        | Dolby Digital Plus |
|   | VOB       |                          |             |                          |                        | MPEG (MP3)         |
|   | PS        |                          |             |                          |                        | DTS (Core)         |
|   | TS        | G.711(A-Law, $\mu$ -Law) |             |                          |                        |                    |

### Autres restrictions

- Le contenu vidéo ne sera pas lu, ou ne sera pas lu correctement, si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le contenu a un débit binaire/une fréquence d'images standard supérieur(e) aux taux d'images par seconde indiqués dans le tableau.
- Si une erreur survient dans la table d'index, la fonction de recherche (saut) n'est pas prise en charge.
- Certains périphériques USB/caméra numériques peuvent ne pas être compatibles avec le lecteur.
- Le menu risque de s'afficher au bout d'un certain temps si la vidéo dépasse 10Mbit/s (débit binaire).

| Décodeur vidéo  | Décodeur audio   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Prend en charge jusqu'à H.264, Level 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge).</li> <li>Fréquence image: <ul style="list-style-type: none"> <li>Inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.</li> <li>Supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.</li> </ul> </li> <li>La norme VC1 AP L4 n'est pas prise en charge.</li> <li>La norme GMC n'est pas prise en charge.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 et au profil M2. (Le mode LBR de M0 n'est pas pris en charge.)</li> <li>WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.</li> <li>Vorbis prend en charge jusqu'à 2 canaux.</li> <li>Dolby Digital Plus prend en charge jusqu'au canal 5.1.</li> </ul> |

## Formats de sous-titres pris en charge

### Externe

| Nom                       | Extension de fichier |
|---------------------------|----------------------|
| MPEG-4 timed text         | .txt                 |
| SAMI                      | .smi                 |
| SubRip                    | .srt                 |
| SubViewer                 | .sub                 |
| Micro DVD                 | .sub ou .txt         |
| SubStation Alpha          | .ssa                 |
| Advanced SubStation Alpha | .ass                 |
| Powerdivx                 | .psb                 |

### Interne

| Nom                       | Conteneur | Format       |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Xsub                      | AVI       | Format image |
| SubStation Alpha          | MKV       | Format texte |
| Advanced SubStation Alpha | MKV       | Format texte |
| SubRip                    | MKV       | Format texte |
| MPEG-4 Timed text         | MP4       | Format texte |

## Formats de photo pris en charge

| Extension de fichier | Type | Résolution   |
|----------------------|------|--------------|
| *.jpg<br>*.jpeg      | JPEG | 15360 X 8640 |
| *.bmp                | BMP  | 4096 X 4096  |
| *.mpo                | MPO  | 15360 X 8640 |

✎ Le fichier de type MPO ne prend pas en charge les fonctions Zoom, Rotate (Pivoter) et Slide Show Effect (Effet du diaporama).

## Formats musicaux pris en charge

| Extension de fichier    | Type  | Codec               | Remarque   |
|-------------------------|-------|---------------------|--|
| *.mp3                   | MPEG  | MPEG1 Audio Layer 3 |  |
| *.m4a<br>*.mpa<br>*.aac | MPEG4 | AAC                 |  |
| *.flac                  | FLAC  | FLAC                | Prise en charge jusqu'à 2 canaux.  |
| *.ogg                   | OGG   | Vorbis              | Prise en charge jusqu'à 2 canaux.  |
| *.wma                   | WMA   | WMA                 | WMA 10 Pro prend en charge jusqu'au canal 5.1 et au profil M2. (WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.)<br>Le mode LBR n'est pas disponible. |
| *.wav                   | wav   | wav                 |  |
| *.mid<br>*.midi         | midi  | midi                | type 0 and type 1  |

## Résolution complète disponible

La résolution optimale est série 5 : 1920 x 1080@60Hz.

Reportez-vous à la page des caractéristiques techniques pour accéder à la résolution complète.

| Mode     | Résolution   | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) | Fréquence d'horloge pixels (MHz) | Polarité de synchronisation (H/V) | 1366 x 768 |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| IBM      | 720 x 400    | 31.469                      | 70.087                   | 28.322                           | -/+                               | ✓          |
| MAC      | 640 x 480    | 35.000                      | 66.667                   | 30.240                           | -/-                               | ✓          |
|          | 832 x 624    | 49.726                      | 74.551                   | 57.284                           | -/-                               | ✓          |
|          | 1152 x 870   | 68.681                      | 75.062                   | 100.000                          | -/-                               |            |
|          | 1152 x 864   | 67.500                      | 75.000                   | 108.000                          | +/+                               |            |
| VESA DMT | 640 x 480    | 31.469                      | 59.940                   | 25.175                           | -/-                               | ✓          |
|          | 640 x 480    | 37.861                      | 72.809                   | 31.500                           | -/-                               | ✓          |
|          | 640 x 480    | 37.500                      | 75.000                   | 31.500                           | -/-                               | ✓          |
|          | 800 x 600    | 37.879                      | 60.317                   | 40.000                           | +/+                               | ✓          |
|          | 800 x 600    | 48.077                      | 72.188                   | 50.000                           | +/+                               | ✓          |
|          | 800 x 600    | 46.875                      | 75.000                   | 49.500                           | +/+                               | ✓          |
|          | 1024 x 768   | 48.363                      | 60.004                   | 65.000                           | -/-                               | ✓          |
|          | 1024 x 768   | 56.476                      | 70.069                   | 75.000                           | -/-                               | ✓          |
|          | 1024 x 768   | 60.023                      | 75.029                   | 78.750                           | +/+                               | ✓          |
|          | 1280 x 720   | 45.000                      | 60.000                   | 74.250                           | +/+                               | ✓          |
|          | 1280 x 800   | 49.702                      | 59.810                   | 83.500                           | -/+                               |            |
|          | 1280 x 1024  | 63.981                      | 60.020                   | 108.000                          | +/+                               |            |
|          | 1280 x 1024  | 79.976                      | 75.025                   | 135.000                          | +/+                               |            |
|          | 1366 x 768   | 47.712                      | 59.790                   | 85.500                           | +/+                               | ✓          |
|          | 1440 x 900   | 55.935                      | 59.887                   | 106.500                          | -/+                               |            |
|          | 1600 x 900RB | 60.000                      | 60.000                   | 108.000                          | +/+                               |            |
|          | 1680 x 1050  | 65.290                      | 59.954                   | 146.250                          | -/+                               |            |
|          | 1920 x 1080  | 67.500                      | 60.000                   | 148.500                          | +/+                               |            |

### REMARQUE

- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.

# Licence



Fabriqu  sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques d pos es de Dolby Laboratories.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc.  2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.  2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified  to play DivX  video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX  is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified  device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified  device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX , DivX Certified  and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

## Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source Licence Notice is written only English.

## Avertissement d'image fixe

Evitez d'afficher sur l'écran des images fixes (telles que des photos au format JPEG) ou des éléments d'images fixes (tels que des logos de programmes TV, un format d'image 4:3 ou panoramique, des bandeaux d'actualités ou d'informations boursières au bas de l'écran, etc.). L'affichage permanent d'images fixes risque, en effet, d'entraîner l'apparition d'images fantôme à l'écran, ce qui peut se traduire par une dégradation de la qualité d'image. Pour atténuer les risques, suivez scrupuleusement les recommandations suivantes:

- Evitez d'afficher le même canal de télévision pendant de longues périodes.
- Essayez toujours d'afficher une image en mode plein écran. Pour y parvenir de la meilleure façon possible, utilisez le menu de sélection de la taille d'image.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image souhaitée. L'utilisation de valeurs trop élevées accroît le risque de brûlure.
- Utilisez fréquemment toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire les phénomènes de rémanence et de brûlure d'écran. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez la section correspondante du mode d'emploi.

## Pour l'Inde uniquement



Ce symbole inscrit sur le produit, ces accessoires ou cette documentation indiquent que ni le produit ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques pour l'environnement et la santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage en toute sécurité, visitez notre site Web [www.samsung.com/in](http://www.samsung.com/in) ou contactez nos numéros de services d'assistance téléphonique : 18002668282, 180030008282.