



SM-T520

دليل المستخدم

نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة ويتيح التمتع باستخدام المعايير العالية و الخبرة التقنية لسامسونج. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، www.samsung.com.
- المحتوى (المحتوى على الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تختلف الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.

- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنسخ © ٢٠١٤ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- يعد Wi-Fi® و Wi-Fi Protected Setup™ و Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™ و Wi-Fi Direct™ و Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

المحتويات

بدء التشغيل

٧	تصميم الجهاز	٤١	ضبط الحسابات
٨	الأزرار	٤١	إعداد ملفات تعريف المستخدمين
٩	محتويات العبوة	٤٢	نقل الملفات
١٠	شحن البطارية	٤٣	تأمين الجهاز
١٢	إدخال بطاقة ذاكرة	٤٥	ترقية الجهاز

١٤	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٥	حمل الجهاز
١٥	قفل الجهاز أو إلغاء قفله
١٥	ضبط مستوى الصوت
١٥	الانتقال إلى الوضع الصامت

الاتصالات

٤٦	جهات الاتصال
٥٠	بريد إلكتروني
٥٢	Gmail
٥٤	Hangouts
٥٤	Google+
٥٥	صور

الأساسيات

١٦	رموز المؤشر
١٧	استخدام شاشة اللمس
٢٠	حركات التحكم
٢٢	حركات راحة اليد
٢٣	سامسونج الإيقاف الذكي مؤقتا
٢٤	استخدام الإطار المتعدد
٢٩	الإشعارات
٣٠	الشاشة الرئيسية
٣٥	شاشة التطبيقات
٣٦	استخدام التطبيقات
٣٧	مساعدة
٣٧	إدخال نص
٣٩	الاتصال بشبكة Wi-Fi

الويب والشبكة

٥٦	الإنترنت
٥٧	Chrome
٥٨	البلوتوث
٥٩	Screen Mirroring
٦٠	e-Meeting
٦٦	WebEx
٧٥	Remote PC
٨٠	SideSync 3.0

الوسائط

- البحث الصوتي ١١٦
- ملفاتي ١١٦
- ملفات محملة ١١٨
- KNOX ١١٩

- الموسيقى ٨٦
- الكاميرا ٨٨
- الاستوديو ٩٥
- فيديو ٩٩

YouTube ١٠٠

Flipboard ١٠١

السفر والتنقل محليًا

خرائط ١٢٠

الضبط

- نبتة عن الضبط ١٢١
- الاتصالات ١٢١
- الجهاز ١٢٤
- أدوات التحكم ١٢٨
- عام ١٣١
- إعدادات Google ١٣٥

التطبيقات ومخازن الوسائط

- سوق Play ١٠٢
- Samsung Apps ١٠٣
- كتب Play ١٠٣
- أفلام وتلفزيون Play ١٠٤
- موسيقى Play ١٠٤
- ألعاب Play ١٠٤
- Play Newsstand ١٠٤


حل المشكلات

الأدوات المساعدة

- المذكرة ١٠٥
- مخطط S ١٠٦
- Dropbox ١٠٨
- سحابة ١٠٨
- Drive ١٠٩
- Hancom Viewer ١١٠
- المنبه ١١٢
- الساعة العالمية ١١٣
- الحاسبة ١١٣
- S Voice ١١٤
- مستكشف S ١١٥
- Google ١١٥

بدء التشغيل

تصميم الجهاز

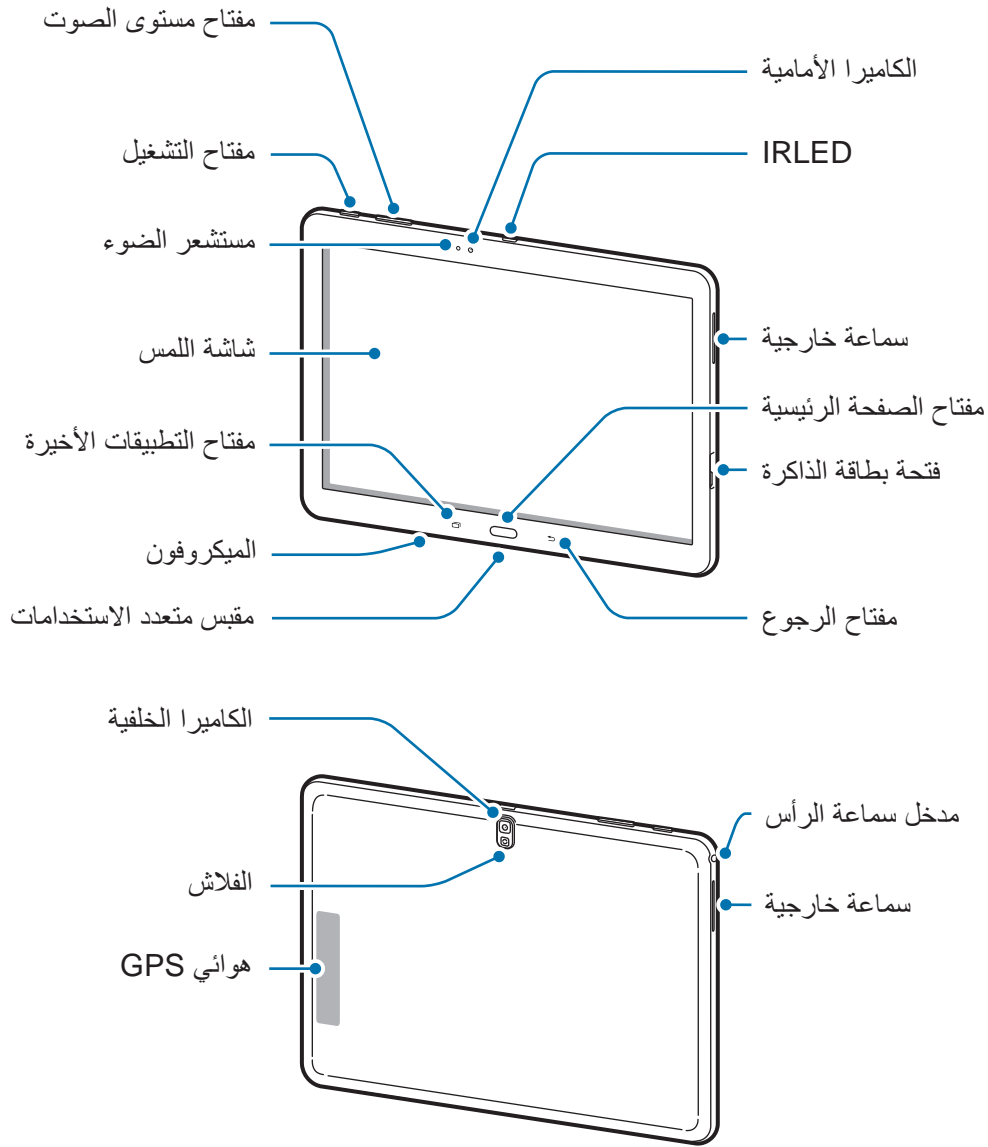



- لا تغطي منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنزاف البطارية.
- يُوصى باستخدام واقٍ للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

الأزرار

مفتاح	الوظيفة
التشغيل 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط مطولاً لأكثر من ٧ ثوان لإعادة تعيين الجهاز في حالة حدوث مشاكل خطيرة به أو في حالة توقفه، أو تجمده. • اضغط لقفّل، أو لإلغاء قفل الجهاز. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس.
التطبيقات الأخيرة 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لفتح قائمة التطبيقات الأخيرة.
الصفحة الرئيسية 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى الشاشة الرئيسية. • اضغط مطولاً لتشغيل بحث Google.
رجوع 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.
مستوى الصوت 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لضبط مستوى الصوت.

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

• الجهاز

• دليل التشغيل السريع



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.



• عند انخفاض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغًا.




• في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفروغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

• في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة في الحال، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب قطع الاتصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، فاستخدم دومًا هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

الشحن باستخدام الشاحن

قم بتوصيل كبل USB بشاحن USB ثم قم بتوصيل طرف كبل USB مقبس متعدد الاستخدامات.

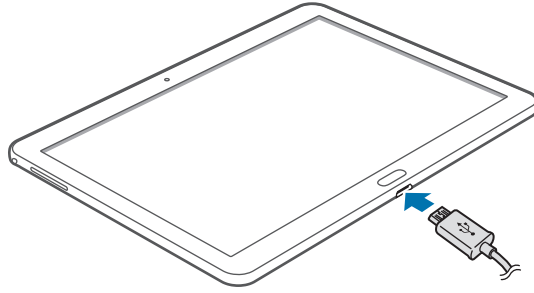

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.



بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.



فحص حالة شاحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



مشحونة بالكامل



جاري الشحن

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

إدخال بطاقة ذاكرة


يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٦٤ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل الملف الخاص ببطاقة الذاكرة في المجلد




.SD Memory card

- ١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.
- ٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

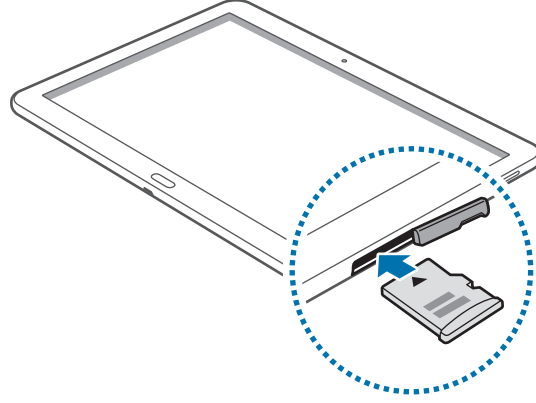

- ٤ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← عام ← التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD.


- ١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٢ ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.
- ٣ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

لا تقم بإزالة بطاقة ذاكرة أثناء نقل بيانات أو عند الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← عام ← التخزين ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.


قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

اضغط مطولاً على زر التشغيل لبضعة ثوان لتشغيل الجهاز.

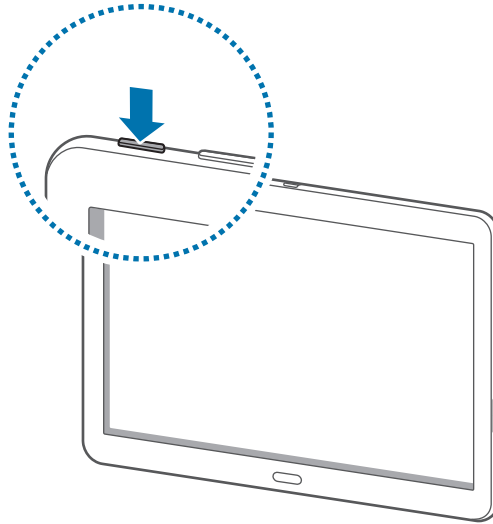

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل واضغط على وضع الطيران لتعطيل الميزات اللاسلكية.



لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.

حمل الجهاز

لا تغطي منطقة الهوائي ببديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنزاف البطارية.

قفل الجهاز أو إلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، أقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو على زر الصفحة الرئيسية عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس، واضغط في أي مكان على الشاشة، ثم انقر بإصبعك في أي اتجاه.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على زر درجة الصوت يسارًا أو يمينًا لضبط درجة الصوت عند تشغيل موسيقى أو مقطع فيديو.

الانتقال إلى الوضع الصامت










استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مطولاً على يسار زر مستوى الصوت حتى ينتقل إلى الوضع "صامت".
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على كتم أو اهتزاز.
- افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على صوت أو اهتزاز.

الأساسيات

رموز المؤشر

توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	تم تنشيط ميزة الشاشة الذكية
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	المنبه فعال
	تم تنشيط وضع الكتم
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط نمط الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

استخدام شاشة اللمس

استخدم فقط أصابعك لاستخدام شاشة اللمس.




- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على إدخال اللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تكون خارج منطقة إدخال اللمس.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.



إشارات الأصابع


الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

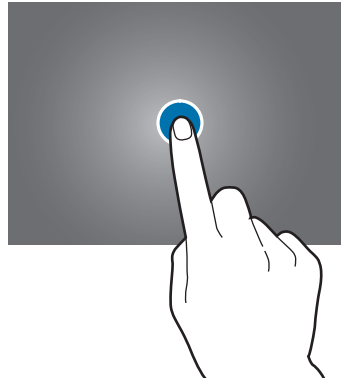


الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.

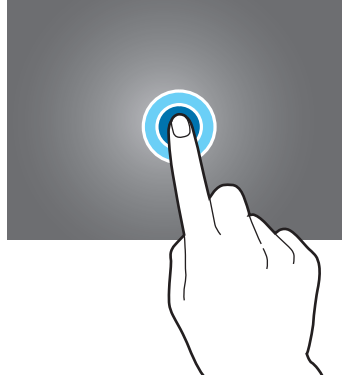


السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

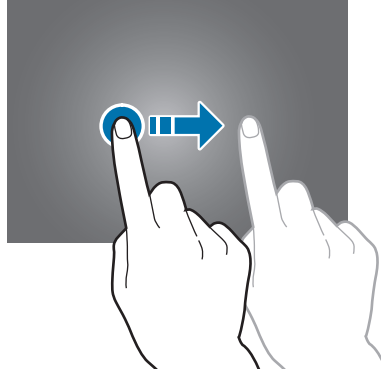


الضغط مرتين

اضغط مرتين على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.

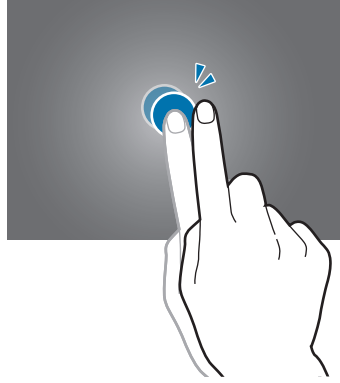


النقر

انقر لليسر أو اليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل جهات الاتصال.

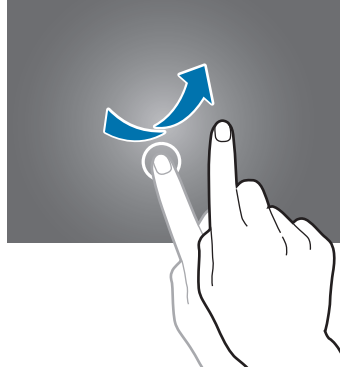



الضغط

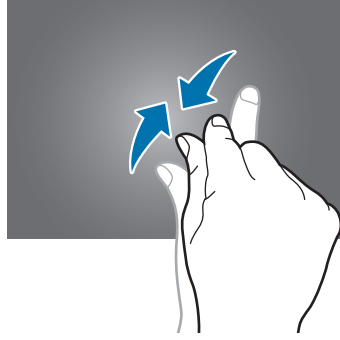افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.




حركات التحكم

تتيح لك الحركات البسيطة إمكانية التحكم بسهولة في الجهاز. قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة الحركة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← أدوات التحكم ← الحركات، ثم اسحب المفتاح الحركات جهة اليمين. الاهتزاز أو الصدمات الشديدة للجهاز قد تؤدي إلى إدخلات غير مرغوبة. تحكم في الحركات بطريقة صحيحة. 

تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

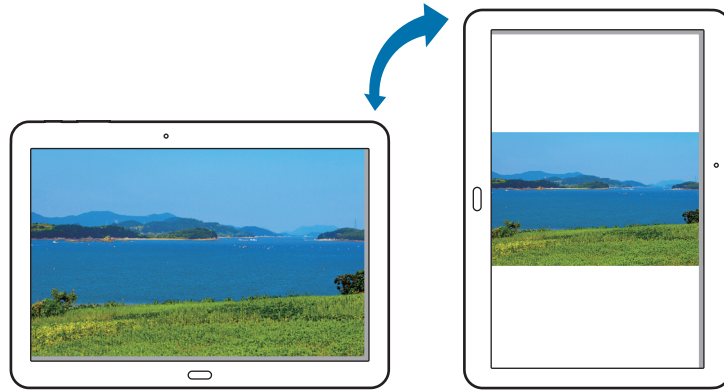


لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد تدوير الشاشة.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه.



استعراض صورة

عند تكبير صورة، اضغط مطولاً على نقطة على الشاشة، ثم حرك الجهاز في أي اتجاه لاستعراض الصورة.

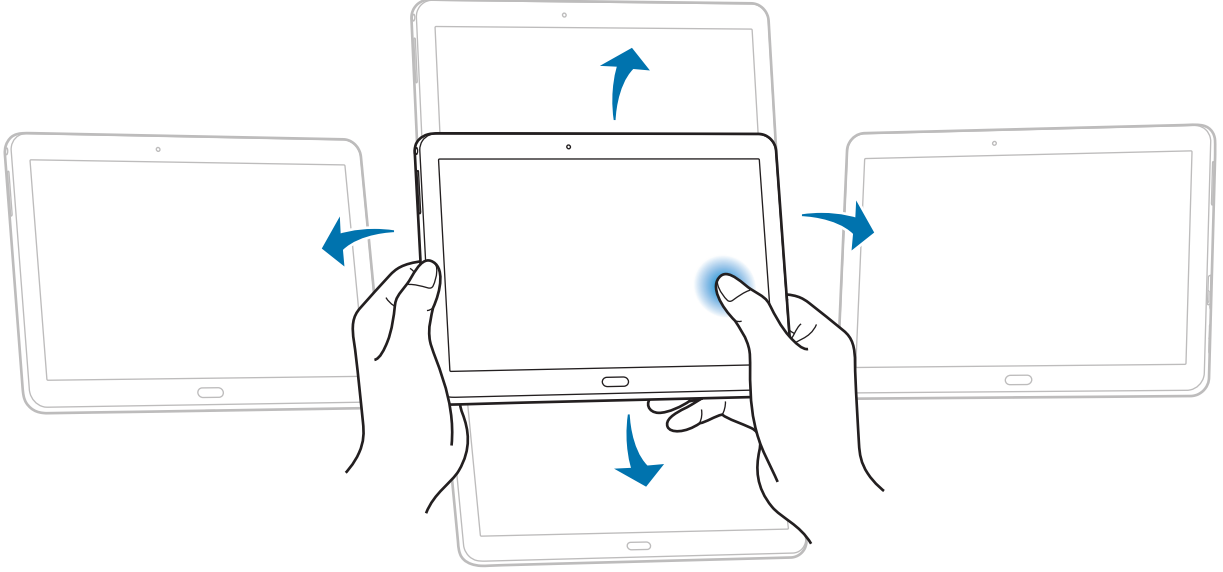


التكبير / التصغير

اضغط مطولاً على نقطتين على الشاشة، ثم قم بإمالة الجهاز للخلف وللأمام للتكبير أو التصغير.




حركات راحة اليد

استخدم حركات راحة يدك للتحكم في الجهاز بواسطة لمس الشاشة.

قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة حركة راحة اليد. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← أدوات التحكم ← حركة راحة اليد، ثم اسحب المفتاح حركة راحة اليد جهة اليمين.


التقاط الشاشة

امسح بكف يديك بعرض الشاشة لالتقاط لقطة شاشة. يتم حفظ الصورة في الاستوديو ← Screenshots. لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

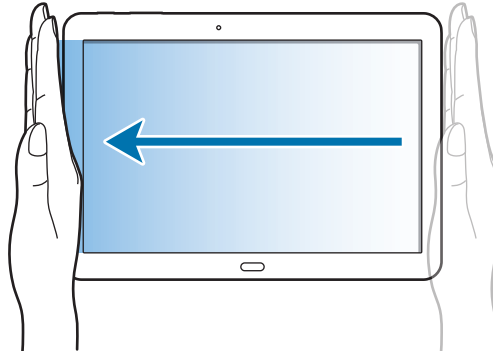


كتم/ إيقاف مؤقت

قم بتغطية الشاشة بكف يديك لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا.

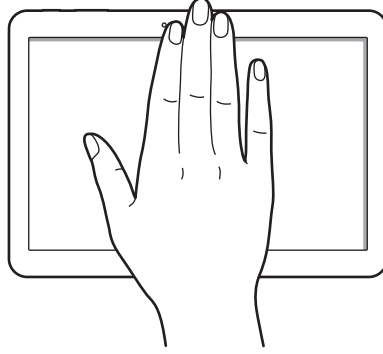


سامسونج إيقاف الذكي مؤقتًا

استخدم هذه الميزة لإيقاف مقاطع الفيديو مؤقتًا عند النظر بعيدًا عن الشاشة.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← أدوات التحكم ← الشاشة الذكية، ثم ضع علامة اختيار إيقاف المؤقت الذكي.

أثناء عرض الفيديو، انظر بعيدًا عن الشاشة لإيقاف الفيديو مؤقتًا. لاستئناف العرض، انظر إلى الشاشة مرة أخرى.

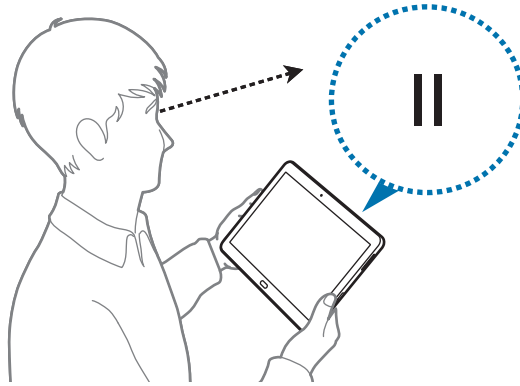


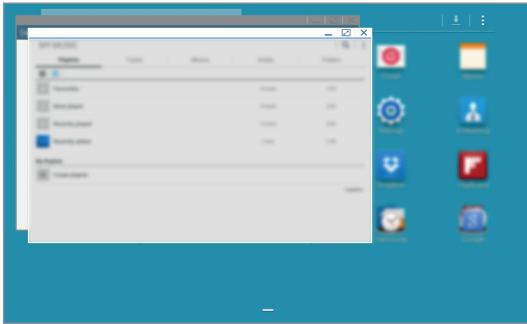
استخدام الإطار المتعدد

استخدم هذه الميزة لتشغيل تطبيقات متعددة على الشاشة في نفس الوقت.


- يمكن تشغيل فقط التطبيقات الموجودة على لوحة الإطار المتعدد.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لاستخدام الإطار المتعدد، من شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← الجهاز ← الإطار المتعدد، ثم اسحب مفتاح الإطار المتعدد جهة اليمين. يمكنك استخدام نوعين لميزة الإطار المتعدد.



<إطار متعدد منبثق>

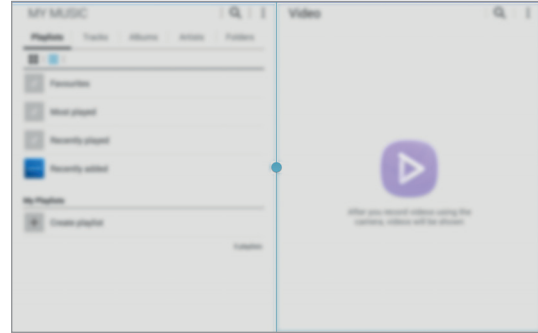


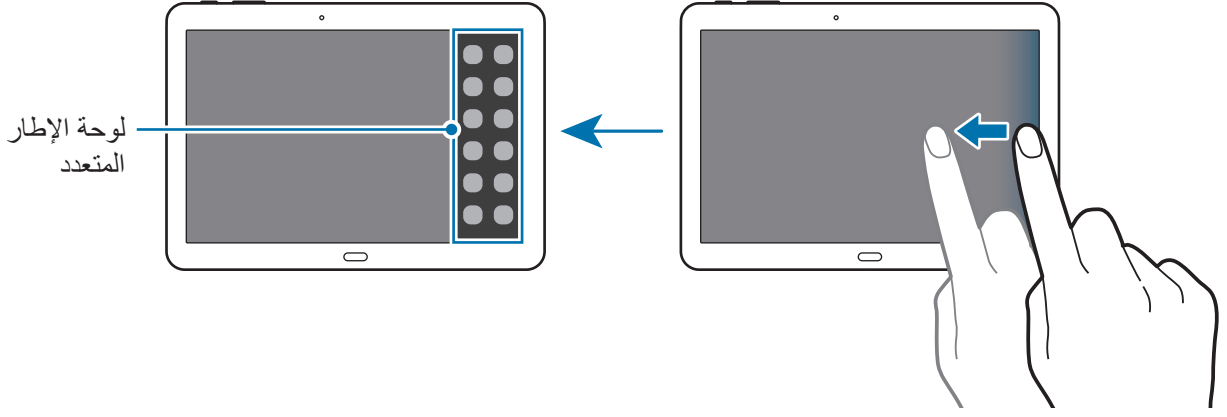
<إطار متعدد منقسم الشاشة>

استخدام الإطار المتعدد منقسم الشاشة


استخدم هذه الميزة لتشغيل التطبيقات في شاشة منقسمة.

تشغيل التطبيقات في إطار متعدد منقسم الشاشة

- ١ اسحب بإصبعك من الحافة اليسرى للشاشة باتجاه منتصف الشاشة. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطوياً على . تظهر لوحة الإطار المتعدد على الجانب الأيسر من الشاشة.



- ٢ اضغط مطوياً على رمز أي تطبيق على لوحة "الإطار المتعدد"، ثم اسحبه إلى الشاشة. قم بتحرير رمز التطبيق عندما تصبح الشاشة باللون الأزرق.

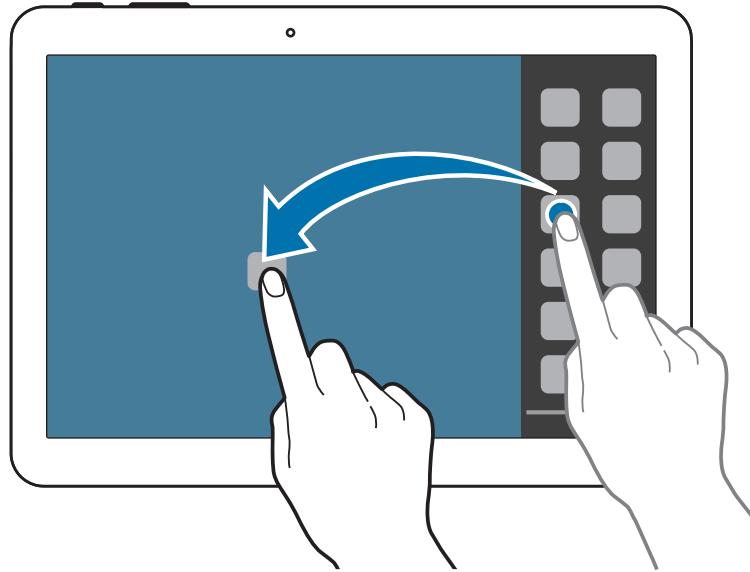

٣ اضغط مطولاً على رمز تطبيق آخر على لوحة "الإطار المتعدد"، ثم اسحبه إلى موقع جديد.

يمكنك تشغيل نفس التطبيق في شاشة منقسمة في نفس الوقت. وتدعم هذه الميزة فقط التطبيقات التي توجد العلامة < بجوار رمزها.




مشاركة المحتوى بين التطبيقات

يمكنك مشاركة المحتوى بسهولة بين التطبيقات، مثل بريد إلكتروني و الإنترنت، من خلال سحبها وإفلاتها.

قد لا تدعم بعض التطبيقات هذه الميزة.



١ قم بتشغيل بريد إلكتروني و الإنترنت في إطار متعدد منقسم الشاشة.

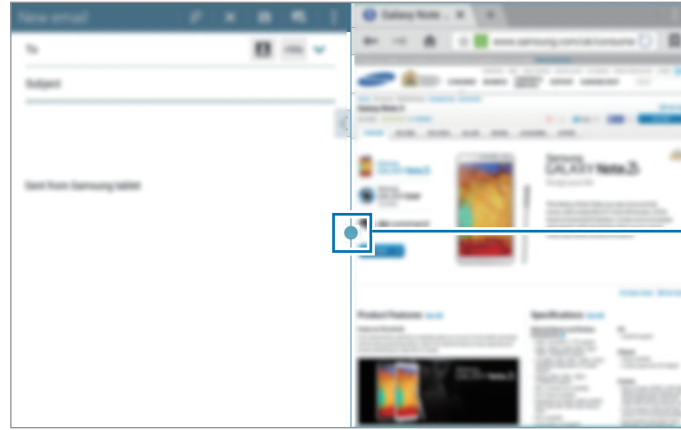

الوصول إلى خيارات ميزة الإطار المتعدد.


٢ اضغط على الدائرة الموجودة بين إطارَي التطبيقين، ثم اضغط على <.

اضغط على الدائرة الموجودة بين إطارَي تطبيقين للوصول إلى الخيارات التالية:



- : فتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً في الإطار المحدد.
- : قم بتبديل المواقع بين تطبيقات الإطار المتعدد.
- : مشاركة العناصر مثل، الصور أو النصوص أو الارتباطات بين إطارَي تطبيقين من خلال سحبها وإفلاتها.
- : تكبير الإطار.
- : أغلق التطبيق.


٣ اضغط مطولاً على عنصر في إطار الإنترنت واسحبه إلى موقع بإطار البريد الإلكتروني.

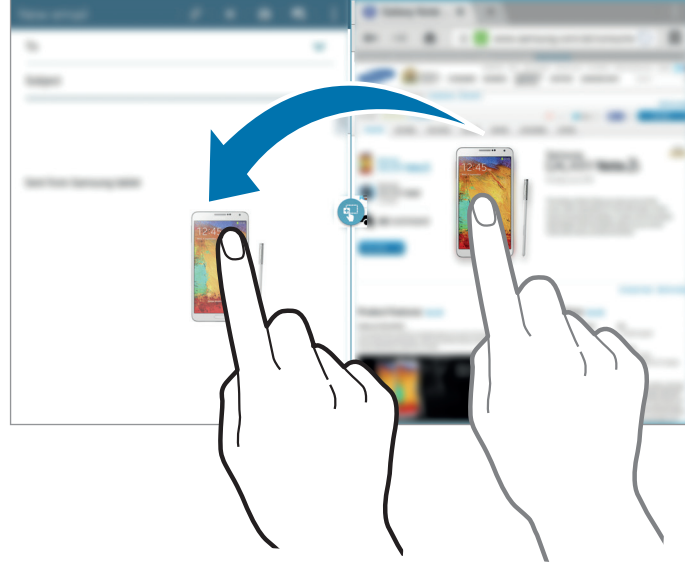

إنشاء مجموعة في إطار متعدد

استخدم هذه الميزة لحفظ تطبيقات الإطار المتعدد التي تعمل حالياً كمجموعة.

١ قم بتشغيل تطبيقات متعددة في إطار متعدد منقسم الشاشة.

٢ افتح لوحة الإطار المتعدد واضغط على  ← إنشاء.


٣ أدخل عنواناً واضغط على موافق.


يتم إضافة المجموعة التي تعمل حالياً في الإطار المتعدد إلى لوحة الإطار المتعدد.

لتشغيل تطبيقات باستخدام مجموعة محفوظة، حدد المجموعة من لوحة الإطار المتعدد.


استخدام إطار متعدد منبثق


استخدم هذه الميزة لتشغيل التطبيقات في الإطارات المنبثقة.

- ١ اسحب بإصبعك من الحافة اليسرى للشاشة باتجاه منتصف الشاشة. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على . تظهر لوحة الإطار المتعدد على الجانب الأيسر من الشاشة.

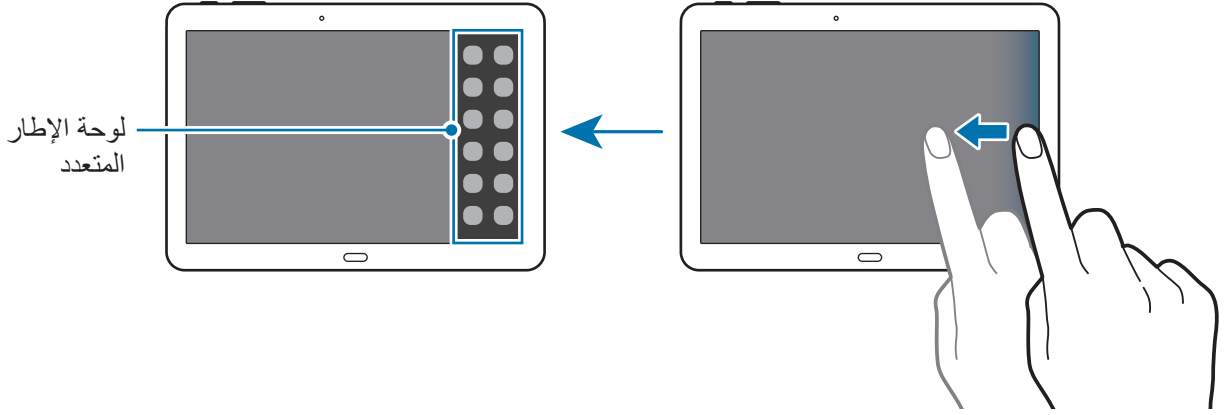


- ٢ اضغط على رمز تطبيق بلوحة إطار متعدد. يظهر إطار منبثق على الشاشة.

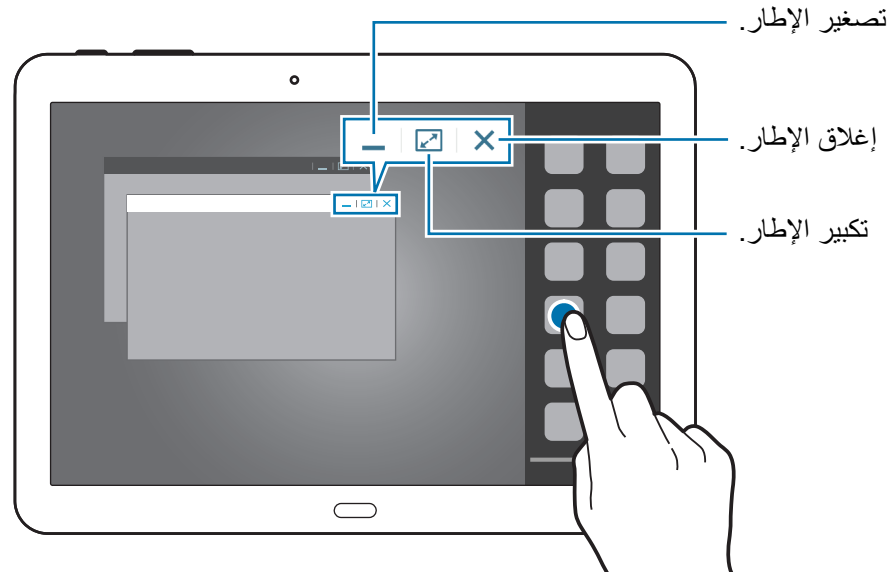

يمكنك تشغيل نفس التطبيق في إطارات منبثقة متعددة في نفس الوقت. وتدعم هذه الميزة فقط التطبيقات التي توجد العلامة  بجوار رمزها.





الإشعارات

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن الرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة للأعلى. من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الضبط الحالي لجهازك. اسحب للأسفل من شريط الحالة، ثم اضغط على  لاستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط وظيفة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها.
- **GPS:** تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ GPS.
- **صوت:** تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك ضبط هاتفك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في الوضع الصامت.
- **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **البلوتوث:** تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **وضع القراءة:** تنشيط وضع القراءة أو إلغاء تنشيطه. في وضع القراءة، يساعد الجهاز في حماية عينيك أثناء القراءة بالليل. لتحديد التطبيقات التي سيتم استخدامها، انقر فوق **الضبط** ← **الجهاز** ← **الشاشة** ← **نمط القراءة**.
- **وضع الحظر:** تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحظر. في وضع الحظر، يقوم الجهاز بحظر الإشعارات. لتحديد الإشعارات التي سيتم حظرها، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **وضع الحظر**.
- **توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
- **إطار متعدد:** اضبط الجهاز لاستخدام الإطار المتعدد.
- **Screen Mirroring:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة مراقبة الشاشة.
- **سكون ذكي:** تنشيط ميزة الانتظار الذكي أو إلغاء تنشيطها.
- **إيقاف مؤقت ذكي:** تنشيط ميزة الإيقاف المؤقت الذكي أو إلغاء تنشيطها.
- **مزامنة:** تنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- **وضع الطيران:** تنشيط وضع الطيران أو إلغاء تنشيطه.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لإعادة ترتيب الخيارات في لوحة الإشعارات، افتح لوحة الإشعارات واضغط على علامة التبويب  ← ، ثم اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى موقع آخر.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. تحتوي شاشة الصفحة الرئيسية على نوعين مختلفين من اللوحات. تعرض لوحة شاشة الصفحة الرئيسية التقليدية اختصارات للتطبيقات والتطبيقات المصغرة، وتعرض لوحة شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى محتويات التطبيقات المصغرة. تحتوي الشاشة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.




<شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى>



<شاشة الصفحة الرئيسية التقليدية>

عرض جميع التطبيقات

على شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على  لعرض جميع التطبيقات.

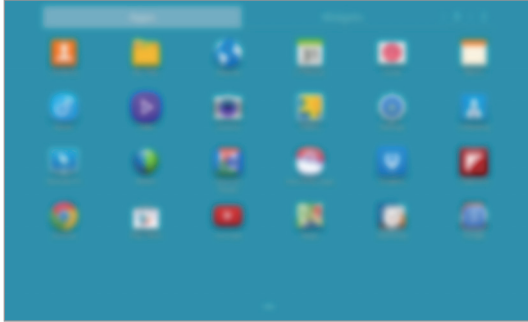


<شاشة التطبيقات>



<الشاشة الرئيسية>

للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على زر شاشة الصفحة الرئيسية.

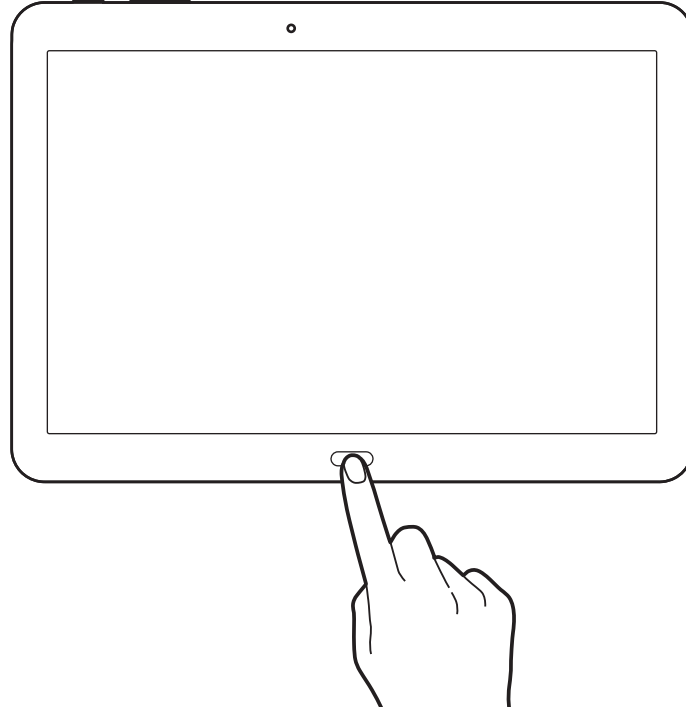


استخدام شاشة الصفحة الرئيسية التقليدية

تعرض شاشة الصفحة الرئيسية التقليدية رموز المؤشر والتطبيقات المصغرة والاختصارات المؤدية للتطبيقات وغير ذلك.

إضافة عنصر

١ اضغط على  على شاشة الصفحة الرئيسية.

٢ اضغط مطولاً على عنصر من إحدى علامتي التبويب **التطبيقات** أو **التطبيقات المصغرة** واسحبه إلى الموقع الذي ترغب فيه.

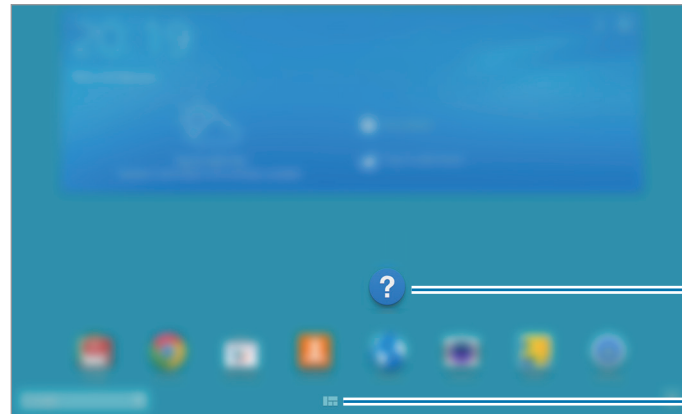


الرمز المضاف

الانتقال إلى شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى.

إضافة لوحة أو إزالتها من شاشة الصفحة الرئيسية التقليدية

١ ضم إصبعيك معاً على شاشة الصفحة الرئيسية التقليدية.

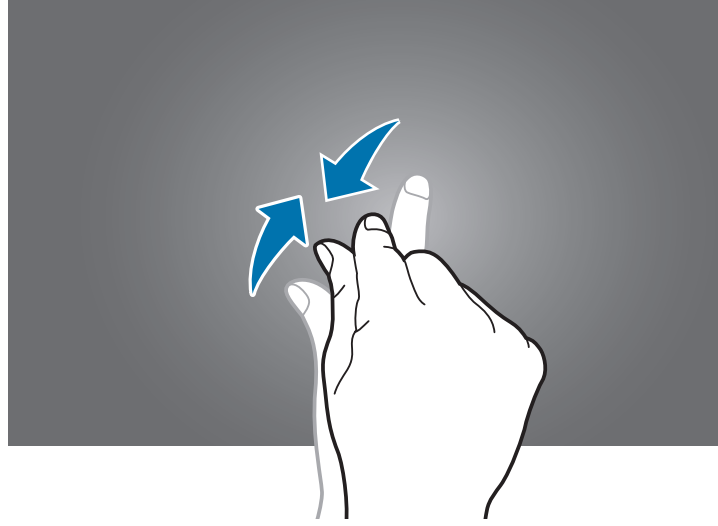

٢ اضغط على  لإضافة لوحة.

لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على لوحة واسحبها إلى سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة.

ضبط خلفية

يمكنك تعيين صورة أو صورة فوتوغرافية مخزنة في الجهاز كخلفية لشاشة الصفحة الرئيسية التقليدية. اضغط مطولاً على منطقة فارغة بشاشة الصفحة الرئيسية التقليدية، ثم اضغط على الشاشة الرئيسية، ثم حدد أحد الخيارات التالية:


- **الاستوديو:** شاهد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور التي تم تنزيلها من الإنترنت.
 - **خلفيات الشاشة:** انظر صور الخلفيات.
 - **خلفيات حية:** انظر الصور المتحركة.
 - **صور:** مشاهدة الصور في صور.
- حدد صورة، وقم بتغيير حجم الإطار إذا لزم الأمر، ثم قم بتعيينها كخلفية.


استخدام شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى


تعرض شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى التطبيقات المصغرة التي يمثل كل منها محتوى معين. يمكنك الوصول إلى أي تطبيق مباشرة من خلال تحديد تطبيق مصغر يمثل محتوى معين على شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى.

إضافة تطبيق مصغر أو لوحة

١ ضم إصبعك معًا على شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى.

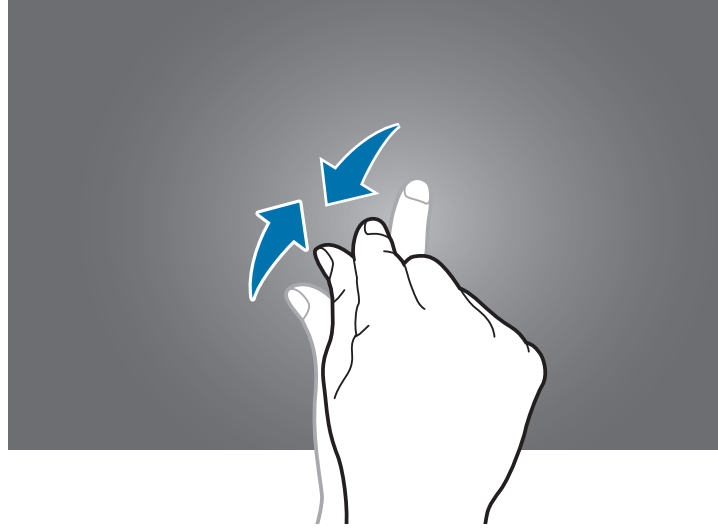

٢ على شاشة التطبيقات المصغرة، حدد لوحة لتحريرها أو اضغط على  لإنشاء لوحة جديدة (١). حدد التطبيقات المصغرة التي ترغب في إضافتها إلى اللوحة من الجزء السفلي بالشاشة (٢).

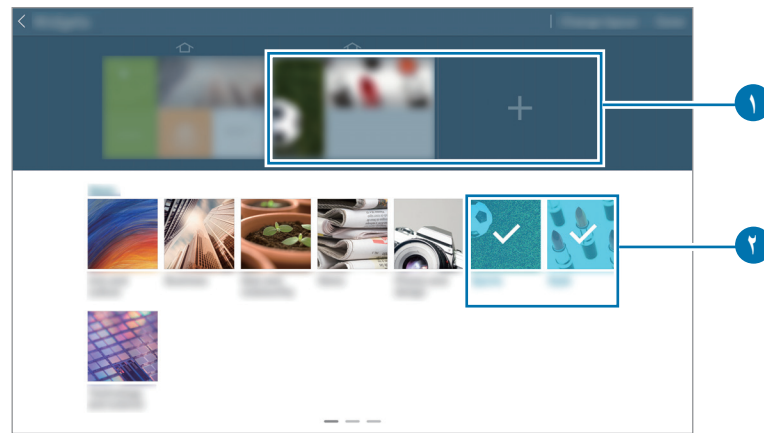


قم بالتمرير إلى اليمين أو اليسار بالجزء السفلي للشاشة لعرض مزيد من التطبيقات المصغرة.



٣ اضغط على تم.

ضبط حجم تطبيق مصغر

- ١ على شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى، اضغط مطولاً على تطبيق مصغر ترغب في تغيير حجمه.
- ٢ اضبط حجم التطبيق المصغر من خلال سحب الإطار حوله.

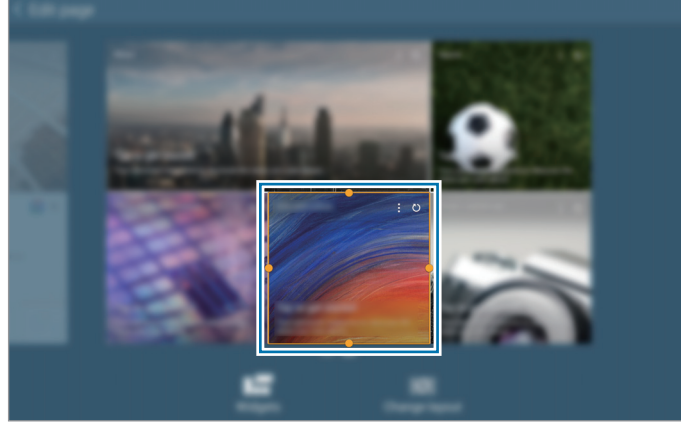

- ٣ اضغط على ↩ لحفظ التغيير الذي تم.

إزالة لوحة من شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى

- ١ ضم إصبعيك معاً على شاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى.
- ٢ على شاشة التطبيقات المصغرة، اضغط مطولاً على اللوحة التي ترغب في إزالتها.
- ٣ اسحب اللوحة إلى سلة المهملات بالجزء العلوي من الشاشة. عندما يتحول لون سلة المهملات إلى الأحمر، قم بتحرير اللوحة.


يجب أن تبقى لوحة واحدة على الأقل بشاشة الصفحة الرئيسية للمحتوى.




شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح شاشة التطبيقات. تعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة ترتيب التطبيقات

لا تتوفر هذه الميزة إلا في طريقة عرض الشبكة القابلة للتخصيص. اضغط  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معاً في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة. اضغط  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى **إنشاء مجلد**. أدخل اسم مجلد واضغط على **موافق**. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على **حفظ** لحفظ الترتيب.

إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل **Samsung Apps**، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على  ← **إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات**، ثم حدد تطبيق لإلغاء تثبيته.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.



تعطيل التطبيقات

اضغط على  ← إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات، ثم حدد تطبيق لتعطيله.

لتمكين تطبيق، من شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← مدير التطبيقات، ثم قم بالتمرير إلى غير مفعّل، ثم حدد التطبيق، ثم المس تفعيل.

- لا يمكن تعطيل التطبيقات التي يتم تنزيلها وبعض التطبيقات الافتراضية الواردة مع الجهاز.
- عند استخدام هذه الميزة، تختفي التطبيقات المعطّلة من شاشة التطبيقات ولكنها تظل مخزّنة بالجهاز.



استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.


فتح تطبيق

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

يتم تجميع بعض التطبيقات في مجلدات. اضغط على مجلد، ثم اضغط على تطبيق لفتحه.





الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخراً

اضغط على  لفتح قائمة الشبكات التي تم استخدامها مؤخراً.

حدد رمز تطبيق لفتحه.

غلق تطبيق


أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى الأداء.

اضغط على  ← مدير المهام، ثم اضغط على الخيار إنهاء الموجود بجوار التطبيق المطلوب إغلاقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إلغاء الكل. بدلاً من ذلك، اضغط على  ← إغلاق الكل.

مساعدة

ادخل إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.
اضغط على **مساعدة** على شاشة التطبيقات. حدد فئة لعرض تلميحات حولها.
لفزر الفئات حسب أي ترتيب أبجدي، اضغط على **a-z**.
للبحث عن كلمات أساسية، اضغط على **Q**.


إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص.
لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 

تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط على أي حقل نص، وافتح لوحة الإشعارات، واضغط على **تحديد طريقة الإدخال**، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح المستخدمة.

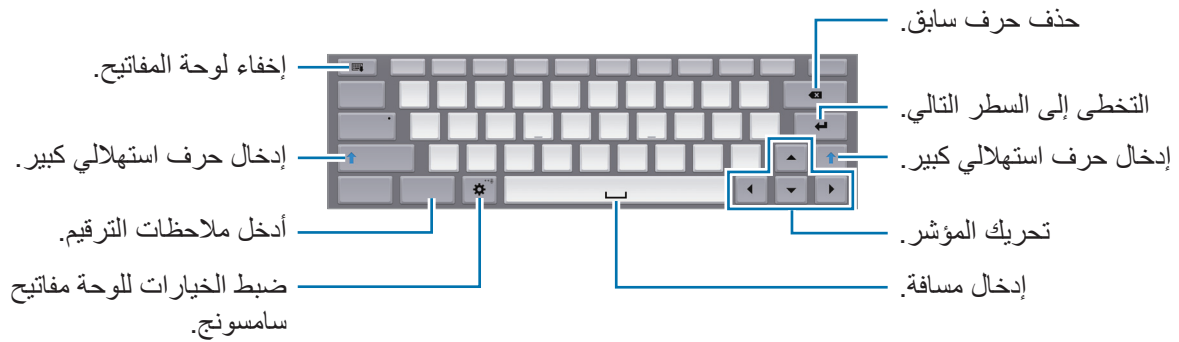


استخدام لوحة مفاتيح سامسونج



إدخال حرف استهلاكي

اضغط على  قبل إدخال حرف. للكتابة بأحرف كبيرة، اضغط على مفتاح **Caps Lock**.



تغيير نوع لوحة المفاتيح


اضغط مطولاً على ، ثم اضغط على  لتغيير نوع لوحة المفاتيح. من لوحة المفاتيح القائمة، اضغط مع الاستمرار على ، وانتقل لوحة المفاتيح القائمة إلى موقع آخر.



تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أضف لغات إلى لوحة المفاتيح، ثم قم بإزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير لوحات مفاتيح اللغات.

الكتابة اليدوية

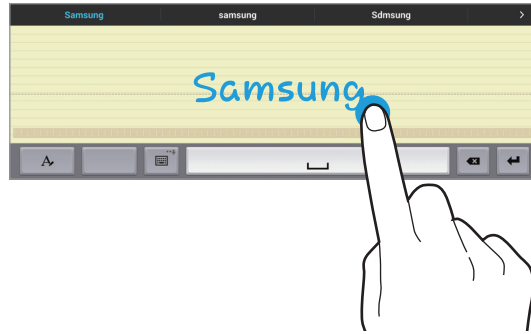اضغط مطولاً على ، اضغط على ، ثم اكتب كلمة بإصبع. يتم إدخال الكلمات المقترحة بحروف. حدد كلمة مقترحة.



استخدم إشارات الكتابة اليدوية لتنفيذ إجراءات، مثل تعديل أو حذف الحروف وإدراج مسافات. لعرض دلائل الإشارات، اضغط مطولاً على ، ثم اضغط على  ← مساعدة.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



إدخال النصوص صوتيًا

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي ثم تحدث في الميكروفون. يعرض الجهاز ما تنطقه. إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمات بطريقة صحيحة، فاضغط على النص المسطر وحدد كلمة أو عبارة بديلة من القائمة المنسدلة. لتغيير اللغة أو لإضافة لغات للتعرف الصوتي، اضغط على اللغة الحالية.

النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب  أو  لتحديد قدر أكبر أو أقل من النصوص، ثم اضغط على نسخ للنسخ أو قص للقص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة. للصقه في حقل إدخال النصوص، اضغط مطولاً على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على لصق.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص ١٢١)

تأكد من أن اتصال Wi-Fi نشط قبل استخدام تطبيقات الإنترنت.



تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على Wi-Fi لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

• يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.



• أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.

الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** جهة اليمين. حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **توصيل**. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائيًا بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في **شبكة SSID**، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **توصيل**.

تنشيط Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

من خلال Passpoint، يبحث الجهاز تلقائيًا عن شبكات Wi-Fi المتاحة، ويتصل بواحدة منها. إذا انتقلت إلى منطقة جديدة، فسيصل الجهاز بشبكة أخرى من شبكات Wi-Fi المتاحة دون طلب كلمة مرور. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **Wi-Fi** ← **متقدم**، ثم اسحب المفتاح **Passpoint** جهة اليمين.

نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائيًا. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على **تجاهل**.

ضبط الحسابات

تطبيقات Google مثل سوق Play، تحتاج إلى توفر حساب Google، و Samsung Apps تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google. لتسجيل الدخول إلى حساب Google أو الخروج منه، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات** ← **إضافة حساب** ← **Google**. بعد ذلك، اضغط على **جديد** للتسجيل أو اضغط على **حالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز. قم بإعداد حساب سامسونج أيضاً.

إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات**، حدد اسم حساب ضمن **حساباتي**، وحدد الحساب المطلوب إزالته، ثم اضغط على **إزالة حساب**.

إعداد ملفات تعريف المستخدمين

قم بإعداد ملفات تعريف المستخدمين، ثم حدد واحدًا عند إلغاء قفل الجهاز لاستخدام الإعدادات المخصصة. من خلال إعداد عديد من ملفات التعريف للمستخدمين، سيكون بإمكان عديد من المستخدمين مشاركة الجهاز دون التأثير على الإعدادات الشخصية للآخرين؛ مثل حسابات البريد الإلكتروني وتفضيلات الخلفيات والمزيد غيرها.

من شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **المستخدمون** ← **إعدادات** ← **إعداد الآن**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد ملف تعريف مستخدم جديد. للوصول إلى الجهاز من خلال أحد ملفات تعريف المستخدمين، حدد ملف تعريف من الجانب الأيمن العلوي للشاشة التي تم قفلها.

نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس. يتم دعم تنسيقات الملفات التالية بواسطة بعض التطبيقات. لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب إصدار برنامج الجهاز، أو نظام تشغيل الكمبيوتر.



- الموسيقى: mp3، m4a، mp4، 3ga، wma، ogg، oga، aac، و flac
 - الصورة: bmp، gif، agif، jpg، و png
 - الفيديو: avi، wmv، asf، flv، mkv، mp4، 3gp، webm، و m4v
 - المستند: doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf، و txt
- إذا تعذر تشغيل الملفات بتنسيق divX أو ac3 من خلال التطبيقات، فقم بتنصيب التطبيقات التي تدعمها.

الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط والمعلومات الشخصية مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB. يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

- ٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر. ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

التوصيل باستخدام Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

التوصيل بجهاز وسائط


- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كبل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل بجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).
اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تأمين الجهاز

امنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← النمط.
ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط مفتاح PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

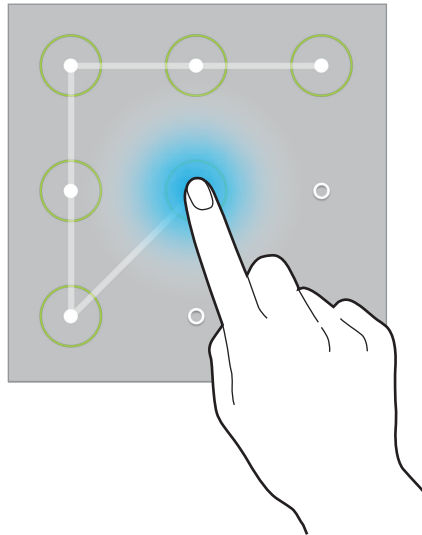

ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.
أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.
أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائيًا على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. انقر فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كبل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.



الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA). على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث.

الاتصالات

جهات الاتصال

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما في أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها. اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.

إدارة جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

إنشاء جهة اتصال

اضغط على  وأدخل معلومات جهة الاتصال.


•  : أضيف صورة.

•  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.

تعديل جهة اتصال

حدد اسم لتعديله، ثم اضغط على .

حذف جهة اتصال

اضغط على .

البحث عن جهات اتصال

اضغط على جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيسر من قائمة الأسماء للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- ✉ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

عرض جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

يعرض الجهاز كافة جهات الاتصال المحفوظة بشكل افتراضي.

اضغط على  ← الضبط ← جهات الاتصال المراد عرضها، ثم حدد موقعًا يتم فيه حفظ الأسماء.

نقل جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

نقل جهات الاتصال إلى Google

اضغط على  ← دمج الحسابات ← الدمج مع Google.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى Google تظهر بالشكل  8 في قائمة الأسماء.

نقل جهات اتصال إلى سامسونج

اضغط على  ← دمج الحسابات ← الدمج مع Samsung account.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى سامسونج تظهر بالشكل  9 في قائمة الأسماء.

استيراد وتصدير جهات اتصال

اضغط على جهات الاتصال.

استيراد جهات اتصال

اضغط على  ← الضبط ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار استيراد.

تصدير جهات اتصال


اضغط على  ← الضبط ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار تصدير.

مشاركة جهات الاتصال

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر ← جهات الاتصال المتعددة، وحدد أسماء تم، ثم حدد أسلوب مشاركة.

جهات الاتصال المفضلة

اضغط على المفضلة.

اضغط على  لإضافة جهات اتصال إلى المفضلة.

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- إزالة من المفضلة: قم بإزالة جهات الاتصال من المفضلة.
- عرض القائمة / عرض شبكي: قم بعرض جهات الاتصال في شكل شبكة أو قائمة.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.

المجموعات

اضغط على المجموعات.

إنشاء مجموعة

اضغط على **+**، وقم بتعيين تفاصيل للمجموعة وإضافة جهات اتصال، ثم اضغط على **حفظ**.

إضافة جهات اتصال إلى مجموعة

حدد مجموعة ثم اضغط على **⋮** ← **إضافة عضو**. حدد جهات الاتصال لإضافتها، ثم اضغط على **تم**.

إدارة المجموعات

حدد مجموعة واضغط على **⋮**، ثم قم بتنفيذ إجراء من الإجراءات التالية:

- **بحث:** ابحث عن جهات الاتصال.
- **حذف مجموعات:** حدد مجموعات يتم إضافتها بواسطة المستخدم، ثم اضغط على **تم**. لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية.
- **تعديل:** قم بتغيير إعدادات المجموعة.
- **إضافة عضو:** أضف أعضاء إلى المجموعة.
- **حذف عضو:** أزل الأعضاء من المجموعة.
- **إرسال بريد إلكتروني:** أرسل بريداً إلكترونياً إلى أعضاء المجموعة.
- **تغيير الترتيب:** اضغط مطولاً على **⋮** بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على **تم**.
- **مساعدة:** الوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.

إرسال بريد إلكتروني إلى أعضاء المجموعة


حدد مجموعة، واضغط على **⋮** ← **إرسال بريد إلكتروني**، وحدد أعضاء ثم اضغط على **تم**.

بطاقة الأعمال

اضغط على جهات الاتصال.

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.

اضغط على إعداد ملف التعريف، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على حفظ. في حالة حفظ معلومات المستخدم عند قيامك بإعداد الجهاز، حدد بطاقة الأعمال، ثم اضغط على تحريرها.

اضغط على  — مشاركة بطاقة الاسم عبر — جهة الاتصال المحددة، ثم حدد أسلوب مشاركة.


بريد إلكتروني

استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني.

اضغط على بريد إلكتروني على شاشة التطبيقات.



ضبط حسابات البريد الإلكتروني


اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح بريد إلكتروني لأول مرة.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على  بالنسبة لحساب بريد إلكتروني خاص، مثل Google Mail، أو اضغط على إعداد يدوي بالنسبة لحساب البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.


لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  — الضبط — إضافة حساب.


إرسال الرسائل

اضغط على حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضوع، والرسالة ثم اضغط على .

اضغط على  لإضافة مستلم من قائمة الأسماء.

اضغط على إضافتي لإضافة نفسك كمستلم.

اضغط على  لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وجهات الاتصال، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.

اضغط على  — لإدراج صور، وأحداث، وجهات الاتصال، ومعلومات الموقع وغيرها في الرسالة.

إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على **جَدُولَة الإرسال**. اختر جَدُولَة الإرسال، اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على **تمت**. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.


- إذا كان الجهاز متوقفًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.



قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدويًا، اضغط على **🔄**.

اضغط على رسالة لقراءتها.

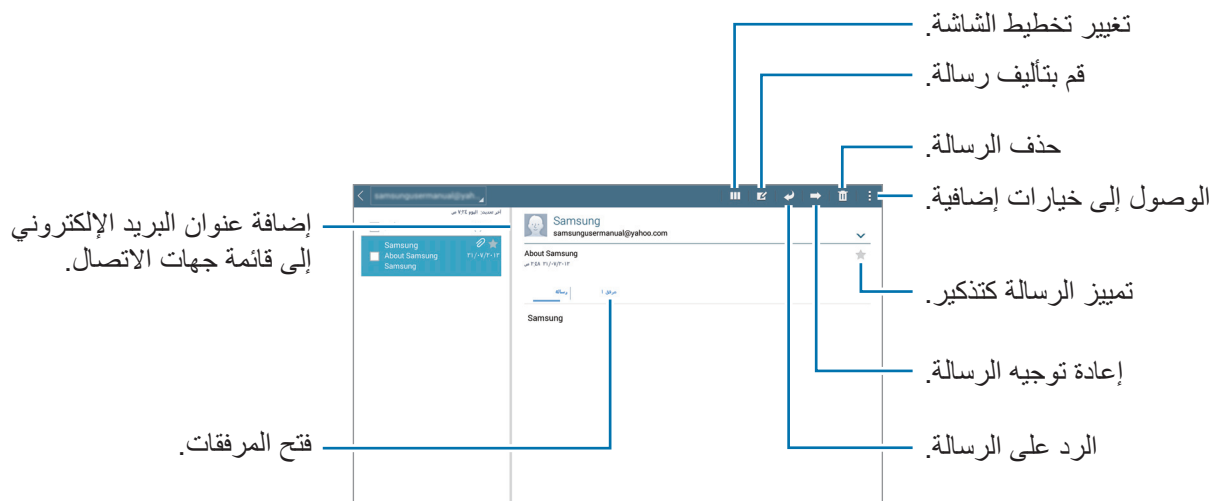

اضغط على علامة تبويب مرفق لفتح المرفقات، ثم اضغط على **حفظ لحفظه**.

Gmail

استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.


اضغط على **Gmail** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.




إرسال الرسائل

في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على إرسال.

اضغط على  ← **حفظ كمسودة** لحفظ الرسالة لتسليمها فيما بعد.

اضغط على  ← **إرفاق ملف** لإرفاق الصور وملفات الفيديو والموسيقى وغير ذلك.


اضغط على  ← **إلغاء للبدء من جديد**.

اضغط على  ← **إعدادات لتغيير ضبط** Google Mail.

اضغط على  ← **إرسال تعليقات** لتقدم آرائك من أجل تطوير التطبيق.

اضغط على  ← **مساعدة** للوصول إلى معلومات التعليمات الخاصة بـ Google Mail.

قراءة الرسائل

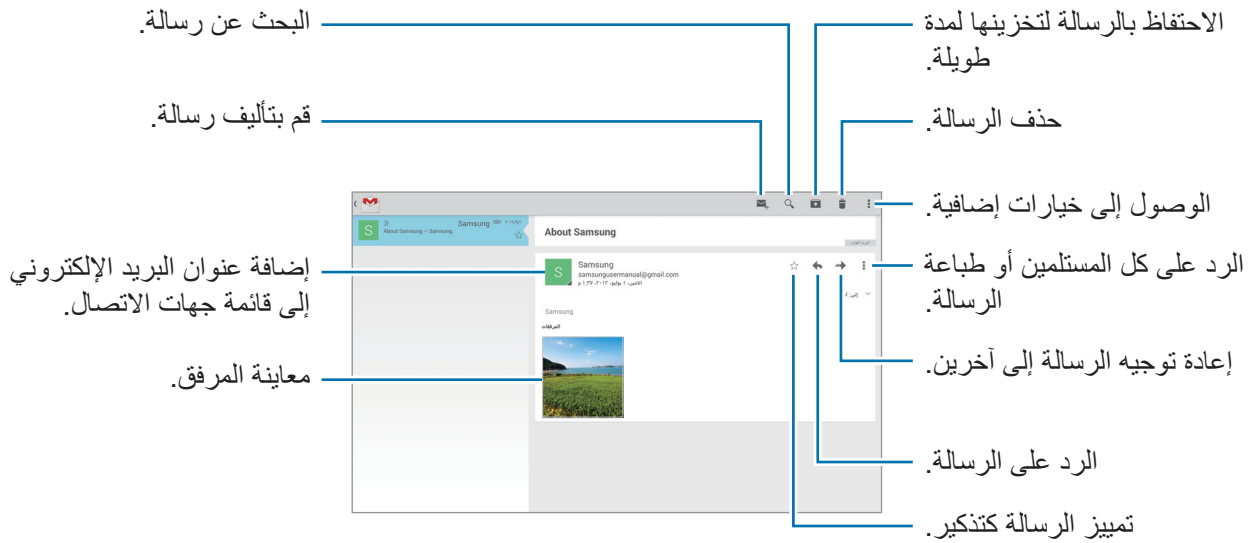

التسميات

لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل المسماة البريد الوارد.

حدد تسمية في جميع التصنيفات لعرض الرسائل بتسميات أخرى.

لإضافة تسمية إلى رسالة، حدد الرسالة، ثم اضغط على ← تغيير التصنيفات، ثم حدد التسمية لتعيينها.

Hangouts

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين.
اضغط على **Hangouts** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد صديقًا من قائمة الأصدقاء، أو أدخل البيانات للبحث عن صديق وتحديده من النتائج لبدء الدردشة.

Google+

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google.
اضغط على **Google+** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



اضغط على **الكل** لتغيير الفئة، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر الخاصة بك.
اضغط على **g+** لاستخدام ميزات الشبكة الاجتماعية الأخرى.




صور

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور أو مقاطع الفيديو ومشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google. اضغط على صور على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

حدد إحدى الفئات التالية:


- الكاميرا: عرض كل الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة أو المنزلة على الجهاز.
- المميزة: عرض الصور أو مقاطع الفيديو المجمعة حسب التاريخ أو الألبوم. اضغط على > لعرض كافة الصور أو مقاطع الفيديو في المجموعة.
- ثم حدد صورة أو فيديو.
- أثناء المشاهدة، استخدم أحد الرموز التالية:
-  : تعديل الصورة.
-  : مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو مع الآخرين.
-  : حذف الصورة أو الفيديو.

الويب والشبكة

الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.
اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.



عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على الذهاب.
اضغط على  لمشاركة أو حفظ أو طباعة صفحة الويب الحالية أثناء استعراض صفحة ويب.
لتغيير محرك البحث، اضغط على حقل العنوان ثم اضغط على رمز محرك البحث المجاور لعنوان الويب.

فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← علامة تبويب جديدة.
للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين في حقل العنوان، ثم اضغط على العنوان لتحديده.




البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على  ← ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على  ← .
لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على  ثم حدد صفحة.

السجل

اضغط على  ← محفوظات لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً. لمسح السجل، اضغط على .


الصفحات المحفوظة

لعرض صفحات الويب التي يتم حفظها، اضغط على  ← الصفحات المحفوظة.

الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها. لعرض الارتباطات المحفوظة، استخدم ملفات محملة. (ص ١١٨)

مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر. لمشاركة جزء من صفحة ويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على مشاركة عبر.

Chrome

استخدم هذا التطبيق للبحث عن معلومات واستعراض صفحات الويب. اضغط على **Chrome** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان الويب أو فئة البحث.

فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← علامة تبويب جديدة. للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين في حقل العنوان، واضغط على العنوان لتحديده.

العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على ☆ ← حفظ.
لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على ■ ← الإشارات المرجعية ثم حدد صفحة.

البحث عن الويب بواسطة الصوت


اضغط على 🗣️، وانطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

المزامنة مع أجهزة أخرى

قم بالمزامنة مع علامات التبويب المفتوحة والعلامات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر، عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Google.
لعرض علامات التبويب المفتوحة على الأجهزة الأخرى، اضغط على ■ ← أجهزة أخرى. حدد صفحة ويب لفتحها.
لعرض العلامات المرجعية، اضغط على الإشارات المرجعية.

البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.


- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← البلوتوث، ثم اسحب المفتاح البلوتوث جهة اليمين.

الإقتران مع أجهزة البلوتوث أخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **البلوتوث** ← **بحث**، واكتشف الأجهزة الموجودة في القائمة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على الجهازين للتأكيد.

إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو**. افتح **الاستوديو**، وحدد صورة، واضغط على  ← **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة البلوتوث. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة.

عندما يرسل لك جهاز آخر بيانات، اقبل طلب مصادقة البلوتوث المُرسَل من الجهاز الآخر. يتم حفظ الملفات المستلمة في مجلد **Bluetooth**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة جهات الاتصال تلقائيًا.

Screen Mirroring

استخدم هذه الميزة لتوصيل جهازك بشاشة كبيرة بواسطة برنامج **AllShare Cast**، أو **HomeSync**، ثم قم بمشاركة محتوياتك. يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة مع أجهزة أخرى تدعم ميزة **Wi-Fi Miracast**.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- الأجهزة التي تعمل بدعم **Miracast** التي لا تدعم حماية المحتوى الرقمي ذو عرض النطاق العالي (**HDCP 2.X**) قد لا تتوافق مع هذه الميزة.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط هذه الميزة في حالة عدم استخدامها.
- إذا حددت نطاق تردد **Wi-Fi** فقد لا يتم اكتشاف برامج **AllShare Cast** أو **HomeSync** أو قد لا يتم الاتصال بها.
- في حالة قيامك بتشغيل لقطات فيديو أو ألعاب على شاشة التلفزيون، حدد وضع تلفزيون مناسب للتمتع بأفضل تجربة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **Screen Mirroring**، ثم اسحب المفتاح **Screen Mirroring** جهة اليمين. حدد جهازًا، وافتح أو قم بتشغيل ملف ثم تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة في الجهاز. للتوصيل بجهاز يستخدم رمز **PIN**، اضغط مطولاً على اسم الجهاز لإدخال رمز **PIN**.

e-Meeting

استخدم هذا التطبيق لاستضافة اجتماع إلكتروني أو حضوره. يمكنك مشاركة الملفات مع الحضور خلال الاجتماع.

لاستخدام هذا التطبيق، يلزم توصيل جميع الأجهزة المستخدمة في الاجتماع بنفس نقطة الوصول.




إنشاء جلسة اجتماع

إنشاء اجتماع لاستضافة الاجتماع.


١ اضغط على **e-Meeting** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على إنشاء اجتماع.

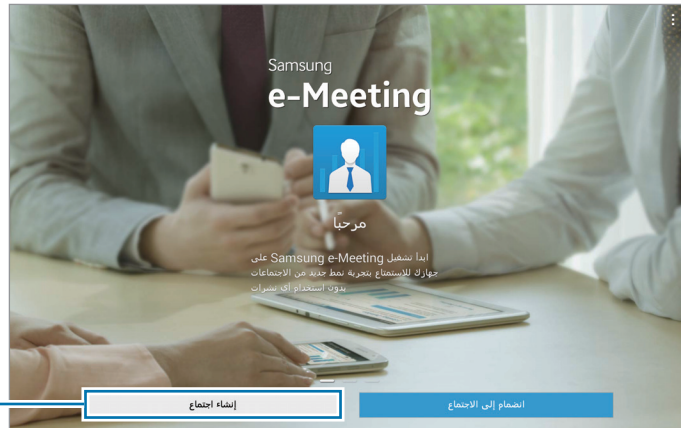

إنشاء جلسة اجتماع.

٣ تحقق من معلومات الشبكة للمشاركة مع آخرين، ثم قم بتعيين تفاصيل الاجتماع، ثم اضغط على **تم**.
 لإضافة ملفات إلى الاجتماع، اضغط على **+**.

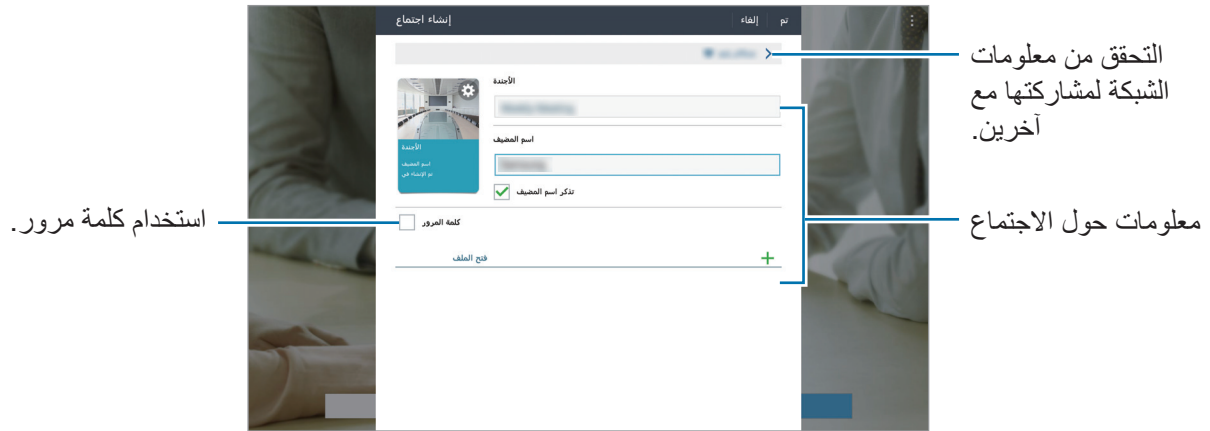


تعيين كلمة مرور ومستوى الأمان للاجتماع.



- عرض كلمة المرور: توفير كلمة المرور التي يلزم إدخالها للانضمام إلى الاجتماع للحضور.
- السماح بالانضمام التلقائي: السماح للحضور بالانضمام إلى الاجتماع عند إدخال كلمة المرور ودون موافقة المضيف.
- السماح بحفظ الملف: السماح للحضور بالنقاط لقطات شاشة وحفظ ملفات الاجتماع خلال الاجتماع.

٤ تم إنشاء جلسة اجتماع.

يظهر الملف المضاف عند إنشاء جلسة الاجتماع على الشاشة، أو في حالة عدم إضافة أي ملف، يظهر لوح المعلومات على الشاشة.

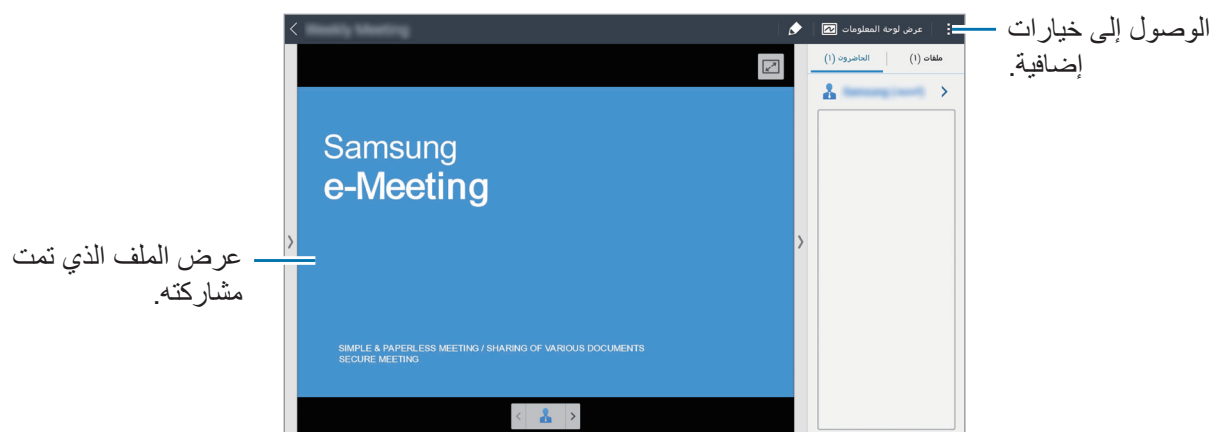

جلسة اجتماع تتضمن ملفاً


٥ شارك معلومات الشبكة وكلمة مرور الاجتماع الذي تم إنشاؤه مع الحضور للسماح لهم بالانضمام إلى الاجتماع.

الانضمام إلى اجتماع

في حالة توفير معلومات الشبكة الخاصة باجتماع لك، يمكنك الانضمام إلى الاجتماع.

١ اضغط على **e-Meeting** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على انضم إلى الاجتماع.

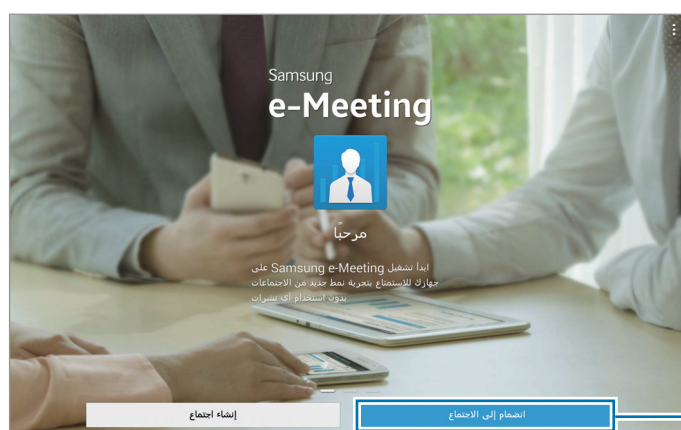

٣ حدد شبكة تم اتصال الاجتماع بها، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **تم**.

٤ حدد الاجتماع الذي ترغب في الانضمام إليه.

٥ أدخل اسمك واضغط على **تم**. وبعد ذلك، يمكنك الدخول إلى جلسة الاجتماع.

يمكنك عرض الملفات أو المحتويات التي يشاركها المضيف.


استخدام شاشة جلسة الاجتماع

شاشة المضيف


عندما تكون المضيف، يمكنك فتح ملف والانتقال إلى الصفحات التالية بالملف، أو عرض لوح المعلومات والكتابة فيه. يتم عرض شاشة المضيف على شاشات الحضور.

فتح الملفات

١ اضغط على ملف (١) ← إضافة (٢)، ثم حدد ملفًا.

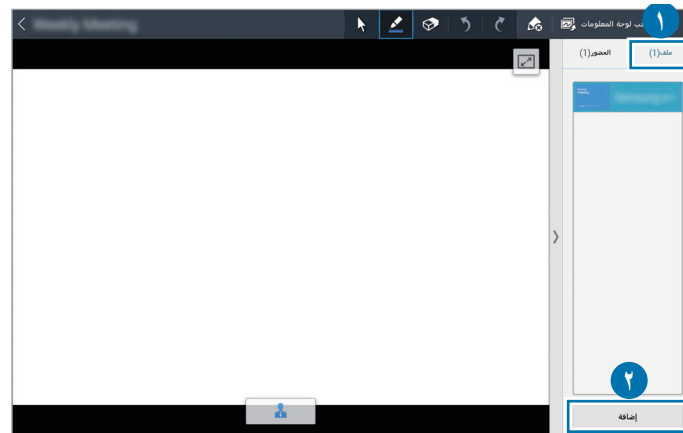

٢ تتم إضافة الملف المحدد إلى قائمة الملفات. اضغط على ملف لفتحه.

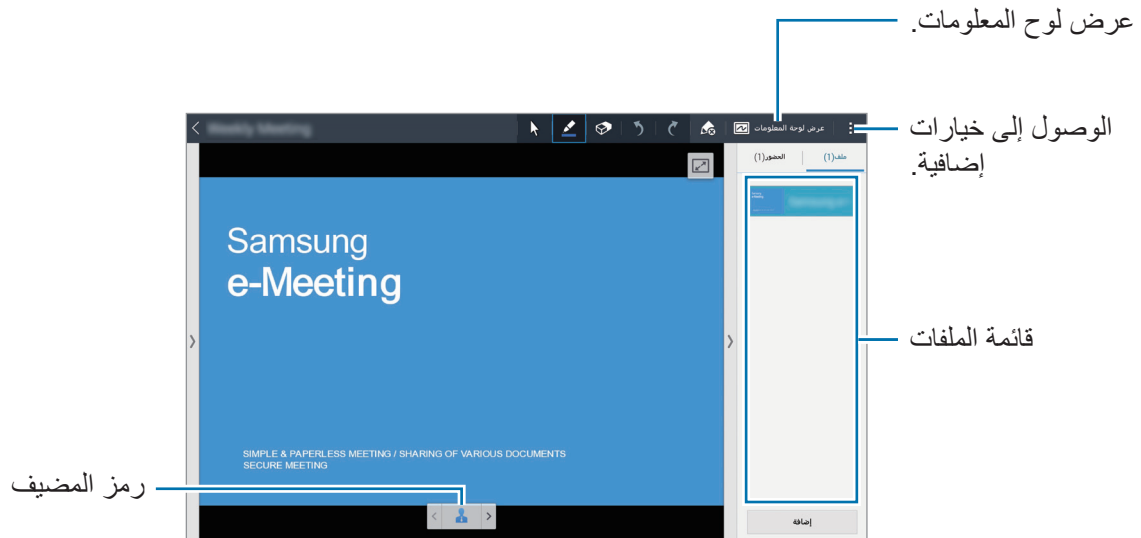


عرض لوح المعلومات

اضغط على عرض لوحة المعلومات بالجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

يظهر لوح المعلومات على الشاشة.

استخدام خيارات إضافية

اضغط على [إ] لاستخدام خيار من الخيارات التالية:

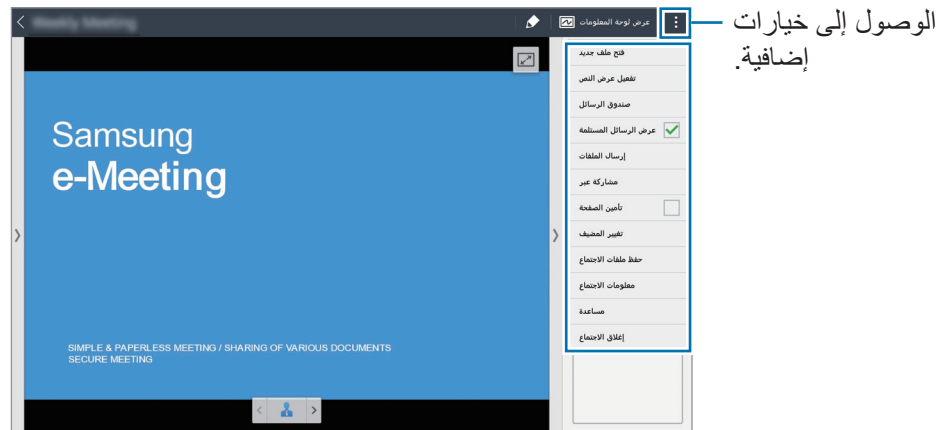




• فتح ملف جديد: فتح ملفات جديدة.

• تفعيل عرض النص: عرض جزء الملاحظات أسفل العرض التقديمي.

- صندوق الرسائل: إرسال رسائل إلى الحضور.
- عرض الرسائل المستلمة: ضبط الجهاز لعرض نص رسالة جديدة تم تلقيها من الحضور.
- إرسال الملفات: إرسال ملفات إلى الحضور.
- مشاركة عبر: مشاركة ملفات مع الحضور.
- تأمين الصفحة: قفل الصفحة بحيث يتمكن من يشاهدها من عرض الصفحة التي يقدمها المضيف فقط.
- تغيير المضيف: تغيير المضيف.
- حفظ ملفات الاجتماع: حفظ كافة الأعمال المكتوبة وملفات الاجتماع.
- معلومات الاجتماع: عرض معلومات الاجتماع.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات التعليمات الخاصة باجتماع إلكتروني.
- إغلاق الاجتماع: إغلاق جلسة الاجتماع الحالي.

شاشة الحضور

اعرض الشاشة التي يشاركها المضيف واكتب في الشاشة.
 أثناء التمرير عبر المستند، اضغط على  للانتقال إلى الصفحة التي يعرضها مقدم العرض.
 حتى تكون مقدم العرض، اضغط على . تتغير الشاشة إلى وضع مقدم العرض. اضغط على  للرجوع إلى وضع الحاضر.

إغلاق الاجتماع أو إنهائه

اضغط على  أو  ← إغلاق الاجتماع أو إنهاء الاجتماع.

حالة فشل اتصال الشبكة خلال اجتماع

حالة قطع اتصال المضيف

قم بإنهاء الاجتماع أو الاتصال بنفس الشبكة مرة أخرى لمتابعة الاجتماع. يمكن للحضور حفظ الملفات وإنهاء الاجتماع، أو يمكنهم الانتظار حتى استئناف الاجتماع.

حالة قطع اتصال الحضور

قم بتشغيل **e-Meeting** وانضم إلى الاجتماع مرة أخرى.

WebEx

استخدم هذا التطبيق لاستضافة الاجتماعات عند بُعد وحضورها. يمكنك استخدام ميزات عديدة مثل مشاركة المحتويات والاجتماع عبر الفيديو بجودة عالية.

قبل استخدام هذا التطبيق

- تأكد من اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi.
- تأكد من وجود حساب WebEx لديك.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد لا يعمل هذا التطبيق بشكل صحيح وذلك وفقاً لجدار الحماية وحالة الشبكة.



التسجيل لإنشاء حساب

١ اضغط على **WebEx** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على **Get an account** على شاشة تسجيل الدخول.



٣ تظهر صفحة الويب للانضمام إلى WebEx على الشاشة.

لا يمكنك استخدام هذا التطبيق في حالة ظهور إطار منبثق على الشاشة يفيد بعدم توفر WebEx في المنطقة.



٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد الحساب.

لا تتوفر بعض الميزات عند انتهاء صلاحية الفترة التجريبية. قم بالتبديل إلى حساب مدفوع لاستخدام كافة ميزات WebEx. للحصول على تفاصيل، يمكنك الرجوع إلى موقع WebEx على الويب.




إنشاء جلسة اجتماع

١ اضغط على **WebEx** على شاشة التطبيقات، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني المسجل، ثم اضغط على التالي.


٣ أدخل كلمة المرور، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

٤ تظهر شاشة WebEx على الجهاز.

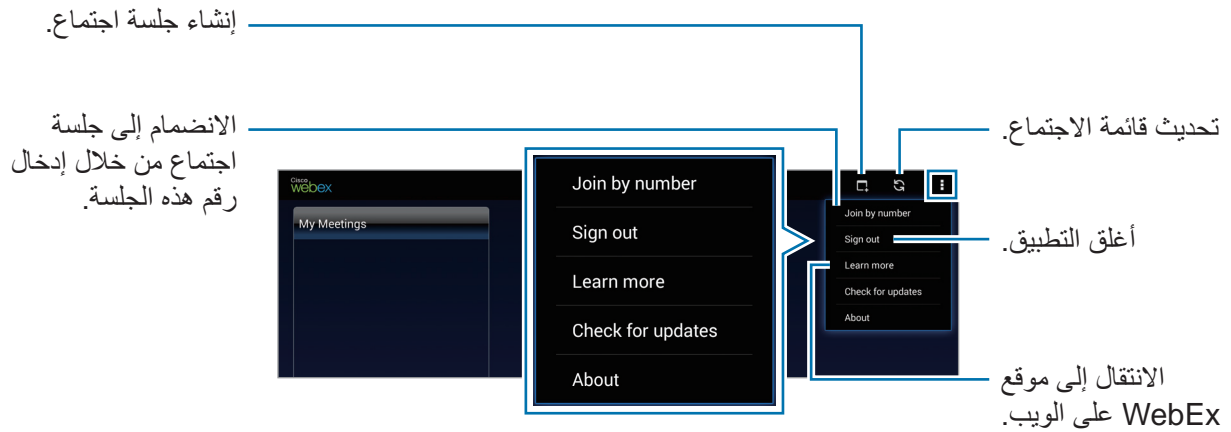


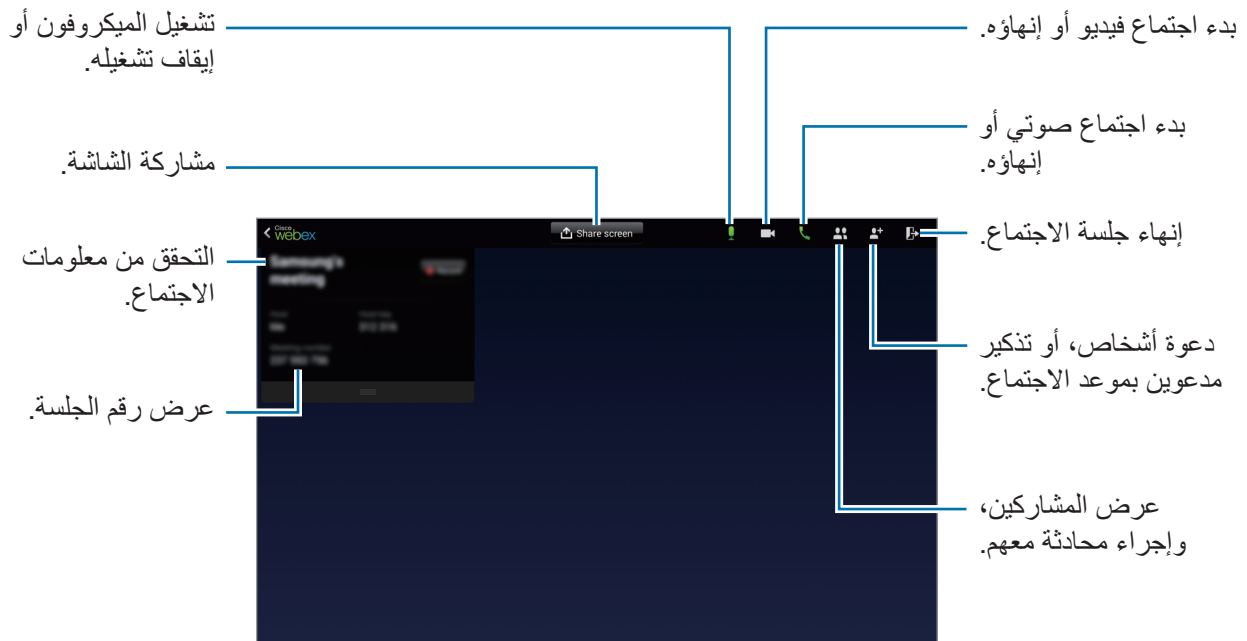
٥ اضغط على لإنشاء جلسة اجتماع.

٦ أدخل موضوعًا للاجتماع، ثم قم بتعيين كلمة مرور، ثم اضغط على **Start now**.

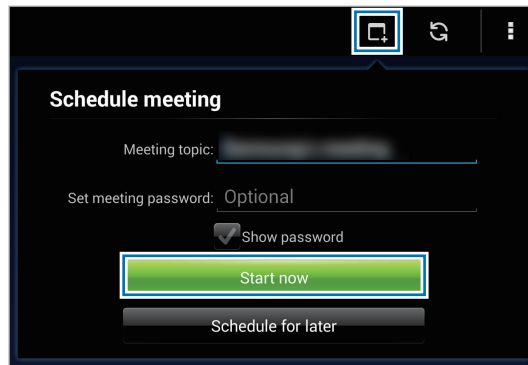

٧ اضغط على ← **Connect using Internet**.


٨ سيتم تشغيل الميكروفون ويظهر  على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. يمكنك عقد اجتماع صوتي مع آخرين.



دعوة الأشخاص إلى اجتماع

قم بدعوة الآخرين إلى اجتماع من خلال إرسال بريد الدعوة الإلكتروني إليهم. يمكنك أيضاً مشاركة رقم الجلسة أو رقم الهاتف المخصص للجلسة مع آخرين لدعوتهم للاجتماع.

دعوة الأشخاص بالبريد الإلكتروني

١ اضغط على  ← **Invite by email**.

٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني، ثم اضغط على **Send invitation**.

دعوة الأشخاص من خلال إرسال رقم الهاتف المخصص للجلسة

يمكنك دعوة آخرين إلى اجتماع من خلال مشاركة رقم الهاتف المخصص للجلسة، حيث يتم إنشاء رقم هاتف مخصص للجلسة عند إنشاء جلسة اجتماع. ويتم توفيره في بريد الدعوة الإلكتروني بجانب معلومات أخرى خاصة بالاجتماع.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الانضمام إلى جلسة اجتماع


للانضمام إلى اجتماع، استخدم أحد الأساليب التالية.

الانضمام إلى اجتماع من خلال رقم الجلسة


١ اضغط على **WebEx** على شاشة التطبيقات.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على WebEx.

٣ اضغط على **Join by number** ←

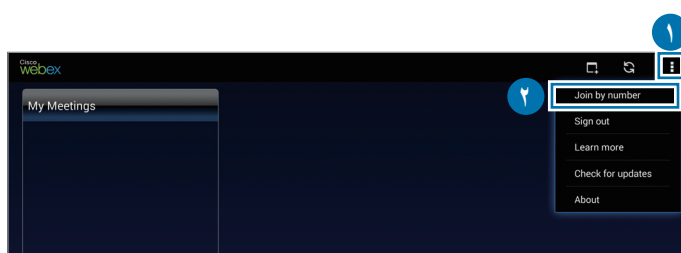


٤ أدخل رقم الجلسة للانضمام، ثم اضغط على انضمام.

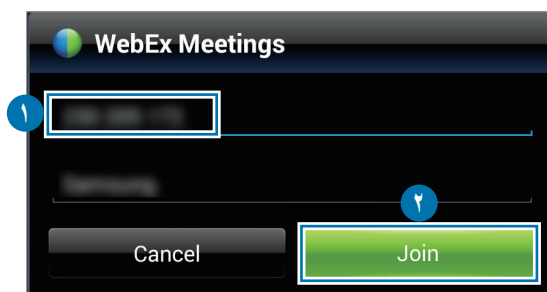


يتم إنشاء رقم للجلسة عند إنشاء المضيف لجلسة اجتماع. إذا لم تكن على علم بالرقم، فاتصل بالمضيف.

٥ اضغط على **Connect using Internet** ←

٦ سيتم تشغيل الميكروفون ويظهر  على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. يمكنك عقد اجتماع صوتي مع آخرين.

الانضمام إلى اجتماع من خلال تحديد الصورة رقم واحد في My Meetings

- ١ اضغط على **WebEx** على شاشة التطبيقات.
- ٢ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على WebEx.
- ٣ حدد اجتماعًا في **My Meetings**، ثم اضغط على **انضمام**.

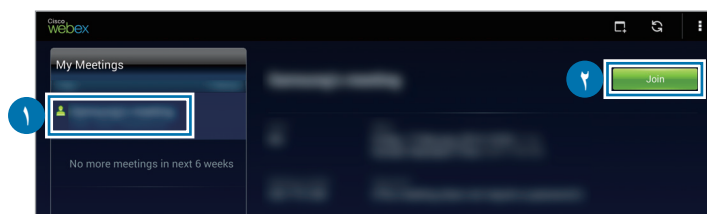


- ٤ اضغط على  ← **Connect using Internet**.
- ٥ سيتم تشغيل الميكروفون ويظهر  على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. يمكنك الانضمام إلى الاجتماع الصوتي.

الانضمام إلى اجتماع من خلال بريد الدعوة الإلكتروني

عند يقوم شخص بدعوتك إلى اجتماع، ستتلقى بريد دعوة إلكترونيًا.

- ١ افتح بريد الدعوة الإلكتروني، واضغط على الارتباط الموجود بالبريد الإلكتروني.
 - ٢ يتم تشغيل WebEx وتظهر شاشة تسجيل الدخول.
 - ٣ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على WebEx.
- إذا قمت بتسجيل الدخول بالفعل إلى حسابك، فستظهر شاشة اجتماع على الشاشة.

٤ اضغط على  ← **Connect using Internet**.

٥ سيتم تشغيل الميكروفون ويظهر  على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. يمكنك عقد اجتماع صوتي مع آخرين.


الانضمام إلى اجتماع عن طريق الاتصال برقم الهاتف المخصص للجلسة

يمكنك الانضمام إلى اجتماع عن طريق الاتصال برقم الهاتف المخصص للجلسة على هاتف ذكي. اتصل برقم الهاتف المخصص للجلسة والمتوفر في بريد الدعوة الإلكتروني.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

إدارة اجتماع

إدارة اجتماع عبر الفيديو

١ اضغط على  ← **Start my video**.

٢ تظهر صورتك بالجزء السفلي الأيمن بالشاشة.

لإيقاف اجتماع عبر الفيديو، اضغط على  ← **Stop my video**.

إدارة اجتماع صوتي

١ اضغط على  ← **Connect using Internet**.

٢ سيتم تشغيل الميكروفون ويظهر  على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

لكتم الصوت، اضغط على . يتغير الرمز إلى .

لإيقاف اجتماع صوتي، اضغط على  ← **Leave audio conference**.

المحادثة مع المشاركين


- ١ اضغط على  لعرض قائمة المشاركين.
 - ٢ حدد اسم الحساب، ثم اضغط على **Chat**.
 - ٣ يظهر إطار المحادثة على الشاشة.
- للمحادثة مع كافة المشاركين، اضغط على **Chat with everyone**.

مشاركة الشاشة

شارك الشاشة الحالية على جهازك مع المشاركين. ويمكن فقط للشخص المعين كمقدم للعرض مشاركة شاشته. ويتم تعيين الشخص الذي قام بإنشاء الاجتماع كمقدم للعرض في بداية الاجتماع.

- ١ اضغط على **Share screen** في الجزء العلوي من الشاشة، إذا كنت مقدم العرض.
- ٢ إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ٣ اضغط على **Share screen** في الإطار المنبثق.
- ٤ عند تنشيط ميزة مشاركة الشاشة، سيظهر  في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. يتم عرض المحتوى الموجود على شاشة جهاز مقدم العرض على شاشات أجهزة المشاركين.

إيقاف ميزة مشاركة الشاشة


اضغط على  ← **Stop sharing**. يتوقف الجهاز عن مشاركة الشاشة ويعرض شاشة الاجتماع.

تغيير مقدم العرض

يمكن لمضيف الاجتماع والمقدم الحالي للعرض تغيير مقدم العرض.

١ اضغط على  وحدد مشاركًا لتعيينه كمقدم للعرض.

٢ اضغط على **Make presenter**.

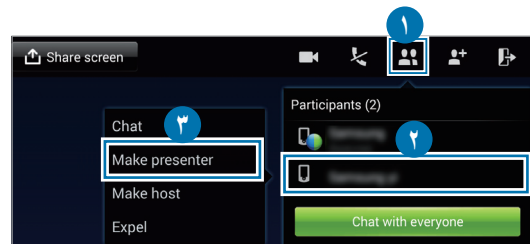

٣ سيظهر  بجوار اسم حساب مقدم العرض.

إغلاق الاجتماع أو إنهائه

اضغط على  ← **End meeting** أو **Leave meeting**.

حالة فشل اتصال الشبكة خلال اجتماع

في حالة استمرار تشغيل الاجتماع، أعد الاتصال بالاجتماع.

في حالة انتهاء الاجتماع، أعد تشغيل الاجتماع.

Remote PC

استخدم هذا التطبيق لعرض شاشة الكمبيوتر الخاص بك على جهازك والتحكم فيها من خلال توصيل جهازك بالكمبيوتر عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة اتصال محلية. يمكنك أيضاً عرض الملفات ونقلها بسهولة بين جهازك والكمبيوتر.


قبل استخدام هذا التطبيق

- تأكد من وجود حساب Samsung مسجل لديك.
- تأكد من تشغيل الكمبيوتر.
- تأكد من تثبيت العامل على الكمبيوتر.
- لاستخدام هذه الميزة، قم بإجراء ما يلي بالترتيب الرقمي:
 ١. قم بتسجيل الجهاز باستخدام حسابك على Samsung.
 ٢. قم بتسجيل الكمبيوتر باستخدام حسابك على Samsung.
 ٣. قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر عن بُعد.

تسجيل الجهاز

١ اضغط على Remote PC على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على بدء على صفحة الترحيب.

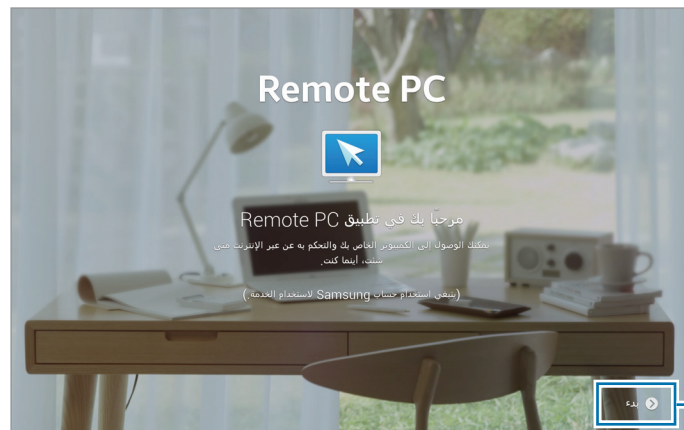

٣ اضغط على تسجيل دخول، ثم أدخل كلمة مرورك وحسابك على Samsung، ثم اضغط على الدخول مرة أخرى.

إذا لم يكن حساب سامسونج مسجلاً فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب سامسونج.

٤ اعرض البرنامج التعليمي، ثم اضغط على التالي.

٥ اكتملت عملية التسجيل وتظهر شاشة كمبيوتر بعيد على الشاشة.

تسجيل كمبيوتر

١ من على الكمبيوتر الخاص بك، قم بتشغيل مستعرض الويب، ثم تفضل بزيارة remotepc.rview.com.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Samsung.


يتعين عليك تسجيل الدخول إلى نفس حساب Samsung الذي تستخدمه على جهازك.

٣ قم بتنصيب العامل في حالة عدم تنصيبه على الكمبيوتر.

اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال اسم عرض للكمبيوتر وإعدادات الوكيل وكلمة مرور. للحصول على تفاصيل حول إعدادات الخادم الوكيل، اتصل بمسؤول الشبكة.

يظهر  على شريط المهام عند اكتمال التنصيب.


٤ اضغط على التحقق من الاتصال.

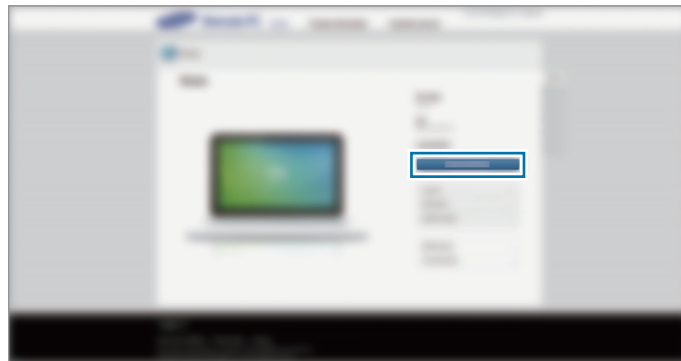

توصيل الجهاز وكمبيوتر عن بُعد

١ اضغط على **Remote PC** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على التحقق من الاتصال (تحديث).

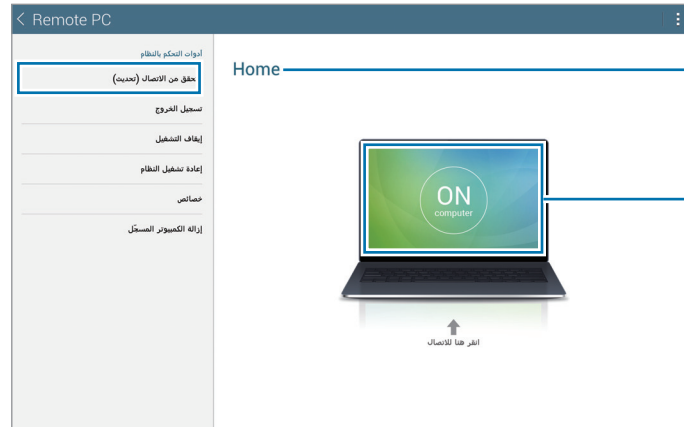

عرض اسم الكمبيوتر.

توصيل الجهاز والكمبيوتر عن بُعد.

٣ اضغط على **ON computer**.

٤ أدخل كلمة المرور للاتصال، ثم اضغط على موافق.

اضغط على هل نسيت كلمة المرور؟ إذا لم تتذكر كلمة المرور.




٥ تم الاتصال ويمكنك التحكم في الكمبيوتر عن بُعد على الجهاز.

التحكم في الكمبيوتر من الجهاز

بعد توصيل الجهازين، يمكنك عرض شاشة الكمبيوتر والتحكم بها على الجهاز. يمكنك أيضاً فتح الملفات أو تحريرها في الكمبيوتر ونقلها إلى الجهاز.



اضغط على الشاشة، ثم اضغط على ... بالجزء السفلي من الشاشة لاستخدام خيار من الخيارات التالية:




- **الموس:** عرض مؤشر الماوس على شاشة الجهاز.
- **لوحة المفاتيح:** فتح لوحة المفاتيح لإدخال نص في حقل النص المحدد.
- **Remote Explorer:** فتح مدير الملفات للبحث عن الملفات ونقلها بين الأجهزة المتصلة.
- **قفل الشاشة:** قفل شاشة الجهاز لتعطيل وظائف التكبير/التصغير والتمرير.
- **تبديل الإطارات:** التبديل بين جهازي عرض عند توصيل الكمبيوتر بهما.
- **الضبط:** تغيير إعدادات الاتصال.
- **قطع الاتصال:** إغلاق الاتصال بين الجهاز والكمبيوتر.

نقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر

١ اضغط على ... ← Remote Explorer.

٢ اضغط مطولاً على ملف على لوحة إدارة ملفات الكمبيوتر. وبعد ذلك، اسحبه إلى لوحة إدارة ملفات الجهاز. ويمكنك أيضاً نقل ملف عكس الاتجاه السابق.

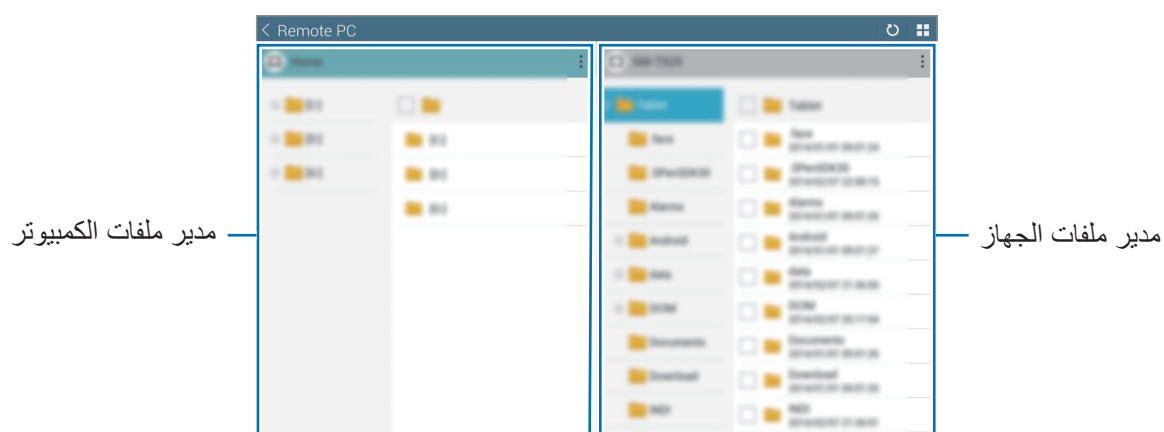

SideSync 3.0

استخدم هذا التطبيق للتحكم في شاشة هاتف ذكي من خلال شاشة هاتف ذكي افتراضية على جهازك اللوحي.

- على جهازك اللوحي، تمكن من عرض الرسائل أو استخدام غرفة المحادثة بالهاتف الذكي.
- على جهازك اللوحي، تمتع بمشاهدة فيديو يتم تشغيله على الهاتف الذكي على شاشة أكبر.
- تمكن من نقل الملفات بسهولة بين جهازك اللوحي والهاتف الذكي.

قبل استخدام هذا التطبيق

- يتعين على جهازك اللوحي والهاتف الذكي دعم Wi-Fi Direct. وإلا، فيجب على الجهازين الاتصال بنفس نقطة الوصول.
- يلزم تثبيت تطبيق SideSync 3.0 على جهازك اللوحي والهاتف الذكي.
- في حالة عدم تثبيته على أي جهاز، يتعين عليك تنزيله وتثبيته من **Samsung Apps** أو سوق **Play**.
- يعمل تطبيق SideSync 3.0 فقط على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android الإصدار 4.4 أو الأحدث.

الاتصال بين جهازك اللوحي وهاتف ذكي

١ اضغط على **SideSync 3.0** على شاشة التطبيقات بجهازك اللوحي.

لبدء تشغيل **SideSync 3.0**، ستحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق. اضغط على **تثبيت**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.


٢ قم بتشغيل **SideSync 3.0** على هاتف ذكي.

- ٣ يبحث الجهاز اللوحي عن الهواتف الذكية المتوفرة تلقائيًا.
حدد هاتفًا ذكيًا من الهواتف الذكية التي يتم اكتشافها.



- ٤ اضغط على موافق على شاشة الهاتف الذكي.

- ٥ يتم عرض الشاشة الافتراضية للهاتف الذكي على جهازك اللوحي، ويتم إيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.

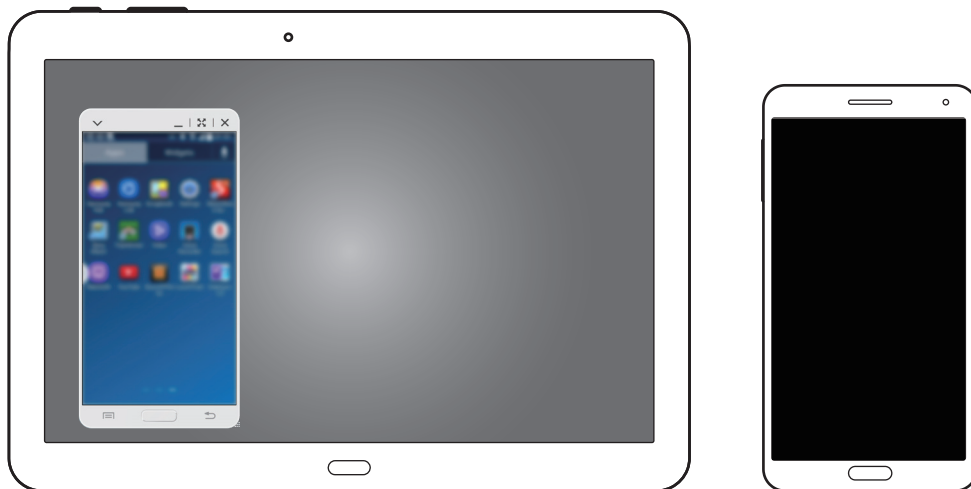

استخدام شاشة الهاتف الذكي الافتراضية

استعرض الشاشة واستخدم التطبيقات الموجودة في شاشة الهاتف الذكي الافتراضية. يمكنك إرسال الرسائل أو تلقيها، أو المحادثة مع آخرين.




قد لا تعمل بعض الميزات مثل الكاميرا و **Screen Mirroring** في شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.




نقل شاشة الهاتف الذكي الافتراضية


اضغط واسحب الحافة العلوية من شاشة الهاتف الذكي الافتراضية لنقلها إلى موقع آخر.

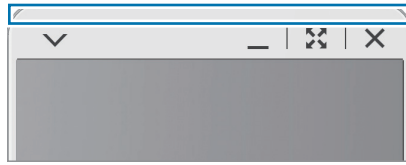

ضبط حجم شاشة الهاتف الذكي الافتراضية

١ اضغط مطولاً على  في الجزء السفلي الأيمن من شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.

٢ عند ظهور الإطار، اسحبه لضبط الحجم.

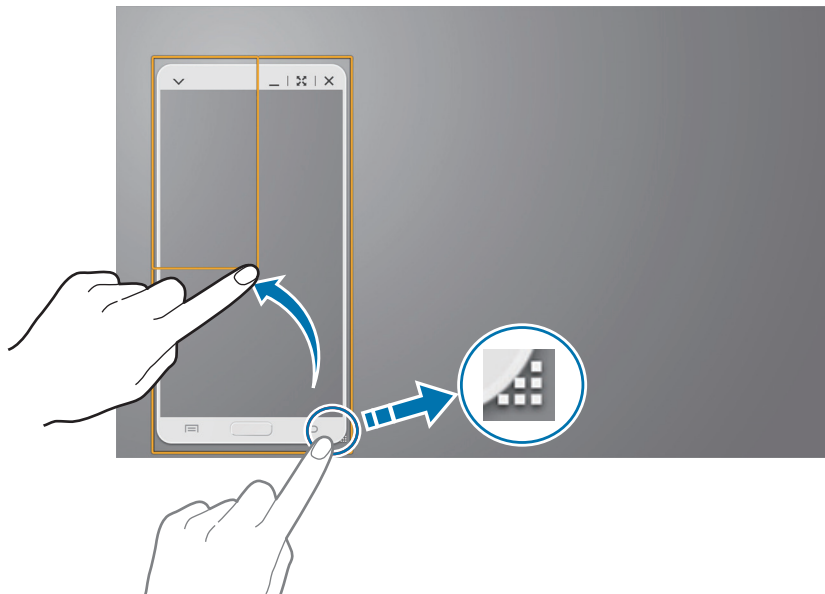

إدخال نص

عند إدخال نص في شاشة الهاتف الذكي الافتراضية، تظهر لوحة مفاتيح الجهاز اللوحي. أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح.

التبديل بين شاشة الهاتف الذكي وشاشة الهاتف الافتراضية

لا يمكن استخدام شاشة الهاتف الذكي وشاشة الهاتف الافتراضية في نفس الوقت. عند استخدامك لشاشة الهاتف الذكي الافتراضية على الجهاز اللوحي، يتم إيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.

استخدام شاشة الهاتف الذكي

اضغط على زر زر الصفحة الرئيسية بالهاتف الذكي لتشغيل شاشة الهاتف الذكي وإيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي الافتراضية على الجهاز اللوحي.

استخدام شاشة الهاتف الذكي الافتراضية

اضغط على تبديل إلى الجهاز اللوحي على شاشة الجهاز اللوحي لتشغيل شاشة الهاتف الذكي الافتراضية وإيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.

تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو على الجهاز اللوحي

تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو المخزنة على الهاتف الذكي عبر شاشة الجهاز اللوحي ومكبر الصوت به.

١ افتح ملف موسيقى أو فيديو في شاشة شاشة الهاتف الذكي الافتراضية على الجهاز اللوحي.

٢ يتم تشغيل الملف المحدد باستخدام شاشة الجهاز اللوحي ومكبر الصوت به.

اضبط مستوى الصوت على شاشة الهاتف الذكي الافتراضية أو الجهاز اللوحي أثناء التشغيل.

نسخ الملفات بين الجهازين

نسخ الملفات من الهاتف الذكي إلى الجهاز اللوحي

- ١ اضغط مطولاً على ملف على شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.
- ٢ حدد الملفات التي ترغب في نسخها، ثم اضغط مطولاً على أي ملف محدد، ثم اسحبه إلى شاشة الجهاز اللوحي.
- ٣ يتم تشغيل ملفاتي على شاشة الجهاز اللوحي. حدد مجلداً لحفظ الملف فيه، ثم اضغط على تم.

نسخ الملفات من الجهاز اللوحي إلى الهاتف الذكي

- ١ اضغط مطولاً على ملف على شاشة الجهاز اللوحي.
- ٢ حدد الملفات التي ترغب في نسخها، ثم اضغط مطولاً على أي ملف محدد، ثم اسحبه إلى شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.
- ٣ يتم تشغيل ملفاتي على شاشة الهاتف الذكي الافتراضية. حدد مجلداً لحفظ الملف فيه، ثم اضغط على تم.

الوسائط

الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.




- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.

تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

اضغط على صورة الألبوم الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لفتح شاشة مشغل الموسيقى.

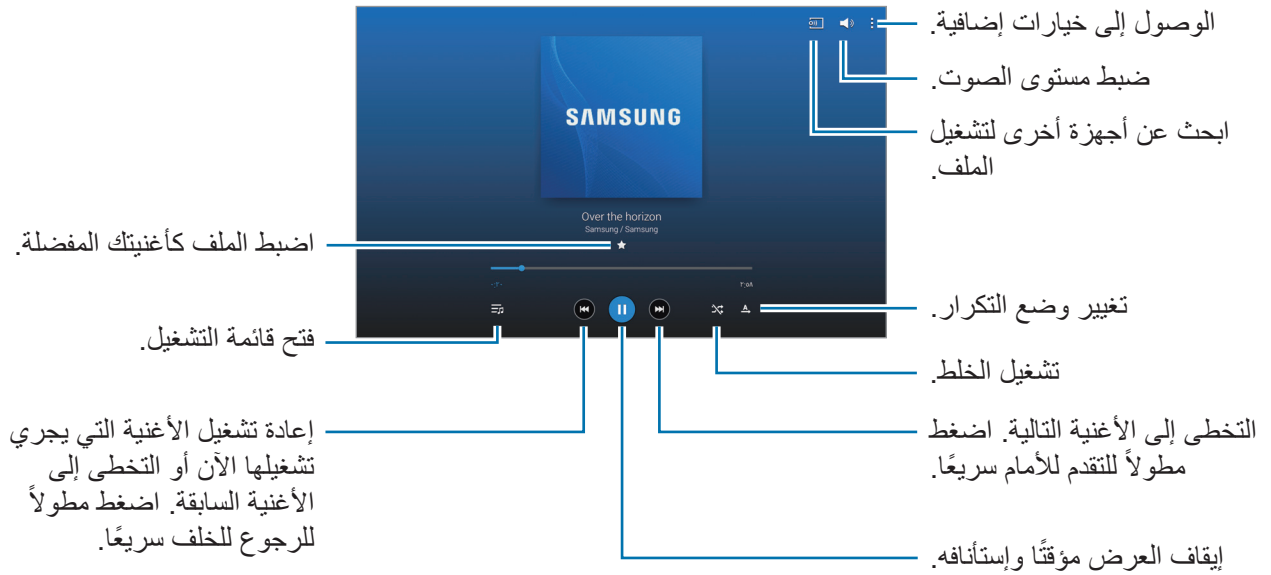

للاستماع إلى الأغنيات على مستويات صوتية متساوية، اضغط على **⏮** ← الضبط ← المشغل ← مستوى الصوت الذكي.



عندما يكون مستوى الصوت الذكي نشطاً، يمكن أن ينتهي مستوى الصوت أعلى من مستوى صوت الجهاز. توخى بالغ الحذر لتجنب التعرض لفترة طويلة للأصوات العالية لكي تحول دون إتلاف حاسة السمع لديك.



قد لا يتم تنشيط مستوى الصوت الذكي لبعض الملفات.

لضبط صوت مخصص أثناء الاستماع إلى الأغنيات باستخدام سماعة رأس، اضغط على **⏮** ← الضبط ← المشغل ← **Adapt Sound** ← مفعّل. عندما تقوم برفع مستوى الصوت إلى المستوى ١٤ أو أعلى، لا يتم تطبيق خيار الصوت التكيفي على تشغيل الموسيقى. إذا قمت بخفض مستوى الصوت إلى المستوى ١٣ أو أقل، يتم إعادة تطبيق الخيار.

ضبط أغنية كنغمة تنبيه

لاستخدام أغنية يتم تشغيلها حالياً كنغمة تنبيه، اضغط على **⏮** ← تعيين ← من البداية أو التوصيات التلقائية ← تم.

إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على قوائم تشغيل، ثم اضغط على **⏮** ← إنشاء قائمة تشغيل. أدخل عنواناً واضغط على موافق. اضغط على إضافة مسارات، حدد الأغنيات المطلوب تضمينها، ثم اضغط على تم. لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، اضغط على **⏮** ← إضافة لقائمة تشغيل.

تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائياً بواسطة الجهاز. اضغط على **⏮** ← مربع الموسيقى وحدد خلية الحالة النفسية. أو اختر خلايا متعددة من خلال سحب أصبعك.

الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم الاستوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باسم الجهاز. (ص ٩٥)

اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.




- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.


إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور

التقاط صورة

اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. عندما يكون الهدف في التركيز، يتحول لون إطار التركيز إلى اللون الأخضر. اضغط على  لالتقاط الصورة.

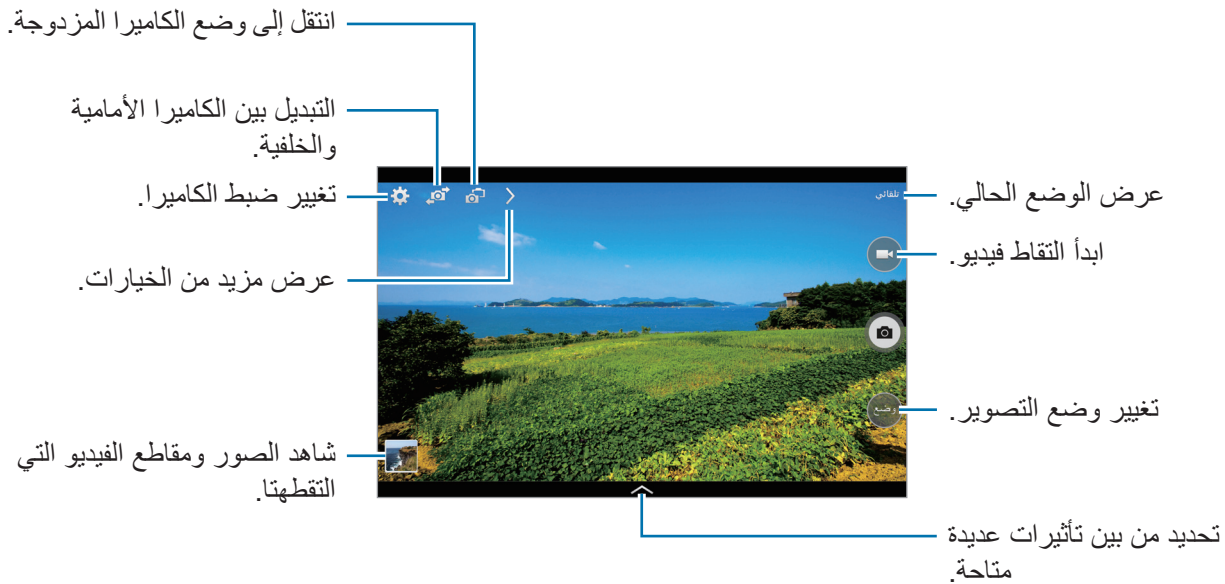

وضع التصوير

تتوفر مؤثرات صور عديدة.


اضغط على **وضع**، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل الشاشة على الجانب الأيمن منها.

- **تلقائي:** استخدم هذا للسماح للكاميرا بتقييم الأماكن المحيطة وتحديد الوضع الأمثل للصورة.

- **وجه جميل:** التقط صورة تضم وجوه براقة للتمتع بصور أكثر جمالاً.

- **أفضل صورة:** التقط سلسلة من الصور ثم قم بحفظ أفضل صورة من بينهم.

- **أفضل وجه:** استخدم ذلك لالتقاط لقطات عديدة المجموعات في نفس الوقت ودمجها لإنشاء أفضل صورة ممكنة.

اضغط على  لالتقاط عدة صور. للحصول على أفضل لقطة، أمسك الكاميرا في وضع الاستعداد وابق ثابتاً أثناء التقاط الصور. عندما يفتح الاستوديو، اضغط على الإطار الأصفر على كل وجه، واختر أفضل وضع فردي للهدف. بعد اختيار وضع لكل فرد، اضغط على **حفظ** لدمج الصور في صورة واحدة، وقم بحفظها.

- **الصوت والالتقاط:** استخدم هذا لالتقاط صورة مع صوت.

اضغط على  لالتقاط الصورة. يسجل الجهاز بضعة ثوان من الصوت قبل التقاط صورة.

بينما يتم التقاط الصور بهذا الوضع، يتم تسجيل الصوت بواسطة الميكروفون الداخلي.



- **دراما:** استخدم ذلك لالتقاط سلسلة من الصور ودمجها لإنشاء صورة تعرض لقطات من الفيلم.

للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات. لا يلتقط الجهاز الصور بطريقة صحيحة في ظروف التصوير الأخرى.

- أمسك الكاميرا في وضع الاستعداد وابق ثابتاً أثناء التقاط الصور.

- التقط صور لهدف يتحرك في اتجاه واحد.



- التقط صور بخلفيات خالية من الأهداف المتحركة.

- تجنب التقاط صور لهدف وخلفية ذات ألوان متشابهة.


- تجنب التقاط صور للأشياء القريبة جداً أو البعيدة جداً على أن تقع داخل إطار محدد المناظر أو الأشياء الطويلة جداً مثل الحافلة أو القطار.

- **درجة لون قوية (HDR):** استخدم هذه الخاصية لالتقاط صورة بنسبة تباين محسنة.
- **الممحاة:** استخدم ذلك لمحو حركات الأهداف المتحركة في الخلفية.
- اضغط على  لالتقاط سلسلة من الصور. يقوم الجهاز بمحو آثار الحركة من هدف متحرك. لاستعادة الصورة الأصلية، اضغط على ، ثم اضغط على المنطقة المميزة.
- للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات.
- أمسك الكاميرا في وضع الاستعداد وابق ثابتاً أثناء التقاط الصور.
- عند التقاط صور لهدف وخلفية ذات ألوان متشابهة، قد لا تتعرف الكاميرا على جميع الحركات.
- عند التقاط الصور لهدف يتحرك قليلاً جداً أو يتحرك كثيراً، فقد لا تتعرف الكاميرا على جميع الحركات.
- في حالة وجود عدة أهداف تتحرك في الخلفية، فقد لا تتعرف الكاميرا على جميع الحركات.
- **بانوراما:** التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معاً.
- للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات.
- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق محدّد المناظر عن بعد الموجود في الكاميرا ضمن إطار الدليل.
- تجنب التقاط صور لهدف في مقدمة خلفيات غير محددة، مثل السماوات الفارغة، أو الجدران الخالية.
- **ألعاب رياضية:** استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.

الصور البانورامية

- الصورة البانورامية عبارة عن صورة ذات أفق عريض تتألف من عدة لقطات.
- اضغط على وضع — بانوراما.
- اضغط على  وحرك الكاميرا في اتجاه واحد. عند محاذاة إطارى توجيه البانوراما، تلتقط الكاميرا تلقائياً لقطة أخرى بتسلسل بانورامي. لإيقاف الالتقاط، اضغط على .
- إذا كان مستكشف العرض عن بعد خارج الاتجاه، يتوقف الجهاز عن التصوير.

تطبيق تأثيرات الترشيح

استخدم تأثيرات الترشيح لالتقاط صور أو مقاطع فيديو فريدة. اضغط على ، ثم حدد تأثير ترشيح. تختلف الخيارات المتوفرة حسب الوضع.

التقاط الفيديو

التقاط فيديو

اضغط على  لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اضغط على . لإيقاف التسجيل، اضغط على .



أثناء التسجيل، اتبع الإجراءات التالية:


- لتغيير التركيز، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .

وضع التسجيل

اضغط على  ←  لتغيير وضع التسجيل.

- عادي: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- الحد الأقصى للبريد الإلكتروني: استخدم هذا الوضع لتقليل جودة التسجيل للإرسال عبر البريد الإلكتروني.
- حركة سريعة: استخدم هذا الوضع لالتقاط فيديو للأهداف المتحركة. سيعرض الجهاز الفيديو بالحركة السريعة.

التكبير والتصغير

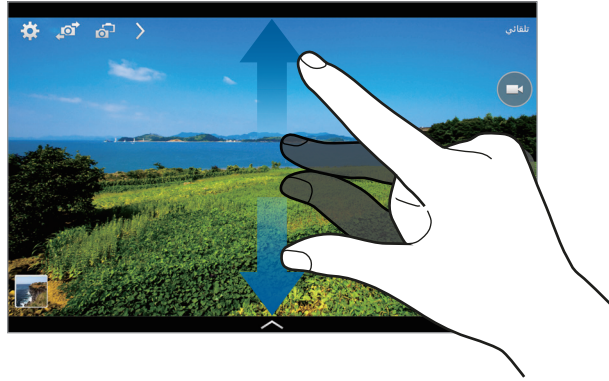




استخدم أحد الأساليب التالية:

- يمكنك استخدام مفتاح مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
 - افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
- يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو.



وضع الكاميرا المزدوجة

عند التقاط صورة طبيعية باستخدام الكاميرا الخلفية، تظهر الصورة أو الفيديو الملتقط بواسطة الكاميرا الأمامية في نافذة داخلية، أو العكس. استخدم هذه الميزة لالتقاط صورة طبيعية جميلة وصورة ذاتية في وقت واحد. اضغط على  للتبديل إلى وضع الكاميرا المزدوجة. اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لالتقاط فيديو.

اضغط لتغيير حجمه أو انقل الموقع.





حدد من بين أنماط عديدة متاحة.

- يمكنك تسجيل لقطات الفيديو في وضع الكاميرا المزدوجة لما يصل إلى ٥ دقائق بدقة فائقة كاملة ولما يصل إلى ١٠ دقائق بدقة فائقة.
- بينما يتم التقاط لقطات الفيديو بهذا الوضع، يتم تسجيل الصوت بواسطة الميكروفون الداخلي.






مشاركة لقطة

اضغط على  ← ، ثم حدد أي من الخيارات التالية:


- مشاركة اللقطة: ارسل صورة مباشرة إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi Direct.
- مشاركة صورة الصديق: اضبط الجهاز للتعرف على وجه الشخص الذي قمت بوضع علامة عليه في الصورة وارسلها إلى هذا الشخص.
- مستكشف العرض عن بُعد: اضبط الجهاز للتحكم في الكاميرا عن بُعد.

التحكم في الكاميرا عن بُعد


اضبط الجهاز كمستكشف بعيد للتحكم في الكاميرا عن بُعد.

اضغط على  ←  ← مستكشف العرض عن بُعد، ثم قم بتوصيل الجهاز والكاميرا باستخدام تقنية Wi-Fi Direct. اضغط على  لالتقاط صورة عن بُعد باستخدام الجهاز كمستكشف عن بُعد.

تهيئة الضبط للكاميرا


اضغط على  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- **حجم الصورة / حجم الفيديو:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **صور متلاحقة:** التقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.
- **انقر لالتقاط صور:** اضغط على الصورة الظاهرة على شاشة المعاينة لالتقاط الصور.
- **كشف الوجه:** قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم.
- **أوضاع القياس:** حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **ISO:** حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. ويتم قياس ذلك على مكافئات فيلم الكاميرا. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة.
- **التثبيت الذكي:** اضبط الجهاز لاكتشاف الظروف الأكثر دكنة تلقائياً، واضبط سطوع الصورة بدون الفلاش.
- **حفظ باسم:** اضبط الجهاز بحيث يحفظ كل من الصورة ذات الدرجة اللونية القوية والصورة الأصلية، أو يحفظ الصورة ذات الدرجة اللونية القوية فقط.

- **ثبات الفيديو:** يقوم بتنشيط مانع الاهتزاز أو إلغاء تنشيطه. يساعد مانع الاهتزاز على التركيز أثناء التحرك بالكاميرا.
- **علامة الموقع:** ارفق رمز موقع GPS بالصورة.
- **لتحسين إشارات GPS،** تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. 
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.

- **مراجعة صور/فيديو:** اضبط الجهاز ليقوم بعرض الصور أو مقاطع الفيديو بعد التقاطها.
- **مفتاح الصوت:** اضبط الجهاز بحيث يستخدم زر مستوى الصوت في التحكم في الغالق أو وظيفة التكبير.
- **الموقت:** استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنياً.
- **توازن الأبيض:** حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهاً لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.
- **قيمة التعرض:** قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **الخطوط الإرشادية:** تعرض أدلة محدد المناظر للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **الفلش:** قم بتنشيط الفلاش أو إلغاء تنشيطه.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الكاميرا بحيث تلتقط الصور بأوامر صوتية.
- **اسم الملف السياقي:** اضبط الكاميرا لعرض علامات سياقية. قم بتنشيط هذا لاستخدام Tag Buddy في الاستوديو.
- **حفظ كصورة معكوسة:** اعكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي.
- **التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **إعادة ضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.
- **مساعدة:** الوصول إلى معلومات التعليمات الخاصة باستخدام الكاميرا.

الاختصارات

- أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا.
- اضغط على ، واضغط مع الاستمرار على رمز اختصار.
- اضغط مطولاً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو.

اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.



عرض الصور

يؤدي تشغيل الاستوديو إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل بريد إلكتروني، بحفظ صورة، فإن مجلد **Download** يتم إنشاؤه تلقائيًا لكي يحتوي الصور. وبنفس الطريقة، فإن النقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائيًا. حدد مجلد لفتحه.

في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

التكبير والتصغير

استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطًا مزدوجًا في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معًا للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطًا مزدوجًا للرجوع.

عرض الصور باستخدام ميزة الحركة

استخدم ميزة الحركة لتنفيذ وظيفة بحركة معينة.


من شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **أدوات التحكم** ← **الحركات**، ثم اسحب المفتاح **الحركات** جهة اليمين، ثم قم بتشغيل مفتاح كل ميزة.

للتوقف عن استخدام ميزة حركة، أوقف تشغيل المفتاح للميزة.

تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

اقتصاص شرائح من فيديو

حدد مقطع فيديو ثم اضغط على . حرك القوس البادئ إلى نقطة البدء المطلوبة، وحرك قوس الإنهاء إلى نقطة الإنهاء المطلوبة، ثم احفظ الفيديو.

تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- **المفضلة:** أضف إلى قائمة المفضلة.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.
- **إطار الصور:** استخدم هذا لإضافة إطار وملاحظة إلى صورة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **Photo frame**.
- **ملاحظة صورة:** استخدم هذا لكتابة ملاحظة على الجهة الخلفية من الصورة. اضغط على  لتعديل الملاحظة.
- **نسخ إلى الحافظة:** قم بالنسخ إلى الحافظة.
- **طباعة:** قم بطباعة الصورة من خلال توصيل الجهاز بطابعة. قد لا يتوافق بعض الطابعات مع الجهاز.
- **تغيير الاسم:** أعد تسمية الملف.
- **مشاركة صورة الصديق:** ارسل الصورة إلى شخص تم تمييز وجهه بعلامة في الصورة.
- **تدوير لليسار:** قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير لليمين:** قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص:** قم بتغيير حجم الإطار الأزرق لقص وحفظ الصورة بداخله.
- **تعيين:** اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- **التفاصيل:** اعرض تفاصيل الصورة.
- **الضبط:** قم بتغيير إعدادات المعرض.

تعديل الصور






عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- تدوير: قم بتدوير الصورة.
- قص: قم باقتصاص الصورة.
- اللون: اضبط الإشباع أو سطوع الصورة.
- مؤثر: تطبيق التأثيرات على الصورة.
- لاصق: ارفق الملصقات.
- الرسم: ارسم الصورة.
- إطار: تطبيق الإطارات على الصورة.

الصور المفضلة

عند عرض صورة، اضغط على  ← المفضلة لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة.

عمل مجموعة قطع من الصور

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← تحديد عنصر، وحدد من صورتين إلى أربعة، ثم اضغط على  ← إنشاء عمل تصويري. حدد نمطاً في الجزء السفلي من الشاشة، ثم اضغط على حفظ.
- لإضافة صور، اضغط على .
 - لحذف صور، اضغط على .
 - لتغيير نوع التقسيم، اضغط على .




حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← تحديد عنصر، وحدد الصور، ثم اضغط على .
- عند عرض صورة، اضغط على .

مشاركة الصور



استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← تحديد عنصر، وحدد الصور، ثم اضغط على  لإرسالها إلى آخرين أو لمشاركتها بواسطة خدمات الشبكات الاجتماعية.
- عند عرض صورة، اضغط على  لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.


الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على  ← تعيين لضبط الصورة كخلفية أو لتعيينها إلى جهة اتصال.


وضع رموز على الوجوه

في حالة عرض صورة، اضغط على  ← الضبط ← علامات، ثم اختر بصمة الوجه. يظهر إطار أصفر اللون حول الوجه الذي يتم التعرف عليه. اضغط على الوجه، واضغط على إضافة اسم، ثم حدد أو أضف اسمًا. عند ظهور علامة الوجه في إحدى الصور، اضغط على علامة الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إرسال الرسائل. قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف. 

استخدام تمييز رفيق

اضغط على  ← الضبط ← علامات ← العلامة المساعدة، ثم اسحب المفتاح العلامة المساعدة جهة اليمين لعرض علامة سياقية (الطقس، والموقع، والتاريخ، واسم الشخص) عند فتح صورة.

التنظيم باستخدام المجلدات

أنشئ مجلدًا لترتيب الصور أو مقاطع الفيديو المختزنة على الجهاز. يمكنك نسخ الملفات أو نقلها من مجلد لآخر. لإنشاء مجلد جديد، اضغط على . أدخل اسمًا للمجلد، واضغط على موافق، ثم اضغط على الصور أو مقاطع الفيديو. اضغط مع الاستمرار على أية صورة أو فيديو، واسحبه إلى مجلد جديد، ثم اضغط على تم. اضغط على نسخ للنسخ، أو نقل للنقل.

فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.


اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.



- لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات حسب البرنامج المثبت على الجهاز.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة حسب طريقة ترميزها المستخدمة.

تشغيل الفيديو

حدد فيديو للتشغيل.

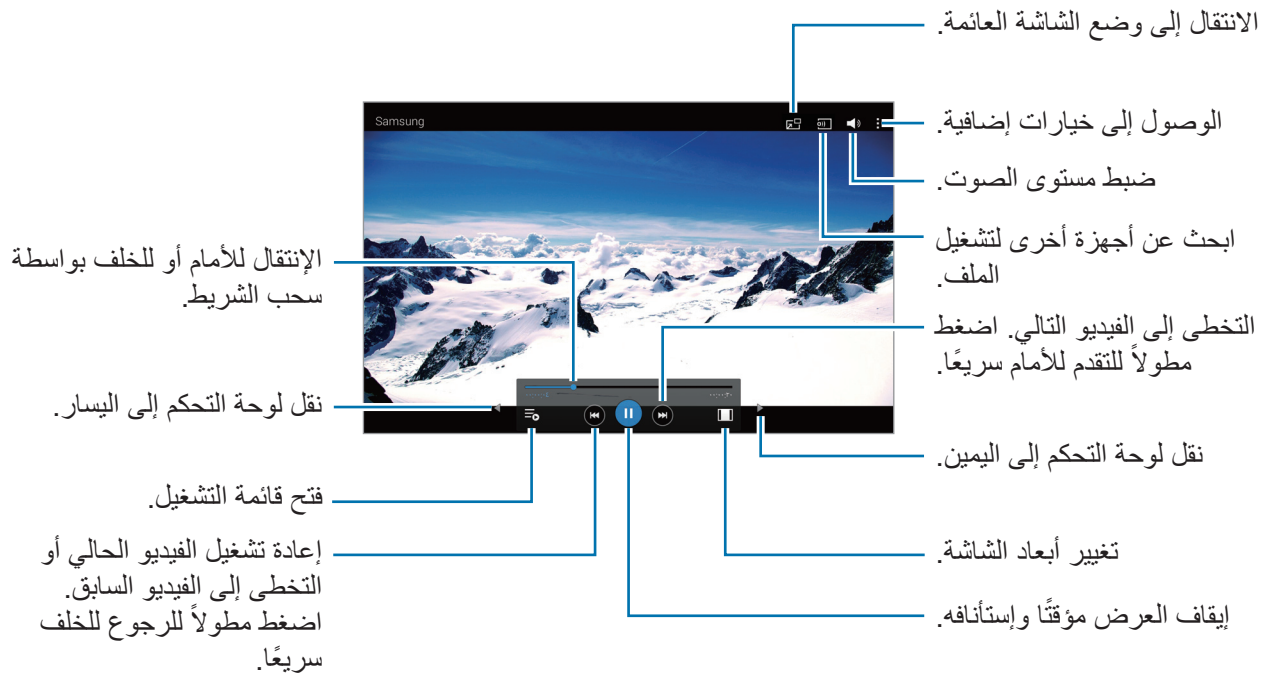


حذف الفيديو

اضغط على ← مسح، وحدد ملفات الفيديو، ثم اضغط على مسح.

مشاركة الفيديو

اضغط على ← مشاركة عبر، وحدد ملفات الفيديو، ثم اضغط على تم، ثم حدد وسيلة مشاركة.

استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على  لاستخدام المشغل المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معاً على الشاشة لتصغيره. لنقل المشغل، قم بسحبه إلى موقع آخر.

YouTube


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.


اضغط على **YouTube** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



مشاهدة الفيديو

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

اضغط على الشاشة، ثم اضغط على  لعرض الشاشة بالكامل.

مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

تحميل الفيديو

اضغط على **Uploads** ← ، وحدد مقطع فيديو، وأدخل معلومات لمقطع الفيديو، ثم اضغط على **تحميل**.

Flipboard

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى المجالات المخصصة.

اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لبدء تشغيل برنامج Flipboard، قم بالتمرير إلى يسار صفحة التحيّة، حدد موضوعات الأخبار، ثم اضغط على

.Build Your Flipboard

حدد قصة الغلاف، وتنقل بين صفحات Flipboard، ثم حدد المقالة المطلوب قراءتها.

التطبيقات ومخازن الوسائط

سوق Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز. اضغط على سوق Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على 🔍 للبحث بكلمة أساسية.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تثبيت. إذا كانت هناك تكلفة مقابل استخدام التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

- عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.
- لتثبيت التطبيق الذي قمت بتنزيله من مصادر أخرى، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← الحماية ← مصادر غير معروفة.



إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من سوق Play.

اضغط على ☰ ← تطبيقاتي، وحدد تطبيقاً لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على إزالة.

Samsung Apps

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع apps.samsung.com.

اضغط على **Samsung Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. اضغط على **الفئة** لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على **Q** في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على **مجاناً**. إذا كانت هناك تكلفة مقابل استخدام التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



كتب Play

استخدم هذا التطبيق لقراءة ملفات الكتب وتنزيلها.

اضغط على **كتب Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



أفلام وتلفزيون Play

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة وتنزيل واستئجار الأفلام أو عروض التلفزيون. اضغط على أفلام وتلفزيون Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



موسيقى Play

استخدم هاذ التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو بث الموسيقى من خدمة سحابة Google. اضغط على موسيقى Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



ألعاب Play

استخدم هذا التطبيق لتنزيل الألعاب واللعب بها. اضغط على ألعاب Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



Play Newsstand

استخدم هذا التطبيق لقراءة أحدث المقالات الإخبارية. اضغط على Play Newsstand على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.








الأدوات المساعدة







المذكرة

استخدم هذا التطبيق لتسجيل المعلومات المهمة لحفظها وعرضها في وقت لاحق.
اضغط على المذكرة على شاشة التطبيقات.




تأليف المذكرات

اضغط على  وأدخل مذكرة، ثم اضغط على  حفظ.
لتغيير الفئة، اضغط على .
لإدخال صورة في المذكرة، اضغط على .
لعمل مذكرة صوتية لإدخالها في المذكرة، اضغط على .

استعراض المذكرات

استعرض الصور المصغرة للمذكرات بواسطة التمرير للأعلى أو للأسفل.
لتحرير مذكرة، اضغط على الصورة المصغرة لمذكرة، ثم اضغط على محتوى المذكرة.
للبحث في مذكرة، اضغط على .
لإنشاء مذكرة، اضغط على .
لحذف المذكرات أو طباعتها، اضغط على  ← اختيار ، ثم حدد مذكرات، ثم اضغط على  أو .
لتحرير قائمة الفئات، اضغط على .

عرض مذكرة


اضغط على صورة المصغرة لمذكرة لفتحها.
لتحرير المذكرة، اضغط على محتواها.
لحذف المذكرة، اضغط على .
لإرسال المذكرة إلى آخرين، اضغط على .
لطباعة المذكرة عن طريق توصيل الجهاز بطابعة، اضغط على . قد لا يتوافق بعض الطابعات مع الجهاز.

مخطط S

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.
اضغط على **S مخطط** على شاشة التطبيقات.

إنشاء أحداث أو مهام

- اضغط على **+**، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:
- حدث: أدخل حدث مع ضبط متكرر اختياري.
- المهمة: أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختياري.
- لإضافة حدث أو مهمة بطريقة أكثر سرعة، اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.

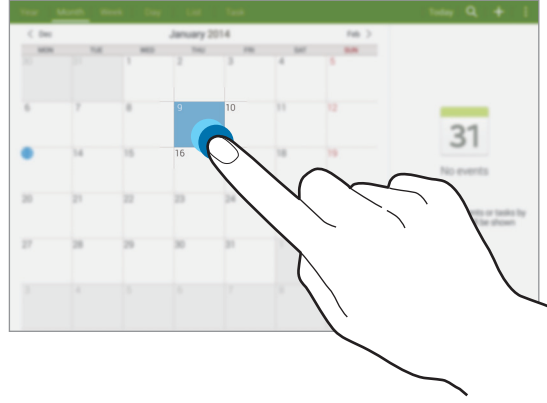

أدخل عنواناً وحدد التقويم لاستخدامه، أو قم بالمزامنة معه. ثم اضغط على **تعديل تفاصيل الحدث** أو **تعديل تفاصيل المهمة** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، ومتى يكون له تنبيه مقدم، أو متى يحدث. ارفق خريطة تعرض موقع الحدث. أدخل الموقع في الحقل **الموقع**، واضغط على **📍** بجوار الحقل، ثم حدد نقطة على موقع محدد بواسطة الضغط مطوياً على الخريطة التي تظهر.

المزامنة مع تقويم Google

من شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات** ← **Google** تحت حساباتي، ثم حدد حساب Google، ثم ضع علامة اختيار أمام **مزامنة تقويم**.
للمزامنة اليدوية للتحديث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **مخطط S** ← **⋮** ← **مزامنة**.
لعرض الأحداث أو المهام المتزامنة، اضغط على **⋮** ← **التقاويم**، ثم ضع علامة اختيار أمام حساب Google.

تغيير نوع التقويم

حدد نوعًا واحدًا من بين أنواع مختلفة من التقاويم بما في ذلك السنة والشهر والأسبوع وغيرها من الجزء العلوي للشاشة.

البحث عن الأحداث أو المهام

اضغط على **Q**، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها.
لعرض أحداث أو مهام اليوم، اضغط على اليوم في أعلى الشاشة.

حذف الأحداث أو المهام

حدد حدث أو مهمة، ثم اضغط على **⋮** ← **مسح**.

مشاركة الأحداث أو المهام

حدد حدثًا أو مهمة، واضغط على **⋮** ← **مشاركة عبر**، ثم حدد أسلوب مشاركة.

Dropbox

استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائيًا مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Dropbox. اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.





قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

عند تشغيل Dropbox لأول مرة، اضغط على **Start** لتنشيطه. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

وبمجرد تنشيط Dropbox، اضغط على **Turn on Camera Upload** لتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الخاصة بالجهاز إلى Dropbox تلقائيًا. لعرض لصور أو الفيديو المحمل، اضغط على . لمشاركة أو حذف الملفات أو لإنشاء ألبومات، اضغط على  ثم حدد ملفات.

لتحميل الملفات إلى Dropbox، اضغط على  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** أو **Other files**. لفتح لملفات افي Dropbox، حدد ملف.

أثناء عرض الصور أو الفيديو، اضغط على  لإضافته إلى قائمة المفضلة. لفتح ملفات في قائمة المفضلة، اضغط على .

سحابة

استخدم هذه الميزة لمزامنة الملفات أو لنسخ بيانات التطبيق احتياطيًا مع حساب سامسونج أو Dropbox. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **سحابة**.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

المزامنة مع حساب سامسونج

اضغط على حساب سامسونج أو على إعدادات المزامنة لمزامنة الملفات.

النسخ الاحتياطي أو الاستعادة للبيانات

اضغط على نسخة احتياطية أو ارجاع الضبط لنسخ البيانات احتياطياً أو لاستعادتها من خلال حساب Samsung الخاص بك.

المزامنة مع Dropbox

اضغط على ربط حساب **Dropbox**، ثم أدخل حساب **Dropbox**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على **Allow** وسيقوم الجهاز بمزامنة الملفات تلقائياً مع **Dropbox** حيث يمكنك عمل بعض التغييرات.

Drive

استخدم هذا التطبيق لإنشاء والملفات وتحريرها ومشاركتها مع آخرين عبر وحدة تخزين **Google Drive**. عندما تنشئ مستندات أو تحمّل ملفات على **Google Drive**، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائياً مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها **Google Drive**. ويمكنك الوصول إلى ملفاتك دون نقلها أو تنزيلها. اضغط على **Drive** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.








Hancom Viewer

استخدم هذا التطبيق لعرض المستندات في تنسيقات مختلفة بما في ذلك جداول البيانات والعروض التقديمية. اضغط على **Hancom Viewer** اضغط على.

البحث عن المستندات

اضغط على فتح لاستعراض مستند.

أثناء استعراض مستند، استخدم أحد الخيارات التالية:

-  : قم بإنشاء مجلد.
 -  : استرداد مستندات جديدة.
 -  : فرز مستندات ومجلدات.
 -  : قم بتغيير وضع العرض.
 -  : تحديد مستندات أو مجلدات.
- للبحث عن مستندات مستخدمة حديثاً، اضغط على المستندات الأخيرة.

Reading documents

اضغط على مستند موجود في **المستندات الأخيرة** أو في مجلد.

اضغط على  أو  ، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:

معالج كلمات

- بحث: البحث عن نص.
- تكبير/تصغير: غير حجم العرض.
- معلومات المستند: عرض تفاصيل مستند، مثل العنوان والتاريخ والكاتب.
- طباعة: طباعة المستند من خلال توصيل الجهاز بطابعة. قد لا يتوافق بعض الطابعات مع الجهاز.
- إرسال: إرسال المستند إلى آخرين أو مشاركته معهم.
- تحرير: فتح شريط أدوات التحرير.
- التعليمات: عرض معلومات حول Hancom Viewer.

العرض التقديمي

- بحث: البحث عن نص.
- تكبير/تصغير: غير حجم العرض.
- معلومات المستند: عرض تفاصيل مستند، مثل العنوان والتاريخ والكاتب.
- عرض الشرائح: بدء عرض شرائح من الصفحة الأولى.
- من الشريحة الحالية: بدء عرض شرائح من الصفحة الحالية.
- إظهار طريقة عرض مقدم العرض: إظهار أدوات العرض التقديمي على الجهاز عند توصيله بجهاز عرض خارجي.
- طباعة: طباعة المستند من خلال توصيل الجهاز بطابعة. قد لا يتوافق بعض الطابعات مع الجهاز.
- إرسال: إرسال المستند إلى آخرين أو مشاركته معهم.
- تحرير: فتح شريط أدوات التحرير.
- التعليمات: عرض معلومات حول Hancom Viewer.

جدول البيانات


- بحث: البحث عن نص.
- زوم: غير حجم العرض.
- معلومات المستند: عرض تفاصيل مستند، مثل العنوان والتاريخ والكاتب.
- فرز: قم بفرز الخلايا حسب معايير محددة.
- إظهار الصيغ: عرض الصيغ داخل الخلايا بدلاً من نتائجها المحسوبة.
- تجميد الأجزاء: إبق على الصف المحدد في موضعه.
- خطوط الشبكة: إخفاء خطوط شبكة أو إظهارها.
- إظهار كافة التعليقات: إخفاء مذكرات أو إظهارها على المستند.
- منطقة الطباعة: تحديد منطقة لطباعتها.
- طباعة: طباعة المستند من خلال توصيل الجهاز بطابعة. قد لا يتوافق بعض الطابعات مع الجهاز.
- إرسال: إرسال المستند إلى آخرين أو مشاركته معهم.
- تحرير: فتح شريط أدوات التحرير.
- التعليمات: عرض معلومات حول Hancom Viewer.

PDF

- بحث: البحث عن نص.
- إرسال: إرسال المستند إلى آخرين أو مشاركته معهم.
- خصائص: عرض تفاصيل مستند، مثل العنوان والتاريخ والكاتب.
- تكبير/تصغير: غير حجم العرض.
- Hide comments: إخفاء تعليقات أو إظهارها على المستند.
- تمرير الصفحة رأسياً: قم بتغيير وضع العرض. وقد يختلف اسم هذا الخيار باختلاف وضع العرض المحدد.
- طريقة عرض القراءة: قم بعرض محتويات المستندات فقط من دون هوامش.
- الانتقال إلى الصفحة: الانتقال إلى صفحة محددة.
- إشارات مرجعية: عرض علامات مرجعية على المستند.
- طباعة: طباعة المستند من خلال توصيل الجهاز بطابعة. قد لا يتوافق بعض الطابعات مع الجهاز.

المنبه

استخدم هذا التطبيق لضبط تنبيهات الأحداث الهامة.
اضغط على المنبه على شاشة التطبيقات.

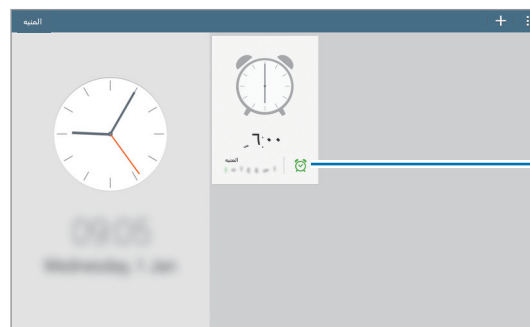



ضبط التنبيهات

- اضغط على **+**، اضبط وقتاً لكي ينطلق فيه التنبيه، وحدد الأيام التي سيتكرر فيها التنبيه، ثم اضغط على **حفظ**.
- تنبيه الموقع: حدد مكاناً. يبدأ التنبيه فقط عندما تكون في الموقع.
 - غفوة: اضبط الفاصل الزمني وعدد المرات المراد تكرار التنبيه بها بعد انقضاء الوقت المحدد مسبقاً.
 - منبه ذكي: اضبط وقت إيقاف تشغيل التنبيه بالوقت المحدد مسبقاً.

إيقاف التنبيهات

اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار الإنذار بعد مرور فترة زمنية محددة.




حذف التنبيهات

اضغط على  ← اختيار، وحدد التنبيهات، ثم اضغط على .



الساعة العالمية

استخدم هذا التطبيق لفحص الوقت في العديد من المدن الكبرى حول العالم. اضغط على الساعة العالمية على شاشة التطبيقات.


إنشاء التوقيات

اضغط على ، ثم أدخل اسم مدينة أو حدد مدينة من قائمة المدن. لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط على  ← اختيار، وحدد ساعة، ثم اضغط على  ← إعدادات DST.

حذف التوقيات

اضغط على  ← اختيار، حدد التوقيات ثم اضغط على .

الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة. اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات. لمسح السجل، اضغط على .

S Voice

- استخدم هذا التطبيق لإصدار أمر صوتي لاستخدام ميزات متنوعة.
- اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على "زر الصفحة الرئيسية" مرتين.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
 - هذا التطبيق غير مدعوم في بعض اللغات.



فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- فتح الموسيقى
- تشغيل الحاسبة
- راجع الجدول

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
 - تكلم في الأماكن الهادئة.
 - لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
 - تجنب التكلم بلهجات محلية.
- قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

استخدام أوامر التنبيه على الشاشة المقفلة


من الشاشة المقفلة، يمكنك استخدام وظائف متنوعة باستخدام أوامر التنبيه المحددة مسبقاً.

لتنشيط هذه الميزة، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **قفل الشاشة**، ثم اسحب المفتاح **التنبيه** أثناء التواجد في شاشة **القفل** جهة اليمين.

مستكشف S

استخدم هذا التطبيق للبحث عن مجموعة واسعة من العناصر الموجودة على الجهاز، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، والمستندات، والصور، والموسيقى، والتطبيقات، وغيرها الكثير.

افتح لوحة الإشعارات، واضغط على  لتشغيل مستكشف S.

انقر فوق حقل البحث، ثم أدخل معايير البحث. أو بدلاً من ذلك، اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها.

Google


استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضاً التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضاً.

اضغط على **Google** على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



البحث عن الجهاز


اضغط على حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على ، ثم انطق كلمة أساسية.

نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المطلوب البحث فيها، اضغط على  ← الإعدادات ← البحث في الجهاز اللوحي، ثم اختر العناصر المطلوب البحث عنها.

Google Now

قم بتشغيل بحث Google لعرض بطاقات Google Now التي تعرض الطقس حالياً، ومعلومات وسائل النقل العام، وموعدك التالي، وغيرها المزيد إذا كنت تحتاج إليها.

انضم إلى Google Now عند فتح بحث Google لأول مرة. لتغيير إعدادات Google Now، اضغط على  ← الإعدادات، ثم اسحب مفتاح **Google Now** إلى اليسار أو اليمين.

البحث الصوتي

استخدم هذا الضبط للبحث عن صفحات ويب صوتيًا.

اضغط على البحث الصوتي على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

انطق كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور التحدث الآن على الشاشة.

ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز، متضمنًا الصور، والفيديو، والأغاني، والمقاطع الصوتية.

اضغط على ملفاتي على شاشة التطبيقات.

عرض الملفات

يتم فرز الملفات المخزنة في الجهاز حسب المعايير. حدد من الجانب الأيسر للشاشة إحدى الفئات التالية:

- الفترة الزمنية: عرض الملفات المجمعة حسب التاريخ.
 - المجلدات المفضلة: عرض اختصارات المجلدات.
 - المجلدات: عرض الملفات المخزنة في الذاكرة الداخلية أو بطاقة الذاكرة، وعرض اختصارات لخوادم FTP.
 - الفئات: عرض الملفات التي تم فرزها حسب أنواعها.
 - تطبيقات: عرض الملفات التي تم تخزينها أو إنشاؤها في تطبيقات معينة.
- حدد فئة، ثم حدد ملفًا أو مجلدًا لفتحه.

بعد تحديد فئة، اضغط على ، ثم استخدم أحد الخيارات التالية:

- اختيار: تحديد الملفات أو المجلدات.
 - فرز بواسطة: افرز الملفات أو المجلدات.
 - إضافة إلى المجلدات المفضلة: إضافة اختصار للمجلد في المجلدات المفضلة.
 - اختصار إلى الصفحة الرئيسية: إضافة اختصار لملف أو مجلد على شاشة الصفحة الرئيسية.
 - إضافة FTP: أضف اختصار خادم FTP في المجلدات.
 - المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة: ابحث عن الأجهزة التي تكون بها مشاركة ملفات الوسائط نشطة.
 - خيارات العرض: تغيير خيارات عرض الملفات.
- اضغط على  ← اختيار، وحدد ملفاً أو مجلداً، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:
-  : إرسال الملفات لآخرين أو مشاركتها معهم.
 -  : حذف الملفات أو المجلدات.
 -  : تحريك الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
 -  : نسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
 -  ← تغيير الاسم: إعادة تسمية ملف أو مجلد.
 -  ← إضافة إلى المجلدات المفضلة: إضافة اختصار للمجلد في المجلدات المفضلة.
 -  ← اختصار إلى الصفحة الرئيسية: إضافة اختصار لملف أو مجلد على شاشة الصفحة الرئيسية.
 -  ← ضغط الملفات: ضغط الملفات أو المجلدات لإنشاء ملف zip.
 -  ← التفاصيل: قم بعرض تفاصيل الملف أو المجلد.

البحث عن ملف

اضغط على  ثم أدخل معيار البحث.

عرض معلومات التخزين

اضغط على  لعرض معلومات الذاكرة الخاصة بجهازك وببطاقة الذاكرة.


تغيير وضع العرض

اضغط على  لتغيير وضع العرض.


إنشاء المجلدات

اضغط على , وأدخل اسمًا للمجلد، ثم اضغط على موافق.

إضافة اختصارات إلى المجلدات

أضف اختصارًا للمجلدات متكررة الاستخدام في المجلدات المفضلة. حدد مجلدًا، واضغط على  ← إضافة إلى المجلدات المفضلة.

إضافة اختصارات خادم FTP إلى الجهاز

أضف اختصار خادم FTP في المجلدات. اضغط على  ← إضافة FTP، وأدخل التفاصيل الخاصة بخادم FTP، ثم اضغط على تم.

ملفات محملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات. اضغط على ملفات محملة على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

لفرز الملفات حسب العنوان، اضغط على  ← حسب الاسم.

لفرز الملفات حسب التاريخ، اضغط على  ← بواسطة التاريخ.

لفرز الملفات حسب الحجم، اضغط على  ← حسب الحجم.

لمسح السجل، اضغط على  ← مسح القائمة.

KNOX

استخدم هذا التطبيق للفصل بين البيانات الشخصية وبيانات العمل وللوصول إلى تطبيقات الشركة بأمان من خلال جهازك.

اضغط على **KNOX** على شاشة التطبيقات.

لبدء تشغيل **KNOX**، ستحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق. اضغط على **تثبيت**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- لتأمين البيانات الخاصة بك، يتم حذف **KNOX** والبيانات المرتبطة به عندما يتم إدخال كلمة المرور بشكل غير صحيح عدة مرات.



السفر والتنقل محليًا

خرائط

استخدم هذا التطبيق لتحديد موقع الجهاز، أو البحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات. اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



البحث عن الأماكن

ابحث عن المواقع عن طريق إدخال عنوان أو كلمة أساسية. بمجرد العثور على الموقع، حدد موقعًا لعرض المعلومات التفصيلية. ارجع إلى التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

التعرف على الاتجاهات للوجهة

اضغط على **٢** لضبط مواقع البدء والانتهاء، ثم حدد وسيلة سفر. يقوم الجهاز بإظهار الطرق للوصول إلى الوجهة المقصودة.


الضبط

نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضغط على الضبط على شاشة التطبيقات.

الاتصالات

Wi-Fi


قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. لاستخدام الخيارات، اضغط على .

- متقدم: قم بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- زر ضغط WPS: اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة من خلال زر WPS.
- إدخال رمز PIN لـ WPS: اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة من خلال WPS PIN.
- مساعدة: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات حول Wi-Fi.

ضبط سياسة سكون Wi-Fi

على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ←  ← متقدم ← الاحتفاظ بتشغيل Wi-Fi أثناء وضع السكون.

ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ←  ← متقدم واختر إخطارات الشبكة لتنشيط هذه الميزة.

مباشر Wi-Fi

تقوم Wi-Fi مباشر بتوصيل جهازين مباشرة عبر شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ← مباشر Wi-Fi.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- مهلة الرؤية: قم بضبط المدة التي يكون الجهاز خلالها مرئيًا.
- الملفات المستلمة: قم بعرض الملفات المستلمة عبر ميزة البلوتوث.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات المساعدة الخاصة بتقنية البلوتوث.

وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

استخدام البيانات

قم بتعقب مقدار استخدام البيانات.

- دورة استخدام البيانات: أدخل بيانات لإعادة الضبط شهريًا لمراقبة استخدام البيانات.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- مزامنة البيانات تلقائيًا: تنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات. يمكنك تحديد المعلومات المطلوب مزامنتها مع كل حساب من الضبط ← عام ← حسابات.
- نقاط الاتصال النقالة: حدد نقاط اتصال Wi-Fi لمنع التطبيقات التي يتم تشغيلها في الخلفية من استخدامها.

الموقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

- النمط: تحديد أسلوب لجمع بيانات الموقع.
- طلبات الموقع الأخيرة: عرض التطبيقات التي تطلب معلومات عن موقعك الحالي واستخدام البطارية لكل منها.

- **خدمات الموقع:** عرض خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الأماكن المفضلة لدي:** قم بإعداد ملفات التعريف التي ستستخدم لمواقع محددة عند استخدام مزايا GPS أو Wi-Fi أو البلوتوث للعثور على موقعك الحالي.

مزيد من الشبكات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الاتصالات مع أجهزة أو شبكات أخرى.

قيد الطباعة

قم بتكوين إعدادات المكونات الإضافية للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات من خلال Wi-Fi أو الخدمات السحابية.

VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

إيثرنت

يتوافر خيار إيثرنت عند توصيل مهائئ إيثرنت بالجهاز. استخدم هذا الخيار لتنشيط ميزة إيثرنت وتكوين إعدادات الشبكة.

الأجهزة المجاورة

- **اسم الجهاز:** عرض اسم الجهاز.
- **محتويات مشتركة:** اضبط الجهاز لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- **قائمة الأجهزة المسموح بها:** قم بعرض قائمة الأجهزة التي يمكن أن تصل إلى جهازك.
- **قائمة الأجهزة غير المسموح بها:** قم بعرض قائمة الأجهزة التي يتم حظرها من الوصول إلى جهازك.
- **تنزيل إلى:** حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- **التحميل من أجهزة أخرى:** اضبط الجهاز لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

Screen Mirroring

قم بتنشيط ميزة تطابق الشاشة وشارك ما يعرض على شاشتك مع الآخرين.

الجهاز

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

- **مستوى صوت:** اضبط مستوى الصوت للموسيقى، وملفات الفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **حساسية الاهتزاز:** اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
- **صوت الإشعار الافتراضي:** تحديد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة.
- **أصوات اللمس:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **صوت قفل الشاشة:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تقنية التفاعل مع النقر على أزرار اللمس:** اضبط الجهاز لكي يهتز عند لمس المفاتيح.
- **تطبيقات SAMSUNG:** تغيير إعدادات الإشعارات لكل تطبيق.
- **صوت نقر المفاتيح:** اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتًا عند لمس أحد المفاتيح.
- **اهتزاز عند نقر المفتاح:** اضبط على الجهاز لكي يهتز عند لمس أحد المفاتيح.
- **خرج الصوت:** حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.
- **Adapt Sound:** قم بتخصيص الصوت للأذن التي تستخدمها في معظم الأحيان أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **مدة إضاءة مفاتيح اللمس:** اضبط مدة الإضاءة الخلفية لزر اللمس.
- **وضع الشاشة:**
 - **مواصفة الشاشة:** استخدم هذا الوضع لتحسين العرض وفقًا لإعدادات الشاشة.
 - **ديناميكي:** استخدم هذا الوضع لجعل درجة الشاشة أكثر سطوعًا.
 - **قياسي:** استخدم هذا الوضع للأماكن المحيطة العادية.
 - **فيلم:** استخدم هذا العرض للأماكن المحيطة المعتمدة مثل الغرفة المظلمة.

- **نمط القراءة:** تحديد التطبيقات التي ستستخدم وضع القراءة. في وضع القراءة، يساعد الجهاز في حماية عينيك أثناء القراءة بالليل.
- **حلم اليقظة:** اضبط الجهاز لتشغيل شاشة توقف عند توصيل جهازك بحامل مكتبي أو عند شحنه.
- **عرض نسبة الشحن بالبطارية:** اضبط الجهاز لعرض المدة المتبقية في البطارية.
- **تعديل بعد التقاط الشاشة:** اضبط الجهاز بحيث يقوم بتعديل لقطة الشاشة بعد التقاطها.

الإطار المتعدد

- تنشيط ميزة "الإطار المتعدد" لتشغيل تطبيقات متعددة على الشاشة في وقت واحد.
- **فتح في عرض الإطار المتعدد:** ضبط الجهاز لتنشيط ميزة "الإطار المتعدد" عند فتح الملفات من ملفات أو فيديو.

قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

- **تأمين الشاشة:** قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وفقاً لميزة تأمين الشاشة المحددة.
- **خيارات تطبيق الساعة المصغر:** تهيئة ضبط تطبيق الساعة المصغر.
 - **حجم الساعة:** قم بتغيير حجم الساعة.
 - **عرض التاريخ:** اضبط الجهاز بحيث يعرض التاريخ مع الساعة.
 - **الاختصارات:** اضبط الجهاز لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.
- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **رسالة شخصية:** تعيين الجهاز لإظهار رسالة شخصية على الشاشة المقفلة.
 - **تعديل الرسالة الشخصية:** قم بتعديل الرسالة الشخصية.
 - **معلومات المالك:** أدخل المعلومات التي تظهر مع الساعة.
 - **تأثير إلغاء القفل:** حدد تأثيراً عند إلغاء قفل الشاشة.
 - **التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل:** اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
 - **نص المساعدة:** اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.

خلفية الشاشة

تغيير إعدادات الخلفية.

- الشاشة الرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- قفل الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- شاشتا القفل والرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية وشاشة القفل.

الخط

قم بتغيير ضبط الخط.

- أسلوب الخط: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.

لوحة الإشعارات

قم بتخصيص العناصر التي تظهر على لوحة الإشعارات.

- السطوع ومستوى الصوت: ضبط الجهاز لعرض شريطي ضبط السطوع ومستوى الصوت على لوحة الإشعارات.
- التطبيقات الموصى بها: ضبط الجهاز لعرض قائمة بالتطبيقات الموصى بها في لوحة الإشعارات وفقاً للإجراءات التي تقوم بها، مثل توصيل سماعة الرأس بالجهاز.
- تعيين أزرار الإعداد السريع: إعادة ترتيب أزرار الإعداد السريع التي تظهر على لوحة الإشعارات.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- تدوير تلقائي للشاشة: اضبط الواجهة للتدوير تلقائياً عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- نطق كلمات المرور: اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي والإدخال باستخدام Talkback.
- وضع اللمس السهل: قم بتعيينه للتحكم في الإشعارات بالضغط عليه بدلاً من سحبه.
- عرض الاختصار: إضافة اختصار لضبط إمكانية الوصول أو TalkBack في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مع الاستمرار على زر الطاقة.

- إدارة إمكانية الوصول: قم بتصدير أو إعدادات إمكانية الوصول أو استيرادها لمشاركتها مع أجهزة أخرى.
- تصدير: تصدير إعدادات إمكانية الوصول الحالية كملف.
- تحديث: استيراد إعدادات إمكانية الوصول الحالية كملف.
- مشاركة عبر: إرسال ملف إعدادات إمكانية الوصول إلى آخرين.
- TalkBack: قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.
- التكبير: اضبط الجهاز للتكبير والتصغير بواسطة إشارات الأصابع.
- ألوان سلبية: اعكس ألوان الشاشة لتحسين الرؤية.
- ضبط الألوان: اضبط نظام الألوان الخاص بالشاشة عندما يحدد الجهاز أنك مصاب بالعمى اللوني أو لديك صعوبات في قراءة المحتوى.
- تذكير بشأن الإشعارات: ضبط الجهاز بحيث يقوم بتنبيهك عند وجود إشعارات فائتة، وضبط فاصل زمني لتكرار التنبيه.
- اختصار إمكانية الوصول: اضبط الجهاز بحيث يقوم بتنشيط Talkback عندما تضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط مطولاً على الشاشة بإصبعين.
- خيارات تحويل نص إلى كلام:
- محرك TTS المفضل: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على .
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- حال اللغة الافتراضية: عرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.
- توازن الصوت: اضبط موازنة الصوت عند استخدام سماعة الرأس الثنائية.
- صوت أحادي: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- إيقاف تشغيل جميع الأصوات: اكتم جميع أصوات الجهاز.
- إخطار الفلاش: اضبط الفلاش بحيث يومض عندما تتلقى رسائل أو إشعارات جديدة.
- العناوين الفرعية لـ Google (CC): ضبط الجهاز ليقوم بعرض التسميات التوضيحية على المحتوى المدعوم من Google ولتغيير إعدادات التسميات التوضيحية.
- العناوين الفرعية لـ Samsung (CC): ضبط الجهاز ليقوم بعرض التسميات التوضيحية على المحتوى المدعوم من سامسونج ولتغيير إعدادات التسميات التوضيحية.

- **قائمة المساعدة:** اضبط الجهاز بحيث يعرض رمز الاختصار الذي يساعد في الوصول إلى الوظائف المدعومة بواسطة الأزرار الخارجية أو المزايا على لوحة الإشعارات. يمكنك أيضًا تعديل القائمة الموجودة في رمز الاختصار.
- **اليد الرئيسية:** تعيين اليد اليسرى أو اليمنى لسهولة استخدام قائمة المساعدة.
- **تعديل:** تخصيص العناصر التي تظهر على قائمة المساعدة.
- **مدة الضغط المستمر:** اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.
- **التحكم التفاعلي:** قم بتنشيط وضع التحكم في التفاعل لتقييد رد فعل الجهاز للإدخالات في تطبيق.

وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها ومدة حظرها.

أدوات التحكم

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

إفترضضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على .

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **تحديد لغات الإدخال:** حدد اللغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي:** قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص ضبط توقع الكلمات.

- استبدال تلقائي: اضبط الجهاز بحيث يقوم بتصحيح الكلمات التي بها أخطاء إملائية أو الكلمات غير الكاملة عن طريق الضغط على شريط المسافة أو علامة الترقيم.
- تكبير تلقائي: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- تباعد تلقائي: ضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الأحرف تلقائياً.
- ترقيم تلقائي: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- لا شيء: ضبط الجهاز لتنشيط ميزة إيماءة السحب للوحة المفاتيح.
- إدخال مستمر: اضبط الجهاز لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
- التحكم بالمؤشر: تمكين ميزة تنقل لوحة المفاتيح الذكية أو تعطيلها لتحريك المؤشر عن طريق التمرير على لوحة المفاتيح.
- الصوت: اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.
- الاهتزاز: اضبط على الجهاز لكي يهتز عند لمس أحد المفاتيح.
- معاينة الحرف: اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- مساعدة: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام لوحة مفاتيح Samsung.
- إعادة ضبط الإعدادات: أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على .

- اختيار لغات الإدخال: حدد اللغات لإدخال النص.
- حظر الكلمات المسيئة: اضبط الجهاز لمنعه التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.
- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل بيانات اللغة وتثبيتها للإدخال الصوتي من دون اتصال.

البحث الصوتي

- اللغة: حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- إخراج الكلام: اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل بيانات اللغة وتثبيتها للإدخال الصوتي من دون اتصال.
- سماعة رأس بلوتوث: اضبط الجهاز بحيث يسمح بالبحث الصوتي بواسطة سماعة رأس البلوتوث، وذلك عندما تكون متصلة بالجهاز.

خيارات تحويل نص إلى كلام

- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرركات البحث عن الكلام، اضغط على ⚙️.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **حال اللغة الافتراضية:** عرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.

الإشارة بمؤشر الماوس

- قم بتنشيط ميزة "المرور بالماوس". تمكن من إجراء مهام مختلفة بينما يتحرك مؤشر الماوس أو لوحة التتبع المتصلة بجهازك على الشاشة.
- **المعاينة وأسماء الرموز:** اضبط الجهاز ليتم عرض معاينة للمحتويات أو المعلومات المنبثقة عندما يشير المؤشر إلى عنصر.
 - **تمرير القائمة:** اضبط الجهاز ليتم التنقل خلال القوائم عن طريق تحريك المؤشر إلى حافة الشاشة.

سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

التحكم الصوتي

اضبط الجهاز ليميز الأوامر الصوتية للتحكم في جهازك. يمكنك تحديد الميزات المطلوب التحكم بها باستخدام الأوامر الصوتية.

الحركات

- قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.
- **التكبير/التصغير:** اضبط الجهاز للتكبير أو التصغير أثناء عرض الصور في **الاستوديو** أو عرض صفحات الويب، وذلك عندما تضغط مطولاً على نقطتين بأصابعك ثم قم بإمالة الجهاز للخلف أو للأمام.
 - **استعراض صورة:** اضبط الجهاز للتمرير خلال إحدى الصور بواسطة نقل الجهاز في أي اتجاه عند تكبير الصورة.

حركة راحة اليد

قم بتنشيط ميزة حركة راحة يدك للتحكم في الجهاز عن طريق لمس الشاشة.

- **التقاط الشاشة:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تمسح بيديك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.
- **كتم/إيقاف مؤقت:** اضبط الجهاز للإيقاف المؤقت للوسائط مؤقتًا عندما تلمس الشاشة بكف يدك.

الشاشة الذكية

- **السكون الذكي:** اضبط الجهاز بحيث يمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
- **التدوير الذكي:** اضبط الواجهة بحيث لا تدور حسب اتجاه الوجه.
- **الإيقاف المؤقت الذكي:** اضبط الجهاز للإيقاف المؤقت لعرض الفيديو عندما تنظر بعيدًا عن الشاشة.

عام

حسابات

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حساب سامسونج أو مخزن سحابة Dropbox.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط الجهاز لنسخ الضبط وبيانات التطبيقات نسخاً احتياطياً في خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطياً: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات عليه.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.



إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

الملحق

قم بتغيير ضبط الملحق.

- صوت الإرساء: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو عند فصله عنه.
- وضع إخراج الصوت: اضبط الجهاز لاستخدام مكبر صوت الإرساء عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب.
- خرج الصوت: حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.

مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

التطبيقات الافتراضية

• الرئيسية: تحديد وضع الشاشة الرئيسية الافتراضي.

المستخدمون

اضبط ملفات تعريف المستخدمين الخاصة بالإعدادات المخصصة وإدارتها.

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

نمط توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- توفير طاقة وحدة المعالجة المركزية: اضبط الجهاز لتقييد بعض استخدامات موارد النظام.
- توفير طاقة الشاشة: اضبط الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- إيقاف تشغيل ملاحظات اللمس: اضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الاهتزاز عند لمس المفاتيح.
- تعرف على توفير الطاقة: اكتشف كيفية تقليل استهلاك البطارية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.

تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.



الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.

- **تشفير الجهاز:** اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.



قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

- **تشفير بطاقة SD خارجية:** اضبط الجهاز لتشفير الملفات على بطاقة ذاكرة.

في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.



- **أدوات التحكم عن بعد:** ضبط الجهاز للتحكم فيه عن بُعد من خلال الإنترنت عند فقدته أو تعرضه للسرقة. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.
 - **تسجيل الحساب:** قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.
 - **استخدام شبكات لاسلكية:** اضبط الجهاز للسماح بجمع بيانات الموقع أو تحديد موقعه من خلال شبكة Wi-Fi عند فقدته أو تعرضه للسرقة.
- **انتقال إلى صفحة الويب الخاصة بالميزة بحث عن هاتفي المحمول:** الوصول إلى صفحة Find my mobile على الويب (findmymobile.samsung.com). يمكنك تتبع هاتفك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع Find my mobile على الويب.
- **جعل كلمات المرور مرئية:** اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **مسؤولو الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة:** اختيار تثبيت التطبيقات من أي مصدر. في حالة عدم اختياره، قم بتنزيل التطبيقات فقط من سوق Play.
- **التحقق من التطبيقات:** اضبط الجهاز بحيث يسمح لـ Google بالتحقق من التطبيقات للتأكد من عدم وجود أية برامج ضارة قبل تثبيته.
- **تغيير مستوى الأمان:** تعيين مستوى الإجراءات بموجب سياسة الأمن.

- تحديثات نهج الأمان:
- التحديثات التلقائية: اضبط الجهاز بحيث يقوم بفحص تحديثات الأمان وتنزيلها تلقائيًا.
- مراجعة التحديثات: مراجعة تحديثات الأمان.
- إرسال التقارير المتعلقة بالأمان: ضبط الجهاز على وضع إرسال تقارير الأمان تلقائيًا عند اتصال الجهاز بشبكة Wi-Fi.
- نوع التخزين: تعيين نوع التخزين لملفات أوراق الاعتماد.
- بيانات الاعتماد الموثوق بها: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الأمان لتطبيقات متنوعة.
- تثبيت من وحدة تخزين الجهاز: تثبيت شهادات مشفرة من الموقع أو الخدمة التي تمثل مكان التخزين.
- مسح بيانات الاعتماد: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

حول الجهاز

الوصول إلى معلومات الجهاز أو تحرير اسم الجهاز أو تحديث برامج الجهاز.

إعدادات Google

استخدم هذا التطبيق لضبط إعدادات بعض الميزات التي يوفرها Google. اضغط على إعدادات Google على شاشة التطبيقات.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا يتم تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

الجهاز لا يعمل

- عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل الجهاز.
- ربما لم يتم إدخال البطارية بطريقة صحيحة. أدخل البطارية مرة أخرى.
- امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وأدخل البطارية مرة أخرى.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقى أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

- إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة إدخال البطارية وتشغيل الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور أي استجابة منه، اضغط مطوياً على مفتاح التشغيل لأكثر من ٧ ثوان لإعادة التمهيد.
- إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل إجراء إعادة تعيين بيانات المصنع، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك.
- في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على زر الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

شبكة الهاتف الخليوي أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو مستوى جودة الراديو رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدل البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو إذا لم تعمل الملفات، عند فتح ملفات الوسائط على جهازك، جرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد من أن جهازك يدعم نوع الملف.

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتوى الذي يتم تدويره على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو ورق الحائط، قد لا يعمل بطريقة صحيحة.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار). إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كبل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من توفر Samsung Kies أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

- قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.

تمت سرقة البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو سرقتها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد تختلف بعض المحتويات عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أو إصدار البرنامج، ويتخضع هذه المحتويات للتغيير بدون إشعار مسبق.

