



SM-T520

מדריך למשתמש




אודות מדריך זה

מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך.

- יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.
- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראה שלהם מן המוצר הסופי.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, www.samsung.com.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התכונות או ספק השירות.
- יישומים ופעולות עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום להתקן או ליישומים לא לפעול כראוי.
- התכונות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.

- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

סמלים מנחים

-  **אזהרה:** מצבים שעלולים לגרום פגיעה לעצמך או לאחרים
-  **זהירות:** מצבים שעלולים לגרום נזק להתקן או לצויד אחר
-  **הערה:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף

זכויות יוצרים

Copyright © 2014 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. ברחבי העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והסמל של Wi-Fi הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.

תוכן העניינים

הגדרת חשבונות	41
הגדרת פרופילי משתמשים	41
העברת קבצים	42
אבטחת המכשיר	43
שדרוג המכשיר	45

תקשורת

אנשי קשר	46
דוא"ל	50
Gmail	52
Hangouts	54
Google+	54
תמונות	55

אינטרנט ורשת

דפדפן	56
Chrome	57
Bluetooth	58
Screen Mirroring	59
e-Meeting	60
WebEx	66
Remote PC	75
SideSync 3.0	80

תחילת העבודה

פריסת המכשיר	7
לחצנים	8
תכולת האריזה	9
טעינת הסוללה	10
הכנסה של כרטיס זיכרון	12
הפעלה וכיבוי של המכשיר	14
אחיזה במכשיר	15
נעילה וביטול נעילה של המכשיר	15
כוונון עוצמת הקול	15
מעבר למצב שקט	15

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי	16
שימוש במסך המגע	17
שליטה בתנועות	20
תנועות כף יד	22
השהיה חכמה של Samsung	23
שימוש בחלונות מרובים	24
התראות	29
המסך הראשי	30
מסך היישומים	35
שימוש ביישומים	36
עזרה	37
הזנת טקסט	37
התחברות לרשת Wi-Fi	39

מדיה

מוסיקה	86
מצלמה	88
גלריה	95
וידאו	99
YouTube	100
Flipboard	101

מחשבון	114
S Voice	114
S מאתר	115
Google	115
חיפוש קולי	116
הקבצים שלי	116
הורדות	118
KNOX	119

Travel & local

מפות	120
------	-----

הגדרות

אודות הגדרות	121
חיבורים	121
התקן	124
פקדים	128
כללי	131
Google הגדרות	135

פתרון בעיות

חנויות יישומים ומדיה


חנות Play	102
Samsung Apps	103
ספרים Play	103
Play Movies	104
מוסיקה Play	104
משחקים Play	104
Play Newsstand	104

כלי שירות

תזכיר	105
לוח שנה	106
Dropbox	108
ענן	108
Drive	109
Hancom Viewer	110
התראה	112
שעון עולמי	113

תחילת העבודה



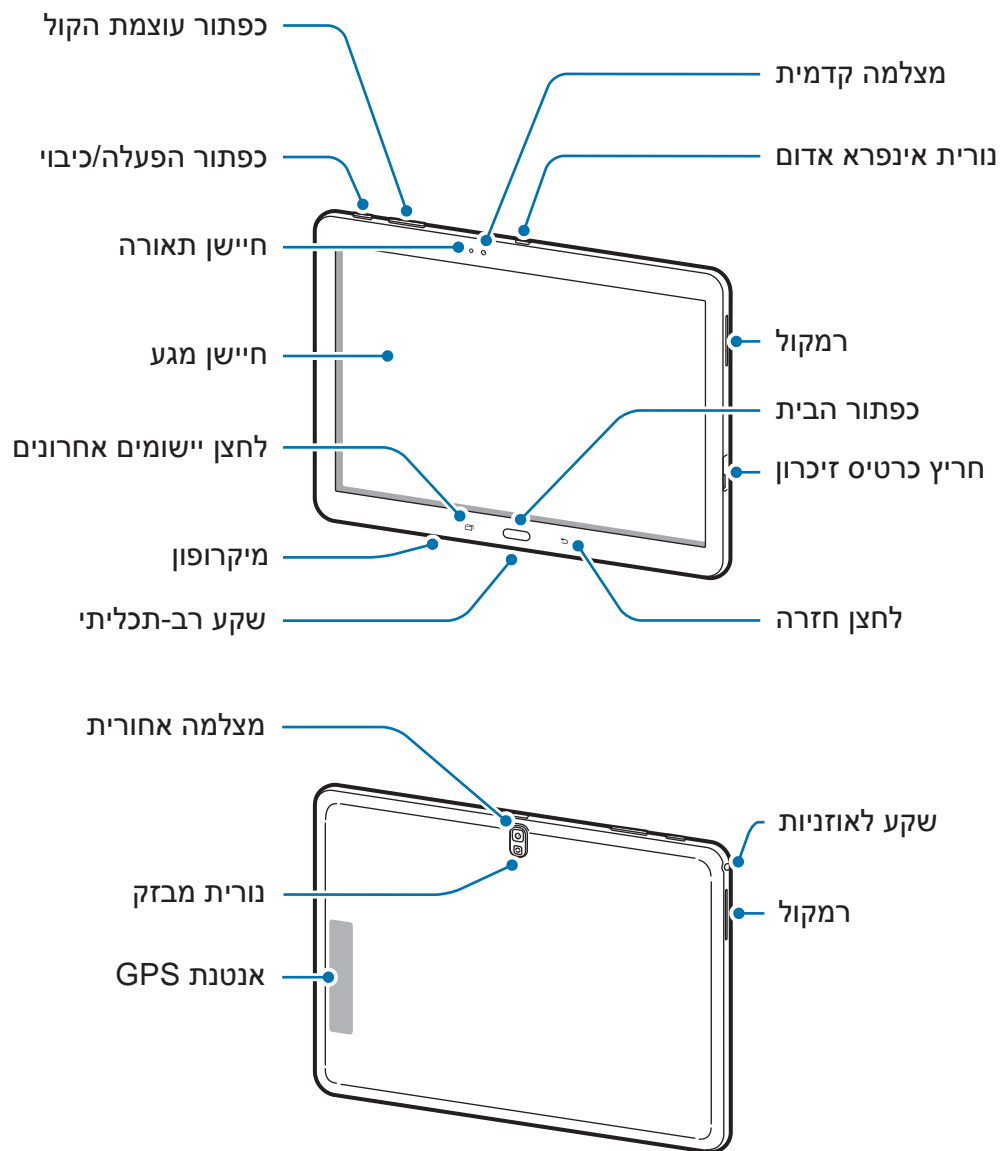


פריסת המכשיר





- אל תכסה את אזור האנטנה בידיך או באמצעות חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או להביא להתרוקנות הסוללה.
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.

לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. • לחץ והחזק במשך למעלה מ-7 שניות כדי לאתחל את המכשיר אם קיימות שגיאות חמורות, או אם הוא מתנתק או קופא. • לחץ כדי לנעול את המכשיר או כדי לבטל את הנעילה. המכשיר עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע.
 יישומים אחרונים	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
 בית	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לחזור למסך הראשי. • לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את החיפוש של Google.
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לחזור למסך הקודם.
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.

תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- מדריך להתחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים למכשיר שלך.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.




- כשרמת מתח הסוללה נמוכה, סמל הסוללה נראה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים המחייבים חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, תמיד יש להשתמש ביישומים אלה לאחר טעינת הסוללה במלואה.



טעינה באמצעות המטען

חבר את כבל ה-USB למתאם מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

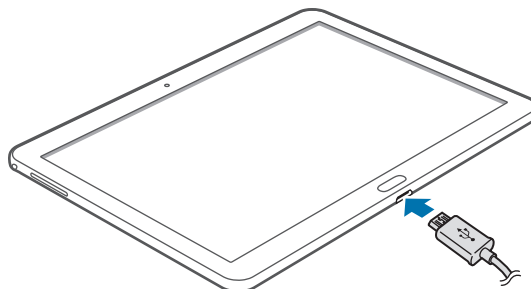

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.



• ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.



• אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.

• במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.

• אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת אותו למרכז שירות של Samsung.

לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.

כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.



בדיקת מצב הטעינה של הסוללה

בעת טעינת הסוללה בזמן שהמכשיר כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעינה מלאה



בטעינה



מזעור של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על כפתור הפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

הכנסה של כרטיס זיכרון


המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש. 
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסת כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **SD Memory card**.

1 פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחריץ עד שיינעל במקומו.

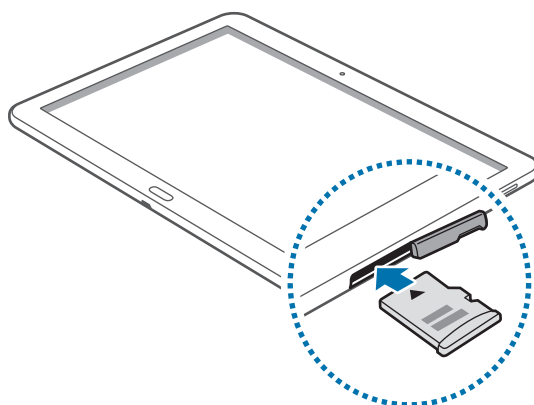

4 סגור את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.


הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על  ← הגדרות ← כללי ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס SD.

1 פתח את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.


2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

3 סגור את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו.  Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.

פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.


במסך הבית, הקש על  ← הגדרות ← כללי ← אחסון ← פרמט כרטיס SD ← מחק הכל.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

בעת הפעלה ראשונה של ההתקן, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר. לחץ ממושכות על כפתור הפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.

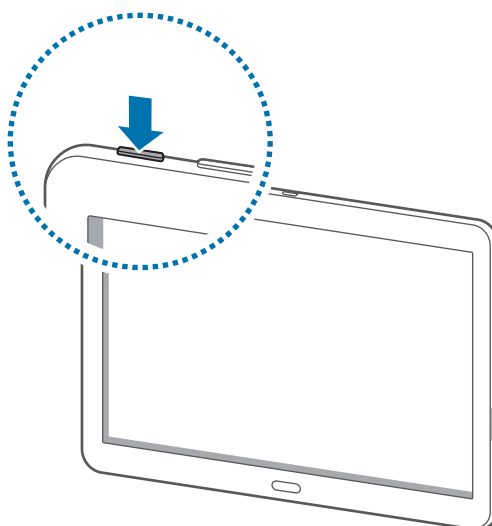

- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש בהתקנים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות **מצב טיסה** להשבתת תכונות האלחוט.

לכיבוי המכשיר, לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **כיבוי**.

אחיזה במכשיר

אל תכסה את אזור האנטנה בידיך או באמצעות חפצים אחרים. הדבר עלול לגרום לבעיות קישוריות או להביא להתרוקנות הסוללה.

נעילה וביטול נעילה של המכשיר

כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר.

כדי לבטל את נעילת המכשיר, לחץ על כפתור ההפעלה או על כפתור הבית כאשר מסך המגע כבוי, הקש במקום כלשהו על המסך ולאחר מכן החלק את האצבע בכיוון כלשהו.

כוונון עוצמת הקול

לחץ על לחצן עוצמת הקול הימני או השמאלי כדי לכוונון את עוצמת הקול בעת הפעלת מוסיקה או וידאו.

מעבר למצב שקט

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- לחץ לחיצה ממושכת על כפתור עוצמת הקול השמאלי עד שהמכשיר יעבור למצב שקט.
- לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **השתק** או **רטט**.
- פתח את חלונית ההודעות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל** או **רטט**.

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי

הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	רשת Wi-Fi מחוברת
	תוכנה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	תוכנה של מסך חכם מופעלת
	מסונכרן באמצעות האינטרנט
	מחובר למחשב
	התראה מופעלת
	מצב השתקה מופעל
	מצב רטט מופעל
	מצב טיסה מופעל
	אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות
	עוצמת המתח בסוללה

שימוש במסך המגע

השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.


- אין לאפשר מגע בין מסך המגע והתקנים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או כפילות תמונות על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.



מחוות באמצעות האצבעות


הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט מתפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת.

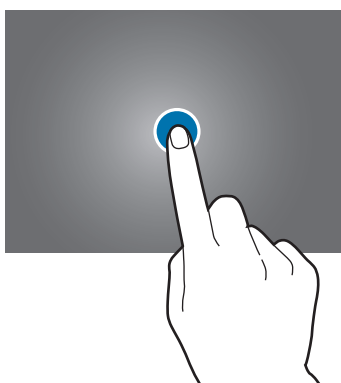


הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

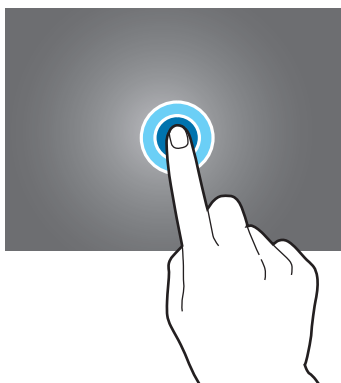


גרירה

לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד.

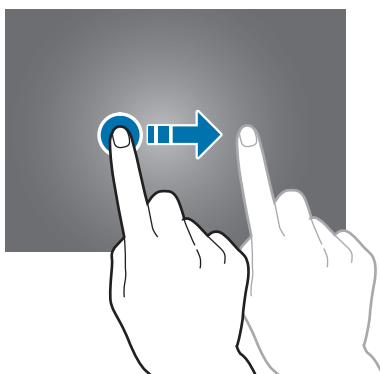


הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

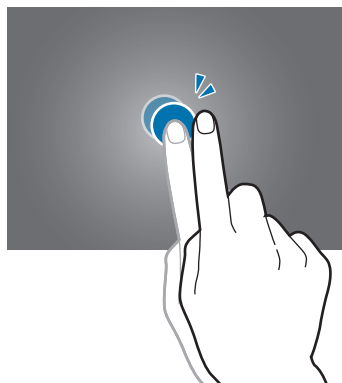


החלקה

החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר. החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר.

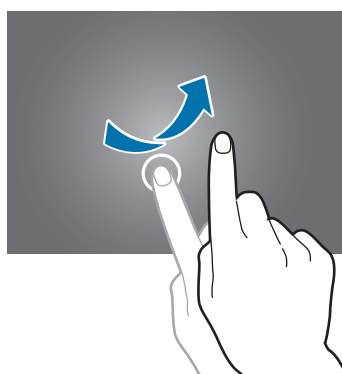

צביטה

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

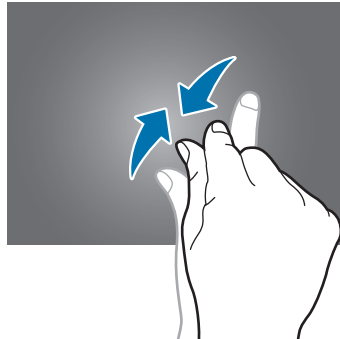

שליטה בתנועות

תנועות פשוטות מאפשרות שליטה קלה במכשיר.


לפני השימוש בתנועות, ודא שתכונת התנועות מופעלת. במסך הבית, הקש על  ← **הגדרות** ← **פקדים** ← **תנועות**, ולאחר מכן גרור את המתג **תנועות** ימינה.

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.



סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכיוון אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך.

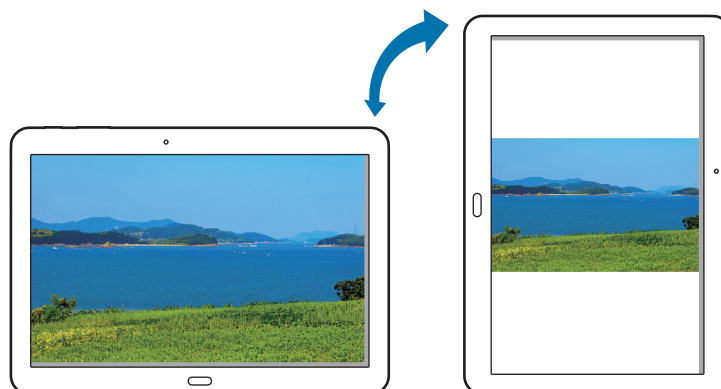


כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההודעות ובטל את הבחירה באפשרות **סיבוב מסך**.

- יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.
- יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון.



עיון פנורמי

כאשר מתבצעת הגדלת תצוגה בתמונה (זום), הקש ממושכות על נקודה מסוימת במסך, ולאחר מכן הנע את המכשיר לכל כיוון שהוא לעיון בתמונה.

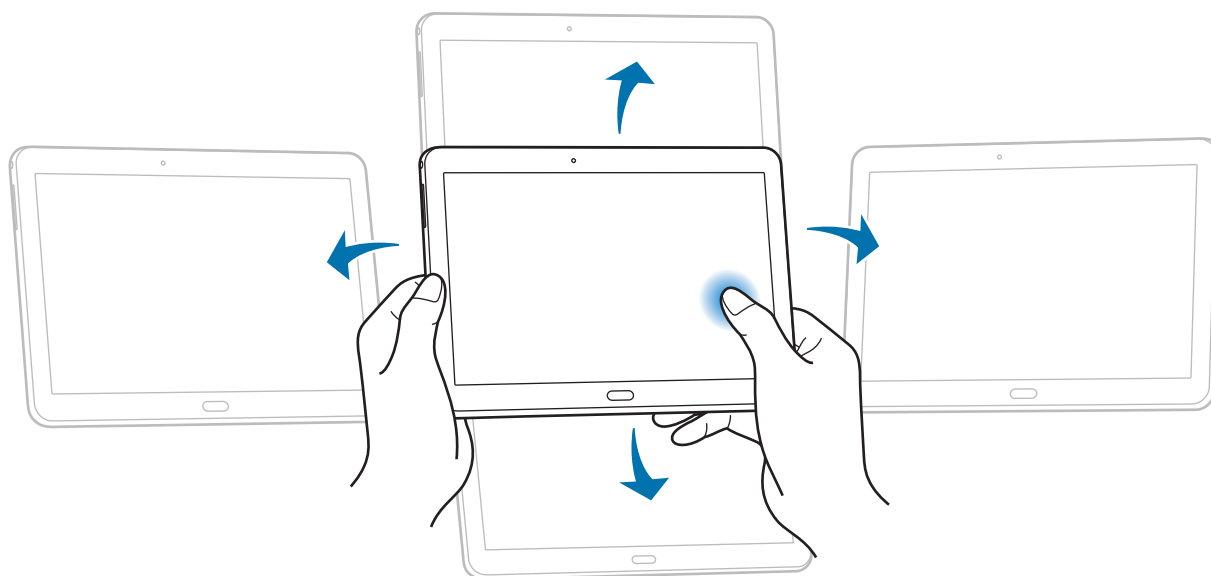


הטיה

הקש ממושכות על שתי נקודות על המסך, ולאחר מכן הטה את המכשיר אחורה וקדימה להגדלה או הקטנה של התצוגה (זום).




תנועות כף יד

השתמש בתנועות של כף היד לשליטה במכשיר על-ידי נגיעה במסך. לפני השימוש בתנועות, ודא שהתכונה של תנועות כף יד מופעלת. במסך הבית, הקש על  ← הגדרות ← פקדים ← תנועת כף-יד, ולאחר מכן גרור את המתג תנועת כף-יד ימינה.


הנפה

הנף את ידך לרוחב המסך לצילום תמונת מסך. התמונה נשמרת תחת גלריה ← Screenshots. לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.

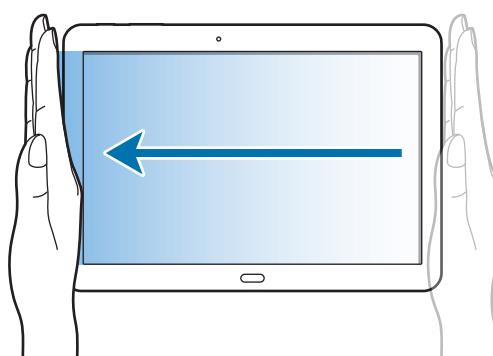

כיסוי

כסה את המסך באמצעות כף ידך להשהיית הפעלה של מדיה.

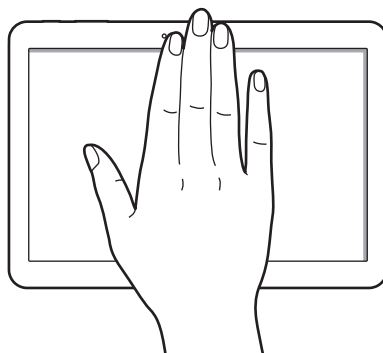


השהיה חכמה של Samsung

השתמש בתכונה זו להשהיית סרטונים עם הסטת עיניך מהמסך.

במסך הבית, הקש על  ← הגדרות ← פקדים ← מסך חכם, ולאחר מכן סמן את האפשרות **השהיה חכמה**.

במהלך הפעלת סרטון וידאו, הסט את מבטך מהמסך להשהיית הסרטון. לחידוש ההפעלה, חזור להביט במסך.

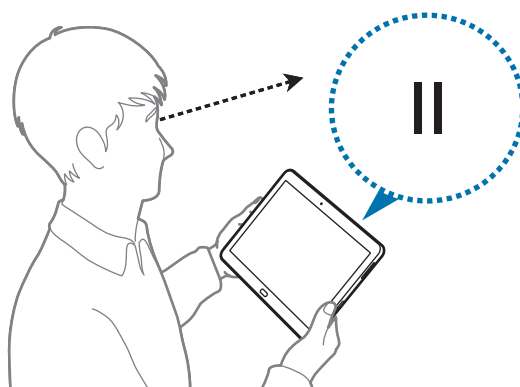


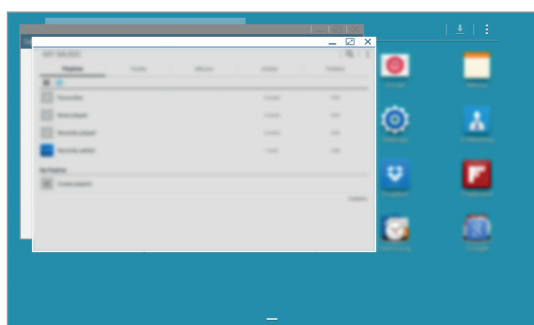
שימוש בחלונות מרובים

השתמש בתכונה זו כדי להפעיל יישומים מרובים על המסך בו-זמנית.


- ניתן להפעיל רק את היישומים הכלולים במגש 'חלונות מרובים'.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



כדי להשתמש ב'חלונות מרובים', במסך הראשי, הקש על  ← **הגדרות** ← **התקן** ← **חלונות מרובים** ולאחר מכן גרור את המתג **חלונות מרובים** ימינה. ניתן להשתמש בשני סוגים של 'חלונות מרובים'.



<חלונות מרובים מוקפצים>

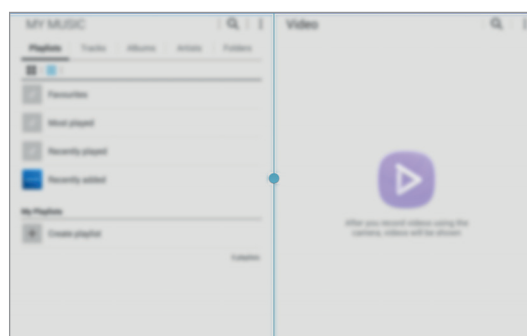

<חלונות מרובים במסך מפוצל>


שימוש ב'חלונות מרובים' במסך מפוצל

השתמש בתכונה זו כדי להפעיל יישומים במסך מפוצל.


הפעלת יישומים ב'חלונות מרובים' במסך מפוצל

1 גרור את אצבעך מהקצה הימני של המסך לכיוון מרכז המסך. לחלופין, הקש הקשה ממושכת על .

מגש 'חלונות מרובים' מופיע בצדו הימני של המסך.

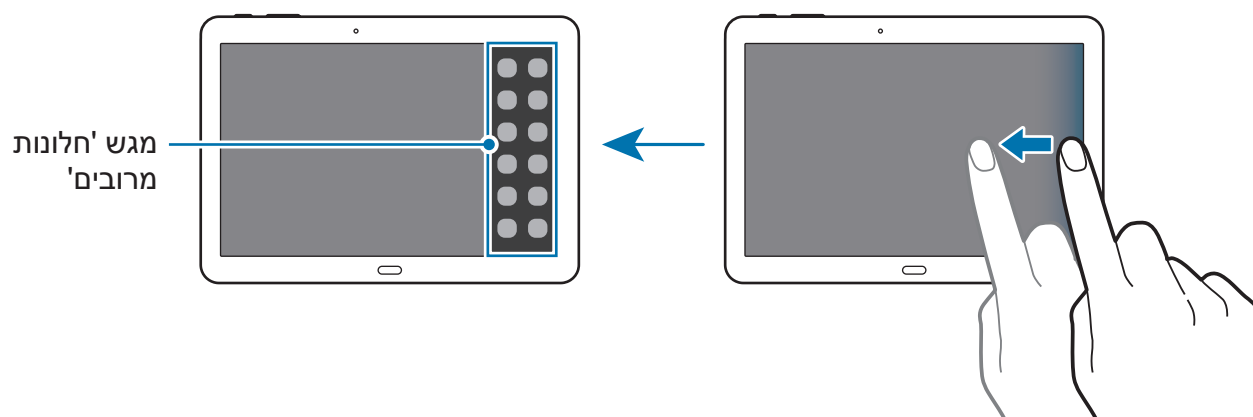

2 הקש הקשה ממושכת על סמל יישום במגש 'חלונות מרובים' ולאחר מכן גרור אותו אל המסך. שחרר את סמל היישום כשהמסך יהפוך לכחול.

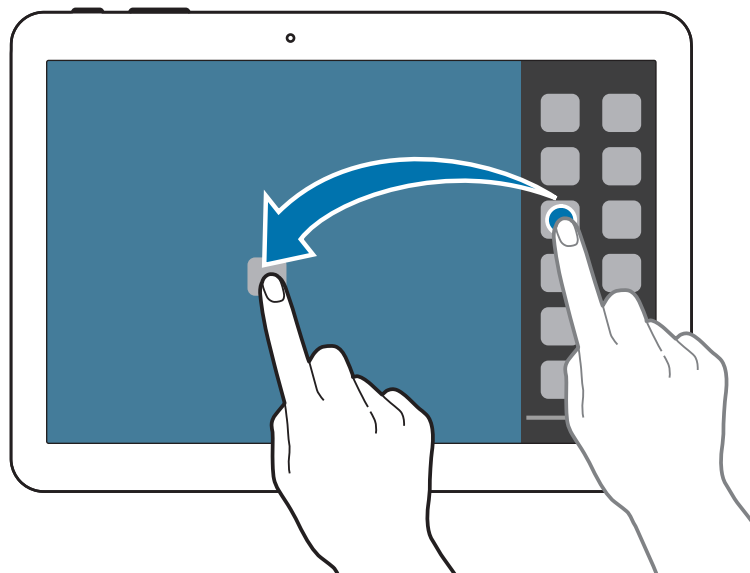

3 הקש הקשה ממושכת על סמל יישום אחר במגש 'חלונות מרובים' ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.

ניתן להפעיל את אותו יישום במסך מפוצל בו-זמנית. רק יישומים שלצד הסמל שלהם מופיע תומכים בתכונה זו.




שיתוף תוכן בין יישומים

ניתן לשתף בקלות תוכן בין יישומים, כגון דוא"ל ו-דפדפן, על-ידי גרירה ושחרור.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



1 הפעל את היישומים דוא"ל ו-דפדפן 'חלונות מרובים' במסך מפוצל.

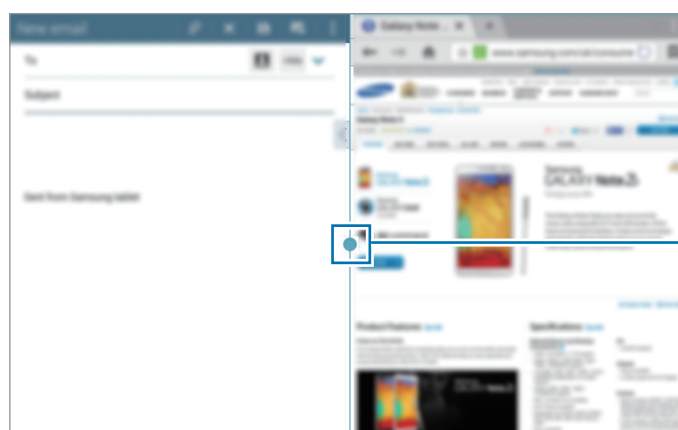






קבל גישה לאפשרויות 'חלונות מרובים'.


2 הקש על העיגול בין חלונות היישומים ולאחר מכן הקש על .

הקש על העיגול בין חלונות היישומים כדי לגשת לאפשרויות הבאות:



- פתח בחלון שנבחר את רשימת היישומים האחרונים שנעשה בהם שימוש. 
- החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'. 
- שתף פריטים, כגון תמונות, טקסט או קישורים, בין חלונות יישומים על-ידי גרירה ושחרור. 
- הגדל את החלון. 
- סגור את היישום. 

3 הקש הקשה ממושכת על פריט בחלון 'אינטרנט' וגרור אותו למיקום בחלון 'דוא"ל'.

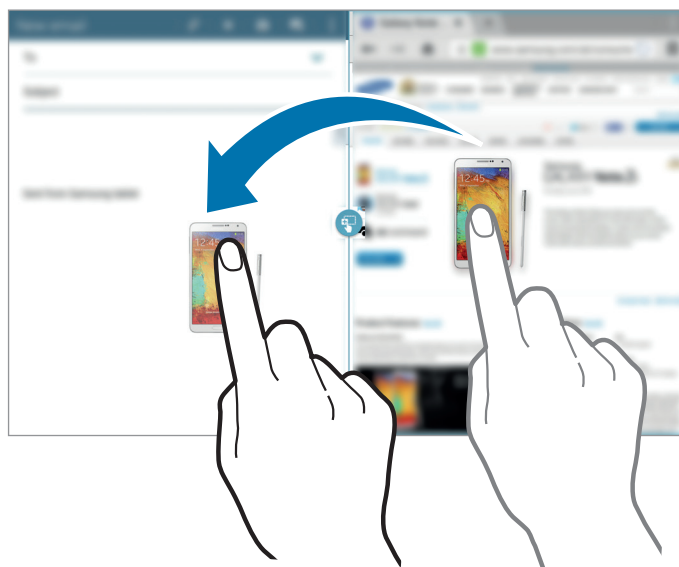

יצירת שילוב של 'חלונות מרובים'

השתמש בתכונה זו כדי לשמור יישומי 'חלונות מרובים' שפועלים כעת בתור שילוב.

1 הפעל יישומים מרובים ב'חלונות מרובים' במסך מפוצל.

2 פתח את מגש 'חלונות מרובים' והקש על  ← צור.

3 הזן שם והקש על **אישור**.

שילוב 'חלונות מרובים' הנוכחי יצורף למגש 'חלונות מרובים'.


כדי להפעיל יישומים באמצעות שילוב שמור, בחר את השילוב ממגש 'חלונות מרובים'.

שימוש ב'חלונות מרובים' מוקפצים

השתמש בתכונה זו כדי להפעיל יישומים בחלונות מוקפצים.


1 גרור את אצבעך מהקצה הימני של המסך לכיוון מרכז המסך. לחלופין, הקש הקשה ממושכת על .

מגש 'חלונות מרובים' מופיע בצדו הימני של המסך.

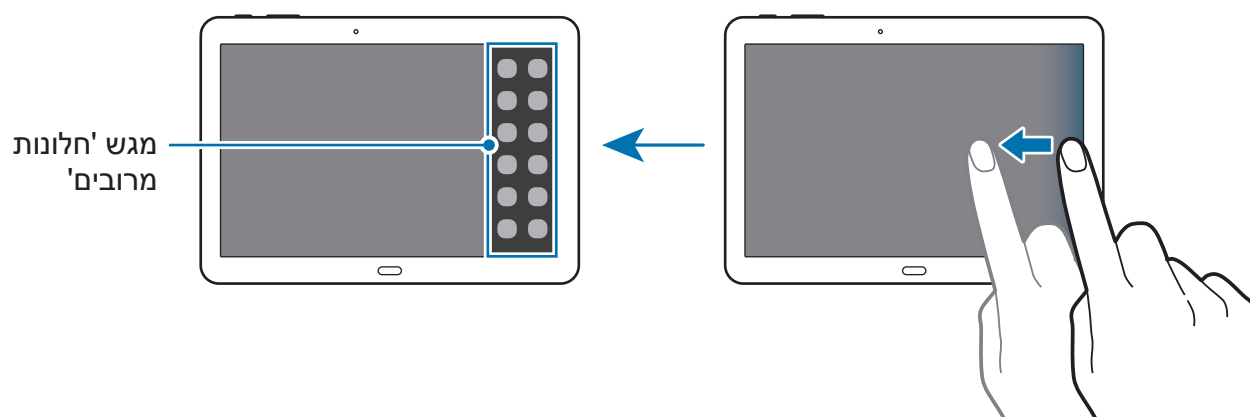

2 הקש על סמל יישום במגש 'חלונות מרובים'.

חלון מוקפץ יופיע על המסך.

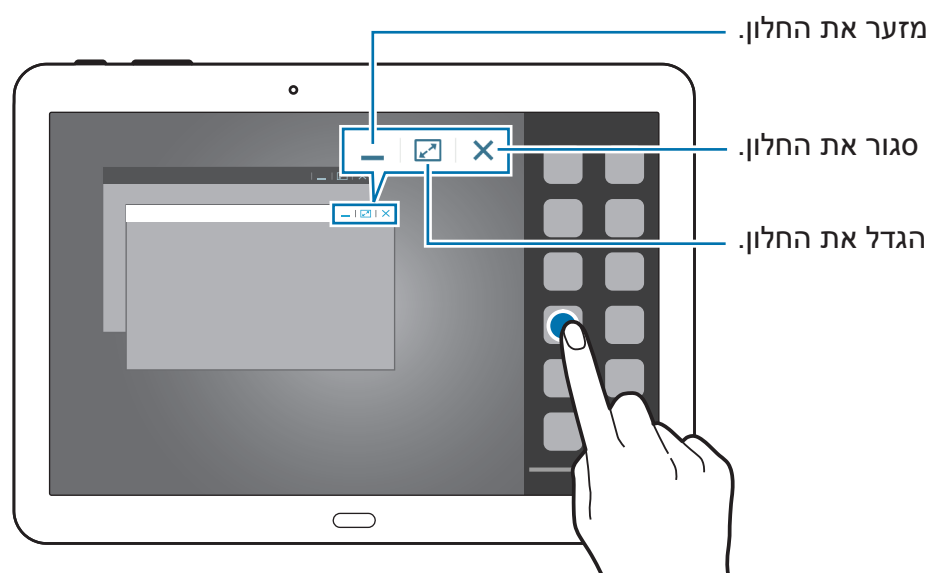


ניתן להפעיל את אותו יישום בחלונות מוקפצים מרובים בו-זמנית. רק יישומים שלצד הסמל שלהם מופיע  תומכים בתכונה זו.



התראות



סמלי התראות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך כדי לדווח על הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב ההתקן ועוד. לפתיחת חלונית ההודעות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת חלונית ההודעות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.

מחלונית ההודעות באפשרותך להציג את ההגדרות הנוכחיות של המכשיר. גרור מטה משורת המצב, ולאחר מכן הקש על  כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi:** הפעל או השבת את התכונה Wi-Fi.
- **GPS:** הפעל או השבת את התכונה GPS.
- **צליל:** הפעל או השבת את מצב שקט. באפשרותך להגדיר את המכשיר לרטט או להשתקה מלאה במצב שקט.
- **סיבוב מסך:** אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.
- **Bluetooth:** הפעל או השבת את התכונה Bluetooth.
- **מצב קריאה:** הפעל או השבת את מצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה. לבחירה ביישומים שיעשה בהם שימוש בתכונה זו, הקש על **הגדרות** ← **התקן** ← **תצוגה** ← **מצב קריאה**.
- **מצב חסימה:** הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירה בהודעות שייחסמו, הקש על **הגדרות** ← **התקן** ← **מצב חסימה**.
- **חיסכון בסוללה:** הפעל או השבת את מצב חיסכון במתח.
- **חלונות מרובים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים.
- **Screen Mirroring:** הפעל או השבת את התכונה של שיקוף מסך.
- **שהות חכמה:** הפעל או השבת את התכונה שהות חכמה.
- **השהיה חכמה:** הפעל או השבת את התכונה השהיה חכמה.
- **סנכרן:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- **מצב טיסה:** הפעל או השבת את מצב טיסה.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



לסידור מחדש של האפשרויות בחלונית ההודעות, פתח את חלונית ההודעות, הקש על  ← , הקש ממושכות על פריט, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר.

המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. במסך הראשי יש שני סוגי חלונות. החלונות הקלאסית במסך הראשי מציגה קיצורי דרך ליישומים ויישומונים, וחלונות התוכן במסך הראשי מציגה יישומוני תוכן. מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.




<מסך ראשי של תוכן>



<מסך ראשי קלאסי>

הצגת כל היישומים

במסך הראשי, הקש על  כדי להציג את כל היישומים.

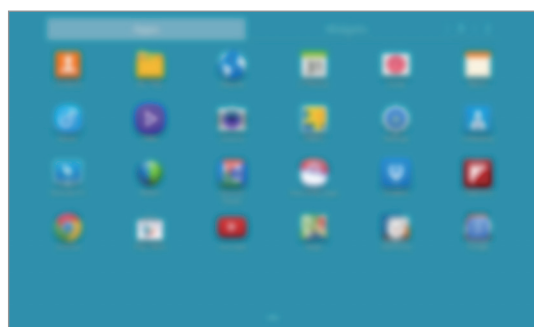


<מסך היישומים>



<המסך הראשי>

כדי לחזור למסך הראשי, לחץ על לחצן הבית.

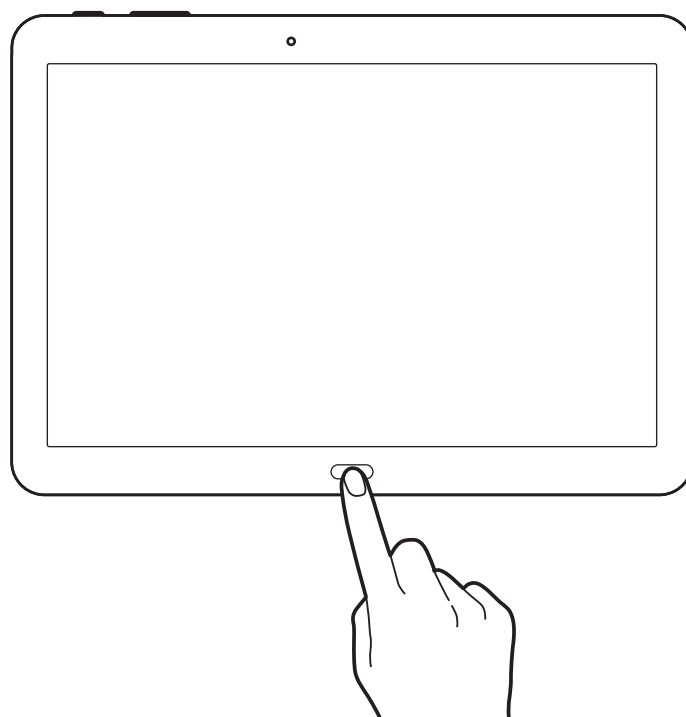


שימוש במסך הראשי הקלאסי

המסך הראשי הקלאסי מציג סמלי חיווי, יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים.

הוספת פריט

1 הקש על  במסך הראשי.

2 הקש הקשה ממושכת על פריט בכרטיסייה **יישומים** או **ווידג'טים** וגרור אותו למיקום הרצוי.

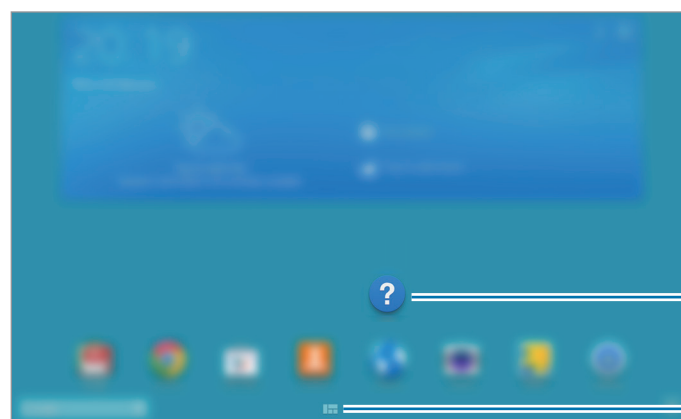


סמל שנוסף

עבור למסך הראשי של התוכן.

הוספה או הסרה של חלונית במסך הראשי הקלאסי

1 בצע תנועת צביטה במסך הראשי הקלאסי.

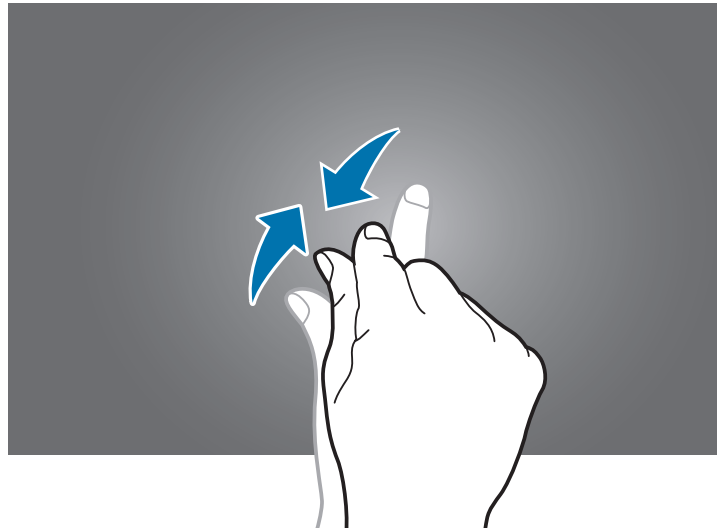

2 הקש על  כדי להוסיף חלונית.

כדי להסיר חלונית, הקש הקשה ממושכת על חלונית וגרור אותה אל פח האשפה בראש המסך.

הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור המסך הראשי הקלאסי.

הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הראשי הקלאסי, הקש על **מסך ראשי** ולאחר מכן בחר באחת האפשרויות הבאות:


- **גלריה:** הצג תצלומים שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר, או תמונות שהורדת מהאינטרנט.
 - **טפטים:** הצג תמונות טפט.
 - **טפטים חיים:** הצג תמונות מונפשות.
 - **תמונות:** ראה תמונות תחת **תמונות**.
- בחר תמונה, שנה את גודל המסגרת במקרה הצורך ולאחר מכן הגדר אותה כטפט.


שימוש במסך הראשי של התוכן


המסך הראשי של התוכן מציג יישומי תוכן. באפשרותך לגשת ליישום ישירות על-ידי בחירת יישומן תוכן במסך הראשי של התוכן.

הוספת יישומן או חלונת

1 בצע תנועת צביטה במסך הראשי של התוכן.

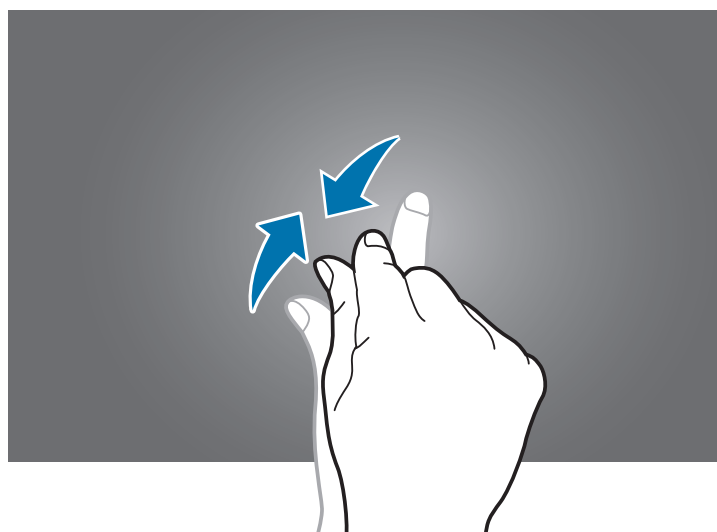

2 במסך היישומים, בחר חלונת שברצונך לערוך או הקש על  כדי ליצור חלונת חדשה (1).
בחר יישומים שברצונך להוסיף לחלונת מהחלונת התחתונה במסך (2).

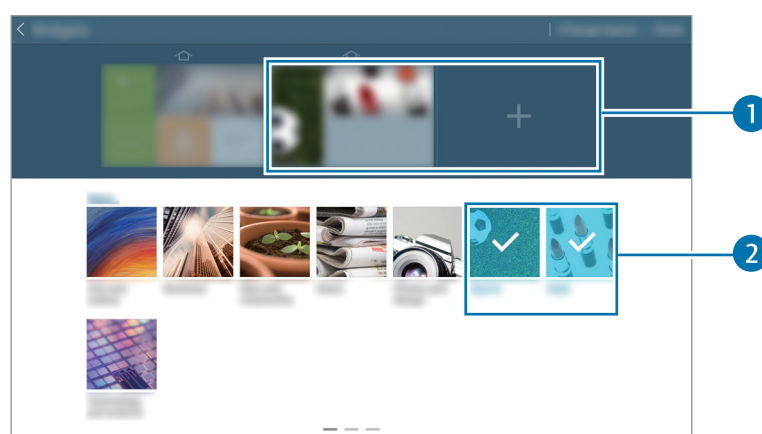

גלול שמאלה או ימינה בחלונת התחתונה במסך כדי להציג יישומים נוספים.




3 הקש על סיום.

שינוי גודל יישומונים

1 במסך הראשי של התוכן, הקש הקשה ממושכת על יישומון שברצונך לשנות את גודלו.

2 שנה את גודל היישומון על-ידי גרירת המסגרת שסביבו.

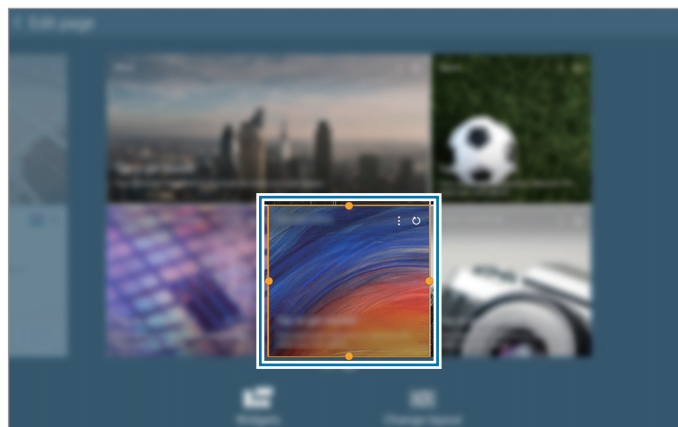

3 הקש על ↵ כדי לשמור את השינוי.

הסרת חלונית במסך הראשי של התוכן

1 בצע תנועת צביטה במסך הראשי של התוכן.

2 במסך היישומונים, הקש הקשה ממושכת על החלונית שברצונך להסיר.


3 גרור את החלונית אל פח האשפה בראש המסך.

כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר את החלונית.


חלונית אחת לפחות חייבת להישאר במסך הראשי של התוכן.




מסך היישומים

המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על האפשרות  כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של יישומים

תכונה זו זמינה רק בתצוגת הרשת הניתנת להתאמה אישית. הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

סידור בתיקיות

מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות. הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **צור תיקייה**. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על **אישור**. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על **שמור** לשמירת הסדר.

סידור מחדש של מסכים

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

התקנת יישומים

השתמש בחנויות יישומים, כגון **Samsung Apps**, להורדה והתקנה של יישומים.


הסרת התקנה של יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה.

לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.



השבתת יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים** ולאחר מכן בחר יישום כדי להשבית אותו.
כדי להפעיל את היישום, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **מנהל היישומים**, גלול אל **כבוי**, בחר את היישום ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

- לא ניתן להשבית יישומים שהורדת וכמה יישומי ברירת מחדל שמגיעים עם המכשיר.
- כשאתה משתמש בתכונה זו, יישומים מושבתים נעלמים ממסך היישומים אך הם עדיין מאוחסנים במכשיר.



שימוש ביישומים

מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט.

פתיחת יישום

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה.



יישומים מסוימים מקובצים לתיקיות. הקש על תיקייה, ולאחר מכן הקש על יישום כדי להפעילו.





פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

הקש על  כדי לפתוח את רשימת היישומים שבהם השתמשת לאחרונה.
בחר סמל יישום להפעלה.


סגירת יישום

סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר.
הקש על  ← **מנהל המשימות** ולאחר מכן הקש על **סיים** לצד יישום כדי לסגור אותו. לסגירת כל היישומים, הקש על **סיים הכול**. לחלופין, הקש על  ← **סגור הכל**.

עזרה

גש למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. הקש על **עזרה** במסך היישומים. בחר קטגוריה להצגת טיפים. למיון קטגוריות בסדר אלפביתי, הקש על . לחיפוש מילות מפתח, הקש על .


הזנת טקסט

להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי.  הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

שינוי סוג המקלדת

הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההודעות, הקש על האפשרות **שפת הזנה**, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

שימוש במקלדת של Samsung

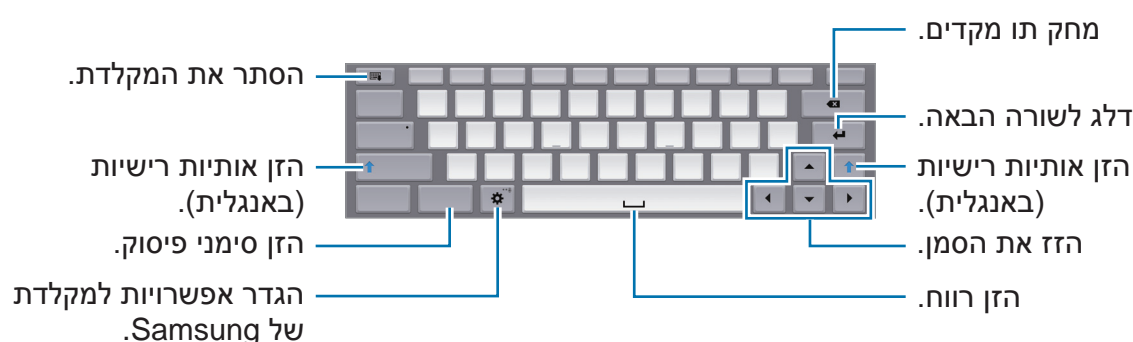

הזנת אותיות רישיות (באנגלית)

הקש על **Shift** לפני הזנת תו. עבור אותיות גדולות בלבד, הקש על **Caps lock**.

שינוי סוג המקלדת


הקש ממושכות על , ולאחר מכן הקש על  לשינוי סוג המקלדת. במקלדת הצפה, הקש הקשה ממושכת על  והעבר את המקלדת הצפה למיקום אחר.



שינוי מקלדות השפה

הוסף שפות למקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה.

שימוש בכתב יד

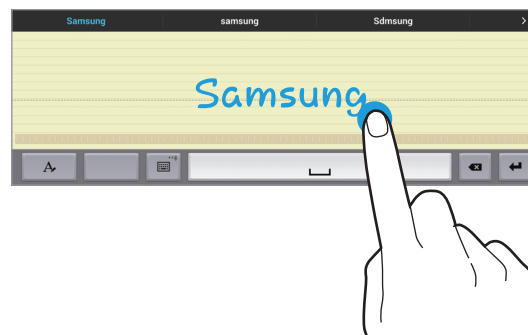הקש הקשה ממושכת על , הקש על  ולאחר מכן כתוב מילה באצבעך. עם הזנת התווים, מופיעות מילים מוצעות. בחר מילה מוצעת.



השתמש במחוות של כתב יד לביצוע פעולות, כגון עריכה או מחיקה של תווים והוספה של רווחים. להצגת מדריכי המחוות, הקש ממושכות על , ולאחר מכן הקש על  ← **עזרה**.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הזנת טקסט באמצעות הקול

הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דבריוך. אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת. כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית.

העתקה והדבקה

הקש ממושכות מעל טקסט, גרור את  או  לבחירת יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **העתק** להעתקה או **גזור** לגזירה. הטקסט שנבחר מועתק ללוח. להדבקת הטקסט בשדה קלט טקסט, הקש ממושכות על הנקודה שבה יש להוסיף את הטקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הדבק**.

התחברות לרשת Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. (עמ' 121)

ודא שחיבור ה-Wi-Fi פעיל לפני השימוש ביישומי אינטרנט.



הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi

פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **Wi-Fi** להפעלה או כיבוי של הפונקציה.

- ההתקן שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



הצטרפות לרשתות Wi-Fi

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן גרור את המתג **Wi-Fi** ימינה.

בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה.

הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה לא מופיע ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**.

הפעלת Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

עם Passpoint, המכשיר מחפש באופן אוטומטי רשתות Wi-Fi זמינות ומתחבר לאחת מהן. אם תעבור לאזור חדש, המכשיר יתחבר לרשת Wi-Fi זמינה אחרת מבלי לבקש סיסמה. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi** ← **מתקדם**, ולאחר מכן גרור את המתג **Passpoint** ימינה.

מחיקת רשתות Wi-Fi

ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שכח**.


הגדרת חשבונות

יישומי Google, כגון **חנות Play**, מחייבים שימוש בחשבון Google, ויישומי **Samsung Apps** מחייבים שימוש בחשבון Samsung. צור חשבונות Google ו-Samsung להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר.

הוספת חשבונות


להגדרת חשבון Google, פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס למערכת. על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, הקש על **חדש** כדי להירשם, או הקש על **קיים**, ופעל לפי ההוראות על המסך כדי להשלים את הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות Google. הגדר גם חשבון Samsung.

הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות**, בחר שם חשבון תחת **החשבונות שלי**, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות  ← **הסר חשבון**.

הגדרת פרופילי משתמשים

הגדר פרופילי משתמשים ולאחר מכן בחר אחד מהם בעת ביטול נעילת המכשיר כדי להשתמש בהגדרות מותאמות אישית. על-ידי הגדרת פרופילי משתמשים מרובים, כמה משתמשים יכולים לעשות שימוש משותף במכשיר מבלי להשפיע על ההגדרות האישיות של אחרים, כגון חשבונות דוא"ל, העדפות טפט ועוד.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **משתמשים** ←  ← **אישור** ← **הגדר כעת**, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על המסך כדי להגדיר פרופיל משתמש חדש. כדי לגשת למכשיר עם פרופיל משתמש, בחר פרופיל בפינה הימנית העליונה של המסך הנעול.

העברת קבצים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך. יישומים מסוימים תומכים בסוגי הקבצים שלהלן. סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לגרסת התוכנה של המכשיר או למערכת ההפעלה של המחשב.



- מוסיקה: flac, aac, oga, ogg, wma, 3ga, mp4, m4a, mp3 ו- flac
 - תמונות: png, jpg, agif, gif, bmp ו- png
 - וידאו: m4v, webm, 3gp, mp4, mkv, flv, asf, wmv, avi ו- m4v
 - מסמכים: pdf, pptx, ppt, xls, xlsx, docx, doc ו- txt
- אם ליישומים אין אפשרות להפעיל קבצים בתבנית divX או ac3, התקן יישומים התומכים בתבניות אלה.

התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם התקני Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.
- 2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.
לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

התחברות עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב.

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קובצי מוסיקה.

התחברות כהתקן מדיה


- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כהתקן מדיה** ← **התקן מדיה (MTP)**.
אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

אבטחת המכשיר

מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

הגדרת דפוס ביטול נעילה

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **התקן** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **דפוס**.
שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

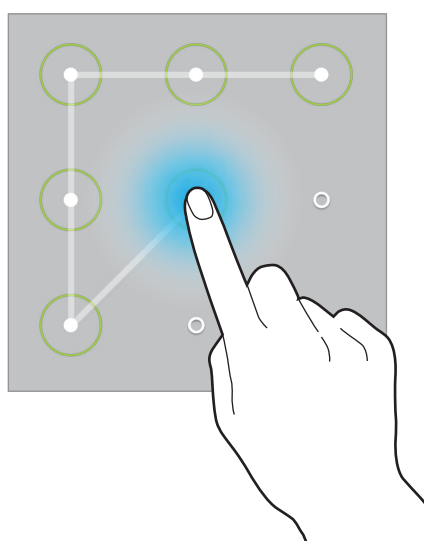

הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← התקן ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← PIN. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

הגדרת סיסמה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← התקן ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← סיסמה. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

ביטול נעילה של המכשיר

הפעל את המסך על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שדרוג עם Samsung Kies

הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (שדרג) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות של 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← כללי ← אודות הטלפון ← עדכון תוכנה ← עדכן.

תקשורת

אנשי קשר

השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. הקש על האפשרות **אנשי קשר** במסך היישומים.

ניהול אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

יצירת איש קשר

הקש על  והזן פרטי קשר.


•  : הוסף תמונה.

•  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

עריכת איש קשר

בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על .

מחיקת איש קשר

הקש על .

חיפוש אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- השתמש באינדקס בצד השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לאפשר גלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ★ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- ✉ : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

הצגת אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר השמורים.

הקש על  ← הגדרות ← אנשי קשר להצגה, ולאחר מכן בחר מיקום להצגת אנשי הקשר.

העברת אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

העברת אנשי קשר ל-Google

הקש על  ← מזג חשבונות ← מזג עם Google.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Google מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

העברת אנשי קשר ל-Samsung

הקש על  ← מזג חשבונות ← מזג עם Samsung Account.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Samsung מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

ייבוא וייצוא של אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.


ייבוא אנשי קשר

הקש על  ← הגדרות ← ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייבוא.

ייצוא אנשי קשר

הקש על  ← הגדרות ← ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייצוא.


שיתוף אנשי קשר

הקש על  ← שלח ככרטיס ביקור דרך ← אנשי קשר מרובים, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות סיום, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

אנשי קשר מועדפים

הקש על מועדפים.

הקש על  כדי להוסיף אנשי קשר למועדפים.

הקש על  , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **חיפוש:** חפש אנשי קשר.
- **הסר מהמועדפים:** הסר אנשי קשר מרשימת המועדפים.
- **תצוגת רשימה / תצוגת רשת:** הצג אנשי קשר בצורת טבלה או רשימה.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.

קבוצות אנשי קשר

הקש על קבוצות.

יצירת קבוצה

הקש על **+**, הגדר פרטים עבור הקבוצה, הוסף אנשי קשר ולאחר מכן הקש על **שמור**.

הוספת אנשי קשר לקבוצה

בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על **⋮** ← **הוסף חבר**. בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

ניהול קבוצות

בחר קבוצה, הקש על **⋮** ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **חיפוש:** חפש אנשי קשר.
- **מחק קבוצות:** בחר קבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. לא ניתן למחוק קבוצות המוגדרות כברירת מחדל.
- **עריכה:** שנה את הגדרות הקבוצה.
- **הוסף חבר:** הוסף חברים לקבוצה.
- **הסר חבר:** הסר חברים מהקבוצה.
- **שלח דוא"ל:** שלח הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה.
- **שנה סדר:** הקש ממושכות על **⋮** ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.



שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה

בחר קבוצה, הקש על **⋮** ← **שלח דוא"ל**, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

כרטיס ביקור

הקש על **אנשי קשר**.

צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים.

הקש על האפשרות **הגדר פרופיל**, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, בחר את כרטיס הביקור ולאחר מכן הקש על  כדי לערוך אותו. הקש על  ← **שלח ככרטיס ביקור דרך** ← **איש קשר נבחר**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.



דוא"ל

השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני.



הקש על האפשרות **דוא"ל** במסך היישומים.

הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה.

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על  עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **התקנה ידנית** עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי). לאחר מכן, פעל על-פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה. להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  ← **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.

שליחת הודעות

הקש על חשבון הדוא"ל שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על  בחלק העליון של המסך. הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על .


הקש על  להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר.

הקש על **+אני** כדי להוסיף את עצמך כנמען.

הקש על  לצירוף תמונות, סרטונים, אנשי קשר, תזכורות, אירועים ופריטים אחרים.

הקש על  ←  להוספת תמונות, אירועים, אנשי קשר, פרטי מיקום ופריטים נוספים להודעה.


שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← **תזמון שליחת דוא"ל**. סמן את האפשרות **תזמון שליחת דוא"ל**, הגדר תאריך ושעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **בוצע**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.




- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

קריאת הודעות

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, וההודעות החדשות יאוחזרו. לאחר הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.

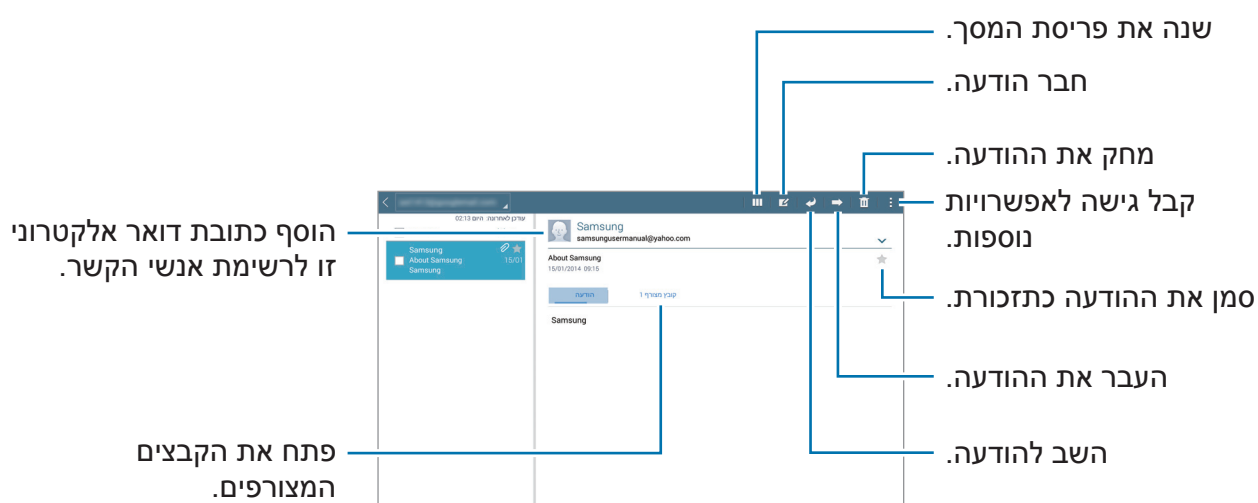

הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים כדי לפתוח קבצים מצורפים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמירה** כדי לשמור אותם.

Gmail

השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות Google Mail.

הקש על האפשרות **Gmail** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שליחת הודעות

בכל תיבת דואר שהיא, הקש על , הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על **שלח**.

הקש על  ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר.

הקש על  ← **צרף קובץ** כדי לצרף תמונות, סרטונים, פריטי מוסיקה ופריטים אחרים.


הקש על  ← **מחק** כדי להתחיל מחדש.

הקש על  ← **הגדרות** לשינוי ההגדרות של Google Mail.

הקש על  ← **שלח משוב** להעברת דעתך על היישום לצוות הפיתוח.

הקש על  ← **עזרה** לגישה למידע עזרה עבור Google Mail.

קריאת הודעות

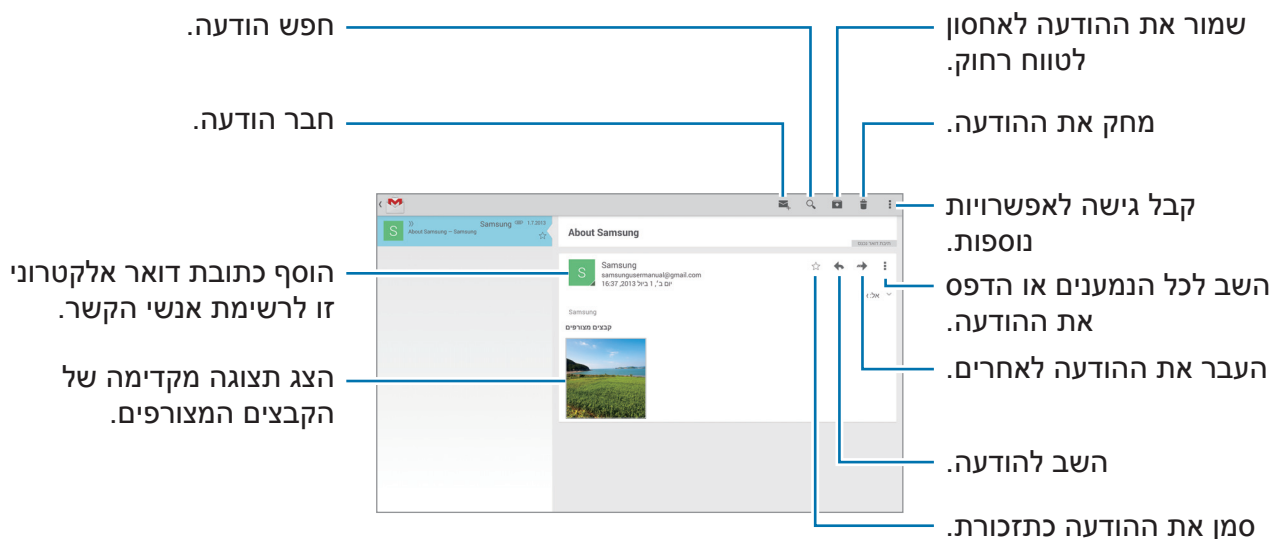

תוויות

Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת Google Mail, מוצגות הודעות עם התווית Inbox (דואר נכנס).

בחר תווית תחת **כל התוויות** כדי להציג הודעות בתוויות אחרות.

להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על **כל התוויות**, ולאחר מכן בחר תווית להקצאה.

Hangouts

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'ט עם אנשים אחרים.

הקש על האפשרות **Hangouts** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'ט.

Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של Google.

הקש על **Google+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הקש על **הכל** כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך.

הקש על  כדי להשתמש בתכונות אחרות של רשת חברתית.

תמונות

השתמש ביישום זה כדי להציג ולשתף תמונות או סרטונים באמצעות שירותי הרשת החברתית של Google.

הקש על **תמונות** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר אחת מהקטגוריות הבאות:


- **מצלמה:** הצג את כל התמונות או הסרטונים שמצלמים באמצעות המכשיר או מורדים אליו.
- **המיטב:** הצג תמונות או סרטונים מקובצים לפי תאריך או אלבום. הקש על ➤ כדי להציג את כל התמונות או הסרטונים בקבוצה.
- לאחר מכן, בחר תמונה או סרטון.
- במהלך הצפייה בפריט, השתמש באחד מהסמלים הבאים:
- : ערוך שינויים בתמונה.
- : שתף את התמונה או הסרטון עם אחרים.
- : מחק את התמונה או הסרטון.

אינטרנט ורשת

דפדפן

השתמש ביישום זה לגלישה באינטרנט.
הקש על האפשרות **דפדפן** במסך היישומים.

הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הזן כתובת אינטרנט, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.
הקש על  כדי לשתף, לשמור או להדפיס את דף האינטרנט הנוכחי בעת הצגת דף אינטרנט.
לשינוי מנוע החיפוש, הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הקש על סמל מנוע החיפוש שמופיע ליד כתובת האינטרנט.

פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.
כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת והקש על הכותרת כדי לבחור אותה.




חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על  ← , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.


ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סימניות

כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על  ← .
לפתיחת דף אינטרנט המסומן בסימניה, הקש על , ולאחר מכן בחר את הדף הרצוי.

היסטוריה

הקש על  ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם. לניקוי ההיסטוריה, הקש על .


דפים שמורים

כדי להציג דפי אינטרנט שמורים, הקש על  ← **דפים שמורים**.

קישורים

הקש ממושכות על קישור בדף אינטרנט כדי לפתוח אותו בדף חדש, לשמור אותו או להעתיק אותו. להצגת קישורים שמורים, השתמש באפשרות **הורדות**. (עמ' 118)

שיתוף דפי אינטרנט

לשיתוף כתובת של דף אינטרנט עם אנשים אחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. לשיתוף חלק מדף אינטרנט, הקש ממושכות על הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על **שתף באמצעות**.

Chrome

השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט. הקש על האפשרות **Chrome** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש.

פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.

כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת והקש על הכותרת כדי לבחור אותה.

סימניות

כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על ☆ ← **שמור**.
כדי לפתוח דף שנוסף לסימניות, הקש על ☰ ← **סימניות** ולאחר מכן בחר באחד הדפים.

חיפוש קולי באינטרנט

הקש על 🗣️, אמור מילת מפתח ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שיופיעו.

סנכרון עם מכשירים אחרים


התכונה 'סנכרון' פותחת כרטיסיות וסימניות לשימוש עם Chrome במכשיר אחר, כשאתה מתחבר עם אותו חשבון Google.

להצגת כרטיסיות פתוחות במכשירים אחרים, הקש על ☰ ← **מכשירים אחרים**. בחר דף אינטרנט לפתיחה.

להצגת סימניות, הקש על **סימניות**.

Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.

-  Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

להפעלת התכונה Bluetooth, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן גרור את המתג **Bluetooth** ימינה.

התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים


במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth** ← **סרוק**, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. לדוגמה, **גלריה**. פתח את **גלריה**, בחר תמונה, הקש על  ← **Bluetooth**, ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה-Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. כשמכשיר אחר שולח לך נתונים, קבל את בקשת אישור Bluetooth של המכשיר האחר. הקבצים המתקבלים נשמרים בתיקייה **Bluetooth**. אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר.

Screen Mirroring

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או HomeSync, ושתף את התכנים שלך. באפשרותך להשתמש בתכונה זו גם עם מכשירים אחרים שתומכים בתכונה Wi-Fi Miracast.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- ייתכן שמכשירים תואמי-Miracast שאינם תומכים בהגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב גבוה (HDCP 2.X) לא יהיו תואמים לתכונה זו.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון במתח, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או יתחברו.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Screen Mirroring**, ולאחר מכן גרור את המתג **Screen Mirroring** ימינה. בחר מכשיר, פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר. להתחברות למכשיר באמצעות קוד PIN, הקש ממושכות על שם המכשיר להזנת הקוד.

e-Meeting

השתמש ביישום זה כדי לארח פגישה אלקטרונית או להשתתף בה. תוכל לשתף קבצים עם המשתתפים בפגישה.

כדי להשתמש ביישום זה, כל המכשירים המיועדים לשימוש בפגישה חייבים להיות מחוברים לאותה נקודת גישה.



יצירת פגישה

צור פגישה כדי לארח את הפגישה.

1 הקש על האפשרות **e-Meeting** במסך היישומים.

2 הקש על **צור פגישה**.




צור פגישה.

צור פגישה

הצטרף לפגישה

3 סמן את פרטי הרשת לשיתוף עם אחרים, קבע פרטים עבור הפגישה ולאחר מכן הקש על **סיום**. כדי להוסיף קבצים לפגישה, הקש על **+**.

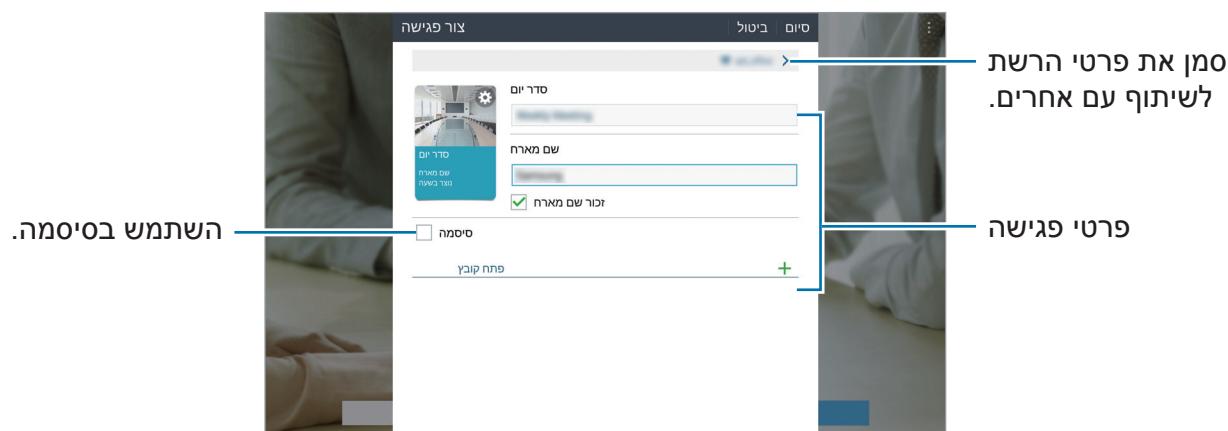


קבע סיסמה ורמת אבטחה עבור הפגישה.



- **הצג סיסמה:** מסור את הסיסמה למשתתפים שאמורים להצטרף לפגישה.
- **אפשר הצטרפות אוטומטית:** אפשר למשתתפים להצטרף לפגישה לאחר שהם מזינים את הסיסמה ללא אישור המארח.
- **אפשר שמירת קבצים:** אפשר למשתתפים לצלם צילומי מסך ולשמור את קובצי הפגישה במהלך הפגישה.

4 נוצרה פגישה.

הקובץ שנוסף בעת יצירת הפגישה מופיע על המסך; אם לא נוסף קובץ, הלוח הלבן מופיע על המסך.

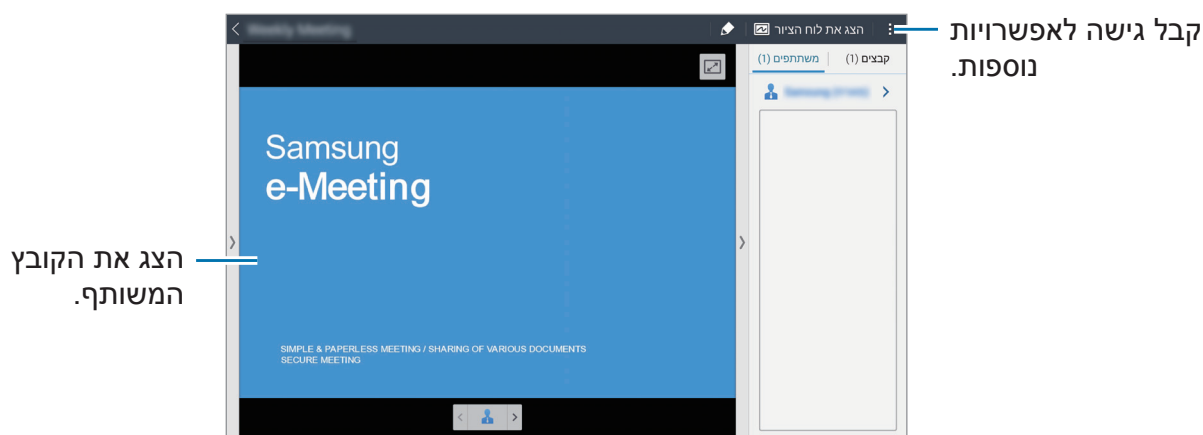

<פגישה עם קובץ>

5 שתף את פרטי הרשת ואת הסיסמה של הפגישה שיצרת עם המשתתפים כדי לאפשר להם להצטרף לפגישה.

הצטרפות לפגישה

אם קיבלת את פרטי הרשת של פגישה, באפשרותך להצטרף לפגישה.

1 הקש על האפשרות **e-Meeting** במסך היישומים.

2 הקש על הצטרף לפגישה.



3 בחר רשת שהפגישה מחוברת אליה, הזן סיסמה במקרה הצורך ולאחר מכן הקש על **סיום**.

4 בחר את הפגישה שאליה ברצונך להצטרף.

5 הזן את שמך והקש על **סיום**. לאחר מכן תוכל להיכנס לפגישה.

תוכל לצפות בקבצים או בתוכן שהמארח משתף.

שימוש במסך הפגישה


מסך המארח

כשאתה המארח, באפשרותך לפתוח קובץ ולעבור לעמודים הבאים בקובץ, או להציג את הלוח הלבן ולכתוב עליו.


מסך המארח מוצג על מסכי המשתתפים.

פתיחת קבצים

1 הקש על **קבצים (1)** ← **הוסף (2)** ובחר קובץ.

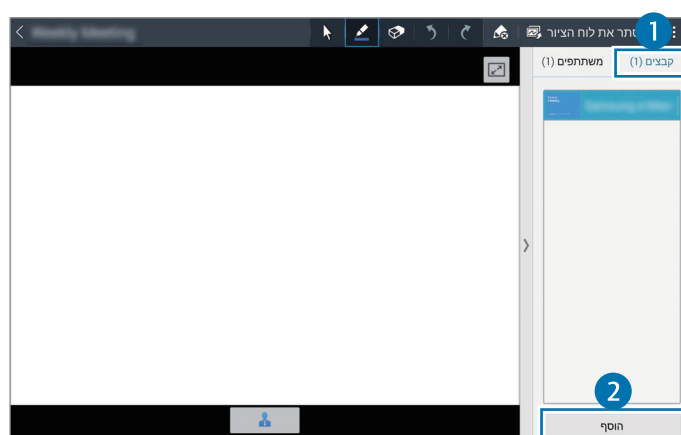

2 הקובץ שנבחר נוסף לרשימת הקבצים. הקש על קובץ כדי לפתוח אותו.

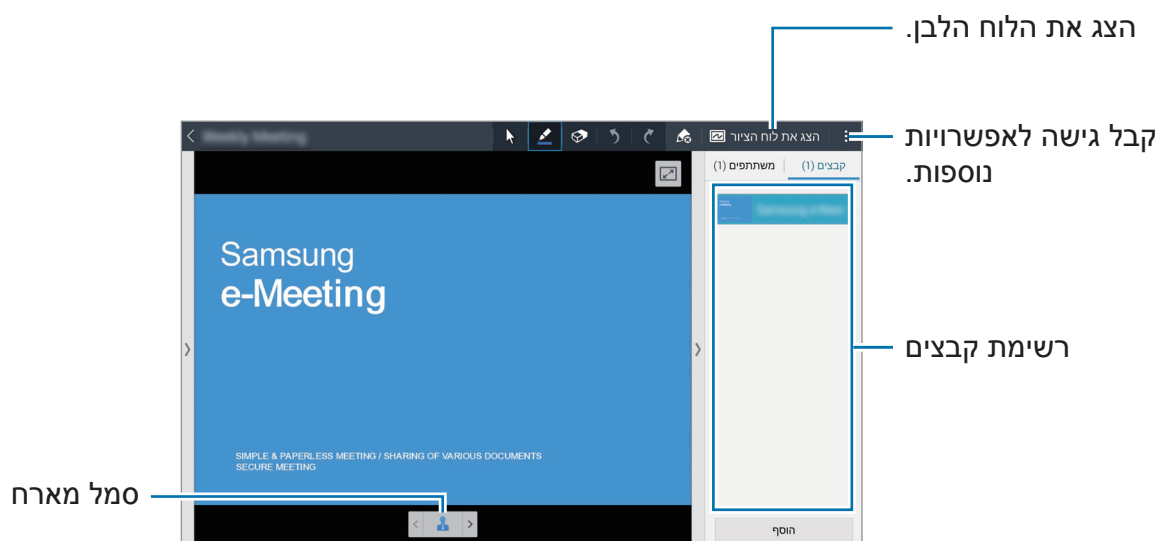


הצגת הלוח הלבן

הקש על **הצג את לוח הציור** בפינה הימנית העליונה של המסך.
הלוח הלבן מופיע על המסך.

שימוש באפשרויות נוספות

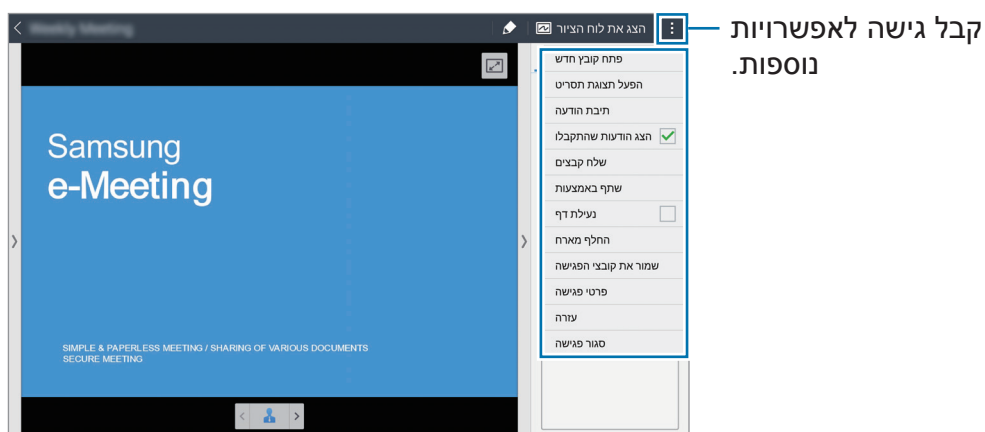


הקש על **⋮** כדי להשתמש באחת האפשרויות הבאות:



- **פתיח קובץ חדש:** פתח קבצים חדשים.
- **הפעל תצוגת תסריט:** הצג את חלונית ההערות מתחת למצגת.

- **תיבת הודעה:** שלח הודעות למשתתפים.
- **הצג הודעות שהתקבלו:** הגדר שהמכשיר יציג את הטקסט של הודעה חדשה מהמשתתפים.
- **שלח קבצים:** שלח קבצים למשתתפים.
- **שתף באמצעות:** שתף קבצים עם המשתתפים.
- **נעילת דף:** נעל את העמוד כדי שהמשתתפים יוכלו לצפות רק בעמוד שהמארח מציג.
- **החלף מארח:** שנה את המארח.
- **שמור את קובצי הפגישה:** שמור את קובצי הפגישה ואת כל העבודות הכתובות.
- **פרטי פגישה:** הצג את פרטי הפגישה.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה לגבי פגישה אלקטרונית.
- **סגור פגישה:** סגור את הפגישה הנוכחית.

מסך משתתף

צפה במסך שהמארח משתף וכתוב על המסך.
 בעת גלילה במסמך, הקש על  כדי לעבור לעמוד שהמגיש מציג.
 כדי להיות המגיש, הקש על . המסך עובר למצב מגיש. הקש על  כדי לחזור למצב משתתף.

סגירה או יציאה מהפגישה

הקש על  או על  ← **סגור פגישה או על צא מהפגישה.**

כשיש תקלה בחיבור לרשת במהלך פגישה

כשהמארח מתנתק

סיים את הפגישה או התחבר לאותה רשת שוב כדי להמשיך את הפגישה. המשתתפים יכולים לשמור את הקבצים ולצאת מהפגישה, או להמתין עד לחידוש הפגישה.

כשהמשתתפים מתנתקים

הפעל את **e-Meeting** והצטרף לפגישה שוב.

WebEx

השתמש ביישום זה כדי לארח שיחות ועידה ולהשתתף בהן. באפשרותך להשתמש בתכונות שונות, כגון שיתוף תוכן ופגישות וידאו HD.

לפני שימוש ביישום זה

- ודא שהמכשיר מחובר לרשת Wi-Fi.
- ודא שיש לך חשבון WebEx.
- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה לא יפעל באופן תקין, בהתאם לסטטוס חומת האש והרשת.



הרשמה לקבלת חשבון

1 הקש על **WebEx** במסך היישומים.

2 הקש על **Get an account** במסך הכניסה.



3 דף האינטרנט של ההצטרפות ל-WebEx יופיע על המסך.

לא ניתן להשתמש ביישום זה אם מופיע על המסך חלון מוקפץ המודיע ש-WebEx אינו זמין באזור.



4 פעל לפי ההוראות על המסך כדי להגדיר את החשבון.

תכונות מסוימות לא יהיו זמינות לאחר שתקופת הניסיון תסתיים. עבור לחשבון בתשלום כדי להשתמש בכל תכונות WebEx. לקבלת פרטים, עיין באתר האינטרנט של WebEx.




יצירת פגישה

1 הקש על **WebEx** במסך היישומים והקש על **Sign in**.

2 הזן את כתובת הדוא"ל הרשומה והקש על **Next**.


3 הזן את הסיסמה והקש על **Sign in**.

4 מסך WebEx מופיע במכשיר.

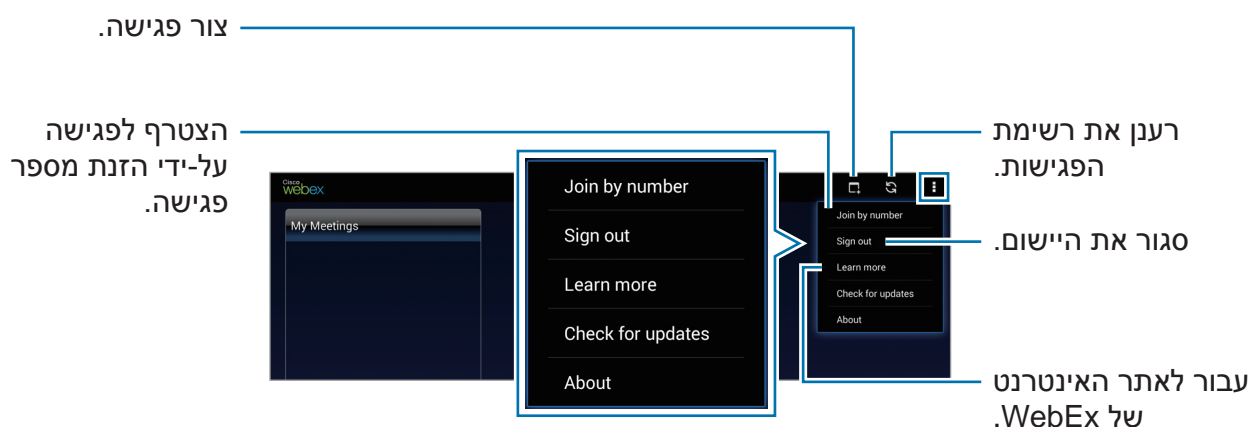


5 הקש על כדי ליצור פגישה.

6 הזן נושא לפגישה, קבע סיסמה והקש על **Start now**.

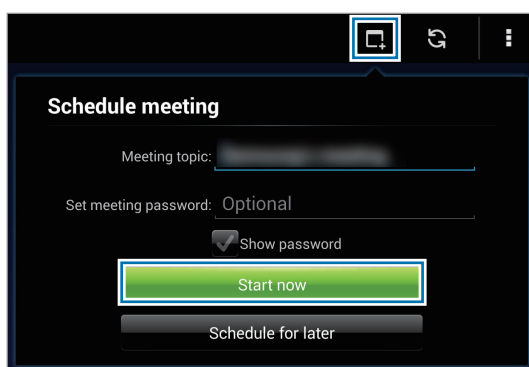

7 הקש על ← **Connect using Internet**.

8 המיקרופון יופעל ו- יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך. באפשרותך לקיים פגישת שמע עם אחרים.

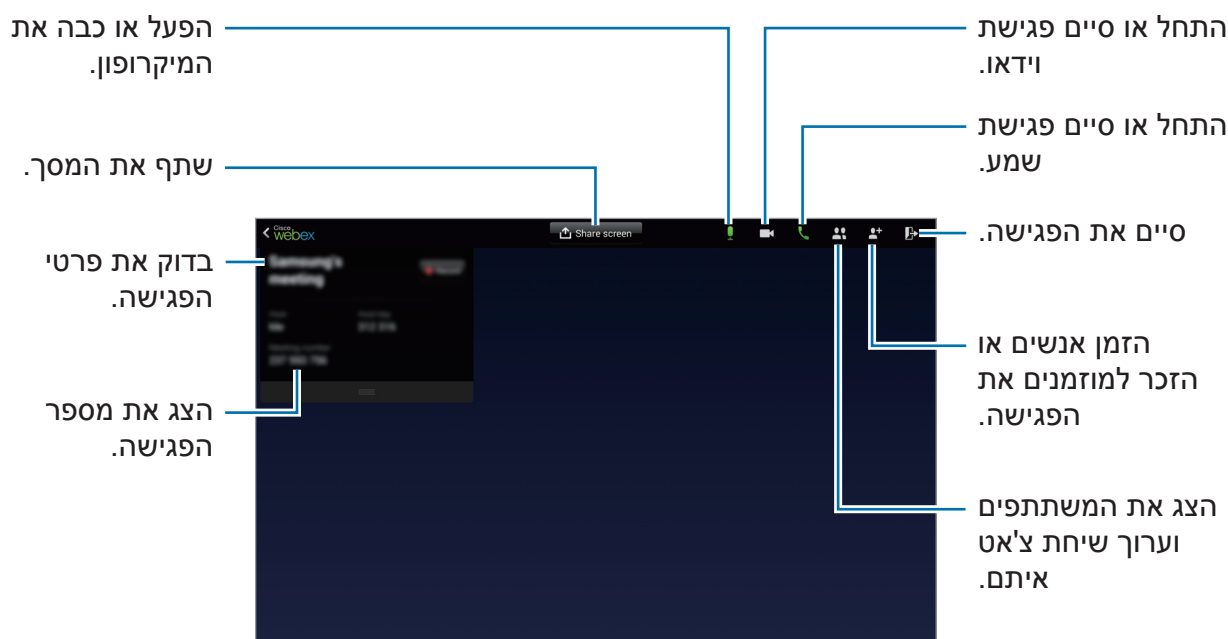

הזמנת אנשים לפגישה

הזמן אחרים לפגישה על-ידי שליחת הזמנה בדוא"ל. באפשרותך גם לשתף עם אחרים מספר פגישה או את מספר הטלפון של הפגישה כדי להזמין אותם לפגישה.

הזמנת אנשים בדוא"ל

1 הקש על ← **Invite by email**.

2 הזן כתובת דוא"ל והקש על **Send invitation**.

הזמנת אנשים על-ידי שליחת מספר הטלפון של הפגישה

באפשרותך להזמין אחרים לפגישה על-ידי שיתוף מספר הטלפון של הפגישה. מספר הטלפון של הפגישה נוצר כשאתה יוצר פגישה. הוא כלול בהודעת הדוא"ל של ההזמנה יחד עם שאר פרטי הפגישה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




הצטרפות לפגישה


כדי להצטרף לפגישה, השתמש באחת השיטות הבאות.

הצטרפות לפגישה לפי מספר פגישה

- 1 הקש על **WebEx** במסך היישומים.
- 2 היכנס לחשבון ה-WebEx שלך.
- 3 הקש על **Join by number** ←

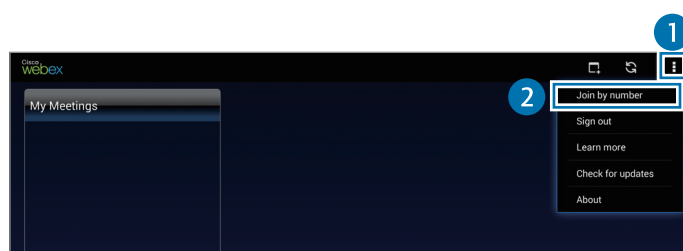

- 4 הזן את מספר הפגישה שאליה ברצונך להצטרף והקש על **Join**.

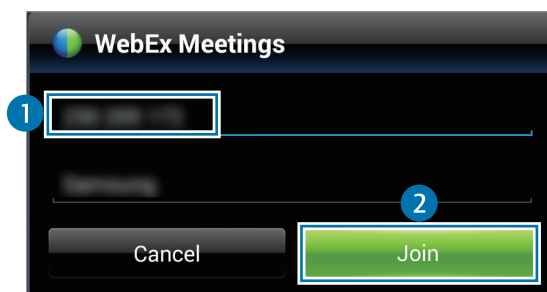


מספר פגישה נוצר כשמארח יוצר פגישה. אם אינך יודע את המספר, פנה למארח.



- 5 הקש על **Connect using Internet** ←

- 6 המיקרופון יופעל ו- יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך. באפשרותך לקיים פגישת שמע עם אחרים.

הצטרפות לפגישה על-ידי בחירת פגישה ב-My Meetings

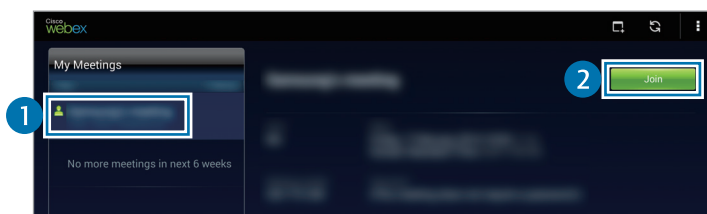- 1 הקש על **WebEx** במסך היישומים.
- 2 היכנס לחשבון ה-WebEx שלך.
- 3 בחר פגישה ב-**My Meetings** והקש על **Join**.



- 4 הקש על  ← **Connect using Internet**.
- 5 המיקרופון יופעל ו- יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך. באפשרותך להצטרף לפגישת השמע.

הצטרפות לפגישה מתוך הזמנה בדוא"ל

כשמישהו מזמין אותך לפגישה, אתה מקבל הזמנה בדוא"ל.

- 1 פתח את הודעת הדוא"ל של ההזמנה והקש על הקישור בהודעה.
 - 2 WebEx מופעל ומסך הכניסה מופיע.
 - 3 היכנס לחשבון ה-WebEx שלך.
- אם התחברת כבר לחשבון שלך, מסך פגישה יופיע על המסך.

4 הקש על  ← **Connect using Internet**.

5 המיקרופון יופעל ו- יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך. באפשרותך לקיים פגישת שמע עם אחרים.


הצטרפות לפגישה על-ידי חיוג מספר הטלפון של הפגישה

ניתן להצטרף לפגישה על-ידי חיוג מספר הטלפון של הפגישה בטלפון חכם. חייג את מספר הטלפון של הפגישה שנמסר בהודעת הדוא"ל של ההזמנה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. 

הפעלת פגישה

הפעלת פגישת וידאו

1 הקש על  ← **Start my video**.

2 התמונה שלך מוצגת בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

כדי להפסיק את פגישת הווידאו, הקש על  ← **Stop my video**.

הפעלת פגישת שמע


1 הקש על  ← **Connect using Internet**.

2 המיקרופון יופעל ו- יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך.

כדי להשתיק את הקול, הקש על . הסמל הופך ל-.


כדי להפסיק את פגישה השמע, הקש על  ← **Leave audio conference**.

צ'אט עם המשתתפים

- 1 הקש על  כדי להציג את רשימת המשתתפים.
 - 2 בחר שם חשבון והקש על **Chat**.
 - 3 חלון צ'אט יופיע על המסך.
- כדי לקיים שיחת צ'אט עם כל המשתתפים, הקש על **Chat with everyone**.

שיתוף המסך

שתף את המסך הנוכחי במכשיר שלך עם המשתתפים. רק האדם שהוגדר כמגיש יכול לשתף את המסך שלו. האדם שיוצר פגישה מוגדר כמגיש בתחילת הפגישה.


- 1 הקש על **Share screen** בחלקו העליון של המסך אם הנך המגיש.
- 2 אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה, פעל לפי ההוראות על המסך.
- 3 הקש על **Share screen** בחלון המוקפץ.
- 4 כשתכונת שיתוף המסך מופעלת,  יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך. תוכן המסך במכשיר של המגיש יוצג על המסכים של מכשירי המשתתפים.

הפסקת תכונת שיתוף המסך


הקש על  ← **Stop sharing**. המכשיר מפסיק לשתף את המסך ומציג את מסך הפגישה.

שינוי המגיש

מארח הפגישה והמגיש הנוכחי יכולים לשנות את המגיש.

1 הקש על  ובחר משתתף שיוגדר כמגיש.

2 הקש על **Make presenter**.

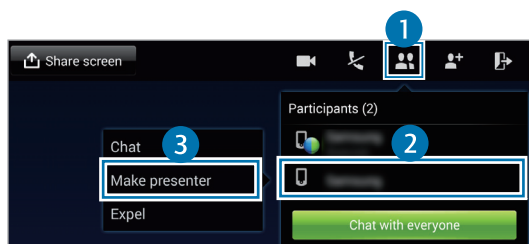

3 יופיע לצד שם החשבון של המגיש.

סגירה או יציאה מהפגישה

הקש על  ← **End meeting** או על **Leave meeting**.

כשיש תקלה בחיבור לרשת במהלך פגישה

אם הפגישה עדיין פועלת, התחבר מחדש לפגישה.

אם הפגישה הסתיימה, הפעל מחדש את הפגישה.

Remote PC


השתמש ביישום זה כדי להציג את מסך המחשב שלך במכשיר ולשלוט בו על-ידי חיבור המכשיר והמחשב באמצעות רשת Wi-Fi או רשת תקשורת מקומית. ניתן גם להציג ולהעביר קבצים בקלות בין המכשיר והמחשב.

לפני שימוש ביישום זה

- ודא שיש לך חשבון Samsung רשום.
- ודא שהמחשב פועל.
- ודא שה-Agent מותקן במחשב.
- כדי להשתמש בתכונה זו, בצע את הפעולות הבאות לפי סדרן המספרי:
 1. רשום את המכשיר בחשבון Samsung שלך.
 2. רשום את המחשב בחשבון Samsung שלך.
 3. חבר מרחוק את המכשיר והמחשב.

רישום המכשיר

- 1 הקש על האפשרות **Remote PC** במסך היישומים.
- 2 הקש על **התחל** בדף הפתיחה.

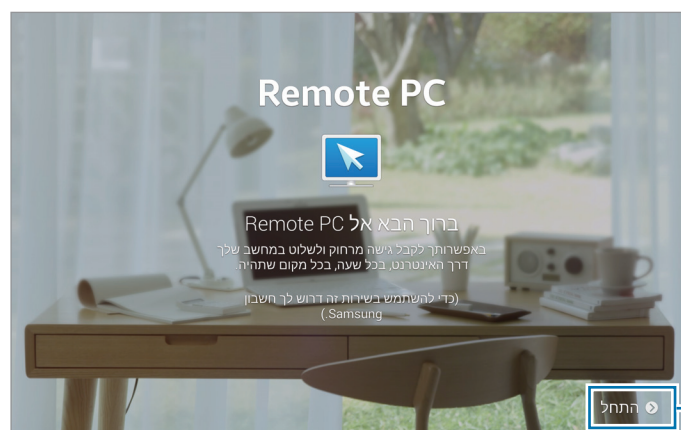

הפעל את היישום.

3 הקש על **היכנס**, הזן את חשבון Samsung ואת הסיסמה שלך ולאחר מכן הקש שוב על **היכנס**. אם לא נרשמת לחשבון Samsung, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך ליצירת חשבון Samsung.


4 צפה בהדרכה והקש על **הבא**.

5 תהליך הרישום מסתיים ומסך Remote PC מופיע על המסך.


רישום מחשב

1 במחשב, הפעל את דפדפן האינטרנט ובקר בכתובת remotepc.rview.com.

2 היכנס לחשבון Samsung שלך. עליך להיכנס לאותו חשבון Samsung שבו אתה משתמש במכשיר.

3 התקן את ה-Agent אם הוא עדיין אינו מותקן במחשב. פעל לפי ההוראות על המסך כדי להזין שם תצוגה עבור המחשב, הגדרות Proxy וסיסמה. לקבלת פרטים על הגדרות שרת Proxy, פנה למנהל הרשת שלך.  יופיע בשורת המשימות בסיום ההתקנה.


4 הקש על **Check connection**.

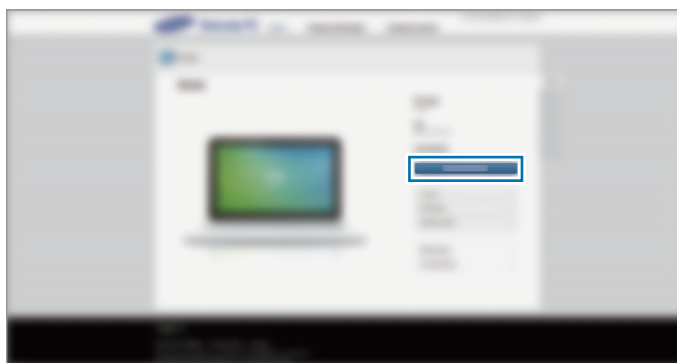

חיבור המכשיר והמחשב מרחוק

1 הקש על האפשרות **Remote PC** במסך היישומים.

2 הקש על **בדוק חיבור (רענן)**.

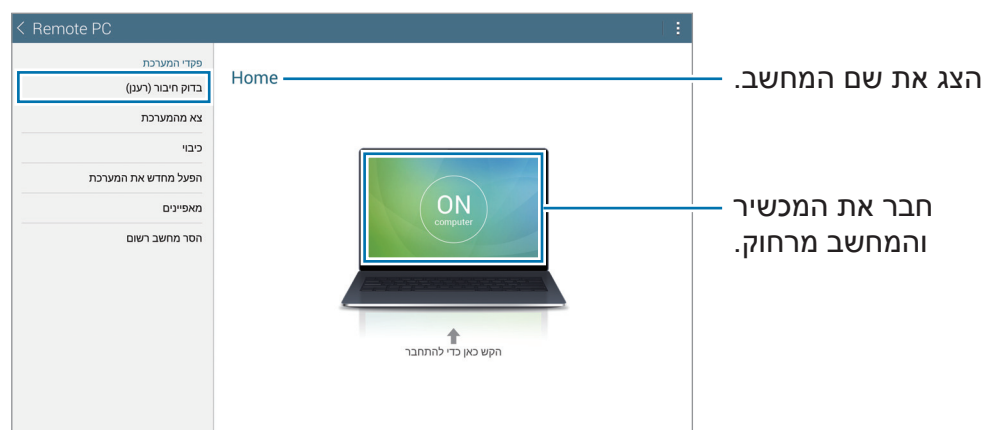

3 הקש על **ON computer**.

4 הזן את הסיסמה עבור החיבור והקש על **אישור**.

הקש על **שכחת את הסיסמה שלך?** אם אינך זוכר את הסיסמה.



5 החיבור מתבצע ובאפשרותך לשלוט במחשב מרחוק באמצעות המכשיר.

שליטה במחשב באמצעות המכשיר

לאחר חיבור המכשירים, באפשרותך להציג את מסך המחשב ולשלוט בו באמצעות המכשיר. ניתן גם לפתוח או לערוך קבצים במחשב ולהעביר אותם למכשיר.



הקש על המסך והקש על **...** בתחתית המסך כדי להשתמש באחת האפשרויות הבאות:




- **עכבר:** הצג את מצביע העכבר במסך המכשיר.
- **מקלדת:** פתח את המקלדת כדי להזין טקסט בשדה הטקסט שנבחר.
- **סייר מרוחק:** פתח את מנהל הקבצים כדי לחפש קבצים ולהעביר קבצים בין המכשירים המחוברים.
- **נעילת מסך:** נעל את מסך המכשיר כדי להשבית את פונקציות שינוי גודל התצוגה והגלילה.
- **החלף חלון:** עבור בין שני צגים כשהמחשב מחובר לצגים כפולים.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות החיבור.
- **התנתק:** סגור את החיבור בין המכשיר והמחשב.

העברת קבצים בין המכשיר והמחשב

1 הקש על  ← סייר מרוחק.

2 הקש הקשה ממושכת על קובץ בחלונית מנהל הקבצים של המחשב. לאחר מכן גרור את הקובץ אל חלונית מנהל הקבצים של המכשיר. ניתן גם להעביר קובץ בכיוון ההפוך.

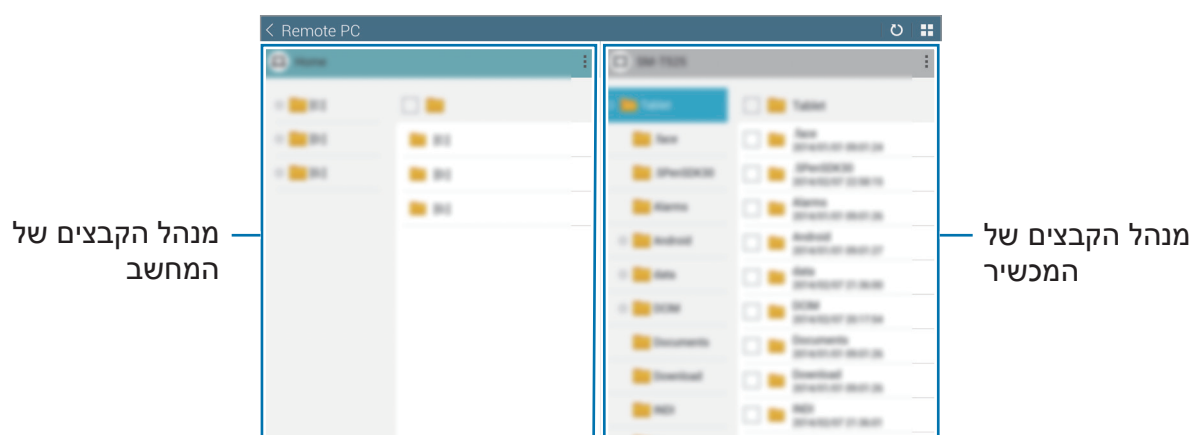

SideSync 3.0

השתמש ביישום זה כדי לשלוט במסך הטלפון החכם באמצעות מסך טלפון חכם וירטואלי במחשב הלוח שלך.

- במחשב הלוח, הצג הודעות או השתמש בחדר הצ'אט של הטלפון החכם.
- במחשב הלוח, צפה בסרטון שפועל בטלפון החכם במסך גדול יותר.
- העבר קבצים בקלות בין מחשב הלוח והטלפון החכם.


לפני שימוש ביישום זה

- מחשב הלוח והטלפון החכם צריכים לתמוך ב-Wi-Fi Direct. אם לא, שני המכשירים צריכים להיות מחוברים לאותה נקודת גישה.
- SideSync 3.0 צריך להיות מותקן במחשב הלוח ובטלפון החכם.
- אם הוא אינו מותקן באחד המכשירים, הורד והתקן אותו מ-Samsung Apps או מה-**חנות Play**.
- SideSync 3.0 פועל רק במכשירים עם Android גרסה 4.4 ואילך.

חיבור מחשב הלוח והטלפון החכם שלך


- 1 הקש על **SideSync 3.0** במסך היישומים של מחשב הלוח.
כדי להפעיל את **SideSync 3.0**, עליך להוריד את היישום ולהתקין אותו. הקש על **התקן** ולאחר מכן פעל לפי ההוראות על המסך.
- 2 הפעל את **SideSync 3.0** בטלפון חכם.

- 3 מחשב הלוח מחפש באופן אוטומטי טלפונים חכמים זמינים.
בחר אחד מהטלפונים החכמים שזוהו.

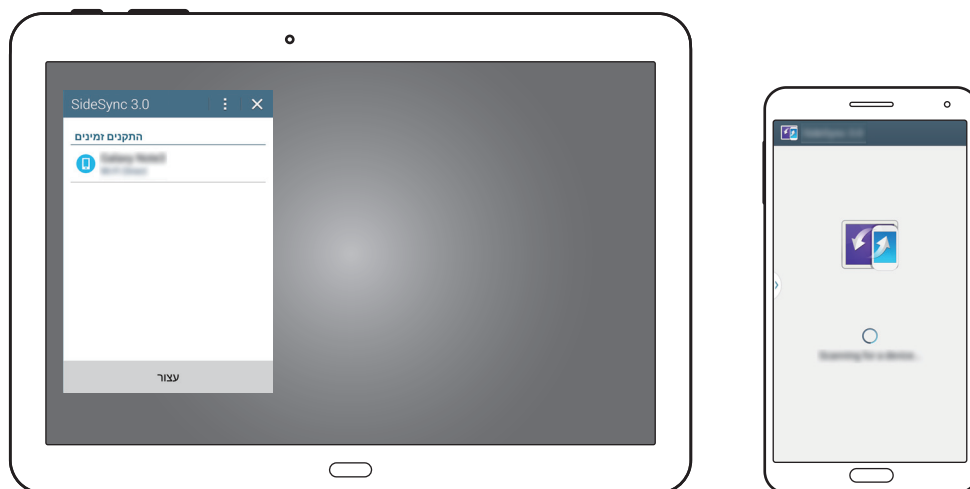

- 4 הקש על **אישור** במסך הטלפון החכם.


- 5 המסך הווירטואלי של הטלפון החכם מוצג במחשב הלוח ומסך הטלפון החכם מכובה.

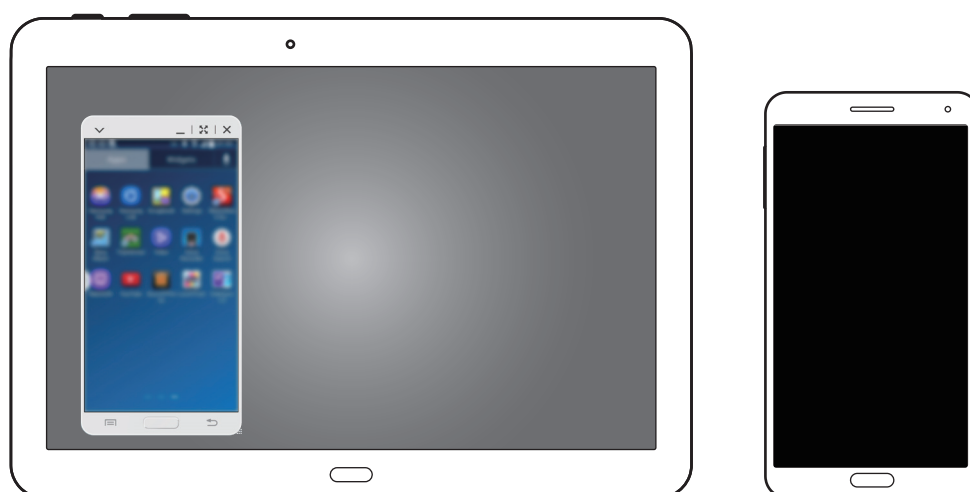

שימוש במסך הווירטואלי של הטלפון החכם


דפדף במסך והשתמש ביישומים במסך הווירטואלי של הטלפון החכם. באפשרותך לשלוח או לקבל הודעות, או לשוחח עם אחרים בצ'אט.

ייתכן שתכונות מסוימות, כגון **מצלמה** ו-**Screen Mirroring**, לא יפעלו במסך הווירטואלי של הטלפון החכם.

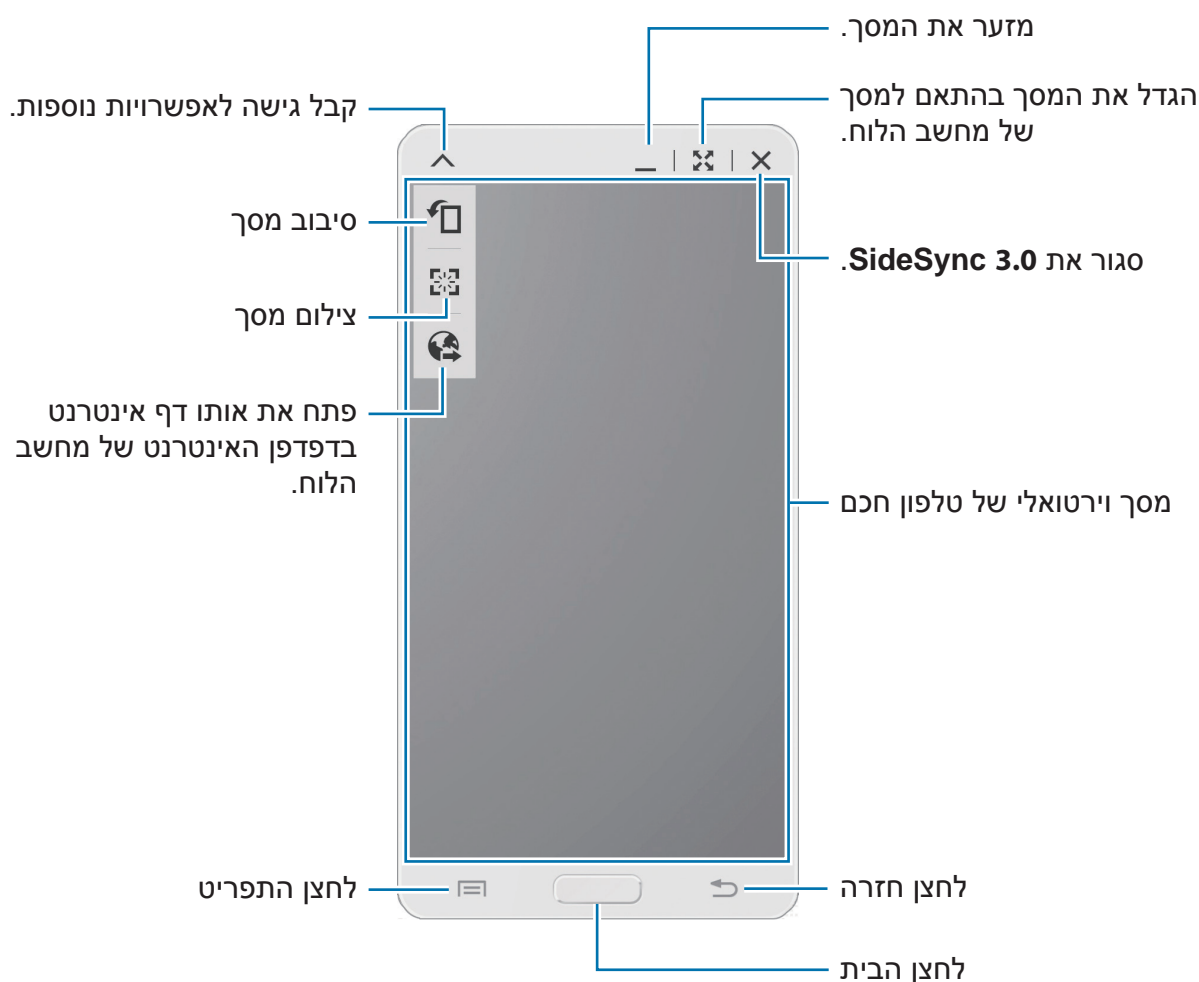

הזזת המסך הווירטואלי של הטלפון החכם


הקש על הקצה העליון של המסך הווירטואלי של הטלפון החכם וגרור אותו כדי להזיז אותו למיקום אחר.

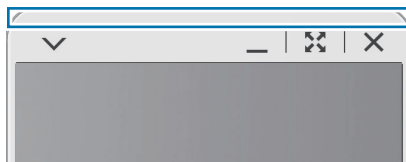

שינוי גודל המסך הווירטואלי של הטלפון החכם

1 הקש הקשה ממושכת על  בפינה הימנית התחתונה של המסך הווירטואלי של הטלפון החכם.

2 כשתופיע מסגרת, גרור אותה כדי לשנות את הגודל.

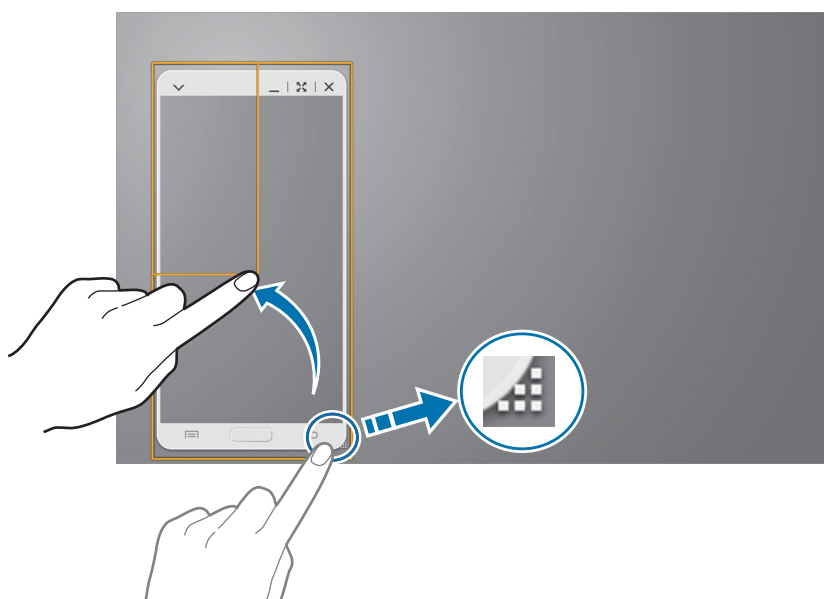

הזנת טקסט

כשאתה מזין טקסט במסך הווירטואלי של הטלפון החכם, המקלדת של מחשב הלוח מופיעה. הזן טקסט באמצעות המקלדת.

מעבר בין מסך הטלפון החכם והמסך הווירטואלי של הטלפון החכם

לא ניתן להשתמש במסך הטלפון החכם ובמסך הווירטואלי של הטלפון החכם בו-זמנית. כשאתה משתמש במסך הווירטואלי של הטלפון החכם במחשב הלוח, מסך הטלפון החכם כבוי.

שימוש במסך הטלפון החכם

לחץ על לחצן הבית בטלפון החכם כדי להפעיל את מסך הטלפון החכם ולכבות את המסך הווירטואלי של הטלפון החכם במחשב הלוח.

שימוש במסך הווירטואלי של הטלפון החכם

הקש על **החלף למחשב לוח** במסך מחשב הלוח כדי להפעיל את המסך הווירטואלי של הטלפון החכם ולכבות את מסך הטלפון החכם.

הפעלת מוסיקה או סרטונים במחשב הלוח

הפעל מוסיקה או סרטונים השמורים בטלפון החכם דרך המסך והרמקול של מחשב הלוח.

1 פתח קובץ מוסיקה או וידאו במסך הווירטואלי של הטלפון החכם במחשב הלוח.

2 הקובץ שנבחר יופעל באמצעות המסך והרמקול של מחשב הלוח.

כוונן את עוצמת הקול במסך הווירטואלי של הטלפון החכם או במחשב הלוח בזמן ההפעלה.

העתקת קבצים בין מכשירים

העתקת קבצים מהטלפון החכם למחשב הלוח

- 1 הקש הקשה ממושכת על קובץ במסך הווירטואלי של הטלפון החכם.
- 2 בחר את הקבצים שברצונך להעתיק, הקש הקשה ממושכת על קובץ נבחר ולאחר מכן גרור אותו אל מסך מחשב הלוח.
- 3 **הקבצים שלי** מופעל במסך מחשב הלוח. בחר תיקייה לשמירת הקובץ והקש על **סיום**.

העתקת קבצים ממחשב הלוח לטלפון החכם

- 1 הקש הקשה ממושכת על קובץ במסך מחשב הלוח.
- 2 בחר את הקבצים שברצונך להעתיק, הקש הקשה ממושכת על קובץ נבחר ולאחר מכן גרור אותו אל המסך הווירטואלי של הטלפון החכם.
- 3 **הקבצים שלי** מופעל במסך הווירטואלי של הטלפון החכם. בחר תיקייה לשמירת הקובץ והקש על **סיום**.

מדיה

מוסיקה

השתמש ביישום זה להאזנה למוסיקה.

הקש על האפשרות **מוסיקה** במסך היישומים.




- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.

השמעת מוסיקה

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.

הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של נגן המוסיקה.

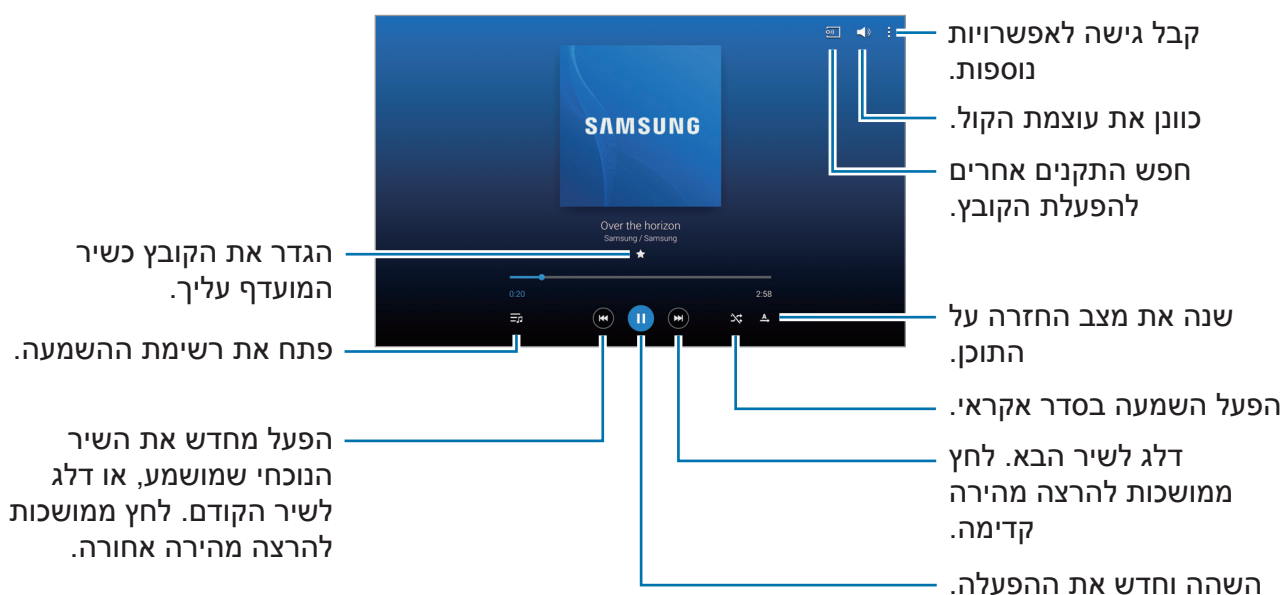

להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **נגן** ← **עוצמת קול חכמה**.
 כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. נקוט זהירות להימנעות מחשיפה ארוכת-טווח לקולות רמים, למניעת נזק לשמיעה.



ייתכן שהתכונה **עוצמת קול חכמה** לא תפעל עבור קבצים מסוימים.



להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **נגן** ← **Adapt Sound** ← **פועל**. כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 14 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלטת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 13 ומטה, האפשרות מוחלטת מחדש.

הגדרת שיר כצליל התראה

כדי להשתמש בשיר הנוכחי שמושמע כצליל התראה, הקש על **⋮** ← **הגדר כ** ← **מההתחלה או על המלצה אוטומטית** ← **סיום**.

יצירת רשימות השמעה

בחר שירים בעצמך.

הקש על **רשימות השמעה**, ולאחר מכן הקש על **⋮** ← **צור רשימת השמעה**. הזן שם והקש על **אישור**. הקש על **הוסף רצועות**, בחר שירים שברצונך לכלול ברשימת ההשמעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה, הקש על **⋮** ← **הוסף לרשימת השמעה**.

השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח

השמע פריטי מוסיקה המקובצים לפי מצבי רוח. רשימת ההשמעה נוצרת באופן אוטומטי על-ידי המכשיר.

הקש על **⋮** ← **ריבוע מוסיקה**, ובחר תא של אווירה. לחלופין, בחר מספר תאים על-ידי גרירה של האצבע.

מצלמה

השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

השתמש ביישום **גלריה** להצגת תמונות וסרטונים שצולמו עם מצלמת המכשיר. (עמ' 95)

הקש על האפשרות **מצלמה** במסך היישומים.

- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.




כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

צילום תמונות

צילום תמונה

הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד. כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה, צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק. הקש על  לצילום התמונה.



מצב צילום

זמינים מספר אפקטי צילום.


הקש על **MODE**, ולאחר מכן גלול במעלה או במורד המסך בצד שמאל של המסך.

- **אוטו:** השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

- **פנים יפות:** צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.

- **התצלום הטוב ביותר:** צלם סדרה של תמונות, ושמור את הטובה ביותר.

- **הפרצוף הכי טוב:** השתמש בתכונה זו לצילום תמונות קבוצתיות מרובות בו-זמנית, ולשילובן ליצירת התמונה המיטבית האפשרית.

הקש על  לצילום מספר תמונות. לקבלת תמונות מיטביות, אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות. עם פתיחת היישום **גלריה**, הקש על המסגרת הצהובה שמופיע על כל פנים, ובחר את התנוחה האישית הטובה ביותר של נושא הצילום. לאחר בחירת תנוחה עבור כל אדם בתמונה, הקש על **שמור** לשילוב התמונות לכדי תמונה אחת, ושמור אותה.

- **קול וצילום:** השתמש בתכונה זו לצילום תמונה עם צליל.

הקש על  לצילום תמונה. המכשיר מקליט מספר שניות של שמע לאחר צילום התמונה.

בעת צילום תמונות במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.



- **דרמה:** השתמש בתכונה זו לצילום סדרה של תמונות ולשילובן יחדיו ליצירת תמונה שמראה עקבות מן הרגע שנלכד.

לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן. ייתכן שהמכשיר לא יוכל לצלם תמונות כהלכה בתנאי צילום אחרים.



- אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות.

- צלם תמונות של נושא צילום שנע בכיוון אחד.



- צלם תמונות עם רקעים שלא כוללים גורמים נעים.

- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום ורקעים בעלי צבעים דומים.


- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום קרובים מדי או רחוקים מדי, שלא ניתן למקמם בעינית, או ארוכים מדי, כגון אוטובוס או רכבת.

- **צליל מגוון (HDR):** השתמש בתכונה זו לצילום תמונה עם יחס ניגודיות משופר.
- **מחק:** השתמש בתכונה זו למחיקת תנועות של גורמים נעים ברקע.
 - הקש על  לצילום סדרה של תמונות. המכשיר מוחק עקבות תנועה מגורם נע. לשחזור התמונה המקורית, הקש על , ולאחר מכן הקש על האזור המסומן. לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן.
 - אחוז במצלמה ביציבות ואל תזוז במהלך צילום תמונות.
 - בעת צילום של נושאי צילום ורקעים בעלי צבעים דומים, ייתכן שהמצלמה לא תזהה את כל התנועות.
 - בעת צילום של נושאי צילום שנעים מעט או באופן ניכר, ייתכן שהמצלמה לא תזהה את כל התנועות.
 - אם קיימים מספר נושאי צילום הנעים ברקע, ייתכן שהמצלמה לא תזהה את כל התנועות.
- **פנורמה:** צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו.
 - לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן.
 - הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
 - הקפד שעינית המצלמה תישאר בתוך מסגרת ההכוונה.
 - הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום הנמצאים לפני רקעים בלתי ניתנים לזיהוי, כגון שמיים ריקים או קירות חשופים.
- **ספורט:** השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות.

תמונות פנורמיות

- תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות.
- הקש על **MODE** ← **פנורמה**.
- הקש על  והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר שתי מסגרות הכוונן של הפנורמה מיושרות, המצלמה מצלמת באופן אוטומטי תמונה נוספת ברצף פנורמי. לעצירת הצילום, הקש על .
- אם העינית אינה בכיוון המתאים, המכשיר מפסיק לצלם.

החלפת אפקטי סינון

השתמש באפקטי סינון לצילום תמונות או סרטונים מיוחדים.
הקש על  לבחירת אפקט סינון. האפשרות הזמינות משתנות לפי מצב.



צילום סרטונים

צילום סרטון

הקש על  לצילום סרטון. להשהיית ההקלטה, הקש על . לעצירת ההקלטה, הקש על .



במהלך ההקלטה, השתמש בפעולות הבאות:


- לשינוי המיקוד, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. להתמקדות במרכז המסך, הקש על .
- ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .

מצב הקלטה

הקש על  ←  לשינוי מצב ההקלטה.

- **רגיל:** השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה.
- **הגבל לדוא"ל:** השתמש במצב זה להורדת איכות ההקלטה לצורך שליחה בדוא"ל.
- **תנועה מהירה:** השתמש במצב זה לצילום סרטון של נושא צילום נע. המכשיר יקרין את הסרטון בהילוך מהיר.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

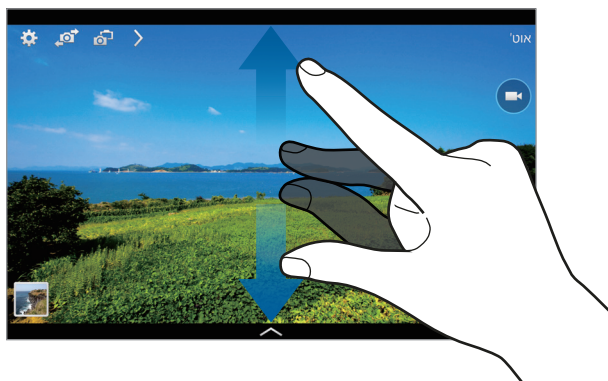

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בלחצן עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.

אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון.



מצב כפל מצלמות

בעת צילום של תמונת נוף עם המצלמה האחורית, התמונה או הסרטון שנלכדים במצלמה הקדמית מופיעים בחלון מוקטן, או להפך. השתמש בתכונה זו לצילום תמונות נוף מרהיבות, במקביל לצילום תמונות עצמיות.

הקש על  למעבר למצב כפל מצלמות. הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.

הקש לשינוי הגודל או לשינוי המיקום.



בחר מבין הסגנונות השונים הזמינים.

- במצב כפל מצלמות, באפשרותך להקליט סרטונים באורך של עד 5 דקות באיכות Full HD ובאורך של עד 10 דקות באיכות HD.
- בעת צילום סרטונים במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.






שיתוף צילומים

הקש על  ←  OFF, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:


- **שתף תמונה:** שלח צילום ישירות למכשיר אחר דרך Wi-Fi Direct.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניו של אדם שתייגת בתמונה, ושליחת התמונה לאותו אדם.
- **כוונת מרחוק:** הגדר את המכשיר לשלוט במצלמה מרחוק.

שליטה במצלמה מרחוק


הגדר את המכשיר כעינית לשליטה במצלמה מרחוק.

הקש על  ←  OFF ← **כוונת מרחוק** ולאחר מכן חבר את המכשיר והמצלמה באמצעות Wi-Fi Direct. הקש על  לצילום תמונה מרחוק, באמצעות שימוש במכשיר כעינית.


קביעת הגדרות עבור המצלמה

הקש על  לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב שנעשה בו שימוש.

- **גודל תמונה / גודל וידאו:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **צילום ברצף:** צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים.
- **הקש לצילום תמונות:** הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה לצילום תמונות.
- **זיהוי פנים:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניהם של אנשים ולסיוע בצילום תמונות שלהם.
- **מצבי מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. האפשרות **משקל מרכזי** מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצנה. האפשרות **ספוט** מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. האפשרות **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- **רגישות ISO:** בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. היא נמדדת בערכים שווי-ערך למצלמת פילם. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום.
- **ייצוב חכם:** הגדר את המכשיר לזהות באופן אוטומטי תנאים חשוכים יותר, ולכוון את בהירות התמונה ללא מבזק.
- **שמירה בשם:** הגדר את המכשיר לשמירת התמונה עם הגוונים העשירים והתמונה המקורית, או רק התמונה עם הגוונים העשירים.

- **ייצוב וידאו:** הפעל או השבת את תכונת מניעת הרעידה. מניעת רעידה מסייעת במיקוד כשהמצלמה זזה.
- **תגית מיקום:** צרף לתמונה תג מיקום GPS.
-  לשיפור אותות ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגית GPS.
- **סקור תמונות/וידאו:** הגדר את המכשיר להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם.
- **מקש עוצמה:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **טיימר:** השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **איזון לבן:** בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לבן במצלמות מקצועיות.
- **ערך חשיפה:** שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **קווי עזר:** הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **מבזק:** הפעל או השבת את המבזק.
- **בקרת קול:** הגדר את המצלמה לצילום תמונות בעזרת פקודות קוליות.
- **מיקום גאוגרפי:** הגדר את המצלמה להצגת תגים הקשורים. הפעל אפשרות זו כדי להשתמש באפשרות 'תייג חבר' ב-גלריה.
- **שמור הפוך:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצנה המקורית.
- **אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המצלמה.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה לגבי שימוש במצלמה.

קיצורי דרך

- סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה.
- הקש על  והקש הקשה ממושכת על סמל קיצור דרך.
- הקש ממושכות על אפשרות וגרור אותה לחריץ בחלק העליון של המסך.

גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.

הקש על האפשרות **גלריה** במסך היישומים.

- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.



הצגת תמונות

הפעלת היישום **גלריה** גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון **דוא"ל**, שומר תמונה, התיקייה **Download** נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה **Screenshots**. פתח תיקייה לפתיחה. בתיקייה, התמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא. להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית.

הצגת תמונות באמצעות תכונת התנועות

השתמש בתכונת התנועות לביצוע פעולות באמצעות תנועה ספציפית.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **פקדים** ← **תנועות**, גרור את המתג **תנועות ימינה**, ולאחר מכן העבר את המתג עבור כל תכונה למצב מופעל.

כדי להפסיק להשתמש בתכונת תנועות מסוימת, העבר את המתג של התכונה למצב כבוי.

הקרנת סרטונים

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל  בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

חיתוך קטעים מסרטון

בחר סרטון והקש על . העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, ולאחר מכן שמור את הסרטון.

עריכת תמונות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **מועדף:** הוסף לרשימת המועדפים.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית.
- **מסגרת תמונה:** השתמש באפשרות זו להוספת מסגרת והערה לתמונה. התמונה הערוכה נשמרת בתיקייה **Photo frame**.
- **הערה לתמונה:** השתמש באפשרות זו לכתיבת הערה בגב התמונה. הקש על  לעריכת ההערה.
- **העתק ללוח:** העתק ללוח.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **שנה שם:** שנה את שם הקובץ.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** שלח את התמונה לאדם שפניו מתויגים בתמונה.
- **סובב שמאלה:** סובב נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך:** שנה את גודל המסגרת הכחולה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה.
- **הגדר כ:** הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **פרטים:** הצג את פרטי התמונה.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות היישום 'גלריה'.

שינוי תמונות






בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **סובב:** סובב את התמונה.
- **חתוך:** חתוך את התמונה.
- **צבע:** כוונן את הרוויה או הבהירות של התמונה.
- **אפקט:** החל על התמונה אפקטים.
- **סטיקר:** צרף מדבקות.
- **ציור:** צייר על-גבי התמונה.
- **מסגרת:** החל על התמונה מסגרות.

תמונות מועדפות




בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **מועדף** להוספת התמונה לרשימת המועדפים.

יצירת קולאז'ים של תמונות

- באחת התיקיות, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר בין שתיים לארבע תמונות, ולאחר מכן הקש על  ← **צור קולאז'.** בחר סגנון בחלק התחתון של המסך, ולאחר מכן הקש על **שמור**.
- להוספת תמונות, הקש על .
 - למחיקת תמונות, הקש על .
 - לשינוי סוג הפיצול, הקש על .




מחיקת תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על .
- בעת הצגה של תמונה, הקש על .

שיתוף תמונות


השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על  כדי לשלוח אותן לאנשים אחרים או לשתף אותן באמצעות שירותי רשת חברתית.
- בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות.

הגדרה כטפט

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ** להגדרת התמונה כטפט או להקצאתה לאיש קשר.

תיוג פנים


בעת צפייה בתמונה, הקש על  ← **הגדרות** ← **תגיות**, ולאחר מכן סמן את התיבה לצד האפשרות **תג פנים**. מסגרת צהובה מופיעה סביב הפנים שזוהו. הקש על הפנים, הקש על האפשרות **הוסף שם**, ולאחר מכן בחר או הוסף איש קשר.

כאשר תגית הפנים מופיעה על תמונה, הקש על תגית הפנים והשתמש באפשרויות הזמינות, לדוגמה, שליחת הודעות.

זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם.




שימוש ב-Tag buddy

הקש על  ← **הגדרות** ← **תגיות** ← **תייג חבר**, ולאחר מכן גרור את המתג **תייג חבר** ימינה להצגת תג הקשרי (מזג אוויר, מיקום, תאריך ושם האדם) עם פתיחת תמונה.

סידור בתיקיות

צור תיקייה לארגון תמונות או סרטונים המאוחסנים במכשיר. באפשרותך להעתיק או להעביר קבצים מתיקייה אחת לאחרת.

ליצירת תיקייה חדשה, הקש על . הזן שם עבור התיקייה, הקש על **אישור**, ולאחר מכן סמן תמונות או סרטונים. הקש ממושכות על תמונה או סרטון שנבחרו, גרור את הפריט לתיקייה החדשה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. הקש על **העתק** להעתקה או על **העבר** להעברה.

וידאו

השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו.


הקש על האפשרות **וידאו** במסך היישומים.



- סוגי קבצים מסוימים אינם נתמכים, בהתאם לתוכנות המותקנות במכשיר.
- ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו כהלכה, בהתאם לשיטת הקידוד שנעשה בה שימוש.

הקרנת סרטונים

בחר סרטון להפעלה.

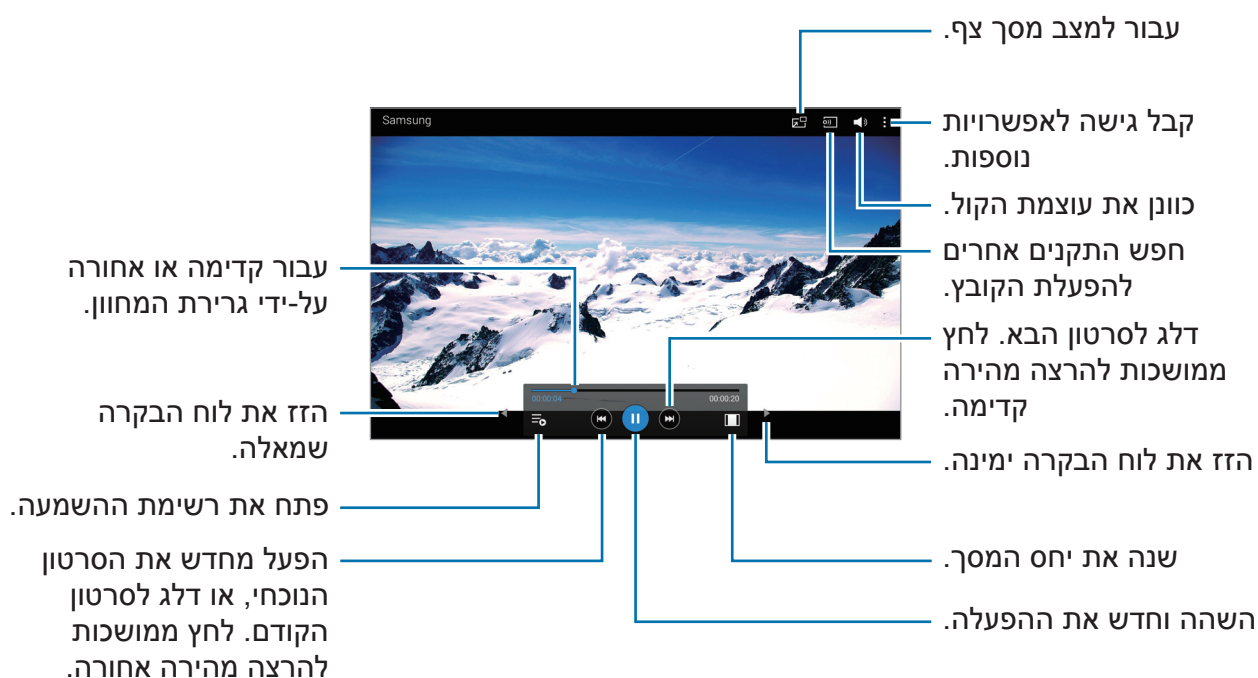


מחיקת סרטונים

הקש על **⋮** ← **מחק**, בחר סרטוני וידאו, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שיתוף סרטונים

הקש על **⋮** ← **שתף באמצעות**, בחר סרטוני וידאו, הקש על **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

שימוש בחלון קופץ של נגן וידאו

השתמש בתכונה זו לשימוש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן הווידאו. בעת צפייה בסרטונים, הקש על  לשימוש בנגן הקופץ.

הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלת הנגן, או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. להעברת הנגן למקום אחר על המסך, גרור אותו למיקום הרצוי.

YouTube

השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט YouTube.

הקש על האפשרות **YouTube** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



צפייה בסרטונים

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוחזרו.

הקש על המסך ולאחר מכן הקש על  כדי להציג מסך מלא.

שיתוף סרטונים

בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

העלאת סרטונים

הקש על **העלאות** ← , בחר וידאו, הזן מידע עבור הווידאו ולאחר מכן הקש על **טען**.

Flipboard

השתמש ביישום זה לגישה לכתבי עת מותאמים אישית.

הקש על האפשרות **Flipboard** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



כדי להפעיל את הדפדפנת, החלק שמאלה על דף הפתיחה, בחר נושאים חדשים ולאחר מן הקש על

.Build Your Flipboard

בחר סיפור שער או נושא מוביל, הנף את האצבע לאורך דפי הדפדפנת, ולאחר מכן בחר מאמר לקריאה.

חנויות יישומים ומדיה

Play חנות

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר. הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על 🔍 כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **התקן**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

• כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



• כדי להתקין את היישומים שהורדת ממקורות אחרים, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** → **כללי** → **מיקום ואבטחה** → **יישומים לא מוכרים**.

הסרת התקנה של יישומים

הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ-**חנות Play**.

הקש על ☰ → **האפליקציות שלי**, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

Samsung Apps

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של Samsung. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת apps.samsung.com.

הקש על **Samsung Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה. הקש על **קטגוריות** כדי לבחור קטגוריה.

כדי לחפש יישום, הקש על 🔍 בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **חינם**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



ספרים Play

השתמש ביישום זה כדי לקרוא ולהוריד קובצי ספרים.

הקש על **ספרים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Play Movies

השתמש ביישום זה כדי לצפות, להוריד ולשכור סרטים או תוכניות טלוויזיה. הקש על **Play Movies** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



מוסיקה Play

השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של Google. הקש על **מוסיקה Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



משחקים Play

השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם. הקש על **משחקים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Play Newsstand

השתמש ביישום זה לקריאת מאמרי החדשות העדכניים ביותר. הקש על **Play Newsstand** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.







כלי שירות







תזכיר

השתמש ביישום זה כדי לתעד מידע חשוב, לשמור אותו ולאחר מכן לצפות במועד מאוחר יותר. הקש על **תזכיר** במסך היישומים.




חיבור תזכירים

הקש על , הזן תזכיר ולאחר מכן הקש על **שמור**. כדי לשנות את הקטגוריה, הקש על . כדי להוסיף תמונה לתזכיר, הקש על . כדי ליצור תזכיר קולי ולהוסיף אותו לתזכיר, הקש על .

עיון בתזכירים

עין בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה. כדי לערוך תזכיר, הקש על תמונה ממוזערת של תזכיר ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר. כדי לחפש תזכיר, הקש על . כדי ליצור תזכיר, הקש על . כדי למחוק או להדפיס תזכירים, הקש על  ← **בחר**, בחר תזכירים ולאחר מכן הקש על  או על . כדי לערוך את רשימת הקטגוריות, הקש על .

צפייה בתזכיר

הקש על תמונה ממוזערת של תזכיר כדי לפתוח אותו. כדי לערוך את התזכיר, הקש על תוכן התזכיר. כדי למחוק את התזכיר, הקש על . כדי לשלוח את התזכיר לאחרים, הקש על . כדי להדפיס את התזכיר על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על . ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.

לוח שנה


השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות.

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.


יצירת אירועים או משימות

הקש על , ולאחר מכן השתמש באחת השיטות הבאות:

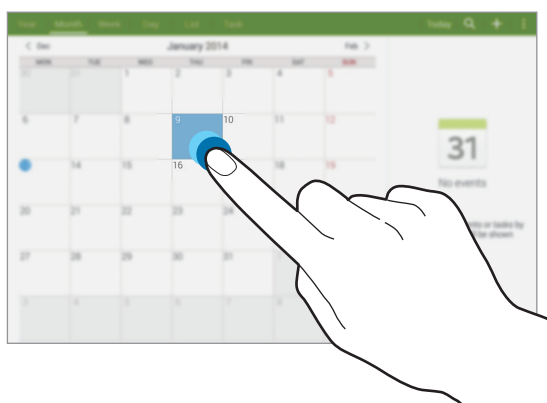

- **אירוע:** הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית.
 - **משימה:** הזן משימה עם הגדרת קדימות אופציונלית.
- כדי להוסיף אירוע או משימה במהירות רבה יותר, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב.



הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן, הקש על **ערוך פרטי אירוע** או על **ערוך פרטי משימה** כדי להוסיף פרטים נוספים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר, מתי מופעלת התראה מראש או היכן הוא מתבצע.

צרף מפה שמציגה את מיקום האירוע. הזן את המיקום בשדה **מיקום**, הקש על  לצד השדה ולאחר מכן אתר את המיקום המדויק באמצעות לחיצה ארוכה על המפה שמופיע.


סנכרון עם לוח השנה של Google

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← כללי ← חשבונות ← Google תחת החשבונות שלי, בחר את חשבון Google ולאחר מכן סמן את האפשרות **סנכרון לוח שנה**.
 כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על **לוח שנה** ←  ← **סינכרון**.
 כדי להציג משימות או אירועים מסונכרנים, הקש על  ← **לוחות שנה**, ולאחר מכן סמן את חשבון Google.

שינוי סוג לוח השנה

בחר אחד מבין כמה סוגים שונים של לוחות שנה, כולל שנתי, חודשי, שבועי וסוגים אחרים בחלקו העליון של המסך.

חיפוש אירועים או משימות

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש.
 כדי להציג את האירועים או המשימות של היום, הקש על **היום** בחלק העליון של המסך.

מחיקת אירועים או משימות

בחר אירוע או משימה ולאחר מכן הקש על  ← **מחק**.

שיתוף אירועים או משימות

בחר אירוע או משימה, הקש על  ← **שתף באמצעות** ובחר שיטת שיתוף.

Dropbox





השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כאשר תשמור קבצים ב-Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן. הקש על **Dropbox** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בעת הפעלת Dropbox בפעם הראשונה, הקש על **Start** כדי להפעיל אותו. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

לאחר הפעלת Dropbox, הקש על **Turn on Camera Upload** כדי להעלות ל-Dropbox באופן אוטומטי תמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המצלמה של המכשיר. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני הווידאו שהעלית, הקש על . כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על , ולאחר מכן בחר קבצים.

כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, הקש על  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** או על **Other files**. כדי לפתוח קבצים ב-Dropbox, בחר קובץ. בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על  כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על .

ענן

השתמש בתכונה זו כדי לסנכרן קבצים או לגבות נתוני יישומים עם חשבון Samsung או Dropbox. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **ענן**.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

סנכרון עם חשבון Samsung

הקש על חשבון Samsung או על הגדרות סינכרון כדי לסנכרן קבצים.

גיבוי או שחזור נתונים

הקש על גיבוי או על שחזר כדי לגבות או לשחזר נתונים עם חשבון Samsung שלך.

סנכרון עם Dropbox

הקש על קשר חשבון **Dropbox**, ולאחר מכן הזן את פרטי חשבון ה-Dropbox. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

לאחר שנכנסת, הקש על **Allow** והמכשיר יסנכרן באופן אוטומטי את הקבצים עם Dropbox בכל פעם שתבצע שינויים כלשהם.

Drive

השתמש ביישום זה ליצירה ועריכה של מסמכים, ולשיתופם עם אנשים אחרים באמצעות אחסון ב-Google Drive. כאשר אתה יוצר מסמכים או מעלה קבצים ל-Google Drive, המכשיר שלך מסתנכרן באופן אוטומטי עם שרת האינטרנט וכל מחשב אחר שמותקן בו Google Drive. גש לקבצים שלך ללא צורך בהעברה או הורדה.

הקש על **Drive** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.








Hancom Viewer

השתמש ביישום זה כדי להציג מסמכים בתבניות שונות, כולל גיליונות אלקטרוניים ומצגות. הקש על **Hancom Viewer** במסך היישומים.

חיפוש במסמכים

הקש על **Open** כדי לעיין במסמך.

בזמן העיין במסמך, השתמש באחת האפשרויות הבאות:

-  : צור תיקייה.
-  : אחזר מסמכים חדשים.
-  : מיין מסמכים ותיקיות.
-  : שנה את מצב התצוגה.
-  : בחר מסמכים או תיקיות.

כדי לחפש מסמכים שבהם השתמשת לאחרונה, הקש על **Recent Documents**.

קריאת מסמכים

הקש על מסמך ב-**Recent Documents** או בתיקייה.

הקש על  או על  ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:

מעבד תמלילים

- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Edit**: פתח את סרגל הכלים לעריכה.
- **Help**: הצג מידע על Hancom Viewer.

מצגת

- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Slide Show**: התחל מצגת שקופיות מהעמוד הראשון.
- **From Current Slide**: התחל מצגת שקופיות מהעמוד הנוכחי.
- **Show Presenter View**: הצג כלי מצגת במכשיר כשהוא מחובר לצג חיצוני.
- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Edit**: פתח את סרגל הכלים לעריכה.
- **Help**: הצג מידע על Hancom Viewer.

גיליון אלקטרוני


- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Sort**: מיין תאים לפי קריטריונים ספציפיים.
- **Show Formulas**: הצג את הנוסחאות בתוך התאים במקום את התוצאות המחושבות שלהן.
- **Freeze Panes**: השאר את השורה שנבחרה במקומה.
- **Gridlines**: הסתר או הצג קווי רשת.
- **Show All Comments**: הסתר או הצג תזכירים במסמך.
- **Print Area**: בחר אזור להדפסה.
- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Edit**: פתח את סרגל הכלים לעריכה.
- **Help**: הצג מידע על Hancom Viewer.

PDF

- **חפש:** חפש טקסט.
- **שלח:** שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **מאפיינים:** הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **שנה גודל תצוגה:** שנה את גודל התצוגה.
- **Hide comments:** הסתר או הצג הערות במסמך.
- **גלילת עמוד לאורך:** שנה את מצב התצוגה. ייתכן שאפשרות זו תיקרא אחרת, בהתאם למצב התצוגה שנבחר.
- **תצוגת קריאה:** הצג את תוכן המסמך בלבד, ללא שוליים.
- **עבור אל עמוד:** עבור לעמוד שצוין.
- **סימניות:** הצג סימניות במסמך.
- **הדפס:** הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.


התראה

השתמש ביישום זה כדי להגדיר התראות לאירועים חשובים.
הקש על האפשרות **התראה** במסך היישומים.

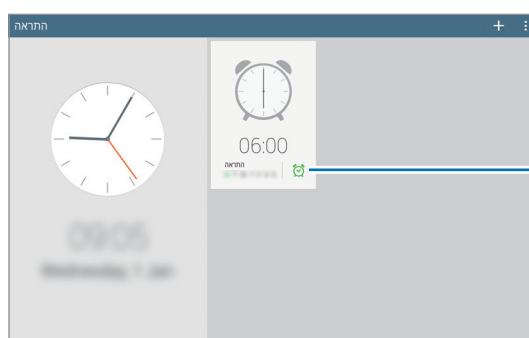



הפעל או כבה את ההתראה.

הגדרת התראות

הקש על , הגדר זמן לביטול ההתראה, בחר ימים שבהם ההתראה תחזור ולאחר מכן הקש על **שמור**.

- **התראת מיקום:** הגדר מיקום. ההתראה תופעל רק כאשר אתה נמצא במיקום זה.
- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה שבה ההתראה תופעל לפני הזמן המוגדר מראש.

הפסקת התראות

גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי לחזור על ההתראה לאחר משך זמן שצוין.




מחיקת התראות

הקש על  ← **בחר**, בחר התראות ולאחר מכן הקש על .

שעון עולמי

השתמש ביישום זה כדי לבדוק את השעה בערים גדולות רבות בעולם.
הקש על **שעון עולמי** במסך היישומים.

יצירת שעונים

הקש על  והזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים.
כדי להחיל שעון קיץ, הקש על  ← **בחר**, בחר שעון ולאחר מכן הקש על  ← **הגדרות DST**.

מחיקת שעונים

הקש על  ← **בחר**, בחר שעונים ולאחר מכן הקש על .

מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.


הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

לניקוי ההיסטוריה, הקש על .

S Voice

השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך.

הקש על **S Voice** במסך היישומים. לחלופין, הקש פעמיים על לחצן הבית.

-  ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- יישום זה לא נתמך בשפות מסוימות.

להלן כמה דוגמאות לפקודות קוליות:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
- הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.

ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

שימוש בפקודות עוררות במסך נעול


במסך הנעול, תוכל להשתמש בפונקציות שונות עם פקודות עוררות מוגדרות מראש.

כדי להפעיל תכונה זו, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **התקן** ← **מסך נעילה**, ולאחר מכן גרור את המתג **השכמה במסך נעילה** שמאלה.

מאתר S

השתמש ביישום זה כדי לחפש מגוון רחב של פריטים במכשיר, כולל הודעות דוא"ל, מסמכים, תמונות, מוסיקה, יישומים ועוד.

פתח את חלונית ההתראות והקש על  כדי להפעיל את **מאתר S**.

הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש. לחלופין, הקש על , ולאחר מכן אמור מילת מפתח שברצונך לחפש.

Google


השתמש ביישום זה כדי לחפש לא רק באינטרנט, אלא גם ביישומים המותקנים במכשיר ובתכנים שלהם.

הקש על **Google** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש במכשיר


הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לחלופין, הקש על , ולאחר מכן אמור מילת מפתח.

טווח חיפוש

כדי לבחור באילו יישומים לחפש, הקש על  ← **הגדרות** ← **חיפוש בטאבלט**, ולאחר מכן סמן את הפריטים לחיפוש.

Google Now

הפעל את החיפוש של Google כדי להציג את הכרטיסים של Google Now שמציגים את מזג האוויר העדכני, מידע על תחבורה ציבורית, הפגישה הבאה שלך ועוד, בדיוק בזמן שאתה זקוק למידע זה.

הצטרף ל-Google Now כאשר תפתח את חיפוש Google בפעם הראשונה. כדי לשנות את הגדרות Google Now, הקש על  ← **הגדרות**, ולאחר מכן גרור את המתג **Google Now** שמאלה או ימינה.

חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור.

הקש על **חיפוש קולי** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר **דבר עכשיו** מופיע על המסך.

הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים וקליפים קוליים.


הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.










צפייה בקבצים

הקבצים השמורים במכשיר ממוינים לפי קריטריונים. בחלונית השמאלית במסך, בחר אחת מהקטגוריות הבאות:

- **קו זמן:** הצג קבצים מקובצים לפי תאריך.
 - **תיקיות מועדפים:** הצג קיצורי דרך לתיקיות.
 - **תיקיות:** הצג קבצים השמורים בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון, וקיצורי דרך לשרתי FTP.
 - **קטגוריות:** הצג קבצים ממוינים לפי סוגים.
 - **יישומים:** הצג קבצים שנשמרו או נוצרו ביישומים ספציפיים.
- בחר קטגוריה ולאחר מכן בחר קובץ או תיקייה כדי לפתוח אותם.

לאחר בחירת קטגוריה, הקש על  והשתמש באחת האפשרויות הבאות:

- **בחר:** בחר קבצים או תיקיות.
 - **מיין לפי:** מיין קבצים או תיקיות.
 - **הוסף לתיקיות המועדפות:** הוסף קיצור דרך לתיקייה ב-**תיקיות מועדפים**.
 - **הוסף קיצור דרך לבית:** הוסף קיצור דרך לקובץ או לתיקייה במסך הראשי.
 - **הוסף FTP:** הוסף קיצור דרך לשרת FTP ב-**תיקיות**.
 - **חפש התקנים קרובים:** חפש מכשירים ששיתוף מדיה הופעל בהם.
 - **אפשרויות תצוגה:** שנה את אפשרויות תצוגת הקבצים.
- הקש על  ← **בחר**, בחר קובץ או תיקייה ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:

-  : שלח קבצים לאחרים או שתף אותם.
-  : מחק קבצים או תיקיות.
-  : העבר קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
-  : העתק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
-  ← **שנה שם:** שנה שם של קובץ או תיקייה.
-  ← **הוסף לתיקיות המועדפות:** הוסף קיצור דרך לתיקייה ב-**תיקיות מועדפים**.
-  ← **הוסף קיצור דרך לבית:** הוסף קיצור דרך לקובץ או לתיקייה במסך הראשי.
-  ← **דחס:** דחס קבצים או תיקיות כדי ליצור קובץ zip.
-  ← **פרטים:** הצג פרטי קובץ או תיקייה.

חיפוש קובץ

הקש על , ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

הצגת פרטי אחסון

הקש על  כדי להציג את פרטי הזיכרון עבור המכשיר וכרטיס הזיכרון שלך.


שינוי מצב התצוגה

הקש על  כדי לשנות את מצב התצוגה.


יצירת תיקיות

הקש על , הזן שם עבור התיקייה והקש על אישור.

הוספת קיצורי דרך לתיקיות


הוסף קיצור דרך לתיקיות שבהן אתה מרבה להשתמש ב-תיקיות מועדפים. בחר תיקייה והקש על  ← הוסף לתיקיות המועדפות.

הוספת קיצורי דרך לשרת FTP למכשיר

הוסף קיצור דרך לשרת FTP ב-תיקיות. הקש על  ← הוסף FTP, הזן את פרטי שרת ה-FTP והקש על סיום.

הורדות


השתמש ביישום זה כדי לראות אילו קבצים הורדו באמצעות היישומים. הקש על הורדות במסך היישומים.

 ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר קובץ כדי לפתוח אותו עם יישום מתאים.

כדי למיין את הקבצים לפי שם, הקש על  ← לפי שם.

כדי למיין את הקבצים לפי תאריך, הקש על  ← לפי תאריך.

כדי למיין את הקבצים לפי גודל, הקש על  ← לפי גודל.

לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← מחק מהרשימה.

KNOX

השתמש ביישום זה להפרדה בין נתונים אישיים ונתונים עסקיים, וכדי לגשת ליישומים ארגוניים מן המכשיר באופן מאובטח.

הקש על **KNOX** במסך היישומים.

כדי להפעיל את **KNOX**, עליך להוריד את היישום ולהתקין אותו. הקש על **התקן** ולאחר מכן פעל לפי ההוראות על המסך.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- כדי לאבטח את הנתונים, **KNOX** והנתונים המשויכים נמחקים כאשר הסיסמה מוזנת באופן שגוי כמה פעמים.



Travel & local

מפות

השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר, לחפש מיקומים או לקבל הוראות. הקש על **מפות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש מיקומים

חפש מיקומים על-ידי הזנת כתובת או מילת מפתח. כאשר תמצא את המיקום, בחר מיקום לצפייה במידע המפורט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

קבלת הוראות עבור יעד

הקש על **י** כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה. המכשיר יציג מסלולים שיובילו אותך ליעד.

הגדרות

אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.

חיבורים

Wi-Fi


הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או להתקני רשת אחרים. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על .

- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Wi-Fi.

הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** ← **השאר את ה-Wi-Fi פועל במצב שינה**.


הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** וסמן את האפשרות **הודעת רשת** כדי להפעיל תכונה זו.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר שני התקנים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi ללא צורך בנקודת גישה. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ← **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך התכונה Bluetooth.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Bluetooth.

מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

שימוש בנתונים

נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים.

- **מחזור שימוש בנתונים:** הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים.

כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **סינכרון נתונים אוטומטי:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות**.
- **נקודות חמות בנייד:** בחר נקודות חמות של Wi-Fi כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

- **מצב:** בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך.
- **בקשות מיקום אחרונות:** הצג את היישומים המבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך ואת מידת השימוש שלהם בסוללה.

- **שירותי מיקום:** הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר שלך משתמש.
- **המקומות שלי:** הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

רשתות נוספות

התאם אישית הגדרות כדי לשלוט בחיבורים עם מכשירים אחרים או רשתות אחרות.

הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים בהתקן. תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או באמצעות שירותי ה-Wi-Fi.

הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

אתרנט

אפשרות האתרנט זמינה כשמתאם אתרנט מחובר למכשיר. השתמש באפשרות זו כדי להפעיל את תכונת האתרנט ולקבוע הגדרות רשת.

התקנים קרובים

- **שם התקן:** הצג את שם ההתקן.
- **תוכן משותף:** הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים.
- **רשימת ההתקנים המותרים:** הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך.
- **רשימת ההתקנים שאינם מותרים:** הצג רשימה של מכשירים שעבורם הגישה למכשיר שלך חסומה.
- **הורד אל:** בחר מיקום בזיכרון לשמירת קובצי מדיה.
- **העלה מהתקנים אחרים:** הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים.

Screen Mirroring

הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים.

התקן

צלילים

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

- **עוצמת קול:** כוון את רמת עוצמת הקול של המוסיקה וסרטוני הווידאו, צלילי המערכת וההתראות.
- **עוצמת רטט:** כוון את העוצמה של התראת רטט.
- **צליל התראה ברירת מחדל:** בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות.
- **צלילי מגע:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צליל נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
- **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקשים.
- **יישומי Samsung:** שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום.
- **צליל באמצעות הקשת מקשים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **רטט באמצעות הקשת מקשים:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.
- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת צליל הסראונד.
- **Adapt Sound:** התאם אישית את הצליל עבור האוזן שבה אתה משתמש יותר כשאתה מאזין למוסיקה.

תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

- **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר משך זמן עבור התאורה האחורית של לחצן המגע.
- **אפקט טפט:**
- **התאם את התצוגה:** השתמש במצב זה כדי למיטב התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה.
- **דינאמי:** השתמש במצב זה להשגת תצוגה חיה יותר.
- **רגיל:** השתמש במצב זה בסביבות רגילות.
- **סרט:** השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת, כגון חדר חשוך.

- **מצב קריאה:** בחר אילו יישומים ישתמשו במצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או למטען.
- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.
- **ערוך אחרי צילום המסך:** הגדר את המכשיר לערוך את צילום המסך לאחר לכידתו.

חלונות מרובים

- הפעל את תכונת 'חלונות מרובים' כדי להפעיל יישומים מרובים על המסך בו-זמנית.
- **פתח בתצוגת חלונות מרובים:** הגדר את המכשיר להפעיל את התכונה 'חלונות מרובים' עם פתיחת קבצים מתוך **הקבצים שלי** או **וידאו**.

מסך נעילה

שנה הגדרות עבור המסך הנעול.

- **נעילת מסך:** הפעל את תכונת נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.
 - **אפשרויות יישומון שעון:** קבע את תצורת ההגדרות עבור ווידג'ט השעון.
 - **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
 - **הצג תאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
 - **קיצורי דרך:** הגדר את המכשיר להציג ולערוך קיצורי דרך ליישומים במסך הנעול.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **הודעה אישית:** הגדר את המכשיר להציג הודעה אישית במסך הנעול.
 - **ערוך הודעה אישית:** ערוך את ההודעה האישית.
- **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים המוצגים בשעון.
- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שיופעל בעת ביטול נעילת המסך.
- **השכמה במסך נעילה:** הגדר את המכשיר לזהות את פקודת העוררות כאשר המסך נעול.
- **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול.

טפט

שנה את הגדרות הטפט.

- **מסך הבית:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי.
- **מסך נעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול.
- **מסכי הבית והנעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי והמסך הנעול.

גופן

שנה את ההגדרות עבור הגופן.

- **סגנון גופן:** שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.

לוח התראות

התאם אישית את הפריטים שמופיעים בחלונית ההתראות.

- **בהירות ועוצמת קול:** הגדר את המכשיר להציג את סרגלי כוונן הבהירות ועוצמת הקול בחלונית ההתראות.
- **יישומים מומלצים:** הגדר את המכשיר להציג רשימת יישומים מומלצים בחלונית ההתראות על סמך הפעולות שלך, כגון חיבור אוזניות למכשיר.
- **הגדר את לחצני ההגדרה המהירה:** סדר מחדש את לחצני ההגדרה המהירים המוצגים בחלונית ההתראות.

נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות. קבל גישה והפעל את ההגדרות הבאות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהממשק יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול סיסמאות שתזין באמצעות Talkback.
- **מצב נגיעה קלה:** הגדר אפשרות זו כדי לשלוט בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו.
- **הצג קיצור דרך:** הוסף קיצור דרך אל **נגישות** או **TalkBack** בתפריט המהיר שמופיע בעת לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה.

- **נהל נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.
- **ייצא:** יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות כקובץ.
- **עדכן:** יבא את הגדרות הנגישות הנוכחיות כקובץ.
- **שתף באמצעות:** שלח את קובץ הגדרות הנגישות לאחרים.
- **TalkBack:** הפעל את Talkback, שמספק משוב קולי.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **הגדלה:** הגדר את המכשיר להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות מחוות של האצבעות.
- **צבעי נגטיב:** הפוך את צבעי התצוגה לשיפור הנראות.
- **כוונן צבע:** כוונן את ערכת הצבעים עבור המסך כאשר המכשיר קובע שאתה עיוור צבעים או מתקשה לקרוא את התוכן.
- **תזכורת להודעות:** הגדר את המכשיר להתריע כאשר החמצת התראות והגדר מרווח זמן לחזרה על ההתראה.
- **קיצור דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת Talkback בעת החזקת לחצן ההפעלה לחוץ ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על המסך באמצעות שתי אצבעות.
- **אפשרויות טקסט לדיבור:**
 - **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על *.
 - **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
 - **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
 - **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.
- **איזון צליל:** כוונן את איזון הצליל בעת שימוש בשתי אוזניות.
- **שמע מונו:** הפעל צליל מונות בעת האזנה לרדיו עם אוזנייה אחת.
- **כיבוי כל הצלילים במכשיר:** השתק את כל צלילי המכשיר.
- **התראת Flash:** הגדר את המבזק להבהב כאשר יש הודעות חדשות או התראות.
- **כתוביות Google (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Google, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **כתוביות Samsung (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Samsung, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.

- **תפריט מסייע:** הגדר את המכשיר להציג את סמל קיצור הדרך המסייע שיעזור לך לגשת לפונקציות נתמכות באמצעות לחצנים חיצוניים או תכונות בחלונית ההתראות. תוכל גם לערוך את התפריט בסמל קיצור הדרך.
- **היד החזקה:** בחר את ביד השמאלית או הימנית לשימוש נוח בתפריט העזר.
- **ערוך:** התאם אישית את הפריטים שמופיעים בתפריט העזר.
- **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.
- **בקרת אינטראקציה:** הפעל את מצב בקרת אינטראקציה להגבלת התגובה של המכשיר לתוכני קלט ביישום.

מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו וכמה זמן ברצונך לחסום אותן.

פקדים

שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על *.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **בחר שפות קלט:** בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.

- **החלפה אוטומטית:** הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על-ידי הקשה על מקש הרווח או סימן ניקוד.
- **הפיכה אוטומטית לאותיות גדולות:** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **ללא:** הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת.
- **הקלדה רציפה:** הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
- **בקרת סמן:** אפשר לתכונת הניווט החכם של המקלדת להזיז את הסמן על-ידי גלילת המקלדת.
- **צלילים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה שימוש במקלדת של Samsung.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

הקלדה קולית של Google

- כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על *.
- **בחר שפות קלט:** בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.

חיפוש קולי

- **שפה:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **פלט דיבור:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **אוזניית Bluetooth:** הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית Bluetooth, כאשר אוזנייה כזו מחוברת למכשיר.

אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על ⚙️.
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.

ריחוף עכבר

- הפעל את תכונת מעבר העכבר כדי לבצע פונקציות שונות כשמצביע העכבר או משטח העקיבה המחובר למכשיר נע על המסך.
- **תצוגה מקדימה ותוויות סמלים:** הגדר את המכשיר להציג תצוגה מקדימה של התוכן או מידע מוקפץ כשהמצביע מופנה אל פריט.
 - **גלילה ברשימה:** הגדר את המכשיר לגלול ברשימות על-ידי הזזת המצביע אל קצה המסך.

מהירות מצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

בקרת קול

הגדר את המכשיר לזיהוי פקודות קוליות לשליטה במכשיר. תוכל לבחור את התכונות שבהן ברצונך לשלוט עם פקודות קוליות.

תנועות

- הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.
- **השתמש בזום:** הגדר את המכשיר להגדיל או להקטין את התצוגה בזמן צפייה בתמונות -ב-**גלריה** או בזמן גלישה בדפי אינטרנט, בעת ביצוע לחיצה ארוכה עם שתי אצבעות ולאחר מכן הטיית המכשיר קדימה ואחורה.
 - **עיין בתמונה:** הגדר את המכשיר לגלול בתמונה על-ידי הזזת המכשיר בכיוון כלשהו כאשר התמונה מוגדלת.

תנועת כף-יד

הפעל את תכונת תנועת כף היד כדי לשלוט במכשיר באמצעות נגיעה במסך.

- **צלם מסך:** הגדר את המכשיר ללכידת תמונה של המסך בעת החלקת היד שמאלה או ימינה על המסך.
- **השתק/השהה:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת מדיה בעת נגיעה במסך עם כף היד.

מסך חכם

- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
- **סיבוב חכם:** הגדר את הממשק לא להסתובב בהתאם לכיוון הפנים שלך.
- **השהיה חכמה:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת וידאו כאשר אתה מסיר את מבטך מהמסך.

כללי

חשבונות

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.

ענן

שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון Samsung או עם שירות Dropbox לאחסון בענן.

גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתוני יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר.



כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **בחר אזור זמן:** הגדר את אזור הזמן של דף הבית.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג שעה בתבנית 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר תבנית תאריך.

תוספות

שנה את הגדרות האביזר.

- **צליל עגינה:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או בעת הסרתו ממנה.
- **מצב פלט שמע:** הגדר את המכשיר לשימוש ברמקול של תחנת העגינה בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית.
- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת צליל הסראונד.

מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

הגדרות יישומים

- **בית:** בחר מצב מסך בית שישמש כברירת המחדל.

משתמשים

הגדר ונהל פרופילי משתמשים עבור הגדרות מותאמות אישית.

סוללה

הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.

מצב חיסכון בסוללה

הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.

- **מצב חיסכון של המעבד:** הגדר את המכשיר להגביל חלק מהשימושים במשאבי המערכת.
- **מצב חיסכון של המסך:** הגדר את המכשיר להקטנת בהירות התצוגה.
- **כבה משוב מישוש:** הגדר את המכשיר לכיבוי הרטט בעת נגיעה במקשים.
- **למד אודות חיסכון בסוללה:** גלה כיצד לצמצם את צריכת הסוללה.

אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת שמוצגת מאחר שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת ההתקן.

- **הצפן את ההתקן:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.

טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה.



- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון.

אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.



- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק במכשיר שאבד או נגנב דרך האינטרנט. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.

- **רישום חשבון:** הוסף חשבון Samsung או הצג את חשבון Samsung שלך.

- **שימוש ברשת אלחוטית:** הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi.

- **עבור אל דף האינטרנט של "מצא את הנייד שלי":** קבל גישה לאתר האינטרנט Find my mobile (findmymobile.samsung.com). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלוט בו.

- **הפוך סיסמאות לגלויות:** הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.

- **מנהלי התקנים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.

- **יישומים לא מוכרים:** בחרו להתקין יישומים מכל מקור שהוא. אם אפשרות לא נבחרה, תוכל להוריד יישומים מחנות חנות Play.

- **אמת יישומים:** הגדר את המכשיר לאפשר ל-Google לבדוק אם היישומים עלולים לגרום נזק לפני התקנתם.

- **שנה רמת אבטחה:** קבע את הרמה עבור פעולות תחת מדיניות אבטחה.

- **עדכוני מדיניות אבטחה:**

- **עדכונים אוטומטיים:** הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה באופן אוטומטי.
- **חפש עדכונים:** חפש עדכוני אבטחה.
- **שלח דוחות אבטחה:** הגדר את ההתקן לשליחת דוחות אבטחה באופן אוטומטי כאשר ההתקן מחובר לרשת Wi-Fi.
- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קובצי אישורים.
- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.
- **התקן מאחסון ההתקן:** התקן אישורים מוצפנים מהמיקום או השירות שבו הם שמורים.
- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

אודות הטלפון

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר.

הגדרות Google

השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור כמה תכונות המסופקות על-ידי Google. הקש על **הגדרות Google** במסך היישומים.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו, הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנז. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר קופא ולא מגיב, לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך יותר מ-7 שניות לביצוע אתחול.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס ההתקן** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת מניעת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת מניעת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או האינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

המכשיר חם למגע

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים בהתקן במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

צריך להיות במכשיר נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות, בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה, מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצים עם פתיחת קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שהמכשיר תומך בסוג הקובץ.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקובצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
 - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
 - ודא שהמכשיר ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח Bluetooth המרבי (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

- ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מההתקן, בהתאם לאזור, ספק השירות או גרסת התוכנה, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש.

