

SAMSUNG

GT-P5200

دفترچه راهنمای کاربر

درباره این دفترچه راهنما

این محصول ارتباط موبایل و سرگرمی با کیفیت عالی را با استفاده از استانداردهای بالای سامسونگ و تخصص فنی ارایه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای ارایه اطلاعات جزئی در زمینه عملکردها و قابلیت های دستگاه طراحی شده است.

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، www.samsung.com مراجعه کنید.
- برنامه ایمحتوایی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تادستگاه یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. خارج کردن استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربر است.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقتنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

نمادهای دستورالعمل

⚠️ **اخطار:** وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



⚠️ **هشدار:** وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



📄 **نکته:** نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



حق نسخه برداری

Copyright © ۲۰۱۴ Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.



DivX®، DivX Certified® و لوگوهای مربوطه، علائم تجاری Rovi Corporation یا شرکتهای وابسته آن است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.

درباره فیلم DivX

DivX® یک قالب تصویری دیجیتال است که توسط شرکت DivX، LLC، یکی از شرکتهای تابعه Rovi Corporation ایجاد شده است. این یک دستگاه رسمی DivX Certified® است و برای تایید اینکه فیلم DivX پخش می کند آزمایش های دقیقی را پشت سر گذاشته است. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با ابزارهای نرم افزاری برای تبدیل فایلها به فیلم DivX، از سایت www.divx.com بازدید کنید.

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND

این دستگاه DivX Certified® برای پخش فیلمهای DivX Video-on-Demand (VOD) خریداری شده، باید ثبت شود. برای یافتن کد ثبت خود، به قسمت DivX VOD از فهرست تنظیم دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام، از سایت vod.divx.com بازدید کنید.

DivX Certified® مخصوص پخش فیلم DivX® تا HD ۷۲۰p شامل محتوای فوق العاده است.



تحت مجوز Dolby Laboratories تولید شده است.
Dolby، Dolby Digital Plus و نماد دو D، مارک های تجاری Dolby Laboratories هستند.

فهرست مطالب

آغاز به کار

۸ نمای کلی دستگاه

۹ دکمه ها

۱۰ محتویات بسته

۱۱ نصب سیم کارت یا USIM کارت

۱۲ شارژ کردن باتری

۱۴ وارد کردن کارت حافظه

۱۶ روشن و خاموش کردن دستگاه

۱۶ نگه داشتن دستگاه

۱۷ قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

۱۷ تنظیم میزان صدا

۱۷ تغییر به حالت سکوت

۳۳ محافظت از دستگاه

۳۵ ارتقا دستگاه

ارتباطات

۳۶ تلفن

۴۱ مخاطبین

۴۵ پیام ها

۴۶ ایمیل

۴۸ Gmail

۴۹ Hangouts

۴۹ Google+

۵۰ ChatON

۵۰ عکس ها

مقدمات

۱۸ نمادهای نشانگر

۱۹ استفاده از صفحه لمسی

۲۲ چرخاندن صفحه

۲۲ اعلان ها

۲۳ صفحه اصلی

۲۶ استفاده از برنامه ها

۲۶ صفحه برنامه ها

۲۸ راهنما

۲۸ وارد کردن متن

۳۰ اتصال به یک شبکه Wi-Fi

۳۱ تنظیم اشتراک ها

۳۲ تنظیم نمایه های کاربر

۳۲ انتقال فایلها

وب و شبکه

۵۱ اینترنت

۵۲ Chrome

۵۳ بلوتوث

۵۴ Group Play

۵۵ Smart Remote

رسانه

۵۷ موزیک

۵۹ دوربین

۶۴ گالری

S Voice	۸۲
Google	۸۳
جستجوی صوتی	۸۴
فایل‌های شخصی	۸۴
دانلودها	۸۵

مسافرتی و محلی

Maps	۸۶
------	----

تنظیمات

درباره تنظیمات	۸۷
Wi-Fi	۸۷
بلوتوث	۸۸
استفاده از داده	۸۹
تنظیمات بیشتر	۸۹
حالت انسداد	۹۱
حالت رانندگی	۹۱
تماس	۹۱
صدا	۹۳
صفحه نمایش	۹۴
محل ذخیره	۹۵
حالت ذخیره نیرو	۹۵
باتری	۹۵
مدیر برنامه	۹۵
برنامه‌های پیش‌فرض	۹۶
کاربران	۹۶
مکان	۹۶
صفحه قفل	۹۶
امنیت	۹۷

آلبوم داستان	۶۶
Paper Artist	۶۷
ویدئو	۶۸
YouTube	۶۹
Flipboard	۷۰
Businessweek+	۷۰
NYTimes	۷۰

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

فروشگاه Play	۷۱
Samsung Apps	۷۲
کتابخوان Play	۷۲
Play Movies & TV	۷۳
Play Music	۷۳
بازی های Play	۷۳
دکه Play	۷۳

ابزارهای کمکی

یادداشت	۷۴
تقویم	۷۵
POLARIS Office 5	۷۷
Dropbox	۷۹
Cloud	۷۹
Drive	۸۰
هشدار	۸۰
ساعت جهانی	۸۱
ماشین حساب	۸۲

۹۸ زبان و ورودی

Cloud ۱۰۰

۱۰۱ تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

۱۰۱ افزودن حساب

۱۰۱ کنترل صدا

۱۰۱ لوازم جانبی

۱۰۲ تاریخ و ساعت

۱۰۲ قابلیت دسترسی


۱۰۴ درباره دستگاه

Google ۱۰۴ تنظیمات

عیب یابی

آغاز به کار



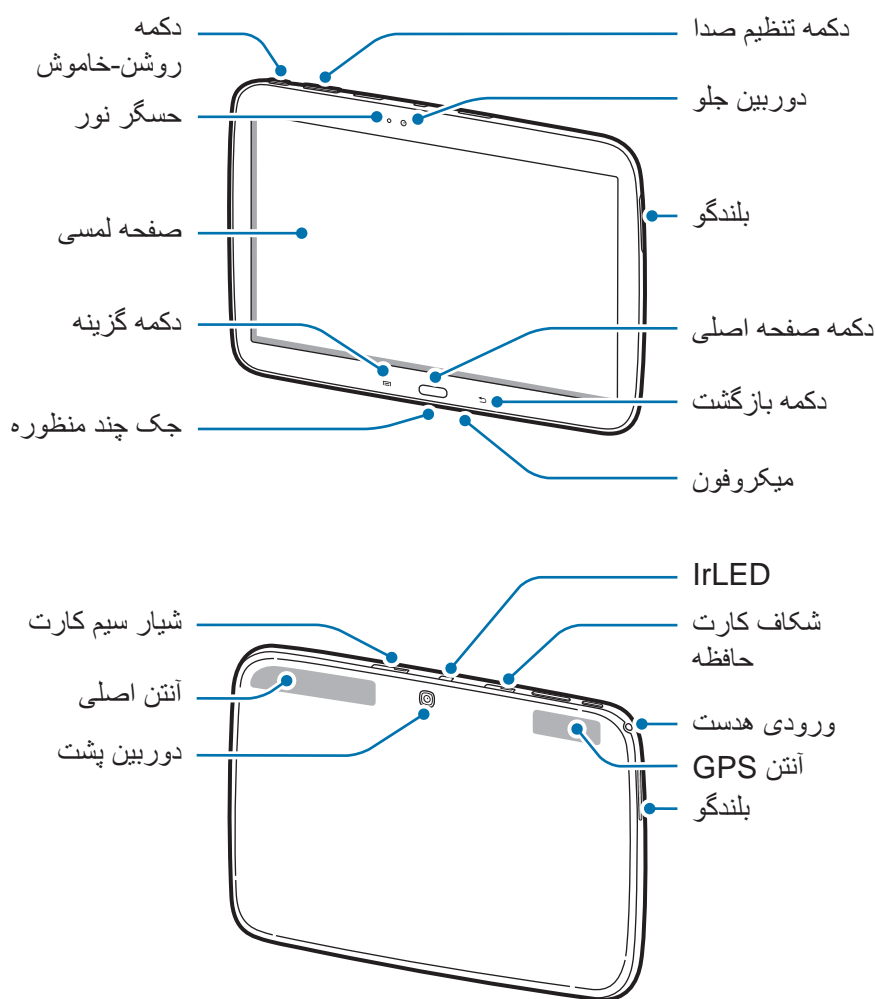


نمای کلی دستگاه



- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردد.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.



دکمه ها

دکمه	عملکرد
 روشن، خاموش	<ul style="list-style-type: none"> فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. برای مدت زمان بیش از ۹ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن گوشی، آن را بازنشانی کنید. برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.
 گزینه	<ul style="list-style-type: none"> تلنجر بزنید تا فهرستی از گزینه های موجود در صفحه فعلی باز شود. در صفحه اصلی، تلنجر زده و نگه دارید تا جستجوی Google اجرا شود.
 صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود. برای اجرا کردن S Voice دوبار فشار دهید.
 بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
 میزان صدا	<ul style="list-style-type: none"> فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

• دستگاه

• راهنمای شروع سریع



- اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.
- اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- سایر لوازم جانبی ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نصب سیم کارت یا USIM کارت


سیم کارت یا USIM کارت ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.



۱ درپوش شیار سیم کارت را باز کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

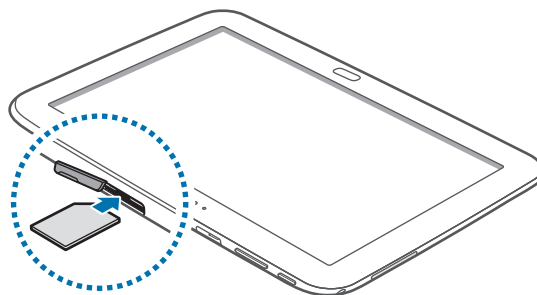

۳ سیم کارت یا کارت USIM را درون شکاف فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.




۴ درپوش شیار سیم کارت را ببندید.

خارج کردن سیم کارت یا USIM کارت

۱ درپوش شیار سیم کارت را باز کنید.

۲ سیم کارت یا USIM کارت را فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس آن را بیرون بکشید.

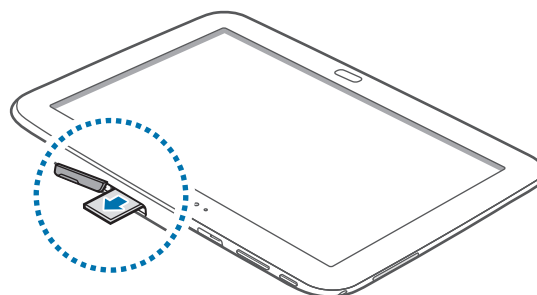

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، دستگاه را شارژ کرد.

فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.




• وقتی باتری دستگاه ضعیف باشد، دستگاه صدای هشدار پخش کرده و پیامی مبنی بر ضعیف بودن باتری نشان می دهد.



• اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

شارژ کردن با شارژر

کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به جک چند منظوره وصل نمایید.

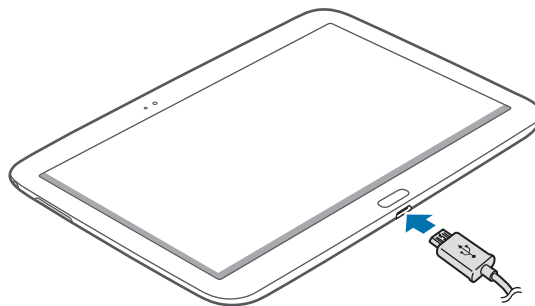

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.



• وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.



• اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.

• هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.

• اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.



بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن دستگاه، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:



کامل شارژ شده است



در حال شارژ

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.


- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.
- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.
- دستگاه تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **SD memory card** زیر حافظه داخلی نمایش داده می شود.



۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

۳ کارت حافظه را درون شکاف فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

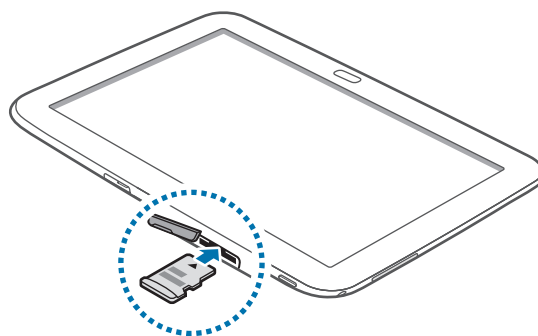

۴ درپوش شیار کارت حافظه را ببندید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **جدا کردن کارت حافظه** ضربه بزنید.

۱ درپوش شکاف کارت حافظه را باز کنید.

۲ کارت حافظه را فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس آن را بیرون بکشید.

۳ درپوش شیار کارت حافظه را ببندید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.


در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **محل ذخیره** ← **فرمت کردن کارت حافظه** ← **فرمت کردن کارت SD** ← **حذف همه ضربه بزنید**.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.



روشن و خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

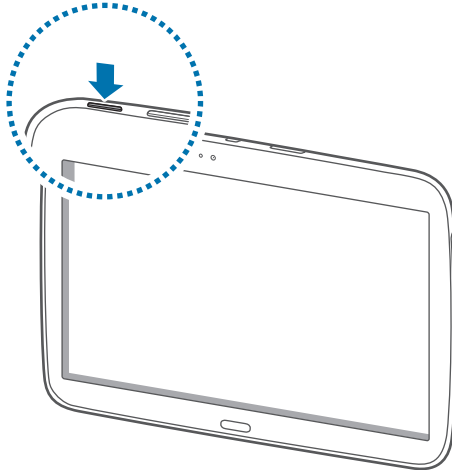

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **حالت پرواز** ضربه بزنید تا ویژگی های بی سیم را غیرفعال کنید.



برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.

قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، دکمه روشن - خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید، انگشت خود را در هر جهتی روی صفحه در قسمت بازگشایی قفل بکشید که این بخش در سمت راست صفحه قرار دارد.

تنظیم میزان صدا

دکمه تنظیم صدا را به چپ یا راست فشار دهید تا صدای زنگ تماس تنظیم شود یا بتوانید صدای موسیقی هنگام پخش موسیقی یا فیلم را تنظیم کنید.

تغییر به حالت سکوت

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:




- دکمه تنظیم صدای سمت چپ را به پایین فشار داده و نگه دارید تا به حالت سکوت تغییر حالت دهید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت سکوت** ضربه بزنید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و سپس روی **صدا** ضربه بزنید.

مقدمات

نمادهای نشانگر



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارائه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	Wi-Fi متصل است
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	قابلیت صفحه هوشمند فعال شد
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت سکوت فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد

نماد	معنا
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

استفاده از صفحه لمسی


در صفحه لمسی فقط از انگشت استفاده کنید.

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود. 
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیاء تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند. 
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

اشاره های انگشت


ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه، یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت به آن ضربه بزنید.

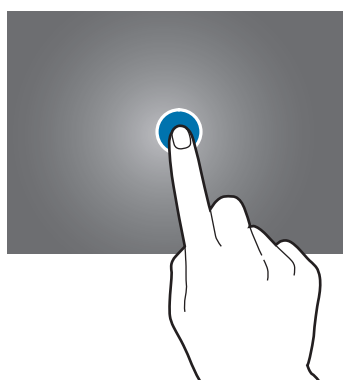


کشیدن

برای جابجایی یک نماد، تصویر کوچک یا پیش نمایش یک مکان جدید، به آن ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

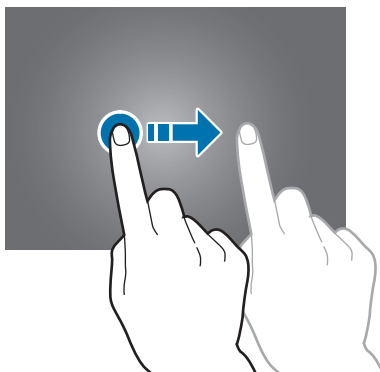


دو ضربه زدن

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر دو ضربه بزنیید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنیید تا به حالت قبلی بازگردد.

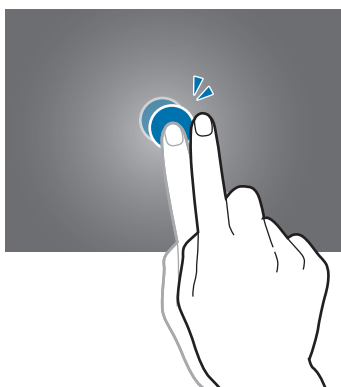


حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

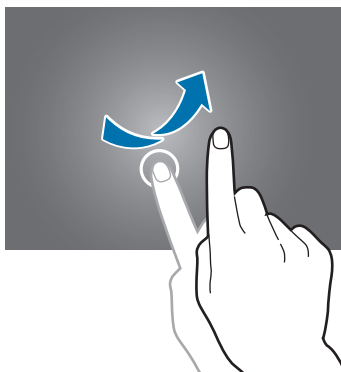


مشت کردن دست

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

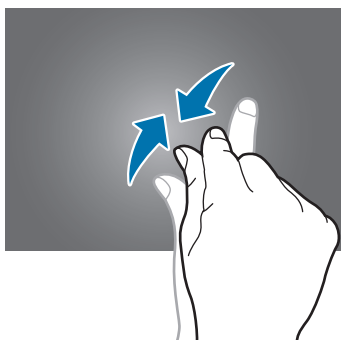

چرخاندن صفحه

بسیاری از برنامه ها اجازه نمایش در جهت افقی یا عمودی را می دهند. چرخاندن دستگاه باعث می شود تا صفحه نمایش بطور خودکار تراز شود تا در جهت جدید صفحه بگنجد.

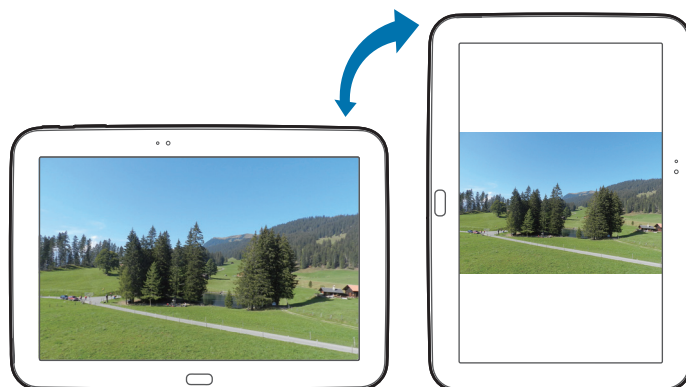

برای جلوگیری از چرخش خودکار صفحه نمایش، پانل اعلان ها را باز کنید و **چرخش صفحه** را از انتخاب خارج کنید.

- بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.
- بعضی برنامه ها بسته به جهت صفحه نمایش، صفحه متفاوتی را نشان می دهند.



اعلان ها



نمادهای اعلان در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می شوند تا پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و سایر موارد را گزارش دهند. برای باز کردن پانل اعلان ها، آن را از نوار وضعیت گرفته و به پایین بکشید. برای مشاهده هشدارهای اضافه، لیست را بگردید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید. از صفحه اعلان ها می توانید تنظیمات فعلی دستگاه را مشاهده کنید. از نوار وضعیت به پایین بکشید و روی **ضربه بزنید تا بتوانید از گزینه های زیر استفاده کنید:**

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **مکان:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت.

- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **داده تلفن همراه:** قابلیت اتصال داده را فعال یا غیرفعال کنید.
- **اتصال همراه:** ویژگی اتصال به اینترنت از طریق Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **همگامسازی:** همگامسازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید.
- **پایداری هوشمند:** ویژگی انتظار هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صرفه جویی انرژی:** حالت ذخیره نیرو را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت انسداد:** حالت مسدود کردن را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مسدود کردن، دستگاه اعلان ها را مسدود می کند. برای انتخاب اعلان های مورد نظر برای مسدود کردن، روی **تنظیمات** ← **حالت انسداد** ضربه بزنید.
- **حالت پرواز:** حالت پرواز را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت هندزفری:** حالت هندزفری را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



برای ترتیب بندی مجدد گزینه در پانل اعلان ها، پانل اعلان ها را باز کرده و روی  ←  ضربه بزنید، سپس روی یک مورد ضربه زده و آن را به محل دیگری بکشید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. همه نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد. صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

سازمان دهی مجدد موارد

افزودن نماد یک برنامه

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید، روی نماد برنامه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به پیش نمایش پانل بکشید.

افزودن یک آیتم

- با افزودن ویجت ها، پوشه ها، یا صفحه ها، صفحه اصلی را سفارشی کنید.
- روی ناحیه خالی در صفحه اصلی، ضربه زده و نگه دارید و سپس یکی از طبقه بندی های زیر را انتخاب کنید:
- برنامه ها و ویجت ها: ویجت ها را به صفحه اصلی اضافه کنید.
 - پوشه: یک پوشه جدید ایجاد کنید.
 - صفحه: یک صفحه جدید ایجاد کنید.

انتقال یک مورد

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

حذف یک مورد

روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و به سمت سطل آشغال که در بالای صفحه اصلی ظاهر می شود، بکشید. پس از قرمز شدن سطل آشغال، آن را رها کنید.

مرتب کردن پانل ها


افزودن یک پانل جدید

روی  ← تصحیح صفحه ←  ضربه بزنید.


انتقال پانل

روی  ← تصحیح صفحه ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف پانل


روی  ← تصحیح صفحه ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی تنظیم کنید.
در صفحه اصلی، روی  «تنظیم تصویر پس زمینه» ← صفحه اصلی ضربه بزنید. سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- تصاویر زمینه زنده: تصاویر متحرک ببینید.
 - عکس‌ها: به تصاویر موجود در عکس‌ها مراجعه کنید.
 - کاغذ دیواری: تصاویر کاغذ دیواری را مشاهده کنید.
 - گالری: عکسهای گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا تصاویر دانلود شده از اینترنت را تعیین کنید.
- یک تصویر انتخاب کنید، در صورت نیاز اندازه آن را تغییر دهید و سپس آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید.

استفاده از ویجت ها

- ویجت‌ها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می کنند. برای استفاده از آنها، ویجت ها را از پانل ویجت به صفحه اصلی اضافه کنید.
- برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد. 
 - ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

افزودن ویجت به صفحه اصلی

در صفحه اصلی، روی برنامه ← ویجت ها ضربه بزنید. در پانل ویجت ها به چپ یا راست بروید، و سپس یک ویجت را ضربه بزنید و نگه دارید تا به صفحه اصلی اضافه کنید.

استفاده از تنظیم میانبر ویجت ها

در صفحه اصلی، روی برنامه ← ویجت ها ضربه بزنید و سپس روی میانبر تنظیمات ضربه زده و نگه دارید تا فهرستی از گزینه های تنظیم باز شود. یک گزینه تنظیم را برای افزودن به صفحه اصلی بصورت میانبر انتخاب کنید.

استفاده از برنامه ها

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند.

باز کردن برنامه

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برخی از برنامه ها در چندین پوشه گروه بندی می شوند. روی یک پوشه ضربه بزنید و سپس یک برنامه را بکشید تا باز شود.



باز کردن برنامه های که به تازگی استفاده کرده اید

دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.

یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.

بستن برنامه

برنامه های بدون استفاده را ببندید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود و کارایی دستگاه حفظ شود.

دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید، روی **مدیر کارها** ضربه بزنید، و سپس روی **پایان** در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **پایان همه** ضربه بزنید. روش دیگر اینکه، دکمه Home را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **بستن همه** ضربه بزنید.


صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد.

در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود.


برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

مرتب کردن برنامه ها

روی  ← **ویرایش** ضربه زده و روی برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

مرتب کردن با کمک پوشه

برای راحتی بیشتر، برنامه های مرتبط را در یک پوشه قرار دهید.

روی  ← **ویرایش** ضربه زده و روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** بکشید. یک نام پوشه وارد کرده و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. برنامه های مرتبط را با کشیدن آنها در یک پوشه جدید قرار دهید و سپس روی **ثبت** ضربه بزنید تا این چینش ذخیره سازی شود.

مرتب کردن پانل ها

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

نصب برنامه های کاربردی

از فروشگاه های برنامه کاربردی مانند **Samsung Apps** برای دانلود و نصب برنامه ها استفاده کنید.

لغو نصب برنامه


روی  ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای حذف شدن، انتخاب کنید.

برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از نصب خارج کرد.



غیرفعال کردن برنامه ها

روی  ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای غیرفعال شدن، انتخاب کنید.

برای فعال کردن برنامه ها، در صفحه برنامه ها روی  ← **نمایش برنامه های غیرفعال** ضربه بزنید، برنامه های مورد نظرتان را انتخاب کرده و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

• برنامه های دانلود شده و برخی از برنامه های پیش فرض که همراه با دستگاه ارائه می شوند را نمی توان غیرفعال کرد.




• هنگامی که از این ویژگی استفاده می کنید، برنامه های غیرفعال شده از صفحه برنامه ها محو می شوند اما همچنان در دستگاه ذخیره می شوند.

راهنما

به اطلاعات راهنما دسترسی پیدا کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا پیکربندی تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی **راهنما** ضربه بزنید. یک مقوله را برای مشاهده نکات مهم آن انتخاب کنید.

برای مرتب کردن دسته ها به ترتیب الفبا، روی  ضربه بزنید.

برای جستجوی کلید واژه ها، روی  ضربه بزنید.

وارد کردن متن

از صفحه کلید سامسونگ یا ویژگی ورود صوتی برای وارد کردن متن استفاده کنید.


ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.




تغییر نوع صفحه کلید

روی هر یک از فیلدهای متن ضربه بزنید، پانل اعلان ها را باز کنید، روی **انتخاب روش ورودی** ضربه بزنید و سپس نوع صفحه کلید مورد استفاده را انتخاب کنید.

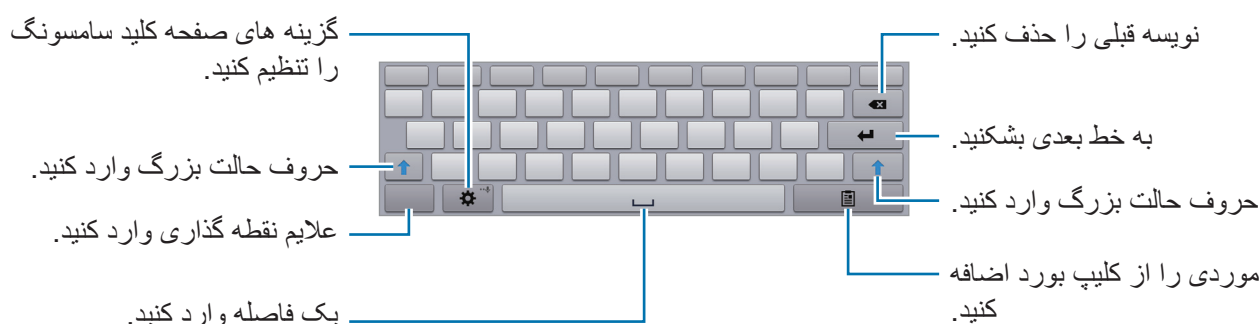


استفاده از صفحه کلید سامسونگ



وارد کردن حروف بزرگ

قبل از نوشتن نویسه، روی  ضربه بزنید. برای اینکه همه حروف بزرگ باشد، دوبار به آن ضربه بزنید.



تغییر نوع صفحه کلید


برای تغییر دادن نوع صفحه کلید، روی  ضربه زده و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید. روی  ضربه زده و نگه دارید و صفحه کلید شناور را به موقعیت دیگری جابجا کنید.

تغییر زبان صفحه کلید

زبان ها را به صفحه کلید اضافه کرده و سپس برای تغییر دادن صفحه کلیدهای زبان، کلید فاصله را به چپ یا راست حرکت دهید.

سختخط

روی  ضربه زده و نگه دارید، روی  ضربه بزنید و سپس یک واژه را با انگشت بنویسید. واژه های پیشنهادی به محض نوشتن نویسه ها ظاهر می شوند. یک واژه پیشنهادی را انتخاب کنید.

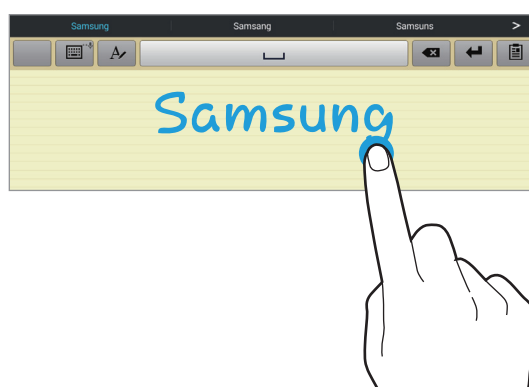



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



وارد کردن متن از طریق صدا

ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید و سپس آن را در میکروفون بگویید. دستگاه آنچه شما می‌گویید را نمایش می‌دهد. اگر دستگاه واژه‌های شما را تشخیص ندهد، روی نوشته زیر خط دار ضربه بزنید و سپس یک واژه جایگزین یا عبارت را از لیست پایین بازشو انتخاب کنید. برای تغییر زبان یا افزودن زبان برای تشخیص صدا، روی زبان فعلی ضربه بزنید.

کپی کردن و جای گذاری

روی متن ضربه زده و نگه دارید، یا  یا  را بکشید تا متن کمتر یا بیشتری انتخاب کنید و سپس روی **کپی** ضربه بزنید تا کپی شود یا روی **برش** ضربه بزنید تا بریده شود. متن انتخاب شده در کلیپ‌بورد کپی می‌شود. برای چسباندن در فیلد ورودی متن، روی مکان نما در نقطه‌ای که می‌خواهید متن وارد شود، ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **الحاق** ضربه بزنید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. (صفحه ۸۷)

روشن و خاموش کردن Wi-Fi

پانل اعلان‌ها را باز کنید و سپس روی **Wi-Fi** ضربه بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.



- دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می‌کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می‌توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی نمی‌توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.
- وقتی استفاده نمی‌شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

پیوستن به شبکه های Wi-Fi

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید. از فهرست شبکه های شناسایی شده Wi-Fi یک شبکه را انتخاب کنید در صورت لزوم کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در **شبکه SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید.

فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

تنظیم اشتراک ها

برنامه های Google مانند **فروشگاه Play** به اشتراک Google نیاز دارند، و **Samsung Apps** به اشتراک سامسونگ نیاز دارد. اشتراک های Google و سامسونگ ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه تجربه کنید.

افزودن حساب

از دستورالعمل هایی که هنگام باز کردن برنامه Google بدون وارد شدن ظاهر می شود پیروی کنید تا یک اشتراک Google راه اندازی کنید.

برای ورود یا ثبت یک اشتراک Google در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ← **Google** ضربه بزنید. پس از آن، روی **جدید** ضربه بزنید تا ثبت نام کنید یا روی **موجود** ضربه بزنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه اندازی اشتراک را تکمیل کنید. بر روی دستگاه می توان بیش از یک اشتراک Google استفاده کرد. اشتراک سامسونگ را نیز به همین ترتیب راه اندازی کنید.

حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید، یک نام اشتراک ذیل **حساب ها** انتخاب کنید، اشتراکی که میخواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

تنظیم نمایه های کاربر

نمایه های کاربر را تنظیم کرده و سپس یکی از آنها را هنگام باز کردن قفل دستگاه انتخاب کنید تا از تنظیمات شخصی سازی شده استفاده شود. با تنظیم چندین نمایه کاربر، چند کاربر می توانند دسترسی به دستگاه را به اشتراک بگذارند بدون اینکه بر تنظیمات شخصی دیگران، مانند حساب های ایمیل، تصویر زمینه، تنظیمات برگزیده و دیگر موارد تأثیر بگذارند.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **کاربران** ← **افزودن کاربر یا نمایه** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تنظیم یک نمایه کاربر جدید دنبال کنید. برای دسترسی به دستگاه با استفاده از یک نمایه کاربر، یک نمایه را در بالا سمت راست صفحه قفل شده انتخاب کنید.

انتقال فایلها

فایلهای صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایلها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایل‌های موسیقی را همگام کنید.

اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پانل اعلان‌ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی‌کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.

۳ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

محافظت از دستگاه

با استفاده از ویژگی‌های امنیتی، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه جلوگیری کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

تنظیم بازکردن قفل با چهره

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **بازگشایی چهره** ضربه بزنید.


چهره خود را در قاب میزان کنید تا تصویر آن گرفته شود. سپس، یک PIN یا الگوی باز کردن پشتیبان برای باز کردن قفل صفحه در صورتی که بازکردن قفل چهره ناموفق بود، تنظیم کنید.

تنظیم بازکننده قفل تشخیص چهره و صدا

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← چهره و صدا ضربه بزنید.
چهره خود را در قاب میزان کنید تا تصویر آن گرفته شود و سپس یک دستور صوتی را تنظیم کنید. سپس، یک PIN یا الگوی باز کردن پشتیبان برای باز کردن قفل صفحه در صورتی که باز کردن قفل چهره و صدا ناموفق بود، تنظیم کنید.

تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← الگو ضربه بزنید.
با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

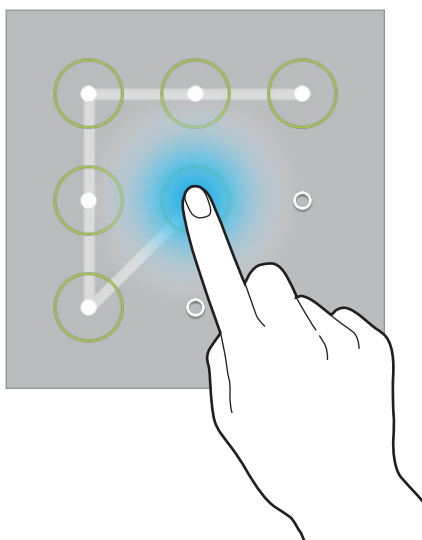

تنظیم یک PIN

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← پین ضربه بزنید.
حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

تنظیم کلمه عبور

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← رمز ضربه بزنید.
حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



ارتقا دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



ارتقا با Samsung Kies

Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی های موجود را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.



ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می تواند مستقیماً توسط خدمات firmware-over-the-air (FOTA) میان افزار ارتقا پیدا کند.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← درباره دستگاه ← به روزآوری نرم افزار ← اکنون بروز شود ضربه بزنید.

ارتباطات


تلفن

از این برنامه کاربردی برای برقراری یا پاسخگویی تماس استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

برقراری تماس

برقراری تماس

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- **صفحه کلید:** با صفحه کلید، شماره را وارد کرده و سپس به  تلنگر بزنید.
- **گزارشات:** از روی تاریخچه تماس های ورودی و خروجی و پیام ها، تماس بگیرید.
- **موارد دلخواه:** با استفاده از فهرست مخاطبین مورد علاقه، تماس بگیرید.
- **مخاطبین:** از فهرست مخاطبین تماس بگیرید.

شماره های شماره گیری سریع

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه بزنید و نگه دارید.

حدس زدن شماره


هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.



یافتن مخاطبین


نام، شماره تلفن یا آدرسی را وارد کنید تا مخاطب را از لیست مخاطبین پیدا کنید. به محض ورود نویسه، مخاطب حدس زده شده نشان داده می شود. یکی را برای برقراری تماس انتخاب کنید.

برقراری تماس بین المللی

روی 0 ضربه زده و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی  ضربه بزنید.

در حین تماس


اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **انتظار:** تماس را نگه دارید. برای بازیابی تماس نگهداشته شده، روی **لغو انتظار** ضربه بزنید.
- **مخاطبین:** فهرست مخاطبین را باز کنید.
- **صدای زیادی:** میزان صدا را افزایش دهید.
- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **هدست:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- **افز. تماس:** تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **جابجایی:** بین دو تماس جابجا شوید.
- **ادغام:** وقتی به دو تماس وصل هستید، تماس چند-طرفه بگیرید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. این ویژگی تنها هنگام فعال بودن خدمات تماس چند-طرفه قابل دسترسی است.
- **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.
-  **یادداشت:** یک یادداشت ایجاد کنید.
-  **پیام:** یک پیام ارسال کنید.
-  **انتقال:** مخاطب اول را به مخاطب دوم وصل کنید. با این کار شما از مکالمه قطع می شوید.
-  **مدیریت تماس کنفرانسی:** با یکی از افراد در طی برقراری تماس چند-طرفه تماس خصوصی بگیرید یا یک فرد را از تماس چند-طرفه قطع کنید.


افزودن مخاطبین

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، شماره را وارد کرده و روی **+1** ضربه بزنید.

ارسال پیام


روی  ضربه بزنید تا پیامی به شماره موجود بر روی صفحه نمایش ارسال شود.

مشاهده سوابق تماس


روی گزارشات ضربه بزنید تا تاریخچه تماس های ورودی و خروجی را مشاهده کنید.
برای فیلتر کردن سوابق تماس، روی  ← **نمایش** ضربه بزنید و یک گزینه را انتخاب کنید.

شماره های شماره گیری ثابت

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا تماس های خروجی را محدود به شماره های با پیش شماره مشخص کرد. این پیش شماره ها در سیم کارت یا USIM کارت ذخیره می شوند.

روی  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **شماره های تماس ثابت** ← **فعال کردن FDN** ضربه بزنید و سپس PIN2 ارایه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد روی لیست شماره تماس ثابت ضربه بزنید و شماره ها را وارد کنید.

محدودیت تماس

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا از برقراری بعضی تماس ها جلوگیری کند. مثلاً، می توان تماس بین المللی را غیرفعال کرد.
روی  ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات مکالمه** ← **تنظیمات دیگر** ← **محدودیت تماس** ضربه بزنید و یک نوع تماس انتخاب کنید، یک گزینه محدودیت تماس انتخاب کنید و سپس کلمه عبور را وارد کنید.

دریافت تماس ها


پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید.


اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان تماس دیگری گرفت. با دریافت تماس دوم، به تماس اول پایان دهید یا آن را در حالت تعلیق نگهدارید.

رد کردن یک تماس


وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، وی **رد کردن تماس با پیام ضربه بزنید**. برای ساخت پیام رد تماس، روی  → **تنظیمات مکالمه** → **تنظیمات مکالمه** → **تنظیم پیام های رد تماس ضربه بزنید**.


رد خودکار تماس شماره های ناخواسته

روی  → **تنظیمات مکالمه** → **تنظیمات مکالمه** → **رد کردن تماس** → **حالت رد کردن خودکار** → **شماره های رد کردن خودکار** و سپس روی **لیست رد شده خودکار ضربه بزنید**. روی **افزودن ضربه بزنید**، یک شماره وارد کنید، یک طبقه بندی به آن نسبت دهید، و سپس روی **نخیره ضربه بزنید**.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت،  در نوار وضعیت ظاهر می شود. پائل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید.

تماس در انتظار

تماس در انتظار سرویسی است که توسط ارائه دهنده سرویس ارایه می شود. کاربر می تواند از این سرویس برای معلق نگه داشتن تماس فعلی و تعویض به پیام ورودی استفاده کند. این سرویس برای تماس های تصویری در دسترس نیست. برای استفاده از این سرویس، روی  → **تنظیمات مکالمه** → **تنظیمات مکالمه** → **تنظیمات دیگر** → **تماس در انتظار ضربه بزنید**.


انتقال تماس

می توان دستگاه را تنظیم کرد تا تماسهای دریافتی به شماره خاصی انتقال داده شوند.

روی  → **تنظیمات مکالمه** → **تنظیمات مکالمه** → **تنظیمات دیگر** → **هدایت تماس ضربه بزنید** و سپس نوع تماس و شرایط را انتخاب کنید. یک شماره وارد کرده و روی **فعال ضربه بزنید**.





تماسهای تصویری

برقراری تماس تصویری

شماره را وارد کنید یا یک مخاطب را از فهرست مخاطبین انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنید تا تماس تصویری بگیرید.

در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **مخفی کردن من:** تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
 - **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
 - **هدست:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
 - **تعویض دوربین:** بین دوربین پشت و دوربین جلو جابجا شوید.
 - **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
 - **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.
 -  **تصویر ارسالی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
 -  **تصاویر متحرک:** نمادهای احساسی را به تصویر خود اعمال کنید.
 -  **نمایش طرح زمینه:** نمادهای تزئینی به تصویر خود اعمال کنید.
 -  **نمای کارتون فعال:** حالت نما را به نمای کارتونی تغییر دهید.
- برای دسترسی به گزینه های زیر، روی تصویر طرف دیگر ضربه زده و نگه دارید:
- **عکس گرفتن:** تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
 - **ضبط ویدیو:** از تصاویر فرد مقابل، فیلم بگیرید.

ضبط مکالمه بدون اجازه در بسیاری از کشورها غیرقانونی است.



برای دسترسی به گزینه های زیر، روی تصویر خود ضربه زده و نگه دارید:

- **تعویض دوربین:** بین دوربین پشت و دوربین جلو جابجا شوید.
- **تصویر ارسالی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.




مخاطبین

از این برنامه کاربردی برای مدیریت مخاطبین، شامل شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و غیره استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

ایجاد یک مخاطب

روی  ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

- : یک تصویر اضافه کنید.
-  / : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.


ویرایش مخاطب

یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

حذف مخاطب

روی  ضربه بزنید.

تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

روی  ← تنظیمات شماره گیری سریع ضربه بزنید، شماره برای شماره گیری سریع را انتخاب کنید و سپس یک مخاطب برای آن انتخاب کنید. برای حذف یک شماره از شماره گیری سریع، روی آن ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

جستجوی مخاطبین


از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- از صفحه موضوعی در سمت چپ لیست مخاطبین استفاده کنید تا با کشیدن انگشت روی آن بتوانید سریع حرکت کنید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:



- ☆ : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- ✉ : یک ایمیل بنویسید.

نمایش مخاطبین


دستگاه به صورت پیش فرض تمام مخاطبین ذخیره شده در دستگاه یا یک حساب دیگر را نمایش می دهد. روی  ← **مخاطبین جهت نمایش** ضربه بزنید و محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین


همگام سازی با Google Contacts

روی  ← **ادغام کردن حسابها** ← **ادغام با حساب Google** ضربه بزنید. مخاطبین همگام شده با Google Contacts در  در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند. اگر مخاطب به دستگاه اضافه شده یا حذف شود، در Google Contacts نیز اضافه شده یا حذف می شود و برعکس.

همگام سازی با مخاطبین سامسونگ

روی  ← **ادغام کردن حسابها** ← **ادغام با Samsung account** ضربه بزنید. مخاطبین همگام شده با مخاطبین سامسونگ در  در فهرست مخاطبین ظاهر می شوند. اگر مخاطب به دستگاه اضافه شده یا حذف شود، در مخاطبین سامسونگ نیز اضافه شده یا حذف می شود و برعکس.


وارد کردن مخاطبین

روی  ← ورود/صدور ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود را انتخاب کنید.

صادر کردن مخاطبین


روی  ← ورود/صدور ضربه بزنید و سپس یک گزینه صدور را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری مخاطبین

روی  ← اشتراک کارت نام از طریق ← چند مخاطب ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کرده و روی انجام شد ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

مخاطبین مورد علاقه

روی مورد علاقه ها ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- جستجو: مخاطبین را جستجو کنید.
- افزودن به مورد علاقه ها: مخاطبین را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.
- حذف از موارد دلخواه: مخاطبین را از فهرست علاقه مندی ها حذف کنید.
- نمای شبکه ای / نمای لیست: مخاطبین را بصورت شبکه ای یا لیست مشاهده کنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از مخاطبین دسترسی داشته باشید.

گروه های مخاطب


روی گروه ها ضربه بزنید.

اضافه کردن مخاطبین به گروه ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

مدیریت گروه ها

روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:


- جستجو: مخاطبین را جستجو کنید.
- ویرایش گروه: تنظیمات گروه را تغییر دهید.
- ایجاد: گروه جدیدی بسازید.
- حذف از گروه: اعضا را از گروه حذف کنید.
- ارسال پیام: یک پیام به اعضای گروه ارسال کنید.
- ارسال ایمیل: یک ایمیل به اعضای گروه ارسال کنید.
- تعویض جا: روی  در کنار نام گروه ضربه زده و نگه دارید، آن را به بالا یا پایین به موقعیت دیگری بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از مخاطبین دسترسی داشته باشید.


ارسال پیام یا ایمیل به اعضای گروه

گروه را انتخاب کنید و روی  ← ارسال پیام یا ارسال ایمیل ضربه بزنید، اعضا را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

کارت تجاری

یک کارت تجاری بسازید و به دیگران ارسال کنید.

روی **تنظیم نمایه** ضربه بزنید، جزئیات مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی را وارد کرده و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. اگر اطلاعات کاربر هنگام راه اندازی دستگاه ذخیره شده باشد، روی کارت تجاری در **من** ضربه بزنید و نگهدارید و سپس برای انجام ویرایش روی  ضربه بزنید.

روی  ← **اشتراک کارت نام از طریق** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

پیام ها

از این برنامه کاربردی برای ارسال پیام های متنی (SMS) یا پیام های چند رسانه ای (MMS) استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی پیام ها ضربه بزنید.

وقتی خارج از ناحیه اصلی خدمات خود هستید، ممکن است ارسال یا دریافت پیام برای تان هزینه اضافه ای داشته باشد. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.



ارسال پیام

روی ضربه بزنید، گیرنده اضافه کنید، یک پیام وارد کنید و سپس روی ضربه بزنید.

از یکی از روشهای زیر برای افزودن گیرندگان استفاده کنید:

- یک شماره تلفن وارد کنید.
- روی ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- برای ساخت پیام چند رسانه ای از یکی از روش های زیر استفاده کنید:
- روی ضربه بزنید و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویدادها و غیره را ضمیمه کنید.
- روی ← افزودن عنوان ضربه بزنید تا موضوع وارد کنید.

ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی ← برنامه زمانی ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

• اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.



• این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند. یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام های آن فرد را مشاهده کنید.


گوش دادن به پیام صوتی

از صفحه کلید، **1** را ضربه زده و نگه دارید، و سپس از دستورالعمل ارائه دهنده سرویس پیروی کنید.








ایمیل

از این برنامه کاربردی برای ارسال یا مشاهده پیام های ایمیل استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.


تنظیم اشتراک های ایمیل


برای اولین بار که **ایمیل** را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید. نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید. برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی  ← **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

ارسال پیام

روی اشتراک ایمیلی که می خواهید استفاده کنید ضربه بزنید و سپس روی  در بالای صفحه ضربه بزنید. گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید. روی  **من** ضربه بزنید تا بتوانید خودتان را به عنوان یک گیرنده اضافه کنید. روی  ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویداد و غیره ضمیمه کنید. روی  ←  ضربه بزنید و تصاویر، رویدادها، مخاطبین و اطلاعات مکان را در پیام وارد کنید.


ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی  ← ارسال برنامه زمان بندی ضربه بزنید. ارسال برنامه زمان بندی را علامت بزنید، ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی انجام ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.


• اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد. 

• این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

خواندن پیام

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی  ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.

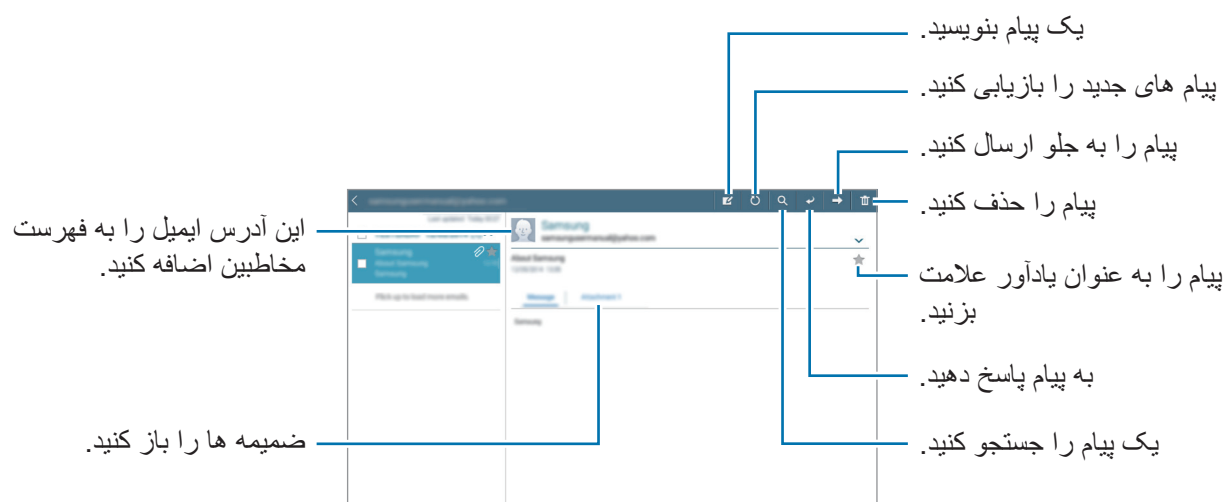

روی تب ضمیمه ضربه بزنید تا ضمیمه ها باز شوند، سپس روی ذخیره در کنار ضمیمه ضربه بزنید تا ذخیره شود.


Gmail

از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Gmail** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.





ارسال پیام

در هر یک از صندوق های پستی، روی  ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید، و سپس روی **ارسال** ضربه بزنید.

روی **+گیرنده کپی/گیرنده مخفی** ضربه بزنید تا گیرندگان بیشتری اضافه کنید.


برای پیوست عکس ها روی  ضربه بزنید.

روی  ← **نخیره پیش نویس** ضربه بزنید تا پیام را برای ارسال در بعدتر ذخیره کنید.

برای پیوست کردن تصاویر، فیلم ها، موسیقی و دیگر موارد، روی  ← **پیوست کردن فایل** ضربه بزنید.

روی  ← **دور انداختن** ضربه بزنید تا از نو شروع کنید.

برای تغییر تنظیمات Google Mail روی  ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای گزارش نظرات خود برای بهبود برنامه، روی  ← **ارسال بازخورد** ضربه بزنید.


برای دسترسی به اطلاعات راهنمایی Google Mail روی  ← **راهنمایی** ضربه بزنید.

خواندن پیام

پیام را برای طولانی مدت نگه دارید.

یک پیام بنویسید.

پیام را حذف کنید.

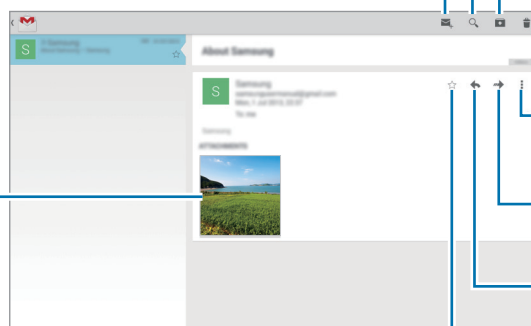

به تمام گیرندگان پاسخ دهید یا پیام را چاپ کنید.

پیام را برای دیگران هدایت کنید.

به پیام پاسخ دهید.

پیام را به عنوان یادآور علامت بزنید.

پیش نمایش ضمیمه.

برچسب ها

Google Mail از پوشه های واقعی استفاده نمی کند بلکه در عوض از برچسب ها استفاده می کند. وقتی Google Mail اجرا شد، پیام هایی که برچسب صندوق و دودی داشته باشند را نشان می دهد.

برای افزودن برچسب به یک پیام، پیام را انتخاب کنید، روی  ← **تغییر برچسب ها** ضربه بزنید و سپس برچسب مورد نظر برای تخصیص را انتخاب کنید.

Hangouts

از این برنامه برای چت کردن با دیگران استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Hangouts** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای آغاز گپ، یک دوست را از فهرست دوستان انتخاب کنید یا اینکه اطلاعات لازم را برای جستجو وارد نمایید و یک دوست را از نتایج به دست آمده انتخاب کنید.

Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای تغییر طبقه بندی، روی **همه موارد** ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید.


ChatON

از این برنامه برای گپ زدن با هر دستگاهی استفاده کنید. برای استفاده از این برنامه، باید به حساب Samsung وارد شوید یا شماره تلفن خود را تأیید کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ChatON** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

فهرست دوستان را با وارد کردن شماره تلفن یا آدرس ایمیل اشتراک سامسونگ یا انتخاب دوستان از لیست پیشنهادی ایجاد کنید. روی  شروع چت ضربه بزنید و یک دوست را برای شروع به چت کردن با او انتخاب کنید.





عکس ها

از این برنامه برای مشاهده و اشتراک گذاری تصاویر یا فیلم ها از طریق سرویس های شبکه اجتماعی Google استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **عکس ها** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

از یکی از دسته های زیر را انتخاب کنید:

- **همه موارد:** تمام تصاویر یا ویدیوهای دریافت شده یا دانلود شده در دستگاه را مشاهده کنید.
- **عکس های برگزیده:** تصاویر یا ویدیوهایی که بر اساس تاریخ یا آلبوم گروه بندی شده اند را مشاهده کنید. برای مشاهده تمام تصاویر یا ویدیوهای موجود در گروه، روی  ضربه بزنید.
- سپس یک تصویر یا ویدیو را انتخاب کنید.
- در حین مشاهده آن از یکی از نمادهای زیر استفاده کنید:
 -  : اصلاح عکس.
 -  : اشتراک گذاری عکس یا فیلم با سایر افراد
 -  : تصویر یا فیلم را حذف کنید.

وب و شبکه

اینترنت

از این برنامه کاربردی برای مرور اینترنت استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

مشاهده صفحات وب

روی فیلد آدرس ضربه بزنید و نشانی اینترنتی را وارد کرده و سپس روی **برو** ضربه بزنید.

حین مشاهده یک صفحه وب روی  ضربه بزنید تا صفحه وب کنونی را به اشتراک بگذارید، ذخیره کنید یا چاپ نمایید.


برای تغییر موتور جستجو، روی  **تنظیمات** ← **پیشرفته** ← **انتخاب موتور جستجو** ضربه بزنید.

باز کردن صفحه جدید

روی  ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگری، به چپ یا راست بروید و روی صفحه ای که انتخاب کرده اید ضربه بزنید.

جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.






نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی  ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

روی  ← **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی  ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.


روی  ← **تاریخچه** ← **با بیشترین بازدید** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب بیشتر مشاهده شده انتخاب کنید.

صفحه های ذخیره شده


برای مشاهده صفحه وب ذخیره شده، روی  ← **صفحات ثبت شده** ضربه بزنید.

پیوندها

روی یک پیوند در صفحه وب، ضربه زده و نگه دارید تا آن را در صفحه جدید باز کرده، ذخیره کرده یا کپی کنید.

برای مشاهده صفحه وب ذخیره شده، روی  ← **دائلودها** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری صفحات وب

برای اشتراک گذاری نشانی صفحه وب با دیگران روی  ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.

برای اشتراک گذاری بخشی از یک صفحه وب، روی متن دلخواه ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **اشتراک گذاری از طریق** ضربه بزنید.

Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Chrome** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



مشاهده صفحات وب

روی فیلد نشانی ضربه زده و سپس یک نشانی اینترنتی یا معیار جستجو وارد کنید.

باز کردن صفحه جدید

روی  ← **برگه جدید** ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگری، به چپ یا راست بروید و روی صفحه ای که انتخاب کرده اید ضربه بزنید.

نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی ☆ ضربه بزنید، جزئیاتی مانند نام و آدرس وب را وارد کرده و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی ≡ ← **نشانی ها** ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

جستجوی وب از طریق صدا

همچنین، روی 🗣️ ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

همگام سازی با سایر دستگاهها

پنجره های باز و نشانه گذاری ها را همگام سازی کنید تا از آنها وقتی با همان اشتراک Google وارد شده اید، در Chrome بر روی دستگاه دیگر استفاده کنید.

برای مشاهده زبانه های باز در دیگر دستگاه ها، روی ≡ ← **دستگاه های دیگر** ضربه بزنید. یک صفحه وب را برای باز کردن انتخاب کنید.

بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.




- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
 - همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
 - برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
 - از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه های کاربردی روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، و سپس **بلوتوث** را به راست بکشید.

جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث

در صفحه برنامه های کاربردی، روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ← **اسکن** ضربه بزنید تا دستگاه های شناسایی شده فهرست شوند. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس کلید عبور تولید شده خودکار را روی هر دو دستگاه بپذیرید تا اتصال تایید شود.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. یک نمونه **گالری** است. **گالری** را باز کنید، یک تصویر را انتخاب کنید، روی  ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس یکی از دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید. پس از آن، درخواست مجوز بلوتوث را بر روی دستگاه دیگر بپذیرید تا تصویر را دریافت کنید. فایل انتقال یافته در پوشه **Download** ذخیره می شود. اگر اطلاعات مخاطب دریافت شود، بطور خودکار به فهرست مخاطبین افزوده می شود.

Group Play

از این برنامه برای اشتراک گذاری صفحه ها با چندین دستگاه استفاده کنید. به یک جلسه نمایش گروهی ملحق شوید یا آن را بسازید، سپس تصاویر، اسناد یا موسیقی را به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه ها روی **Group Play** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- در حین استفاده از این برنامه امکان دسترسی به اینترنت از طریق شبکه **Wi-Fi** وجود ندارد.




ایجاد یک گروه برای نمایش گروهی


پس از ایجاد یک جلسه پخش گروهی، سایر دستگاه ها می توانند به آن دستگاه ملحق شده و محتوا را به اشتراک بگذارند. هنگامی که از یک رمز عبور برای جلسه پخش گروهی استفاده می کنید، سایر دستگاه ها باید برای ملحق شدن به جلسه آن رمز عبور را وارد کنند. برای استفاده از رمز عبور، **کادر تنظیم رمز ورود گروه** را علامت بزنید.

روی **ایجاد گروه** ضربه بزنید و سپس از ویژگی های زیر استفاده نمایید:

- **اشتراک موسیقی:** فایل های موسیقی را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید. دو یا چند دستگاه را می توانید به هم متصل کنید و از آنها برای دستیابی به یک جلوه صوتی فراگیر استفاده نمایید.
- **اشتراک گذاری تصاویر:** تصاویر را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- **اشتراک سند:** اسناد را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید.
- **انجام بازی و موارد دیگر:** بازی های آنلاین را با دوستانتان انجام دهید.

روی  ضربه بزنید و یک یادداشت بنویسید یا روی صفحه رسم کنید. همه شرکت کنندگان جلسه می توانند ساخته شما را مشاهده کنند.

روی  ضربه بزنید تا همه تصاویر اشتراک گذاشته شده را در طرح بندی عکس در عکس مشاهده کنید.

روی  ضربه بزنید تا تصاویر یا اسناد بیشتری را انتخاب کنید.

روی  ضربه بزنید تا شرکت کنندگان گروه را مشاهده کنید.

پیوستن به نمایش گروهی

روی پیوستن به گروه ضربه بزنید، یک جلسه پخش گروهی را برای ملحق شدن به آن انتخاب کرده و سپس در صورت لزوم رمز عبور گروه را وارد کنید. یک دسته بندی رسانه را انتخاب کنید تا محتوای درحال اشتراک گذاری در دستگاه نمایان شود.

Smart Remote

از این برنامه استفاده کرده و دستگاه را به عنوان یک کنترل از راه دور برای تلویزیون و سیستم های سرگرمی مورد استفاده قرار دهید.

در صفحه برنامه ها روی **Smart Remote** ضربه بزنید.

ابتدا باید دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi متصل کنید و اطمینان حاصل کنید که پورت مادون قرمز دستگاه به سمت تلویزیون باشد.

تنظیم دستگاه به عنوان کنترل از راه دور تلویزیون

روی **Choose Your Country or Region** ضربه بزنید، یک کشور یا منطقه را انتخاب کرده و سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل مراحل تنظیم دنبال کنید.

برای باز کردن پانل کنترل از راه دور، روی دسته پانل در لبه پایین سمت راست صفحه ضربه بزنید.

برای افزودن یک فضای دیگر، روی  **Add New Room** ضربه بزنید.

انجام تنظیمات کنترل از راه دور به صورت سفارشی

روی  ضربه بزنید و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

- **Rooms & Devices**: تنظیمات اتصال را تغییر دهید.
- **Edit Channels**: کانال های نمایش داده شده بر روی صفحه دستگاه را ویرایش کنید.
- **Profile**: به یک نمایه کاربری وارد شوید تا Peel بتواند برترین انتخاب های شما را پیدا کند.
- **Favorite Programs**: برنامه های دلخواه را مشاهده کنید.
- **Cut Programs**: برنامه های پنهان قبلی را بازیابی کنید.
- **Genres**: ترتیب سبک ها را پنهان کرده یا تغییر دهید.
- **Sports**: ترتیب ورزش ها را پنهان کرده یا تغییر دهید.
- **Send Feedback**: نظر خود را درباره توسعه یک برنامه گزارش کنید.
- **Notifications**: اعلان های خودکار را روشن یا خاموش کنید.
- **Reset Peel**: تنظیمات اتصال را بازنشانی کنید.


رسانه

موزیک

از این برنامه کاربردی برای گوش دادن به موسیقی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

پخش موسیقی

یک طبقه بندی موسیقی انتخاب کنید و سپس یک موسیقی را برای پخش انتخاب کنید.
روی تصویر آلبوم در پایین صفحه ضربه بزنید تا صفحه پخش کننده موزیک باز شود.

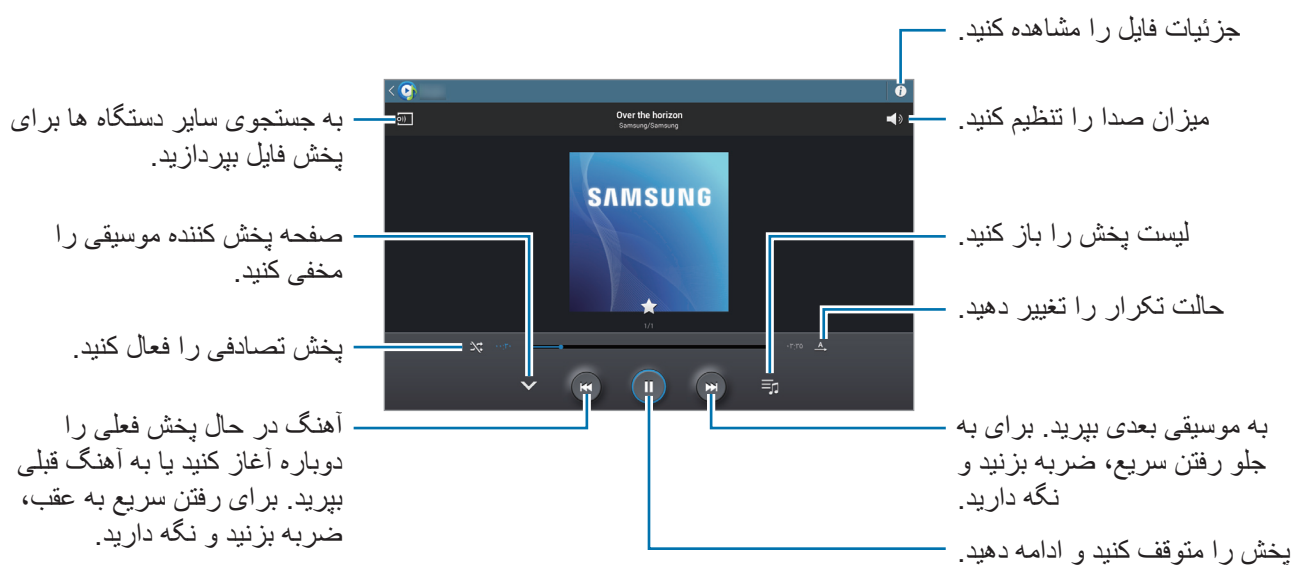


برای گوش دادن به آهنگ ها در میزان صدای یکسان، روی  ← تنظیمات ← پیشرفته ← حجم صدای هوشمند ضربه بزنید.

وقتی **حجم صدای هوشمند** فعال است، میزان صدا ممکن است بالاتر از درجه صدای دستگاه باشد. برای پیشگیری از اینکه بطور طولانی مدت در معرض صداهای بلند باشید تا به شنوایی شما آسیب وارد نشد، احتیاط کنید.



حجم صدای هوشمند ممکن است برای برخی از فایل ها فعال نباشد.



برای تنظیم صدای دلخواه هنگام گوش دادن به موسیقی با هدست روی  ← تنظیمات ← پیشرفته ← **Adapt Sound** ← روشن ضربه بزنید. هنگامی که میزان صدا را تا سطح ۱۴ یا بالاتر افزایش می دهید، گزینه تطبیق صدا در مورد پخش موسیقی اعمال نمی شود. اگر میزان صدا را تا سطح ۱۳ یا کمتر کاهش دهید، این گزینه دوباره اعمال می شود.

تنظیم یک موسیقی به عنوان زنگ تماس یا زنگ هشدار

برای استفاده از آهنگ در حال پخش به عنوان زنگ تماس یا هشدار، روی  ← تنظیم برای ضربه بزنید و یک گزینه را انتخاب کنید.


ایجاد لیست های پخش

مجموعه موسیقی های خود را بسازید.

روی  ضربه بزنید، یک عنوان وارد کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. آهنگ ها را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای افزودن آهنگ در حال پخش فعلی به لیست پخش، روی  ← افزودن به فهرست ضربه بزنید.

پخش موسیقی بر اساس حس و حال

پخش آهنگ گروه بندی شده بر اساس حس و حال. لیست پخش توسط دستگاه بطور خودکار ایجاد می شود. وقتی آهنگ جدیدی اضافه شد، روی **دامنه موسیقی** ←  ضربه بزنید.

روی **دامنه موسیقی** ضربه بزنید و یک سلول حس و حال را انتخاب کنید. یا با کشیدن انگشت خود چند سلول را انتخاب نمایید.

دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.

از گالری برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۶۴)

در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.



- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.

آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

گرفتن عکس

گرفتن عکس

برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید.

نشان می دهد کدام حافظه ذخیره در حال استفاده است.

بین حالت تصویر و حالت فیلم جابجا می شود.

برای نمایش عکس ها، پخش کننده تصویر را باز کنید.

تصویربرداری های همراه با تأخیر را تنظیم کنید.

بین دوربین پشت و دوربین جلو جابجا شوید.

حالت تصویربرداری را تغییر دهید.

میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند را تعیین کنید.

تنظیمات دوربین را تغییر دهید.

از میان جلوه های مختلف موجود، انتخاب کنید.

حالت صحنه

تنظیمات از پیش انجام شده، گرفتن عکس ها را به آسانی اشاره کردن و گرفتن عکس کرده اند.

روی  ← **حالت صحنه** ضربه بزنید.

- **منظره:** از این تنظیمات برای عکسبرداری از آسمان آبی و منظره هایی با رنگ های پررنگ استفاده کنید.
- **ورزشی:** از این تنظیم برای سوژه های با سرعت حرکت بسیار استفاده کنید.
- **مهمانی/داخل ساختمان:** از این تنظیم برای صحنه های با نور داخلی کافی استفاده کنید.
- **ساحل/برف:** از این تنظیم برای صحنه های با نور کافی یا صحنه های بیرونی آفتابی استفاده کنید.
- **غروب آفتاب:** از این تنظیم برای رنگهای پرتر و کنتراست واضحتر استفاده کنید.
- **طلوع:** از این تنظیم برای رنگهای بسیار لطیف استفاده کنید.
- **رنگ پاییز:** از این تنظیم برای صحنه های پس زمینه متمایل به قرمز استفاده کنید.
- **نور شمع:** از این تنظیم برای عکس هایی در پس زمینه تاریک با نور روشن، استفاده کنید.
- **آتش بازی:** از این تنظیم برای صحنه هایی با کنتراست بالا استفاده کنید.
- **نور پس زمینه:** از این تنظیم برای سوژه هایی با نور پس زمینه روشن استفاده کنید.
- **شب:** از این تنظیم برای تصویربرداری در شرایط تاریک تر استفاده کنید.

حالت گرفتن عکس

چندین جلوه عکس در دسترس است.



روی  ← **حالت گرفتن عکس** ضربه بزنید.

- **یک عکس:** یک عکس می گیرد.
- **پانوراما:** عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیرید.
- **اشتراک عکس دوست:** دستگاه را تنظیم کنید که چهره فردی را که در یک عکس تگ کرده اید شناسایی کند و آن را برای فرد ارسال کند. تشخیص چهره ممکن است به خاطر زاویه چهره، اندازه چهره، رنگ پوست، حالت چهره، شرایط نور یا چیزهای که سوژه پوشیده ناموفق باشد.
- **عکس لبخند:** هنگامی که سوژه لبخند می زند، عکس بگیرید.

عکس های پانورامایی




یک عکس پانورامایی، تصویر منظره وسیع مرکب از چندین عکس است.

روی  ← **حالت گرفتن عکس** ← **پانوراما** ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و دوربین را در یک جهت حرکت دهید. وقتی قاب آبی با نمایاب تراز می شود، دوربین بطور خودکار یک عکس بصورت سری پانورامایی می گیرد. برای توقف تصویربرداری، روی  ضربه بزنید.

فیلم گرفتن

فیلم گرفتن

دکمه فیلم را روی نماد فیلم ببرید و سپس روی  ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای مکث ضبط روی  ضربه بزنید. برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.



در حالت فیلمبرداری امکان استفاده از فوکوس دستی وجود ندارد.




حالت ضبط




روی  ضربه بزنید تا حالت ضبط را تغییر دهید.

- **عادی:** از این حالت برای کیفیت های معمولی استفاده کنید.
- **حد مجاز MMS:** از این حالت برای کم کردن کیفیت ضبط و ارسال از طریق پیام استفاده کنید.
- **محدودیت ایمیل:** از این حالت برای کم کردن کیفیت برای ارسال از طریق ایمیل استفاده کنید.


بزرگنمایی و کوچکنمایی

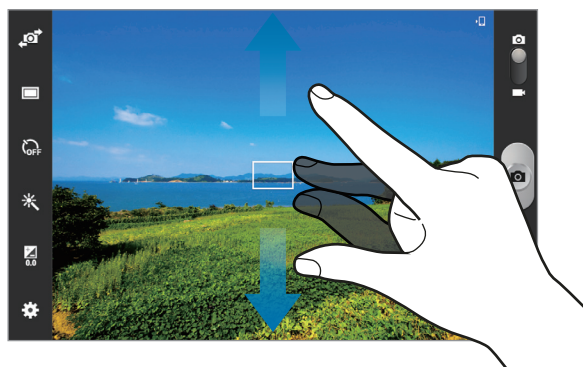


از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از دکمه تنظیم صدا استفاده کنید.
- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
- جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است. 

تنظیمات پیکربندی برای دوربین

روی  ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند. گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.

- **ویرایش میانبرها:** میانبرهایی که مرتباً استفاده می شود را مرتب کنید.
- **برچسب مکان:** یک تگ مکان GPS به عکس ضمیمه کنید.
- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. 
- ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.

- **پرتره از خودتان:** از خود عکس بگیرید.
- **ضبط خودکار:** از خود فیلم بگیرید.
- **حالت گرفتن عکس:** حالت تصویربرداری را تغییر دهید.
- **حالت ضبط:** حالت ضبط را تغییر دهید.
- **جلوه ها:** یکی از جلوه های تصویر موجود را انتخاب کنید.
- **حالت صحنه:** حالت صحنه را تغییر دهید.
- **مقدار نوردهی:** مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **تایمر:** از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **وضوح:** یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **درجه روشنایی:** یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **اندازه گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **وزن در مرکز نور** پس زمینه را در وسط صحنه اندازه گیری می کند. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **راهنما:** راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **نام فایل متنی:** دوربین را تنظیم کنید تا تگ های متنی را نشان دهد. فعال کنید تا از گزینه ی نشان کردن دوست استفاده کنید در گالری.
- **کنترل صدا:** دوربین را تنظیم کنید تا با استفاده از فرمان های صوت، عکسبرداری کند.
- **ذخیره به صورت وارونه شده:** تصویر را وارونه کنید تا تصویر آینه وار از صحنه اصلی ساخته شود.
- **کیفیت تصویر:** سطح کیفیت عکس ها را تنظیم کنید. تصاویر با کیفیت بالاتر، به فضای ذخیره بیشتری نیاز دارند.
- **کیفیت ویدئو:** سطح کیفیت فیلم ها را تنظیم کنید.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

میانبرها

میانبرها را برای دسترسی آسان به گزینه های مختلف دوربین مرتب کنید.

روی  ← ویرایش میانبرها ضربه بزنید.

روی یک گزینه ضربه زده و نگه دارید و آن را به شکاف سمت چپ صفحه بکشید. سایر نمادهای داخل لیست را می توان با ضربه زدن و کشیدن جابجا کرد.

گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

مشاهده تصاویر



با اجرای **گالری** پوشه های قابل دسترسی، نمایش داده می شوند. وقتی برنامه کاربردی دیگری مانند **ایمیل** تصویری را ذخیره می کند، پوشه **Download** بطور خودکار ایجاد می شود که شامل تصویر است. بطور مشابه، ضبط کردن تصویر بطور خودکار، پوشه **Screenshots** را می سازد. یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. در یک پوشه، تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند. یک تصویر را انتخاب کنید تا تمام صفحه آن را مشاهده کنید. برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی


برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.

پخش فیلمها

فایلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد  را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.




ویرایش تصاویر

هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **مورد علاقه:** به لیست موارد دلخواه خود اضافه کنید.
- **نمایش اسلاید:** با تصاویر موجود در پوشه فعلی، یک نمایش اسلاید را شروع کنید.
- **کادر عکس:** از آن برای افزودن یک قاب و یک یادداشت به تصویر استفاده کنید. تصویر ویرایش شده در پوشه **Photo frame** ذخیره می شود.
- **یادداشت عکس:** از آن برای نوشتن یادداشت در پشت تصویر استفاده کنید. روی  ضربه بزنید تا یادداشت را ویرایش کنید.
- **کپی در کلیپ بورد:** به کلیپ بورد کپی کنید.
- **چاپ:** با اتصال دستگاه به چاپگر، تصویر را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
- **تعویض نام:** فایل را تغیر نام دهید.
- **اشتراک عکس دوست:** تصویر را به فردی که چهره اش در تصویر تگ شده است، ارسال کنید.
- **چرخش به چپ:** در خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- **چرخش به راست:** در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- **برش:** قاب آبی را تغییر اندازه دهید تا تصویر را برش زده و ذخیره کنید.
- **تنظیم برای:** تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- **جزئیات:** جزئیات تصویر را مشاهده کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات گالری را تغییر دهید.




حذف تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- در یک پوشه روی  ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید تصاویر را با علامت زدن انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  حذف ضربه بزنید.

اشتراک تصاویر


از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی  ← **انتخاب مورد** ضربه بزنید، تصاویر را با علامت زدن آنها انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنید تا به دیگران ارسال شوند.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ضربه بزنید تا آن را به دیگران ارسال کنید یا از طریق خدمات شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

تنظیم به عنوان کاغذ دیواری

وقتی یک تصویر را مشاهده می کنید، روی  ← تنظیم برای ضربه بزنید تا تصویر را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید یا به یک مخاطب تخصیص دهید.

تگ کردن چهره ها


روی  ← تنظیمات ← برچسب ها ضربه بزنید و سپس برچسب چهره را علامت بزنید. یک فریم زرد رنگ دور چهره شناسایی شده در تصویر ظاهر می شود. روی چهره ضربه بزنید، روی افزودن نام ضربه بزنید و سپس یک مخاطب را انتخاب کنید یا اضافه کنید.

وقتی تگ چهره روی یک تصویر ظاهر شد، روی تگ چهره ضربه بزنید و از گزینه های موجود مانند برقراری تماس یا ارسال پیام استفاده کنید.


تشخیص چهره ممکن است به خاطر زاویه چهره، اندازه چهره، رنگ پوست، حالت چهره، شرایط نور یا چیزهای که سوژه پوشیده ناموفق باشد.



استفاده از تگ دوستان

روی  ← تنظیمات ← برچسب ها ← نشان کردن دوست ضربه بزنید و سپس کلید نشان کردن دوست را به سمت راست بکشید تا یک تگ متنی (آب و هوا، مکان، تاریخ و نام شخص) هنگام باز کردن تصویر، نمایش یابد.

ایجاد آلبوم های جدید

روی  ضربه بزنید، عنوانی را برای آلبوم وارد کنید و سپس روی تایید ضربه بزنید. یک پوشه را در پانل سمت چپ انتخاب کنید، سپس تصاویر را در پانل سمت راست انتخاب کنید. روی تصاویر انتخابی ضربه بزنید و نگهدارید، آنها را به آلبوم جدید بکشید و روی انجام شد ← انتقال یا کپی ضربه بزنید.

آلبوم داستان

توسط این برنامه و با سازماندهی تصاویر به صورت منظم و خودکار، آلبوم دیجیتالی خودتان را برای نگهداری داستان های خود ایجاد کنید.

در صفحه برنامه ها، روی آلبوم داستان ضربه بزنید.

برای شروع آلبوم داستان لازم است که برنامه را دانلود کرده و نصب کنید. روی نصب ضربه بزنید و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

ممکن است هنگام دانلود این برنامه از طریق شبکه تلفن همراه، هزینه های اضافی برایتان در نظر گرفته شود. برای جلوگیری از ایجاد هزینه های اضافی، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.



Paper Artist

از این برنامه برای ایجاد تصاویری مانند تصویرسازی ها با جلوه ها یا قاب های سرگرم کننده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Paper Artist** ضربه بزنید.

از ابزارهای هنری برای ویرایش تصویر استفاده کنید. تصویر ویرایش شده در پوشه **گالری** ← **Paper Pictures** ذخیره می شوند.



ویدئو

از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی ویدئو ضربه بزنید.

در حین پخش یک DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجازه ای شما کم می شود.



پخش فیلمها


یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.




حذف فیلم

روی حذف ضربه بزنید، ویدیوها را انتخاب کنید و سپس روی حذف ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

روی  ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید، ویدیوها را انتخاب کنید و روی **تمام** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

استفاده از پخش کننده ویدئو باز شو

از این ویژگی برای استفاده از سایر برنامه ها بدون بستن پخش کننده ویدئو، استفاده کنید. هنگام تماشای فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا از پخش کننده باز شو استفاده کنید.

دو انگشت را (از هم) دور کنید تا تصویر پخش کننده بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود. برای حرکت دادن پخش کننده فیلم، پخش کننده را بکشید و در مکان دیگری قرار دهید.



YouTube

از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم ها از وب سایت YouTube استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **YouTube** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



تماشای فیلم ها

روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. یکی از نتایج جستجوی برگشتی را انتخاب کنید تا فیلم را تماشا کنید. روی  ضربه بزنید تا به حالت تمام صفحه مشاهده کنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

آپلود کردن فیلم ها

روی  ← **آپلودها** ضربه بزنید، ویدیویی را انتخاب کرده و اطلاعات مربوط به آن را وارد کنید، سپس روی **آپلود** ضربه بزنید.

Flipboard

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به مجلات شخصی شده تان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Flipboard** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



هنگامی که این برنامه را برای اولین بار راه اندازی می کنید یا بعد از بازنشانی داده آن را اجرا می کنید، دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل مراحل تنظیم و راه اندازی دنبال کنید.

یک داستان روی جلد یا موضوع را انتخاب کنید، در صفحات **Flipboard** سریع با دست حرکت کنید و سپس یک مقاله را برای خواندن انتخاب کنید.

Businessweek+

از این برنامه برای دریافت جدیدترین اخبار درباره امور مالی، تجاری، داده های بازار و دیگر موارد استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Businessweek+** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



NYTimes

از این برنامه برای جستجو و رفتن به برخی از مقاله ها و دیگر موارد استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **NYTimes** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای جستجوی مقاله ها روی **Search articles** ← ضربه بزنید و سپس یک کلمه کلیدی را در قسمت جستجو وارد کنید.

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

فروشگاه Play

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجو بر اساس کلید واژه روی 🔍 ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



لغو نصب برنامه

برنامه های کاربردی خریداری شده از **فروشگاه Play** را از نصب خارج کنید.

روی ☰ ← **My apps** ضربه زده و برنامه مورد نظر برای حذف را از لیست برنامه های کاربردی نصب شده انتخاب کنید، و سپس روی **حذف نصب** ضربه بزنید.

Samsung Apps

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به apps.samsung.com بروید.

در صفحه برنامه ها روی **Samsung Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی بر اساس طبقه بندی مرور کنید. روی **گروه** ضربه بزنید تا یک طبقه بندی را انتخاب کنید.

برای جستجوی یک برنامه کاربردی، روی  در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه در فیلد جستجو وارد کنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **رایگان** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



کتابخوان Play

از این برنامه کاربردی برای مطالعه و دانلود فایل های کتاب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **کتابخوان Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Play Movies & TV

از این برنامه برای مشاهده، دانلود و کرایه کردن فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Play Movies & TV** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Play Music** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



بازی های Play

از این برنامه برای دانلود و انجام بازی ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **بازی های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



دکه Play

با استفاده از این برنامه می توانید جدیدترین مقاله های خبری را مطالعه کنید.
در صفحه برنامه ها روی **دکه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.






ابزارهای کمکی

یادداشت

از این برنامه برای ضبط اطلاعات مهم و ذخیره و مشاهده آنها در فرصتی دیگر استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.


نوشتن یادداشت

روی  ضربه بزنید، یادداشت را وارد کرده و سپس روی **ثبت** ضربه بزنید.
برای تغییر رنگ پس زمینه، روی  ← **رنگ** ضربه بزنید. هر طبقه بندی دارای یک رنگ پس زمینه متفاوت است.
برای قفل کردن یادداشت به گونه ای که سایر افراد نتوانند آن را مشاهده کنند، روی  ← **قفل** ضربه بزنید.

مرور یادداشت ها

با بالا و پایین رفتن، تصاویر کوچک یادداشت ها را مرور کنید.
برای جستجوی یک یادداشت، روی  ضربه بزنید.
برای تغییر حالت نمایش، روی  ضربه بزنید.
برای حذف یادداشت، روی  ضربه بزنید.
برای ترتیب بندی یادداشت ها بر اساس تاریخ، روی  ← **ترتیب بندی براساس** ضربه بزنید.
برای ارسال یادداشت به دیگران در قالب یادداشت، روی  ← **اشتراک متن از طریق** ضربه بزنید.
برای ارسال یادداشت ها به سایر افراد، روی  ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.
برای چاپ یادداشت با اتصال دستگاه به چاپگر، روی  ← **چاپ** ضربه بزنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
برای وارد کردن یادداشت ها از Google Docs، روی  ← **ورود** ضربه بزنید.
برای صدور یادداشت ها به سایر محل های ذخیره سازی، روی  ← **ارسال** ضربه بزنید.
برای تغییر دادن یادداشت، روی  ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

مشاهده یک یادداشت


روی تصویر کوچک یادداشت ضربه بزنید تا باز شود. برای مشاهده یادداشت های بیشتر، به سمت راست یا چپ جابجا شوید. برای ویرایش یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید و از موارد زیر استفاده کنید:

- **حذف:** یادداشت را حذف کنید.
- **رنگ:** رنگ پس زمینه را تغییر دهید.
- **قفل:** یادداشت را قفل کنید تا سایر افراد نتوانند آن را مشاهده کنند.
- **چاپ:** با اتصال دستگاه به چاپگر، یادداشت را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
- **اشتراک متن از طریق:** متن را در قالب یادداشت برای دیگران ارسال کنید.
- **اشتراک از طریق:** یادداشت را برای دیگران ارسال کنید.

تقویم


از این برنامه کاربردی برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ضربه بزنید.

ایجاد رویداد یا وظیفه


- روی  ضربه بزنید و سپس یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:
- **افزودن رویداد:** یک رویداد با تنظیمات تکرار انتخابی وارد کنید.
 - **افزودن وظیفه:** یک وظیفه با تنظیمات اولویت انتخابی وارد کنید.
 - **افزودن یادداشت:** یک یادداشت دست نویس ایجاد کنید و به تاریخ پیوست کنید.
- برای افزودن یک رویداد یا وظیفه بطور خلاصه، روی یک تاریخ ضربه زده تا انتخابش کنید و دوباره ضربه بزنید.



یک عنوان وارد کرده و مشخص کنید کدام تقویم برای همگام سازی استفاده شود. سپس روی **ویرایش جزئیات رویداد** یا **ویرایش جزئیات کار** ضربه بزنید تا جزئیات بیشتری مانند چگونگی تکرار رویداد، آیا هشدار پیشرفته دارید یا مکان وقوع، وارد کنید.

یک نقشه ضمیمه کنید تا مکان رویداد را نشان دهید. مکان را در فیلد **مکان** وارد کنید سپس روی  در کنار فیلد ضربه بزنید و سپس با ضربه زدن و نگه داشتن نقشه ای که ظاهر می شود، مکان آن را بطور دقیق مشخص کنید. یک تصویر را پیوست کنید. روی **تصاویر** ضربه بزنید و سپس یک عکس بگیرید یا یکی از تصاویر موجود را انتخاب کنید.

همگام سازی با تقویم Google


در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Google** در قسمت **حساب ها** ضربه بزنید، حساب Google را انتخاب کرده و سپس کادر موجود در کنار **همگام سازی تقویم** را علامت بزنید. برای همگام سازی دستی برای به روزرسانی، در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ←  ← **همگام سازی** ضربه بزنید.

برای نمایش رویدادها یا کارهای همگام سازی شده، روی  ← **تنظیمات** ← **مشاهده تنظیمات** ← **تقویم ها** ← **صفحه نمایش** ضربه بزنید، حساب Google را انتخاب کرده و روی **تایید** ضربه بزنید.

تغییر نوع تقویم

یک مورد را از بین انواع مختلف تقویم شامل سالانه، ماهانه، هفتگی و سایر موارد انتخاب کنید. برای تغییر نوع تقویم می توان از اشاره نزدیک کردن انگشتها استفاده کرد. برای مثال، انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا از تقویم ماهانه به تقویم سالانه تغییر دهید و انگشت ها را (از هم) دور کنید تا از تقویم سالانه به تقویم ماهانه برگردید.

جستجوی رویدادها

روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو انتخاب کنید. برای مشاهده رویدادهای امروز، روی **امروز** ضربه بزنید.

حذف رویدادها

یک رویداد، انتخاب کنید و سپس روی  ← **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک رویدادها


یک رویداد انتخاب کنید، روی  ← **اشتراک** از طریق ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

POLARIS Office 5

از این برنامه برای ویرایش اسناد در فرمت های مختلف استفاده کنید، از جمله صفحه های گسترده و ارائه ها. در صفحه برنامه ها روی **POLARIS Office 5** ضربه بزنید.



برخی از عملکردها ممکن است بسته به نوع فایل قابل دسترسی نباشند.

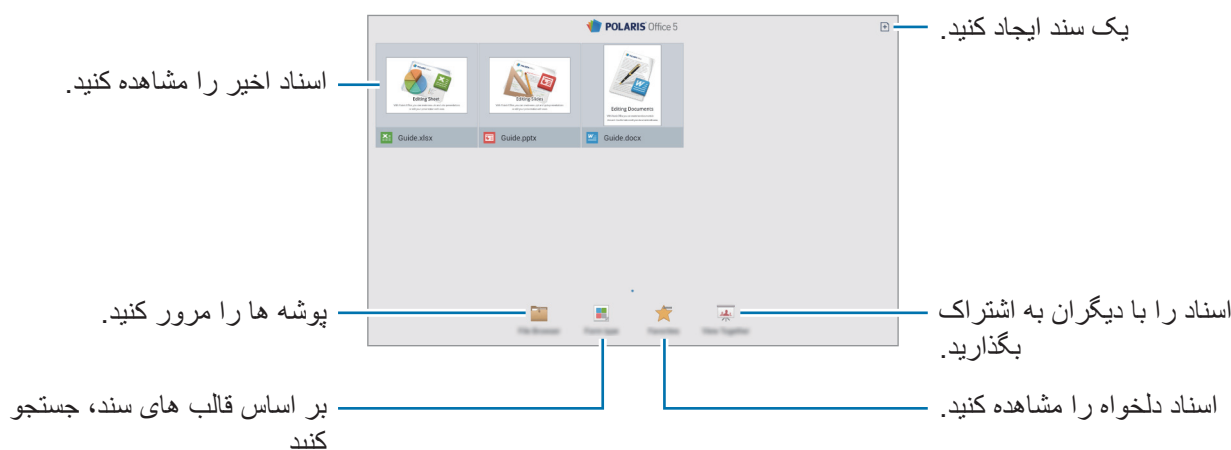

ایجاد اسناد

روی ضربه بزنید و سپس یک نوع سند را انتخاب کنید. از نوار ابزار در بالای صفحه برای ویرایش سند استفاده کنید. برای پایان دادن به کار روی نماد سند در بالا سمت چپ صفحه ضربه بزنید، روی **ذخیره** ضربه بزنید و یک نام فایل را وارد کنید، یک پوشه برای ذخیره انتخاب کرده و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. برای ذخیره سند به عنوان یک فایل PDF، روی نماد سند در بالا سمت چپ صفحه ضربه بزنید، روی **صادر کردن PDF** ضربه زده و نام فایل را وارد کنید و سپس روی **صادر کردن** ضربه بزنید. در حین ویرایش سند روی ضربه بزنید و سپس یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **جابجایی به حالت مشاهده:** پیش نمایش سند را مشاهده کنید.
- **یادداشت اسلاید:** یادداشت ها را روی اسلایدها ویرایش کنید.
- **یافتن/جایگزینی:** متن را جستجو کرده یا آن را جایگزین کنید.

- **آرایش صفحه:** چیدمان صفحه ها را تغییر دهید.
- **تبدیل صفحه:** جلوه های جابجایی ی حرکت به اسلایدها اضافه کنید.
- **ترجیحات:** تنظیمات حالت نمایش را تغییر دهید.
- **همه موارد را بخوانید:** سند را از طریق ویژگی تبدیل متن به گفتار بخوانید.
- **فیلتر:** سلول ها را بر اساس معیارهای خاصی مشاهده کنید.
- **مرتب کردن:** سلول ها را بر اساس معیارهای خاصی ترتیب بندی کنید.
- **حفاظت از برگه:** صفحه را قفل کنید تا سایر افراد نتوانند آن را ویرایش کنند.
- **ثابت کردن:** ردیف انتخابی را در محل مورد نظر قرار دهید.
- **محاسبه دوباره:** توابع موجود در صفحه را مجدداً محاسبه کنید.
- **ضبط صفحه:** از محل انتخابی تصویربرداری کنید.
- **مشاهده اطلاعات:** جزئیات سند را مشاهده کنید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از POLARIS Office دسترسی داشته باشید.

خواندن اسناد

- روی یک فایل در صفحه اسناد اخیر ضربه بزنید. یا روی **مرورگر فایل**، نوع **فرم**، **برگزیده ها** یا **مشاهده همراه** با یکدیگر ضربه زده و سپس یک فایل را برای باز کردن انتخاب کنید.
- برای طراحی روی سند روی  ضربه بزنید.
- برای جستجوی یک رشته متن در سند روی  ضربه بزنید.
- روی  ضربه بزنید و سپس یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:
- **جابجایی به حالت ویرایش:** نوار ابزار ویرایش را باز کنید.
 - **محل یاب:** صفحه محل یاب را باز کنید. یک برجسب برای رفتن به نقطه محل یاب ها انتخاب کنید.
 - **ترجیحات:** تنظیمات حالت نمایش را تغییر دهید.
 - **نمای اسلاید تکی:** اسلایدها را تک به تک مشاهده کنید.
 - **یادداشت اسلاید:** یادداشت ها را روی اسلایدها ویرایش کنید.
 - **ثابت کردن:** ردیف انتخابی را در محل مورد نظر قرار دهید.
 - **ضبط صفحه:** از محل انتخابی تصویربرداری کنید.
 - **مشاهده اطلاعات:** جزئیات سند را مشاهده کنید.
 - **راهنما:** به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از POLARIS Office دسترسی داشته باشید.

Dropbox

از این برنامه برای ذخیره فایلها و اشتراک آنها با دیگران از طریق حافظه ذخیره ابری Dropbox استفاده کنید. وقتی که فایل های خود را در Dropbox ذخیره می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Dropbox در آن نصب شده باشد، همگام می شود. در صفحه برنامه ها روی **Dropbox** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

اگر Dropbox را برای اولین بار اجرا می کنید، دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل مراحل تنظیم دنبال کنید. پس از فعالسازی Dropbox، عکس ها و فیلم هایی که توسط دوربین دستگاه گرفته شده است به صورت خودکار در Dropbox آپلود می شوند. برای مشاهده عکس و فیلم های آپلود شده، روی  ضربه بزنید. برای به اشتراک گذاری فایل ها یا ایجاد آلبوم، روی  ضربه بزنید و سپس فایل ها را انتخاب کنید. برای آپلود فایلها در Dropbox، روی  ← **Upload here** ← **Photos or videos** یا **Other files** ضربه بزنید. برای باز کردن یک فایل در Dropbox، فایلی را انتخاب کنید. در حین مشاهده تصویرها یا فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا آن را به فهرست علاقمندی ها اضافه کنید. برای باز کردن فایل های موجود در فهرست علاقمندی ها، روی  ضربه بزنید.

Cloud

از این ویژگی برای همگام سازی فایل ها یا پشتیبان گیری تنظیمات و داده های برنامه ها در اشتراک سامسونگ یا Dropbox تان استفاده کنید. در صفحه تنظیمات، روی **تنظیمات** ← **Cloud** ضربه بزنید.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

همگام سازی با اشتراک سامسونگ

روی اشتراک سامسونگ تان یا **تنظیمات همگام سازی** ضربه بزنید تا فایل ها همگام سازی شوند.

پشتیبان گیری یا بازگرداندن داده ها

روی **پشتیبان یا بازیابی** ضربه بزنید تا داده ها را با اشتراک سامسونگ خود پشتیبان گیری کرده یا بازیابی کنید.

همگام سازی با Dropbox

روی پیوند به حساب **Dropbox** ضربه بزنید و سپس اشتراک **Dropbox** را وارد نمایید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

پس از اینکه وارد شدید، روی **Allow** ضربه بزنید و دستگاه بطور خودکار هر وقت تغییراتی انجام دهید، فایل ها را با **Dropbox** همگام سازی می کند.

Drive


از این برنامه برای ایجاد و ویرایش اسناد و اشتراک گذاری آن از طریق محل ذخیره **Google Drive** با دیگران استفاده کنید. در هنگام ایجاد اسناد یا آپلود فایل ها در **Google Drive**، دستگاه به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که **Google Drive** در آنها نصب شده باشد، همگام می شود. بدون انتقال یا دانلود، به فایل های خود دسترسی داشته باشید. در صفحه برنامه ها روی **Drive** ضربه بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



هشدار

از این برنامه برای تنظیم هشدارها برای رویدادها مهم استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **هشدار** ضربه بزنید.

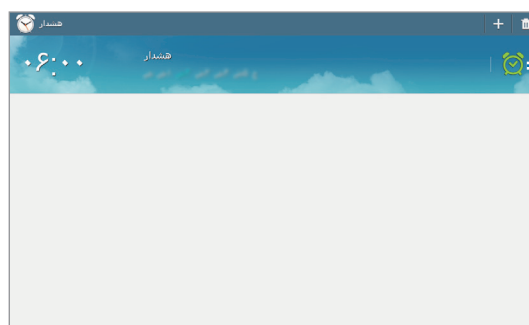

این هشدار را روشن یا خاموش کنید.

تنظیم هشدار

روی **+** ضربه بزنید، یک زمان برای خاموش شدن هشدار تعیین کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید و سپس روی **نخیره** ضربه بزنید.

- **چرت:** یک فاصله زمانی و تعداد دفعات تکرار یک هشدار پس از زمان از پیش تنظیم شده را تنظیم کنید.
- **هشدار هوشمند:** یک زمان برای هشدار تنظیم کنید تا قبل از زمان از پیش تنظیم شده، خاموش شود.

متوقف سازی هشدار

روی **X** را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. **zz** را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار بعد از مدت زمان معینی، تکرار شود.

حذف هشدارها

روی هشدار ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

ساعت جهانی

از این برنامه برای بررسی ساعت بسیاری از شهرهای اصلی جهان استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **ساعت جهانی** ضربه بزنید.


ایجاد ساعت

روی **🌐** ضربه بزنید، یک نام شهر وارد کرده یا یک شهر جهان را انتخاب کرده و سپس روی **+** ضربه بزنید.
برای اعمال زمان تابستانی، روی یک ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **ساعت تابستانی** ضربه بزنید.

حذف ساعتها

روی ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

ماشین حساب

از این برنامه کاربردی برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.
برای پاک کردن تاریخچه، روی  ← پاک کردن تاریخچه ضربه بزنید.

S Voice

از این برنامه برای دادن دستورات صوتی به دستگاه برای ارسال پیام، نوشتن یادداشت و غیره استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه برای برخی از زبان ها پشتیبانی نمی شود.



در زیر چند نمونه دستورات صوتی آورده شده است:

- موسیقی را باز کنید
- ماشین حساب را اجرا کنید
- با موبایل Lulu تماس بگیرید
- کار Lulu را شماره گیری کنید
- برنامه را چک کنید

نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
- در مکانهای خلوت صحبت کنید.
- از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
- از صحبت با لهجه پرهیز کنید.

دستگاه ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

حالت هندزفری

در حالت هندزفری در صورت وجود تماس های دریافتی، پیام و اعلان، دستگاه محتوای آنها را بلند می خواند تا بتوانید در مدت رانندگی بدون دست از دستگاه استفاده کنید. برای مثال، دستگاه نام تماس گیرنده یا شماره تلفن را به هنگام ورود یک تماس، بلند خواهند خواند.

برای فعال کردن حالت هندزفری، بگویید "حالت هندزفری روشن" (Hands-free mode on).

هنگام عدم استفاده از دستگاه برای جلوگیری از خواندن محتوا با صدای بلند، حالت هندزفری را غیر فعال کنید. برای غیرفعال کردن حالت هندزفری، بگویید "حالت هندزفری خاموش" (Hands-free mode off).



استفاده از فرمان های بیدار باش در صفحه قفل شده

در صفحه قفل شده می توانید از عملکردهای مختلفی همراه با فرمان های از پیش تنظیم شده بیدار باش استفاده کنید. برای فعال کردن این ویژگی در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** علامت بزنید و سپس **بیدار باش در صفحه قفل** را علامت بزنید. روی **تنظیم فرمان بیدار باش** ضربه بزنید و سپس عملکردها و فرمان های صوتی را تنظیم کنید.


Google

از این برنامه کاربردی برای جستجوی نه تنها اینترنت بلکه برنامه ها و محتویات آنها بر روی دستگاه نیز استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. همچنین، روی  ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.


اگر هیچ نتیجه ای در برنامه ها پیدا نشد، مرورگر وب ظاهر می شود و نتایج جستجوی خود را نشان می دهد.

محدوده جستجو

برای انتخاب اینکه چه برنامه هایی جستجو شوند، روی  ← **تنظیمات** ← **جستجوی رایانه لوحی** ضربه بزنید و سپس موارد جستجو را علامت بزنید.

Google Now

جستجوی Google را اجرا کنید تا کارتهای Google Now را که وضعیت فعلی آب و هوا، اطلاعات حمل و نقل عمومی، قرار ملاقات بعدی و موارد دیگری که بیشتر نیاز دارید را نشان دهد.

وقتی برای اولین بار جستجوی Google را باز می کنید، به Google Now ملحق شوید. برای تغییر تنظیمات Google Now، روی  ← تنظیمات ← Google Now ضربه بزنید و سپس به چپ یا راست راست جابجا شوید.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** روی صفحه ظاهر شد، یک کلید واژه یا عبارت را بگویید. یکی از کلید واژه های پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

فایل های شخصی

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به همه انواع فایل های ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم ها، آهنگ ها و قطعات صوتی استفاده کنید.



در صفحه برنامه ها روی **فایل های شخصی** ضربه بزنید.

یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. برای بازگشت به عقب در پوشه پدر، روی  ضربه بزنید. برای بازگشت به پوشه پدر، روی **صفحه اصلی** ضربه بزنید.

در پوشه از یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **جستجو:** فایل ها را جستجو کنید.
- **کنار هم:** حالت مشاهده را تغییر دهید.
- **ایجاد پوشه:** پوشه ای ایجاد کنید.
- **زمان:** فایل ها یا پوشه ها را مرتب سازی می کند.

یک فایل یا پوشه را با علامت زدن آن انتخاب کرده و سپس از یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **کپی:** فایل ها یا پوشه ها را در یک پوشه دیگر کپی کنید.
- **انتقال:** فایل ها یا پوشه ها را به یک پوشه دیگر منتقل کنید.
- **حذف:** فایل ها یا پوشه ها را حذف کنید.
- **اشتراک از طریق:** فایل ها را برای دیگران ارسال کنید.
-  ← **تعویض نام:** نام یک فایل یا پوشه را تغییر دهید.
-  ← **جزئیات:** جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.

دانلودها

از این برنامه کاربردی برای مشاهده اینکه چه فایل‌هایی از طریق برنامه ها دانلود شده اند، استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **دانلودها** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای مشاهده فایل‌های دانلود شده از اینترنت، روی **بارگیری های اینترنتی** ضربه بزنید، یا روی **سایر بارگیری ها** ضربه بزنید تا فایل های دانلود شده از سایر برنامه های کاربردی مانند **ایمیل** را مشاهده کنید.
یک فایل را برای شدن با برنامه مربوطه انتخاب کنید.
برای مرتب سازی فایل ها بر اساس اندازه، روی **ترتیب بندی بر اساس اندازه** ضربه بزنید.
برای پاک کردن تاریخچه، روی **پاک کردن لیست** ضربه بزنید.

مسافرتی و محلی

Maps

از این برنامه کاربردی برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Maps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



جستجوی مکانها

با وارد کردن یک نشانی یا واژه کلیدی، به جستجوی مکان ها بپردازید. پس از یافتن مکان، آن را برای مشاهده اطلاعات دقیق انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

دریافت راهنمایی برای یک مقصد

برای تنظیم مکان های شروع و پایان، روی **Y** ضربه بزنید و سپس یک روش سفر را انتخاب کنید. مسیرهای رسیدن به مقصد مورد نظر توسط دستگاه نشان داده می شود.

تنظیمات


درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و اشتراک اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.



Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید. با انتخاب خودکار شبکه Wi-Fi تلفن همراه جهت استفاده از قوی ترین سیگنال، می توانید یک اتصال شبکه پایدار داشته باشید. برای جابجایی خودکار بین شبکه ها، **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید.

برای استفاده از گزینه ها، روی  ضربه بزنید.

- **پیشرفته:** سفارشی سازی تنظیمات Wi-Fi.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **ورودی WPS PIN:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنمای مربوط به Wi-Fi دسترسی پیدا کنید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi**  **پیشرفته**  **روشن نگهداشتن Wi-Fi در حین خواب** ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از داده های شبکه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از صورتحساب مصرف داده، این گزینه رو روی **همیشه تنظیم** کنید.




Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دو دستگاه را مستقیماً از طریق یک شبکه Wi-Fi و بدون دسترسی به یک نقطه دسترسی، به یکدیگر متصل می‌کند.


در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ← **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می‌تواند شبکه‌های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد. در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ←  ← **پیشرفته** ضربه بزنید و **اعلان شبکه** را علامت بزنید تا ویژگی را فعال کنید.

بلوتوث


ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

برای استفاده از گزینه‌های بیشتر روی  ضربه بزنید.

- **زمان وقفه قابلیت رؤیت:** مدت زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **فایل‌های دریافت شده:** فایل‌های دریافت شده را از طریق ویژگی بلوتوث مشاهده کنید.
- **تغییر نام دستگاه:** یک نام بلوتوث برای دستگاه تنظیم کنید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنمای مربوط به بلوتوث دسترسی داشته باشید.

استفاده از داده

میزان مصرف داده خود را ردیابی کنید.

- **داده تلفن همراه:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
 - **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
 - **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده خود را نظارت کنید.
- برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.
- **دیتا هنگام رومینگ:** دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
 - **محدود کردن داده پس زمینه:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه، هنگام سازی غیر فعال شود.
 - **همگام سازی خودکار داده:** هنگام سازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی برای هر حساب را در **تنظیمات** ← **حساب ها** انتخاب کنید.
 - **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** دستگاه را تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
 - **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال Wi-Fi را انتخاب کنید تا برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند از آنها استفاده نکنند.

تنظیمات بیشتر

تنظیمات کنترل کردن اتصالات با سایر دستگاه ها یا شبکه ها، تنظیمات را سفارشی کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

برنامه پیام رسانی پیش فرض

برنامه پیش فرض را برای استفاده جهت پیام رسانی انتخاب کنید.

چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. برای چاپ از طریق Wi-Fi یا سرویس های ابری، می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید.

شبکه های تلفن همراه

- داده تلفن همراه: برای اجازه دادن به شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، استفاده کنید.
- دیتا هنگام رومینگ: دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- نام های نقطه دستیابی: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- حالت شبکه: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای رومینگ انتخاب کنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

- نقطه اتصال تلفن همراه: از نقطه اتصال قابل حمل Wi-Fi برای اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید.
- اتصال USB: از تترینگ USB برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- اشتراک گذاری اینترنت با بلوتوث: از حالت اتصال به اینترنت از طریق Bluetooth تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با رایانه ها یا سایر دستگاه ها از طریق Bluetooth استفاده کنید.
- راهنما: درباره اتصال USB، Wi-Fi و بلوتوث بیشتر بدانید.

VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

دستگاه های نزدیک

- نام دستگاه: نام دستگاه را مشاهده کنید.
- محتوا برای اشتراک گذاری: دستگاه خود را تنظیم کنید تا محتویات شما با سایر دستگاه ها به اشتراک گذاشته شوند.
- دستگاه های مجاز: لیست دستگاه هایی را مشاهده کنید که می توانند به دستگاه شما دسترسی داشته باشند.
- دستگاه های رد شده: لیست دستگاه هایی را مشاهده کنید که از دسترسی به دستگاه شما منع شده اند.
- بارگیری در: یک محل حافظه را برای ذخیره فایل های رسانه انتخاب کنید.
- دریافت فایل ها از دستگاه های دیگر: دستگاه را تنظیم کنید تا آپلود از سایر دستگاه ها پذیرفته شود.

حالت انسداد

انتخاب کنید که کدام اعلان ها مسدود شوند یا تنظیم کنید که به اعلان های تماس از مخاطبین مشخص شده در حالت انسداد اجازه داده شود.

حالت راندگی

دستگاه را تنظیم کنید تا محتواها با صدای بلند خوانده شوند و برنامه ها برای استفاده در حالت هندزفری مشخص شوند.

تماس

تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.

تنظیمات مکالمه

- **رد کردن تماس:** تماس های شماره تلفن های خاصی را به صورت خودکار رد کنید. شماره تلفن ها را به فهرست رد کردن اضافه نمایید.
- **تنظیم پیام های رد تماس:** پیامی را که برای رد تماس ارسال می کنید، اضافه یا ویرایش نمایید.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
- **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
- **کنترل صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا با استفاده از فرمان های صوتی تماسی را رد کند یا به آن پاسخ دهد.
- **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه تماس را قطع کند.
- **هشدارهای تماس:**
- **لرزش هنگام پاسخگویی:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی شخص دیگری به تماس پاسخ می دهد، بلرزد.
- **لرزش پایان تماس:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی شخص دیگری به تماس پایان می دهد، بلرزد.
- **زنگ برقراری تماس:** زنگ برقراری تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
- **دقیقه شمار:** آهنگ دقیقه شمار را فعال یا غیرفعال کنید.
- **زنگ پایان تماس:** زنگ پایان تماس را فعال یا غیرفعال کنید.
- **هشدار در حین مکالمه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگام بروز رویدادها در حین تماس، شما را مطلع سازد.

• لوازم جانبی تماس:

- پاسخگویی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید که پس از مدت زمان خاصی به صورت خودکار به تماس پاسخ دهد (فقط هنگامی موجود است که هدست وصل شده باشد).
 - تایمر پاسخگویی خودکار: مدت زمانی که دستگاه قبل از پاسخ به تماس منتظر می ماند را تنظیم کنید.
 - شرایط تماس خروجی: دستگاه را تنظیم کنید که برقراری تماس های خروجی را توسط یک هدست بلوتوث مجاز کند، حتی وقتی که دستگاه قفل شده است.
 - نوع تماس خروجی: نوع تماس های خروجی را انتخاب کنید تا بتوانید از هدست Bluetooth استفاده کنید.
- ### • تنظیمات دیگر:

- شناسه تماس گیرنده: شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
- هدایت تماس: تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
- کد منطقه خودکار: دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
- محدودیت تماس: تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
- تماس در انتظار: هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس در حال انجام است، مجاز شوند.
- شماره گیر خودکار: شماره گیر خودکار را برای تماس هایی که متصل نشده یا قطع شده اند، فعال کنید.
- شماره های تماس ثابت: حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.

تنظیمات آهنگ زنگ و صدا

• آهنگ های زنگ و صفحه کلید:

- آهنگ های زنگ: یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- لرزش ها: یک الگوی لرزش اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- لرزش هنگام زنگ زدن: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- صدای صفحه کلید شماره گیری: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- افزایش میزان صدا در جیب: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی در یک فضای بسته مانند کیف یا جیب است، صدای آهنگ زنگ را افزایش دهد.

تنظیمات مکالمه ویدئویی

- تصویر تماس ویدئویی: تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.

پست صوتی

- خدمات VMS: ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب یا تنظیم کنید.
- تنظیمات پست صوتی: شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.
- صدا: یک زنگ تماس برای پست های صوتی جدید انتخاب کنید.
- لرزش: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی پست صوتی دریافت می کند، بلرزد.

تنظیمات تماس اینترنتی

- حساب ها: دستگاه را تنظیم کنید که تماس های IP را بپذیرد و حساب های شما را برای سرویس های تماس IP راه اندازی کند.
- استفاده از تماس اینترنتی: تنظیم کنید که از سرویس های تماس IP برای همه تماس ها یا فقط برای تماس های IP استفاده شود.

صدا

- تنظیمات صداهای مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.
- میزان صدا: میزان صدا را برای موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم و اعلان ها تنظیم کنید.
- شدت لرزاننده: نیروی اعلان با لرزش را تنظیم کنید.
- زنگ های تماس: آهنگ زنگی را برای تماس های ورودی و اعلان ها انتخاب کنید.
- لرزش ها: تنظیم کنید که دستگاه چه زمان برای رویدادهای اعلان بلرزد.
- اعلانها: یک زنگ تماس را برای رویدادهایی مانند پیام های ورودی و تماس های بدون پاسخ انتخاب کنید.
- لرزش هنگام زنگ زدن: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- صدای صفحه کلید شماره گیری: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- صدای لمس کردن: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- صدای قفل کردن صفحه: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- بازخورد لمسی: تنظیم کنید تا دستگاه هنگام لمس کلیدها بلرزد.

- برنامه‌های سانسونگ: تنظیمات اعلان را برای هر برنامه تغییر دهید.
- صدا هنگام ضربه زدن: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می‌کنید، دستگاه صدای پخش کند.
- لرزش هنگام ضربه زدن: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می‌کنید، دستگاه بلرزد.
- **Adapt Sound**: صدا را برای یک گوش خود به صورت سفارشی تنظیم کنید که در حین تماس یا هنگامی که به موسیقی گوش می‌کنید بیشتر از آن استفاده می‌کنید.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

• کاغذ دیواری:

- **صفحه اصلی**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- **صفحه قفل**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل**: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.
- **پنل اعلان**: گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- **حالت صفحه**:
 - **تطبیق نمایشگر**: از این حالت برای بهینه سازی صفحه نمایش با توجه به تنظیمات نمایش استفاده کنید.
 - **پویا**: از این حالت برای شفاف سازی هرچه بیشتر صدای نمایش استفاده کنید.
 - **استاندارد**: از این حالت برای محیط های معمولی استفاده کنید.
 - **سینما**: از این حالت برای محیط های کم نور مانند اتاق های تاریک استفاده کنید.
- **روشنایی**: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه**: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **محافظ صفحه**: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به ساعت رومیزی متصل می شود یا در حال شارژ است، یک محافظ صفحه را نمایش دهد.
- **صفحه هوشمند**:
 - **پایداری هوشمند**: دستگاه را تنظیم کنید تا از خاموش شدن نور زمینه به هنگام مشاهده صفحه، جلوگیری شود.
 - **چرخش هوشمند**: رابط را تنظیم کنید بسته به جهت چهره شما، چرخش انجام ندهد.

- **سبک فونت:** نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **افزایش دادن خوانایی:** وضوح متن را افزایش دهید تا خواندن آن آسان تر شود.
- **مدت زمان نور کلید لمسی:** مدت زمان روشن بودن نور زمینه برای کلید لمس شده را تنظیم کنید.
- **درصد باتری را نمایش می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.



حالت ذخیره نیرو

حالت ذخیره انرژی را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره انرژی را تغییر دهید.

- **کارکرد CPU:** دستگاه را تنظیم کنید تا برخی از موارد استفاده از منبع سیستم محدود شود.
- **خروجی صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهد.
- **غیر فعال کردن بازخورد لمسی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با لمس کلیدها، لرزش غیرفعال شود.
- **درباره ذخیره نیرو بدانید:** با نحوه کم کردن میزان مصرف باتری آشنا شوید.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

برنامه‌های پیش‌فرض

یک تنظیم پیش‌فرض برای استفاده از برنامه‌ها انتخاب کنید.

کاربران

نمایه‌های کاربر را برای تنظیمات شخصی شده راه‌اندازی و مدیریت کنید.

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

- **حالت:** روشی را برای جمع‌آوری داده‌های مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست‌های موقعیت مکانی اخیر:** مشاهده کنید که کدام برنامه‌ها اطلاعات مکان فعلی شما و مصرف باتری را درخواست می‌کنند.
- **خدمات مکان:** ببینید که دستگاه شما از چه سرویس‌های مکانی استفاده می‌کند.
- **مکان‌های من:** نمایه‌هایی را تنظیم کنید که در هنگام استفاده از ویژگی‌های GPS و Wi-Fi یا بلوتوث برای یافتن مکان شما، از مکان‌های خاصی استفاده می‌کنند.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

- **قفل صفحه:** ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه‌های زیر متفاوت باشند.
- **چند ویجت:** دستگاه را تنظیم کنید تا استفاده از ویجت‌ها بر روی صفحه قفل شده امکان‌پذیر باشد.
- **ویجت‌های صفحه قفل:** تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید. این تنظیمات فقط زمانی اعمال می‌شوند که گزینه قفل ضربه را تنظیم کرده باشید.
- **ساعت یا پیام شخصی:** دستگاه را تنظیم کنید تا یک ساعت یا پیام شخصی بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود. گزینه‌های زیر بسته به انتخاب شما ممکن است متفاوت باشند.
- برای ساعت:
- **ساعت دوگانه:** دستگاه را تنظیم کنید تا ساعت دوتایی نمایش داده شود.
- **اندازه ساعت:** اندازه ساعت را تغییر دهید.
- **نمایش تاریخ:** دستگاه را تنظیم کنید تا تاریخ در کنار ساعت نمایش داده شود.
- **اطلاعات مالک:** اطلاعاتی را وارد کنید که همراه با ساعت نمایش داده می‌شوند.

برای یک پیام شخصی:

- **ویرایش پیام شخصی:** پیام شخصی را ویرایش کنید.
- **میانبرها:** دستگاه را تنظیم کنید تا میانبرها در صفحه قفل شده نشان داده شوند و ویرایش شوند.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **قفل گشایی جلوه:** در هنگام بازگشایی قفل صفحه، جلوه ای را انتخاب کنید.
- **متن راهنما:** دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **بیدارباش در صفحه قفل:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام قفل شدن صفحه، فرمان بیدارباش شما را شناسایی کند.
- **تنظیم فرمان بیدارباش:** یک فرمان بیدارباش تنظیم کنید تا **S Voice** راه اندازی شده یا یک عملکرد خاص اجرا شود.

امنیت

تنظیمات مربوط به حفظ امنیت دستگاه خود را تغییر دهید.

- **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.



پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.

- **رمزگذاری کارت حافظه:** دستگاه را تنظیم کنید تا فایل ها هنگام ذخیره شدن در کارت حافظه، رمزگذاری شوند.



اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه بازگردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل های رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.

- **کنترل های راه دور:** دستگاه را تنظیم کنید تا امکان کنترل دستگاه گم شده یا سرقت شده از راه دور از طریق اینترنت وجود داشته باشد. برای استفاده از این قابلیت، باید وارد حساب های سامسونگ و گوگل خود شوید.

- **ثبت حساب:** اشتراک سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا جمع آوری داده های مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا سرقت شده شما از طریق Wi-Fi یا شبکه های تلفن همراه امکان پذیر باشد.

- **هشدار تغییر سیم کارت:** ویژگی "یافتن تلفن همراه من" را فعال یا غیرفعال کنید که با این کار در صورت گم شدن یا سرقت شدن دستگاه، آن را پیدا خواهید کرد.
- **به وبسایت بروید:** به وبسایت Find my mobile (یافتن تلفن همراه من) (findmymobile.samsung.com) بروید. می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وبسایت Find my mobile ردگیری کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت:**
 - **قفل سیم کارت:** ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
 - **تغییر پین سیم:** PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** بطور پیش فرض دستگاه بدلائل امنیتی، کلمه عبور را مخفی می کند. دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص:** دستگاه را تنظیم کنید تا نصب برنامه ها از منابع ناشناس را اجازه دهد.
- **تأیید اعتبار برنامه ها:** این گزینه را تنظیم کنید تا Google بتواند قبل از نصب یک برنامه، عملکرد مضر آن را بررسی کند.
- **نوع حافظه ذخیره سازی:** یک نوع ذخیره سازی را برای فایل های محرمانه تنظیم کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا اشتباه های املائی و کلمه های اشتباه را با ضربه زدن روی نوار فاصله یا یک علامت نگارشی تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا به صورت خودکار بین چندین کلمه فاصله بگذارد.
- **نقطه گذاری خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **هیچیک:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی جابجایی صفحه کلید غیرفعال شود.
- **ورودی پی در پی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت بر روی صفحه کلید، متن وارد شود.
- **کنترل مکان نما:** برای جابجا کردن مکان نما با حرکت در صفحه کلید، ویژگی پیمایش صفحه کلید هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.
- **لرزاننده:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه بلرزد.
- **پیش نمایش نویسه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنمایی مربوط به استفاده از صفحه کلید Samsung دسترسی داشته باشید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورودی برای ورود متن را انتخاب کنید.
- **مسدود کردن کلمات توهین آمیز:** دستگاه را تنظیم کنید که دستگاه کلمات توهین آمیز را در ورودی های صوتی تشخیص ندهد.

جستجوی صوتی


- زبان: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- تشخیص کلید گفته «Ok Google»: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی هنگام استفاده از برنامه جستجو فرمان بیدار باش را بیان می کنید، تشخیص صدا را شروع کند.

این ویژگی ممکن است بسته منطقه یا ارائه دهنده سرویس وجود نباشد.



- خروجی گفتار: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارائه دهد.
- مسدودکردن کلمات توهین آمیز: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- تشخیص شخصی شده: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات صفحه Google برای بهبود دقت تشخیص صدا استفاده شود.
- هدست بلوتوث: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

گزینه های متن به گفتار

- موتور TTS برگزیده: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- وضعیت زبان پیش فرض: وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

Cloud

تنظیمات را برای همگام سازی داده ها یا فایل ها با حساب سامسونگ تان یا حافظه ابری Dropbox تغییر دهید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات در سرور Google، نسخه پشتیبان تهیه شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا در صورت نصب مجدد برنامه ها در دستگاه، این تنظیمات و داده های برنامه بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

افزودن حساب

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

کنترل صدا

دستگاه را تنظیم کنید تا فرمان های صوتی را برای کنترل دستگاه شناسایی کند. با انتخاب این ویژگی ها می توانید با استفاده از فرمان های صوتی کنترل کنید.

اگر لرزش هنگام زنگ زدن فعال باشد، دستگاه نمی تواند فرمان های صوتی را در هنگام دریافت تماس شناسایی کند.



لوازم جانبی

تنظیمات کمکی را تغییر دهید.

- **صدای داک:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که در هنگام متصل شدن یا جدا شدن به/از پایه رو میزی، صدا پخش کند.
- **حالت خروجی صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به ساعت رو میزی متصل می شود، از پایه بلندگو استفاده شود.
- **خروجی صوتی:** یک قالب خروجی صوتی انتخاب کنید تا وقتی که دستگاه تان به دستگاه های HDMI وصل می شود از آن استفاده کنید. دستگاههای مشابه ممکن است از سیستم صوتی فراگیر پشتیبانی نکنند.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.



اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **منطقه زمانی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام جابجایی در بین مناطق زمانی مختلف، اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دریافت شود.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته:** ساعت را به فرمت ۲۴ ساعته نمایش دهید.
- **انتخاب قالب تاریخ:** فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. به تنظیمات زیر را برای افزایش قابلیت دسترسی دستگاه خود دسترسی پیدا کرده و درباره آن هشدار دهید.

- **چرخش خودکار صفحه:** رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **رمزهای عبور گفتاری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
 - **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** تنظیم کنید وقتی کلید صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه تماس ورودی را جواب دهد.
 - **پاسخ به تماس با ضربه زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه پذیرفتن تماس را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
 - **کنترل صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا با استفاده از فرمان های صوتی بتوانید به تماس ورودی پاسخ داده یا آن را رد کنید.
 - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.

- **نمایش میانبر:** میانبری به تنظیمات **قابلیت دسترسی** روی فهرست سریع اضافه کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش دستگاه را فشار داده و نگه می دارید، ظاهر شود.
- **مدیریت قابلیت دسترسی:** تنظیمات قابلیت دسترسی را صادر کرده یا وارد کنید تا با سایر دستگاه ها به اشتراک گذاشته شود.
- **TalkBack :TalkBack** را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **حرکات بزرگنمایی:** این گزینه را تنظیم کنید تا با استفاده از حالت های انگشت بتوانید بزرگنمایی و کوچک نمایی انجام دهید.
- **رنگ های نگاتیو:** برای بهبود قابلیت دیدن، رنگها را معکوس کنید.
- **میانبر قابلیت دسترسی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با فشردن و نگهداشتن دکمه روشن-خاموش و سپس ضربه زدن و نگهداشتن صفحه با دو انگشت، Talkback فعال شود.
- **گزینه های متن به گفتار:**
 - **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
 - **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
 - **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
 - **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.
- **صدای تکی:** وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونس را فعال کنید.
- **همه صداها را خاموش کنید:** همه صداها را بی صدا کنید.
- **زیرنویس های Google (CC):** دستگاه را تنظیم کنید تا زیرنویس های مربوط به محتوای پشتیبانی شده با Google را نمایش دهد و تنظیمات زیرنویس را تغییر دهد.
- **زیرنویس های Samsung (CC):** دستگاه را تنظیم کنید تا زیرنویس های مربوط به محتوای پشتیبانی شده با Samsung را نمایش دهد و تنظیمات زیرنویس را تغییر دهد.
- **منوی دستیار:** دستگاه را تنظیم کنید تا نماد میانبر کمکی به شما نشان داده شود. این نماد به شما کمک می کند تا به عملکردهای پشتیبانی شده توسط دکمه های خارجی یا ویژگی های موجود در پانل اعلان ها دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید منوی نماد میانبر را ویرایش کنید.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **کنترل تعامل:** قسمتی از صفحه را تنظیم کنید تا از ورودی های لمسی جدا شود.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید و نرم افزار دستگاه را به روز کنید.

تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات چندین ویژگی ارائه شده توسط Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت بیش از ۹ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه های کاربردی روی **تنظیمات** — **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** — **بازنشانی داده کارخانه** — **بازنشانی دستگاه** — **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه تلفن همراه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزئی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات، یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

