



SM-T700

# מדריך למשתמש

# תוכן העניינים

## קרא אותי קודם

## תחילת העבודה

7	תכולת האריזה
8	פריסת המכשיר
10	טעינת הסוללה
12	שימוש בכרטיס זיכרון
14	הפעלה וכיבוי של המכשיר
15	נעילה וביטול נעילה של המסך

## פעולות בסיסיות

16	שימוש במסך המגע
20	פריסת מסך הבית
23	לוחות ההתראות וההגדרות המהירות
26	פתיחת יישומים
27	התקנה או הסרה של יישומים
29	הזנת טקסט
31	צילום מסך
32	הקבצים שלי
34	תכונת חיסכון בחשמל
36	הצגת מידע לעזרה

## קישוריות רשת

37	Wi-Fi
38	דפדפן

## תנועות ושימושיות

41	תנועות
43	חלונות מרובים
48	ארגז כלים
48	הגברת הרגישות של מסך המגע

## התאמה אישית

49	ניהול מסכי הבית והיישומים
55	הגדרת טפט ורינגטונים
56	שינוי שיטת הנעילה של המסך
57	סורק טביעת אצבע
60	מצב פרטי
61	משתמשים מרובים
63	העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך
64	הגדרת חשבונות

## אנשי קשר

הוספת אנשי קשר	65
ניהול אנשי קשר	66

## מצלמה

צילום בסיסי	69
מצבי צילום	72
הגדרות המצלמה	76

## גלריה

הצגת תמונות וסרטונים	78
עריכת תמונות וסרטונים	81
הגדרות גלריה	86

## מולטימדיה

מוסיקה	87
וידאו	90

## יישומים ותכונות שימושיים

Kids Mode	92
מחפש S	95
לוח שנה	96
S Voice	99
דוא"ל	101

מחשבון 103

שעון 104

Smart Remote 105

WebEx 108

Businessweek+ 119

Dropbox 120

Evernote 121

Flipboard 122

Hancom Office Viewer 123

NYTimes 128

Google יישומי 129

## חיבור למכשירים אחרים

Bluetooth	131
Wi-Fi Direct	133
התחברות מהירה	135
SideSync 3.0	137
Remote PC	144
Screen Mirroring	149
הדפסה ניידת	151

## מנהל המכשיר והנתונים

שדרוג המכשיר	152
העברת קבצים בין המכשיר למחשב	153
גיבוי ושחזור נתונים	154
ביצוע איפוס נתונים	155

## פתרון בעיות

## הגדרות

156 אודות הגדרות

156 חיבורים

159 מכשיר

165 כללי

171 יישומים

## נגישות

176 אודות נגישות

177 שימוש בכפתור הבית לפתיחת תפריטי נגישות

177 משוב קולי (TalkBack)

188 שינוי גודל הגופן

188 הגדלת המסך

188 הגדרת תזכורות להודעות

189 הפיכת צבעי התצוגה

189 כוונן צבע

190 הגדרת התראות במבזק

190 כיבוי כל הצלילים במכשיר

190 הגדרות כתוביות

191 כוונן איזון הצליל

191 שמע מונו

192 תפריט מסייע

194 אפשרויות השהיית הקשה והחזקה

194 בקרת אינטראקציה

195 שימוש במצב הקשה יחידה

195 ניהול הגדרות הנגישות

196 שימוש בתכונות מועילות אחרות



# קרא אותי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות או גרסת התוכנה של המכשיר.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

## סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעלולים לגרום פציעה לעצמך או לאחרים



זהירות: מצבים שעלולים לגרום נזק להתקן או לצידוד אחר




הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף




# תחילת העבודה

## תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

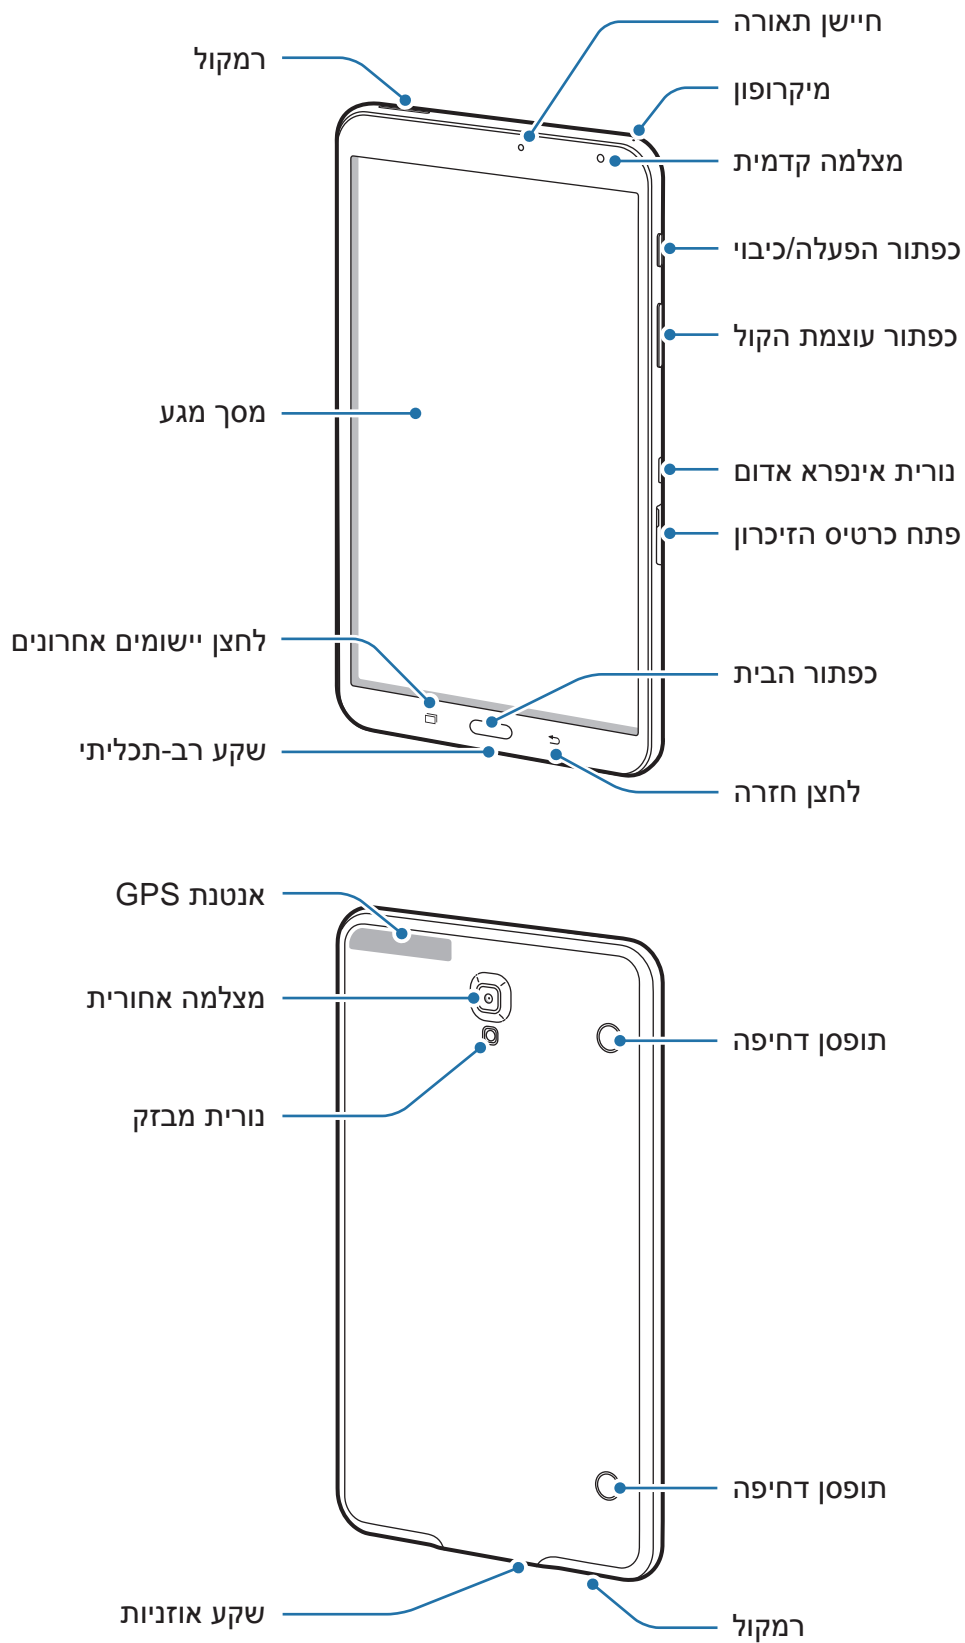


## פריסת המכשיר





- אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות דקדוק או לריקון של הסוללה.
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.

## לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.</li> <li>• לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.</li> </ul>
 יישומים אחרונים	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.</li> <li>• הקש והחזק כדי לגשת לאפשרויות נוספות עבור המסך הנוכחי.</li> </ul>
 בית	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול.</li> <li>• לחץ כדי לחזור למסך הראשי.</li> <li>• להפעלת <b>S Voice</b>, לחץ פעמיים.</li> <li>• הקש והחזק כדי להפעיל את <b>Google</b>.</li> </ul>
 לחצן חזרה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לחזור למסך הקודם.</li> </ul>
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.</li> </ul>

## טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה.

השתמש אך ורק במטענים וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.




• כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.



• אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.

• אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.

חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

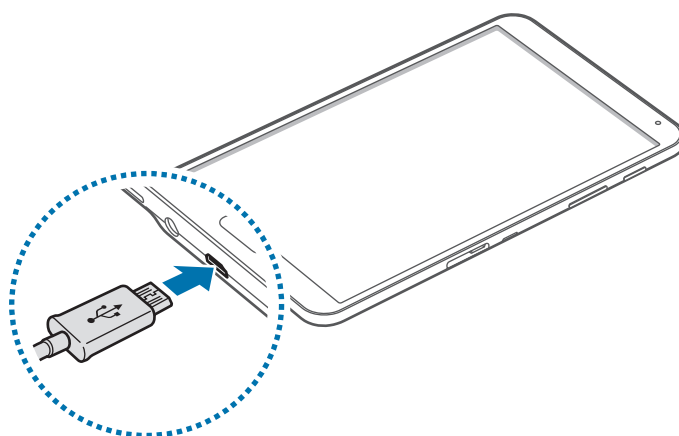

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.





- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
  - אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
  - במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
  - אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.
- לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.



כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.



## צמצום של צריכת מתח הסוללה

- המכשיר מספק אפשרויות המסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:
- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי.
  - סגור יישומים לא נחוצים באמצעות מנהל המשימות.
  - השבת את התכונה Bluetooth.
  - השבת את התכונה Wi-Fi.
  - השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים.
  - קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
  - הפחת את בהירות התצוגה.

## שימוש בכרטיס זיכרון


### התקנת כרטיס זיכרון

המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 128 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש. 
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **הקבצים שלי** ← SD card.

1 פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

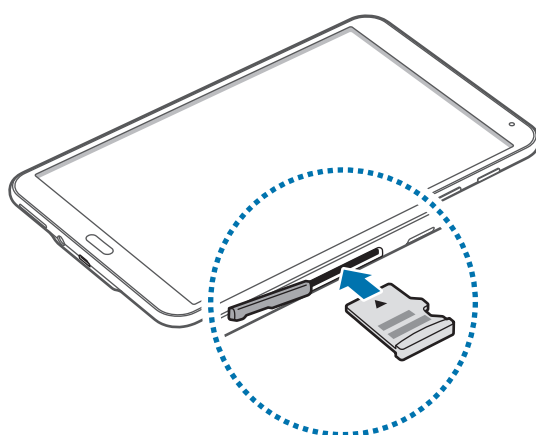

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחרץ עד שיינעל במקומו.

4 סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.



## הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על  ← הגדרות ← כללי ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס SD.

1 פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.


3 סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או במכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



## פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.


במסך הבית, הקש על  ← הגדרות ← כללי ← אחסון ← פרמט כרטיס SD ← פרמט כרטיס SD ← מחק הכל.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



## הפעלה וכיבוי של המכשיר

לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.  
בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.  
כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

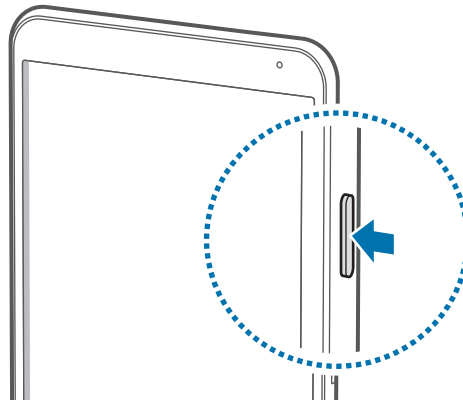


פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.



## נעילה וביטול נעילה של המסך

לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו. כמו כן, המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.

לביטול נעילת המסך, לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי או על כפתור הבית, והנף את האצבע בכל כיוון שהוא באזור ביטול הנעילה של המסך.

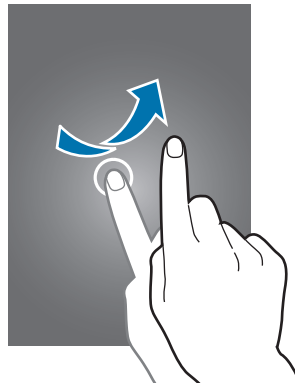

ניתן לשנות את קוד ביטול הנעילה לפתיחת המסך. ראה [שינוי שיטת הנעילה של המסך](#) למידע נוסף.

# פעולות בסיסיות

## שימוש במסך המגע




- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.
- מומלץ להשתמש באצבעות לשימוש במסך המגע.




## הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באצבע אחת.

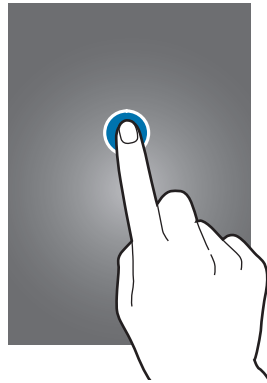


## הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.

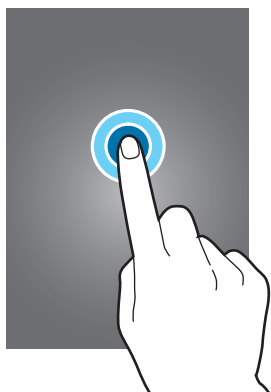


## גרירה

לשינוי מיקום של פריט, הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד.

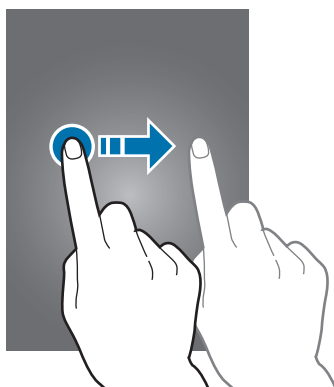


## הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש שוב הקשה כפולה כדי לחזור.

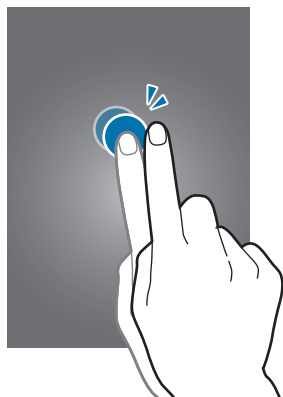



## החלקה

החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת לוח אחר. החלק את האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים כגון רשימת אנשי הקשר.

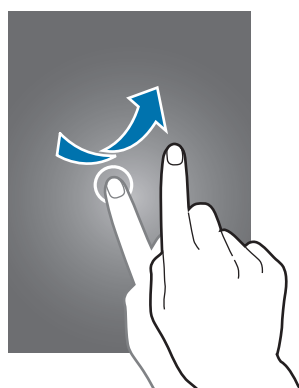

## הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

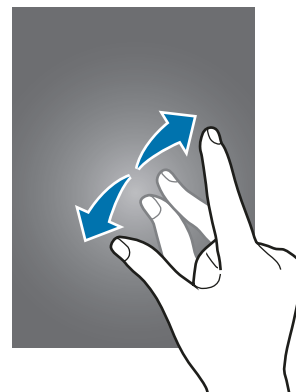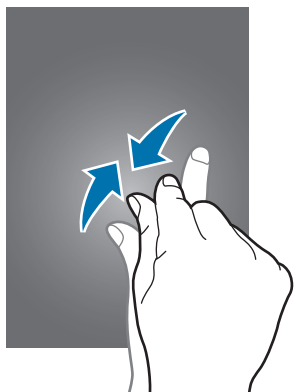


## פריסת מסך הבית


### המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. למסך הבית יש שני סוגי לוחות. הלוח הקלאסי של מסך הבית מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד, ולוח התוכן של מסך הבית מציג יישומוני תוכן. יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך.

כדי להציג לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה, או הקש על אחד ממחווני המסך בחלק התחתון של המסך. כדי להתאים אישית את המסך הראשי, עיין בנושא [ניהול מסך הבית הקלאסי](#) או [ניהול מסך הבית של התוכן](#).

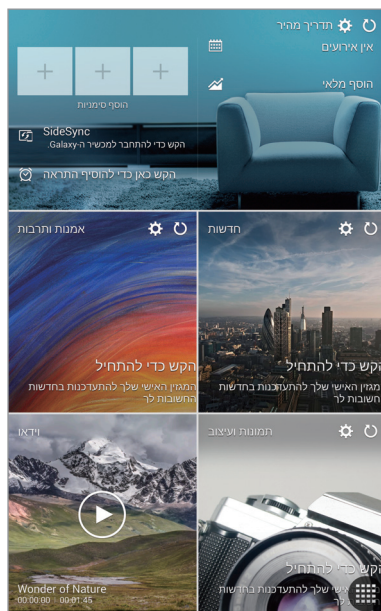


<מסך הבית של התוכן>


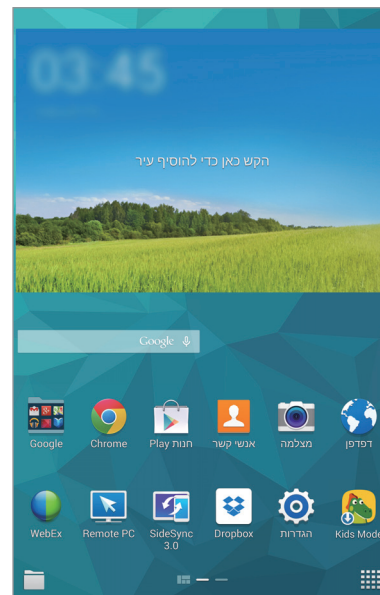


<מסך הבית הקלאסי>



## מסך היישומים

מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על  כדי לפתוח את מסך היישומים. כדי להציג לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה, או בחר מחוון מסך בחלק התחתון של המסך. לפרטים על התאמה אישית של מסך היישומים, עיין ב-[ניהול מסך היישומים](#).

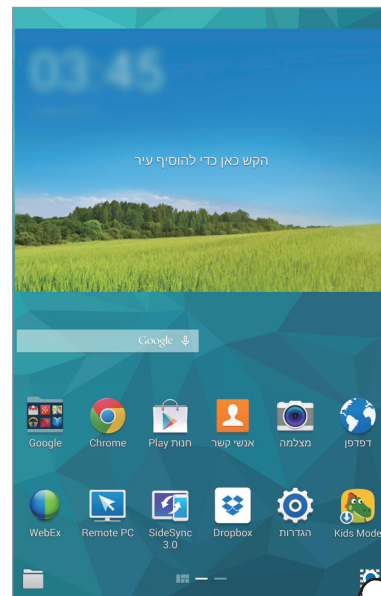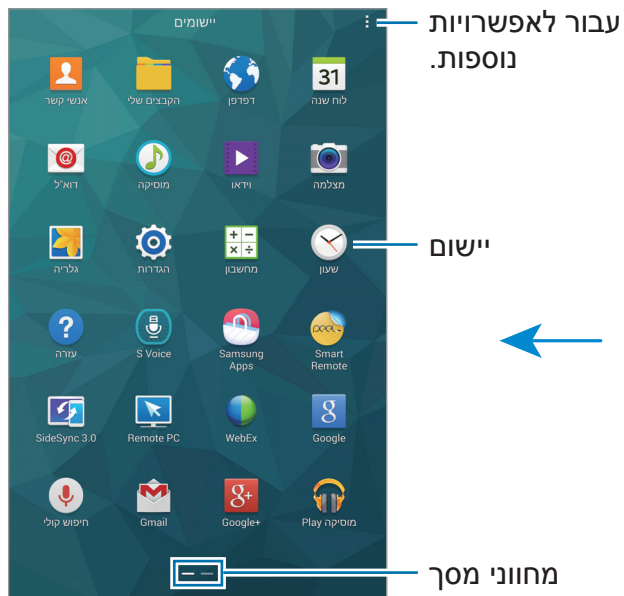

## סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.



ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.

סמל	משמעות
	רשת Wi-Fi מחוברת
	התכונה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	התכונה שהות חכמה או השהיה חכמה מופעלת
	מסונכרן באמצעות האינטרנט
	מחובר למחשב
	התראה מופעלת
	מצב השתקה מופעל
	מצב רטט מופעל
	מצב טיסה מופעל
	אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות
	עוצמת המתח בסוללה


## לוחות ההתראות וההגדרות המהירות

### שימוש בלוח ההתראות


בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים.

גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות.

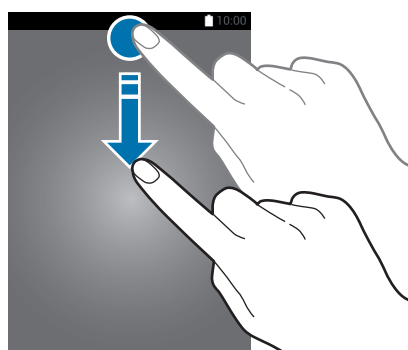

כדי לסגור את לוח ההתראות, גרור את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה.

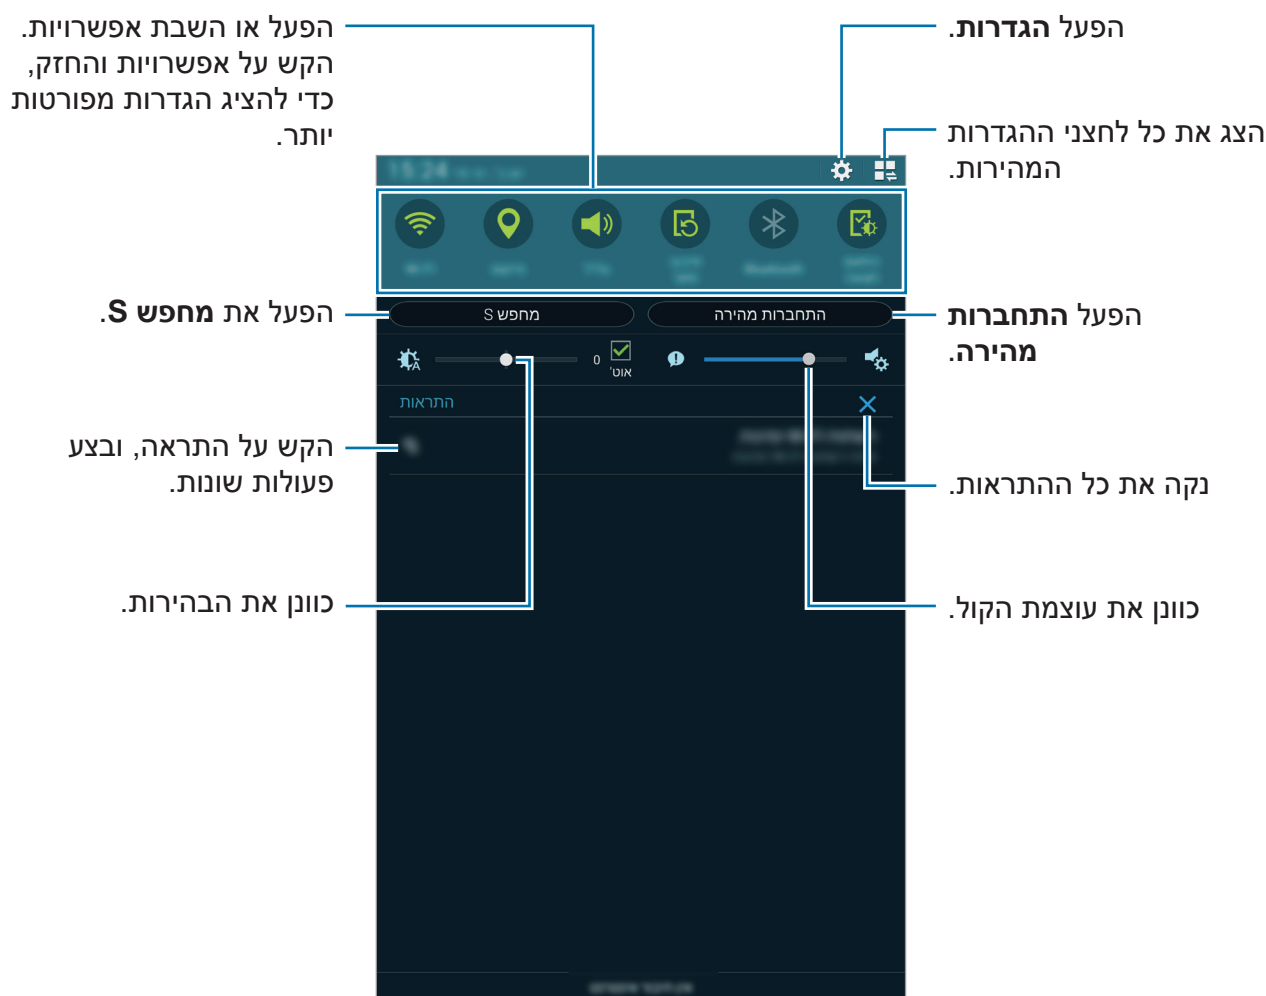

ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.



## שינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות


לשינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות בלוח ההתראות, הקש על  ← , הקש על פריט והחזק, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר.

## שימוש בלוח ההגדרות המהירות

ניתן להפעיל או להשבית תכונות מסוימות בלוח ההתראות. כדי להפעיל או להשבית תכונות נוספות, פתח את לוח ההגדרות המהירות.

כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות, גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות. לחלופין, הקש על  בלוח ההתראות.

כדי לסגור את לוח ההגדרות המהירות, גרור את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה.

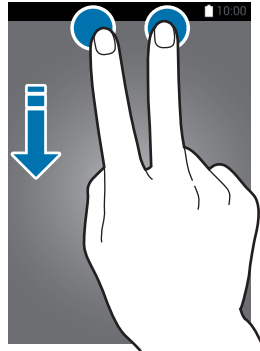

הקש על האפשרויות הבאות כדי להפעיל או להשבית אותן. ניתן להציג הגדרות מפורטות יותר בהקשה ממושכת על הלחצן.


- **Wi-Fi**: ראה [Wi-Fi](#) למידע נוסף.
- **מיקום**: ראה [מיקום](#) למידע נוסף.
- **צליל / רטט / השתק**: בחר מצב צליל.
- **סיבוב מסך**: אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.

יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.





- **Bluetooth**: ראה [Bluetooth](#) למידע נוסף.
- **תצוגה ניתנת להתאמה**: כשמפעילים מצב זה, התצוגה ממוטבת אוטומטית ליישומים שונים.
- **חיסכון מרבי**: ראה [מצב 'חיסכון מרבי' בחשמל'](#) למידע נוסף.
- **חלונות מרובים**: ראה [חלונות מרובים](#) למידע נוסף.
- **ארגז כלים**: ראה [ארגז כלים](#) למידע נוסף.
- **Screen Mirroring**: ראה [Screen Mirroring](#) למידע נוסף.
- **סנכרן**: כשמפעילים תכונה זו, המכשיר מסנכרן יישומים, כגון לוח שנה ודוא"ל, אוטומטית.
- **מצב קריאה**: בעת הפעלת תכונה זו, המכשיר מסייע להגן על העיניים בזמן קריאה בלילה.
- **שהות חכמה**: כאשר אתה מפעיל תכונה זו, המסך נשאר דולק כל זמן שאתה מביט בו.
- **השהיה חכמה**: כאשר אתה מפעיל תכונה זו, ההפעלה מושהית באופן אוטומטי כאשר אתה מפנה את מבטך מהמסך.
- **חיסכון בסוללה**: ראה [תכונת חיסכון בחשמל](#) למידע נוסף.
- **מצב חסימה**: ראה [מצב חסימה](#) למידע נוסף.
- **מצב טיסה**: ראה [מצב טיסה](#) למידע נוסף.
- **מצב 'פרטי'**: ראה [מצב פרטי](#) למידע נוסף.
- **רגישות מגע**: ראה [הגברת הרגישות של מסך המגע](#) למידע נוסף.

## פתיחת יישומים

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו.  
כדי לפתוח רשימה של יישומים שבהם נעשה שימוש לאחרונה, הקש על , ובחר סמל יישום לפתיחה.

### סגירת יישום

הקש על  ← **מנהל המשימות**, ולאחר מכן הקש על **סיים** ליד היישום כדי לסגור אותו. לסגירת כל היישומים הפועלים, הקש על **סיים הכול**. לחלופין, הקש על  ← **סגור הכל**.

## התקנה או הסרה של יישומים

### Samsung Apps

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים.

הקש על **Samsung Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **Q** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **חינם**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על הלחצן המציג את מחיר היישום.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על **← הגדרות ← עדכון אוטומטי של יישומים**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



### חנות Play

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים.

הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

### התקנת יישומים


דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **Q** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על **≡ ← הגדרות ← עדכן אפליקציות באופן אוטומטי**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.




## הורדת יישומים מוצעים

ניתן לצפות ביישומים ייעודיים של Galaxy ולהוריד אותם. במסך הבית הקלאסי, הקש על היישומון **GALAXY Essentials**, או על היישומון **GALAXY Gifts** ולאחר מכן הקש על  ליד יישום כלשהו. כדי להוריד את כל היישומים שברשימה, הקש על **הורד הכל**.


## ניהול יישומים

### הסרת התקנה או השבתה של יישומים

כדי להשבית את כל יישומי ברירת המחדל, פתח את מסך היישומים, הקש על **הסר/השבת יישומים**.  מופיע על היישומים שניתן להשבית. בחר ביישום כלשהו, והקש על **השבת יישום**. כדי להסיר התקנה של יישומים שהורדת, פתח את מסך היישומים, הקש על **יישומים שהורדו** ← **הסר התקנה**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **יישומים** ← **מנהל היישומים**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

### הפעלת יישומים

במסך היישומים, הקש על **הצג יישומים מושבתיים**, בחר יישומים, ולאחר מכן הקש על **סיום**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **יישומים** ← **מנהל היישומים**, גלול אל **מושבת**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **מופעל**.

-  הסרת יישומים: הסתר יישומים במסך היישומים בלבד. ניתן להמשיך להשתמש ביישומים המוסתרים.
- השבתת יישומים: השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר. לא ניתן להשתמש ביישומים מושבתיים.
- הסרת התקנה של יישומים: הסר התקנה של יישומים שהורדת.




## הזנת טקסט

### מערכי לוח מקשים

מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות, יצירת תזכירים ועוד.

הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

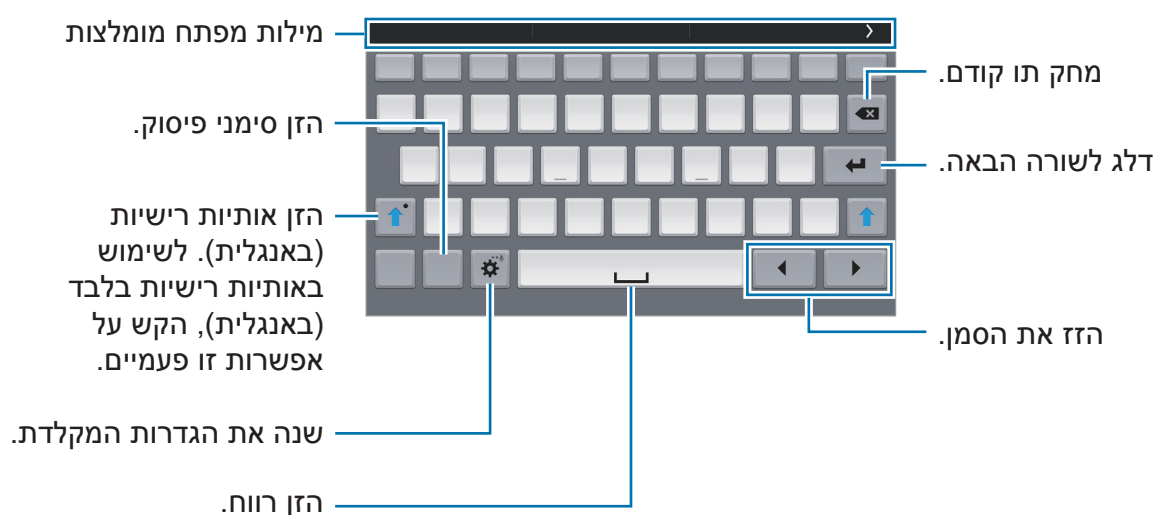


### שינוי שפת הקלט

הקש על **⚙** ← **בחר שפות קלט**, ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש. אם תבחר שתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה.

## שימוש בפונקציות נוספות של המקלדת


הקש ממושכות על  כדי להשתמש בפונקציות השונות. סמלים אחרים עשויים להופיע במקום , תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש.


•  : הזן טקסט באמצעות הקול.

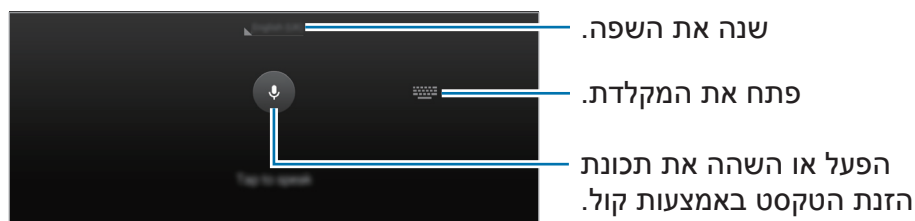

ודא שרשת ה-Wi-Fi מחוברת לפני שתשתמש בתכונה זו.





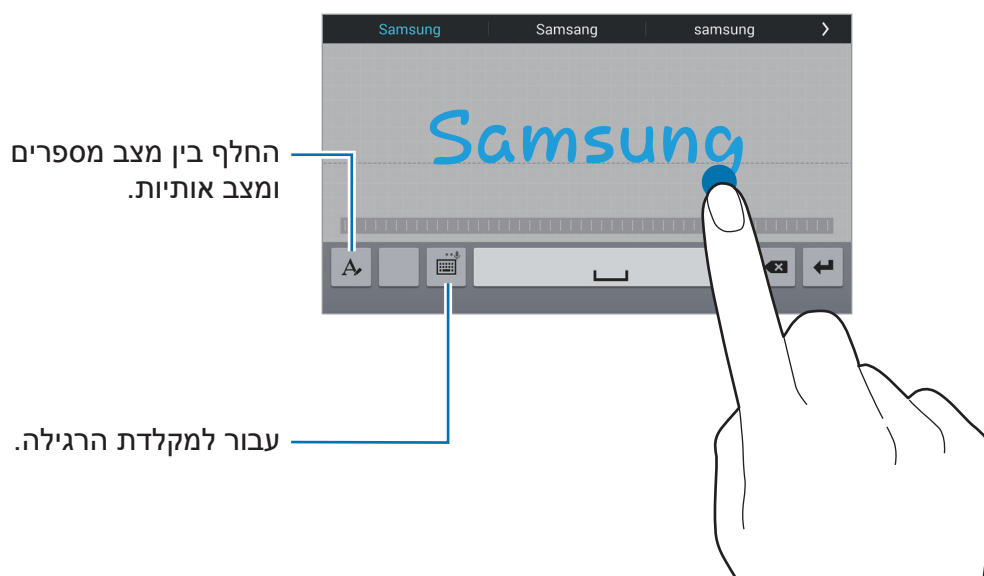


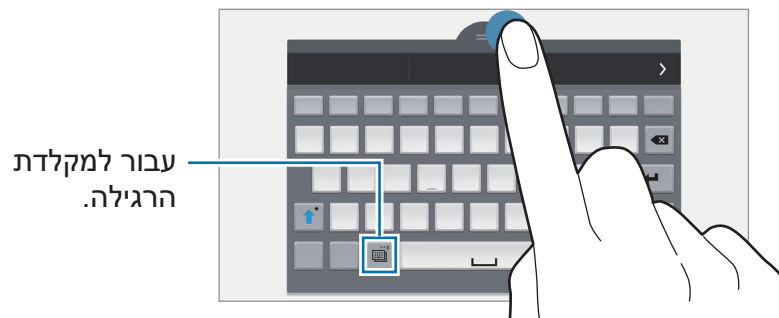
•  : עבור למצב כתב-יד.







ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




-  : הוסף פריט מהלוח.
-  : שנה את הגדרות המקלדת.
-  : הזן סמלי הבעה.
-  : שנה את סוג המקלדת. ניתן להזיז את המקלדת למיקום אחר על-ידי גרירת .



## העתקה והדבקה

- 1 הקש על טקסט והחזק.
- 2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחר הכל** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או **גזור**. הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 הנח את הסמן בנקודה שבה ברצונך להכניס את הטקסט והקש על  ← **הדבק**. כדי להדביק טקסט שכבר העתקת, הקש על  ← **לוח** ובחר בטקסט.

## צילום מסך


צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר.  
 לחץ ממושכות בו-זמנית על כפתור הבית וכפתור ההפעלה/כיבוי. התמונה נשמרת תחת תיקיית **גלריה** ←  ← **גלריה** ← **Screenshots**. לאחר צילום המסך, תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים.  
 תוכל גם לצלם את המסך בשיטות אחרות. ראה **החלק בעזרת כף היד ללכידה** למידע נוסף.


לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים. 

# הקבצים שלי

## אודות הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לקבצים שונים המאוחסנים בהתקן או במיקומים אחרים, כגון בשירותי אחסון בענן.



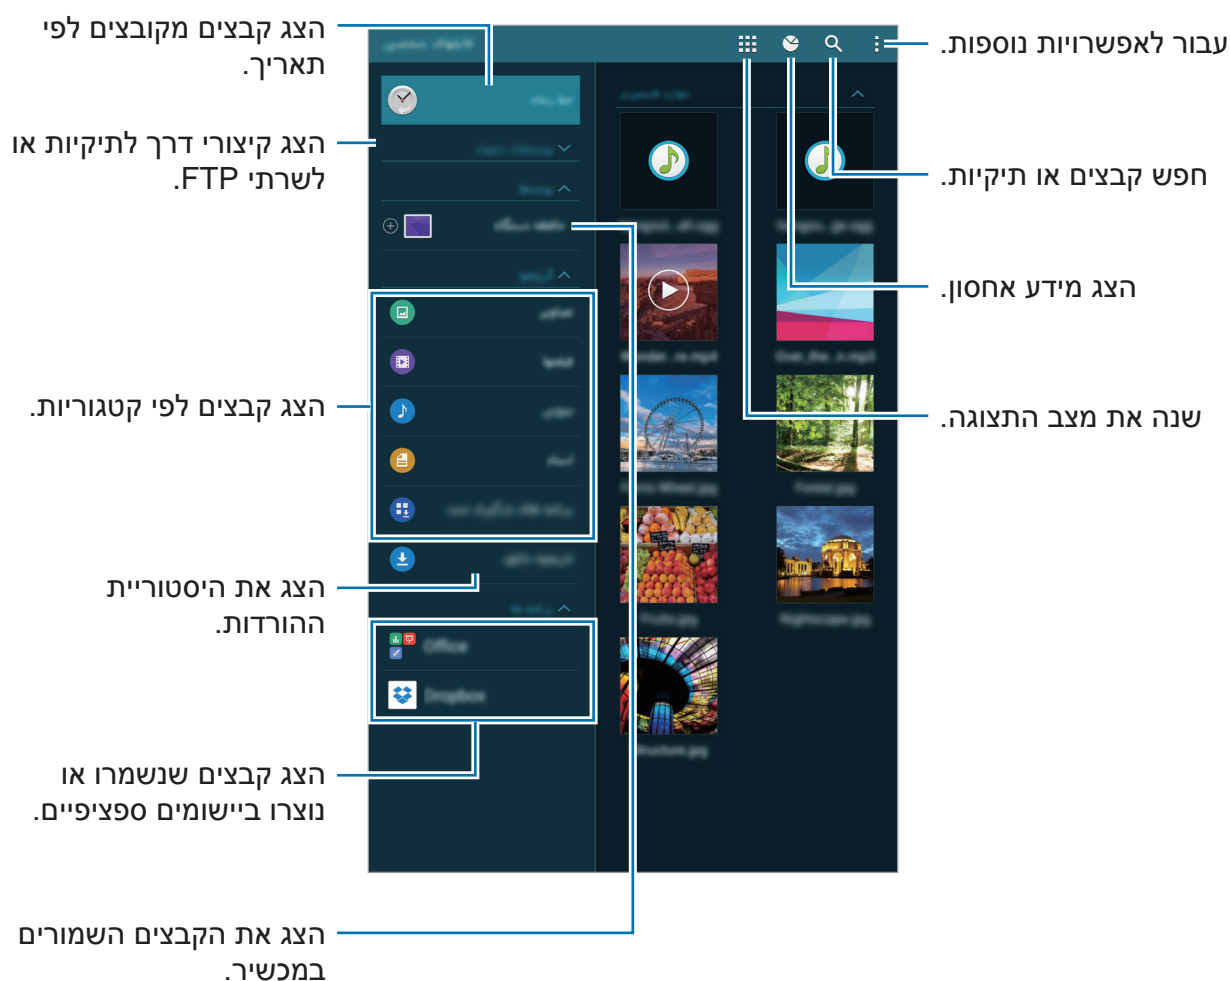

הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים. לחלופין, הקש על  בצד שמאל למטה במסך הראשי הקלאסי.



## צפייה בקבצים

הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.

בתיקייה, הקש על **;**, ולאחר מכן השתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

- **בחר:** בחר קבצים או תיקיות להחלת האפשרויות.
  - **מיין לפי:** מיין קבצים או תיקיות.
  - **הוסף לתיקיות המועדפות:** הוסף קיצור דרך לתיקייה בתיקיות מועדפות.
  - **מחק:** מחק קבצים או תיקיות.
  - **הוסף קיצור דרך לבית:** הוסף קיצור דרך לקובץ או תיקייה במסך הבית הקלאסי.
  - **הוסף FTP:** הוסף קיצור דרך לשרת FTP בתיקיות.
  - **חפש מכשירים קרובים:** חפש מכשירים ששיתוף מדיה הופעל בהם.
  - **אפשרויות תצוגה:** שנה את אפשרויות תצוגת הקבצים.
- הקש ממושכות על קובץ או תיקייה, ולאחר מכן השתמש באפשרויות הבאות:
-  : שתף קבצים עם אחרים.
  -  : מחק קבצים או תיקיות.
  -  : העבר קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
  -  : העתק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
  - **← שנה שם:** שנה שם של קובץ או תיקייה.
  - **← הוסף לתיקיות המועדפות:** הוסף קיצור דרך לתיקייה בתיקיות מועדפות.
  - **← הוסף קיצור דרך לבית:** הוסף קיצור דרך לקובץ או תיקייה במסך הבית הקלאסי.
  - **← כוץ:** דחס קבצים או תיקיות כדי ליצור קובץ zip.
  - **← פרטים:** הצג פרטי קובץ או תיקייה.

## תכונת חיסכון בחשמל

### מצב חיסכון בסוללה

חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר.

במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **חיסכון בחשמל** ← **מצב חיסכון בסוללה**, ולאחר מכן הקש על המתג בצד ימין למעלה במסך כדי להפעיל אותו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **חיסכון בסוללה** כדי להפעיל את התכונה.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:


- **הגבל ביצועים**: הגבל אפשרויות שונות כגון כיבוי תאורת הרקע של לחצן היישומים האחרונים ולחצן החזרה.
- **מצב גוון אפור**: הצג את הצבעים על המסך כגוני אפור.

### מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'

השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה. במצב חיסכון מרבי באנרגיה המכשיר מבצע את הפעולות הבאות:

- מציג את הצבעים על המסך בגוני אפור.
- מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד.
- משבית את החיבור ל-Wi-Fi ו-Bluetooth.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **חיסכון בחשמל**, ולאחר מכן הקש על **מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'** כדי להפעיל אותו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **חיסכון מרבי** כדי להפעיל את התכונה.

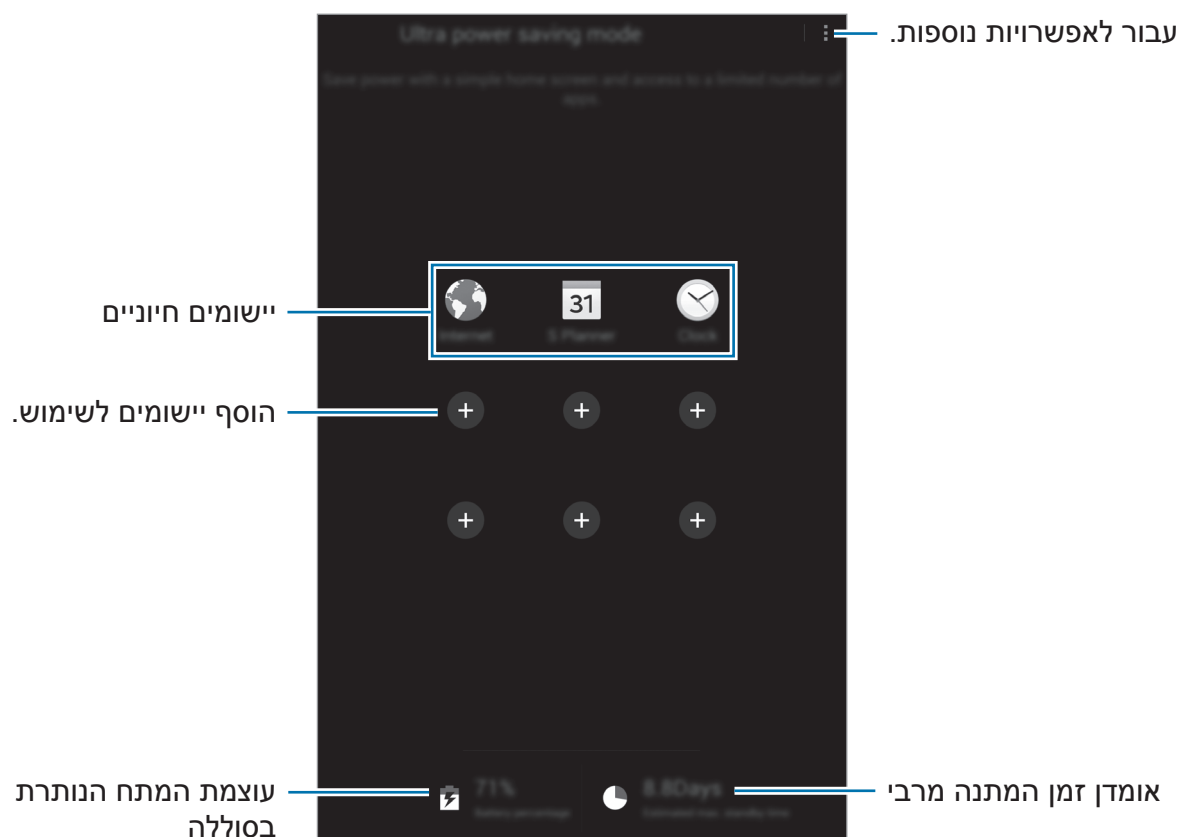

כדי להוסיף יישום למסך הבית, הקש על **+** ובחר יישום.

כדי להסיר יישום ממסך הבית, הקש על **⊖** ← **הסר**, בחר יישום עם **⊖**, ולאחר מכן הקש על **סיום**. לשינוי ההגדרות למצב חיסכון מרבי באנרגיה, כגון קישוריות רשת או צליל, הקש על **⊖** ← **הגדרות**. כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי באנרגיה, הקש על **⊖** ← **כבה מצב 'חיסכון מרבי באנרגיה'**.

זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא נעשה שימוש במכשיר. זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



## הצגת מידע לעזרה

כדי להציג מידע עזרה וללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, פתח את מסך היישומים והקש על **עזרה**.

להצגת מידע עזרה של יישום תוך כדי השימוש בו, הקש על **⋮** ← **עזרה**.

יש יישומים שאינם כוללים מידע עזרה.





# קישוריות רשת

## Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. לאפשרויות נוספות, עיין ב-['Wi-Fi'](#).

- המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על מתג ה-**Wi-Fi** כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול.

3 הקש על **התחבר**.

אחרי שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה.



כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על **שכח**.

## הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת רשתות ה-Wi-Fi, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של הרשימה. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**.

## הפעלת Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint מאפשר למכשיר לחפש רשת Wi-Fi מאושרת ולהתחבר אליה. ניתן להשתמש ב-**Passpoint** כדי להתחבר לרשתות Wi-Fi ציבוריות התומכות באימות אוטומטי. כשתזוז אל מיקום חדש, המכשיר יחפש רשת Wi-Fi מאושרת אחרת, ויתחבר אליה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור.



הקש על **← מתקדם**, ולאחר מכן סמן את התיבה **Passpoint**.


## דפדפן

### דפדוף בדפי אינטרנט

1 הקש על **דפדפן** במסך היישומים.

2 הקש על שדה הכתובת. לשינוי מנוע החיפוש, הקש על סמל מנוע החיפוש המופיע ליד כתובת האינטרנט.

**3** הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**. לחיפוש קולי באינטרנט, הקש על 🗣️.

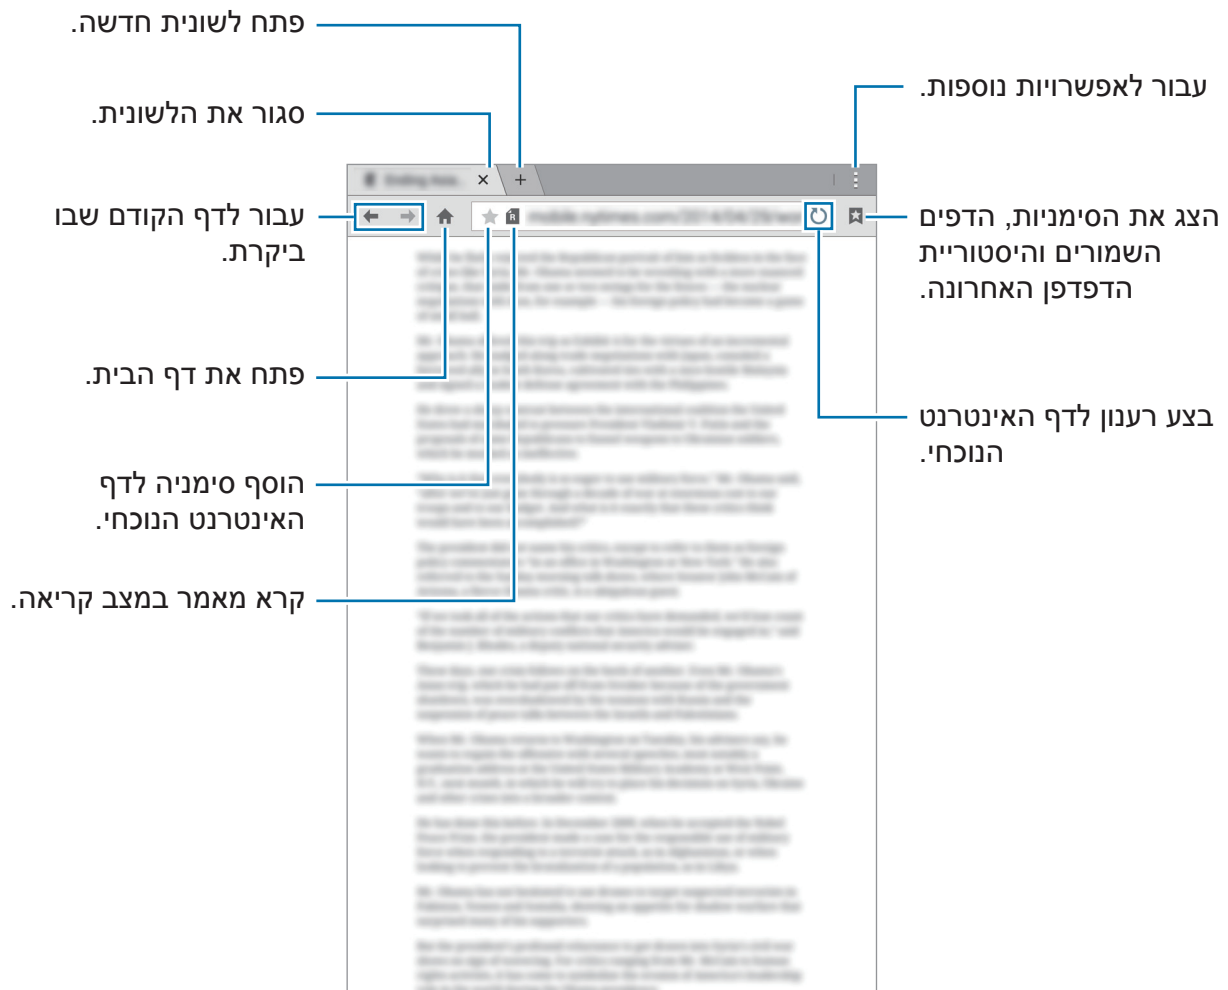

## הגדרת דף הבית


הקש על **דפדפן** במסך היישומים.

הקש על **← הגדרות ← הגדר את דף הבית**, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **דף ברירת מחדל:** הגדר את דף הבית שהוא ברירת המחדל של המכשיר להיות דף הבית שלך.
  - **דף נוכחי:** הגדר את הדף הנוכחי להיות דף הבית שלך.
  - **האתרים השכיחים ביותר:** הגדר את דף אתרי האינטרנט שבהם אתה מבקר הרבה כדף הבית שלך.
  - **אחר:** הגדר דף שנקבע מראש כדף הבית שלך.
- תוך כדי הצגת דף אינטרנט, הקש על 🏠 כדי לפתוח את דף הבית.

## ניהול היסטוריית האינטרנט

הקש על **דפדפן** במסך היישומים.

הקש על  ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם.

לניקוי ההיסטוריה, הקש על **עריכה** ←  ← **אישור**.

למחיקת דפי אינטרנט, הקש על **עריכה**, הקש והחזק דף אינטרנט, בחר דפי אינטרנט למחיקה ולאחר מכן הקש על .

# תנועות ושימושיות

## תנועות

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.




## השתק/השהה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← תנועות, ולאחר מכן הקש על המתג השתק/השהה כדי להפעילו.

## כיסוי המסך בכף היד


כסה את המסך בעזרת כף ידך כדי להשתיק התראות או כדי להשהות הפעלת מדיה. הקש על השתק/השהה ← כיסוי המסך בכף היד.

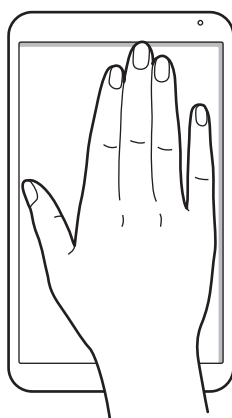

## השהיה חכמה

ההפעלה מושהית באופן אוטומטי כאשר אתה מפנה את מבטך מהמסך. ההפעלה תתחדש כשתשוב ותביט במסך.

הקש על השתק/השהיה ← השהיה חכמה.

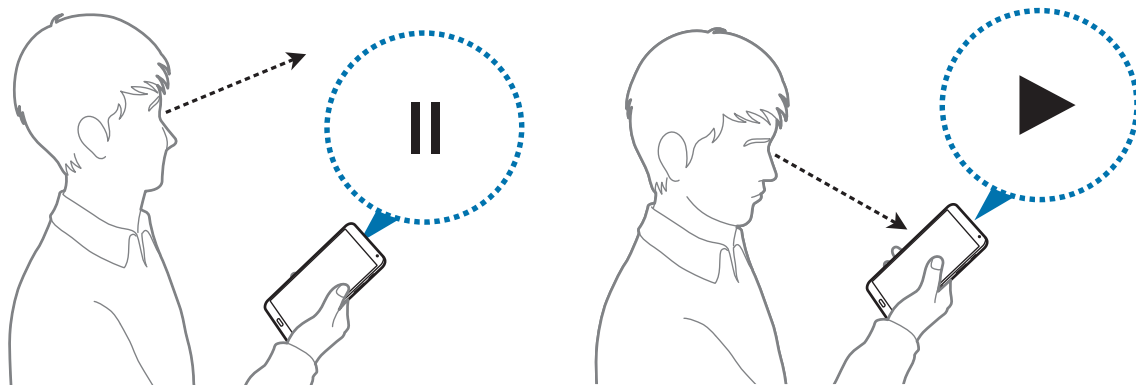


## החלק בעזרת כף היד ללכידה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← תנועות, ולאחר מכן הקש על המתג החלק בעזרת כף היד ללכידה כדי להפעילו.

הנח את צד ירך על המסך, והחלק אותה לרוחב המסך מימין לשמאל או להפך כדי לצלם תמונת מסך. התמונה נשמרת תחת תיקיית גלריה ← ≡ ← גלריה ← Screenshots. לאחר צילום המסך, תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.

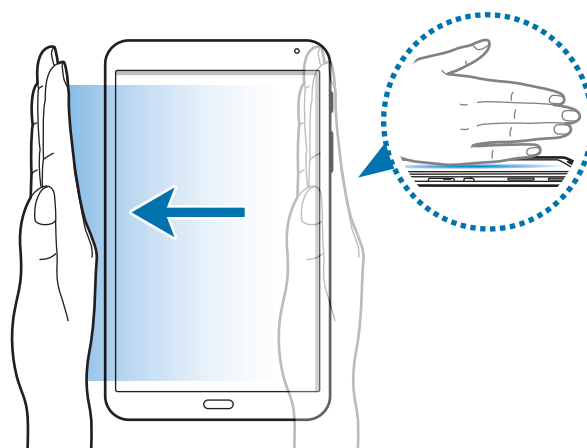


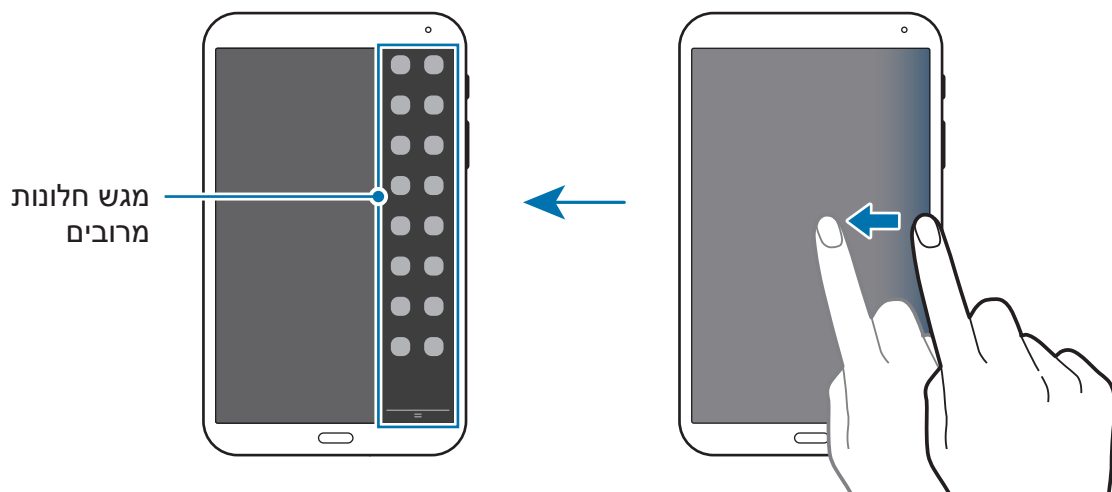
## חלונות מרובים

### אודות חלונות מרובים

השתמש בתכונה זו להפעלת שני יישומים על המסך בו-זמנית. באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להציג הודעות דוא"ל או להשתמש באינטרנט תוך כדי משחק וידאו.


### הפעלת חלונות מרובים

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← חלונות מרובים, ולאחר מכן הקש על המתג חלונות מרובים כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חלונות מרובים כדי להפעיל את התכונה.
- 2 גרור את אצבעך מקצהו הימני של המסך לכיוון מרכז המסך כדי לפתוח את המגש 'חלונות מרובים'. לחלופין, הקש על  והחזק.



3

הקש על סמל היישום שברצונך להפעיל במגש 'חלונות מרובים' והחזק אותו, ולאחר מכן גרור אותו למסך. שחרר את סמל היישום כאשר המסך יהפוך לכחול.

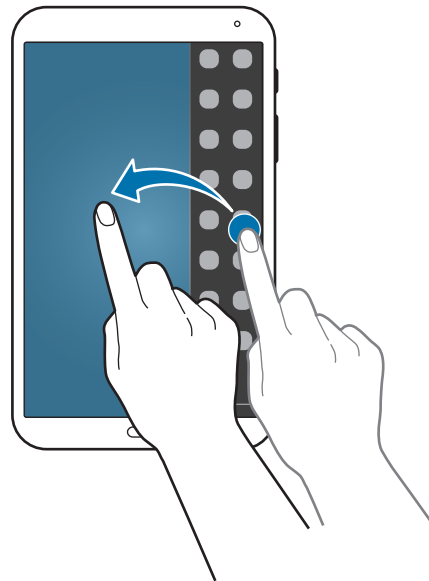

4

הקש על סמל יישום אחר במגש 'חלונות מרובים' והחזק אותו, ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.

סמלי יישומים הנושאים את הסימן ◀ ניתן להפעיל בו-זמנית בחלון נפרד על אותו מסך.

## יצירת שילוב של חלונות מרובים

השתמש בתכונה זו לשמירת השילוב של יישומי החלונות המרובים הנוכחיים שפועלים.

1

הפעל שני יישומים בחלונות מרובים על מסך מפוצל.

2

פתח את מגש 'חלונות מרובים' והקש על ⋮. ← צור.


שילוב החלונות המרובים נוסף בחלקו העליון של המגש 'חלונות מרובים'.

כדי למחוק שילובי חלונות מרובים, פתח את המגש 'חלונות מרובים', הקש על ⋮. ← **עריכה**, בחר שילוב חלונות מרובים ולאחר מכן הקש על **אישור**.




## התאמת גודל החלון

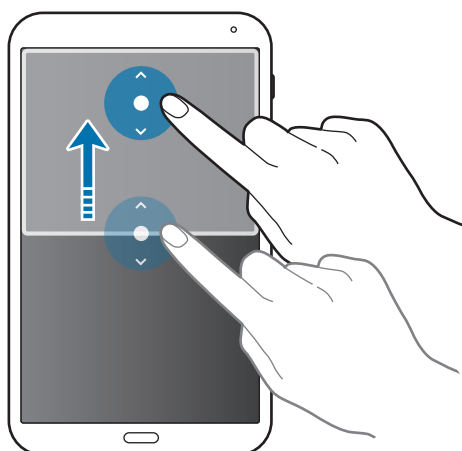


לכוון גודל החלונות, גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה.



## שימוש באפשרויות 'חלונות מרובים'

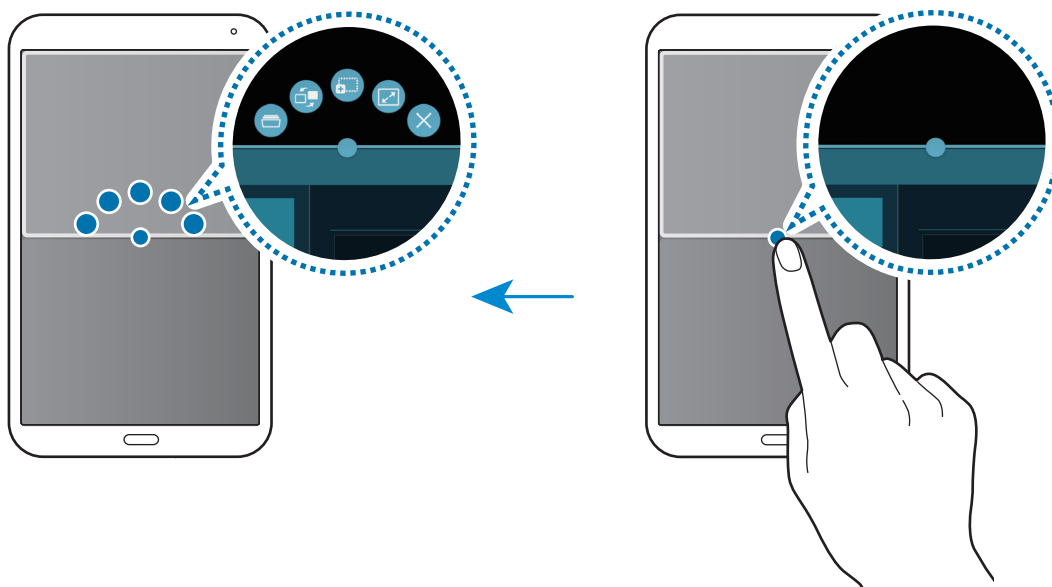כאשר אתה משתמש ביישומים בחלונות מרובים, בחר חלון יישום, ומסגרת כחולה תופיע סביבו. הקש על המעגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות:





-  : פתח בחלון שנבחר את רשימת היישומים האחרונים שנעשה בהם שימוש.
-  : החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'.
-  : גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר. בחלון הנבחר, הקש על פריט מסוים והחזק, וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר.




ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.




-  : הגדל את החלון.
-  : סגור את היישום.

## שינוי סדר היישומים במגש 'חלונות מרובים'

באפשרותך לשנות את סדר היישומים במגש 'חלונות מרובים'.

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← חלונות מרובים, ולאחר מכן הקש על המתג חלונות מרובים כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על חלונות מרובים כדי להפעיל את התכונה.
- 2 פתח את המגש 'חלונות מרובים' והקש על  ← עריכה. המכשיר יציג את היישומים הזמינים לשימוש במגש 'חלונות מרובים'.
- 3 הקש על יישום והחזק, וגרור אותו אל המגש 'חלונות מרובים'.

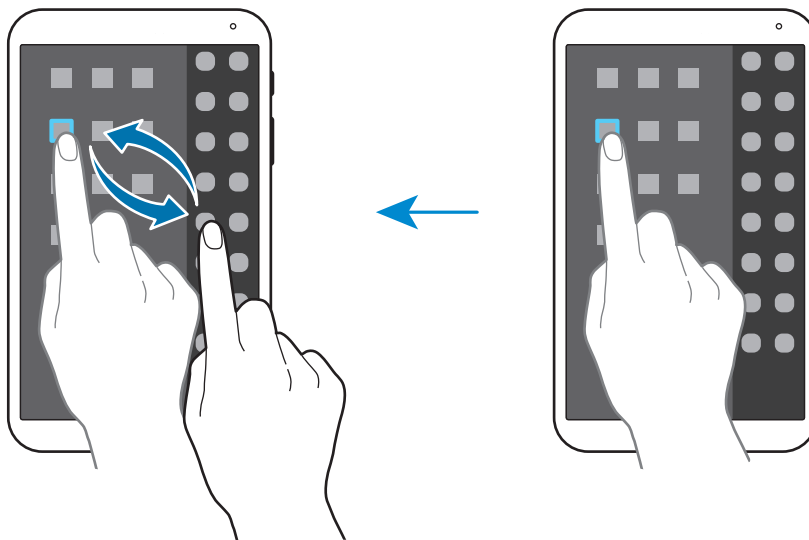

- 4 הקש על בוצע.

## ארגז כלים

באפשרותך להפעיל בקלות יישומים שונים מערכת הכלים תוך כדי שימוש ביישומים אחרים. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **ארגז כלים**, ולאחר מכן הקש על המתג **ארגז כלים** כדי להפעילו. פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **ארגז כלים** כדי להפעיל. ● יופיע על המסך.

כדי להפעיל יישום, הקש על ●, ובחר יישום.

כדי להזיז את ערכת הכלים, הקש על ●, וגרור למיקום אחר.

כדי לשנות את היישומים הנמצאים בערכת הכלים, הקש על ● והחזק, ולאחר מכן גרור אל האפשרות **עריכה**.

כדי להסתיר את ערכת הכלים, הקש על ● והחזק, ולאחר מכן גרור אל האפשרות **הסר**.

## הגברת הרגישות של מסך המגע

השתמש בתכונה זו כדי להפעיל את המסך כאשר אתה לובש כפפות.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **תצוגה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **הגדל את רגישות המגע**. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **רגישות מגע** כדי להפעיל את התכונה.

• יש להשתמש בכפפות עור לשיפור הזיהוי בעת נגיעה במסך. ייתכן שסוגי חומרים אחרים לא יזוהו. 

• לקבלת תוצאות מיטביות, בעת שימוש בכפפות, יש להקיש על המסך בחוזקה.

# התאמה אישית

## ניהול מסכי הבית והיישומים

### ניהול מסך הבית הקלאסי

#### הוספת פריטים

הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים, ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית הקלאסי. כדי להוסיף יישומים, פתח את מסך הבית הקלאסי, הקש ממושכות על שטח ריק, הקש על **ווידג'טים**, הקש ממושכות על יישומון, ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית הקלאסי.

#### הזזה והסרה של פריטים

הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית הקלאסי, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך. כדי להסיר פריט, הקש עליו והחזק. לאחר מכן, גרור אותו אל האפשרות **הסר** המופיעה בחלק העליון של המסך.

#### יצירת תיקייה

- 1 במסך הבית הקלאסי, הקש על יישום והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות **צור תיקייה** בחלק העליון של המסך.
- 2 הזן שם לתיקייה.
- 3 הקש על **+**, בחר את היישומים להוספה לתיקייה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

## ניהול תיקיות

כדי לשנות שם של תיקייה, בחר תיקייה, ולאחר מכן הקש על שם התיקייה הנוכחי. הזן שם חדש לתיקייה והקש על **סיום**.

כדי לשנות צבע של תיקייה, בחר תיקייה, הקש על **⋮** ולאחר מכן בחר צבע. כדי להעביר יישומים נוספים לתיקייה, הקש על יישום והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה. כדי להוציא יישום מתיקייה, הקש על היישום והחזק, ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.

## ניהול לוחות


הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית הקלאסי כדי להוסיף, להזיז או להסיר לוח. כדי להוסיף לוח, גלול שמאלה אל הלוח האחרון, ולאחר מכן הקש על **+**. כדי להזיז לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש. כדי להסיר לוח, הקש על תצוגה מקדימה של לוח והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות **הסר** בחלק העליון של המסך. כדי להגדיר לוח כמסך הבית הקלאסי הראשי, הקש על **🏠**.

## ניהול מסך הבית של התוכן

במסך הבית של התוכן מוצגים יישומי תוכן. ניתן לגשת ליישום ישירות על-ידי בחירה ביישומון תוכן במסך הבית של התוכן.

### הוספת יישומון או לוח

- 1 הצמד את האצבעות זו לזו בתנועת צביטה במסך הבית של התוכן.
- 2 במסך היישומונים, בחר לוח לעריכה, או הקש על + כדי ליצור לוח חדש (1). בחר יישומונים להוספה ללוח מהחלונית התחתונה של המסך (2).

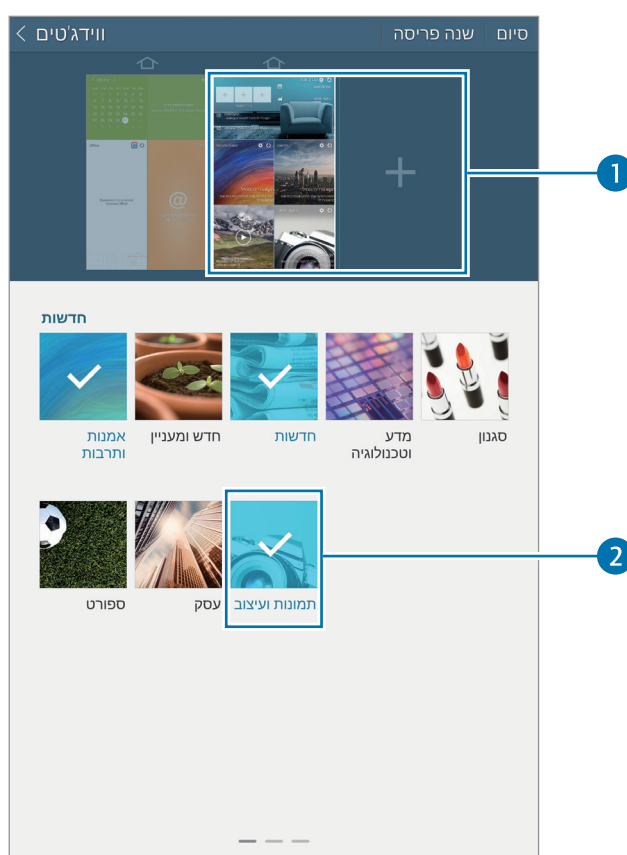

גלול שמאלה או ימינה בחלונית התחתונה של המסך, כדי להציג יישומונים נוספים.




3 הקש על סיום.

## כוונן גודל יישומון

1 במסך הבית של התוכן, הקש על היישומון שברצונך לשנות את גודלו, והחזק אותו.

2 כוונן את גודל היישומון על-ידי גרירת המסגרת שסביבו.

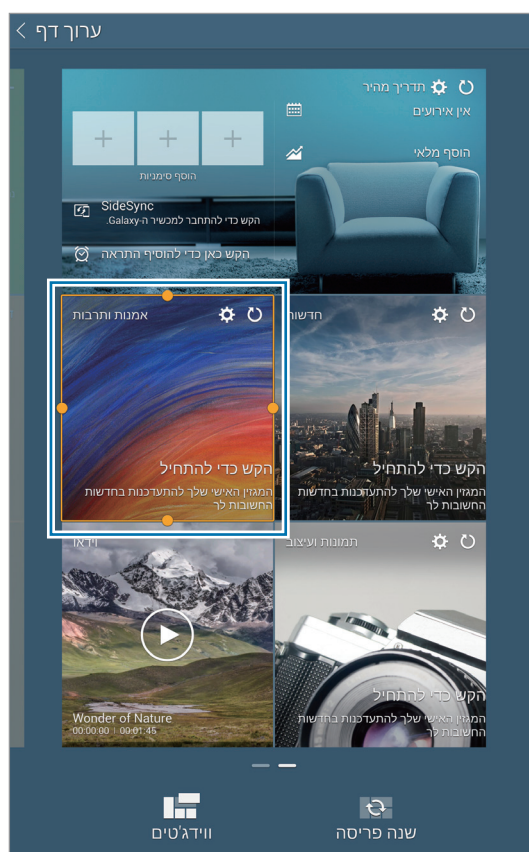

3 הקש על  כדי לשמור את השינוי.

## הזזת יישומון

1 במסך הבית של התוכן, הקש על יישומון והחזק אותו.

2 הקש ממושכות על יישומון וגרור אותו למיקום חדש.

כדי לסדר את היישומונים שבלוח הנוכחי במיקומים אקראיים, הקש על **שנה פריסה**.



## הסרת מסך

- 1 הצמד את האצבעות זו לזו בתנועת צביטה במסך הבית של התוכן.
  - 2 במסך היישומונים, הקש על הלוח שברצונך להסיר, והחזק.
  - 3 גרור את הלוח אל האפשרות **הסר** המופיעה בחלק העליון של המסך.
- תמיד ישאר לוח אחד לפחות במסך הבית של התוכן.



## ניהול מסך היישומים

### שינוי מצב תצוגה

במסך היישומים, הקש על: ← **סוג תצוגה** ובחר שיטת מיון.

### הסתרת יישומים

הסתר יישומים שאינך מעוניין לראות במסך היישומים.  
 במסך היישומים, הקש על: ← **הסתר יישומים**, בחר יישומים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.  
 במסך היישומים, הקש על: ← **הצג יישומים מוסתרים**, בחר יישומים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

### הזזת פריטים

במסך היישומים, הקש על: ← **עריכה**. הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש.  
 כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך.  
 כדי להעביר פריט אל לוח חדש, גרור אותו אל האפשרות **צור דף** המופיעה בחלק העליון של המסך.

ניתן להזיז תיקיות בלוח התיקיות בלבד.



## יצירת תיקיות

- 1 במסך היישומים, הקש על **⏮** **צור תיקייה**.
- 2 הזן שם לתיקייה.
- 3 הקש על **+**, בחר יישומים להעברה אל התיקייה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.  
התיקייה החדשה נוספת ללוח התיקיות שבמסך היישומים.

## ניהול תיקיות

- כדי לשנות שם של תיקייה, בחר תיקייה והקש על שם התיקייה הנוכחי. הזן שם חדש לתיקייה והקש על **סיום**.
- כדי לשנות צבע של תיקייה, בחר תיקייה, הקש על **⋮** ולאחר מכן בחר צבע.
- כדי להעביר יישומים נוספים לתיקייה, הקש על **⏮** **עריכה**, הקש על יישום והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל התיקייה.
- כדי להוציא יישום מתיקייה, הקש על **⏮** **עריכה**, הקש על היישום והחזק, ולאחר מכן גרור אותו ללוח יישומים. אם תעביר את היישום מהתיקייה ללוח התיקיות, תיווצר תיקייה חדשה.

## הגדרת טפט ורינגטונים

### הגדרת טפט

הגדרת תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית הקלאסי או מסך הנעילה.

- 1 במסך הבית הקלאסי, הקש ממושכות על שטח ריק, ולאחר מכן הקש על **טפטים**. לחלופין, פתח את המסך 'יישומים' והקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **טפט**.
- 2 בחר מסך לשינוי או להחלת הטפט.
- 3 גלול שמאלה או ימינה, ובחר מהתמונות המוצגות בחלק התחתון של המסך. כדי לבחור תמונות שצולמו במצלמת המכשיר, או תמונות אחרות, הקש על **תמונות נוספות**.
- 4 הקש על **הגדרת טפט** או על **סיום**.


### החלפת צלצולים

שנה צלצולים של התראות.

במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **צליל** ← **הודעות**, בחר צלצול ולאחר מכן הקש על **אישור**.


## שינוי שיטת הנעילה של המסך

ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס. 

### דפוס

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

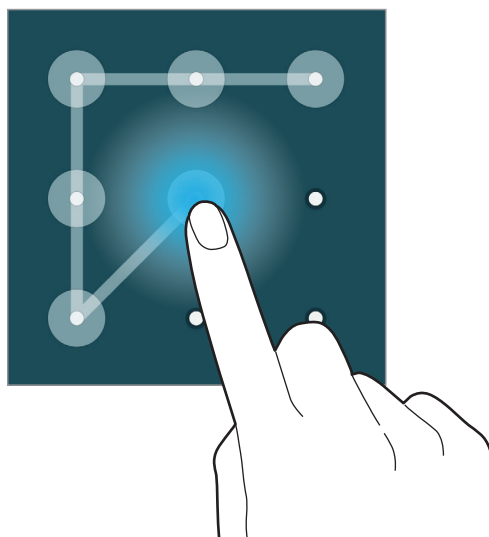

### טביעת אצבע

הכנס את טביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך. ראה [סורק טביעת אצבע](#) למידע נוסף.

### PIN

קוד PIN כולל ספרות בלבד. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## סיסמה

סיסמה כוללת תווים וספרות. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## סורק טביעת אצבע

### לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע

כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר, שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התכונה:

- כפתור הבית מכיל חיישן לזיהוי טביעת אצבע. ודא שכפתור הבית לא נשרט או נפגם עקב מגע עם חפצי מתכת כגון מטבעות, מפתחות או שרשראות.
- מגן המסך המסופק עם המכשיר עשוי לגרום לתקלות בחיישן זיהוי טביעות האצבע. הסר את מגן המסך לשיפור הרגישות בזיהוי טביעות אצבע.
- ודא שאזור זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות.
- המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- כדי לשפר את ביצועי הזיהוי, רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר.
- אל תגרור את אצבעך בצורה מהירה או איטית מדי. גרור את אצבעך במהירות מתונה על מנת לאפשר למכשיר לזהות אותה.
- בסביבות יבשות, עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי. הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות יבשות, או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על-ידי מגע בעצם מתכתי.

## הכנסת טביעות אצבע

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← סרוק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע.


2 אם אתה רושם טביעות אצבע נוספות, יופיע חלון מוקפץ לזיהוי טביעות אצבע. סרוק טביעת אצבע רשומה במכשיר, והקש על +.

3 הנח את אצבעך באזור טביעת האצבע בחלקו התחתון של מרכז המסך.

4 הקש על המסך באזור טביעת האצבע והחזק, ולאחר מכן גרור את אצבעך כלפי מטה מעל לכפתור הבית.

חזור על פעולה זו עם אותה אצבע עד לרישום טביעת האצבע.

אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע.

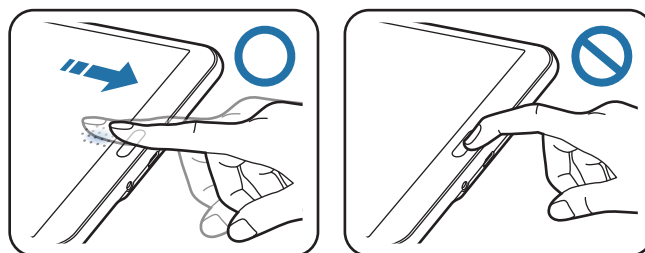



5 אם מופיע חלון בקשת סיסמה, הזן את הסיסמה החלופית, הקש על **המשך**, הזן שוב את הסיסמה החלופית כדי לאמת אותה והקש על **אישור**. ניתן להשתמש בסיסמה החלופית במקום לסרוק את טביעות האצבע.

6 אם מופיע חלון נעילה באמצעות טביעת אצבע, הקש על **אישור**. תוכל להשתמש בטביעות האצבע שלך לביטול נעילת המסך.

## ניהול טביעות אצבע רשומות

ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות או לשנות את שמן.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← מנהל טביעות האצבע. לאחר מכן סרוק טביעת אצבע רשומה או הקש על סיסמה חלופית, הזן את הסיסמה החלופית הנוכחית, ולאחר מכן הקש על סיום.

כדי למחוק טביעות אצבע, הקש על: ← בטל הרשמה, ולאחר מכן הקש על  ← אישור. כדי לשנות שם של טביעת אצבע, הקש על טביעת אצבע והחזק, הקש על , ולאחר מכן הזן שם חדש והקש על אישור.

## שינוי סיסמה חלופית

ניתן לשנות את הסיסמה המשמשת אותך כחלופה לסריקת טביעות אצבע.

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← החלף את הסיסמה החלופית.

2 סרוק טביעת אצבע רשומה או הקש על סיסמה חלופית.

3 הזן סיסמה חדשה והקש על המשך.

4 הזן שוב את הסיסמה והקש על אישור.

## ביטול נעילת המסך באמצעות טביעות אצבע

ניתן לבטל את נעילת המסך באמצעות טביעות האצבע הרשומות.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← נעילת מסך ← טביעת אצבע. לחלופין, במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← טביעת אצבע.

## אימות סיסמה של חשבון Samsung



השתמש בטביעות אצבע כדי לאמת את הסיסמה של חשבון Samsung שלך. ניתן להשתמש בטביעת אצבע במקום להזין את הסיסמה שלך, לדוגמה, בעת רכישת תוכן מ-Samsung Apps. במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← סורק טביעת אצבע ← אמת חשבון סמסונג, ולאחר מכן הקש על המתג שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להפעילו. הזן את סיסמת חשבון Samsung שלך והקש על סיום.

## מצב פרטי

### על אודות מצב 'פרטי'

השתמש במצב זה כדי למנוע מאנשים אחרים שימוש בתוכן ספציפי (כגון תמונות ומסמכים) המאוחסן במכשיר שלך וגישה אליו. באפשרותך לשמור תוכן במיקום ספציפי ולהפעיל את מצב פרטי כדי להסתיר את הפריטים בצורה מאובטחת.

### הסתרת תוכן

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מצב פרטי** כדי להפעילו.  
בעת הפעלת מצב פרטי בפעם הראשונה, יש להגדיר קוד ביטול נעילה ו-PIN גיבוי.
- 2 הזן את הקוד לביטול הנעילה של מצב פרטי.  
כאשר מצב זה מופעל,  מופיע בחלק העליון של המסך.
- 3 כדי לבחור פריטים להסתרה, הקש ממושכות על פריט ברשימה, סמן את הפריטים הרצויים, ולאחר מכן הקש על: **← העבר לתיקייה פרטי**.  
פריטים שהועברו למצב פרטי ישאו את הסימן .
- 4 לאחר בחירת הפריטים להסתרה, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להשבית אותו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מצב פרטי** כדי להשבית אותו.  
הפריטים שנבחרו ייעלמו מהמסך.

ודא שכל הקבצים נשמרו או הועברו כראוי לפני השבתת מצב פרטי.





## צפייה בתוכן מוסתר

ניתן לצפות בפריטים מוסתרים רק כאשר מצב פרטי מופעל.

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מצב פרטי** כדי להפעילו.
- 2 הזן את הקוד לביטול הנעילה של מצב פרטי.
- 3 במסך היישומים, הקש על **הקבצים שלי** ← **פרטי**.  
כל הפריטים שהועברו במצב פרטי יופיע על-גבי המסך.

## משתמשים מרובים

הגדר חשבונות נוספים בשביל משתמשים אחרים במכשיר, עם הגדרות מותאמות אישית, כגון חשבונות דוא"ל, העדפות טפט ועוד. לרשותך עומדים הסוגים הבאים של חשבונות משתמשים.

- **בעלים:** חשבון הבעלים נוצר רק בהגדרה הראשונה של המכשיר, ולא ניתן ליצור יותר מחשבון אחד כזה. לחשבון זה יש שליטה מלאה במכשיר, כולל ניהול חשבונות משתמשים.
- **משתמש:** חשבון זה מאפשר למשתמשים לגשת ליישומים ולתוכן של עצמם, ולהתאים אישית את הגדרות המכשיר המשפיעות על כל החשבונות.
- **פרופיל מוגבל:** חשבון מוגבל יכול לגשת ליישומים ולתוכן שחשבון הבעלים אישר, ואינו יכול להשתמש בשירותים הדורשים כניסה.

## הוספת משתמשים


- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **משתמשים**.
- 2 הקש על **+** ← **משתמש** ← **אישור** ← **הגדר כעת**.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

## הוספת פרופילים מוגבלים


- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← משתמשים.
- 2 הקש על + ← פרופיל מוגבל.
- 3 הגדר קוד לביטול נעילה ולאחר מכן בחר את היישומים ואת התוכן שהמשתמשים המוגבלים יורשו לגשת אליהם.

## החלפת משתמשים

הקש על ◀ בחלק העליון של המסך הנעול. בחר את החשבון שברצונך לעבור אליו ולאחר מכן בטל את נעילת המכשיר.

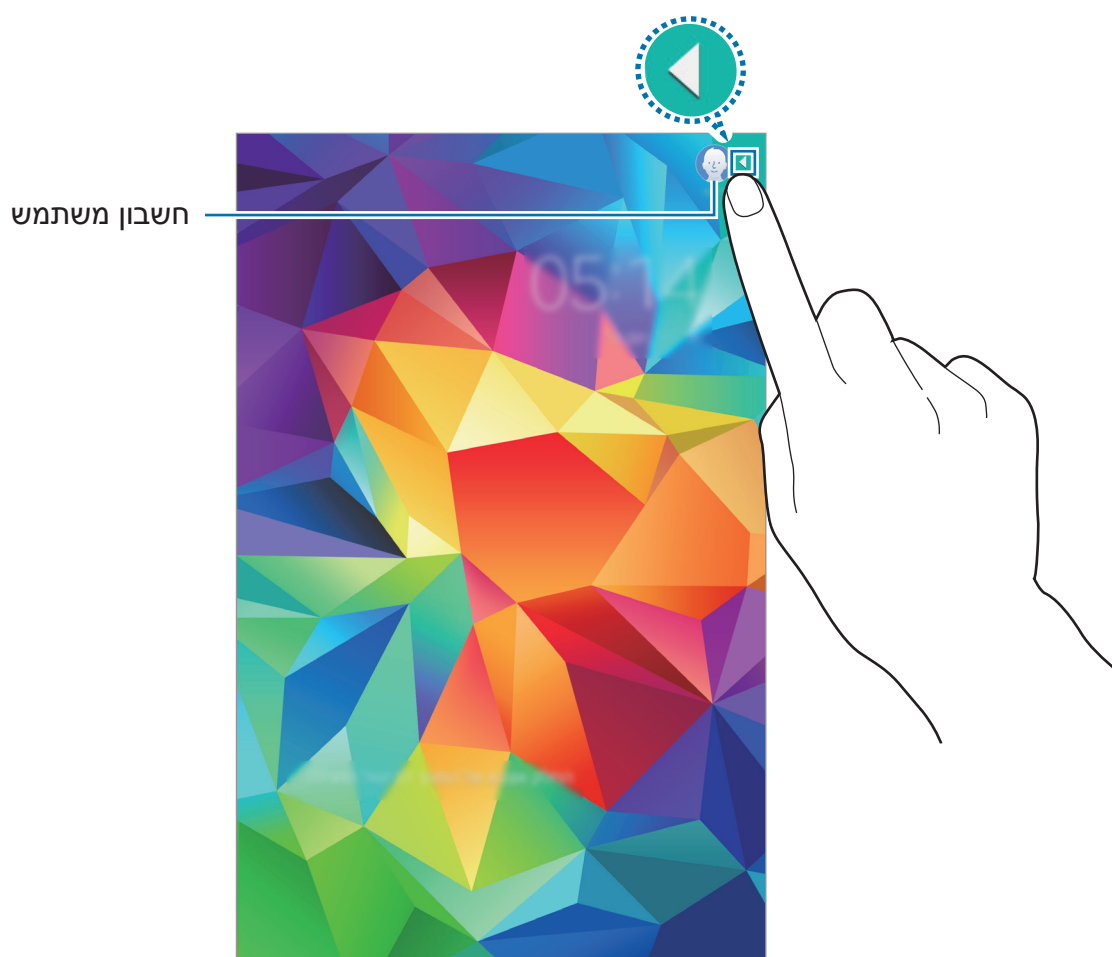

## ניהול משתמשים

כשאתה בחשבון הבעלים, אתה יכול למחוק חשבונות ולשנות את הגדרות החשבונות. במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **משתמשים** ובחר חשבון תחת **משתמשים אחרים**. לאחר מכן בחר או בטל את הבחירה ביישומים ובתוכן כדי לאפשר או להגביל את הגישה אליהם מהחשבון. כדי למחוק את החשבון, הקש על .

## העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך

### שימוש בחשבונות גיבוי

ניתן להעביר נתוני גיבוי מהמכשיר הקודם למכשיר החדש באמצעות חשבון Google או Samsung שלך. ראה **גיבוי ושחזור נתונים** למידע נוסף.

### שימוש ב-Samsung Smart Switch

באפשרותך להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשיר החדש באמצעות Smart Switch (לניידים ומחשבים). לפרטים נוספים, בקר ב-[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

Samsung Smart Switch לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים.



### שימוש ב-Smart Switch Mobile

השתמש ביישום זה כדי להעביר נתונים מהאייפון או ממכשיר אנדרואיד קודם למכשירך החדש. ניתן להוריד את היישום מ-Samsung Apps או מ חנות Play.

1 במכשיר, הקש על **Samsung Smart Switch Mobile**.

2 במכשיר, בחר אחת מהאפשרויות בהתאם לסוג המכשיר הקודם ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך.

אם המכשיר הקודם שלך הוא מכשיר אנדרואיד, ודא שהיישום Smart Switch Mobile מותקן במכשיר. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

## שימוש ב-Smart Switch עם מחשבים

השתמש בתכונה זו כדי לייבא את גיבוי הנתונים שלך (ממכשירים ניידים של היצרן שנבחר) מהמחשב למכשיר. ניתן להוריד את היישום מ-[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 גבה במחשב את הנתונים ממכשיר קודם. למידע נוסף, צור קשר עם יצרן המכשיר.
- 2 במחשב, הפעל את Smart Switch.
- 3 חבר את המכשיר הנוכחי שלך למחשב באמצעות כבל USB.
- 4 במחשב, לחץ על היצרן של המכשיר הקודם, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי להעביר את הנתונים אל המכשיר שלך.

## שימוש ב-Samsung Kies

יבא מהמחשב את גיבוי הנתונים שלך באמצעות Samsung Kies על מנת לשחזר את הנתונים במכשירך. ניתן גם לגבות את הנתונים למחשב באמצעות Samsung Kies. ראה [התחברות עם Samsung Kies](#) למידע נוסף.

## הגדרת חשבונות

### הוספת חשבונות

לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום. צור חשבונות משתמש להנאה מחוויית שימוש מיטבית במכשיר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון** ובחר שירות חשבון. לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת יצירת החשבון. כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך, בחר חשבון, וסמן פריטים לסינכרון.

### הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות**, בחר שם חשבון תחת **החשבונות שלי**, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **✖**.

# אנשי קשר

## הוספת אנשי קשר

### העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים

ניתן להעביר אנשי קשר ממכשירים אחרים למכשירך. ראה [העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך](#) למידע נוסף.

### יצירת אנשי קשר באופן ידני

1 במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

2 הקש על **+** והזן פרטי קשר.

•  : הוסף תמונה.

• **+** / **-** : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

3 הקש על **שמור**.

### יצירת אנשי קשר מכרטיסי ביקור

צלם את כרטיס הביקור וחלץ מתוכו את פרטי איש הקשר.


1 במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

2 הקש על **:** ← **כרטיסי ביקור** ← **+**.

כדי לבחור או להוסיף שפות לזיהוי, הקש על **:** ← **שפת יעד**.

3 הנח כרטיס ביקור על משטח שטוח, וסובב את המכשיר למצב אופקי.


4 כוון את המכשיר כך שהכרטיס יופיע בתוך המסגרות שעל המסך. כשהמסגרות ישנו את צבען לירוק, המכשיר יצלם אוטומטית את התמונה. בשלב זה המכשיר כבר קורא את פרטי איש הקשר מכרטיס הביקור והופך אותו לרשומת איש קשר.

- אם המכשיר אינו מצלם את התמונה באופן אוטומטי, הקש על .
- לצילום ידני של כרטיסי ביקור, הקש על: ← **לכידה אוטומטית** ← **כבוי**.
- לחילוץ טקסט מתמונה השמורה במכשיר, הקש על: ← **טען תמונה**.

5 ערוך או הוסף פרטים נוספים והקש על **שמור**.

## ניהול אנשי קשר

### עריכת איש קשר

- 1 במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.
- 2 בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך והקש על .
- 3 ערוך את פרטי איש הקשר, או הקש על **הוסף שדה נוסף** כדי להוסיף פרטים נוספים לאיש הקשר.
- 4 הקש על **שמור**.

### מחיקת איש קשר

בחר איש קשר שברצונך למחוק והקש על .

### שיתוף איש קשר

בחר את איש הקשר שאת פרטיו אתה רוצה לשתף, הקש על: ← **שלח ככרטיס ביקור דרך**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## ניהול קבוצות

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **קבוצות**.

### יצירת קבוצה חדשה

הקש על **+**, הזן שם קבוצה ולאחר מכן הקש על **שמור**.

### הוספת אנשי קשר לקבוצה

בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על **⋮** ← **הוסף חבר**. בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

### מחיקת קבוצה

הקש על **⋮** ← **מחק קבוצות**, בחר בקבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

### שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה

בחר קבוצה, הקש על **⋮** ← **שלח דוא"ל**, בחר חברים, הקש על **סיום**, הזן הודעה ולאחר מכן הקש על לחצן השליחה.

## מיזוג אנשי קשר עם חשבונות

מזג את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם החשבונות שלך.

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

הקש על **⋮** ← **מזג חשבונות** ← **מזג עם Google** או **מזג עם Samsung Account**.

## ייבוא וייצוא של אנשי קשר

יבא אנשי קשר משירותי אחסון אל המכשיר שלך, או יצא אנשי קשר מהמכשיר אל שירותי האחסון.

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **ייבוא/ייצוא**, ולאחר מכן בחר אפשרות יבוא או יצוא.

## חיפוש אנשי קשר

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ★ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- ✉ : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

## הוספת קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית הקלאסי

הוסף במסך הבית הקלאסי קיצורי דרך לאנשי קשר שעמם אתה נמצא בקשר תדיר.

1 במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

2 בחר איש קשר.





3 הקש על : ← **הוסף קיצור דרך לבית**.




# מצלמה

## צילום בסיסי

### צילום תמונות וסרטונים

- 1 הקש על **מצלמה** במסך היישומים.
  - 2 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד. כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה, צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק.
  - 3 הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.
  - ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .
  - לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. להתמקדות במרכז המסך, הקש על .

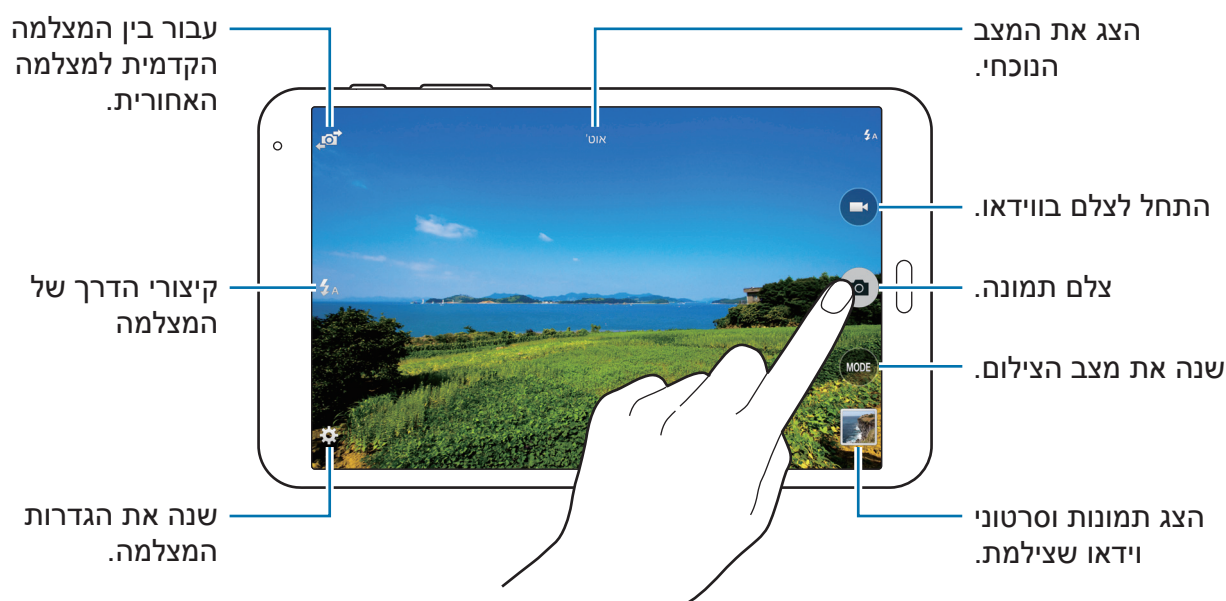




- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- עדשת המצלמה הקדמית מתאימה לצילום תמונות בזווית רחבה. ייתכנו עיוותים קלים בתמונות בזווית רחבה, ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר.

## שינוי סדר קיצורי הדרך של המצלמה

באפשרותך לסדר מחדש את קיצורי הדרך של המצלמה באופן שיאפשר גישה קלה ומהירה במסך התצוגה המקדימה. הקש על האפשרות ⚙ במסך התצוגה המקדימה. לחץ לחיצה ארוכה על פריט וגרור אותו לחריץ בצדו השמאלי של המסך.

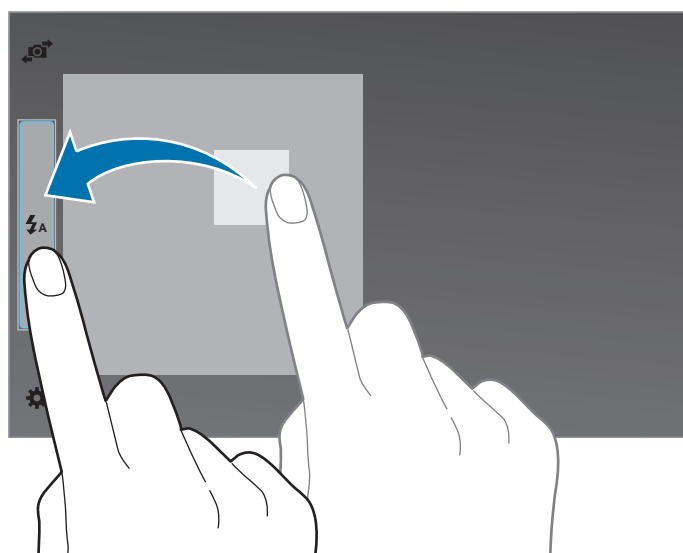




## כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

## עינית מרוחקת

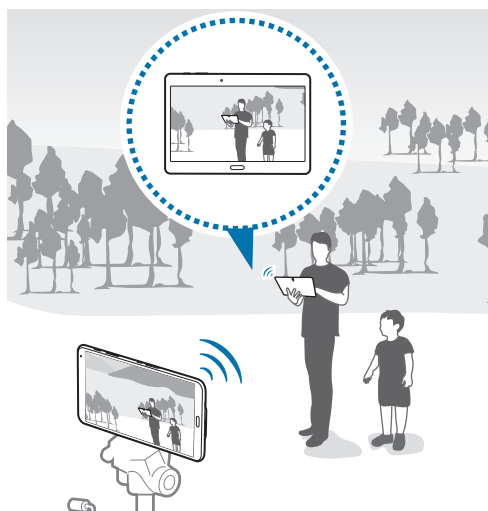השתמש במכשיר אחר בתור תצוגה מקדימה עבור המכשיר שלך. תוכל לשלוט במכשיר שלך מרחוק על מנת לצלם תמונות או סרטוני וידאו ממרחק. המכשיר המחובר מציג את אותה התמונה המוצגת במכשיר שלך.



- 1 הקש על **מצלמה** במסך היישומים.
- 2 הקש על  ← **עינית מרוחקת**.
- 3 הקש על **הגדרות Wi-Fi Direct** כדי להתחבר למכשיר אחר.
- 4 במכשיר המחובר, הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה במקום שבו המכשיר אמור להתמקד, ולאחר מכן הקש על  כדי לצלם את התמונה.

ודא שהמכשיר שאליו ברצונך להתחבר תומך במצב Remote Viewfinder.



## מצבי צילום

### אוט'

השתמש במצב זה כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.


במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **MODE** ← **אוט'**.

### פנים יפות

השתמש במצב זה כדי לצלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **MODE** ← **פנים יפות**.

### צילום ועוד

השתמש במצב זה כדי לצלם סדרת תמונות ולשנות אותן על-ידי החלת אפקטים שונים בעזרת מצבי הצילום. המכשיר מסמן את התמונות ב- בגלריה.

תכונת שינוי גודל התצוגה אינה זמינה בעת צילום תמונות במצב זה.




1 הקש על **מצלמה** במסך היישומים.

2 הקש על **MODE** ← **צילום ועוד**.

3 הקש על .

המכשיר מצלם סדרה של תמונות ומציג את מצבי הצילום הזמינים.

## 4 בחר מצב צילום והחל על התמונות אפקטים.

- **התצלום הטוב ביותר:** צלם סדרה של תמונות ושמור את הטובה ביותר. להצגת תמונות נוספות בסדרה, גלול שמאלה או ימינה. המכשיר ימליץ על התמונה הטובה ביותר ויזהה אותה באמצעות .
- **הפרצוף הכי טוב:** צלם תמונות קבוצתיות מרובות בו-זמנית ושלב אותן ליצירת התמונה המיטבית האפשרית. הקש על המסגרת הלבנה עבור הפרצופים השונים, ובחר את המצב הכי טוב של כל נושא מהמצבים המופיעים בחלק התחתון של המסך. לאחר מכן מזג את התמונות לתמונה אחת. המכשיר ימליץ על התמונה הטובה ביותר ויזהה אותה באמצעות .
- **צילום דרמטי:** צילום סדרת תמונות ושילובן ליצירת תמונה המראה את נתיב התנועה. הארך את עקבות התנועה בתמונה על ידי בחירת עוד תמונות בתחתית המסך. לעריכת עקבות התנועה בתמונות שנבחרו, הקש על  ובחר תמונה. הקש על **שחזר** כדי להציג את עקבות התנועה של אובייקט, או הקש על **הסר** כדי למחוק את עקבות התנועה. ערוך את התמונה כרצונך והקש על **סיום**.
- **מחק:** מחר עצמים נעים בלתי רצויים. הקש על  כדי למחוק עצמים נעים בלתי רצויים. הקש על  כדי לשחזר את התמונה המקורית.
- **צילום פנורמי:** הוסף לרקע האובייקט אפקט שיגרום לו להיראות כאילו הוא נמצא בתנועה מהירה. הקש על **אובייקטים** כדי לבחור נושא צילום. הקש על **טשטוש תנועה** כדי לשנות את זווית הטשטוש שתופעל על הרקע. הקש על **זווית** ←  וצייר מעגל באצבע מסביב למעגל הגדול, כדי לכוון את זווית הטשטוש. כדי לכוון את רמת הטשטוש של הרקע, הקש על **טשטוש תנועה** וגרור את פס הכוון.

## 5 בסיום עריכת התמונות, הקש על **שמור**.

## פנורמה

השתמש במצב זה לצילום תמונה המורכבת ממספר תמונות מחוברות. המכשיר מזהה את התמונה עם ■■■ בגלריה.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **MODE** ← **פנורמה**.

לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן:



- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
- שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה.
- הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

## (גוון עשיר) HDR

השתמש במצב זה לצילום תמונות עם צבעים עשירים ולשחזור פרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **MODE** ← **(גוון עשיר) HDR**.





ללא אפקט



עם אפקט

## מצלמה כפולה

בעת צילום של תמונת נוף עם המצלמה האחורית, התמונה או הסרטון שנלכדים במצלמה הקדמית מופיעים בחלון מוקטן, או להפך. השתמש בתכונה זו לצילום תמונות נוף מרהיבות, במקביל לצילום תמונות עצמיות.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **MODE** ← **מצלמה כפולה** כדי לעבור למצב מצלמה כפולה. הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.



- במצב מצלמה כפולה, באפשרותך להקליט סרטונים באורך של עד 5 דקות באיכות Full HD ובאורך של עד 10 דקות באיכות HD או VGA.
- בעת צילום סרטונים במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.



## ניהול מצבי צילום

בחר את מצבי הצילום שיופיעו במסך בחירת המצב. במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **MODE** ← **נהל מצבים**.

## הורדת מצבי צילום

הורד מצבי צילום נוספים מ-Samsung Apps. במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **MODE** ← **הורד**.

## הגדרות המצלמה

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← ⚙️. לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב.


- **גודל תמונה:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **צילומי רצף:** צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים.
- **ייצוב תמונה:** הגדר את המכשיר לזהות באופן אוטומטי תנאים חשוכים יותר, ולכוון את בהירות התמונה ללא מבזק.

אפשרות זו אינה זמינה בצילום סרטוני וידאו.



- **זיהוי פנים:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניהם של אנשים ולסיוע בצילום תמונות שלהם.
- **רגישות ISO:** בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. היא נמדדת בערכים שווי-ערך למצלמת פילם. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום.
- **מצבי מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. האפשרות **משקל מרכזי** מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצנה. האפשרות **ספוט** מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. האפשרות **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- **הקש כדי לצלם תמונות:** הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה לצילום תמונות.
- **שמירה כ:** הגדר את המכשיר לשמירת התמונה עם הגוונים העשירים והתמונה המקורית, או רק התמונה עם הגוונים העשירים.
- **גודל וידאו:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **מצב הקלטה:** שנה את מצב ההקלטה.
- **ייצוב וידאו:** הפעל או השבת את תכונת מניעת הרעידה. מניעת רעידה מסייעת במיקוד כשהמצלמה זזה.
- **אפקטים:** בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים. להורדת אפקטים נוספים, הקש על **הורד**. לשינוי סדר האפקטים או להסתרת אפקטים מהרשימה, הקש על **נהל אפקטים**.




- **מבזק:** הפעל או השבת את המבזק.
- **טיימר:** השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **מצב תצוגה:** שנה את יחס הרוחב-גובה של מסך התצוגה המקדימה.
- **תגיות מיקום:** צרף לתמונה תג מיקום GPS.
-  לשיפור אות ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגי GPS.
- **מיקום אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **סקור תמונות/וידאו:** הגדר את המכשיר להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם.
- **עינית מרוחקת:** הגדר את המכשיר לשמש ככוונת עבור מכשיר אחר, וצלם מרחוק תמונות או סרטונים במכשיר האחר. ראה **עינית מרוחקת** למידע נוסף.
- **(איזון לבן) WB:** בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.
- **ערך חשיפה:** שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **קווי רשת:** הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **מקש עוצמה:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **בקרה קולית:** הגדר את המכשיר לצילום תמונות באמצעות פקודות קוליות.
- **עזרה:** הצג מידע עזרה בנוגע לשימוש במצלמה.
- **אפס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.

# גלריה

## הצגת תמונות וסרטונים

### הצגת תוכן במכשיר

במסך היישומים, הקש על **גלריה** ובחר תמונה או וידאו. קבצי וידאו מוצגים עם הסמל ▶ בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה. כדי להסתיר או להציג את סרגל התפריט ואת התמונות הממוזערות לתצוגה מקדימה, הקש על המסך.

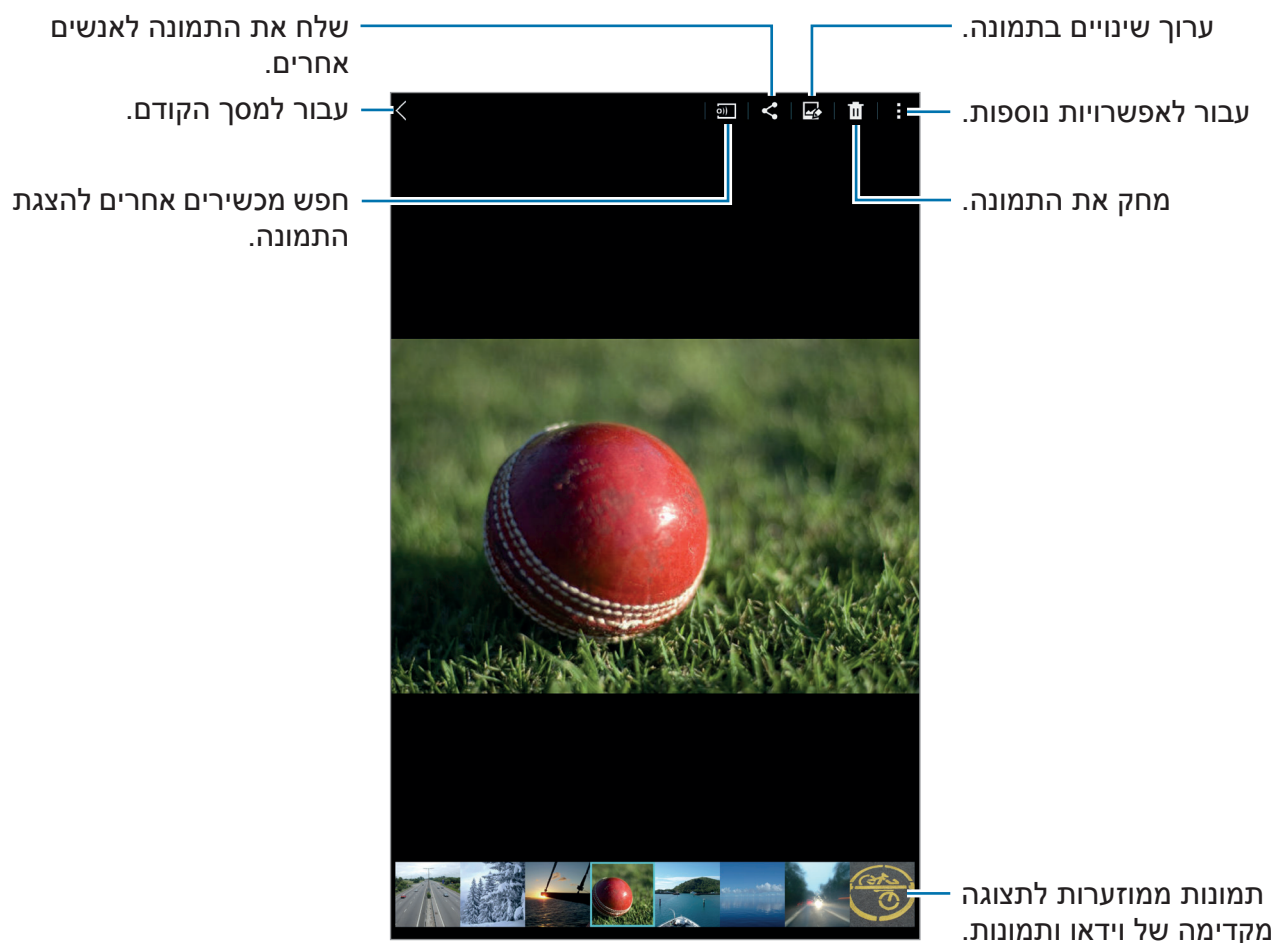

## הצגת תוכן שנשמר במכשירים אחרים

חפש תמונות וסרטוני וידאו המאוחסנים במכשירים אחרים, והצג אותם במכשיר שלך.  
הקש על **גלריה** במסך היישומים.

## גישה לתוכן במכשיר סמוך

כדי להגיע לתוכן, הקש על  $\Xi$  ובחר מכשיר מהרשימה **מכשירים קרובים**. ניתן להציג את התמונות והווידאו במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת.  
במסך היישומים, הקש על **הגדרות**  $\leftarrow$  **חיבורים**  $\leftarrow$  **מכשירים קרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו. ראה '**מכשירים קרובים**' להגדרות נוספות.

## בחירת אפשרות מיון

ניתן למיין את התמונות ואת סרטוני הווידאו במכשירך לפי זמן או לפי אלבום. ניתן גם לסנן תמונות וסרטוני וידאו לפי קטגוריה, כגון אנשים או אירועים.  
במסך היישומים, הקש על **גלריה**  $\leftarrow \Xi$ , ולאחר מכן בחר אפשרות מיון.

## שימוש באפשרויות נוספות

במסך היישומים, הקש על **גלריה** ובחר תמונה או וידאו. הקש על **⋮** והשתמש באפשרויות הבאות. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות, בהתאם לקובץ שנבחר.

- **מידע נוסף:** הצג מידע נוסף על הקובץ.
- **העתק ללוח:** העתק את הקובץ ללוח.
- **סטודיו:** ערוך תמונות או סרטונים במצב סטודיו. ראה **עריכת תמונות וסרטונים** למידע נוסף.
- **סובב שמאלה:** סובב נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך:** חתוך את התמונה.
- **שנה שם:** שנה את שם הקובץ.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית.
- **הגדר כ:** הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ראה **הדפסה ניידת** למידע נוסף.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות היישום 'גלריה'.

כדי לבחור מספר קבצים מרשימת הקבצים, הקש והחזק קובץ ולאחר מכן הקש על הקבצים האחרים. כשכל הקבצים נבחרו, תוכל לשתף או למחוק אותם יחד או להקיש על **⋮** לאפשרויות נוספות.

## עריכת תמונות וסרטונים

### סטודיו תמונות


ערוך תמונות על-ידי הוספת אפקטים שונים.

1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.

2 הקש על : ← **סטודיו** ← **סטודיו תמונות**.

3 בחר תמונה לעריכה.

4 ערוך את התמונה באמצעות הוספת אפקטים שונים.

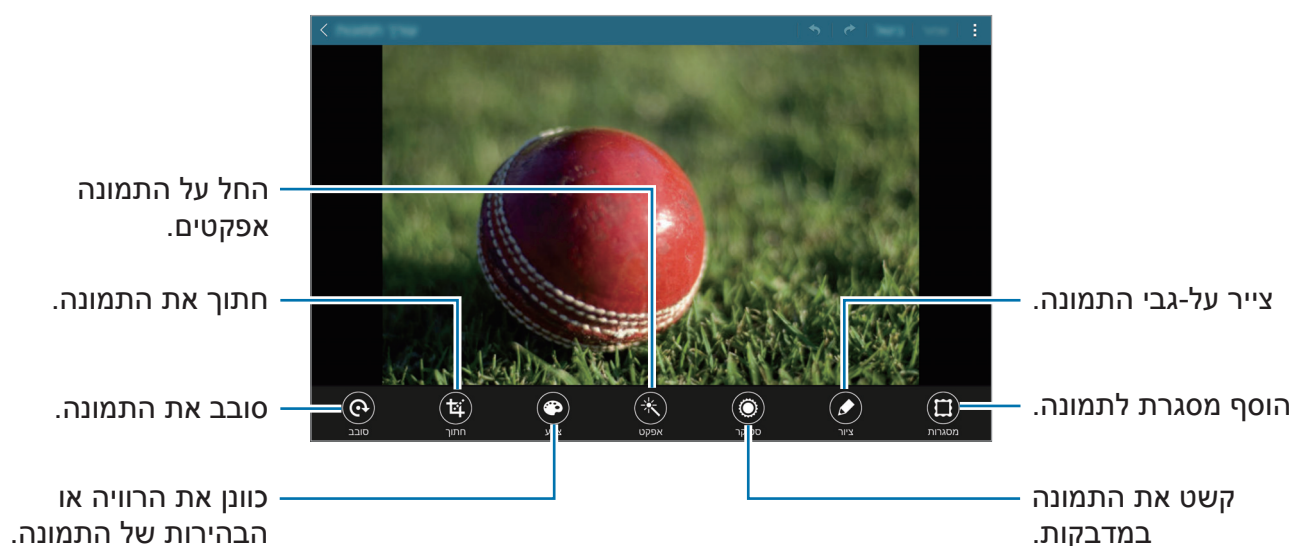

5 בסיום עריכת התמונה, הקש על : ← **שמירה בשם**.

6 הזן שם קובץ והקש על **אישור**.

התמונה הערוכה תישמר בתיקייה **Studio**. לפתיחת התיקייה, הקש על **גלריה** ← ≡ ← **גלריה** ← **Studio**.

## סטודיו קולאז'


שלב מספר תמונות יחד ליצירת קולאז'.

1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.

2 הקש על **סטודיו** ← **סטודיו קולאז'**.

3 בחר תמונות לשילוב והקש על **סיום**.

4 ערוך את התמונה באמצעות הוספת אפקטים שונים.

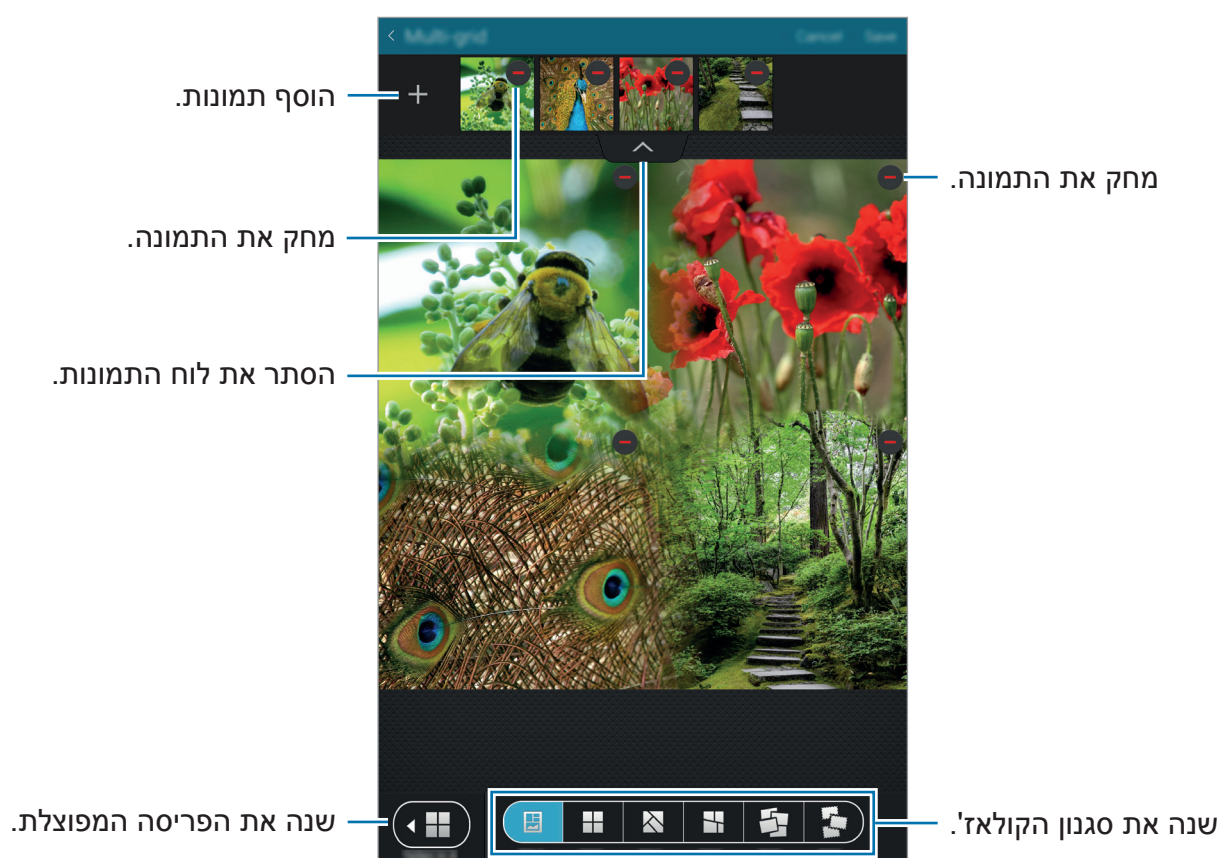

5 בסיום עריכת התמונות, הקש על **שמור**.

התמונה הערוכה תישמר בתיקיית **Studio**. לפתיחת התיקייה, הקש על **גלריה** ← **גלריה** ← **Studio**.


## צילום ועוד

הוסף לתמונות שצילמת אפקטים שונים.

ניתן לבחור רק תמונות שצולמו במצב 'צילום ועוד'.



- 1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.
- 2 הקש על **סטודיו** ← **צילום ועוד**.
- 3 בחר תמונה לעריכה.
- 4 ערוך את התמונה באמצעות הוספת אפקטים שונים.

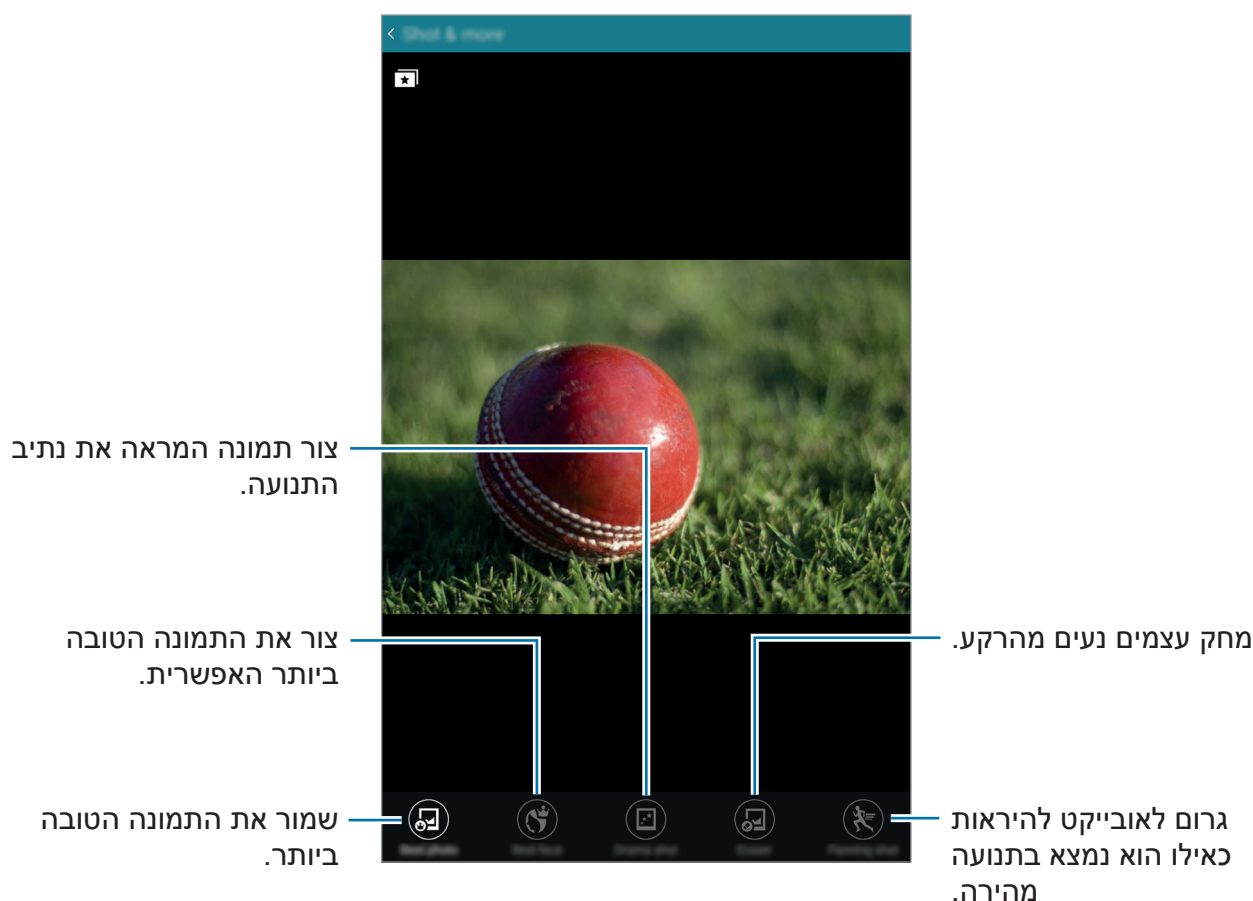

- 5 בסיום עריכת התמונה, הקש על **שמור**.

התמונה הערוכה תישמר בתיקיית **Studio**. לפתיחת התיקייה, הקש על **גלריה** ← **גלריה** ← **Studio**.


## עורך וידאו

ערוך או צור סרטונים באמצעות מספר תמונות וסרטוני וידאו.



כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להוריד ולהתקין את היישום הדרוש.

- 1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.
- 2 הקש על: ← **סטודיו** ← **עורך וידאו**.
- 3 בחר וידאו לעריכה, והקש על **סיום**.  
באפשרותך גם לבחור תמונות ליצירת סרטון וידאו.
- 4 ערוך את הסרטון באמצעות הוספת אפקטים שונים.

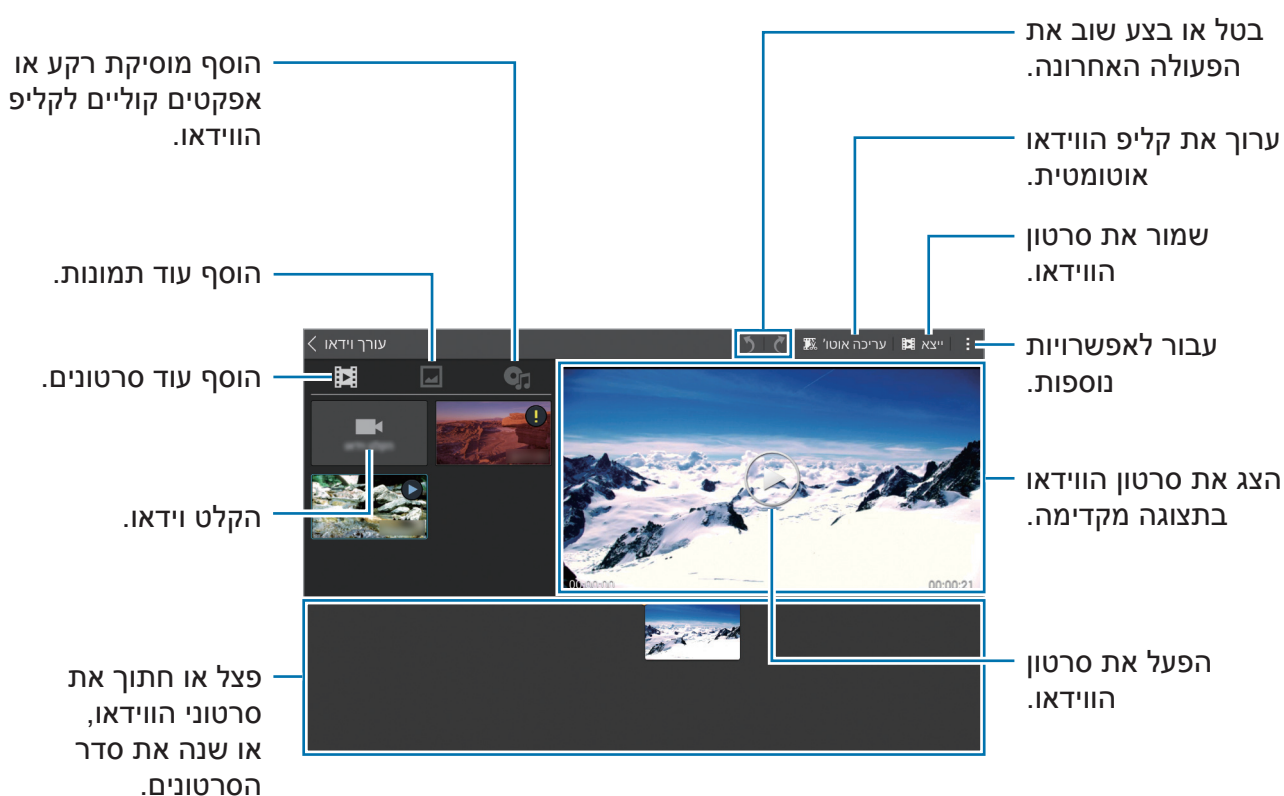

5 בסיום עריכת הסרטון, הקש על **ייצא**.

6 בחר אפשרות שמירה והקש על **אישור**.


הסרטון הערוך יישמר בתיקייה **Export**. לפתיחת התיקייה, הקש על **גלריה** ← ≡ ← **גלריה** ← **Export**.



## חיתוך וידאו

תוך קטעי וידאו.

- 1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.
- 2 הקש על **⋮** ← **סטודיו** ← **חיתוך וידאו**.
- 3 בחר סרטון לעריכה.
- 4 העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, הקש על **בוצע**.

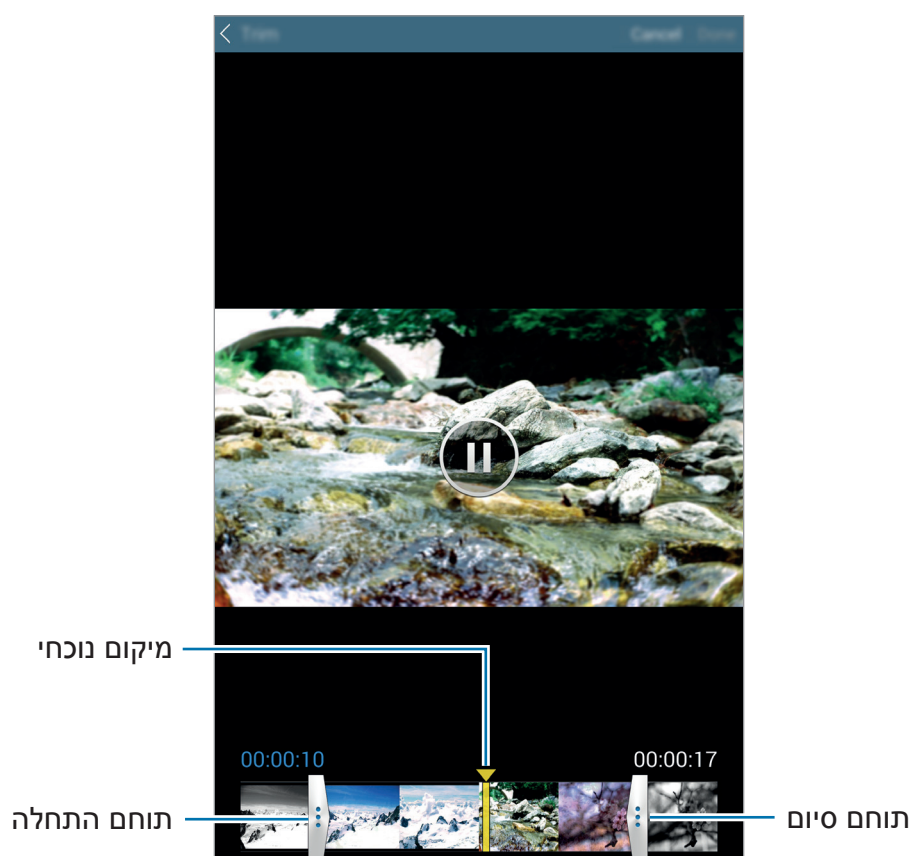

- 5 הזן את שם הקובץ, ולאחר מכן הקש על **אישור** כדי לשמור את הסרטון.

## הגדרות גלריה

1 הקש על **גלריה** במסך היישומים.

2 הקש על **← הגדרות**.

3 השתמש באפשרויות הבאות:

• **תגיות:**

- **תייג חבר:** הוסף לתמונות תגי מידע, כגון תאריך ומיקום. לעריכת התגים, הקש על המידע שבתמונה, הקש על ✎, ערוך את הפרטים ולאחר מכן הקש על **סיום**.
- **תג פנים:** הקצה תגים לפנים בתמונה. כשמזוהים פנים, מוצגת סביבם מסגרת צהובה. בחר פנים, הקש על **הוסף שם**, ולאחר מכן בחר איש קשר לתיוג הפנים. כאשר תג הפנים מופיע על גבי תמונה, הקש עליו והשתמש באפשרויות הזמינות, לדוגמה, שליחת הודעות לאותו אדם.
- במהלך השימוש ב**תג פנים**, זיהוי הפנים עשוי להיכשל בגלל זווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם.




# מולטימדיה

## מוסיקה

### השמעת מוסיקה

הקש על **מוסיקה** במסך היישומים.  
בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.

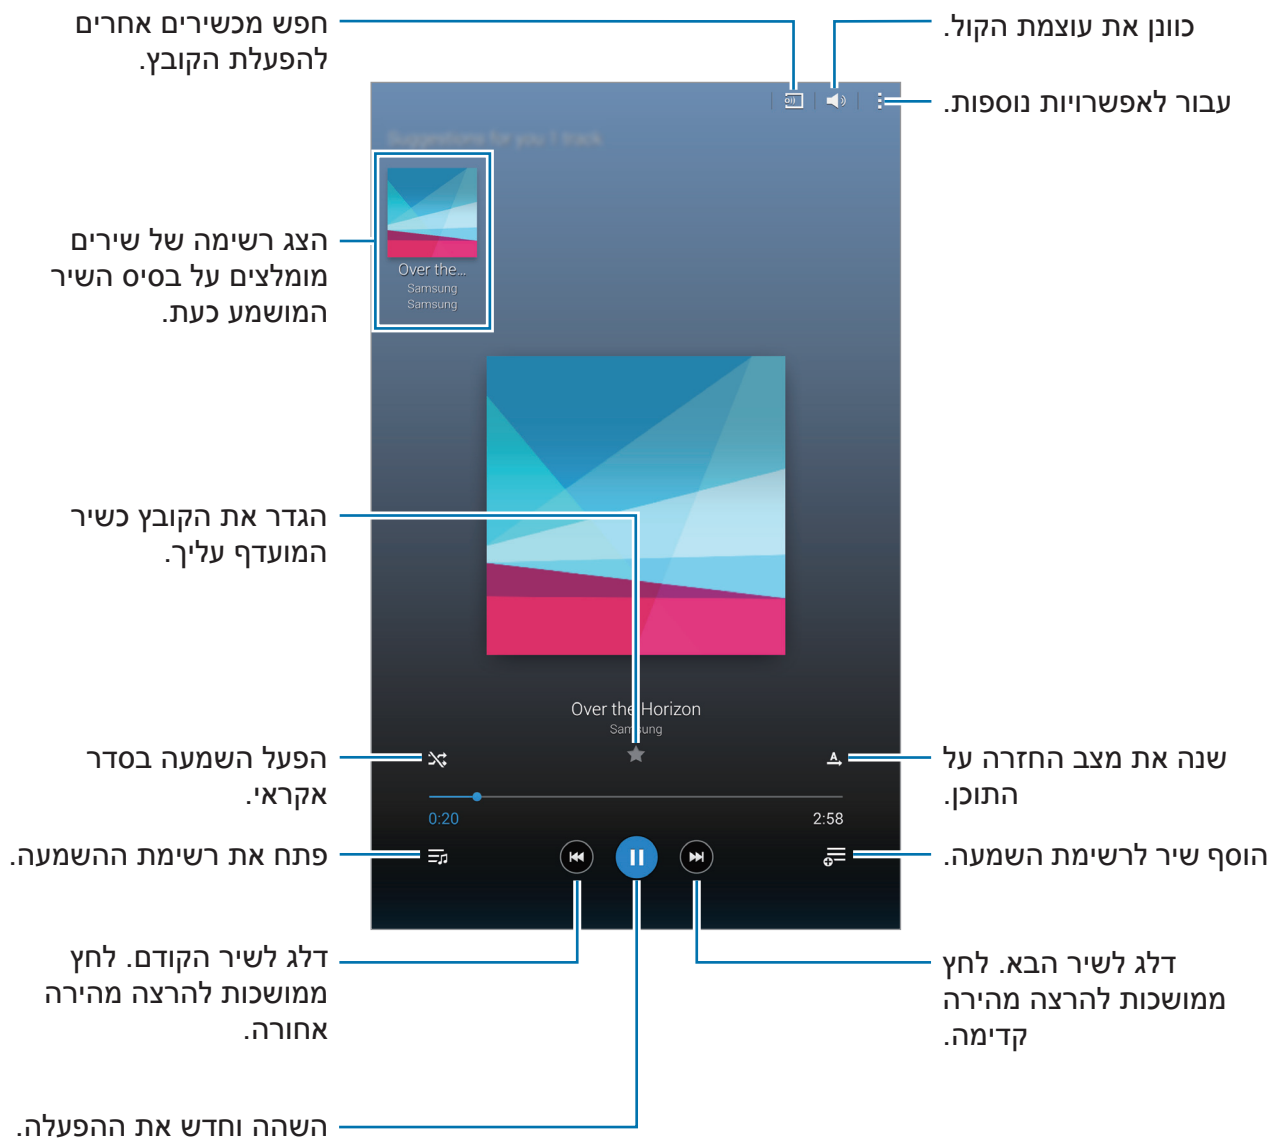

להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על **⏮** **הגדרות** **← מתקדם**, ולאחר מכן הקש על **עוצמת קול חכמה**.

כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. היזהר מחשיפה ארוכת-טווח לקולות רמים, למניעת נזק לשמיעה.



ייתכן שהתכונה **עוצמת קול חכמה** לא תפעל עבור קבצים מסוימים.



להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על **⏮** **הגדרות** **← מתקדם** **← Adapt Sound** **← מופעל**.

כאשר אתה מפעיל אפשרות זו בפעם הראשונה, הקש על **התחל** כדי לכוון את הצליל. המכשיר ישמיע סדרת בדיקות קול לכיוון רמת הצליל ויתחיל לצפצף. הקש על **כן** אם אתה מצליח לשמוע את הצפצוף או על **לא** אם אינך שומע את הצפצוף. חזור על שלב זה עבור כל בדיקה עד לסיום כוונת הצליל. לאחר מכן, סמן את האפשרות **צליל מוסיקה** והקש על **סיום** כדי להחיל את האפשרות בעת האזנה למוסיקה.

כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 14 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 13 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש.



## הגדרת שיר כצליל התראה

כדי להשתמש בשיר הנוכחי שמושמע כצליל התראה, הקש על **⏮** **הגדר כ** **← מההתחלה** או על **המלצות אוטומטיות**, בחר אפשרות, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

## יצירת רשימות השמעה

בחר שירים בעצמך.

הקש על **מוסיקה** במסך היישומים.

הקש על **רשימות השמעה** **←** **⏮** **צור רשימת השמעה**. הזן שם והקש על **אישור**. הקש על **+**, בחר את השירים שברצונך לכלול, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה, הקש על **⏮** ובחר את רשימת ההשמעה.

## השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח

השתמש בתכונה זו כדי להשמיע מוסיקה שתתאים למצב הרוח שלך.

הקש על **מוסיקה** במסך היישומים.

הקש על **ריבוע מוסיקה**. השירים מסווגים באופן אוטומטי לפי מצב רוח. הקש על תא מצב הרוח או גרור מספר תאים כדי להאזין למוסיקה שבתאים.

קטגוריות השירים מבוססות על המידע הזמין אודות השיר. ייתכן שחלק מהשירים לא יהיו מסווגים בתאי מצב רוח.



## השמעת מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים

חפש מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים, והשמע אותה במכשיר שלך.

הקש על **מוסיקה** במסך היישומים.

## גישה למוסיקה במכשיר סמוך

כדי להגיע למוסיקה ולהשמיע אותה, הקש על **מכשירים קרובים** ובחר מכשיר. ניתן להשמיע את השיר במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **מכשירים קרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו. ראה '**מכשירים קרובים**' להגדרות נוספות.

## הקש על וידאו במסך היישומים.

עבור לתצוגה חיה יותר.

עבור לאפשרויות נוספות.

עבור לחלון נגן וידאו.

כוונן את עוצמת הקול.

חפש מכשירים אחרים  
להפעלת הקובץ.

עבור קדימה או אחורה  
על-ידי גרירת המחוון.

פתח את רשימת ההשמעה.


שנה את יחס המסך.

דלג לסרטון הקודם. לחץ  
ממושכות להרצה מהירה  
אחורה.



דלג לסרטון הבא. לחץ  
ממושכות להרצה מהירה  
קדימה.

השהה וחדש את ההפעלה.



## שימוש בנגן הוידאו הממוזער

השתמש בתכונה זו כדי להשתמש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן וידאו. בעת צפייה בסרטונים, הקש על  כדי להשתמש בנגן הוידאו הממוזער. הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלת הנגן, או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. להעברת הנגן למקום אחר על המסך, גרור אותו למיקום הרצוי.



## צילום תמונות

לשימוש בתכונה זו תוך כדי ניגון וידאו, הקש על : ← **הגדרות**, סמן את התיבה **לכוד**, ולאחר מכן הקש על **סגור**.  
הקש על  כדי לצלם תמונה מהווידאו בעת הפעלתו.

## שיתוף או מחיקה של וידאו

הקש על **וידאו** במסך היישומים.  
הקש ממושכות על סרטון, הקש על  ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.  
הקש על : ← **מחק**, בחר סרטוני וידאו, ולאחר מכן הקש על **סיום** ← **אישור**.

## עריכת וידאו

הקש על **וידאו** במסך היישומים.  
בחר וידאו, הקש על : ← **עריכה** ← **סטודיו** ← **חיתוך וידאו**. העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, הקש על **בוצע**, הזן את שם הקובץ, ולאחר מכן הקש על **אישור** כדי לשמור את הסרטון.  
כדי לערוך סרטוני וידאו באמצעות יישום עורך וידאו, בחר וידאו והקש על : ← **עריכה** ← **עורך וידאו**.

## הפעלת וידאו המאוחסן במכשירים אחרים

חפש וידאו המאוחסן במכשירים אחרים והצג אותו במכשיר שלך.  
הקש על **וידאו** במסך היישומים.

## גישה לוידאו במכשיר סמוך

כדי להגיע לוידאו ולהפעיל אותו, הקש על **מכשירים קרובים** ובחר מכשיר. ניתן להפעיל את הוידאו במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת.  
במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **מכשירים קרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו. ראה '**מכשירים קרובים**' להגדרות נוספות.

# יישומים ותכונות שימושיים

## Kids Mode

### הפעלת מצב ילדים

השתמש ביישומון זה כדי לספק לילדים סביבה מהנה ובטוחה על-ידי הגבלת הגישה שלהם ליישומים ותכנים מסוימים.


נדרש להוריד ולהתקין יישומון לפני שימוש. במסך הבית הקלאסי, הקש על **Kids Mode** ← **התקן**. להפעלת מצב ילדים, הקש על **Kids Mode** במסך הבית הקלאסי או במסך היישומים. לאחר התקנת היישומון, הוא יופיע במסך הבית הקלאסי ובמסך היישומים. בעת הפעלת יישומון זה בפעם הראשונה, הקש על **הגדר קוד PIN** בחלק התחתון של המסך. לאחר מכן פעל לפי ההוראות שעל המסך.

אם היישומון מצב ילדים הוסר בטעות, ניתן להתקין אותו שוב מחדש. הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית הקלאסי, הקש על **ווידג'טים**, ולאחר מכן הקש ממושכות על היישומון **Kids Mode**. גרור את היישומון למסך הבית הקלאסי והקש על **Kids Mode** להתקנה מחדש.



### מסך הבית של מצב ילדים

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה אל כל היישומים במצב ילדים.

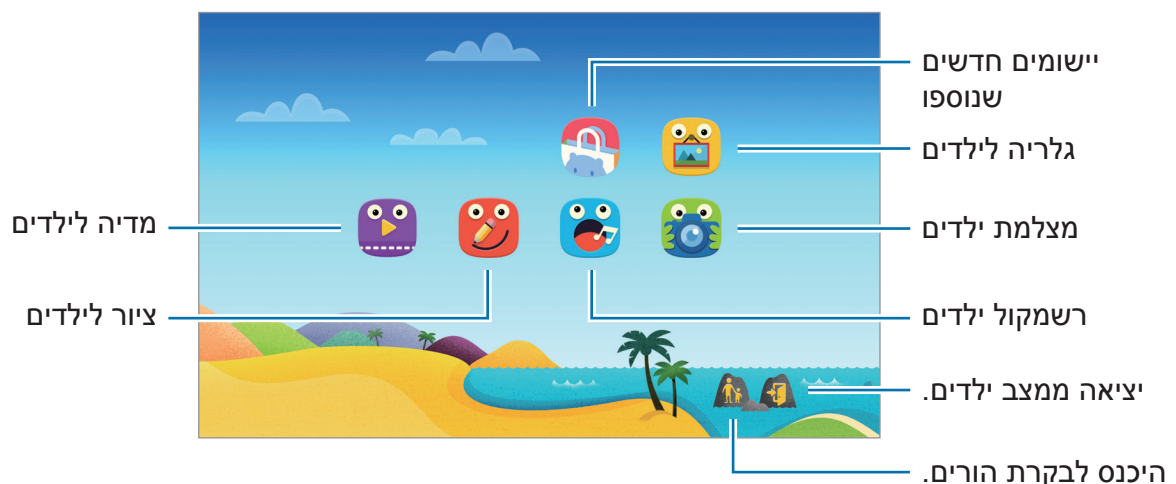





השתמש ביישום זה כדי להציג את התמונות, הציורים, ההקלטות הקוליות וקבצי המדיה שאליהם אתה מתיר את הגישה של ילדיך.



השתמש ביישום זה להפעלת סרטוני וידאו. לפני השימוש ביישום זה, הוסף וידאו השמור במכשיר ליישום. ראה [בקרת הורים](#) למידע נוסף.



השתמש ביישום זה כדי ליצור ציור בעזרת עט, מברשת וכד'.




השתמש ביישום זה כדי להקליט או להשמיע הקלטות קוליות.



השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

## אזור המשחק של מצב ילדים

גלול ימינה את מסך הבית כדי לפתוח את אזור המשחק של מצב ילדים.  
ניתן לקיים אינטראקציה עם דמויות, אובייקטים ברקע ועוד.

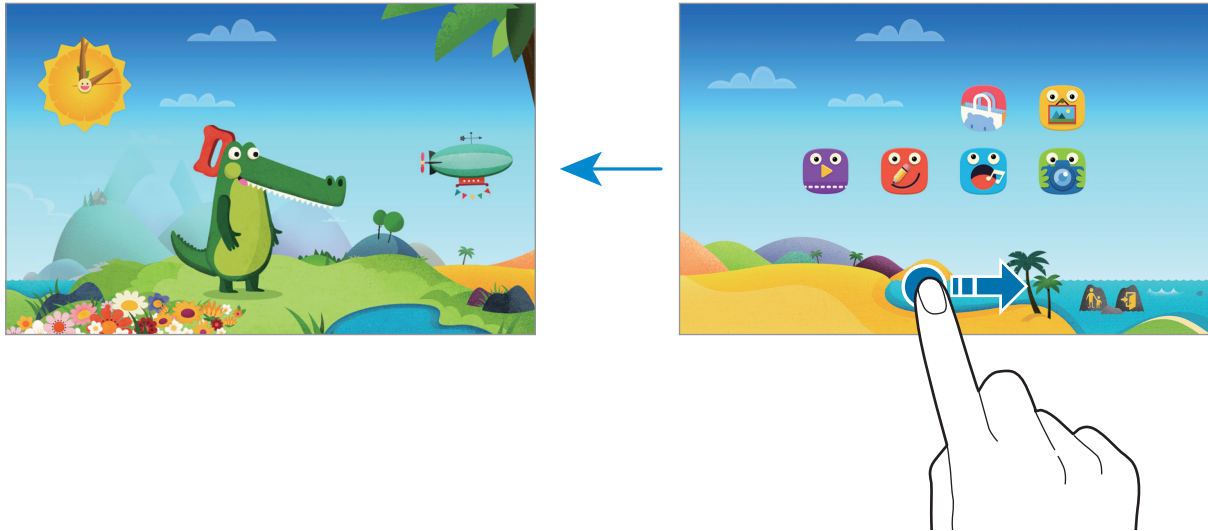

## בקרת הורים

השתמש ביישום זה כדי להגדיר מגבלות עבור מצב ילדים, על מנת לשלוט בגישה אל תוכן ויישומים.  
ניתן לשנות הגדרות של מצב ילדים, מגבלות זמני שימוש ועוד.

במסך הבית, הקש על  והזן את ה-PIN.

כדי לצאת מבקרת הורים, לחץ על כפתור הבית.

- שם הילדים: הצג את פרופיל הילדים וערוך אותו.
- **פעילות:** צפה במידע הנוגע לאופן בו עושים ילדיך שימוש במכשיר, כגון משך המשחק ויישומים הנמצאים בשימוש נפוץ.
- **הגבלת זמן המשחק היומי:** הגדר מגבלת זמן כדי לשלוט בשימוש של ילדיך במכשיר.
- **יישומים:** הצג והוסף יישומים מותרים לשימוש הילדים במצב ילדים.
- **מדיה:** אפשר לילדיך גישה לתמונות וסרטונים מסוימים השמורים במכשיר.
- **כללי:** קבע הגדרות של מצב ילדים.
- **Kids Store:** הורד יישומים לילדים מ-Samsung Apps.

## מחפש S

השתמש ביישום זה כדי לחפש תוכן במכשיר. ניתן להחיל מסננים שונים ולעיין בהיסטוריית החיפושים.

פתח את חלונת ההודעות והקש על **מחפש S**.

### חיפוש תוכן

הקש על שדה החיפוש והזן מילת מפתח, או הקש על **🔍** ואמור מילת מפתח.

לקבלת תוצאות ממוקדות יותר, הקש על מסננים תחת שדה החיפוש.

כדי לעדכן את הרשימה של תוצאות החיפוש, הקש על: **← רענן**.

להגדרת פרמטרי חיפוש בעזרת המסננים הזמינים, הקש על: **← הגדרות ← סנן ← בחר מסננים**.

לבחירת קטגוריות חיפוש, הקש על: **← הגדרות ← חיפוש ← בחר קטגוריית חיפוש**.

### ניהול היסטוריית החיפוש

ניתן להציג או למחוק את החיפושים הקודמים. בחר פריט חיפוש קודם כדי לבצע את החיפוש שוב.

כדי למחוק את היסטוריית החיפוש, הקש על: **← הגדרות ← חיפוש ← מחק היסטוריה**, בחר מילות מפתח לחיפוש ולאחר מכן הקש על **סיום**.


כדי להגדיר את המכשיר כך שהיסטוריית החיפוש לא תישמר, הקש על: **← הגדרות ← חיפוש**, ובטל את הבחירה באפשרות **שמור היסטוריית חיפוש**.

## לוח שנה

### הפעלת לוח שנה

השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות.

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

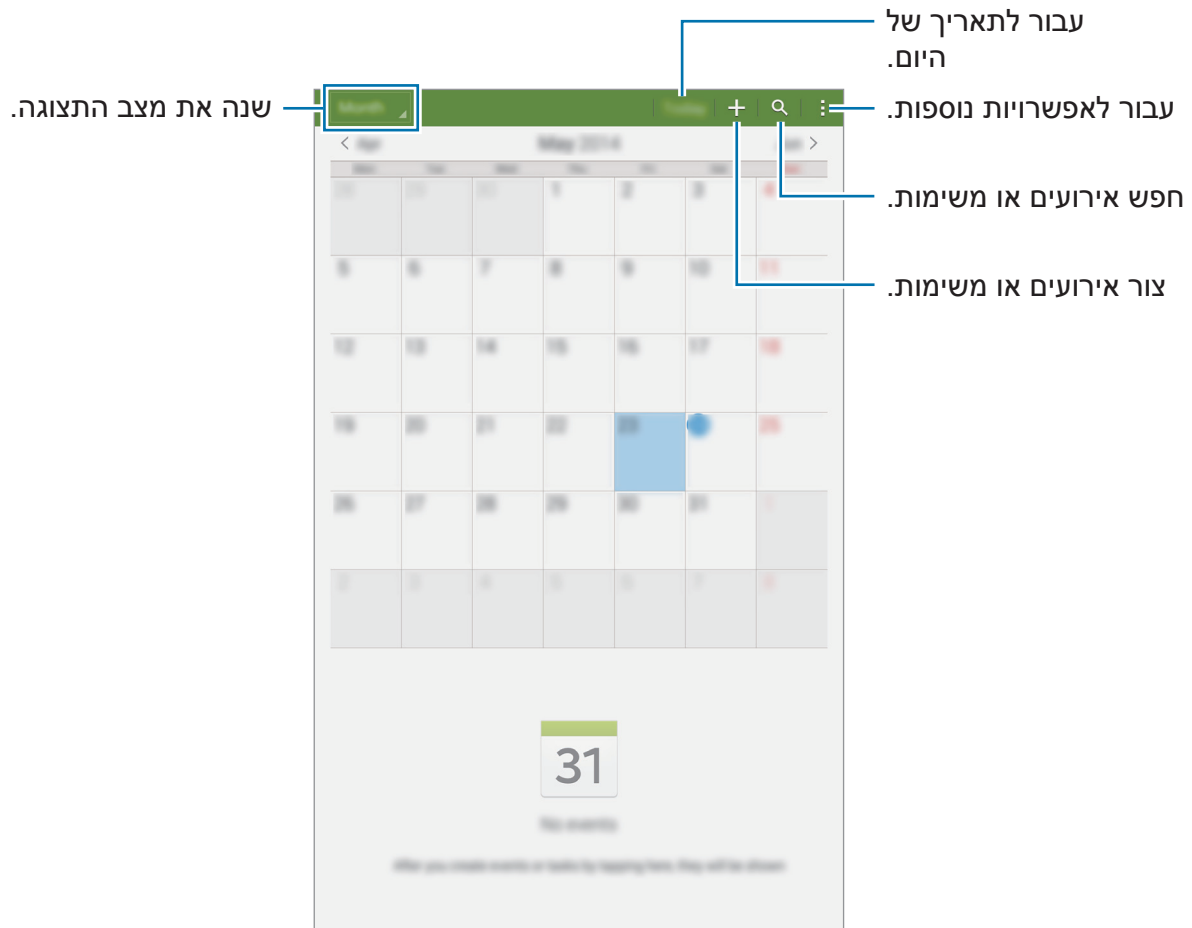

הקש על **⋮** והשתמש באפשרויות הבאות:

- **עבור אל:** עבור לתאריך ספציפי.
- **מחק:** מחק אירועים או משימות.
- **לוחות שנה:** בחר את לוחות השנה שברצונך להציג.
- **סינכרון:** סנכרן אירועים ומשימות עם החשבונות שלך.
- **הגדרות:** שנה הגדרות של לוח שנה.


## יצירת אירועים או משימות

1 הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

2 הקש על **+**. לחלופין, בחר תאריך ללא אירועים או משימות, והקש שוב על התאריך. אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על **+**.

3 בחר אירוע או משימה, והזן פרטים.

- **אירוע:** הגדר תאריך התחלה וסיום עבור אירוע. ניתן להגדיר חזרה אופציונלית.
- **משימה:** הוסף משימה לביצוע בתאריך ספציפי. ניתן להגדיר עדיפות אופציונלית.

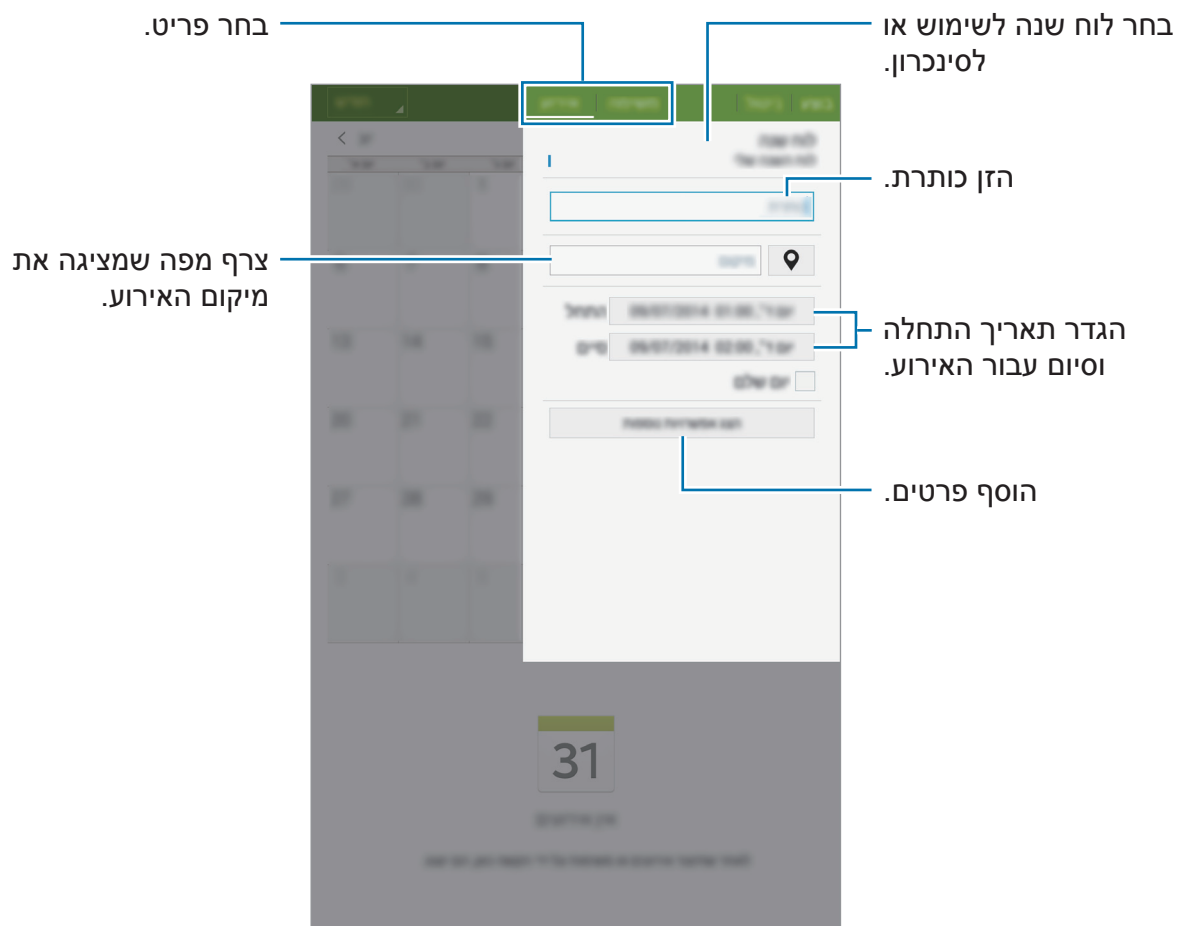

4 הקש על **בוצע** כדי לשמור את האירוע או המשימה.

## סנכרון אירועים ומשימות בין החשבונות שלך

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

לסנכרון אירועים ומשימות עם החשבונות שלך, הקש על: ← **סינכרון**.

להוספת חשבונות לסנכרון, הקש על: ← **לוחות שנה** ← **הוסף חשבון**. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים, מופיע עיגול ירוק ליד שם החשבון.

לשינוי אפשרות הסנכרון של חשבון, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות** ולאחר מכן בחר שירות חשבון.

## מחיקת אירועים או משימות

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

כדי למחוק אירועים או משימות, הקש על: ← **מחק**, בחר את האירועים או המשימות, ולאחר מכן הקש על **בוצע** ← **אישור**.

כדי למחוק אירוע או משימה בעת הצפייה בהם, הקש על: ← **מחק** ← **אישור**.

כדי לסמן משימות כמשימות שהושלמו, הקש על תאריך שכולל משימות, וסמן את המשימות שהושלמו.

## שיתוף אירועים או משימות

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

כדי לשתף אירוע או משימה בעת צפייה בהם, הקש על: ← **שתף באמצעות**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

## S Voice

### אודות S Voice

השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך. הקש על **S Voice** במסך היישומים. לחלופין, הקש פעמיים על כפתור הבית. כדי להשבית את הגישה בלחיצה על כפתור הבית, הקש על: **Settings** ← **Wake-up**, ולאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות **Open via the home key**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### הגדרת השפה

הקש על: **Settings** ← **General** ← **Language**, ולאחר מכן בחר שפה.

השפה הנבחרת תחול על **S Voice** בלבד, ולא על השפה המוצגת במכשיר.



### שימוש ב-S Voice

עם הפעלת **S Voice**, יתחיל המכשיר בזיהוי קולי, וסמל המיקרופון יהפוך לאדום. אמור פקודה קולית.

אם אתה אומר פקודה והמכשיר מזהה אותה, סמל המיקרופון בתחתית המסך מהבהב בירוק. לאחר מכן, יבצע המכשיר את הפקודה.

עצות לזיהוי קולי טוב יותר:

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
- הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.

ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

## הפעלת S Voice ממצב המתנה

במידה שלא נעשה שימוש ב-S Voice למשך פרק זמן מסוים, הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה. הקש על סמל המיקרופון או אמור למכשיר 'Hi Galaxy' כדי לחזור לזיהוי קולי.

## שינוי פקודת ההשכמה

ניתן לשנות את פקודת ההשכמה מ-'Hi Galaxy'. פקודת ההשכמה משמשת להפעלת **S Voice** כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה.

הקש על : ← **Settings** ← **Wake-up** ← **Voice wake-up** ← **Set wake-up command**.

## השבתת המשוב הקולי

הקש על : ← **Disable Voice feedback**. המכשיר יפסיק לספק משוב קולי כשאתה אומר פקודות.

## תיקון פקודות קוליות בלתי רצויות

באפשרותך לערוך את הפקודות הקוליות אם המכשיר אינו מזהה אותן נכונה. לתיקון פקודה קולית, הקש על בועית הדיבור האחרונה המכילה את הטקסט שנאמר וערוך את הטקסט בעזרת לוח המקשים.



## דוא"ל

## הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הקש על דוא"ל במסך היישומים.

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה.

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **הבא** עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **הגדרה ידנית** עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי). לאחר מכן, פעל על-פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה.


להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.

אם יש לך מספר חשבונות דוא"ל, תוכל להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על **הגדרות**, בחר חשבון ולאחר מכן סמן את האפשרות **חשבון ברירת מחדל**.

## שליחת הודעות


הקש על דוא"ל במסך היישומים.

כדי לכתוב הודעה, הקש על ✉ בחלק העליון של המסך.

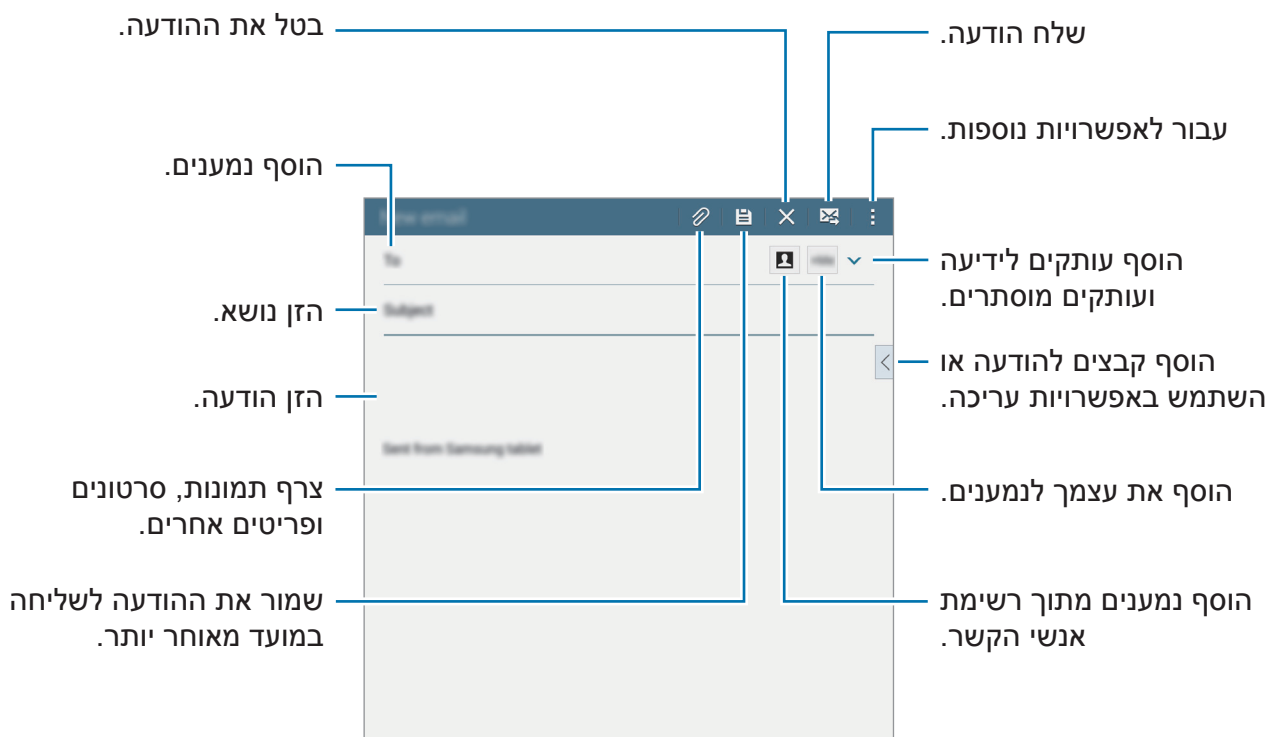


## קריאת הודעות

הקש על **דוא"ל** במסך היישומים.

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, והודעות חדשות יוצגו. לטעינת הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.

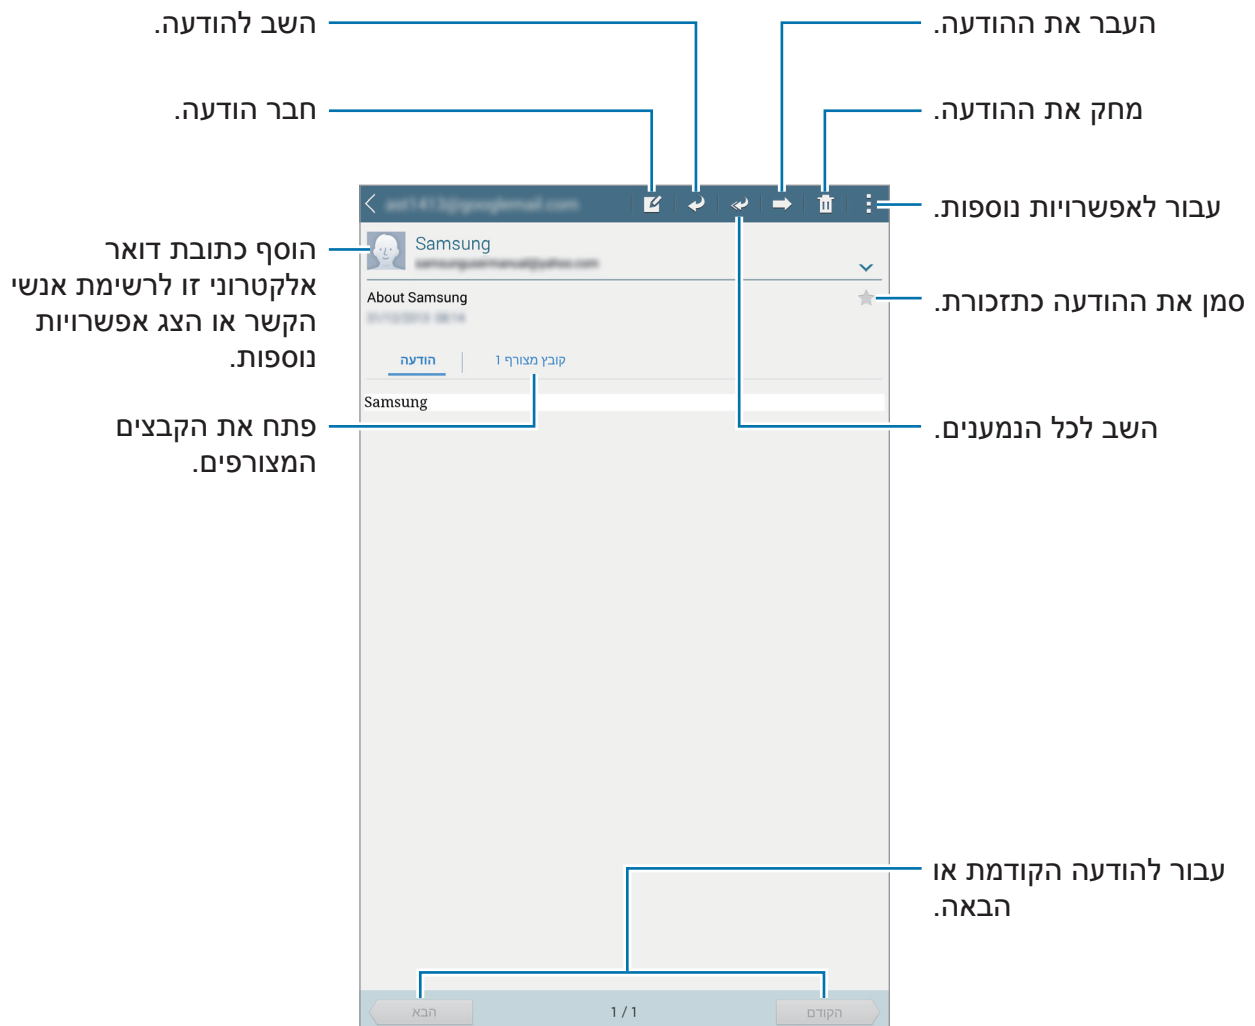

## שימוש באפשרויות נוספות

בעת כתיבת ההודעה, הקש על **:** לגישה לאפשרויות נוספות.

- **תזמון שליחת דוא"ל:** שלח את ההודעה בזמן שנקבע מראש.

- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח. 

- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. ייתכן שההודעה תישלח במועד שגוי, אם אתה עובר בין אזורי זמן או שהרשת לא מעדכנת את המידע.

- **עדיפות:** בחר את רמת העדיפות של ההודעה.

- **אפשרויות אבטחה:** הגדר אפשרויות אבטחה להודעה.

## מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם **סיבוב מסך** מושבת, הקש על **←** **מחשבון מדעי**.

כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על **✓** כדי להסתיר את לוח המקשים.


לניקוי ההיסטוריה, הקש על **←** **מחק היסטוריה**.

## שעון

### התראה

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **התראה**.

### הגדרת התראות

הקש על **+** ברשימת ההתראות, הגדר שעת התראה, בחר את הימים לחזרה על ההתראה, הגדר אפשרויות התראה נוספות, ולאחר מכן הקש על **שמור**. להפעלה או השבתה של התראות, הקש על  ליד ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות.

- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה וצליל עבור ההתראה החכמה. ההתראה החכמה מתחילה להשמיע צליל בעוצמת קול נמוכה מספר דקות לפני שעת ההתראה שהוגדרה. עוצמת הקול של ההתראה החכמה מתגברת בהדרגה עד לכיבויה או עד הישמע ההתראה שהוגדרה מראש.

### הפסקת התראות

גרור את **X** אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק', גרור את **ZZ** אל מחוץ למעגל הגדול, כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.


### מחיקת התראות

הקש על **:** ← **מחק**, בחר התראות, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

## שעון עולמי

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **שעון עולמי**.

### יצירת שעונים

הקש על **+**, ולאחר מכן הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים. כדי להחיל שעון קיץ, לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על .

### מחיקת שעונים

הקש על **:** ← **מחק**, בחר שעונים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

# Smart Remote

## אודות Smart Remote

השתמש ביישום זה כדי להתחבר לטלוויזיה וכדי להשתמש במכשיר כשלט רחוק. ניתן לחפש תוכניות טלוויזיה ולבחור אותן וכן לשלוט בערוצים באמצעות המכשיר. הקש על **Smart Remote** במסך היישומים.




ודא שרשת ה-Wi-Fi מחוברת לפני שתשתמש בתכונה זו.



## התחברות לטלוויזיה

- 1 הקש על **Smart Remote** במסך היישומים.
- 2 הקש על **Choose Your Country or Region** ובחר מדינה.
- 3 בחר אזור ובחר את שירות השידור.
- 4 בחר במותג הטלוויזיה.

5 ודא כי יציאת האינפרא-אדום של המכשיר מופנית לעבר מכשיר הטלוויזיה והקש על . לאחר מכן, הקש על **Yes, this code works** אם המכשיר מכבה את הטלוויזיה.

אם המכשיר לא מכבה את הטלוויזיה, הקש על **Send code again** או **No, try another code**, חזור על פעולה זאת עד שטלוויזיה מזהה את האות.

6 בחר מקור ערוץ.


תוכניות הטלוויזיה הזמינות יופיעו.

## שימוש במכשיר כשלט רחוק

באפשרותך להפעיל או לכבות את הטלוויזיה, לעבור בין ערוצים או לכוון את עוצמת הקול של מכשיר הטלוויזיה, על-ידי שימוש במכשיר כשלט רחוק.

1 הקש על **Smart Remote** במסך היישומים.

2 הקש על .

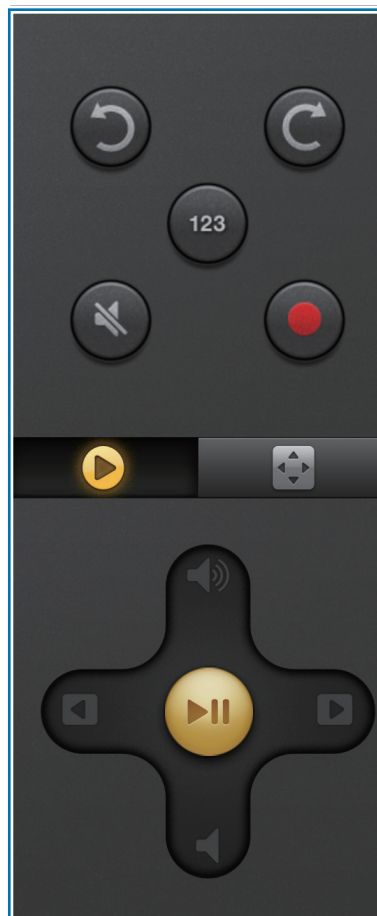

תפריטי בקרת טלוויזיה.

## צפייה בטלוויזיה באמצעות המכשיר

בחר תוכנית טלוויזיה מרשימת התוכניות הזמינות כדי לצפות בה במכשיר הטלוויזיה המחובר. ודא כי יציאת האינטרנט-אדום של המכשיר מופנית לעבר מכשיר הטלוויזיה.

1 הקש על **Smart Remote** במסך היישומים.

2 בחר קטגוריה בצד שמאל למעלה במסך.

בחר תוכנית טלוויזיה, והקש על **Watch On TV**.

התוכנית שנבחרה תוצג על מסך הטלוויזיה המחוברת.

לוח השלט רחוק מופיע על המסך.

## הגדרת תזכורות לתוכניות

1 בחר תוכנית טלוויזיה לצפייה.

2 הקש על **Set reminder** להגדיר תזכורת עבור תוכנית טלוויזיה, לאחר מכן הקש על **Set to**.

ההתראה תופעל במועד שהוגדר מראש.

# WebEx

## אודות WebEx

השתמש ביישום זה לאירוח ועידות רחק ולהשתתפות בהן. ניתן להשתמש במגוון תכונות, כגון שיתוף תוכן ופגישת וידאו ב-HD.

## לפני השימוש ביישום זה


- ודא שהמכשיר מחובר לרשת Wi-Fi.
- ודא שיש לך חשבון WebEx.
- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה לא יפעל כראוי, בהתאם לחומות אש ומצב הרשת.



## הרשמה לחשבון

1 הקש על **WebEx** במסך היישומים.

2 הקש על **Create an account** במסך הכניסה.

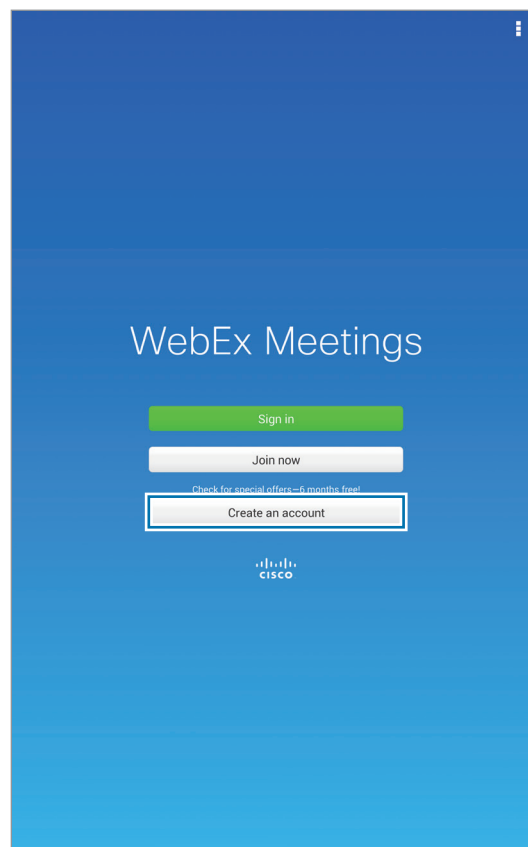



### 3 דף האינטרנט להצטרפות ל-WebEx יופיע על-גבי המסך.

אם חלון מוקפץ מופיע על-גבי המסך ומודיע כי WebEx אינו זמין באזור זה, פירוש הדבר הוא שלא ניתן להשתמש ביישום זה.



### 4 פעל בהתאם להוראות המוצגות על-גבי המסך להגדרת החשבון.

תכונות מסוימות אינן זמינות יותר לאחר התפוגה של תקופת הניסיון. עבור לחשבון בתשלום כדי להשתמש במלוא התכונות של WebEx. לקבלת מידע נוסף, עיין באתר האינטרנט של WebEx.




## יצירת הפעלת פגישה

1 הקש על **WebEx** במסך היישומים.


2 היכנס לחשבון WebEx שלך.

3 מסך WebEx יופיע במכשיר.

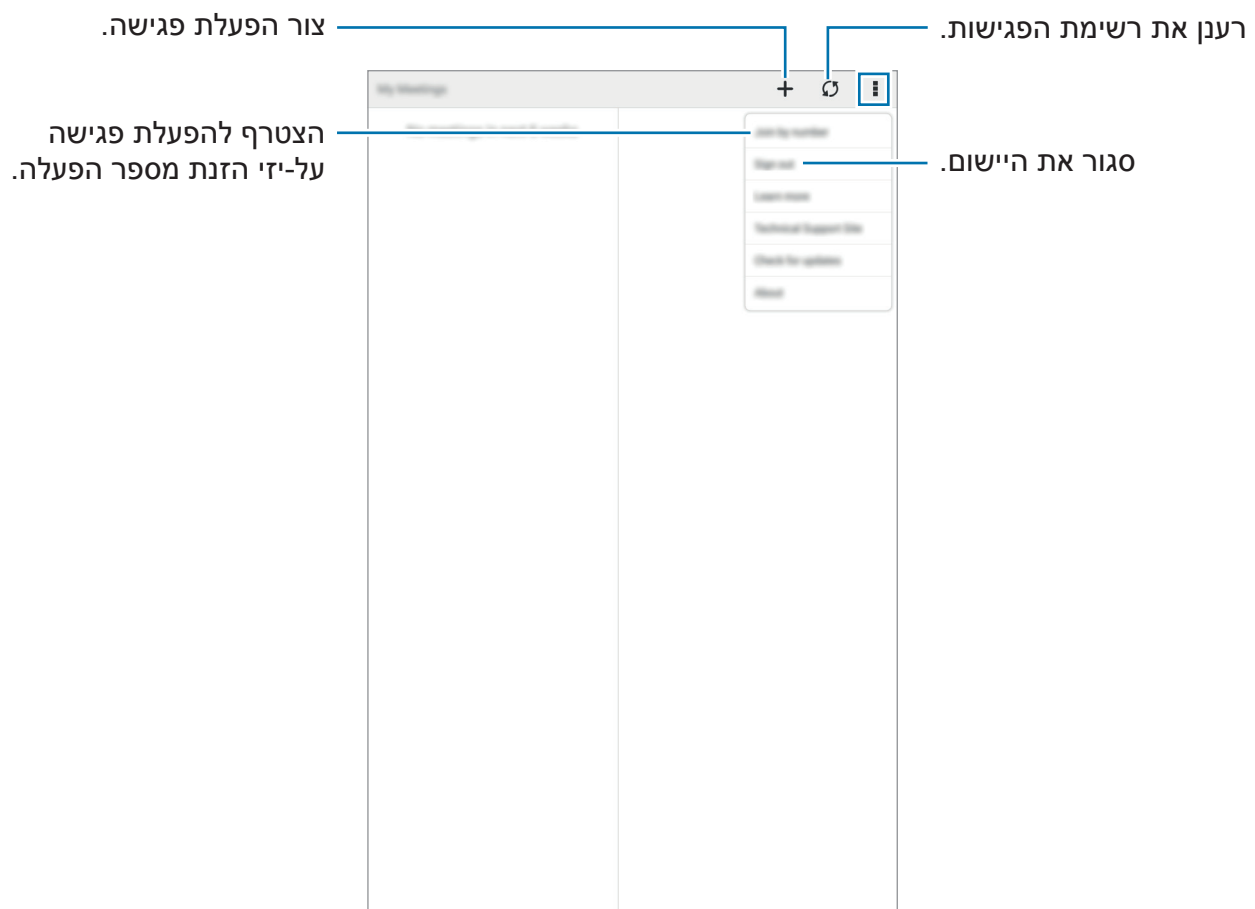

4 הקש על + כדי ליצור הפעלת פגישה.


5 הזן נושא לפגישה, הגדר סיסמה, ולאחר מכן הקש על **Start now**.

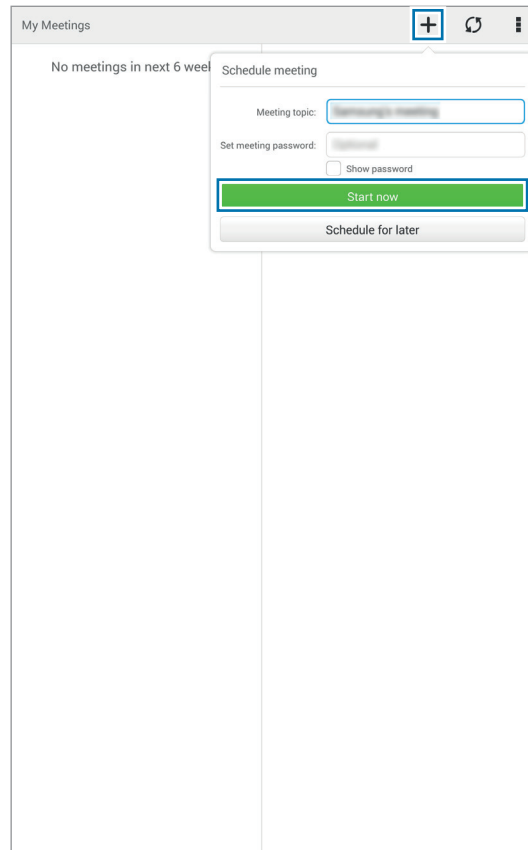

The screenshot shows a web interface titled "My Meetings". At the top right, there is a toolbar with a "+" button, a refresh icon, and a menu icon. The main content area displays "No meetings in next 6 weeks". A "Schedule meeting" dialog box is open, featuring a "Meeting topic:" text input field, a "Set meeting password:" text input field, and a "Show password" checkbox. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Start now" (highlighted in green) and "Schedule for later".

6 הקש על ← **Connect using Internet**.

## 7 המיקרופון יופעל ו- יופיע בראש המסך. ניתן לקיים פגישת שמע עם משתמשים אחרים.

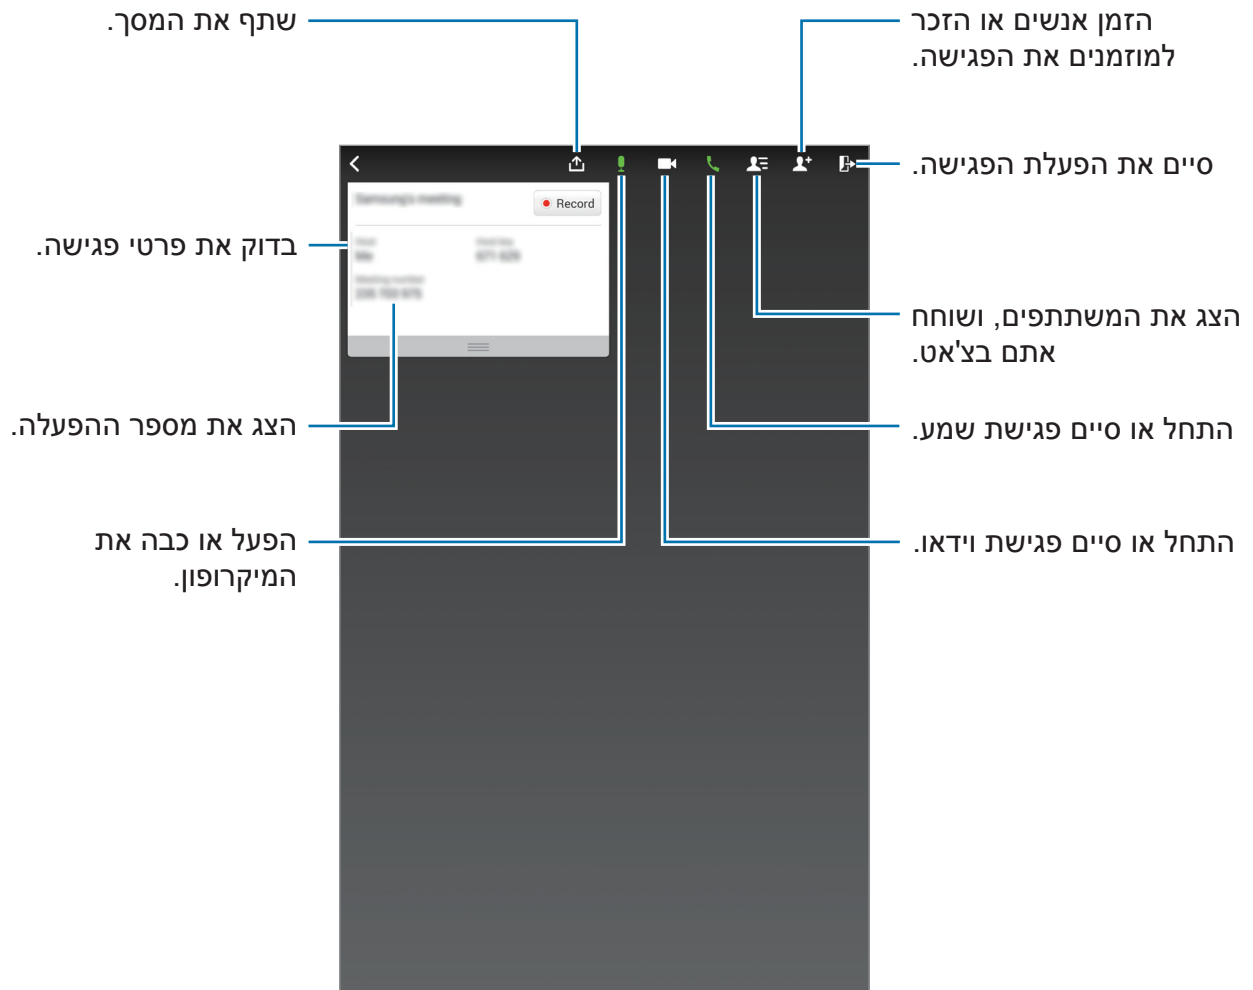

## הזמנת אנשים לפגישה

הזמן אחרים לפגישה באמצעות הזמנה בדואר אלקטרוני. ניתן גם לשתף עם אחרים מספר הפעלה או את מספר הטלפון של ההפעלה, כדי להזמין אותם לפגישה.

### הזמנת אנשים בדואר אלקטרוני

1 הקש על  ← **Invite by email**.

2 הזן את כתובת הדואר האלקטרוני, והקש על **Send invitation**.

### הזמנת אנשים באמצעות מספר טלפון של הפעלה

ניתן להזמין אחרים לפגישה על-ידי שיתוף של מספר הטלפון של ההפעלה. מספר טלפון של הפעלה נוצר בעת יצירה של הפעלת פגישה. המספר נמסר בהזמנה בדואר אלקטרוני, לצד פרטי פגישה נוספים.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## הצטרפות להפעלת פגישה


כדי להצטרף לפגישה, השתמש באחת מהשיטות הבאות.

### הצטרפות לפגישה לפי מספר הפעלה


1 הקש על **WebEx** במסך היישומים.

2 היכנס לחשבון WebEx שלך.

### 3 הקש על ← Join by number.

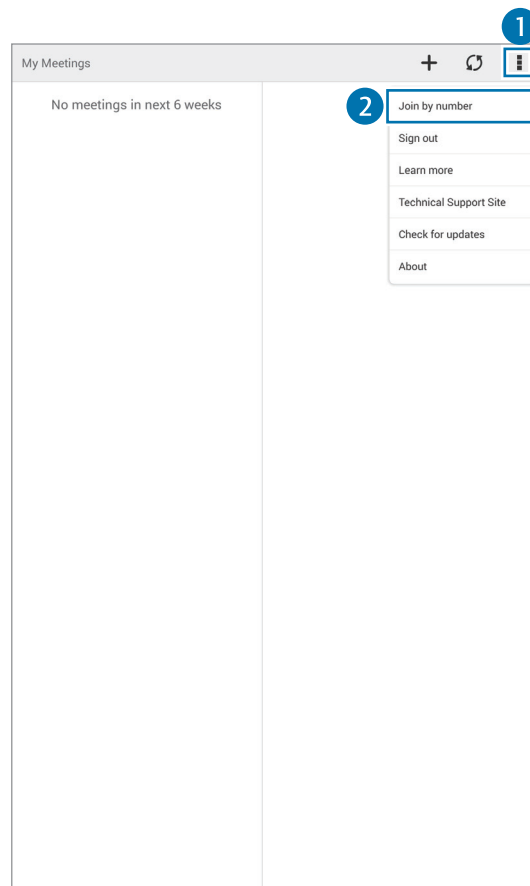

## 4 הזן מספר הפעלה להצטרפות, והקש על **Join**.

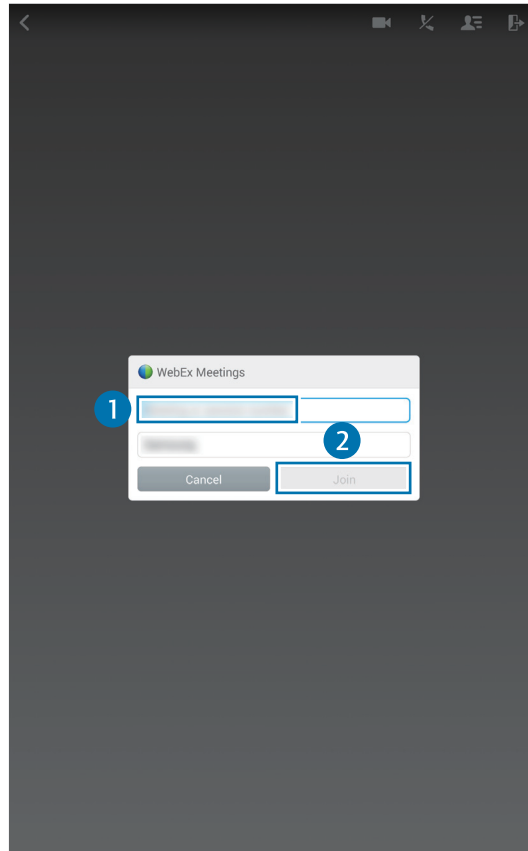

מספר הפעלה נוצר כאשר המארח יוצר הפעלת פגישה. אם אינך יודע מהו המספר, צור קשר עם המארח.



## 5 הקש על **Connect using Internet** ←

## 6 המיקרופון יופעל ו- יופיע בראש המסך. ניתן לקיים פגישת שמע עם משתמשים אחרים.

## הצטרפות לפגישה על-ידי בחירה מ My Meetings



- 1 הקש על **WebEx** במסך היישומים.
- 2 היכנס לחשבון WebEx שלך.
- 3 בחר פגישה מ **My Meetings**, והקש על **Join**.



- 4 הקש על  ← **Connect using Internet**.
- 5 המיקרופון יופעל ו- יופיע בראש המסך. באפשרותך להצטרף לפגישה השמעה.

## הצטרפות לפגישה מהזמנה בדואר אלקטרוני

כאשר מישהו מזמין אותך לפגישה, תקבל הזמנה בדואר אלקטרוני.

- 1 פתח את ההזמנה בדואר האלקטרוני, והקש על הקישור שבהודעה.
- 2 WebEx יופעל, ומסך הכניסה יופיע.
- 3 היכנס לחשבון WebEx שלך.
- אם אתה כבר מחובר לחשבוןך, מסך פגישה יופיע על-גבי המסך.
- 4 הקש על  ← **Connect using Internet**.
- 5 המיקרופון יופעל ו-  יופיע בראש המסך. ניתן לקיים פגישת שמע עם משתמשים אחרים.

## הצטרפות לפגישה על-ידי התקשרות למספר טלפון של הפעלה



ניתן להצטרף לפגישה על-ידי התקשרות למספר הטלפון של ההפעלה בטלפון חכם. התקשר למספר הטלפון של ההפעלה, המופיע בהזמנת הדואר האלקטרוני.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.








## הפעלת פגישה

### הפעלת פגישת וידאו


- 1 הקש על  ← **Start my video**.
- 2 התמונה שלך תופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
- כדי להפסיק את פגישת הווידאו, הקש על  ← **Stop my video**.



## הפעלת פגישת שמע



- 1 הקש על  ← **Connect using Internet**.
- 2 המיקרופון יופעל ו- יופיע בראש המסך.  
כדי להשתיק את הקול שלך, הקש על . הסמל ישתנה ל-.  
כדי להפסיק את פגישה השמע, הקש על  ← **Leave audio conference**.

## שיחת צ'אט עם משתתפים

- 1 הקש על  כדי להציג את רשימת המשתתפים.
- 2 בחר שם חשבון, והקש על **Chat**.
- 3 חלון צ'אט יופיע על-גבי המסך.  
כדי לשוחח בצ'אט עם כל המשתתפים, הקש על **Chat with everyone**.

## שיתוף המסך

שתף את המסך הנוכחי שבמכשיר שלך עם משתתפים. רק המשתמש שמוגדר כמציג יכול לשתף מסך. המשתמש שיצר את הפגישה מוגדר כמציג בתחילת הפגישה.

- 1 הקש על  בחלק העליון של המסך, אם אתה המציג.
- 2 אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה, פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך.
- 3 הקש על **Share screen** בחלון המוקפץ.
- 4 כאשר תכונת שיתוף המסך מופעלת,  יופיע בפינה הימנית העליונה של המסך.  
התוכן שבמסך המכשיר של המציג יופיע על-גבי המסכים של מכשירי המשתתפים.

## הפסקה של תכונת שיתוף המסך


הקש על 🌐 ← **Stop sharing**. המכשיר יפסיק לשתף את המסך, ויציג את מסך הפגישה.

## החלפת המציג

מארח הפגישה והמציג הנוכחי יכולים להחליף את המציג.

1 הקש על 👤, ובחר משתתף שיוגדר כמציג.

2 הקש על **Make presenter**.

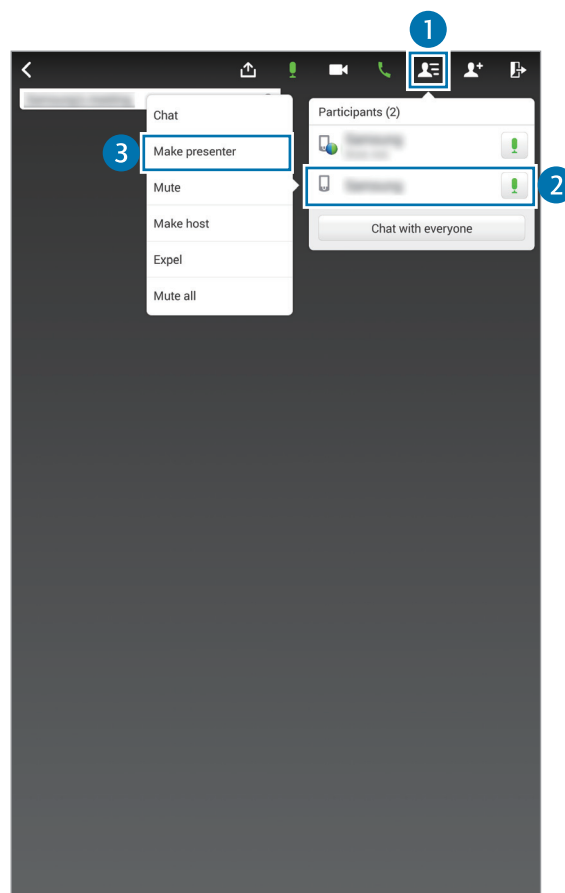

3 יופיע לצד שם החשבון של המגיש. 🌐

## סגירת פגישה או יציאה ממנה

הקש על  ← **End meeting** או על **Leave meeting**.

## במקרה של כשל חיבור לרשת במהלך פגישה

אם הפגישה עדיין פועלת, התחבר שוב לפגישה.

אם הפגישה הסתיימה, הפעל מחדש את הפגישה.

## Businessweek+

השתמש ביישום זה לקבלת החדשות האחרונות לגבי נתונים פיננסיים, נתונים עסקיים, נתוני שוק ועוד.

הקש על **Businessweek+** במסך היישומים.

כאשר תפתח יישום זה בפעם הראשונה, פעל על-פי ההוראות במסך.





ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## הורדת מאמר

1 החלק לסקירת כל הגיליונות לפי תאריך וצפה בתצוגה מקדימה של תמונות השער.

במסך הראשי של Businessweek+ ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:








-  : שנה את מצב התצוגה.
-  : גש לרשימת הגיליונות שירדו.
-  : גש למאמרים השמורים לפי קטגוריה.
-  : הצג את המידע המפורט על היישום או שנה את ההגדרות.

2 הקש על **Download**. תמונה מופיעה ומציגה את מצב ההורדה.

החלק לדפדוף בין תמונות השער להורדת מאמרים נוספים.

## פתיחת מאמרים וצפייה בהם

כשההורדה מסתיימת, הקש על תמונת השער של הגיליון והחלק לדפדוף בו. כשמאמר מוצג, ניתן להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

-  : גש לרשימת הגיליונות שירדו.
-  : הפעל את קליפ הווידאו או האודיו הזמין.
-  : גש למאמרים השמורים לפי קטגוריה.
-  : הצג את האינדקס של חברות שונות וחפש בו.
-  : הצג כותרות ומאמרים לפי קטגוריה.
- **Related** : הצג את המידע הפיננסי הקשור במפורט.
-  : שמור את המאמר ברשימת הגזירים.
- **AA** : שנה את גודל הגופן.
-  : שלח את הדף הנוכחי לאחרים.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למאמר המוצג.



## Dropbox

השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כשאתה שומר קבצים ב-Dropbox, המכשיר מבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ועם כל התקן אחר ש-Dropbox מותקן בו.






ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הקש על **Dropbox** במסך היישומים.

בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

השתמש בפונקציות הבאות:

-  : העלה או פתח קבצים. הקש על **Upload here** כדי להעלות קבצים.
-  : הצג את התמונות או הסרטונים שהעלית. הקש על  כדי לשתף או למחוק קבצים או כדי ליצור אלבומים.
-  : פתח קבצים ברשימת המועדפים.
-  : הצג התראות.


## Evernote

השתמש ביישום זה כדי ליצור, לסנכרן ולשתף פתקי מולטימדיה. תוכל להוסיף תגים לפתקים, או למיין את הפתקים במחברת, כך לנהל את הרעיונות שלך בצורה יעילה.

הקש על **Evernote** במסך היישומים.

היכנס לחשבון Evernote שלך. אם אין לך חשבון Evernote, צור חשבון חדש. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

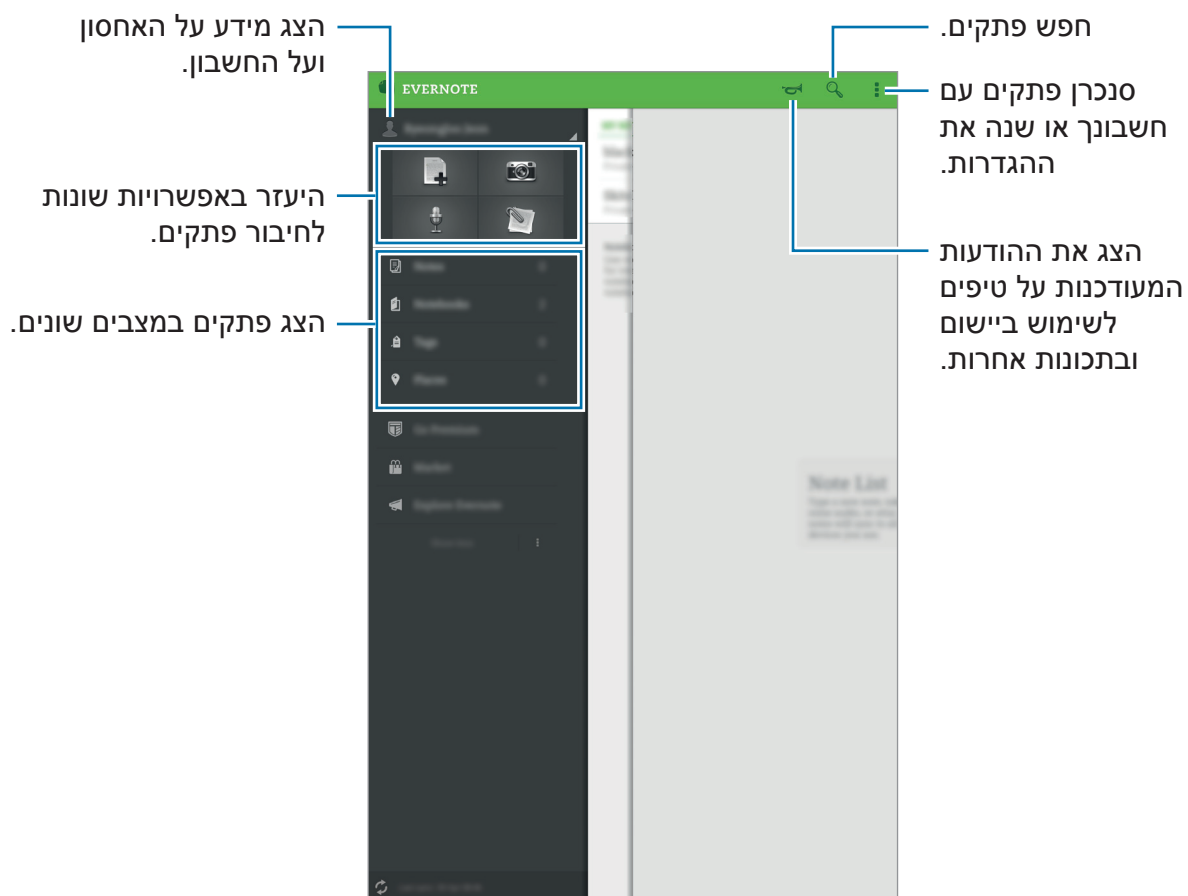

## כתיבת הערות

ניתן ליצור פתק מתמונות, הקלטות קול וקבצים מצורפים נוספים. בחר אפשרות לכתיבת פתק. בעת כתיבת פתק, השתמש באפשרויות הבאות:

- 🕒 : הגדר תזכורת לפתק.
- + : הוסף קבצים או השתמש באפשרויות נוספות.
- 📷 : צלם תמונה והוסף אותה לפתק.
- ⋮ ← **Save** : שמור את הפתק.
- ⋮ ← **Notebook** : בחר מיקום לשמירה.
- ⋮ ← **Tags** : הוסף תגים לפתק.
- ⋮ ← **Set location** : הוסף מיקום לפתק.
- ⋮ ← **Settings** : עבור לאפשרויות נוספות.

## מחיקת פתקים

לחץ לחיצה ארוכה על הפתק ולאחר מכן הקש על **Delete**.

## Flipboard

השתמש ביישום זה להצגה בזמן אמת של עדכונים מרשתות חברתיות ושל חדשות בפורמט מגזיני אישי.

הקש על **Flipboard** במסך היישומים.




ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.




בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

במסך הראשי של Flipboard בחר פריטים ממגוון המאמרים והמינויים.



## עריכת מינויים

להצגת המינויים שלך, הקש במסך הראשי של Flipboard על  ← **My Flipboard**.  
למחיקת מינויים או לשינוי המיקום שלהם, הקש והחזק פריט. לאחר מכן, גרור את הפריט לפח האשפה או למיקום החדש.  
להוספת מינויים, הקש על , בחר מינוי תחת **DISCOVER MORE** ולאחר מכן הקש על .

## יצירת מגזינים אישיים

שמור תוכן מגוון וצור מגזין משלך לקריאה בשלב מאוחר יותר או לשיתוף עם אחרים.  
תוך כדי קריאת תוכן, הקש על  ליצירת מגזין. ניתן ליצור מגזין חדש או לשמור את התוכן שנבחר במגזין קיים.

להצגת המגזינים שלך, הקש על  ← **My Flipboard**.

להצגת מידע עזרה, הקש על  ← **My Flipboard** ←  ← **Help**. מידע נוסף עומד לרשותך באתר האינטרנט של Flipboard.



# Hancom Office Viewer

## אודות תצוגת Hancom Office

השתמש ביישום זה כדי להציג מסמכים בתבניות שונות, כולל גיליונות אלקטרוניים ומצגות.  
הקש על **Hancom Office Viewer** במסך היישומים.


ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



## חיפוש מסמכים

הקש על **Hancom Office Viewer** במסך היישומים.

הקש על **Open** כדי לעיין במסמך.

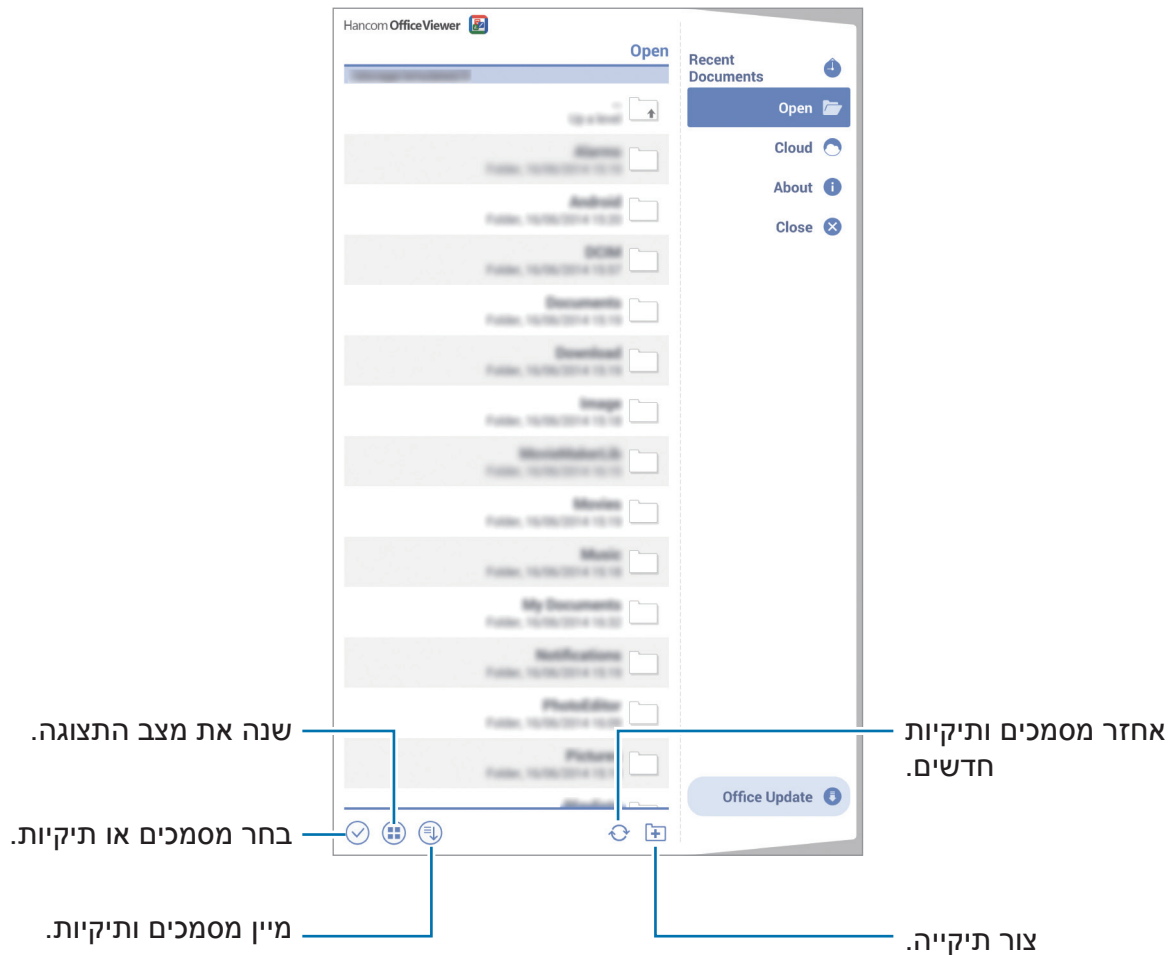

לחיפוש מסמכים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, הקש על **Recent Documents**.



## קריאת מסמכים

הקש על **Hancom Office Viewer** במסך היישומים.  
הקש על מסמך ב **Recent Documents** או בתיקייה כלשהי.  
הקש על **⌘** או על **⌘**, ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:

### מעבד תמלילים

- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ראה [הדפסה ניידת](#) למידע נוסף.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Edit**: ערוך את המסמך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להוריד ולהתקין את היישום הדרוש.
- **Help**: הצג מידע אודות Hancom Office Viewer.

### מצגת

- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Slide Show**: התחל מצגת שקופיות מהעמוד הראשון.
- **From Current Slide**: התחל מצגת שקופיות מהעמוד הנוכחי.
- **Show Presenter View**: הצג כלי מצגת במכשיר כשהוא מחובר לצג חיצוני.

- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ראה **הדפסה ניידת** למידע נוסף.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Edit**: ערוך את המסמך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להוריד ולהתקין את היישום הדרוש.
- **Help**: הצג מידע אודות Hancom Office Viewer.


## גיליון נתונים






- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Sort**: מייין תאים לפי קריטריונים ספציפיים.
- **Show Formulas**: הצג את הנוסחאות בתוך התאים במקום את התוצאות המחושבות שלהן.
- **Freeze Panes**: השאר את השורה שנבחרה במקומה.
- **Gridlines**: הסתר או הצג קווי רשת.
- **Show All Comments**: הסתר או הצג תזכירים במסמך.
- **Print Area**: בחר אזור להדפסה.
- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ראה **הדפסה ניידת** למידע נוסף.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Edit**: ערוך את המסמך. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להוריד ולהתקין את היישום הדרוש.
- **Help**: הצג מידע אודות Hancom Office Viewer.

## PDF

- **חפש:** חפש טקסט.
- **שלח:** שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **מאפיינים:** הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **שנה גודל תצוגה:** שנה את גודל התצוגה.
- **Hide comments:** הסתר או הצג הערות במסמך.
- **גלילת עמוד לאורך / Continuous view / גלילת עמוד לרוחב:** שנה את מצב התצוגה.
- **תצוגת קריאה:** הצג את תוכן המסמך בלבד, ללא שוליים.
- **עבור אל עמוד:** עבור לעמוד שצוין.
- **סימניות:** הצג סימניות במסמך.
- **הדפס:** הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ראה **הדפסה ניידת** למידע נוסף.

## ניהול מסמכים

הקש על **Hancom Office Viewer** במסך היישומים.  
 תוך כדי צפייה במסמך, הקש על , בחר מסמכים או תיקיות ולאחר מכן השתמש באחת מהאפשרויות הבאות.

-  : שנה שם של מסמך או תיקייה.
-  : העתק מסמכים או תיקיות לתיקייה אחרת.
-  : העבר מסמכים או תיקיות לתיקייה אחרת.
-  : מחק את המסמכים או התיקיות.
-  : שלח מסמכים או שתף אותם.

# NYTimes

השתמש ביישום זה לגלישה וניווט במאמרים ועוד.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



1 הקש על **NYTimes** במסך היישומים.

2 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

במסך הראשי של NYTimes ניתן להשתמש באפשרויות הבאות:

- : רענן את רשימת המאמרים.
- : חפש מאמרים.
- : הצג אפשרויות נוספות או שנה הגדרות.

3 הקש על מאמר כדי לקרוא אותו.

כשמאמר מוצג, ניתן להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:

- : הצג הערות של משתמשים אחרים על המאמר.
- : שלח את הדף הנוכחי לאחרים.
- : שמור את המאמר ברשימה שלך.
- : הוסף הערות משלך למאמר.
- : הצג אפשרויות נוספות או שנה הגדרות.

## יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך לפתוח חשבון Google. ראה [הגדרת חשבונות](#) למידע נוסף.

כדי להציג מידע נוסף על היישום, פתח את המסך הראשי של היישום והקש על **עזרה**.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### Chrome

חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.

### Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.

### Google+

שתף משפחה, חברים ואחרים בחדשות שלך ועקוב אחרי העדכונים שלהם. תוכל גם לגבות את התמונות והוידאו שלך ועוד.

### מפות

אתר את מיקומך במפה, חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים.

### מוסיקה Play

האזן למוסיקה במכשירך, גלה עוד ושתף.

### סרט'ים Play

צפה בוידאו השמור במכשירך והורד **מחנות Play** תוכן מגוון לצפייה.

## ספרים Play

הורד מבחר ספרים מחנות Play וקרא אותם.

## דוכן עיתונים Play

קרא חדשות ומגזינים המעניינים אותך בסביבה נוחה.

## משחקים Play

הורד משחקים מחנות Play ושחק בהם עם משתמשים אחרים.

## Drive

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

## YouTube

הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

## תמונות

נהל תמונות, אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל-Google+.

## Hangouts

שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות, ושלב בצ'אט תמונות, סמלי הבעה ושיחות וידאו.

## Google

חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך.

## חיפוש קולי

אמור בקול מילת מפתח או ביטוי לחיפוש מהיר של פריטים.

## הגדרות Google

קבע את תצורת ההגדרות של תכונות מסוימות המסופקות על-ידי Google.

# חיבור למכשירים אחרים

## Bluetooth

### אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.

• Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth.



• תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.

• מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.

• אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).

Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

## התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← חיבורים ← Bluetooth, הקש על המתג Bluetooth כדי להפעילו והקש על סרוק. המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה. כדי להגדיר את המכשיר כגלוי למכשירים אחרים, הקש על שם המכשיר.
- 2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר, הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה שנוצרה באופן אוטומטי. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.
- 3 קבל את הבקשה לאישור Bluetooth בשני המכשירים לצורך אישור.

## שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקובצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

### משלוח תמונה

- 1 במסך היישומים, הקש על גלריה.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על  ← Bluetooth ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו. לחלופין, הגדר את המכשיר כגלוי למכשירים אחרים.
- 4 קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני.



## קבלת תמונה

כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה, קבל את בקשת האישור של Bluetooth. התמונה המתקבלת נשמרת תחת תיקיית גלריה ← ≡ ← גלריה ← Download.

## ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← חיבורים ← Bluetooth. המכשיר מציג את המכשירים המותאמים ברשימה.
- 2 כדי לבטל התאמה, הקש על ⚙️ בסמוך לשם המכשיר.
- 3 הקש על בטל התאמה.

## Wi-Fi Direct

### אודות Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.


### התחברות למכשירים אחרים

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← חיבורים ← Wi-Fi, ולאחר מכן הקש על מתג ה-Wi-Fi כדי להפעילו.
- 2 הקש על Wi-Fi Direct. המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.
- 3 בחר מכשיר שאליו תתחבר. כדי להתחבר למספר מכשירים, הקש על חיבור מרובה. כדי לשנות את שם המכשיר, הקש על ⋮ ← שנה את שם המכשיר.
- 4 קבל במכשיר השני את הבקשה לאישור Wi-Fi Direct.


## שליחה וקבלה של נתונים

באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקובצי מדיה, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

### משלוח תמונה

- 1 במסך היישומים, הקש על **גלריה**.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על  ← **Wi-Fi Direct** ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.
- 4 קבל במכשיר השני את הבקשה לאישור Wi-Fi Direct.

### קבלת תמונה

כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה, קבל את בקשת האישור של Wi-Fi Direct. התמונה המתקבלת נשמרת תחת תיקיית **גלריה** ←  ← **גלריה** ← **Download**.

## סיום החיבור של המכשיר

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi**.
- 2 הקש על **Wi-Fi Direct**.
- 3 המכשיר מציג את המכשירים המחוברים ברשימה.
- 3 הקש על **סיים חיבור** ← **אישור** כדי לנתק את המכשירים.

## התחברות מהירה

### אודות התחברות מהירה

השתמש בתכונה זו לצורך חיפוש וחיבור פשוטים למכשירים סמוכים. באפשרותך להשתמש במכשיר כשלט רחוק על-ידי חיבורו למכשיר טלוויזיה.

- שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן המשותף.



- שם המכשיר עשוי להשתנות, בהתאם למכשירי ה-Bluetooth שעמם מבוצעת התאמה. לדוגמה, שם המכשיר עשוי להופיע כ-BT MAC.

### לפני השימוש בתכונה זו

- בהתחברות למכשיר התומך בתכונת ההתחברות המהירה, הפעל את מסך המכשיר כדי שיהיה ניתן לזיהוי.
- בהתחברות למכשיר שאינו תומך בתכונת ההתחברות המהירה, ודא שהתכונה Wi-Fi Direct או Bluetooth מופעלת.

## התחברות למכשירים אחרים

**1** פתח את חלונית ההודעות והקש על **התחברות מהירה**.


כאשר הלוח נפתח, תכונת Bluetooth מופעלת אוטומטית, והמכשיר מחפש מכשירים סמוכים.

**2** בחר מכשיר שאליו תתחבר.



הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים.

כדי לאפשר למכשירים סמוכים לחפש את המכשיר שלך ולהתחבר אליו, הקש על: **← תמיד מוכן להתחברות**, ולאחר מכן הקש על המתג **תמיד מוכן להתחברות** כדי להפעילו.

## חיפוש חוזר אחר מכשירים

אם המכשיר המבוקש אינו מופיע ברשימה, חפש אותו. הקש על  ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.

## ניתוק מכשירים

כדי להשבית את תכונת החיבור המהיר, הקש על  בחלק העליון של המסך. לחלופין, הקש על .

## שיתוף תכנים

שתף תכנים עם המכשירים המחוברים.

1 פתח את חלונית ההודעות והקש על **התחברות מהירה**.

2 בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.

3 בחר קטגוריית מדיה.

4 בחר בתוכן לשיתוף והקש על **סיום**. המכשיר שלך שולח את התוכן למכשיר המחובר.

## התחברות לטלוויזיה

באפשרותך לחבר את המכשיר לטלוויזיה ולשלוט בטלוויזיה באמצעות שימוש במכשיר כשלט רחוק.

1 פתח את חלונית ההודעות והקש על **התחברות מהירה**.  
ודא כי הטלוויזיה דולקת.

2 בחר טלוויזיה מתוך רשימת המכשירים שזוהו.  
כשהמכשיר מחובר לטלוויזיה, מופיע על המסך מערך הלחצנים של שלט רחוק.  
כאשר אתה מחבר את המכשיר לטלוויזיה בפעם הראשונה, הקש על **הגדר שלט רחוק**. לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים.

3 הפעל את הטלוויזיה המחוברת באמצעות השלט רחוק.

## SideSync 3.0

### אודות SideSync 3.0

השתמש ביישום זה כדי לשלוט במסך של טלפון חכם מהמכשיר שלך באמצעות מסך של טלפון חכם וירטואלי.

- במחשב הלוח, צפה בהודעות או השתמש בחדר הצ'אט של הטלפון החכם.
- במחשב הלוח, צפה בווידאו הפועל בטלפון החכם, על מסך גדול יותר.
- העבר קבצים בקלות בין מחשב הלוח והטלפון החכם על ידי גרירת הקבצים ושחרורם.

### לפני השימוש ביישום זה

- על מחשב הלוח והטלפון החכם לתמוך ב-Wi-Fi Direct. אחרת, יש לחבר את שני המכשירים לאותה נקודת גישה.
- יש להתקין את SideSync 3.0 במחשב הלוח ובטלפון החכם.
- אם היישום לא מותקן באחד מהמכשירים, הורד אותו מ-Samsung Apps או מ-חנות Play והתקן.
- SideSync 3.0 פועל רק במכשירים עם Android גרסה 4.4 ומעלה.

### חיבור המחשב הלוח והטלפון

1 במחשב הלוח, הקש על **SideSync 3.0** במסך היישומים.

2 הפעל את **SideSync 3.0** בטלפון חכם.

- 3 מחשב הלוח מחפש באופן אוטומטי טלפונים חכמים זמינים.  
בחר אחד מהטלפונים החכמים שזוהו.



- 4 הקש על אישור במסך הטלפון החכם.


## 5 המסך של הטלפון החכם הווירטואלי יוצג במחשב הלוח, ומסך הטלפון החכם יכבה.



## שימוש במסך של טלפון חכם וירטואלי

עיין במסך והשתמש ביישומים שבמסך הטלפון החכם הווירטואלי. תוכל לשלוח ולקבל הודעות, או לשוחח בצ'אט עם אחרים.


- ייתכן שתכונות מסוימות, כגון **מצלמה** ו **Screen Mirroring**, לא יפעלו במסך של הטלפון החכם הווירטואלי.
- המסך הווירטואלי של הטלפון החכם עשוי להשתנות בהתאם לטלפון החכם.

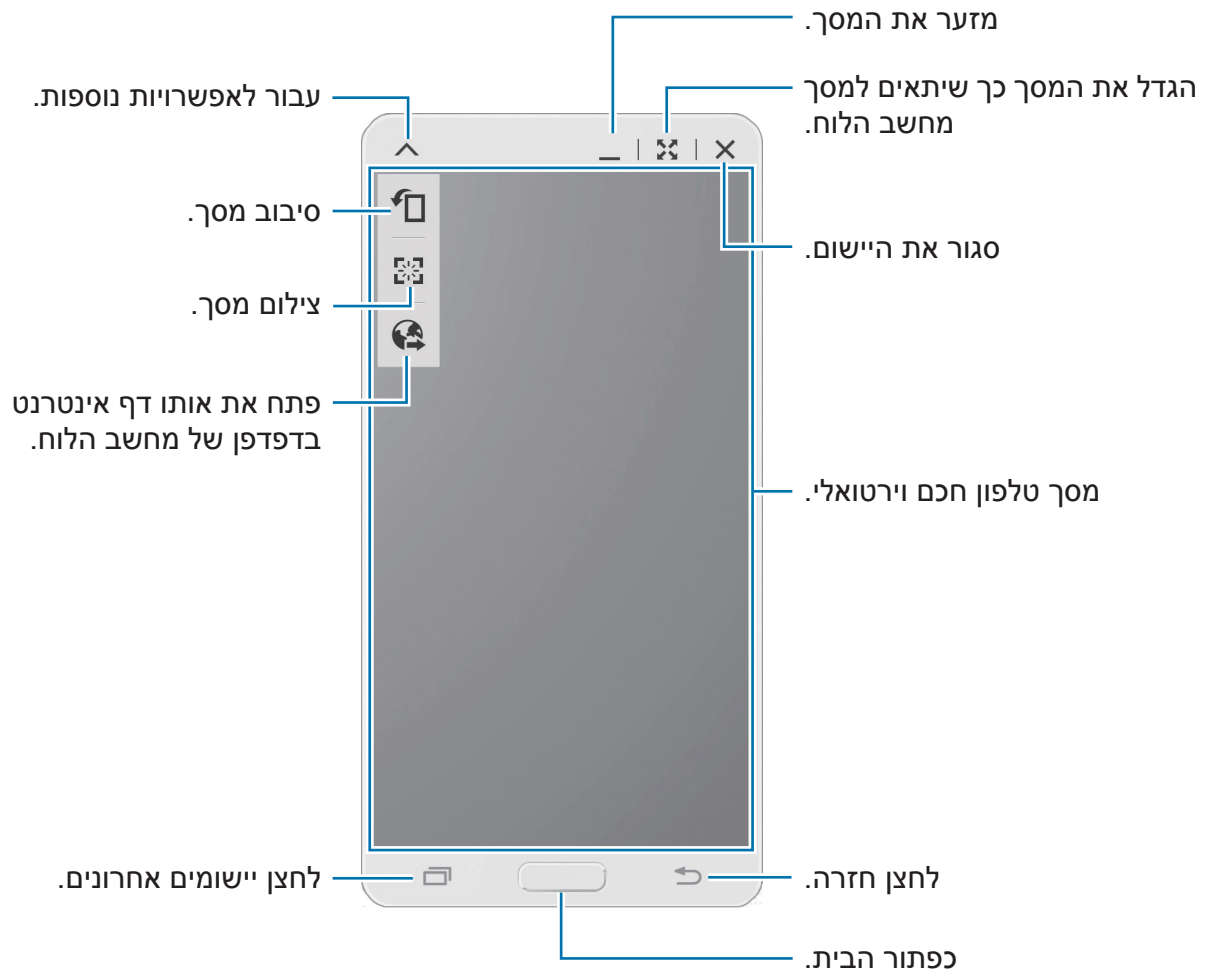



## הזזת המסך של טלפון חכם וירטואלי


הקש על הקצה העליון של המסך של טלפון חכם וירטואלי כדי להזיז אותו אל מיקום אחר.

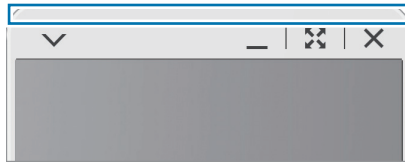

## כוונון גודל המסך של טלפון חכם וירטואלי

1 בפינה הימנית התחתונה של המסך של הטלפון החכם הווירטואלי, הקש על . והחזק.

2 כאשר המסגרת מופיעה, גרור אותה כדי לכווון את הגודל.

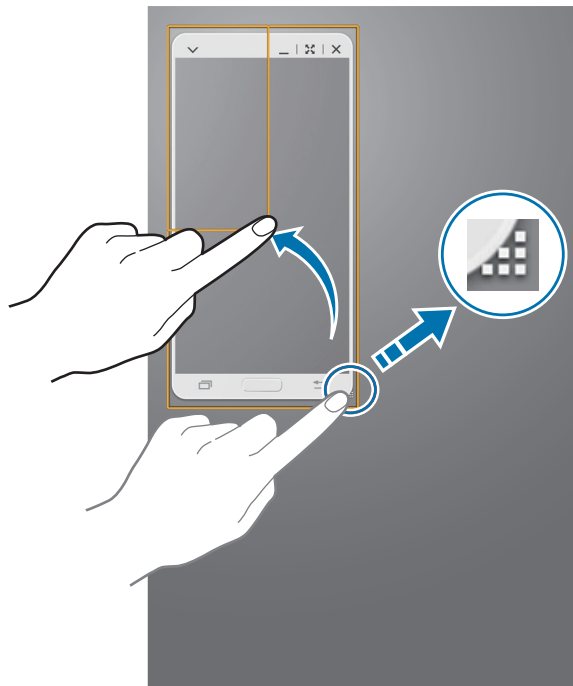

## הזנת טקסט

בעת הזנת טקסט במסך של טלפון חכם וירטואלי, מקלדת מחשב הלוח מופיעה. הזן טקסט באמצעות המקלדת.

## מעבר בין מסך הטלפון החכם למסך של טלפון חכם וירטואלי

אין אפשרות להשתמש במסך הטלפון החכם ומסך של טלפון חכם וירטואלי בו-זמנית. בעת השימוש במסך של טלפון חכם וירטואלי במחשב הלוח, מסך הטלפון החכם כבוי.

### שימוש במסך הטלפון החכם

לחץ על כפתור הבית בטלפון החכם כדי להפעיל את מסך הטלפון החכם ולכבות את המסך של טלפון חכם וירטואלי במחשב הלוח.

### שימוש במסך של טלפון חכם וירטואלי

הקש על **החלף למחשב לוח** במסך מחשב הלוח כדי להפעיל את מסך הטלפון החכם הווירטואלי ולכבות את מסך הטלפון החכם.

## הפעלת מוזיקה או וידאו במחשב הלוח

הפעל מוזיקה או וידאו המאוחסנים בטלפון החכם מהמסך והרמקול של מחשב הלוח.

1 פתח קובץ מוזיקה או וידאו במסך של טלפון חכם וירטואלי במחשב הלוח.

2 הקובץ הנבחר מופעל באמצעות המסך והרמקול של מחשב הלוח.

כוונן את עוצמת הקול במסך של הטלפון החכם הווירטואלי במחשב הלוח במהלך ההפעלה.

## העתקת קבצים בין מכשירים

### העתקת קבצים מהטלפון החכם למחשב הלוח

- 1 הקש על קובץ במסך של הטלפון החכם הוירטואלי, והחזק.
- 2 בחר את הקבצים להעסקה, הקש על קובץ נבחר כלשהו והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל מסך מחשב הלוח.
- 3 **הקבצים שלי** מופעל במסך מחשב הלוח. בחר תיקייה לשמירת הקובץ, והקש על **סיום**.

### העתקת קבצים ממחשב הלוח להטלפון החכם

- 1 הקש על קובץ במסך מחשב הלוח, והחזק.
- 2 בחר את הקבצים להעסקה, הקש על קובץ נבחר כלשהו והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל המסך של הטלפון החכם הוירטואלי.
- 3 **הקבצים שלי** מופעל במסך של הטלפון החכם הוירטואלי. בחר תיקייה לשמירת הקובץ, והקש על **סיום**.

## שימוש בפונקציות השיחה עם מחשב לוח

ניתן להשתמש בפונקציות השיחה של הטלפון החכם עם הרמקול והמיקרופון של מחשב הלוח. קבל שיחה או בצע שיחה באמצעות מסך הטלפון החכם הוירטואלי.

למידע נוסף על פונקציות השיחה, עיין במדריך למשתמש של הטלפון החכם.



## Remote PC

### הפעלת מחשב מרוחק


השתמש ביישום זה כדי להציג את מסך המחשב שלך ולשלוט בו מהמכשיר, על-ידי חיבור המכשיר והמחשב באמצעות Wi-Fi או רשת תקשורת מקומית. תוכל גם להציג קבצים ולהעביר אותם בקלות בין המכשיר למחשב.

### לפני השימוש ביישום זה

- ודא שיש לך חשבון רשום ב-Samsung.
- ודא שהמחשב פועל.
- ודא שהסוכן מותקן במחשב.
- כדי להשתמש בתכונה זו, בצע את הפעולות הבאות לפי סדר הופעתן.
  1. רשום את המכשיר בחשבון Samsung שלך.
  2. רשום את המחשב בחשבון Samsung שלך.
  3. חבר את המכשיר והמחשב מרחוק.

### רישום המכשיר

- 1 במכשיר, הקש על **Remote PC** במסך היישומים.
- 2 הקש על **הבא** בדף הפתיחה.

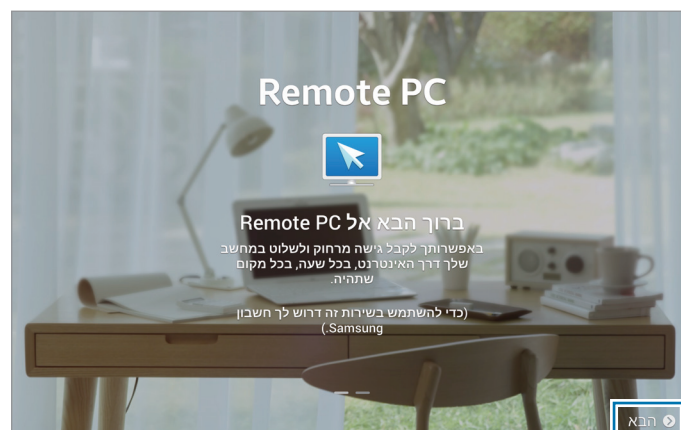

הפעל את היישום.

3

הקש על **היכנס**, הזן את שם החשבון והסיסמה שלך ב-Samsung, ולאחר מכן הקש שוב על **היכנס**.

אם לא נרשמת לחשבון Samsung, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך ליצירת חשבון Samsung.

## רישום מחשב

1

במחשב, הפעל את דפדפן האינטרנט, ועבור לאתר [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com).

2

היכנס לחשבון Samsung שלך.

עליך להיכנס לאותו חשבון Samsung שבו אתה משתמש במכשיר שלך.

3


התקן את הסוכן, אם אינו מותקן במחשב.

בצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזין שם תצוגה עבור המחשב, הגדרות Proxy וסיסמה. למידע נוסף על הגדרות שרת Proxy, פנה למנהל הרשת שלך.

יופיע בשורת המשימות בסיום ההתקנה. 🖥️

4


הקש על **בדוק חיבור (רענן)**.

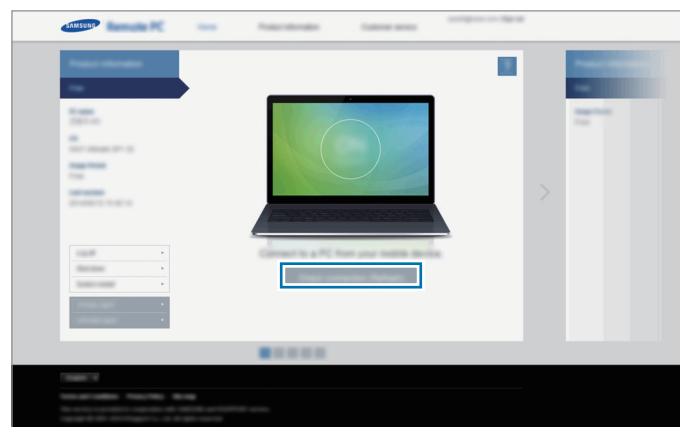

## חיבור המכשיר והמחשב מרחוק

1 הקש על **Remote PC** במסך היישומים.

2 הקש על **בדוק חיבור (רענן)**.

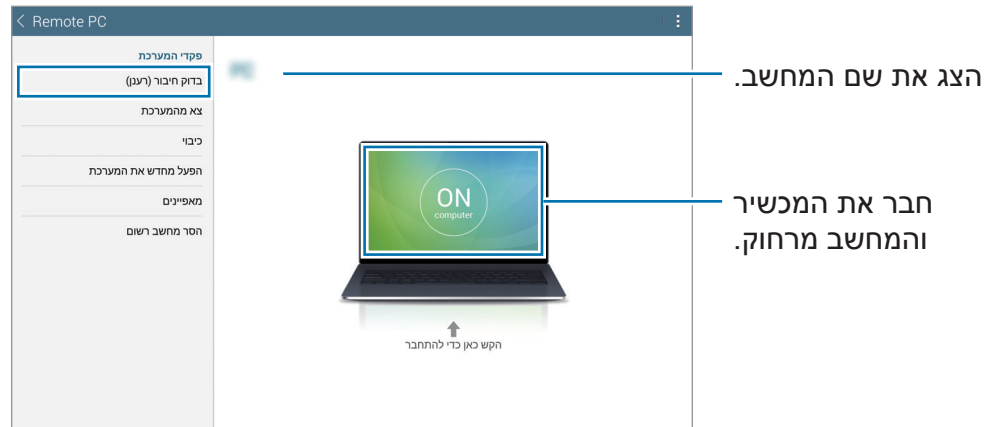

3 הקש על **ON computer**.

4 הזן את סיסמת החיבור, ולאחר מכן הקש על **אישור**.


הקש על **שכחת את הסיסמה שלך?** אם אינך זוכר את הסיסמה.



5 החיבור נוצר, ותוכל לשלוט במחשב מרחוק מהמכשיר.

## שליטה במחשב מהמכשיר

לאחר חיבור המכשירים, תוכל להציג את מסך המחשב שלך ולשלוט בו מהמכשיר. תוכל גם לפתוח ולערוך קבצים במחשב ולהעביר אותם למכשיר.

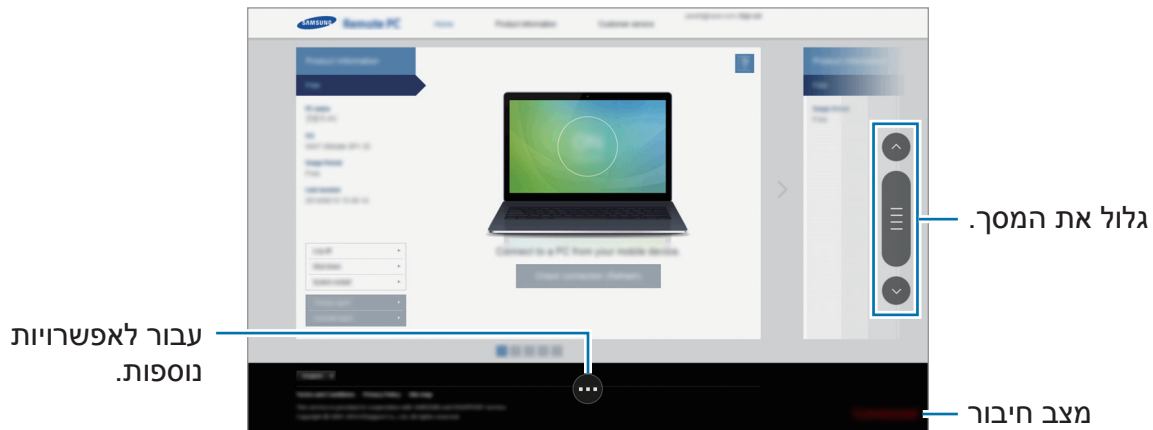

הקש על המסך, והקש על **⋮** בחלק התחתון של המסך, כדי להשתמש באחת מהאפשרויות הבאות:




- **עכבר:** הצג את מצביע העכבר במסך המכשיר.
- **מקלדת:** פתח את המקלדת כדי להזין טקסט בשדה הטקסט שנבחר.
- **סייר מרוחק:** פתח את מנהל הקבצים כדי לחפש קבצים ולהעביר קבצים בין המכשירים המחוברים.
- **החלף חלון:** עבור בין שני צגים כשהמחשב מחובר לצגים כפולים.
- **סגור:** סגור את היישום המופעל כעת.
- **עוד:**
- **נעילת מסך:** נעל את מסך המכשיר כדי להשבית את פונקציות שינוי גודל התצוגה והגלילה.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות החיבור.
- **Ctrl + Alt + Delete:** פתח את מנהל המשימות במחשב.
- **התנתק:** סגור את החיבור בין המכשיר והמחשב.



## העברת קבצים בין המכשיר למחשב

1 הקש על  ← סייר מרוחק.

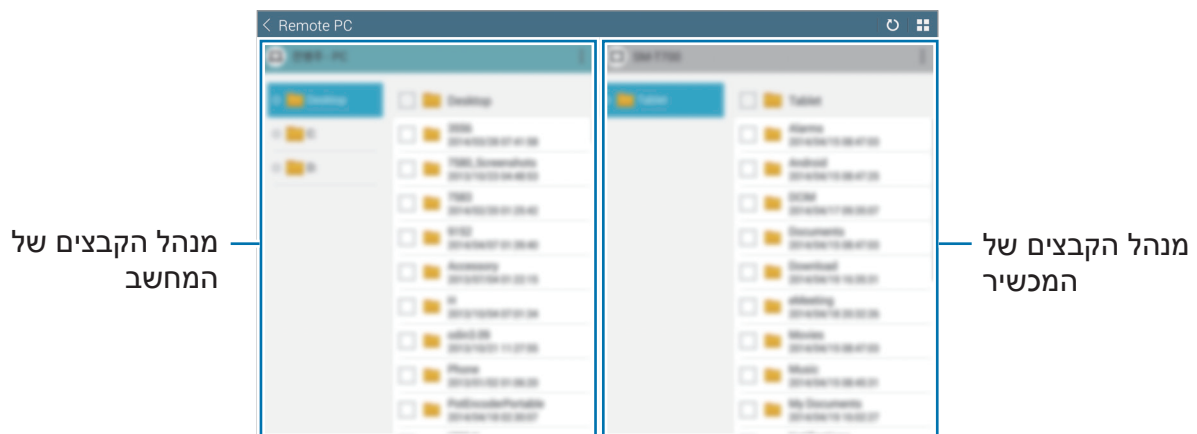2 הקש על קובץ בלוח מנהל הקבצים של המחשב, והחזק. לאחר מכן, גרור אותו אל לוח מנהל הקבצים של המכשיר. תוכל גם להעביר קבצים בכיוון ההפוך.



## ניתוק המכשיר מהמחשב


במכשיר, הקש על  ← אישור. לחלופין, במחשב שלך, לחץ לחיצה ימנית על  בשורת המשימות וצא מתוכנית הסוכן.



# Screen Mirroring

## אודות Screen mirroring

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או HomeSync, ושתף את התכנים שלך. באפשרותך להשתמש בתכונה זו גם עם מכשירים אחרים שתומכים בתכונה Wi-Fi Miracast.

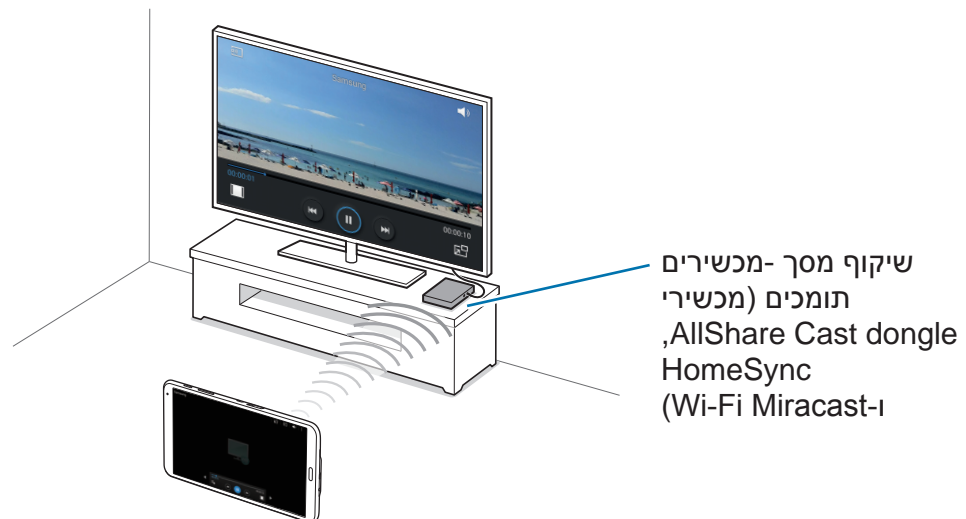

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שמכשירים תומכי Miracast שאינם תומכים בהגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב גבוה (HDCP 2.X) לא יהיו תומכים לתכונה זו.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון במתח, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית.



## הצגת תוכן במכשיר הטלוויזיה

בטרם תחבר מכשיר טלוויזיה למכשיר שלך, חבר את הטלוויזיה ואת המכשיר התומך ב-screen mirroring. כדי לבצע את החיבור, עיין במדריך למשתמש של המכשיר. הפעולות הבאות הן דוגמה להצגת תוכן במכשיר טלוויזיה שמחובר דרך AllShare Cast dongle.

- 1 חבר את המכשיר התומך ב-screen mirroring למכשיר הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.
- 2 במכשיר הטלוויזיה, בחר מצב חיבור כגון מצב HDMI לצורך חיבור מכשיר חיצוני.
- 3 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← חיבורים ← **Screen Mirroring**. המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.
- 4 בחר מכשיר שאליו תתחבר. מסך המכשיר שלך מופיע על מסך הטלוויזיה. אם אתה מחבר את המכשיר בפעם הראשונה, הקש והחזק את שם ה-dongle ברשימה והזן את קוד ה-PIN המופיע על מסך הטלוויזיה.
- 5 פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר.

## הפסקת הצפייה בתוכן

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← חיבורים ← **Screen Mirroring**, ולאחר מכן הקש על המתג **Screen Mirroring** כדי להשבית אותו.

## הדפסה ניידת

חבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct והדפס תמונות ומסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



## התחברות למדפסת

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **הדפסה**, בחר סוג הדפסה, ולאחר מכן הקש על המתג שבפינה הימנית העליונה של המסך כדי להפעילו. המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר. בחר מדפסת לשימוש כמדפסת ברירת מחדל. כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, הקש על **הוסף מדפסת** ← **+**, הזן פרטים, ולאחר מכן הקש על **OK**.

כדי לשנות הגדרות הדפסה, הקש על **הגדרות**.

## הדפסת תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, הקש על **הדפסה**, ולאחר מכן בחר מדפסת.

# מנהל המכשיר והנתונים

## שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

## שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← כללי ← אודות הטלפון ← עדכון תוכנה ← עדכן עכשיו.

## שדרוג עם Samsung Kies

הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung. הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (עדכן) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת מידע נוסף על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



## העברת קבצים בין המכשיר למחשב

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

אין לנתק את כבל ה-USB מהמכשיר במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.



• אין לנתק את כבל ה-USB מהמכשיר במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.



• אין לנתק את המכשיר מהמחשב במהלך ניגון קבצים השמורים במכשיר על המחשב המחובר. בסיום ניגון הקובץ, נתק את המכשיר מהמחשב.

• ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת USB. יש לחבר את המכשיר ישירות לכניסת ה-USB של המחשב.

### התחברות כמכשיר מדיה

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כמכשיר מדיה** ← **מכשיר מדיה (MTP)**.

אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.

3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

## התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם מכשירי Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.

2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

## גיבוי ושחזור נתונים

הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר.

## שימוש בחשבון Google

1 הקש על הגדרות במסך היישומים.

2 הקש על כללי ← גיבוי ואיפוס וסמן את התיבה גבה את הנתונים שלי.

3 הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי.

לשחזור הנתונים, עליך להתחבר לחשבון Google שלך דרך אשף ההתקנה. ניתן להפעיל ולפתוח את אשף ההתקנה באמצעות ביצוע איפוס לנתוני היצרן במכשיר. אם לא תתחבר לחשבון ה-Google שלך דרך אשף ההתקנה, לא תוכל לשחזר את נתוני הגיבוי.



## שימוש בחשבון Samsung

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← כללי ← חשבונות ← הוסף חשבון ← חשבון סמסונג, ולאחר מכן היכנס לחשבון Samsung שלך.

2 הקש על הגדרות במסך היישומים.

3 הקש על כללי ← ענן ← גיבוי, סמן את הפריטים לגיבוי, ולאחר מכן הקש על גבה כעת ← גבה.

לאחזור נתונים, פתח את מסך היישומים, הקש על הגדרות ← כללי ← ענן ← שחזר, בחר את הפריטים, ולאחר מכן הקש על שחזר עכשיו.



## ביצוע איפוס נתונים

מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← כללי ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ← מחק הכל. המכשיר מאותחל אוטומטית.

# הגדרות

## אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי לקבוע את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים. לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על Q.

## חיבורים

### Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג **Wi-Fi** כדי להפעילו. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על ⋮.

- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.
- **עזרה:** הצג מידע עזרה עבור Wi-Fi.

### הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

הקש על ⋮ ← **מתקדם** ← **השאר Wi-Fi פעיל במצב שינה**.

### הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות. הקש על ⋮ ← **מתקדם** וסמן את **הודעת רשת** כדי להפעיל תכונה זו.



## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה. הקש על **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג **Bluetooth** כדי להפעילו.

כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על ⋮:

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך Bluetooth.
- **שנה את שם המכשיר:** שנה את שם המכשיר.
- **עזרה:** הצג מידע עזרה עבור Bluetooth.

## מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **מצב טיסה**.

## שימוש בנתונים

נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים**.

- **מחזור שימוש בנתונים:** הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים.
- כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על ⋮:
- **סינכרון נתונים אוטומטי:** הפעל או השבת סנכרון אוטומטי של יישומים, כגון לוח שנה ודוא"ל. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות**.
- **נתב אלחוטי נייד:** בחר נקודות חמות ניידות כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

## מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **מיקום**, ולאחר מכן הקש על המתג **מיקום** כדי להפעילו.

- **מצב GPS**: בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך.
- **בקשות מיקום אחרונות**: הצג את היישומים המבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך ואת מידת השימוש שלהם בסוללה.
- **שירותי מיקום**: הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר שלך משתמש.
- **המקומות שלי**: הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

## רשתות נוספות

התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **רשתות נוספות**.

## הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

## אתרנט

אפשרות חיבור Ethernet זמינה כאשר מתאם Ethernet מחובר למכשיר. השתמש באפשרות זו כדי להפעיל את תכונת Ethernet וקבע תצורה של הגדרות הרשת.

## מכשירים קרובים

שנה הגדרות עבור שיתוף תוכן בעת חיבור המכשיר למכשירים סמוכים.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **מכשירים קרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו.

- **שם מכשיר**: הצג את שם שרת המדיה עבור המכשיר.
- **פריטי תוכן לשיתוף**: הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים.
- **מכשירים מורשים**: הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך.

- **מכשירים חסומים:** הצג רשימה של מכשירים שעבורם הגישה למכשיר שלך חסומה.
- **הורד אל:** בחר מיקום בזיכרון לשמירת קובצי מדיה.
- **קבלת קבצים ממכשירים אחרים:** הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים.

## הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או באמצעות שירותי ה-Wi-Fi.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הדפסה**.

## Screen Mirroring

הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Screen Mirroring**.

## מכשיר

### צליל

- שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.
- במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **צליל**.
- **מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט.
  - **עוצמת קול:** כוון את רמת עוצמת הקול של המוסיקה וסרטוני הוידאו, צלילי המערכת וההתראות.
  - **עוצמת רטט:** כוון את העוצמה של התראת רטט.
  - **הודעות:** בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות.
  - **צלילי מגע:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
  - **צליל נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
  - **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת הקשה על מקשים.
  - **יישומי SAMSUNG:** שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום.
  - **צליל בזמן הקשה:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
  - **רטט בזמן הקשה:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.

## תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **תצוגה**.

• **גופן:**

- **סגנון גופן:** שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.

- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.

• **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.

• **סיבוב מסך:** הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.

- **סיבוב חכם:** הגדר את הממשק לא להסתובב בהתאם לכיוון הפנים שלך.

• **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.

• **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.

• **מצב תצוגה:**

- **התאמת תצוגה:** השתמש במצב זה כדי למיטב התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה.

- **קולנוע:** השתמש במצב זה להשגת תצוגה חיה יותר.

- **תמונה מקצועית:** השתמש במצב זה כדי שצבעי התצוגה ייראו כמו צבעים אמיתיים.

- **בסיסי:** השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת, כגון חדר חשוך.

• **מצב קריאה:** בחר אילו יישומים ישתמשו במצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה.

• **כוונן אוט' של גוון המסך:** הגדר את המכשיר לחיסכון בצריכת חשמל על-ידי כוונן בהירות התצוגה.

• **שומר מסך:** הגדר את המכשיר כך שיפעיל שומר מסך בזמן הטעינה.

• **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר את משך זמן התאורה של לחצן היישומים האחרונים ושל לחצן החזרה.

• **הגדל את רגישות המגע:** הגדר את המכשיר לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות.

בהתאם לסוג החומרים שאתה לובש או עונד בעת נגיעה במכשיר, ייתכן שחלק מהפקודות לא יזוהו.



## טפט

שנה את הגדרות הטפט.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **טפט**.

- **מסך הבית:** בחר תמונת רקע למסך הבית הקלאסי.
- **מסך נעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול.
- **מסכי הבית והנעילה:** בחר תמונת רקע עבור מסך הבית הקלאסי ומסך הנעילה.

## מסך נעילה

שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **מסך נעילה**.

- **נעילת מסך:** שנה את השיטה של נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לשיטה שנבחרה לנעילת המסך.
- **מסר נעילה מסר נעילה:** הגדר את המכשיר להצגת כרטיסים במסך הנעול המציגים את מזג האוויר העדכני, עדכוני חדשות, לוח זמנים ועוד. שנה את הגדרות הכרטיסים.
- **אפשרויות יישומון שעון:** קבע את תצורת ההגדרות עבור ווידג'ט השעון.
- **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
- **הצג תאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
- **קיצורי דרך:** הגדר את המכשיר להציג ולערוך קיצורי דרך ליישומים במסך הנעילה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים המוצגים בשעון.
- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שאותו תראה בעת ביטול נעילת המסך.
- **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול.

## חלונות מרובים

הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **חלונות מרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות מרובים** כדי להפעילו.

- **פתח בתצוגת חלונות מרובים:** הגדר את המכשיר להפעיל את התכונה 'חלונות מרובים' עם פתיחת קבצים מתוך **הקבצים שלי** או **וידאו**. כמו כן, המכשיר מפעיל תכונה זו כאשר אתה צופה בקבצים מצורפים בהודעות.

## לוח התראות

התאם אישית את הפריטים שמופיעים בלוח ההתראות.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **לוח התראות**.

- **בהירות ועוצמת קול:** הגדר את המכשיר להציג את סרגלי כוונון הבהירות ועוצמת הקול בחלונית ההתראות.
- **יישומים מומלצים:** הגדר את המכשיר להצגת רשימה של יישומים מומלצים בלוח ההתראות בהתאם לפעולותיך, כגון חיבור אוזניות למכשיר.
- **הגדר לחצני הגדרות מהירות:** סדר מחדש את לחצני ההגדרה המהירים המוצגים בחלונית ההתראות.

## ארגז כלים

הגדר את המכשיר לשימוש בערכת הכלים.

במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **ארגז כלים**, ולאחר מכן הקש על המתג **ארגז כלים** כדי להפעילו.

הצג את רשימת היישומים המוצגים בערכת הכלים. כדי לערוך את רשימת היישומים, הקש על .

## תנועות

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **תנועות**.

• **השתק/השהה:**

- **כיסוי המסך בכף היד:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת מדיה בעת נגיעה במסך עם כף היד.
- **השהיה חכמה:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת וידאו כאשר אתה מסיר את מבטך מהמסך.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך.

## נגישות

השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נגישות המכשיר. ראה **אודות נגישות** למידע נוסף. במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **נגישות**.

## מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו וכמה זמן ברצונך לחסום אותן. במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **מצב חסימה**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב חסימה** כדי להפעילו.

## משתמשים

צור ונהל את פרופילי המשתמשים להתאמה אישית של ההגדרות. ראה **משתמשים מרובים** למידע נוסף. במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **משתמשים**.

## מצב פרטי

הגדר את המכשיר למניעת גישה לתוכן האישי שלך על-ידי אחרים, על-ידי הפעלת מצב פרטי. במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להפעילו.

- **שיטת ביטול נעילה:** הגדר או שנה את שיטת ביטול הנעילה להפעלת מצב פרטי.

## סורק טביעת אצבע

תעד את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס לחשבון Samsung שלך. במסך ההגדרות, הקש על **מכשיר** ← **סורק טביעת אצבע**.

- **מנהל טביעות האצבע:** תעד או מחק נתונים של טביעות אצבע.
- **החלף את הסיסמה החלופית:** שנה את הסיסמה החלופית לשימוש במקרה שבו המכשיר לא מזהה את טביעת האצבע.
- **נעילת מסך:** שנה את השיטה של נעילת המסך.
- **אמת חשבון סמסונג:** הגדר את המכשיר לאימות חשבון Samsung שלך באמצעות טביעות אצבע.



## כללי

### חשבונות

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.  
במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **חשבונות**.

### ענן

שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון Samsung או עם שירות Dropbox לאחסון בענן.  
במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **ענן**.

### גיבוי ואיפוס

- שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.  
במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **גיבוי ואיפוס**.
- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
  - **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
  - **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתונים של יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
  - **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

### שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.  
במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **שפה ומקלדת**.

### שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

## ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

## מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על ⚙️.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **בחר שפות קלט:** בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **החלפה אוטומטית:** הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על-ידי הקשה על מקש הרווח.
- **הפיכה אוטומטית לאותיות גדולות:** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **החלקת מקלדת:**
  - **ללא:** הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת.
  - **הקלדה רציפה:** הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
  - **בקרת סמן:** אפשר לתכונת הניווט החכם של המקלדת להזיז את הסמן על-ידי גלילת המקלדת.
  - **קלט בתנועת החלקה מהירה:** הפעל או השבת הזנת מספרים או סמלים במקלדת על ידי הקשה על מקש ולאחר מכן הנפת אצבע כלפי מעלה.
- **צלילים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

## הקלדה קולית של Google

כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על ⚙️.

- **בחר שפות קלט:** בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.

## חיפוש קולי

- **שפה:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **“Ok Google” hotword detection:** הגדר את המכשיר להפעלת זיהוי קולי כאשר אתה אומר את פקודת ההשכמה בעת השימוש ביישום החיפוש.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **פלט דיבור:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **זיהוי מותאם אישית:** הגדר את המכשיר להשתמש במידע מלוח Google שלך לשפר את דיוק הזיהוי הקולי.
- **אוזניית Bluetooth:** הגדר את המכשיר לאפשר קלט קולי של מילות מפתח לחיפוש באמצעות המיקרופון של אוזניית ה-Bluetooth כשאוזניית Bluetooth מחוברת.

## אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על ⚙️.
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.

## ריחוף סמן

הפעל את התכונה 'ריחוף סמן'. בצע פונקציות שונות כאשר הסמן של העכבר או של משטח העקיבה המחובר למכשיר, זז על המסך.

- **תצוגה מקדימה ותוויות סמלים:** הגדר את המכשיר להציג תצוגה מקדימה של התוכן או מידע מוקפץ כשהמצביע מופנה אל פריט.
- **גלילה ברשימה:** הגדר את המכשיר לגלול ברשימות על-ידי הזזת המצביע אל קצה המסך.

## מהירות מצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

## תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **תאריך ושעה**.



כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **בחר אזור זמן:** הגדר את אזור הזמן של דף הבית.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג שעה בתבנית 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר תבנית תאריך.

## אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **אביזרים**.

- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי.
- **ביטול נעילה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לביטול נעילה באופן אוטומטי בעת פתיחת הכיסוי.

## סוללה

הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **סוללה**.

- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

## חיסכון בחשמל

הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל. ראה **תכונת חיסכון בחשמל** למידע נוסף.

במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **חיסכון בחשמל**.

- **מצב חיסכון בסוללה:** הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.

- **הגבל ביצועים:** הגדר את המכשיר להגבלת אפשרויות שונות כגון כיבוי תאורת הרקע של לחצן היישומים האחרונים ושל לחצן החזרה.

- **מצב גוון אפור:** הגדר את המכשיר להצגת הצבעים על המסך כגווןי אפור.

- **מצב 'חיסכון מרבי בחשמל':** הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על-ידי הצגת פריסה פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים.

זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא נעשה שימוש במכשיר. זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



## אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **אחסון**.

- אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



## מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **כללי** ← **מיקום ואבטחה**.

- **הצפן את המכשיר:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.

טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה.



- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון.

אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.



- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק במכשיר שאבד או נגנב דרך האינטרנט. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.

- **רישום חשבון:** הוסף חשבון Samsung או הצג את חשבון Samsung שלך.

- **שימוש ברשת אלחוטית:** הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi.

- **עבור לאתר האינטרנט:** קבל גישה לאתר האינטרנט Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלט בו.

- **הפוך סיסמאות לגלויות:** הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.

- **מנהלי התקנים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.

- **יישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.

- **אמת יישומים:** הגדר את המכשיר כך שיאפשר ל-Google לחפש ביישומים תוכן העלול לגרום נזק לפני התקנתם.

- **עדכוני מדיניות אבטחה:** הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה.

- **שלח דוחות אבטחה:** הגדר את המכשיר לשלוח את דוחות האבטחה המעודכנים ל-Samsung באופן אוטומטי.

- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קובצי אישורים.
- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.
- **התקן מאחסון המכשיר:** מכשיר הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה-USB.
- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

## אודות הטלפון

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר.  
במסך ההגדרות, הקש על כללי ← אודות הטלפון.

## יישומים

### מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.  
במסך ההגדרות, הקש על יישומים ← מנהל היישומים.

### הגדרות יישומים

בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים.  
במסך ההגדרות, הקש על יישומים ← הגדרות יישומים.

## אנשי קשר

- שנה את הגדרות השימוש באנשי קשר.
- במסך ההגדרות, הקש על **יישומים** ← **אנשי קשר**.
  - ייבוא/ייצוא**: יבא או יצא אנשי קשר.
  - אנשי קשר להצגה**: בחר אילו אנשי קשר יוצגו.
  - אנשי קשר עם מספרי טלפון**: הגדר את המכשיר להצגת אנשי קשר עם מספר טלפון בלבד.
  - מיין לפי**: בחר אפשרות למיין אנשי קשר.
  - הצג אנשי קשר לפי**: בחר אפשרות להצגת שמות של אנשי קשר.
  - שלח מספר**: בחר שיטה לשיתוף אנשי קשר.
  - חשבונות**: הוספה או עריכה של חשבון לצורך סנכרון אנשי קשר.

## דוא"ל

- שנה הגדרות לצורך ניהול ושליחת הודעות דוא"ל.
- במסך ההגדרות, הקש על **יישומים** ← **דוא"ל**.

## הגדרות כלליות

- תצוגה**: שנה את ההגדרות עבור הצגת דוא"ל.
- חיבור ושליחה**:
  - גודל תמונה המהווה ברירת מחדל**: בחר את גודל הקובץ של תמונות שאתה מצרף.
  - השהה שליחת דוא"ל**: הגדר את פרק הזמן שבמהלכו המכשיר ממתין לפני משלוח הודעות דוא"ל, לאחר שתקיש על לחצן השליחה.
- תצוגת ברירת המחדל**: הגדר את המכשיר לפתיחת מסך ספציפי לאחר מחיקת הודעות דוא"ל.
- אשר מחיקות**: הגדר את המכשיר לבקש אישור לפני מחיקת הודעות.
- מועדפים**: שנה הגדרות עבור שולחים בעלי עדיפות.
- כתובות דואר זבל**: הוסף כתובות דוא"ל לצורך חסימה.

## הגדרות חשבון

- נהל חשבונות דוא"ל קיימים או הוסף חשבונות חדשים.



## גלריה

שנה את הגדרות השימוש בגלריה.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים** ← **גלריה**.

• **תגיות:**

- **תייג חבר:** הגדר את המכשיר להצגת תיוגים הקשירים.

- **תג פנים:** רשום את הפנים שבתמונה כתיוגי פנים.

## דפדפן

שנה את הגדרות השימוש באינטרנט.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים** ← **דפדפן**.

• **חשבון:** היכנס לחשבון Samsung.

• **הגדר את דף הבית:** הגדר דף בית כברירת מחדל.

• **מלא טפסים באופן אוטומטי:** הגדר את המכשיר להזנה אוטומטית של פרטי המשתמש, כגון שמות או מספרי טלפון, בעת מילוי טפסים בדפי אינטרנט.

• **פרטיות:** נהל נתונים אישיים בעת ביקור בדפי אינטרנט.

• **מסך וטקסט:** שנה את ההגדרות, כוונן את גודל הגופן ועוד בעת צפייה בדפי אינטרנט.

• **הגדרות תוכן:** שנה את ההגדרות לניהול קובצי cookie בעת ביקור בדפי אינטרנט או הגדר אם להציג חלונות מוקפצים ועוד.

• **ניהול רוחב הפס:** שנה את הגדרות רוחב הפס.

## לוח שנה

שנה את הגדרות השימוש בלוח שנה.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים** ← **לוח שנה**.

### • הגדרות תצוגה:

- **היום הראשון בשבוע:** בחר ביום הראשון בשבוע.
- **הצג מספר שבוע:** הגדר את המכשיר להצגת מספר השבועות בשנה.
- **הסתר אירועים שנדחו:** הגדר את המכשיר להסתרת אירועים שפג תוקפם.
- **הסתר משימות שהושלמו:** הגדר את המכשיר להסתרת משימות שהסתיימו.
- **מזג אוויר:** הגדר את המכשיר להצגת תחזית מזג האוויר.

### • אזור זמן:

- **נעל אזור זמן:** הגדר את המכשיר להשאיר את אזור הזמן ללא שינוי בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן:** בחר את אזור הזמן שלך.
- **הצג את היום על פי:** הגדר את לוח השנה לשימוש באזור הזמן שלך או באזור זמן נבחר.

### • חיווי על אירוע:

- **בחר סוג התראה:** בחר הגדרות התראה עבור אירועים.
- **בחירת צלצול:** בחר צלצול עבור אירועים או משימות.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעלת התראות רטט לגבי אירועים או משימות.
- **תגובות מהירות:** בחר או צור תבניות לצורך משלוח הודעות למשתתפי האירועים.

## S Voice

שנה הגדרות עבור זיהוי קולי.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים** ← **S Voice**.

### • General:

- **Language:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **Hide offensive words:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **About:** הצג את פרטי הגרסה.

• **Wake-up:**

- **Open via the home key:** הגדר את המכשיר להפעיל את **S Voice** בלחיצה כפולה על כפתור הבית.
- **Voice wake-up:** הגדר את המכשיר להתחיל זיהוי קולי בעקבות אמירת פקודת השכמה במהלך השימוש ב-**S Voice**.

• **Advanced:**

- **Check missed events:** הגדר את המכשיר להפעיל את **S Voice** ולהודיע לך על התראות שלא נענו כאשר אתה מחבר אוזנייה ולוחץ על כפתור האוזנייה.
- **Personal briefing:** הגדר את המכשיר להצגת אירועים שנשמרו ב**לוח שנה** בעת שימוש ב-**S Voice**.
- **Erase S Voice data:** מחק את כל הנתונים שבהם **S Voice** משתמש משרת ה-**S Voice**.
- **Home address:** הזנת כתובת המגורים שלכם לצורך שימוש במידע המיקום עם תכונת הפיקוד הקולי.
- **Log in to Facebook:** הזנת פרטי חשבון ה-Facebook על-מנת להשתמש ב-Facebook עם יישום **S Voice**.
- **Sign in to Twitter:** הזנת פרטי חשבון ה-Twitter על-מנת להשתמש ב-Twitter עם יישום **S Voice**.

# נגישות

## אודות נגישות

תפריטי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, כגון לקות ראייה או שמיעה. באפשרותך להשתמש בתכונות הבאות:

- TalkBack
- שינוי גודל הגופן
- הגדלת המסך
- תזכורות להודעות
- הפיכת צבעי התצוגה
- כוונן צבע
- כיבוי כל הצלילים במכשיר
- התראת מבזק
- כוונן איזון הצליל
- מצב שמע מונו
- התאמה אישית של הגדרות כתובית
- תפריטים מסייעים
- אפשרויות השהיית הקשה והחזקה
- מצב בקרת אינטראקציה
- מצב הקשה יחידה
- ניהול הגדרות הנגישות

כדי להשתמש בתפריטי נגישות, פתח את מסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות.

## שימוש בכפתור הבית לפתיחת תפריטי נגישות

באפשרותך להיכנס לתפריטי הנגישות הבאים על-ידי לחיצה על כפתור הבית שלוש פעמים במהירות.

- נגישות
- TalkBack
- צבעי נגטיב
- בקרת אינטראקציה

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות**, ולאחר מכן הקש על המתג **גישה ישירה** כדי להפעילו. לאחר מכן, בחר את תפריט הנגישות שייפתח בלחיצה מהירה על כפתור הבית שלוש פעמים.

אם תבחר יותר מתפריט אחד, המכשיר יציג חלון קופץ שישאל באיזה תפריט להשתמש בכל פעם שאתה מקיש במהירות שלוש פעמים על כפתור הבית. להפעלת **בקרת אינטראקציה** בתפריטי הנגישות, הפעל את התכונה. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **מיומנות ואינטראקציה**, ולאחר מכן הקש על המתג **בקרת אינטראקציה** כדי להפעילו.

## משוב קולי (TalkBack)

### הפעלה או השבתה של TalkBack

בעת הפעלת TalkBack, המכשיר קורא בקול רם את הטקסט המופיע במסך או בתכונות נבחרות. תכונה זו שימושית עבור משתמשים המתקשים לצפות במסך.

1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack**.

2 הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו. לכיבוי TalkBack, הקש על המתג בחלק העליון של המסך והקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך.

3 הקש על **אישור**. לכיבוי TalkBack, הקש על **אישור** והקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך.

עם הפעלת TalkBack, המכשיר מספק משוב קולי וקורא בקול רם את התכונות שנבחרו. בנוסף, המכשיר מספק משוב קולי כאשר המסך נכבה, כאשר מתקבלות הודעות חדשות ועוד.

בעת הפעלת **חקור על ידי מגע** בעת השימוש ב-TalkBack, המכשיר מקריא את הפריטים הנבחרים. ראשית, המכשיר מקריא בקול פריטים מהמסך כאשר אתה מקיש עליהם. לאחר מכן, המכשיר יבצע את הפונקציה או יפתח את היישום אם תקיש במקום כלשהו במסך פעמיים במהירות. כשהפריט **חקור על ידי מגע** מושבת, המכשיר לא יכול לבצע תכונות שונות הדורשות מחוות אצבע. כדי להפעיל את התכונה **חקור על ידי מגע**, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack** ← **הגדרות**, ולאחר מכן סמן את התיבה **חקור על ידי מגע**.

תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב-TalkBack.



## שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע

תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב-TalkBack. כשהפריט **חקור על ידי מגע** מושבת, המכשיר לא יכול לבצע חלק מהתכונות הדורשות מחוות אצבע.

כדי להפעיל את התכונה **חקור על ידי מגע**, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack** ← **הגדרות**, ולאחר מכן סמן את התיבה **חקור על ידי מגע**.

- חקירת המסך: הנח אצבע על המסך, והזז אותה כדי לחקור את המסך. בחר והחזק פריט והמכשיר יקרא אותו בקול רם. כאשר אתה משחרר את אצבעך, הפריט שתחת אותה אצבע ייבחר.
- בחירת פריטים: הקש על פריט כדי לבחור אותו. לחלופין, בחר והחזק פריט תוך כדי חקירת המסך ואז שחרר את אצבעך.
- פתיחת הפריט שנבחר: במהלך הקראת הפריטים שנבחרו, כשאתה שומע את שמו של הפריט הרצוי, שחרר את אצבעך מהפריט. לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו על המסך.
- בחירת הפריט הקודם: גלול את המסך במהירות כלפי מעלה או שמאלה באצבע אחת.

- בחירת הפריט הבא: גלול את המסך במהירות כלפי מטה או ימינה באצבע אחת.
  - גלילת הרשימות: גלול את המסך כלפי מעלה או מטה בשתי אצבעות.
  - חזרה לדף הקודם: גלול את המסך ימינה בשתי אצבעות.
  - מעבר לדף הבא: גלול את המסך שמאלה בשתי אצבעות.
  - שחרור נעילת המסך: גלול את המסך בשתי אצבעות בכיוון כלשהו בתוך שטח המסך הנעול.
  - פתיחת לוח ההתראות: גרור את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשתי אצבעות.
  - פתיחת לוח ההגדרות המהירות: גרור את קצהו העליון של המסך כלפי מטה בשלוש אצבעות.
- ניתן לקבוע הגדרות של מחוות אצבע עבור TalkBack **בנהל תנועות**. ראה **קביעת הגדרות של מחוות אצבע** למידע נוסף.

## קביעת הגדרות של מחוות אצבע

כאשר אתה משתמש ב-TalkBack, אתה יכול לבצע פעולות באמצעות מחוות אצבע. באפשרותך לבצע פעולות כגון חזרה למסך קודם, פתיחת מסך הבית ועוד. קבע את הגדרות מחוות האצבע לפני השימוש בהן.

### הגדרת תנועות אנכיות

באפשרותך להשתמש בתנועות אנכיות בנות שני חלקים באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ומטה מתחתית המסך או להיפך.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack** ← **הגדרות** ← **נהל תנועות** ← **תנועות אנכיות בנות שני חלקים**. לאחר מכן, בחר אחת מהתכונות הבאות:

- **עבור לפריט הראשון והאחרון במסך:** כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה ואז כלפי מטה על המסך, ייבחר הפריט הראשון בראש המסך. כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך, ייבחר הפריט האחרון בתחתית המסך.
- **עבור באופן מחזורי בין רמות פירוט של קריאה:** כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה ואז כלפי מטה על המסך, יחידת הקריאה משתנה. יחידת הקריאה משתנה לדף, פסקה, שורה, מילה, תו וברירת מחדל. כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך, סדר יחידות הקריאה מתהפך.

## קביעת ההגדרות עבור מחוות קיצור דרך

השתמש באפשרות זו כדי להגדיר שמונה מחוות קיצור דרך. באפשרותך להגדיר מחוות כמו גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה ועוד. באפשרותך לשנות את מחוות קיצור הדרך או להקצות תכונות לקיצורי דרך ריקים.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack** ← **הגדרות** ← **נהל תנועות**. בחר תנועה, ואז שייך אותה לתכונה כלשהי.

התכונות הבאות זמינות:

- **לחצן 'הקודם':** חזור למסך הקודם.
- **לחצן 'דף הבית':** פתח את מסך הבית.
- **לחצן אפליקציות אחרונות:** פתח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- **פתח התראות:** פתח את לוח ההתראות.
- **פתח את תפריט ההקשר הגלובלי:** פתח את תפריט ההקשר הגלובלי. הקש ממושכות על המסך כדי לפתוח את תפריט ההקשר הגלובלי המעגלי. ניתן להשתמש בתכונות כגון **ניווט מהיר**, **קרא מההתחלה**, **איות ביטוי אחרון** ו **קרא מהתפריט הבא**. לאחר מכן, חקור את התפריטים באמצעות ציור מעגל בעזרת האצבע מבלי לשחרר אותה. לאחר מציאת התפריט שחיפשת, שחרר את אצבעך מהתפריט כדי לבחור בו.
- **הקש על השהה משוב** בפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להשהות משוב קולי.
- **הקש על הגדרות TalkBack** בפינה הימנית העליונה של המסך כדי לגשת להגדרות TalkBack. ראה **קביעת הגדרות עבור TalkBack** למידע נוסף.
- **פתח תפריט הקשר מקומי:** פתח את תפריט ההקשר המקומי. באפשרותך לבחור יחידה לקריאת הטקסט המופיע על המסך. שימוש בתכונה זו במהלך הזנת טקסט יעמיד לרשותך תפריטים הקשורים, כגון תפריט בקרת סמן. הקש ממושכות על המסך כדי לפתוח את תפריט ההקשר המעגלי. לאחר מכן, חקור את התפריטים באמצעות ציור מעגל בעזרת האצבע מבלי לשחרר אותה. לאחר מציאת התפריט שחיפשת, שחרר את אצבעך מהתפריט כדי לבחור בו.
- **קרא מההתחלה:** קרא פריטים בקול רם מהתפריט הראשון עד האחרון לפי הסדר.
- **קרא מהתפריט הבא:** קרא פריטים בקול רם החל בתפריט שאחרי הפריט הנבחר לפי הסדר.



## שינוי יחידות הקריאה

כאשר אתה משתמש ב-TalkBack, אתה יכול להאזין לטקסט המופיע על המסך. אתה יכול לגרור את אצבעך מעלה, מטה, שמאלה או ימינה כדי לבחור את הטקסט הרצוי. כברירת מחדל, המכשיר קורא בקול רם את הטקסט המופיע באזור הנבחר. לחלופין, באפשרותך להורות למכשיר לקרוא את הטקסט ביחידות קריאה אחרות, כגון שורות או פסקאות.

## שינוי יחידות הקריאה באמצעות שימוש בתפריט ההקשר המקומי

1 בחר טקסט לקריאה.

2 פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה.

3 הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל כדי לחקור את התפריטים. לאחר מכן, שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות **שנה רמת פירוט**.

4 הקש שוב ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל כדי לחקור את התפריטים. לאחר מכן, שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את יחידת הקריאה הרצויה.

לשינוי מחוות קיצור הדרך לפתיחת תפריט ההקשר המקומי, עיין ב'[קביעת ההגדרות עבור מחוות קיצור דרך](#)'.

## שינוי יחידות הקריאה באמצעות תנועות אנכיות בנות שני חלקים

כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מעלה ואז כלפי מטה על המסך, יחידת הקריאה משתנה. יחידת הקריאה משתנה לדף, פסקה, שורה, מילה, תו ואז ברירת המחדל. כאשר אתה גורר את אצבעך כלפי מטה ואז כלפי מעלה על המסך, סדר יחידות הקריאה מתהפך.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← TalkBack ← הגדרות ← נהל תנועות ← תנועות אנכיות בנות שני חלקים ← עבור באופן מחזורי בין רמות פירוט של קריאה.

אתה יכול להאזין לטקסט הסמוך לטקסט הנוכחי שנבחר תוך שימוש ביחידת הקריאה הנוכחית. להאזנה למקטע הטקסט הבא, גרור את אצבעך כלפי מטה או ימינה על המסך. בנוסף, אתה יכול להאזין לטקסט הקודם לטקסט הנוכחי שנבחר תוך שימוש ביחידת הקריאה הנוכחית. כדי להאזין למקטע הטקסט הקודם, גרור את האצבע כלפי מעלה או לצד שמאל על המסך.

## השהיית TalkBack

פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה. בחירה באפשרות **השהיית משוב** בחלקו השמאלי העליון של המסך, תעביר את TalkBack למצב השהיה.

לאחר השהיית TalkBack, ניתן להפעיל אותו שוב על-ידי הפעלת המסך או באמצעות שיטות אחרות. כדי לשנות את שיטת החזרה ל-TalkBack, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack** ← **הגדרות** ← **המשך מהשעיה**. לאחר מכן, בחר אחת מהאפשרויות.

כדי לשנות את מחוות קיצור הדרך לפתיחת תפריט ההקשר הגלובלי, עיין ב-**קביעת ההגדרות עבור מחוות קיצור דרך**.

## השימוש בתכונת הניווט המהיר

עם תכונת הניווט המהיר, תוכל להיכנס לתפריטים באמצעות ציור מעגל על המסך ללא צורך בגלילת המסך כלפי מעלה או מטה כדי לבחור פריט.

פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה. הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריטים. לאחר מכן, שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות **ניווט מהיר**. הקש שוב על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריטים. לאחר מכן, שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את התפריט הרצוי.

## הוספה וניהול של תוויות תמונה

באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך. המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר הפריטים נבחרים. הוסף תוויות לתמונות שאינן מתוייגות באמצעות תפריט ההקשר המקומי.

פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה. הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריטים. כאשר אתה שומע את תפריט הוספת התוויות, שחרר את האצבע כדי להוסיף תוויות.

כדי להציג את התוויות, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack** ← **הגדרות** ← **נהל תוויות בהתאמה אישית**.

## קביעת הגדרות עבור TalkBack

לנוחיותך, תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות TalkBack.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **TalkBack** ← **הגדרות**. לחלופין, פתח את תפריט ההקשר הגלובלי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה. לאחר מכן, גרור את אצבעך לפינה הימנית העליונה של המסך ושחרר אותה כאשר האפשרות **הגדרות TalkBack** מושמעת.

- **עוצמת קול דיבור:** כוונן את רמת עוצמת הקול של המשוב הקולי.
- עוצמת הקול של המשוב הקולי עשויה להשתנות בהתאם לעוצמת הקול של המדיה. לכוונן עוצמת השמע במהלך האזנה למשוב הקולי, לחץ מעלה או מטה על כפתור עוצמת הקול. לחלופין, במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **צליל** ← **עוצמת קול**, ולאחר מכן גרור לשמאל או לימין את סרגל הכוונן של עוצמת הקול עבור תוכן המדיה.
- **השתמש בשינויי גובה צליל:** הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסט בגובה צליל נמוך כשהוא מוקלד באמצעות מקלדת.
- **הגיית הקלדה:** הגדר את המכשיר להקראה בקול של טקסטים או סמלים שהוזנו באמצעות המקלדת. ניתן גם להגדיר את סוג המקלדת שעליו תחיל תכונה זו.
- **דבר כשהמסך כבוי:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי כשהמסך כבוי.
- **נער כדי להתחיל בקריאה רציפה:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על המסך כאשר אתה מנער את המכשיר. ניתן לבחור מתוך מגוון מהירויות נייעור.
- **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר אתה חוקר את המסך.
- **משוב קולי:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר אתה מבצע פעולות כמו גלילת המסך ועוד.
- **מיקוד אודיו לדיבור:** הגדר את המכשיר להנמכת עוצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר קורא פריט בקול רם.
- **עוצמת הצליל:** כוון את עוצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי לשלוט בו. תכונה זו זמינה כאשר התכונה **משוב קולי** מופעלת.

- **חקור על ידי מגע:** הגדר את המכשיר להקראת פריטי התפריט הנמצאים תחת אצבעך. העבר את האצבע בכל מקום במסך כדי לאתר את הפריט הרצוי. כאשר תשמע את הפריט הרצוי, שחרר את האצבע ממנו והקש במהירות פעמיים בכל מקום במסך כדי לפתוח אותו. ניתן לעבור לדף הרצוי על-ידי גלילת המסך שמאלה או ימינה בשתי אצבעות. למידע נוסף על שליטה במסך באמצעות התכונה 'חקור על ידי מגע', עיין ב-[שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע](#).
- **גלילה אוטומטית של רשימות:** הגדר את המכשיר לגלול אוטומטית את הרשימה שאינה מוצגת על המסך ולקרוא בקול את הפריטים.
- **בחירה בהקשה אחת:** הגדר את המכשיר לפתוח את הפריט שנבחר באמצעות הקשה אחת.
- **הפעל את מערך השיעור "חקור באמצעות מגע":** הצג את מערך השיעור על השימוש בתכונה חקור על ידי מגע.
- **נהל תנועות:** הקצה פעולות שיבוצעו באמצעות מחוות אצבע. ראה [קביעת הגדרות של מחוות אצבע](#) למידע נוסף.
- **נהל תוויות בהתאמה אישית:** הצג את התוויות שהוספת.
- **המשך מהשעיה:** בחר שיטה להחזרת המשוב הקולי.
- **הגדרות מפתח:** הגדר אפשרויות עבור פיתוח יישומים.

## שימוש במכשיר כשהמסך כבוי

הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלך. המסך לא יידלק בלחיצה על לחצנים חיצוניים או בהקשה על המסך. בנוסף, תכונות פעילות לא יכבו. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **מסך מוחשך**. ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי פעמיים.

## שימוש בתכונה קלט מקש מהיר

הגדר את המכשיר להזנת תו בעת שחרור האצבע מהתו על לוח המקשים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להזין תווים במקום לשחרר את האצבע ולהקיש פעמיים על המסך. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **קלט באמצעות מקש מהיר**.

## הקראת סיסמאות


הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש-TalkBack מופעל. השתמש בתכונה זו כדי לוודא שאתה מזין את הסיסמה הנכונה.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **אמור סיסמאות**.

## הגדרת התכונות טקסט לדיבור

שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר TalkBack מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה** ← **אפשרויות טקסט לדיבור**, ולאחר מכן השתמש בפונקציות הבאות:

- **מנוע טקסט לדיבור של Samsung / מנוע טקסט-לדיבור של Google:** בחר מנוע עבור התכונה טקסט לדיבור.
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה. אם המכשיר אינו יכול לקרוא דוגמאות בקול רם, הקש על  ← **התקן נתוני קול** כדי להוריד ולהתקין את נתוני הקול עבור התכונה טקסט לדיבור.
- **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את הסטטוס של מערך השפה הנוכחי עבור התכונה טקסט לדיבור.

## הזנת טקסט באמצעות המקלדת

כדי להציג את המקלדת, הקש על שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך.



כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך, המכשיר קורא בקול את התו הנמצא תחת אצבעך. עם שמיעת התו הרצוי, שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו. התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם.

אם התכונה **קלט באמצעות מקש מהיר** אינה מופעלת, שחרר את אצבעך מהתו הרצוי ואז הקש במהירות פעמיים על נקודה כלשהי במסך. כדי להפעיל את תכונת הקלט המהיר, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **קלט באמצעות מקש מהיר**.

## הזנת תווים נוספים

הקש ממושכות על לחצן במקלדת. אם קיימים תווים נוספים באמצעות לחצן זה, יופיע מעל המקלדת חלון קופץ עם התווים הנוספים. לבחירת תו, גרור את האצבע על המסך עד להישמע התו הרצוי ואז שחרר אותה.

## שינוי שפת הקלט

כדי להוסיף שפות קלט, פתח את מסך היישומים. הקש על הגדרות ← כללי ← שפה ומקלדת. לאחר מכן, הקש על  שלצד מקלדת של Samsung ← בחר שפות קלט ובחר את השפות. לשינוי שפת הקלט, הקש על  ולאחר מכן הקש פעמיים מהר במקום כלשהו במסך.

## עריכת טקסט



השתמש בתפריט ההקשר המקומי כדי להזיז את הסמן או כדי להעתיק ולהדביק טקסט. פתח את תפריט ההקשר המקומי באמצעות גרירת אצבעך כלפי מעלה ואז ימינה על המסך בתנועה רצופה מבלי לשחרר אותה. הקש ממושכות על המסך וצייר באצבעך מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריט. לאחר מכן, שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את האפשרות שנה רמת פירוט. הקש שוב על המסך וצייר מעגל סביב התפריט כדי לחקור את התפריטים. לאחר מכן, שחרר את אצבעך כאשר אתה שומע את יחידת הקריאה הרצויה. לנוחיותך, הגדר את יחידת הקריאה למילה או תו בעת עריכת טקסט. במצב בחירה, המכשיר בוחר טקסט בהתאם לרמת הקריאה שנבחרה.

גרור את אצבעך מעלה, מטה, שמאלה או ימינה כדי להאזין לטקסט. כשהטקסט הרצוי לעריכה נקרא בקול, ניתן להשתמש בפעולות הבאות:

- מחיקת טקסט: הקש על מקש ה-delete במקלדת.
- בחירת טקסט באמצעות מצב בחירה: הפעל את מצב בחירה כדי לבחור טקסט ולהאזין לו. להפעלת מצב הבחירה, פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות **שליטה בסמן** ← **התחל מצב בחירה**. גלול את המסך שמאלה או ימינה כדי להאזין לטקסט שלפני או סמוך לטקסט הנבחר. להשבתת מצב הבחירה, פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות **שליטה בסמן** ← **סיים מצב בחירה**.
- בחירת הטקסט כולו: פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות **שליטה בסמן** ← **בחר הכל**. כל הטקסט במסמך ייבחר.
- העתקה או חיתוך טקסט: בחר טקסט באמצעות תפריט ההקשר המקומי. לאחר מכן, פתח את תפריט ההקשר המקומי ובחר באפשרות **שליטה בסמן**. בחר באפשרות **העתק** כדי להעתיק את הטקסט הנבחר, או בחר באפשרות **גזור** כדי לגזור את הטקסט הנבחר. הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- הדבקת טקסט: הנח את הסמן בנקודה הרצויה להדבקת הטקסט, פתח את תפריט ההקשר המקומי ולאחר מכן בחר באפשרות **שליטה בסמן** ← **הדבק**.

## הזנת טקסט באמצעות הקול

ניתן להזין טקסט באמצעות קול. כדי להציג את המקלדת, הקש על שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך.

כאשר אתה מקיש ומחזיק את , המכשיר מציג חלון קופץ עם אפשרויות המקלדת. גרור את אצבעך על המסך בתנועה רציפה. כאשר האפשרות  נבחרת, שחרר את אצבעך. לאחר מכן, אמור את המילים שברצונך להזין בשדה הטקסט. המילים הנאמרות יופיעו כטקסט במסך, והמכשיר יקריא אותן בקול.

כדי להזין טקסט נוסף, בחר בלחצן המיקרופון ואמור את המילים.

## שינוי שפת הקלט

בעת הזנת טקסט באמצעות קול, בחר באפשרות **עברית (ישראל)** ובחר שפה כדי לשנות את שפת הקלט.

כדי להוסיף שפות לרשימה, בחר באפשרות **עברית (ישראל)** ← **הוסף שפות נוספות**, בטל את הבחירה באפשרות **אוטומטי**, ולאחר מכן בחר שפות.

## שינוי גודל הגופן

השתמש באפשרות זו כדי לשנות את גודל הגופן. המכשיר מאפשר שימוש בגופנים במגוון גדלים על מנת להתאים את המכשיר למשתמשים לקויי ראייה. ייתכן שבחלק מהיישומים לא ניתן יהיה להגדיר את גודל הגופן כענק.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← גודל גופן.

## הגדלת המסך

השתמש בתכונה זו כדי להגדיל את המסך ולהתמקד באזור ספציפי.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה, ולאחר מכן הקש על המתג מחוות הגדלה כדי להפעילו.

- הגדלה והקטנה של התצוגה: הקש על המסך שלוש פעמים במהירות כדי להתמקד באזור ספציפי. הקש שוב על המסך שלוש פעמים במהירות כדי לחזור לתצוגה הקודמת.
- הגדלה והקטנה של התצוגה: השתמש בשתי אצבעות כדי לגלול את המסך המוגדל.
- כוונן יחס הזום: הקש בשתי אצבעות על המסך המוגדל. לאחר מכן, פסק שתי אצבעות או קרב אותן זו לזו כדי לשנות את היחס.
- לא ניתן להגדיל מקלדות במסך.
- כאשר תכונה זו מופעלת, ייתכן שהדבר ישפיע על ביצועים של יישומים מסוימים, כגון מחשבון.



## הגדרת תזכורות להודעות

השתמש בתכונה זו כדי לקבל תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← ראייה ← תזכורת להתראות, ולאחר מכן הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו.

להגדרת מרווח הזמן בין תזכורות, הקש על מרווח זמן לתזכורת.



## הפיכת צבעי התצוגה

השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נראות המסך ולסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את הטקסט המופיע על המסך. כאשר תכונה זו מופעלת, המכשיר מציג תמונת נגטיב ההופכת את צבעי המסך. הפיכת צבעי המסך מגבירה את הניגודיות בין השחור ללבן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה**, ולאחר מכן סמן את התיבה **צבעי נגטיב**.

## כוונון צבע

השתמש בתכונה זו כדי להתאים את האופן שבו הצבעים מוצגים במסך אם אתה מתקשה להבדיל בין הצבעים השונים. המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזוהים יותר.

1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **ראייה**.

2 הקש על המתג **כוונון צבע** כדי להפעילו.

3 הקש על **התחל**.

4 סדר את אריחי הצבעים לפי מידת הדמיון שלהם, החל מצבע הבסיס.

5 בסיום התאמת הצבעים, הקש על **סיום**.

אם ניתן כעת להבחין בצבעים, אין צורך בכוונון נוסף.

6 אם לא ניתן להבחין בצבעים, הקש על **מצלמה** או על **תמונה**.

7 גרור את סרגל כוונון הצבע לשמאל או לימין והקש על **סיום**.

כדי לכוונון מחדש את הצבע, הקש על **⋮** ← **כוונון מחדש צבע**.

## הגדרת התראות במבזק

הגדר את המבזק להבהב כאשר יש הודעות חדשות או התראות.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה, ולאחר מכן סמן את התיבה התראות מבזק.

## כיבוי כל הצלילים במכשיר

הגדר את המכשיר להשתיק אל כל הצלילים, כגון קולות של תוכן מדיה.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה, ולאחר מכן סמן את התיבה כיבוי כל הצלילים במכשיר.

## הגדרות כתוביות

### כתוביות Samsung

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה ← כתוביות Samsung (CC), ולאחר מכן הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו.

השתמש באפשרויות הבאות:

- **יישור:** שנה את מיקום הכתובית.
- **גופן:** שנה את סוג הגופן.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **שוליים:** שנה את הקצה של טקסט הכתובית.
- **גופן:** שנה את הצבע ואת השקיפות של הטקסט.
- **מצב צבע הרקע:** שנה את הצבע ואת השקיפות של רקע תיבת הכתוביות.
- **חלון הכיתוב:** שנה את הצבע ואת השקיפות של חלון הכתוביות.

## כתוביות Google

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה ← כתוביות Google (CC), ולאחר מכן הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו.

השתמש באפשרויות הבאות:

- **שפה:** בחר את שפת התצוגה של הכתובית.
- **גודל טקסט:** שנה את גודל הגופן.
- **סגנון כיתוב:** שנה את סגנון הכתובית.

## כוונון איזון הצליל

הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות.

לכוונון איזון הצליל, חבר למכשיר אוזניות. במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה ← איזון צליל. גרור את סרגל הכוונון לשמאל או לימין וכוון את איזון הצליל, לאחר מכן הקש על הגדר.

## שמע מונו

הגדר את המכשיר לעבור מסטריאו למונו ביציאת הצליל כשמחוברות אליו אוזניות.

יציאת מונו משלבת את צלילי הסטריאו לאות אחד המושמע ברמקולים של האוזניות. השתמש באפשרות זו אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזניה אחת.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← שמיעה, ולאחר מכן סמן את התיבה **שמע מונו**.

## תפריט מסייע

### הצגת סמל קיצור דרך מסייע

הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע. באפשרותך להשתמש בסמל זה כדי להיכנס ליישומים, תכונות והגדרות באמצעות הקשה על תפריטים מסייעים בסמל. שלוט במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל קיצור הדרך, מבלי לחקור את המסך. בעת הפעלת תכונה זו, נגיעה קלה מופעל.

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה.

2 הקש על המתג תפריט מסייע כדי להפעילו.

סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך.

3 הקש על תפריט מסייע ← היד החזקה כדי להזיז את סמל קיצור הדרך המסייע למיקום הנוח ביותר.

### גישה לתפריטים מסייעים

סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף, לגישה קלה לתפריטי הסיוע מכל מסך. הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו על הסמל. הקש על החץ מעלה או מטה כדי לעבור לחלונות אחרות או לגלול את המסך מעלה או מטה ולבחור תפריטים אחרים.

## שימוש בסמן

בתפריט המסייע, הקש על **סמן**. במסך יופיעו סמן ואזור מגע שבו ניתן לשלוט בסמן. באפשרותך לשלוט במסך באמצעות תנועות קטנות של האצבע באזור המגע. גרור את אצבעך על שטח המגע כדי להזיז את הסמן. בנוסף, הקש על המסך כדי לבחור פריטים תחת הסמן.

השתמש באפשרויות הבאות:

•  $\gg / \ll$  : בחר פריט או גלול שמאלה או ימינה במסך.

•  $\gg / \ll$  : גלול את המסך מעלה או מטה.

•  $\updownarrow$  : הזז את אזור המגע למיקום אחר.

•  $\times$  : סגור את אזור המגע.

כדי לשנות את הגדרות הסמן, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **מיומנות ואינטראקציה**, הקש על המתג **תפריט מסייע** כדי להפעילו, הקש על **תפריט מסייע**, ולאחר מכן השתמש באפשרויות תחת **הגדרות לוח המגע והסמן**.

## שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים

הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים. לדוגמה, כשאתה מפעיל את **גלריה**, יופיעו בתפריט המסייע פונקציות חיפוש וכתיבה.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **מיומנות ואינטראקציה** ← **תפריט מסייע** ← **Assistant plus**, הקש על המתג בחלק העליון של המסך כדי להפעילו ולאחר מכן בחר יישומים.

## עריכת התפריטים המסייעים

באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי לערוך את התפריטים בסמל קיצור הדרך המסייע.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות** ← **מיומנות ואינטראקציה**, הקש על המתג **תפריט מסייע** כדי להפעילו, הקש על **תפריט מסייע**, ולאחר מכן הקש על **ערוך**. להוספה או מחיקה של תפריטים, הקש על  $\oplus$  או על  $\ominus$ .

## אפשרויות השהיית הקשה והחזקה

הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה ← השהיית הקשה והחזקה, ולאחר מכן בחר אפשרות.

## בקרת אינטראקציה

הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים. השתמש במצב זה כשאתה מעוניין לאפשר לאחרים שליטה מוגבלת בלבד במדיה ובנתונים שלך.

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← מיומנות ואינטראקציה.

2 הקש על המתג בקרת אינטראקציה כדי להפעילו.

3 לחץ בו-זמנית על כפתור הבית ועל כפתור עוצמת הקול והחזק, במהלך השימוש ביישום.

4 התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל.

5 הקש על סיום.

המכשיר מציג את האזור המוגבל. אם אתה מקיש על המסך או לוחץ על לחצנים, כמו כפתור הבית, הם לא יעבדו באזור זה.

לכיבוי מצב בקרת אינטראקציה, לחץ ממושכות על כפתור הבית וכפתור עוצמת הקול בו-זמנית.

## שימוש במצב הקשה יחידה

הגדר את המכשיר לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו. כשנשמעת התראה, הקש על הלחצן כדי להפסיק את ההתראה במקום לגרור את הלחצן. במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות, ולאחר מכן סמן את התיבה נגיעה קלה.

## ניהול הגדרות הנגישות

### שמירת הגדרות הנגישות לקובץ

יצא את הגדרות הנגישות הנוכחיות לקובץ.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא/ייצוא, בחר אפשרות ייצוא ולאחר מכן הקש על אישור. קובץ הגדרות הנגישות יישמר במקום האחסון שנבחר.

### ייבוא קובץ הגדרות נגישות

יבא קובץ הגדרות נגישות ועדכן את ההגדרות הנוכחיות.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← נהל נגישות ← ייבוא/ייצוא ולאחר מכן בחר אפשרות ייבוא. בחר קובץ ליבוא והקש על סיום ← אישור. הגדרות הנגישות יעודכנו בהתאם לקובץ המיובא.

### שיתוף קובצי הגדרות נגישות

שתף את קובצי הגדרות הנגישות עם אחרים בדואר אלקטרוני או באמצעות Wi-Fi Direct, Bluetooth ועוד.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← נגישות ← נהל נגישות ← שתף באמצעות. לאחר מכן, בחר את קובצי הנגישות והקש על סיום. בחר שיטת שיתוף ופעל על-פי ההוראות המופיעות על המסך לשיתוף הקבצים.

## הצגת שירותי הנגישות

הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **נגישות**, וצפה ברשימת שירותי הנגישות הזמינים תחת **שירותים**.

## שימוש בתכונות מועילות אחרות

- שימוש ב-S Voice: אפשרותך להשתמש ב-S Voice כדי לבצע פונקציות שונות באמצעות פקודות קוליות. הפעל את **S Voice**, שלח הודעות וצפה במשימות.
- חיפוש קולי: השתמש בפקודות קוליות לחיפוש תוכן בדפי אינטרנט. השתמש בתכונה זו כשאתה נמצא בתנועה ואין באפשרותך להשתמש בידיים להזנת טקסט. ראה **חיפוש קולי** למידע נוסף.
- שימוש בלוח ההתראות: גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. ניתן להציג הודעות חדשות, לכוון את בהירות המסך ועוד. ראה **לוחות ההתראות וההגדרות המהירות** למידע נוסף.
- שימוש בשליטה בתנועות: שלוט במכשיר באמצעות תנועות ומחוות כף יד. ראה **תנועות** למידע נוסף.
- שימוש בסורק האצבעות: רשום את טביעות האצבע שלך במכשיר, כדי לבטל את נעילת המסך או לאמת את סיסמת החשבון ב-Samsung. ראה **סורק טביעת אצבע** למידע נוסף.
- שימוש בקיצורי דרך לאנשי קשר: הוסף קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית הקלאסי כדי לשלוח הודעות ביתר קלות. ראה **הוספת קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית הקלאסי** למידע נוסף.



# פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

## כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו, הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

## המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

## לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

## מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

## המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר שלך קפוא או שאינו מגיב, לחץ על לחצן כפתור הפעלה/כיבוי ועל כפתור עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותם במשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

## שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

## נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על כפתור עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

## החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

## הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

## הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

## המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

## עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

## לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
  - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
  - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

## המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

- ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

## נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

## יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

## **זכויות יוצרים**

Copyright © 2014 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

## **סימנים מסחריים**

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.