

460/465

LED-TV

Installationsmanual

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service registrerar
du produkten på

www.samsung.com/register

Modell _____ Serienr. _____



Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Stillbildsvarning

Undvik att visa stillbilder (t.ex. jpeg-filer) eller andra objekt som ligger stilla på skärmen (t.ex. TV-programlogotyper, bildformat med panorama eller 4:3, eller aktieinformation längst ned på skärmen). Om stillbilder visas för länge kan skärmens fosfor slitas ojämnt och det påverkar bildkvaliteten. För att minska risken för detta ska du följa rekommendationerna nedan:


- Titta inte på samma TV-kanal under längre perioder.
- Försök alltid att visa en bild i helskärm, använd TV:ns inställning för bildformat för bästa möjliga matchning.
- Minska ljusstyrkan och kontrastvärdena till minsta möjliga värden för att uppnå önskad bildkvalitet. Om du ökar dessa värden kan det göra brännprocessen snabbare.
- Använd de TV-funktioner som utformade speciellt för att minska bild- och skärnbränning. Mer information finns i lämpligt avsnitt i bruksanvisningen.

Säkra installationsutrymmet


Se till att hålla angivet avstånd mellan produkten och andra föremål (t.ex. väggar) för att ventilationen ska vara tillräcklig. Om detta inte följs kan det orsaka brand eller produktproblem på grund av för hög inre temperatur i produkten.

- När du använder ett stativ eller ett väggstativ ska du endast använda delar som tillhandahålls av Samsung Electronics.
 - Om du använder delar från andra tillverkare kan det orsaka problem med produkten eller skada någon om produkten faller ned.
- Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.

Installation med ett stativ.

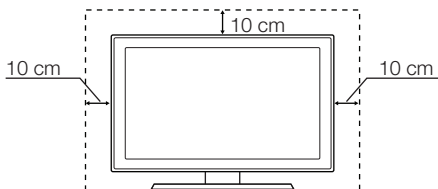

Installation med ett väggfäste.

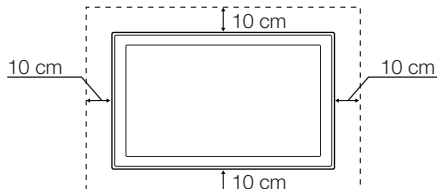

Innehåll

• Stillbildsvarning.....	2
• Säkra installationsutrymmet.....	2
• Tillbehör	4
• Installera LED TV-stativet	4
• Använda TV:ns kontroll	9
• Översikt över fjärrkontrollen.....	10
• Ansluta MediaHub HD	12
• Ansluta RJP (Remote Jack Pack).....	13
• Ställa in hotellalternativdata.....	15
• Installera väggfästet.....	39
• Montera TV:n mot väggen	40
• Antistöld Kensington-lås	40
• Specifikationer.....	41



Korrekt kassering av den här produkten (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem.)

Märkningen på produkten, tillbehören eller dokumentationen anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får slängas i hushållssoporna vid livsslut. För att undvika miljöförstöring och hälsoproblem ska du sortera utrustningen från andra typer av avfall och återvinna den på ett ansvarsfullt sätt för att främja återanvändning av materialresurser. Hemmaanvändare ska antingen kontakta återförsäljaren där de köpte den här produkten eller den lokala myndigheten för mer information om var och hur de ska hantera avfallet. Företagsanvändare ska kontakta sin leverantör och läsa reglerna och villkoren för köpekontraktet. Den här produkten och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat avfall.



Korrekt avfallshantering av batterierna i den här produkten (Gäller inom EU och övriga Europa med separata batteriinsamlingssystem)

Den här markeringen på batterier, i bruksanvisningen eller förpackningen indikerar att batterierna i den här produkten inte ska avyttras med annat hushållsavfall i slutet av sin livslängd. Där kemikaliesymbolerna Hg, Cd or Pb finns utmarkerade innebär det att batteriet innehåller kvicksilver, kadmium eller bly över referensnivåerna i EG-direktiv 2006/66. Om batterierna inte kasseras på rätt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa eller miljön. Om du vill skydda naturresurserna och skydda materialåteranvändning ska du separera batterierna från andra typer av avfall och återvinna dem genom ditt lokala, kostnadsfria batteriåtervinningsställe.

Tillbehör

- ☞ Försäkra dig om att följande delar följer med din LED-TV. Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
- ☞ Delarnas färg och form kan variera beroende på modell.
- ☞ Medföljande tillbehör kan variera beroende på modell.




- Fjärrkontroll & batterier (AAA x 2)
- Strömkabel
- Säkerhetsmanual (inte tillgänglig på alla platser)
- Kabelhållarstativ
- Snabbstartguide
- Guide-stativ
- Skruvar
- Stativ

- ☞ Stativet och stativskruvarna kanske inte medföljer beroende på modell.
- ☞ Datakabeln kanske inte medföljer, beroende på SI-säljare.

Installera LED TV-stativet


Stativkomponenter

Vid installation av stativet ska du använda de medföljande komponenterna och delarna.
Tillbehören kan variera beroende på modell.

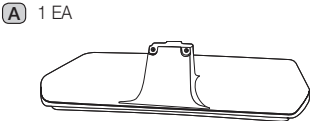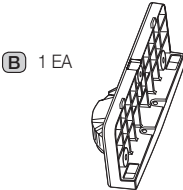
 <p>A 1 EA</p>	 <p>B 1 EA</p>	 <p>C x8 (M4 X L14)</p>
Stativ	Guide-stativ	Skruvar

HG**EC460, HG**EC465

1

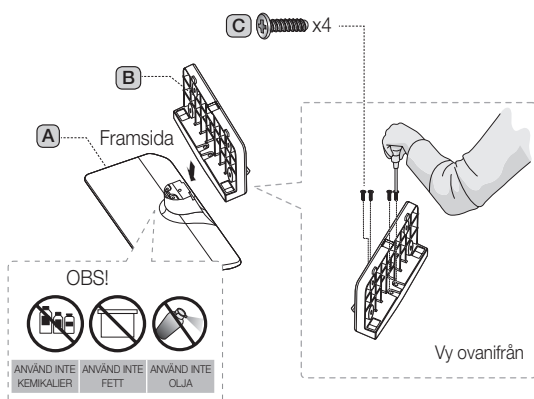


2

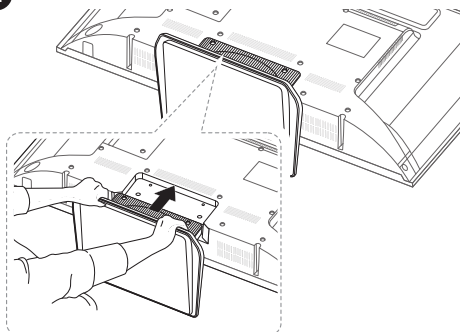


☞ Lägg en mjuk duk över ett bord för att skydda TV:n och placera TV:n på den så att fronten är vänd nedåt.

☞ För in stativguiden i facket på TV:ns undersida. (Stativet skiljer sig beroende på modell)

3

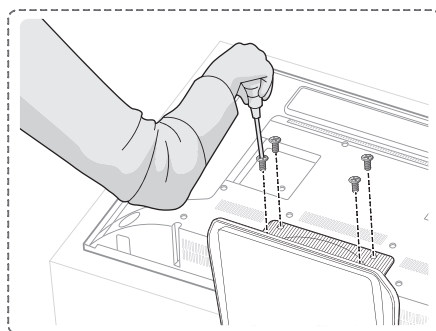



(Stativet skiljer sig beroende på modell)

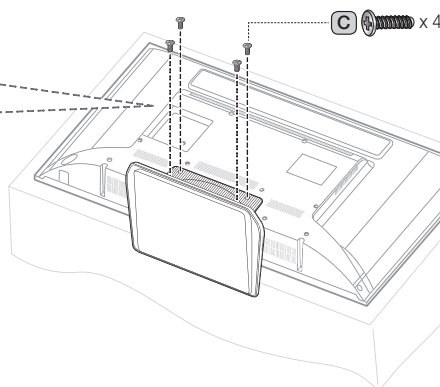


☞ Se till att urskilja mellan fram- och baksidan på stativet och stativledaren vid monteringen.

☞ Se till att vara minst två personer då TV:n lyfts och förflyttas.

Visa anslutningspanelen

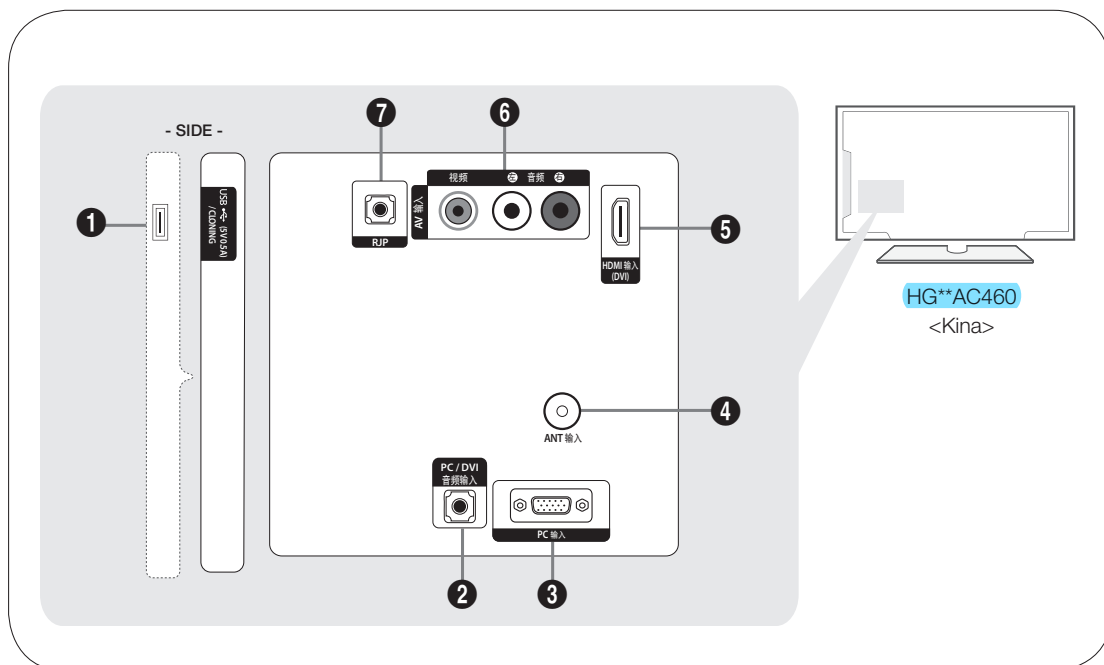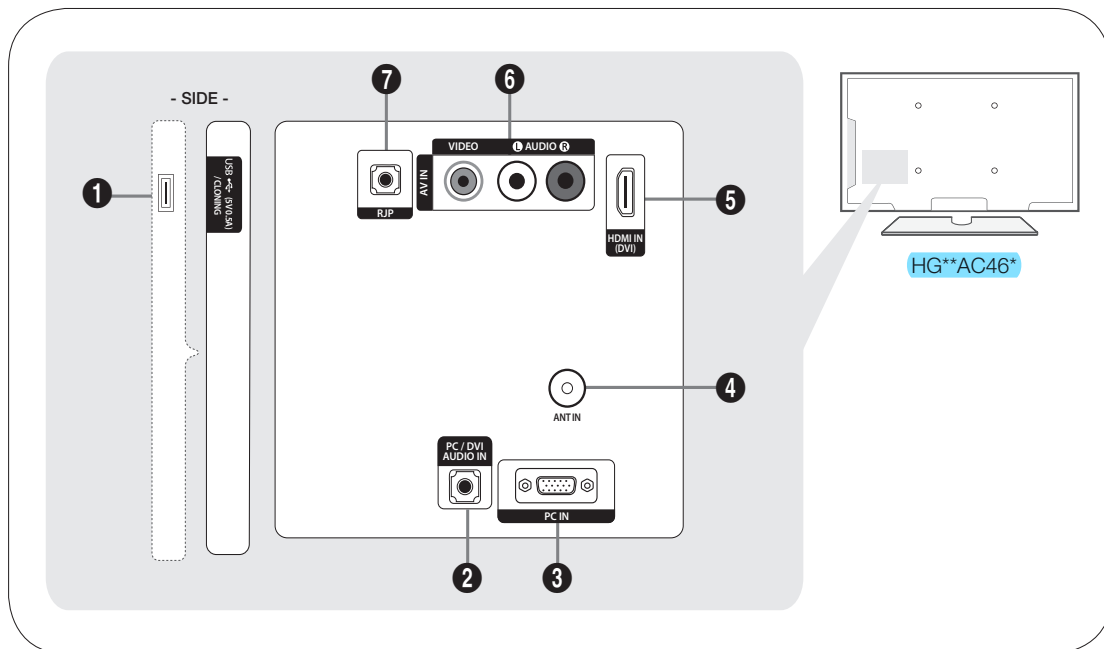

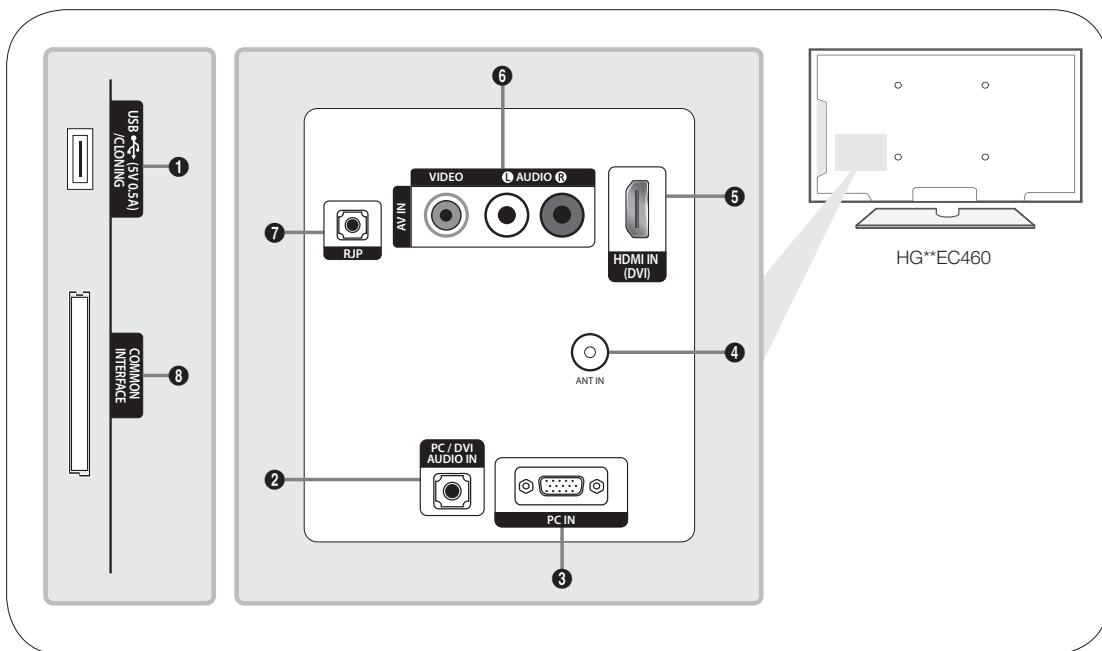

- ✎ När du vill ansluta en extern enhet till TV:n ska du kontrollera att strömmen på enheten är av.
- ✎ När du ansluter till en extern enhet skall du matcha färgen på anslutningen med den på kabeln.

1 USB (5V 0.5A) / CLONING

- Anslutning för programuppgaderingar, Media Play etc.
- Tjänsteanslutning.

2 PC/DVI AUDIO IN: Ansluter till ljudingångarna på förstärkaren/hemmabion.

3 PC IN: Anslut till videoutgången på datorn.

4 ANT IN, (AIR/CABLE)

- För att se TV-kanalerna korrekt måste TV:n ta emot en signal från en av följande källor:
- En antenn utomhus/ett kabel-TV-system

5 HDMI IN: Ansluter till HDMI-uttaget på en enhet med en HDMI-utgång.

- ✎ Ingen ljudanslutning krävs för en HDMI-HDMI-anslutning. HDMI-anslutningar bär både ljud och video.
- ✎ Använd uttaget HDMI IN (DVI) för en DVI-anslutning till en extern enhet. Använd en DVI till HDMI-kabel eller DVI-HDMI-adapter (DVI till HDMI) för videoanslutningen och uttagen PC/DVI AUDIO IN för ljud.

6 AV IN

- Anslut RCA-ljudkablar (tillval) till [R - AUDIO - L] på TV:ns baksida och de andra ändarna till motsvarande ljudutgångar på DVD-spelaren.

7 RJP: Den här porten är en RJP-kommunikationsport (Remote Jack Pack) som gör att det går att ansluta olika enheter till ytterligare moduler för att förenkla användningen.

8 COMMON INTERFACE

Bildskärmlägen

Du kan också välja en av standardupplösningarna som listas i upplösningsskolumnen. TV:n justerar automatiskt till den upplösning du väljer.

Efter att datorn har anslutits till TV:n ska du ställa in TV:ns upplösning på datorn. Optimal upplösning är 1 366 x 768 vid 60 Hz. Om upplösningen ställs in på ett annat värde än de som visas i tabellen nedan, visas eventuellt ingenting på TV:n. Ställ in upplösningen korrekt i enlighet med datorns eller grafikkortets bruksanvisning.

Upplösningen i tabellen rekommenderas.

🔗 Optimal upplösning är 1366 X 768 vid 60 Hz.

Läge	Upplösning	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelklockfrekvens (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT/DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

🔗 När du använder en anslutning med HDMI/DVI-kabel måste du använda uttaget **HDMI IN (DVI)**.


🔗 Läget för radsprång stöds inte.

🔗 Om ett videoformat som inte är standard väljs kan det hända att enheten inte fungerar som den ska.

🔗 Separat läge och Composite-läge stöds. SOG stöds inte.

Använda TV:ns kontroll

TV:ns kontroll, en liten joystickliknande knapp på TV:ns högra baksida, gör det möjligt att styra TV:n utan fjärrkontrollen.

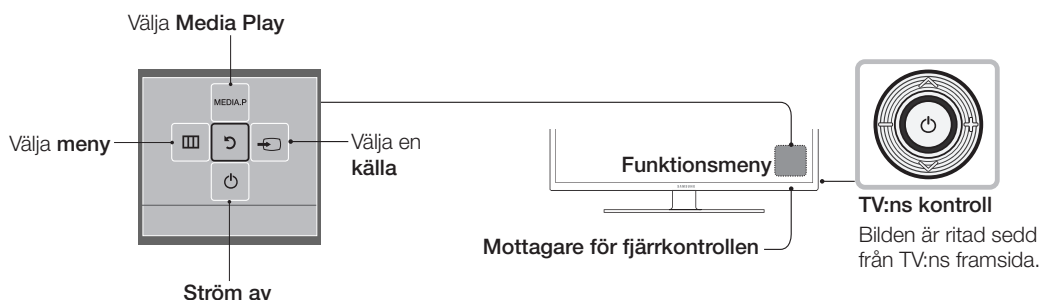


- Vissa funktioner som kräver en PIN-kod är eventuellt inte tillgängliga.
- Produktens färg och form kan variera beroende på modell.
- Menyn stängs om du trycker på kontrollen längre än en sekund.
- När du väljer funktionen genom att flytta kontrollen i riktningarna upp/ned/höger/vänster ska du se till att inte trycka på kontrollen. Om du trycker på den först kan du inte flytta den i riktningarna upp/ned/höger/vänster.

Standby-läge

Din TV övergår i standby-läge när du slår av den och fortsätter då att förbruka lite ström. För att vara säker och minska strömförbrukningen ska du inte låta TV:n vara i standby-läget under en längre tid (t.ex. när du är på semester). Det bästa är att dra ur strömsladden.


Översikt över fjärrkontrollen

Den här fjärrkontrollen har blindskrift på **Ström-**, **Kanal-** och **Volym**knapparna.

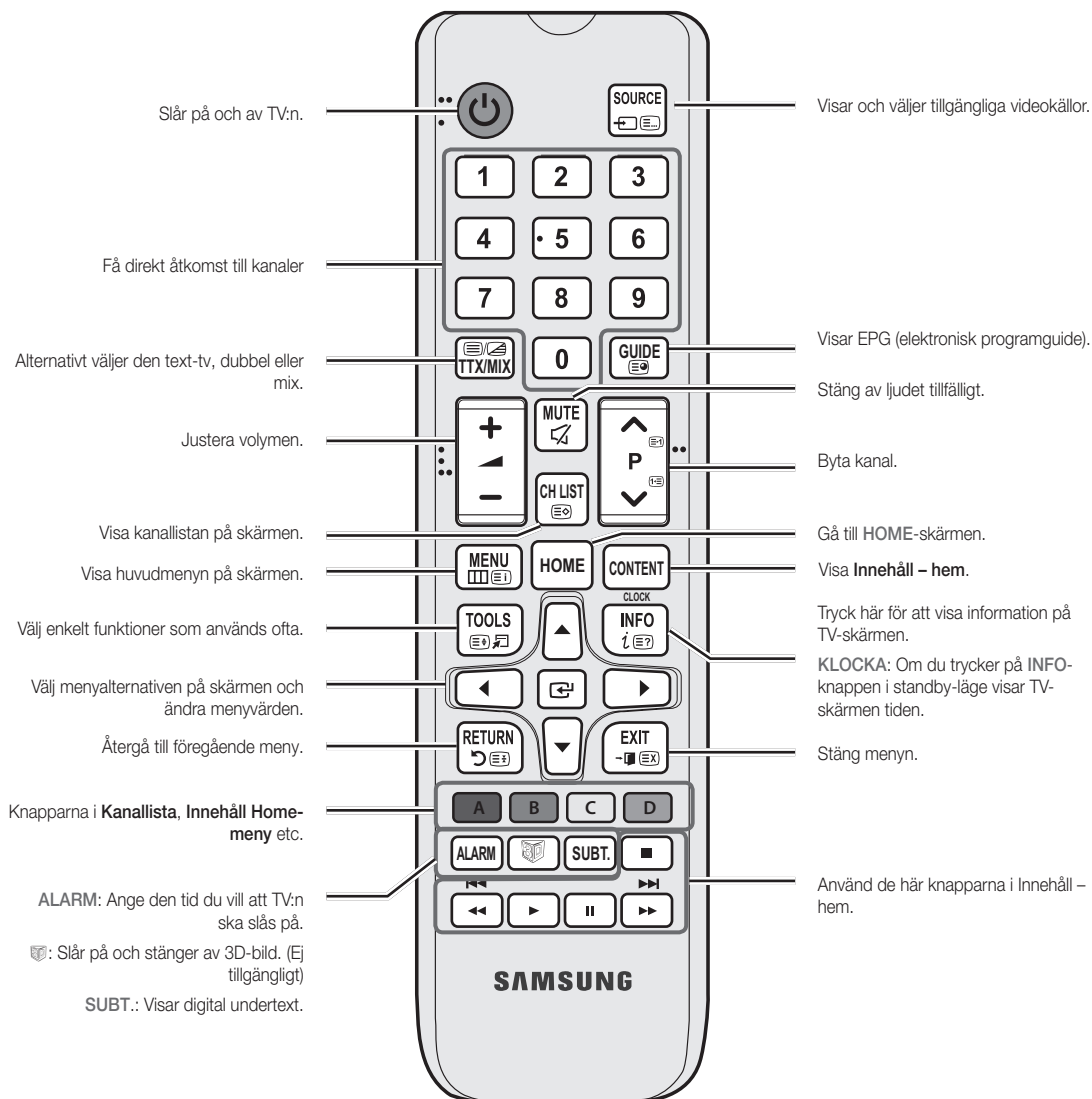

Sätta i batterier (batteristorlek: AAA)

Fjärrkontrollens baksida

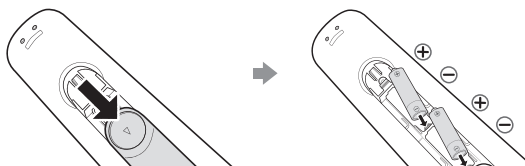




När du har satt i batterierna ska du använda en skruvmejsel för att skruva i skruven som håller batterilocket stängt.

OBS!




- Använd fjärrkontrollen inom 7 meter från TV:n.
- Starkt ljus kan påverka fjärrkontrollens prestanda. Undvik att använda den nära särskilt fluorescerande ljus och neonskyltar.
- Färgen och formen kan variera beroende på modell.
- Fjärrkontrollsknapparna 'HOME' och '3D' stöds inte. När du trycker på de här knapparna reagerar inte TV:n.

Använda Fotbollsläget

Fotbollsläget


 **MENU**  → **Program** → **Fotbollsläge** → **ENTER** 

Detta läge är optimalt för att titta på sport.

- **A (Zoom)**: Pausa uppspelningen och dela upp bilden i nio delar. Välj vilken del du vill zooma in på. Tryck på knappen en gång till för att fortsätta titta.
 -  När du aktiverar läget Fotboll ställs bild och ljud automatiskt in på **Stadium**.
 -  Om du stänger av TV:n medan du tittar i **Fotbollsläge** inaktiveras **Fotbollsläge**.
 -  När **Datatjänst** körs är inte **Zoom** tillgängligt.

Ansluta MediaHub HD

Utgång till en extern källa som är ansluten till MediaHub HD i hotellreceptionen.

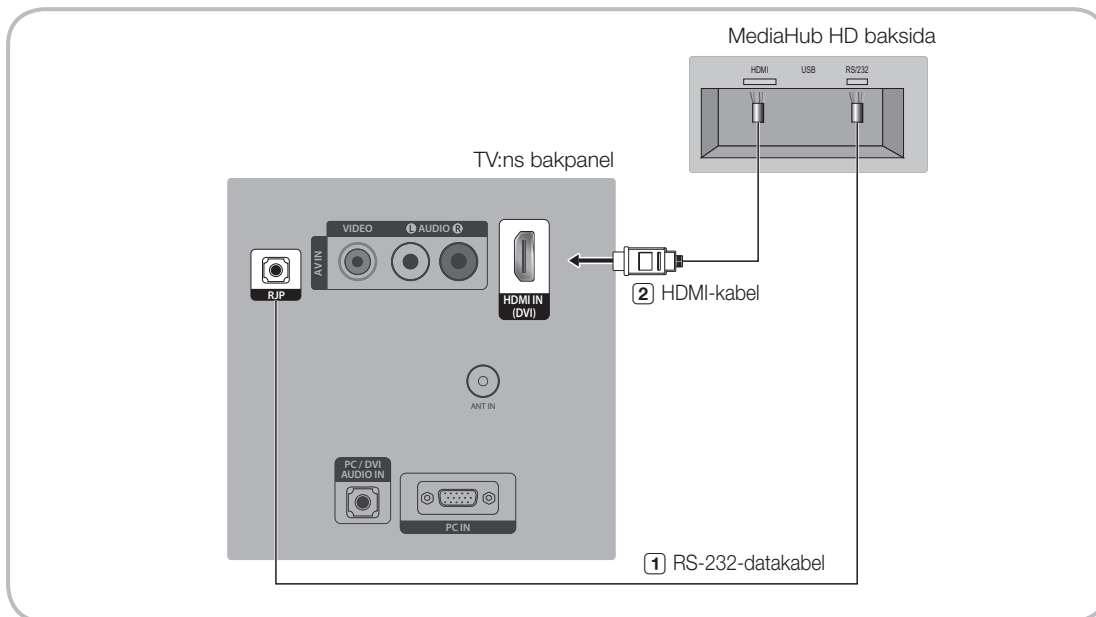


1. Anslut **RJP**-porten på TV:n och RS/232-porten på MediaHub HD.
2. Anslut **HDMI IN**-porten på TV:n och HDMI-porten på MediaHub HD.

- MediaHub HD
 - MediaHub HD är en maskinvarumodul som har andra A/V-ingångar (A/V, Audio, PC, HDMI och USB) och motsvarande utgångar. Motsvarande utkällor ansluter från MediaHub till TV:n. MediaHub kommunicerar med TV:n via RS232. Hot Plug & Play är en funktion som gör att hotellgästerna kan ansluta en extern källa till MediaHub. MediaHub kommunicerar med TV:n genom att skicka meddelanden gällande aktiva/inaktiva källor. TV:n växlar till den aktiva externa källan.
 - Du måste ansluta HDMI på MediaHub till **HDMI IN**-porten på TV:n.
 - När TV:n är på ska du ansluta TV:n och RJP:n inom 10 sekunder.
- Specialfunktioner
 - BIB
 - Autodetektering

Ansluta RJP (Remote Jack Pack)

Utgång till en extern källa som är ansluten till RJP i hotellreceptionen.

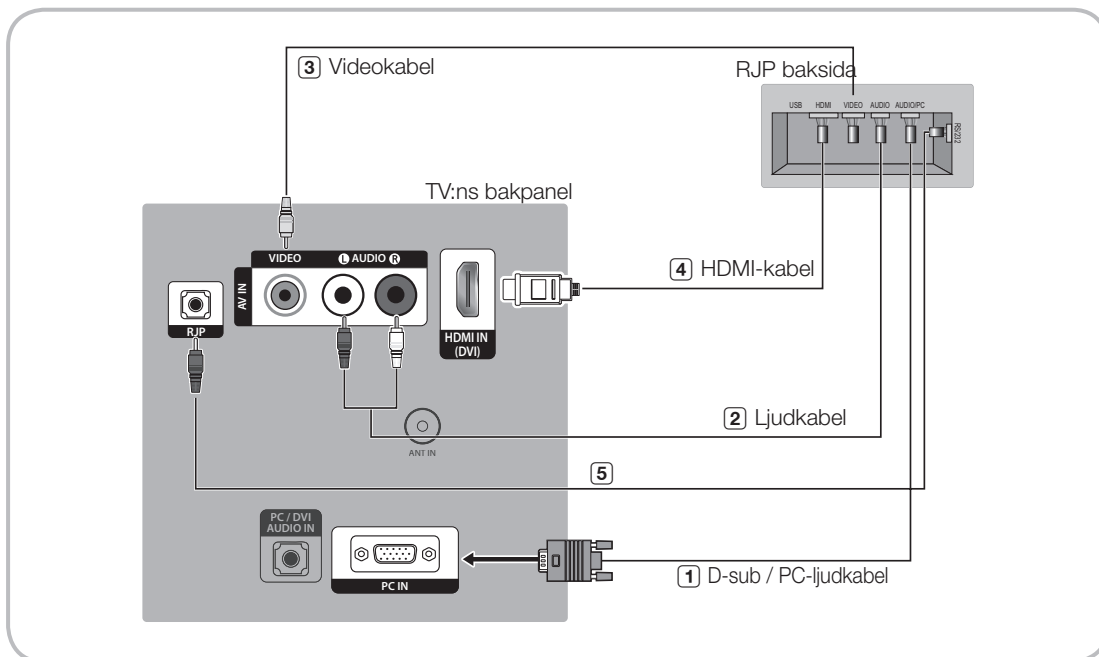

1. Anslut **PC IN/PC/DVI AUDIO IN**-porten på TV:n till **PC/AUDIO**-porten på RJP.
 2. Anslut **AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R]**-porten på TV:n till **VIDEO**-porten på RJP.
 3. Anslut **AV IN [VIDEO]**-porten på TV:n till **VIDEO**-porten på RJP.
 4. Anslut **HDMI IN**-porten på TV:n till **HDMI**-porten på RJP.
 5. Anslut **RJP**-porten på TV:n till **RS/232**-porten på RJP.
 - 🔗 RJP (Remote Jack Pack) som är kompatibel med den här Samsung-TV:n är TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) och TA-7660 (HD Plus).
- **RJP (Remote Jack Pack):** RJP står för Remote Jack Pack. RJP är en maskinvarumodul som har andra A/V-ingångar (A/V, Audio, PC och HDMI) och motsvarande utgångar. Motsvarande utkällor är anslutna från RJP:n till TV:n. RJP kommunicerar med TV:n via RS232. Hot Plug & Play-funktionen gör att hotellgästerna kan ansluta en extern källa till RJP. RJP kommunicerar med TV:n genom att skicka meddelanden gällande aktiva/inaktiva källor. TV:n kommer att växla till den aktiva externa källan i enlighet med den prioritet som användaren angett.
 - 🔗 Du kan välja **HDMI IN** och **AV IN** för att ansluta RJP.
 - 🔗 När TV:n är på ska du ansluta TV:n och RJP:n inom 10 sekunder.

- RJP kan återställas till fabriksstandard genom att hålla in knapparna A/V och HDMI samtidigt i 10 sekunder. Alla lysdioder blinkar 5 gånger för att visa att återställningen har slutförts.
- RJP stänger automatiskt av lysdioderna efter 5 minuter för att undvika onödiga ljusstörningar i hotellrummet. Lysdioderna som stängts av kommer att lysa igen om gästen rör vid någon av knapparna och 5-minuterstimern startar om. Om gästen sedan rör vid en annan källknapp kommer TV:n att byta till den källa som valts och motsvarande lysdiod tänds.
- Efter en RJP-återställning eller om TV:n stängts av och slagits på igen tar det cirka 10 sekunder att upprätta kommunikationen mellan TV:n och RJP.
- Följande tabell visar den ungefärliga tiden i sekunder att växla från TV:n till ingångskällan, baserat på prioritet.

📎 Scenario 1: När inga ingångar är anslutna.

Källa	Att ansluta
AV	2 sek.
PC	0,7 sek.
HDMI	3,9 sek.

📎 Scenario 2: När två eller flera ingångar är anslutna och ingångskällan kopplas från och sedan in igen.

Källa	Koppla från	Att ansluta	Totalt
AV	4,5 sek.	2 sek.	6,5 sek.
PC	0,7 sek.	0,7 sek.	1,4 sek.
HDMI	3,9 sek.	3,9 sek.	7,8 sek.

- Om t.ex. RJP har alla sina live-källor AV, PC och HDMI anslutna visas AV som högsta prioritet. Om RJP är i HDMI-läge och en gäst kopplar ur och sedan in AV är minsta tidsperiod som krävs för att slå på AV 6,5 sekunder.
- För att ansluta ljud (Ipod eller Mp3) ska musikläget vara PÅ och uttagsdetekteringen vara AV.
- Ingångskällorna A/V, PC och HDMI stöds.

Ställa in hotellalternativdata

För att ange: Tryck på knapparna **MUTE** → 1 → 1 → 9 → **ENTER** i den ordningen. (I hotellläget ställs det fristående läget in.)
Så här avslutar du menyn: slå av och sedan på igen.

Nej	Hotell-TV-funktion			Beskrivning
	Kategori	Alternativ	initialt värde	
1	Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	Välj hotellläget. • Fristående läge: TV:n fungerar för sig själv.
2	SI Vendor	SI Vendor	OFF	Fristående läge: OFF/Movielink/Swisscom/Smooovie
3	Power On	Power On Channel	Last Saved	Ställ in de standardvärden som kommer att appliceras när TV:n slås på. • Användardefinierad: Här kan du ange påslagningskanal och kanaltyp manuellt. Se påslagningskanal och kanaltyp nedan. • Senast sparad: Om du väljer det här alternativet visas den kanal som var vald när TV:n stängdes av när TV:slås på igen.
		Power On Channel Num	...	När TV:n slås på växlar den automatiskt till den här kanalen.
		Power On Channel Type	...	• Välj kanalband: AIR (analog radiofrekvens), DTV (digital radiofrekvens), CATV (analog kabel), CDTV (digital kabel)
		Power On Volume	Last Saved	• Användardefinierad: Gör det möjligt för dig att ställa in påslagningsvolymen manuellt. Se Påslagningsvolym nedan. • Senast sparad: När TV:n slås på återgår den till den volym som var inställd när TV:n stängdes av.
		Power On Volume Num	...	TV:n slår på med denna volymnivå i fristående hotellläge.
		Min Volume	0	Minimiinställning av volymnivå som en användare kan göra i det fristående hotellläget.
		Max Volume	100	Maximuminställningen av volymnivå som en användare kan göra i det fristående hotellläget.
		Power On Source	TV	Välj den ingångskälla som TV:n visar när den slås på.
4	Channel	Channel Setup	...	Ger dig direkt omedelbar tillgång till vissa kanalmenyfunktioner på användarens kanalmeny så som automatisk programmering, antennval, osv.
		Channel Editor	...	Med kanalredigeraren kan du redigera kanaler som finns lagrade i TV:ns minne. När du använder kanalredigeraren kan du: • Ändra kanalernas nummer och namn och sortera kanalerna efter din önskade kanalordning. • Tillämpa video avstängd på valda kanaler. Video avstängd tar bort videon från en kanal och sänder bara ljudet samtidigt som en högtalarkon visas på skärmen. Med kanalredigeraren kan du även enkelt se information om varje kanal, utan att varje kanal måste visas direkt.
		Mixed Channel Map	ON	Med den här funktionen kan du visa/bläddra bland alla antenntypkanaler (antenn/kabel eller satellit) samtidigt. • På: När den är PÅ får gäster åtkomst till den fullständiga kanalkartan oavsett vald antenntyp. Kanallistan kommer även att innehålla antenn- samt kabel-typkanaler. • Av: När den är AV får gäster endast åtkomst till den kanalkarta som tillhör vald antenntyp [antenn/kabel eller satellit] Kanallistan/redigeraren visar endast kanaler för vald antenntyp.
		Dynamic SI	OFF	• På: Kontrollera DTV-programmets kanalnummer. (Ingen åtkomst till DTV-kanalredigeraren) • Av: Kontrollera inte DTV-programmets kanalnummer. (DTV-kanalsredigeraren kan nås, men ytterligare kanalprogramnummeruppdatering stöds inte)

Nej	Hotell-TV-funktion			Beskrivning
	Kategori	Alternativ	initialt värde	
4	Channel	Channel Rescan Message	ON	När det finns skillnader mellan data i kanalmappningen och överförda data ställer TV:n automatiskt in kanalerna till att återställa data/parametrar i kanalmappningen. <ul style="list-style-type: none"> På: När kanalomskanningsmeddelandet är PÅ kommer det OSD som visar att kanalerna håller på att skannas om att visas för hotellgästerna. Av: Hotelladministratören kan stänga AV meddelandet för kanalåtersökning om återsökningsmeddelandet OSD inte ska visas för hotellgästerna.
		My Channel	OFF	Aktivera eller inaktivera funktionen Mychannel.
		Genre Editor	...	Redigera genre för kanaler. (Tillgängligt när Mychannel är på)
		Subtitle Auto On	OFF	Den här funktionen slår på/av den funktion som automatiskt aktiverar undertextning i ett specifikt land. Den här funktionen stöds för hotell-TV-apparater som kan ta emot DVB-sändningar som skickas till Europa. Den här funktionen rör Frankrikes undertextningsspecifikation. De andra ländernas undertextningsfunktion fungerar enligt överensstämmande landsspecifikationer oavsett den automatiska undertextningsfunktionen. <ul style="list-style-type: none"> På: När den automatiska undertextningsfunktionen är PÅ följer den Frankrikes undertextningsspecifikationer. Av: När den automatiska undertextningsfunktionen är AV följer den inte Frankrikes undertextningsspecifikationer.
		TTX Widescreen Mode	OFF	<ul style="list-style-type: none"> På: Läget TTX Widescreen visas. Av: Läget TTX Widescreen visas inte.
5	Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Aktivera eller inaktivera Bild-menyn.
		Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> På: Huvudmenyn visas. Av: Huvudmenyn visas inte.
		Panel Button Lock	Unlock	Slå på/av frontpanelsfunktionen (lokal knapp). <ul style="list-style-type: none"> Låsa upp: Låser upp alla panelknappar. Låsa: Låser alla panelknappar. Endast ström: Låser alla panelknappar utom strömknappen. Meny/källa: Låser panelknapparna för Meny och Källa.
		Home Menu Display	ON	<ul style="list-style-type: none"> AV: Home-menyn visas inte. PÅ: Home-menyn visas.
		Home Menu Editor		Redigera Home-menyn.
		Home Menu Auto Start	ON	<ul style="list-style-type: none"> PÅ: Home-menyn visas automatiskt vid start. AV: Home-menyn visas inte automatiskt vid start.
6	Clock	Local Time	Manual	Välj ett sätt att uppdatera klockan på. Använd klockinformation från en DTV-kanal för att ställa in klockan automatiskt, eller ställ in klockan manuellt när TV:n är i fristående läge.
		Time Channel Type	...	Använd klockinformation från valfri DTV-kanal om du vill ställa in klockan.
		Time Channel Num	...	DTV-kanalnummer
7	Music Mode	Music Mode AV	OFF	Så här gör du för att få utgående musik från en mp3-/musikspelare genom en AV-ingångskälla. När den är påslagen kan du höra ljudet från spelaren genom TV:n även när det inte finns någon videosignal. TV:ns bakgrundslyd förblir dock på. Med videosignal fungerar den normalt.
		Music Mode PC	OFF	Så här gör du för att få utgående musik från en mp3-/musikspelare genom en PC-ingångskälla. När den är påslagen kan du höra ljudet från spelaren genom TV:n även när det inte finns någon videosignal. TV:ns bakgrundslyd förblir dock på. Med videosignal fungerar den normalt.
		Music Mode Backlight	OFF	Bakgrundslyd på/av i musikläge för att spara energi
8	Remote Jack Pack	Priority AV	1	Om uttagsprioritet är inställt ställs motsvarande källa in automatiskt när en kontakt sätts i uttaget, i enlighet med uttagsprioriteten
		Priority PC	2	Om uttagsprioritet är inställt ställs motsvarande källa in automatiskt när en kontakt sätts i uttaget, i enlighet med uttagsprioriteten.
		Priority HDMI	3	Om uttagsprioritet är inställt ställs motsvarande källa in automatiskt när en kontakt sätts i uttaget, i enlighet med uttagsprioriteten.
		AV Option	AV	Välj RJP AV-källa (tillgängliga källor beror på modell).
		HDMI Option	HDMI	Välj vilken HDMI-källa på TV:n som ansluts till RJP-uttaget.

Nej	Hotell-TV-funktion			Beskrivning
	Kategori	Alternativ	initialt värde	
9	External Source	USB Pop-up Screen	Default	När en USB-enhet ansluts till TV:n: <ul style="list-style-type: none"> Standard: Då visas ett popup-fönster. Automatisk: USB-innehållsmenyn öppnas automatiskt. Inaktivera: Varken popup-fönstret eller menyn visas.
		External Source Banner	ON	Om den är inställd på På visar TV:n den externa källbannern (information) när du ändrar TV-källan till en annan extern ingång, trycker på Info-knappen eller slår på TV:n. <ul style="list-style-type: none"> På: Information om den externa källan visas på TV-skärmen. Av: Information om den externa källan visas inte på TV-skärmen.
		Auto source	OFF	<ul style="list-style-type: none"> På: När en extern ingångskälla anslut till TV:n identifierar TV:n ingångskällan och växlar sedan automatiskt till den ingångskällan. Av: Funktionen för Autokälla är Av.
		Anynet+Return Source	Power On Src	Välj källan return TV efter att du har avslutat et Anynet+(HDMI-CEC)-anslutning. (Denna funktion är speciellt användbar för Guestlink RJP)
10	Eco Solution	Energy saving	OFF	Justera ljusstyrkan på TV:n för att minska energiförbrukningen. <ul style="list-style-type: none"> Av: Stänger av energisparfunktionen. Låg: Ställer in TV:n på lågt energisparläge. Medium: Ställer in TV:n på medium energisparläge. Hög: Ställer in TV:n på högt energisparläge.
11	Logo/ Message	Welcome Message	OFF	Visar välkomstmeddelandet i fem sekunder när TV:n slås på.
		Edit Welcome Message		Redigerar välkomstmeddelandet.
		Hospitality Logo	OFF	Slår på eller av inkvarteringslogotypen. Om den är På när TV:n slås på visas logotypen innan signalen från den initiala källan under den tid som har ställts in i "Visningstid för logotyp".
		Hospitality Logo DL	...	Hämtar inkvarteringslogotypen. Filkrav för inkvarteringslogotypen: <ul style="list-style-type: none"> Endast BMP- eller AVI-filer. Max. filstorlek: BMP – 960 X 540. AVI – 30 MB. Filen kan endast heta samsung.bmp eller samsung.avi.
		Logo Display Time	...	Ställ in visningstiden för inkvarteringslogotypen (3/5/7 sekunder).
12	Cloning	Clone TV to USB	-	Klona nuvarande TV-alternativ till ett USB-minne.
		Clone USB to TV	-	Klona de sparade TV-alternativen på ett USB-minne till TV:n.
		Setting Auto Initialize	OFF	När automatisk initiering är inställd på På och strömmen slås av och på eller om huvudströmmen slås av och på återställs data till klonade värden. Om det inte finns något klonat värde och även när automatisk initiering är inställd på På, så ignoreras det och åtgärden blir samma som när automatisk initiering är inställd på Av.
13	REACH Solution	REACH 3.0	OFF	<ul style="list-style-type: none"> På: REACH 3.0 är öppet Av: REACH 3.0 är stängt
		REACH 2.0	OFF	<ul style="list-style-type: none"> På: REACH 2.0 är öppet Av: REACH 2.0 är stängt
		REACH Channel	...	Välj SIRCH-uppdateringskanal
		Group ID	...	Välj SIRCH-grupp-ID
		Ticker	...	<ul style="list-style-type: none"> På: TICKER-innehållet visas. Av: TICKER-innehållet visas inte.
		REACH Update Time	...	Välj SIRCH-uppdateringstid. I SIRCH-uppdateringstiden kan du välja att utföra en automatisk uppgradering klockan 00:00/12:00 eller klockan 02:00/14:00. Du kan utföra uppgraderingar med ett intervall på antingen 1 eller 2 timmar.
		REACH Update Immediate	...	<ul style="list-style-type: none"> På: När TV:n går in i standby-läge utförs alltid en SIRCH-uppdatering Av: SIRCH-uppdatering utförs endast vid vald SIRCH-uppdateringstid
		Room Number	...	Redigera rumnummer
		REACH 2.0 TV Sound	...	<ul style="list-style-type: none"> På: TV-ljudet i aktuell TV-källa sänds ut kontinuerligt, trots att REACH 2.0 TV-menyn visas. Av: TV-ljudet i aktuell TV-källa stoppas när REACH 2.0 TV-menyn visas.
		REACH 2.0 Server Version	...	Visar den version av SIRCH-klonfilen som just nu uppdateras på TV:n.

Nej	Hotell-TV-funktion			Beskrivning
	Kategori	Alternativ	initialt värde	
15	Security	Password Input	...	Mata in lösenordet 00000000.
		Password Setting	...	Ange ett nytt lösenord.
		Password Reset	...	Återställ lösenordet till 00000000.
		Security Mode	...	Säkerhetsläge PÅ eller AV.
		USB	...	Inaktivera eller aktivera USB.
		HDMI	...	Inaktivera eller aktivera HDMI.
16	System	TTX Security	...	Aktivera eller inaktivera TTX-funktionen
		Self Diagnosis for TV	...	Öppna självdiagnosmenyn. <ul style="list-style-type: none"> Bildtest: Används för att kontrollera bildproblem. Om problemet visas i test-bilden väljer du Ja och följer anvisningarna på skärmen. Ljudtest: Använd den inbyggda melodin för att kontrollera ljudproblem. Om problemet visas under testet väljer du Ja och följer anvisningarna på skärmen.
		SW Update	...	SW USB-uppdateringsfunktion
		Service Pattern	OFF	Samma funktion med SVC-servicemönster
		Contact Samsung		Kontakta Samsung
		TV reset	...	Fabriksåterställning

- ☞ REACH (fjärrstyrd förbättrad aktiv styrning för hotellbranschen) är en professionell och interaktiv fjärrkontroll som gör så att du kan leverera uppdateringar av TV:ns fasta programvara, klonade data, kanalmapplingsändringar, S-LYNK REACH-innehåll och TICKER-innehåll genom RF DTV till flera hundra hotell-TV-apparater samtidigt. REACH-funktionerna är endast tillgängliga i fristående läge. REACH-servern säljs separat. Se i REACH-servermanualen som bifogas REACH-serverprodukten för mer information om hur den används.

Välkomstmeddelande

Välkomstmeddelande är en funktion som gör så att du kan visa ett skräddarsytt meddelande på TV:n varje gång som TV:n slås på av en gäst i ett hotellrum.

- Inställningar för välkomstmeddelandet finns i menyn för hotellalternativ.
- Välkomstmeddelande måste vara PÅ för att meddelandet ska visas vid påslagning.



<Vissa menyposter kanske inte finns med, beroende på modell och region.>

- Välkomstmeddelandet kan vara upp till 25 tecken och kan redigeras i menyn Hotel Service.
- Här följer en lista med tecken som stöds för välkomstmeddelandet.
 - ✎ Endast bokstäverna A till Z är tillåtna.
- Välkomstmeddelandet kan redigeras med knapparna för navigering, färg och enter på fjärrkontrollen i skärmmenyn "Redigera välkomstmeddelande".&




- Välkomstmeddelandet och hotellogotypen kan inte vara aktiva samtidigt.

Hotellogotyp

Funktionen för inkvarteringslogotypen visar hotellets logotyp när TV:n slås på.

- Inställningarna för inkvarteringslogotypen visas på menyerna för hotelläge.
- Menyalternativen för hämtning och visning av logotyp aktiveras när du slår på alternativet för inkvarteringslogotyp.
- Om en logotypbild lagras i minnet och alternativet för inkvarteringslogotypen är aktiverat visas inkvarteringslogotypen när TV:n slås på.
- Inkvarteringslogotypen visas inte när alternativet för inkvarteringslogotyp är avstängt, även om logotypbilden har lästs in till TV:n.

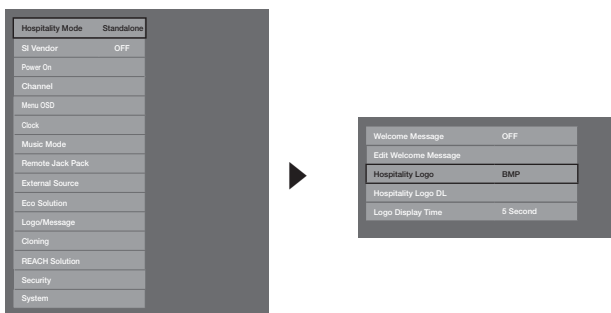

<Vissa menyposter kanske inte finns med, beroende på modell och region.>

- **Inkvarteringslogotyp**

- Med det här alternativet kan du välja om bilden för inkvarteringslogotypen ska visas eller inte.
- Det initiala värdet är AV.
- Kan ställas in på AV eller PÅ.
- När du ställer in på PÅ visas menyalternativen för logotyphämtning och -tid.

- **Inkvarteringslogotyp DL**

- Det här alternativet hämtar logotypbilden till TV:ns minne från en USB-enhet.
- Meddelandet Vänta visas när bilden kopieras till TV:n.
- Meddelandet Slutförd visas när kopieringen är klar.
- Meddelandet Misslyckad visas när kopieringen misslyckas.
- Meddelandet Ingen USB-enhet visas om ingen USB-enhet är ansluten.
- Meddelandet Ingen fil visas om det inte finns någon fil att kopiera på USB-enheten eller om filen har fel format (måste vara en BMP-fil). Om meddelandet Ingen fil visas och du har en logotypfil på USB-enheten ska du kontrollera filformatet.

- **Logotypfilformat**

- TV:n stöder bara BMP- och AVI-format.
- Filnamnet måste vara samsung.bmp eller samsung.avi.
- Maximal upplösning för BMP-format är 1 280 x 720.
- Maximal filstorlek i AVI-format är 30 MB.
- TV:n ändrar inte storleken eller skalan för bilden.



Kloning

USB-kloning är en funktion för att hämta konfigureringsinställningar (**Bild, Ljud, Ingångar, Kanal, Inställning** och **Hotellinställning**) från en TV och lägga in samma inställningar på andra TV-apparater.

Alla användardefinierade inställningar från TV:n (huvudapparaten) kan kopieras till en USB-enhet.


- **Kloning från TV till USB:** Detta är en funktion som kopierar lagrade data från ett specifikt område på TV:ns EEPROM till USB-enheten.

1. För in en USB-enhet i USB-porten på TV:ns baksida.
2. Ange hotellalternativ genom att trycka på de här knapparna i följande ordning.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **"Klona TV till USB"** och tryck sedan på **ENTER**-knappen.
4. Meddelandet **"Klona TV till USB"** visas. Tryck sedan på knappen **ENTER**.
5. Du kan kontrollera statusen på USB-kloningsåtgärden.
 - **In Progress (pågående):** Under tiden som data kopieras till USB-enheten.
 - **Completed (slutfört):** Kopieringen har avslutats.
 - **Failed (misslyckat):** Kopieringen misslyckades.
 - **No USB (ingen USB):** Ingen USB-enhet är ansluten.

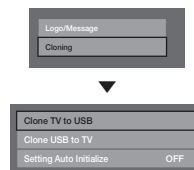

- **Klona USB till TV:** Det här är en åtgärd som hämtar lagrade data på USB-enheten till TV:n.

1. För in en USB-enhet i USB-porten på TV:ns baksida.
 2. Ange hotellalternativ genom att trycka på de här knapparna i följande ordning.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
 3. Tryck på knappen **▲** eller **▼** för att välja **"Klona USB till TV"** och tryck sedan på knappen **ENTER**.
 4. Meddelandet **"Klona USB till TV"** visas. Tryck sedan på knappen **ENTER**.
 5. Du kan kontrollera statusen på USB-kloningsåtgärden
 - **pågående:** Under tiden som data kopieras till USB-enheten.
 - **slutfört:** Kopieringen har avslutats.
 - **misslyckat:** Kopieringen misslyckades.
 - **ingen USB:** Ingen USB-enhet är ansluten.
 - **Ingen fil:** Det finns ingen fil att kopiera på USB-enheten.
- 🔧 Aktivera kopiering från USB till TV:n genom att trycka på knappen **ENTER** i fem sekunder.
- 🔧 Funktionen **KLONA** stöder endast modeller ur samma serie. (Den fungerar inte korrekt för modeller ur olika serier.)

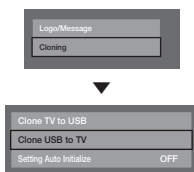


Om du vill ha snabb kloning under installation ska du föra in ett USB-minne med huvudinställningarna från den första TV:n och håll in knappen Enter i fem sekunder.

Plug & Play

Hotel Plug & Play-funktionen utför automatiskt hotellägesval, landsinställning, klockinställning och bildlägesinställning när TV:n slås på för första gången.

- Hotel Plug & Play är endast tillgängligt när strömmen slås på för första gången.
- Efter att ha ställt in TV:n först och klonat TV till USB.
- Sedan behöver TV:n bara stänga Hotell Plug & Play, ansluta till USB-enheten och sedan kлона USB till TV.

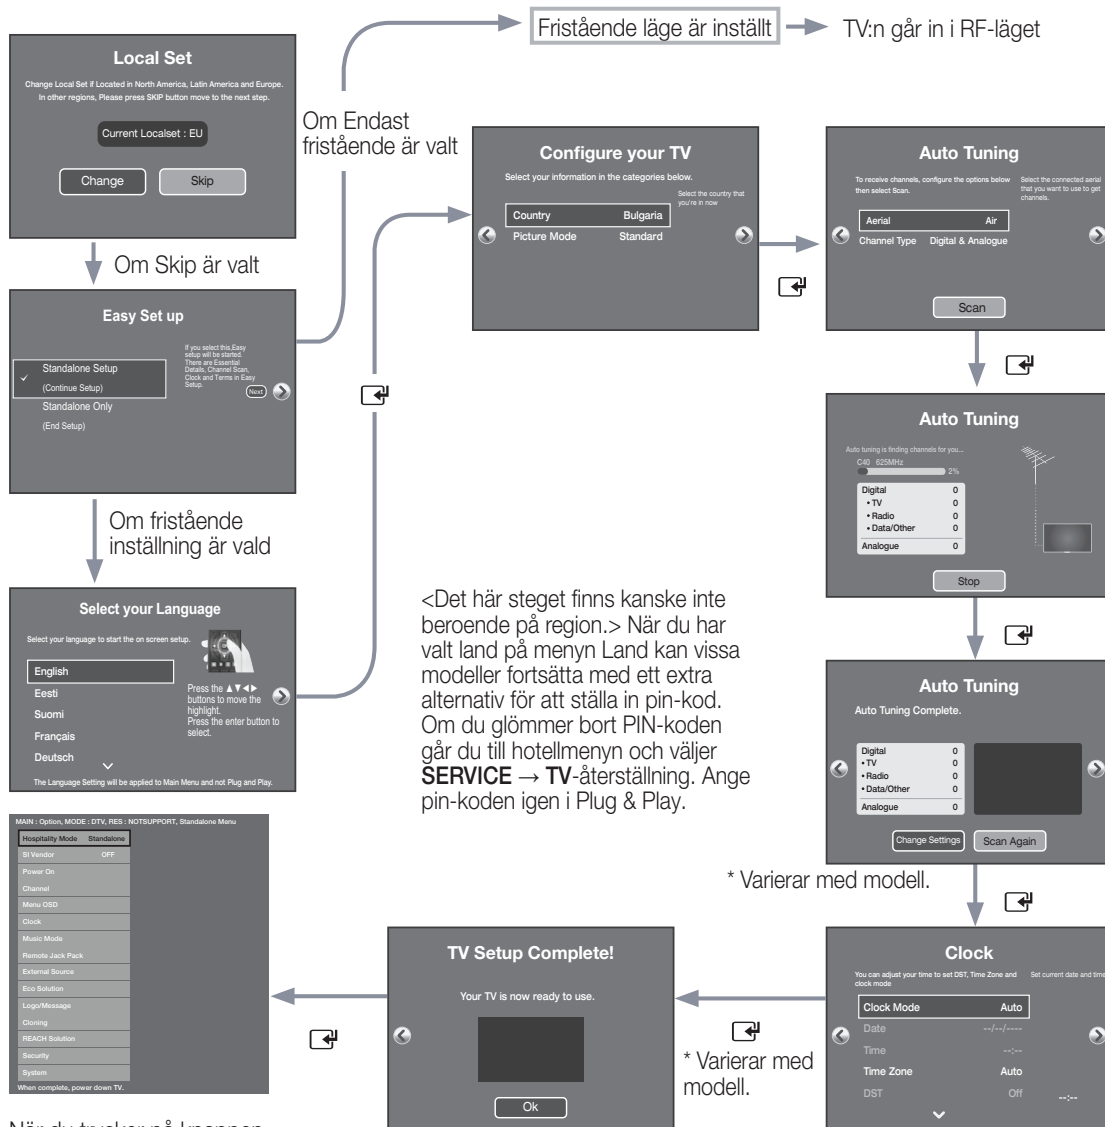

När du trycker på knappen OK visas hotellmenyn så som visas här till vänster. Slutför hotellmenyinställningarna och återställ därefter TV:n. Du kan nu använda TV:n.

1. Lokala inställningar

- Kontrollera **Aktuella lokala inställningar**.
- Om du vill ändra de lokala inställningarna väljer du **Ändra**.
- Om du väljer **Hoppa över** visas **Start**-skärmen.

2. Start – Enkel installation

- Om du väljer **Endast fristående** ställs det fristående hotelläget in som standard.
- Om du väljer **Interaktiv** visas inställningsmenyn för det interaktiva läget. Tryck på avstängningsknappen för att stänga den interaktiva menyn.
- Välj **Fristående Plug & Play** om du vill gå till nästa steg.

3. Välj språk

- Välj skärmspråk (OSD-språk).
- Visningstid: Skärmmenyns tidsgränser och användning är samma som för alla Samsungs TV-modeller.

4. Välj land och bildläge

- Välj lämpligt land och bildläge.
- Vissa länder kanske inte finns med, beroende på modell och region.

5. Autoinställning

- Välj antennkälla och kanaltyp. Konfigurera inställningarna och välj **Skanna**.
- Funktionen **Autoinställning** börjar leta efter kanaler
- När **Autoinställning** har slutförts visas kanalinformationen.

6. Klocka

- Ställ in rätt tid genom att ställa in **DST** (Daylight Savings Time) och **Tidszon**.



7. TV-inställningen är slutförd

HD Plug & Play – Lokala inställningar (endast Europa)


- Lokala inställningar är mycket viktiga programvaruinställningsvärden precis som språk, sändningsfrekvenser etc.
- TV:n kanske inte fungerar om inte lokala inställningar har konfigurerats på rätt sätt. Välj rätt lokal inställning med medföljande landslista.

Region	Land	lokal inställning
Europe	Bulgaria	EU
	Croatia	
	Czech	
	Estonia	
	Greece	
	Hungary	
	Latvia	
	Lithuania	
	Romania	
	Serbia	
	Slovakia	
	Slovenia	
	EU Others	
	Italy	EU_ITALY
	Austria	EU_GER
	Germany	
	Switzerland	EU_FRANCE
	France	
	Belgium	EU_BENELUX
	Luxembourg	
	Netherlands	EU_SPAIN
	Portugal	
	Spain	EU_UK
	United Kingdom	
	Ireland	NORDIC
	Denmark	
	Finland	
	Norway	
CIS	Sweden	
	Turkey	EU_TURKEY
	Poland	EU_POLAND
	Kazakhstan	CIS_RUSSIA
	Russia	
	Ukraine	


Ändringsalternativ för lokala inställningar på den första sidan av Region Country HD plug&play

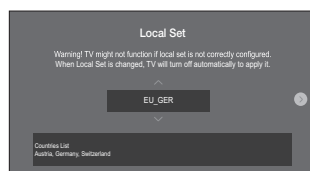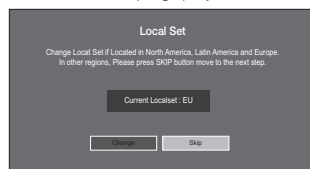


Välj rätt lokal inställning med landslistan

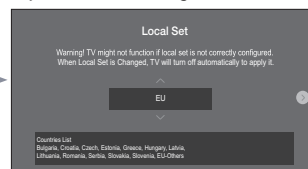

TV:n kommer att startas om automatiskt för att tillämpa ny lokal inställning

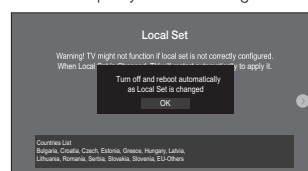



Efter omstarten visas uppdaterad lokal inställning

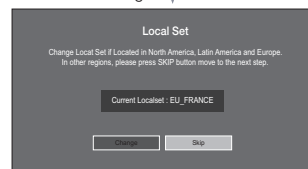

Trycker du på Skip (hoppa över) kommer allmän HD plug&play att fortsätta



Om du behöver ändra lokala inställningar efter HD plug&play klickar du på funktionen TV Reset i Factory-läget och kan då fortsätta HD plug&play inklusive ändringar av lokala inställningar.

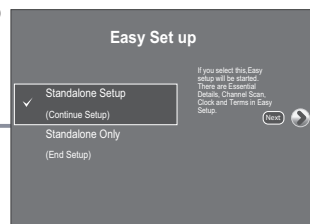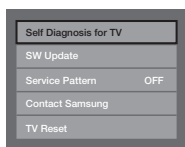

Klockprogram

Klockprogrammet visar aktuell tid på skärmen när användaren trycker på Info-knappen på fjärrkontrollen i standby-läge.

- Om användaren trycker på Info-knappen när TV:n är i standby-läget slås TV:n på och visar aktuell tid på skärmen i 10 sekunder, sedan återgår den till standby-läget.
- Tiden visas med digitala siffror i den normala banderollstorleken. 12- eller 24-timmarsformatet bestäms enligt formatet för informationen.
- Om användaren trycker på Info-knappen när TV:n är påslagen verkställs den ursprungliga funktionen för Info-knappen.
- Detaljerade beskrivningar
 - Klockprogrammet fungerar efter på/av-inställningarna i fabriksinställningsmenyn.
 - Om klockprogrammet slås på stängs snabblogotypalternativet automatiskt av. (I så fall slås den automatiskt av när TV:n slås på igen, även om du slår på snabblogotypen igen.)
 - Om huvudströmmen slås av behålls endast tidsinställningen på modeller med säkerhetskopieringskondensor och RTC.
 - När en TV i standby-läge visar aktuell tid behålls inställningarna för ljudet avstängt på video och ljud.
 - I så fall hoppas visningen av hotellogotypen över, även om hotellogotypen är aktiverad.
 - Den här funktionen fungerar endast i fristående läge.
 - Specifikationer av övriga knappfunktioner när klockprogrammet körs
 - Info-knappen fungerar som strömbrytaren.
 - Om du trycker på strömbrytaren eller Info-knappen när klockprogrammet körs försätts TV:n i standby-läge.
 - När klockprogrammet körs reagerar inga andra knappar än strömbrytaren och Info-knappen.
 - I så fall fungerar inte påslagningstimern.
 - Avstängningstimern och insomningstimern fungerar.
 - När klockläget i tidmenyn är inställd som manuell upprätthålls tiden för sub micom av RTC-kretsen.
 - Även om aktuell tid inte är konfigurerad visas den på samma sätt som menyn. (--:--)



Multikods-fjärrkontroll

Multikods-fjärrkontroll är en specialsändare som är utformad att styra flera TV-apparater med en och samma fjärrkontroll. Den här funktionen är användbar när det finns fler än en TV på en plats, exempelvis sjukhus. Apparats ID-nummer visas i källans skärmen. Upp till 9 olika fjärrknappsöverföringar för multikod stöds.

Den initiala ID-koden för varje TV är "0".

ID-koden kan ställas in och återställas i analogt TV-läge eller i PC-läge. (inte tillgängligt för TTX-kanaler eller DTV-kanaler)

- ID-koden kan vara mellan 0 och 9.
- Tryck in knapparna **RETURN + MUTE** längre än sju sekunder samt den sifferknapp du vill ställa in.
- Skärmmenyn för apparats ID visas i mitten.
- Följande visas: "Fjärrkontrollskoden är inställd på x. Om du vill ändra fjärrkontrollskod ska du ange önskad siffra." (x är siffran) Denna skärmeny visas tills du tryckt på knappen för att stänga.



Remote control code is set to 0. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit.

- TV:n och fjärrkontrollen kommer t.ex. att ställa in ID-koden 1 om användaren trycker in knappen 1.
- Följande ord kommer att visas: "Fjärrkontrollskoden har ändrats till 1". TV:n kan då bara styras av en fjärrkontroll med samma ID-kod som TV:n.
- Om du vill återställa ID-koden trycker du in knapparna **EXIT + MUTE** längre än sju sekunder. ID-koden för både TV:n och fjärrkontrollen återställs till "0". Meddelandet "Fjärrkontrollens kod är inställd som 0" visas.
- Hur du ställer in eller återställer ID:t varierar beroende på fjärrkontroll. Se tabellen nedan.

Ställa in klockan



MENY → System → Tid → Klocka → Klockinställning

- **Tiden anges**
 - Använd fjärrkontrollens knappar för att välja **Klocka** och ställa in tiden.
 - **Välj tid för interaktivt läge**
 - Om hotellsystemet överför tidsinformation ställs tiden in automatiskt.
 - Om hotellsystemet inte överför tidsinformation kan tiden inte visas.
- 👉 Om tiden är inställd visas klockan på frontpanelen.

Time

Clock

Sleep Timer

Off

Wake-up Timer

Clock

Clock Mode

Manual

• Clock Set

• Time Zone


Auto

Kanalbanksredigerare (endast Smoovie-TV)

Kanalbanksredigeraren är en funktion som redigerar kanaler med 3 olika bankalternativ. Beroende på bankkortet finns det specifika kanaler som hotellkunder kan använda.

Ställa in kanalbanksredigeraren i fristående läge

1. Öppna menyn för hotell fristående läge genom att trycka på "MUTE+1+1+9+Enter"
2. Välj SI-säljare: "Smoovie"
3. Du kommer att kunna se det nya menyalternativet "Kanalbanksredigerare"
4. Öppna "Kanalbanksredigerare"

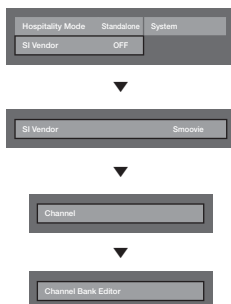

<Vissa menyposter kanske inte finns med, beroende på modell och region.>

5. Redigera kanalbanken enligt exemplet nedan.
 - a. **Bank1 (Fri kanal):** Välj den kanal som ska användas när fjärrkontrollen inte har något kort.
 - b. **Bank2 (Familjekort – grönt):** Välj den kanal som ska användas när fjärrkontrollen har ett GRÖNT KORT.
 - c. **Bank3 (Vuxenkort – rött):** Välj en kanal som kan användas när fjärrkontrollen har det RÖDA KORTET.

Channel Bank Edit			
	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 1futech	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 BBC1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 24ore.tv	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Coming Soom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⬅ Move ➡ Select/Deselect ➡ Return			


Referenser vid användning av SMOOVIE-fjärrstyrning

1. Om du väljer SMOOVIE som SI-säljare ska du använda SMOOVIE-fjärrstyrning.
2. Om användare använder de numeriska knapparna på fjärrkontrollen kan de endast välja Bank1-kanaler. Du måste därför använda knapparna för kanal upp/ned om du vill ändra kanal med ett grönt eller rött kort.
3. I kanalguiden eller kanallistan kan användare bara se Bank1-kanallistan.

Kanalredigerare

Kanalredigeraren redigerar kanalnummer och kanalnamn.

- Använd kanalredigeraren för att sortera kanalerna med användarinställda kanalnummer.

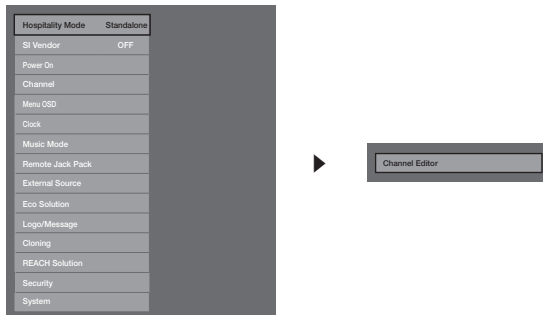

<Vissa menyposter kanske inte finns med, beroende på modell och region.>

Enkla steg för kanalredigering i fristående läge

Steg	Arbetsgång i stora drag
1	Använd "Automatisk kanallagring" i menyn för hotellalternativ
2	Öppna "Kanalredigerare" i menyn för hotellalternativ
3	Sammanställ en tabell som är kopplad till önskad slutlig kanallista
4	Sortera om kanalerna med knappen TOOLS baserat på den tabell du sammanställt
5	Tryck på knappen EXIT eller RETURN om du vill avsluta.
<Se följande information för bättre förståelse.>	

Min kanal

Bestämmer land och genre för kanaler som hotellet tillhandahåller. När användaren väljer ett land och en genre visas motsvarande kanaler.

- Du måste välja land först, annars kan du inte ställa in en genre.
- Om du väljer genren som inte har några tillagda kanaler, visar kanallistan alla tillgängliga kanaler.
- Min kanal fungerar endast i fristående läge.
- SI-säljare i fristående läge: Detta fungerar inte om Smoovie har valts.
- Det här finns i Hotellalternativ under Hotellmeny -> Serviceläge och kan slås på eller av.
- Det här alternativet fungerar bara när det är inställt på På.

Kanalkomposition [Genreläge]

Standard	Kategori	Kanalläge	Antennlägesaktivering		Beskrivning
			Antenn/Kabel	Satellit (HC675)	
Hotell	Genre	Alla (standard)	O	O	Tillhandahålla genre och kanalläge efter varje land som installationsansvarig hanterade i fabriksläget.
		Nyheter	O	O	
		Radio	O	O	
		Underhållning	O	O	
		Sport	O	O	
		Hotell	O	O	

* Angående antalet poster som ska visas i listan, se designdokumentet.

Knappguide

Knapp	Åtgärd	Nav. hjälp
BLÅ	Återgår till skärmen. (Genreinställning: Senaste land och genre)&	Behåll föregående
ENTER	Väljer en post.	Ange
Kanal upp/ned	Flytta markeringen efter sida.	(Ingen guide)
UPP/NED	Navigerar genom varje land och genrelista. (roterande)	Flytta
HÖGER	Väljer den markerade posten och flyttar sedan markeringen till genre-sektionen.	
RETURN	Återgår till skärmen. (Genreinställning: Senaste land och genre)&	(Ingen guide)
AVSLUTA	Återgår till skärmen. (Genreinställning: Senaste land och genre)&	(Ingen guide)

Anteckningar

- Det här avsnittet beskriver layouten på den front-UI som visas när TV:n slås på. (Fabriksläge > Genreläge: Aktivera)
- Genre är en lista som ligger under varje land.
- Sändningsskärmen visar den senast memorerade kanalen.
- &Om användaren vill behålla tidigare land och genres kanalkarta ska knapparna "BLÅ", **RETURN** och **EXIT** på fjärrkontrollen användas för att stänga front-UI.

Etc.

- Standardmarkering: Senaste minnesposterna (land, genre)
- Tidsgräns (60 sek.)

Delar


Nej	Namn	Beskrivning
1	Bakgrundsskärm	Visar den senast memorerade kanalen som visas när TV:n slås på.
2	Funktionstitel	Det här är funktionens namn.
3	Aktuell status	Visar aktuella inställningar för land/genre.
4	Landsposter	Landslistans post visas. Visar det senast valda landet.
5	Genreposter	Genrelistans post visas. Visar tillgängliga genreposter efter varje land som installationsansvarig hanterade i fabriksläget. (tillhandahåll alltid posten "Alla") Visar den senast valda genren.
6	Markera	Om postens titel är för lång för att visa i området fungerar automatiskt textglidning.
7	Indikator	Det här visas om det finns en föregående eller en nästa sida.
8	Nav. hjälp	Knappguiden är högerjusterad.

Markera interaktion [landsposter]

- Den här sidan är bara till för att indikera möjliga interaktioner. Den är eventuellt inte exakt likadan som de faktiska skärmarna.

Anteckningar


- Användare kan navigera bland posterna i varje lista för land och genre genom att trycka på fjärrkontrollens pilknappar för upp och ned.&
- 1 • Roterande navigering stöds.

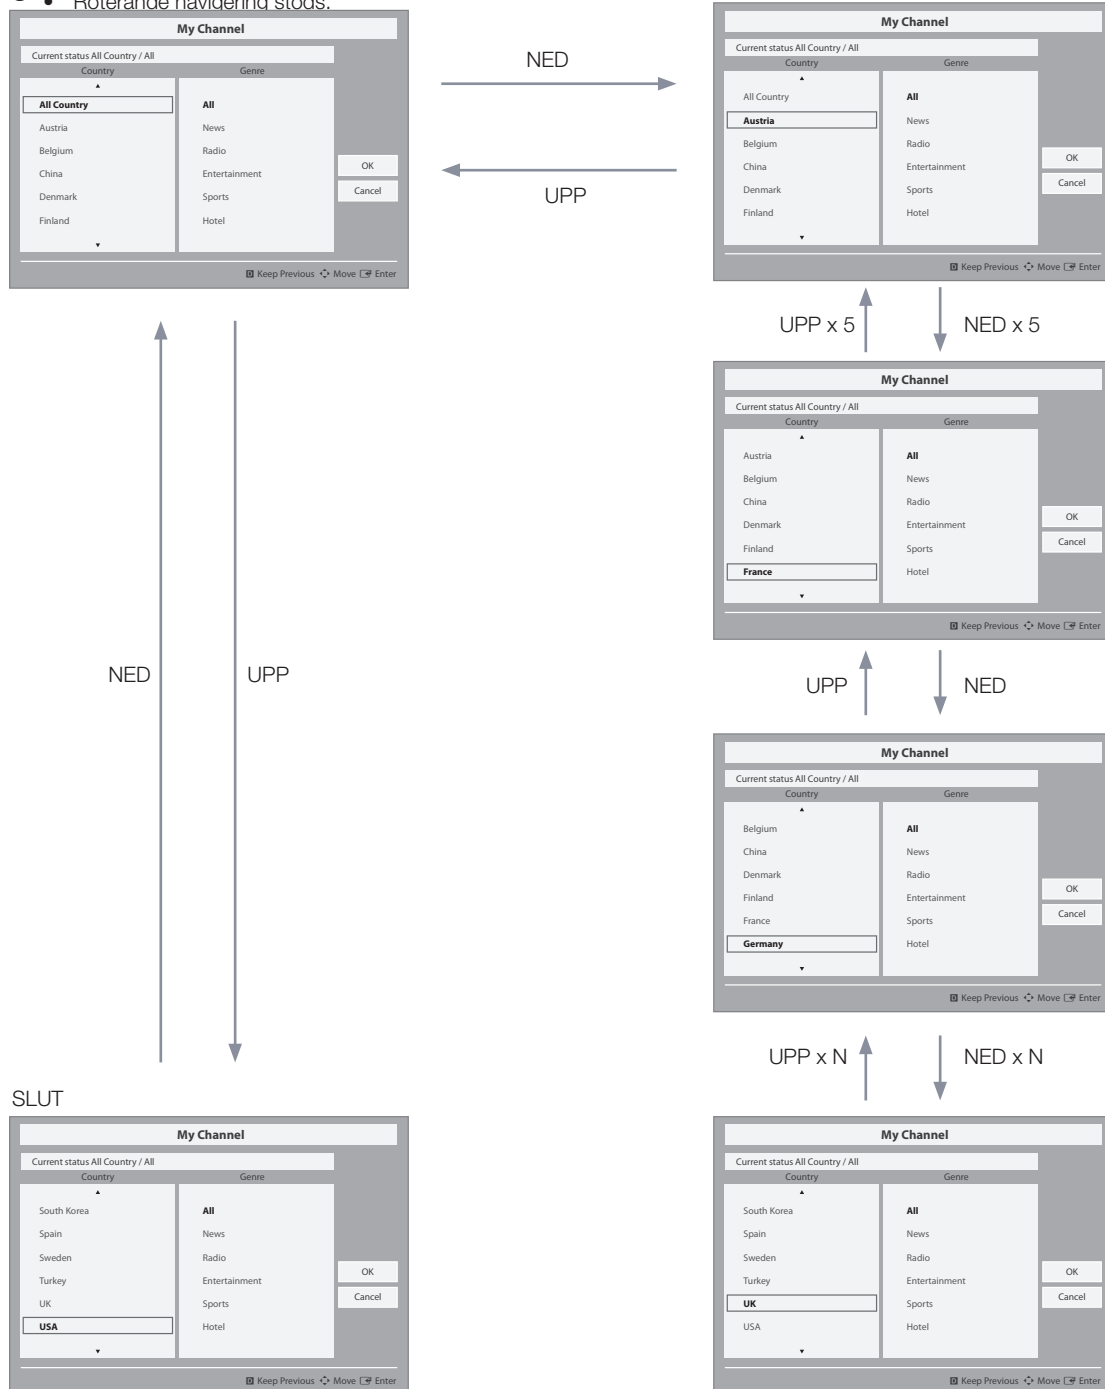


32 Svenska

Markera interaktion [standardgenre]

- Den här sidan är bara till för att indikera möjliga interaktioner. Den är eventuellt inte exakt likadan som de faktiska skärmarna.

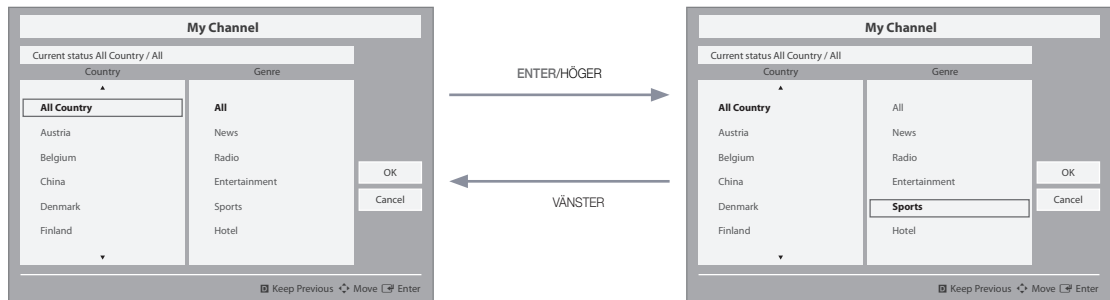


- Aktuellt landsval är markerat.
- Standardmarkering: Aktuellt genreval.

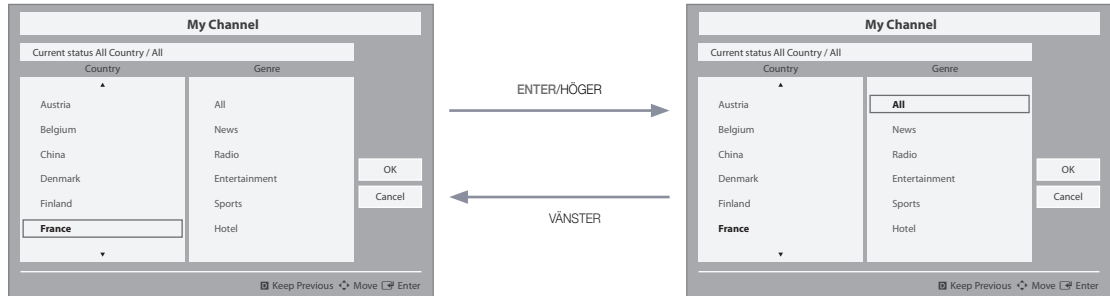


- Verkar vara ett källfel. Det ska vara "Den andra posten för landet är markerad.". Verifiera. (T.ex. Frankrike)
- Standardmarkering: Alla

Lägesändringsinteraktion 1 (1/2)

- Den här sidan är bara till för att indikera möjliga interaktioner. Den är eventuellt inte exakt likadan som de faktiska skärmarna.

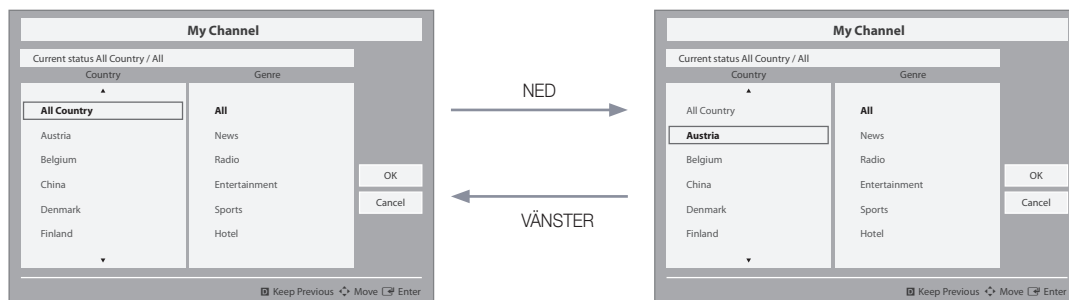

- Aktuellt genreläge: Alla länder/sport

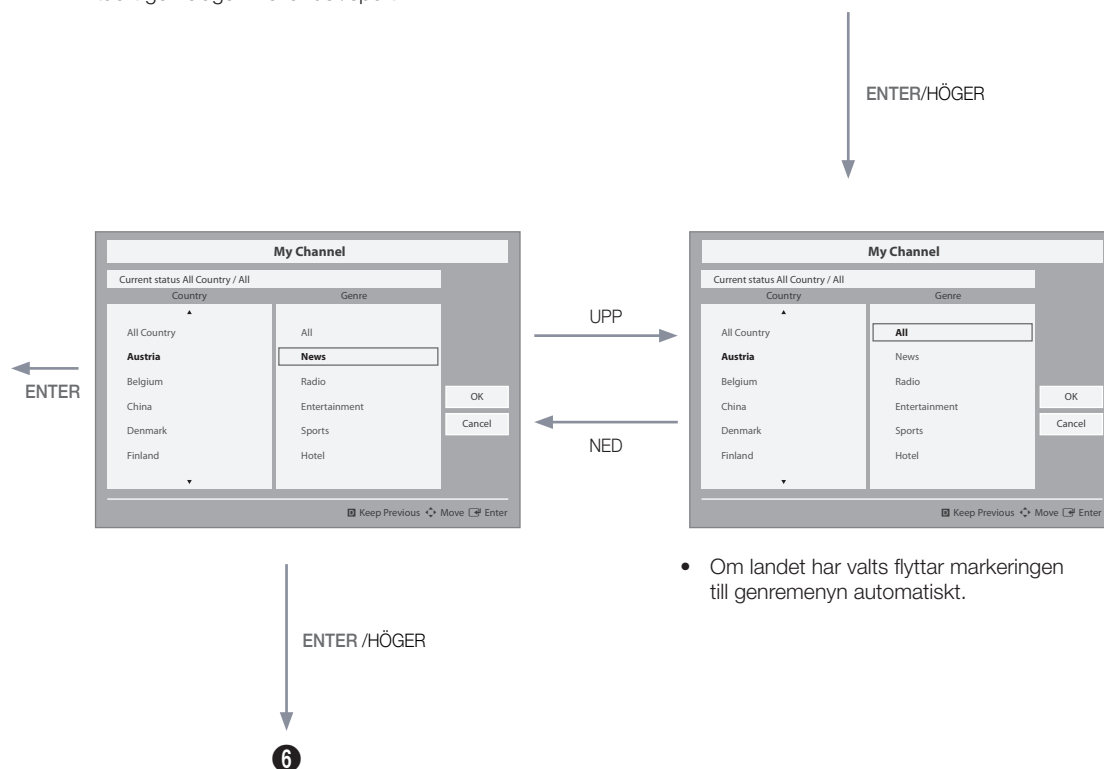


- Om landet har valts flyttar markeringen till genremenyn automatiskt.

Lägesändringsinteraktion 1 (2/2)


- Den här sidan är bara till för att indikera möjliga interaktioner. Den är eventuellt inte exakt likadan som de faktiska skärmarna.

5

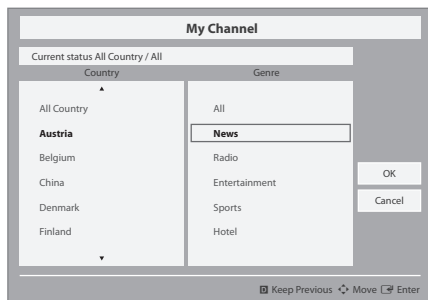

- Meddelandet att genrelägesändringen är klar visas.
- Tidsgräns (5 sek.)

6

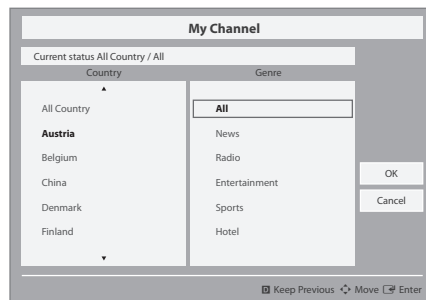


- Om den vänstra knappen trycks in från genre- till landmeny markeras den landspost som är vald.

ENTER/RETURN/Tidsgräns



Lägesändringsinteraktion 2 (1/2)


- Den här sidan är bara till för att indikera möjliga interaktioner. Den är eventuellt inte exakt likadan som de faktiska skärmarna.

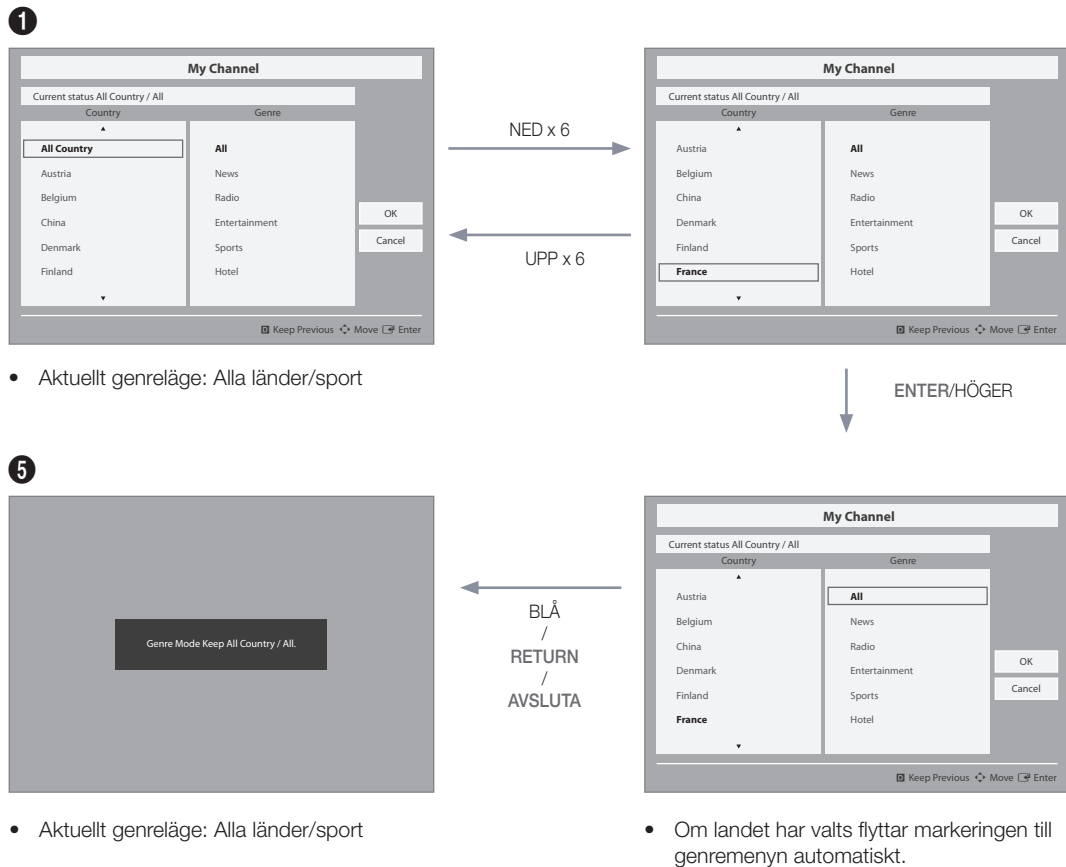

Påslagningsscenario [Senaste minne]

- Den här sidan är bara till för att indikera möjliga interaktioner. Den är eventuellt inte exakt likadan som de faktiska skärmarna.

1

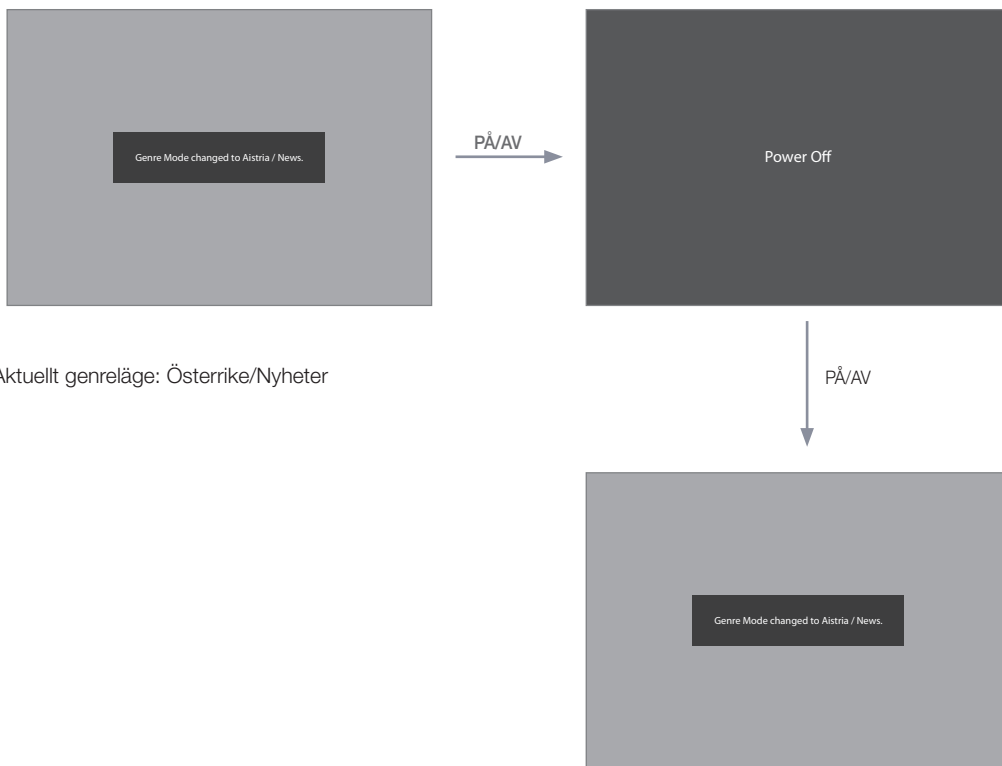

- Aktuellt genreläge: Österrike/Nyheter

- Aktuellt genreläge: Österrike/Nyheter

Genreredigerare

- Valet för land och genre kan göras i menyn för kanallistan.
- Om den röda knappen trycks in aktiveras den underordnade listan för land och där kan användaren bläddra nedåt och välja ett land.
- Val av genre kan göras med knapparna vänster/höger, d.v.s. bläddra horisontalt i menyn för kanallistan.
- Om användaren vill ändra genre eller land när TV:n är påslagen kan det göras med hjälp av den här funktionen.

Channel Genre Edit

Registered	News	Radio	Entertainment	Sports	Hotel
<input type="checkbox"/> 0 C67	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 1 C--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2 C78	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ Select All Items On Column ☐ Deselect All Items On Column ☐ Select ☐ Return

- En redigerare för att ange genre för varje hotell-TV-kanal.
- Lagrade kanaler kan läggas till i en särskild genre i genreredigeringsmenyn.
- En kanal kan tillhöra flera genrer.
- Tillgängliga genrealternativ är: Nyheter, radio, underhållning, sport och hotell.
- Genre kan väljas antingen på Mychannels Front-UI eller i kanallistan.
- Den här funktionen sorterar kanaler som tillhör en viss genre i en lista. Gäster kan välja den genre de föredrar och välja kanal genom att bläddra i den sorterade listan.

Blandad kanalkarta

Den blandade kanalkartan blandar antenn-, kabel- och satellitkanaler

- Funktionen för den blandade kanalkartan ska vara PÅ för att kunna blanda antenn-, kabel- och satellitkanaler.
- Använd kanalredigeraren för att sortera kanalerna efter att du har aktiverat "Blandad kanalmappning" i menyn för hotellalternativ.

Installera väggfästet

Objekt för väggmontering (säljs separat) gör det möjligt för dig att montera TV:n på väggen. Detaljerad information om hur du utför en väggmontering finns i de medföljande anvisningarna för väggmontering. Kontakta en tekniker för montering av väggfästet. Vi rekommenderar att du inte gör detta själv.

Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personlig skada på dig själv eller andra om du väljer att montera TV:n själv.

Specifikationer för väggmonteringssats (VESA)


🔧 Väggmonteringssatsen medföljer inte utan säljs separat.

Installera väggfästet på en fast vägg som är helt lodrät mot golvet. Vid montering i andra byggmaterial ska du kontakta närmaste återförsäljare. Om den installeras i ett tak eller en vägg som lutar kan det resultera i allvarlig personskada.

🔧 OBS!

- Standardmåttén för väggmonteringskitet visas i tabellen nedan.
- Vid köp av vår väggmonteringssats medföljer en detaljerad installationsmanual och alla nödvändiga delar för montering.
- Använd inte skruvar som inte efterlever VESA-standardén för skruvspecifikationer.
- Använd inte skruvar som är längre än standardmåttén, eftersom de kan orsaka skada inne i TV:n.
- För väggmonteringar som inte efterlever VESA-standardén för skruvspecifikationer kan skruvarnas längd variera beroende på specifikationerna.
- Skruva inte i skruvarna för hårt. Det kan skada produkten eller orsaka att den faller, vilket kan leda till personskada. Samsung kan inte hållas ansvarigt för den här typen av olyckor.
- Samsung kan inte hållas ansvarigt för produkt- eller personskada som uppstår till följd av att en väggmontering används som inte är VESA-certifierad eller om kunden underlåter att följa produktinstallationsbeskrivningarna.
- Överskrid inte en lutning på 15 graders vid montering av den här TV:n.

TV-storlek i tum	VESA skruvhålsspecifikationer (A * B) i millimeter	Standardskruv	Kvantitet
40 tum	200 x 200	M8	4
48 tum	200 x 200		

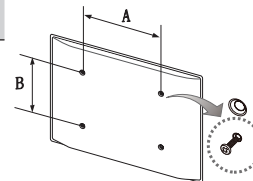

Installera inte väggmonteringssatsen när TV:n är påslagen. Det kan leda till personskada på grund av elektriska stötar.

Montera TV:n mot väggen



Obs!: Om du drar i, trycker på eller klättrar på TV:n kan det göra att den faller ned. Se till att barn inte hänger på eller ruckar på TV:n; om de gör det kan det göra att TV:n välter och detta kan leda till allvarlig skada eller till och med dödsfall. Följ alla säkerhetsanvisningar som tillhandahålls i säkerhetsbladet. För ökad stabilitet ska du installera antifallenheten enligt följande.

Så här gör du för att undvika att TV:n faller ned:

1. Skruva i skruvarna ordentligt i klämmorna och dra åt dem mot väggen. Se till att skruvarna har skruvats fast ordentligt i väggen.
 - Det kan krävas ytterligare material, såsom förankringar, beroende på typ av vägg.
 - Eftersom nödvändiga klämmor, skruvar och band inte medföljer måste dessa köpas separat.
2. Ta bort skruvarna från TV:ns baksida i mitten, skruva fast dem i klämmorna och dra sedan åt skruvarna i TV:n igen.
 - Skruvar kanske inte medföljer produkten. I så fall ska du köpa skruvar med följande specifikationer.
3. Anslut klämmorna ordentligt mot TV:n och dra sedan åt med ett starkt band och knyt bandet ordentligt.
 - **OBS!**
 - Installera TV:n ordentligt mot väggen så att den inte faller ned baklänges.
 - Det är säkert att ansluta bandet så att klämmorna som sitter fast i väggen är i samma nivå eller lägre än klämmorna som sitter fast i TV:n.
 - Knyt upp bandet innan du flyttar TV:n.
4. Se till att alla anslutningar sitter fast ordentligt. Kontrollera anslutningarna så att det inte finns risk att de släpper eller sitter för löst. Om du har några frågor angående säkerheten för dina anslutningar ska du kontakta en professionell fackman.


Antistöld Kensington-lås

Kensington-låset tillhandahålls inte av Samsung. Det är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats. Utseende och låsmetod kan skilja sig från bilden beroende på tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer Kensington-låset för rätt användning.

Följ stegen nedan för att låsa produkten:

Titta efter symbolen "K" på TV:ns baksida. Intill symbolen "K" finns en Kensingtonskåra.

1. Vira Kensingtonlåskabeln runt ett stort, fast föremål som en stol eller ett bord.
2. För in änden av kabeln med låste fäst runt ögla på Kensingtonlåskabeln.
3. För in låsenheten i Kensingtonskåran på produkten (❶).
4. Lås låset.
 - Det här är allmänna anvisningar. Exakta anvisningar hittar du i bruksanvisningen som medföljde låsenheten.
 - Låsenheten måste köpas separat.
 - Placeringen av Kensington-låset kan variera beroende på modell.

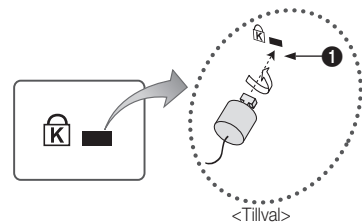

Specifikationer

Alternativ		Specifikation	Kommentar
TV-system		DVB-TC, DTMB, PAL, DVB-T2C	
Audio ut	Högtalare ut	40 tum/48 tum : 10W X 2	
Ineffekt	PC	D-sub, Audio-V/H	
	A/V	Audio Video-uttag	
	HDMI	Kompatibel med HDMI-specifikationerna	
	Antenn	75 Ohm obalanserad, Din-uttag, F-uttag	
DATA	RJP	RS232	
Drifttemperatur		10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)	
Luftfuktighet vid drift		10% ~ 80%	icke-kondenserande
Temperatur vid förvaring		–20 °C – 45 °C (–4 °F – 113 °F)	
Luftfuktighet vid förvaring		5% ~ 95%	icke-kondenserande

- ✎ Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
- ✎ Information om effektspecifikationer och effektförbrukningen finns på etiketten som sitter på produkten.
- ✎ Ovanstående specifikationer kan variera beroende på modell.

Videoformat som stöds

Filtillägg	Container	Videokodex	Upplösning	Ramhastighet (bps)	Bitshastighet (Mbps)	Ljudkodex
.avi/.mkv *.asf/*.wmv *.mp4/*.3gp *.vro/*.mpg *.mpeg/*.ts *.tp/*.trp *.mov/*.flv *.vob/*.svi *.divx	AVI	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1 920 x 1 080	6~30	30	AC3
	MKV	MPEG4 SP/ASP				LPCM
	ASF	H.264 BP/MP/HP				ADPCM
	MP4	Motion JPEG	640 x 480		8	(IMA, MS)
	3GP	Window Media Video v9	1 920 x 1 080		30	AAC
	MOV	MPEG2				HE-AAC
	FLV	MPEG1				WMA
	VRO					DD+
	VOB					MPEG (MP3)
	PS					DTS (Core)
	TS	G.711 (A-Law, μ-Law)				
*.webm	WebM	VP8		20	Vorbis	

Andra restriktioner

- Videoinnehåll spelas inte eller spelas inte korrekt om det är ett fel i innehållet eller behållaren.
- Ljud eller video kanske inte fungerar om innehållet har en standardbithastighet/-bildrutehastighet som ligger över den kompatibla bildrutehastigheten/sek. som är listad i tabellen.
- Om det finns fel i indextabellen så stöds inte funktionen för sökning (hopp).
- Vissa USB-/digitalkameraenheter kanske inte är kompatibla med spelaren.
- Menyerna kan visas senare om videon är större än 10 Mbps (bithastighet).

Videokodex	Audioavkodare
<ul style="list-style-type: none"> • Stöder upp till H.264, nivå 4.1 (FMO/ASO/RS stöds inte.) • bildrutehastighet: <ul style="list-style-type: none"> – Under 1 280 x 720: 60 bildrutor max – Över 1 280 x 720: 30 bildrutor max • VC1 AP L4 stöds inte. • GMC stöds inte. 	<ul style="list-style-type: none"> • WMA 10 Pro stöder upp till 5.1-kanalslösning och M2-profil. • WMA förlustfritt ljud stöds inte. • Vorbis stöder upp till 2-kanaligt. • DD+ stöder upp till 5.1-kanal.

Undertextningsformat som stöds

Externt

Namn	Filtillägg
MPEG-4 timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub eller .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

Intern

Namn	Container	Format
Xsub	AVI	Bildformat
SubStation Alpha	MKV	Textformat
Advanced SubStation Alpha	MKV	Textformat
SubRip	MKV	Textformat
MPEG-4 timed text	MP4	Textformat

Fotoformat som stöds

Filtillägg	Typ	Upplösning
*.jpg *.jpeg	JPEG	15 360 X 8 640
*.bmp	BMP	4096 X 4096
*.mpo	MPO	15 360 X 8 640

Musikformat som stöds

Filtillägg	Typ	Kodex	Anmärkning
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Stöder upp till 2 kanaler
*.ogg	OGG	Vorbis	Stöder upp till 2 kanaler
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro stöder upp till 5.1-kanalslösning och M2-profil. (WMA lossless audio stöds inte.)
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	mid	mid	Stöder inte sökning



Kontakta SAMSUNG ÖVER HELA VÄRLDEN

Kontakta SAMSUNGS kundtjänst om du har frågor eller kommentarer angående Samsungs produkter.

Land	Kundcenter ☎	Hemsida
ÖSTERRIKE	0800 – SAMSUNG (0800 – 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIEN	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (holländska) www.samsung.com/be_fr/support (franska)
BOSNIEN	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIEN	07001 33 11, delad kostnad	www.samsung.com/bg/support
KROATIEN	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
TJECKIEN	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Tjeckien och Slovakien, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Prag 4	www.samsung.com/cz/support
DANMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANKRIKE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
TYSKLAND	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPERN	8009 4000 endast från fast telefon, avgiftsfritt	www.samsung.com/gr/support
GREKLAND	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) endast från fast telefon (+30) 210 6897691 från mobil och fast telefon	
UNGERN	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIEN	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIEN	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NEDERLÄNDERNA	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORGE	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLEN	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
RUMÄNIEN	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) AVGIFTSFRITT NR	www.samsung.com/ro/support
SERBIEN	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIEN	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPANIEN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SVERIGE	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SCHWEIZ	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (tyska) www.samsung.com/ch_fr/support (franska)
Storbritannien	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRLAND	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITAUEN	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LETTLAND	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTLAND	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKIET	444 77 11	www.samsung.com/tr/support

© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.