



SM-T211

دليل المستخدم

نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة ويتيح التمتع باستخدام المعايير العالية و الخبرة التقنية لسامسونج. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، www.samsung.com.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

الرموز الإرشادية

تحذير: المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٤ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي والشعار هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.



DivX®، DivX Certified®، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها بمقتضى ترخيص.

حول DIVX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX، LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. يعد هذا جهاز DivX Certified® رسمي وقد اجتاز اختبارات قاسية للتحقق من أنه يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة www.divx.com لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX، تفضل بزيارة.

حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام (VOD) DivX Video-on-Demand التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعدادات الجهاز. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل. DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® يصل إلى ٧٢٠ ميجابكسل HD، بما في ذلك المحتوى الفائق.



تم التصنيع بترخيص من Dolby Laboratories. يُعد Dolby و Dolby Digital Plus ورمز D المزدوج علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.

المحتويات

بدء التشغيل

٧	تصميم الجهاز
٨	الأزرار
٩	محتويات العبوة
١٠	تثبيت بطاقة SIM أو USIM
١١	شحن البطارية
١٤	إدخال بطاقة ذاكرة
١٦	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٦	حمل الجهاز
١٧	قفل الجهاز أو إلغاء قفله
١٧	ضبط مستوى الصوت
١٧	الانتقال إلى الوضع الصامت

الأساسيات

١٨	رموز المؤشر
١٩	استخدام شاشة اللمس
٢٢	تدوير الشاشة
٢٣	استخدام الإطار المتعدد
٢٧	الإشعارات
٢٨	شاشة الصفحة الرئيسية
٣٠	الشاشة المقفلة
٣٢	شاشة التطبيقات
٣٣	استخدام التطبيقات
٣٤	مساعدة
٣٤	إدخال نص
٣٦	الاتصال بشبكة Wi-Fi
٣٧	ضبط الحسابات
٣٧	إعداد ملفات تعريف المستخدمين

٣٨	نقل الملفات
٣٩	تأمين الجهاز
٤٠	ترقية الجهاز

الاتصالات

٤١	الهاتف
٤٧	جهات الاتصال
٥٠	الرسائل
٥١	بريد إلكتروني
٥٤	Gmail
٥٥	Hangouts
٥٦	Google+
٥٦	صور
٥٧	ChatON

الويب والشبكة

٥٨	الإنترنت
٥٩	Chrome
٦٠	البلوتوث
٦١	Samsung Link
٦٣	Group Play

الوسائط

٦٥	الموسيقى
٦٦	الكاميرا
٧٢	الاستوديو

الضبط

٩٤	نبذة عن الضبط
٩٤	Wi-Fi
٩٥	البلوتوث
٩٥	استخدام البيانات
٩٦	المزيد من الضبط
٩٧	وضع الحظر
٩٧	وضع حر اليدين
٩٧	المكالمة
٩٩	الصوت
١٠٠	الشاشة
١٠١	التخزين
١٠١	نمط توفير الطاقة
١٠١	البطارية
١٠١	مدير التطبيقات
١٠١	التطبيقات الافتراضية
١٠٢	المستخدمون
١٠٢	موقع
١٠٢	قفل الشاشة
١٠٣	الحماية
١٠٤	اللغة والإدخال
١٠٧	النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط
١٠٧	إضافة حساب
١٠٧	ملحقات
١٠٨	التاريخ و الوقت
١٠٨	إمكانية الوصول
١١٠	حول الجهاز
١١٠	إعدادات Google

حل المشكلات

٧٥ فيديو

٧٦ YouTube

٧٧ Flipboard

التطبيقات ومخازن الوسائط

٧٨	سوق Play
٧٩	Samsung Apps (GALAXY Apps)
٧٩	كتب Play
٨٠	أفلام Play
٨٠	موسيقى Play
٨٠	ألعاب Play
٨٠	Play Newsstand

الأدوات المساعدة



٨١	المذكرة
٨٢	مخطط S
٨٤	Drive
٨٤	Dropbox
٨٥	POLARIS Office 5
٨٧	منبه
٨٨	الساعة العالمية
٨٩	الحاسبة
٨٩	S Voice
٩٠	Google
٩١	البحث الصوتي
٩١	ملفاتي
٩٢	ملفات محملة

السفر والتنقل محليًا

٩٣ خرائط

بدء التشغيل

تصميم الجهاز

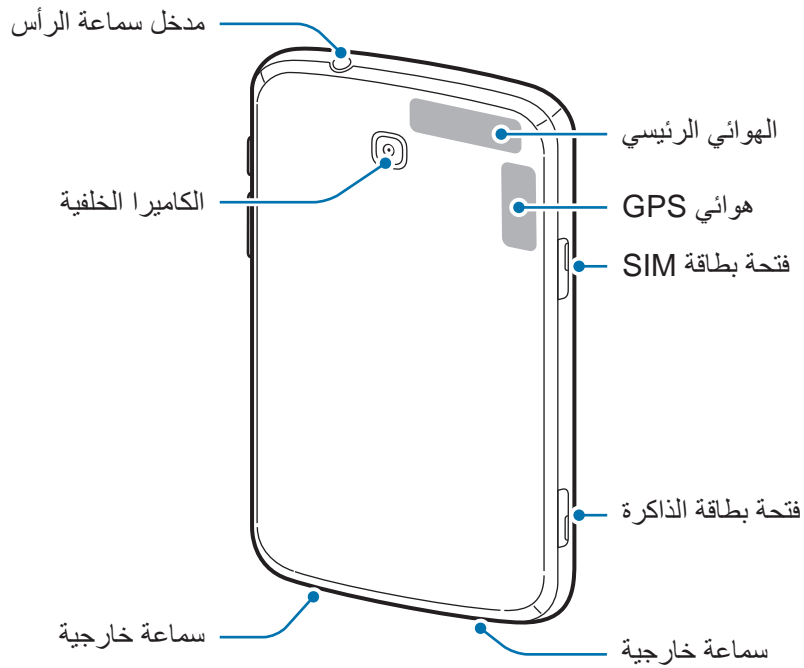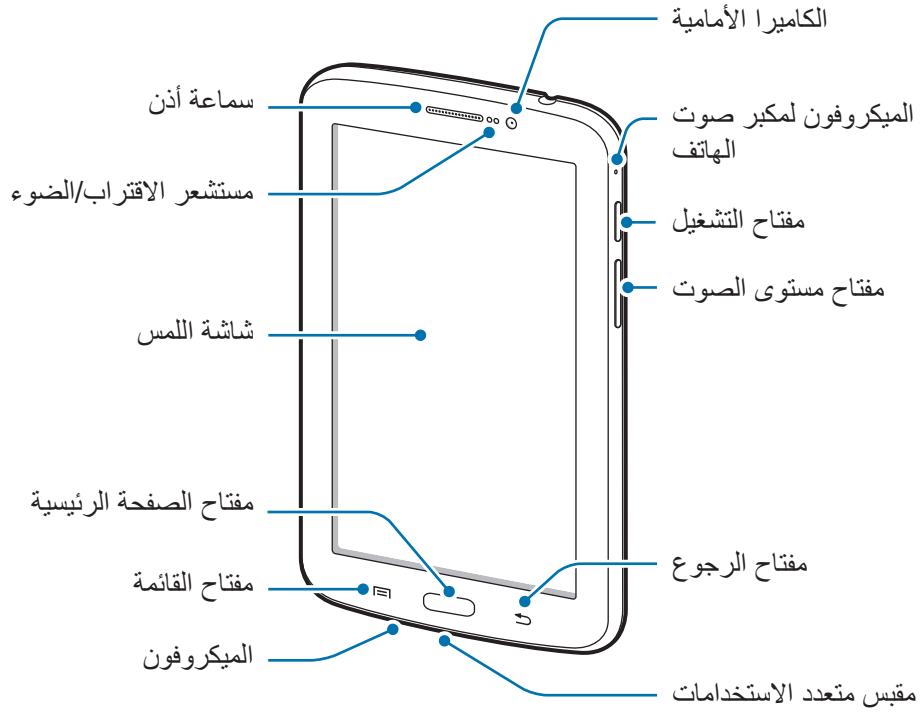

ينشط الميكروفون الموجود في الجزء العلوي من الجهاز فقط عندما تستخدم مكبر صوت الهاتف أو عند التقاط لقطات فيديو.

- لا تغطي منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- وُصي باستخدام واقٍ للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.



الأزرار

مفتاح	الوظيفة
	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله. • اضغط مطولاً لنحو ٨-١٠ ثانية لإعادة تعيين الجهاز في حالة تعرضه لأخطاء فادحة، أو في حالة توقفه، أو تجمده. • اضغط لقفّل، أو لإلغاء قفل الجهاز. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس.
	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لفتح قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية. • اضغط مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية بحث Google.
	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية. • اضغط مع الاستمرار لفتح قائمة بالتطبيقات الحالية. • اضغط مرتين لتشغيل S Voice.
	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.
	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.

محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

• الجهاز

• دليل التشغيل السريع



- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.

تثبيت بطاقة SIM أو USIM


أدخل بطاقة SIM أو USIM المتوفرة من خلال مزود خدمة الهاتف المحمول.

تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.



١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

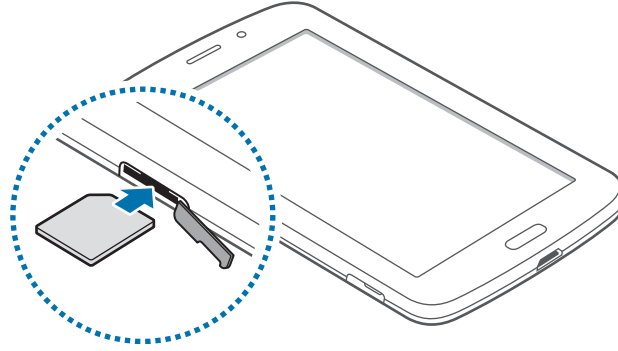

٣ ادفع بطاقة SIM أو USIM إلى داخل الفتحة حتى تستقر في مكانها.

- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحسار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- توخى بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.




٤ اغلق غطاء فتحة بطاقة SIM.

إزالة بطاقة SIM أو USIM

١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢ ادفع بطاقة SIM أو USIM حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

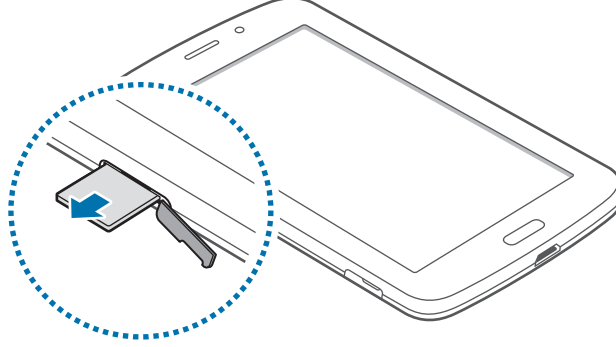

شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضرارًا بجهازك.



• عندما ينخفض مستوى شحن بطايرتك، يُصدر الجهاز نغمة تحذيرية ويتم عرض رسالة تفيد بانخفاض مستوى طاقة البطارية.




• في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

• في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة في الحال، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب قطع الاتصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، فاستخدم دومًا هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

الشحن باستخدام الشاحن

قم بتوصيل كبل USB بشاحن USB ثم قم بتوصيل طرف كبل USB مقبس متعدد الاستخدامات.

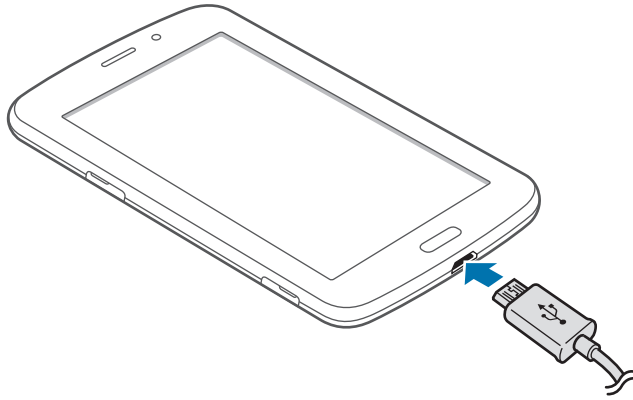

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.



بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.

لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.



فحص حالة شاحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



مشحونة بالكامل



جاري الشحن

تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة الـ Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

إدخال بطاقة ذاكرة


يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٣٢ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط نظام ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد **ملفاتي** ←



.SD memory card

- ١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.
- ٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

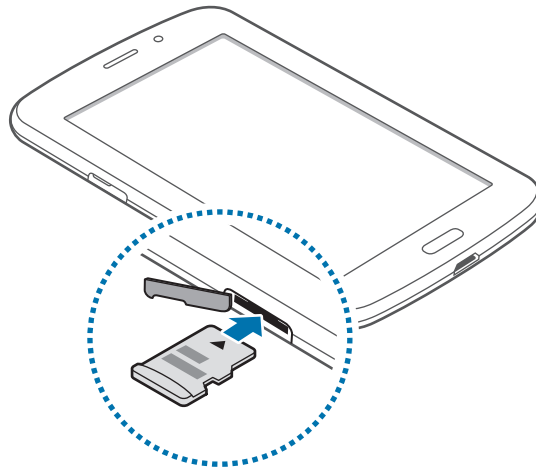

- ٤ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD**.

ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.


على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

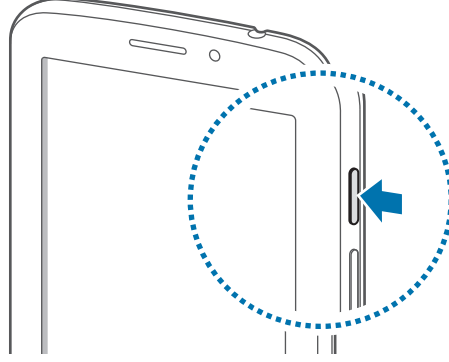

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
 - اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل واضغط على وضع الطيران لتعطيل الميزات اللاسلكية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.



حمل الجهاز

لا تغطي منطقة الهوائي ببديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.

قفل الجهاز أو إلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، أقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية وانقر بإصبعك في أي اتجاه داخل الشاشة المقفلة في الجزء السفلي من الشاشة.

ضبط مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، أو لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

الانتقال إلى الوضع الصامت

استخدم أحد الأساليب التالية:




- اضغط مطولاً على مفتاح مستوى الصوت حتى تنتقل إلى وضع السكون.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على كتم أو اهتزاز.
- افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على صوت أو اهتزاز.

الأساسيات

رموز المؤشر



توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	المنبه فعال
	الوضع الصامت فعال
	تم تنشيط وضع الاهتزاز

الرمز	المعنى
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

استخدام شاشة اللمس


استخدم فقط أصابعك لاستخدام شاشة اللمس.

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.

إشارات الأصابع

الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

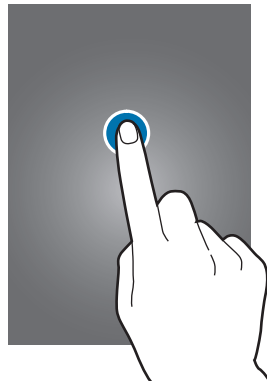


الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.




السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

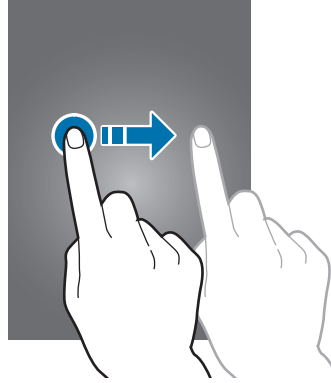


الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.

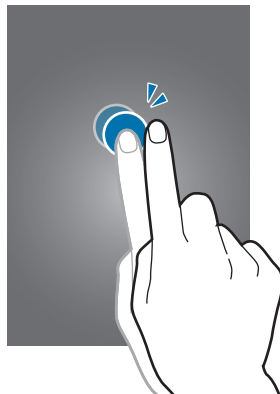


السحب

انقر لليسر أو اليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل جهات الاتصال.

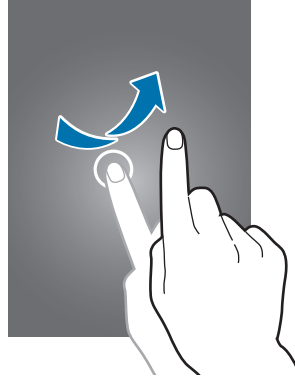


الضغط

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

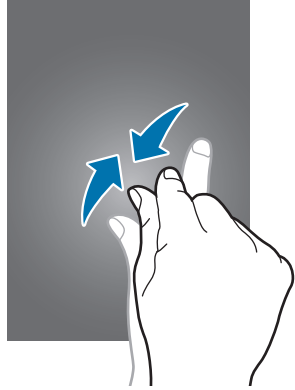

تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

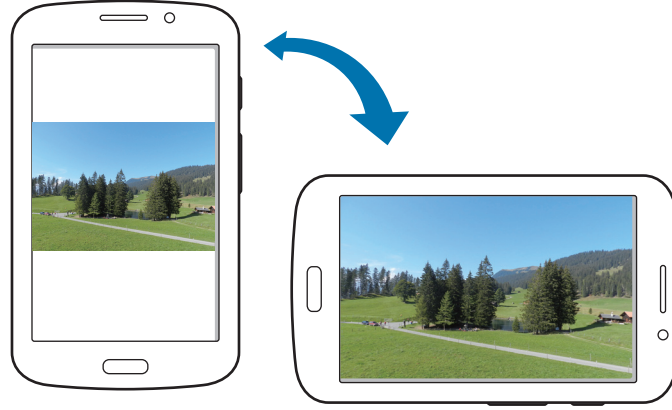

لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد تدوير الشاشة.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه. تتحول الحاسبة إلى حاسبة علمية عند تدوير الشاشة أفقيًا.



استخدام الإطار المتعدد

استخدم هذه الميزة لتشغيل تطبيقات متعددة على الشاشة في نفس الوقت.

- يمكن تشغيل فقط التطبيقات الموجودة على لوحة الإطار المتعدد.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




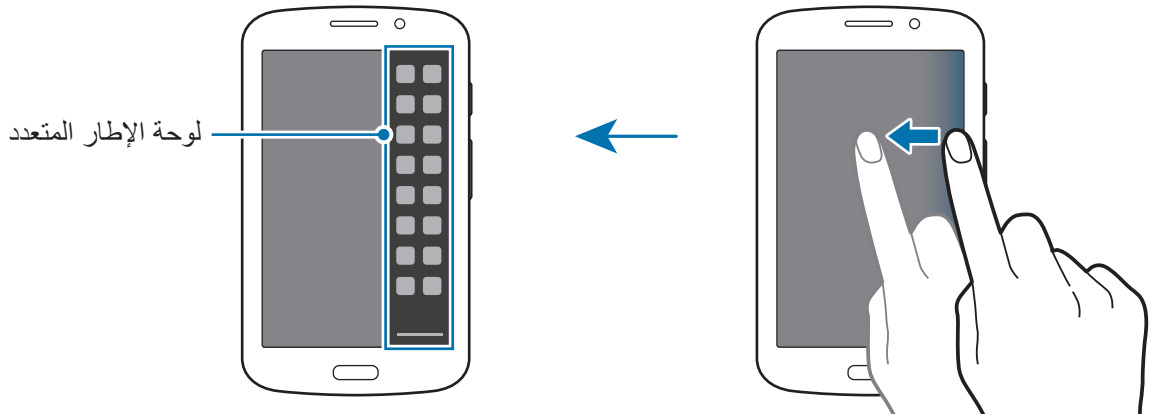
لاستخدام الإطار المتعدد، من شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **الشاشة**، ثم اختر **الإطار المتعدد**.

استخدام الإطار المتعدد منقسم الشاشة


استخدم هذه الميزة لتشغيل التطبيقات في شاشة منقسمة.

تشغيل التطبيقات في إطار متعدد منقسم الشاشة

- 1 اسحب بإصبعك من الحافة اليسرى للشاشة باتجاه منتصف الشاشة. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على . تظهر لوحة الإطار المتعدد على الجانب الأيسر من الشاشة.



٢ اضغط مطولاً على رمز أي تطبيق على لوحة "الإطار المتعدد"، ثم اسحبه إلى الشاشة.
قم بتحرير رمز التطبيق عندما تصبح الشاشة باللون الأزرق.

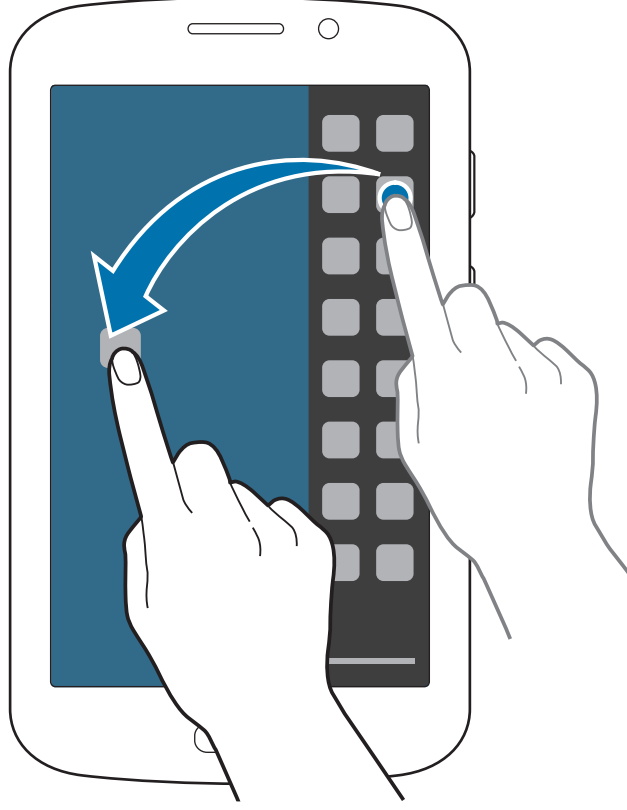

٣ اضغط مطولاً على رمز تطبيق آخر على لوحة "الإطار المتعدد"، ثم اسحبه إلى موقع جديد.


مشاركة المحتوى بين التطبيقات

يمكنك مشاركة المحتوى بسهولة بين التطبيقات، مثل بريد إلكتروني و الإنترنت، من خلال سحبها وإفلاتها.

قد لا تدعم بعض التطبيقات هذه الميزة.



١ قم بتشغيل بريد إلكتروني و الإنترنت في إطار متعدد منقسم الشاشة.

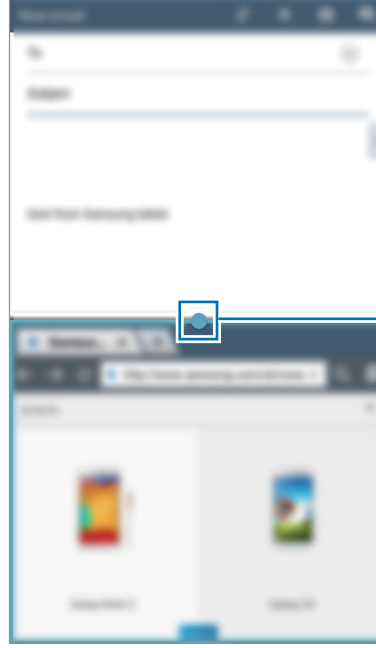

الوصول إلى خيارات ميزة الإطار المتعدد.


٢ اضغط على الدائرة الموجودة بين إطارَي التطبيقين، ثم اضغط على

اضغط على الدائرة الموجودة بين إطارَي تطبيقين للوصول إلى الخيارات التالية:



- : قم بتبديل المواقع بين تطبيقات الإطار المتعدد.
- : مشاركة العناصر مثل، الصور أو النصوص أو الارتباطات بين إطارَي تطبيقين من خلال سحبها وإفلاتها.
- : تكبير الإطار.
- : أغلق التطبيق.

٣ اضغط مطولاً على عنصر في إطار الإنترنت واسحبه إلى موقع بإطار البريد الإلكتروني.

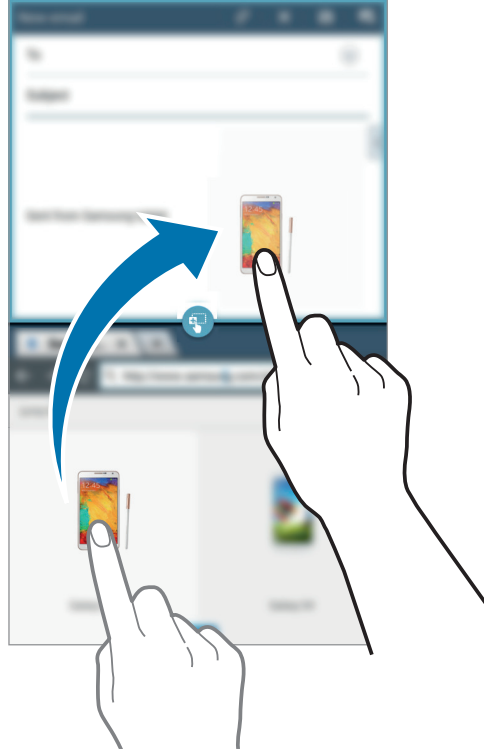

إنشاء تركيبة الإطار المتعدد

استخدم هذه الميزة لحفظ تطبيقات الإطار المتعدد التي تعمل حالياً كمجموعة.

١ قم بتشغيل تطبيقات متعددة في إطار متعدد منقسم الشاشة.


٢ افتح لوحة الإطار المتعدد واضغط على **=** ← إنشاء.

يتم إضافة تطبيقات الإطار المتعدد التي يجري تشغيلها حالياً إلى علبة "الإطار المتعدد".

لتشغيل تطبيقات باستخدام مجموعة محفوظة، حدد المجموعة من لوحة الإطار المتعدد.

الإشعارات



تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن المكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلّق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة للأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الضبط الحالي لجهازك. اسحب للأسفل من شريط الحالة، ثم اضغط على  لاستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط وظيفة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها.
- **الموقع:** تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ GPS.
- **صوت:** تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك ضبط هاتفك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في الوضع الصامت.
- **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الشاشة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **البلوتوث:** تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **بيانات الهاتف:** تنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
- **إطار متعدد:** اضبط الجهاز لكي تستخدم لوحة الإطار المتعدد.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق شبكة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها.
- **مزامنة:** تنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- **توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
- **وضع الحظر:** تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحظر. في وضع الحظر، يقوم الجهاز بحظر الإشعارات. لتحديد الإشعارات التي سيتم حظرها، اضغط على **الضبط** ← **وضع الحظر**.
- **وضع الطيران:** تنشيط وضع الطيران أو إلغاء تنشيطه.
- **وضع حر اليدين:** قم بتنشيط الوضع حر اليدين أو إلغاء تنشيطه.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لإعادة ترتيب الخيارات في لوحة الإشعارات، افتح لوحة الإشعارات، واضغط على  ← ، ثم اضغط على أحد العناصر واسحبه إلى موقع آخر.

شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، وغيرها. تحتوي شاشة الصفحة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة ترتيب العناصر

إضافة رمز لتطبيق

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات، واضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

إضافة عنصر

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة تطبيقات مصغرة أو مجلدات أو لوحات.

اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة على الشاشة الرئيسية، ثم حدد أحد الفئات التالية:

- التطبيقات والتطبيقات المصغرة: إضافة تطبيقات أو تطبيقات مصغرة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.
- المجلد: إنشاء مجلد جديد.
- الصفحة: أضف لوحة جديدة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

نقل عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

إزالة عنصر


اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى سلة المهملات التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية. عندما يتحول لون سلة المهملات إلى الأحمر، حرر العنصر.

إعادة ترتيب اللوحات


إضافة لوحة جديدة

اضغط على  ← تعديل الصفحة ← .

نقل لوحة

اضغط  ← تعديل الصفحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

إزالة لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء السفلي من الشاشة.

ضبط خلفية

اضبط صورة أو صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← تعيين الخلفية ← الشاشة الرئيسية، ثم حدد واحدًا مما يلي:

- الاستوديو: شاهد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور التي تم تنزيلها من الإنترنت.
- خلفيات الشاشة: انظر صور الخلفيات.
- خلفيات حية: انظر الصور المتحركة.
- صور: مشاهدة الصور في صور.

حدد صورة، وقم بتغيير حجم الإطار إذا لزم الأمر، ثم قم بتعيينها كخلفية.

استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الرئيسية الخاصة بك. ولكي تستخدمها، أضف تطبيقات مصغرة من لوحة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. يؤدي استخدام التطبيق المصغر الذي يستند إلى الويب إلى دفع تكاليف إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **التطبيقات المصغرة**. قم بالتمرير لليساار أو الليمين على لوحة التطبيقات المصغرة ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية. ضعها في المكان الذي تريده وغيّر حجمها من خلال سحب الإطار إذا لزم الأمر، ثم اضغط في أي مكان على الشاشة لحفظ مكان التطبيق المصغر.

الشاشة المقفلة

تمنع الشاشة المقفلة تشغيل الجهاز بطريقة غير مطلوبة في حالة عدم استخدامه، كما تتيح لك أيضاً إمكانية إضافة تطبيقات مصغرة مناسبة.

تحديد ملف تعريف مستخدم

قبل إلغاء قفل الجهاز، حدد ملف تعريف مستخدم من الجزء السفلي للشاشة لاستخدام الجهاز بالإعدادات المخصصة. من خلال إعداد عديد من ملفات التعريف للمستخدمين، سيكون بإمكان عديد من المستخدمين الوصول إلى الجهاز دون التأثير على الإعدادات الشخصية للآخرين؛ مثل حسابات البريد الإلكتروني والخلفيات. لإدارة ملفات تعريف المستخدمين أو إضافة المزيد إلى الجهاز، من شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **المستخدمون**.


إضافة التطبيقات المصغرة

لاستخدام التطبيقات المصغرة عند قفل الشاشة، من شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← قفل الشاشة، ثم اختر تطبيقات مصغرة متعددة.



لا يمكنك استخدام التطبيقات المصغرة من الشاشة المقفلة في حالة تنشيط ميزات الأمان.

اضغط على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة الموجودة بالجهة العلوية من الشاشة. قم بالتمرير إلى اليمين إلى آخر صفحة، واضغط على **+**، ثم حدد تطبيق مصغر لإضافته إلى الشاشة المقفلة.

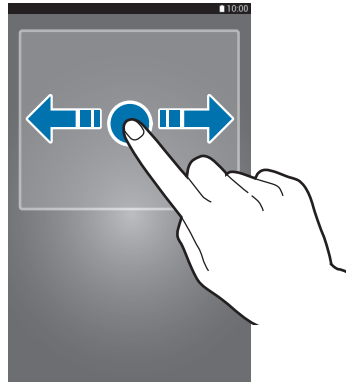

إعادة ترتيب اللوحات

نقل لوحة

قم بالتمرير لليسار أو اليمين على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.


إزالة لوحة

قم بالتمرير لليسار أو اليمين على لوحة التطبيقات المصغرة لأسفل، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات بالجزء العلوي من الشاشة.


شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** لفتح شاشة التطبيقات. تعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة ترتيب التطبيقات

اضغط  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معاً في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة. اضغط  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى **إنشاء مجلد**. أدخل اسم مجلد واضغط على **موافق**. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على **حفظ** لحفظ الترتيب.

إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل **Samsung Apps (GALAXY Apps)**، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.


إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على  ← **إلغاء التثبيت**، ثم حدد تطبيق لإلغاء تثبيته.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.



مشاركة التطبيقات

قم بمشاركة التطبيقات التي تم تنزيلها مع مستخدمين آخرين عبر البريد الإلكتروني، أو البلوتوث، أو وسائل أخرى. اضغط على  ← مشاركة التطبيقات، حدد التطبيقات، واضغط على تم، ثم حدد وسيلة مشاركة. تختلف الخطوات التالية حسب الأسلوب المحدد.

استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.

فتح تطبيق



على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخراً

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً. حدد رمز تطبيق لفتحه.

غلق تطبيق


أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى الأداء.

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، واضغط على ، ثم اضغط على إنهاء بجوار تطبيق لغلاقه. لغلاق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إلغاء الكل. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على .

مساعدة

ادخل إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة. اضغط على **مساعدة** على شاشة التطبيقات. حدد عنصرًا لعرض تلميحات حوله.


إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص. لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة. 


تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط على أي حقل نص، وافتح لوحة الإشعارات، واضغط على **تحديد طريقة الإدخال**، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح المستخدمة.

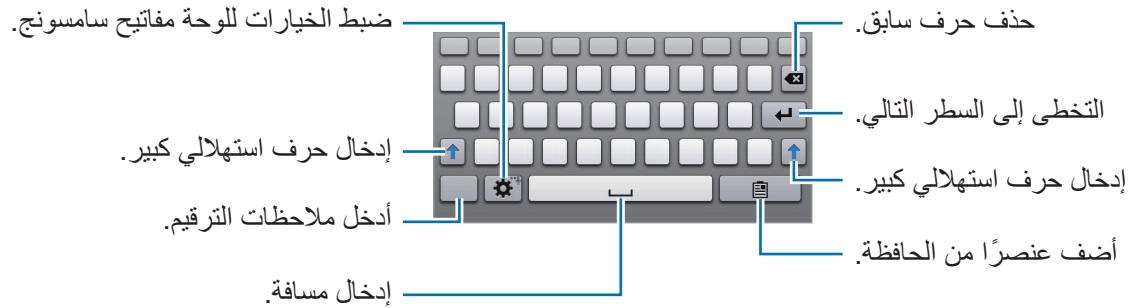


استخدام لوحة مفاتيح سامسونج



إدخال حرف استهلاكي

اضغط على  قبل إدخال حرف. بالنسبة لجميع الحروف الكبيرة، اضغط مرتين.

تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط مطولاً على ، ثم اضغط على  لتغيير نوع لوحة المفاتيح. من لوحة المفاتيح القائمة، اضغط مع الاستمرار على ، وانقل لوحة المفاتيح القائمة إلى موقع آخر.



تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أضف لغات إلى لوحة المفاتيح، ثم قم بإزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير لوحات مفاتيح اللغات.

إدخال النصوص صوتياً

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي ثم تحدث في الميكروفون. يعرض الجهاز ما تنطقه. إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمات بطريقة صحيحة، فاضغط على النص المسطر وحدد كلمة أو عبارة بديلة من القائمة المنسدلة. لتغيير اللغة أو لإضافة لغات للتعرف الصوتي، اضغط على اللغة الحالية.

النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب  أو  لتحديد قدر أكبر أو أقل من النصوص، ثم اضغط على نسخ للنسخ أو قص للقص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة. للصقه في حقل إدخال النصوص، اضغط مطولاً على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على لصق.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص ٩٤)

تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على **Wi-Fi** لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

- يستخدم هذا الجهاز تردداً غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** إلى اليمين.

حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **توصيل**. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائياً بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في شبكة **SSID**، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **توصيل**.

نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائياً. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على **تجاهل**.

ضبط الحسابات

تطبيقات Google مثل سوق Play، تحتاج إلى توفر حساب Google، و Samsung Apps (GALAXY Apps) تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google و سامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.


إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google. لتسجيل الدخول باستخدام حساب Google، أو لتسجيل الخروج، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **إضافة حساب** ← **Google**. بعد ذلك، اضغط على **جديد** للتسجيل أو اضغط على **حالي**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز. قم بإعداد حساب سامسونج أيضاً.

إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط**، حدد اسم حساب ضمن **حسابات**، حدد الحساب لإزالته، ثم اضغط على **إزالة الحساب**.

إعداد ملفات تعريف المستخدمين

قم بإعداد ملفات تعريف المستخدمين، ثم حدد واحدًا عند إلغاء قفل الجهاز لاستخدام الإعدادات المخصصة. من خلال إعداد عديد من ملفات التعريف للمستخدمين، سيكون بإمكان عديد من المستخدمين مشاركة الجهاز دون التأثير على الإعدادات الشخصية للآخرين؛ مثل حسابات البريد الإلكتروني وتقضيات الخلفيات والمزيد غيرها. من شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **المستخدمون** ← ، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد ملف تعريف مستخدم جديد. للوصول إلى الجهاز من خلال أحد ملفات تعريف المستخدمين، حدد ملف تعريف من الجزء السفلي للشاشة التي تم قفلها.

نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط والمعلومات الشخصية مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، اضغط نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

- ٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.
- ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

التوصيل باستخدام Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

التوصيل بجهاز وسائط


- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل بجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).
- اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

تأمين الجهاز

امنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.
ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضغط مفتاح PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

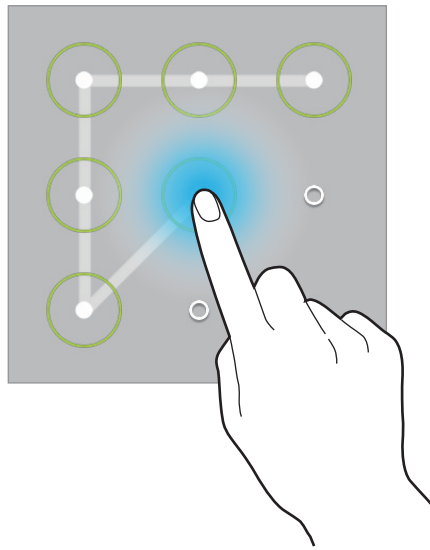

ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.
أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.
أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائيًا على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. اضغط فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.



الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث الآن.

الاتصالات


الهاتف

استخدم هذا التطبيق لإجراء مكالمة أو للرد عليها.
اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

إجراء مكالمات

إجراء مكالمة

استخدم أحد الأساليب التالية:



- لوحة المفاتيح: أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .
- السجلات: قم بإجراء مكالمة من السجل الخاص بالمكالمات الواردة والصادرة والرسائل.
- المفضلة: قم بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال المفضلة.
- جهات الاتصال: قم بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال.

أرقام الاتصال السريع

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

توقع الرقم

عند إدخال أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحدًا مما يلي لإجراء مكالمة.

010-0	
النتيجة (1)	
	Samsung 0100000000 الرقم

البحث عن جهات اتصال

أدخل اسمًا، أو رقم هاتف، أو عنوان بريد إلكتروني للبحث عن جهة اتصال في قائمة جهات الاتصال. بينما يتم إدخال الحروف، تظهر جهات الاتصال المتوقعة. حدد اسمًا للاتصال به.

إجراء مكالمة دولية

الضغط المطول **0** حتى تظهر علامة **+**. أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على **📞**.

أثناء إجراء المكالمة

تتوفر الإجراءات التالية:

- تعليق: تعليق مكالمة. اضغط على استئناف لاسترداد المكالمة المعلقة.
- إضافة مكالمة: اتصل بمكالمة أخرى.
- لوحة المفاتيح: افتح لوحة المفاتيح.
- إنهاء: قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- مكبر الصوت: قم بتنشيط مكبر صوت الهاتف. ابق الجهاز بعيدًا عن أذنيك عند استخدام مكبر صوت الهاتف.
- صوت إضافي: زد مستوى الصوت.
- كتم: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- السماعة: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث.
- انتقال: قم بالتبديل بين مكالمتين.
- دمج: قم بإجراء مكالمة متعددة الأطراف أثناء إجرائك لمكالمتين. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. تتوفر هذه الميزة فقط إذا كانت خدمة المكالمات متعددة الأطراف نشطة.
- ☰ ← جهات الاتصال: افتح قائمة الأسماء.
- ☰ ← المذكرة: إنشاء مذكرة.
- ☰ ← رسالة: ارسل رسالة.
- ☰ ← تحويل: قم بتوصيل الطرف الأول بالطرف الثاني. يؤدي ذلك إلى انفصالك عن المحادثة.
- ☰ ← إدارة الاتصال الجماعي: قم بإجراء محادثة خاصة مع طرف واحد أثناء إجراء مكالمة متعددة الأطراف أو افصل طرف واحد من المكالمة متعددة الأطراف.


إضافة جهات اتصال

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة الأسماء من لوحة المفاتيح، أدخل الرقم واضغط على .

إرسال رسالة


اضغط على  لإرسال رسالة إلى الرقم الموجود على شاشة العرض.

عرض سجلات المكالمات


اضغط على السجلات لعرض سجل المكالمات الواردة والصادرة.
لفلترة سجل المكالمات، اضغط على  ← عرض، ثم حدد خيار.

أرقام الاتصال الثابت

يمكن ضبط الجهاز لتقييد المكالمات الصادرة فقط إلى أرقام مصحوبة بأرقام بادئة محددة. يتم تخزين هذه الأرقام البادئة على بطاقة SIM أو USIM.

اضغط على  ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← أرقام الاتصال الثابت ← تمكين FDN، ثم أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. اضغط على قائمة FDN وقم بإضافة أرقام.

حظر المكالمات

يمكن ضبط الجهاز لمنع إجراء مكالمات معينة. على سبيل المثال، يمكن تعطيل إجراء المكالمات الدولية.
اضغط على  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← حجب المكالمات، حدد نوع المكالمات، وحدد خيار حظر المكالمات، ثم أدخل كلمة مرور.

تلقي المكالمات


الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.


إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمة أخرى. عند الرد على مكالمة أخرى، يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

رفض مكالمة


عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اضغط على **رفض الاتصال مع رسالة**. لإنشاء رسالة رفض، اضغط على  **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← إعداد رسائل رفض المكالمات.

رفض مكالمات تلقائيًا من الأرقام غير المطلوبة


اضغط على  **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← **رفض المكالمة** ← **وضع الرفض التلقائي** ← أرقام رفض تلقائي ← قائمة الرفض التلقائي. اضغط على إضافة، أدخل رقمًا وقم بتعيين فئة، ثم اضغط على حفظ.

المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة.


انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن خدمة يتم توفيرها بواسطة مزود الخدمة. يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة لتعليق مكالمة حالية والتحول إلى مكالمة واردة. لا تتوفر هذه الخدمة لمكالمات الفيديو.

للاستفادة من هذه الخدمة، اضغط على  **ضبط المكالمة** ← **ضبط المكالمة** ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات.

إعادة توجيه المكالمات

يمكن تعيين الجهاز لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.

اضغط على  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← تحويل المكالمات، ثم حدد نوع المكالمات والحالة. أدخل رقمًا واضغط على تفعيل.

مكالمات الفيديو

إجراء مكالمة فيديو

أدخل الرقم ثم اضغط على . أو حدد اسمًا من قائمة جهات الاتصال ثم اضغط على مكالمة فيديو.

أثناء إجراء مكالمة فيديو






تتوفر الإجراءات التالية:

- التقاط: التقط صورة للطرف الآخر.
- تسجيل: لالتقاط فيديو لصور الطرف الآخر.

من غير المشروع في العديد من البلدان أن يتم تسجيل مكالمة بدون الحصول على إذن الطرف الآخر.




- تبديل الكاميرا: التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- لوحة المفاتيح: افتح لوحة المفاتيح.
- مكبر الصوت: قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- كتم: قم بإلغاء تنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف.
- السماعة: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- إنهاء: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث.

-  ← إخفاء: قم بإخفاء صورتك من الطرف الآخر.
-  ← صورة صادرة: حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
-  ← رموز تعبيرية متحركة: قم بتطبيق الرموز العاطفية على صورتك.
-  ← عرض السمة: قم بتطبيق رموز ديكورية على صورتك.
-  ← تفعيل عرض الكارتون: قم بتغيير وضع العرض إلى عرض الكرتون.

تبديل الصور

اسحب صورة أي من الطرفين على صورة الطرف الآخر لتبديل الصورة.

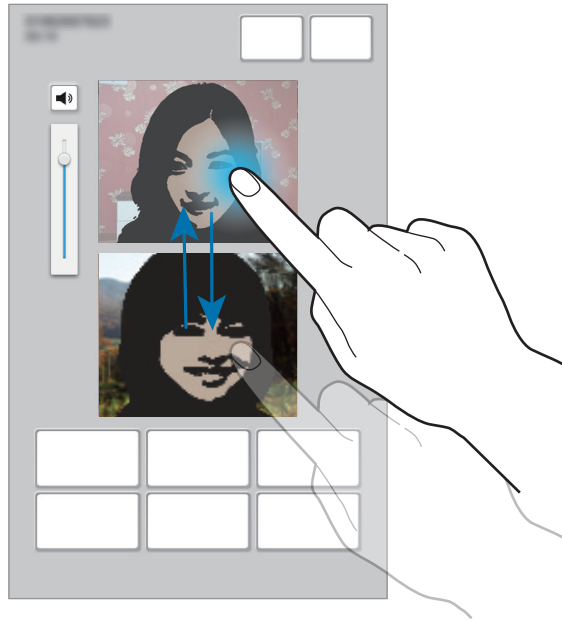

الاستماع إلى رسالة صوتية

اضغط مطولاً على 1 على لوحة المفاتيح، ثم اتبع الإرشادات التي ترد من مزود الخدمة.

جهات الاتصال




استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما في أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها. اضغط على **جهات الاتصال** على شاشة التطبيقات.

إدارة جهات الاتصال

اضغط على **جهات الاتصال**.

إنشاء جهة اتصال


اضغط على  وأدخل معلومات جهة الاتصال.

-  : أضف صورة.
-  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.


تعديل جهة الاتصال

حدد اسم لتعديله، ثم اضغط على .

حذف جهة اتصال

اضغط على .

ضبط رقم الاتصال السريع

اضغط على  ← إعدادات الاتصال السريع، وحدد رقم اتصال سريع، ثم حدد اسم له. لإزالة رقم اتصال سريع، اضغط مطولاً عليه، ثم اضغط على **حذف**.

البحث عن جهات اتصال

اضغط على **جهات الاتصال**.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيسر من قائمة الأسماء للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ☆ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- 📞 / 📠 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- ✉ : قم بتأليف رسالة.
- 📧 : قم بتأليف بريد إلكتروني.

عرض جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

يعرض الجهاز كافة جهات الاتصال المحفوظة بشكل افتراضي.

اضغط على ☰ ← جهات الاتصال المراد عرضها، ثم حدد موقعًا لحفظ جهات الاتصال.

نقل جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

نقل جهات الاتصال إلى Google

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Google.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى Google تظهر بالشكل 8 في قائمة الأسماء.

نقل جهات اتصال إلى سامسونج

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Samsung account.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى سامسونج تظهر بالشكل 9 في قائمة الأسماء.

استيراد وتصدير جهات اتصال

اضغط على جهات الاتصال.

استيراد جهات اتصال

اضغط على ☰ ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار استيراد.

تصدير جهات اتصال


اضغط على ☰ ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار تصدير.

مشاركة جهات الاتصال

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر ← جهات الاتصال المتعددة، وحدد أسماء تم، ثم حدد أسلوب مشاركة.

جهات الاتصال المفضلة

اضغط على المفضلة.

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- إضافة إلى المفضلة: أضف جهات الاتصال إلى المفضلة.
- الإزالة من المفضلة: قم بإزالة جهات الاتصال من المفضلة.
- عرض شبكي / عرض القائمة: قم بعرض جهات الاتصال في شكل شبكة أو قائمة.


المجموعات

اضغط على المجموعات.

إنشاء مجموعة


اضغط على  ← إنشاء، وقم بتعيين تفاصيل للمجموعة وإضافة جهات اتصال، ثم اضغط على حفظ.

إضافة جهات اتصال إلى مجموعة


حدد مجموعة ثم اضغط على . حدد جهات اتصال لإضافتها، ثم اضغط على تم.

إدارة المجموعات

حدد مجموعة واضغط على ، ثم قم بتنفيذ إجراء من الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- تعديل مجموعة: قم بتغيير إعدادات المجموعة.
- إنشاء: قم بعمل مجموعة جديدة.
- إزالة من المجموعة: أزل الأعضاء من المجموعة.
- إرسال رسالة: أرسل رسالة إلى أعضاء المجموعة.
- إرسال بريد إلكتروني: أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى أعضاء المجموعة.
- تغيير الترتيب: اضغط مطولاً على  بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على تم.

حذف المجموعات

اضغط على ، وحدد المجموعات المضافة بواسطة المستخدم، ثم اضغط على مسح. لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية.


إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى أعضاء مجموعة

حدد مجموعة، واضغط على  ← إرسال رسالة أو إرسال بريد إلكتروني، وحدد أعضاء ثم اضغط على تم.

بطاقة الأعمال

اضغط على جهات الاتصال.

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.

اضغط على إعداد ملف التعريف، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على حفظ. في حالة حفظ معلومات المستخدم عند قيامك بإعداد الجهاز، حدد بطاقة الأعمال، ثم اضغط على  لتحريرها.

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر ← جهة الاتصال المحددة، ثم حدد أسلوب مشاركة.

الرسائل



استخدم هذا التطبيق لإرسال النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.


يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.





إرسال الرسائل

اضغط على ، أضف مستلمين، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .


استخدم الأساليب التالية لإضافة مستلمين:


- أدخل رقم هاتف.
- اضغط على ، حدد جهة اتصال، ثم اضغط على تم.

استخدم الأساليب التالية لعمل رسالة وسائط:

- اضغط على  وارفق صور، ولقطات فيديو، وأسماء، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.
- اضغط على  ← إضافة موضوع لإدخال موضوع.

إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← الجدولة. اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على موافق. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقعًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة. 
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

عرض الرسائل الواردة


يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم. حدد اسمًا لعرض رسالة الشخص صاحب هذا الاسم.


بريد إلكتروني

استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني. اضغط على بريد إلكتروني على شاشة التطبيقات.



ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح بريد إلكتروني لأول مرة.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على  بالنسبة لحساب بريد إلكتروني خاص، مثل Google Mail، أو اضغط على إعداد يدوي بالنسبة لحساب البريد الإلكتروني الخاص بالشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ← الضبط ← إضافة حساب.


إرسال الرسائل

اضغط على حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضوع، والرسالة ثم اضغط على .

اضغط على  لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال.


المس  ← نسخة أو نسخة مخفية لإضافة مستلمين آخرين.


اضغط على إضافتي لإضافة نفسك كمستلم.

اضغط على  لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وجهات الاتصال، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.

اضغط على  ← لإدراج صور، وأحداث، وجهات الاتصال، ومعلومات الموقع وغيرها في الرسالة.

إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← جدولية الإرسال. اختر جدولية الإرسال، اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على تمت. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

• إذا كان الجهاز متوقفًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة. 

• تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدويًا، اضغط على .

اضغط على رسالة لقراءتها.



اضغط على علامة تبويب مرفق لفتح المرفقات، ثم اضغط على **حفظ لحفظه**.

Gmail

استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.

اضغط على **Gmail** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.




إرسال الرسائل

في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على إرسال.

اضغط على **+** نسخة إلى/مخفية لإضافة مزيد من المستلمين.

اضغط على  ← **حفظ كمسودة** لحفظ الرسالة لتسليمها فيما بعد.

اضغط على  ← **إرفاق ملف** لإرفاق الصور وملفات الفيديو والموسيقى وغير ذلك.


اضغط على  ← **إلغاء** للبدء من جديد.

اضغط على  ← **إعدادات** لتغيير ضبط Google Mail.



اضغط على  ← **إرسال تعليقات** لتقدم آرائك من أجل تطوير التطبيق.

اضغط على  ← **مساعدة** للوصول إلى معلومات التعليمات الخاصة بـ Google Mail.

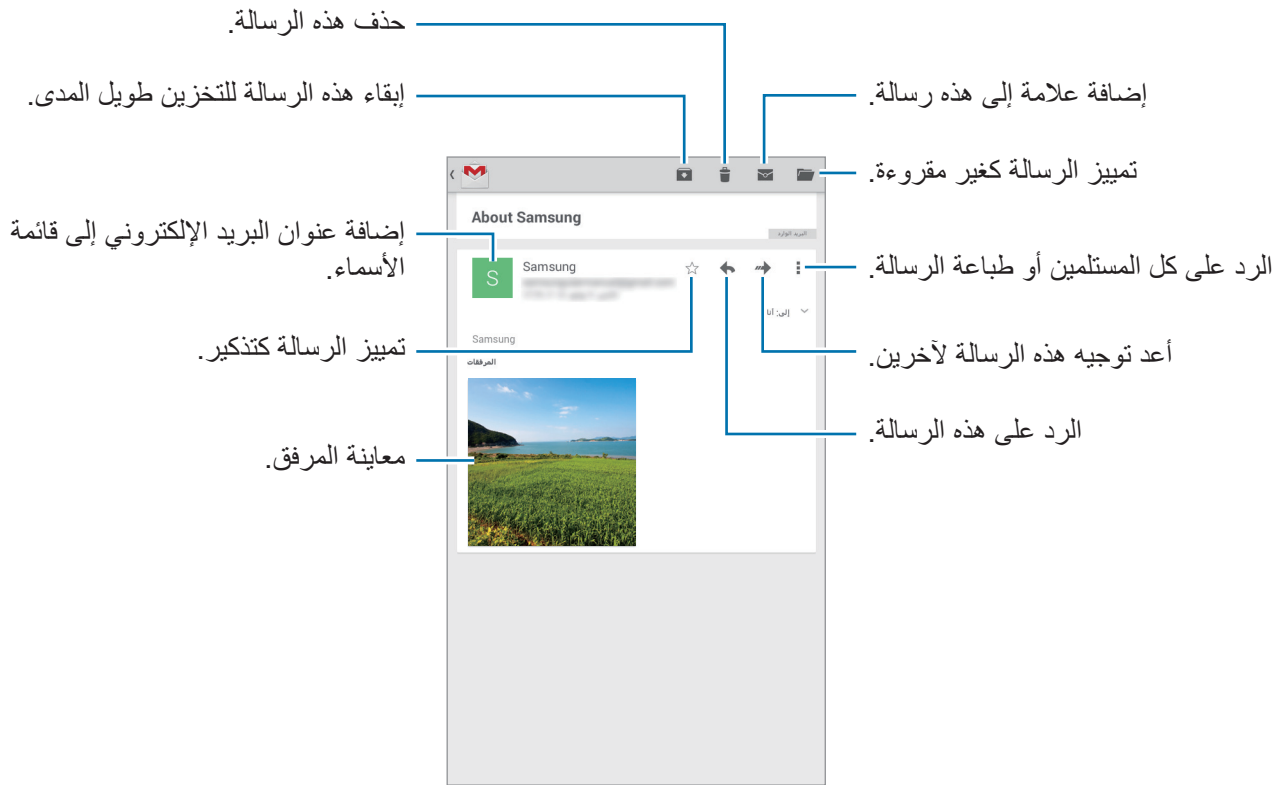قراءة الرسائل



التسميات

لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل المسماة البريد الوارد. اضغط على  لعرض الرسائل بتسميات أخرى. لإضافة تسمية إلى رسالة، حدد الرسالة، ثم اضغط على  ← **تغيير التصنيفات**، ثم حدد التسمية لتعيينها.

Hangouts

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين. اضغط على **Hangouts** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد صديق من قائمة الأصدقاء أو أدخل بيانات للبحث وحدد صديق من النتائج لبدء الدردشة.

Google+

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google. اضغط على **Google+** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



اضغط على **الكل** لتغيير الفئة، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر.





صور

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور أو مقاطع الفيديو ومشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google. اضغط على **صور** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد إحدى الفئات التالية:

- **الكل:** عرض كل الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة أو المنزلة على الجهاز.
- **المميزة:** عرض الصور أو مقاطع الفيديو المجمعة حسب التاريخ أو الألبوم. اضغط على  لعرض كافة الصور أو مقاطع الفيديو في المجموعة.
- ثم حدد صورة أو فيديو.
- أثناء المشاهدة، استخدم أحد الرموز التالية:
-  : تعديل الصورة.
-  : مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو مع الآخرين.
-  : حذف الصورة أو الفيديو.

ChatON

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع أي جهاز. لاستخدام هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج أو التحقق من رقم الهاتف الخاص بك.

اضغط على **ChatON** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



قم بإنشاء قائمة رفقاء بواسطة إدخال أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني لحسابات سامسونج، أو بواسطة تحديد رفقاء من قائمة الاقتراحات.

حدد صديقًا من القائمة، ثم اضغط على  لبدء الدردشة.

لمزامنة الأسماء الموجودة على الجهاز مع ChatON، اضغط على  ← الضبط ← تزامن جهات الاتصال.

الويب والشبكة

الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.
اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على الذهاب.
اضغط على ☰ للوصول إلى الخيارات الإضافية أثناء عرض صفحة ويب.

فتح صفحة جديدة

اضغط على +.
للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين في حقل العنوان، واضغط على العنوان لتحديده.

البحث عن الويب بواسطة الصوت




اضغط على حقل العنوان، واضغط على 🗣️، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.
قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على ★.
لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على ★ ثم حدد صفحة.


السجل

اضغط على  ← الصفحات السابقة لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً. لمسح السجل، اضغط على  ← مسح المحفوظات. اضغط على  ← الصفحات السابقة ← الأكثر زيارة لفتح صفحة ويب من القائمة الخاصة بصفحات الويب الأكثر زيارة.


الصفحات المحفوظة

لعرض صفحات الويب التي يتم حفظها، اضغط على  ← الصفحات المحفوظة.

الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها. لعرض الارتباطات التي يتم حفظها، اضغط على  ← ملفات محملة.

مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر. لمشاركة جزء من صفحة ويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على مشاركة عبر.

Chrome

استخدم هذا التطبيق للبحث عن معلومات واستعراض صفحات الويب. اضغط على **Chrome** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان الويب أو فئة البحث.

فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← علامة تبويب جديدة. للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين في حقل العنوان، واضغط على العنوان لتحديده.

العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على ☆ ، وأدخل التفاصيل مثل الاسم وعنوان الويب، ثم اضغط على حفظ.

افتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على ≡ ← الإشارات المرجعية ثم حدد صفحة.

البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على 🗣️ ، وانطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.


المزامنة مع أجهزة أخرى

قم بالمزامنة مع علامات التويب المفتوحة والعلامات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر، عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Google.

عرض علامات التويب المفتوحة على الأجهزة الأخرى، اضغط على ≡ ← أجهزة أخرى. حدد صفحة ويب لفتحها.

البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.


- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← البلوتوث، ثم اسحب المفتاح البلوتوث إلى اليمين.

الإقتران مع أجهزة البلوتوث أخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث** ← **بحث**، وسيتم سرد الأجهزة المكتشفة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على الجهازين للتأكيد.


إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو. افتح الاستوديو**، وحدد صورة، واضغط على  ← **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة البلوتوث. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة.

عندما يرسل لك جهاز آخر بيانات، اقبل طلب مصادقة البلوتوث المُرسَل من الجهاز الآخر. يتم حفظ الملفات المستلمة في مجلد **Download**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة جهات الاتصال تلقائيًا.

Samsung Link




استخدم هذا التطبيق لتشغيل المحتويات المحفوظة على أجهزة تعمل عن بُعد أو على خدمات التخزين عبر الويب عبر الإنترنت. يمكنك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة الموجودة على جهازك وإرسالها إلى جهاز آخر أو إلى خدمة مخزن ويب.

لكي تستخدم هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج وتسجيل جهازين أو أكثر. قد تختلف أساليب التسجيل حسب نوع الجهاز. للحصول على المزيد من التفاصيل، اضغط على  ← **مساعدة**. اضغط على **Samsung Link** على شاشة التطبيقات.




قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

عند فتح هذا التطبيق، تظهر كل المحتويات الواردة من أجهزة مسجلة أو خدمات التخزين. يمكنك استعراض تلك المحتويات وممارسة اللعب بها.



إرسال الملفات

ارسل ملفات إلى أجهزة أخرى أو قم بتحميلها إلى خدمات مخزن الويب. اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب، ثم تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد فئة وسائط. بعد ذلك، اضغط على ، وحدد الملفات، ثم اضغط على .

مشاركة الملفات

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب، ثم تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد فئة وسائط. اضغط على ، وحدد الملفات، ثم اضغط على ، ثم حدد وسيلة مشاركة.

تشغيل الملفات على جهاز بعيد




اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب، ثم تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد فئة وسائط. اضغط على ، وحدد الملفات، ثم اضغط على ، ثم حدد جهاز.

- قد تختلف تنسيقات الملفات المعتمدة حسب الأجهزة المتصلة كمشغل للوسائط.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء عرضها، وذلك حسب اتصال الشبكة.



إدارة المحتويات على خدمة مخزن ويب

حدد خدمة مخزن ويب، ثم اعرض ملفاتك وقم بإدارتها.


لنقل الملفات بين جهازك وخدمة مخزن ويب، اضغط على ، وحدد الملفات، ثم اضغط على . لتسجيل خدمات مخزن الويب إلى الجهاز، اضغط على  ← إضافة تخزين، ثم حدد خدمة مخزن ويب.

Group Play

استخدم هذا التطبيق للاستمتاع بلحظات طيبة مع أصدقائك عن طريق مشاركة المحتويات وتشغيلها. قم بإنشاء جلسة Group Play أو الانضمام إليها، ثم قم بمشاركة المحتويات مثل الصور أو الموسيقى.

اضغط على **Group Play** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- أثناء استخدام التطبيق، لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi.

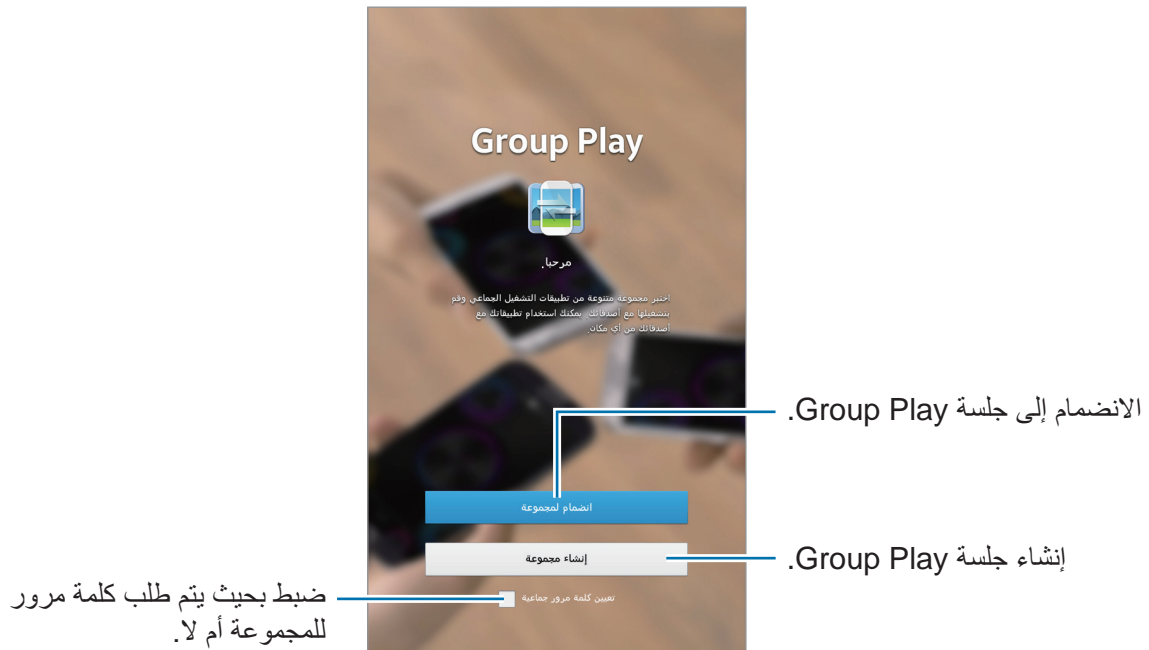

إنشاء مجموعة Group Play

عند إنشاء جلسة Group Play، يمكن لأجهزة أخرى الانضمام إلى الجلسة ومشاركة المحتوى.

عند استخدام كلمة مرور لجلسة Group Play، يجب على الأجهزة الأخرى إدخال كلمة المرور للانضمام إلى الجلسة. لاستخدام كلمة مرور، ضع علامة اختيار أمام **تعيين كلمة مرور جماعية**.

اضغط على **إنشاء مجموعة**، وقم بتعيين كلمة مرور ثم استخدم الميزات التالية:












- **مشاركة الموسيقى:** قم بتوصيل جهازين أو أكثر، واستخدامها لعمل مؤثر صوتي محيطي أثناء مشاركة الموسيقى.
- **مشاركة الصور:** حدد الصور لمشاركتها.
- **مشاركة المستندات:** حدد المستندات لمشاركتها.
- **تشغيل الألعاب، وغير ذلك المزيد:** العب مع الأصدقاء عبر شبكة الإنترنت.

الانضمام إلى Group Play

انضم إلى جلسة Group Play التي تم إنشاؤها بواسطة جهاز آخر. اضغط على **انضمام لمجموعة**، وحدد جلسة Group Play للانضمام إليها، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بالمجموعة إذا لزم الأمر. حدد فئة وسائط وسيظهر المحتوى الذي يجري مشاركته حاليًا على الجهاز.

استخدام الميزات الإضافية في جلسة Group Play

يمكنك استخدام الميزات التالية أثناء مشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى:

-  : تغيير ضبط المكبر لكل جهاز متصل.
 -  ←  : ضبط مستوى الصوت.
 -  ←  : ضبط الجهاز بحيث يستخدم كل الأجهزة المتصلة كمكبرات استريو.
 -  : اكتب ملاحظة أو ارسم على الشاشة. جميع المشاركين في الجلسة يمكن أن يشاهدوا ما تقوم بإنشائه.
 -  : عرض الصور المشتركة في مخطط الصور المصغرة.
-  تتوفر هذه الميزة عند تحديد أكثر من صورتين.
-  /  : تحديد المزيد من الصور أو المستندات.
 -  : عرض المشاركين في المجموعة.

الوسائط

الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.


اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

اضغط على صورة الألبوم الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لفتح شاشة مشغل الموسيقى.



للاستماع إلى الأغنيات على مستويات صوتية متساوية، اضغط على  ← الضبط ← مستوى الصوت الذكي.




عندما يكون مستوى الصوت الذكي نشطاً، يمكن أن ينتهي مستوى الصوت أعلى من مستوى صوت الجهاز. توخى بالغ الحذر لتجنب التعرض لفترة طويلة للأصوات العالية لكي تحول دون إتلاف حاسة السمع لديك.



مستوى الصوت الذكي قد لا يتم تنشيطه لبعض الملفات.

ضبط أغنية كنغمة رنين أو نغمة تنبيه

لاستخدام الأغنية قيد التشغيل كنغمة رنين أو نغمة تنبيه، اضغط على  ← تعيين، ثم حدد خياراً.

الاستماع إلى أغنية مع الآخرين

لمشاركة الأغنية التي يجري تشغيلها حالياً مع الآخرين، اضغط على  ← تشغيل عبر ميزة التشغيل الجماعي.


إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على ، وأدخل عنواناً، ثم اضغط على موافق. حدد أغاني لتضمينها، ثم اضغط على تم.

لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، اضغط على  ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائياً بواسطة الجهاز. عند إضافة أغنية جديدة، اضغط على مربع الموسيقى ← .

اضغط على مربع الموسيقى وحدد خلية الحالة النفسية. أو اختر خلايا متعددة من خلال سحب أصبعك.

الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم الاستوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باستخدام كاميرا الجهاز. (ص ٧٢)

اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.



- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.


إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

التقاط الصور

التقاط صورة

اضغط على  لالتقاط الصورة.

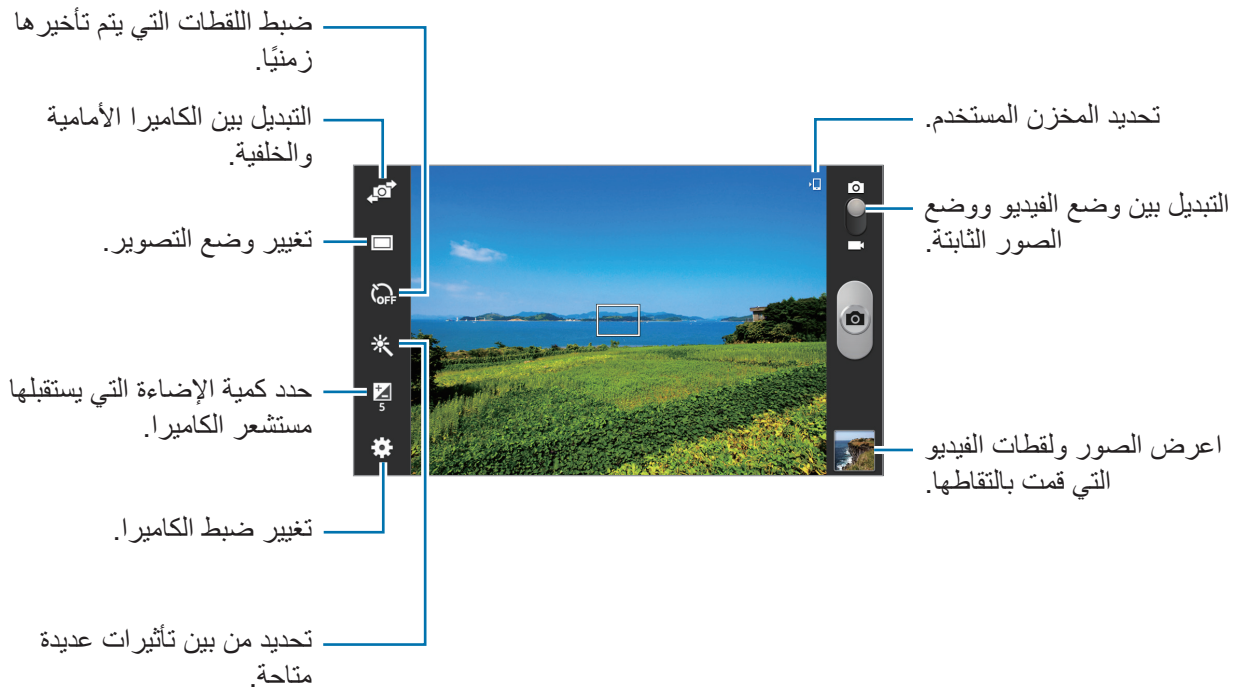

وضع المنظر

تعمل الإعدادات المحددة مسبقًا على جعل صور النقطة والنقطة أكثر سهولة في الالتقاط.

اضغط على  ← **نمط المشهد.**

- **منظر طبيعي:** استخدم هذا الإعداد لالتقاط الصور التزلق على الأمواج والمناظر الطبيعية بألوان أكثر زهاءً.
- **ألعاب رياضية:** استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.
- **حفل/في الداخل:** استخدم هذا الضبط لتصوير المناظر الداخلية جيدة الإضاءة.
- **شاطئ/ثلج:** استخدم هذا الضبط لتصوير مناظر خارجية جيدة الإضاءة أو المشمسة.

- **الغروب:** استخدم هذا الضبط للألوان الأكثر ثراءً والتباينات الأكثر حدة.
- **الفجر:** استخدم هذا الضبط للألوان الأكثر رقة.
- **لون الخريف:** استخدم هذا الضبط لمناظر الخلفية التي تتحول إلى اللون الأحمر.
- **ضوء الشموع:** استخدم هذا الضبط للصور التي تتمتع بإضاءة ناصعة على خلفية داكنة.
- **ألعاب نارية:** استخدم هذا الإعداد مع المشاهد ذات التباين الكبير.
- **إضاءة خلفية:** استخدم هذا الإعداد مع الكائنات ذات الإضاءة الخلفية الخافتة.
- **ليلي:** استخدم هذا الإعداد مع الصور التي يتم التقاطها في أجواء مظلمة.

وضع التصوير

تتوفر مؤثرات صور عديدة.



اضغط على  ← **نمط التصوير.**

- **لقطة فردية:** التقط صورة واحدة.
- **بانوراما:** التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معًا. للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات.
 - حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
 - ابق عدسة الكاميرا ضمن إطار الدليل.
 - تجنب النقاط صور لهدف في مقدمة خلفيات غير محددة، مثل السماوات الفارغة، أو الجدران الخالية.
- **مشاركة اللقطة:** ارسل صورة مباشرة إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi Direct.
- **مشاركة صورة الصديق:** اضبط الجهاز للتعرف على وجه الشخص الذي قمت بوضع علامة عليه في الصورة وارسلها إلى هذا الشخص. قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.
- **لقطة ابتسامة:** التقط صورة عندما يبتسم أحد الكائنات.

الصور البانورامية

الصورة البانورامية عبارة عن صورة ذات أفق عريض تتألف من عدة لقطات.

اضغط على  ← **نمط التصوير** ← **بانوراما.**

اضغط على  وحرك الكاميرا في اتجاه واحد. عندما يقوم الإطار الأزرق بالمحاذاة مع محدد المناظر، تلتقط الكاميرا تلقائيًا لقطة أخرى بتسلسل بانورامي. لإيقاف الالتقاط، اضغط على .

التقاط الفيديو

التقاط فيديو


أزح مفتاح الفيديو الثابت إلى رمز الفيديو، ثم اضغط على  لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل، اضغط على .



قد لا تتوفر وظيفة التكبير عند التسجيل بأعلى مستويات الدقة.




وضع التسجيل

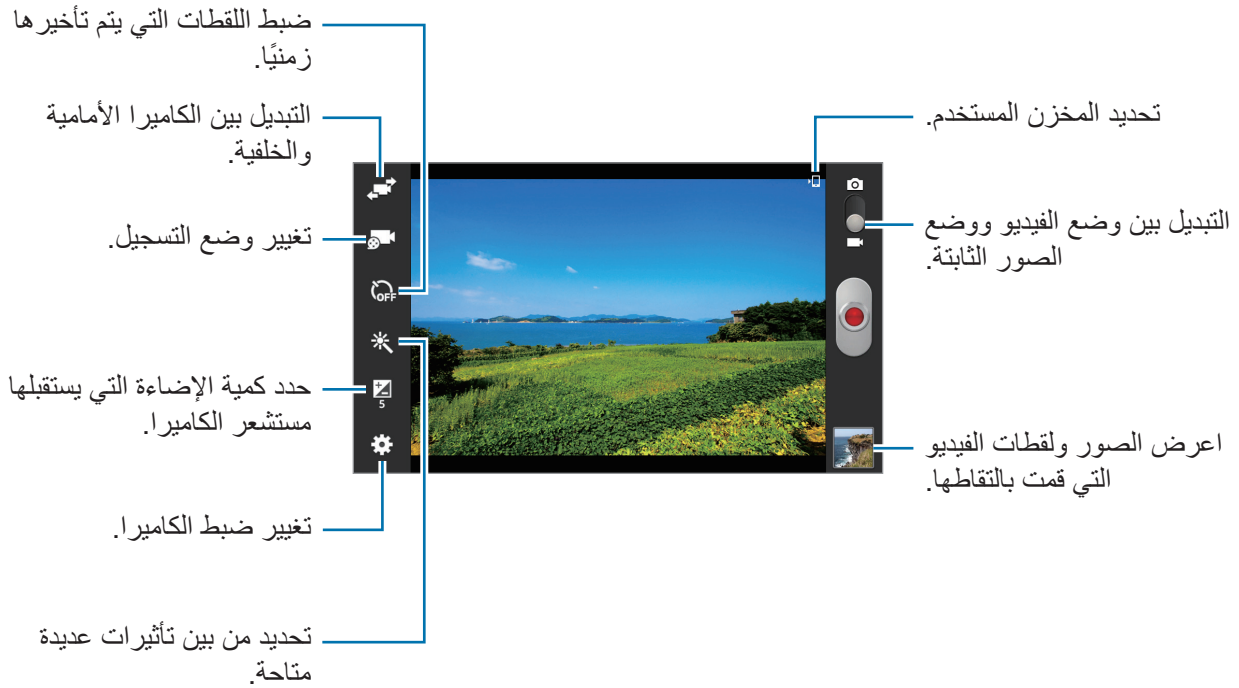

اضغط على  لتغيير وضع التسجيل.

- عادي: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- حد رسالة الوسائط: استخدم هذا الوضع لتقليل جودة التسجيل للإرسال عبر الرسائل.
- الحد الأقصى للبريد الإلكتروني: استخدم هذا الوضع لتقليل جودة التسجيل للإرسال عبر البريد الإلكتروني.

التكبير والتصغير

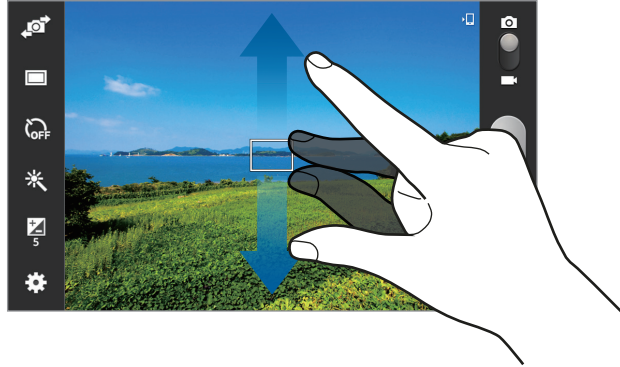


استخدم أحد الأساليب التالية:

- يمكنك استخدام مفتاح مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معًا على الشاشة للتصغير.
- قد لا تتوفر وظيفة التكبير عند التصوير بأعلى مستويات الدقة.
- يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو.



تهيئة الضبط للكاميرا

اضغط على  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- تعديل الاختصارات: تعرف على الاختصارات الخاصة بالخيارات الأكثر استخدامًا.
- علامة الموقع: ارفق رمز موقع GPS بالصورة.
- لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.



- صورة شخصية: التقط صورة لنفسك.
- التسجيل التلقائي: التقط فيديو لنفسك.
- نمط التصوير: تغيير وضع التصوير.
- نمط التسجيل: تغيير وضع التسجيل.
- تأثيرات: تحديد من بين تأثيرات عديدة متاحة.
- نمط المشهد: قم بتغيير وضع المنظر.
- السطوع: قم بتغيير السطوع.
- المؤقت: استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنياً.
- الدقة: حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- توازن اللون الأبيض: حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهاً لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.
- القياس: حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **المركز** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- خطوط الإرشاد: تعرض أدلة محدد المناظر للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- اسم الملف السياقي: اضبط الكاميرا لعرض علامات سياقية.
- جودة الصورة: اضبط مستوى الجودة للصور. تحتاج الصور ذات الجودة الأعلى إلى مساحة إضافية على الذاكرة.
- جودة الفيديو: اضبط مستوى الجودة للقطات الفيديو.
- التخزين: حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- إرجاع: أعد تعيين ضبط الكاميرا.

الاختصارات

أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا.

اضغط على  ← **تعديل الاختصارات**.

اضغط مطولاً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء الأيسر من الشاشة. يمكنك نقل الرموز الأخرى داخل القائمة بواسطة الضغط عليها ثم سحبها.

الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو.
اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

عرض الصور

يؤدي تشغيل الاستوديو إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل بريد إلكتروني، بحفظ صورة، فإن مجلد **Download** يتم إنشاؤه تلقائيًا لكي يحتوي الصور. وبنفس الطريقة، فإن التقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائيًا. حدد مجلد لفتحه.
في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة.
تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.


التكبير والتصغير

- استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:
- اضغط ضغطًا مزدوجًا في أي مكان للتكبير.
 - افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معًا للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطًا مزدوجًا للرجوع.

تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

اقتصاص شرائح من فيديو

حدد مقطع فيديو ثم اضغط على . حرك القوس البادئ إلى نقطة البدء المطلوبة، وحرك قوس الإنهاء إلى نقطة الإنهاء المطلوبة، ثم احفظ الفيديو.

تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- **المفضلة:** أضف إلى قائمة المفضلة.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.
- **إطار الصور:** استخدم هذا لإضافة إطار وملاحظة إلى صورة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **Photo frame**.
- **ملاحظة صورة:** استخدم هذا لكتابة ملاحظة على الجهة الخلفية من الصورة. اضغط على  لتعديل الملاحظة.
- **نسخ إلى الحافظة:** قم بالنسخ إلى الحافظة.
- **طباعة:** قم بطباعة الصورة من خلال توصيل الجهاز بطابعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
- **تغيير الاسم:** أعد تسمية الملف.
- **مشاركة صورة الصديق:** ارسل الصورة إلى شخص تم تمييز وجهه بعلامة في الصورة.
- **تدوير لليسار:** قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير لليمين:** قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص:** قم بتغيير حجم الإطار الأزرق لقص وحفظ الصورة بداخله.
- **تعيين:** اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- **التفاصيل:** اعرض تفاصيل الصورة.
- **الضبط:** قم بتغيير إعدادات المعرض.

تعديل الصور




عند عرض صورة، اضغط على .

الصور المفضلة

عند عرض صورة، اضغط على  ← **المفضلة** لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة.




حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← **تحديد عنصر**، وحدد الصور بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على .
- عند عرض صورة، اضغط على .

مشاركة الصور


استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← تحديد عنصر، وحدد الصور، ثم اضغط على  لإرسالها إلى آخرين أو لمشاركتها بواسطة خدمات الشبكات الاجتماعية.
- عند عرض صورة، اضغط على  لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على  ← تعيين لضبط الصورة كخلفية أو لتعيينها إلى جهة اتصال.


وضع رموز على الوجوه

اضغط على  ← الضبط ← علامات، ثم اختر بصمة الوجه. يظهر إطار أصفر اللون حول الوجه الذي يتم التعرف عليه عند فتح الصورة. اضغط على الوجه، واضغط على إضافة اسم، ثم حدد أو أضف اسمًا. عند ظهور رمز الوجه على إحدى الصور، اضغط على رمز الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل.


قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.



استخدام تمييز رفيق

اضغط على  ← الضبط ← علامات ← العلامة المساعدة، ثم اسحب المفتاح العلامة المساعدة جهة اليمين لعرض علامة سياقية (الطقس، والموقع، والتاريخ، واسم الشخص) عند فتح صورة.

التنظيم باستخدام المجلدات

أنشئ مجلدًا لترتيب الصور أو مقاطع الفيديو المختزنة على الجهاز. يمكنك نسخ الملفات أو نقلها من مجلد لآخر. لإنشاء مجلد جديد، اضغط على . أدخل اسمًا للمجلد، واضغط على موافق، ثم اضغط على الصور أو مقاطع الفيديو. اضغط مع الاستمرار على أية صورة أو فيديو، واسحبها إلى مجلد جديد، ثم اضغط على تم. اضغط على نسخ للنسخ، أو نقل للنقل.

فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.


اضغط على الفيديو على شاشة التطبيقات.



تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب لـ DivX، سيتم فقد أحد الإيجارات المتوفرة لديك.

تشغيل الفيديو

حدد فيديو للتشغيل.

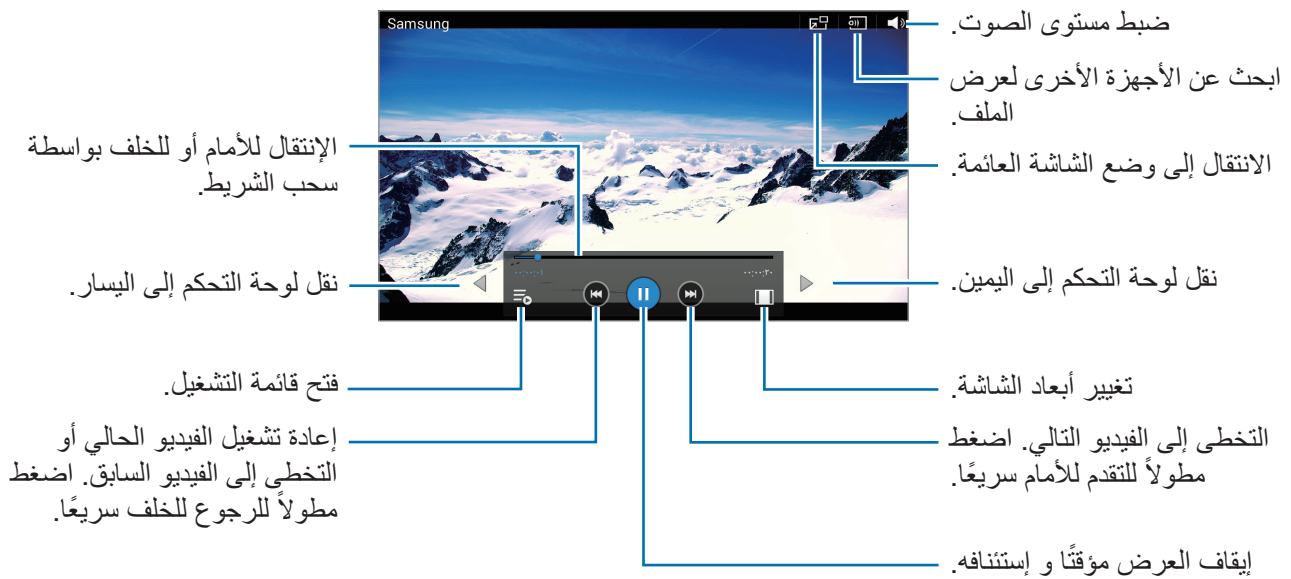


حذف الفيديو

اضغط على ≡ ← مسح، وحدد فيديو بواسطة وضع علامة اختيار، ثم اضغط على مسح.

مشاركة الفيديو

اضغط على ≡ ← مشاركة عبر، وحدد ملفات الفيديو، ثم اضغط على تم، ثم حدد وسيلة مشاركة.

استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على  لاستخدام المشغل المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معاً على الشاشة لتصغيره. لنقل المشغل، قم بسحبه إلى موقع آخر.

YouTube


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.

اضغط على **YouTube** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



مشاهدة الفيديو



اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

اضغط على الشاشة، واضغط على ، ثم قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لعرض ملء الشاشة.

مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

تحميل الفيديو

اضغط على  ← التحميلات ← ، وحدد فيديو، وأدخل معلومات للفيديو، ثم اضغط على تحميل.

Flipboard

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى المجالات المخصصة.

اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لبدء تشغيل برنامج Flipboard، قم بالتمرير إلى يسار صفحة التحيّة، حدد موضوعات الأخبار، ثم اضغط على

.Build Your Flipboard

حدد قصة الغلاف، وتنقل بين صفحات Flipboard، ثم حدد المقالة المطلوب قراءتها.

التطبيقات ومخازن الوسائط

سوق Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز. اضغط على سوق Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على 🔍 للبحث بكلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تثبيت. إذا كانت هناك تكلفة مقابل استخدام التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من سوق Play.

اضغط على ☰ ← تطبيقاتي، وحدد تطبيقاً لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على إزالة.

Samsung Apps (GALAXY Apps)


استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع apps.samsung.com.

اضغط على **Samsung Apps (GALAXY Apps)** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. اضغط على  لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على **مجاني**. إذا كانت هناك تكلفة مقابل استخدام التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



كتب Play

استخدم هذا التطبيق لقراءة ملفات الكتب وتنزيلها.

اضغط على **كتب Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



أفلام Play

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة وتنزيل واستئجار الأفلام أو عروض التلفزيون. اضغط على أفلام Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



موسيقى Play

استخدم هاذ التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو بث الموسيقى من خدمة سحابة Google. اضغط على موسيقى Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



ألعاب Play

استخدم هذا التطبيق لتنزيل الألعاب واللعب بها. اضغط على ألعاب Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



Play Newsstand

استخدم هذا التطبيق لقراءة أحدث المقالات الإخبارية. اضغط على Play Newsstand على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.






الأدوات المساعدة

المذكرة

استخدم هذا التطبيق لتسجيل المعلومات المهمة لحفظها وعرضها في وقت لاحق.
اضغط على المذكرة على شاشة التطبيقات.

تأليف المذكرات

اضغط على  وأدخل مذكرة، ثم اضغط على **حفظ**.
لتغيير لون الخلفية، اضغط على  ← اللون.
لقفل مذكرة بحيث لا يتمكن الآخرون من مشاهدتها، اضغط على  ← قفل.

استعراض المذكرات

استعرض الصور المصغرة للمذكرات بواسطة التمرير للأعلى أو للأسفل.
للبحث في مذكرة، اضغط على .
لتغيير وضع العرض، اضغط على .
لحذف مذكرة، اضغط على .
لفرز مذكرات حسب التاريخ، اضغط على  ← تصنيف حسب.
لإرسال نصوص المذكرات إلى آخرين، اضغط على  ← مشاركة النص عبر.
لإرسال مذكرات إلى الآخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر.
لطباعة المذكرة عن طريق توصيل الجهاز بطابعة، اضغط على  ← طباعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
لاستيراد مذكرات من Google Docs، اضغط على  ← استيراد.
لتصدير مذكرات إلى مواقع تخزين أخرى، اضغط على  ← تصدير.
لتغيير إعدادات المذكرة، اضغط على  ← الضبط.

عرض مذكرة

اضغط على صورة المصغرة لمذكرة لفتحها. قم بالتمرير إلى اليسار أو اليمين لرؤية المزيد من المذكرات.
لتحرير المذكرة، اضغط على محتواها.

لحذف المذكرة، اضغط على ☰ ← مسح.

لتغيير لون الخلفية، اضغط على ☰ ← اللون.

لتعيين رمز PIN لقفل أو إلغاء قفل مذكرة، اضغط على ☰ ← قفل.

لطباعة المذكرة عن طريق توصيل الجهاز بطابعة، اضغط على ☰ ← طباعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.

لإرسال نصوص المذكرات إلى آخرين، اضغط على ☰ ← مشاركة النص عبر.

لإرسال المذكرة إلى آخرين، اضغط على ☰ ← مشاركة عبر.

مخطط S


استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.


اضغط على **S مخطط** على شاشة التطبيقات.

إنشاء أحداث أو مهام



اضغط على **+**، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:

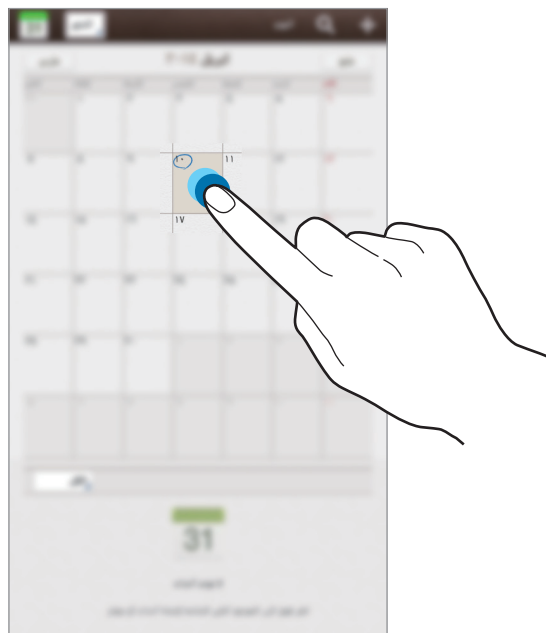- **إضافة حدث:** أدخل حدث مع ضبط متكرر اختياري.
- **إضافة مهمة:** أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختيارية.
- **لإضافة حدث أو مهمة بطريقة أكثر سرعة،** اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.



أدخل عنواناً وحدد التقويم لاستخدامه، أو قم بالمزامنة معه. ثم اضغط على **تعديل تفاصيل الحدث** أو **تعديل تفاصيل المهمة** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، ومتى يكون له تنبيه مقدم، أو متى يحدث. ارفق خريطة تعرض موقع الحدث. أدخل الموقع في الحقل **الموقع**، واضغط على  بجوار الحقل، ثم حدد نقطة على موقع محدد بواسطة الضغط مطوياً على الخريطة التي تظهر. ارفق صورة. اضغط على **الصور**، ثم التقط صورة أو حدد إحدى الصور الحالية.


المزامنة مع تقويم Google

في شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Google** في حسابات، وحدد حساب Google ثم اختر **مزامنة تقويم**. للمزامنة اليدوية للتحديث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **مخطط S** ←  ← **مزامنة**. لعرض المهام أو الأحداث المتزامنة، اضغط على  ← **الضبط** ← **إعدادات العرض** ← **التقاويم** ← **الشاشة**، وحدد حساب Google ثم اضغط على **موافق**.

تغيير نوع التقويم

اضغط على الجزء العلوي من الشاشة على اليسار، ثم حدد تقويمياً من بين أنواع أخرى من التقاويم بما في ذلك الشهر، والأسبوع، وغيرها. يمكن استخدام إيماءة ضغط لتغيير نوع التقويم. على سبيل المثال، اضغط للتغيير من التقويم الشهري إلى التقويم السنوي، وافرق بين إصبعيك لتغيير التقويم السنوي إلى تقويم شهري.


البحث عن الأحداث أو المهام

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها. لعرض أحداث أو مهام اليوم، اضغط على اليوم في أعلى الشاشة.

حذف أحداث أو مهام

حدد حدث أو مهمة، ثم اضغط على  ← **مسح**.

مشاركة أحداث أو مهام

حدد حدثاً أو مهمة، واضغط على  ← **مشاركة عبر**، ثم حدد أسلوب مشاركة.

Drive

استخدم هذا التطبيق لإنشاء والملفات وتحريرها ومشاركتها مع آخرين عبر وحدة تخزين Google Drive. عندما تنشئ مستندات أو تحمّل ملفات على Google Drive، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائيًا مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Google Drive. ويمكنك الوصول إلى ملفاتك دون نقلها أو تنزيلها. اضغط على **Drive** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.








Dropbox

استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائيًا مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Dropbox. اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




قم بتسجيل الدخول إلى حساب Dropbox. إذا لم يكن لديك حساب Dropbox، فقم بإنشاء حساب Dropbox. وبمجرد تنشيط Dropbox، اضغط على **Turn on Camera Upload** لتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الخاصة بالجهاز إلى Dropbox تلقائيًا. لعرض لصور أو الفيديو المحمل، اضغط على . لمشاركة أو حذف الملفات أو لإنشاء ألبومات، اضغط على  ثم حدد ملفات. لتحميل الملفات إلى Dropbox، اضغط على  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** أو **Other files**. لفتح لملفات افي Dropbox، حدد ملف. أثناء عرض الصور أو الفيديو، اضغط على  لإضافته إلى قائمة المفضلة. لفتح ملفات في قائمة المفضلة، اضغط على .

POLARIS Office 5

استخدم هذا التطبيق لتحرير المستندات بتنسيقات مختلفة بما في ذلك جداول البيانات والعروض التقديمية. اضغط على **POLARIS Office 5** على شاشة التطبيقات.



قد لا تتوافر بعض الوظائف وفقًا لنوع الملف.

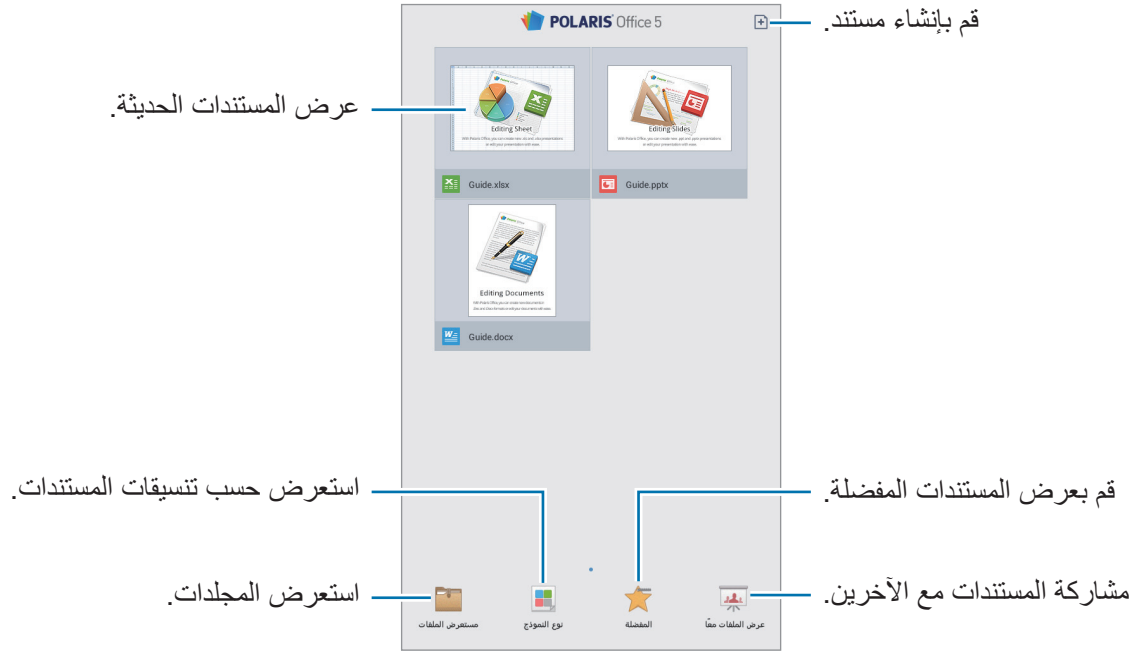

إنشاء المستندات

اضغط على **+**، ثم حدد نوع المستند.

استخدم شريط أدوات التحرير الموجود أعلى الشاشة لتحرير المستند.

للانتهاء، اضغط على رمز المستند أعلى الجزء الأيسر من الشاشة، ثم اضغط على **حفظ**، وأدخل اسم الملف، وحدد مجلدًا لحفظ الملف به، ثم اضغط على **حفظ**.


لحفظ المستند كملف PDF، اضغط على رمز المستند أعلى الجزء الأيسر من الشاشة، اضغط على **تصدير بصيغة PDF**، وأدخل اسم الملف، ثم اضغط على **تصدير**.

أثناء تحرير المستندات، اضغط على ، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:

- **التبديل إلى وضع العرض:** معاينة المستند.
- **ملحوظة الشريحة:** تحرير المذكرات على الشرائح.
- **إيجاد/ استبدال:** ابحث عن النص أو استبدله.
- **تخطيط الصفحة:** غير مخطط الصفحات.
- **شاشة التحويل:** تطبيق تأثيرات الحركة والنقل على الشرائح.
- **التفضيلات:** تغيير ضبط وضع العرض.
- **قراءة الكل:** اقرأ المستند عبر ميزة تحويل النص إلى كلام.
- **تصفية:** قم بعرض الخلايا المرشحة حسب معايير محددة.
- **فرز:** قم بفرز الخلايا حسب معايير محددة.
- **حماية الصفحة:** قم بقفل الجدول بحيث لا يتمكن الآخرون من تحريره.
- **تجميد:** إبق على الصف المحدد في موضعه.
- **إعادة الحساب:** أعد احتساب الوظائف الموجودة في الجدول.
- **شاشة الالتقاط:** التقاط المنطقة المحددة.
- **عرض معلومات:** عرض تفاصيل المستند.
- **مساعدة:** الوصول إلى معلومات التعليمات باستخدام POLARIS Office.

قراءة المستندات

اضغط على ملف في شاشة المستندات الحالية. أو اضغط على **مستعرض الملفات** أو نوع النموذج أو المفضلة أو **عرض الملفات معاً**، ثم حدد ملفاً لفتحه.

لرسم على مستند، اضغط على .

للبحث عن سلسلة نصية في المستند، اضغط على .

اضغط على ، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:

- **التبديل إلى وضع التحرير:** فتح شريط أدوات التحرير.
- **عرض شريحة مفردة:** قم بعرض الشرائح واحدة تلو الأخرى.
- **إشارة مرجعية:** فتح لوحة العلامات المرجعية. تحديد تسمية للذهاب إلى نقطة العلامات المرجعية.
- **التفضيلات:** تغيير ضبط وضع العرض.
- **ملحوظة الشريحة:** تحرير المذكرات على الشرائح.

- **تجميد:** إبق على الصف المحدد في موضعه.
- **شاشة الالتقاط:** التقاط المنطقة المحددة.
- **عرض معلومات:** عرض تفاصيل المستند.
- **مساعدة:** الوصول إلى معلومات التعليمات باستخدام POLARIS Office.

مشاركة المستندات

قم بمشاركة المستندات مع العديد من الأجهزة المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi. أثناء مشاركة المستندات، يمكنك كتابة ملاحظة أو الرسم على الشاشة.


لإنشاء مجموعة مشاركة، اضغط على **عرض الملفات معًا** ← [⊕]. حدد مستندًا لمشاركته، وأدخل اسمًا وكلمة مرور لمجموعة المشاركة، ثم اضغط على **موافق**.

للانضمام إلى مجموعة مشاركة، ابحث عن مجموعة المشاركة، وانضم إليها باستخدام كلمة المرور.

منبه

استخدم هذا التطبيق لضبط تنبيهات الأحداث الهامة.

اضغط على **منبه** على شاشة التطبيقات.

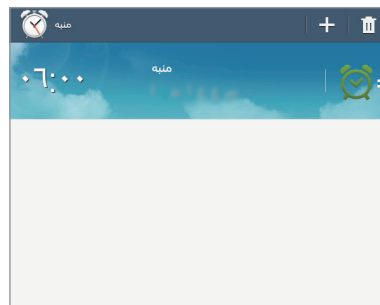

ضبط التنبيهات

- اضغط على **+**، اضبط وقتًا لكي ينطلق فيه التنبيه، وحدد الأيام التي سيتكرر فيها التنبيه، ثم اضغط على **حفظ**.
- **تنبيه الموقع:** حدد مكانًا. يبدأ التنبيه فقط عندما تكون في الموقع.
 - **غفوة:** اضبط الفاصل الزمني وعدد المرات المراد تكرار التنبيه بها بعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا.
 - **منبه ذكي:** اضبط وقت إيقاف تشغيل التنبيه بالوقت المحدد مسبقًا.

إيقاف التنبيهات

اسحب **✖** إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. اسحب **ZZ** إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة الطول.

حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على التنبيه، ثم اضغط على **حذف**.

الساعة العالمية

استخدم هذا التطبيق لفحص الوقت في العديد من المدن الكبرى حول العالم. اضغط على **الساعة العالمية** على شاشة التطبيقات.

إنشاء التوقيات

اضغط على **🌐**، أدخل اسم المدينة أو حدد مدينة في العالم، ثم اضغط على **+**. لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة، ثم اضغط على إعدادات **DST**.


حذف التوقيات


اضغط على **🗑️**، حدد التوقيات ثم اضغط على **مسح**.

الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.

اضغط على الحاسبة على شاشة التطبيقات.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كان تدوير الشاشة معطلاً، فاضغط على  ← الحاسبة العلمية.

لكي تشاهد سجل الحسابات، اضغط على  لإخفاء لوحة المفاتيح.

لمسح السجل، اضغط على  ← مسح السجل.

S Voice

استخدم هذا التطبيق لإصدار أمر صوتي لاستخدام ميزات متنوعة.

اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات.

• قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



• هذا التطبيق غير مدعوم في بعض اللغات.

فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- فتح الموسيقى
- تشغيل الحاسبة
- اتصل بهاتف كنزي
- اتصل بهاتف عمل كنزي
- راجع الجدول

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
- تكلم في الأماكن الهادئة.
- لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
- تجنب التكلم بلهجات محلية.

قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

وضع حر اليدين

في وضع حر اليدين، يقرأ الجهاز المحتوى بصوت عالي عند ورود مكالمات إليك، ورسائل، وإشعارات بحيث يمكنك استخدام الجهاز بدون الحاجة إلى يدك أثناء القيادة. على سبيل المثال، يقرأ الجهاز بصوت عالي اسم المتصل أو رقم الهاتف عند ورود مكالمات.

لتنشيط الوضع حر اليدين، قل "تشغيل الوضع حر اليدين".

قم بإلغاء تنشيط وضع حر اليدين في حالة عدم استخدامه لمنع الجهاز من قراءة المحتوى بصوت عالي. لإلغاء تنشيط الوضع حر اليدين، قل "إيقاف تشغيل الوضع حر اليدين".



استخدام أوامر التنبيه على الشاشة المقفلة

من الشاشة المقفلة، يمكنك استخدام وظائف متنوعة باستخدام أوامر التنبيه المحددة مسبقاً.

لتنشيط هذه الميزة، من شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة**، ثم ضع علامة اختيار أمام **التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل**. اضغط على **تعيين أمر التنبيه**، ثم اضبط الوظائف والأوامر الصوتية.

Google

استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضاً التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضاً. اضغط على **Google** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



البحث عن الجهاز


اضغط على حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على **🔍**، ثم انطق كلمة أساسية.

نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المطلوب البحث فيها، اضغط على **≡** ← **الإعدادات** ← **البحث في الجهاز اللوحي**، ثم اختر العناصر المطلوب البحث عنها.

Google Now

قم بتشغيل بحث Google لعرض بطاقات Google Now التي تعرض الطقس حاليًا، ومعلومات وسائل النقل العام، وموعدك التالي، وغيرها المزيد إذا كنت تحتاج إليها.

انضم إلى Google Now عند فتح بحث Google لأول مرة. لتغيير إعدادات Google Now، اضغط على  ← الإعدادات، ثم اسحب مفتاح Google Now إلى اليسار أو اليمين.

البحث الصوتي

استخدم هذا الضبط للبحث عن صفحات ويب صوتيًا.

اضغط على البحث الصوتي على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



انطق كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور التحدث الآن على الشاشة.




ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز، متضمنًا الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.







اضغط على ملفاتي على شاشة التطبيقات.

حدد مجلد لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، اضغط على . للعودة إلى الدليل الجذر، اضغط على .

استخدم إحدى الوظائف التالية في المجلد الواحد:

-  : ابحث عن الملفات.
-  : قم بتغيير وضع العرض.
-  : قم بإنشاء مجلد.
- الوقت: افرز الملفات أو المجلدات.

حدد ملفًا أو مجلدًا بالاختيار، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:

-  : نسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
-  : تحريك الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
-  : حذف الملفات أو المجلدات.
-  : إرسال الملفات الآخرين.
-  ← تغيير الاسم: إعادة تسمية ملف أو مجلد.
-  ← التفاصيل: قم بعرض تفاصيل الملف أو المجلد.

ملفات محملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات. اضغط على **ملفات محملة** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من الإنترنت، اضغط على **الملفات المحملة من الإنترنت**، أو اضغط على **ملفات محملة أخرى** لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها من تطبيقات أخرى، مثل **بريد إلكتروني**.

حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

لفرز الملفات حسب الحجم، اضغط على **فرز حسب الحجم**.

لفرز الملفات حسب التاريخ، اضغط على **فرز حسب التاريخ**.

لمسح السجل، اضغط على **مسح القائمة**.

السفر والتنقل محليًا

خرائط

استخدم هذا التطبيق لتحديد موقع الجهاز، أو البحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات. اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



البحث عن الأماكن

ابحث عن المواقع بواسطة إدخال عنوان أو كلمة أساسية. بمجرد العثور على الموقع، حدد موقعًا لعرض المعلومات التفصيلية الخاصة به. ارجع إلى التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

التعرف على الاتجاهات للوجهة

اضغط على **٢** لضبط مواقع البدء والانتهاج ثم حدد طريقة السفر. يعرض الجهاز المسارات الموصلة إلى الوجهة.

الضبط

نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضبط على الضبط على شاشة التطبيقات.



Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. يمكنك الحفاظ على اتصال ثابت بالشبكة عن طريق التحديد التلقائي إما Wi-Fi أو الشبكة المحمولة لاستخدام الإشارة الأقوى. للتبديل تلقائيًا بين الشبكات، اختر **تبديل الشبكة الذكي**.


لاستخدام الخيارات، اضغط على .

- **متقدم:** قم بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- **زر ضغط WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة من خلال زر WPS.
- **إدخال رمز PIN لـ WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة من خلال WPS PIN.

ضبط سياسة سكون Wi-Fi

على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ←  ← **متقدم** ← **إبقاء خدمة Wi-Fi قيد التشغيل أثناء وضع السكون**. أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، يوقف الجهاز تلقائيًا تشغيل توصيلات Wi-Fi. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات البيانات تلقائيًا في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع فواتير استخدام البيانات، اضبط هذا الخيار إلى **دائمًا**. 

ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها. على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ←  ← **متقدم** واختر **إخطارات الشبكة** لتنشيط هذه الميزة.

مباشر Wi-Fi

تقوم Wi-Fi مباشر بتوصيل جهازين مباشرة عبر شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول. على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ← **مباشر Wi-Fi**.

البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- مهلة الرؤية: قم بضبط المدة التي يكون الجهاز خلالها مرئيًا.
- الملفات المستلمة: قم بعرض الملفات المستلمة عبر ميزة البلوتوث.
- إعادة تسمية الجهاز: حدد اسم Bluetooth للجهاز.

استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

- بيانات الهاتف المحمول: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- ضبط حد بيانات الهاتف المحمول: اضبط حدًا لاستخدام بيانات المحمول.
- دورة استخدام البيانات: أدخل بيانات لإعادة الضبط شهريًا لمراقبة استخدام البيانات.
- لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .
- البيانات أثناء التجوال: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- تقييد بيانات الخلفية: اضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- مزامنة البيانات تلقائيًا: تنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات. يمكنك تحديد المعلومات المطلوب مزامنتها مع كل حساب من **الضبط** ← **حسابات**.
- عرض استخدام Wi-Fi: اضبط الجهاز لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.
- نقاط الاتصال النقالة: حدد نقاط اتصال Wi-Fi لمنع التطبيقات التي يتم تشغيلها في الخلفية من استخدامها.

المزيد من الضبط

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الاتصالات مع أجهزة أو شبكات أخرى.

وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

تطبيق المراسلة الافتراضي

حدد التطبيق الافتراضي الذي سيتم استخدامه في إرسال الرسائل النصية.

الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات عبر Wi-Fi الخدمات السحابية.

شبكات الهواتف المحمولة

- **بيانات الهاتف المحمول:** استخدمها للسماح بشبكات البيانات المحولة بالحزمة لخدمات البيانات.
- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **أسماء نقاط الوصول:** قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- **نمط الشبكة:** حدد نوع الشبكة.
- **مشغلو الشبكة:** ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم المحث الساخن لـ Wi-Fi المحمول لمشاركة اتصال شبكة المحمول للجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث.
- **مساعدة:** تعرف على المزيد حول USB، و Wi-Fi، ونطاق ربط البلوتوث.

VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

الأجهزة المجاورة

- اسم الجهاز: عرض اسم الجهاز.
- المحتوى المعد للمشاركة: اضبط الجهاز لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- الأجهزة المسموح بها: قم بعرض قائمة الأجهزة التي يمكن أن تصل إلى جهازك.
- الأجهزة المرفوضة: قم بعرض قائمة الأجهزة التي يتم حظرها من الوصول إلى جهازك.
- تنزيل إلى: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- التنزيل من أجهزة أخرى: اضبط الجهاز لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها أو اضبط للسماح لإشعارات الاتصالات الواردة من أسماء محددة في وضع الحظر.

وضع حر اليدين

ضبط الجهاز لقراءة المحتوى بصوت عالي وتحديد التطبيقات التي تريد استخدامها في وضع حر اليدين.

المكالمة

قم بتخصيص الضبط لميزات الاتصال.

- رفض المكالمة: ارفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائيًا. أضف أرقام الهواتف إلى قائمة الرفض.
- إعداد رسائل رفض المكالمات: أضف أو قم بتعديل الرسالة المرسلّة عندما تقوم برفض مكالمة.
- الرد على/إنهاء المكالمات:
 - مفتاح الرد: اضبط الجهاز للرد على مكالمة عند الضغط على زر "الصفحة الرئيسية".
 - الضغط على مفتاح التشغيل: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عند الضغط على زر "الطاقة".

- إيقاف تشغيل الشاشة أثناء المكالمات: اضبط الجهاز لتشغيل مستشعر الاقتراب أثناء إجراء مكالمة.
- تنبيهات المكالمات:
 - اهتزاز عند الرد: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما يرد الطرف الآخر على مكالمة.
 - اهتزاز عند نهاية المكالمة: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما ينهي الطرف الآخر على المكالمة.
 - نغمة توصيل المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة توصيل المكالمة.
 - عداد الدقائق: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة التذكير كل دقيقة.
 - نغمة إنهاء المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة فصل المكالمة.
 - تنبيه أثناء المكالمة: اضبط الجهاز لتنبيهك عند وقوع أحداث أثناء المكالمة.
- ملحقات المكالمة:
 - الرد التلقائي: اضبط الجهاز للرد على المكالمة تلقائياً بعد مرور فترة محددة (يتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
 - مؤقت الرد التلقائي: اضبط الفترة الزمنية التي على الجهاز الانتظار خلالها قبل الرد على مكالمة.
 - شروط المكالمة الصادرة: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة باستخدام سماعة الرأس بلوتوث، حتى عندما يتم قفل جهازك.
 - نوع المكالمة الصادرة: حدد نوع المكالمات الصادرة لكي تجعلك تستخدم سماعة رأس البلوتوث.
- إعدادات إضافية:
 - هوية المتصل: اعرض هوية المتصل الخاصة بك إلى أطراف أخرى للمكالمات الصادرة.
 - تحويل المكالمات: قم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
 - رمز المنطقة التلقائي: اضبط الجهاز لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائياً قبل رقم هاتف.
 - حجب المكالمات: تحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
 - انتظار المكالمات: السماح بتنبيهات المكالمة الواردة أثناء إجراء مكالمة.
 - إعادة الاتصال تلقائياً: قم بتنشيط إعادة الاتصال تلقائياً للمكالمات التي لم تكن متصلة أو التي تم قطعها.
 - أرقام الاتصال الثابت: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لتقييد المكالمات على أرقام في القائمة FDN. أدخل PIN2 المرفقة ببطاقة SIM أو USIM.

- **نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح:**
 - **نغمات الرنين:** أضف نغمة رنين أو حددها للمكالمات الواردة.
 - **الاهتزازات:** قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
 - **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز لكي يهتز وقم بتشغيل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
 - **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **رفع الصوت وهو بالحقيبة:** اضبط الجهاز لرفع صوت نغمة الرنين عندما يكون الجهاز في مكان مغلق مثل حقيبة أو جيب.
- **إخفاء الفيديو:** تعيين صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
- **خدمة البريد الصوتي:** حدد أو اضبط مزود خدمة البريد الصوتي الخاصة بك.
- **إعدادات البريد الصوتي:** أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- **صوت:** حدد نغمة رنين للرسائل البريد الصوتية الجديدة.
- **اهتزاز:** اضبط الجهاز لكي يهتز عند تلقي رسائل بريد صوتي.
- **حسابات:** اضبط الجهاز لقبول مكالمات IP وضبط حساباتك لخدمات مكالمات IP.
- **استخدام اتصال الإنترنت:** اضبط إما استخدام خدمات مكالمات IP لجميع المكالمات أو فقط مكالمات IP.

الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

- **مستوى صوت:** اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **نغمات الرنين:** أضف نغمة رنين أو حددها للمكالمات الواردة.
- **الاهتزازات:** قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
- **إشعارات:** حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة والمكالمات الفائتة.
- **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز لكي يهتز وقم بتشغيل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **أصوات اللمس:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.

- صوت قفل الشاشة: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- تطبيقات SAMSUNG: تغيير إعدادات الإشعارات لكل تطبيق.
- صدور صوت عند النقر: اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس أحد المفاتيح.

الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- خلفية الشاشة:
 - الشاشة الرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
 - قفل الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
 - شاشتا القفل والرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية وشاشة القفل.
- لوحة الإشعارات: قم بتخصيص العناصر التي تظهر على لوحة الإشعارات.
- الإطار المتعدد: اضبط الجهاز لكي تستخدم لوحة الإطار المتعدد.
- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- حلم اليقظة: اضبط الجهاز لتشغيل شاشة توقف عند توصيل جهازك بحامل مكتبي أو عند شحنه.
- أسلوب الخط: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.
- عرض نسبة الشحن بالبطارية: اضبط الجهاز لعرض المدة المتبقية في البطارية.

التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.

تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.



نمط توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- أداء وحدة المعالجة المركزية: اضبط الجهاز لتقييد بعض استخدامات موارد النظام.
- إخراج الشاشة: اضبط الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- تعرف على توفير الطاقة: اكتشف كيفية تقليل استهلاك البطارية.

البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

التطبيقات الافتراضية

تحديد إعداد افتراضي لاستخدام التطبيقات.

المستخدمون

اضبط ملفات تعريف المستخدمين الخاصة بالإعدادات المخصصة وإدارتها.

موقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

- **النمط:** تحديد أسلوب لجمع بيانات الموقع.
- **طلبات الموقع الأخيرة:** عرض التطبيقات التي تطلب معلومات عن موقعك الحالي واستخدام البطارية لكل منها.
- **خدمات الموقع:** عرض خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الأماكن المفضلة لدي:** قم بإعداد ملفات التعريف التي ستستخدم لمواقع محددة عند استخدام مزايا GPS أو Wi-Fi أو البلوتوث للعثور على موقعك الحالي.

قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

- **تأمين الشاشة:** قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب ميزة قفل الشاشة المحددة.
- **تطبيقات مصغرة متعددة:** اضبط الجهاز بحيث يسمح باستخدام التطبيقات المصغرة على الشاشة المقفلة.
- **تطبيقات مصغرة لشاشة القفل:** يتم تطبيق الضبط فقط عندما تضبط خيار قفل التبديل.
- **ساعة أو رسالة شخصية:** اضبط الجهاز بحيث يعرض ساعة أو رسالة شخصية على الشاشة المقفلة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب اختيارك.

بالنسبة للساعة:

- **ساعة مزدوجة:** اضبط الجهاز لعرض الساعة بعقارب على الشاشة المقفلة.
- **حجم الساعة:** قم بتغيير حجم الساعة.

- **عرض التاريخ:** اضبط الجهاز بحيث يعرض التاريخ مع الساعة.

- **معلومات المالك:** أدخل المعلومات التي تظهر مع الساعة.

بالنسبة للرسالة الشخصية:

- **تعديل الرسالة الشخصية:** قم بتعديل الرسالة الشخصية.

- الاختصارات: اضبط الجهاز لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- نص المساعدة: اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.
- التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل: اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
- تعيين أمر التنبيه: اضبط أمر التنبيه لتشغيل **S Voice** أو قم بإجراء وظيفة محددة.

الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز بطاقة SIM أو USIM.

- تشفير الجهاز: اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.



قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

- تشفير بطاقة SD خارجية: اضبط الجهاز لتشفير الملفات على بطاقة ذاكرة.

في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.



- أدوات التحكم عن بعد: ضبط الجهاز للتحكم فيه عن بُعد من خلال الإنترنت عند فقدته أو تعرضه للسرقة. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.
 - تسجيل الحساب: قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.
 - استخدام شبكات لاسلكية: اضبط الجهاز للسماح بجمع بيانات الموقع، أو تحديد موقعه عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة محمول عند فقدته أو تعرضه للسرقة.
- تنبيه تغيير بطاقة SIM: تنشيط ميزة "البحث عن الجهاز" التي تساعد في تحديد موقعه عند فقدته أو تعرضه للسرقة أو إلغاء تنشيطها.
- الانتقال إلى موقع الويب: الوصول إلى صفحة Find my mobile على الويب (findmymobile.samsung.com). يمكنك تتبع جهازك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع بحث عن هاتفي المحمول على الويب.

• إعداد قفل بطاقة SIM:

- **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **جعل كلمات المرور مرئية:** افتراضياً، يقوم الجهاز بإخفاء كلمات المرور لدواعي الأمان. اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **مسؤولو الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- **مصادر غير معروفة:** ضبط الجهاز للسماح بتنصيب تطبيقات من مصادر غير معروفة.
- **التحقق من التطبيقات:** اضبط الجهاز بحيث يسمح لـ Google بالتحقق من التطبيقات للتأكد من عدم وجود أية برامج ضارة قبل تنصيبه.
- **نوع التخزين:** تعيين نوع التخزين لملفات أوراق الاعتماد.
- **بيانات الاعتماد الموثوق بها:** استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- **تنصيب من وحدة تخزين الجهاز:** قم بتنصيب الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- **مسح بيانات الاعتماد:** امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

إفترضضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على .



قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **لغات الإدخال:** حدد اللغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي:** قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **استبدال تلقائي:** اضبط الجهاز بحيث يقوم بتصحيح الكلمات التي بها أخطاء إملائية أو الكلمات غير الكاملة عن طريق الضغط على شريط المسافة أو علامة الترقيم.
- **تكبير تلقائي:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائيًا بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **تباعد تلقائي:** ضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الأحرف تلقائيًا.
- **ترقيم تلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **سحب لوحة المفاتيح:**
 - **لا شيء:** ضبط الجهاز لتنشيط ميزة إيماءة السحب للوحة المفاتيح.
 - **إدخال مستمر:** اضبط الجهاز لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
 - **التحكم بالمؤشر:** تمكين ميزة تنقل لوحة المفاتيح الذكية أو تعطيلها لتحريك المؤشر عن طريق التمرير على لوحة المفاتيح.
- **الصوت:** اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتًا عند لمس أحد المفاتيح.
- **معاينة الحرف:** اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- **برنامج تعليمي:** تعلم كيفية إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- **إعادة ضبط الإعدادات:** أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على .

- **اختيار لغات الإدخال:** حدد اللغات لإدخال النص.
- **حظر الكلمات المسيئة:** اضبط الجهاز لمنعه التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.
- **التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال:** قم بتنزيل بيانات اللغة وتثبيتها للإدخال الصوتي من دون اتصال.

البحث الصوتي

- اللغة: حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- **Ok Google” hotword detection**: اضبط الجهاز لبدء التعرف على الصوت عندما تقل أمر التنبيه أثناء استخدام تطبيق البحث.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- إخراج الكلام: اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل بيانات اللغة وتثبيتها للإدخال الصوتي من دون اتصال.
- التعرف المخصص: اضبط الجهاز لاستخدام معلومات من لوحة معلومات Google الخاصة بك لتحسين دقة التعرف على الكلام.
- سماعة رأس بلوتوث: اضبط الجهاز بحيث يسمح بالبحث الصوتي بواسطة سماعة رأس البلوتوث، وذلك عندما تكون متصلة بالجهاز.

خيارات تحويل نص إلى كلام

- محرك TTS المفضل: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على ⚙️.
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- حالة اللغة الافتراضية: عرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.

سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط الجهاز لنسخ الضبط وبيانات التطبيقات نسخًا احتياطيًا في خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطيًا: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات عليه.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

إضافة حساب

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

ملحقات

قم بتغيير ضبط الملحقات.

- صوت الإرساء: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو عند فصله عنه.
- وضع إخراج الصوت: اضبط الجهاز لاستخدام مكبر صوت الإرساء عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب.
- حلم اليقظة: اضبط الجهاز لتشغيل شاشة توقف عند توصيل جهازك بحامل مكتبي أو عند شحنه.

التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.



إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- التاريخ والوقت التلقائي: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- منطقة زمنية تلقائية: اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تقوم بالتنقل عبر المناطق الزمنية.
- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- تدوير تلقائي للشاشة: اضبط الواجهة للتدوير تلقائياً عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- نطق كلمات المرور: اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي والإدخال باستخدام Talkback.

- الرد على/إنهاء المكالمات:
- مفتاح الرد: اضبط الجهاز للرد على مكالمات عند الضغط على زر "الصفحة الرئيسية".
- الرد على مكالمات بالنقر: اضبط الجهاز للرد على مكالمات عند الضغط على زر قبول المكالمات.
- الضغط على مفتاح التشغيل: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمات عند الضغط على زر "الطاقة".
- عرض الاختصار: إضافة اختصار لضبط إمكانية الوصول أو **TalkBack** في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مع الاستمرار على زر الطاقة.
- **TalkBack**: قم بتنشيط **TalkBack**، والذي يوفر ملاحظات صوتية.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.
- إيماءات التكبير: اضبط هذا بحيث يسمح بالتكبير والتصغير باستخدام إيماءات الأصابع.
- اختصار إمكانية الوصول: اضبط الجهاز بحيث يقوم بتنشيط **Talkback** عندما تضغط مطوياً على زر التشغيل، ثم اضغط مطوياً على الشاشة بإصبعين.
- خيارات تحويل نص إلى كلام:
- محرك **TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرركات البحث عن الكلام، اضغط على .
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- حالة اللغة الافتراضية: عرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.
- صوت أحادي: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- إيقاف تشغيل جميع الأصوات: اكتم جميع أصوات الجهاز.
- العناوين الفرعية لـ **Google (CC)**: ضبط الجهاز ليقوم بعرض التسميات التوضيحية على المحتوى المدعوم من **Google** ولتغيير إعدادات التسميات التوضيحية.
- العناوين الفرعية لـ **Samsung (CC)**: ضبط الجهاز ليقوم بعرض التسميات التوضيحية على المحتوى المدعوم من سامسونج ولتغيير إعدادات التسميات التوضيحية.
- مدة الضغط المستمر: ضبط وقت التعرف الخاص بالضغط المطوّل على الشاشة.

حول الجهاز

ادخل إلى معلومات الجهاز وقم بتحديث برنامج الجهاز.

إعدادات Google

استخدم هذا التطبيق لضبط إعدادات بعض الميزات التي يوفرها Google. اضغط على إعدادات Google على شاشة التطبيقات.

حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا يتم تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

الجهاز لا يعمل

- عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل الجهاز.
- ربما لم يتم إدخال البطارية بطريقة صحيحة. أدخل البطارية مرة أخرى.
- امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وأدخل البطارية مرة أخرى.

تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقى أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

- إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة إدخال البطارية وتشغيل الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد الجهاز وعدم صدور أي استجابة منه، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة تتراوح بين ٨ و ١٠ ثوانٍ لإعادة تشغيله.
- إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.
- في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

شبكة الهاتف الخليوي أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو مستوى جودة الراديو رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدل البطارية.

البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقوم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. في حالة عدم دعم تنسيق ملف، مثل DivX أو AC3، قم بتنصيب تطبيق يدعمه. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، فتفضل بزيارة www.samsung.com.
- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتوى الذي يتم تدويره على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو ورق الحائط، قد لا يعمل بطريقة صحيحة.

لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
 - تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
 - تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار).
- إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر نظام التشغيل Windows XP Service Pack 3 أو أعلى على الكمبيوتر لديك.
- تأكد من توفر Samsung Kies أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر.

الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

تمت سرقة البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو سرقتها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أو إصدار البرنامج، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

