



SM-T805

# Bruksanvisning

# Innehållsförteckning

## Läs detta först

## Komma igång

- 7 Förpackningens innehåll
- 8 Enhetslayout
- 10 Använda SIM- eller USIM-kortet
- 13 Använda ett minneskort
- 15 Slå på och av enheten
- 16 Låsa och låsa upp skärmen

## Grunder

- 17 Använda pekskärmen
- 20 Hemskärmslayout
- 23 Paneler för meddelanden och snabbinställningar
- 26 Öppna program
- 26 Installera eller avinstallera program
- 28 Ange text
- 30 Skärmbild
- 31 Mina filer
- 33 Energisparfunktion
- 35 Visa hjälpinformation

## Nätverksanslutning

- 36 Mobil data
- 36 Wi-Fi
- 38 Download booster
- 38 Internetdelning och Mobile hotspot
- 40 Internet

## Rörelser och användningsfunktioner

- 42 Rörelser
- 44 Flera fönster
- 49 Verktygslåda
- 49 Öka pekskärmens känslighet

## Personanpassning

- 50 Hantera hem- och programskärmarna
- 55 Ställa in bakgrunder och ringtoner
- 56 Ändra skärmläsningssätt
- 57 Fingerläsare
- 60 Sekretessläge
- 62 Flera användare
- 64 Överföra data från den föregående enheten
- 65 Ställa in konton

## Telefon

- 66 Ringa samtal
- 68 Ta emot samtal
- 69 Alternativ under samtal

## Kontakter

- 72 Lägga till kontakter
- 73 Hantera kontakter

## Meddelanden och e-post

- 76 Meddelanden
- 79 E-post

## Kamera

- 81 Grundläggande fotografering
- 84 Fotograferingslägen
- 88 Kamerainställningar

## Galleri

- 90 Visa foton eller videoklipp
- 92 Redigera foton eller videoklipp
- 97 Galleriinställningar

## Multimedia

- 98 Musik
- 101 Video

## Användbara program och funktioner

- 104 Barnläge
- 107 S Finder
- 108 S Kalender
- 111 S Voice
- 113 Kalkylator
- 113 Klocka
- 114 WatchON
- 117 WebEx
- 126 Businessweek+
- 127 Dropbox
- 128 Evernote
- 129 Flipboard
- 130 Hancom Office Viewer
- 134 NYTimes
- 135 Google apps

## Ansluta till andra enheter

- 137 Bluetooth
- 139 Wi-Fi Direct
- 141 Snabbanslut
- 143 Sidsynkronisering 3.0
- 149 Remote PC
- 154 Screen Mirroring
- 156 Mobil utskrift

## Enhets- och datahantering

- 157 Uppgradera enheten
- 158 Överföra filer mellan din enhet och en dator
- 159 Säkerhetskopiera och återställa data
- 160 Göra en dataåterställning

- 203 Assistentmeny
- 205 Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt
- 205 Interaktionskontroll
- 206 Använda enkel tryckning
- 206 Hantera tillgänglighetsinställningar
- 207 Använda andra användbara funktioner

## Inställningar

- 161 Om inställningarna
- 161 Anslutning
- 166 Enhet
- 172 Allmänt
- 179 Program

## Felsökning

## Tillgänglighet

- 187 Om tillgänglighet
- 188 Använda hemknappen för att öppna tillgänglighetsmenyer
- 188 Röstfeedback (TalkBack)
- 199 Ändra teckenstorlek
- 199 Förstora skärmen
- 199 Ställa in meddelandepåminnelser
- 200 Kasta om bildskärmsfärgerna
- 200 Färgjustering
- 201 Ställa in blinkmeddelande
- 201 Stänga av alla ljud
- 201 Fotograferingsinställningar
- 202 Justera ljudbalansen
- 202 Monoljud



# Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänstleverantör och enhetens programvara.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster, beroende på din dataplan. För stora dataöverföringar rekommenderas användning av Wi-Fi-funktionen.
- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänstleverantören.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

## Instruktionsikoner



**Varning:** Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig



**Var försiktig:** Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning



**Observera:** Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

# Komma igång

## Förpackningens innehåll


Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Snabbstartsguide.





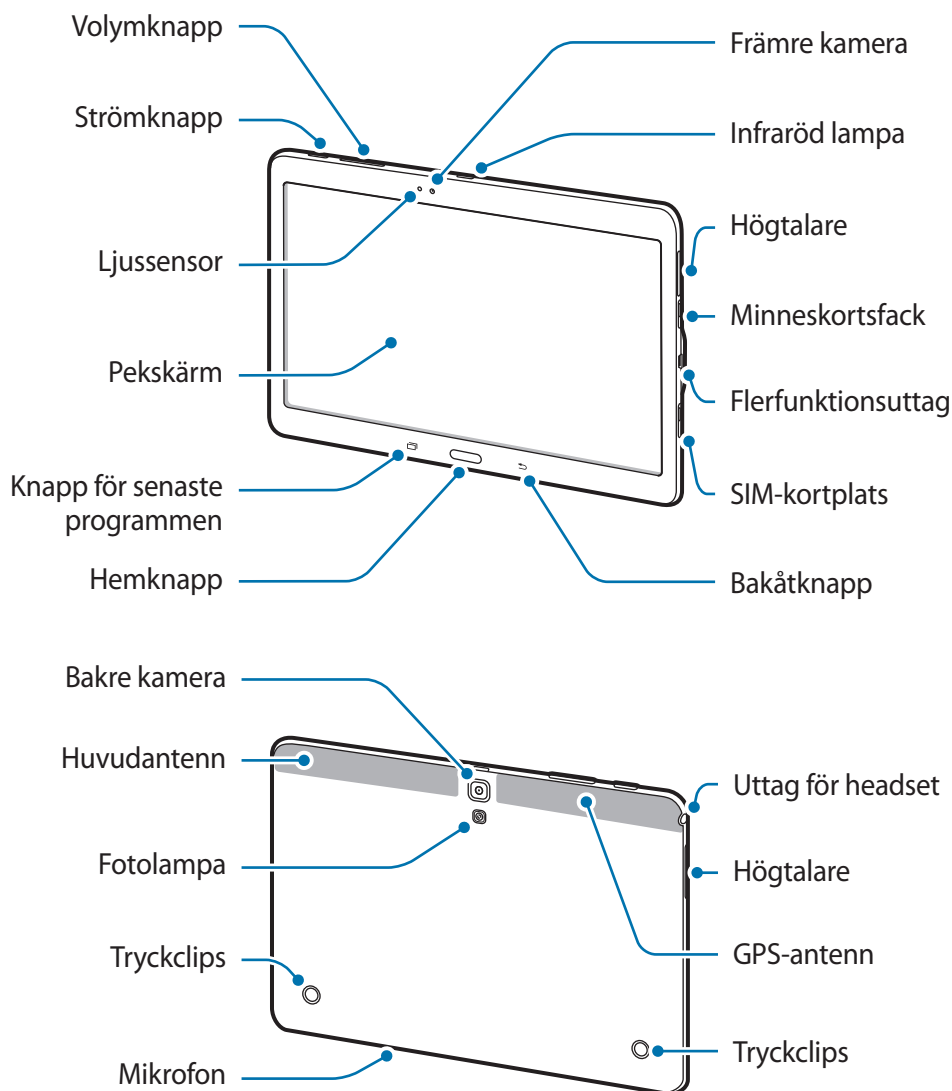


- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänstleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

## Enhetslayout



- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett Samsung-godkänt skärmskydd används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.
- Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskaermen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.

## Knappar

Knapp	Funktion
 <b>Ström</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.</li> <li>Tryck för att slå på eller låsa skärmen.</li> </ul>
 <b>Senast använda program</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen.</li> <li>Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare alternativ för den aktuella skärmen.</li> </ul>
 <b>Hem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck för att slå på skärmen medan skärmen är låst.</li> <li>Tryck här för att gå tillbaka till hemskrmen.</li> <li>Tryck två gånger för att starta <b>S Voice</b>.</li> <li>Håll nedtryckt för att starta <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Åter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.</li> </ul>
 <b>Volym</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck här för att justera enhetens volym.</li> </ul>

# Använda SIM- eller USIM-kortet


## Sätta i SIM- eller USIM-kort

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören.



- Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
- Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänstleverantör. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om tillgängliga tjänster.

- 1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.
- 2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

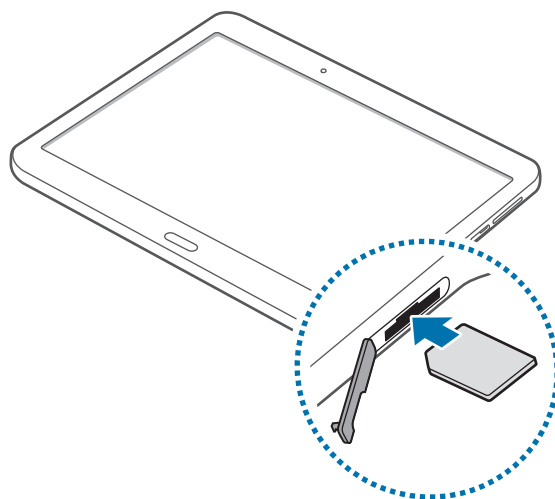

- 3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.




- Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

- 4 Stäng luckan till SIM-kortplatsen.

## Ta bort SIM- eller USIM-kortet

- 1 Öppna luckan till SIM-kortplatsen.
- 2 Tryck på SIM- eller USIM-kortet med fingret och dra sedan ut det.

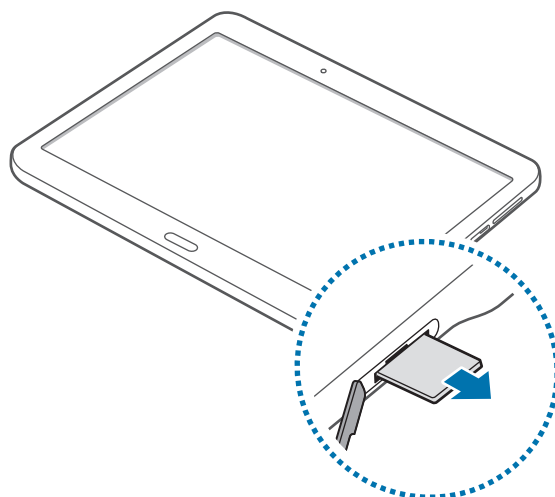

- 3 Stäng luckan till SIM-kortplatsen.

## Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.



- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika fränkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.

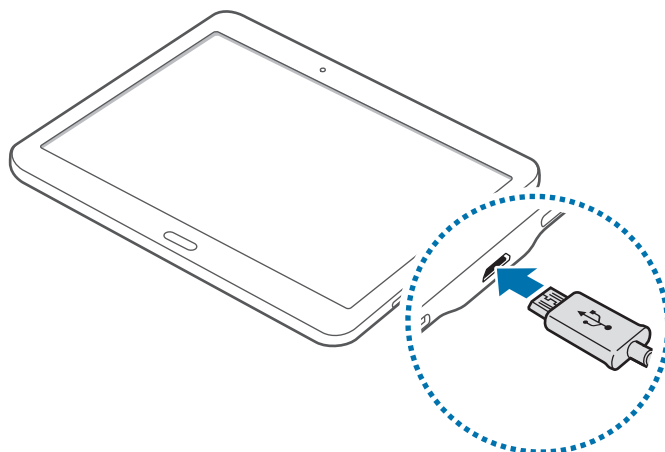

Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.



## Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batteriströmmen. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng onödiga program med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

## Använda ett minneskort

### Installera ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 128 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.




- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **SD card**.

- 1 Öppna luckan till minneskortsfacket.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

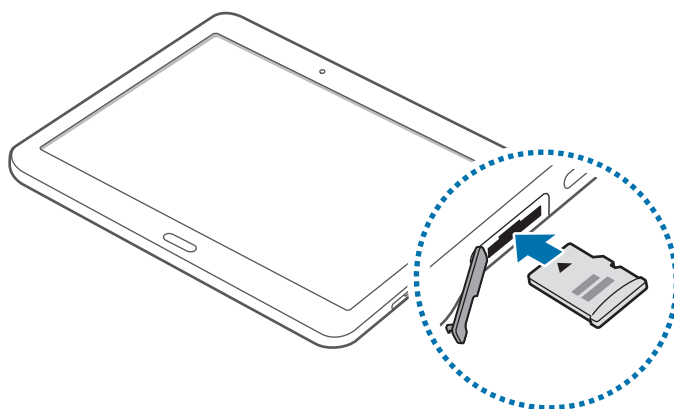

- 3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
- 4 Stäng luckan till minneskortsfacket.

## Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Allmänt** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.


- 1 Öppna luckan till minneskortsfacket.
- 2 Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
- 3 Stäng luckan till minneskortsfacket.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

## Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Allmänt** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.




Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

## Slå på och av enheten

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.

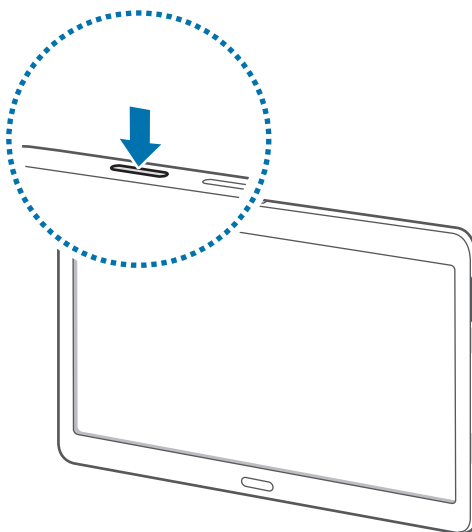


Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

## Låsa och låsa upp skärmen

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.

Lås upp skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.

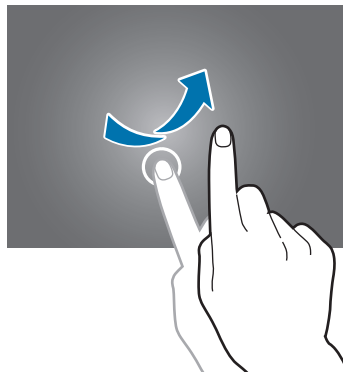

Du kan ändra upplåsningskoden för att låsa upp skärmen. Se [Ändra skärmlåsningssmetod](#) för mer information.

# Grunder

## Använda pekskärmen




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.



- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
- Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.


## Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

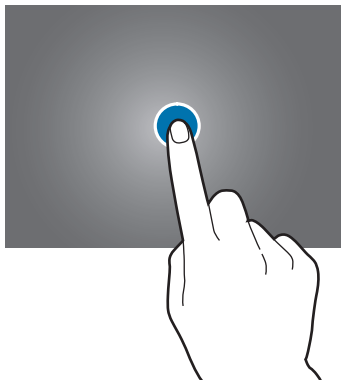


## Tryck lätt och håll nedtryckt

Tryck lätt på ett objekt eller på skärmen och håll nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

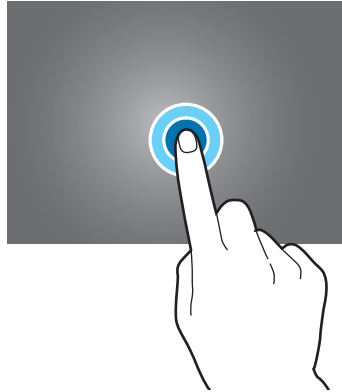


## Dra

Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad plats.

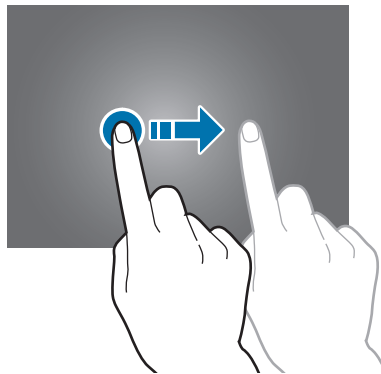


## Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

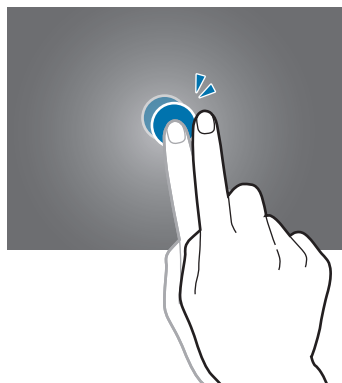



## Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, t.ex. kontakter.

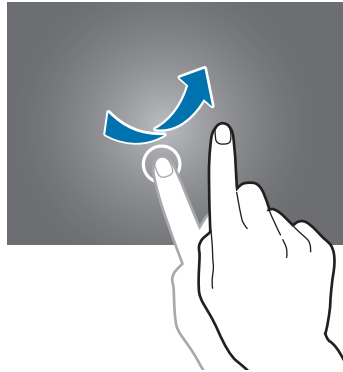

## Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

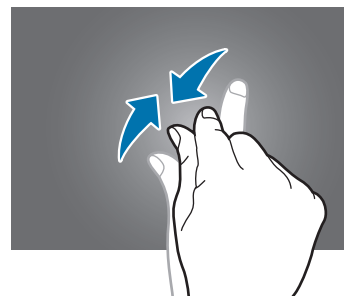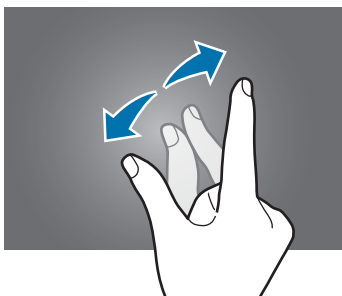

# Hemskärmslayout


## Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. Hemskärmen har två olika sorters paneler. På den klassiska hemskärmens panel visas widgetar, genvägar till program o.s.v. och på innehållshemskärmens panel visas innehållswidgetar. Widgetar är små program som startar specifika programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.

Visa andra paneler genom att bläddra åt vänster eller höger eller tryck lätt på en av skärmindikatorerna längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar hemskärmen finns i [Hantera den klassiska hemskärmen](#) eller [Hantera innehållshemskärmen](#).




<Klassisk hemskärm>

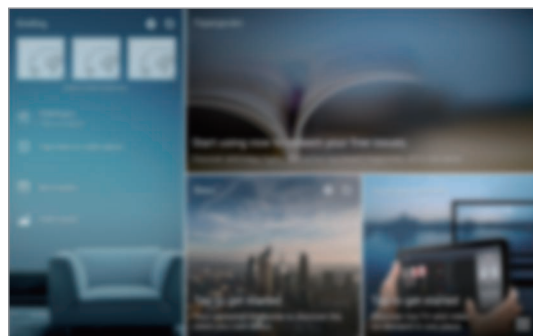

<Innehållshemskärm>



## Programskärmen

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats. På hemskärmen trycker du lätt på  för att öppna programskärmen. Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar programskärmen finns i [Hantera programskärmen](#).








## Indikatorikoner

Indikatorikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.



Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA-nät anslutet
	LTE-nätverk anslutet
	Wi-Fi ansluten
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Funktionen Smart viloläge eller smart paus är aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort
	Nytt text- eller multimediediemeddelande
	Larm aktiverat

Ikon	Betydelse
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriets laddningsnivå

## Paneler för meddelanden och snabbinställningar


### Använda meddelandepanelen

När du tar emot nya meddelanden för SMS eller missade samtal, visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna meddelandepanelen och se detaljerna.

Öppna meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng meddelandepanelen genom att dra fältet uppåt från skärmens nedre del.



Du kan använda följande funktioner på meddelandepanelen.

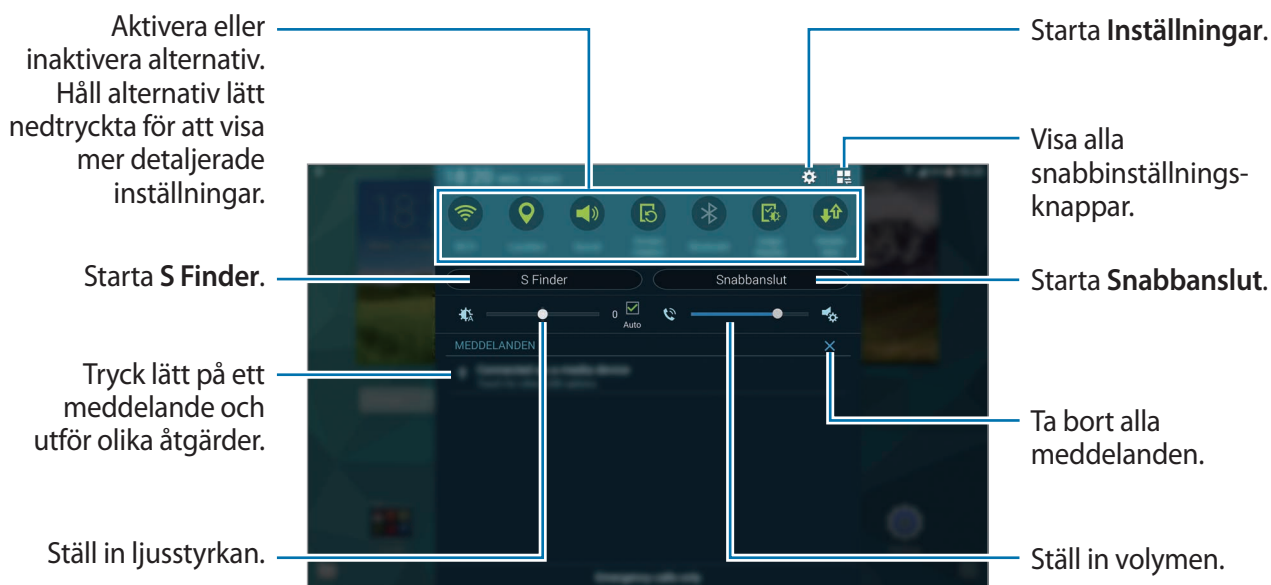

## Ordna om snabbinställningsknappar


Ordna om snabbinställningsknapparna på meddelandepanelen genom att trycka lätt på → , trycka lätt på objekt, hålla det nedtryckt och sedan dra objektet till en annan plats.

## Använda panelen för snabbinställningar

Du kan aktivera eller inaktivera vissa funktioner på meddelandepanelen. Aktivera eller inaktivera fler alternativ på snabbinställningspanelen.

Öppna panelen för snabbinställningar genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar.

Alternativt kan du trycka lätt på på meddelandepanelen. Stäng panelen för snabbinställningar genom att dra upp fältet från skärmens nedre del.

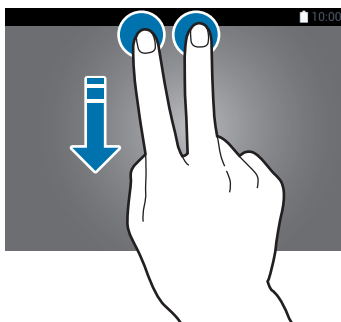

Tryck lätt på följande alternativ för att aktivera eller inaktivera dem. Du kan visa fler detaljerade inställningar om du trycker på en knapp och håller den nedtryckt.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) för mer information.
- **Plats:** Se [Plats](#) för mer information.
- **Ljud/Vibrera/Ljud av:** Välj ett ljudläge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vider enheten.




Vissa program tillåter inte skärmrotation.



- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) för mer information.
- **Anpassa skärm:** När du aktiverar denna funktion optimeras skärmen automatiskt för flera program.
- **Mobil data:** Mer information finns i [Dataanvändning](#) eller [Mobila nätverk](#).
- **Download booster:** Mer information finns i [Download booster](#).
- **U-energispar:** Se [Ultraenergisparläge](#) för mer information.
- **Flera fönster:** Se [Flera fönster](#) för mer information.
- **Verktöglåda:** Se [Verktöglåda](#) för mer information.
- **Wi-Fihotspot:** Mer information finns i [Internetdelning och Mobile hotspot](#).
- **Screen Mirroring:** Se [Screen Mirroring](#) för mer information.
- **Synka:** När du aktiverar denna funktion synkroniserar enheten program automatiskt, t.ex. kalendrar eller e-post.
- **Läsläge:** När du aktiverar det här läget hjälper enheten till att skydda ögonen när du läser på natten.
- **Smart viloläge:** När du aktiverar den här funktionen förblir skärmen på så länge som du tittar på den.
- **Smart paus:** När du aktiverar den här funktionen pausas uppspelningen när du tittar bort från skärmen.
- **Energisparläge:** Se [Energisparfunktion](#) för mer information.
- **Blocker.läge:** Se [Blockeringsläge](#) för mer information.
- **Flygläge:** Se [Flygläge](#) för mer information.
- **Sekretessläge:** Se [Sekretessläge](#) för mer information.
- **Tryckkänslighet:** Se [Öka pekskärmens känslighet](#) för mer information.

## Öppna program

På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.

Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka lätt på  och välja programikonen du vill öppna.

### Stänga ett program

Tryck lätt på  → **Uppg.hant.** och tryck sedan lätt på **Avsluta** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs trycker du lätt på **Avsluta alla**. Du kan även trycka lätt på  → **Stäng alla**.

## Installera eller avinstallera program

### Samsung Apps

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **Samsung Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

### Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på **Q** för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **Gratis**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar programmets pris.



Ändra den automatiska standardinställningen genom att trycka lätt på **:** → **Inställningar** → **Uppdatera program automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

## Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program.


Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

### Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på  för att söka med ett nyckelord.


Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka lätt på  → **INSTÄLLNINGAR** → **Uppdatera appar automatiskt** och välj sedan ett alternativ.

## Hämta föreslagna program



Du kan visa och hämta speciella program för Galaxy-enheter.


På den klassiska hemskärmen trycker du lätt på widgeten **GALAXY Essentials** eller widgeten **GALAXY Gifts** och sedan på  bredvid ett program.

Hämta alla program i listan genom att trycka lätt på **Hämta allt**.

## Hantera program

### Avinstallera eller inaktivera program

Inaktivera standardprogram genom att öppna programskärmen, trycka lätt på  → **Avinstallera/ inaktivera program**.  visas på program som du kan inaktivera. Välj ett program och tryck sedan lätt på **Inaktivera program**.

Avinstallera hämtade program genom att öppna programskärmen, trycka lätt på  → **Hämtade program** → **Avinstallera**. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Program** → **Programhanterare**, väljer ett program och trycker sedan lätt på **Avinstallera**.

## Aktivera program

På programskärmen trycker du lätt på **⋮** → **Visa inaktiverade program**, väljer program och trycker sedan lätt på **Klar**. Alternativt går du till programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Program** → **Programhanterare**, bläddrar till **INAKTIVERAT**, väljer ett program och trycker sedan lätt på **Aktivera**.



- Dölja program: Dölj bara program på programskärmen. Du kan fortsätta att använda dolda program.
- Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
- Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.


## Ange text

### Tangentbordslayout

Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon och annat.



Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

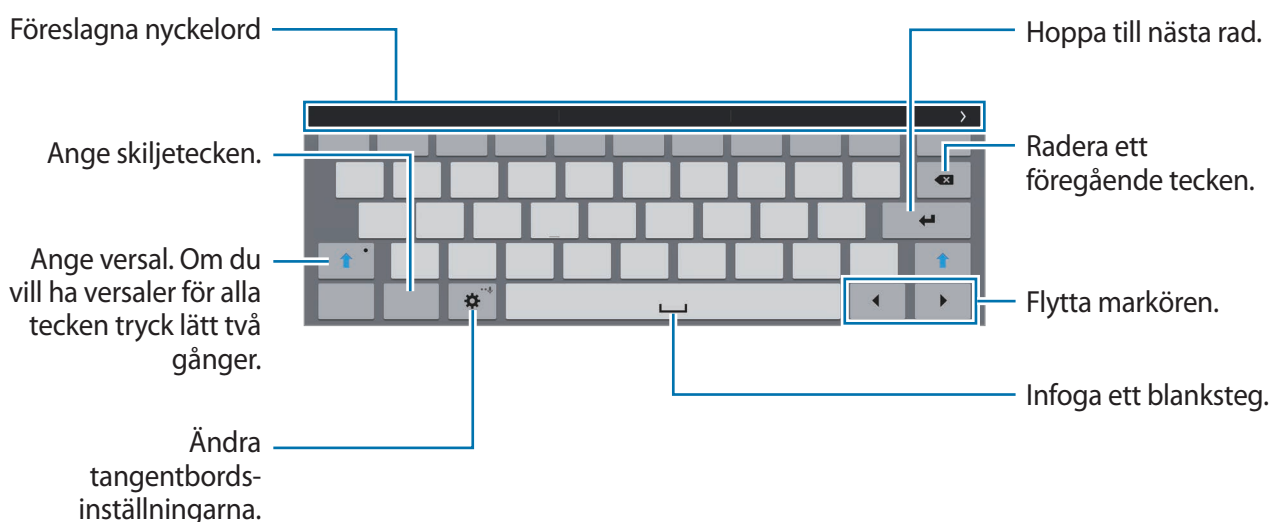



### Ändra inmatningsspråket


Tryck lätt på **⚙** → **Välj inmatningsspråk** och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråk genom att skjuta blankstegsknappen åt vänster eller höger.




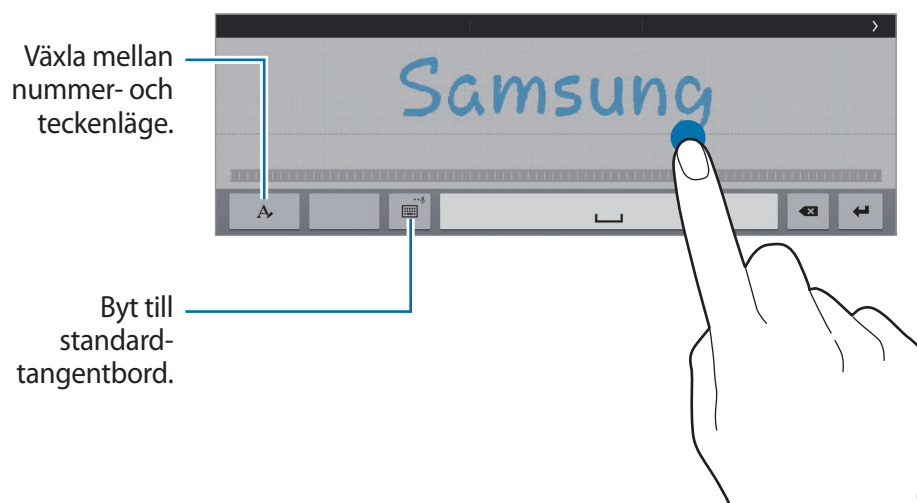
## Använda ytterligare tangentbordsfunktioner

Tryck lätt på  och håll nedtryckt för att använda olika funktioner: Andra ikoner kan visas istället för  beroende på den senaste funktionen som användes.

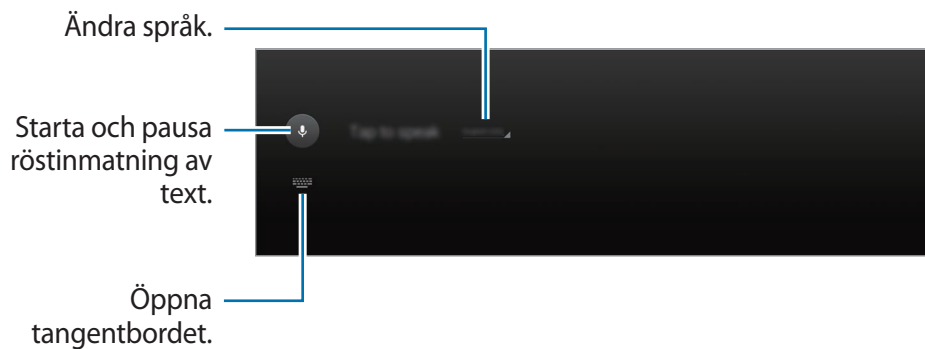

-  : Ange text med rösten.




-  : Växla till handskriftsläge.







Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

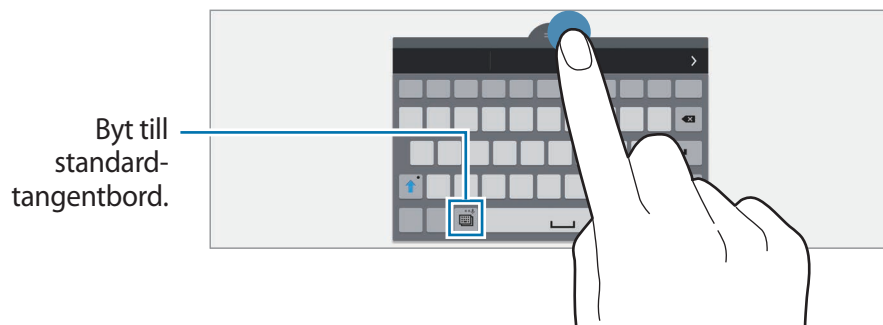-  : Lägg till ett objekt från urklipp.
-  : Ändra tangentbordsinställningarna.

-  : Ändra tangentbordstypen. Du kan flytta tangentbordet till en annan plats genom att dra .



## Kopiera och klistra in

- 1 Håll ner texten.
- 2 Dra  eller  för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**. Den markerade texten kopieras till urklipp.
- 4 Placera markören där texten ska infogas och tryck lätt på  → **Klistra in**. Klistra in text som du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på  → **Urklipp** och välja texten.

## Skärmbild

Ta en skärmbild medan du använder enheten.

Håll hemknappen och strömknappen nedtryckta samtidigt. Bilden sparas i mappen **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Efter att du tar en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.

Du kan även ta skärmbilder med andra metoder. Se [Dra handflatan för skärmbild](#) för mer information.




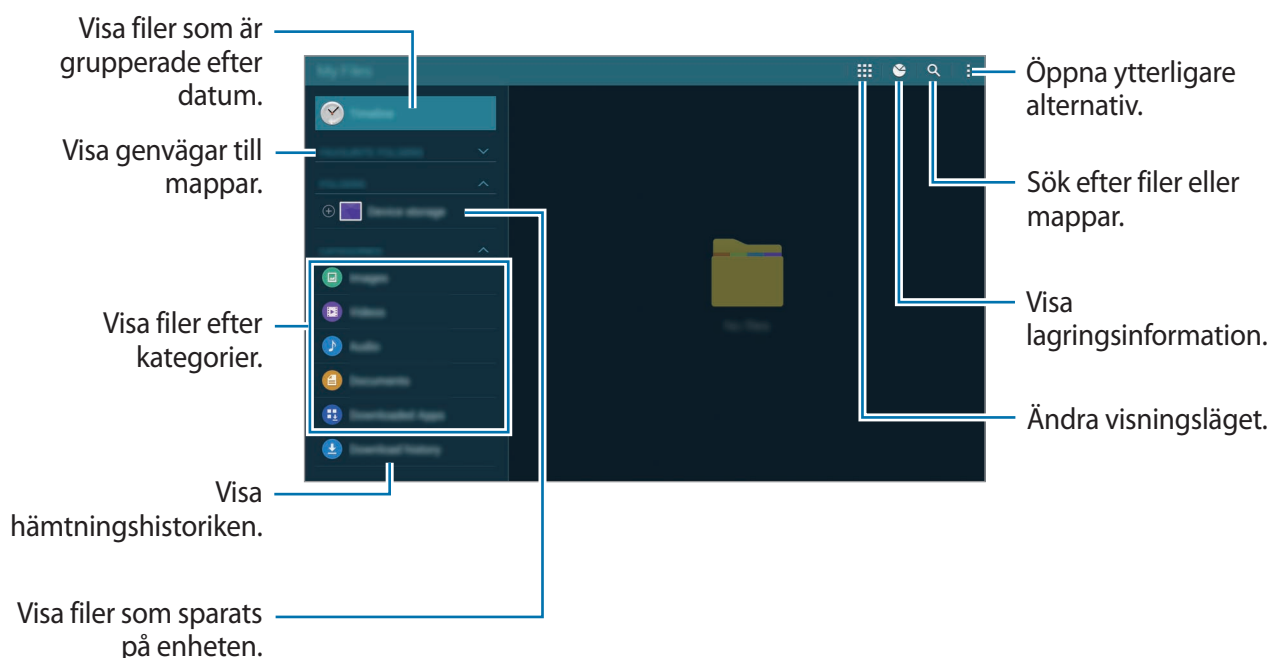
Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

# Mina filer

## Om Mina filer

Använd detta program för att öppna flera filer som lagrats i enheten eller på andra platser, t.ex. molnlagringsenheter.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen. Alternativt kan du trycka lätt på  på den klassiska hemskärmen.



Tryck lätt på  och använd följande alternativ:

- **Välj:** Välj filer eller mappar för att använda alternativ.
- **Radera:** Radera filer eller mappar.
- **Lägg till FTP:** Lägg till en genväg till en FTP-server i **MAPPAR**.
- **Sök efter enheter i närheten:** Sök efter enheter med mediedelning aktiverat.
- **Displayalternativ:** Ändra filvisningsalternativ.










## Visa filer

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.

Välj en mapp, tryck lätt på  och använd ett av följande alternativ:

- **Välj:** Välj filer eller mappar för att använda alternativ.
- **Sortera efter:** Sortera filer eller mappar.
- **Lägg till i Favoritmappar:** Lägg till en genväg till mappen i **FAVORITMAPPAR**.
- **Radera:** Radera filer eller mappar.
- **Lägg till genväg på hem:** Lägg till en genväg till en fil eller mapp på den klassiska hemskärmen.
- **Lägg till FTP:** Lägg till en genväg till en FTP-server i **MAPPAR**.
- **Sök efter enheter i närheten:** Sök efter enheter med mediedelning aktiverat.
- **Displayalternativ:** Ändra filvisningsalternativ.

Tryck lätt på en fil eller mapp, håll nedtryckt och använd sedan ett av följande alternativ:

-  : Dela filer med andra.
-  : Radera filer eller mappar.
-  : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
-  : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
-  → **Byt namn:** Byt namn på en fil eller en mapp.
-  → **Lägg till i Favoritmappar:** Lägg till en genväg i mappen i **FAVORITMAPPAR**.
-  → **Lägg till genväg på hem:** Lägg till en genväg till en fil eller mapp på den klassiska hemskärmen.
-  → **Zip:** Komprimera filer eller mappar för att skapa en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Visa detaljer för en fil eller en mapp.

# Energisparfunktion

## Energisparläge

Spara batteriström genom att begränsa enhetens funktioner.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Energisparläge** och drar sedan i reglaget för **Energisparläge** för att aktivera det. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Energisparläge** för att aktivera det.

Välj bland följande alternativ:


- **Begränsa bakgrundsdata:** Hindra program som körs i bakgrunden från att använda en mobil dataanslutning.
- **Begränsa prestanda:** Begränsa olika alternativ, exempelvis att stänga av bakgrundsbelysningen på knappen Senast använda program och Bakåtknappen.
- **Läge för gråskala:** Visa färger på skärmen i gråskalor.

## Ultraenergisparläge

Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten följande:

- Visar färger på skärmen i gråskalor.
- Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
- Inaktiverar den mobila dataanslutningen när skärmen stängs av.
- Inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Energisparläge** och drar sedan i reglaget för **Ultraenergisparläge** för att aktivera det. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **U-energispar.** för att aktivera det.

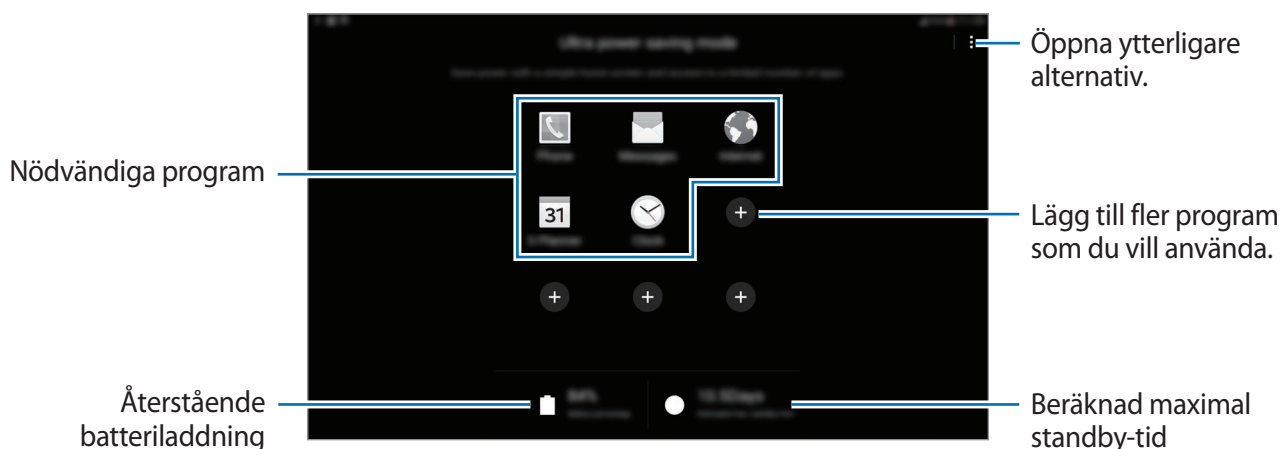

Lägg till ett program på hemskärmen genom att trycka lätt på **+** och välja ett program.

Ta bort ett program från hemskärmen genom att trycka lätt på **⋮** → **Ta bort**, välja ett program med **⊖** och sedan trycka lätt på **Klar**.

För att ändra inställningar för ultraenergisparläge, t.ex. nätverksanslutning eller ljud, tryck lätt på **⋮** → **Inställningar**.

Inaktivera ultraenergisparläget genom att trycka lätt på **⋮** → **Inaktivera Ultraenergisparläge**.



Den beräknade maximala standbytiden visar återstående batteri om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

## Visa hjälpinformation

Om du vill visa hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och program öppnar du programskärmen och trycker lätt på **Hjälp**.

Tryck lätt på  → **Hjälp** för att visa hjälpinformation för ett program medan du använder det.



Vissa program har eventuellt ingen hjälpinformation.

# Nätverksanslutning

## Mobil data

Anslut enheten till ett mobilt nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Se [Dataanvändning](#) för fler alternativ.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Dataanvändning**, och markerar sedan **Mobil data**. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Mobil data** för att aktivera det.

## Wi-Fi

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Se [Wi-Fi](#) för fler alternativ.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan på **Wi-Fi-reglaget** för att aktivera funktionen.
- 2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon.
- 3 Tryck lätt på **Anslut**.



När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord.

För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på **Glöm**.



## Lägga till Wi-Fi-nätverk

Om det önskade nätverket inte visas i listan med Wi-Fi-nätverk trycker du lätt på **Lägg till Wi-Fi-nätverk** längst ned i listan. Ange nätverksnamnet i **Nätverks-SSID**, välj säkerhetstyp och ange lösenord om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på **Anslut**.

## Aktivera Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint tillåter enheten att söka efter och ansluta till ett certifierat Wi-Fi-nätverk. Du kan använda Passpoint-funktionen för att ansluta till offentliga Wi-Fi-nätverk som stöder automatisk autentisering. När du flyttar till en ny plats söker den efter och ansluter till ett annat certifierat Wi-Fi-nätverk.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner.

Tryck lätt på **⋮** → **Avancerat** och markera sedan **Passpoint**.

## Använda Smart network switch

Använd den här funktionen för att bibehålla en stabil nätverksanslutning när du bläddrar på webbsidor, hämtar innehåll och annat.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi**, och sedan markerar du **Smart nätverksbyte**. Enheten byter automatiskt från ett Wi-Fi-nätverk till ett mobilt nätverk när aktuellt Wi-Fi-nätverk är svagt eller instabilt. När Wi-Fi-nätverkets signal blir stark, byter enheten tillbaka från det mobila nätverket till Wi-Fi-nätverket.

## Download booster

Använd den här funktionen för att snabba upp hämtning av stora filer genom att använda Wi-Fi och mobila nätverk samtidigt. En starkare Wi-Fi-signal ger högre hämtningshastighet.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Download booster**, och sedan på reglaget för **Download booster** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Download booster** för att aktivera funktionen.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via ett mobilt nätverk.
- När du hämtar stora filer kan enheten bli varm. Om enheten överstiger en fastställd övre temperaturgräns kommer funktionen att stängas av.
- Funktionens hastighet och prestanda kan påverkas negativt av instabila nätverkssignaler.
- Om Wi-Fi- och mobilnätverksanslutningarna har markant olika dataöverföringshastigheter använder enheten eventuellt bara den snabbaste anslutningen.
- Den här funktionen stöder endast HTTP 1.1 (Hypertext Transmission Protocol). Den här funktionen kan inte användas med andra protokoll såsom HTTPS eller FTP.

## Internetdelning och Mobile hotspot

### Om Internetdelning och mobila hotspots



Använd den här funktionen för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer och andra enheter om det inte finns någon Internetanslutning tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.


## Använda den mobila hotspoten

Använd enheten som en mobil hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Internetdelning och Mobile hotspot** → **Portable Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för **Portable Wi-Fi-hotspot** för att aktivera den.
  -  visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
  - Ange ett lösenord för den portabla hotspoten genom att trycka lätt på  och välja säkerhetsnivån. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på **Spara**.
- 3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
- 4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt Internet.



## Använda USB-Internetdelning

Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via en USB-kabel.

- 1 Tryck lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Internetdelning och Mobile hotspot** på programskärmen.
- 2 Anslut din enhet till datorn med en USB-kabel.
- 3 Markera **USB-internetdelning**.
  -  visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
- 4 På datorn använder du enhetens mobildataanslutning.

## Använda Bluetooth-Internetdelning

Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth. Se till att datorn som du ansluter till har stöd för Bluetooth-funktionen.


- 1 Para din enhet med den andra enheten via Bluetooth. Se [Para ihop med andra Bluetooth-enheter](#) för mer information.
- 2 På enhetens programskärm trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Internetdelning och Mobile hotspot**.
- 3 Markera **Bluetooth-internetdelning**.
- 4 Öppna Bluetooth-inställningsskärmen på den anslutna enheten och tryck lätt på  → **Internetåtkomst**.  
 visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
- 5 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt Internet.




Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna.

## Internet

### Webbsökning på webbsidor

- 1 Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på adressfältet. Om du vill ändra sökmotor trycker du lätt på sökmotorikonen bredvid webbadressfältet.
- 3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**. Sök på webben med rösten genom att trycka lätt på .

Visa verktygsfälten genom att dra något nedåt på skärmen med fingret.

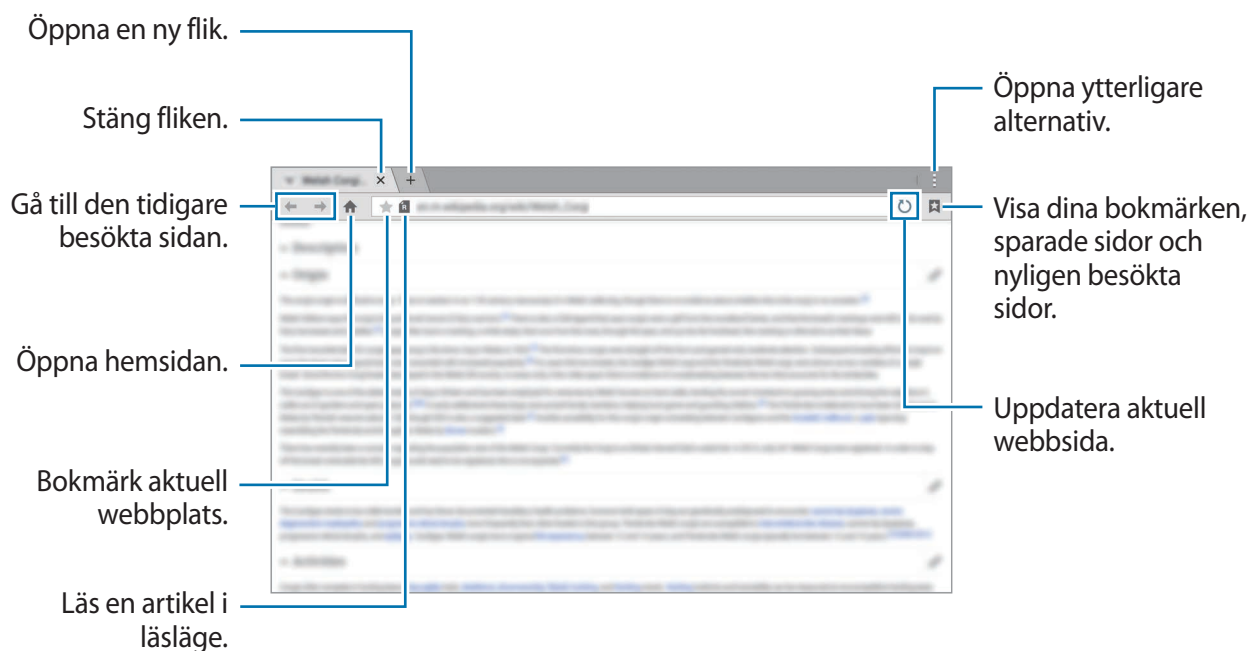

## Ställa in hemsidan

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Tryck lätt på **Inställningar** → **Ange startsida** och välj sedan en av följande åtgärder:

- **Standardsida:** Ange enhetens standardwebbsida som din hemsida.
- **Denna sida:** Ange den aktuella webbsidan som din hemsida.
- **Mest besökta webbplatser:** Ange listan med mest besökta webbsidor som din hemsida.
- **Annat:** Ange en förinställd webbsida som din hemsida.

Medan du visar en webbsida trycker du lätt på **🏠** för att öppna hemsidan.

## Hantera webbsidehistoriken

Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.

Tryck lätt på **🔍** → **Tidigare** för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor.

Om du vill ta bort historiken trycker du lätt på **Redigera** → **🗑️**.

Om du vill ta bort webbsidor trycker du lätt på **Redigera**, trycker lätt på och håller ned en webbsida, markerar webbsidor som du vill ta bort och trycker sedan lätt på **🗑️**.

# Rörelser och användningsfunktioner

## Rörelser



Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.


## Tysta/pausa

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Rörelser** och tryck sedan på reglaget för **Tysta/pausa** för att aktivera funktionen.

## Täcka skärmen med handen

Täck skärmen med din handflata för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa medieuppspelning.


Tryck lätt på **Tysta/pausa** → **Täcka skärmen med handen**.

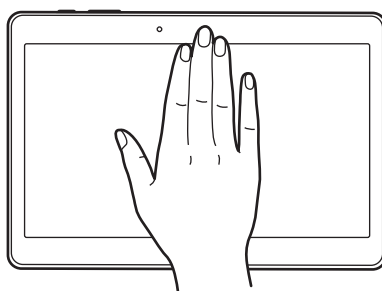

## Smart paus

Uppspelning pausas automatiskt när du tittar bort från skärmen. För att återuppta uppspelningen tittar du på skärmen igen.

Tryck lätt på **Tysta/pausa** → **Smart paus**.

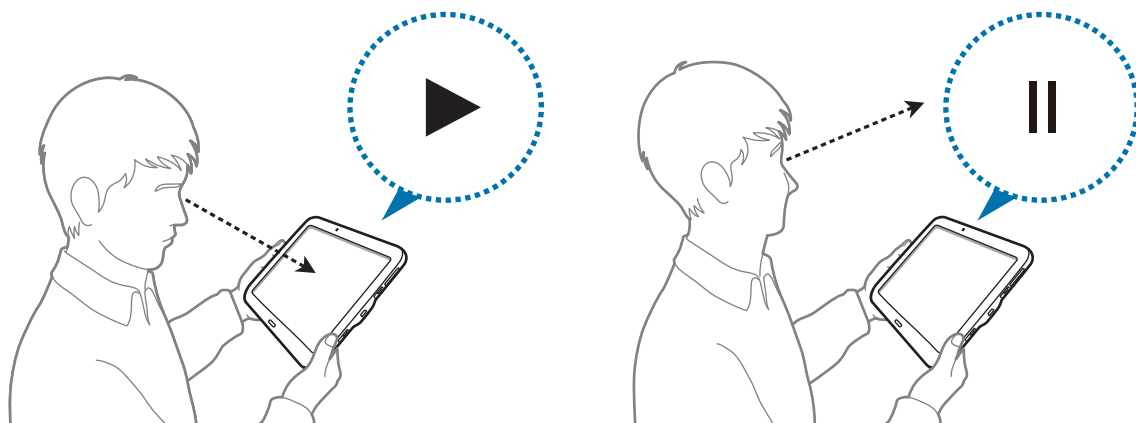


## Dra handflatan för skärmbild

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Rörelser** och tryck sedan på **Dra handflatan för skärmbild**-reglaget för att aktivera funktionen.

Placera handens sida på skärmen och svep den över skärmen från höger till vänster eller tvärtom för att ta en skärmbild. Bilden sparas i mappen **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Efter att du tar en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.



Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

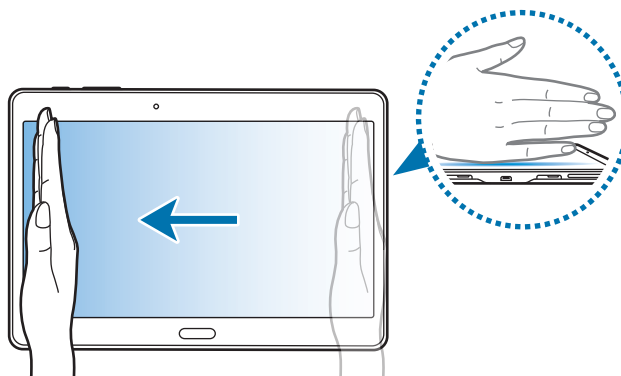


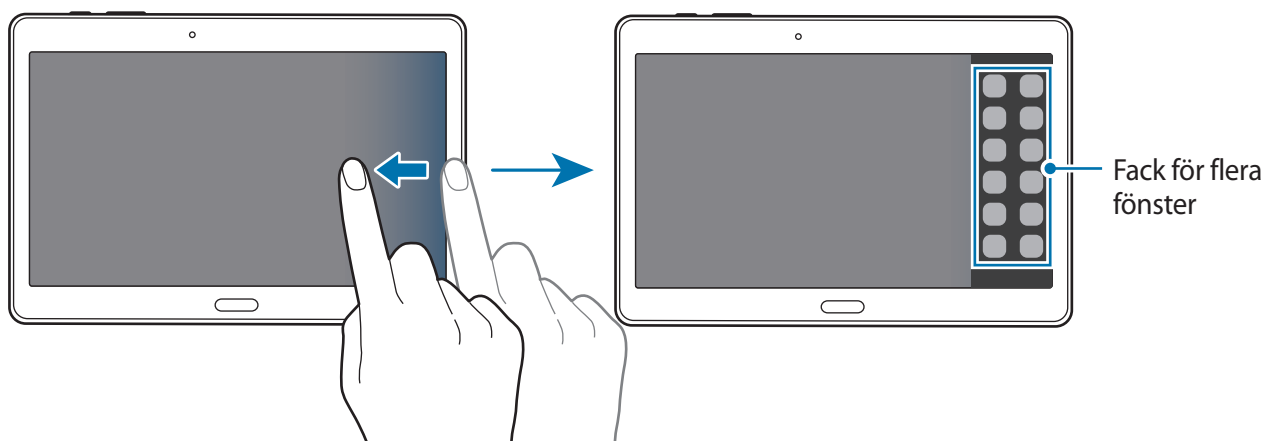
## Flera fönster

### Om Flera fönster

Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen. Du kan använda funktionen om du vill läsa e-post eller surfa på Internet samtidigt som du spelar upp en video.

### Starta Flera fönster


- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Flera fönster** och trycker sedan lätt på reglaget för **Flera fönster** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Flera fönster** för att aktivera funktionen.
- 2 Dra fingret från skärmens högra kant mot mitten av skärmen för att öppna facket för Flera fönster. Du kan även trycka lätt på och hålla ned .






- Tryck på en programikon och håll den nedtryckt för att starta facket för Flera fönster och dra det till skärmen.

Släpp programikonen när skärmen blir blå.

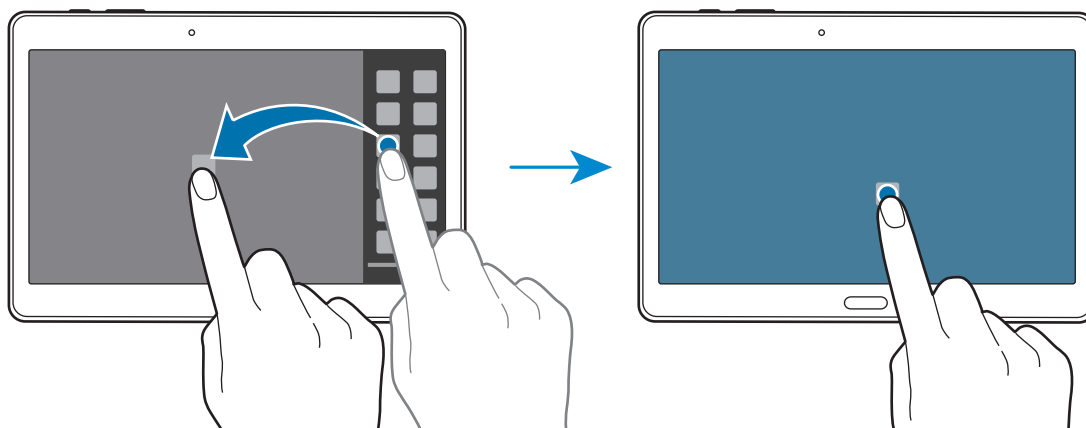


- Tryck på en annan ikon och håll den nedtryckt i facket för Flera fönster och dra det till en ny plats.


Programikoner som är markerade med  kan startas samtidigt i separata fönster på skärmen.

## Skapa en kombination med Flera fönster

Använd den här funktionen om du vill spara kombinationen av program som körs samtidigt med funktionen Flera fönster.


- Starta två program i Flera fönster med delad skärm.
- Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på  → **Skapa**.

Kombinationen av Flera fönster läggs till högst upp i facket för Flera fönster.

Om du vill ta bort kombinationer med Flera fönster ska du öppna facket för Flera fönster, trycka lätt på  → **Redigera**, välja en kombination med Flera fönster och sedan trycka lätt på **OK**.


## Justera fönsterstorlek

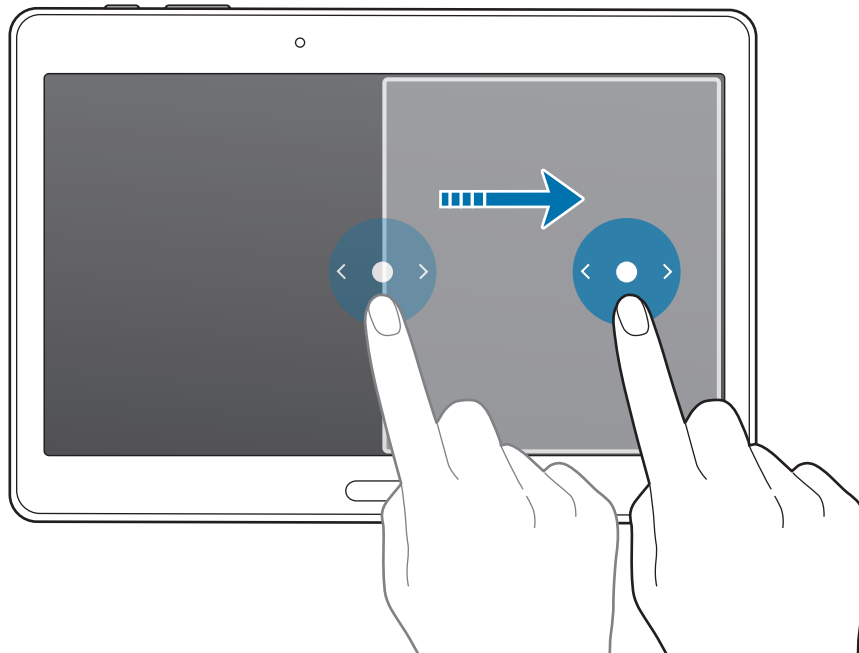


Dra cirkeln mellan programfönsterna åt vänster eller höger för att justera storleken på fönsterna.




## Använda alternativ för Flera fönster

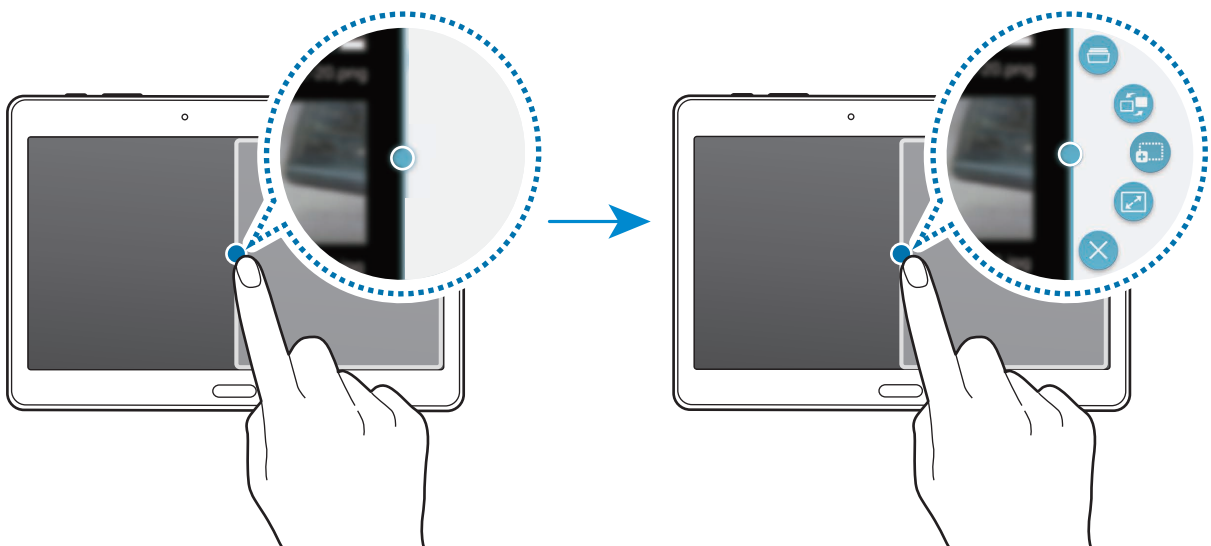

När du använder program med Flera fönster kan du markera programfönstret. Då visas en blå ram runt det. Tryck lätt på cirkeln mellan programfönstren för att öppna följande alternativ:

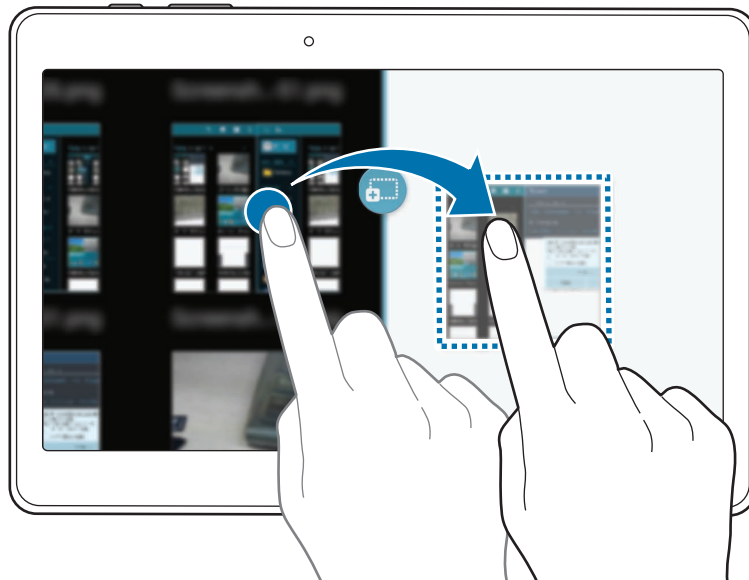

-  : Öppna en lista med nyligen använda program i valt fönster.
-  : Byt plats på program i Flera fönster.
-  : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.




Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

-  : Maximera fönstret.
-  : Stäng programmet.

## Sortera om program i facket för Flera fönster

Du kan sortera om programmen i facket för Flera fönster.


- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Flera fönster** och trycker sedan lätt på reglaget för **Flera fönster** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Flera fönster** för att aktivera funktionen.
- 2 Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på **...** → **Redigera**.  
Enheten visar programmen som är tillgängliga för användning i facket för Flera fönster.
- 3 Tryck lätt på ett program och håll det nedtryckt och dra det till facket för Flera fönster.

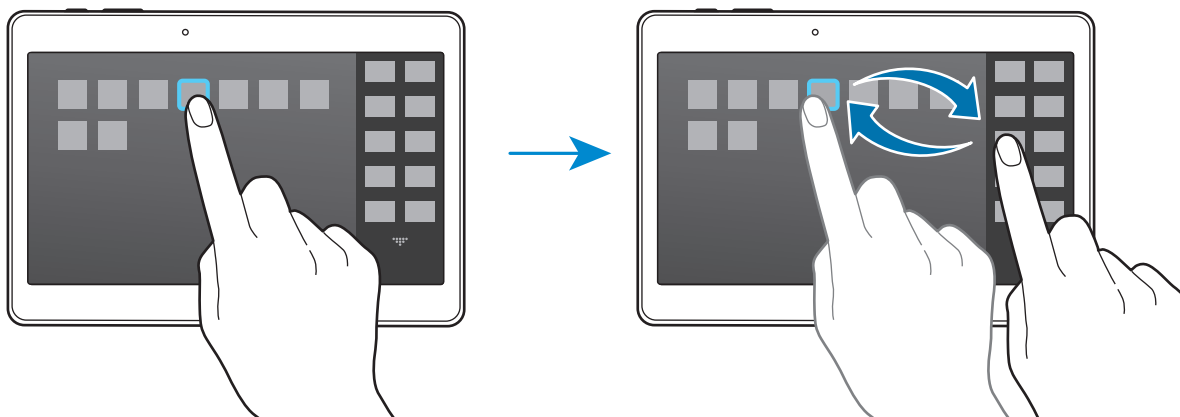

- 4 Tryck lätt på **Klar**.


## Verktygslåda

Du kan på ett enkelt sätt starta olika program från verktygslådans ikon medan du använder andra program.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enheter** → **Verktygslåda** och trycker sedan lätt på reglaget för **Verktygslåda** för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på **Verktygslåda** för att aktivera funktionen.  visas på skärmen.

Om du vill starta ett program trycker du lätt på  och väljer ett program.

Om du vill flytta verktygslådan, trycker du lätt på  och drar den till en ny plats.

Ändra programmen i verktygslådan genom att trycka lätt på  och hålla det nedtryckt och drar det sedan till **Redigera**.

Om du vill dölja verktygslådan trycker du lätt på  och håller det nedtryckt och drar det sedan till **Ta bort**.

## Öka pekskärmens känslighet

Använd den här funktionen för att använda skärmen när du har handskar på dig.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enheter** → **Display** och markerar sedan **Öka tryckkänsligheten**. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Tryckkänslighet** för att aktivera funktionen.



- Använd läderhandskar för bättre identifiering när du trycker på skärmen. Andra typer av material kanske inte identifieras.
- För bästa resultat, tryck lätt med en fast rörelse när du har handskar på dig.

# Personanpassning

## Hantera hem- och programskärmarna

### Hantera den klassiska hemskärmen

#### Lägga till objekt

Tryck på ett program eller en mapp och håll nedtryckt på programskärmen och dra sedan till hemskärmen.

Lägg till widgetar genom att trycka lätt på ett tomt område på den klassiska hemskärmen och hålla det nedtryckt, tryck sedan lätt på **Widgetar**, tryck lätt på en widget och håll den nedtryckt och dra den sedan till hemskärmen.

#### Flytta och ta bort ett objekt


Tryck lätt på ett objekt på hemskärmen och håll det nedtryckt och dra det sedan till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på den klassiska hemskärmen.


Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till **Ta bort** som visas högst upp på skärmen.

#### Skapa en mapp

- 1 Tryck lätt på ett program på den klassiska hemskärmen och håll det nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp** som visas högst upp på skärmen.
- 2 Ange ett mappnamn.
- 3 Tryck lätt på , välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Hantera mappar

Om du vill ändra namn på en mapp markerar du en mapp och trycker sedan lätt på den befintliga mappens namn. Ange ett nytt namn för mappen och tryck lätt på **Klar**.

Om du vill ändra färgen på en mapp markerar du en mapp, trycker lätt på  och väljer sedan en färg.

Om du vill flytta fler program till en mapp ska du trycka lätt på ett program och hålla det nedtryckt och sedan dra det till mappen.

Om du vill flytta ett program från en mapp väljer du en mapp, trycker lätt på programmet och håller det nedtryckt och drar det sedan till en ny plats.

## Hantera paneler

Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt på ett tomt område på den klassiska hemskärmen och hålla det nedtryckt.

Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista panelen och tryck sedan lätt på .

Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till **Ta bort** högst upp på skärmen.


Ange en panel som den klassiska huvudhemskärmen genom att trycka lätt på .

## Hantera innehållshemskärmen

På innehållshemskärmen visas innehållswidgetar. Du kan öppna ett program direkt genom att markera en innehållswidget på innehållshemskärmen.

## Lägg till en widget eller panel

- 1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.
- 2 På widgetskärmen väljer du en panel som du vill redigera eller trycker lätt på **+** för att skapa en ny panel (1). Välj widgetar som du vill lägga till på panelen från det nedre fältet på skärmen (2).

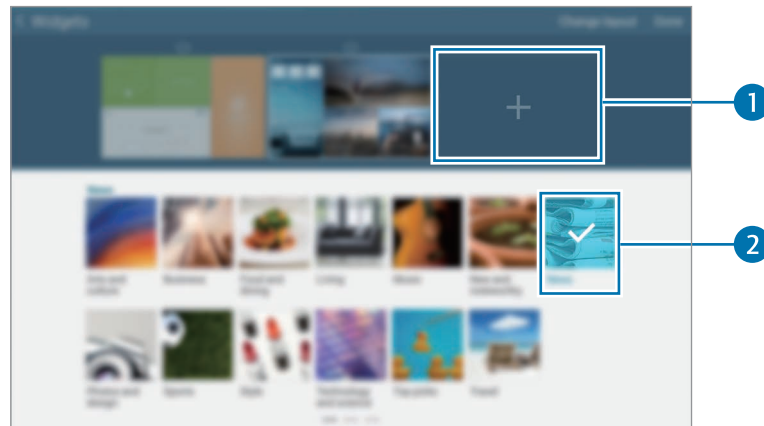


Bläddra till vänster eller höger i det nedre fältet på skärmen för att visa fler widgetar.

- 3 Tryck lätt på **Klar**.

## Justera widget-storleken

- 1 På innehållshemskärmen håller du widgeten som du vill ändra storlek på nedtryckt.
- 2 Justera storleken på widgeten genom att dra i ramen runt den.

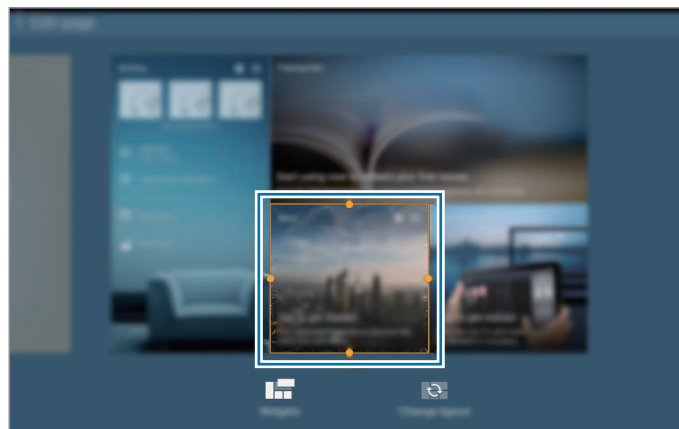

- 3 Tryck lätt på **↶** för att spara ändringarna.



## Flytta en widget

- 1 På innehållshemskärmen håller du en widget nedtryckt.
- 2 Håll en widget nedtryckt och dra den till en ny plats.  
Om du vill ordna om widgetarna på den aktuella panelen på slumpmässiga platser genom att trycka lätt på **Ändra layout**.

## Ta bort en panel


- 1 Nyp ihop fingrarna på innehållshemskärmen.
- 2 För att ta bort en panel håller du den nedtryckt på widgetskärmen.
- 3 Dra sedan panelen till **Ta bort**, som visas högst upp på skärmen.



Minst en panel måste finnas kvar på innehållshemskärmen.

## Hantera programskärmen


### Ändra visningsläge

På programskärmen trycker du lätt på  → **Visa typ** och väljer sorteringsmetod.

### Dölja program

Dölj program som du inte vill se på programskärmen.

På programskärmen trycker du lätt på  → **Dölj program**, väljer program och trycker sedan lätt på **Klar**.

Visa dolda program genom att trycka lätt på  → **Visa dolda program**, välja program och sedan trycka lätt på **Klar**.

## Flytta objekt

På programskärmen trycker du lätt på  → **Redigera**. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.



Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Flytta ett objekt till en ny panel genom att dra det till **Skapa sida** som visas högst upp på skärmen.




Du kan endast flytta mappar på mapppanelen.


## Skapa mappar


- 1 På programskärmen trycker du lätt på  → **Skapa mapp**.
- 2 Ange ett mappnamn.
- 3 Tryck lätt på , välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på **Klar**.  
Den nya mappen har lagts till i mapppanelen på programskärmen.

## Hantera mappar

Om du vill ändra namn på en mapp markerar du en mapp och trycker sedan lätt på den befintliga mappens namn. Ange ett nytt namn för mappen och tryck lätt på **Klar**.

Om du vill ändra färgen på en mapp markerar du en mapp, trycker lätt på  och väljer sedan en färg.

Om du vill flytta fler program till en mapp trycker du lätt på  → **Redigera**, trycker lätt på ett program, håller det nedtryckt och drar det sedan till mappen.

Om du vill flytta ett program från en mapp trycker du lätt på  → **Redigera**, väljer en mapp, trycker lätt på programmet, håller det nedtryckt och drar det sedan till en programpanel. Om du flyttar programmet från mappen till mapppanelen skapas en ny mapp.

## Ställa in bakgrunder och ringtoner

### Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som har lagrats i enheten som bakgrund för den klassiska hemskärmen eller låsskärmen.

- 1 Tryck lätt på ett tomt område på den klassiska hemskärmen, håll det nedtryckt och tryck sedan lätt på **Bakgrunder**. Alternativt kan du trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Bakgrundsbild** på programskärmen.
- 2 Välj skärmen vars bakgrund du vill ändra eller tillämpa.
- 3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen. Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på **Fler bilder**.
- 4 Tryck lätt på **Ange bakgrund** eller **Klar**.

### Byta ringsignal

Du kan byta ringsignal för inkommande samtal och meddelanden.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Ljud**.

Om du vill ställa in en ringsignal för inkommande samtal trycker du lätt på **Ringsignaler**, väljer en ringsignal och trycker på **OK**. Använd en sång som är sparad i enheten eller på ditt konto som ringsignal genom att trycka lätt på **Lägg till**.

För att ställa in en ringsignal för meddelanden trycker du lätt på **Meddelanden**, väljer en ringsignal och trycker på **OK**.

## Ändra skärmlåsningsmetod

Du kan ändra sättet som du låser skärmen på för att förhindra att andra kommer åt din personliga information.


På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** och väljer sedan en skärmlåsningsmetod. Enheten kräver en upplåsningskod när den ska låsas upp.



Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

### Mönster

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.

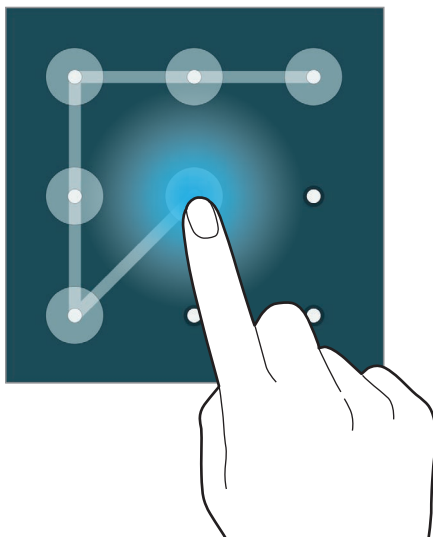

### Fingeravtryck

Registrera dina fingeravtryck för att kunna låsa upp skärmen. Se [Fingerläsare](#) för mer information.

### PIN

En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

## Lösenord

Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

## Fingerläsare

### För bästa igenkänning av fingeravtryck

När du skannar dina fingeravtryck på enheten ska du tänka på följande som kan påverka funktionens prestanda:


- Hemknappen rymmer en sensor som känner igen fingeravtryck. Kontrollera att hemknappen inte har blivit repad eller skadad av metallföremål såsom mynt, nycklar och halsband.
- Skärmskyddet som medföljer enheten kan få sensorn för fingeravtrycksidentifiering att fungera dåligt. Ta bort skärmskyddet för att öka känsligheten för fingeravtryck.
- Se till att avkänningsområdet och dina fingrar är rena och torra.
- Enheten kanske inte känner igen fingeravtryck med rynkor eller ärr.
- Enheten kan ha problem med att känna igen fingeravtryck från små eller smala fingrar.
- Förbättra igenkänningen genom att registrera fingeravtryck från handen som du oftast använder när du gör något på enheten.
- Dra inte för fort eller överdrivet långsamt med fingret. Dra fingret i lagom hastighet så att enheten hinner identifiera det.
- I torra miljöer kan statisk elektricitet byggas upp i enheten. Använd inte den här funktionen i torra miljöer, eller ladda ur statisk elektricitet genom att ta på ett metallföremål innan du använder funktionen.

## Registrera fingeravtryck

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Fingeravtryckshanterare**.
- 2 Om du registrerar flera fingeravtryck, visas ett popup-fönster för igenkänning av fingeravtryck. Skanna ett registrerat fingeravtryck på enheten och tryck lätt på **+**.
- 3 Placera fingret på avkänningsområdet längst ner på skärmen.
- 4 Håll skärmen i avkänningsområdet nedtryckt och dra sedan fingret nedåt över hemknappen. Upprepa den här åtgärden med samma finger tills fingeravtrycket är registrerat.



Om du böjer fingret eller bara använder en fingertopp kan enheten få problem med att registrera fingeravtrycken.

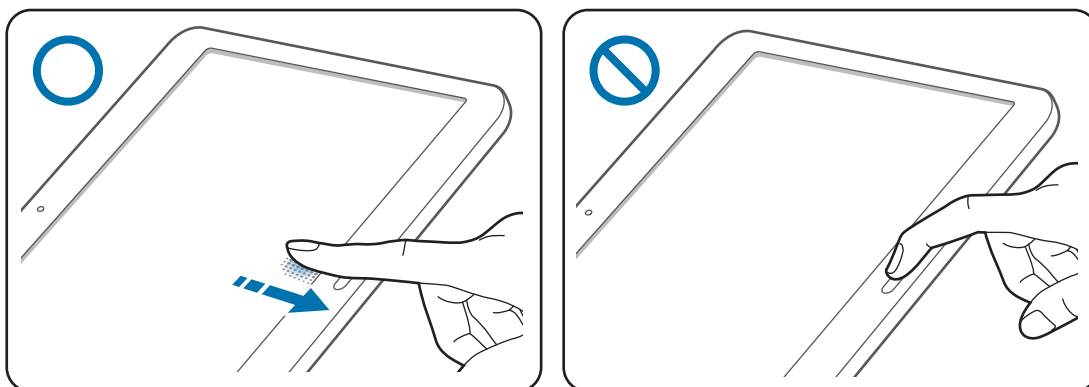


- 5 Om ett popup-fönster som ber om ett lösenord visas så anger du det alternativa lösenordet, trycker lätt på **Fortsätt**, anger det alternativa lösenordet igen för att verifiera det och trycker sedan lätt på **OK**. Du kan använda reservlösenordet i stället för att skanna ditt fingeravtryck.
- 6 Om ett popup-fönster för fingeravtryckslås visas trycker du lätt på **OK**. Du kan använda dina fingeravtryck för att låsa upp skärmen.

## Hantera registrerade fingeravtryck

Du kan ta bort eller byta namn på dina registrerade fingeravtryck.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Fingeravtryckshanterare**.

Om du vill ta bort fingeravtryck trycker du lätt på  → **Avregistrera**, väljer fingeravtryck och trycker sedan lätt på  → **OK**.

Om du vill byta namn på ett fingeravtryck trycker du lätt på ett fingeravtryck, håller det nedtryckt, trycker lätt på , anger ett nytt namn och trycker sedan lätt på **OK**.

## Ändra reservlösenordet

Du kan ändra lösenordet som du använder i stället för att skanna dina fingeravtryck.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Ändra alternativt lösenord**.
- 2 Skanna ett registrerat fingeravtryck eller tryck lätt på **Alternativt lösenord**.
- 3 Ange ett nytt lösenord och tryck lätt på **Fortsätt**.
- 4 Ange lösenordet igen och tryck lätt på **OK**.

## Låsa upp skärmen med fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen med det registrerade fingeravtrycket.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Skärmlås** → **Fingeravtryck**. Alternativt kan du trycka på **Inställningar** → **Enhet** → **Låsskärm** → **Skärmlås** → **Fingeravtryck**, på programskärmen.

## Verifiera lösenordet till Samsung account

Använd fingeravtryck för att bekräfta lösenordet till Samsung account. Du kan använda fingeravtryck i stället för att ange ditt lösenord, till exempel när du köper innehåll från **Samsung Apps**.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Verifiera Samsung account** och trycker sedan lätt på reglaget längst upp till höger på skärmen. Ange lösenordet för ditt Samsung account och tryck lätt på **Klar**.

## Använda fingeravtryck för inköp via PayPal

Du kan göra inköp genom att skanna dina fingeravtryck.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.


- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Fingerläsare** → **Betala med PayPal**.
- 2 Tryck lätt på **Installera** under **Stöd för FIDO Ready™**.
- 3 Tryck lätt på **Länk** under **PayPal-konto**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på webbsidan för PayPal och registrera dina fingeravtryck.

## Sekretessläge

### Om sekretessläge

Använd det här läget om du vill hindra andra från att använda eller komma åt specifikt innehåll, såsom bilder och dokument, som är lagrade på enheten. Du kan spara innehåll på en specifik plats och inaktivera sekretessläge för att dölja objekt säkert.

### Dölja innehåll

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Sekretessläge** och trycker sedan lätt på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.  
När du aktiverar sekretessläge för första gången ska du ange en upplåsningskod och en reserv-PIN-kod.
- 2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.  
När det här läget är aktiverat, visas  längst upp på skärmen.



- 3 Välj vilka objekt som ska döljas genom att trycka lätt på ett objekt i listan, hålla det nedtryckt, markera de objekt som ska väljas och sedan trycka lätt på **→ Flytta till Privat**.

Objekt som flyttas till sekretessläge visas med  på sig.

- 4 När du har valt de objekt som du vill dölja öppnar du programskärmen, trycker lätt på **Inställningar → Enhet → Sekretessläge** och trycker sedan lätt på reglaget för **Sekretessläge** för att inaktivera funktionen. Eller så öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att inaktivera funktionen.

De valda objekten kommer att försvinna från skärmen.



Kontrollera att alla filer sparats eller flyttats korrekt innan du inaktiverar sekretessläge.

## Visa dolt innehåll

Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläge är aktiverat.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar → Enhet → Sekretessläge** och trycker sedan lätt på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.

- 2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.

- 3 På programskärmen trycker du lätt på **Mina filer → Privat**.

Alla objekt som har flyttats till sekretessläge visas på skärmen.

## Flera användare

Skapa ytterligare användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundspreferenser o.s.v. Följande typer av användarkonton är tillgängliga.

- **Ägare:** Ägarkonton skapas endast när enheten konfigureras för första gången och kan inte skapas mer än en gång. Detta konto har full kontroll över enheten, inklusive hantering av användarkonton.
- **Användare:** Detta konto tillåter användare att komma åt sin egna program och sitt eget innehåll och att anpassa enhetsinställningar som påverkar alla konton.
- **Begränsad profil:** Ett begränsat konto kan endast komma åt program och innehåll via ägarkontot och kan inte använda tjänster som kräver inloggning.

### Lägga till användare


- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Användare**.
- 2 Tryck lätt på **+** → **Användare** → **OK** → **Ställ in nu**.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.

### Lägga till begränsade profiler

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Användare**.
- 2 Tryck lätt på **+** → **Begränsad profil**.
- 3 Ange en upplåsningskod och välj sedan programmet och innehållet som de begränsade användarna har tillstånd att komma åt.


## Byta användare

Tryck lätt på ◀ längst upp på den låsta skärmen. Välj kontot som du vill växla till och lås sedan upp enheten.

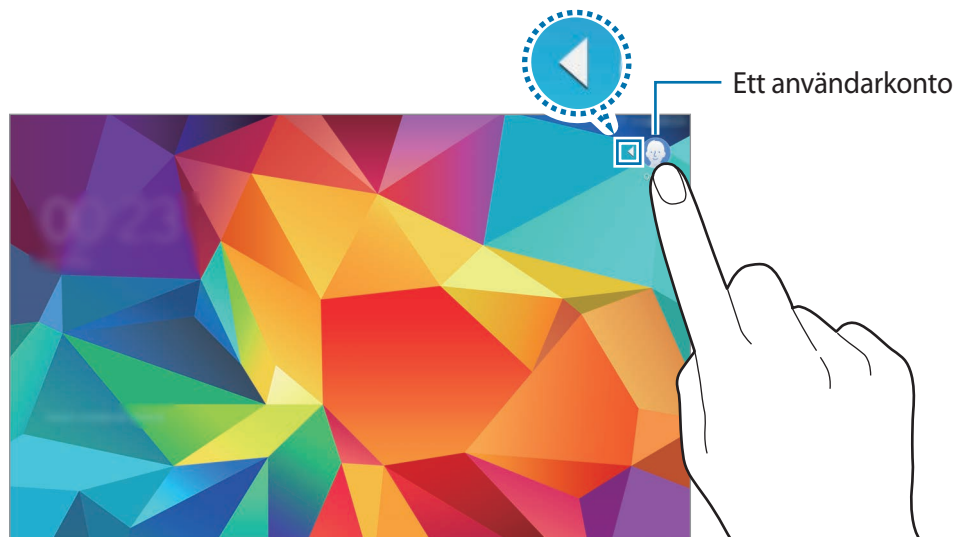

## Hantera användare

När du använder ägarkontot kan du ta bort konton eller ändra kontoinställningarna.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Användare**.
- 2 Välj ett konto under **ANDRA ANVÄNDARE**. Markera eller avmarkera sedan program och innehåll för att tillåta eller begränsa kontots åtkomst till dem.  
Radera kontot genom att trycka lätt på .

# Överföra data från den föregående enheten

## Använda säkerhetskopieringskonton

Du kan överföra säkerhetskopieringsdata från din tidigare enhet med hjälp av Google eller Samsung account. Se [Säkerhetskopiera och återställa data](#) för mer information.

## Använda Samsung Smart Switch

Du kan överföra data från den gamla enheten till en ny enhet via Smart Switch (för mobiler och datorer). Gå till [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) för mer information.



Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.

## Använda Smart Switch Mobile

Använd det här programmet för att överföra data från din gamla iPhone eller Android-enhet till din nya enhet. Det här programmet kan hämtas från **Samsung Apps** eller **Play Butik**.

- 1 På din enhet ska du trycka lätt på **Smart Switch Mobile**.
- 2 På enheten väljer du ett alternativ beroende på den tidigare enhetstypen och följer instruktionerna på skärmen.

Om den gamla enheten är en Android-enhet bör du se till att programmet Smart Switch Mobile är installerat på enheten. Mer information finns i hjälpen.

## Använda Smart Switch för PC

Använd den här funktionen för att importera en säkerhetskopiering av dina data (från valda tillverkares mobila enheter) från en dator till din enhet. Det här programmet kan hämtas från [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Säkerhetskopiera data från en gammal enhet till datorn. Kontakta enhetens tillverkare för mer information.
- 2 Starta SmartSwitch på datorn.
- 3 Anslut den enhet som du numera använder till datorn med en USB-kabel.
- 4 På datorn klickar du på tillverkaren av den gamla enheten och följer instruktionerna på skärmen för att överföra data till din enhet.

## Använda Samsung Kies

Om du vill återställa kontakterna på din enhet kan du importera en säkerhetskopieringsfil med data från datorn via Samsung Kies. Du kan även säkerhetskopiera data till datorn med hjälp av Samsung Kies. Se [Ansluta med Samsung Kies](#) för mer information.

## Ställa in konton

### Lägga till konton

Vissa program på enheten kräver att du registrerar dig hos olika tjänstleverantörer. Skapa konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** och väljer en kontotjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.

Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och markera de objekt som ska synkroniseras.



### Ta bort konton


På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**, väljer ett konto och trycker lätt på .

# Telefon

## Ringa samtal


Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Tryck lätt på **Telefon**, ange ett telefonnummer och tryck sedan lätt på  för att ringa ett röstsamtal, eller på  för att ringa ett videosamtal. Du kan också ringa samtal till telefonnummer som anges i **Grupper**, **Favoriter** och **Kontakter**.

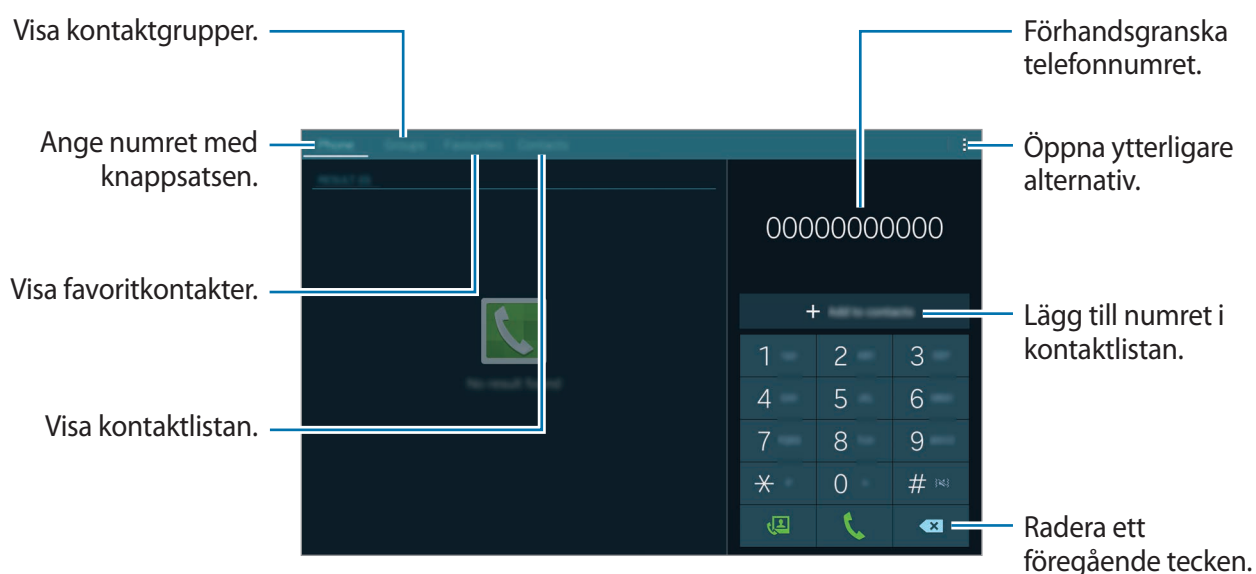

## Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor

Tryck lätt på **Telefon** eller **Kontakter** och dra sedan en kontakt eller ett telefonnummer åt höger för att ringa ett samtal.

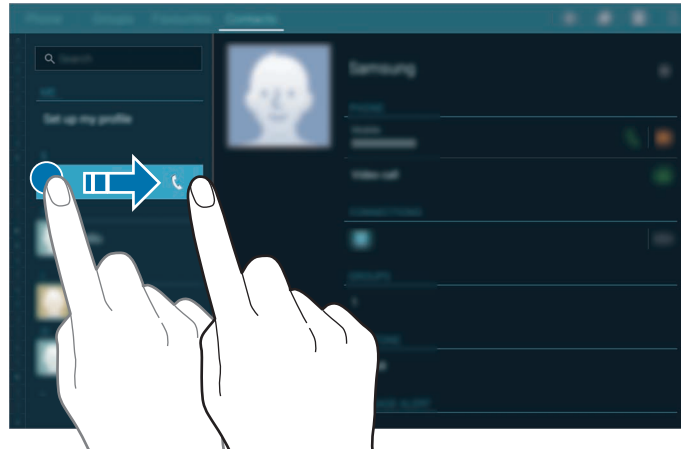

## Ringa samtal från favoritlistan

Du kan enkelt ringa upp kontakter som du ofta kommunicerar med genom att lägga till dem i listan med favoritkontakter.


Lägg till kontakter i favoritlistan genom att trycka lätt på **Kontakter**, välja en kontakt och sedan trycka lätt på ★.

Ring en favoritkontakt genom att trycka lätt på **Favoriter**, välja en kontakt och sedan trycka lätt på 📞.

## Nummerförutsägelse

Tryck lätt på **Telefon**.

När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa ett samtal.

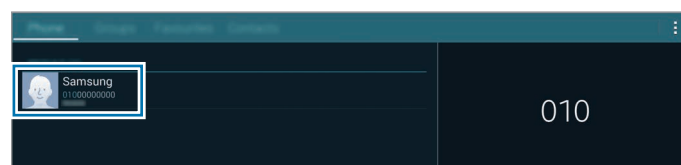

## Kortnummer


Tryck lätt på **Telefon**.

För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.

Om du vill tilldela en kontakt till ett kortnummer trycker du lätt på ett tillgängligt kortnummer på knappsatsen och håller nedtryckt och trycker sedan lätt på **OK** och väljer en kontakt. Eller så trycker du lätt på **:** → **Kortnummerinställning**, väljer ett nummer och sedan en kontakt.

## Ringa ett utrikessamtal


Tryck lätt på **Telefon**.

Håll **0** nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Blockera utgående internationella samtal genom att trycka lätt på **:** → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Fler inställningar** → **Samtalsspärrar**. Välj sedan en samtalstyp och avmarkera **Internationella samtal**.


## Ta emot samtal

### Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

Om tjänsten för samtal väntar är aktiverad, kan ett annat samtal tas emot. När det andra samtalet besvaras parkeras det första samtalet.

### Avvisa ett samtal


Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.

För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelande uppåt.


Skapa olika avvisningsmeddelanden genom gå till programskärmen och trycka lätt på **Telefon** → **:** → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning** → **Avvisningsmeddelanden** → **+**.



## Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer

- 1 Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på  → **Samtalsinställningar** → **Samtalsinställningar** → **Samtalsavvisning** → **Läge för automatisk avvisning** → **Nr. automatisk avvisning**.
- 3 Tryck lätt på **Lista för automatisk blockering** → **+**, ange ett nummer och tilldela sedan en kategori.
- 4 Tryck lätt på **Spara**.






## Missade samtal




Om du missar ett samtal visas  i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över missade samtal. Alternativt trycker du lätt på **Telefon** → **Telefon** på programskärmen för att visa missade samtal.


## Alternativ under samtal

### Under ett röstsamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

-  : Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
-  : Aktivera läget Dra och släpp för att dela text eller bilder med den andra parten. Mer information finns i [Dela innehåll i läget Dra och släpp](#).
-  : Justera volymen.
- **Avsl. samt.:** Avsluta det aktuella samtalet.
- **L t samtal:** Ring ett andra samtal.
- **Knappsats:** Öppna knappsatsen.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
-  → **Aktivera extra volym:** Höj volymen.
-  → **Parkera:** Parkera ett samtal. Tryck lätt på **Återuppta samtalet** för att ta återuppta det parkerade samtalet.

-  → **Kontakter:** Öppna kontaktlistan.
-  → **Meddelanden:** Skicka ett meddelande.
-  → **Inställningar:** Ändra samtalsinställningarna.


När du startar program under ett samtal visas ett popup-fönster för samtalsskärmen . Du kan fortsätta prata i telefon samtidigt som du använder program.


Om du vill flytta popup-fönstret drar du det till en annan plats.


Om du vill gå tillbaka till samtalsskärmen trycker du lätt på popup-fönstret.

## Dela innehåll i läget Dra och släpp

Du kan dela text eller bilder med den andra parten under ett samtal genom att dra ett objekt och släppa det på samtalsskärmen.

Tryck lätt på  på samtalsskärmen. Håll texten eller bilden du vill dela lätt nedtryckt och dra den till samtalsskärmen.



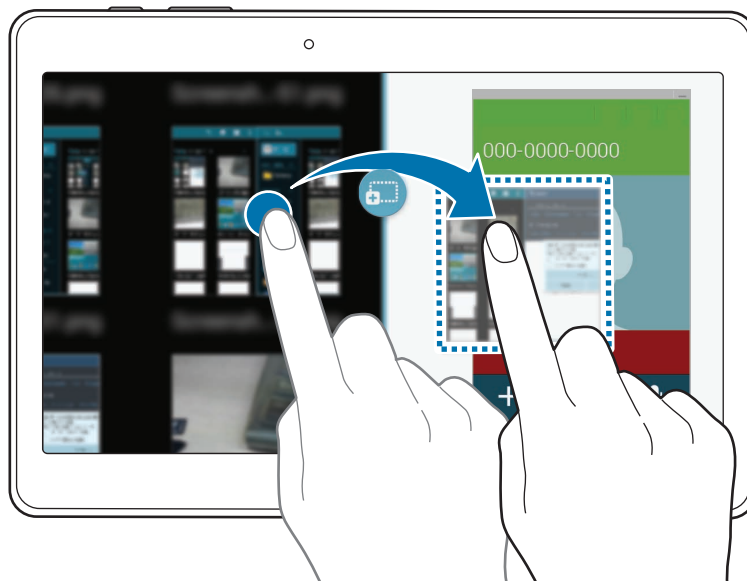





Om du använder funktionen Flera fönster under ett samtal väljer du programfönstret, trycker lätt på cirkeln mellan programfönstren och sedan på . Håll texten eller bilden du vill dela lätt nedtryckt och dra den till samtalsskärmen.



Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

## Under ett videosamtal


Följande åtgärder är tillgängliga:

-  : Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
-  : Justera volymen.
- **Ljud av:** Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Avsl. samt.:** Avsluta det aktuella samtalet.
-  → **Knappsats:** Öppna knappsatsen.
-  → **Växla till headset/Växla till telefon:** Växla ljudutgång till ett anslutet Bluetooth-headset eller tillbaka till enhetens högtalare.
-  → **Animerade uttryckssymboler:** Använd känslöikoner för bilden.
-  → **Temavy:** Använd dekorativa ikoner för bilden.
-  → **Aktivera tecknad vy/Inaktivera tecknad vy:** Aktivera eller inaktivera läget tecknad vy.
-  → **Aktivera dubbel kamera/Inaktivera dubbel kamera:** Aktivera eller inaktivera funktionen dubbel kamera. Använd de främre och bakre kamerorna så att den andra parten kan se dig och din omgivning.




Videosamtal med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.

Tryck lätt på bilden av den andra parten för att använda följande alternativ:

-  : Förstora bildstorleken.
- **Ta bild:** Ta en bild av den andra partens bild.
- **Spela in video:** Spela in en video av den andra partens bilder.

Tryck lätt på din bild för att använda följande alternativ:

-  : Växla mellan den främre och bakre kameran.
- **Dölj mig:** Dölj din bild för den andra parten.
- **Utgående bild:** Välj en bild att visa för den andra parten.

# Kontakter

## Lägga till kontakter


### Flytta kontakter från andra enheter

Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Se [Överföra data från den föregående enheten](#) för mer information.

### Skapa kontakter manuellt

**1** På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

**2** Tryck lätt på **+** och ange kontaktinformation.

-  : Lägg till en bild.
- **+** / **-** : Lägg till eller radera ett kontaktfält.


**3** Tryck lätt på **Spara**.

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen trycker du lätt på **Telefon**, anger numret och trycker sedan lätt på **Lägg till i Kontakter**.




### Skapa kontakter från visitkort

Du kan ta ett foto av ett fysiskt visitkort och extrahera kontaktinformationen från det.

**1** På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.


**2** Tryck lätt på  → **Visitkort** → **+**.

För att välja eller lägga till språk som ska kännas igen, trycker du lätt på  → **Målspråk**.

- 3 Placera ett visitkort på det plana underlaget.
- 4 Justera enheten tills visitkortet ryms innanför enhetens skärm. När ramen blir grön tar enheten automatiskt ett foto. Enheten läser in kontaktinformationen från visitkortet och konverterar detta till en kontakt.
  - Om enheten inte tar något foto automatiskt kan du prova att trycka lätt på .
  - Om du vill ta foton av visitkort manuellt trycker du lätt på  → **Ta automatiskt** → **Av**.
  - Om du vill extrahera text från ett lagrat foto trycker du lätt på  → **Läs in bild**.
- 5 Redigera eller lägg till mer information och tryck lätt på **Spara**.

## Hantera kontakter


### Redigera en kontakt

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på .
- 3 Redigera kontaktinformationen eller tryck lätt på **Lägg t. annat fält** för att lägga till mer kontaktinformation.
- 4 Tryck lätt på **Spara**.

### Radera en kontakt

Markera en kontakt som du önskar ta bort och tryck lätt på .

### Dela en kontakt

Välj en kontakt som du vill dela, tryck lätt på  → **Dela namnkort via** och välj en delningsmetod.

## Hantera grupper

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Grupper**.

### Skapa en ny grupp

Tryck lätt på **+**, ange ett gruppnamn och tryck sedan lätt på **Spara**.

### Lägga till kontakter i en grupp

Välj en grupp och tryck sedan lätt på **:** → **Lägg till medlem**. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

### Ta bort en grupp

Tryck lätt på **:** → **Radera grupper**, markera grupper som lagts till av användaren och tryck sedan lätt på **Klar**.

### Skicka ett meddelande till medlemmarna i en grupp

Välj en grupp, tryck lätt på **:** → **Sänd meddelande** eller **Skicka e-post**, välj medlemmar, tryck lätt på **Klar**, skriv ett meddelande och tryck sedan lätt på skicka-knappen.

## Slå ihop kontakter med konton

Slå samman kontakter som finns sparade på enheten med dina konton.

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Tryck lätt på **:** → **Slå samman konton** → **Slå samman med Google** eller **Slå samman med Samsung account**.

## Importera och exportera kontakter

Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet eller exportera kontakter från enheten till lagringstjänster.

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Tryck lätt på **:** → **Inställningar** → **Importera/Exportera** och välj sedan ett alternativ för import eller export.

## Söka efter kontakter

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:


- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Dra med ett finger längs index på kontaktlistans vänstra sida om du vill bläddra igenom den snabbt.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ★ : Lägg till i favoritkontakter.
- 📞 / 📹 : Ring ett röst- eller videosamtal.
- ✉ : Skriv ett meddelande.
- ✉@ : Skriv ett e-postmeddelande.

## Lägga till genvägar till kontakter på den klassiska hemskärmen

Lägg till genvägar till kontakter du ofta kommunicerar med på den klassiska hemskärmen.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Tryck lätt på  → **Lägg till genväg på hem**.

# Meddelanden och e-post


## Meddelanden


### Skicka meddelanden

Skicka textmeddelanden (SMS) eller multimedie-meddelanden (MMS).



Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.

- 1 Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på .
- 3 Ange mottagare och skriv ett meddelande.

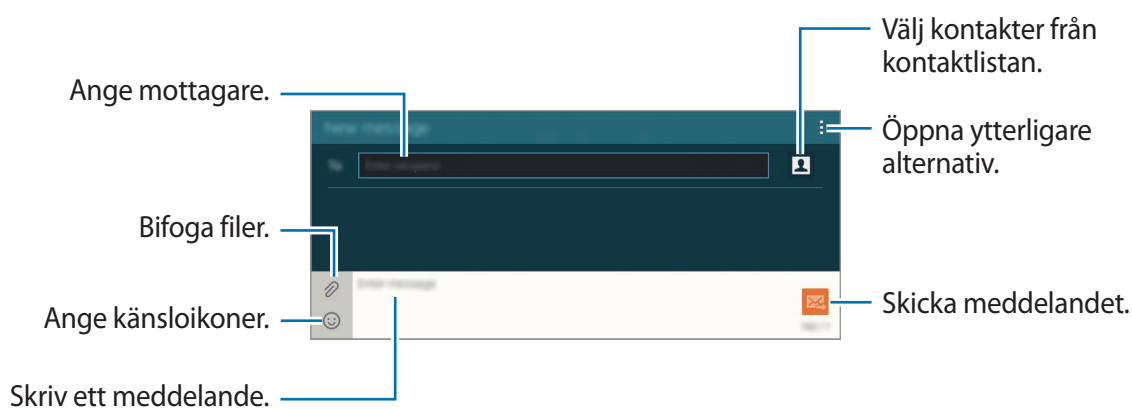


- 4 Tryck lätt på  för att skicka meddelandet.



När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  för att använda ett av följande alternativ:

- **Lägg till i Kontakter:** Lägg till kontakten i kontaktlistan.
- **Visa kontakter:** Visa kontaktens information.
- **Lägg till text:** Infoga kontaktinformation, en meddelandemall eller något annat i meddelandet.
- **Infoga smiley:** Lägg till känslöikoner.
- **Lägg till rubrik:** Lägg till en ämnesrad.
- **Lägg till bild:** Lägg till bildspel för meddelanden.
- **Schemalägga meddelande:** Ställ in klockslag och datum för när ett meddelande ska skickas.
- **Avvisa:** Sluta skriva meddelandet som du håller på att skriva.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.

## Skicka schemalagda meddelanden


När du skriver ett meddelande trycker du lätt på  → **Schemalägga meddelande**. Ställ in tid och datum och tryck lätt på **OK**.



- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid fel tid om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.

## Lägga till kontakter i prioritetslistan

Ställ in kontakter som du ofta kommunicerar med som prioriterade kontakter. Skicka meddelanden till dem genom att välja kontakt-ikonen över meddelandelistan.

Tryck lätt på **Tryck för att lägga till prioriterade avsändare**. → **Inkorg** eller **Kontakter**, välj kontakter att lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**. För att lägga till fler kontakter trycker du lätt på .

Om du vill ta bort kontakter från prioritetslistan håller du en kontakt lätt nedtryckt och trycker sedan lätt på **Redigera listan med prioriterade avsändare** →  → **Spara**.

## Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt. Välj en kontakt för att visa personens meddelanden.



Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.

När du tittar på ett meddelande trycker du lätt på  för att använda ett av följande alternativ:

- **Videosamtal:** Ring ett videosamtal till kontakten.
- **Visa kontakter:** Visa kontaktens information.
- **Lägg till i Kontakter:** Lägg till kontakten i kontaktlistan.
- **Lägg till text:** Infoga kontaktinformation, en meddelandemall eller något annat i meddelandet.
- **Lägg till mottagare:** Lägg till mottagare som meddelandet ska skickas till.
- **Infoga smiley:** Lägg till känsloikoner.
- **Lägg till rubrik:** Lägg till en ämnesrad.
- **Lägg till bild:** Lägg till bildspel för meddelanden.
- **Schemalägga meddelande:** Ställ in klockslag och datum för när ett meddelande ska skickas.
- **Lägg till i priorit. avsändare/Ta bort från priorit. avs.:** Lägg till eller ta bort kontakter från listan med prioriterade avsändare.
- **Lägg till i skräppostnummer/Ta bort från skräppostnr.:** Identifiera ett telefonnummer som skräppost eller ta bort ett telefonnummer från skräppostlistan.
- **Avvisa:** Sluta skriva meddelandet som du håller på att skriva.
- **Radera trådar:** Ta bort meddelandetrådar.
- **Utkast:** Visa meddelanden som sparats för att skickas vid ett senare tillfälle.
- **Låsta meddelanden:** Visa låsta meddelanden.
- **Schemalagda meddelanden:** Visa schemalagda meddelanden.
- **Skräppostmeddelanden:** Visa meddelanden som klassats som skräppost.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek på texten i textfältet.
- **Inställningar:** Ändra meddelandeinställningarna.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation om att skicka och hantera meddelanden.

## E-post

### Ställa in e-postkonton

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på **Nästa** för ett privat e-postkonto, exempelvis Google Mail, eller tryck lätt på **Manuell inst.** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.


Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på **☰** → **Inställningar** → **Lägg till konto**.

Om du har fler än två e-postkonton kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på **☰** → **Inställningar**, välj ett konto och tryck sedan på **Standardkonto**.

### Skicka meddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Tryck lätt på **✉** längst upp på skärmen för att skriva ett meddelande.

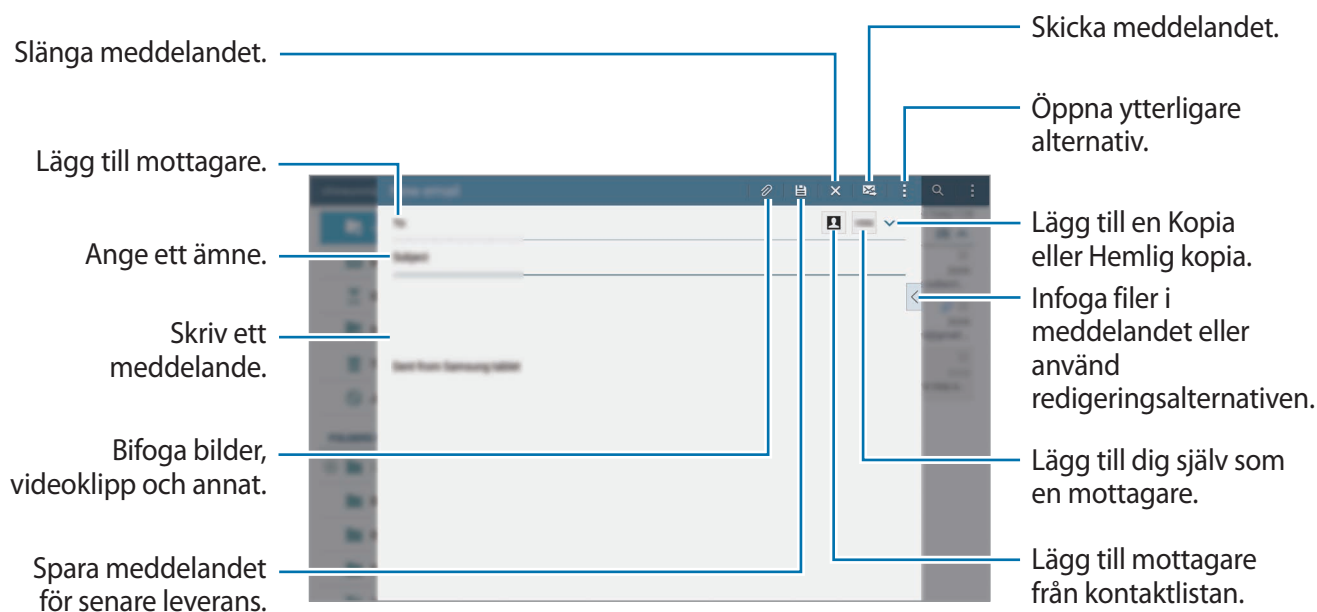

## Visa ytterligare alternativ

Medan du skriver ett meddelande trycker du lätt på  för att få tillgång till ytterligare alternativ.


- **Schemalägg sändning:** Skicka meddelandet på en schemalagd tid.




- Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
- Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är angivet i enheten. Meddelanden kan skickas vid fel tid om du förflyttar dig över tidszoner och nätverket inte uppdaterar informationen.
- **Prioritet:** Välj ett meddelandes prioritetsnivå.
- **Säkerhetsalternativ:** Ange säkerhetsalternativ för meddelandet.

## Läsa meddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .



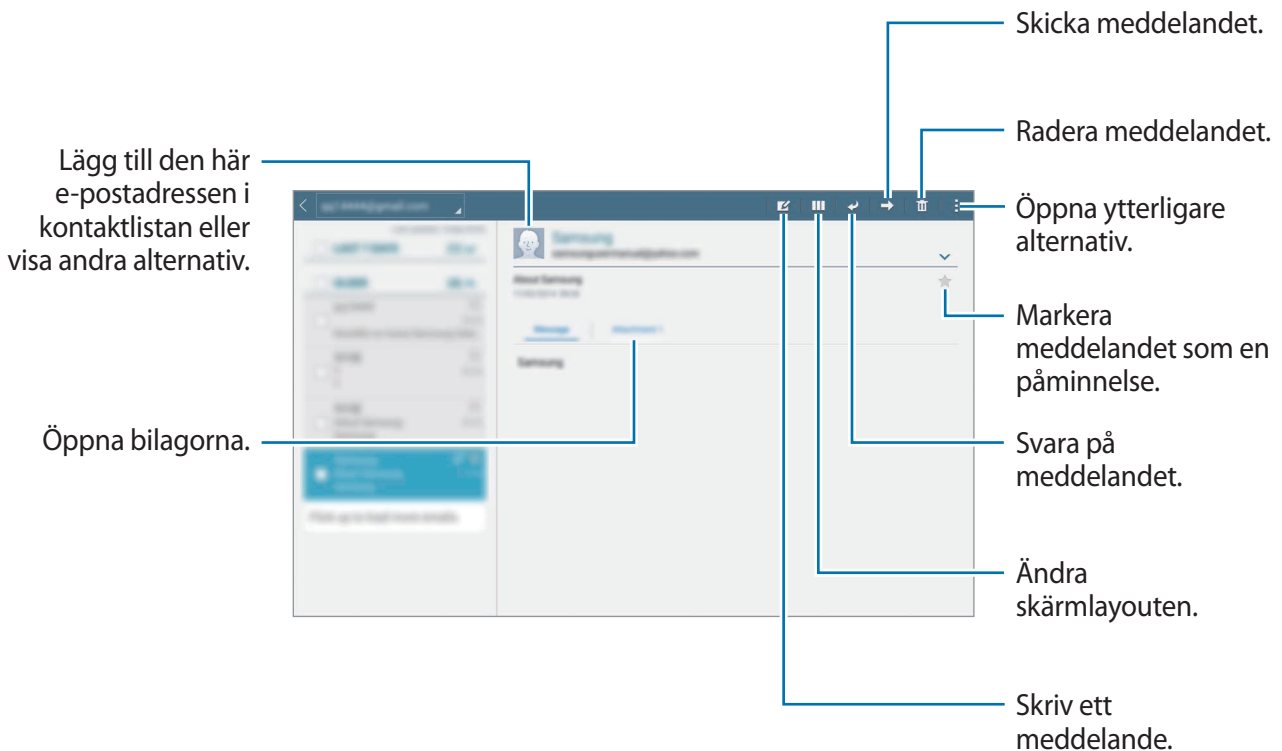

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.




# Kamera

## Grundläggande fotografering

### Ta foton eller spela in videoklipp


- 1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.  
När motivet är i fokus blir fokusramen grön.
- 3 Tryck lätt på  för att ta ett foto eller på  för att spela in en video.
  - För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.
  - Om du vill ta en bild av videoklipppet under inspelning trycker du lätt på .
  - Tryck lätt där du vill fokusera för att ändra fokus medan du spelar in en video. Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på .

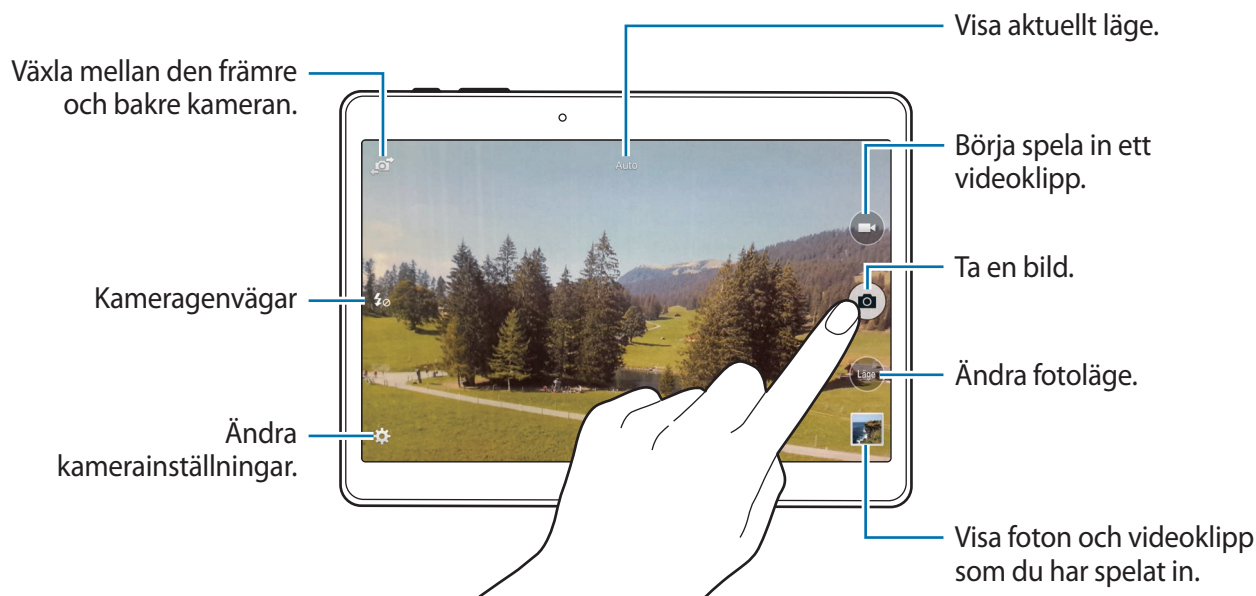




- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Den främre kameralinsen är lämplig för vidvinkelfotografering. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.

## Ordna om kameragenvägar

Ordna om kameragenvägarna för att få snabb och enkel tillgång till förhandsgranskningsskärmen. Tryck lätt på  på förhandsgranskningsskärmen. Håll ett objekt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen.

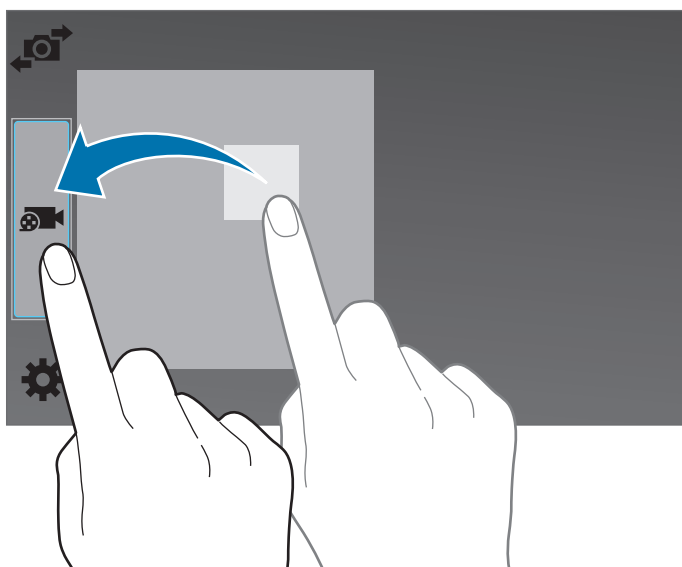


## Kameraetik

- Ta inte foton och spela inte in videor av andra personer utan deras samtycke.
- Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

## Fjärrsökare

Använd din enhet som en sökare för en annan enhet. Du kan fjärrstyra den andra enheten för att ta bilder eller spela in videor på avstånd. Enheten visar samma bild som den anslutna enheten.

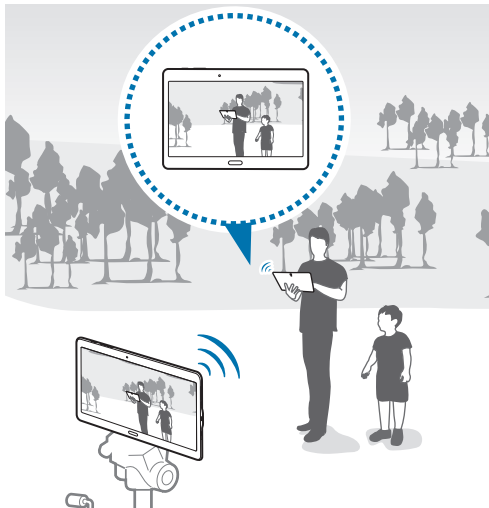

- 1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **⚙️** → **Fjärrsökare**.
- 3 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct-inst.** för att ansluta till en annan enhet.
- 4 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där enheten ska fokusera.
- 5 Tryck lätt på **📷** för att ta den bild som visas i den anslutna enhetens sökare.



Kontrollera att enheten du vill ansluta till stödjer läget för fjärrsökare.

## Fotograferingslägen

### Auto

Använd det här läget för att göra det möjligt för kameran att utvärdera omgivningarna och avgöra det optimala läget för bilden.


På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Auto**.

### Vackert ansikte

Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med ljusare ansikten.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Vackert ansikte**.

### Foto och mer

Ta en serie bilder och lägg på olika effekter på dem med hjälp av fotolägena. Enheten identifierar bilderna med  i **Galleri**.



Zoomfunktionen är inte tillgänglig när du tar foton i det här läget.

**1** Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.







**2** Tryck lätt på **Läge** → **Foto och mer**.

**3** Tryck lätt på .

Enheten tar en serie bilder och visar de tillgängliga fotolägena.



## 4 Välj ett fotoläge och använd en effekt på bilderna.

- **Bästa foto:** Ta en bildserie och spara den bästa bilden. Bläddra åt höger eller vänster för att visa de övriga fotona i serien. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar det med .
- **Bästa ansikte:** Ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild. Tryck lätt på den vita ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för varje objekt från poserna som visas längst ner på skärmen. Sammanfoga sedan bilderna till ett enda foto. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar det med .
- **Dramabild:** Ta en bildserie och kombinera bilderna för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar. Utöka rörelsesvängningarna i bilden genom att välja fler foton längst ned på skärmen. Redigera rörelsesvängningarna i de utvalda foton genom att trycka lätt på  och välja ett foto. Tryck lätt på **Återställa** för att visa objektets rörelsesvängningar eller tryck lätt på **Ta bort** för att ta bort rörelsesvängningarna. Redigera fotot efter önskan och tryck lätt på **Klar**.
- **Radera:** Ta bort objekt i rörelse som du inte vill ha. Tryck lätt på  för att ta bort objekt i rörelse. Tryck lätt på  för att återställa det ursprungliga fotot.
- **Panoreringsbild:** Lägg på en effekt på bakgrunden som skapar intrycket av att personen i motivet rör sig snabbt. Tryck lätt på **Objekt** för att välja ett motiv. Tryck lätt på **Rörelseoskärpa** för att justera oskärpan som används på bakgrunden. Tryck lätt på **Vinkel** →  och rita en cirkel med fingret runt den stora cirkeln för att justera oskärpan. Justera bakgrundens oskärpa genom att trycka lätt på **Rörelseoskärpa** och dra i reglaget.

## 5 När du är klar med att redigera foton trycker du lätt på **Spara**.

## Panorama

Använd det här läget för att ta en bild som består av många bilder som sammanfogats. Enheten identifierar bilden med **■■■** i **Galleri**.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Panorama**.



Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:

- Flytta kameran långsamt i en riktning.
- Håll bilden inom ramen på kamerans sökare.
- Undvik att ta bilder med obestämda bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller platt vägg.

## HDR (fyllig ton)

Använd detta läge för att ta bilder med fylliga färgtoner och återge fler detaljer även i mycket ljusa eller mycket mörka partier.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **HDR (fyllig ton)**.





Utan effekt



Med effekt

## Dubbel kamera

När du tar ett landskapsfoto med den bakre kameran visas fotot eller videon som tagits med den främre kameran i ett infogat fönster eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och ett självporträtt samtidigt.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Dubbel kam.** för att byta till läget Dubbel kamera. Tryck lätt på  för att ta ett foto eller på  för att spela in en video.

Växla mellan den främre och bakre kameran.

Tryck lätt för att ändra storlek eller byta plats.



Välj bland de olika stilar som finns tillgängliga.



- Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD eller VGA.
- När du spelar in videoklipp i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.

## Hantera fotograferingslägen

Välj vilka fotograferingslägen som ska visas på skärmen för lägesval.


På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Hant. lägen**.

## Hämta fotolägen

Hämta fler fotograferingslägen från **Samsung Apps**.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Hämta**.

## Kamerainställningar

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → . Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge.

- **Bildstorlek:** Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagningar:** Ta en serie bilder på rörliga motiv.
- **Bildstabiliser.:** Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan fotolampa.



Det här alternativet är inte tillgängligt vid videoinspelning.

- **Ansiktsgigenkänning:** Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i filmkameramotsvarigheter. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Mätning:** Välj en mätningss metod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Mittviktad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Tryck för att ta bild:** Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Spara som:** Ställ in enheten på att spara både bilden med fyllig ton och originalbilden, eller endast bilden med fyllig ton.
- **Videostorlek:** Välj upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Inspelningsläge:** Ändra inspelningsläge.
- **Videostabilisering:** Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Effekter:** Välj en filtereffekt som ska användas när du tar foton eller spelar in video. Tryck lätt på **Hämta** för att hämta fler effekter. Ändra ordningen på effekter eller dölj effekter från listan genom att trycka lätt på **Hant. effekt**.

- **Blixt:** Aktivera eller inaktivera fotolampan.
- **Timer:** Använd det här läget för fototagning med fördröjning.
- **Visningsläge:** Ändra sidförhållandet för förhandsgranskningsskärmen.
- **Platstaggar:** Lägg till en GPS-plats på bilden.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPS-tagginginställningarna för att undvika detta.

- **Lagringsplats:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Förh.gr. bild/video:** Ställ in enheten på att visa bilder eller videor när de har tagits eller spelats in.
- **Fjärrsökare:** Ställ in enheten på att användas som en fjärrsökare och styr den andra enheten som tar foton eller spelar in video. Mer information finns i [Fjärrsökare](#).
- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalans exponering i professionella kameror.
- **Exponer.värde:** Ändra exponeringsvärdet. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Rutnät:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med kompositionen när du väljer motiv.
- **Volym-knapp:** Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen när du vill styra avtryckaren eller zoomfunktionen.
- **Röststyrning:** Ställ in enheten på att ta bilder med hjälp av röstkommandon.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformationen för användning av kameran.
- **Återställ inställn.:** Återställ kamerainställningarna.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.

# Galleri

## Visa foton eller videoklipp

### Visa innehåll på enheten

På programskärmen trycker du lätt på **Galleri** och markerar en bild eller ett videoklipp.

Videofiler visas med ikonen ▶ på miniatyrbilderna i förhandsgranskningen.

För att dölja eller visa menyfältet och miniatyrbilderna för förhandsgranskning ska du trycka lätt på skärmen.




### Visa innehåll som finns lagrat på andra enheter

Sök efter foton och videoklipp som har lagrats på andra enheter och spela upp dem på din enhet.

Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.


## Komma åt innehåll på en enhet i närheten

Tryck lätt på  och välj en enhet i **ENHETER I NÄRHETEN** för att komma åt innehåll. Du kan visa foton och videoklipp på enheter som har funktionen för innehållsdelning aktiverad.


På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Enheter i närheten** och sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen. Se [Enheter i närheten](#) för fler inställningar.

## Välja ett sorteringsalternativ

Bilderna eller videoklipp på enheten kan sorteras efter tid eller album. Du kan även filtrera bilder och videoklipp efter kategori, t.ex. personer.

På programskärmen trycker du lätt på **Galleri** →  och använder sedan ett sorteringsalternativ:


## Visa ytterligare alternativ

På programskärmen trycker du lätt på **Galleri** och markerar en bild eller ett videoklipp. Tryck lätt på  och använd följande alternativ.

- **Mer information:** Visa mer information om filen.
- **Kopiera till Urklipp:** Kopiera filerna till urklipp.
- **Studio:** Redigera bilder eller videor i studioläget. Mer information finns i [Redigera foton eller videoklipp](#).
- **Rotera moturs:** Rotera moturs.
- **Rotera medurs:** Rotera medurs.
- **Beskär:** Beskär bilden.
- **Byt namn:** Döp om filen.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
- **Ange som:** Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
- **Skriv ut:** Skriv ut bilden genom att ansluta enheten till en skrivare. Mer information finns i [Mobil utskrift](#).
- **Inställningar:** Ändra galleriinställningarna.



Tillgängliga alternativ kan variera beroende på den markerade filen.

Om du vill markera flera filer i fillistan ska du trycka på en fil och hålla den nedtryckt och sedan trycka på den andra filen. När filerna har markerats kan du dela eller ta bort dem samtidigt eller trycka på  för att öppna ytterligare alternativ.




# Redigera foton eller videoklipp

## Fotostudio

Redigera bilder genom att använda olika effekter.

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **≡** → **Studio** → **Fotostudio**.
- 3 Välj en bild att redigera.
- 4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.

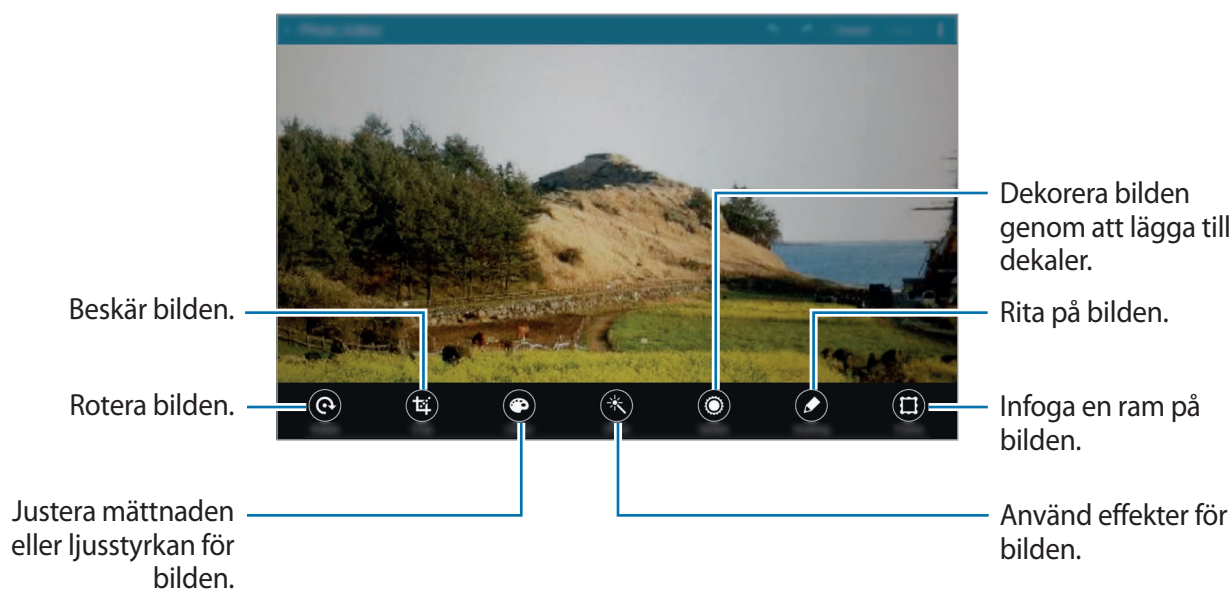


- 5 När du är klar med att redigera bilden trycker du lätt på **≡** → **Spara som**.
- 6 Ange ett filnamn och tryck lätt på **OK**.  
Den redigerade bilden sparas i mappen **Studio**. Öppna mappen genom att trycka lätt på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Studio**.



## Collagestudio

Kombinera flera bilder för att skapa ett collage.

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **≡** → **Studio** → **Collagestudio**.
- 3 Välj bilder som du vill kombinera och tryck på **Klar**.
- 4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.

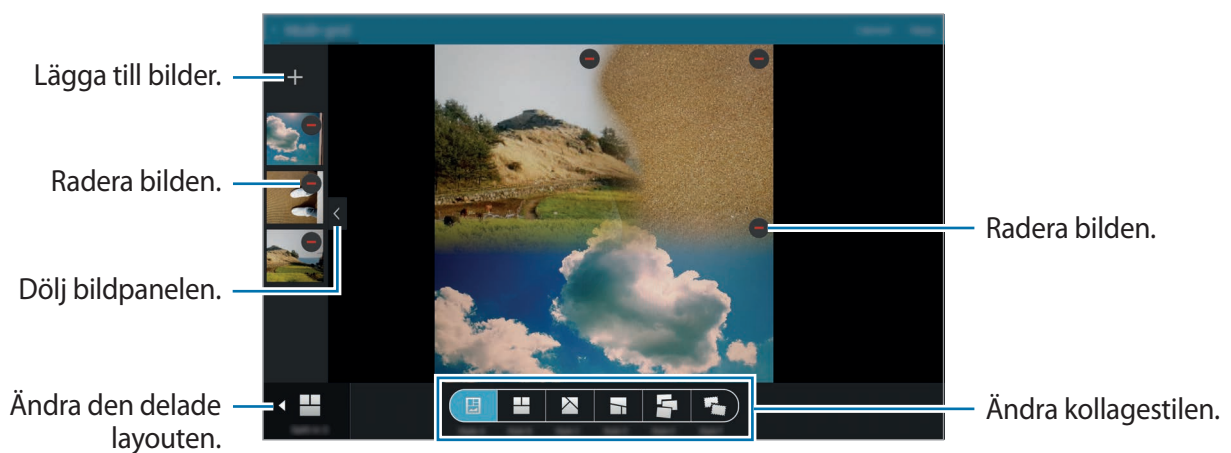

- 5 När du är klar med att redigera bilderna trycker du lätt på **Spara**.  
Den redigerade bilden sparas i mappen **Studio**. Öppna mappen genom att trycka lätt på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Studio**.


## Foto & mer

Lägg på olika effekter på tagna foton.



Endast foton tagna i läget foto och mer kan väljas.

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Studio** → **Foto & mer**.
- 3 Välj en bild att redigera.
- 4 Redigera bilden genom att använda olika effekter.

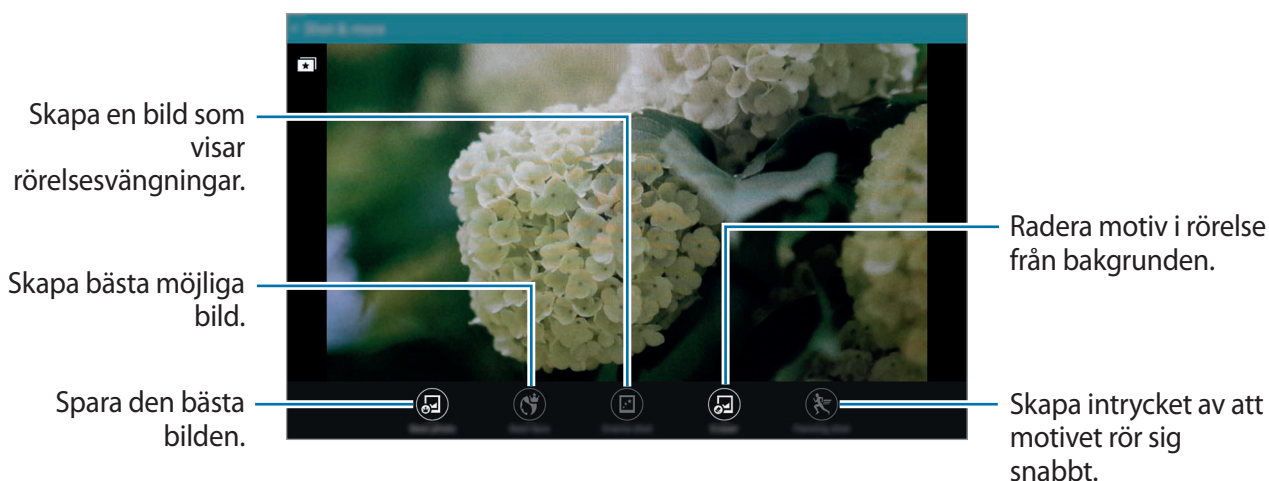

- 5 När du är klar med att redigera bilden trycker du lätt på **Spara**.

Den redigerade bilden sparas i mappen **Studio**. Öppna mappen genom att trycka lätt på **Galleri** → **≡** → **Album** → **Studio**.

## Videoredigerare

Redigera eller skapa videoklipp med flera olika bilder och videoklipp.



För att använda denna funktion måste du hämta och installera det program som krävs.

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Studio** → **Videoredigerare**.
- 3 Välj ett tema att redigera och tryck lätt på **Klar**.
- 4 Markera videoklipp som du vill redigera.  
Du kan även välja bilder som du vill skapa en video av.
- 5 Redigera videon genom att använda olika effekter.



6 När du är klar med att redigera videoklippet trycker du lätt på **Exportera**.

7 Välj ett alternativ för att spara och tryck lätt på **OK**.

Det redigerade videoklippet sparas i mappen **Export**. Öppna mappen genom att trycka lätt på **Galleri** → ☰ → **Album** → **Export**.

## Videobeskärare


Beskär videosegment.

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Tryck lätt på ☰ → **Studio** → **Videobeskärare**.

3 Markera ett videoklipp som du vill redigera.


4 Flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och tryck lätt på **Klar**.

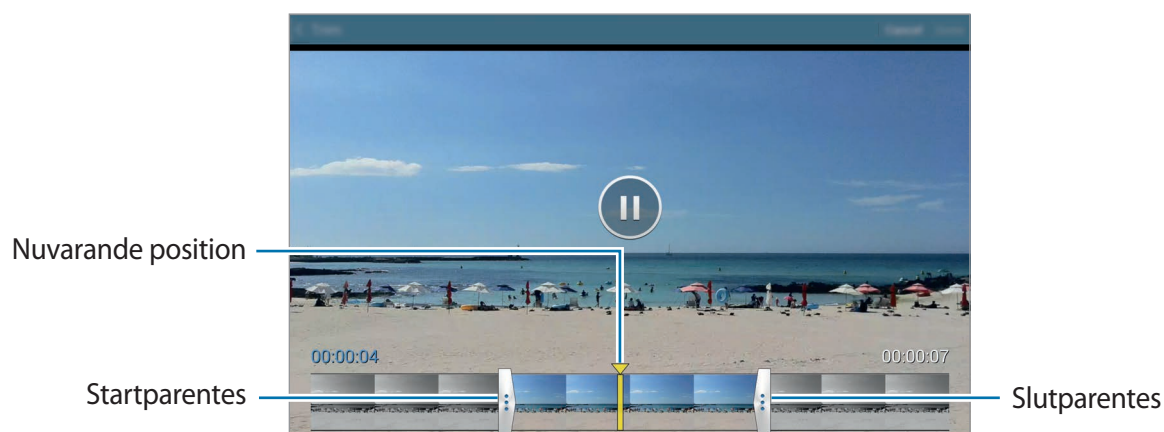


5 Ange ett filnamn och tryck sedan lätt på **OK** för att spara videon.

## Galleriinställningar

1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

2 Tryck lätt på  → **Inställningar**.

3 Använd följande alternativ:

- **SNS-datahantering** → **Synka endast via Wi-Fi**: Ställ in enheten på att endast synkronisera innehåll när Wi-Fi-anslutningen är aktiverad.
- **Taggar** → **Relaterad sida**: Tagga foton med information, såsom datum och plats. För att redigera taggar trycker du lätt på en bild, trycker lätt på , redigerar detaljerna och trycker sedan lätt på **Klar**.
- **Taggar** → **Ansiktsmärkn.**: Tilldela taggar till ansikten i en bild. En gul ram visas runt ett ansikte när det identifieras. Markera ansiktet, tryck lätt på **Lägg till namn** och markera sedan en kontakt för att identifiera ansiktstaggen. När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på den och öppnar flera alternativ, t.ex. att skicka ett meddelande till personen.



När du använder **Ansiktsmärkn.** kanske ansiktsidentifieringen inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.


# Multimedia


## Musik

### Spela musik

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.

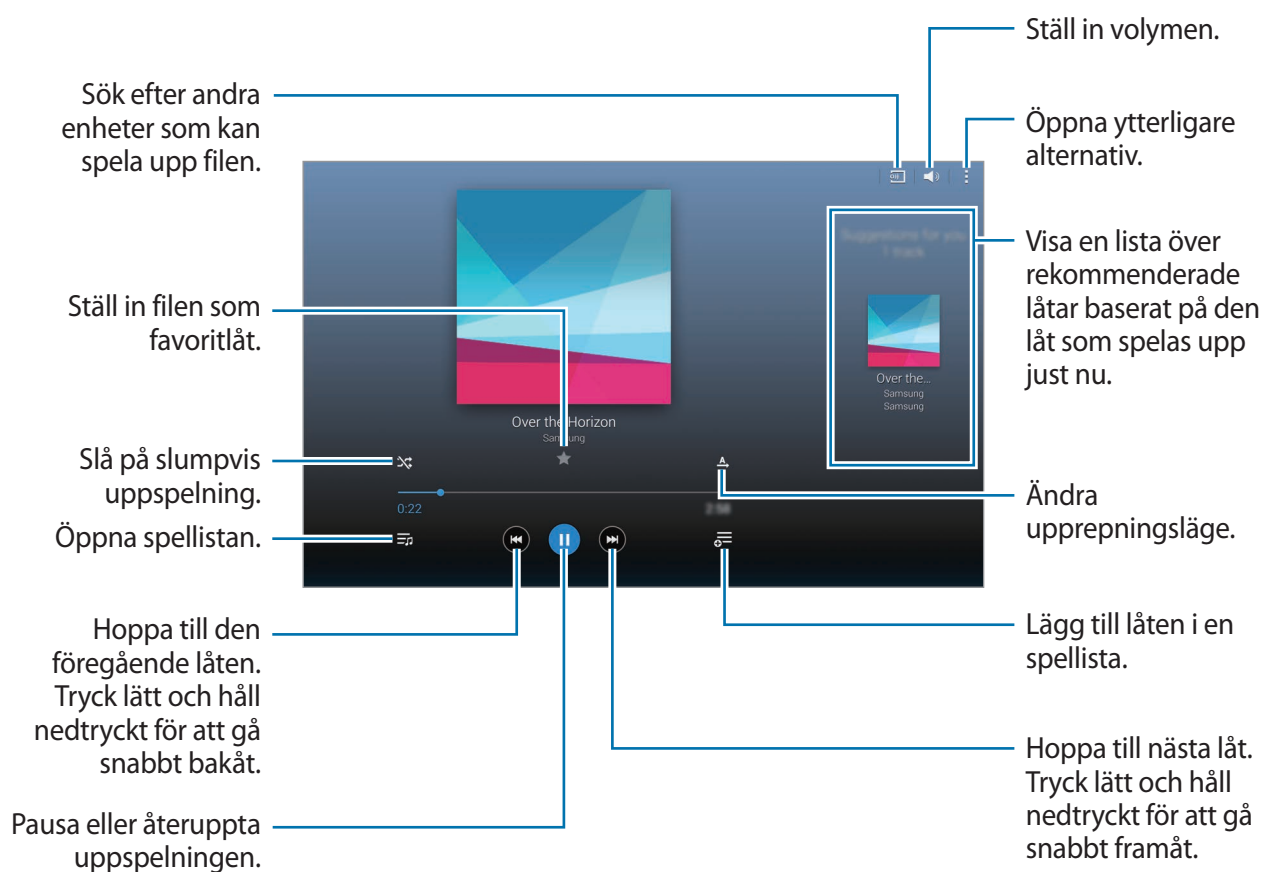


För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Avancerat** och markerar sedan **Smart volym**.



När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.



**Smart volym** aktiveras eventuellt inte för vissa filer.


Om du vill ställa in ett personligt ljud för när du lyssnar på låtar med ett headset ska du trycka lätt på  → **Inställningar** → **Avancerat** → **Adapt Sound** → **På**.

När du aktiverar det här alternativet för första gången trycker du lätt på **Starta** för att justera ljudet. Enheten påbörjar en serie ljudtester för att justera ljudnivån och den börjar pipa. Tryck lätt på **Ja** om du kan höra pipet och **Nej** om du inte hör det. Upprepa det här steget för varje test tills ljudjusteringen är klar. Markera därefter **Musikljud** och tryck sedan lätt på **Klar** för att tillämpa alternativet när du lyssnar på musik.



När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.


## Ställa in en låt som alarmringsignal


Om du vill använda den låt som spelas upp just nu som alarmsignal trycker du lätt på  → **Använd som** → **Från början** eller **Automatiska rekommendationer**, väljer ett alternativ och trycker sedan lätt på **Klar**.

## Skapa spellistor

Gör ditt eget urval av låtar.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Tryck lätt på **Spellistor** →  → **Skapa spellista**. Ange en titel och tryck lätt på **OK**. Tryck lätt på **+**, välj de låtar som du önskar lägga till och tryck sedan lätt på **Klar**.

Lägg till den låt som spelas just nu i en spellista genom att trycka lätt på  och välja spellista.

## Spela upp musik efter humör

Den här funktionen kan du använda för att spela upp musik som passar in med ditt humör.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Tryck lätt på **Musikväljare**. Låtar kategoriseras automatiskt efter humör. Tryck lätt på en humörcell eller dra fingret över flera celler för att lyssna på musiken i cellerna.



Låtkategorier baseras på tillgänglig information om låten. Vissa låtar kanske inte kan kategoriseras i humörceller.

## Spela upp musik som lagrats på andra enheter

Sök efter musik som lagrats på andra enheter och spela upp den på din enhet.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

### Komma åt musik på en enhet i närheten

Tryck lätt på **Enheter i närheten** och välj en enhet för att komma åt och spela upp musik. Du kan spela upp låten på enheterna med funktionen för innehållsdelning aktiverad.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Enheter i närheten** och sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen. Se [Enheter i närheten](#) för fler inställningar.




# Video


## Spela upp videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.

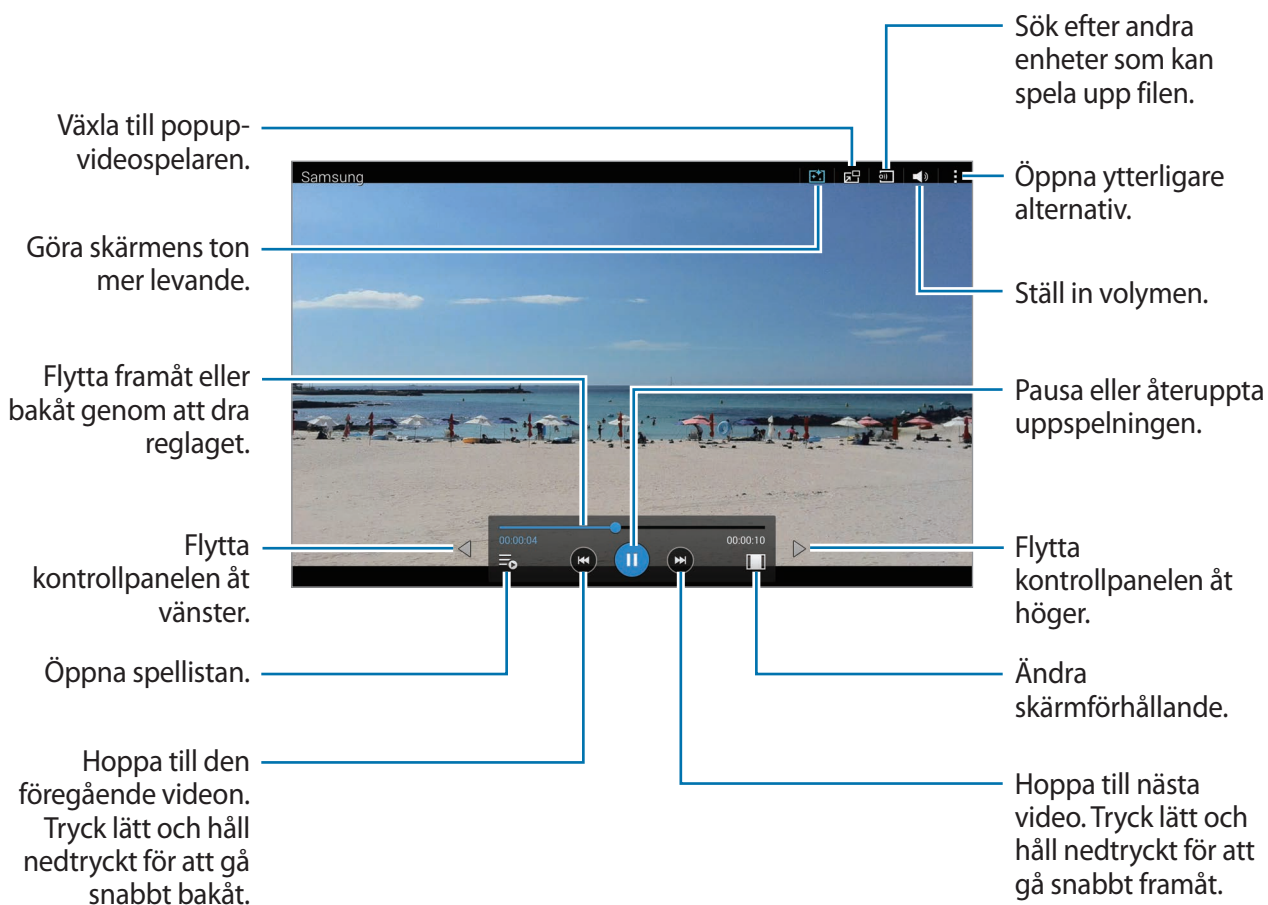


## Använda popup-videospelaren

Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid visning av videor trycker du lätt på  för att använda popup-videospelaren.

För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.


## Ta bilder

Om du vill använda den här funktionen ska du trycka lätt på  → **Inställningar** under uppspelning, markera **Ta bild** och sedan trycka lätt på **Stäng**.

Tryck lätt på  för att ta en bild från videon under uppspelning.

## Dela eller radera videor


Tryck lätt på **Video** på programskärmen.


Tryck lätt på och håll ett videoklipp nedtryckt, tryck lätt på  och välj sedan en delningsmetod.

Tryck lätt på  → **Radera**, välj videor och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Redigera videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Välj en video och tryck lätt på  → **Redigera** → **Studio** → **Videobeskrare**. Flytta startparentesen till önskad startpunkt och flytta slutparentesen till önskad slutpunkt och tryck lätt på **Klar**, ange ett filnamn och tryck sedan lätt på **OK** för att spara videon.

Om du vill redigera videor med ett videoredigerarprogram ska du välja en video och trycka lätt på  → **Redigera** → **Videoredigerare**.

## Spela upp videor som lagrats på andra enheter

Sök efter videoklipp som lagrats på andra enheter och spela upp dem på din enhet.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

### Komma åt en video på en enhet i närheten

Tryck lätt på **Enheter i närheten** och välj en enhet för att komma åt och spela upp videoklippet. Du kan spela upp videon på enheter med funktionen innehållsdelening aktiverad.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Enheter i närheten** och sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen. Se [Enheter i närheten](#) för fler inställningar.

# Användbara program och funktioner

## Barnläge

### Starta Barnläge

Använd den här widgeten för att tillhandahålla en rolig och säker miljö för barn genom att begränsa barnens tillgång till vissa program eller visst innehåll.

Innan du använder den här widgeten måste du hämta och installera den. På den klassiska hemskärmen trycker du lätt på **Barnläge** → **Installera**.

Starta barnläget genom att trycka lätt på **Barnläge** på den klassiska hem- eller programskärmen. När den har installerats visas widgeten på de klassiska hem- och programskärmarna.


Första gången du startar den här widgeten trycker du lätt på **Ange PIN** längst ned på skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.



Om widgeten **Barnläge** av misstag råkar avinstalleras kan du installera om den. Tryck lätt på ett tomt område på den klassiska hemskärmen, håll det nedtryckt, tryck lätt på **Widgetar**, tryck lätt på widgeten **Barnläge** och håll den nedtryckt. Dra widgeten till den klassiska hemskärmen och tryck lätt på **Barnläge** för att installera om den.

### Hemskärmen i barnläget

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla program i barnläget.

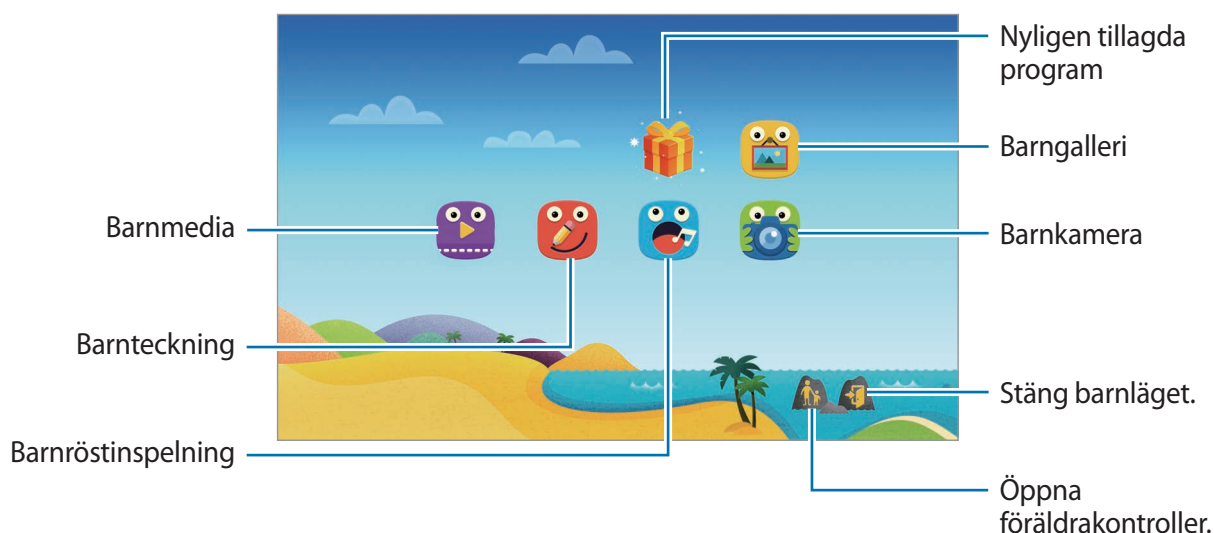



Använd det här programmet för att visa sparade bilder, teckningar, röstinspelningar och mediefiler som du låter ditt barn få åtkomst till.



Använd det här programmet för att spela upp videoklipp. Lägg till videor som sparats på enheten i programmet innan du använder programmet. Se [Föräldrakontroll](#) för mer information.



Använd det här programmet för att rita en teckning med en penna, en pensel med mera.



Använd det här programmet för att spela in och spela upp röstinspelningar.




Använd det här programmet för att ta bilder eller spela in videoklipp.

## Spelområde i barnläget

Bläddra åt höger på hemskärmen för att öppna spelområdet i barnläget.

Du kan interagera med figurer, bakgrundsobjekt med mera.

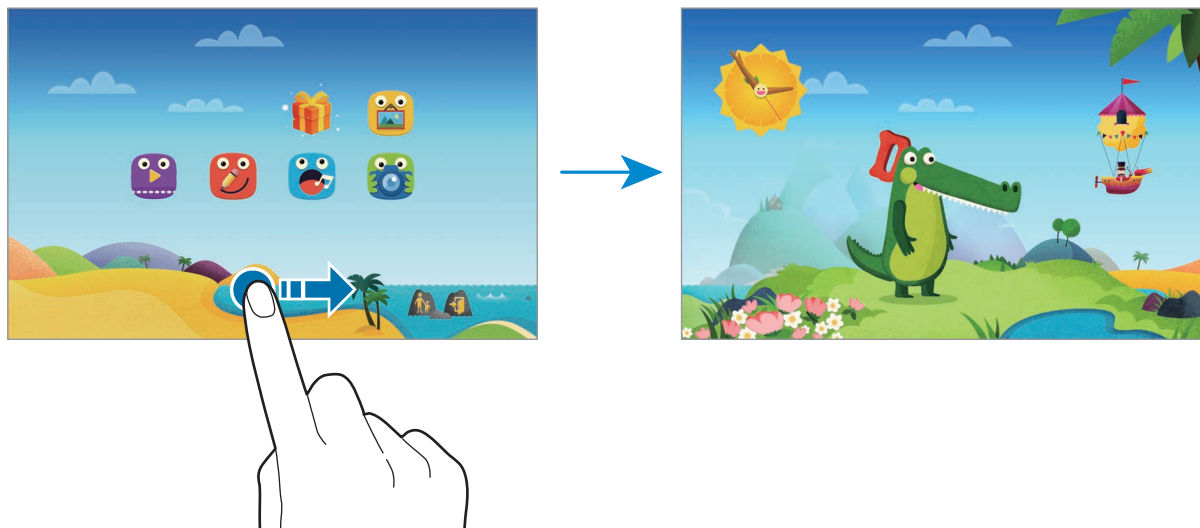

## Föräldrakontroll

Använd den här funktionen för att ställa in vilket innehåll och vilka program som barnen kan komma åt i barnläget. I barnläget kan du ändra inställningar, begränsa användningstid och annat.

Tryck lätt på  på hemskärmen och ange PIN-koden.

Avsluta föräldrakontroll genom att trycka på hemknappen.

- **Barnens namn:** Visa och redigera barnens profil.
- **Aktivitet:** Visa information om hur dina barn använder enheten, t.ex. hur länge de använder den och ofta använda program.
- **Daglig spelgräns:** Du kan ställa in hur länge dina barn ska få använda enheten.
- **Program:** Visa och lägg till program som får användas i barnläget.
- **Media:** Gör det möjligt för barnen att komma åt vissa bilder och videor som finns sparade på enheten.
- **Allmänt:** Konfigurera inställningar i barnläget.
- **Butik:** Hämta program från **Samsung Apps**.

## S Finder


Använd det här programmet för att söka efter innehåll på enheten. Du kan tillämpa olika filter och visa sökhistoriken.


Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på **S Finder**.


### Söka efter innehåll

Tryck lätt på sökfältet och ange ett nyckelord, eller tryck lätt på  och säg ett nyckelord.

Om du vill förbättra sökresultaten trycker du lätt på filtren under sökfältet.


Uppdatera listan med sökresultat genom att trycka lätt på  → **Uppdatera**.


För att ställa in sökparametrarna med tillgängliga filter trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Filtrera** → **Välj filter**.

För att välja sökkategorier trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Sök** → **Välj sökkategori**.

### Hantera sökhistoriken

Du kan visa eller ta bort tidigare sökningar. Välj ett tidigare sökobjekt för objekt för att utföra sökningen igen.

För att ta bort historiken trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Sök** → **Radera historik**, välj nyckelord för sökning och tryck sedan lätt på **Klar**.


För att ställa in enheten på att inte spara sökresultaten trycker du lätt på  → **Inställningar** → **Sök** och avmarkera sedan **Spara sökhistorik**.

## S Kalender

### Starta S Kalender

Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

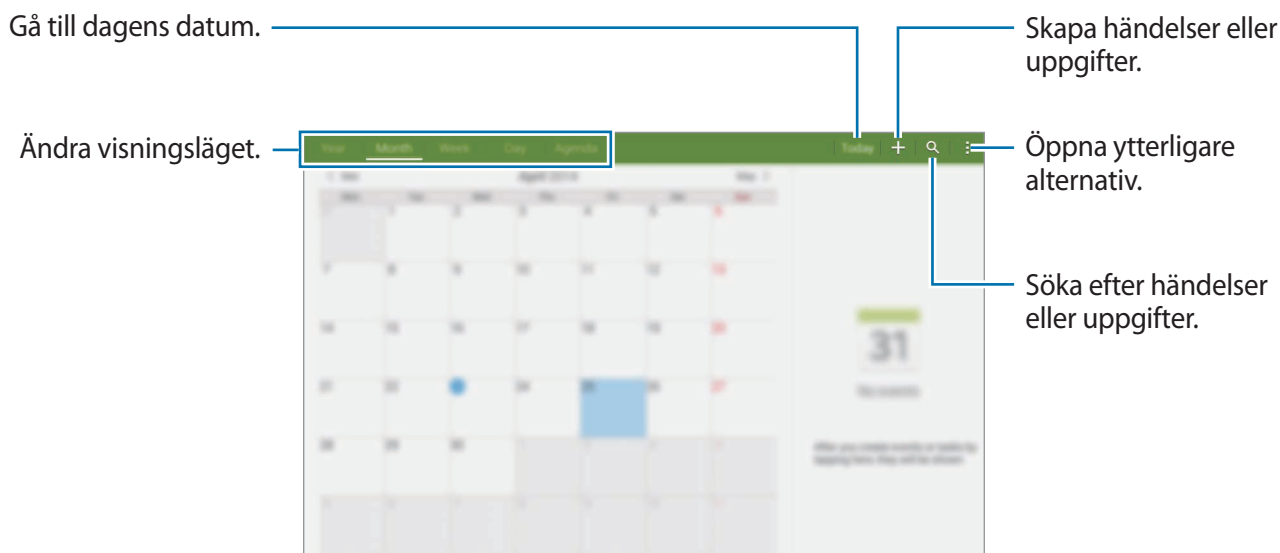

Tryck lätt på  och använd följande:

- **Gå till:** Gå till ett specifikt datum.
- **Radera:** Radera händelser eller uppgifter.
- **Synka:** Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton.
- **Kalendrar:** Välj kalendrarna som ska visas.
- **Inställningar:** Ändra inställningarna för S Kalender.




## Skapa händelser eller uppgifter

- 1 Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **+**. Alternativt väljer du ett datum utan händelser eller uppgifter och trycker lätt på datumet igen.  
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på **+**.

- 3 Välj antingen händelse eller uppgift och ange detaljer.

- **Händelse:** Ställ in start- och slutdatum för en händelse. Du kan ställa in en valfri repetitionsinställning.
- **Uppgift:** Lägg till en uppgift för ett specifikt datum. Du kan ställa in en valfri prioritetsinställning.

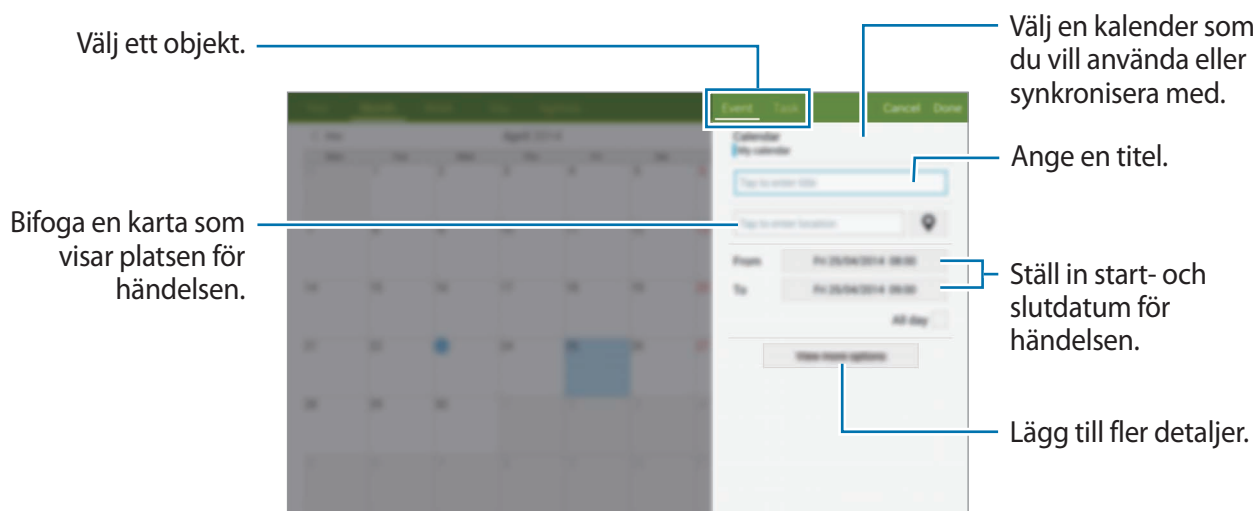


- 4 Tryck lätt på **Klar** för att spara händelsen eller uppgiften.

## Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton genom att trycka lätt på  → **Synka**.


Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på  → **Kalendrar** → **Lägg till konto**.


Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en grön cirkel bredvid kontonamnet.

Ändra ett kontos synkroniseringsalternativ genom att öppna programskärmen, trycka lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** och sedan välja en kontotjänst.

## Radera händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.


Ta bort händelser eller uppgifter genom att trycka lätt på  → **Radera**, välj händelserna eller uppgifterna och tryck sedan på **Klar** → **OK**.

Ta bort en händelse eller uppgift medan du visar den genom att trycka lätt på  → **Radera** → **OK**.

För att markera att uppgifter är slutförda, trycker du lätt på datumet med uppgifter och markerar slutförda uppgifter.

## Dela händelser eller uppgifter

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Dela en händelse eller uppgift när du ser på den genom att trycka lätt på  → **Dela via**, och välj sedan en delningsmetod.

## S Voice

### Om S Voice

Använd det här programmet för att styra enheten med röstkommandon.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.

Inaktivera åtkomsten genom att trycka på hemknappen och sedan trycka lätt på **⋮** → **Settings** → **Wake-up** och sedan avmarkera **Open via the home key**.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

### Ställ in språk

Tryck lätt på **⋮** → **Settings** → **General** → **Language** och välj sedan ett språk.



Det valda språket används enbart för **S Voice**, inte för språket som visas på enheten.

### Använda S Voice

När du startar **S Voice** börjar enheten att lyssna på rösten och mikrofonikonen blir röd.

Säg ett röstkommando.

Om du säger ett röstkommando som enheten känner igen, blinkar mikrofonikonen längst ner på skärmen med grön färg. Sedan utförs kommandot av enheten.

Tips för bättre röstidentifiering:

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

### Väcka S Voice i standbyläge

Om inte S Voice används under en viss tid växlar funktionen automatiskt till standbyläge.


Tryck på mikrofonikeyn eller säg "Hi Galaxy" (Hej Galaxy) till enheten om du vill fortsätta använda röstigenkänningen.

### Ändra uppvakningskommando

Du kan byta ut uppvakningskommandot "Hi Galaxy" (Hej Galaxy). Uppvakningskommandot används för att starta S Voice när enheten är i standbyläge.

Tryck lätt på  → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

### Inaktivera röståterkoppling

Tryck lätt på  → **Disable Voice feedback**. Enheten slutar att ge röståterkoppling när du säger ett kommando.

### Korrigerar oönskade röstkommandon

Om inte enheten känner igen dina kommandon så kan du redigera dem.

Korrigerar ett röstkommando genom att trycka på den sista pratbubblan som innehåller din talade text och redigera texten med tangentbordet.

## Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Du kan visa beräkningshistoriken på vänstra sidan av skärmen.


Om du vill radera historiken trycker du lätt på .

## Klocka

### Alarm



På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Alarm**.

### Ställa in alarm

Tryck lätt på **+** i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på **Spara**. Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på  bredvid alarmet i alarmlistan.

- **Snooze:** Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart alarm:** Ställ in tid och alarmsignal för det smarta alarmet. Ett smart alarm startar med låg volym några minuter innan ett förinställt alarm börjar låta. Volymen på det smarta alarmet ökar gradvis tills du stänger av det eller det förinställda alarmet börjar låta.

### Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Om du har aktiverat snooze-alternativet innan ska du dra  utanför den stora cirkeln för att upprepa larmet efter en angiven tidsperiod.

### Radera alarm

Tryck lätt på  → **Radera**, välj alarm och tryck sedan lätt på **Klar**.

## Världsklocka

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Världsklocka**.

### Skapa klockor

Tryck lätt på **+** och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och sedan trycka lätt på **⚙**.

### Radera klockor

Tryck lätt på **⋮** → **Radera**, välj klockor och tryck sedan lätt på **Klar**.

## WatchON

### Om WatchON

Använd programmet för att ansluta till en TV och använda enheten som en fjärrkontroll. Du kan söka efter och välja TV-program och styra kanaler med din enhet.

Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.




## Ansluta till en TV

- 1 Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.
- 2 Välj en region och sändningstjänst och följ sedan anvisningarna på skärmen.  
De tillgängliga TV-programmen visas.

## Använda enheten som fjärrkontroll

Med enheten som fjärrkontroll kan du slå på och av TV:n, byta kanal eller justera volymen på TV:n.

- 1 Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på  → **Konfigurera**.
- 3 Välj TV:ns fabrikat.
- 4 Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n och tryck lätt på **Slå på TV:n**. Tryck sedan lätt på **OK** om enheten slår på tv:n.  
Om enheten inte slår på TV:n trycker du lätt på **Försök igen** och upprepar detta tills TV:n känner igen signalen.
- 5 Välj kanalkälla.

## 6 När konfigurationen är slutförd trycker du lätt på ⏻.



## Se på TV med enheten

Välj ett TV-program från listan över tillgängliga program för att titta på det på den anslutna TV:n. Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n.

- 1 Tryck lätt på **WatchON** på programskärmen.
- 2 Välj en kategori längst ner på skärmen.
- 3 Välj ett TV-program och tryck sedan lätt på **Titta på TV**.  
Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.
- 4 Tryck lätt på ⏻ för att byta kanal eller justera volymen.  
Fjärrkontrollpanelen visas på skärmen.



## Ställa in programpåminnelser

- 1 Välj ett TV-program att titta på.
- 2 Tryck lätt på ☒, ställ in ett alarm som påminner dig om TV-programmets starttid och tryck lätt på **OK**.  
Alarmet ljuder på det klockslag som du har ställt in.

## WebEx

### Om WebEx

Använd det här programmet för att vara värd för och delta i telefonkonferenser. Du kan använda olika funktioner, såsom delning av innehåll och HD-videomöte.

### Innan du använder det här programmet

- Se till att enheten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk.
- Se till att du har ett WebEx-konto.



- Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.
- Det här programmet kan fungera på fel sätt beroende på brandväggar och nätverksstatus.

## Registrera ett konto

- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Create an account** på inloggningsskärmen.



- 3 Webbssidan för att delta i WebEx visas på skärmen.



Du kan inte använda det här programmet om ett popup-fönster som informerar om att WebEx inte är tillgängligt i området visas på skärmen.


- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera kontot.




En del funktioner är inte tillgängliga när provperioden går ut. Växla till ett betalt konto för att använda alla funktioner i WebEx. Mer information finns på WebEx webbsida.

## Skapa ett möte


- 1 Tryck lätt på **WebEx** på Programskärmen och tryck sedan lätt på **Sign in**.
- 2 Ange lösenordet och tryck lätt på **Sign in**.
- 3 WebEx-skärmen visas på enheten.

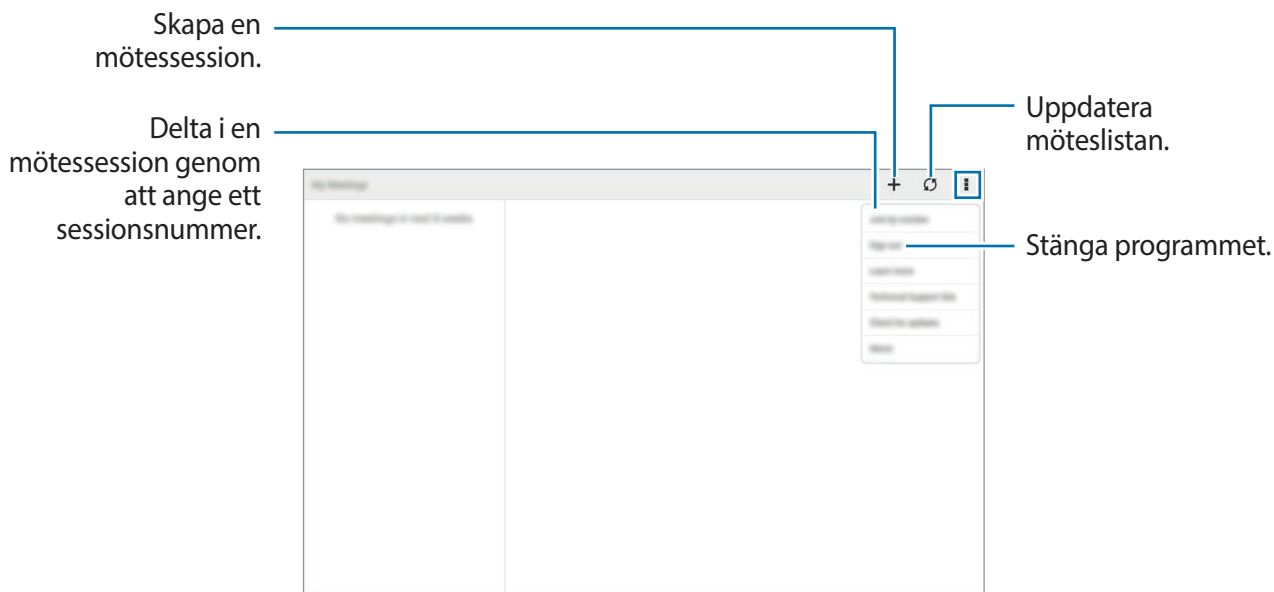


- 4 Tryck lätt på **+** för att skapa en mötessession.
- 5 Ange ett ämne för mötet, ange ett lösenord och tryck sedan lätt på **Start now**.

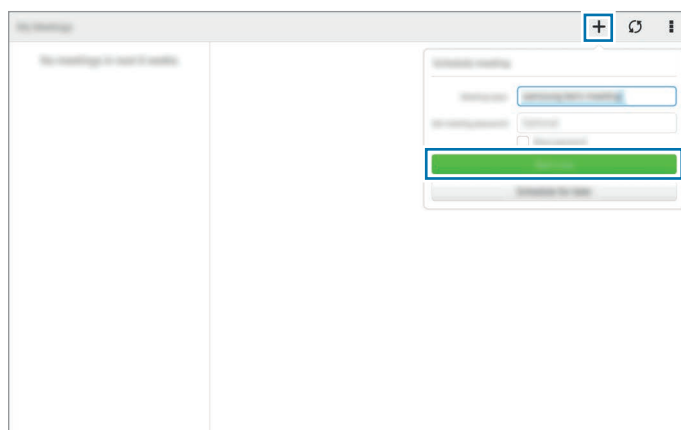

6 Tryck lätt på  → **Connect using Internet.**


7 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

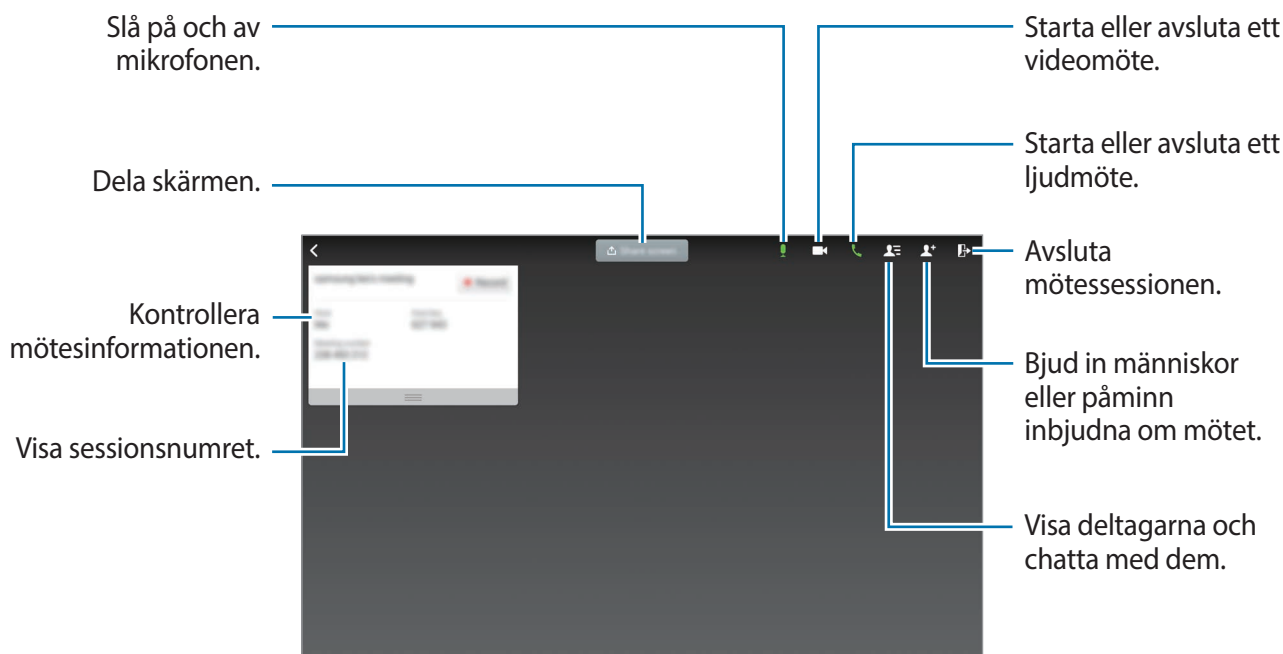

## Bjud in människor till ett möte

Bjud in andra till ett möte genom att skicka en e-postinbjudan. Du kan också dela ett sessionsnummer eller telefonnummer för en session med andra för att bjuda in dem till ett möte.

### Bjud in människor med e-post

1 Tryck lätt på  → **Invite by email.**

2 Ange en e-postadress och tryck lätt på **Send invitation.**

### Bjuda in personer genom att skicka ett telefonnummer för en session

Du kan bjuda in andra till ett möte genom att dela telefonnummer för en session. Ett telefonnummer för session skapas när du skapar en mötessession. Det följer med i e-postinbjudan tillsammans med resten av informationen om mötet.




Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

## Delta i en mötessession


Delta i ett möte genom att vidta en av följande åtgärder.

### Delta i en möte med sessionsnummer

- 1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.
- 2 Logga in på ditt WebEx-konto.
- 3 Tryck lätt på **Join by number**.

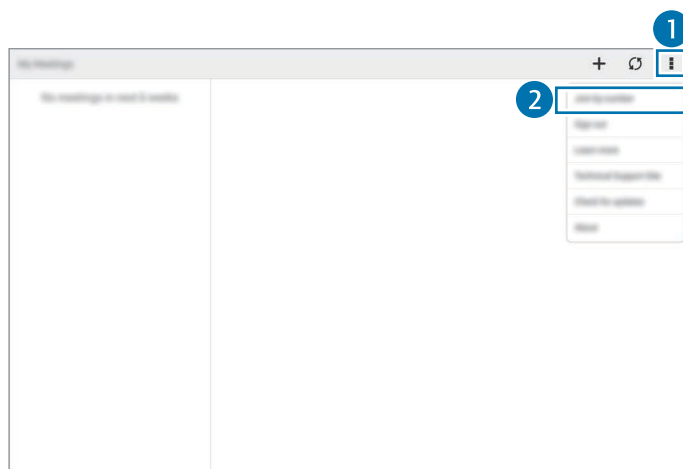


- 4 Ange ett sessionsnummer för att delta och tryck lätt på **Join**.

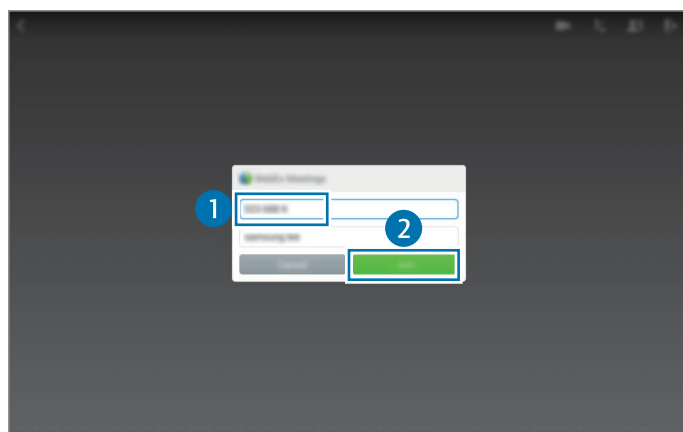

Ett sessionsnummer skapas när en värd skapar en mötessession. Om du inte känner till numret kontaktar du värd.

5 Tryck lätt på  → **Connect using Internet.**


6 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

## Delta i ett möte genom att välja ett i My Meetings

1 Tryck lätt på **WebEx** på programskärmen.

2 Logga in på ditt WebEx-konto.

3 Välj ett möte i **My Meetings** och tryck lätt på **Join**.

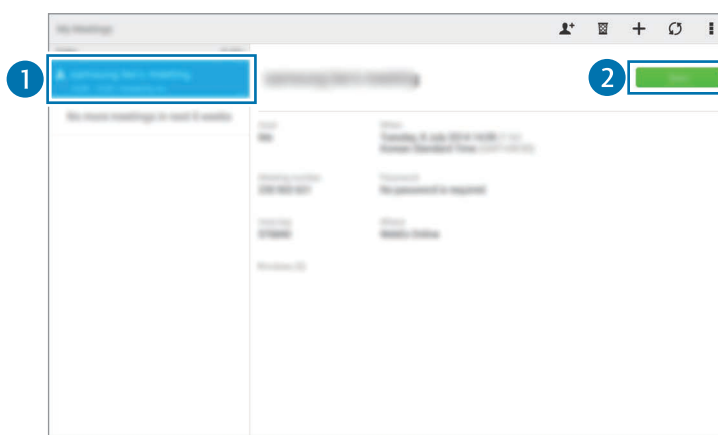

4 Tryck lätt på  → **Connect using Internet.**



5 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen. Du kan delta i ljudmötet.

## Delta i ett möte från en e-postinbjudan

När någon bjuder in dig till ett möte kommer du att få en e-postinbjudan.

1 Öppna e-postinbjudan och tryck lätt på länken i e-postmeddelandet.

2 WebEx startar och inloggningskärmen visas.

- 3 Logga in på ditt WebEx-konto.  
Om du redan är inloggad på ditt konto, visas en mötesskärm på skärmen.
- 4 Tryck lätt på  → **Connect using Internet.**
- 5 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen. Du kan ha ett ljudmöte med andra.

## Gå med i ett möte genom att ringa ett telefonnummer för en session



Du kan delta i ett möte genom att ringa ett telefonnummer för en session på en smarttelefon. Ring telefonnumret för en session som följer med i e-postinbjudan.








Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

## Hålla ett möte


### Hålla ett videomöte

- 1 Tryck lätt på  → **Start my video.**
- 2 Din bild visas längst ner till vänster på skärmen.  
Avsluta videomötet genom att trycka lätt på  → **Stop my video.**

### Hålla ett ljudmöte


- 1 Tryck lätt på  → **Connect using Internet.**
- 2 Mikrofonen slås på och  visas längst upp till höger på skärmen.  
Tysta ditt ljud genom att trycka lätt på . Ikonen ändras till .  
Avsluta ljudmötet genom att trycka lätt på  → **Leave audio conference.**

## Chatta med deltagare


- 1 Tryck lätt på  för att se deltagarlistan.
- 2 Välj ett kontonamn och tryck lätt på **Chat**.
- 3 Ett chattfönster visas på skärmen.  
Chatta med alla deltagare genom att trycka lätt på **Chat with everyone**.

## Dela skärmen

Dela den nuvarande skärmen på din enhet med deltagare. Endast personen som är utsedd till presentatör kan dela sin skärm. Personen som skapar ett möte är utsedd till presentatör i början på mötet.

- 1 Tryck lätt på **Share screen** längst upp på skärmen om du är presentatör.
- 2 Om du använder den här funktionen för första gången ska du följa anvisningarna på skärmen.
- 3 Tryck lätt på **Share screen** i popup-fönstret.
- 4 När skärmdelningsfunktionen är aktiverad, visas  längst upp till höger på skärmen.  
Innehållet på skärmen på presentatörens enhet kommer att visas på skärmarna på deltagarnas enheter.


## Stoppa skärmdelningsfunktionen


Tryck lätt på  → **Stop sharing**. Enheten slutar dela skärmen och visar mötesskärmen.



## Byta ut presentatör

Mötesvärdar och den nuvarande presentatören kan byta ut presentatören.

- 1 Tryck lätt på  och välj en deltagare som presentatör.
- 2 Tryck lätt på **Make presenter**.

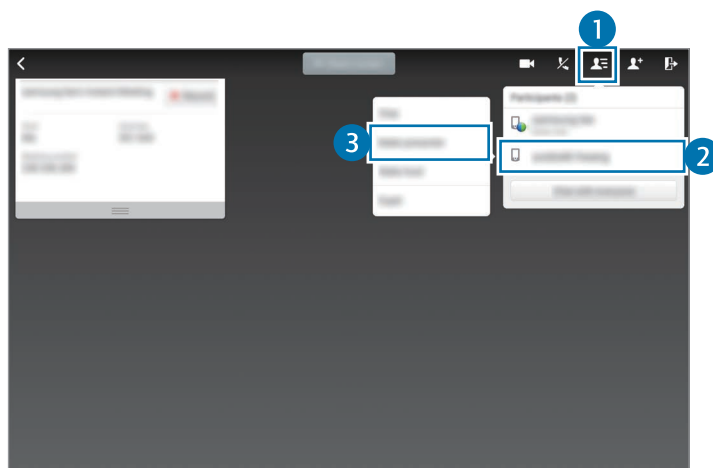

- 3  visas vid presentatörens kontonamn.

## Avsluta eller lämna mötet

Tryck lätt på  → **End meeting** eller **Leave meeting**.

## När nätverksanslutningen bryts under ett möte

Om mötet fortfarande pågår, återansluter du till mötet.

Om mötet har avslutats, startar du om mötet.

## Businessweek+

Använd det här programmet för att få de senaste nyheterna inom finans, företagsvärlden, marknadsdata med mera.

Tryck lätt på **Businessweek+** på programskärmen.

När du öppnar det här programmet för första gången ska du följa anvisningarna på skärmen.







Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

### Hämta en artikel

**1** Bläddra igenom nummer efter datum och förhandsvisa omslagsbilder.

På Businessweek+ huvudskärm kan du använda ett av följande alternativ:

-  : Ändra visningsläge.
-  : Öppna listan med hämtade nummer.
-  : Öppna sparade artiklar efter kategori.
-  : Visa detaljerad information om programmet eller ändra inställningarna.





**2** Tryck lätt på **Download**. En bild med hämtningsstatus visas.




Bläddra igenom omslagen för att hämta fler artiklar.

### Öppna och visa artiklar

När hämtningen är klar ska du trycka lätt på numrets omslag och bläddra igenom sidorna.

När du tittar på en artikel kan du använda ett av följande alternativ:

-  : Öppna listan med hämtade nummer.
-  : Spela upp tillgängliga videoklipp eller ljudklipp.
-  : Öppna sparade artiklar efter kategori.
-  : Visa och sök efter index för flera företag.

-  : Visa rubriker eller artiklar efter kategori.
- **Related:** Visa relaterad finansinformation i detalj.
-  : Spara artikeln i urklippslistan.
- **AA** : Ändra teckenstorlek.
-  : Skicka aktuell sida till andra.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på vilken artikel du läser.

## Dropbox

Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra enheter som har Dropbox.









Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

När du startar det här programmet för första gången eller startar det igen efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

Använd följande funktioner:

-  : Överför eller öppna filer. Tryck lätt på  → **Upload here** för att överföra filer.
-  : Visa uppladdade foton eller videor. Tryck lätt på  om du vill dela filer, ta bort filer eller skapa album.
-  : Öppna filer från favoritlistan.
-  : Visa meddelanden.

## Evernote


Använd det här programmet för att skapa, synkronisera och dela multimedieanteckningar. Du kan lägga till taggar i anteckningarna eller sortera anteckningarna i en anteckningsbok så att du kan hantera dina idéer på ett effektivt sätt.

Tryck lätt på **Evernote** på programskärmen.

Logga in på ditt Evernote-konto. Om du inte har ett Evernote-konto skapar du ett. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.





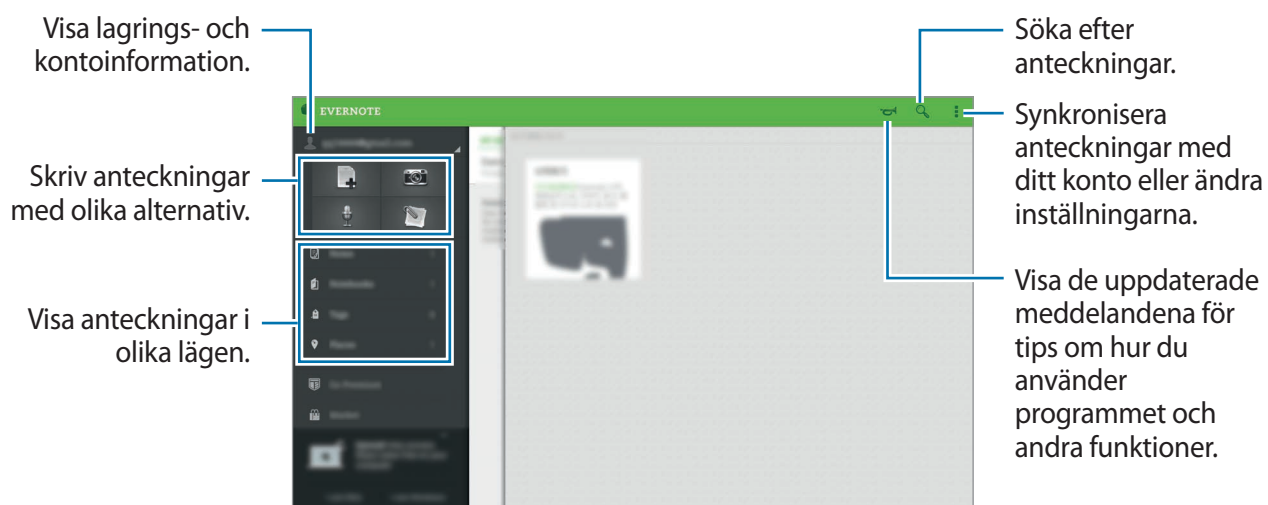





Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.



## Skriva anteckningar

Du kan skapa en anteckning med bilderna, röstinspelningar och andra bilagor. Välj ett alternativ för att skriva en anteckning.

Medan du skriver en anteckning kan du använda följande alternativ:

-  : Ställ in en påminnelse för anteckningen.
-  : Bifoga filer eller använd ytterligare alternativ.
-  : Ta ett foto och bifoga det till en anteckning.
-  → **Spara**: Spara anteckningen.
-  → **Anteckningsbok**: Välj en plats för att spara.
-  → **Etiketter**: Lägg till taggar i anteckningen.
-  → **Ange plats**: Lägg till platser i anteckningen.
-  → **Inställningar**: Öppna ytterligare alternativ.

## Ta bort anteckningar

Tryck lätt på en anteckning, håll den nedtryckt och tryck sedan lätt på **Radera**.

## Flipboard

Använd det här programmet för att visa sociala nätverksuppdateringar live och nyheter i anpassade tidskriftsformat.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

När du startar det här programmet för första gången eller startar det igen efter att du har återställt data ska du följa anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.

På Flipboards huvudskärm, välj från flera olika artiklar och prenumerationer.

## Redigera prenumerationer


På Flipboards huvudskärm trycker du lätt på  → **My Flipboard** för att visa dina prenumerationer.


För att ta bort prenumerationer eller för att ändra deras plats trycker du lätt på ett objekt och håller det nedtryckt. Dra sedan objektet till papperskorgen eller till en ny plats.

För att lägga till fler prenumerationer, tryck lätt på , välj en prenumeration under **DISCOVER MORE** och tryck sedan lätt på .



## Skapa anpassade tidskrifter

Spara olika innehåll genom att skapa din egen tidskrift för att läsa senare eller för att dela med andra.

Medan du läser innehåll ska du trycka lätt på  för att skapa en tidskrift. Du kan skapa en ny tidskrift eller spara det valda innehållet till en befintlig tidskrift.

För att visa tidskrifter trycker du lätt på  → **My Flipboard**.



För att visa hjälpinformation trycker du lätt på  → **My Flipboard** →  → **Help**. Du kan besöka Flipboards webbsida för mer information.

# Hancom Office Viewer

## Om Hancom Office Viewer

Använd det här programmet för att visa dokument i olika format, inklusive kalkylblad och presentationer.

Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.




Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

## Söka i dokument

Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.

Tryck lätt på **Öppna** för att bläddra i ett dokument.

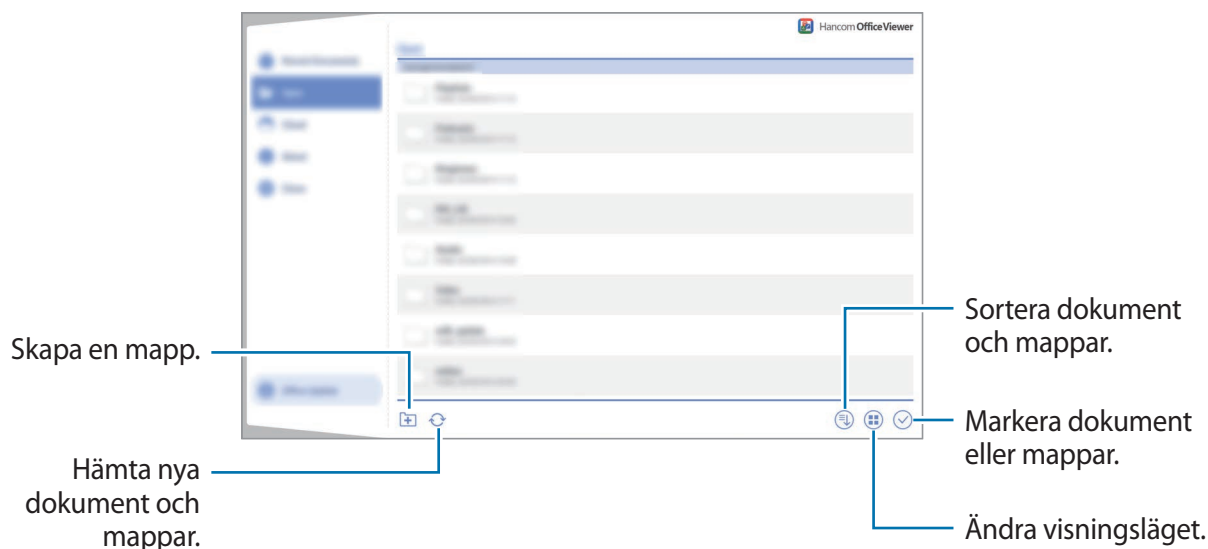

Sök efter senast använda dokument genom att trycka lätt på **Senast använda dokument**.

## Läsa dokument

Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.

Tryck lätt på ett dokument i **Senast använda dokument** eller i en mapp.

Tryck lätt på **☰** eller **☷** och använd sedan en av följande funktioner:

### Ordbehandlare

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Visa/dölj kommentarer:** Dölj eller visa kommentarer i dokumentet.

- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Mer information finns i [Mobil utskrift](#).
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera:** Redigera dokumentet. För att använda denna funktion måste du hämta och installera det program som krävs.
- **Hjälp:** Visa information om Hancom Office Viewer.

### Presentation

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel från första sidan.
- **Från aktuell bild:** Starta ett bildspel från nuvarande sida.
- **Visa föredragshållarvy:** Visa föredragshållarverktyg på enheten när den ansluts till en extern skärm.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Mer information finns i [Mobil utskrift](#).
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera:** Redigera dokumentet. För att använda denna funktion måste du hämta och installera det program som krävs.
- **Hjälp:** Visa information om Hancom Office Viewer.

### Kalkylblad

- **Sök:** Sök efter text.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dokumentinformation:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Sortera:** Sortera celler via specifika kriterier.
- **Visa formler:** Visa formlerna i cellerna istället för deras kalkylerade resultat.
- **Lås fönsterrutor:** Håll den valda raden på plats.



- **Stömlinjer:** Dölj eller visa rutnät.
- **Visa alla kommentarer:** Dölj eller visa memon i dokumentet.
- **Utskriftsområde:** Välj ett område för utskrift.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Mer information finns i [Mobil utskrift](#).
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Redigera:** Redigera dokumentet. För att använda denna funktion måste du hämta och installera det program som krävs.
- **Hjälp:** Visa information om Hancorn Office Viewer.

## PDF


- **Sök:** Sök efter text.
- **Skicka:** Skicka dokumentet till andra eller dela det.
- **Egenskaper:** Visa dokumentdetaljer såsom titel, datum och författare.
- **Zooma:** Ändra visningsstorleken.
- **Dölj kommentarer / Visa kommentarer:** Dölj eller visa kommentarer i dokumentet.
- **Vertikal sidbläddring / Löpande vy / Horisontell sidbläddring:** Ändra visningsläge.
- **Läsvy:** Visa endast dokumentinnehållet utan marginaler.
- **Gå till sida:** Gå till vald sida.
- **Bokmärken:** Visa bokmärken i dokumentet.
- **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet genom att ansluta enheten till en skrivare. Mer information finns i [Mobil utskrift](#).








Tillgängliga funktioner kan variera beroende på den markerade filen.

## Hantera dokument

Tryck lätt på **Hancom Office Viewer** på programskärmen.

Medan du bläddrar i ett dokument trycker du lätt på , väljer dokument eller mappar och använder sedan ett av följande alternativ.

-  : Byt namn på ett dokument eller en mapp.
-  : Kopiera dokument eller mappar till en annan mapp.
-  : Flytta dokument eller mappar till en annan mapp.
-  : Radera dokument eller mappar.
-  : Skicka dokument till andra eller dela dem.

## NYTimes




Använd det här programmet för att läsa och navigera artiklar med mera.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.






- 1 Tryck lätt på **NYTimes** på programskärmen.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

På NYTimes huvudskärm visas ett av följande alternativ:

-  : Uppdatera möteslistan.
-  : Sök efter artiklar.
-  : Öppna ytterligare alternativ eller ändra inställningarna.


- 3 Tryck lätt på en artikel för att läsa den.

När du tittar på en artikel kan du använda ett av följande alternativ:

-  : Visa andra användares kommentarer om artikeln.
-  : Skicka aktuell sida till andra.
-  : Spara artikeln i din lista.
-  : Lägg till dina egna anteckningar i artikeln.
-  : Öppna ytterligare alternativ eller ändra inställningarna.

## Google apps

Google erbjuder underhållning, sociala nätverk och affärsprogram. Du kan behöva ett Google-konto för att få tillgång till vissa program. Se [Ställa in konton](#) för mer information.

Visa mer programinformation genom att öppna programmets huvudskärm och trycka lätt på  → **Hjälp**.



Det här programmet kanske inte finns eller har ett annat namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

### Chrome

Söka efter information och läsa webbsidor.

### Google Mail

Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.

### Google+

Dela dina nyheter och följ uppdateringar som din familj, dina vänner och andra delar. Du kan även säkerhetskopiera dina foton och videoklipp med mera.

### Maps

Hitta din plats på kartan, sök efter platser och visa platsinformation för olika platser.

### Play Musik

Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.

### Play Movies & TV

Titta på videoklipp lagrade på enheten och hämta olika innehåll att titta på från **Play Butik**.

## Play Böcker

Hämta olika böcker från **Play Butik** och läs dem.

## Play Tidningskiosk

Läs nyheter och tidskrifter som intresserar dig på ett lämpligt ställe.

## Play Spel

Hämta spel från **Play Butik** och spela dem med andra.

## Drive

Lagra innehåll på molnet, kom åt det från var som helst och dela det med andra.

## YouTube

Titta på eller skapa videoklipp och dela dem med andra.

## Foton

Hantera bilder, album och videoklipp som du har sparat på enheten och överfört till **Google+**.

## Hangouts

Chatta med dina vänner individuellt eller i grupper och använd bilder, uttrycksikoner och videosamtal medan du chattar.

## Google

Sök snabbt efter objekt på internet eller på enheten.

## Röstsökning

Sök snabbt efter objekt genom att spara ett nyckelord eller en fras.

## Google Inställningar

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

# Ansluta till andra enheter

## Bluetooth

### Om Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.



- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
  - Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
  - Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
  - Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
- Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

## Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth**, trycker lätt på reglaget för **Bluetooth** för att aktivera funktionen och trycker sedan lätt på **Sök**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

Om du vill att enheten ska vara synlig för andra enheter trycker du lätt på enhetsnamnet.

- 2 Välj en enhet för ihopparning.

Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.

- 3 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på båda enheterna.

## Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Om du vill kan du dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

### Skicka en bild

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.


- 2 Välj en bild.

- 3 Tryck lätt på  → **Bluetooth** och välj en enhet för att överföra bilden till den.


Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du be den andra enheten att aktivera synlighetsalternativet. Alternativt kan du ställa in din enhet på att vara synlig för andra enheter.

- 4 Godkänn Bluetooth-förfrågningen på den andra enheten.

## Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågingen. Den mottagna bilden sparas i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Download**.

## Koppla från Bluetooth-enheter


- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Bluetooth**.  
Enheter visar alla ihopparade enheter i en lista.
- 2 Tryck lätt på  bredvid enhetens namn för att koppla från.
- 3 Tryck lätt på **Avbryt sammankoppling**.

## Wi-Fi Direct

### Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.


## Ansluta till andra enheter

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan på **Wi-Fi-reglaget** för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct**.  
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
- 3 Välj en enhet att ansluta till.  
Om du vill ansluta till flera enheter trycker du lätt på **Multianslutning**.  
Om du vill ändra enhetens namn trycker du på  → **Byt namn på enhet**.
- 4 Godkänn Wi-Fi Direct-förfrågingen om autentisering på den andra enheten för att bekräfta.


## Skicka och ta emot data

Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

### Skicka en bild

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
- 2 Välj en bild.
- 3 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct** och välj en enhet för att överföra bilden till den.
- 4 Godkänn Wi-Fi Direct-förfrågan om autentisering på den andra enheten.

### Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna förfrågan om Wi-Fi-autentisering. Den mottagna bilden sparas i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Download**.

## Avsluta enhetens anslutning

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct**.  
Enheter visar alla anslutna enheter i en lista.
- 3 Tryck lätt på **Avsluta anslutning** → **OK** för att koppla bort enheterna.



## Snabbanslut

### Om snabbanslutning

Använd den här funktionen för att snabbt söka efter och ansluta till andra enheter i närheten. Om du ansluter enheten till en TV kan du använda enheten som fjärrkontroll.



- Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade innehållet.
- Enhetsnamn kan variera beroende på Bluetooth-enheterna som paras ihop. Exempelvis kan enhetsnamnet visas som BT MAC.

### Innan du använder den här funktionen

- När du ansluter till en enhet som stöder snabbanslutningsfunktionen ska du slå på skärmens enhet för att göra den detekterbar.
- När du ansluter till en enhet som inte stöder snabbanslutningsfunktionen ska du se till att Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funktionen är aktiverad.

### Ansluta till andra enheter

#### 1 Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.

När panelen öppnas aktiveras Bluetooth-funktionen automatiskt och enheten söker efter enheter i närheten.

#### 2 Välj en enhet att ansluta till.

De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.



Tillåt enheter i närheten att söka efter din enhet och ansluta till den genom att trycka lätt på **→ Alltid redo att ansluta** och tryck sedan lätt på reglaget för **Alltid redo att ansluta** för att aktivera funktionen.

## Söka efter samma enheter igen

Om önskad enhet inte visas på listan kan du prova att söka efter den.

Tryck lätt på  och välj en enhet från listan med upptäckta enheter.

## Koppla från enheter

Inaktivera funktionen Snabbanslutning genom att trycka på  högst upp på skärmen. Alternativt trycker du lätt på .

## Dela innehåll

Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.

- 1 Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
- 2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
- 3 Välj en mediekategori.
- 4 Välj innehåll som du vill dela och tryck lätt på **Klar**.  
Enheten skickar då innehållet till den anslutna enheten.

## Ansluta till en TV

Anslut enheten till en TV och använd enheten som fjärrkontroll.

- 1 Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
- 2 Välj en TV i listan med upptäckta enheter.  
När enheten är ansluten till TV:n visas en fjärrkontrollslayout på skärmen.  
När du ansluter enheten till en TV för första gången trycker du lätt på **Ställ in fjärrkontr.** Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra enhetsanslutningen.
- 3 Styr den anslutna TV:n med fjärrkontrollen.

## Sidsynkronisering 3.0

### Om Sidsynkronisering 3.0

Använd det här programmet för att styra en smarttelefons skärm med en virtuell smarttelefonsskärm på din surfplatta.

- På din surfplatta kan du se meddelanden eller använda smarttelefonens chattrum.
- På din surfplatta kan du titta på en video som spelas på smarttelefonen på en större skärm.
- Överföra filer mellan din surfplatta och smarttelefon på ett enkelt sätt genom att dra och släppa filerna.

### Innan du använder det här programmet

- Din surfplatta och smarttelefon måste stödja Wi-Fi Direct. I annat fall måste båda enheterna vara anslutna till samma åtkomstpunkt.
- Sidsynkronisering 3.0 måste installeras på både din surfplatta och smarttelefon.

Om det inte är installerat på någon enhet, hämtar och installerar du det från **Samsung Apps** eller **Play Butik**.

- Sidsynkronisering 3.0 fungerar bara på enheter med Android version 4.4 eller högre.

### Anslut din surfplatta och en smarttelefon

- 1 På surfplattan trycker du lätt på **Sidsynkronisering 3.0** på programskärmen.
- 2 Starta **Sidsynkronisering 3.0** på en smarttelefon.

- 3 Surfplattan söker efter tillgängliga smarttelefoner automatiskt.  
Välj en av de identifierade smarttelefonerna.



- 4 Tryck lätt på **OK** på smarttelefonskärmen.
- 5 Smarttelefonens virtuella skärm visas på din surfplatta och smarttelefonens skärm slås av.




## Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Bläddra på skärmen och använd program på den virtuella smarttelefonsskärmen. Du kan skicka eller ta emot meddelanden, eller chatta med andra.




- En del funktioner såsom **Kamera** och **Screen Mirroring** fungerar eventuellt inte på den virtuella smarttelefonskärmen.
- Smarttelefonens virtuella skärm kan variera beroende på smarttelefonen.

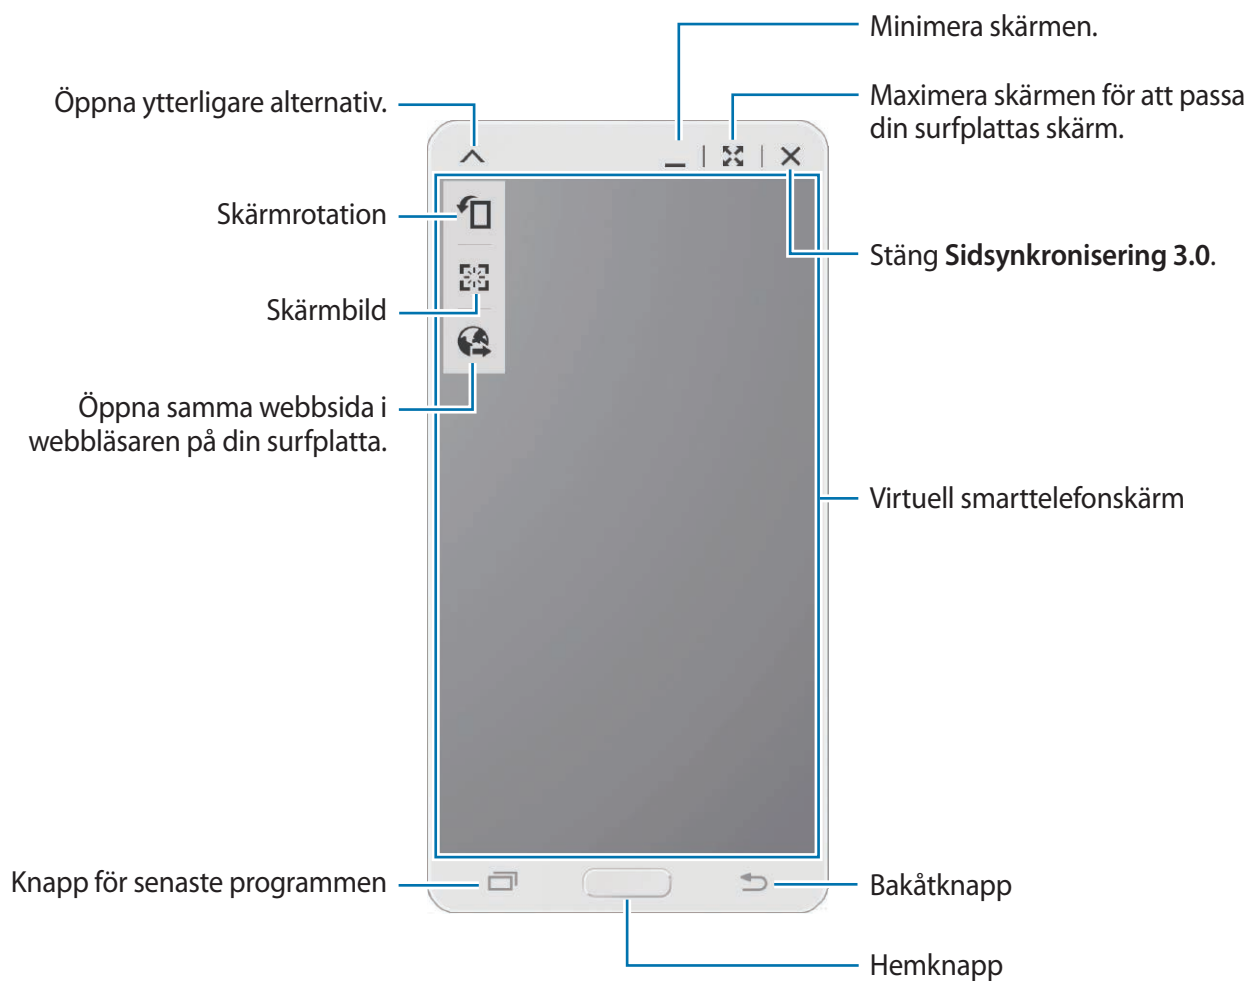


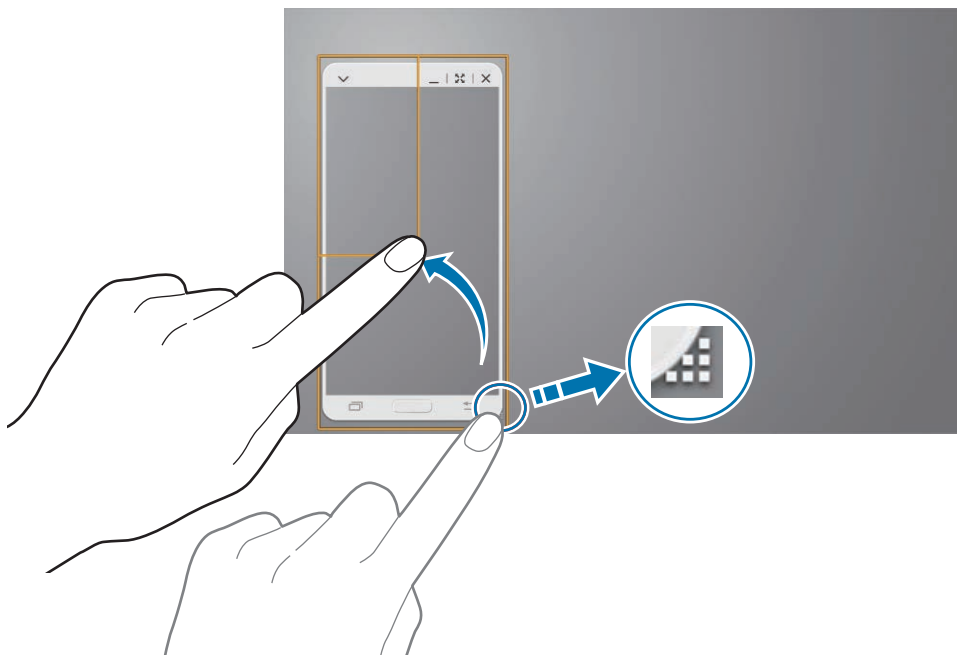
## Flytta den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på och dra den övre kanten på den virtuella smarttelefonskärmen för att flytta den till en ny plats.

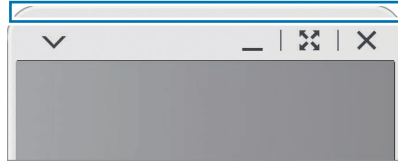

## Justera storleken på den virtuella smarttelefonskärmen

- 1 Tryck lätt på och håll ned  längst ner till höger på den virtuella smarttelefonskärmen.
- 2 När ramen visas, drar du i ramen för att justera storleken.



## Ange text

När du anger text på den virtuella smarttelefonskärmen, visas surfplattans tangentbord. Ange text med tangentbordet.

## Växla mellan smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen

Det är inte möjligt att använda smarttelefonskärmen och den virtuella smarttelefonskärmen samtidigt. När du använder den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan, slås smarttelefonskärmen av.

### Använda smarttelefonskärmen

Tryck på hemknappen på smarttelefonen för att slå på smarttelefonskärmen och slå av den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.

### Använda den virtuella smarttelefonskärmen

Tryck lätt på **Växla till surfplatta** på surfplattans skärm för att slå på den virtuella smarttelefonskärmen och slå av smarttelefonskärmen.

## Spela upp musik eller videor på surfplattan

Spela upp musik eller videor som sparats på smarttelefonen via skärmen och högtalarna på surfplattan.

- 1 Öppna en musik- eller videofil på den virtuella smarttelefonskärmen på surfplattan.
- 2 Den markerade filen spelas upp på surfplattans skärm och i surfplattans högtalare.

Justera volymen på den virtuella smarttelefonskärmen eller surfplattan under uppspelning.

## Kopiera filer mellan enheter

### Kopiera filer från smarttelefonen till surfplattan

- 1 Håll en fil nedtryckt på den virtuella smarttelefonskärmen.
- 2 Välj de filer som ska kopieras, tryck på en vald fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till surfplattans skärm.
- 3 **Mina filer** startas på surfplattans skärm. Välj en mapp där du vill spara filen och tryck lätt på **Klar**.

### Kopiera filer från surfplattan till smarttelefonen

- 1 Håll en fil nedtryckt på surfplattans skärm.
- 2 Välj de filer som ska kopieras, tryck på en vald fil och håll den nedtryckt och dra den sedan till den virtuella smarttelefonskärmen.
- 3 **Mina filer** startas på den virtuella smarttelefonsskärmen. Välj en mapp där du vill spara filen och tryck lätt på **Klar**.

## Använda samtalsfunktioner med surfplattan

Du kan använda smarttelefonens samtalsfunktioner med högtalaren och mikrofonen på surfplattan. Ta emot ett inkommande samtal eller ring samtal med den virtuella smarttelefonens skärm.



Mer information om samtalsfunktionen finns i smarttelefonens bruksanvisning.



## Remote PC

### Starta Remote PC


Använd det här programmet för att visa och styra din datorskärm från enheten genom att ansluta både enheten och datorn via ett Wi-Fi-nätverk eller ett lokalt nätverk. Du kan också enkelt se och överföra filer mellan din enhet och din dator.

### Innan du använder det här programmet

- Se till att du har ett registrerat Samsung account.
- Se till att datorn är påslagen.
- Se till att du har Agent installerat på datorn.
- För att använda den här funktionen utför du följande i numerisk ordning:
  1. Registrera enheten med ditt Samsung account.
  2. Registrera datorn med ditt Samsung account.
  3. Fjärranslut enheten och datorn.

### Registrera enheten

- 1 På enheten trycker du lätt på **Remote PC** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Nästa** på välkomstsidan.

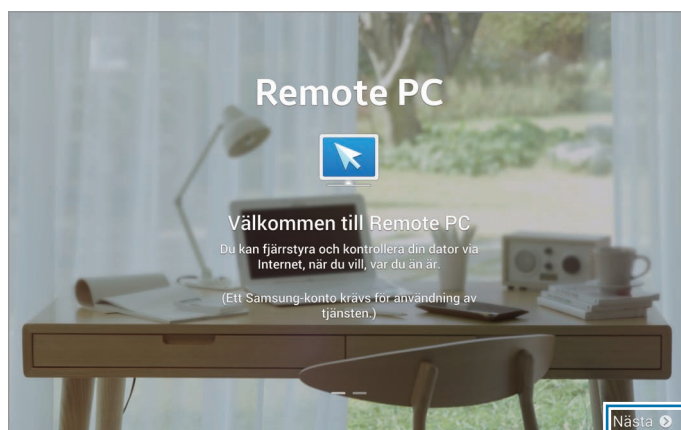

Starta programmet.

- 3 Tryck lätt på **Logga in**, ange ditt Samsung account och lösenord och tryck sedan lätt på **Logga in** igen.

Om inget Samsung account har registrerats följer du instruktionerna på skärmen för att skapa ett Samsung account.

## Registrera en dator

- 1 Starta webbläsaren på datorn och gå till [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com).

- 2 Logga in på ditt Samsung account.


Du måste logga in på samma Samsung account som du använder på din enhet.

- 3 Installera Agent om det inte har installerats på datorn.

Följ instruktionerna på skärmen för att ange ett visningsnamn för datorn, proxyinställningar och lösenord. Kontakta din nätverksadministratör för mer information angående proxyserverinställningar.


 visas i aktivitetsfältet när installationen är slutförd.


- 4 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning (uppdatera)**.

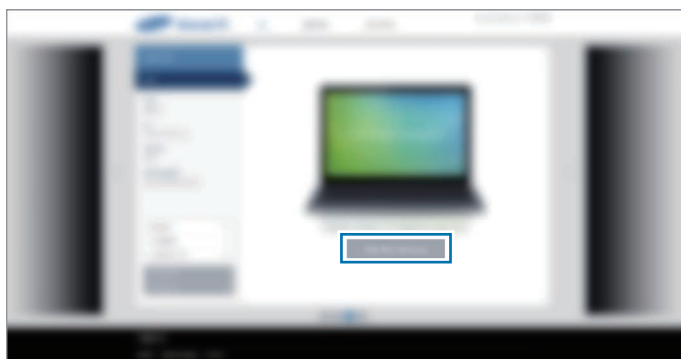

## Fjärransluta enheten och en dator


- 1 Tryck lätt på **Remote PC** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Kontrollera anslutning (uppdatera)**.

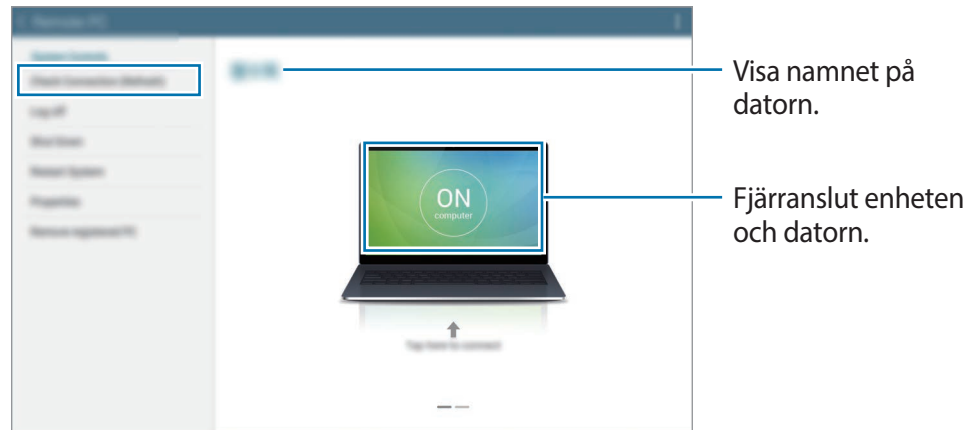

- 3 Tryck lätt på **ON computer** (på dator).
  - 4 Ange lösenordet för anslutningen och tryck lätt på **OK**.
-  Tryck lätt på **Har du glömt ditt lösenord?** om du inte kommer ihåg lösenordet.
- 5 Anslutningen görs och du kan fjärrstyra datorn på enheten.

## Styra datorn med enheten

När du har anslutit enheterna kan du se och styra datorns skärm med enheten. Du kan också öppna eller redigera filer i datorn och överföra dem till enheten.

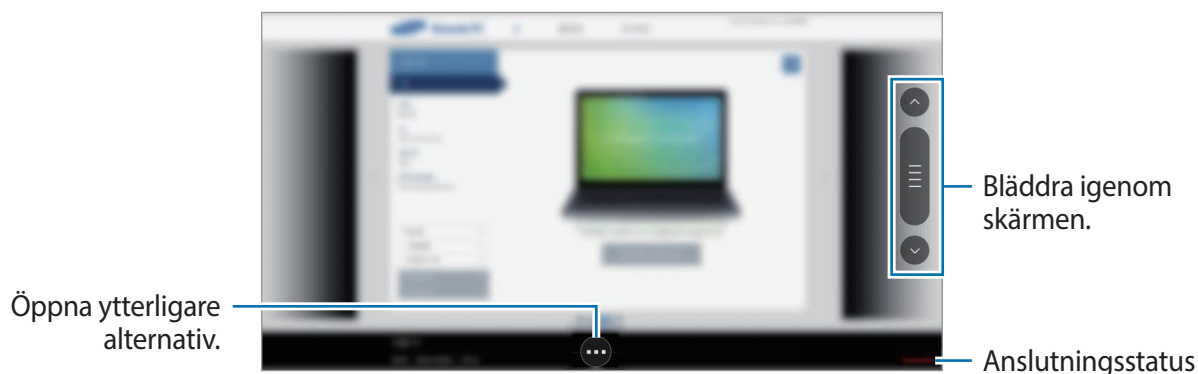


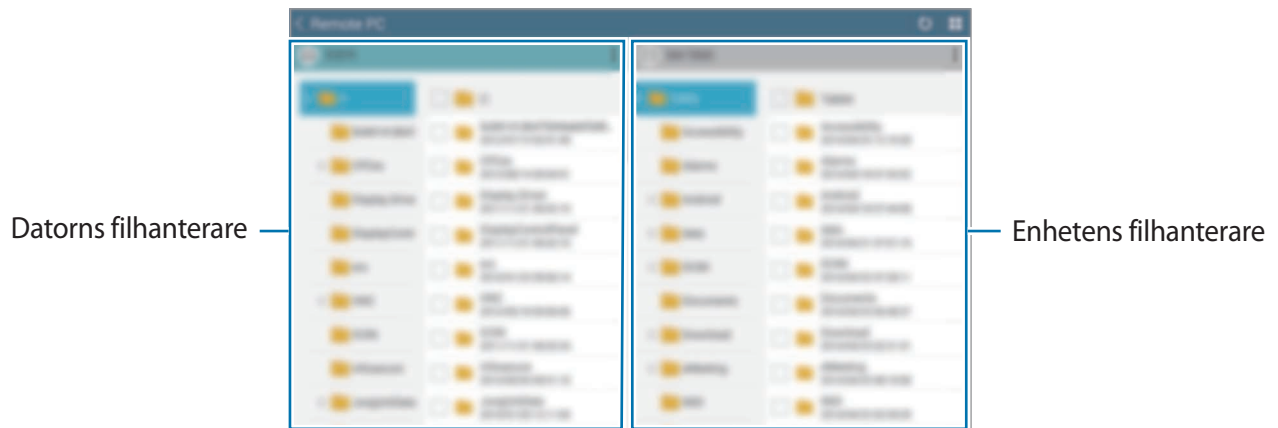
Tryck lätt på skärmen och på ● längst ner på skärmen för att använda något av följande:



- **Mus:** Visa muspekaren på enhetens skärm.
- **Tangentbord:** Öppna tangentbordet för att ange text i valt textfält.
- **Fjärrutforskare:** Öppna filhanteraren för att söka efter filer och överföra filer mellan de anslutna enheterna.
- **Växla fönster:** Växla mellan två skärmar när datorn är ansluten till två skärmar.
- **Stäng:** Stäng program som körs just nu.
- **Mer:**
  - **Skärmlås:** Lås enhetens skärm för att inaktivera zoomning och bläddring.
  - **Inställningar:** Ändra anslutningsinställningarna.
  - **Ctrl + Alt + Delete:** Öppna uppgiftshanteraren på datorn.
  - **Koppla från:** Avsluta anslutningen mellan enheten och datorn.

## Överföra filer mellan din enhet och datorn

- 1 Tryck lätt på  → **Fjärrutforskare**.
- 2 Håll en fil på datorns filhanterarpanel nedtryckt. Dra den sedan till enhetens filhanterarpanel. Du kan även flytta en fil omvänt.



## Koppla ifrån enheten och en dator


På enheten trycker du lätt på  → OK.

På datorn högerklickar du på  på uppgiftshanteraren och avslutar agentprogrammet.

## Screen Mirroring

### Om Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan även använda den här funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast-funktionen.

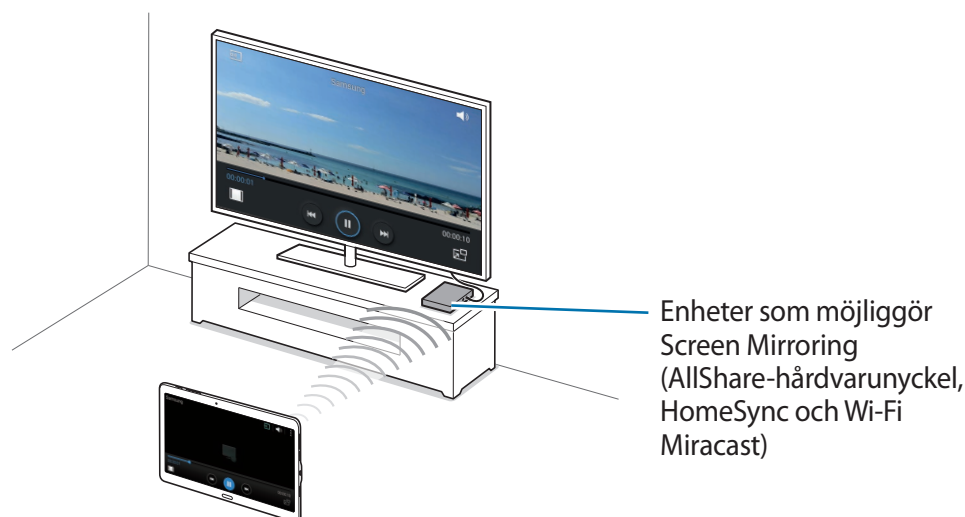

- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.
- Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP 2.X (High-bandwidth Digital Content Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

## Visa innehåll på en TV

Innan du ansluter TV:n till din enhet kopplar du ihop TV:n och enheten som möjliggör Screen Mirroring. Se enhetens bruksanvisning för mer information om anslutning. Nedanstående åtgärder är exempel på hur man kan visa innehåll på en TV som är ansluten via en AllShare Cast-hårdvarunyckel.

- 1 Anslut den Screen Mirroring-aktiverade enheten till TV:n med en HDMI-kabel.
- 2 Välj en anslutningstyp på TV:n, t.ex. HDMI-läge, för anslutning till en extern enhet.
- 3 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Screen Mirroring**.  
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
- 4 Välj en enhet att ansluta till.  
Enhetens skärm visas då på TV-skärmen.  
Om det är första gången du ansluter den här enheten håller du hårdvarunyckelns namn nedtryckt i listan och anger den PIN-kod som visas på TV-skärmen.
- 5 Öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med knapparna på enheten.

## Stoppa visning av innehåll

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Screen Mirroring** och trycker lätt på reglaget för **Screen Mirroring** för att inaktivera funktionen.

## Mobil utskrift

Anslut enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct och skriv ut bilder eller dokument.



Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

### Ansluta till en skrivare

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Anslutning** → **Utskrift**, väljer en skrivartyp och trycker sedan lätt på skjutreglaget högst upp till höger på skärmen för att aktivera funktionen. Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet. Välj en skrivare som du vill använda som standardskrivare.

Lägg till skrivare manuellt genom att trycka lätt på **:** → **Lägg till skrivare** → **+**, ange detaljer och tryck sedan lätt på **OK**.

Ändra skrivarinställningar genom att trycka lätt på **:** → **Inställningar**.

### Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, såsom bilder eller dokument, trycker du lätt på **:** → **Skriv ut**, och väljer sedan en skrivare.



# Enhets- och datahantering

## Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

### Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

### Uppgradera med Samsung Kies

Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från Samsungs webbplats. Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för mer information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

## Överföra filer mellan din enhet och en dator

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.



Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data gå förlorade eller så kan enheten skadas.



- Koppla inte bort enheten från datorn när du spelar upp filer som finns sparade på enheten på den anslutna datorn. När du har spelat upp filen kopplar du bort enheten från datorn.
- Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till datorns USB-port.

### Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.

- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.

## Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.  
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

## Säkerhetskopiera och återställa data

Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du kan komma åt den senare.

### Använda ett Google-konto

- 1 Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** och markera **Säkerhetskopiera data**.
- 3 Tryck lätt på **Säkerhetskopieringskonto** och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.



Om du vill återställa data måste du logga in på ditt Google-konto i installationsguiden. Du kan starta och öppna installationsguiden genom att göra en fabriksdataåterställning på enheten. Om du inte loggar in på ditt Google-konto från installationsguiden kan du inte återställa säkerhetskopierade data.

## Använda ett Samsung account

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account**, och sedan loggar du in på ditt Samsung account.
- 2 Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.
- 3 Tryck lätt på **Allmänt** → **Moln** → **Säkerhetskopiering**, markera de objekt som ska säkerhetskopieras och tryck sedan lätt på **Säkerhetskopiera nu** → **Säkerhetskop.**



Om du vill återställa data öppnar du programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Moln** → **Återställ**, markerar objekten och trycker sedan lätt på **Återställ nu**.

## Göra en dataåterställning

Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se [Säkerhetskopiera och återställa data](#) för mer information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Enheten startas om automatiskt.

# Inställningar

## Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Tryck lätt på **Q** för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.

## Anslutning

### Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna Internet eller andra nätverksenheter.

På programskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och trycker sedan lätt på **Wi-Fi-reglaget** för att aktivera funktionen.

Enheten kan behålla en stabil nätverksanslutning genom att automatiskt välja antingen Wi-Fi-nätverket eller det mobila nätverket efter den starkaste signalen. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera **Smart nätverksbyte**.

Använd alternativen genom att trycka lätt på **:**.

- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformationen för Wi-Fi.

## Ställa in Wi-Fi-vilopolicy


Tryck lätt på  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.



När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt mobilnätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. Ställ in det här alternativet på **Alltid** för att undvika ytterligare kostnader.

## Ställa in nätverksmeddelande

Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de är tillgängliga.

Tryck lätt på  → **Avancerat** och markera kryssrutan **Nätverksmeddelande** för att aktivera den här funktionen.

## Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Bluetooth** och trycker sedan lätt på **Bluetooth-reglaget** för att aktivera funktionen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ställ in hur länge enheten ska synas.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth.
- **Byt namn på enhet:** Ändra enhetens namn.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformationen för Bluetooth.

## Internetdelning och Mobile hotspot

Använd enheten som en mobile hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter. Se [Internetdelning och Mobile hotspot](#) för mer information.

Tryck lätt på **Anslutning** → **Internetdelning och Mobile hotspot** på inställningsskärmen.

- **Portable Wi-Fi-hotspot:** Använd mobile hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Wi-Fi-nätverket. Den här funktionen kan vara praktisk när det inte finns någon nätverksanslutning.
- **USB-internetdelning:** Använd USB-Internetdelning för att dela enhetens mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning:** Använd Bluetooth-Internetdelning för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.

## Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Flygläge**.

## Download booster

Ställ in enheten på hämtning via både Wi-Fi och mobilnätet samtidigt.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Download booster**, och sedan på reglaget för **Download booster** för att aktivera funktionen.



Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.

- **Visa inte hastighetsinfo:** Ställ in enheten på att inte visa dataöverföringshastigheten i ett popup-fönster när läget Download booster används.

## Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning**.

- **Mobil data:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobildata:** Ange en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen inom en period.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på ⋮.

- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program, t.ex. kalender eller e-post. Du kan välja vilken information som ska synkroniseras för varje konto i **Inställningar** → **Allmänt** → **Konton**.
- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile Hotspots:** Välj mobila hotspots för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

## Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Plats** och trycker sedan lätt på **Plats-reglaget** för att aktivera funktionen.

- **Läge:** Välj en metod för att samla in dina platsdata.
- **NYLIGEN BEGÄRDA PLATSUPPGIFTER:** Visa vilka program som frågar efter din aktuella platsinformation och hur mycket batteri de förbrukar.
- **PLATSTJÄNSTER:** Visa vilka platstjänster som enheten använder.
- **Mina platser:** Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-, Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.



## Fler nätverk

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Fler nätverk**.

## Standardprogram för meddelande

Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.

## Mobila nätverk

- **Mobil data:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.

## VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

## Ethernet

Alternativet Ethernet är tillgängligt när en Ethernet-adapter är ansluten till enheten. Använd det här alternativet för att aktivera Ethernet-funktionen och konfigurera nätverksinställningarna.

## Enheter i närheten

Ändra inställningarna för att dela innehåll när enheten ansluter till andra enheter i närheten.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Enheter i närheten** och trycker sedan lätt på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen.

- **ENHETSNAMN:** Ange ett medieservernamn för din enhet.
- **Innehåll som ska delas:** Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.

- **Nekade enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade från åtkomst till enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats där du vill spara mediefiler.
- **Ta emot filer från andra enheter:** Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

## Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en manuellt för att skriva ut filer via Wi-Fi eller molntjänster.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Utskrift**.

## Screen Mirroring

Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Screen Mirroring**.

## Enhet

### Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Ljud**.

- **Ljudläge:** Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och ringsignaler för meddelanden.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Ringsignaler:** Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
- **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Meddelanden:** Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.

- **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud:** Välj att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på knapparna.
- **SAMSUNG-PROGRAM:** Ändra meddelandeinställningarna för de olika programmen.
- **Avge ljud vid tryckningar:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibrera vid tryckningar:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.

## Display

Ändra skärminställningarna.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Display**.

- **Tecken:**
  - **Teckenstil:** Ändra teckensnittstyp för skärmtexten.
  - **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorlek.
- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för skärmen.
- **Skärmrotation:** Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
  - **Smart rotation:** Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
- **Smart viloläge:** Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på skärmen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.

- **Skärmläge:**
  - **Anpassande bildskärm:** Använd det här läget för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
  - **AMOLED-filmer:** Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
  - **AMOLED-foton:** Använd det här läget för att få skärmen att visa en verklighetstrogen färgton.
  - **Grundläggande:** Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.
- **Läsläge:** Välj vilka program som ska använda läsläge. I läsläget hjälper enheten till att skydda ögonen när du läser på natten.
- **Autojustera skärmton:** Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Dagdröm:** Ställ in enheten på att starta en skärmläckare när enheten laddas eller är ansluten till en skrivbordsdocks.
- **Belysningstid för touchknappar:** Ställ in hur länge bakgrundsljuset på Knappen för senaste programmen och Bakåtknappen ska vara på.
- **Öka tryckkänsligheten:** Ställ in enheten på att tillåta användning av pekskärmen med handskarna på.



Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa kommandon inte känns igen.

## Bakgrundsbild

Ändra inställningarna för bakgrundsbild.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Bakgrundsbild**.

- **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för den klassiska hemskärmen.
- **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskärmar:** Välj en bakgrundsbild för den klassiska hemskärmen och den låsta skärmen.

## Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Låsskärm**.

- **Skärmlås:** Ändra skärmlåsmetoden. Följande alternativ kan variera beroende på vald skärmlåsmetod.
- **Lås skärmkort:** Ställ in enheten på att visa kort på låsskärmen med väder, nyhetsrubriker, ditt schema med mera. Ändra inställningarna för korten.
- **Alternativ för klockwidget:** Konfigurera inställningar för klockwidgeten.
  - **Dubbel klocka:** Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
  - **Klockstorlek:** Ändra klockans storlek.
  - **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
- **Hjälptext:** Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

## Flera fönster

Ställ in enheten på att använda Flera fönster.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Flera fönster** och trycker sedan lätt på reglaget för **Flera fönster** för att aktivera funktionen.

- **Öppna i vyn för flera fönster:** Ställ in enheten på att aktivera funktionen Flera fönster när du öppnar filer från **Mina filer** eller **Video**. Enheten aktiverar också den här funktionen när du visar bilagor i meddelanden.

## Meddelandepanel

Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.


På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Meddelandepanel**.

- **Ljusstyrka och volym:** Ställ in enheten på att visa justeringsreglagen för ljusstyrka och volym på meddelandepanelen.
- **Rekommenderade program:** Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade program på meddelandepanelen baserat på dina åtgärder, såsom att ansluta ett headset till enheten.
- **Ange snabbinst.knappar:** Sortera om snabbinställningsknapparna som visas på meddelandepanelen.

## Verktygslåda

Ställ in enheten på att använda verktygslådan.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Verktygslåda** och trycker sedan lätt på reglaget för **Verktygslåda** för att aktivera funktionen.

Visa programlistan som ska finnas i verktygslådan. Redigera programlistan genom att trycka lätt på .

## Rörelser

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Rörelser**.

- **Tysta/pausa:**
  - **Täcka skärmen med handen:** Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm, eller på att pausa medieuppspelning när du rör skärmen med handflatan.
  - **Smart paus:** Ställ in enheten på att pausa videouppspelning när du tittar bort från skärmen.
- **Dra handflatan för skärmbild:** Ställ in enheten på att ta en skärmbild när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.

## Tillgänglighet

Använd den här funktionen för att förbättra åtkomsten till enheten. Se [Om tillgänglighet](#) för mer information.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Tillgänglighet**.

## Blockeringsläge

Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal från specificerade kontakter i blockeringsläge.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Blockeringsläge** och trycker sedan lätt på reglaget för **Blockeringsläge** för att aktivera funktionen.

## Användare

Konfigurera och hantera användarprofiler för anpassade inställningar. Se [Flera användare](#) för mer information.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Användare**.

## Sekretessläge

Ställ in enheten på att hindra andra att komma åt ditt personliga innehåll genom att aktivera sekretessläge.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Sekretessläge** och trycker sedan lätt på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.

- **Upplåsningsslagmetod:** Ställ in eller ändra upplåsningsslagmetoden för att aktivera sekretessläge.

## Fingerläsare

Registrera dina fingeravtryck på enheten om du vill säkra enheten eller logga in på ditt Samsung account på ett smidigt sätt.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhet** → **Fingerläsare**.

- **Fingeravtryckshanterare:** Registrera eller ta bort fingeravtrycksinformation.
- **Ändra alternativt lösenord:** Byt det reservlösenord som används om enheten inte känner igen dina fingeravtryck.
- **Skärmlås:** Ändra skärmlåsmetoden.
- **Verifiera Samsung account:** Ställ in enheten på att verifiera ditt Samsung account med fingeravtryck.
- **Betala med PayPal:** Ställ in enheten på att verifiera ditt PayPal-konto och godkänna köp med dina fingeravtryck.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

## Allmänt

### Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Konton**.

### Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Moln**.



## Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ**.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programdata till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla data.

## Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Språk och inmatning**.

### Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

### Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

### Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet, tryck lätt på .



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänstleverantör.

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.

- **Ersätt automatiskt:** Ställ in enheten på att korrigera felstavningar och ofullständiga ord genom att trycka på blanksteg.
- **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum:** Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag mellan orden.
- **Interpunktera automatiskt:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.
- **Tangentbordssvep:**
  - **Ingen:** Ställ in enheten på att inaktivera svepfunktionen för tangentbord.
  - **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över tangentbordet.
  - **Markörkontroll:** Aktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.
  - **Snärtinmatning:** Aktivera eller inaktivera funktionen som gör det möjligt att använda tangentbordet för att skriva in siffror eller symboler med fingertryckningar och sedan snärta uppåt med fingret.
- **Ljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningssbild av varje bokstav du trycker på.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.

## Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning, tryck lätt på .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

## Röstsökning

- **Språk:** Välj ett språk för röstigenkänning.
- **"OK Google" hotword-detektion:** Ställ in enheten på att börja röstigenkänning när du säger uppvakningskommandot när du använder sökprogrammet.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänstleverantörer.

- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att göra dig uppmärksam på den aktuella åtgärden.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningsresultaten.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Personlig taligenkänning:** Ställ in enheten att använda information från din Google Översikt för att förbättra tekniken för röstigenkänning.
- **Bluetooth-mikrofonlurar:** Ange enheten för att tillåta röstinmatning av sökord via Bluetooth-headsetets mikrofon när ett Bluetooth-headset är anslutet.

## Alt. för text-till-tal

- **PRIORITERAD TTS-MOTOR:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka lätt på ⚙️.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk:** Visa status på standardspråket för text-till-tal-funktionen.

## Mus över

Aktivera funktionen Hålla markören över. Utför olika funktioner medan muspekaren eller styrplattans pekare som är ansluten till enheten rör sig över skärmen.

- **Förhandsgr. och ikonetik.:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskning av innehållet eller popup-informationen när pekaren pekar på ett objekt.
- **Bläddra i lista:** Ställ in enheten på att bläddra i listor när pekaren flyttas till kanten av skärmen.

## Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

## Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Datum och tid**.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera automatiskt datum och tid när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.
- **Automatisk tidszon:** Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

## Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Tillbehör**.

- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
- **Automatisk upplåsning:** Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas.

## Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Batteri**.

- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

## Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge. Se [Energisparfunktion](#) för mer information.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Energisparläge**.

- **Energisparläge:** Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
  - **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in enheten på att hindra program som körs i bakgrunden från att använda en mobil dataanslutning.
  - **Begränsa prestanda:** Ställ in enheten på att begränsa olika alternativ, t.ex. att stänga av belysningen på knappen för senaste programmen och Bakåtknappen.
  - **Läge för gråskala:** Ställ in enheten på att visa färger på skärmen i gråskalor.
- **Ultraenergisparläge:** Förläng standbytiden och minska batteriförbrukningen genom att använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program.



Den beräknade maximala standbytiden visar återstående batteri om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

## Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Lagring**.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

## Säkerhet

Ändra inställningar för att säkra enheten.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Säkerhet**.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:** Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
  - **KONTOREGISTRERING:** Lägg till eller visa ditt Samsung account.
  - **Använd trådlösa nätverk:** Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.
- **Varning för SIM-kortsänd.:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet, som hjälper till att finna enheten om den tappas bort eller blir stulen.
- **Gå till webbplatsen:** Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet från webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
  - **Byt PIN-kod:** Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga:** Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som har installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.

- **Okända källor:** Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
- **Verifiera program:** Ställ in enheten på att tillåta att Google kontrollerar program avseende skadligt innehåll innan du installerar dem.
- **Uppd. av säkerhetspolicy:** Ställ in enheten på att söka efter och hämta säkerhetsuppdateringar.
- **Skicka säkerhetsrapporter:** Ställ in enheten på att automatiskt skicka de senaste säkerhetsrapporterna till Samsung.
- **Lagringstyp:** Ställ in en lagringstyp för uppgiftsfiler.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som är lagrade på USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

## Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Allmänt** → **Om enheten**.

## Program

### Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Program** → **Programhanterare**.

### Standardprogram

Välj standardinställningar för vissa program.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Program** → **Standardprogram**.

## Samtal

Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.

Tryck lätt på **Program** → **Samtal** på inställningsskärmen.

### Samtalsinställningar

- **Samtalsavvisning:** Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till telefonnummer i avvisningslistan.
- **Svara på och avsluta samtal:**
  - **Trycka på hemknappen:** Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker på hemknappen.
  - **Använda röstkommandon:** Ställ in enheten på att besvara eller avvisa samtal med röstkommandon.
  - **Trycka på strömknappen:** Ställ in enheten på att besvara samtal när du trycker på strömknappen.
- **Samtalsnotifieringar:**
  - **Vibrera vid svar:** Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett samtal.
  - **Vibrera när samt. avsl.:** Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett samtal.
  - **Kopplingston:** Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
  - **Minutpåminnelse:** Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
  - **Avslutningston samtal:** Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
  - **Meddela under samtal:** Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på händelser under ett samtal.
- **Samtalstillbehör:**
  - **Automatiskt svar:** Ställ in enheten på att besvara samtal automatiskt när ett headset är anslutet.
  - **Automatisk tid för svar:** Välj tidsperioden som enheten ska vänta innan samtal besvaras.
  - **Villkor för utg. samtal:** Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetooth-headset när enheten är låst.
  - **Utgående samtalstyp:** Välj vilken typ av utgående samtal du ringer vid användning av ett Bluetooth-headset.



- **Fler inställningar:**
  - **Dölj ID:** Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
  - **Vidarekoppling av samtal:** Vidarekoppla inkommande samtal till annat nummer.
  - **Automatiskt riktnummer:** Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett prefix (riktnummer eller landskod) före ett telefonnummer.
  - **Samtalsspärrar:** Blockera inkommande eller utgående samtal.
  - **Samtal väntar:** Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
  - **Återuppringning:** Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats fram eller som har brutits.
  - **Förprogrammerade nummer:** Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtalen till nummer i FDN-listan. Ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

## Inställningar för ringsignal och ljud

- **Ringsignaler och knapptoner:**
  - **Ringsignaler:** Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.
  - **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
  - **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna för inkommande samtal.
  - **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.

## Videosamtalsinställningar

- **Dölj min video:** Välj en bild för att visa den för den andra parten.

## Röstbrevlåda

- **Tjänsteleverantör:** Välj tjänsteleverantör för röstmeddelande.
- **Inst. för röstbrevlåda:** Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer får du från tjänsteleverantören.
- **Ringsignaler:** Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
- **Vibrera:** Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.

## Samtalsinställningar för Internet

- **Konton:** Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IP-samtalstjänster.
- **Använd Internetsamtal:** Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller bara för IP-samtal.

## Kontakter

Ändra inställningarna för användning av kontakter.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Program** → **Kontakter**.

- **Importera/Exportera:** Importera eller exportera kontakter.
- **Kontakter som ska visas:** Välj vilka kontakter som ska visas.
- **End. kontakter m. telef.:** Ställ in enheten på att visa kontakter som bara har ett telefonnummer.
- **Sortera efter:** Välj ett alternativ för att sortera kontakter.
- **Visa kontakter efter:** Välj ett visningsalternativ för kontaktnamnen.
- **Skicka kontaktinformation:** Välj en metod för att dela kontakter.
- **Konton:** Lägg till eller redigera konton som enheten ska synkronisera kontakter med.

## E-post

Ändra inställningarna för hantering och sändning av e-post.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Program** → **E-post**.

- **Allmänna inställningar:**
  - **Visa:** Ändra inställningarna för visning av e-post.
  - **Skriva och Skicka:**
    - Standardbildstorlek:** Välj bilagans storlek när du bifogar en bild.
    - Fördröj e-postsändning:** Ställ in den hur länge enheten ska vänta innan den skickar iväg e-postmeddelanden när du har tryckt på Skicka-knappen.

- **Standardvisning:** Ställ in enheten på att öppna en viss skärm när du har raderat e-post.
- **Bekräfta raderingar:** Ställ in enheten på att begära en bekräftelse innan du tar bort meddelanden.
- **Prioriterad avsändare:** Ändra inställningar för prioriterade avsändare.
- **Skräppostadresser:** Lägg till e-postadresser som du vill blockera.
- **KONTOINSTÄLLNINGAR:** Hantera befintliga e-postkonton eller lägga till nya konton.

## Galleri

Ändra inställningarna för **Galleri**.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Program** → **Galleri**.

- **SNS-datahantering:**
  - **Synka endast via Wi-Fi:** Ställ in enheten på att endast synkronisera innehåll när Wi-Fi-anslutningen är aktiverad.
- **Taggar:**
  - **Relaterad sida:** Ställ in enheten på att visa sammanhangsberoende taggar.
  - **Ansiktsmärkn.:** Registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar.

## Internet

Ändra inställningarna för användning av Internet.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Program** → **Internet**.

- **Konto:** Logga in på ditt Samsung account.
- **Ange startsida:** Ange en standardhemsida.
- **Autofyll formulär:** Ställ in enheten på att automatiskt fylla i användarinformation, t.ex. namn eller telefonnummer när du fyller i webbformulär.
- **Privat:** Hantering av personlig information när du besöker olika webbsidor.

- **Skärm och text:** Ändra inställningar, justera teckenstorlek med mera när du besöker webbsidor.
- **Innehållsinställningar:** Ändra inställningar för hantering av cookies när du besöker olika webbsidor, ange om du vill visa popup-fönster med mera.
- **Bandbreddshantering:** Ändra bandbreddsinställningarna.

## Meddelanden

Ändra inställningarna för användning av meddelanden.

Tryck lätt på **Program** → **Meddelanden** på inställningsskärmen.

- **Allmänna inställningar:** Ändra olika meddelandeinställningar, såsom vilket standardprogram som ska användas.
- **Display:** Ändra inställningarna för meddelandefönstret, såsom bakgrundsfärg med mera.
- **Signaturinställningar:** Ställ in enheten på att visa din signatur i meddelandet.
- **Textmeddelandeinställningar:** Ändra inställningarna för textmeddelanden.
- **MMS-inställningar:** Ändra inställningarna för multimedie-meddelanden.
- **Push-meddelandeinställningar:** Ställ in ett intervall för visning av popup-notifieringar om nya meddelanden.
- **Inställningar för cellsändning:** Ställ in enheten på att ta emot cell broadcast-meddelanden.
- **Meddelandeinställningar:** Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på nya meddelanden.
- **Inställningar för skräppostmeddelanden:** Ställ in enheten på att blockera meddelanden från vissa nummer eller om de innehåller vissa ord.
- **Fördröj meddelandesändn.:** Ställ in den tidsrymd som enheten ska vänta innan den skickar iväg meddelanden när du har tryckt lätt på Skicka-knappen.
- **Säkert läge:**
  - **Tillåt åtk. t alla länkar:** Ställ in enheten på att tillåta att länken i ett meddelande öppnas när du trycker lätt på länken.
  - **Varningar för möjliga hot:** Ställ in enheten på att uppmärksamma dig när du installerar program som stödjer meddelandefunktioner för att förhindra nätfiske.

## S Kalender

Ändra inställningarna för **S Kalender**.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Program** → **S Kalender**.

- **Visa inställningar:**
  - **Första dagen i veckan:** Ange första veckodagen.
  - **Visa veckonummer:** Ställ in enheten på att visa veckonummer under året.
  - **Dölj avböjda händelser:** Ställ in enheten på att dölja inaktuella händelser.
  - **Dölj slutförda uppgifter:** Ställ in enheten på att dölja slutförda uppgifter.
  - **Väder:** Ställ in enheten på att visa väderprognosen.
- **Tidzon:**
  - **Lås tidszon:** Ställ in för att tidzonsinställningen inte ska ändras när du förflyttar dig över tidszoner.
  - **Välj tidszon:** Ange tidszon.
  - **Visa idag enligt:** Ställ in kalendern på att använda din tidszon eller en vald tidszon.
- **Händelsemeddelande:**
  - **Välj varningstyp:** Välj inställningar för meddelanden om olika händelser.
  - **Välj ringsignal:** Välj en ringsignal för en händelse eller en uppgift.
  - **Vibration:** Ställ in enheten på att vibrera för att göra dig uppmärksam på en händelse eller en uppgift.
  - **Snabbsvar:** Välj eller skapa mallar för att skicka till deltagare i en händelse.

## S Voice

Ändra inställningarna för röstigenkänningen.

På Inställningsskärmen trycker du lätt på **Program** → **S Voice**.

- **General:**
  - **Language:** Välj ett språk för röstigenkänning.
  - **Hide offensive words:** Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
  - **About:** Visa versionsinformation.
- **Wake-up:**
  - **Open via the home key:** Ställ in enheten på att starta **S Voice** när du trycker på hemknappen två gånger.
  - **Voice wake-up:** Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att säga ett uppväckningskommando under användning av **S Voice**.
- **Advanced:**
  - **Show body of message:** Ställ in enheten på att visa texten i ett nytt meddelande.
  - **Check missed events:** Ställ in enheten på att starta **S Voice** och varna dig om du missar meddelanden när ett headset är anslutet och du trycker på headset-knappen.
  - **Personal briefing:** Ställ in enheten på att visa händelser som sparats i **S Kalender** medan du använder **S Voice**.
  - **Erase S Voice data:** Radera data som används av **S Voice** från S Voice-servern.
  - **Home address:** Ange din hemadress för att använda platsinformation med röstkommandofunktionen.
  - **Log in to Facebook:** Ange information för ditt Facebook-konto för att använda Facebook med **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter:** Ange information för ditt Twitter-konto för att använda Twitter med **S Voice**.

# Tillgänglighet

## Om tillgänglighet

Tillgänglighetsmenyerna är specialfunktioner för dem med vissa fysiska handikapp, exempelvis nedsatt syn eller hörsel. Du kan använda följande funktioner:

- TalkBack
- Ändra teckenstorlek
- Förstora skärmen
- Meddelandepåminnelser
- Kasta om bildskärmsfärgerna
- Färgjustering
- Stänga av alla ljud
- Blinkmeddelande
- Justera ljudbalansen
- Monoljudläge
- Anpassa rubrikinställningar
- Assistentmenyer
- Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt
- Interaktionskontrolläge
- Läge för enkel tryckning
- Hantera inställningar för tillgänglighet

Om du vill använda tillgänglighetsmenyer öppnar du programskärmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet**.

## Använda hemknappen för att öppna tillgänglighetsmenyer

Du kan komma åt följande tillgänglighetsmenyer genom att snabbt trycka tre gånger på hemknappen.

- Tillgänglighet
- TalkBack
- Negativa färger
- Interaktionskontroll

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** och trycker sedan lätt på reglaget för **Direktåtkomst** för att aktivera funktionen. Välj därefter en tillgänglighetsmeny som ska öppnas när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd.

Om du väljer fler än en meny, visar enheten ett popup-fönster som frågar vilken meny som ska användas varje gång du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd. Aktivera **Interaktionskontroll** på tillgänglighetsmenyerna genom att aktivera funktionen. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion** och trycker sedan lätt på reglaget för **Interaktionskontroll** för att aktivera funktionen.

## Röstfeedback (TalkBack)

### Aktivera eller inaktivera TalkBack

När du aktiverar TalkBack läser enheten upp texten på skärmen eller namnen på de valda funktionerna högt. Den här funktionen är användbar om du har svårt att se skärmen.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack**.
- 2 Tryck på reglaget högst upp på skärmen för att aktivera funktionen.  
För att inaktivera TalkBack, tryck snabbt på reglaget högst upp på skärmen och tryck lätt någonstans på skärmen två gånger i snabb följd.
- 3 Tryck lätt på **OK**.  
För att aktivera TalkBack, Tryck lätt på **OK** och tryck sedan snabbt två gånger var som helst på skärmen.



När du aktiverar TalkBack ger enheten återkoppling och läser upp namnen på funktionerna som du väljer högt. Enheten ger också röståterkoppling när skärmen stängs av, när det finns nya meddelanden med mera.

När du aktiverar **Upptäck genom beröring** när du använder TalkBack, läser enheten upp namnen på valda objekt högt. Först läser enheten upp namnen på objekten på skärmen högt när du trycker på dem. Sedan kommer enheten utföra funktionen eller öppna programmet om du trycker lätt någonstans på skärmen snabbt två gånger. Om **Upptäck genom beröring** är inaktiverat kan enheten inte utföra olika funktioner som kräver fingerposter.

Aktivera **Upptäck genom beröring** genom att öppna programskärmen, trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Talkback** → **Inställningar** och markera sedan **Upptäck genom beröring**.



Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder TalkBack.

## Styra skärmen med fingerposter

Du kan använda olika fingerposter för att styra skärmen när du använder TalkBack. Om **Upptäck genom beröring** är inaktiverat kan enheten inte utföra vissa av de funktioner som kräver fingerposter.

Aktivera **Upptäck genom beröring** genom att öppna programskärmen, trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Talkback** → **Inställningar** och markera sedan **Upptäck genom beröring**.

- Utforska skärmen: Placera ett finger på skärmen och rör det för att utforska skärmen. Om du väljer ett objekt och håller det nedtryckt läser enheten upp objektet högt. När du släpper fingret väljs objektet under ditt finger.
- Välja objekt: Tryck lätt på ett objekt för att välja det. Eller välj ett objekt och håll det nedtryckt medan du utforskar skärmen och lyft sedan fingret.
- Öppna valt objekt: När valda objekt läses upp högt ska du lyfta fingret från objektet när du hör det objekt som du vill ha. Tryck sedan lätt var som helst på skärmen två gånger i snabb följd.
- Välja tidigare objekt: Bläddra snabbt uppåt eller åt vänster på skärmen med ett finger.

- Välja nästa objekt: Bläddra snabbt nedåt eller åt höger på skärmen med ett finger.
- Bläddra i listor: Bläddra uppåt och nedåt på skärmen med två fingrar.
- Gå tillbaka till föregående sida: Bläddra åt höger på skärmen med två fingrar.
- Gå till nästa sida: Bläddra åt vänster på skärmen med två fingrar.
- Låsa upp skärmen: Bläddra på skärmen i valfri riktning med två fingrar innanför låsskärmsområdet.
- Öppna meddelandepanelen: Dra den övre delen av skärmen nedåt med två fingrar.
- Öppna snabbinställningspanelen: Dra den övre delen av skärmen nedåt med tre fingrar.

Du kan konfigurera fingergestinställningar för TalkBack i **Hantera rörelser**. Se [Konfigurera fingergestinställningar](#) för mer information.

## Konfigurera fingergestinställningar

När du använder TalkBack kan du utföra åtgärder med hjälp av fingergester. Du kan utföra åtgärder som t.ex. att gå tillbaka till föregående skärm, öppna hemskrmen med mera. Konfigurera fingergester innan du använder dem.

### Konfigurera inställningar för vertikala rörelser

Du kan använda vertikala rörelser i två delar genom att dra fingret uppåt och nedåt från skärmens nederkant och vice versa.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser** → **Vertikala rörelser i två delar**. Välj sedan någon av följande funktioner:

- **Flytta till det första och det sista objektet på skärmen:** När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen väljs det första objektet längst upp på skärmen. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen väljs det sista objektet längst ned på skärmen.
- **Bläddra mellan nivåer för lässkrpa:** När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen ändras läsenheten. Läsenheten ändras till sida, stycke, rad, ord, tecken och standard. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen kastas läsenheterna om.

## Konfigurera inställningar för genvägsgheter

Använd den här funktionen för att konfigurera åtta genvägsgheter. Du kan konfigurera gester som t.ex. dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det med mera. Du kan ändra genvägsgheter eller tilldela funktioner till tomma genvägar.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser**. Välj en gest och tilldela sedan en funktion till den.

Följande funktioner är tillgängliga:

- **Tillbakaknapp:** Gå tillbaka till föregående skärm.
- **Knappen Start sida:** Öppna hemskärmen.
- **Knappen Senaste apparna:** Öppna listan med senast använda program.
- **Öppna meddelanden:** Öppna meddelandepanelen.
- **Öppna den globala snabbmenyn:** Öppna den globala sammanhangsberoende menyn. Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad global sammanhangsberoende meny. Du kan använda funktioner såsom **Snabbnavigering**, **Läs uppifrån**, **Stava senaste yttrande** och **Läs från nästa objekt**. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.

Tryck lätt på **Pausa feedback** längst upp till vänster på skärmen för att pausa röstaterkoppling.

Tryck lätt på **Inställningar för TalkBack** längst upp till höger på skärmen för att komma åt inställningarna för TalkBack. Se [Konfigurera inställningar för TalkBack](#) för mer information.

- **Öppna lokal snabbmeny:** Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn. Du kan välja en enhet för textuppläsning på skärmen. När du använder den här funktionen medan du anger text så är sammanhangsberoende menyer tillgängliga, t.ex. markörstyrningsmenyn. Håll ett finger på skärmen för att öppna en cirkelformad sammanhangsberoende meny. Utforska sedan menyerna genom att rita en cirkel med fingret utan att lyfta det. När du hittar önskad meny väljer du den genom att lyfta fingret.
- **Läs uppifrån:** Läs upp objekten högt i ordning från det första objektet till det sista.
- **Läs från nästa objekt:** Läs upp objekten högt i ordning med början på objektet bredvid det valda objektet.

## Ändra läsenheter

När du använder TalkBack kan du lyssna på texten på skärmen. Du kan dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att välja den text du vill ha. Som standard läser enheten upp text i det markerade området högt. Du kan även ställa in enheten på att läsa upp text i andra läsenheter såsom rader eller stycken.

### Ändra läsenheter genom att använda lokal sammanhangsberoende meny

- 1 Markera text som ska läsas upp.
- 2 Dra fingret uppåt och sedan åt höger utan att lyfta det så öppnas den lokala sammanhangsberoende menyn.
- 3 Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel med fingret för att visa olika menyer. Släpp sedan fingret när du hör **Ändra detaljnivå**.
- 4 Tryck lätt på skärmen igen och håll nedtryckt och rita en cirkel med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.

Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn finns i [Konfigurera inställningar för genvägsgester](#).

### Ändra läsenheter med hjälp av tvådelade lodräta gester

När du drar fingret uppåt och sedan nedåt på skärmen ändras läsenheten. Läsenheten ändras till sida, stycke, rad, ord, tecken och sedan standard. När du drar fingret nedåt och sedan uppåt på skärmen kastas läsenheterna om.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera rörelser** → **Vertikala rörelser i två delar** → **Bläddra mellan nivåer för lässkärpa**.

Du kan även lyssna på texten bredvid den text som för närvarande är vald med hjälp av aktuell läsenhet. Om du vill lyssna på nästa avsnitt i texten drar du fingret nedåt eller åt höger på skärmen. Du kan även lyssna på texten före den text som för närvarande är vald med hjälp av aktuell läsenhet. Om du vill lyssna på föregående avsnitt i texten drar du fingret uppåt eller åt vänster på skärmen.

## Pausa TalkBack

Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. När du väljer **Pausa feedback** längst upp till vänster på skärmen så pausas TalkBack.

När TalkBack har pausats kan du återuppta funktionen genom att vrida på skärmen eller på något annat sätt. Ändra metod för att återuppta TalkBack genom att öppna programskärmen och trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Återuppta från avstängt läge**. Välj sedan ett alternativ.

Anvisningar för hur du ändrar genvägsgesten som används för att öppna den globala sammanhangsberoende menyn finns i [Konfigurera inställningar för genvägsgester](#).

## Använda snabbnavigeringsfunktionen

Med snabbnavigeringsfunktionen kan du öppna menyer genom att rita en cirkel på skärmen utan att rulla uppåt eller nedåt för att välja ett objekt.

Öppna den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita sedan en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör **Snabbnavigering**. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. Lyft sedan fingret när du hör den meny du vill ha.

## Lägga till och hantera bildetiketter

Du kan tilldela etiketter till bilder på skärmen. Enheten läser upp etiketterna högt när bilderna väljs. Lägg till etiketter till bilder som inte har någon etikett med den lokala sammanhangsberoende menyn.

Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel runt menyn med fingret för att visa olika menyer. När du hör menyn lägga till etikett lyfter du fingret för att lägga till etiketter.

Om du vill visa etiketterna går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar** → **Hantera anpassade etiketter**.

## Konfigurera inställningar för TalkBack

Konfigurera inställningar för TalkBack efter egna önskemål.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **TalkBack** → **Inställningar**. Alternativt öppnar du den globala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret nedåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Dra sedan fingret till det övre högra hörnet på skärmen och lyft det när du hör **Inställningar för TalkBack**.

- **Talvolym:** Justera volymen för röståterkoppling.  
Röståterkopplingsvolymen kan variera beroende på medievolymen. Tryck på volymknappen åt vänster eller åt höger när du lyssnar på röståterkoppling för att justera medievolymen. Tryck lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Ljud** → **Volym** på programskärmen och dra sedan volymreglaget för medieinnehåll åt vänster eller höger.
- **Använd ändringar i tonhöjd:** Ställ in enheten på att läsa upp text högt med en mörk röst när den anges med ett tangentbord.
- **Tangentbordseko:** Ställ in enheten så att text eller symboler som anges med tangentbordet blir upplästa. Du kan också ställa in typen av tangentbord som funktionen ska tillämpas på.
- **Tala med skärmen avstängd:** Ställ in enheten så att den ger röståterkoppling när skärmen är avstängd.
- **Starta löpande läsning genom att skaka mobilen:** Ställ in enheten så att text som visas på skärmen läses upp högt när du skakar enheten. Du kan välja mellan olika skakhastigheter.
- **Läs upp inkommande nummer:** Ställ in enheten så att uppringarens namn läses upp högt vid inkommande samtal.
- **Vibrationssignal:** Ställ in enheten på att vibrera när du utforskar skärmen.
- **Ljudsignal:** Ställ in enheten så att ett ljud avges när du styr skärmen, till exempel bläddringar eller dylikt.

- **Prioritera tal:** Ställ in enheten så att medievolymen sänks när enheten läser upp ett objekt högt.
- **Ljudvolym:** Justera volymen så att ljud spelas upp när du vidrör skärmen för att styra den. Den här funktionen är tillgänglig när **Ljudsignal** har markerats.
- **Upptäck genom beröring:** Ställ in enheten så att objekt som du trycker på läses upp högt. Flytta ditt finger någonstans på skärmen för att söka efter det alternativ du vill ha. När du hör det alternativ som du vill ha ska du ta bort fingret och trycka lätt någonstans på skärmen två gånger snabbt för att öppna det. Du kan gå till önskad sida genom att bläddra åt vänster eller höger på skärmen med två fingrar. Om du vill veta mer om hur skärmen styrs med funktionen för utforska med beröring, se [Styra skärmen med fingerposter](#) för mer information.
- **Rulla i listor automatiskt:** Ställ in enheten så att resten av listan som inte visas på skärmen rullas fram och innehållet läses upp högt.
- **Välj genom att trycka en gång:** Ställ in enheten så att valt objekt öppnas med en lätt tryckning.
- **Starta självstudier för funktionen Explore by touch:** Visa instruktionen om hur funktionen "Utforska med tryck" används.
- **Hantera rörelser:** Gör så att åtgärder utförs med fingerposter. Mer information finns i [Konfigurera fingerpostinställningar](#).
- **Hantera anpassade etiketter:** Visa etiketterna som du lade till.
- **Återuppta från avstängt läge:** Välj en metod för att fortsätta med röståterkoppling.
- **Inställningar för utvecklare:** Ställ in alternativ för programutveckling.

## Använda enheten med skärmen avstängd

Ställ in enheten på att alltid stänga av skärmen för att hålla innehållet på skärmen privat. Skärmen vrids inte när du trycker på externa knappar eller trycker lätt på skärmen. Funktioner som är påslagna stängs inte heller av.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** och väljer alternativet **Mörk skärm**. Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen trycker du två gånger på strömknappen.

## Använda funktionen för snabb knappinmatning

Ställ in enheten så att ett tecken anges när du lyfter fingret från tecknet på tangentbordet. Du kan använda den här funktionen för att ange tecken i stället för att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** och markerar sedan **Snabb knappinmatning**.

## Läsa upp lösenord högt


Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet när TalkBack har aktiverats. Använd den här funktionen för att vara säker på att du anger rätt lösenord.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** och markerar **Säg lösenord**.

## Ställa in text-till-tal-funktioner

Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Alt. för text-till-tal** och använder sedan följande funktioner:

- **Samsung text-till-tal-motor / Googles text-till-tal-motor:** Välj en motor för text-till-tal-funktionen.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel. Om enheten inte kan läsa upp exempel högt trycker du lätt på  → **Installera röstdata** för att hämta och installera röstdata för text-till-tal-funktionen.
- **Status för standardspråk:** Visa status på aktuellt inställt språk för text-till-tal-funktionen.



## Ange text med tangentbordet

Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.


När du rör tangentbordet med fingret läser enheten högt upp tecknet under fingret. Lyft fingret från skärmen för att välja tecknet som du hör. Tecknet matas in och enheten läser upp texten högt.


Om **Snabb knappinmatning** inte är aktiverat lyfter du fingret från det tecken du vill ha och trycker därefter var som helst på skärmen två gånger. Om du vill aktivera funktionen för snabbinmatning, går du till programskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** och markerar alternativet **Snabb knappinmatning**.

## Ange ytterligare tecken

Tryck på en knapp på tangentbordet och håll den nedtryckt. Om ytterligare tecken är tillgängliga via en knapp visas ett popup-fönster med tecknen ovanför tangentbordet. Välj ett tecken genom att dra fingret på skärmen tills du hör det tecken som du vill ha och släpp sedan.

## Ändra inmatningsspråket

Om du vill lägga till inmatningsspråk ska du öppna programskärmen och trycka lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Språk och inmatning**. Tryck sedan lätt på  bredvid **Samsung-tangentbord** → **Välj inmatningsspråk** och välj sedan det språk som du vill använda.

För att ändra inmatningsspråket ska du trycka lätt på  och sedan trycka var som helst på skärmen två gånger snabbt.

## Redigera text

Flytta markören eller kopiera och klistra in text med den lokala sammanhangsberoende menyn.

Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn genom att dra fingret uppåt och sedan åt höger på skärmen, utan att lyfta fingret. Tryck lätt på skärmen och håll nedtryckt och rita en cirkel runt menyn med fingret för att visa menyn. Släpp sedan fingret när du hör **Ändra detaljnivå**. Tryck lätt på skärmen igen och rita en cirkel runt menyn för att visa olika menyer. Släpp sedan fingret när du hör den läsenhet du vill ha.



När du redigerar text ska du ställa in läsenheten på antingen ord eller tecken. I markeringsläget markerar enheten text enligt läsenheten som du har valt.

Dra fingret uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster för att lyssna på texten. När texten du vill redigera läses upp högt använder du följande åtgärder:

- Radera text: Tryck lätt på raderingsknappen på tangentbordet.
- Välj text med markeringsläge: Aktivera markeringsläget för att markera och lyssna på texten. Aktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja **Markörstyrning** → **Starta textvalsläget**. Bläddra åt vänster eller höger för att lyssna på texten före eller bredvid den text som för tillfället har markerats. Inaktivera markeringsläget genom att öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välja **Markörstyrning** → **Avsluta textvalsläget**.
- Markera hela texten: Öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj **Markörstyrning** → **Markera allt**. All text i dokumentet markeras.
- Kopiera eller beskära text: Markera text med den lokala sammanhangsberoende menyn. Öppna därefter den lokala sammanhangsberoende menyn och välj **Markörstyrning**. Välj **Kopiera** för att kopiera den markerade texten eller välj **Klipp ut** för att klippa ut den markerade texten. Den markerade texten kopieras till urklipp.
- Klistra in text: Placera markören där texten ska infogas och öppna den lokala sammanhangsberoende menyn och välj sedan **Markörstyrning** → **Klistra in**.

## Ange text med rösten

Du kan ange text med rösten. Om du vill visa tangentbordet trycker du lätt på textinmatningsfältet och sedan trycker du snabbt två gånger var som helst på skärmen.

Om du trycker lätt på  och håller nedtryckt visar enheten ett popup-fönster med tangentbordsalternativ. Dra fingret på skärmen utan att lyfta det. När  har valts lyfter du fingret. Säg sedan orden som du vill skriva i textfältet. De sagda orden visas som text på skärmen och enheten läser upp dem högt.

Ange ytterligare text genom att välja mikrofonknappen och säga orden.

## Ändra inmatningsspråket

När du anger text med rösten väljer du **Svenska (Sverige)** och väljer ett språk för att ändra inmatningsspråket.

Lägg till språk i listan genom att välja **Svenska (Sverige)** → **Lägg till fler språk**, avmarkera **Automatisk** och sedan välja önskade språk.

## Ändra teckenstorlek

Använd den här funktionen för att ändra teckenstorleken. Enheten tillhandahåller olika teckenstorlekar för att göra enheten bekvämare att använda för synskadade användare. Teckenstorleken **Mycket stor** kanske inte kan användas i en del program.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Teckenstorlek**.

## Förstora skärmen

Använd den här funktionen för att förstora skärmen och zooma in på ett specifikt område.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Förstoringsgester** och trycker sedan lätt på reglaget längst upp på skärmen för att aktivera funktionen.

- Zooma in och ut: Tryck snabbt tre gånger på skärmen för att zooma in på ett visst område. Tryck snabbt tre gånger på skärmen igen för att återgå.
- Utforska skärmen med bläddring: Bläddra med två fingrar på den förstorade skärmen.
- Justera zoomnivå: Tryck två gånger lätt med två fingrar på den förstorade skärmen. För två fingrar ifrån varandra eller nyp ihop dem för att justera nivån.



- Tangentbord på skärmen kan inte förstoras.
- När den här funktionen är aktiverad kan prestandan för vissa program, såsom **Kalkylator**, påverkas.

## Ställa in meddelandepåminnelser

Använd den här funktionen för att göra dig uppmärksam på meddelanden som du inte gått igenom under intervallet.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn** → **Meddelandepåminnelse** och trycker sedan lätt på reglaget längst upp på skärmen för att aktivera funktionen.

Ange ett intervall mellan meddelanden genom att trycka lätt på **Påminnelseintervall**.

## Kasta om bildskärmsfärgerna

Använd den här funktionen för att öka skärmens läsbarhet och hjälpa användarna att känna igen text. När den här funktionen har aktiverats visar enheten en negativ bild, där färgerna är omkastade. När färgerna kastas om ökar kontrasten mellan svart och vitt.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn**, och markerar sedan **Negativa färger**.

## Färgjustering

Använd den här funktionen för att justera hur färger visas på skärmen, om du har svårt att särskilja färger. Enheten ändrar färgerna till andra färger som är lättare att känna igen.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Syn**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för **Färgjustering** för att aktivera funktionen.
- 3 Tryck lätt på **Starta**.
- 4 Ordna färgrutorna i likhetsordning. Börja med basfärgen.
- 5 När du är klar med färgjusteringen trycker du lätt på **Klar**.  
Om du kan särskilja färgerna så behövs ingen ytterligare justering.
- 6 Om färgerna inte kan särskiljas trycker du lätt på **Kamera** eller **Bild**.
- 7 Dra reglaget för färgjustering åt vänster eller höger och tryck lätt på **Klar**.  
Justera färgen igen genom att trycka lätt på **↺** → **Justera färg igen**.

## Ställa in blinkmeddelande

Ställ in enheten så att fotolampan blinkar vid inkommande samtal och nya meddelanden.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** och markerar **Blinkmeddelande**.

## Stänga av alla ljud

Ställ in enheten på att stänga av alla ljud, t.ex. medieljud.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** och markerar **Stäng av alla ljud**.

## Fotograferingsinställningar

### Samsung-textning

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** → **Samsung-textning (CC)** och trycker sedan lätt på reglaget längst upp på skärmen för att aktivera funktionen.

Använd följande alternativ:

- **Textplacering:** Ändra textens position.
- **Tecken:** Ändra teckensnittet.
- **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.
- **Kant:** Ändra kanten på undertextningen.
- **Tecken:** Ändra färgen och genomskinligheten på texten.
- **Bakgrundsfärg:** Ändra färgen och genomskinligheten på fotograferingsrutans bakgrund.
- **Bildtextsönster:** Ändra färgen och genomskinligheten på fotograferingsfönstret.

## Google-textning

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** → **Google-textning (CC)** och trycker sedan lätt på reglaget längst upp på skärmen för att aktivera funktionen.

Använd följande alternativ:

- **Språk:** Välj ett visningsspråk för texten.
- **Textstorlek:** Ändra teckenstorleken.
- **Bildtextsstil:** Ändra bildtextsstil.

## Justera ljudbalansen

Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av ett headset.

Om du vill justera ljudbalansen ansluter du ett headset till enheten. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** → **Ljudbalans**. Dra reglaget åt vänster eller höger och justera ljudbalansen och tryck sedan lätt på **Välj**.

## Monoljud

Ställ in enheten på att växla ljudutmatningen från stereo till mono när ett headset är anslutet. Monoutmatning kombinerar stereoljud till en signal som spelas upp via alla headsethögtalarna. Använd detta om du har hörselproblem eller om en hörlur passar dig bättre.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hörsel** och markerar **Monoljud**.

## Assistentmeny

### Visa ikonen för assistentgenväg

Ställ in enheten på att visa ikonen för assistentgenväg. Du kan använda ikonen för att öppna program, funktioner och inställningar genom att trycka lätt på assistentmenyer i ikonen. Styr enheten genom att trycka lätt på assistentmenyerna i ikonen utan att utforska skärmen. När den här funktionen startas, aktiveras **Läget Enkel tryckning**.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion**.
- 2 Tryck lätt på reglaget för **Assistentmeny** för att aktivera funktionen.  
Ikonen för assistentgenvägen visas nere till höger på skärmen.
- 3 Tryck lätt på **Assistentmeny** → **Dominerande hand** för att flytta assistentgenvägsikonen till en lämplig plats.

### Öppna assistentmenyer







Ikonen för assistentgenvägen visas som en svävande ikon som gör det lätt att komma åt assistentmenyer från vilken skärm som helst.

När du trycker lätt på ikonen för assistentgenvägen utvidgas ikonen något och de tillgängliga assistentmenyerna visas på ikonen. Tryck lätt på upp- eller nedpilen för att flytta till andra paneler och bläddra uppåt eller nedåt på skärmen för att välja andra menyer.

## Använda markören

Tryck lätt på **Markör** på assistentmenyn. En markör och ett tryckområde där markören kan styras visas på skärmen. Du kan styra skärmen med små fingerrörelser på tryckområdet. Dra fingret på tryckområdet för att flytta markören. Du kan även trycka lätt på skärmen för att välja objekt under markören.

Använd följande alternativ:

-  / : Välj ett objekt eller bläddra åt höger eller vänster på skärmen.
-  / : Bläddra uppåt eller nedåt på skärmen.
- : Flytta tryckområdet till en annan plats.
- : Stäng tryckområdet.

Ändra markörinställningarna genom att öppna programskärmen, trycka lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion**, och på reglaget för **Assistentmeny** för att aktivera funktionen. Tryck lätt på **Assistentmeny**, och använd sedan alternativen under **INST. FÖR PEKSKÄRM & MARKÖR**.



## Använda utökade assistentmenyer

Ställ in enheten så att utökade assistentmenyer visas för utvalda program. När du till exempel startar **Galleri** visas funktioner för att söka och skapa meddelanden i assistentmenyn.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion** → **Assistentmeny** → **Assistent plus** och trycker sedan lätt på reglaget längst upp på skärmen för att aktivera funktionen och väljer sedan program.

## Redigera assistentmenyer

Med den här funktionen kan du redigera menyerna i ikonerna för assistentgenvägen.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion**, trycker lätt på reglaget för **Assistentmeny** för att aktivera funktionen, trycker lätt på **Assistentmeny** och trycker sedan lätt på **Redig**. Lägg till eller radera menyer genom att trycka lätt på  eller .



## Ställa in alternativ för fördröjning för tryck och håll nedtryckt

Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion** → **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt** och väljer sedan ett alternativ.

## Interaktionskontroll

Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion till inmatningar när program används. Använd det här läget när du vill att andra endast får begränsad åtkomst till och kontroll över dina medie- och datafiler.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Fingerfärdighet och interaktion** → **Interaktionskontroll**.
- 2 Tryck på reglaget högst upp på skärmen för att aktivera det.
- 3 Tryck på volymknappen åt vänster och hemknappen samtidigt och håll dem nedtryckta när du använder ett program.
- 4 Justera ramens storlek eller dra en linje runt ett område som du vill begränsa.
- 5 Tryck lätt på **Klar**.  
Enheter visar det begränsade området. Om du trycker lätt på skärmen eller några knappar, t.ex. hemknappen, fungerar de inte i det här området.

Inaktivera interaktionskontrollläget genom att trycka på hemknappen och volymknappen åt vänster samtidigt och hålla dem nedtryckta.

## Använda enkel tryckning

Ställ in enheten på att styra inkommande samtal eller meddelanden med en knapptryckning istället för att dra i reglage. När ett alarm hörs ska du trycka lätt på knappen för att stoppa larmet istället för att dra i reglaget.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** och markerar sedan **Läget Enkel tryckning**.

## Hantera tillgänglighetsinställningar

### Spara tillgänglighetsinställningar i en fil

Exportera de aktuella tillgänglighetsinställningarna i en fil.

Tryck lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hantera tillgänglighet** → **Importera/Exportera** på programskärmen, välj ett exportalternativ och tryck sedan lätt på **OK**. Filen med tillgänglighetsinställningar sparas på vald lagringsplats.

### Importera en fil med tillgänglighetsinställningar

Importera en fil med tillgänglighetsinställningar och uppdatera de aktuella inställningarna.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hantera tillgänglighet** → **Importera/Exportera** och väljer ett importalternativ. Välj en fil som ska importeras och tryck på **Klar** → **OK**. Tillgänglighetsinställningarna uppdateras enligt informationen i filen som importeras.

### Dela filer med tillgänglighetsinställningar

Dela tillgänglighetsinställningsfiler med andra via e-post, Wi-Fi Direct, Bluetooth med mera.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** → **Hantera tillgänglighet** → **Dela via**. Välj sedan tillgänglighetsfiler och tryck lätt på **Klar**. Välj en delningsmetod och följ anvisningarna på skärmen för att dela filerna.

## Visa tillgänglighetstjänster

Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.

Tryck lätt på **Inställningar** → **Enhet** → **Tillgänglighet** på programskärmen och visa listan över tillgänglighetstjänster som finns tillgängliga i **TJÄNSTER**.

## Använda andra användbara funktioner

- Använda S Voice: Du kan använda **S Voice** för att utföra olika funktioner med röstkommandon. Starta **S Voice**, skicka meddelanden och visa uppgifter. Se [S Voice](#) för mer information.
- Söka med rösten: Använd röstkommandon för att söka efter innehåll på webbsidor. Använd den här funktionen när du är på resande fot och inte kan ange text med händerna.
- Använda meddelandepanelen: Dra statusfältet nedåt för att öppna meddelandepanelen. Du kan se missade samtal, nya meddelanden, justera skärmens ljusstyrka med mera. Se [Paneler för meddelanden och snabbinställningar](#) för mer information.
- Använda kontrollrörelser: Styr enheten med handflaterörelser eller gester. Se [Rörelser](#) för mer information.
- Använda fingerläsaren: Registrera dina fingeravtryck på enheten för att låsa upp skärmen eller verifiera lösenordet för Samsung account. Se [Fingerläsare](#) för mer information.
- Använda genvägar till kontakter: Lägg till genvägar till kontakter på den klassiska hemskärmen för att på ett enklare sätt skicka meddelanden. Se [Lägga till genvägar till kontakter på den klassiska hemskärmen](#) för mer information.

# Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

## När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

## Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskaerren kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Din enhet slutar svara eller har allvarliga fel

Om enheten slutar svara eller hänger sig kan du behöva stänga program eller ta ut och sätta i batteriet igen och slå på enheten för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du hålla strömknappen och vänstra volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Allmänt** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

## Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

## Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

## Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

## Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänstleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänstleverantörens nätverk.

## Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda eller byt ut batteriet.

## Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.
- Batterierna i vissa enheter kan inte bytas ut av användaren. Om du vill byta ut batteriet ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

## Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batteriförbrukning ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

## Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

## Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

## Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

## Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

### En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

### Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

### Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.



## Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

## Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till [www.samsung.se](http://www.samsung.se).

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn:  
0771-SAMSUNG (7267864)

## Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

## Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.