

SM-B312E

دليل المستخدم

- قد تختلف بعض المحتويات في جهازك وفقًا للمنطقة أو موفر الخدمة.
- يمكن إيهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مصدر خاص مجاني ومفتوح. وتتوفر الشروط الدقيقة الخاصة بترخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات بموقع سامسونج على opensource.samsung.com.

www.samsung.com


Printed in Korea

GH68-41425G Rev.1.0


Arabic. 05/2014

تصميم الجهاز

الجزء الأمامي

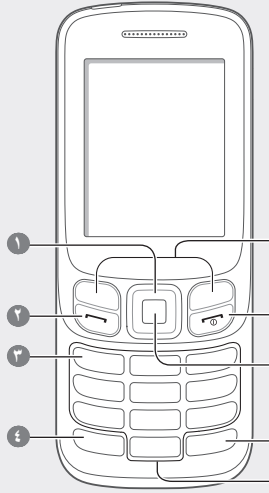


رجوع

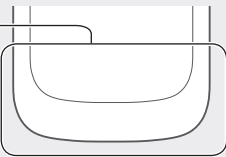

إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل الجهاز بطاقات ذاكرة بسعة قصوى ١٦ جيجا بايت. قد لا تتوافق بعض بطاقات الذاكرة مع الجهاز وفقًا لنوع بطاقة الذاكرة وجهة تصنيعها.



أدخل بطاقة الذاكرة كما هو موضح في الرسم.

- ✎ قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة بجهاز كمبيوتر إلى عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.
- يحظر استخدام أدوات حادة عند إزالة بطاقة الذاكرة من الجهاز.

إدارة جهات الاتصال

احفظ البيانات مثل الأسماء وأرقام الهواتف والمعلومات الشخصية على ذاكرة الجهاز أو بطاقة SIM.

إضافة جهات اتصال جديدة

✎ يمكن للمستخدمين تغيير موقع الذاكرة من خلال الضغط على **<القائمة>** **←** **الأسماء** **←** **الخيارات** **←** **الضبط** **←** **حفظ الاسم الجديد في**، ثم تحديد موقع الذاكرة.

إضافة جهات اتصال جديدة

- اضغط على **إنشاء**.
- حدد نوع رقم (إذا لزم الأمر).
- أدخل معلومات جهة الاتصال واضغط على الزر "تأكيد".

تحرير جهات الاتصال

- حدد جهة اتصال واضغط على **خيارات** **←** **تعديل**.
- قم بتحرير العناصر واضغط على الزر "تأكيد" للحفاظ.

حذف جهات الاتصال

حدد جهة اتصال واضغط على **خيارات** **←** **مسح**.

إدارة التقويم

<القائمة> ← التقويم

إنشاء أحداث

- اضغط على **خيارات** **←** **إنشاء**، ثم حدد نوع حدث.
- أدخل تفاصيل الحدث واضغط على **حفظ**.

عرض الأحداث

حدد تاريخًا واضغط على الزر "تأكيد". لتغيير عرض التقويم، اضغط على **خيارات** **←** **عرض بواسطة** **←** **الأسبوع** أو **الشهر**.

استخدام المنبه

<القائمة> ← المنبهات

إعداد التنبيهات

- اضغط على **إنشاء**.
- أدخل التفاصيل، ثم اضغط على **حفظ**.

إيقاف التنبيهات

عند زنين المنبه،

- اضغط على **حذف** لإيقاف المنبه.
- اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

حذف التنبيهات

حدد عنصرًا واضغط على الزر **خيارات** **←** **مسح**.

- زر التنقل**

في شاشة القائمة، قم بالتمرير خلال خيارات القائمة
- زر الاتصال**

إجراء مكالمة أو الرد عليها من الشاشة الرئيسية، يمكنك استرجاع الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا أو الفاتنة أو المستقبل
- زر البريد الصوتي**

من الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى البريد الصوتي (اضغط مع الاستمرار)
- زر قفل لوحة المفاتيح**

من الشاشة الرئيسية، يمكنك قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها (اضغط مع الاستمرار)
- مفتاح الاختيار**

تنفيذ الإجراءات المشار إليها أسفل شاشة العرض
- زر الطاقة**

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار)؛ وإيقاف المكالمات؛ في شاشة القائمة، قم بإلغاء الإدخال ثم عد إلى الشاشة الرئيسية
- زر التأكيد**

في شاشة القائمة، حدد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال

قد يختلف أداء المفتاح وفقًا للمنطقة
- زر تحديد بطاقة SIM**

من الشاشة الرئيسية، يمكنك التبديل بين الشبكات (اضغط مع الاستمرار)
- أزرار الحروف الرقمية**

هوائي داخلي

لا تغطي منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو رشح البطارية

يعرض جهازك مؤشرات الحالة الآتية أعلى الشاشة:

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
	لا توجد بطاقة SIM		تم تنشيط الوضع العادي
	لا توجد إشارة		تم تنشيط الوضع الصامت
	قوة الإشارة		متصل بالكمبيوتر
	البحث عن شبكة		المنبه فعال
	شبكة GPRS متصلة		تشغيل الموسيقى قيد التنفيذ
	شبكة EDGE متصلة		تم إيقاف الموسيقى مؤقتًا
	مستوى شحن البطارية		تشغيل راديو FM
	مكالمة جارية		التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات فقل		تم إدخال بطاقة ذاكرة
	رسالة نصية جديدة (SMS)		وضع الطيران
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)		
	رسالة بريد صوتي جديدة		
	رسالة فورية جديدة		

١. قد يختلف هذا الرمز وفقًا لإعداد بطاقة SIM.

إدخال نص

تغيير وضع إدخال النصوص

اضغط [#]	التغيير إلى حروف كبيرة أو صغيرة أو التبديل إلى الوضع أرقام.
اضغط مع الاستمرار على [#]	التبديل إلى الوضع T9 و ABC. حسب منطقتك، يمكنك للمستخدمين استخدام الإدخال المناسب للغة المحددة.
اضغط [*]	قم بالتحويل إلى وضع الرموز.
اضغط مع الاستمرار على [*]	تحديد وضع إدخال أو تغيير لغة الإدخال.

الوضع T9

- اضغط على أزرار الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على **[0]** لإدخال مسافة. في حالة عدم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بديلة.

الوضع أب


اضغط على زر مناسب حتى يظهر الحرف على شاشة العرض.

الوضع الرقمي

اضغط على زر حرف رقمي مناسب لإدخال رقم.


كيفية تركيب بطاقات SIM والبطارية

- انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقات SIM.

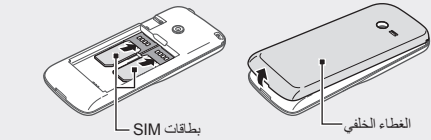

! احرص ألا تُقرط في طي أو لف الغطاء الخلفي. لأن ذلك قد يتلف الجهاز.

- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

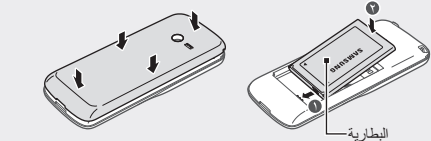

وضع الرمز

اضغط على زر حرف رقمي مناسب لإدخال رمز.

ميزات أخرى خاصة بإدخال نص

اضغط على زر التنقل	تحريك المؤشر.
اضغط حمسح <	حذف الحروف حرف حرف.
اضغط مع الاستمرار على حمسح <	حذف الحروف سريعًا.
اضغط [0]	إدخال مسافة. اضغط ثلاث مرات لتغيير السطر.
اضغط [1]	إدخال علامات الترقيم.

إجراء مكالمة أو الرد عليها

- لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف واضغط على **[☎]**.
- إنهاء مكالمة، اضغط على **[☎]**.
- لاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا، اضغط على **[☎]** لتحديد رقم الهاتف، واضغط على **[☎]** مجددًا للاتصال بالرقم.
- لإجراء مكالمة باستخدام دليل الهاتف، اضغط على **<القائمة>** **←** **الأسماء** وحدد جهة اتصال، ثم اضغط على **[☎]**.
- للرد على مكالمة واردة، اضغط على **[☎]**.

استعراض الويب

✎ <القائمة> ← Opera Mini
✎ عند وصول المستخدم إلى Opera Mini لأول مرة، قد تتم مطالبته بإنشاء ملف تعريف للإنترنت.

التنقل عبر صفحات الويب

الزر	الوظيفة
زر التنقل	التمرير لأعلى أو لأسفل صفحة الويب.
زر التأكيد	حدد بنذا.
<إلى الخلف>	العودة إلى الصفحة السابقة.
<قائمة>	فتح خيارات المستعرض.

وضع إشارة مرجعية على صفحات الويب

- افتح صفحة ويب لإنشاء إشارة مرجعية لها.
- اضغط على **<قائمة>** **←** **إشارات مرجعية** **←** **<إدارة>** **←** **إضافة**.
- أدخل التفاصيل، ثم اضغط على **حفظ**.

تخصيص الجهاز

تتحكم "الإعدادات" في كيفية تشغيل التطبيقات والوظائف. لذا قم بتغييرهم لتخصيص جهازك. حيث يمكنك تخصيص المظهر وأوضاع الصوت وإجراءات المكالمات وغير ذلك الكثير.

<القائمة> ← الضبط

القائمة	الوصف
SIM إدارة بطاقات	تغيير إعدادات بطاقة SIM/USIM.
أوضاع الهاتف	تغيير طريقة التنبيه ونغمات الرنين ودرجة الصوت وغير ذلك.
الشاشة	تبديل خلفية الشاشة والنسق والسطوع وغير ذلك.
الوقت والتاريخ	تغيير الوقت والتاريخ بالجهاز.
الهاتف	تغيير لغة الجهاز وغير ذلك.
أوقات الصلاة	تغيير ضبط أوقات الصلاة.
المكالمة	ضبط الرض التلقائي للمكالمات ووضع الرد على المكالمات وإعادة توجيه المكالمات والمكالمات الزائفة وغير ذلك.
الحماية	تعيين النقل أو تغيير كلمات المرور.
التوصيل	ضبط إعدادات الاتصال بكمبيوتر.
الشبكة	تغيير إعدادات ملفات تعريف الشبكة.
الذاكرة	مسح الذاكرة أو إدارة بطاقة الذاكرة أو ضبط الموقع الافتراضي للذاكرة.
إرجاع	إعادة تعيين الجهاز.

ضبط أوضاع الصوت

<القائمة> ← الضبط ← أوضاع الهاتف

✎ للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.

تغيير نغمة الرنين

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **تعديل**.
- حدد **نغمة رنين** المكالمة الصوتية.
- حدد نغمة رنين واضغط على الزر "تأكيد".

تغيير نغمة تنبيه الرسائل

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **تعديل**.
- اضغط على **نغمة التنبيه** بالرسالة.
- حدد نغمة واضغط على الزر "تأكيد".

ضبط درجة صوت نغمة الرنين

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **تعديل**.
- اضغط على **درجة الصوت** **←** **منبه المكالمة**.
- اضبط مستوى الصوت واضغط على **حفظ**.

ضبط درجة الصوت أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو أسفل لضبط درجة الصوت.

