

## SM-B312E

## Mode d'emploi


- Certains éléments du présent mode d'emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d'utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea  
GH68-4142SP Rev.1.0  
French (MEA). 05/2014



### Présentation de l'appareil

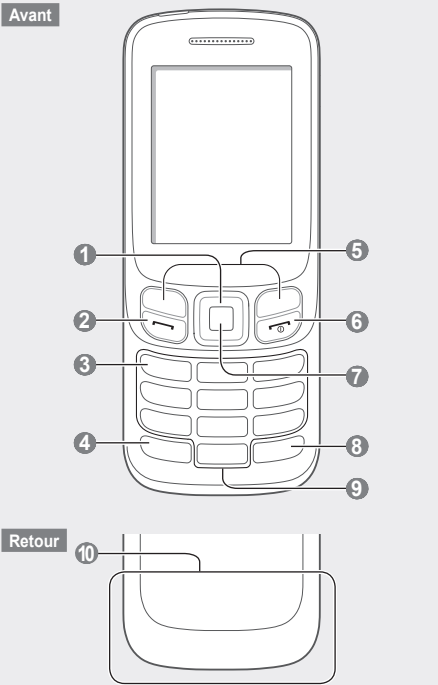

- Touche de navigation**  
Depuis l'écran du menu, permet de naviguer parmi les options des menus
- Touche d'appel**  
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel ; depuis l'écran d'accueil, permet de récupérer les numéros des appels récemment émis, manqués ou reçus
- Touche de messagerie**  
Depuis l'écran d'accueil, permet d'accéder à vos messages vocaux (maintenir la touche enfoncée)
- Touche de verrouillage du clavier**  
Sur l'écran d'accueil, cette touche permet de verrouiller ou de déverrouiller le clavier (maintenir la touche enfoncée)
- Touches écran**  
Permettent d'effectuer les actions indiquées au bas de l'écran
- Touche Marche/Arrêt**  
Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel ; depuis l'écran du menu, permet d'annuler une entrée et de revenir à l'écran d'accueil
- Touche de confirmation**  
Depuis l'écran du menu, permet de sélectionner l'option de menu mise en surbrillance ou de confirmer une saisie  
*La touche peut fonctionner différemment en fonction de votre zone géographique*
- Touche de sélection de la carte SIM**  
Depui s l'écran d'accueil, permet de basculer d'une carte SIM à l'autre (maintenir la touche enfoncée)
- Touches alphanumériques**
- Antenne interne**  
Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie

Les icônes d'état suivantes sont susceptibles de s'afficher en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description	Icône	Description
	Pas de carte SIM		Profil Normal activé
	Aucun signal		Profil Discret activé
	Puissance du signal <sup>1</sup>		Connecté à un ordinateur
	Recherche de réseau		Alarme activée
	Réseau GPRS connecté		Lecture audio en cours
	Réseau EDGE connecté		Lecture audio en pause
	Niveau de charge de la batterie		Radio FM activée
	Appel en cours		Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Transfert d'appel activé		Carte mémoire insérée
	Nouveau SMS		Mode Hors-ligne
	Nouveau MMS	<small>1. L'icône change en fonction du paramètre de votre carte SIM.</small>	
	Nouveau message vocal		
	Nouveau message push		

### Charger la batterie




- Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonction multiple du téléphone et l'autre extrémité sur une prise électrique.
- Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez le chargeur du téléphone. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur du téléphone, puis de la prise électrique.

- Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles de connexion non homologués peut provoquer l'explosion de la batterie ou endommager le téléphone.
- Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Cela pourrait endommager l'appareil.

- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

### Insérer une carte mémoire (en option)

Votre appareil accepte les cartes mémoire avec une capacité maximale de 16 Go. Selon le type et le fabricant, certaines cartes mémoire risquent de ne pas être compatibles avec votre téléphone.



Insérez la carte mémoire comme indiqué ci-dessus.

- Le formatage de la carte mémoire sur un ordinateur risque d'entraîner des problèmes de compatibilité avec votre téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement dans l'appareil.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- N'utilisez pas d'outils tranchants pour retirer la carte mémoire de l'appareil.

### Envoyer et consulter des messages

**<Menu> → Messages**

#### Envoyer des messages

- Appuyez sur **Créer un message**.
- Entrez un numéro de contact ou appuyez sur **Ajouter** pour ouvrir le répertoire.
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Ajouter**.
- Naviguez vers le bas et rédigez le texte du message.  
*Voir « Saisir du texte ».*
- Sélectionnez un contact au message, appuyez sur **<Options> → Ajouter multimédia** et sélectionnez les fichiers.
- Appuyez sur **Envoyer**.

#### Afficher des messages

Appuyez sur **Boîte de réception** et sélectionnez un message à lire.

### Gérer les contacts

Sauvegardez vos données, telles que les noms, les numéros de téléphone et les renseignements personnels, dans la mémoire du téléphone ou la carte SIM.

**<Menu> → Contacts**

Vous pouvez modifier l'emplacement de stockage en appuyant sur **<Menu> → Contacts → <Options> → Paramètres → Emplacement d'enregistrement** et en sélectionnant un emplacement de stockage.

#### Ajouter des contacts

- Appuyez sur **Créer**.
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur la touche de confirmation.

#### Modifier les contacts

- Sélectionnez un contact et appuyez sur **<Options> → Modifier**.
- Modifiez les éléments et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer.

#### Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et appuyez sur **<Options> → Supprimer**.

### Utiliser l'appareil photo

**<Menu> → Appareil photo**

#### Prendre des photos

- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. Les photos sont enregistrées automatiquement.

#### Enregistrer des vidéos

- Appuyez sur **<Options> → Caméscope**. Vous pouvez également appuyer sur [1] pour passer du mode **Appareil photo** au mode **Caméscope**.
- Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour passer en mode paysage.
- Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires en appuyant sur **<Options>**.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour commencer à enregistrer.
- Appuyez sur **<Arrêter>** pour interrompre l'enregistrement. Les vidéos sont sauvegardées automatiquement.

#### Afficher des photos et des vidéos

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **<Menu> → Mes fichiers → Images** ou **Vidéos**, puis sélectionnez un élément à afficher.

### Saisir du texte

#### Changer de mode de saisie

Appuyer sur [##]	Passer en majuscules, en minuscules ou en mode numérique.
Maintenir la touche [##] enfoncée	Basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre zone géographique, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie propre à votre langue.
Appuyer sur [x]	Basculer en mode Symbole.
Maintenir la touche [x] enfoncée	Sélectionner un mode de saisie ou changer la langue de saisie.

#### Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques appropriées pour saisir un mot entier.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot ne s'affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

#### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

#### Mode numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.


### Insérer les cartes SIM et la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez les cartes SIM.



- Veillez à ne pas plier ou tordre le cache arrière de façon excessive. Dans le cas contraire, cela risquerait de l'endommager.

- Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

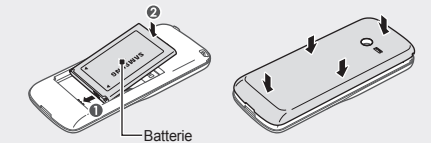

#### Mode symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

#### Autres fonctions de saisie de texte

Appuyer sur la touche de navigation	Déplacer le curseur.
Appuyer sur <b>&lt;Effacer&gt;</b>	Supprimer les caractères un par un.
Maintenir la touche <b>&lt;Effacer&gt;</b> enfoncée	Supprimer les caractères rapidement.
Appuyer sur [0]	Insérer un espace. Appuyez trois fois pour changer de ligne.
Appuyer sur [1]	Entrer des signes de ponctuation.

### Passer un appel ou répondre à un appel

- Pour émettre un appel, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur [↵].
- Pour mettre fin à un appel, appuyez sur [⏏].
- Pour appeler un numéro récemment composé, appuyez sur [↵] afin de sélectionner un numéro, puis sur [↵] pour composer le numéro.
- Pour passer un appel à l'aide du répertoire, appuyez sur **<Menu> → Contacts**, sélectionnez un contact, puis appuyez sur [↵].
- Pour accepter un appel entrant, appuyez sur [↵].

### Navigation sur le Web

**<Menu> → Opera Mini**

Lorsque vous accédez à **Opera Mini** pour la première fois, il se peut que vous soyez invité à créer un profil Internet.

#### Naviguer sur les pages Web

Touche	Fonction
Touche de navigation	Faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.
Touche de confirmation	Sélectionner un élément.
<b>&lt;Préc.&gt;</b>	Revenir à la page précédente.
<b>&lt;Menu&gt;</b>	Ouvrir les options du navigateur.

#### Enregistrer des favoris de pages Web

- Ouvrez une page Web à mettre en favori.
- Appuyez sur **<Menu> → Signets → <Gérer> → Ajouter**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enregi.>**.

### Utiliser l'alarme

**<Menu> → Alarmes**

#### Créer des alarmes

- Appuyez sur **<Créer>**.
- Entrez les détails et appuyez sur **<Enreg.>**.

#### Arrêter des alarmes

Lorsque l'alarme retentit,

- Appuyez sur **<Conf.>** pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur **<Répéter>** afin d'interrompre l'alarme jusqu'à son prochain déclenchement.

#### Supprimer des alarmes

Sélectionnez une alarme et appuyez sur **<Options> → Supprimer**.

### Gérer le calendrier

**<Menu> → Calendrier**

#### Créer des événements

- Appuyez sur **<Options> → Créer** et sélectionnez un type d'événement.
- Entrez les détails de l'événement et appuyez sur **<Enreg.>**.

#### Afficher des événements

Sélectionnez une date et appuyez sur la touche de confirmation. Pour modifier l'affichage du calendrier, appuyez sur **<Options> → Afficher par → Semaine** ou **Mois**.

### Écouter la radio FM

**<Menu> → Radio FM**

#### Activer la radio FM

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.

- Appuyez sur **<Oui>** pour lancer la recherche automatique des stations.
- Lorsque vous utilisez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique des stations.
- Contrôlez la radio FM en utilisant les touches suivantes :

Touche	Fonction
Touche de confirmation	Allumer ou éteindre la radio FM.
Touche de navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>Gauche/Droite<span> </span>: ajuster la fréquence; rechercher la station de radio suivante disponible (maintenir la touche enfoncée).</li> <li>Haut/Bas<span> </span>: régler le volume.</li></ul>

#### Ajouter des stations à la liste des favoris

- Branchez un casque ou des écouteurs sur le téléphone.
- Appuyez sur **<Options> → Ajouter à → Favoris**.
- Attribuez une touche et appuyez sur **<Sélec.>**.

### Personnaliser le téléphone

Les paramètres permettent de gérer le fonctionnement des applications et des fonctions. Modifiez-les pour personnaliser l'appareil. Les apparences, les profils sonores, les actions d'appel et beaucoup d'autres éléments sont personnalisables.

**<Menu> → Paramètres**

Menu	Description
<b>Gestion des cartes SIM</b>	Modifier les paramètres des cartes SIM/USIM.
<b>Profils de sons</b>	Modifier le type d'alerte, la sonnerie, le volume, etc.
<b>Affichage</b>	Modifier le fond d'écran, le thème, la luminosité, etc.
<b>Heure et date</b>	Modifier l'heure et la date du téléphone.
<b>Téléphone</b>	Modifier la langue du téléphone, etc.
<b>Appels</b>	Paramétrer le rejet automatique, le mode répondeur, le renvoi d'appel, l'appel simulé, etc.
<b>Sécurité</b>	Définir des codes de verrouillage ou modifier des mots de passe.
<b>Connectivité</b>	Définir les paramètres de connexion avec un ordinateur.
<b>Réseau</b>	Modifier les paramètres de profil réseau.
<b>Mémoire</b>	Effacer la mémoire, gérer la carte mémoire ou définir l'emplacement de la mémoire par défaut.
<b>Réinitialiser</b>	Réinitialiser l'appareil.

### Paramétrer les profils sonores

**<Menu> → Paramètres → Profils de sons**

Pour basculer vers un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

#### Modifier la sonnerie

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
- Sélectionnez une sonnerie et appuyez sur la touche de confirmation.

#### Modifier la tonalité d'alerte des messages

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Tonalité d'alerte message**.
- Sélectionnez une tonalité et appuyez sur la touche de confirmation.

#### Régler le volume de la sonnerie

- Sélectionnez un profil et appuyez sur **<Modifier>**.
- Appuyez sur **Volume → Sonnerie d'appel**.
- Réglez le volume et appuyez sur **<Sauveg.>**.

#### Régler le volume sonore pendant un appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.



## Utilisation de la lampe torche

	<b>&lt;Menu&gt; → Torche</b>
<div></div>	
<div><b>Activer la torche</b></div>	
Appuyez sur <b>&lt;Activé&gt;</b> pour activer la torche ou, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche de navigation et maintenez-la enfoncée vers le haut.	
<div><b>Désactiver la torche</b></div>	
Appuyez sur <b>&lt;Désactivé(e)&gt;</b> pour désactiver la torche.	

# Consignes de sécurité

<div><div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div>www.sar-tick.com</div>	<p>Cet appareil mobile respecte les limites DAS nationales (Débit d’Absorption Spécifique = Specific Absorption Rate SAR) fixées à une valeur maximale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales sont indiquées à la section Informations sur la certification DAS de ce mode d’emploi.</p> <p>Lorsque vous transportez ce produit ou lorsque vous l'utilisez près du corps, portez-le à une distance d'au moins 1,5 cm de votre corps afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences.</p>
<div><div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div> <div><b>Marques déposées</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.</li> <li>Toutes les autres marques et droits d'auteur appartiennent à leurs propriétaires respectifs.</li></ul> </div>	

Ces consignes de sécurité concernent l'ensemble des appareils mobiles. Il est possible qu'elles ne soient pas toutes applicables à votre appareil, en fonction du type d'appareil mobile. Avant d'utiliser votre appareil, lisez les consignes de sécurité afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui, ou d'endommager l'appareil.

<div><div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div></div>	
<div><div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div></div>	

**Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule**

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre appareil au volant. Pour votre propre sécurité et celle d'autrui, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre appareil, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre appareil.
- Gardez votre appareil à portée de main. Assurez-vous de pouvoir atteindre votre appareil mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobilisé ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles susceptibles de vous distraire. Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible de réduire votre attention sur la route.

### Utilisez et entretenez votre appareil mobile avec soin

Conservez votre appareil au sec

- L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques de votre appareil.
- N'allumez pas votre appareil s'il présente des marques d'humidité. Si votre appareil est déjà allumé, éteignez-le, puis retirez immédiatement la batterie (si vous n'arrivez pas à l'éteindre ou à retirer la batterie, laissez votre appareil tel quel). Essayez-le ensuite à l'aide d'une serviette et confiez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Les liquides modifient la couleur de l'étiquette indiquant que l'intérieur de l'appareil a été endommagé. L'eau peut endommager votre appareil et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.

#### Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.

**Manipulez les cartes SIM, les cartes mémoire et les câbles avec soin**

- Lorsque vous insérez une carte ou connectez un câble sur l'appareil, assurez-vous que la carte est correctement positionnée ou que le câble est branché du bon côté.
- Ne retirez pas une carte lorsque l'appareil y enregistre ou y lit des informations, car vous risquez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou l'appareil lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les fiches dorées de la carte avec les doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
- Forcer l'insertion d'une carte ou la connexion d'un câble peut endommager le connecteur à fonctions multiples ou d'autres pièces de l'appareil.

**Assurez l'accès aux services d'urgence**

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre appareil. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

**Protégez vos données personnelles et évitez toute fuite ou tout usage abusif des informations sensibles**

- Lorsque vous utilisez votre appareil, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte de données.
- Lors de la mise au rebut de votre appareil, sauvegardez l'ensemble de vos données, puis réinitialisez votre appareil afin d'éviter tout usage abusif de vos données personnelles.
- Veillez lire attentivement les conditions d'utilisation lors du téléchargement d'applications. Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation d'applications ayant accès à de nombreuses fonctions ou à un volume important de données personnelles.
- Vérifiez régulièrement vos comptes afin de détecter toute utilisation non autorisée ou suspecte. Si vous identifiez des signes indiquant un usage abusif de vos informations personnelles, contactez votre opérateur pour supprimer ou modifier les informations relatives à votre compte.

## Gérer les cartes SIM

Le téléphone prend en charge le mode double SIM, qui permet l'utilisation de deux réseaux sans changer la carte SIM.

	<b>&lt;Menu&gt; → Paramètres → Gestion des cartes SIM</b>
<div></div>	
<div><b>Activer les cartes SIM</b></div>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur <b>Réseau</b> et sélectionnez une carte SIM.</li> <li>Appuyez sur <b>&lt;Modifier&gt;</b> pour activer la carte.</li></ol>	
<div><b>Changer automatiquement de carte SIM</b></div>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur <b>Changement automatique de la carte SIM</b> → <b>&lt;Modifier&gt;</b> pour sélectionner <b>Activé</b>.</li> <li>Définissez l'heure de début et de fin d'utilisation de chaque carte SIM.</li></ol>	
<div><b>Modifier le nom et l'icône des cartes SIM</b></div>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur <b>Enregistrez la carte</b> et sélectionnez une carte SIM.</li> <li>Modifiez le nom et l'icône de la carte.</li></ol>	

## Message SOS

Envoyez un message de SOS à votre famille ou à vos amis dans une situation d'urgence.

	<b>&lt;Menu&gt; → Messages → Paramètres → Messages SOS</b>
<div></div>	
<div><b>Activer la fonction de message de SOS</b></div>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur <b>Options d'envoi</b> → <b>&lt;Modifier&gt;</b> et réglez <b>Envoi de SOS</b> sur <b>Activé</b>.</li> <li>Indiquez un destinataire et appuyez sur la touche de confirmation.</li> <li>Définissez le nombre de répétitions du message.</li> <li>Appuyez sur <b>&lt;Retour&gt;</b> → <b>&lt;Oui&gt;</b>.</li></ol>	
<div><b>Envoyer les messages de SOS</b></div>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez à quatre reprises sur <b>[↩️]</b> pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.</li> <li>Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche <b>[⏏️]</b>.</li></ol>	

## Émettre un appel simulé

	<b>&lt;Menu&gt; → Paramètres → Appels → Appel simulé</b>
<div></div>	
<div><b>Activer la fonction Appel simulé</b></div>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Définissez l'option <b>Activer appel simulé</b> sur <b>Activé</b>.</li> <li>Modifiez le nom de l'appelant ou le numéro (si nécessaire).</li></ol>	
<div><b>Émettre un appel simulé</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.</li> <li>Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez sur la touche de navigation Bas à quatre reprises.</li></ul>	

<div></div>	
<div><b>Ne mordez et ne portez pas à la bouche l'appareil ou la batterie</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Vous risquez d'endommager l'appareil ou de provoquer une explosion ou un incendie.</li> <li>Surveillez les enfants ou les animaux qui pourraient s'étrangler avec des pièces de dimension réduite.</li> <li>Assurez-vous que les enfants manipulent l'appareil de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.</li></ul>	
<div><b>N'introduisez pas l'appareil ou ses accessoires dans les yeux, les oreilles ou la bouche</b></div>	
Vous risquez de vous étouffer ou de vous blesser gravement.	
<div><b>Ne manipulez pas la batterie Lithium ion (Li-Ion) si celle-ci fuit ou est endommagée</b></div>	
Pour une mise au rebut en toute sécurité de la batterie Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche de chez vous.	
<div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div><b>Attention</b></div></div>	

<div></div>	
<div><b>Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures, voire des dommages matériels</b></div>	
<div><b>N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.</li> <li>L'utilisation d'une connexion de données LTE peut provoquer des interférences avec d'autres appareils, tels que les équipements audio et les téléphones.</li></ul>	
<div><b>N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.</li> <li>Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.</li> <li>Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.</li></ul>	

<div></div>	
<div><b>Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrière ou à la ceinture</b></div>	
Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil en cas de chute.	
<div><b>Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.</li> <li>Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.</li></ul>	
<div><b>N'utilisez pas l'appareil si un des éléments est fissuré ou cassé</b></div>	
Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.	
<div><b>Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.</li> <li>Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.</li></ul>	
<div><b>Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>L'appareil peut être endommagé ou subir des dysfonctionnements.</li> <li>Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.</li></ul>	
<div><b>Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Évitez de laisser l'appareil en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.</li> <li>Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, votre appareil se décharge progressivement et devra être rechargé avant toute utilisation.</li> <li>Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.</li> <li>Si vous n'utilisez pas la batterie pendant un certain temps, cela peut réduire sa durée de vie et ses performances. Cela peut également entraîner des dysfonctionnements ou une explosion de la batterie, ou provoquer un incendie.</li> <li>Respectez toutes les instructions de ce mode d'emploi pour prolonger la durée de vie de l'appareil et de la batterie. Tout dommage ou défaut de performance dû au non-respect des avertissements et des instructions de ce mode d'emploi peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.</li></ul>	

<div></div>	
<div><b>Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrière ou à la ceinture</b></div>	
Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil en cas de chute.	
<div><b>Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.</li> <li>Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.</li></ul>	
<div><b>N'utilisez pas l'appareil si un des éléments est fissuré ou cassé</b></div>	
Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.	
<div><b>Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.</li> <li>Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.</li></ul>	
<div><b>Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>L'appareil peut être endommagé ou subir des dysfonctionnements.</li> <li>Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.</li></ul>	

<div></div>	
<div><b>Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Évitez de laisser l'appareil en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.</li> <li>Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, votre appareil se décharge progressivement et devra être rechargé avant toute utilisation.</li> <li>Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.</li> <li>Si vous n'utilisez pas la batterie pendant un certain temps, cela peut réduire sa durée de vie et ses performances. Cela peut également entraîner des dysfonctionnements ou une explosion de la batterie, ou provoquer un incendie.</li> <li>Respectez toutes les instructions de ce mode d'emploi pour prolonger la durée de vie de l'appareil et de la batterie. Tout dommage ou défaut de performance dû au non-respect des avertissements et des instructions de ce mode d'emploi peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.</li></ul>	

<div></div>	
<div><b>Les bons gestes de mise au rebut de ce produit</b></div>	
<div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div>(Déchets d'équipements électriques et électroniques)</div><div>(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)</div><div>Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.</div><div>La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.</div><div>Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.</div><div>Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.</div></div>	

## Utiliser des widgets

Utilisez des widgets afin d'améliorer la fonctionnalité de vos applications, telles que les contacts, le calendrier, les mémos et bien d'autres.

<div></div>	
<div><b>Lancer des widgets</b></div>	
Faites défiler l'écran d'accueil vers la gauche ou la droite pour atteindre un volet, puis sélectionnez un widget.	
<div><b>Ajouter des widgets</b></div>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  dans l'angle supérieur droit de l'écran.</li> <li>Sélectionnez un widget pour chaque volet, puis appuyez sur <b>&lt;Options&gt;</b> → <b>Ajouter</b>.</li> <li>Sélectionnez un widget et appuyez sur <b>&lt;Sélect.&gt;</b>.</li></ol>	
<div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div> <ul style="list-style-type: none"><li>Certains widgets nécessitent une connexion à des services Web. La sélection d'un widget Web peut entraîner des frais supplémentaires.</li> <li>La disponibilité des widgets dépend de la zone géographique ou de l'opérateur.</li></ul> </div></div>	

<div></div>	
<div><b>Retirer des widgets</b></div>	
<ol style="list-style-type: none"><li>Sur l'écran d'accueil, sélectionnez  dans l'angle supérieur droit de l'écran.</li> <li>Sélectionnez un widget et appuyez sur <b>&lt;Options&gt;</b> → <b>Supprimer le widge</b> → <b>&lt;Suppr.&gt;</b>.</li></ol>	

<div></div>	
<div><b>N'utilisez pas votre appareil dans un environnement fortement enfumé</b></div>	
Vous risquez d'endommager les pièces externes de l'appareil ou de provoquer des dysfonctionnements.	
<div><b>Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences</b></div>	
Les radiofréquences émises par votre appareil peuvent causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre appareil, contactez le fabricant de la prothèse afin de vous assurer que son fonctionnement ne sera pas altéré par les radiofréquences émises par l'appareil.	
<div><b>N'utilisez votre appareil à proximité d'équipements qui émettent des radiofréquences, tels que les chaînes Hi-Fi ou les pylônes radio</b></div>	
Les radiofréquences peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'appareil.	
<div><b>Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion. Ne vous limitez pas à retirer la batterie.</li> <li>Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement où existent des risques d'explosion.</li> <li>N'utilisez pas votre appareil dans des zones de ravitaillement en carburant (station-service), à proximité d'usines chimiques ou dans des zones de dynamitage.</li> <li>Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.</li></ul>	
<div><b>Si vous remarquez une odeur ou des sons inhabituels au niveau de l'appareil ou de la batterie, ou en cas d'émission de fumée ou d'une fuite de liquide, interrompez immédiatement l'utilisation de l'appareil et confiez-le à un service après-vente Samsung</b></div>	

<div></div>	
<div><b>Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures, voire des dommages matériels</b></div>	
<div><b>N'utilisez pas votre appareil à proximité d'autres appareils électroniques</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence. Il est possible que votre appareil cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.</li> <li>L'utilisation d'une connexion de données LTE peut provoquer des interférences avec d'autres appareils, tels que les équipements audio et les téléphones.</li></ul>	
<div><b>N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qui peuvent produire des interférences</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.</li> <li>Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.</li> <li>Si vous utilisez un équipement médical, contactez son fabricant avant d'utiliser votre appareil afin de vous assurer que votre équipement ne sera pas affecté par les radiofréquences émises par l'appareil.</li></ul>	
<div></div>	
<div><b>Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrière ou à la ceinture</b></div>	
Vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil en cas de chute.	
<div><b>Ne peignez jamais votre appareil et n'y apposez jamais d'autocollants</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>La peinture et les autocollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.</li> <li>Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de toute autre réaction cutanée. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez un médecin.</li></ul>	
<div><b>N'utilisez pas l'appareil si un des éléments est fissuré ou cassé</b></div>	
Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre appareil à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.	
<div><b>Installez l'appareil et ses accessoires avec précaution</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Veillez à la bonne fixation de votre appareil mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.</li> <li>Évitez de placer votre appareil ou ses accessoires à proximité de la zone de déploiement des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.</li></ul>	
<div><b>Ne laissez pas tomber votre appareil et ne l'exposez pas aux chocs</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>L'appareil peut être endommagé ou subir des dysfonctionnements.</li> <li>Votre appareil peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.</li></ul>	

<div></div>	
<div><b>Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur</b></div>	
<ul style="list-style-type: none"><li>Évitez de laisser l'appareil en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire la durée de vie de la batterie.</li> <li>Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, votre appareil se décharge progressivement et devra être rechargé avant toute utilisation.</li> <li>Débranchez le chargeur de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Utilisez uniquement la batterie dans le cadre de l'utilisation prévue.</li> <li>Si vous n'utilisez pas la batterie pendant un certain temps, cela peut réduire sa durée de vie et ses performances. Cela peut également entraîner des dysfonctionnements ou une explosion de la batterie, ou provoquer un incendie.</li> <li>Respectez toutes les instructions de ce mode d'emploi pour prolonger la durée de vie de l'appareil et de la batterie. Tout dommage ou défaut de performance dû au non-respect des avertissements et des instructions de ce mode d'emploi peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.</li></ul>	

<div></div>	
<div><b>Élimination de la batterie de ce produit</b></div>	
<div><div><div><div><span></span></div></div><div><div><span></span></div></div></div><div>(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)</div><div>Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si la batterie n'est pas correctement éliminée, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.</div></div>	
<div>Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer la batterie des autres types de déchets et à la recycler via votre système local de collecte gratuite des piles et batteries.</div>	