




- قد تختلف بعض المحتويات في جهازك وفقًا للمنطقة أو موفر الخدمة.
- يمكن إيهاء خدمات الطرف الثالث أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت.
- يتضمن هذا المنتج برنامج مصدر خاص مجاني ومفتوح. وتتوفر الشروط الدقيقة الخاصة بالترخيص وإخلاء المسؤولية والإقرارات والإشعارات بموقع سامسونج على opensource.samsung.com.

## تصميم الجهاز

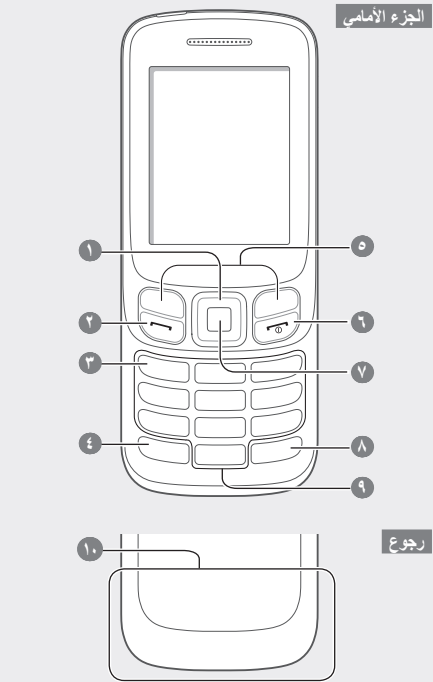

- زر التنقل**

في شاشة القائمة، قم بالتمرير خلال خيارات القائمة
- زر الاتصال**

إجراء مكالمة أو الرد عليها من الشاشة الرئيسية، يمكنك استرجاع الأرقام التي تم الاتصال بها مؤخرًا أو الفاتنة أو المستقبلية
- زر البريد الصوتي**

من الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول إلى البريد الصوتي (اضغط مع الاستمرار)
- زر قفل لوحة المفاتيح**

من الشاشة الرئيسية، يمكنك قفل لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها (اضغط مع الاستمرار)
- مفتاح الاختيار**

تنفيذ الإجراءات المشار إليها أسفل شاشة العرض
- زر الطاقة**

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله (اضغط مع الاستمرار)؛ وإيقاف المكالمات؛ في شاشة القائمة، قم بإلغاء الإدخال ثم عد إلى الشاشة الرئيسية
- زر التأكيد**

في شاشة القائمة، حدد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال

*قد يختلف أداء المفتاح وفقًا للمنطقة*
- زر الوضع الصامت**

من الشاشة الرئيسية، يمكنك تنشيط الوضع "صامت" أو إلغاء تنشيطه (اضغط مع الاستمرار)
- أزرار الحروف الرقمية**
- هوائي داخلي**

لا تغطي منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو رشح البطارية


الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
<span></span>	لا توجد بطاقة SIM	<span></span>	تم تنشيط الوضع العادي
<span></span>	لا توجد إشارة	<span></span>	تم تنشيط الوضع الصامت
<span></span>	قوة الإشارة	<span></span>	متصل بالكمبيوتر
<span></span>	البحث عن شبكة	<span></span>	المنبه فَعَل
<span></span>	شبكة GPRS متصلة	<span></span>	تشغيل الموسيقى قيد التنفيذ
<span></span>	شبكة EDGE متصلة	<span></span>	تم إيقاف الموسيقى مؤقتًا
<span></span>	مستوى شحن البطارية	<span></span>	تشغيل راديو FM
<span></span>	مكالمة جارية	<span></span>	التحويل (خارج منطقة الخدمة العادية)
<span></span>	تحويل المكالمات فَعَل	<span></span>	تم إدخال بطاقة ذاكرة
<span></span>	رسالة نصية جديدة (SMS)	<span></span>	وضع الطيران
<span></span>	رسالة متعددة الوسائط (MMS)		
<span></span>	جديدة (MMS)		
<span></span>	رسالة بريد صوتي جديدة		
<span></span>	رسالة فورية جديدة		

## شحن البطارية

- بالمأخذ الكهربائي
- قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن بالمقبس متعدد الاستخدامات الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى توصيل الطرف الكبير من الشاحن بالمأخذ الكهربائي.
  - بعد اكتمال الشحن، افصل الجهاز من الشاحن. افصل الشاحن من الجهاز أو لا، ثم افصله من المأخذ الكهربائي.
    - استخدم الشاحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من Samsung فقط. يمكن للشواحن أو الكيبلات غير المرخصة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلف الجهاز.
    - لا تزل البطارية قبل فصل الشاحن. وإلا قد يتعرض الجهاز للتلف.
  - لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريبًا من المقبس الكهربى بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

## إدخال بطاقة الذاكرة (اختياريًا)

يقبل الجهاز بطاقات ذاكرة بسعة قصوى ١٦ جيجابايت. قد لا تتوافق بعض بطاقات الذاكرة مع الجهاز وفقًا لنوع بطاقة الذاكرة وجهة تصنيعها.



أدخل بطاقة الذاكرة كما هو موضح في الرسم.

- قد يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة بجهاز كمبيوتر إلى عدم التوافق مع جهازك. لا تقم بتنسيق بطاقة الذاكرة إلا على الجهاز فحسب.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقليل أعمار بطاقات الذاكرة.
- يحظر استخدام أدوات حادة عند إزالة بطاقة الذاكرة من الجهاز.

<span></span>	للوصول إلى قوائم الجهاز أو خياراته،
<span></span>	زر التنقل
<span></span>	زر التأكيد
<span></span>	<b>&lt;القائمة&gt;</b>
<span></span>	<b>&lt;رجوع&gt;</b>
<span></span>	[ <b>↵</b> ] إغلاق قائمة أو تطبيق والعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

- عند الوصول إلى قائمة ما تطلب رمز PIN 2، يجب إدخال رمز PIN 2 المرفق مع بطاقة SIM. لمعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.
- لا تُعد شركة سامسونج مسؤولة عن أي فقد لكلمات المرور أو المعلومات الخاصة أو أي تلفيات أخرى تنتج عن استخدام برامج غير مرخصة.

## إرسال الرسائل وعرضها

- <القائمة>** ← الرسائل
- إرسال الرسائل**
- اضغط على **إنشاء رسالة**.
  - أدخل رقم جهة اتصال، أو اضغط على **إضافة** لفتح دليل الهاتف.
  - حدد جهة اتصال واضغط على **إضافة**.
  - قم بالتمرير لأسفل وأدخل نص الرسالة.

راجع "إدخال نص".
  - لإرفاق ملفات بالرسالة، اضغط على **<خيارات>** ← **إضافة وسائط** وحدد الملفات.
  - اضغط على **إرسال**.

## عرض الرسائل

اضغط على الواردة وحدد رسالة لقراءتها.

## إدارة جهات الاتصال

احفظ البيانات مثل الأسماء وأرقام الهواتف والمعلومات الشخصية على ذاكرة الجهاز أو بطاقة SIM.

- <القائمة>** ← الأسماء
- يمكن للمستخدمين تغيير موقع الذاكرة من خلال الضغط على **<القائمة>** ← **الأسماء** ← **<خيارات>** ← **الضبط** ← **حفظ الاسم الجديد** في، ثم تحديد موقع الذاكرة.
- إضافة جهات اتصال جديدة**
- اضغط على **إنشاء**.
  - أدخل معلومات جهة الاتصال واضغط على الزر "تأكيد".

## تحرير جهات الاتصال

- حدد جهة اتصال واضغط على **<خيارات>** ← **تعديل**.
- قم بتحرير العناصر واضغط على الزر "تأكيد" للحفاظ.

## حذف جهات الاتصال

- حدد جهة اتصال واضغط على **<خيارات>** ← **مسح**.

## إدارة التقويم

- <القائمة>** ← التقويم
- إنشاء أحداث**
- اضغط على **<خيارات>** ← **إنشاء**، ثم حدد نوع حدث.
  - أدخل تفاصيل الحدث واضغط على **حفظ**.

## عرض الأحداث

حدد تاريخًا واضغط على الزر "تأكيد". لتغيير عرض التقويم، اضغط على **<خيارات>** ← **عرض بواسطة** ← **الشهر** أو **الأسبوع**.

## استخدام المنبه

- <القائمة>** ← المنبهات
- إعداد التنبيهات**
- اضغط على **«إنشاء»**.
  - أدخل التفاصيل، ثم اضغط على **حفظ**.

## إيقاف التنبيهات

- عند زنين المنبه،
- اضغط على **حذف** لإيقاف المنبه.
- اضغط على **<غفوة>** لإسكات المنبه لفترة الغفوة.

## حذف التنبيهات

حدد عنصرًا واضغط على الزر **<خيارات>** ← **مسح**.

يعرض جهازك مؤشرات الحالة الآتية أعلى الشاشة:

الرمز	الوصف	الرمز	الوصف
<span></span>	لا توجد بطاقة SIM	<span></span>	تم تنشيط الوضع العادي
<span></span>	لا توجد إشارة	<span></span>	تم تنشيط الوضع الصامت
<span></span>	قوة الإشارة	<span></span>	متصل بالكمبيوتر
<span></span>	البحث عن شبكة	<span></span>	المنبه فَعَل
<span></span>	شبكة GPRS متصلة	<span></span>	تشغيل الموسيقى قيد التنفيذ
<span></span>	شبكة EDGE متصلة	<span></span>	تم إيقاف الموسيقى مؤقتًا
<span></span>	مستوى شحن البطارية	<span></span>	تشغيل راديو FM
<span></span>	مكالمة جارية	<span></span>	التحويل (خارج منطقة الخدمة العادية)
<span></span>	تحويل المكالمات فَعَل	<span></span>	تم إدخال بطاقة ذاكرة
<span></span>	رسالة نصية جديدة (SMS)	<span></span>	وضع الطيران
<span></span>	رسالة متعددة الوسائط (MMS)		
<span></span>	جديدة (MMS)		
<span></span>	رسالة بريد صوتي جديدة		
<span></span>	رسالة فورية جديدة		

## إدخال نص

<span></span>	اضغط [ <b>#</b> ]
<span></span>	التغيير إلى حروف كبيرة أو صغيرة أو التبديل إلى الوضع أرقام.
<span></span>	اضغط مع الاستمرار على [ <b>#</b> ] على
<span></span>	التبديل إلى الوضع T9 و ABC. حسب منطقتك، يمكنك للمستخدمين استخدام وضع الإدخال المناسب للغة المحددة.
<span></span>	اضغط [ <b>✕</b> ] قم بالتحويل إلى وضع الرموز.
<span></span>	اضغط مع الاستمرار على [ <b>✕</b> ]
<span></span>	تحديد وضع الإدخال أو تغيير لغة الإدخال أو تحديد كلمات من قائمة الكلمات.

## الوضع T9

- اضغط على أزرار الحروف الرقمية المناسبة لإدخال كلمة كاملة.
- عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، اضغط على [**0**] لإدخال مسافة. في حالة عدم عرض الكلمة الصحيحة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو لأسفل لتحديد كلمة بدلية.

## الوضع أب

اضغط على زر مناسب حتى يظهر الحرف على شاشة العرض.

## الوضع الرقمي


اضغط على زر حرف رقمي مناسب لإدخال رقم.

## كيفية تركيب بطاقة SIM والبطارية

- انزع الغطاء الخلفي وأدخل بطاقة SIM.



- أدخل البطارية وأعد وضع الغطاء الخلفي.

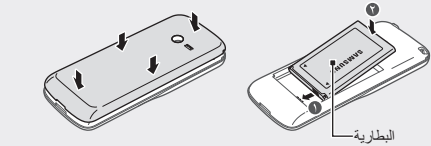

## وضع الرمز

اضغط على زر حرف رقمي مناسب لإدخال رمز.

## ميزات أخرى خاصة بإدخال نص

<span></span>	اضغط على زر <b>التنقل</b>	تحريك المؤشر.
<span></span>	اضغط <b>&lt;مسح&gt;</b>	حذف الحروف حرف حرف.
<span></span>	اضغط مع الاستمرار على <b>&lt;مسح&gt;</b>	حذف الحروف سريعًا.
<span></span>	اضغط [ <b>0</b> ]	إدخال مسافة. اضغط ثلاث مرات لتغيير السطر.
<span></span>	اضغط [ <b>1</b> ]	إدخال علامات الترقيم.

## إجراء مكالمة أو الرد عليها

- لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف واضغط على [**↵**].
- إنهاء مكالمة، اضغط على [**↵**].
- للاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا، اضغط على [**↵**] لتحديد رقم الهاتف، واضغط على [**↵**] مجددًا للاتصال بالرقم.
- لإجراء مكالمة باستخدام دليل الهاتف، اضغط على **<القائمة>** ← **الأسماء** وحدد جهة اتصال، ثم اضغط على [**↵**].
- للرد على مكالمة واردة، اضغط على [**↵**].

## استعراض الويب

- <القائمة>** ← Opera Mini
- عند وصول المستخدم إلى Opera Mini لأول مرة، قد تتم مطالبتَه بإنشاء ملف تعريف لإنترنت.
- التنقل عبر صفحات الويب**
- | الوظيفة       | الزر                     |
|---------------|--------------------------|
| <span></span> | زر التنقل                |
| <span></span> | زر التأكيد               |
| <span></span> | <b>&lt;إلى الخلف&gt;</b> |
| <span></span> | <b>&lt;قائمة&gt;</b>     |

## وضع إشارة مرجعية على صفحات الويب

- افتح صفحة ويب لإنشاء إشارة مرجعية لها.
- اضغط على **<قائمة>** ← **إشارات مرجعية** ← **<إدارة>** ← **إضافة**.
- أدخل التفاصيل، ثم اضغط على **حفظ**.

## ضبط أوضاع الصوت

- <القائمة>** ← الضبط ← أوضاع الهاتف
- للتحويل إلى وضع آخر، حدده من القائمة.
- تغيير نغمة الرنين**
- حدد أحد الأوضاع واضغط على **<تعديل>**.
  - حدد **نغمة رنين المكالمة الصوتية**.
  - حدد نغمة رنين واضغط على الزر "تأكيد".

## تغيير نغمة تنبيه الرسائل

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **<تعديل>**.
- اضغط على **نغمة التنبيه بالرسالة**.
- حدد نغمة واضغط على الزر "تأكيد".

## ضبط درجة صوت نغمة الرنين

- حدد أحد الأوضاع واضغط على **<تعديل>**.
- اضغط على **درجة الصوت** ← **منبه المكالمة**.
- اضبط مستوى الصوت واضغط على **حفظ**.

## ضبط درجة الصوت أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء المكالمة، اضغط على زر "التنقل" لأعلى أو أسفل لضبط درجة الصوت.



