



SM-T805

# دليل المستخدم

# المحتويات

## الملف التمهيدي

### بدء التشغيل

- ٧ محتويات العبوة
- ٨ تصميم الجهاز
- ١٠ استخدام بطاقة SIM أو USIM
- ١٣ استخدام بطاقة ذاكرة
- ١٥ تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
- ١٦ قفل الشاشة أو إلغاء قفله

### الأساسيات

- ١٧ استخدام شاشة اللمس
- ٢٠ تخطيط الشاشة الرئيسية
- ٢٣ الإشعارات ولوحات الضبط السريع
- ٢٦ فتح التطبيقات
- ٢٦ تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها
- ٢٨ إدخال نص
- ٣٠ التقاط صورة الشاشة
- ٣١ ملفات
- ٣٣ ميزة توفير الطاقة
- ٣٥ عرض معلومات التعليمات

## الاتصال بالشبكة

- ٣٦ بيانات الهاتف المحمول
- ٣٦ Wi-Fi
- ٣٨ مسرّع التحميل
- ٣٨ التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة
- ٤٠ الإنترنت

## ميزات الحركات وإمكانية الاستخدام

- ٤٢ الحركات
- ٤٤ الإطار المتعدد
- ٤٩ صندوق الأدوات
- ٤٩ زيادة حساسية شاشة اللمس

## التخصيص

- ٥٠ إدارة الشاشات الرئيسية وشاشة التطبيقات
- ٥٥ ضبط خلفية الشاشة ونغمات الرنين
- ٥٦ تغيير طريقة قفل الشاشة
- ٥٧ مسح الأصابع
- ٦٠ الوضع الخاص
- ٦٢ المستخدمون المتعددون
- ٦٤ نقل البيانات من جهازك القديم
- ٦٥ ضبط الحسابات

## الهاتف

- ٦٦ إجراء مكالمات
- ٦٨ تلقي المكالمات
- ٦٩ الخيارات أثناء إجراء المكالمات

## جهات الاتصال

- ٧٢ إضافة جهات اتصال
- ٧٣ إدارة جهات الاتصال

## الرسائل والبريد الإلكتروني

- ٧٦ الرسائل
- ٧٩ بريد إلكتروني

## الكاميرا

- ٨١ التصوير الأساسي
- ٨٤ أوضاع التصوير
- ٨٨ ضبط الكاميرا

## الاستوديو

- ٩٠ عرض الصور أو لقطات الفيديو
- ٩٢ تحرير الصور أو لقطات الفيديو
- ٩٧ ضبط المعرض

## الوسائط المتعددة

- ٩٨ الموسيقى
- ١٠١ فيديو

## تطبيقات ومميزات مفيدة

- ١٠٤ Kids Mode
- ١٠٧ مستكشف S
- ١٠٨ مخطط S
- ١١١ S Voice
- ١١٣ الحاسبة
- ١١٣ الساعة
- ١١٤ Smart Remote
- ١١٥ WebEx
- ١٢٤ Businessweek+
- ١٢٥ Dropbox
- ١٢٦ Evernote
- ١٢٧ Flipboard
- ١٢٨ Hancom Office Viewer
- ١٣٢ NYTimes
- ١٣٣ تطبيقات Google

## التوصيل بأجهزة أخرى

- ١٣٥ البلوتوث
- ١٣٧ Wi-Fi مباشر
- ١٣٩ Quick connect
- ١٤١ SideSync 3.0
- ١٤٧ Remote PC
- ١٥٢ Screen Mirroring
- ١٥٤ الطباعة المحمولة

## مدير الجهاز والبيانات

- ١٥٥ ترقية الجهاز
- ١٥٦ نقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر
- ١٥٧ النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات
- ١٥٨ إجراء إعادة تعيين بيانات
- ٢٠١ قائمة المساعد
- ٢٠٣ ضبط خيارات تأخير الضغط المطول
- ٢٠٣ التحكم التفاعلي
- ٢٠٤ استخدام وضع النقرة الواحدة
- ٢٠٤ إدارة ضبط إمكانية الوصول
- ٢٠٥ استخدام الميزات المفيدة الأخرى

## الضبط

- ١٥٩ نبذة عن الضبط
- ١٥٩ الاتصالات
- ١٦٤ الجهاز
- ١٧٠ عام
- ١٧٧ التطبيقات

## إمكانية الوصول

- ١٨٥ حول إمكانية الوصول
- ١٨٦ استخدام مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قوائم إمكانية الوصول
- ١٨٦ التعليق الصوتي (TalkBack)
- ١٩٧ تغيير حجم الخط
- ١٩٧ تكبير الشاشة
- ١٩٧ ضبط تذكيرات الإشعارات
- ١٩٨ عكس ألوان العرض
- ١٩٨ ضبط الألوان
- ١٩٩ ضبط إشعار الفلاش
- ١٩٩ إيقاف كل الأصوات
- ١٩٩ ضبط التسمية التوضيحية
- ٢٠٠ ضبط توازن الصوت
- ٢٠٠ صوت أحادي

## حل المشكلات



# الملف التمهيدي

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.

- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- قد يختلف بعض المحتوى عن الجهاز الموجود لديك وذلك استنادًا إلى المنطقة أو مزود الخدمة، أو برنامج الجهاز.
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- لا تتحمل سامسونج المسؤولية عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكًا لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تمامًا عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع وذلك بناءً على خطة الأسعار الخاصة بك. بالنسبة لنقل البيانات الكبيرة، يوصى باستخدام ميزة Wi-Fi.
- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، فاتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

## الرموز الإرشادية

تحذير: المواقع التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه: المواقع التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



ملاحظة: الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



# بدء التشغيل


## محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- دليل التشغيل السريع
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.



## تصميم الجهاز

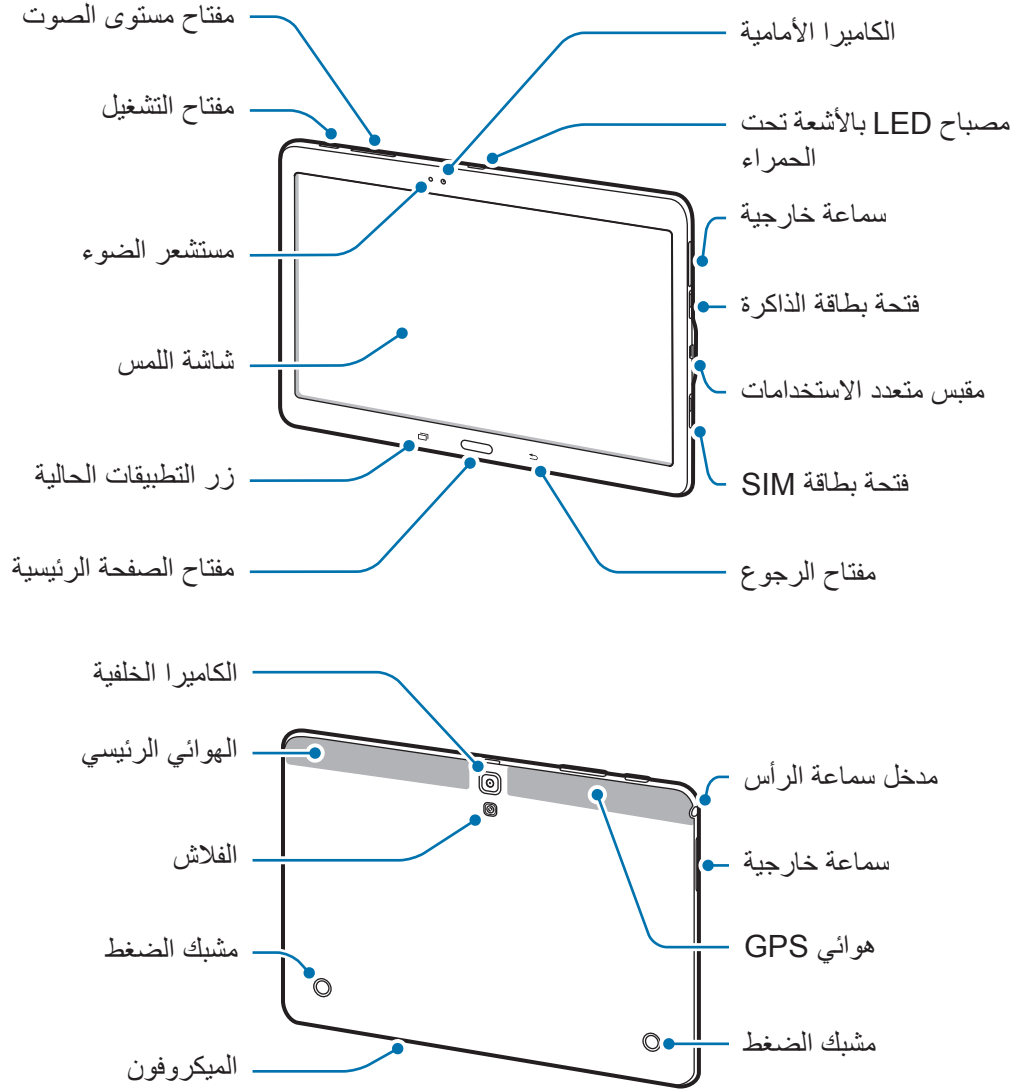

- لا تغطي منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- يُوصى باستخدام واقي للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بملامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

## الأزرار

مفتاح	الوظيفة
	التشغيل
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.</li> <li>• اضغط لتشغيل الشاشة أو قفلها.</li> </ul>
	التطبيقات الحالية
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط لفتح قائمة التطبيقات الحالية.</li> <li>• اضغط مطوياً للوصول إلى الخيارات الإضافية للشاشة الحالية.</li> </ul>
	الصفحة الرئيسية
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط لتشغيل الشاشة عندما تكون مغلقة.</li> <li>• اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.</li> <li>• اضغط مرتين لتشغيل <b>S Voice</b>.</li> <li>• اضغط مطوياً لتشغيل <b>Google</b>.</li> </ul>
	رجوع
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.</li> </ul>
	مستوى الصوت
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.</li> </ul>

# استخدام بطاقة SIM أو USIM

## تركيب بطاقة SIM أو USIM


أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.

- تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للمزيد من المعلومات حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.



١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

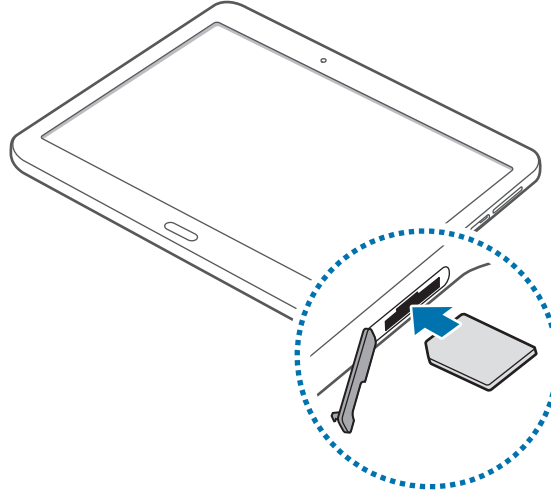

٣ ادفع بطاقة SIM أو USIM إلى داخل الفتحة حتى تستقر في مكانها.

- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحسار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- توخى بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.




٤ اغلق غطاء فتحة بطاقة SIM.

## إزالة بطاقة SIM أو USIM

١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM.

٢ اضغط على بطاقة SIM أو USIM بإصبعك، ثم اسحبه للخارج.

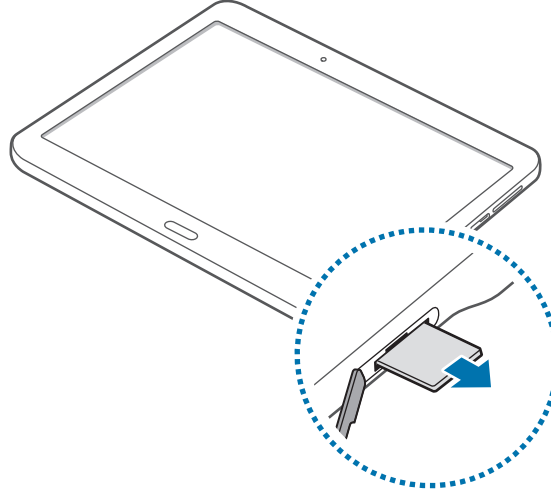

٣ اغلق غطاء فتحة بطاقة SIM.

## شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.




• عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.



• في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.

• في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة مرة واحدة، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب قطع الاتصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، فاستخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

قم بتوصيل كابل USB بمهايئ طاقة USB ثم قم بتوصيل طرف كابل USB داخل مقبس متعدد الاستخدامات.

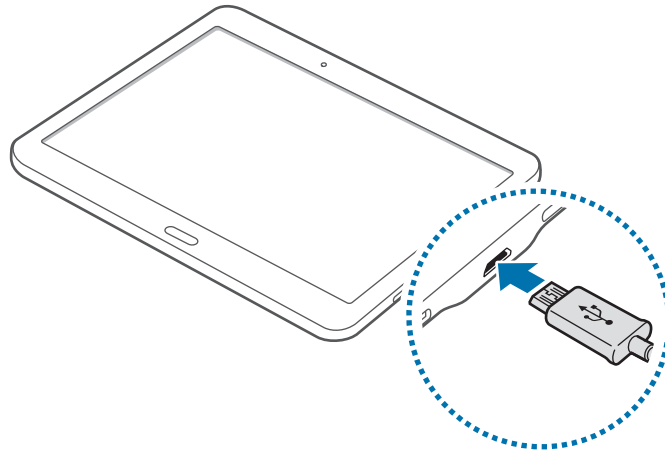

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.



- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.



بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي. لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.





## تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك في توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل درجة سطوع الشاشة.

## استخدام بطاقة ذاكرة

### تركيب بطاقة ذاكرة


يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ١٢٨ جيجابايت. استناداً إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد ملفاتي ← SD card.



١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.


٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

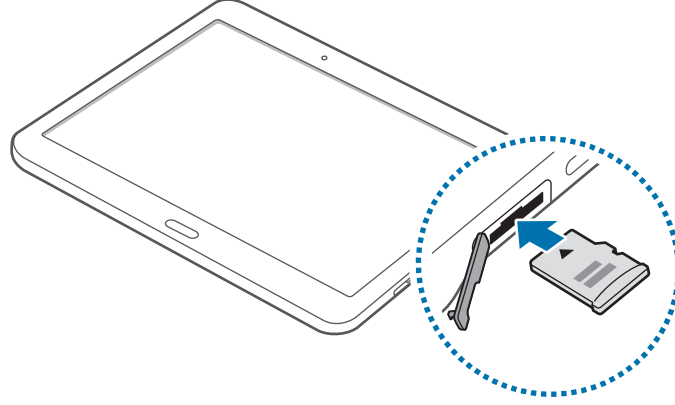

٣ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

٤ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

## إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← عام ← التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD.

١ افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.


٣ اغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



## تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← الضبط ← عام ← التخزين ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.




## تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة أو بعد إجراء إعادة تعيين للبيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك.

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.

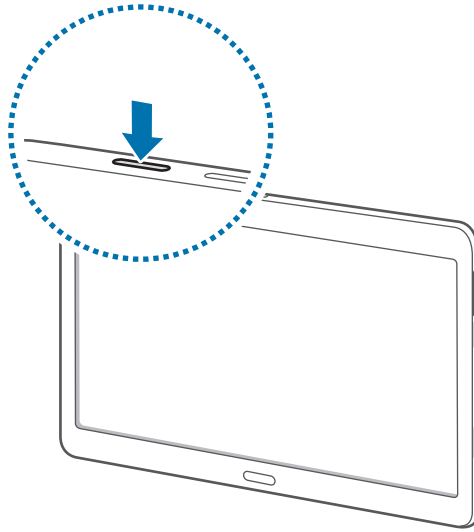


اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.



## قفل الشاشة أو إلغاء قفله

يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويقلعها. أيضًا، يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتقفّل تلقائيًا إذا كان الجهاز غير مستخدم لمدة محددة من الوقت.

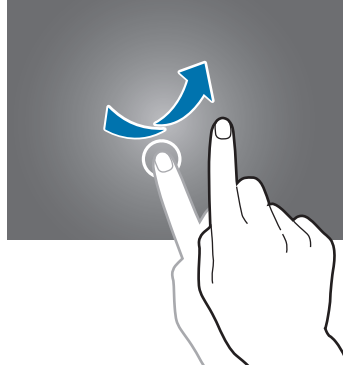

لإلغاء قفل الشاشة، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية وانقر بإصبعك في أي اتجاه داخل منطقة الشاشة غير المقفلة.



يمكنك تغيير رمز إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة. راجع [تغيير طريقة قفل الشاشة](#) للمزيد من المعلومات.


# الأساسيات

## استخدام شاشة اللمس

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.
- يُوصى باستخدام أصابعك عندما تستخدم شاشة اللمس.


## الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

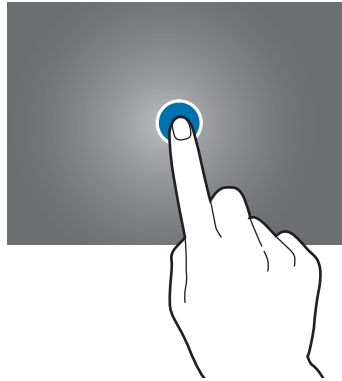


## الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر أو الشاشة لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.

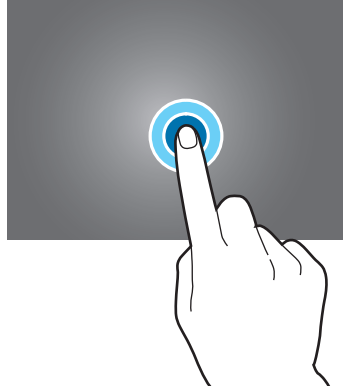


## السحب

لتحريك أحد العناصر، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

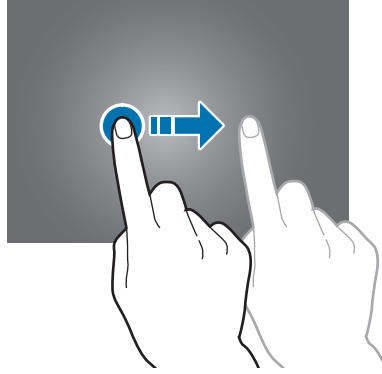


## الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. ضغط ضغطاً مزدوجاً للرجوع.

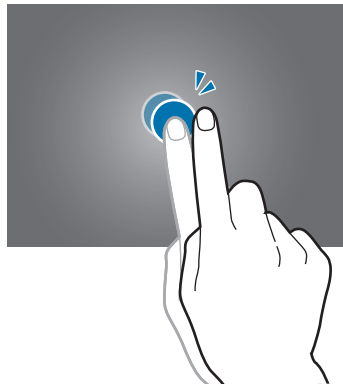



## السحب

اسحب لليسر أو اليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة العناصر، مثل جهات الاتصال.

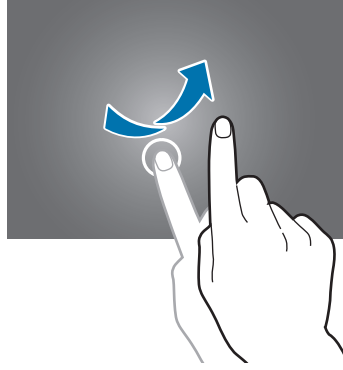

## فرد الأصابع وضمهما


افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

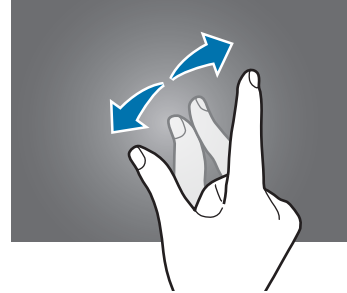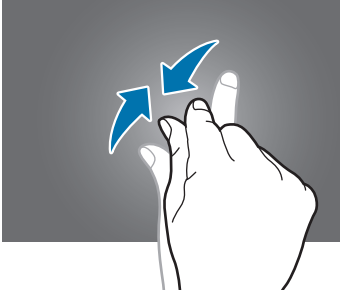

## تخطيط الشاشة الرئيسية

### شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. تضم شاشة الصفحة الرئيسية نوعين مختلفين من اللوحات. تعرض لوحة لشاشة الرئيسية الكلاسيكية اختصارات إلى التطبيقات والتطبيقات المصغرة، وتعرض لوحة شاشة المحتوى الرئيسية تطبيقات المحتوى المصغرة. التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة تقوم بتشغيل وظائف محددة بالتطبيقات لتوفير معلومات ووصول مناسب على الشاشة الرئيسية. لعرض لوحات أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، أو اضغط على مؤشر شاشة في الجزء السفلي من الشاشة. لتخصيص الشاشة الرئيسية، راجع استخدام الشاشة الرئيسية الكلاسيكية أو إدارة الشاشة الرئيسية للمحتوى.

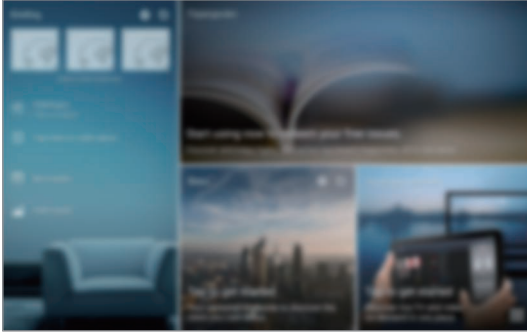


<الشاشة الرئيسية للمحتوى>





<الشاشة الرئيسية الكلاسيكية>



## شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات جديدة مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين، أو حدد مؤشر شاشة في الجزء السفلي من الشاشة. لتخصيص شاشة التطبيقات، راجع [إدارة شاشة التطبيقات](#).

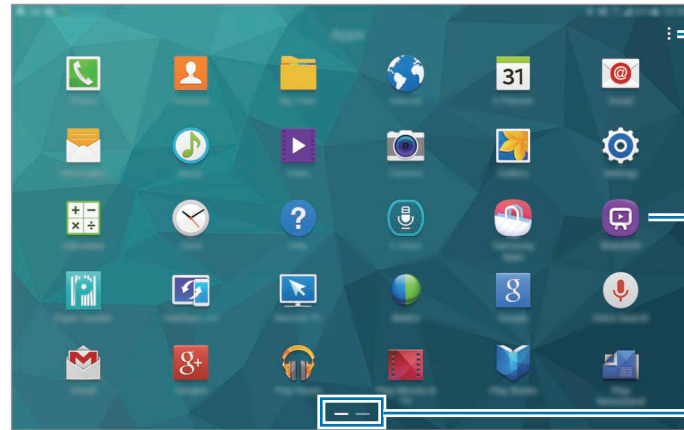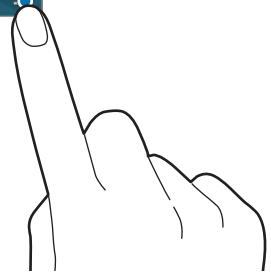

ادخل إلى خيارات إضافية.

تطبيق

مؤشرات الشاشة






## رموز المؤشر

تظهر رموز المؤشرات على شريط الحالة الموجود في الجزء العلوي من الشاشة. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

لا يظهر شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة في بعض التطبيقات. لعرض شريط الحالة، اسحب لأسفل من الجزء العلوي من الشاشة.



الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	شبكة LTE متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	ميزة الانتظار الذكي أو الإيقاف المؤقت الذكي نشطة
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال


الرمز	المعنى
	تم تنشيط وضع كتم الصوت
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

## الإشعارات ولوحات الضبط السريع


### استخدام لوحة الإشعارات

عندما تتلقى إشعارات جديدة، مثل الرسائل أو المكالمات الفائتة، تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة. لمشاهدة مزيد من المعلومات حول الرموز، افتح لوحة الإشعارات واعرض التفاصيل.

لفتح لوحة الإشعارات، اسحب شريط الحالة لأسفل. لغلاق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط من الجزء السفلي للشاشة لأعلى.

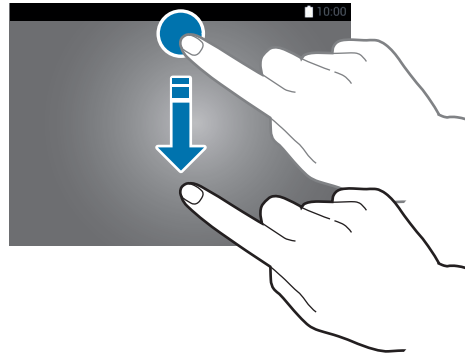

يمكنك استخدام الوظائف التالية في لوحة الإشعارات.

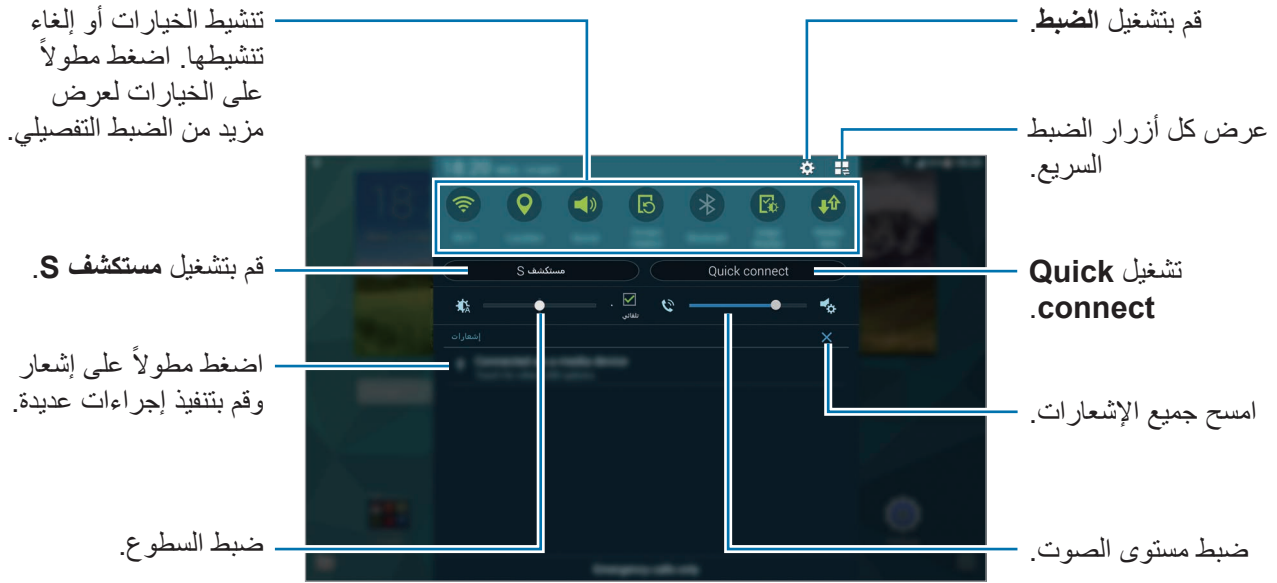


## إعادة أزرار الضبط السريع

لإعادة ترتيب أزرار الضبط السريع على لوحة الإشعارات، اضغط على ←، واضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم اسحب العنصر إلى موقع آخر.

## استخدام لوحة الضبط السريع

يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط بعض الميزات على لوحة الإشعارات. قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط الميزات الموجودة في لوحة الضبط السريع.

افتح لوحة الضبط السريع، اسحب شريط الحالة لأسفل باستخدام إصبعين. بشكل بديل، اضغط على الموجود في لوحة الإشعارات. لغلّق لوحة الضبط السريع، اسحب الشريط من الجزء السفلي للشاشة لأعلى.

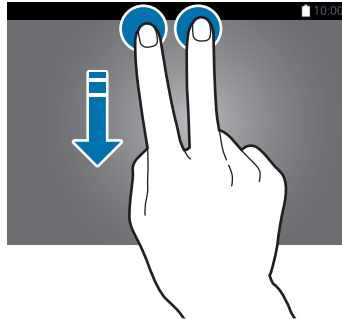

اضغط على الخيارات التالية لتنشيطها أو إلغاء تنشيطها. يمكنك عرض المزيد من الإعدادات المفصلة إذا قمت بالضغط مطولاً على زر.


- **Wi-Fi**: راجع [Wi-Fi](#) للمزيد من المعلومات.
- **الموقع**: راجع [موقع](#) للمزيد من المعلومات.
- **صوت / اهتزاز / كتم**: حدد وضع الصوت.
- **تدوير الشاشة**: اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.





لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.

- **البلوتوث**: راجع [البلوتوث](#) للمزيد من المعلومات.
- **مواصفة الشاشة**: عند تنشيط هذه الميزة، يتم تحسين الشاشة تلقائيًا لتناسب مع العديد من التطبيقات.
- **بيانات الهاتف**: راجع [استخدام البيانات](#) أو [شبكات الهواتف المحمولة](#) للمزيد من المعلومات.
- **مسرّع التحميل**: راجع [مسرّع التحميل](#) للمزيد من المعلومات.
- **توفير فائق للطاقة**: راجع [وضع توفير الفائقة للطاقة](#) للمزيد من المعلومات.
- **إطار متعدد**: راجع [الإطار المتعدد](#) للمزيد من المعلومات.
- **صندوق الأدوات**: راجع [صندوق الأدوات](#) للمزيد من المعلومات.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة**: راجع [التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة](#) للمزيد من المعلومات.
- **Screen mirroring**: راجع [Screen Mirroring](#) للمزيد من المعلومات.
- **مزامنة**: عند تنشيط هذه الميزة، يقوم جهازك بمزامنة التطبيقات تلقائيًا، مثل التقويم أو البريد الإلكتروني.
- **وضع القراءة**: عند تنشيط هذا الوضع، يساعد الجهاز على حماية عينيك عند القراءة أثناء الليل.
- **سكون ذكي**: عندما تقوم بتنشيط هذه الميزة، تظل الشاشة مضاءة طالما ظللت تنظر إليها.
- **إيقاف مؤقت ذكي**: عندما تقوم بتنشيط هذه الميزة، يتوقف العرض مؤقتًا تلقائيًا عندما تنظر بعيدًا عن الشاشة.
- **توفير الطاقة**: راجع [ميزة توفير الطاقة](#) للمزيد من المعلومات.
- **وضع الحظر**: راجع [وضع الحظر](#) للمزيد من المعلومات.
- **وضع الطيران**: راجع [وضع الطيران](#) للمزيد من المعلومات.
- **الوضع الخاص**: راجع [الوضع الخاص](#) للمزيد من المعلومات.
- **حساسية اللمس**: راجع [زيادة حساسية شاشة اللمس](#) للمزيد من المعلومات.

## فتح التطبيقات

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.  
افتح قائمة التطبيقات التي تم استخدامها مؤخراً، اضغط على  وحدد رمز تطبيق لفتحه.

### غلق تطبيق

اضغط على  ← مدير المهام، ثم اضغط على إنهاء بجوار تطبيق لقلعه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إلغاء الكل. أو بدلاً من ذلك، اضغط على  ← إغلاق الكل.

## تثبيت التطبيقات أو إلغاء تثبيتها

### Samsung Apps

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات.  
اضغط على **Samsung Apps** على شاشة التطبيقات.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على Q للبحث عن كلمة أساسية.  
حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على مجاني. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على الزر الذي يوضح سعر التطبيق.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على  ← الضبط ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.



## متجر Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات.  
اضغط على متجر Play على شاشة التطبيقات.

### تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على Q للبحث عن كلمة أساسية.  
حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيل تطبيقات مجانية، اضغط على تثبيت. لشراء وتنزيل التطبيقات بمقابل مادي، اضغط على السعر واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

لتغيير ضبط التحديث التلقائي، اضغط على ≡ ← الإعدادات ← تحديث التطبيقات تلقائياً، ثم حدد خياراً.



### تنزيل التطبيقات المقترحة

يمكنك عرض وتنزيل التطبيقات المخصصة لجهاز Galaxy.  
أو على الشاشة الرئيسية الكلاسيكية، اضغط على التطبيق المصغر **GALAXY Essentials**، أو التطبيق المصغر **GALAXY Gifts**، ثم اضغط على ⓘ بجانب أحد التطبيقات.  
تنزيل جميع التطبيقات الموجودة في القائمة، اضغط على تنزيل الكل.

### إدارة التطبيقات

#### إلغاء تثبيت التطبيقات أو تعطيلها

لتعطيل التطبيقات الافتراضية، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على ⓘ ← إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات. يظهر ⓘ في التطبيقات التي يمكنك تعطيلها. حدد أحد التطبيقات واضغط على إلغاء تفعيل التطبيق.  
لإلغاء تثبيت التطبيقات التي يتم تنزيلها، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على ⓘ ← تطبيقات تم تنزيلها ← إلغاء التثبيت. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← التطبيقات ← مدير التطبيقات، حدد أحد التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التثبيت.

## تمكين التطبيقات

على شاشة التطبيقات، اضغط على **إظهار التطبيقات التي تم إلغاء تفعيلها**، حدد التطبيقات، ثم اضغط على **تم**. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **التطبيقات** ← **مدير التطبيقات**، قم بالتمرير إلى **غير مفعّل**، حدد أحد التطبيقات، واضغط على **تفعيل**.

- إخفاء التطبيقات: قم بإخفاء التطبيقات في شاشة التطبيقات فقط. يمكنك متابعة استخدام التطبيقات المخفية.
- تعطيل التطبيقات: قم بتعطيل التطبيقات الافتراضية المحددة التي لا يمكن إلغاء تثبيتها من الجهاز. لا يمكنك استخدام التطبيقات المعطلة.
- إلغاء تثبيت التطبيقات: قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي يتم تنزيلها.




## إدخال نص

### تخطيط لوحة المفاتيح

تظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا عندما تقوم بإدخال النص لإرسال الرسائل، وإنشاء المذكرات، والمزيد.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.

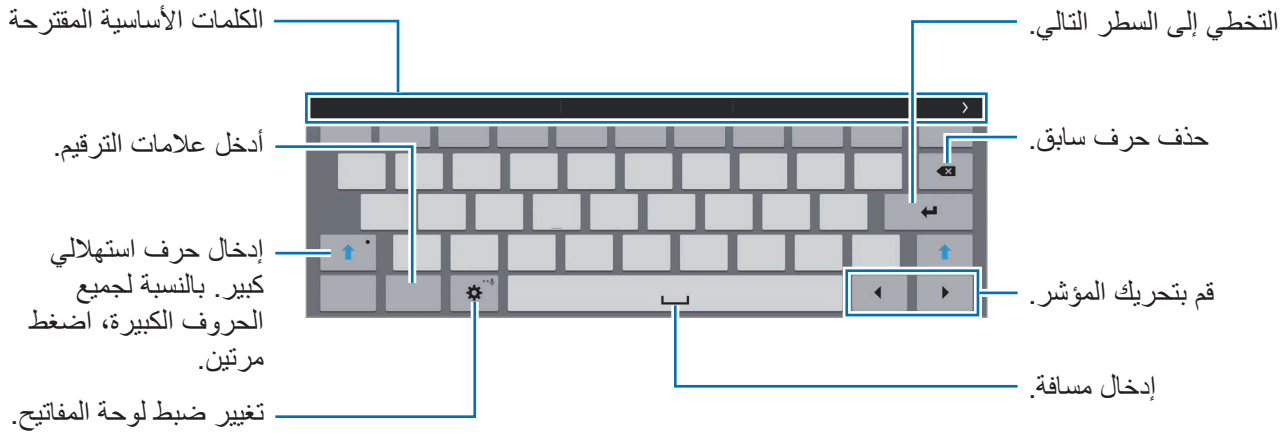



### تغيير لغة الإدخال


اضغط على **⚙️** ← **تحديد لغات الإدخال**، ثم حدد اللغات المطلوبة استخدامها. إذا حددت لغتين أو أكثر، فيمكنك تغيير اللغات بواسطة إزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين.




## استخدام وظائف لوحة المفاتيح الإضافية

اضغط مطولاً على  لكي تستخدم الوظائف التالية. قد تظهر رموز أخرى بدلاً من  وذلك حسب آخر وظيفة تم استخدامها.

•  : أدخل النص صوتياً.

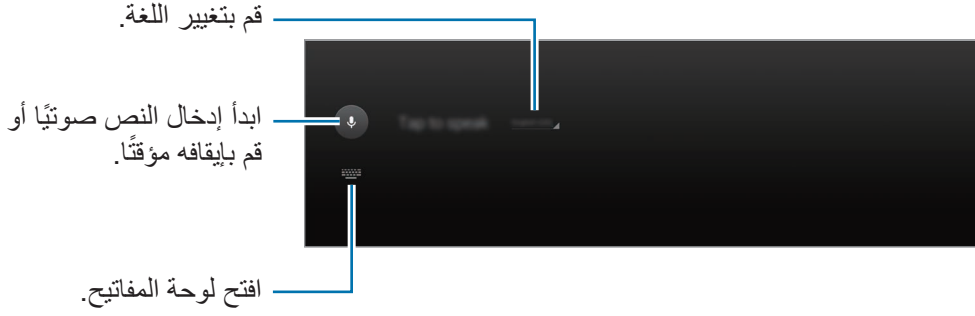

•  : الانتقال إلى وضع الكتابة اليدوية.

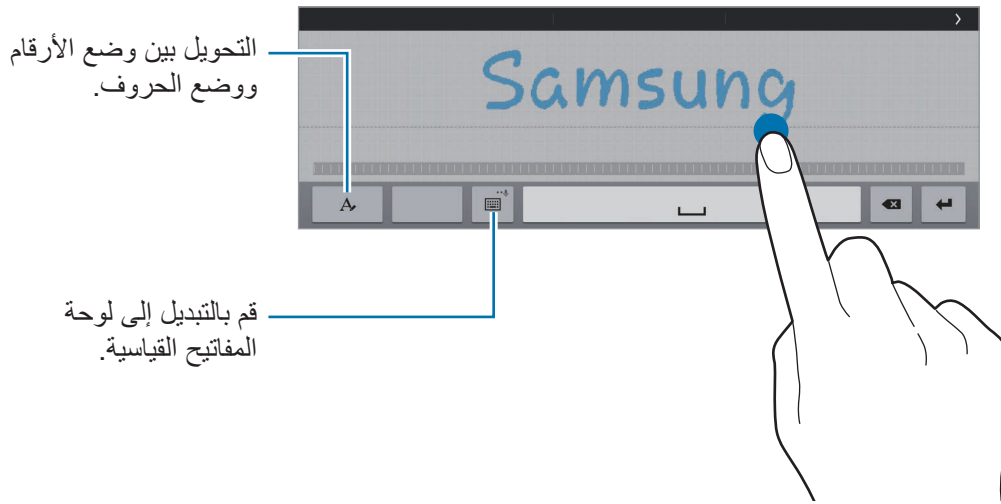


قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.







•  : إضافة عنصر من الحافظة.

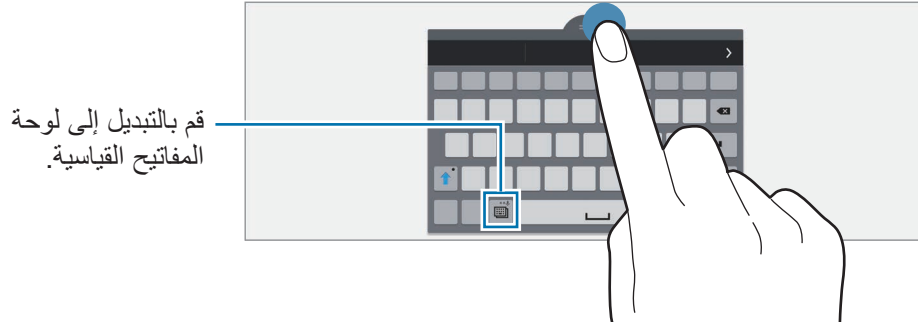•  : تغيير ضبط لوحة المفاتيح.

-  : تغيير نوع لوحة المفاتيح. يمكنك نقل لوحة المفاتيح إلى موقع آخر بواسطة سحب .




## النسخ واللصق

- ١ اضغط مطولاً فوق النص.
- ٢ اسحب  أو  لتحديد النص المطلوب، أو اضغط على **تحديد الكل** لتحديد جميع النصوص.
- ٣ اضغط على **نسخ** أو **قص**. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- ٤ ضع المؤشر في المكان الذي سيتم إدراج النص عنده، ثم اضغط على  ← **لصق**. للصق النص الذي قمت بنسخه، اضغط على  ← **الحافظة** وحدد النص.

## التقاط صورة الشاشة

التقط صورة للشاشة أثناء استخدام الجهاز.

- اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح التشغيل في الوقت ذاته. يتم حفظ الصورة في المجلد **الاستوديو** ←  ← **الألبوم** ← **Screenshots**. بعد التقاط لقطة شاشة، يمكنك تحرير الصورة ومشاركتها مع الآخرين.
- يمكنك أيضاً التقاط صورة للشاشة باستخدام طرق أخرى. راجع **السحب براحة اليد للتقاط** للمزيد من المعلومات.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.




## ملفاتي

## نبذة عن ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى العديد من الملفات المخزنة على الجهاز أو في مواقع أخرى، مثل خدمات التخزين السحابي.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات. بشكل بديل، اضغط على **■** على الشاشة الرئيسية.

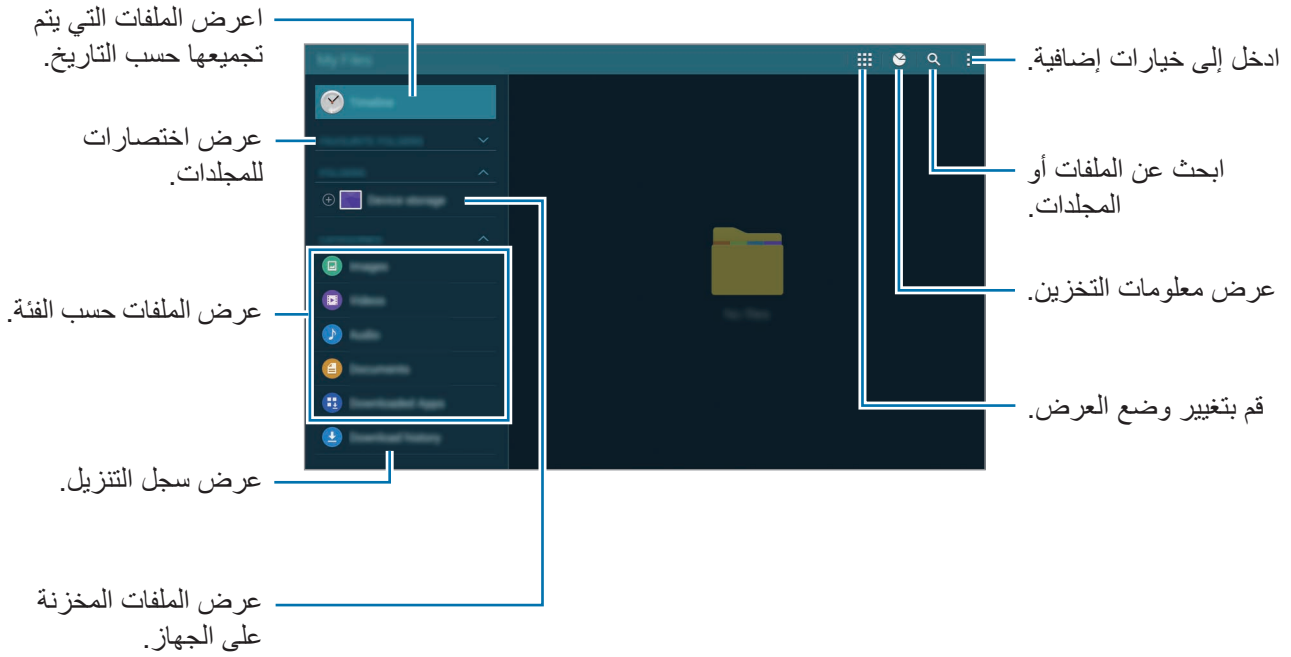

اضغط على **⋮** واستخدم الخيارات التالية:

- **اختيار:** حدد الملفات أو المجلدات لتطبيق الخيارات.
- **مسح:** احذف الملفات أو المجلدات.
- **إضافة FTP:** أضف اختصار خادم FTP في المجلدات.
- **المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة:** ابحث عن الأجهزة التي تكون وظيفة مشاركة الوسائط بها نشطة.
- **خيارات العرض:** قم بتغيير خيارات العرض.

## عرض الملفات

اضغط على ملفاتي على شاشة التطبيقات.

حدد مجلد، واضغط على ، ثم استخدم أحد الخيارات التالية:

- اختيار: حدد الملفات أو المجلدات لتطبيق الخيارات.
  - فرز بواسطة: افرز الملفات أو المجلدات.
  - إضافة إلى المجلدات المفضلة: أضف اختصاراً إلى المجلد في المجلدات المفضلة.
  - مسح: احذف الملفات أو المجلدات.
  - اختصار إلى الصفحة الرئيسية: أضف اختصاراً إلى ملف أو مجلد إلى شاشة الصفحة الرئيسية.
  - إضافة FTP: أضف اختصار خادم FTP في المجلدات.
  - المسح بحثاً عن أجهزة مجاورة: ابحث عن الأجهزة التي تكون وظيفة مشاركة الوسائط بها نشطة.
  - خيارات العرض: قم بتغيير خيارات العرض.
- اضغط مطولاً على ملف، أو مجلد، ثم استخدم أحد الخيارات التالية:
-  : قم بمشاركة الملفات مع آخرين.
  -  : احذف الملفات أو المجلدات.
  -  : انقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
  -  : انسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
  -  : تغيير الاسم: أعد تسمية الملف أو المجلد.
  -  : إضافة إلى المجلدات المفضلة: أضف اختصاراً إلى المجلد الموجود في المجلدات المفضلة.
  -  : اختصار إلى الصفحة الرئيسية: أضف اختصاراً إلى ملف أو مجلد إلى شاشة الصفحة الرئيسية.
  -  : ضغط الملفات: اضغط الملفات أو المجلدات لإنشاء ملف مضغوط.
  -  : التفاصيل: اعرض تفاصيل ملف أو مجلد.

## ميزة توفير الطاقة

### نمط توفير الطاقة


قم بتوفير طاقة البطارية بواسطة تقييد وظائف الجهاز. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **توفير الطاقة**، ثم اضغط على مفتاح **نمط توفير الطاقة** لتنشيطه. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على **توفير الطاقة** لتنشيطه. حدد من بين الخيارات التالية:

- **تقييد بيانات الخلفية:** امنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول.
- **تقييد الأداء:** قم بتقييد خيارات عديدة مثل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية لمفتاح التطبيقات الأخيرة ومفتاح الرجوع.
- **وضع Greyscale:** اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.

### وضع التوفير الفائق للطاقة

- استخدم هذا الوضع لزيادة طاقة بطارية الجهاز. في وضع توفير الطاقة الفائق، يقوم الجهاز بتنفيذ ما يلي:
- اعرض الألوان الموجودة على الشاشة في شكل درجات لونية.
  - يقوم بتقييد التطبيقات المتاحة إلى التطبيقات الضرورية والتطبيقات المحددة فقط.
  - يقوم بإلغاء تنشيط اتصال بيانات المحمول عندما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
  - يقوم بإلغاء تنشيط ميزتي Wi-Fi والبلوتوث.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← توفير الطاقة، ثم اضغط على مفتاح وضع توفير الفائق للطاقة لتنشيطه. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على توفير فائق للطاقة لتنشيطه.

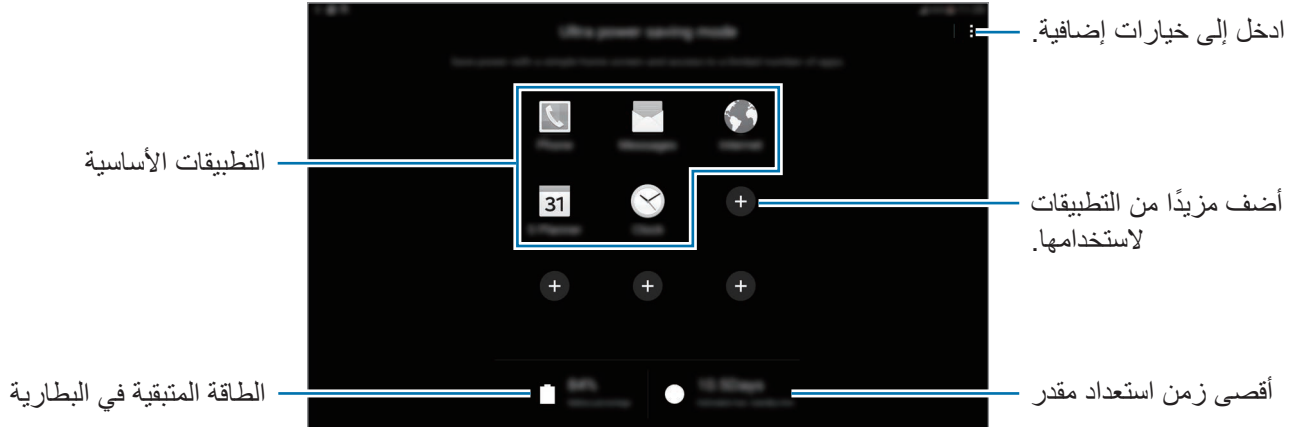

لإضافة تطبيق على الشاشة الرئيسية، اضغط على + وحدد تطبيقاً.

لإزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية، اضغط على - حذف، حدد تطبيقاً باستخدام -، ثم اضغط على تم.

لتغيير الإعدادات لوضع توفير الطاقة الفائق، مثل إمكانية الاتصال بالشبكة أو الصوت، اضغط على - الضبط.

لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة الفائق، اضغط على - إلغاء تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى.

زمن الاستعداد الأقصى المقدر يوضح الزمن المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية في حالة عدم استخدام الجهاز. قد يختلف زمن الاستعداد حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



## عرض معلومات التعليمات

للوصول إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على مساعدة.

للعرض معلومات التعليمات لأحد التطبيقات أثناء استخدام هذا التطبيق، اضغط على : ← مساعدة.

بعض التطبيقات قد لا تتضمن معلومات التعليمات.



# الاتصال بالشبكة

## بيانات الهاتف المحمول

قم بتوصيل الجهاز بشبكة المحمول لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. راجع استخدام البيانات للتعرف على الخيارات الافتراضية.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← استخدام البيانات، ثم ضع علامة اختيار أمام بيانات الهاتف المحمول. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على بيانات الهاتف لتنشيطه.

## Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. راجع Wi-Fi للتعرف على الخيارات الافتراضية.

- يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← Wi-Fi، ثم اضغط على مفتاح Wi-Fi لتنشيطه.

٢ حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل.

٣ اضغط على توصيل.

بمجرد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi، سيقم الجهاز بإعادة الاتصال في كل مرة تتوفر فيها الشبكة دون الحاجة إلى كلمة مرور.



لمنع الجهاز من الاتصال بالشبكة تلقائيًا، حدد الشبكة من قائمة الشبكات واضغط على تجاهل.



## إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة شبكات Wi-Fi، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في **شبكة SSID**، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **توصيل**.

## تنشيط نقطة مرور Wi-Fi

تتيح لك نقطة مرور Wi-Fi إمكانية تمكين الجهاز للبحث عن والتوصيل بشبكة Wi-Fi معتمدة. يمكنك استخدام ميزة نقطة المرور للتوصيل بشبكات Wi-Fi التي تدعم المصادقة المؤتمتة. عندما تنتقل إلى موقع جديد فإنه يبحث عن ويتصل بشبكة Wi-Fi أخرى معتمدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك.



اضغط على **← متقدم**، ثم ضع علامة اختيار أمام **Passpoint**.

## استخدام تبديل الشبكة الذكي

استخدم هذه الميزة للحفاظ على اتصال مستقر بالشبكة عندما تستعرض صفحات الويب، وتنزيل المحتوى، والمزيد. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط ← الاتصالات ← Wi-Fi**، ثم ضع علامة اختيار أمام **تبديل الشبكة الذكي**. ينتقل الجهاز تلقائيًا من شبكة Wi-Fi إلى شبكة محمول عندما تكون شبكة Wi-Fi ضعيفة أو غير مستقرة. عندما تصبح إشارة شبكة Wi-Fi قوية، ينتقل الجهاز من شبكة المحمول عائداً إلى شبكة Wi-Fi.

## مسرّع التحميل

استخدم هذه الميزة لتنزيل الملفات الكبيرة بشكل أسرع عبر Wi-Fi وشبكات المحمول بشكل متزامن. توفر إشارة Wi-Fi الأقوى سرعة تنزيل أكبر.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **مسرّع التحميل**، واضغط على مفتاح **مسرّع التحميل** لتنشيطها. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على **مسرّع التحميل** لتنشيطه.

- سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند تنزيل الملفات عبر شبكة المحمول.
- عندما تقوم بتنزيل ملفات كبيرة، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز. في حالة تجاوز الجهاز لدرجة الحرارة المحددة، يتوقف تشغيل الميزة.
- إذا كانت إشارات الشبكة غير مستقرة، فإن سرعة وأداء هذه الميزة قد تتأثر.
- إذا كانت Wi-Fi واتصالات شبكة المحمول تتميز بسرعات نقل للبيانات مختلفة بشكل ملحوظ، فربما يستخدم الجهاز أسرع اتصال.
- تدعم هذه الميزة بروتوكول نقل النص التشعبي 1.1 (HTTP) فقط. لا يمكن استخدام الميزة باستخدام بروتوكولات أخرى مثل HTTPS أو FTP.



## التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

### نبذة عن الربط ونقاط الاتصال المحمولة

استخدم هذه الميزة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى في حالة عدم توفر اتصال الإنترنت. يمكن إجراء الاتصال عبر ميزة Wi-Fi، أو USB، أو ميزة البلوتوث.

سيتم تحميلك بنفقات إضافية عند استخدام هذه الميزة.





## استخدام نقطة الاتصال المحمولة

استخدم جهازك كنقطة اتصال محمولة لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة أخرى.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة ← نقطة اتصال الهواتف المحمولة.

٢ اضغط على مفتاح نقطة اتصال الهواتف المحمولة لتنشيطها.

-  تظهر على شريط الحالة. يمكن للأجهزة الأخرى أن تجد جهازك في قائمة شبكات Wi-Fi.
- لضبط كلمة مرور لنقطة الاتصال المحمولة، اضغط على  تهيئة وحدد مستوى الأمان. ثم أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

٣ في شاشة الجهاز الآخر، ابحث عن جهازك وحدده من قائمة شبكات Wi-Fi.

٤ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

## استخدام ربط USB

قم بمشاركة اتصال بيانات المحمول للجهاز مع الأجهزة الأخرى عبر كابل USB.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة.

٢ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٣ ضع علامة اختيار أمام تقييد USB.

 يظهر على شريط الحالة عند توصيل جهازين.

٤ في الكمبيوتر، استخدم اتصال بيانات المحمول لجهازك.


## استخدام ربط البلوتوث

قم بمشاركة اتصال بيانات المحمول للجهاز مع الأجهزة الأخرى عبر اتصال البلوتوث. تأكد أن الكمبيوتر المتصل به جهازك يدعم ميزة البلوتوث.

١ تأكد أن الجهاز مقترن بالجهاز الآخر عبر البلوتوث. راجع الإقتران مع أجهزة البلوتوث أخرى للمزيد من المعلومات.

٢ على شاشة التطبيقات الخاصة بجهازك، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة.

٣ ضع علامة اختيار أمام تقييد البلوتوث.

٤ في الجهاز المتصل، افتح شاشة ضبط البلوتوث واضغط على ⚙️ ← الاتصال بالإنترنت.  يظهر على شريط الحالة عند توصيل جهازين.

٥ في الجهاز المتصل، استخدم اتصال بيانات المحمول للجهاز للاتصال بالإنترنت.

قد تختلف أساليب التسجيل حسب نوع الأجهزة المتصلة.




## الإنترنت


### استعراض صفحات الويب

١ اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على حقل العنوان. لتغيير محرك البحث، اضغط على رمز محرك البحث المجاور لحقل عنوان الويب.

٣ قم بإدخال عنوان الويب أو الكلمة الأساسية، ثم اضغط على الذهاب. للبحث في الويب عن طريق الصوت، اضغط على .

لعرض شريط الأدوات، اسحب إصبعك إلى أسفل قليلاً على الشاشة.

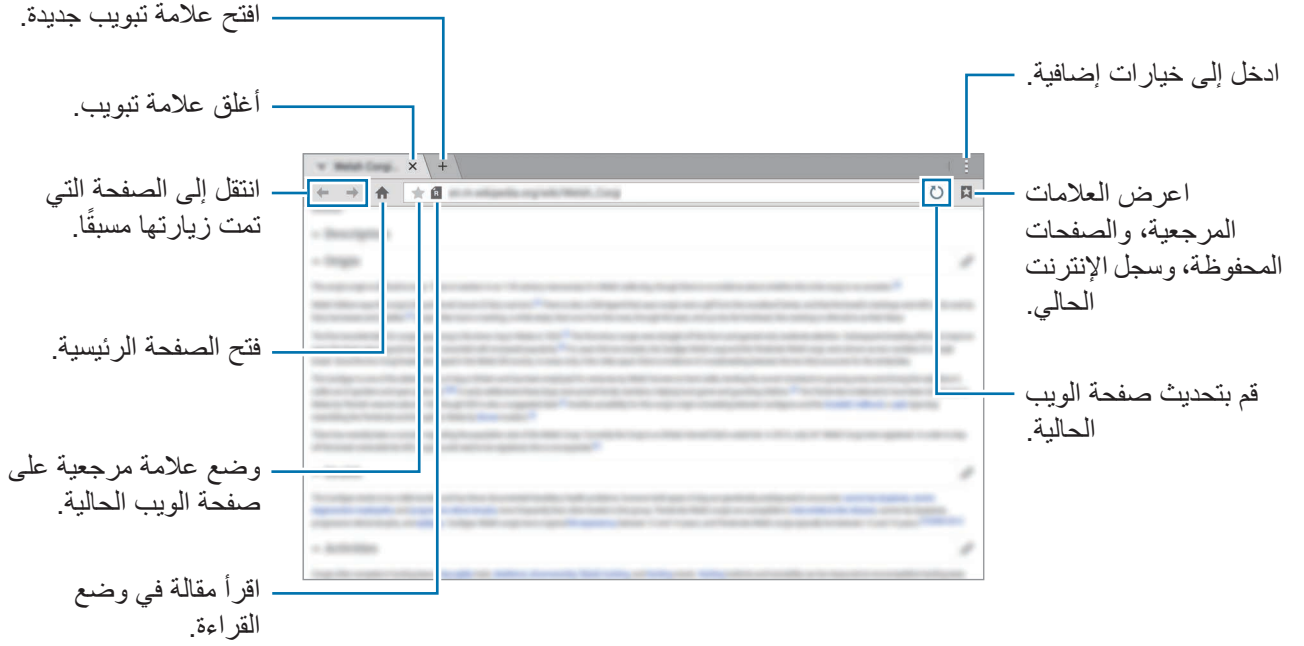

## ضبط الصفحة الرئيسية

اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

اضغط على **⋮** ← **الضبط** ← **تعيين الصفحة الرئيسية**، ثم حدد واحداً مما يلي:

- **الصفحة الافتراضية:** اضبط الصفحة الافتراضية للجهاز كصفحة رئيسية.
  - **الصفحة الحالية:** اضبط الصفحة الحالية للجهاز كصفحة رئيسية.
  - **المواقع الأكثر زيارة:** اضبط قائمة الصفحات الأكثر زيارة كصفحة رئيسية.
  - **آخر:** اضبط الصفحة المضبوطة سابقاً كصفحة رئيسية.
- أثناء عرض صفحة الويب، اضغط على **🏠** لفتح الصفحة الرئيسية.

## إدارة سجل صفحات الويب

اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

اضغط على **🔖** ← **محفوظات** لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً.

لمسح السجل، اضغط على **تعديل** ← **🗑️**.

لحذف صفحات الويب، اضغط على **تعديل**، اضغط مطولاً على صفحة ويب، حدد صفحات الويب التي سيتم حذفها، واضغط على **🗑️**.

# مميزات الحركات وإمكانية الاستخدام

## الحركات

الاهتزاز أو الصدمات الشديدة على الجهاز قد تؤدي إلى إداخلات غير مرغوبة. تحكم في الحركات بطريقة صحيحة.




## كتم/إيقاف مؤقت

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← الحركات، ثم اضغط على مفتاح كتم/إيقاف مؤقت لتنشيطه.


## تغطية الشاشة باليد

قم بتغطية الشاشة براحة يدك لكتم صوت المكالمات أو الإنذارات الواردة، أو لإيقاف عرض الوسائط مؤقتًا. اضغط على كتم/إيقاف مؤقت ← تغطية الشاشة باليد.

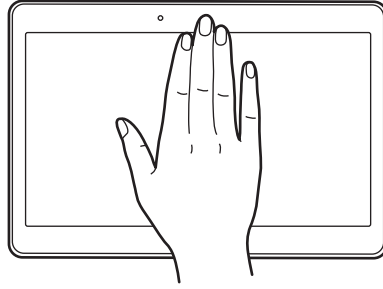

## الإيقاف المؤقت الذكي

يتوقف العرض تلقائيًا عندما تنتظر بعيدًا عن الشاشة. حيث يتم استئناف العرض عندما انظر إلى الشاشة مرة أخرى. اضغط على كتم/إيقاف مؤقت ← الإيقاف المؤقت الذكي.

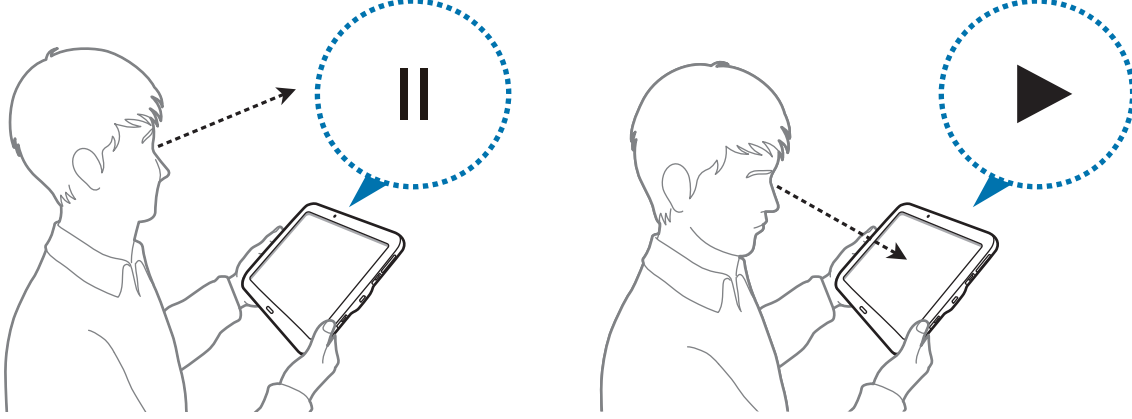


## السحب براحة اليد للالتقاط

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← الحركات، ثم اضغط على مفتاح السحب براحة اليد للالتقاط لتنشيطه.

ضع جانب يدك على الشاشة وامسح بعرض الشاشة من اليسار إلى اليمين وبالعكس لالتقاط لقطة شاشة. يتم حفظ الصورة في المجلد الاستوديو ← ≡ ← الألبوم ← Screenshots. بعد التقاط لقطة شاشة، يمكنك تحرير الصورة ومشاركتها مع الآخرين.

لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

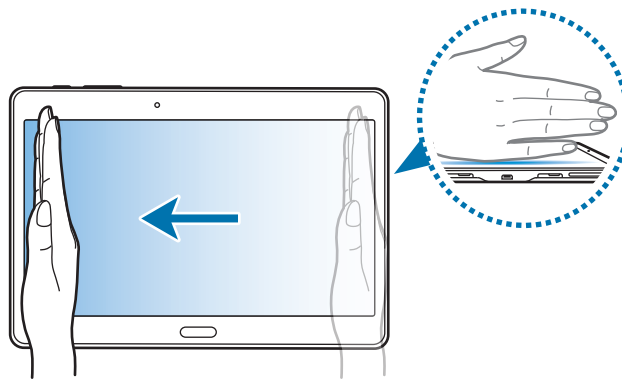


## الإطار المتعدد

### نبذة عن الإطار المتعدد

استخدم هذه الميزة لتشغيل تطبيقين على الشاشة في نفس الوقت. يمكنك استخدام هذه الميزة لعرض رسائل البريد الإلكتروني أو استخدام الإنترنت بينما تقوم بتشغيل فيديو بشكل متزامن.

### تشغيل الإطار المتعدد


- ١ + على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← الإطار المتعدد، ثم اضغط على مفتاح الإطار المتعدد لتنشيطه. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على إطار متعدد لتنشيطه.
- ٢ اسحب إصبعك من الحافة اليمنى للشاشة باتجاه منتصف الشاشة لفتح علبة الإطار المتعدد. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على ↶.

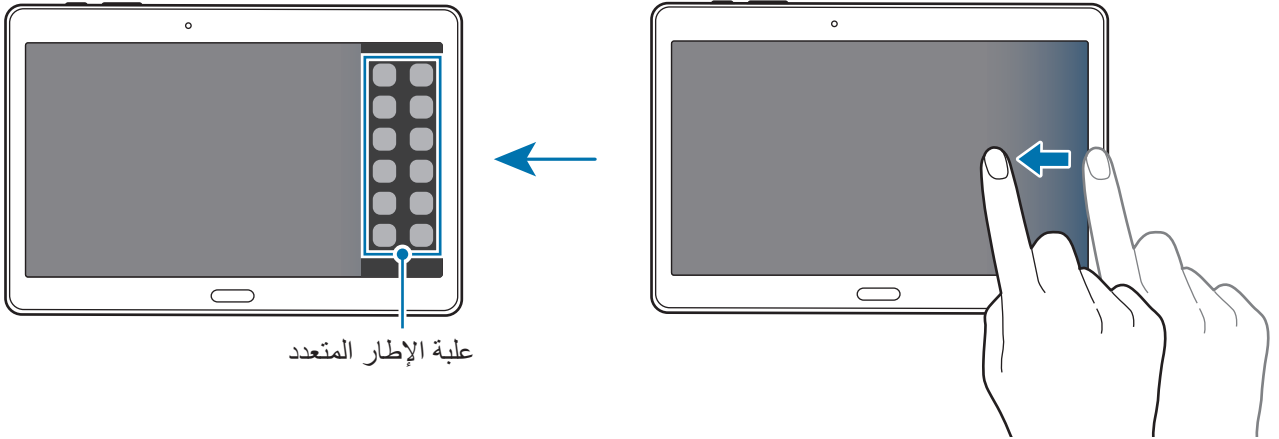

علبة الإطار المتعدد



- ٣ اضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات للتشغيل من علبة الإطار المتعدد واسحبه إلى الشاشة.  
حرر رمز التطبيق عندما يتحول لون الشاشة إلى الأزرق.

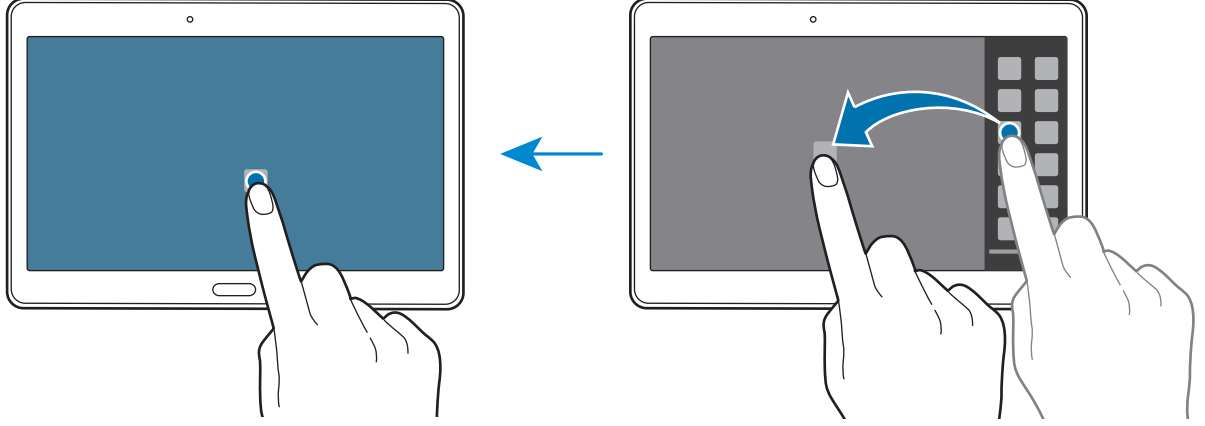

- ٤ اضغط مطولاً على رمز تطبيق آخر على علبة الإطار المتعدد، ثم اسحبه إلى موقع جديد.  
رموز التطبيقات المميزة بـ < يمكن تشغيلها في إطارات منفصلة على الشاشة في نفس الوقت.


### إنشاء تركيبة الإطار المتعدد

استخدم هذه الميزة لحفظ تركيبة تطبيقات لوحة الإطار المتعدد التي تعمل حالياً.

- ١ قم بتشغيل تطبيقين في إطار متعدد لشاشة منقسمة.
- ٢ افتح علبة الإطار المتعدد، واضغط على < إنشاء>.  
يتم إضافة مجموعة الإطار المتعدد أعلى علبة الإطار المتعدد.
- لحذف مجموعات الإطار المتعدد، افتح علبة الإطار المتعدد، واضغط على < تعديل>، حدد مجموعة إطار متعدد، ثم اضغط على موافق.


## ضبط حجم النافذة

اسحب الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات لليمن لضبط حجم النوافذ.

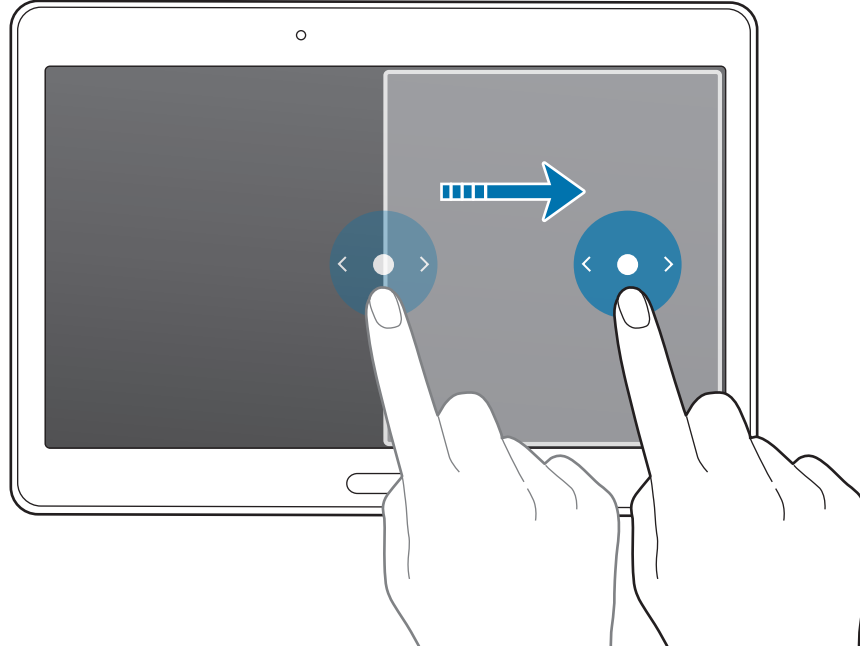


## استخدام خيارات الإطار المتعدد

عندما تستخدم تطبيقات "الإطار المتعدد"، حدد إطار التطبيق وسيظهر إطار أزرق حوله. اضغط على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات للوصول إلى الخيارات التالية:

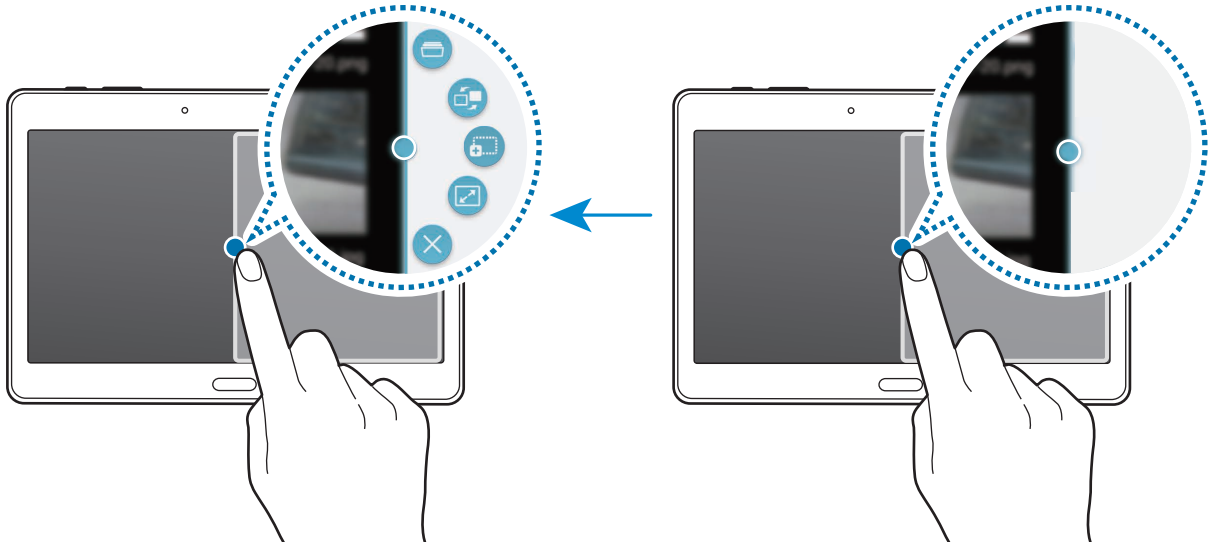

- : افتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً في النافذة المحددة.
- : قم بتبديل المواقع بين تطبيقات الإطار المتعدد.
- : اسحب نص أو صور منسوخة وأسقطها من إطار إلى إطار آخر. اضغط مطولاً على أحد العناصر في الإطار المحدد واسحبه إلى موقع في إطار آخر.

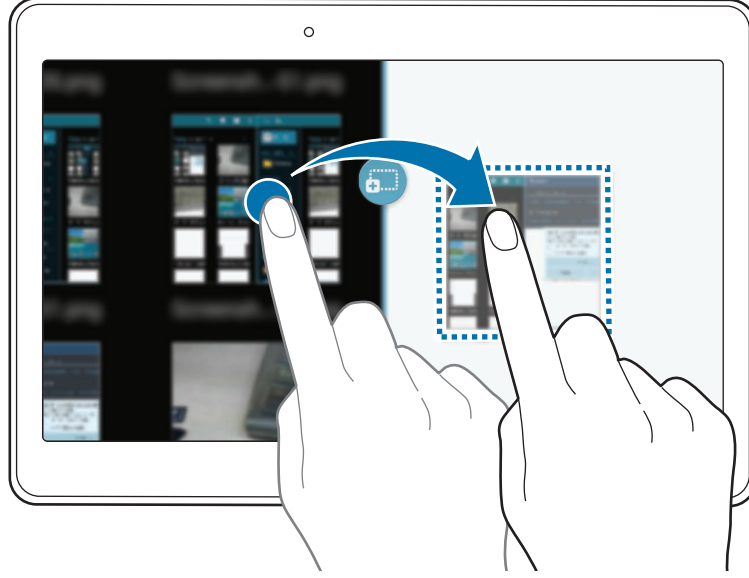

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.




- : تعظيم الإطار.
- : أغلق التطبيق.

## إعادة ترتيب التطبيقات في علبة الإطار المتعدد

يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات في علبة الإطار المتعدد.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← الإطار المتعدد، ثم اضغط على مفتاح الإطار المتعدد لتنشيطه. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على إطار متعدد لتنشيطه.
- ٢ افتح علبة الإطار المتعدد، واضغط على ... ← تعديل.  
يعرض الجهاز التطبيقات المتاحة التي يمكنك استخدامها في علبة الإطار المتعدد.
- ٣ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات واسحبه إلى علبة الإطار المتعدد.

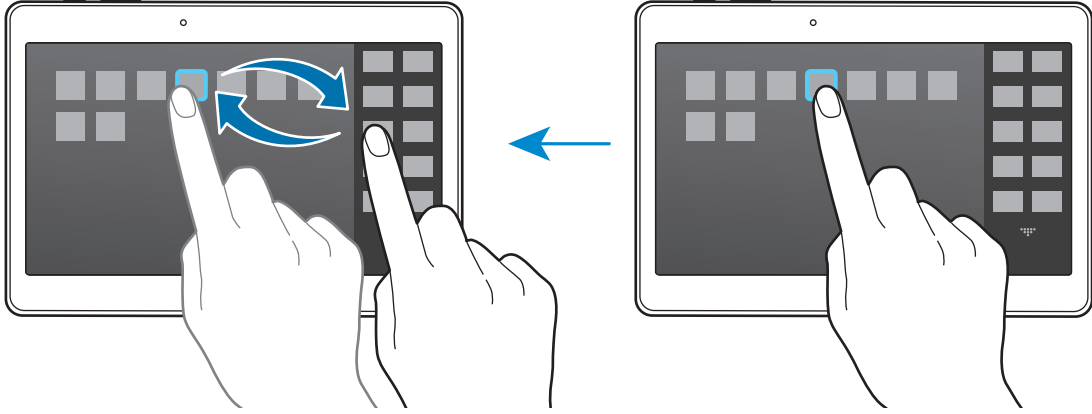

- ٤ اضغط على تمت.

## صندوق الأدوات

يمكنك بسهولة تشغيل العديد من التطبيقات من صندوق الأدوات أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **صندوق الأدوات**، ثم اضغط على مفتاح **صندوق الأدوات** لتنشيطه. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة **الضبط السريع** واضغط على **صندوق الأدوات** لتنشيطه. يظهر **●●●** على الشاشة. لتشغيل أحد التطبيقات، اضغط على **●●●** ثم حدد أحد التطبيقات.

لنقل صندوق الأدوات اضغط على **●●●**، ثم اسحبه إلى موقع آخر.


لتغيير التطبيقات الموجودة في صندوق الأدوات، اضغط مطوياً على **●●●**، ثم اسحبه إلى **تعديل**.

لإخفاء صندوق الأدوات، اضغط مطوياً على **●●●**، ثم اسحبه إلى **حذف**.

## زيادة حساسية شاشة اللمس

استخدم هذه الميزة لتشغيل الشاشة أثناء ارتداء قفازات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **الشاشة**، ثم ضع علامة اختيار أمام **زيادة حساسية اللمس**. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة **الضبط السريع** واضغط على **حساسية اللمس** لتنشيطه.

- استخدم القفازات الجلدية للتعرف بطريقة أفضل أثناء لمس الشاشة. لا يمكن التعرف على الأنواع الأخرى من المواد. 
- للحصول على أفضل النتائج، اضغط على الشاشة بقوة أثناء ارتداء القفازات.

# التخصيص

## إدارة الشاشات الرئيسية وشاشة التطبيقات

### استخدام الشاشة الرئيسية الكلاسيكية

#### إضافة عناصر

اضغط مطولاً على أحد التطبيقات أو مجلد من شاشة التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية الكلاسيكية. لإضافة تطبيقات مصغرة، افتح الشاشة الرئيسية الكلاسيكية، اضغط مطولاً على منطقة خالية، واضغط على **التطبيقات المصغرة**، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى الشاشة الرئيسية الكلاسيكية.


#### نقل وإزالة أحد العناصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر على الشاشة الرئيسية الكلاسيكية، ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة. يمكنك أيضاً نقل التطبيقات التي يتكرر استخدامها إلى منطقة الاختصارات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية الكلاسيكية. لإزالة أحد العناصر، اضغط مطولاً على العنصر. ثم اسحبه إلى إزالة التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.



#### إنشاء مجلد

- ١ على الشاشة الرئيسية الكلاسيكية، اضغط مطولاً على أحد التطبيقات، واسحبه إلى **إنشاء مجلد** التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.
- ٢ أدخل اسم المجلد.
- ٣ اضغط على **+**، حدد التطبيقات لنقله إلى المجلد، ثم اضغط على **تم**.

## إدارة المجلدات

لتغيير اسم مجلد، حدد مجلد، ثم اضغط على اسم المجلد الموجود. أدخل اسمًا جديدًا للمجلد ثم اضغط على تم. لتغيير لون المجلد، حدد مجلدًا، واضغط على ، ثم حدد لونًا. لنقل المزيد من التطبيقات إلى المجلدات، اضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم اسحبه إلى المجلد. لنقل تطبيق من المجلد، حدد مجلدًا واضغط مطولاً على التطبيق ثم اسحبه لموقع جديد.

## إدارة اللوحات


على الشاشة الرئيسية الكلاسيكية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة لإضافة لوحة أو لإزالتها أو نقلها. لإضافة لوحة، قم بالتمرير إلى اليسار إلى اللوحة الأخيرة ثم اضغط على . لنقل لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد. لإزالة لوحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى إزالة في الجزء العلوي من الشاشة. لضبط لوحة كالشاشة الرئيسية الكلاسيكية، اضغط على .

## إدارة الشاشة الرئيسية للمحتوى

تعرض شاشة المحتوى الرئيسية التطبيقات المصغرة للمحتوى. يمكنك الوصول إلى التطبيق مباشرة بواسطة تحديد التطبيق المصغر للمحتوى على الشاشة الرئيسية للمحتوى.

## إضافة تطبيق مصغر أو لوحة

- ١ ضم إصبعيك معاً على الشاشة الرئيسية للمحتوى.
- ٢ على شاشة التطبيقات المصغرة، حدد لوحة لتعديلها أو اضغط على + لإنشاء لوحة جديدة (١). حدد تطبيقات مصغرة لإضافتها إلى اللوحة من الجزء السفلي من الشاشة (٢).

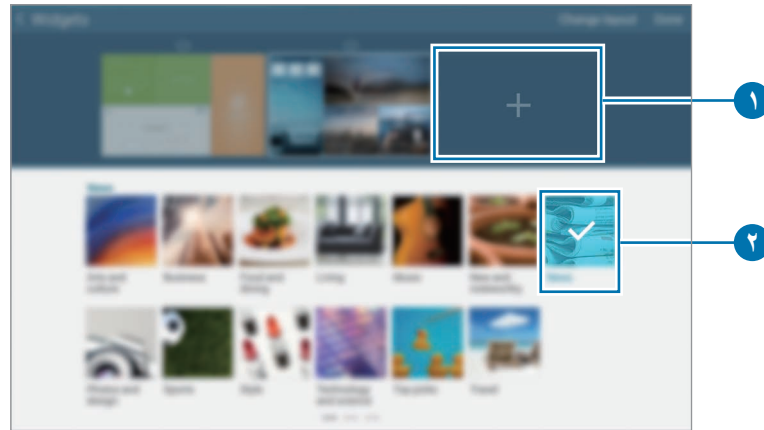


قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين في الجزء السفلي من الشاشة لعرض المزيد من التطبيقات المصغرة.



٣ اضغط على تم.

## ضبط حجم التطبيق المصغر

- ١ على الشاشة الرئيسية للمحتوى، اضغط مطولاً على التطبيق المصغر الذي تريد تغيير حجمه.
- ٢ اضبط حجم التطبيق المصغر بواسطة سحب الإطار حوله.

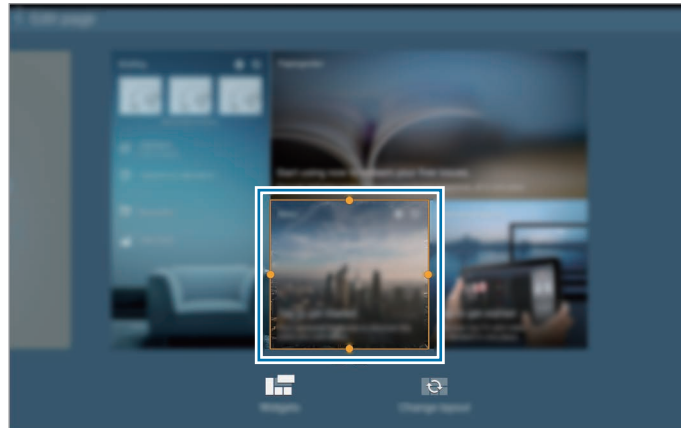

٣ اضغط على ↩ لحفظ التغييرات.



## نقل تطبيق مصغر

- ١ على الشاشة الرئيسية للمحتوى، اضغط مطولاً على تطبيق مصغر.
  - ٢ اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة واسحبه إلى الموضع الجديد.
- لترتيب التطبيقات المصغرة على اللوحة الحالية في مواقع عشوائية، اضغط على **تغيير التخطيط**.

## إزالة لوحة

- ١ ضم إصبعيك معاً على الشاشة الرئيسية للمحتوى.
  - ٢ على شاشة الصفحة "التطبيق المصغر"، اضغط مطولاً على لوحة لإزالتها.
  - ٣ اسحب اللوحة إلى إزالة التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.
- يجب أن تظل لوحة واحدة على الأقل على الشاشة الرئيسية للمحتوى.



## إدارة شاشة التطبيقات

### تغيير وضع العرض

على شاشة التطبيقات، اضغط على: ← نوع العرض وحدد طريقة الفرز.

### إخفاء التطبيقات

قم بإخفاء التطبيقات التي لا تريد مشاهدتها على شاشة التطبيقات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على: ← إخفاء تطبيقات، حدد التطبيقات، ثم اضغط على تم.

لعرض التطبيقات المخفية، اضغط على: ← إظهار التطبيقات المخفية، حدد التطبيقات، ثم اضغط على تم.

## نقل العناصر

على شاشة التطبيقات، اضغط على **⋮** ← **تعديل**. اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقل العنصر إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

لنقل أحد العناصر إلى لوحة جديدة، اسحبه إلى **إنشاء صفحة** التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

يمكنك نقل المجلدات في لوحة المجلد.



## إنشاء مجلدات

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **⋮** ← **إنشاء مجلد**.

٢ أدخل اسم المجلد.

٣ اضغط على **+**، حدد التطبيقات لنقله إلى المجلد، ثم اضغط على **تم**. يتم إضافة المجلد الجديد إلى لوحة المجلد بشاشة التطبيقات.

## إدارة المجلدات

لتغيير اسم مجلد، حدد مجلد، ثم اضغط على اسم المجلد الموجود. أدخل اسماً جديداً للمجلد ثم اضغط على **تم**. لتغيير لون المجلد، حدد مجلداً، واضغط على **⋮**، ثم حدد لوناً.

لنقل المزيد من التطبيقات إلى المجلدات، اضغط على **⋮** ← **تعديل** واضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم اسحبه إلى المجلد.

لنقل تطبيق من المجلد، اضغط على **⋮** ← **تعديل** وحدد مجلداً واضغط مطولاً على التطبيق ثم اسحبه للوحة التطبيقات. إذا قمت بنقل تطبيق من المجلد إلى لوحة المجلد، يتم إنشاء مجلد جديد.

## ضبط خلفية الشاشة ونغمات الرنين

### ضبط خلفية

اضبط صورة أو صورة مخزنة على الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية الكلاسيكية أو لشاشة القفل.

١ على الشاشة الرئيسية الكلاسيكية، اضغط مطولاً على منطقة فارغة، ثم اضغط على **خلفيات الشاشة**. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **خلفية الشاشة**.

٢ حدد شاشة لتغييرها أو قم بتطبيق خلفية عليها.

٣ قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين وحدد من بين الصور المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة. لتحديد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور الأخرى اضغط على **صور أخرى**.

٤ اضغط على **تعيين الخلفية** أو **تم**.

### تغيير نغمات الرنين

قم بتغيير نغمات الرنين للمكالمات والإشعارات الواردة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **الصوت**.

لضبط نغمة رنين للمكالمات الواردة، اضغط على **نغمات الرنين**، حدد نغمة رنين، ثم اضغط على **موافق**. لكي تستخدم أغنية مخزنة في الجهاز أو في حسابك كنغمة رنين، اضغط على **إضافة**.

لضبط نغمة رنين للإشعارات، اضغط على **إشعارات**، حدد نغمة رنين، ثم اضغط على **موافق**.

## تغيير طريقة قفل الشاشة


يمكنك تغيير الطريقة التي تقفل بها الشاشة لمنع الآخرين الوصول إلى معلوماتك الشخصية. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة، ثم حدد طريقة قفل الشاشة. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



### النمط

ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل الشاشة عندما تنسى النمط.

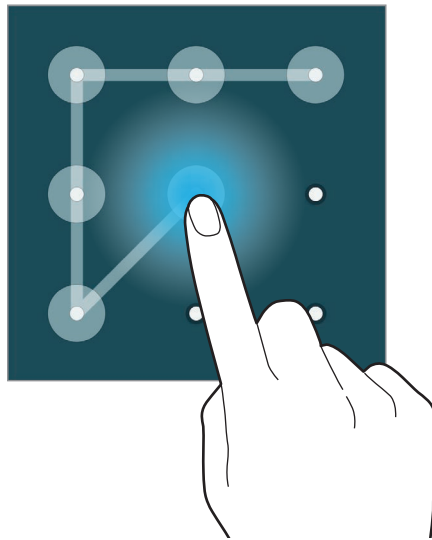

### بصمة

قم بتسجيل بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة. راجع [ماسح الأصابع](#) للمزيد من المعلومات.

### PIN

يتألف رمز PIN من أرقام فقط. أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

## كلمة المرور

تتألف كلمة المرور من حروف وأرقام. أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.


## ماسح الأصابع

### للتعرف على بصمة الإصبع بطريقة أفضل

- عندما تمسح بصمات أصابعك على الجهاز، احذر من الحالات التالية والتي قد تؤثر على أداء الميزة:
- يحتوي المفتاح الصفحة الرئيسية على مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. تأكد أن مفتاح الصفحة الرئيسية غير مخدوش أو تالف بسبب استخدام أشياء معدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والعقود.
- واقي الشاشة المرفق بالجهاز قد يؤدي إلى حدوث عطل في مستشعر التعرف على بصمات الأصابع. قم بإزالة واقي الشاشة لتحسين حساسية على بصمة الإصبع.
- تأكد أن منطقة التعرف على بصمة الإصبع وأصابعك نظيفة وجافة.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع التي تكون معرضة للتجاعيد أو الشقوق.
- لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع من الأصابع الصغيرة أو النحيفة.
- لتحسين مستوى أداء التعرف على البصمات، قم بتسجيل بصمات الأصابع الخاصة باليد الأكثر استخدامًا وذلك لتنفيذ مهام في الجهاز.
- لا تسحب إصبعك بسرعة كبيرة أو ببطء شديد. اسحب إصبعك بسرعة معتدلة للسماح للجهاز بالتعرف عليه.
- في البيئات الجافة، يمكن أن تتجمع الكهرباء الإستاتيكية داخل الجهاز. تجنب استخدام هذه الميزة في البيئات غير الجافة أو قبل استخدام ميزة تفريغ الكهرباء الإستاتيكية بواسطة لمس شيء معدني.

## تسجيل بصمات الأصابع

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← مسح الأصابع ← إدارة البصمة.
  - ٢ إذا كنت تقوم بتسجيل مزيد من بصمات الأصابع، يظهر إطار منبثق للتعرف على بصمة الإصبع. قم بمسح بصمة إصبعه مسجلة على الجهاز واضغط على +.
  - ٣ ضع إصبعك على منطقة التعرف على بصمة الإصبع في منتصف الجزء السفلي الأوسط من الشاشة.
  - ٤ اضغط مطولاً على الشاشة في منطقة بصمة الإصبع، ثم اسحب إصبعك إلى أسفل فوق مفتاح الصفحة الرئيسية. كرر هذا الإجراء باستخدام نفس الإصبع حتى يتم تسجيل بصمة الإصبع.
- في حالة ثني إصبعك أو استخدام طرف الإصبع، فقد لا يتعرف الجهاز على بصمات الأصابع.

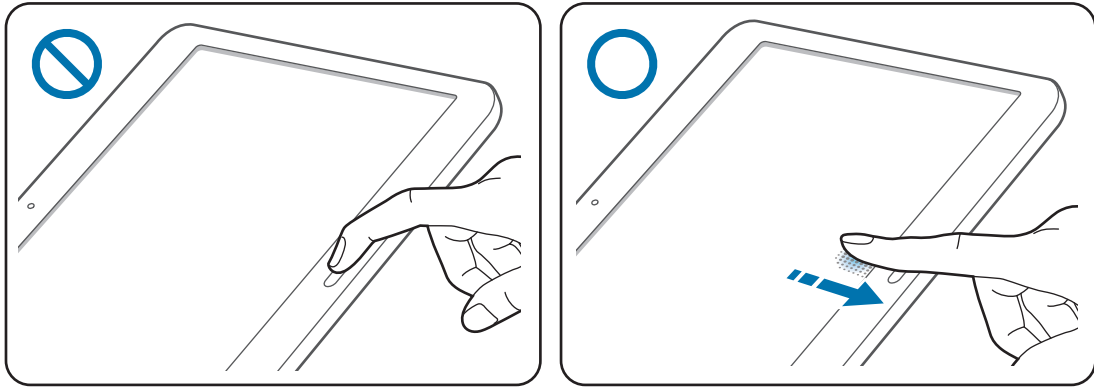

- ٥ في حالة ظهور إطار منبثق يطلب إدخال كلمة المرور، قم بإدخال كلمة مرور بديلة واضغط على متابعة، وأدخل كلمة المرور البديلة مرة أخرى للتحقق منها، ثم اضغط على موافق. يمكنك استخدام كلمة المرور البديلة بدلاً من مسح بصمات أصابعك.
- ٦ في حالة ظهور الإطار المنبثق الخاص بقفل بصمات الأصابع، اضغط على موافق. يمكنك استخدام بصمات أصابعك لإلغاء قفل الشاشة.

## التحكم في بصمات الأصابع المسجلة

يمكنك حذف أو إعادة تسمية بصمات أصابعك المسجلة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← مسح الأصابع ← إدارة البصمة.  
لحذف بصمات الأصابع، اضغط على : ← إلغاء التسجيل، وحدد بصمات الأصابع، ثم اضغط على [X] ← موافق.  
لإعادة تسمية بصمة إصبع، اضغط مطولاً على بصمة الإصبع، اضغط على [X]، وأدخل اسماً جديداً ثم اضغط على موافق.

## تغيير كلمة المرور البديلة

يمكنك تغيير كلمة المرور التي تستخدمها ككلمة مرور بديلة لمسح بصمات أصابعك.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← مسح الأصابع ← تغيير كلمة المرور البديلة.

٢ قم بمسح بصمة إصبعه مسجلة أو اضغط على كلمة المرور البديلة.

٣ أدخل كلمة مرور جديدة واضغط على متابعة.

٤ أدخل كلمة المرور مرة أخرى واضغط على موافق.

## إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمات الأصابع

يمكنك إلغاء قفل الشاشة باستخدام بصمات الأصابع المسجلة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← مسح الأصابع ← تأمين الشاشة ← بصمة. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← بصمة.

## التحقق من كلمة مرور حساب سامسونج

استخدم بصمات الأصابع للتحقق من كلمة مرور حساب سامسونج الخاص بك. يمكنك استخدام بصمات الأصابع بدلاً من إدخال كلمة مرور، على سبيل المثال عندما تقوم بشراء محتوى من Samsung Apps.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← مسح الأصابع ← التحقق من Samsung account، ثم اضغط على المفتاح في الركن الأيمن العلوي من الشاشة لتنشيطه. أدخل كلمة مرور حساب سامسونج واضغط على تم.

## استخدام بصمات الأصابع للشراء عبر PayPal

يمكنك الشراء بواسطة مسح بصمات الأصابع.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← مسح الأصابع ← Pay with PayPal.

٢ اضغط على Install ضمن FIDO Ready™ support.

٣ اضغط على Link ضمن PayPal account.

٤ اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى موقع PayPal على الويب وتسجيل بصمات أصابعك.

## الوضع الخاص

### نبذة عن الوضع الخاص

استخدم هذا الوضع لمنع الآخرين من استخدام أو الوصول إلى محتوى خاص مثل الصور والمستندات المخزنة على الجهاز. يمكنك حفظ المحتوى في موقع خاص، ثم إلغاء تنشيط الوضع الخاص لإخفاء العناصر بأمان.

### إخفاء المحتوى

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← الوضع الخاص، ثم اضغط على مفتاح الوضع الخاص لتنشيطه. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على الوضع الخاص لتنشيطه. عند قيامك بتنشيط الوضع الخاص للمرة الأولى، قم بضبط رمز إلغاء القفل وقم بعمل PIN احتياطي.

٢ أدخل رمز إلغاء قفل الوضع الخاص.

عند تنشيط هذا الوضع يظهر، في الجزء العلوي من الشاشة.



٣

لتحديد العناصر المراد إخفاؤها، اضغط مطولاً على عنصر موجود في القائمة، ضع علامة اختيار أمام العناصر المراد تحديدها، ثم اضغط على **⋮** ← **نقل إلى الخاص**.

العناصر التي يتم نقلها إلى الوضع الخاص تظهر مع  عليها.

٤

عندما تحدد العناصر المطلوب إخفاؤها، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **الوضع الخاص**، ثم اضغط على **الوضع الخاص** لإلغاء تنشيطه. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على **الوضع الخاص** لإلغاء تنشيطه.

تظهر العناصر المحددة من الشاشة.



تأكد أن جميع الملفات محفوظة أو تم نقلها بطريقة صحيحة قبل إلغاء تنشيط الوضع الخاص.

## عرض المحتوى المخفي

يمكنك فقط عرض العناصر المخفية عندما يكون الوضع الخاص نشطاً.

١

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **الوضع الخاص**، ثم اضغط على مفتاح **الوضع الخاص** لتنشيطه. أو بدلاً من ذلك، افتح لوحة الضبط السريع واضغط على **الوضع الخاص** لتنشيطه.

٢

أدخل رمز إلغاء قفل الوضع الخاص.

٣

على شاشة التطبيقات، اضغط على **ملفاتي** ← **خاص**.

تظهر جميع العناصر المنقولة إلى الوضع الخاص على الشاشة.

## المستخدمون المتعدون

قم بإعداد حسابات مستخدم إضافية للمستخدمين الآخرين لاستخدام الجهاز والتمتع بضبط مخصص، مثل حسابات البريد الإلكتروني، تفضيلات الخلفيات والمزيد. تتوفر الأنواع التالية من حسابات المستخدمين.

- **المالك:** يتم إنشاء حساب المالك فقط عند إعداد الجهاز لأول مرة، ولا يمكن إنشاء أكثر من حساب. يتمتع هذا الحساب بتحكم كامل في الجهاز بما في ذلك إدارة حساب المستخدم.
- **المستخدم:** يسمح هذا الحساب للمستخدمين بالوصول إلى تطبيقاتهم الخاصة والمحتوى وتخصيص إعدادات الجهاز التي تؤثر على كافة الحسابات.
- **ملف تعريف مقيد:** يمكن للحساب المحظور الدخول على التطبيقات والمحتوى المسموح به فقط من قبل حساب المالك، ولا يمكنه استخدام الخدمات التي تتطلب تسجيل دخول.

### إضافة مستخدمين

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← المستخدمون.

٢ اضغط على + ← المستخدم ← موافق ← إعداد الآن.

٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب.

### إضافة حسابات محظورة


١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← المستخدمون.

٢ اضغط على + ← ملف تعريف مقيد.

٣ اضغط رمز فك القفل، ثم حدد التطبيقات والمحتوى الذي يمكن للحساب المحظور الوصول إليه.

## تبديل المستخدمين

اضغط على ◀ في الجانب العلوي من الشاشة المقفلة. حدد الحساب المراد التحويل إليه، ثم فك قفل الجهاز.

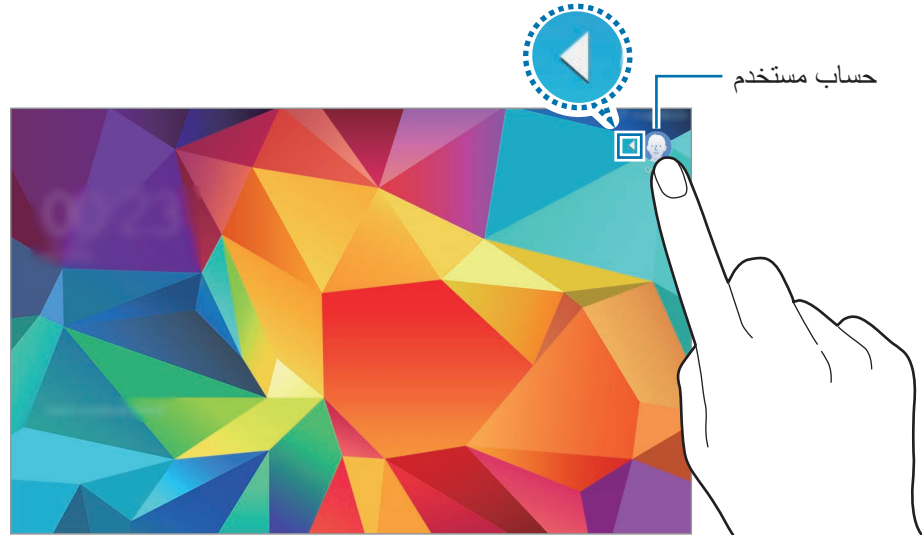

## إدارة المستخدمين

عند استخدام حساب المالك، يمكنك حذف الحسابات أو تغيير إعدادات الحسابات.

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← المستخدمين.
- ٢ حدد حساباً ضمن مستخدمون آخرون. ثم حدد أو قم بإلغاء تحديد التطبيقات والمحتوى المسموح أو المحظور للحسابات الوصول إليه.
- لحذف الحساب، اضغط على 🗑️.

## نقل البيانات من جهازك القديم

### استخدام حسابات احتياطية

يمكنك نقل البيانات الاحتياطية من جهازك القديم إلى جهازك الجديد باستخدام حساب Google أو حساب سامسونج. راجع النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات للمزيد من المعلومات.

### استخدام Samsung Smart Switch

يمكنك نقل البيانات بالجهاز السابق إلى جهاز جديد عبر Smart Switch (لأجهزة المحمول والكمبيوتر). تفضل بزيارة [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) لمزيد من المعلومات.

Smart Switch Samsung غير مدعوم في بعض أجهزة أو أجهزة الكمبيوتر.



### استخدام Smart Switch Mobile

استخدم هذا التطبيق لنقل البيانات من جهاز iPhone أو Android السابق الخاص بك إلى جهازك الجديد. يمكنك تنزيل التطبيق من **Samsung Apps** أو متجر **Play**.

١ في جهازك، اضغط على **Smart Switch Mobile**.

٢ في جهازك، حدد خيارًا حسب نوع الجهاز السابق واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا كان جهازك السابق من نوع Android، فتأكد أن تطبيق **Smart Switch Mobile** مثبت على الجهاز. ارجع إلى التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

## استخدام Smart Switch Samsung مع أجهزة الكمبيوتر

استخدم هذه الميزة لاستيراد نسخة احتياطية من البيانات (من أجهزة محمول خاصة بجهة مصنعة محددة) من كمبيوتر إلى جهازك. يمكنك تنزيل التطبيق من [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

١ قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات من جهاز محمول سابق إلى الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات، اتصل بالجهة المصنعة للجهاز.

٢ في الكمبيوتر، قم بتشغيل Smart Switch.

٣ قم بتوصيل الجهاز الحالي بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٤ في الكمبيوتر، انقر فوق الجهة السابق واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لنقل البيانات إلى جهازك.

## استخدام Samsung Kies

استورد نسخة احتياطية من البيانات من الكمبيوتر لديك عبر Samsung Kies لاسترداد البيانات على جهازك. يمكنك أيضاً عمل نسخة احتياطية من البيانات إلى الكمبيوتر عبر Samsung Kies. راجع [التوصيل بـ Samsung Kies](#) للمزيد من المعلومات.

## ضبط الحسابات

### إضافة حسابات

بعض التطبيقات المستخدمة على جهازك تتطلب حساباً مسجلاً. قم بإنشاء حسابات للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات** ← **إضافة حساب** وحدد خدمة حساب. ثم، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال ضبط الحساب. لمزامنة محتوى مع حساباتك، حدد خدمة حساب وضع علامة اختيار أمام العناصر لمزامنتها.



### إزالة الحسابات


على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات**، حدد حساباً، ثم اضغط على .

# الهاتف

## إجراء مكالمات


اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

اضغط على الهاتف، وأدخل رقم هاتف ثم اضغط على  لإجراء مكالمة صوتية، أو اضغط على  لإجراء مكالمة بالفيديو. يمكنك أيضاً إجراء مكالمات إلى أرقام هواتف مدرجة في المجموعات، والمفضلة، وجهات الاتصال.

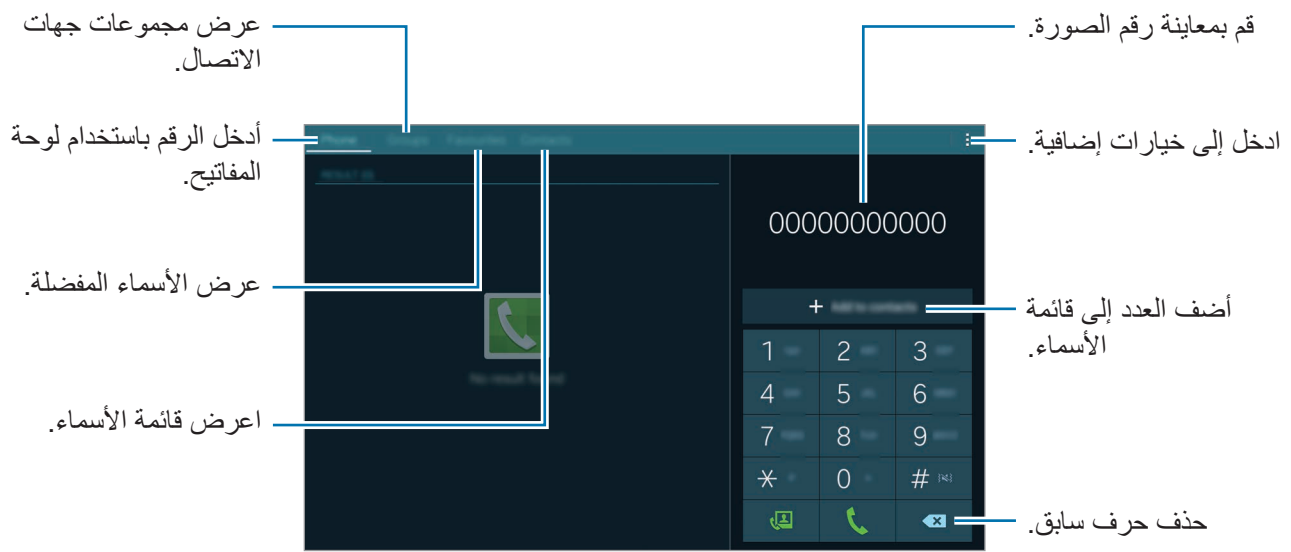

## إجراء مكالمات من سجلات المكالمات أو قوائم جهات الاتصال

اضغط على الهاتف أو جهات الاتصال، ثم اسحب جهة اتصال أو رقم هاتف جهة اليمين لإجراء مكالمة.

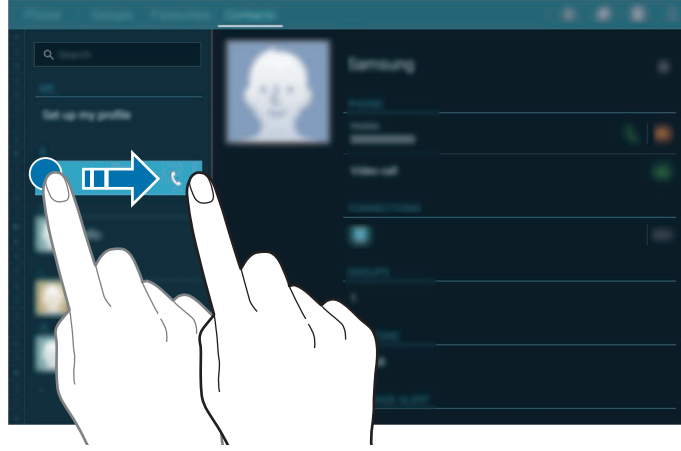

## إجراء المكالمات من قائمة المفضلة

يمكنك بسهولة الاتصال بالأسماء التي تتواصل معها من حين إلى آخر بواسطة إضافتها إلى قائمة الأسماء المفضلة.


لإضافة أسماء إلى قائمة المفضلة، اضغط على جهات الاتصال، حدد اسماً ثم اضغط على ★.

لإجراء مكالمة بجهة اتصال مفضلة، اضغط على المفضلة، وحدد جهة اتصال، ثم اضغط على 📞.

## توقع الرقم

اضغط على الهاتف.

عند واحداً أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحداً مما يلي لإجراء مكالمة.

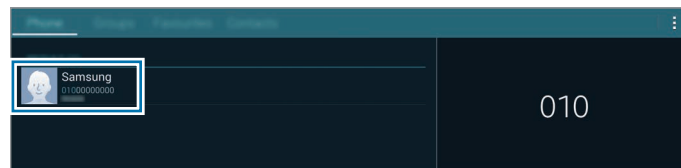

## أرقام الاتصال السريع

اضغط على الهاتف.

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

لتعيين اسم إلى رقم اتصال سريع، اضغط مطولاً على رقم الاتصال السريع المتاح على لوحة المفاتيح واضغط مطولاً عليه، واضغط على موافق، ثم حدد اسماً. أو اضغط على ⋮ ← إعداد الاتصال السريع، حدد رقماً ثم حدد اسماً.

## إجراء مكالمة دولية

اضغط على الهاتف.

الضغط المطول 0 حتى تظهر علامة +. أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على 📞.

لحظر المكالمات الدولية الصادرة، اضغط على ⋮ ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← المزيد من الضبط ← حجب المكالمات. ثم حدد نوع المكالمات وقم بإلغاء تحديد المكالمات الدولية.

## تلقي المكالمات

### الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب 📞 إلى خارج الدائرة.

إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن الرد على مكالمة أخرى. عند الرد على مكالمة أخرى، يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

### رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب 📞 إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الرسائل لأعلى.


لإنشاء رسائل رفض متنوعة على شاشة التطبيقات، اضغط على الهاتف ⋮ ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← رفض المكالمات ← رسائل الرفض ← +.



## رفض مكالمات تلقائياً من الأرقام غير المطلوبة

- ١ اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على : ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← رفض المكالمات ← وضع الرفض التلقائي ← أرقام رفض تلقائي.
- ٣ اضغط على قائمة الرفض التلقائي ← + أدخل رقماً، وقم بتعيين فئة.
- ٤ اضغط على حفظ.




## المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمات، يظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة. أو بدلاً من ذلك، على شاشة التطبيقات، اضغط على الهاتف ← الهاتف لعرض المكالمات الفائتة.

## الخيارات أثناء إجراء المكالمات

### أثناء إجراء مكالمات صوتية


تتوفر الإجراءات التالية:

-  : انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
-  : تنشيط وضع السحب والإسقاط لمشاركة النص أو الصور مع الطرف الآخر. راجع [مشاركة المحتوى في وضع السحب والإسقاط](#) للمزيد من المعلومات.
-  : اضبط مستوى الصوت.
- إنهاء المكالمات: قم بإنهاء المكالمات الحالية.
- إضافة مكالمات: اتصل برقم ثانٍ.
- لوحة المفاتيح: افتح لوحة المفاتيح.
- كتم: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- : ← تفعيل مستوى الصوت الإضافي: يزيد مستوى الصوت.
- : ← تعليق: قم بتعليق مكالمات. اضغط على **إستئناف** لاسترداد المكالمات المعلقة.

- ← جهات الاتصال: افتح قائمة الأسماء.
  - ← الرسائل: قم بإرسال رسالة.
  - ← الضبط: قم بتغيير ضبط الاتصال.
- عندما تقوم بتشغيل التطبيقات أثناء إجراء مكالمة، يظهر إطار منبثق لشاشة المكالمة (📞). يمكنك متابعة محادثتك الهاتفية أثناء استخدام التطبيقات.
- لنقل الإطار المنبثق، قم بسحبه إلى موقع آخر.
- للرجوع إلى شاشة المكالمة، اضغط على الإطار المنبثق.

### مشاركة المحتوى في وضع السحب والإسقاط

- يمكنك مشاركة النص أو الصور مع الطرف الآخر أثناء إجراء مكالمة عن طريق سحب عنصر وإسقاطه في شاشة الاتصال.
- اضغط على 📎 على شاشة الاتصال. اضغط مطولاً على النص أو الصورة التي ترغب في مشاركتها واسحبها إلى شاشة الاتصال.
- إذا كنت تستخدم تطبيقات الإطار المتعدد أثناء الاتصال فحدد نافذة التطبيق والضغط على الدائرة الموجودة بين نوافذ التطبيق ثم اضغط على 📎. اضغط مطولاً على النص أو الصورة التي ترغب في مشاركتها واسحبها إلى شاشة الاتصال.

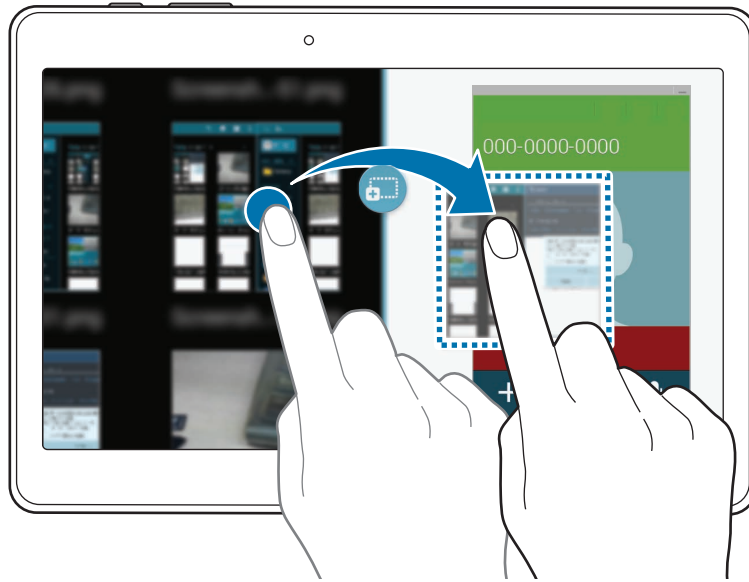




بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.




## أثناء إجراء مكالمة فيديو


تتوفر الإجراءات التالية:

-  : انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث إذا كانت متصلة بالجهاز.
-  : اضبط مستوى الصوت.
- **كتم**: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **إنهاء المكالمة**: قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- **← لوحة المفاتيح**: افتح لوحة المفاتيح.
- **← التحويل لسماعة الرأس / التحويل للهاتف**: حول خرج الصوت إلى سماعة البلوتوث المتصلة أو إعادته إلى سماعة الجهاز.
- **← رموز تعبيرية متحركة**: قم بتطبيق الرموز التعبيرية على صورتك.
- **← عرض السمة**: قم بتطبيق رموز تجميلية على صورتك.
- **← تمكين عرض الكارتون / تعطيل عرض الكارتون**: تمكين وضع عرض الكرتون أو تعطيله.
- **← تمكين الكاميرا الثنائية / تعطيل الكاميرا الثنائية**: قم بتمكين أو تعطيل الكاميرا الثنائية. استخدم الكاميرتين الأمامية والخلفية بحيث يمكن للطرف الآخر مشاهدتك والأشياء المحيطة بك.
-  الاتصال بالفيديو مع وضع الكاميرا المزدوجة سيتم توفيره لما يصل إلى ٣ دقائق. بعد مرور ٣ دقائق سيوقف الجهاز تشغيل الكاميرا الخلفية للتمتع بأداء مثالي.

اضغط على صورة الطرف الآخر لكي تستخدم الخيارات التالية:

-  : تكبير حجم الصورة.
- **التقاط صورة**: التقط صورة للطرف الآخر.
- **تسجيل فيديو**: لتسجيل فيديو لصور الطرف الآخر.

اضغط على صورتك لكي تستخدم الخيارات التالية:

-  : التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **إخفاء**: قم بإخفاء صورتك من الطرف الآخر.
- **صورة صادرة**: حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.

# جهات الاتصال

## إضافة جهات اتصال

### نقل جهات الاتصال من أجهزة أخرى

يمكنك نقل جهات الاتصال من أجهزة أخرى إلى جهازك. راجع [نقل البيانات من جهازك القديم](#) للمزيد من المعلومات.

### إنشاء جهات الاتصال يدويًا

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← **جهات الاتصال**.

٢ اضغط على **+** وأدخل معلومات جهة الاتصال.

•  : أضف صورة.

• **+** / **-** : قم بإضافة حقل أو حذفه.

٣ اضغط على **حفظ**.

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، اضغط على **الهاتف** وأدخل الرقم ثم اضغط على **إضافة إلى جهات الاتصال**.

### إنشاء جهات اتصال من بطاقات الأعمال

التقط صورة لبطاقة الأعمال واستخلص معلومات جهة الاتصال منها.


١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← **جهات الاتصال**.

٢ اضغط على **:** ← **بطاقات عمل** ← **+**.

لتحديد لغات أو إضافتها للتعرف عليها، اضغط على **:** ← **اللغة المستهدفة**.

٣ ضع بطاقة أعمال على السطح المستوي.


٤ اضبط الجهاز لكي يناسب البطاقة الموجودة بداخل الإطارات الموجودة على الشاشة. عند يتحول لون الإطارات إلى الأحمر، يلتقط الجهاز صورة تلقائيًا. يقرأ الجهاز معلومات الاتصال من بطاقة الأعمال ويحولها إلى إدخال للاسم.

- إذا لم يلتقط الجهاز الصورة تلقائيًا، اضغط على .
- لكي تلتقط صور لبطاقات الأعمال يدويًا، اضغط على **التقاط تلقائي** ← **غير مفعّل**.
- لكي تستخلص نص من صورة مخزنة، اضغط على **تحميل صورة**.

٥ قم بتعديل أو إضافة مزيد من المعلومات واضغط على **حفظ**.

## إدارة جهات الاتصال

### تعديل جهة الاتصال

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **جهات الاتصال** ← **جهات الاتصال**.
- ٢ حدد اسم لتعديله، ثم اضغط على .
- ٣ قم بتعديل معلومات الاتصال أو اضغط على **إضافة حقل آخر** لإضافة معلومات اتصال أخرى.
- ٤ اضغط على **حفظ**.

### حذف جهة اتصال

حدد جهة اتصال لحذفها، ثم اضغط على .

### مشاركة اسم

حدد اسمًا لمشاركته، واضغط على **مشاركة بطاقة الاسم عبر**، ثم حدد أسلوب مشاركة.

## إدارة المجموعات

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال ← المجموعات.

### إنشاء مجموعة جديدة

اضغط على +، وأدخل اسم مجموعة، ثم اضغط على حفظ.

### إضافة جهات اتصال إلى مجموعة

حدد مجموعة ثم اضغط على : ← إضافة عضو. حدد جهات اتصال لإضافتها، ثم اضغط على تم.

### حذف مجموعة

اضغط على : ← حذف مجموعات حدد مجموعات يتم إضافتها بواسطة المستخدم، ثم اضغط على تم.

### إرسال رسالة إلى أعضاء المجموعة

حدد مجموعة واضغط على : ← إرسال رسالة أو إرسال بريد إلكتروني حدد أعضاء، واضغط على تم، أدخل الرسالة، ثم اضغط على زر الإرسال.

## دمج جهات الاتصال بالحسابات

قم بدمج جهات الاتصال المحفوظة في الجهاز مع حساباتك.

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال ← جهات الاتصال.

اضغط على : ← دمج الحسابات ← الدمج مع Google أو الدمج مع Samsung account.

## استيراد جهات اتصال وتصديرها

استورد جهات اتصال من خدمات التخزين إلى جهازك أو قم بتصدير جهات اتصال من الجهاز إلى خدمات التخزين.

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال ← جهات الاتصال.

اضغط على : ← الضبط ← استيراد/تصدير، وحدد خيار استيراد أو تصدير.

## البحث عن جهات اتصال

على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال ← جهات الاتصال.  
استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- اسحب إصبع بطول الفهرس الموجود في الجانب الأيسر من قائمة الأسماء وذلك للتمرير خلالها بسرعة.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- 📞 / 📧 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- ✉️ : قم بتأليف رسالة.
- ✉️@ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

## إضافة اختصارات لجهات الاتصال إلى شاشة الصفحة الرئيسية الكلاسيكية

أضف اختصارات إلى جهات الاتصال التي تتواصل معها بشكل متكرر على شاشة الصفحة الرئيسية الكلاسيكية.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على جهات الاتصال ← جهات الاتصال.

٢ حدد جهة اتصال.

٣ اضغط على : ← اختصار إلى الصفحة الرئيسية.

# الرسائل والبريد الإلكتروني

## الرسائل


### إرسال الرسائل

لإرسال الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).


قد تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.



١ اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على .

٣ أضيف مستلمين، ثم أدخل رسالة.

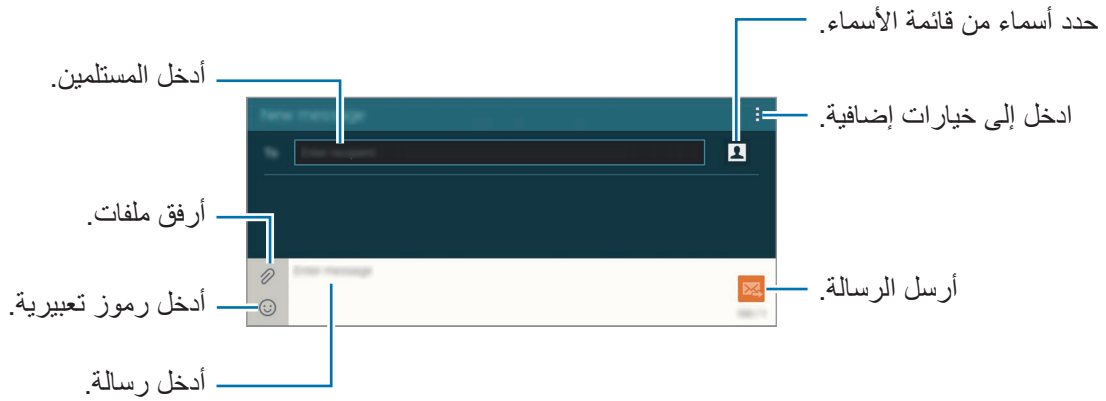

٤ اضغط على  لإرسال الرسالة.



أثناء تأليف رسالة، اضغط على **⋮** لكي تتمكن من استخدام أحد الخيارات التالية:

- **إضافة إلى جهات الاتصال:** أضف الملاحظة إلى قائمة الأسماء.
- **عرض جهة الاتصال:** اعرض معلومات الاسم.
- **إضافة نص:** أدخل معلومات جهة الاتصال، قالب الرسائل، والمزيد في الرسالة.
- **إدخال ابتسامة:** أدخل شكل تعبير.
- **إضافة موضوع:** أدخل موضوع.
- **إضافة شريحة:** أضف شرائح للرسالة.
- **جدولة الرسالة:** اضبط زمن وتاريخ محددين لكي يتم إرسال الرسالة خلاله.
- **تخلص:** قم بإلغاء تأليف الرسالة.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط للنص الموجود في حقل النص.

### إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على **⋮** ← **جدولة الرسالة.** اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على **موافق.**

- إذا كان الجهاز متوقفاً خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.



- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد تكون الرسائل غير صحيحة في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

### إضافة أسماء إلى قائمة الأولوية

اضبط الأسماء التي تريد التواصل معها بشكل متكرر كأسماء لها الأولوية. ارسل إلى تلك الأسماء رسائل بواسطة تحديد رمز اسم من أعلى من قائمة الرسائل.

اضغط على **انقر لإضافة مرسلين ذوي أولوية** ← **الواردة أو جهات الاتصال**، حدد أسماء لإضافتها، ثم اضغط على **تم.** لإضافة مزيد من الأسماء، اضغط على **⊕**.

لإزالة أسماء من قائمة الأولوية، اضغط مطولاً على اسم، ثم اضغط على **تحرير قائمة المرسلين ذوي الأولوية** ← **⊖** **حفظ.**

## عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم. حدد اسماً لعرض رسائل الشخص صاحب هذا الاسم.



قد تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء التجوال.


أثناء عرض رسالة، اضغط على **⋮** لكي تتمكن من استخدام أحد الخيارات التالية:

- **مكالمة فيديو:** قم بإجراء مكالمة فيديو إلى الاسم.
- **عرض جهة الاتصال:** اعرض معلومات الاسم.
- **إضافة إلى جهات الاتصال:** أضف الملاحظة إلى قائمة الأسماء.
- **إضافة نص:** أدخل معلومات جهة الاتصال، قالب الرسائل، والمزيد في الرسالة.
- **إضافة مستقبلين:** أضف مستلمين لإرسال الرسالة إليهم.
- **إدخال ابتسامة:** أدخل شكل تعبير.
- **إضافة موضوع:** أدخل موضوع.
- **إضافة شريحة:** أضف شرائح للرسالة.
- **جدولة الرسالة:** اضبط زمن وتاريخ محدد من الرسالة المراد إرسالها.
- **إضافة إلى المرسلين ذوي الأولوية / إزالة من المرسلين ذوي الأولوية:** أضف الأسماء إلى أو قم بإزالتها من قائمة المرسلين ذوي الأولوية.
- **إضافة لأرقام البريد العشوائي / إزالة من الأرقام البريد العشوائي:** قم بتحديد رقم هاتف باعتباره رقم غير مهم أو قم بإزالة رقم هاتف من قائمة الأرقام غير المهمة.
- **تخلص:** قم بإلغاء تأليف الرسالة.
- **حذف المواضيع:** حذف سلاسل الرسائل.
- **رسائل المسودة:** اعرض الرسائل المحفوظة لتسليمها فيما بعد.
- **رسائل مقفلة:** اعرض الرسائل المقفلة.
- **رسائل مجدولة:** اعرض الرسائل المجدولة.
- **رسائل البريد العشوائي:** اعرض الرسائل غير المهمة.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط للنص الموجود في حقل النص.
- **الضبط:** قم بتغيير ضبط الرسائل.
- **مساعدة:** ادخل إلى معلومات التعليمات حول إرسال الرسائل وإدارتها.



## الوصول إلى خيارات إضافية

أثناء تأليف رسالة، اضغط على **⋮** للوصول إلى الخيارات الإضافية.


- **جدولة الإرسال:** قم بإرسال الرسالة في موعد محدد.
- إذا كان الجهاز متوقفاً خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة. 
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد تكون الرسائل غير صحيحة في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.
- **الأولوية:** حدد مستوى أولوية الرسالة.
- **خيارات الأمان:** اضبط خيارات التأمين الخاصة بالرسالة.

## قراءة الرسائل

اضغط على **بريد إلكتروني** على شاشة التطبيقات.

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدوياً، اضغط على **🔄**.

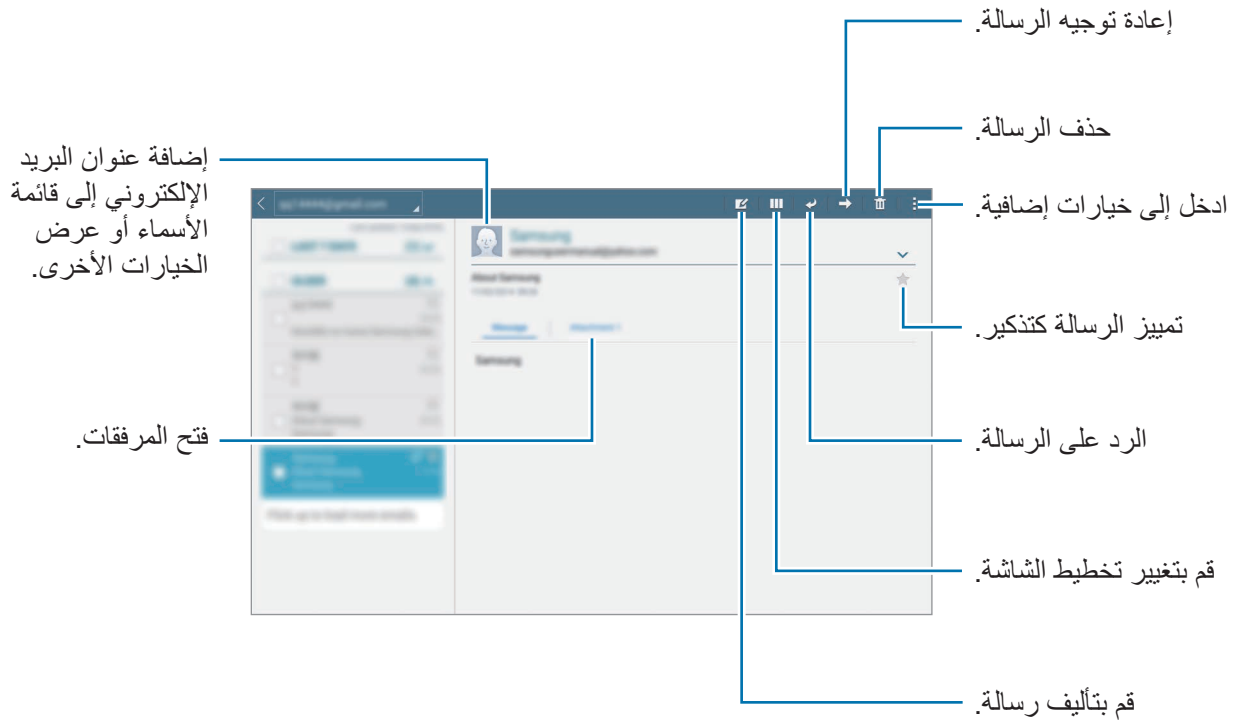

اضغط على رسالة لقراءتها.






# الكاميرا

## التصوير الأساسي

### التقاط الصور وتسجيل الفيديو

- ١ اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. عندما يكون الهدف في التركيز، يتحول لون إطار التركيز إلى اللون الأخضر.
- ٣ اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.

  - افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
  - لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .
  - لتغيير التركيز أثناء التقاط فيديو، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .

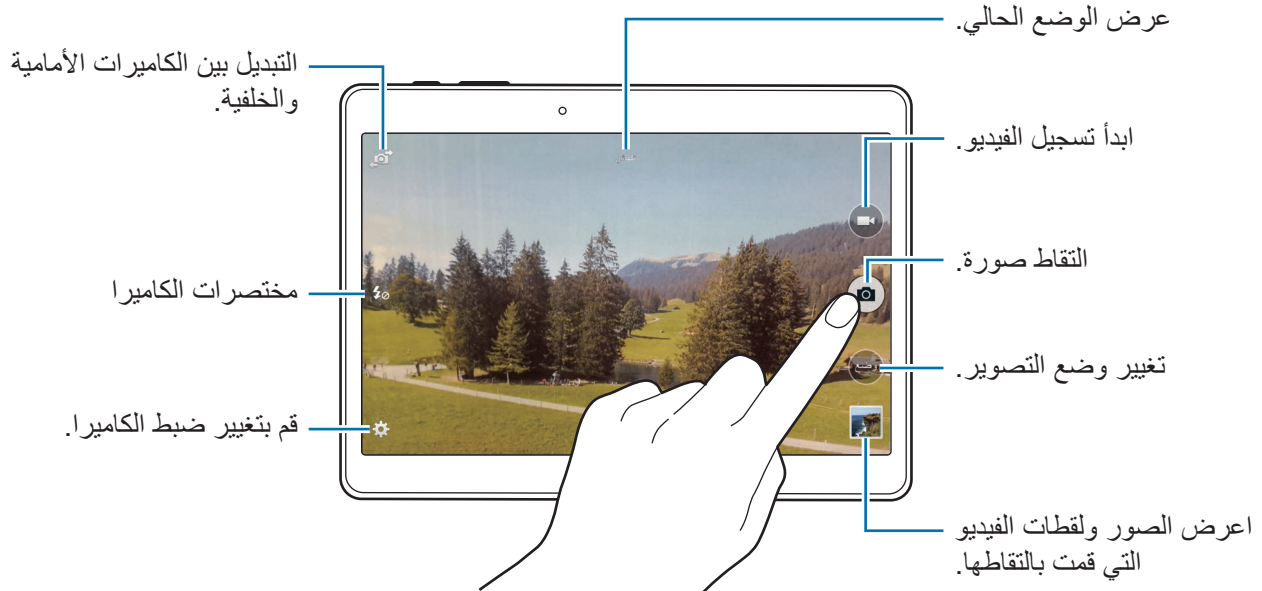




- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.
- عدسة الكاميرا الأمامية مناسبة لالتقاط الصور ذات زاوية الرؤية العريضة. قد يحدث تشوه بسيط في الصور ذات زاوية الرؤية العريضة ولكنه لا يشير إلى وجود مشكلات في أداء الجهاز.

### إعادة ترتيب اختصارات الكاميرا

يمكنك تنظيم اختصارات الكاميرا للوصول السهل والسريع على شاشة المعاينة. اضغط على ⚙️ على شاشة المعاينة. اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء الأيسر من الشاشة.

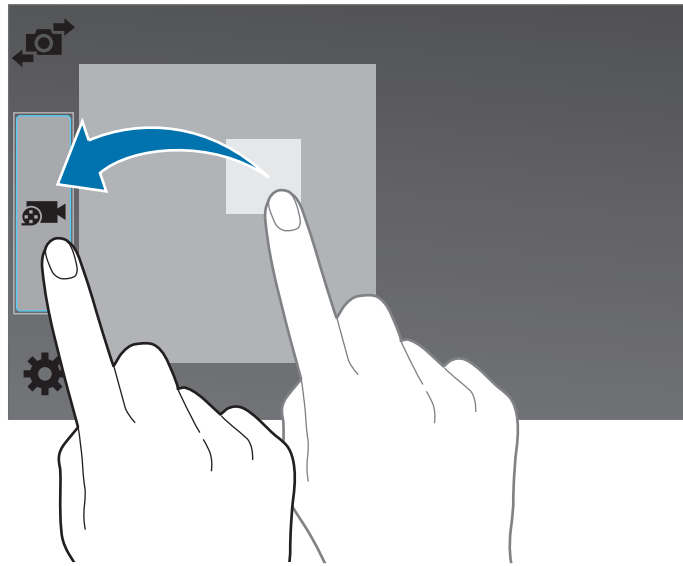


### إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

## مستكشف العرض عن بعد

استخدم جهازك كعدسة الكاميرا لجهاز آخر. يمكنك التحكم في الجهاز الآخر عن بُعد لكي تلتقط صورًا أو لقطات فيديو من على مسافة بعيدة. يعرض جهازك نفس الصورة التي يتم عرضها على الجهاز المتصل.

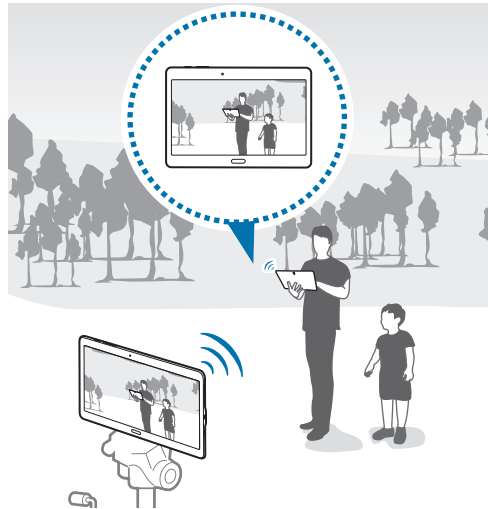

- ١ اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.
  - ٢ اضغط على ⚙️ ← مستكشف العرض عن بعد.
  - ٣ اضغط على إعدادات **Wi-Fi Direct** للاتصال بجهاز آخر.
  - ٤ اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي أن يقوم الجهاز بالتركيز.
  - ٥ اضغط على 📷 لكي تلتقط الصورة المعروضة على عدسة الكاميرا للجهاز المتصل.
- تأكد أن الجهاز الذي تريد التوصيل به يدعم وضع محدد المناظر عن بُعد.



## أوضاع التصوير

### تلقائي

استخدم هذا الوضع للسماح للكاميرا بتقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← وضع ← تلقائي.

### وجه جميل

استخدم هذا الوضع لالتقاط صورة لوجوه مضيئة للحصول على صور أكثر جمالاً. على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← وضع ← وجه جميل.

### اللقطة والمزيد


استخدم هذا الوضع لالتقاط سلسلة من الصور وتعديلها بواسطة تطبيق مؤثرات عديدة باستخدام أوضاع التصوير. يقوم الجهاز بتحديد الصور بواسطة  في الاستوديو.

لا تتوفر وظيفة التكبير أثناء التقاط صوراً في هذا الوضع.



١ اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.

٢ ضغط على وضع ← اللقطة والمزيد.

٣ اضغط على .

يلتقط الجهاز سلسلة من الصور ويعرضها أوضاع التصوير المتاحة.



## ٤ حدد وضع تصوير، وتطبيق مؤثر على الصور.

- **أفضل صورة:** التقط سلسلة من الصور وقم بحفظ أفضل صورة من بينهم. لعرض صور أخرى في شكل سلاسل، تنقل إلى اليسار أو اليمين. يُوصي الجهاز بأفضل صورة ويوضحها بواسطة 🏆.
- **أفضل وجه:** التقط لقطات ذات مجموعات عديدة في نفس الوقت وادمجها لإنشاء أفضل صورة ممكنة. اضغط على الإطار الأبيض على كل وجه واختر أفضل وضع فردي لكل هدف من بين الأوضاع التي تظهر في الجزء السفلي من الشاشة. ثم ادمج الصور في صورة واحدة. يُوصي الجهاز بأفضل صورة ويوضحها بواسطة 🏆.
- **صورة مثيرة:** التقط سلسلة من الصور وقم بدمجها لإنشاء صورة واحدة تعرض آثار الحركة. قم بتمديد آثار الحركة في الصورة عن طريق تحديد المزيد من الصور من أسفل الشاشة. لتحرير آثار الحركة الخاصة بالصور المحددة، اضغط على 📌 وحدد صورة. اضغط على استعادة لعرض آثار حركة الهدف أو اضغط على حذف لمحو آثار الحركة. قم بتحرير الصورة كما هو مطلوب واضغط على تم.
- **الممحاة:** مسح الأهداف المتحركة غير المرغوبة. اضغط على - لمحو الأهداف المتحركة غير المرغوبة. اضغط على + لاسترداد الصورة الأصلية.
- **لقطة متحركة:** قم بتطبيق مؤثر على خلفية الهدف بحيث يبدو الهدف كما لو كان يتحرك بسرعة. اضغط على كائنات لتحديد هدف. اضغط على عدم وضوح الحركة لتغيير زاوية الضبابية لتطبيقها على الخلفية. اضغط على الزاوية ← ● وارسم دائرة بإصبعك حول دائرة كبيرة لضبط زاوية الضبابية. لضبط مستوى ضبابية الخلفية، اضغط على عدم وضوح الحركة واسحب شريط الضبط.

## ٥ عند الانتهاء من النقاط الصور، اضغط على حفظ.

## بانوراما

الاستخدم هذا الوضع لالتقاط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معاً. يقوم الجهاز بتحديد الصور بواسطة ■■■ في الاستوديو.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← وضع ← بانوراما.

للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات:



- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق الصورة داخل إطار عدسة الكاميرا.
- تجنب التقاط الصور ذات الخلفيات غير الواضحة، مثل السماء الصافية أو الجدار أحادي اللون.

## (درجة لون قوية) HDR

استخدم هذا الوضع لالتقاط صوراً تتمتع بألوان ثرية وتفاصيل واضحة حتى في المناطق المعتمنة والمضيئة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الكاميرا ← وضع ← (درجة لون قوية) HDR.





بمؤثر



بدون مؤثر

## الكاميرتين

عندما تلتقط صورة طبيعية باستخدام الكاميرا الخلفية، تظهر الصورة أو الفيديو الملتقط بواسطة الكاميرا الأمامية في نافذة الصور المصغرة، أو بالعكس. استخدم هذه الميزة لالتقاط صورة طبيعية جميلة وصورة ذاتية في وقت واحد. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← **وضع** ← **الكاميرتين** لكي تنتقل إلى وضع الكاميرا المزدوجة. اضغط على  لالتقاط صورة أو اضغط على  لتسجيل فيديو.



- يمكنك تسجيل لقطات الفيديو في وضع الكاميرا المزدوجة لما يصل إلى ٥ دقائق بدقة فائقة كاملة ولما يصل إلى ١٠ دقائق بدقة فائقة أو VGA.
- بينما يتم التقاط لقطات الفيديو بهذا الوضع، يتم تسجيل الصوت بواسطة الميكروفون الداخلي.



## إدارة أوضاع التصوير

حدد أوضاع التصوير التي ستظهر على شاشة تحديد الأوضاع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← **وضع** ← **إدارة الأوضاع**.

## تنزيل أوضاع التصوير

قم بتنزيل مزيد من أوضاع التصوير من **Samsung Apps**. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← **وضع** ← **تنزيل**.

## ضبط الكاميرا

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الكاميرا** ← ⚙️. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو.

- **حجم الصورة:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **صور متلاحقة:** النقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.
- **صورة تثبيت:** اضبط الجهاز لاكتشاف الظروف الأكثر دكنة تلقائيًا، واضبط سطوع الصورة بدون الفلاش.

لا تتوفر هذا الخيار عند تسجيل الفيديو.



- **اكتشاف الوجه:** قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم.
- **ISO:** حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. ويتم قياس ذلك على مكافئات فيلم الكاميرا. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة.
- **أوضاع القياس:** حدد طريقة قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **انقر لالتقاط الصور:** اضغط على الصورة الموجودة في شاشة المعاينة لالتقاط الصور.
- **حفظ باسم:** قم بتعيين الجهاز لحفظ كل من الصور ذات الدرجة اللونية الثرية والصورة الأصلية، أو فقط الصورة ذات الدرجة اللونية الثرية.
- **حجم الفيديو:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **وضع التسجيل:** قم بتغيير وضع التسجيل.
- **فيديو تثبيت:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط مانع الاهتزاز. يساعد مانع الاهتزاز على التركيز أثناء التحرك بالكاميرا.
- **التأثيرات:** حدد تأثير مرشح لاستخدامه عند التقاط صور أو تسجيل فيديو. لتنزيل مزيد من التأثيرات، اضغط على تنزيل. لتغيير ترتيب التأثيرات أو لإخفائها من القائمة، اضغط على إدارة التأثيرات.

- **الفلش:** قم بتنشيط الفلاش أو إلغاء تنشيطه.
- **الموقت:** استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنياً.
- **وضع العرض:** غير نسبة العرض لشاشة المعاينة.
- **علامات الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة.
- لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة. 
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.
- **موقع التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **مراجعة الفيديو والصور:** اضبط الجهاز لعرض الصور أو الفيديو بعد التقاطها.
- **مستكشف العرض عن بعد:** اضبط الجهاز لكي يتم استخدامه كعدسة الكاميرا والتحكم في الجهاز الآخر لكي تلتقط صور أو فيديو. راجع **مستكشف العرض عن بعد** للمزيد من المعلومات.
- **توازن الأبيض:** حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهاً لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.
- **نسبة التعرض للضوء:** قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **خطوط الشبكة:** اعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة في التركيب عند تحديد الأهداف.
- **مفتاح الصوت:** اضبط الجهاز لاستخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في الغالق أو وظيفة التكبير.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الجهاز لالتقاط صور بواسطة الأوامر.
- **تعليمات:** عرض معلومات التعليمات لاستخدام الكاميرا.
- **إعادة الضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع. 

# الاستوديو

## عرض الصور أو لقطات الفيديو

### عرض المحتوى على الجهاز


على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو وحدد صورة أو مقطع فيديو. تعرض ملفات الفيديو الرمز (▶) في الصورة المصغرة للمعاينة. لإخفاء شريط القائمة أو عرضه وأيضاً مصغرات المعاينة، اضغط على الشاشة.




### عرض المحتوى المخزن على أجهزة أخرى

ابحث عن لقطات الفيديو والصور المخزنة على أجهزة أخرى وقم بتشغيلها على جهازك. اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.


## الوصول إلى المحتوى على جهاز قريب

اضغط على  وحدد جهازاً في الأجهزة المجاورة للوصول إلى المحتوى. يمكنك عرض الصور ومقاطع الفيديو على الأجهزة التي تتضمن ميزة مشاركة المحتوى نشطة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← الأجهزة المجاورة، واضغط على مفتاح الأجهزة المجاورة لتنشيطها. راجع الأجهزة المجاورة لمزيد من الضبط.

## تحديد خيار فرز


يمكن فرز الصور أو مقاطع الفيديو على جهازك حسب الوقت أو الألبوم. كما يمكنك فرز الصور ومقاطع الفيديو حسب الفئة، مثل الأشخاص. على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو ←  ثم حدد خيار فرز:

## الوصول إلى خيارات إضافية

- على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو وحدد صورة أو مقطع فيديو. اضغط على  واستخدم الخيارات التالية.
- مزيد من المعلومات: اعرض مزيد من المعلومات حول الملف.
- نسخ إلى الحافظة: قم بنسخ الملف إلى الحافظة.
- الاستوديو: قم بتعديل الصور أو لقطات الفيديو في وضع الاستوديو. راجع تحرير الصور أو لقطات الفيديو للمزيد من المعلومات.
- تدوير لليسار: قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
- تدوير لليمين: قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- قص: قم باقتصاص الصورة.
- تغيير الاسم: أعد تسمية الملف.
- عرض الشرائح: ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.
- ضبط ك: اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- طباعة: اطبع الصور بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. راجع الطباعة المحمولة للمزيد من المعلومات.
- الضبط: قم بتغيير ضبط المعرض.

قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب الملف المحدد.



لتحديد عدة ملفات من قائمة الملف، اضغط مطولاً على ملف، ثم اضغط على الملفات الأخرى. عند تحديد الملفات، يمكنك مشاركتها أو حددتها في نفس الوقت أو الضغط على  للوصول إلى خيارات إضافية.

# تحرير الصور أو لقطات الفيديو

## استوديو الصور


قم بتعديل الصور بواسطة تطبيق تأثيرات عديدة.

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على : ← الاستوديو ← استوديو الصور.

٣ حدد صورة لتحريرها.

٤ قم بتعديل الصورة بواسطة تطبيق تأثيرات عديدة.

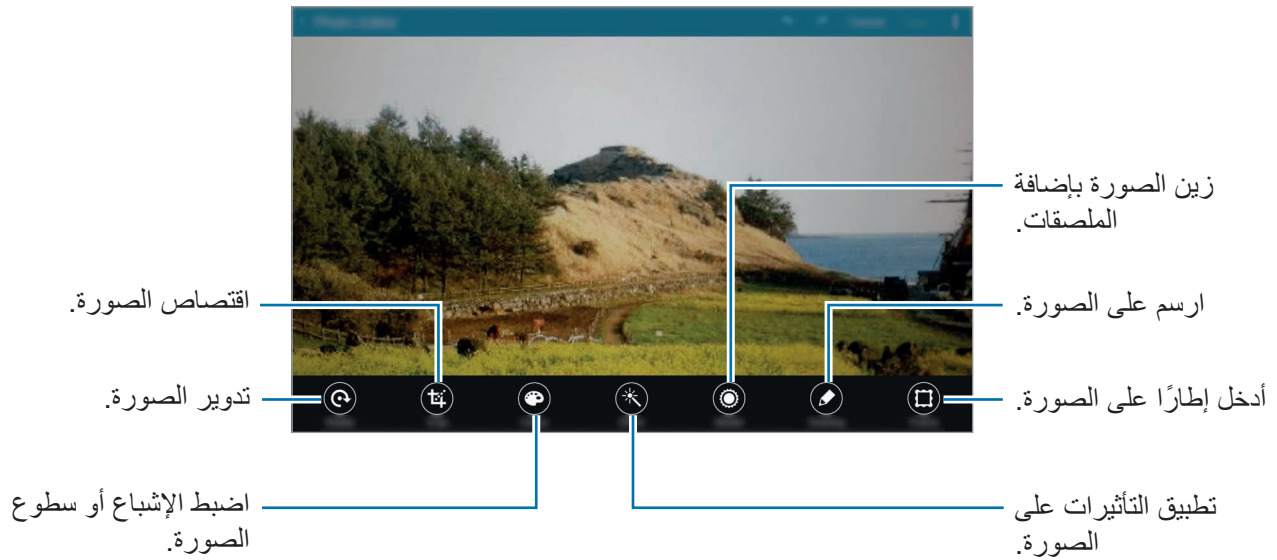

٥ عند الانتهاء من تحرير الصور، اضغط على : ← حفظ باسم.

٦ أدخل اسم الملف واضغط على موافق.

يتم حفظ الصورة المعدلة في المجلد **Studio**. لفتح المجلد، اضغط على الاستوديو ← ≡ ← الألبوم ← **Studio**.



## استوديو الأعمال التصويرية


ادمج صور عديدة معًا لعمل الكولاج.

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على : ← الاستوديو ← استوديو الأعمال التصويرية.

٣ حدد صور لدمجها واضغط على تم.

٤ قم بتعديل الصورة بواسطة تطبيق تأثيرات عديدة.

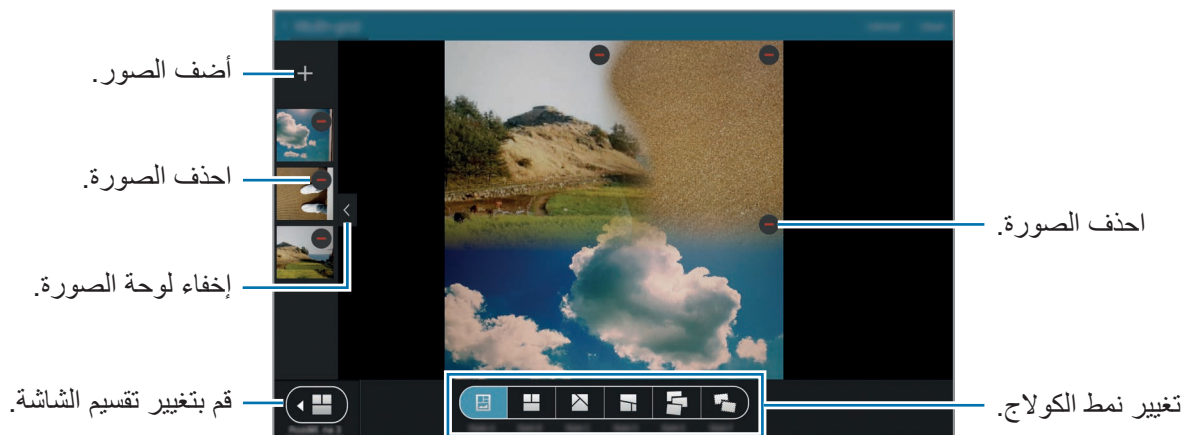

٥ عند الانتهاء من تحرير الصور، اضغط على حفظ.

يتم حفظ الصورة المعدلة في المجلد **Studio**. لفتح المجلد، اضغط على الاستوديو ← ≡ ← الألبوم ← **Studio**.

## أخذ لقطات وميزات أخرى

قم بتطبيق تأثيرات عديدة على الصور التي تلتقطها.

الصور الملتقطة في وضع الصور والمزيد هي التي يمكن تحديدها.




١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على : ← الاستوديو ← أخذ لقطات وميزات أخرى.

٣ حدد صورة لتحريرها.

٤ قم بتعديل الصورة بواسطة تطبيق تأثيرات عديدة.

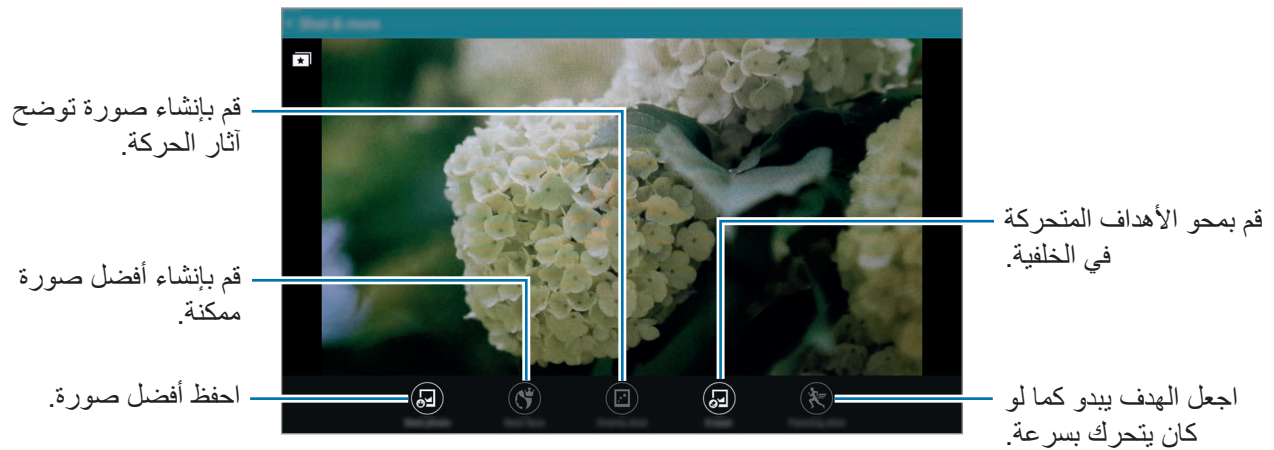

٥ عند الانتهاء من تحرير الصور، اضغط على حفظ.

يتم حفظ الصورة المعدلة في المجلد **Studio**. لفتح المجلد، اضغط على الاستوديو ← ≡ ← الألبوم ← **Studio**.

## محرر الفيديو

قم بتحرير لقطات الفيديو أو إنشاءها باستخدام عدة صور أو مقاطع فيديو.

لكي تستخدم هذه الميزة، فإنك تحتاج إلى تنزيل وتنصيب التطبيق المطلوب.



١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على : ← الاستوديو ← محرر الفيديو.

٣ حدد سمات لتطبيقها واضغط على تم.

٤ حدد مقاطع فيديو لتحريرها.

يمكنك أيضًا تحديد صور لإنشاء لقطة فيديو.

٥ قم بتعديل الفيديو بواسطة تطبيق تأثيرات عديدة.

أضف موسيقى في الخلفية  
أو طبق تأثيرات صوت  
على مقاطع الفيديو.

أضف مزيداً من الصور.

أضف مزيداً من مقاطع  
الفيديو.

تسجيل فيديو.

قسم أو عدل مقاطع الفيديو،  
أو غير ترتيب مقاطع  
الفيديو.


التراجع عن آخر إجراء أو  
إعادته.

حرف مقطع الفيديو تلقائياً.

ادخل إلى خيارات إضافية.

احفظ مقطع الفيديو.

قم بتشغيل مقطع الفيديو.

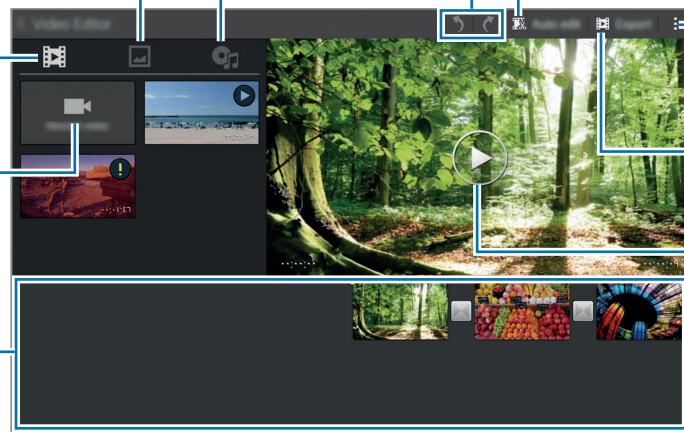


- ٦ عند الانتهاء من تحرير الصور، اضغط على تصدير.
  - ٧ حدد خيار حفظ واضغط على موافق.
- يتم حفظ الفيديو المعدل في المجلد **Export**. لفتح المجلد، اضغط على الاستوديو ← ≡ ← الألبوم ← **Export**.

## أداة اقتصاص الفيديو

قم باقتصاص مقاطع الفيديو.

- ١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.
- ٢ اضغط على : ← الاستوديو ← أداة اقتصاص الفيديو.
- ٣ حدد فيديو لتحريره.
- ٤ حرك القوس البادئ إلى نقطة البدء المطلوبة، وحرك قوس الإنهاء إلى نقطة الإنهاء المطلوبة، ثم اضغط على تمت.

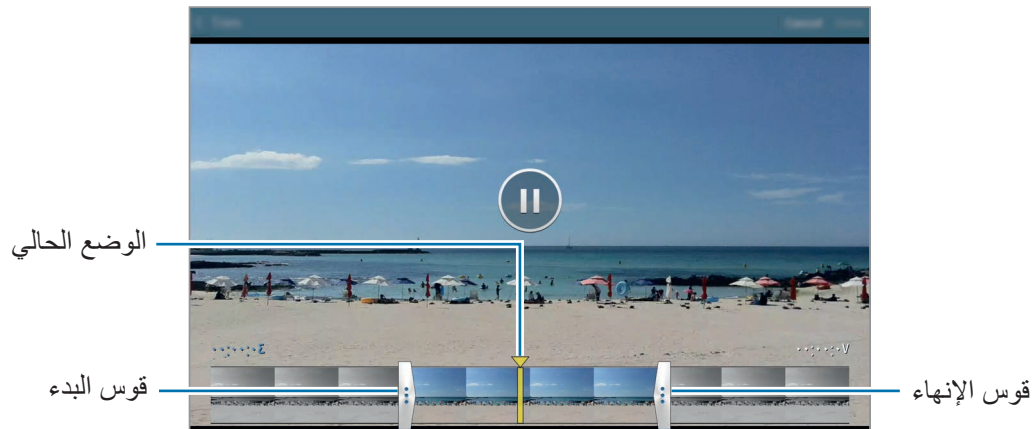

- ٥ أدخل اسم ملف، ثم اضغط على موافق لحفظ الفيديو.


## ضبط المعرض

١ اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على : ← الضبط.

٣ استخدم الخيارات التالية:

• ادارة مزامنة البيانات ← مزامنة عبر **Wi-Fi** فقط: ضبط الجهاز لمزامنة المحتويات عند تنشيط اتصال Wi-Fi.

• علامات ← العلامة المساعدة: ضع علامة على الصور بمعلومات مثل التاريخ والموقع. لتحرير العلامات، اضغط على المعلومات الموجودة على الصورة، واضغط على ، حرر التفاصيل ثم اضغط على تم.

• علامات ← بصمة الوجه: حدد العلامات للوجوه الموجودة في الصورة. يظهر إطار أصفر حول الوجه عند اكتشافه. حدد الوجه، واضغط على إضافة اسم، ثم حدد جهة اتصال لتعريف علامة الوجه. عند ظهور علامة الوجه على إحدى الصور، اضغط على رمز الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إرسال الرسائل إلى الأشخاص.

عند استخدام بصمة الوجه، قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.




# الوسائط المتعددة

## الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.  
حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.

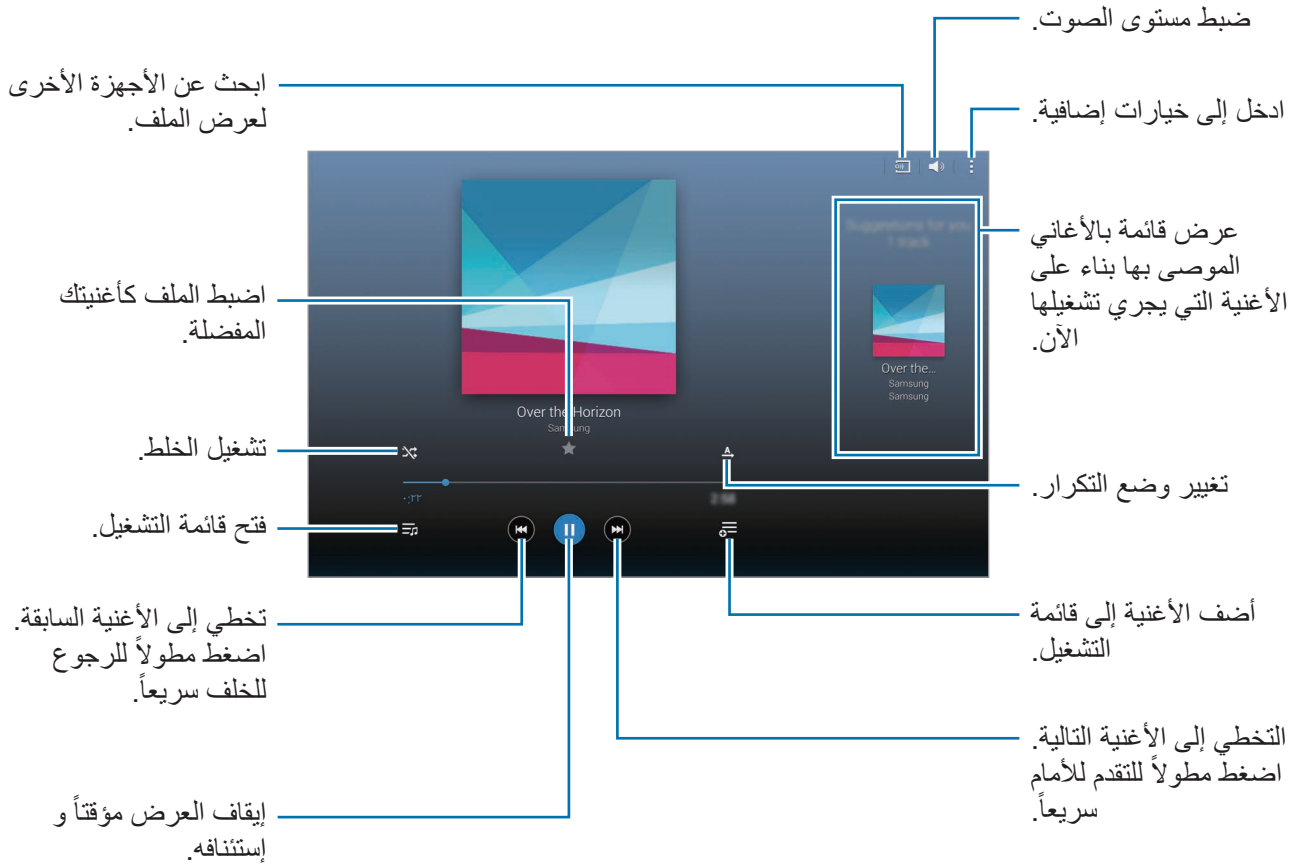

للاستماع إلى الأغنيات على مستويات صوتية متساوية، اضغط على **⏮** ← الضبط ← متقدم، ثم ضع علامة اختيار أمام **مستوى الصوت الذكي**.



عندما يكون **مستوى الصوت الذكي** نشطاً، يمكن أن ينتهي مستوى الصوت أعلى من مستوى صوت الجهاز. توخى بالغ الحذر لتجنب التعرض لفترة طويلة للأصوات العالية لكي تحول دون إتلاف حاسة السمع لديك.



**مستوى الصوت الذكي** قد لا يتم تنشيطه لبعض الملفات.

لضبط صوت مخصص أثناء الاستماع إلى الأغنيات باستخدام سماعة رأس، اضغط على **⏮** ← الضبط ← متقدم ← **Adapt Sound** ← **مفعّل**.

عندما تقوم بتنشيط هذا الخيار لأول مرة، اضغط على **ابدأ لضبط الصوت**. يبدأ الجهاز سلسلة من الاختبارات الصوتية لضبط مستوى الصوت ويبدأ في الرنين. اضغط على **نعم** إذا سمعت صوت الرنين أو لا إذا لم تتمكن من سماعه. كرر هذه الخطوة لكل اختبار حتى ينتهي ضبط الصوت. ثم ضع علامة اختيار أمام **صوت الموسيقى** واضغط على **تم لتطبيق** الخيار عندما تستمع إلى الموسيقى.



عندما تقوم برفع مستوى الصوت إلى المستوى ١٤ أو أعلى، لا يتم تطبيق خيار الصوت التكيفي على تشغيل الموسيقى. إذا قمت بخفض مستوى الصوت إلى المستوى ١٣ أو أقل، يتم إعادة تطبيق الخيار.

## ضبط أغنية كنغمة رنين للتنبيه

لكي تستخدم الأغنية التي يجري تشغيلها حالياً كنغمة رنين أو كنغمة تنبيه، اضغط على **⏮** ← تعيين ← من البداية أو **التوصيات التلقائية**، حدد خياراً ثم اضغط على **تم**.

## إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على **الموسيقى** على شاشة التطبيقات.

اضغط على **قوائم تشغيل** ← **⏮** ← إنشاء قائمة تشغيل. أدخل عنواناً واضغط على **موافق**. اضغط على **+** وحدد أغنيات لتضمينها، ثم اضغط على **تم**.

لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة تشغيل، اضغط على **⏮** وحدد قائمة التشغيل.

## تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

استخدم هذا الميزة لتشغيل الموسيقى التي تناسب حالتك المزاجية.

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

اضغط على مربع الموسيقى. يتم تصنيف الأغنيات تلقائياً حسب الحالة المزاجية. اضغط على خلية حالة مزاجية أو اسحب عدة خلايا للاستماع إلى الموسيقى في الخلايا.

تستند فئات الأغنيات على المعلومات المتوفرة حول الأغنية. قد لا يتم تصنيف بعض الأغاني في خلية الحالة المزاجية.



## تشغيل الموسيقى المخزنة على أجهزة أخرى

ابحث عن الموسيقى المخزنة على أجهزة أخرى قم بتشغيلها على جهازك.

اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

## الوصول إلى الموسيقى على جهاز قريب

اضغط على الأجهزة المجاورة وحدد جهازاً في الأجهزة للوصول إلى الموسيقى وتشغيلها. يمكنك تشغيل الأغنية على الأجهزة بدون تنشيط ميزة مشاركة المحتوى.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← الأجهزة المجاورة، واضغط على مفتاح الأجهزة المجاورة لتنشيطها. راجع [الأجهزة المجاورة](#) لمزيد من الضبط.



# فيديو

## تشغيل الفيديو

اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.

حدد فيديو للتشغيل.





## استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على  لاستخدام مشغل الفيديو المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معاً على الشاشة لتصغيره. لنقل المشغل، قم بسحبه إلى موقع آخر.

## التقاط الصور

لاستخدام هذه الميزة، أثناء التشغيل، اضغط على : ← الضبط، وضع علامة اختيار أمام التقاط، ثم اضغط على إغلاق. اضغط على  لالتقاط صورة من الفيديو أثناء العرض.

## مشاركة لقطات الفيديو أو حذفها


اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.

اضغط مطولاً على الفيديو، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

ضغط على : ← مسح، حدد لقطات الفيديو، ثم اضغط على تم.

## تعديل لقطات الفيديو

اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.

حدد فيديو واضغط على : ← تعديل ← استوديو ← أداة اقتصاص الفيديو. حرك القوس البادئ إلى نقطة البدء المطلوبة، وحرك قوس الإنهاء إلى نقطة الإنهاء المطلوبة، ثم اضغط على تمت أدخل اسم ملف ثم اضغط على موافق لحفظ الفيديو.

لتعديل مقاطع الفيديو باستخدام محرر فيديو، حدد مقطع فيديو، ثم اضغط على : ← تعديل ← محرر الفيديو.

## تشغيل لقطات الفيديو المخزنة على أجهزة أخرى

ابحث عن لقطات الفيديو المخزنة على أجهزة أخرى وقم بتشغيلها على جهازك.  
اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.

## الوصول إلى فيديو على جهاز قريب

اضغط على الأجهزة المجاورة وحدد جهازاً في الأجهزة المجاورة للوصول إلى الموسيقى وتشغيلها. يمكنك تشغيل الفيديو على الأجهزة التي تتضمن ميزة مشاركة المحتوى نشطة.  
على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← الأجهزة المجاورة، واضغط على مفتاح الأجهزة المجاورة لتنشيطها. راجع [الأجهزة المجاورة](#) لمزيد من الضبط.

# تطبيقات ومميزات مفيدة

## Kids Mode

### بدء تشغيل وضع الأطفال

استخدم هذا التطبيق المصغر لتوفير بيئة مرحة وآمنة للأطفال من خلال تقييد وصول الأطفال إلى تطبيقات أو محتوى معين.

قبل استخدام هذا التطبيق المصغر، فإنك تحتاج إلى تنزيله وتثبيته. على الشاشة الرئيسية الكلاسيكية، اضغط على **Kids Mode** ← تثبيت.

لكي تبدأ وضع الأطفال، اضغط على **Kids Mode** على الشاشة الرئيسية أو شاشة التطبيقات. عند تثبيت التطبيق المصغر، فإنه يظهر على الشاشة الرئيسية الكلاسيكية وشاشات التطبيقات.


عندما تقوم بتشغيل هذا التطبيق المصغر لأول مرة، اضغط على تعيين رمز PIN الموجود في الجزء السفلي من الشاشة. ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

في حالة إلغاء تثبيت التطبيق المصغر **Kids Mode** بطريقة غير مقصودة، فيمكنك إعادة تثبيته. على الشاشة الرئيسية الكلاسيكية، اضغط مطولاً على منطقة خالية، واضغط على **التطبيقات المصغرة**، واضغط مطولاً على التطبيق المصغر **Kids Mode**. اسحب التطبيق المصغر إلى الشاشة الرئيسية الكلاسيكية واضغط على **Kids Mode** لإعادة تثبيته.



### شاشة الصفحة الرئيسية لوضع الأطفال

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع التطبيقات الموجودة في وضع الأطفال.

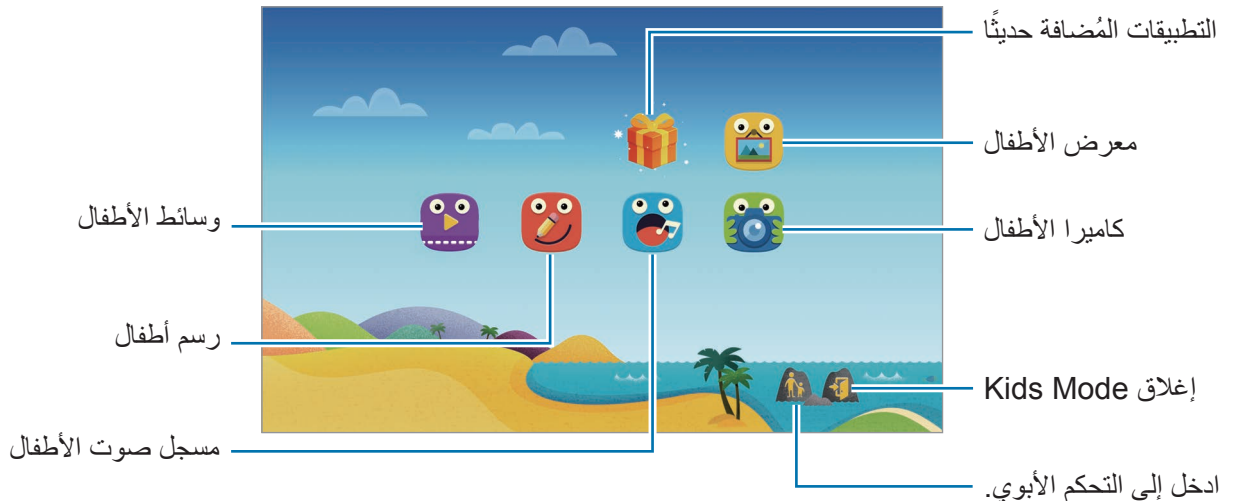



استخدم هذا التطبيق لعرض الصور المحفوظة، والرسومات، والتسجيلات الصوتية، وملفات الوسائط التي تسمح لطفلك بالوصول إليها.



استخدم هذا التطبيق لعرض لقطات الفيديو. قبل استخدام هذا التطبيق، أضف لقطات فيديو يتم حفظها على الجهاز إلى التطبيق. راجع [التحكم الأبوي](#) للمزيد من المعلومات.



استخدم هذا التطبيق لإنشاء رسم باستخدام قلم وفرشاة والمزيد.




استخدم هذا التطبيق لتسجيل التسجيلات الصوتية أو تشغيلها.



استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو.


## منطقة عرض وضع الأطفال

مرر لليمين على الشاشة الرئيسية لفتح منطقة تشغيل وضع الأطفال.  
يمكنك التفاعل مع الحروف، وكائنات الخلفية والمزيد.

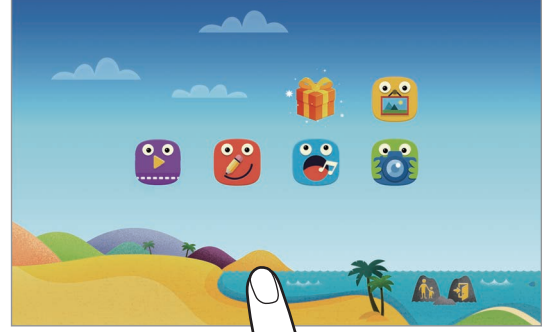

## التحكم الأبوي

استخدم هذه الميزة لفرض قيود لوضع الأطفال للتحكم في الوصول إلى المحتوى والتطبيقات. يمكنك تغيير ضبط وضع الأطفال، وقيود زمن الاستخدام، والقيود، والمزايدة.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  وأدخل رمز PIN.

للخروج من التحكم الأبوي، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.

- اسم الطفل: عرض وتعديل الملف التعريفي للطفل.
- نشاط: عرض المعلومات حول كيفية استخدام طفلك للجهاز، مثل مدة اللعب والتطبيقات المستخدمة بشكل متكرر.
- حد وقت التشغيل اليومي: اضبط حدًا زمنيًا للتحكم في استخدام أطفالك.
- التطبيقات: عرض وإضافة التطبيقات المسموح باستخدامها في وضع الأطفال.
- الوسائط: اسمح لأطفالك بالوصول إلى صور ولقطات فيديو محددة محفوظة على الجهاز.
- عام: تهيئة ضبط وضع الأطفال.
- Kids Store: تنزيل التطبيقات الخاصة بالأطفال من Samsung Apps.

## مستكشف S

استخدم هذا التطبيق للبحث عن المحتوى على الجهاز. يمكنك تطبيق فلاتر عديدة وعرض سجل البحث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على **مستكشف S**.

### البحث عن المحتوى

اضغط على حقل البحث وأدخل كلمة أساسية أو اضغط على **🔍** وانطق كلمة أساسية. للحصول على مزيد من النتائج المحسنة، اضغط على فلاتر ضمن حقل البحث. لتحديث قائمة نتائج البحث، اضغط على **⏮** تحديث. لضبط معلومات البحث باستخدام الفلاتر المتوافرة اضغط على **⏮** الضبط ← المرشح ← حدد عوامل التصفية. لتحديد فئات البحث، اضغط على **⏮** الضبط ← بحث ← تحديد فئة البحث.


### إدارة سجل البحث

يمكنك عرض أو حذف ملف التعريف الخاص بك. حدد عنصر بحث سابق إلى عنصر لتنفيذ البحث مجددًا. لحذف السجل، اضغط على **⏮** الضبط ← بحث ← مسح المواقع الماضية، حدد كلمات البحث الرئيسية، واضغط على **تم**. لضبط الجهاز لكي لا يقوم بحفظ نتائج البحث، اضغط على **⏮** الضبط ← بحث، ثم قم بإلغاء تحديد **حفظ سجل البحث**.

## مخطط S

### بدء تشغيل مخطط S

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.  
اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.

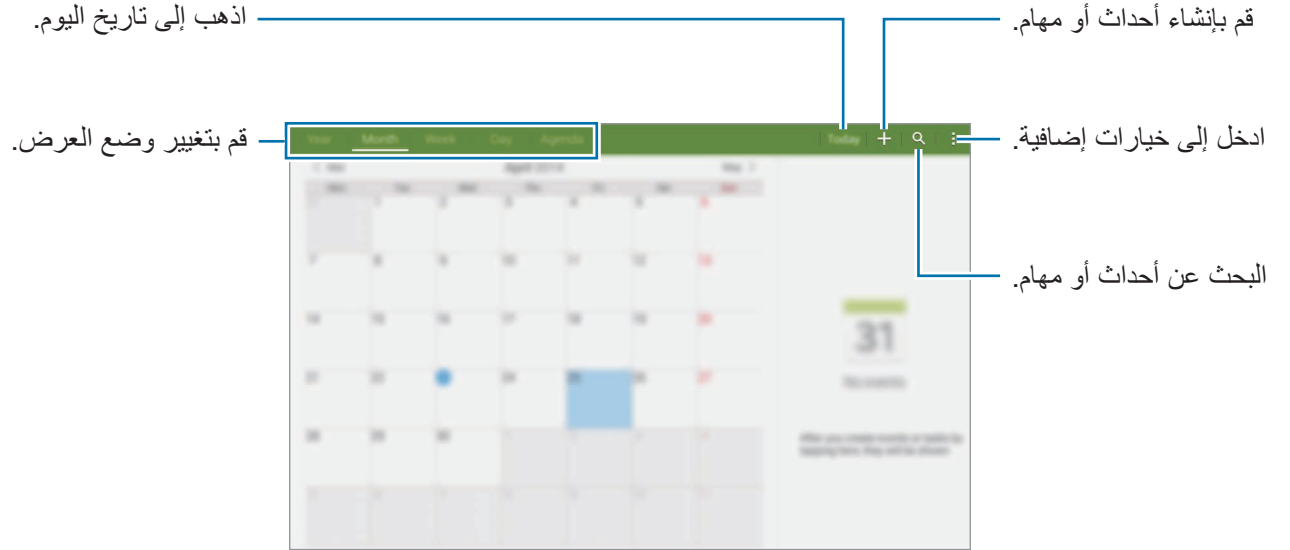

اضغط على **:** واستخدم ما يلي:

- **انتقل إلى:** انتقل تاريخ محدد.
- **مسح:** احذف الأحداث أو المهام.
- **مزامنة:** قم بمزامنة الأحداث والمهام مع حسابك.
- **التقاويم:** حدد التقاويم لعرضها.
- **الضبط:** قم بتغيير لضبط لـ مخطط S.




## إنشاء أحداث أو مهام

١ اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على **+**. أو بدلاً من ذلك، حدد تاريخاً لا يتضمن أحداث أو مهام به واضغط على التاريخ مرة أخرى. إذا كان التاريخ به أحداث أو مهام محفوظة، فاضغط على التاريخ واضغط على **+**.

٣ حدد إما حدث أو مهمة وأدخل التفاصيل.

- **حدث:** اضبط تاريخ بدء وانتهاء لحدث. يمكنك ضبط تكرار اختياري.
- **المهمة:** أضف مهمة للقيم بها في تاريخ محدد. يمكنك ضبط أولوية اختيارية.

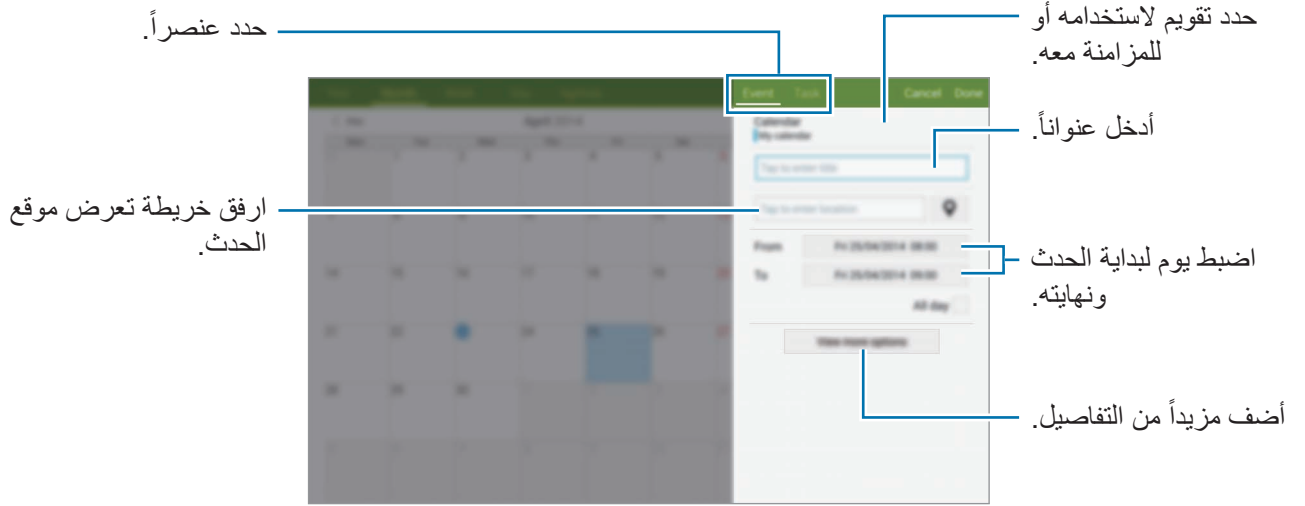

٤ اضغط على **تمت** لحفظ الحدث أو المهمة.

## مزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك

اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.

لمزامنة الأحداث والمهام مع حساباتك، اضغط على **⋮** ← **مزامنة**.

لإضافة حسابات للمزامنة معها، اضغط على **⋮** ← **التقاويم** ← **إضافة حساب**. ثم، حدد حساباً للمزامنة مع وقم بتسجيل الدخول. عند إضافة حساب، يتم عرض دائرة خضراء بجانب اسم الحساب.

لتغيير خيار مزامنة حساب على شاشة التطبيقات اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات**، ثم حدد خدمة الحساب.

## حذف أحداث أو مهام

اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.

لحذف الأحداث والمهام، اضغط على **⋮** ← **مسح**، تحديد الأحداث أو المهام، ثم اضغط على **تمت** ← **موافق**.

لحذف حدث أو مهمة أثناء العرض، اضغط على **⋮** ← **مسح** ← **موافق**.

لتمييز المهام كتامة، اضغط على تاريخ مزود به مهام واضغط فوق المهام المحددة.

## مشاركة أحداث أو مهام

اضغط على **مخطط S** على شاشة التطبيقات.

لمشاركة حدث، أو مهمة أثناء عرضه واضغط على **⋮** ← **مشاركة عبر**، وحدد أسلوب مشاركة.

## S Voice

### نبذة عن S Voice

استخدم هذا التطبيق لتوجيه الأمر إلى الجهاز صوتياً لعمل ميزات عديدة.  
اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين.  
لإلغاء تنشيط الوصول بالضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية، اضغط على **Settings** ← **Wake-up**، وقم بإلغاء تحديد **Open via the home key**.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### ضبط اللغة

اضغط على **Settings** ← **General** ← **Language**، ثم حدد لغة.

يتم تطبيق اللغة المحددة على **S Voice** فقط، وليس على لغة العرض بالجهاز.



### استخدام S Voice

عندما تقوم بتشغيل **S Voice**، يبدأ الجهاز في التعرف على الصوت ويتحول لون رمز الميكروفون إلى الأحمر.  
انطق بأمر صوتي.

إذا نطقت أمراً وبدأ الجهاز في التعرف عليه، فإن رمز الميكروفون الموجود في الجزء السفلي من الشاشة في الفلاش باللون الأخضر. ثم يبدأ الجهاز في تنفيذ الأمر.

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل:

- تكلم بوضوح.
  - تكلم في الأماكن الهادئة.
  - لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
  - تجنب التكلم بلهجات محلية.
- قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

### تنبيه S Voice في وضع الاستعداد

في حالة عدم استخدام S Voice لفترة زمنية معينة، فإنه يتحول تلقائيًا إلى وضع الاستعداد. اضغط على رمز الميكروفون أو انطق كلمة "مرحبًا بجالاكسي" أما الجهاز لاستئناف التعرف على الصوت.

### تغيير أمر التنبيه

يمكنك تغيير أمر التنبيه من "مرحبًا بجالاكسي". يتم استخدام أمر التنبيه لتشغيل S Voice عندما يكون الجهاز في وضع الاستعداد.

اضغط على: Settings ← Wake-up ← Voice wake-up ← Set wake-up command.


### تعطيل الملاحظات الصوتية

اضغط على: Disable Voice feedback. يتوفر الجهاز عن توفير الملاحظات الصوتية عندما تنطق بالأمر.

### تصحيح الأوامر الصوتية غير المطلوبة

يمكنك تعديل الأوامر الصوتية إذا لم يتعرف الجهاز عليها بطريقة صحيحة. لتصحيح أمر صوتي، اضغط على آخر فقاعة للحديث تحتوي على النص المنطوق وقم بتعديل النص باستخدام لوحة المفاتيح.

## الحاسبة


استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.  
اضغط على **الحاسبة** على شاشة التطبيقات.  
يمكنك مشاهدة سجل العمليات الحسابية في الجانب الأيسر من الشاشة.  
لمسح السجل، اضغط على .

## الساعة

### منبه

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الساعة** ← **منبه**.

### ضبط التنبيهات

- اضغط على **+** في قائمة الإنذارات، واضبط إنذارًا، وحدد الأيام التي سيتكرر الإنذار خلالها، واضبط خيارات عديدة للإنذارات ثم اضغط على **حفظ**. لتنشيط أو لإلغاء تنشيط الإنذارات، اضغط على  بجانب الإنذار الموجود في قائمة الإنذارات.
- غفوة:** اضبط فاصل زمني وعدد مرات تكرار التنبيه بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقاً.
- منبه ذكي:** اضبط زمن ونغمة للإنذار الذكي. يبدأ الإنذار الذكي بمستوى صوت منخفض لبضعة دقائق قبل جدول الإنذار المعين مسبقاً لكي يصدر صوتاً. يزيد مستوى صوت الإنذار الذكي تدريجياً حتى تقوم بإيقاف تشغيله أو يصدر صوت الإنذار المعين مسبقاً.

### إيقاف التنبيهات

اسحب **X** إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. إذا قمت بتمكين خيار الغفوة بشكل مسبق، اسحب **ZZ** خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مدة محددة.

### حذف التنبيهات

اضغط على **:** ← **حذف**، حدد الإنذارات، ثم اضغط على **تم**.

## الساعة العالمية

على شاشة التطبيقات، اضغط على الساعة ← الساعة العالمية.

### إنشاء التوقيات

اضغط على + وأدخل اسم المدينة أو حدد مدينة من قائمة المدن.  
لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة، ثم اضغط على ⚙️.

### حذف التوقيات

اضغط على ⋮ ← حذف، وحدد ساعات، ثم اضغط على تم.

## Smart Remote

استخدم هذا التطبيق لكي تستخدم الجهاز كوحدة تحكم عن بُعد في أجهزة التلفزيون وأنظمة التسلية.  
اضغط على **Smart Remote** على شاشة التطبيقات.  
يجب عليك أولاً توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi والتأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهاز يواجه التلفزيون.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




## ضبط الجهاز كوحدة تحكم عن بُعد للتلفزيون

اضغط على **Choose Your Country or Region**، وحدد بلد أو منطقة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية التسجيل.

افتح لوحة وحدة التحكم عن بُعد، اضغط على مقبض اللوحة الموجود في الحافة اليمنى العليا من الشاشة.

لإضافة مساحة أخرى، اضغط على  ← **Add New Room**.

## تخصيص ضبط التحكم عن بُعد

اضغط على  واستخدم الخيارات التالية:

- **Rooms & Devices**: قم بتغيير ضبط التوصيل.
- **Edit Channels**: قم بتعديل القنوات المعروضة على شاشة الجهاز.
- **Profile**: أدخل ملف تعريف المستخدم بحيث يمكن لـ Peel البحث عن أفضل اللقطات.
- **Favorite Programs**: اعرض البرامج المفضلة.
- **Cut Programs**: استعد البرامج التي سبق إخفاؤها.
- **Genres**: قم بإخفاء أو تغيير ترتيب الأعمار.
- **Sports**: قم بإخفاء أو تغيير ترتيب الرياضات.
- **Send Feedback**: قم بالإبلاغ عن آرائك لتطوير التطبيق.
- **Notifications**: اضبط الجهاز لتذكيرك ببرامج التلفزيون المتعددة السابقة.
- **Reset Peel**: أعد تعيين ضبط الاتصال.

## WebEx

### حول WebEx

استخدم هذا التطبيق لاستضافة المؤتمرات عن بُعد وحضورها. يمكنك استخدام ميزات عديدة، مثل مشاركة المحتوى واجتماع الفيديو HD.

### قبل استخدام هذا التطبيق


- تأكد أن الجهاز متصل بشبكة Wi-Fi.
- تأكد من توفر حساب WebEx لديك.
- لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد لا يعمل هذا التطبيق بطريقة صحيحة حسب جدار الحماية وحالة الشبكة.



## الاشتراك لعمل حساب

١ اضغط على **WebEx** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على **Create an account** في شاشة تسجيل الحساب.

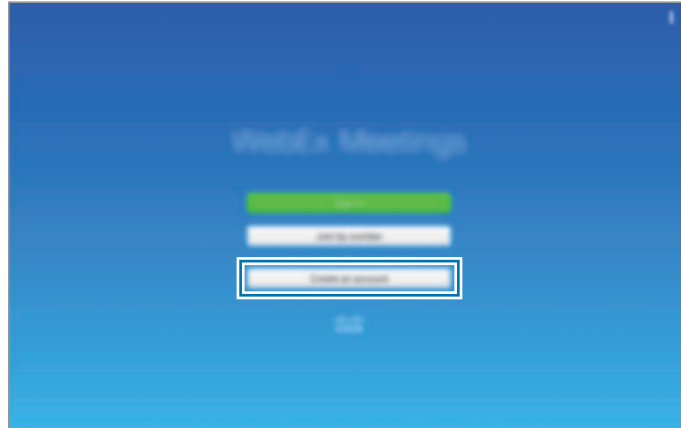

٣ صفحة الويب الخاص بالانضمام إلى WebEx ستظهر على الشاشة.

لا يمكنك استخدام هذا التطبيق في حالة ظهور نافذة منبثقة على الشاشة تفيد بأن WebEx غير متوفر في المنطقة.



٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد الحساب.

بعض الميزات لا تتوفر عندما تنتهي فترة التجربة المجانية. انتقل إلى حساب مدفوع لكي تستخدم جميع ميزات WebEx. ارجع إلى موقع WebEx للحصول على مزيد من المعلومات.






## إنشاء جلسة اجتماع

١ اضغط على **WebEx** على شاشة التطبيقات واضغط على **Sign in**.


٢ أدخل كلمة المرور واضغط على **Sign in**.

٣ تظهر شاشة **WebEx** على الجهاز.

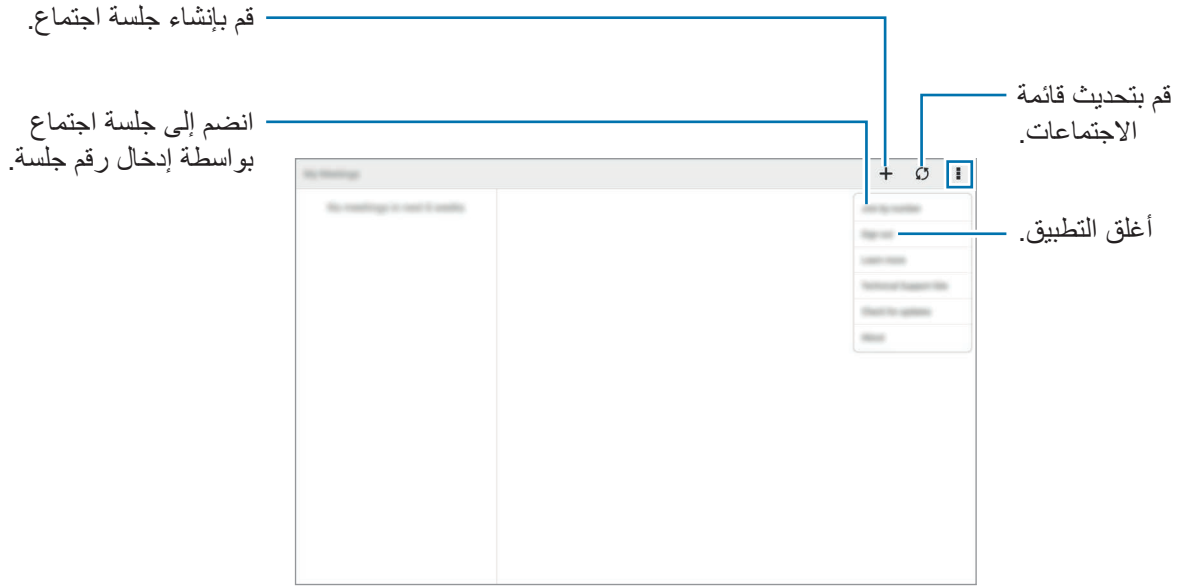


٤ اضغط على **+** لإنشاء جلسة اجتماع.

٥ أدخل موضوع للاجتماع، واضبط كلمة مرور، ثم اضغط على **Start now**.

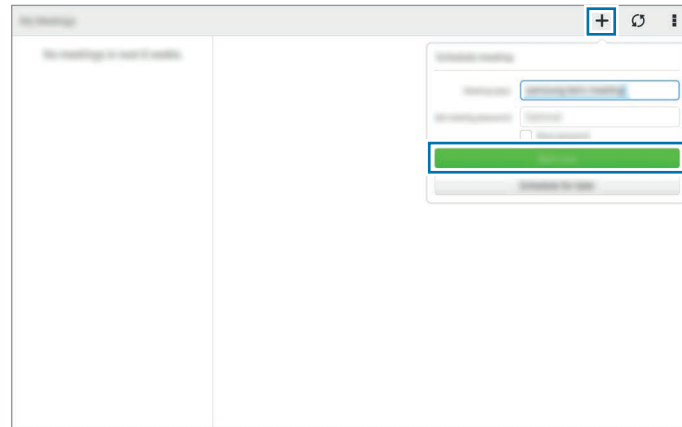

## ٦ اضغط على ← Connect using Internet.

٧ يتم تشغيل الميكروفون ويظهر  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. يمكنك عمل اجتماع صوتي مع آخرين.

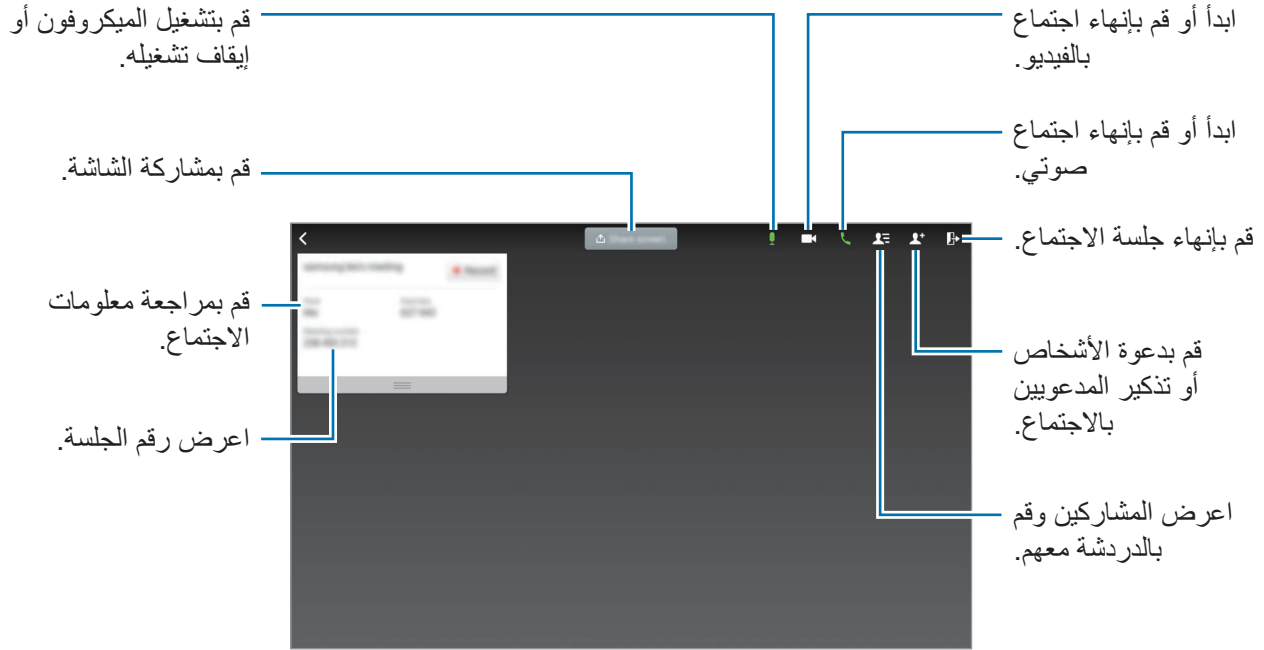

## دعوة أشخاص إلى اجتماع

قم بدعوة آخرين للاجتماع بواسطة إرسال بريد إلكتروني كدعوة. يمكنك أيضاً مشاركة رقم الجلسة أو رقم هاتف الجلسة مع آخرين لدعوتهم إلى اجتماع.

## دعوة الأشخاص بالبريد الإلكتروني

### ١ اضغط على ← Invite by email.

### ٢ أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على **Send invitation**.

## دعوة الأشخاص بواسطة إرسال رقم هاتف جلسة

يمكنك دعوة الآخرين إلى اجتماع بواسطة مشاركة رقم هاتف الجلسة. يتم إنشاء رقم جلسة عندما تقوم بإنشاء جلسة اجتماع. يتم توفير ذلك في رسالة البريد الإلكتروني للدعوة جنباً إلى جنب مع معلومات الاجتماع الأخرى.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## الانضمام إلى جلسة اجتماع


للانضمام إلى اجتماع، استخدم أحد الأساليب التالية:

### الانضمام إلى اجتماع بواسطة رقم الجلسة


١ اضغط على **WebEx** على شاشة التطبيقات.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب WebEx.

٣ اضغط على **Join by number** ←

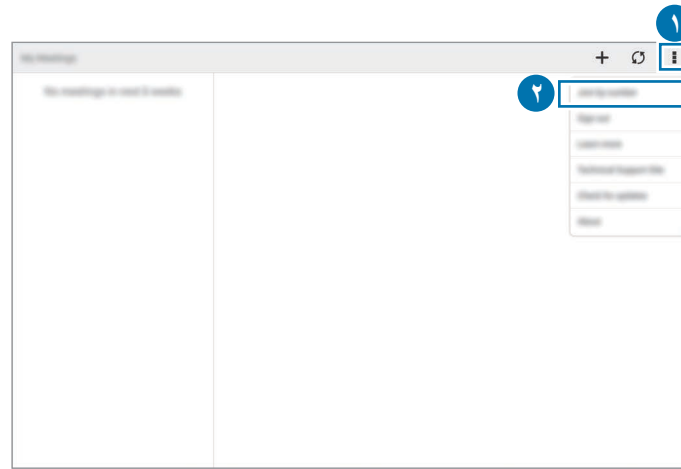

٤ أدخل رقم جلسة للانضمام واضغط على **Join**.

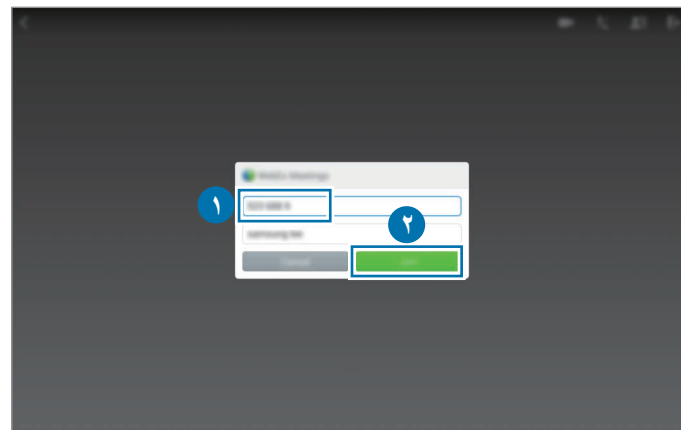

يتم إنشاء رقم جلسة عندما يقوم مضيف بعمل جلسة اجتماع. إذا لم تكن تعرف الرقم، فاتصل بالمضيف.

٥ اضغط على  Connect using Internet.


٦ يتم تشغيل الميكروفون ويظهر  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. يمكنك عمل اجتماع صوتي مع آخرين.

## الانضمام إلى اجتماع بواسطة تحديد اجتماع في My Meetings


١ اضغط على WebEx على شاشة التطبيقات.

٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب WebEx.

٣ حدد اجتماع في My Meetings واضغط على Join.

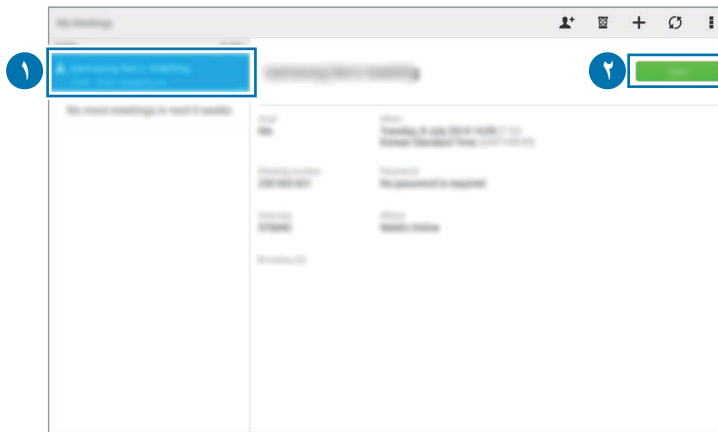

٤ اضغط على  Connect using Internet.

٥ يتم تشغيل الميكروفون ويظهر  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. يمكنك الانضمام إلى اجتماع صوتي.

## الانضمام إلى اجتماع من بريد إلكتروني كدعوة

عندما يدعوك أحد الأشخاص لاجتماع، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني تتضمن الدعوة.

١ افتح البريد الإلكتروني كدعوة واضغط على الارتباط الموجود في البريد الإلكتروني.

٢ يقوم WebEx بتشغيل وتظهر شاشة تسجيل الدخول.

٣ قم بتسجيل الدخول إلى حساب WebEx.

إذا كنت مسجلاً بالفعل إلى حسابك، فستظهر شاشة اجتماع على الشاشة.

٤ اضغط على  ← Connect using Internet.

٥ يتم تشغيل الميكروفون ويظهر  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. يمكنك عمل اجتماع صوتي مع آخرين.

### الانضمام إلى اجتماع بواسطة الاتصال برقم هاتف الجلسة


يمكنك الانضمام إلى اجتماع بواسطة الاتصال برقم هاتف جلسة على الهاتف الذكي. اتصل برقم هاتف الجلسة المرفق بالرسالة الإلكترونية للدعوة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## تشغيل اجتماع

### تشغيل اجتماع بالفيديو

١ اضغط على  ← Start my video.

٢ يتم عرض صورتك في الجزء الأيسر السفلي من الشاشة.

لإيقاف اجتماع الفيديو، اضغط على  ← Stop my video.

### تشغيل اجتماع صوتي


١ اضغط على  ← Connect using Internet.

٢ يتم تشغيل الميكروفون ويظهر  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

لكتم الصوت، اضغط على . يتحول الرمز إلى .

لإيقاف الاجتماع الصوتي، اضغط على  ← Leave audio conference.

## الردشة مع المشاركين

- ١ اضغط على  لعرض قائمة المشاركين.
  - ٢ حدد اسم حساب واضغط على **Chat**.
  - ٣ تظهر نافذة الدردشة على الشاشة.
- للردشة مع جميع المشاركين، اضغط على **Chat with everyone**.


## مشاركة الشاشة

قم بمشاركة الشاشة الحالية على جهازك مع المشاركين. يمكن فقط للشخص المعين كمقدم مشاركة الشاشة. الشخص الذي يقوم بإنشاء اجتماع يتم تعيينه كمقدم في بداية الاجتماع.


- ١ اضغط على **Share screen** في الجزء العلوي من الشاشة إذا كنت أنت المقدم.
  - ٢ إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
  - ٣ اضغط على **Share screen** في النافذة المنبثقة.
  - ٤ عند تنشيط ميزة مشاركة الشاشة، ستظهر  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة. المحتوى المعروض على الشاشة الخاص بجهاز المقدم يتم عرضه على شاشات أجهزة المشاركين.
- إيقاف ميزة مشاركة الشاشة**
- اضغط على  ← **Stop sharing**. يتوقف الجهاز عن مشاركة الشاشة ويعرض شاشة الاجتماع.

## تغيير المقدم

مضيف الاجتماع والمقدم الحالي يمكنهما تغيير المقدم.

١ اضغط على  وحدد مشارك لتعيينه كمقدم.

٢ اضغط على **Make presenter**.

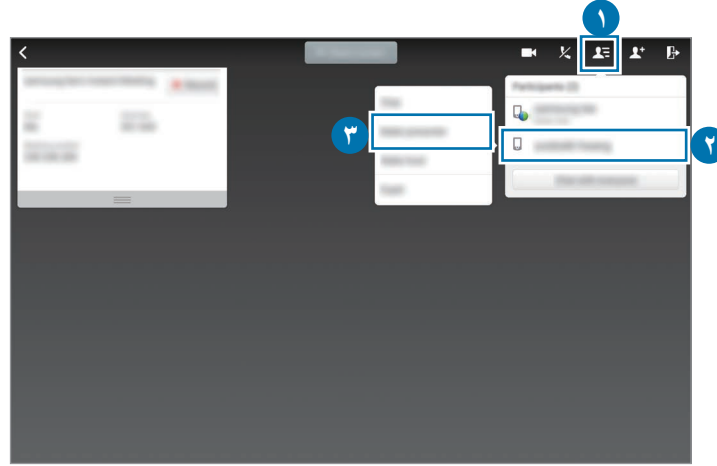

٣  سيظهر بجانب اسم حساب المقدم.

## غلق أو إنهاء الاجتماع

اضغط على  أو **End meeting** **Leave meeting**.

## عندما يفشل اتصال الشبكة أثناء عقد اجتماع

إذا كان الاجتماع ما يزال قائماً، فأعد الاتصال بالاجتماع.

في حالة انتهاء الاجتماع، أعد تشغيله.

## Businessweek+

استخدم هذا التطبيق للحصول على آخر الأخبار المتعلقة بالمال والأعمال وبيانات السوق، وغيرها المزيد. اضغط على **Businessweek+** على شاشة التطبيقات. عند فتح هذه الوظيفة لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.







### تنزيل مقال

١. تنقل بين الإصدارات حسب التاريخ واعرص صور الغلاف.
  - على الشاشة الرئيسية Businessweek+، يمكنك استخدام أحد الخيارات التالية:
    - □□ : قم بتغيير وضع العرض.
    - ↓ : الوصول إلى قائمة الموضوعات التي تم تنزيلها.
    - 📎 : الوصول إلى المقالات المحفوظة حسب الفئة.
    - ⚙ : عرض المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتطبيق أو تغيير الضبط.
٢. اضغط على **Download**. تظهر صورة وتوضح حالة التنزيل.
  - تنقل عبر الأغلفة لتنزيل المزيد من المقالات.

### فتح مقالات وعرضها


- عند اكتمال التنزيل، اضغط على غلاف الإصدار واضغط على الصفحة. أثناء عرض مقال، اضغط على لكي تتمكن من استخدام أحد الخيارات التالية:
- ↓ : الوصول إلى قائمة الموضوعات التي تم تنزيلها.
  - ▶ : عرض الفيديو أو المقطع الصوتي المتوفر.
  - 📎 : الوصول إلى المقالات المحفوظة حسب الفئة.
  - 🔍 : عرض فهرس الشركات المختلفة والبحث فيه.



-  : عرض العناوين أو المقالات حسب الفئة.
  - **Related**: عرض المعلومات المالية ذات الصلة بالتفصيل.
  -  : حفظ المقال في قائمة المقتطفات.
  - **AA** : قم بتغيير حجم الخط.
  -  : إرسال الصفحة الحالية إلى آخرين.
- قد تختلف الخيارات المتاحة حسب المقال الذي تعرضه. 

## Dropbox





استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائياً مع خادم الويب وأي أجهزة أخرى مثبت عليها Dropbox.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.

في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة أو إعادة تشغيله بعد إعادة ضبط البيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الإعداد.

استخدم الوظائف التالية:

-  : قم بتحميل أو فتح الملفات. اضغط على **Upload here** ← لتحميل الملفات.
-  : اعرض الصور أو لقطات الفيديو المحملة. اضغط على ☒ لمشاركة أو حذف الملفات إنشاء الألبومات.
-  : افتح الملفات الموجودة في قائمة المفضلة.
-  : عرض الإشعارات.


## Evernote

استخدم هذا التطبيق لإنشاء، ومزامنة، ومشاركة ملاحظات الوسائط المتعددة. يمكنك إضافة علامات إلى الملاحظات، أو فرز الملاحظات في مفكرة، بحيث يمكنك إدارة أفكارك بكفاءة.

اضغط على **Evernote** على شاشة التطبيقات.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب **Evernote**. إذا لم يكن لديك حساب **Evernote**، فقم بإنشاء حساب **Evernote**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

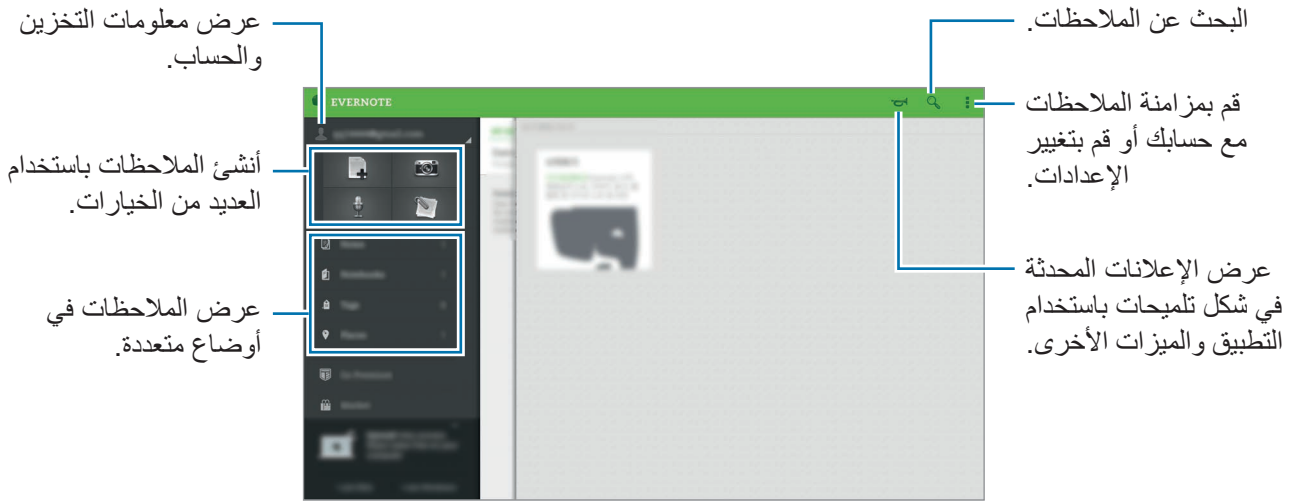

## تأليف الملاحظات

يمكنك إنشاء ملاحظة باستخدام الصور، وتسجيلات الصوت، والمرفقات الأخرى. حدد خيار لإنشاء ملاحظة. أثناء إنشاء مذكرة، استخدم أحد الخيارات التالية:

- 🕒 : حدد رسالة تذكيرية للملاحظة.
- + : قم بإرفاق أو استخدام خيارات إضافية.
- 📷 : التقط صورة وأرفقها بالملاحظة.
- ⋮ ← حفظ: حفظ الملاحظة.
- ⋮ ← دفتر: حدد موقع حفظ.
- ⋮ ← الإشارات: إضافة علامات للملاحظة.
- ⋮ ← تعيين الموقع: إضافة موقع للملاحظة.
- ⋮ ← إعدادات: الوصول إلى خيارات إضافية.

## حذف الملاحظات

اضغط مطولاً على الملاحظة، ثم اضغط على حذف.

## Flipboard

استخدم هذا التطبيق لعرض تحديثات الشبكة الاجتماعية والأخبار في شكل مجلة مخصصة. اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



في حالة قيامك بتشغيل هذا التطبيق لأول مرة أو إعادة تشغيله بعد إعادة ضبط البيانات، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الإعداد.

في شاشة Flipboard الرئيسية حدد من المقالات والاشتراكات الإخبارية المتعددة.

## تحرير الاشتراكات

في شاشة Flipboard الرئيسية، اضغط على  ← **My Flipboard** لعرض الاشتراكات. لحذف الاشتراكات أو تغيير موقعها، اضغط مطولاً على أحد العناصر. ثم اسحب العنصر إلى سلة المهملات أو إلى مكان جديد. لإضافة المزيد من الاشتراكات، اضغط على ، حدد اشتراك ضمن **DISCOVER MORE**، ثم اضغط على .


## إنشاء مجلة مخصصة

احفظ المحتويات المختلفة عن طريق إنشاء مجلتك الخاصة لقراءتها في وقت لاحق أو لمشاركتها مع الآخرين. أثناء قراءة المحتوى، انقر فوق  لإنشاء مجلة. يمكنك إنشاء مجلة جديدة أو حفظ المحتوى المحدد بمجلة حالية. لعرض مجلاتك، اضغط على  ← **My Flipboard**. لعرض معلومات المساعدة، اضغط على  ← **My Flipboard** ←  ← **Help**. يمكنك زيارة موقع الويب لـ Flipboard للمزيد من المعلومات. 

# Hancom Office Viewer

## حول Hancom Office Viewer


استخدم هذا التطبيق لعرض المستندات بتنسيقات عديدة، بما في ذلك جداول البيانات، والعروض التقديمية. اضغط على **Hancom Office Viewer** على شاشة التطبيقات.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

## البحث عن المستندات

اضغط على **Hancom Office Viewer** على شاشة التطبيقات.

اضغط على **فتح** لاستعراض مستند.

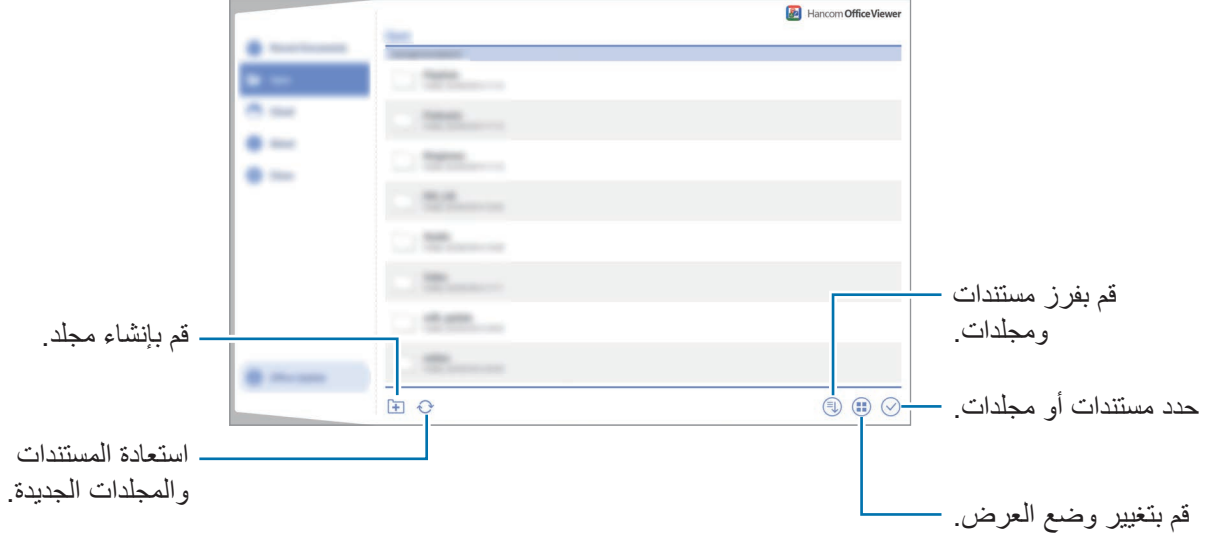

للبحث عن المستندات التي تم استخدامها مؤخراً، اضغط على **المستندات الأخيرة**.

## قراءة المستندات

اضغط على **Hancom Office Viewer** على شاشة التطبيقات.

اضغط على مستند في **المستندات الأخيرة** أو في مجلد.

اضغط على **⌂** أو **⌕**، ثم استخدم أحد الوظائف التالية:

### معالج الكلمات

- **بحث:** ابحث عن نص.
- **تكبير/تصغير:** قم بتغيير حجم العرض.
- **معلومات المستند:** اعرض تفاصيل المستندات مثل العنوان، والتاريخ، والمؤلف.
- **إظهار/إخفاء التعليقات:** قم بإخفاء أو عرض تعليقات على المستند.

- **طباعة:** اطبع المستند بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. راجع **الطباعة المحمولة** للمزيد من المعلومات.
- **إرسال:** ارسل المستند إلى آخرين أو قم بمشاركته.
- **تحرير:** قم بتعديل المستند. لكي تستخدم هذه الميزة، فإنك تحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق المطلوب.
- **التعليمات:** اعرض معلومات حول Hancom Office Viewer.

## العرض التقديمي

- **بحث:** ابحث عن نص.
- **تكبير/تصغير:** قم بتغيير حجم العرض.
- **معلومات المستند:** اعرض تفاصيل المستندات مثل العنوان، والتاريخ، والمؤلف.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح من الصفحة الأولى.
- **من الشريحة الحالية:** ابدأ عرض الشرائح من الصفحة الحالية.
- **إظهار طريقة عرض مقدم العرض:** تعرض أدوات العرض التقديمي على الجهاز عند توصيله بشاشة خارجية.
- **طباعة:** اطبع المستند بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. راجع **الطباعة المحمولة** للمزيد من المعلومات.
- **إرسال:** ارسل المستند إلى آخرين أو قم بمشاركته.
- **تحرير:** قم بتعديل المستند. لكي تستخدم هذه الميزة، فإنك تحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق المطلوب.
- **التعليمات:** اعرض معلومات حول Hancom Office Viewer.

## جدول البيانات

- **بحث:** ابحث عن نص.
- **تكبير/تصغير:** قم بتغيير حجم العرض.
- **معلومات المستند:** اعرض تفاصيل المستندات مثل العنوان، والتاريخ، والمؤلف.
- **فرز:** قم بفرز الخلايا حسب فئة محددة.
- **إظهار الصيغ:** اعرض الصيغ بداخل الخلايا بدلاً من النتائج المحسوبة الخاصة بها.
- **تجميد الأجزاء:** ابق الصف المحدد في مكانه.

- **خطوط الشبكة:** قم بإخفاء خطوط الشبكة أو عرضها.
- **إظهار كافة التعليقات:** قم بإخفاء أو عرض ملاحظات على المستند.
- **منطقة الطباعة:** حدد منطقة لطباعتها.
- **طباعة:** اطبع المستند بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. راجع [الطباعة المحمولة](#) للمزيد من المعلومات.
- **إرسال:** ارسل المستند إلى آخرين أو قم بمشاركته.
- **تحرير:** قم بتعديل المستند. لكي تستخدم هذه الميزة، فإنك تحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق المطلوب.
- **التعليمات:** اعرض معلومات حول Hancom Office Viewer.

## PDF

- **بحث:** ابحث عن نص.
  - **إرسال:** ارسل المستند إلى آخرين أو قم بمشاركته.
  - **خصائص:** اعرض تفاصيل المستندات مثل العنوان، والتاريخ، والمؤلف.
  - **تكبير/تصغير:** قم بتغيير حجم العرض.
  - **إخفاء التعليقات / إظهار التعليقات:** قم بإخفاء أو عرض تعليقات على المستند.
  - **تمرير الصفحة رأسياً / عرض متواصل / تمرير الصفحة أفقياً:** قم بتغيير وضع العرض.
  - **طريقة عرض القراءة:** اعرض محتويات المستند فقط، بدون هوامش.
  - **الانتقال إلى الصفحة:** انتقل إلى صفحة محددة.
  - **إشارات مرجعية:** اعرض علامات مرجعية على المستند.
  - **طباعة:** اطبع المستند بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. راجع [الطباعة المحمولة](#) للمزيد من المعلومات.
- قد تختلف الوظائف المتوفرة حسب الملف المحدد.



## إدارة المستندات

- اضغط على **Hancom Office Viewer** على شاشة التطبيقات.
- أثناء استعراض المستند، اضغط على (✓)، حدد المستندات أو المجلدات ثم استخدم أحد الخيارات التالية.
- ✎ : إعادة تسمية المستند أو المجلد.
  - 📁 : نسخ المستندات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
  - 📁 : نقل المستندات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
  - 🗑️ : حذف المستندات أو المجلدات.
  - ✉️ : إرسال المستندات إلى آخرين أو قم بمشاركتها.

## NYTimes

استخدم هذا التطبيق للاستعراض والتنقل بين بعض المقالات وغيرها المزيد.

لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

١ اضغط على **NYTimes** على شاشة التطبيقات.

٢ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

على الشاشة الرئيسية NYTimes، يمكنك استخدام أحد الخيارات التالية:

- ↻ : تحديث قائمة المقالات.
- 🔍 : البحث عن مقالات.
- ⋮ : الوصول إلى خيارات إضافية أو تغيير الضبط.

٣ اضغط على مقال لقراءته.

أثناء عرض مقال، اضغط على لكي تتمكن من استخدام أحد الخيارات التالية:

- 💬 : عرض تعليقات المستخدمين الآخرين على المقال.
- 🔗 : إرسال الصفحة الحالية إلى آخرين.
- 📄 : حفظ المقال في القائمة الخاصة بك.
- ➕ : إضافة تعليقاتك التوضيحية على المقال.
- ⋮ : الوصول إلى خيارات إضافية أو تغيير الضبط.



## تطبيقات Google

توفر Google تطبيقات ترفيهية، وللتواصل الاجتماعي ولمتابعة الأعمال. قد تحتاج إلى حساب Google للدخول على بعض التطبيقات. راجع [ضبط الحسابات](#) للمزيد من المعلومات.

لعرض المزيد من معلومات التطبيق، افتح الشاشة الرئيسية للتطبيق واضغط على **⋮** ← [مساعدة](#).



قد لا تتوفر بعد التطبيقات أو يتم تسميتها بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.

### Chrome

البحث عن المعلومات وتصفح صفحات الويب.

### Gmail

إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني عن طريق خدمة Google Mail.

### Google+

شارك أخبارك وتابع التحديثات التي يشاركها أفراد عائلتك وأصدقائك والآخرين. يمكنك أيضاً النسخ الاحتياطي للصور والفيديوهات الخاصة بك والمزيد.

### خرائط

إيجاد موقع على الخريطة، والبحث عن مواقع، وعرض معلومات الموقع للعديد من الأماكن.

### موسيقى Play

اكتشف واستمع إلى الموسيقى وقم بمشاركتها على جهازك.

### أفلام Play

شاهد الفيديوهات المخزنة على جهازك ونزل المحتويات المختلفة لمشاهدتها من متجر Play.

## كتب Play

نزل العديد من الكتب من متجر **Play** واقرأها.

## Play Newsstand

اقرأ الأخبار والمجلات التي تهتم بها في مكان واحد.

## ألعاب Play

نزل الألعاب من متجر **Play** والعبها مع الآخرين.

## Drive

احفظ المحتوى على خدمة التخزين السحابية، وادخل عليه من أي مكان وشاركه مع الآخرين.

## YouTube

شاهد أو أنشئ مقاطع الفيديو وشاركها مع الآخرين.

## صور

قم بإدارة الصور، والألبومات، ولقطات الفيديو التي قمت بحفظها على الجهاز وتحميلها إلى **Google+**.

## Hangouts

دردش مع أصدقائك بشكل فردي أو جماعي واستخدم الصور والوجوه العاطفية، ومكالمات الفيديو أثناء المحادثة.

## Google

ابحث بشكل سريع عن عناصر على الإنترنت أو على جهازك.

## البحث الصوتي

ابحث بشكل سريع عن العناصر من خلال نطق كلمة أو عبارة دلالية.

## إعدادات Google

قم بتهيئة الضبط لبعض الميزات المتاحة بواسطة **Google**.

# التوصيل بأجهزة أخرى

## البلوتوث

### نبذة عن البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصالاً لاسلكياً مباشراً بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.



- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.


## الإقتران مع أجهزة البلوتوث أخرى

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← البلوتوث ثم اضغط على المفتاح البلوتوث لتنشيطه، ثم اضغط على بحث.  
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.  
لضبط الجهاز بحيث يكون ظاهرًا للأجهزة الأخرى، اضغط على اسم الجهاز.
- ٢ حدد جهازاً للإقتران به.  
إذا كان جهازك قد تم إقرانه مع هذا الجهاز من قبل، فاضغط على اسم الجهاز بدون تأكيد مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً.  
إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية.
- ٣ اقبل طلب ترخيص البلوتوث على الجهازين للتأكيد.

## إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع أجهزة البلوتوث الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

### إرسال صورة

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو.
- ٢ حدد صورة.
- ٣ اضغط على  ← البلوتوث، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.  
إذا كان الجهاز الذي تريد الإقتران به غير موجود في القائمة، فاطلب أن يقوم الجهاز بتشغيل خيار الرؤية. أو، اضبط الجهاز بحيث يكون مرئياً للأجهزة الأخرى.
- ٤ اقبل طلب ترخيص البلوتوث على الجهاز الآخر.

## استلام صورة

عندما يرسل الجهاز الآخر إليك صورة، اقبل طلب ترخيص البلوتوث. يتم حفظ الصورة في المجلد الاستوديو ← ≡  
← الألبوم ← Download.

## إلغاء إقران أجهزة البلوتوث

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← البلوتوث.

يعرض الجهاز الأجهزة المقترنة الموجودة في القائمة.

٢ اضغط على ⚙ بجانب اسم الجهاز لإلغاء إقرانه.

٣ اضغط على إلغاء الاقتران.

## مباشر Wi-Fi

## حول Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct يربط أجهزة مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

## توصيل أجهزة أخرى

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← Wi-Fi، ثم اضغط على مفتاح Wi-Fi لتنشيطه.

٢ اضغط على مباشر Wi-Fi.

يتم سرد الأجهزة المكتشفة.

٣ حدد جهازًا للاتصال به.

للتوصيل بأجهزة متعددة، اضغط على اتصال متعدد.

لتغيير اسم الجهاز، اضغط على ⓘ ← إعادة تسمية الجهاز.

٤ اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct على الجهاز الآخر للتأكيد.

## إرسال واستقبال البيانات

يمكنك مشاركة البيانات، مثل الأسماء أو ملفات الوسائط، مع الأجهزة الأخرى. الإجراءات التالية مثال لإرسال صورة إلى جهاز آخر.

### إرسال صورة

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الاستوديو.
- ٢ حدد صورة.
- ٣ اضغط على  مباشر **Wi-Fi**، ثم حدد جهازاً لإرسال الصورة له.
- ٤ اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct على الجهاز الآخر.

### استلام صورة

عندما يرسل الجهاز الآخر إليك صورة، اقبل طلب ترخيص Wi-Fi Direct. يتم حفظ الصورة في المجلد الاستوديو  ← الألبوم ← **Download**.

## إنهاء اتصال الجهاز

- ١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← **Wi-Fi**.
- ٢ اضغط على مباشر **Wi-Fi**.  
يعرض الجهاز الأجهزة المتصلة في القائمة.
- ٣ اضغط على إنهاء الاتصال ← موافق لفصل الأجهزة.

## Quick connect

### نبذة عن التوصيل السريع

استخدم هذه الميزة للبحث بسهولة عن الأجهزة القريبة والتوصيل بها. يمكنك استخدام الجهاز كجهاز تحكم عن بُعد بواسطة توصيله بتلفزيون.



- تختلف أساليب الاتصال حسب نوع الأجهزة المتصلة أو المحتوى الذي يتم مشاركته.
- يتغير اسم الجهاز حسب أجهزة البلوتوث المراد الإقران بها. على سبيل المثال، يمكن أن يظهر اسم الجهاز كـ BT MAC.

### قبل استخدام هذه الميزة

- عند توصيل جهاز يدعم ميزة التوصيل السريع، شغل شاشة الجهاز لتجعله قابلاً للاكتشاف.
- عند توصيل الجهاز الذي لا يدعم ميزة الاتصال السريع، تأكد من أن Wi-Fi Direct أو ميزة البلوتوث منشطة.

### توصيل أجهزة أخرى

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على **Quick connect**.


عندما تفتح اللوحة، يتم تشغيل ميزة البلوتوث تلقائياً ويبحث الجهاز عن الأجهزة القريبة.

٢ حدد جهازاً للاتصال به.



قد تختلف الخطوة التالية حسب نوع الأجهزة المتصلة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال التوصيل بين الأجهزة.

للسماح للأجهزة القريبة بالبحث عن جهازك والاتصال به، اضغط على **جهاز للاتصال دائماً**، ثم اضغط على **المفتاح جاهز للاتصال دائماً** لتنشيطه.

## إعادة البحث عن الأجهزة

إذا لم يظهر الجهاز المطلوب في القائمة، فابحث عن الجهاز.  
اضغط على  وحدد الجهاز من قائمة الأجهزة المكتشفة.

## فصل الأجهزة

لإلغاء تنشيط ميزة "التوصيل السريع"، اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة. أو بدلاً من ذلك، اضغط على .

## مشاركة المحتوى

قم بمشاركة المحتوى مع الأجهزة المتصلة.

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على **Quick connect**.

٢ حدد جهازًا من قائمة الأجهزة المكتشفة.

٣ حدد فئة وسائط.

٤ حدد المحتوى المطلوب تعديله واضغط على تم.

يرسل جهازك المحتوى إلى الجهاز المتصل.

## التوصيل بالتلفزيون

قم بتوصيل الجهاز بتلفزيون وتحكم في التلفزيون باستخدام الجهاز كجهاز تحكم عن بُعد.

١ افتح لوحة الإشعارات واضغط على **Quick connect**.

٢ حدد جهاز تلفزيون من قائمة الأجهزة المكتشفة.

عند توصيل الجهاز بالتلفاز، يظهر مخطط جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة.

عند توصيل الجهاز بالتلفاز للمرة الأولى، اضغط على إعداد وحدة التحكم عن بُعد. ثم، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال توصيل الأجهزة.

٣ تحكم في التلفاز المتصل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.



## SideSync 3.0

### نبذة عن SideSync 3.0

- استخدم هذا التطبيق للتحكم في شاشة الهاتف الذكي بواسطة شاشة الهاتف الذكي على الكمبيوتر اللوحي.
- على الكمبيوتر اللوحي، اعرض الرسائل أو استخدم غرفة الدردشة بالهاتف الذكي.
  - على الكمبيوتر اللوحي، شاهد الفيديو الذي يتم عرضه على الهاتف الذكي على شاشة أكبر.
  - انقل الملفات بسهولة بين جهازك اللوحي وهاتفك الذكي من خلال سحبها وإسقاطها.

### قبل استخدام هذا التطبيق

- يجب أن يدعم الكمبيوتر اللوحي والهاتف الذكي Wi-Fi Direct. أو، يجب توصيل الجهازين بنفس نقطة الاتصال.
- SideSync 3.0 يجب تثبيته على كل من الكمبيوتر اللوحي والهاتف الذكي.
- في حالة عدم تثبيته على أي جهاز، قم بتنزيله وتثبيته من **Samsung Apps** أو متجر **Play**.
- يعمل SideSync 3.0 على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل من الإصدار Android 4.4 أو أعلى.

### توصيل الكمبيوتر اللوحي والهاتف الذكي

١ على جهازك اللوحي، اضغط على **SideSync 3.0** على شاشة التطبيقات.

٢ قم بتشغيل **SideSync 3.0** على هاتف ذكي.

- ٣ يبحث الكمبيوتر اللوحي عن الهواتف الذكية تلقائيًا.  
حدد أحد الهواتف الذكية التي يتم اكتشافها.



- ٤ اضغط على موافق على شاشة الهاتف الذكي.  
٥ يتم عرض الشاشة الافتراضية للهاتف الذكي على الكمبيوتر اللوحي ويتم إيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.



## استخدام شاشة الهاتف الذكي التخلي


استعرض الشاشة واستخدم التطبيقات الموجودة على شاشة الهاتف الذكي الافتراضية. يمكنك إرسال أو استلام رسائل، أو الدردشة مع الآخرين.

- بعض الميزات مثل الكاميرا، و**Screen Mirroring**، قد لا تعمل على شاشة الهاتف الذكي التخلي.
- قد تختلف شاشة الهاتف الذكي الافتراضية بناءً على الهاتف الذكي.



## نقل شاشة الهاتف الذكي التخلي


اضغط واسحب الحافة العليا لشاشة الهاتف الذكي التخلي لنقله إلى موقع آخر.

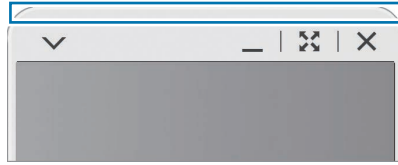

## ضبط حجم شاشة الهاتف الذكي التخلي

١ اضغط مطولاً على **⋮** في الجزء الأيمن السفلي من شاشة الهاتف الذكي التخلي.

٢ عند ظهور الإطار، اسحبه لضبط الحجم.

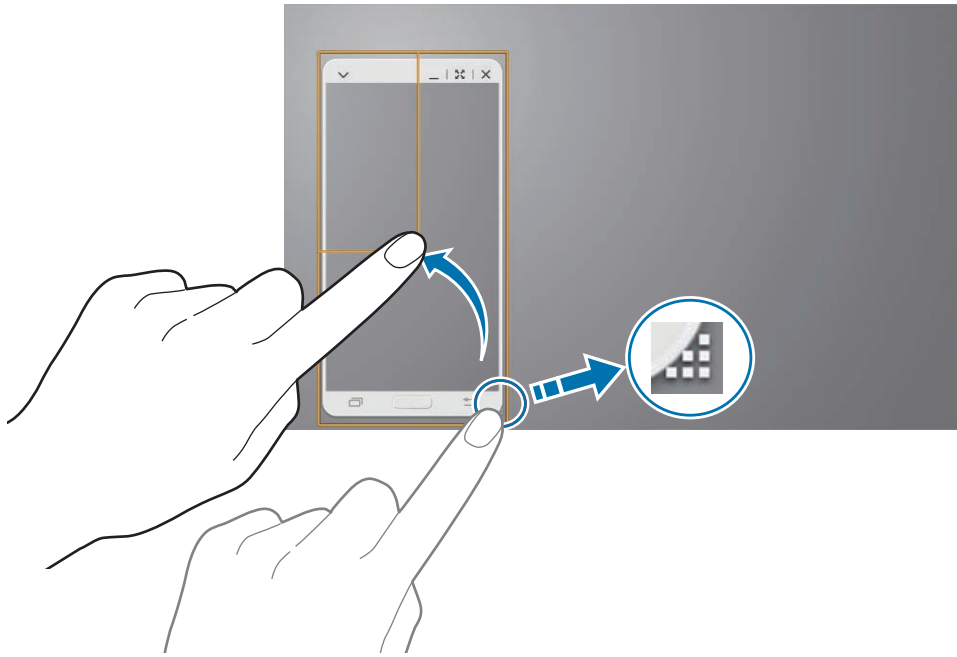

## إدخال نص

عندما تقوم بإدخال النص في شاشة الهاتف الذكي التخلي، تظهر لوحة مفاتيح الكمبيوتر اللوحي. أدخل النص باستخدام لوحة المفاتيح.

## التبديل بين شاشة الهاتف الذكي وشاشة الهاتف التخلي

لا يمكن استخدام شاشة الهاتف الذكي وشاشة الهاتف التخلي في نفس الوقت. عندما تستخدم شاشة الهاتف الذكي التخلي على الكمبيوتر اللوحي، يتوقف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.

### استخدام شاشة الهاتف الذكي

اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية على الهاتف الذكي لتشغيل شاشة الهاتف الذكي وإيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي التخلي على الكمبيوتر اللوحي.

### استخدام شاشة الهاتف الذكي التخلي

اضغط على تبديل إلى الجهاز اللوحي على شاشة الكمبيوتر اللوحي لتشغيل شاشة الهاتف الذكي التخلي وإيقاف تشغيل شاشة الهاتف الذكي.

## تشغيل الموسيقى أو لقطات الفيديو على الكمبيوتر اللوحي

قم بتشغيل الموسيقى أو لقطات الفيديو المخزنة في الهاتف الذكي عبر الشاشة ومكبر الصوت الخاص بالكمبيوتر اللوحي.

١ افتح ملف موسيقى أو فيديو في شاشة الهاتف الذكي التخلي على الكمبيوتر اللوحي.

٢ يتم تشغيل الملف المطلوب باستخدام شاشة الكمبيوتر اللوحي ومكبر الصوت.

اضبط مستوى الصوت في شاشة الهاتف الذكي التخلي أو الكمبيوتر اللوحي أثناء العرض.

## نسخ الملفات بين الأجهزة

### نسخ الملفات من الهاتف الذكي إلى الكمبيوتر اللوحي

- ١ اضغط مطولاً على ملف على شاشة الهاتف الذكي التخلي.
- ٢ حدد الملفات لنسخها، واضغط مطولاً على أي ملف محدد، ثم اسحبه إلى شاشة الكمبيوتر اللوحي.
- ٣ ملفاتي يتم بدء تشغيله في شاشة الكمبيوتر اللوحي. حدد مجلد لحفظ الملف به واضغط على تم.

### نسخ الملفات من الكمبيوتر اللوحي إلى الهاتف الذكي

- ١ اضغط مطولاً على ملف على شاشة الكمبيوتر اللوحي.
- ٢ حدد الملفات لنسخها، واضغط مطولاً على أي ملف محدد، ثم اسحبه إلى شاشة الهاتف الذكي التخلي.
- ٣ ملفاتي يتم بدء تشغيله في شاشة الهاتف الذكي التخلي. حدد مجلد لحفظ الملف به واضغط على تم.

## استخدام وظائف الاتصال على الجهاز اللوحي

يمكنك استخدام وظائف الاتصال الخاصة بهاتفك الذكي من خلال سماعة وميكروفون الجهاز اللوحي. استقبل مكالمات واردة أو قم بإجراء مكالمات باستخدام شاشة الهاتف الذكي الافتراضية.

لمزيد من المعلومات حول وظائف الاتصال، راجع دليل المستخدم للهاتف الذكي.



## Remote PC

### بدء تشغيل تطبيق Remote PC

استخدم هذا التطبيق لعرض والتحكم في الشاشة الرئيسية للكمبيوتر من على جهازك بواسطة توصيل جهازك والكمبيوتر عبر Wi-Fi أو الشبكة المحلية. يمكنك بسهولة عرض ونقل الملفات بين جهازك والكمبيوتر.


#### قبل استخدام هذا التطبيق

- تأكد من توفر حساب سامسونج مسجل لديك.
- تأكد من تشغيل الكمبيوتر.
- تأكد من تثبيت برنامج الوكيل على الكمبيوتر.
- لكي تستخدم هذه الميزة، قم بإجراء ما يلي بترتيب رقمي:
  ١. قم بتسجيل الجهاز بواسطة حساب سامسونج لديك.
  ٢. قم بتسجيل الكمبيوتر بواسطة حساب سامسونج لديك.
  ٣. قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر عن بُعد.

### تسجيل الجهاز

١ على جهازك اضغط على **Remote PC** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على التالي على صفحة الترحيب.

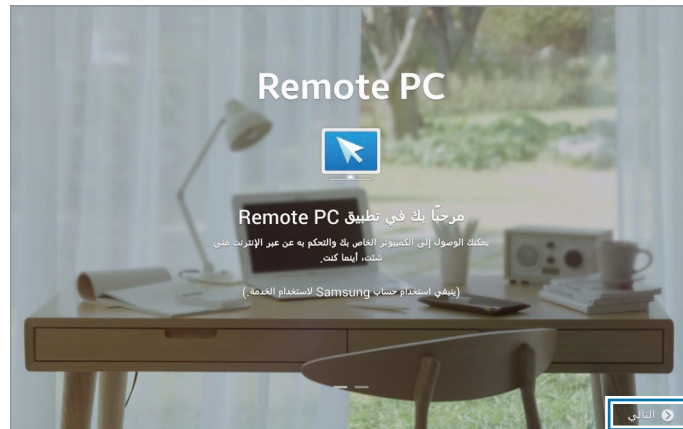


ابدأ تشغيل التطبيق.

- ٣ اضغط على **تسجيل دخول**، وادخل إلى حساب سامسونج وكلمة المرور، ثم اضغط على **الدخول** مرة أخرى. إذا لم يكن حساب سامسونج مسجلاً فاتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنشاء حساب سامسونج.

## تسجيل كمبيوتر

- ١ على الكمبيوتر، قم بتشغيل مستعرض الويب وتفضل بزيارة [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com).
- ٢ قم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.  
يجب عليك تسجيل الدخول إلى نفس حساب سامسونج الذي تستخدمه على الجهاز.
- ٣ قم بتنصيب الوكيل في حالة عدم تنصيبه على الكمبيوتر.  
اتبع الإرشادات على الشاشة لإدخال اسم العرض للكمبيوتر، وضبط الوكيل، وكلمة المرور. للحصول على تفاصيل حول ضبط خادم الوكيل، اتصل بمسؤول الشبكة لديك.  
 سيظهر على شريط المهام عند انتهاء عملية التنصيب.
- ٤ اضغط على **التحقق من الاتصال (تحديث)**.

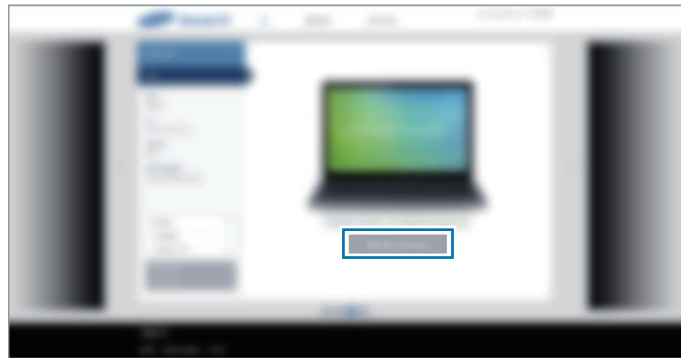




## توصيل الجهاز والكمبيوتر عن بُعد

١ اضغط على **Remote PC** على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على التحقق من الاتصال (تحديث).

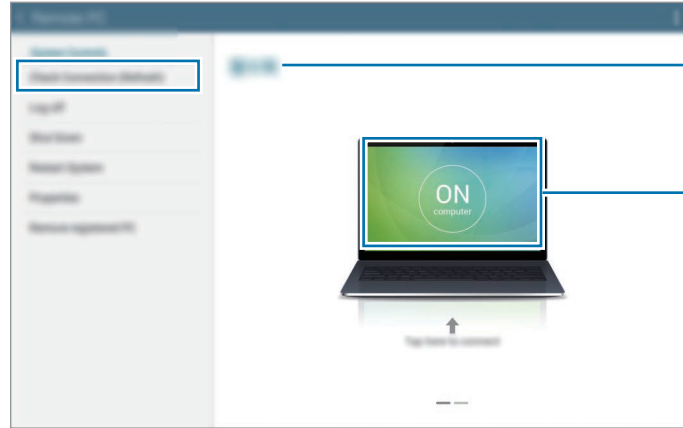

٣ اضغط على **ON computer**.

٤ أدخل كلمة المرور للانتقال واضغط على موافق.


اضغط على هل نسيت كلمة المرور؟ إذا لم تكن تتذكر كلمة المرور.



٥ يجري عمل الاتصال ويمكنك التحكم في الكمبيوتر عن بُعد على الجهاز.

## التحكم في الكمبيوتر على الجهاز

بعد توصيل الأجهزة، يمكنك عرض والتحكم في شاشة الكمبيوتر على الجهاز. يمكنك أيضاً فتح أو تعديل الملفات في الكمبيوتر ونقلها إلى الجهاز.

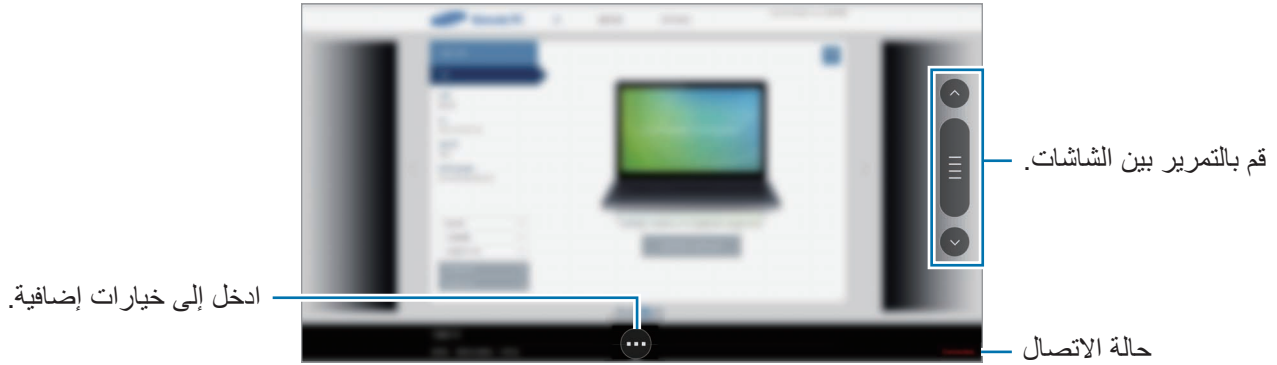


اضغط على الشاشة واضغط على ... في الجزء السفلي من الشاشة لكي تستخدم واحدًا مما يلي:




- **الماوس:** اعرض مؤشر الماوس على شاشة الجهاز.
- **لوحة المفاتيح:** افتح لوحة المفاتيح لإدخال النص في حقل النص المحدد.
- **المستكشف البعيد:** افتح مدير الملفات للبحث عن الملفات ونقل الملفات بين الأجهزة المتصلة.
- **تبديل الإطارات:** قم بالتبديل بين شاشتين عندما يكون الكمبيوتر متصلاً بشاشات مزدوجة.
- **إغلاق:** غلق التطبيق قيد التشغيل.
- **المزيد:**
  - **قفل الشاشة:** اقفل شاشة الجهاز لتعطيل التكبير ووظائف التمرير.
  - **الضبط:** قم بتغيير ضبط التوصيل.
  - **Ctrl + Alt + Delete:** فتح مدير المهام على الكمبيوتر الخاص بك.
  - **قطع الاتصال:** أغلق الاتصال بين الجهاز والكمبيوتر.

## نقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر

١ اضغط على  ← المستكشف البعيد.

٢ اضغط مطولاً على ملف على لوحة مدير ملفات الكمبيوتر. ثم اسحبه إلى لوحة مدير ملفات الجهاز. يمكنك أيضاً نقل ملف وبالعكس.

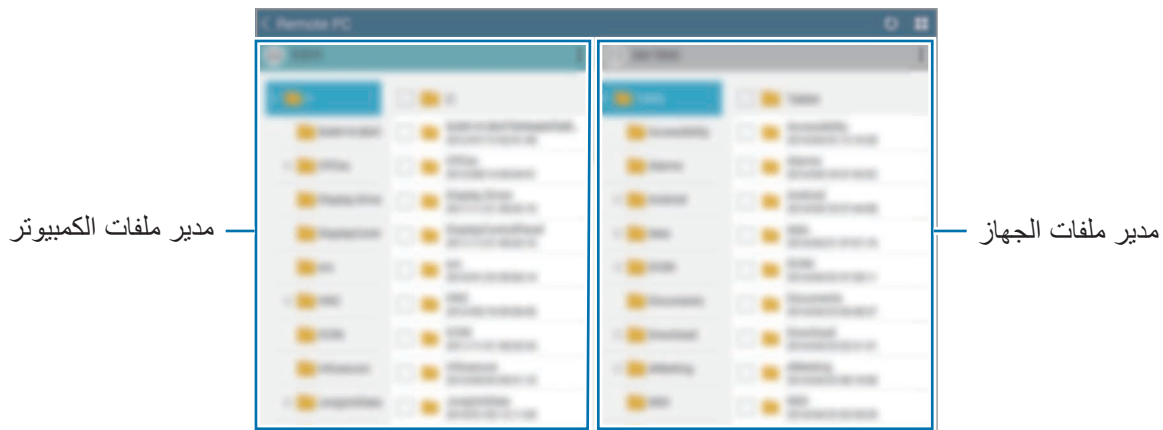

## قطع الاتصال بين الجهاز والكمبيوتر


في الجهاز، اضغط على  ← موافق.

على الكمبيوتر، انقر بزر الماوس الأيمن  على شريط المهام واخرج من برنامج الوكيل.

## Screen Mirroring

### نبذة عن تطابق الشاشة

استخدم هذه الميزة لتوصيل جهازك بشاشة كبيرة بواسطة برنامج AllShare Cast، أو HomeSync، ثم قم بمشاركة محتوياتك. يمكنك أيضاً استخدام هذه الميزة مع أجهزة أخرى تدعم ميزة Wi-Fi Miracast.

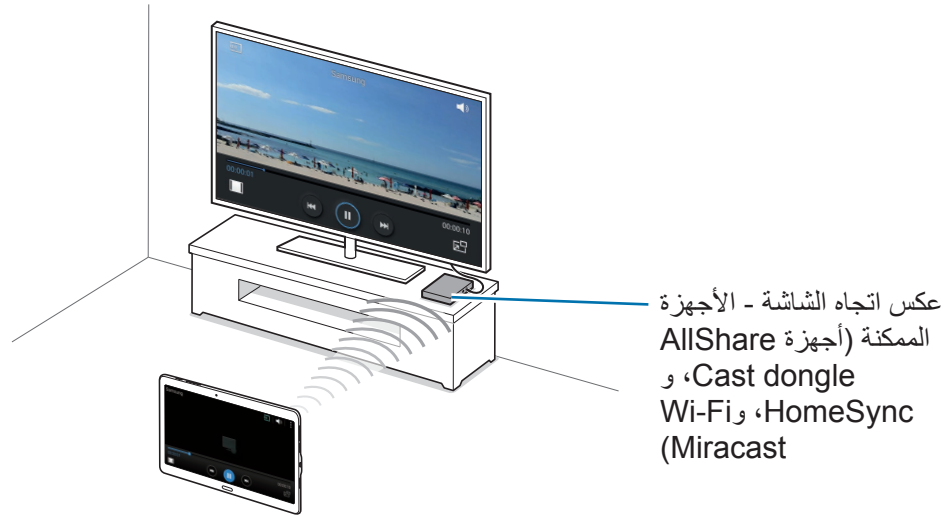

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- الأجهزة التي تعمل بدعم Miracast التي لا تدعم حماية المحتوى الرقمي ذو عرض النطاق العالي (HDCP 2.X) قد لا تتوافق مع هذه الميزة.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط هذه الميزة في حالة عدم استخدامها.
- إذا حددت نطاق تردد Wi-Fi فقد لا يتم اكتشاف برامج AllShare Cast أو HomeSync أو قد لا يتم الاتصال بها.
- في حالة قيامك بتشغيل لقطات فيديو أو ألعاب على شاشة التلفزيون، حدد وضع تلفزيون مناسب للتمتع بأفضل تجربة.



## عرض المحتوى على التلفزيون

قبل أن تقوم بتوصيل تلفزيون بجهازك، قم بتوصيل تلفزيون وجهاز يدعم تطابق الشاشة. لضبط الاتصال، راجع دليل مستخدم الجهاز. الإجراءات التالية مثال لعرض المحتوى على التلفزيون المتصل عبر برنامج AllShare Cast.

- ١ وصل الجهاز الذي يدعم تطابق الشاشة بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI.
- ٢ على شاشة التلفزيون، حدد وضع الاتصال مثل وضع HDMI، لتوصيل جهاز خارجي.
- ٣ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **Screen Mirroring**.  
يتم سرد الأجهزة المكتشفة.
- ٤ حدد جهازاً للاتصال به.  
تظهر شاشة الجهاز على شاشة التلفزيون.  
في حالة قيامك بتوصيل الجهاز لأول مرة، اضغط مطولاً على اسم البرنامج الموجود في القائمة وأدخل رمز PIN في شاشة التلفزيون.
- ٥ افتح أو قم بتشغيل ملف ثم تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة في الجهاز.

## إيقاف عرض المحتوى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **Screen Mirroring**، ثم اضغط على المفتاح **Screen Mirroring** لتنشيطه.

## الطباعة المحمولة

وصل الجهاز بطابعة عبر Wi-Fi أو Wi-Fi Direct، واطبع الصور أو المستندات.

قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.



### التوصيل بطابعة

على الشاشة التطبيقات اضغط على الضبط ← الاتصالات ← الطباعة، حدد نوع الطابعة، ثم اضغط على المفتاح في الركن الأيمن العلوي من الشاشة لتنشيطه. يبحث الجهاز على الطابعات المتصلة بنفس شبكة Wi-Fi مثل جهازك. حدد طابعة لكي تستخدمها كطابعة افتراضية.

لإضافة طابعات يدوياً، اضغط على : ← إضافة طابعة ← +، أدخل التفاصيل، ثم اضغط على OK. لتغيير ضبط الطابعة، اضغط على : ← الضبط.

### محتوى الطباعة

أثناء عرض المحتوى، مثل الصور أو المستندات، اضغط على : ← طباعة، ثم حدد طابعة.

# مدير الجهاز والبيانات

## ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

### الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).  
على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث الآن.

### الترقية باستخدام Samsung Kies

قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب. تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائياً على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. اضغط فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على معلومات إضافية حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.



## نقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

لا تفصل كابل USB من الجهاز عند قيامك بنقل الملفات. فقد يؤدي القيام بذلك إلى خسارة البيانات أو تلف الجهاز.



• لا تفصل الجهاز من الكمبيوتر عند قيامك بتشغيل ملفات محفوظة في الجهاز على الكمبيوتر المتصل. بعد الانتهاء من تشغيل الملف، افصل الجهاز من جهاز الكمبيوتر.



• قد لا تتصل الأجهزة بشكل صحيح إذا كانت متصلة عبر موزع USB. قم بتوصيل الجهاز مباشرةً بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.

### التوصيل كجهاز وسائط

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل كجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).

اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.

٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.



## التوصيل بـ Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط والمعلومات الشخصية مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائياً. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، اضغط نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

## النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات

احتفظ بمعلوماتك الشخصية، وبيانات التطبيق، والضبط الآمن على الجهاز. يمكنك عمل نسخة احتياطية من المعلومات المهمة إلى حساب احتياطي والوصول إليه فيما بعد.

## استخدام حساب Google

١ اضغط على الضبط على شاشة التطبيقات.

٢ اضغط على عام ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ثم اختر النسخ الاحتياطي لبياناتي.

٣ اضغط على نسخ الحساب احتياطياً وحدد حساباً كحساب احتياطي.

لاستعادة البيانات، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google عبر معالج الضبط. يمكنك تشغيل وفتح معالج الضبط بواسطة إجراء إعادة ضبط بيانات المصنع في الجهاز. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google عبر معالج الإعداد، فلن يستعيد الجهاز بيانات النسخ الاحتياطي مرة أخرى.



## استخدام حساب سامسونج

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← حسابات ← إضافة حساب ← Samsung account، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.

٢ اضغط على الضبط على شاشة التطبيقات.

٣ اضغط على عام ← سحابة ← نسخة احتياطية، ضع علامة اختيار أمام العناصر المراد نسخها احتياطيًا، ثم اضغط نسخ احتياطي الآن ← نسخ احتياطي.

لاستعادة البيانات، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← سحابة ← ارجاع الضبط، حدد العناصر، ثم اضغط على استعادة الآن.



## إجراء إعادة تعيين بيانات

حذف كل الإعدادات والبيانات الموجودة على الجهاز. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تأكد من النسخ الاحتياطي لجميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. راجع [النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات](#) للمزيد من المعلومات.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط ← إعادة تعيين بيانات المصنع ← إعادة تعيين الجهاز ← مسح الكل. يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا.

# الضبط

## نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات. للبحث عن الضبط بواسطة إدخال كلمات أساسية، اضغط على **Q**.

## الاتصالات

### Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. على شاشة الضبط، اضغط على **الاتصالات** ← **Wi-Fi**، ثم اضغط على المفتاح **Wi-Fi** لتنشيطه. يمكن الحفاظ على اتصال ثابت بالشبكة عن طريق التحديد التلقائي إما Wi-Fi أو الشبكة المحمولة لاستخدام الإشارة الأقوى. للتبديل تلقائيًا بين الشبكات، اختر **تبديل الشبكة الذكي**. لاستخدام الخيارات، اضغط على **⋮**.

- **متقدم:** بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- **زر ضغط WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi الآمنة باستخدام الزر WPS.
- **إدخال رمز PIN لـ WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة باستخدام WPS PIN.
- **مساعدة:** عرض معلومات التعليمات لـ Wi-Fi.

## ضبط سياسة سكون Wi-Fi

اضغط على: ← متقدم ← إبقاء خدمة Wi-Fi قيد التشغيل أثناء وضع السكون.



أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، يوقف الجهاز تلقائياً تشغيل توصيلات Wi-Fi. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات الهواتف المحمولة تلقائياً في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع تكاليف إضافية، اضبط هذا الخيار إلى دائماً.

## ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها. اضغط على: ← متقدم وضع علامة اختيار أمام إخطارات الشبكة لتنشيط هذه الميزة.

## البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← البلوتوث، ثم اسحب مفتاح البلوتوث لتنشيطه. لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على:.

- مهلة الرؤية: اضبط المدة التي يظهر خلالها الجهاز.
- الملفات المستلمة: اعرض الملفات المستلمة عبر بلوتوث.
- إعادة تسمية الجهاز: تغيير اسم الجهاز.
- مساعدة: عرض معلومات تعليمات البلوتوث.

## التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

استخدم الجهاز كنقطة اتصال نقالة لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة أخرى. راجع **التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة** للمزيد من المعلومات.

على شاشة الضبط، اضغط على **الاتصالات** ← **التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة**.

- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** استخدم الهاتف المحمول لمشاركة اتصال بيانات المحمول الخاصة بالجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi. يمكنك استخدام هذه الميزة في حالة عدم توفر اتصال بالشبكة.
- **تقييد USB:** استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- **تقييد البلوتوث:** استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال بيانات المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.

## وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط. على شاشة الضبط، اضغط على **الاتصالات** ← **وضع الطيران**.

## مسرّع التحميل

اضبط الجهاز لتنزيل الملفات عبر كل من Wi-Fi وشبكات المحمول في نفس الوقت. على شاشة الضبط، اضغط على **الاتصالات** ← **مسرّع التحميل**، واضغط على مفتاح **مسرّع التحميل** لتنشيطها.

سيتم تحميلك بتكاليف إضافية عند تنزيل الملفات عبر شبكة المحمول.



- **عدم إظهار معلومات السرعة:** تعيين الجهاز إلى عدم عرض سرعة نقل البيانات في نافذة منبثقة أثناء استخدام وضع معزز التنزيل.

## استخدام البيانات

- استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.
- على شاشة الضبط، اضغط على **الاتصالات** ← **استخدام البيانات**.
- **بيانات الهاتف المحمول:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- **ضبط حد بيانات الهاتف المحمول:** اضبط حداً لاستخدام بيانات المحمول.
- **دورة استخدام البيانات:** اضبط بيانات لإعادة الضبط شهرياً لمراقبة استخدام البيانات بين الفترات.
- لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على **⋮**.
- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **تقييد بيانات الخلفية:** اضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- **مزامنة البيانات تلقائياً:** تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات أو إلغاء تنشيطها، مثل التقويم أو البريد الإلكتروني.
- يمكنك تحديد المعلومات المطلوب مزامنتها لكل حساب في **الضبط** ← **عام** ← **حسابات**.
- **عرض استخدام Wi-Fi:** اضبط الجهاز لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.
- **نقاط الاتصال النقالة:** حدد النقاط الساخنة للمحمول لمنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدامها.

## موقع

- قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.
- على شاشة الضبط، اضغط على **الاتصالات** ← **موقع**، ثم اضغط على مفتاح **موقع** لتنشيطه.
- **النمط:** حدد طريقة لتجميع بيانات الموقع.
- **طلبات الموقع الأخيرة:** اعرض التطبيقات التي تطلب استخدام معلومات موقعك الحالي واستخدامها للبطارية.
- **خدمات الموقع:** عرض خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الأماكن المفضلة لدي:** اضبط ملفات التعريف التي سيتم استخدامها لمواقع محددة عندما تستخدم GPS، أو Wi-Fi، أو ميزات البلوتوث للبحث عن موقعك الحالي.

## المزيد من الشبكات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الشبكات.  
على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← المزيد من الشبكات.

## تطبيق المراسلة الافتراضي

حدد التطبيق الافتراضي لاستخدامه للرسائل.

## شبكات الهواتف المحمولة

- بيانات الهاتف المحمول: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- البيانات أثناء التجوال: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

## VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

## إيثرنت

يتوفر خيار "الإيثرنت" عند توصيل مهائى "إيثرنت" بالجهاز. استخدم هذا الخيار لتنشيط ميزة "إيثرنت" وتهيئة ضبط الشبكة.

## الأجهزة المجاورة

- قم بتغيير الضبط لمشاركة المحتوى عندما تقوم بتوصيل الجهاز بالأجهزة القريبة.
- على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← الأجهزة المجاورة، واضغط على مفتاح الأجهزة المجاورة لتنشيطها.
- اسم الجهاز: اعرض اسم خادم وسائط لجهازك.
  - المحتوى المعد للمشاركة: اضبط الجهاز لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
  - الأجهزة المسموح بها: اعرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى جهازك.

- الأجهزة المرفوضة: اعرض قائمة الأجهزة المحظور عليها الوصول إلى جهازك.
- تنزيل إلى: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- استلام بيانات من أجهزة أخرى: اضبط الجهاز لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

## الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات عبر Wi-Fi الخدمات السحابية. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← الطباعة.

## Screen Mirroring

قم بتفعيل ميزة تطابق الشاشة وشارك ما يعرض على شاشتك مع الآخرين. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Screen Mirroring.

## الجهاز

### الصوت

- قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.
- على شاشة الضبط، اضغط على الجهاز ← الصوت.
- وضع الصوت: اضبط الجهاز لكي تستخدم وضع الصوت أو الوضع الصامت.
  - مستوى صوت: اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
  - حساسية الاهتزاز: اضبط قوة إشعار الاهتزاز.
  - نغمات الرنين: أضف أو حدد نغمة رنين للمكالمات الواردة.
  - الاهتزازات: قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
  - إشعارات: حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة والمكالمات الفائتة.
  - اهتزاز عند الرنين: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.



- نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- أصوات اللمس: حدد الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- صوت قفل الشاشة: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- ملاحظات اللمس: اضبط الجهاز لكي يهتز عند الضغط على المفاتيح.
- تطبيقات SAMSUNG: قم بتغيير ضبط الإشعارات لكل تطبيق.
- صدور صوت عند النقر: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس المفتاح.
- اهتزاز عند النقر: اضبط الجهاز لكي يصدر اهتزازاً عند لمس المفتاح.

## الشاشة

تغيير ضبط الشاشة.

على شاشة الضبط، اضغط على الجهاز ← الشاشة.

• الخط:

- نمط الخط: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.
- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- تدوير الشاشة: اضبط المحتوى لكي يدور تلقائياً عند دوران الجهاز.
- التدوير الذكي: اضبط الواجهة بحيث لا تدور حسب اتجاه الوجه.
- السكون الذكي: اضبط الجهاز لمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.

## • وضع الشاشة:

- شاشة متكيفة: استخدم هذا الوضع لتخصيص الشاشة حسب ضبط الشاشة.
- سينما بتقنية AMOLED: استخدم هذا الوضع لجعل درجة العرض أكثر وضوحًا.
- صورة بتقنية AMOLED: استخدم هذا الوضع لكي تجعل درجة لون الشاشة تبدو كألوان حقيقية.
- أساسي: استخدم هذا الوضع لتعتيم المحيط، كما لو كنت في غرفة مظلمة.
- نمط القراءة: حدد التطبيقات التي ستستخدم وضع القراءة. في وضع القراءة، يساعد الجهاز على حماية عينيك عند القراءة أثناء الليل.
- ضبط درجة لون الشاشة آلياً: اضبط الجهاز لتوفير الطاقة بواسطة ضبط سطوع الشاشة.
- حلم اليقظة: اضبط الجهاز لتشغيل واقي الشاشة عند توصيل جهازك بارساء سطح المكتب أو الشاحن.
- مدة إضاءة مفاتيح اللمس: اضبط المدة التي تظل خلالها زر التطبيقات الحالية والإضاءة الخلفية لمفتاح الرجوع مضاءة.
- زيادة حساسية اللمس: اضبط الجهاز للسماح باستخدام شاشة اللمس مع ارتداء القفازات.
- استنادًا إلى نوع المادة التي ترتديها أثناء لمس الجهاز، فقد لا يتم التعرف على بعض الأوامر.



## خلفية الشاشة

قم بتغيير ضبط الخلفية.

على شاشة الضبط، اضغط على الجهاز ← خلفية الشاشة.

- الشاشة الرئيسية: حدد صورة خلفية لشاشة الصفحة الرئيسية الكلاسيكية.
- قفل الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- شاشتنا القفل والرئيسية: حدد صورة خلفية لشاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.

## قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **قفل الشاشة**.

- **تأمين الشاشة:** تغيير طريقة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب طريقة قفل الشاشة المحددة.
- **بطاقة شاشة القفل:** اضبط الجهاز لعرض بطاقات على الشاشة المقفلة التي تعرض الطقس الحالي، وتحديثات الأخبار، وجدول مواعيدك، والمزيد. قم بتغيير الضبط للبطاقات.
- **خيارات تطبيق الساعة المصغر:** قم بتهيئة الضبط للتطبيق المصغر للساعة.
  - **ساعة مزدوجة:** اضبط الجهاز لعرض الساعة المزدوجة.
  - **حجم الساعة:** قم بتغيير حجم الساعة.
  - **عرض التاريخ:** اضبط الجهاز لعرض التاريخ مع الساعة.
- **معلومات المالك:** أدخل معلوماتك التي تظهر مع الساعة.
- **تأثير إلغاء القفل:** حدد التأثير الذي تشاهده عندما تقوم بإلغاء قفل الشاشة.
- **نص المساعدة:** اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.

## الإطار المتعدد

اضبط الجهاز لكي تستخدم الإطار المتعدد.

على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **الإطار المتعدد**، ثم اضغط على مفتاح **الإطار المتعدد** لتنشيطه.

- **فتح في عرض الإطار المتعدد:** اضبط الجهاز لتنشيط ميزة الإطار المتعدد عندما تفتح الملفات من ملفاتي أو فيديو. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الجهاز بتنشيط هذه الميزة عندما تقوم بعرض المرفقات في الرسائل.

## لوحة الإشعارات

قم بتخصيص العناصر التي تظهر على لوحة الإشعارات.


على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **لوحة الإشعارات**.

- **السطوع ومستوى الصوت:** اضبط الجهاز لعرض أشرطة ضبط السطوع ومستوى الصوت على لوحة الإشعارات.
- **التطبيقات الموصى بها:** اضبط الجهاز لعرض قائمة بالتطبيقات الموصى بها على لوحة الإشعارات استناداً إلى ما تقوم به من إجراءات مثل توصيل سماعة رأس بالجهاز.
- **تعيين أزرار الضبط السريع:** أعد ترتيب أزرار الضبط السريع المعروضة على لوحة الإشعارات.

## صندوق الأدوات

اضبط الجهاز لكي يستخدم صندوق الأدوات.

على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **صندوق الأدوات**، واضغط على مفتاح **صندوق الأدوات** لتنشيطه.

اعرض قائمة التطبيقات لعرضها في صندوق الأدوات. لتعديل قائمة التطبيقات، اضغط على .

## الحركات

قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **الحركات**.

- **كتم/إيقاف مؤقت:**

- **تغطية الشاشة باليد:** اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات أو الإنذارات الواردة أو للإيقاف المؤقت لتشغيل الوسائط عندما تقوم بلمس الشاشة بكف يدك.

- **الإيقاف المؤقت الذكي:** اضبط الجهاز للإيقاف المؤقت لعرض الفيديو عندما تنتظر بعيداً عن الشاشة.

• **السحب براحة اليد للالتقاط:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تمرر يدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.

## إمكانية الوصول

استخدم هذه الميزة لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز. راجع [حول إمكانية الوصول](#) للمزيد من المعلومات. على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **إمكانية الوصول**.

## وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها أو اضبط للسماح لإشعارات الاتصالات الواردة من أسماء محددة في وضع الحظر. على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **وضع الحظر**، ثم اضغط على مفتاح **وضع الحظر** لتنشيطه.

## المستخدمون

اضبط وقم بإدارة ملفات تعريف المستخدمين للضبط المخصص. راجع [المستخدمون المتعددون](#) للمزيد من المعلومات. على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **المستخدمون**.

## الوضع الخاص

ضبط الجهاز لمنع الآخرين من الوصول إلى المحتوى الشخصي الخاصة عن تنشيط الوضع الخاص. على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز** ← **الوضع الخاص**، ثم اضغط على مفتاح **الوضع الخاص** لتنشيطه.

- **طريقة إلغاء القفل:** تعيين أو تغيير طريقة القفل لتنشيط الوضع الخاص.

## ماسح الأصابع

قم بتسجيل بصمات أصابعك على الجهاز لتأمينه، أو لتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.

على شاشة الضبط، اضغط على **الجهاز ← ماسح الأصابع**.

- إدارة البصمة: قم بتسجيل أو حذف معلومات بصمة الإصبع.
- تغيير كلمة المرور البديلة: قم بتغيير كلمة المرور البديلة لاستخدامها إذا لم يتعرف الجهاز على بصمة الإصبع.
- تأمين الشاشة: تغيير طريقة قفل الشاشة.
- التحقق من **Samsung account**: اضبط الجهاز للتحقق من حساب سامسونج باستخدام بصمات الأصابع.
- **Pay with PayPal**: اضبط الجهاز للتحقق من حساب PayPal ولترخيص عمليات الشراء باستخدام بصمات الأصابع.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## عام

### حسابات

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

على شاشة الضبط، اضغط على **عام ← حسابات**.

### سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حساب سامسونج أو مخزن سحابة Dropbox.

على شاشة الضبط، اضغط على **عام ← سحابة**.

## النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

على شاشة الضبط، اضغط على عام ← النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطياً: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

## اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

على شاشة الضبط، اضغط على عام ← اللغة والإدخال.

### اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

### إفتراضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

### لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على ⚙️.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- تحديد لغات الإدخال: حدد لغات الإدخال النص.
- نص تنبؤي: قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضاً تخصيص ضبط توقع الكلمات.

- استبدال تلقائي: اضبط الجهاز لتصحيح الكلمات التي يتم كتابتها بطريقة خاطئة أو بشكل غير كامل بواسطة الضغط على شريط المسافة.
- تكبير تلقائي: اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- تباعد تلقائي: اضبط الجهاز لإدراج مسافة تلقائياً بين الكلمات.
- ترقيم تلقائي: اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- سحب لوحة المفاتيح:
  - لا شيء: اضبط الجهاز لإلغاء تنشيط ميزة تبديل لوحة المفاتيح.
  - إدخال مستمر: اضبط الجهاز لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
  - التحكم بالمؤشر: قم بتمكين ميزة التنقل بواسطة لوحة المفاتيح الذكية لنقل المؤشر بواسطة تمرير لوحة المفاتيح.
  - الإدخال بالتحريك: قم بتمكين أو تعطيل لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام أو الرموز عندما تضغط على مفتاح، ثم انقر بإصبعك لأعلى.
- الصوت: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس المفتاح.
- الاهتزاز: اضبط الجهاز لكي يهتز عند لمس أحد المفاتيح.
- معاينة الحرف: اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- مدة الضغط المستمر: اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.
- إعادة ضبط الإعدادات: أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

## الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على ⚙️.

- اختيار لغات الإدخال: حدد لغات الإدخال لإدخال النص.
- حظر الكلمات المسيئة: اضبط الجهاز لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.
- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.



## البحث الصوتي

- **اللغة:** حدد لغة للتعرف الصوتي.
- **“Ok Google” hotword detection:** ضبط الجهاز ليبدأ التعرف الصوتي عندما تنطق أمر التنبيه أثناء استخدام تطبيق البحث.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- **إخراج الكلام:** اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- **حظر الكلمات المسيئة:** قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- **التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال:** قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.
- **التعرف المخصص:** اضبط الجهاز لاستخدام المعلومات من لوحة معلومات Google لتحسين دقة التعرف على الكلام.
- **سماعة رأس بلوتوث:** اضبط الجهاز للسماح بالإدخال الصوتي لكلمات البحث عبر ميكروفون سماعة البلوتوث عند توصيل سماعة البلوتوث.

## خيارات تحويل نص إلى كلام

- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على ⚙️.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **حالة اللغة الافتراضية:** اعرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.

## الإشارة بمؤشر الماوس

- م بتنشيط ميزة تمرير المؤشر. للقيام بتنفيذ مهام عديدة بينما تقوم بتحريك مؤشر الماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز فوق الشاشة.
- **المعاينة وأسماء الرموز:** اضبط الجهاز لعرض معاينة للمحتوى أو معلومات منبثقة عندما يشير المؤشر إلى أحد العناصر.
- **تمرير القائمة:** اضبط الجهاز للتمرير بين القوائم بواسطة نقل المؤشر إلى حافة الشاشة.

## سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

## التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

على شاشة الضبط، اضغط على عام ← التاريخ و الوقت.



إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- التاريخ والوقت التلقائي: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- منطقة زمنية تلقائية: اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تنتقل بعرض المناطق الزمنية.
- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

## ملحقات

قم بتغيير ضبط الملحقات.

على شاشة الضبط، اضغط على عام ← ملحقات.

- خرج الصوت: حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.
- إلغاء القفل تلقائياً: اضبط الجهاز لإلغاء القفل تلقائياً عند فتح الغطاء.

## البطارية

- عرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.
- على شاشة الضبط، اضغط على عام ← البطارية.
- عرض نسبة الشحن بالبطارية: اضبط الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.

## توفير الطاقة

- قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة. راجع [ميزة توفير الطاقة](#) للمزيد من المعلومات.
- على شاشة الضبط، اضغط على عام ← توفير الطاقة.
- **نمط توفير الطاقة:** قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.
- **تقييد بيانات الخلفية:** اضبط الجهاز لمنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول.
- **تقييد الأداء:** اضبط الجهاز لتقييد خيارات عديدة مثل إيقاف تشغيل زر التطبيقات الحالية والإضاءة الخلفية لمفتاح الرجوع.
- **وضع Greyscale:** اضبط الجهاز لعرض الألوان على الشاشة كدرجات اللون الرمادي.
- **وضع التوفير الفائق للطاقة:** تمديد وقت الاستعداد وتقليل استهلاك البطارية عن طريق عرض مخطط أبسط والسماح بالوصول المحدود للتطبيق.
- **زمن الاستعداد الأقصى المقدر** يوضح الزمن المتبقي قبل نفاد طاقة البطارية في حالة عدم استخدام الجهاز. قد يختلف زمن الاستعداد حسب ضبط الجهاز وظروف التشغيل.



## التخزين

- عرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.
- على شاشة الضبط، اضغط على عام ← التخزين.
- تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.
- السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.



## الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز.

على شاشة الضبط، اضغط على عام ← الحماية.

- **تشفير الجهاز:** اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.



قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

- **تشفير بطاقة SD خارجية:** اضبط الجهاز لتشفير الملفات عندما تقوم بحفظها على بطاقة ذاكرة.

في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.



- **أدوات التحكم عن بعد:** اضبط الجهاز للسماح بالتحكم في جهازك المسروق أو المفقود عن بُعد عبر الإنترنت. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.

- **تسجيل الحساب:** قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.

- **استخدام شبكات لاسلكية:** اضبط الجهاز للسماح بتجميع بيانات الموقع أو لتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق عبر Wi-Fi أو شبكة المحمول.

- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة بحث عن هاتفي المحمول والتي تساعد على تحديد موقع الجهاز في حالة فقدانه أو سرقة.

- **الانتقال إلى موقع الويب:** ادخل إلى صفحة الويب الخاصة بـ "البحث عن هاتفي"

([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). يمكنك تتبع جهازك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع بحث عن هاتفي المحمول على الويب.

- **إعداد قفل بطاقة SIM:**

- **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل رمز PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.

- **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.

- **جعل كلمات المرور مرئية:** اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.

- **مسؤولو الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.

- مصادر غير معروفة: اضبط الجهاز للسماح بتثبيت تطبيقات من مصادر مجهولة.
- التحقق من التطبيقات: اضبط الجهاز للسماح لـ Google بالتحقق من التطبيقات للتعرف على المحتوى الضار قبل تثبيتها.
- تحديثات نهج الأمان: اضبط الجهاز للتحقق من تحديثات الأمان وتنزيلها تلقائياً.
- إرسال التقارير المتعلقة بالأمان: اضبط الجهاز لكي يرسل تقارير الأمان المحدثة إلى سامسونج تلقائياً.
- نوع التخزين: اضبط نوع تخزين لملفات بيانات الاعتماد.
- بيانات الاعتماد الموثوق بها: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- تثبيت من وحدة تخزين الجهاز: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- مسح بيانات الاعتماد: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

## حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.  
على شاشة الضبط، اضغط على عام ← حول الجهاز.

## التطبيقات

### مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.  
على شاشة الضبط، اضغط على التطبيقات ← مدير التطبيقات.

### التطبيقات الافتراضية

حدد ضبطاً افتراضياً لاستخدام التطبيقات.  
على شاشة الضبط، اضغط على التطبيقات ← التطبيقات الافتراضية.

## المكالمة

قم بتخصيص الضبط لميزات الاتصال.

على شاشة الضبط، اضغط على التطبيقات ← المكالمة.

### ضبط المكالمة

- رفض المكالمة: ارفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائياً. أضف أرقام الهواتف إلى قائمة الرفض.
- الرد على المكالمات وإنهاؤها:
  - يتم الضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية: اضبط الجهاز للرد على المكالمة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
  - استخدام الأوامر الصوتية: اضبط الجهاز للرد على مكالمة أو رفضها بواسطة الأوامر الصوتية.
  - الضغط على مفتاح التشغيل: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عند الضغط على مفتاح التشغيل.
- تنبيهات المكالمات:
  - الاهتزاز عند الرد: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما يرد الطرف الآخر على مكالمة.
  - الاهتزاز عند انتهاء المكالمة: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما يقوم الطرف الآخر بإنهاء المكالمة.
  - نغمة توصيل المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة توصيل المكالمة.
  - عداد الدقائق: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة التذكير كل دقيقة.
  - نغمة إنهاء المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة فصل المكالمة.
  - إبلاغ أثناء المكالمات: اضبط الجهاز لتنبيهك عند وقوع أحداث أثناء المكالمة.
- ملحقات المكالمة:
  - الرد التلقائي: اضبط الجهاز للرد على مكالمة تلقائياً بعد مرور فترة زمنية محددة عند توصيل سماعة رأس.
  - مؤقت الرد التلقائي: اضبط طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل الرد على المكالمة.
  - شروط المكالمة الصادرة: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الصادرة باستخدام سماعة رأس البلوتوث، حتى عندما يتم قفل جهازك.
  - نوع المكالمة الصادرة: حدد نوع المكالمات الصادرة لكي تجعلك تستخدم سماعة رأس البلوتوث.

### • المزيد من الضبط:

- هوية المتصل: اعرض هوية المتصل الخاصة بك إلى أطراف أخرى للمكالمات الصادرة.
- تحويل المكالمات: قم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- رمز المنطقة التلقائي: اضبط الجهاز لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائياً قبل رقم هاتف.
- حجب المكالمات: تحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
- انتظار المكالمات: السماح بتنبيهات المكالمات الواردة أثناء إجراء مكالمة.
- إعادة الاتصال تلقائياً: قم بتنشيط إعادة الاتصال تلقائياً للمكالمات التي لم تكن متصلة أو التي تم قطعها.
- أرقام الاتصال الثابت: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لتقييد المكالمات على أرقام في القائمة FDN.
- أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM.

### نغمة الرنين وإعدادات الصوت

#### • نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح:

- نغمات الرنين: أضف أو حدد نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- الاهتزازات: قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
- اهتزاز عند الرنين: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.

### ضبط مكالمات الفيديو

- إخفاء الفيديو: حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.

### البريد الصوتي

- موفر الخدمة: حدد أو اضبط مزود خدمة البريد الصوتي الخاصة بك.
- إعدادات البريد الصوتي: أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- نغمات الرنين: حدد نغمة رنين للرسائل البريد الصوتية الجديدة.
- اهتزاز: اضبط الجهاز لكي يهتز عند تلقي رسائل بريد صوتي.

## إعدادات اتصال الإنترنت

- حسابات: اضبط الجهاز لقبول مكالمات IP وضبط حساباتك لخدمات مكالمات IP.
- استخدام اتصال الإنترنت: اضبط إما استخدام خدمات مكالمات IP لجميع المكالمات أو فقط مكالمات IP.

## جهات الاتصال

- قم بتغيير الضبط لاستخدام الأسماء.
- على شاشة الضبط، اضغط على **التطبيقات** ← **جهات الاتصال**.
- **استيراد/تصدير**: قم باستيراد أو تصدير جهات الاتصال.
- **جهات الاتصال المراد عرضها**: حدد أي جهات الاتصال التي يتم عرضها.
- **جهات اتصال بهواتف فقط**: اضبط الجهاز لكي يعرض الأسماء التي تحتوي على رقم هاتف مُدرَج.
- **فرز حسب**: حدد خيارًا لفرز الأسماء.
- **عرض جهات الاتصال حسب**: حدد خيارًا لعرض أسماء الاتصال.
- **إرسال معلومات جهة اتصال**: حدد طريقة لمشاركة الأسماء.
- **حسابات**: أضف أو قم بتحرير الحساب لمزامنة الأسماء معه.

## بريد إلكتروني

- قم بتغيير الضبط لإدارة رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها.
- على شاشة الضبط، اضغط على **التطبيقات** ← **بريد إلكتروني**.
- **إعدادات عامة**:
  - **الشاشة**: قم بتغيير الضبط لعرض رسائل البريد الإلكتروني.
  - **إنشاء وإرسال**:
    - **حجم الصورة الافتراضية**: حدد حجم المرفقات عند إرفاق صورة.
    - **تأخير إرسال بريد إلكتروني**: اضبط الوقت الذي ينتظر خلاله الجهاز قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني بعد أن تضغط على زر الإرسال.



- الشاشة الافتراضية: اضبط الجهاز لفتح شاشة محددة بعد حذف رسائل البريد الإلكتروني.
- تأكيد عمليات الحذف: اضبط الجهاز لطلب تأكيد قبل حذف الرسائل.
- مرسلون ذوو أولوية: قم بتغيير الضبط للمرسلين ذوي الأولوية.
- عنوان البريد العشوائي: أضف عناوين بريد إلكتروني لحظرها.
- ضبط الحساب: قم بإدارة حسابات البريد الإلكتروني الحالية أو أضف حسابات جديدة.

## استوديو

- قم بتغيير الضبط لاستخدام الاستوديو.
- على شاشة الضبط، اضغط على التطبيقات ← استوديو.
- إدارة مزامنة البيانات:
- مزامنة عبر Wi-Fi فقط: ضبط الجهاز لمزامنة المحتويات عند تنشيط اتصال Wi-Fi.
- علامات:
- العلامة المساعدة: اضبط الجهاز لعرض علامات سياقية.
- بصمة الوجه: قم بتسجيل الأوجه الموجودة في الصورة كعلامات للوجه.

## الإنترنت

- قم بتغيير الضبط لاستخدام الإنترنت.
- على شاشة الضبط، اضغط على التطبيقات ← الإنترنت.
- الحساب: قم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.
- تعيين الصفحة الرئيسية: اضبط الصفحة الرئيسية الافتراضية.
- ملء النماذج تلقائياً: اضبط الجهاز لإدخال معلومات المستخدم تلقائياً، مثل الأسماء، وأرقام الهواتف، وذلك عند ملء النماذج على صفحات الويب.
- الخصوصية: قم بإدارة البيانات الشخصية عند زيارة صفحات الويب.

- الشاشة والنص: قم بتغيير الضبط، واضبط حجم الخط، والمزيد غيره عند عرض صفحات الويب.
- إعدادات المحتوى: قم بتغيير الضبط لإدارة ملفات تعريف الارتباط من زيارة صفحات الويب، أو ضبط إما عرض إطارات منبثقة، والمزيد.
- إدارة النطاق الترددي: تغيير ضبط النطاق الترددي.

## الرسائل

قم بتغيير الضبط لاستخدام الرسائل.

على شاشة الضبط، اضغط على **التطبيقات** ← **الرسائل**.

- إعدادات عامة: تغيير عدة إعدادات للرسائل، مثل التطبيق الافتراضي المستخدم.
- الشاشة: قم بتغيير الضبط لإطار الرسائل مثل لون الخلفية، والمزيد.
- إعدادات التوقيع: اضبط الجهاز لعرض توقيعك على الرسالة.
- إعدادات الرسائل النصية: قم بتغيير الضبط للرسائل النصية.
- إعدادات رسالة الوسائط المتعددة: قم بتغيير الضبط لرسائل الوسائط المتعددة.
- إعدادات رسائل الدفع: اضبط فاصلاً زمنياً للإشعارات المنبثقة التي تنبهك إلى ورود الرسائل الجديدة.
- إعدادات البث الخلوي (CB): ضبط الجهاز لاستقبال رسائل بالبث الخلوي.
- إعدادات الإشعار: اضبط الجهاز لتنبيهك إلى الرسائل الجديدة.
- إعدادات رسالة البريد العشوائي: اضبط الجهاز لحظر الرسائل الواردة من أرقام محددة أو تلك التي تحتوي على كلمات محددة.
- تأخير إرسال الرسالة: اضبط الوقت الذي ينتظر خلاله الجهاز قبل إرسال الرسائل بعد أن تضغط على زر الإرسال.
- الوضع الآمن:
- السماح بالوصول إلى جميع الارتباطات: ضبط الجهاز للسماح بفتح الارتباط الموجود في رسالة عند النقر على الارتباط.
- تنبيهات من تهديدات محتملة: ضبط الجهاز لتنبيهك عندما تقوم بتنشيط تطبيقات تدعم ميزة إرسال الرسائل لإيقاف التصيد الاحتيالي.

## مخطط S

قم بتغيير الضبط لاستخدام مخطط S.

على شاشة الضبط، اضغط على التطبيقات ← مخطط S.

### • إعدادات العرض:

- أول يوم في الأسبوع: حدد اليوم الأول من الأسبوع.
- عرض رقم الأسبوع: اضبط الجهاز لعرض عدد الأسابيع في العام الواحد.
- إخفاء الأحداث المرفوضة: اضبط الجهاز لإخفاء الأحداث المنتهية.
- إخفاء المهام المكتملة: اضبط الجهاز لإخفاء المهام التامة.
- الطقس: اضبط الجهاز لعرض توقعات الطقس.

### • المنطقة الزمنية:

- تثبيت المنطقة الزمنية: اضبط الجهاز لكي تترك ضبط المنطقة الزمنية بدون تغيير عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- تحديد المنطقة الزمنية: حدد المنطقة الزمنية.
- عرض اليوم بحسب: اضبط التقويم لاستخدام المنطقة الزمنية الرئيسية أو المنطقة الزمنية المحددة.

### • إشعار الحدث:

- تحديد نوع التنبيه: حدد ضبط الإشعارات للأحداث.
- تحديد نغمة رنين: حدد نغمة رنين للأحداث أو المهام.
- اهتزاز: اضبط الجهاز لكي يهتز لتنبيهك بالأحداث أو المهام.
- ردود سريعة: حدد أو انشئ قوالب لإرسال الرسائل إلى المشاركين في الأحداث.

## S Voice

قم بتغيير الضبط للتعرف على الصوت.

على شاشة الضبط، اضغط على **التطبيقات ← S Voice**.

### • General

- **Language**: حدد لغة للتعرف الصوتي.
- **Hide offensive words**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- **About**: اعرض معلومات الإصدار.

### • Wake-up

- **Open via the home key**: اضبط الجهاز لتشغيل **S Voice** عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين.

- **Voice wake-up**: اضبط الجهاز لبدء التعرف الصوتي من خلال نطق أمر التنبيه أثناء استخدام

### S Voice

### • Advanced

- **Show body of message**: اضبط الجهاز لكي يعرض نص رسالة جديدة.
- **Check missed events**: اضبط الجهاز لبدء **S Voice** وتنبيهك بالإشعارات الفائتة عند توصيل سماعة الرأس والضغط على زر السماعة.
- **Personal briefing**: اضبط الجهاز لعرض الأحداث المحفوظة في **مخطط S** أثناء استخدام **S Voice**.
- **Erase S Voice data**: قم بحذف البيانات المستخدمة بواسطة **S Voice** من خادم **S Voice**.
- **Home address**: أدخل عنوان البيت لاستخدام معلومات الموقع بواسطة ميزة الأمر الصوتي.
- **Log in to Facebook**: أدخل معلومات حساب Facebook لاستخدام Facebook عن طريق **S Voice**.
- **Sign in to Twitter**: أدخل معلومات حساب Twitter لاستخدام Twitter عن طريق **S Voice**.

# إمكانية الوصول

## حول إمكانية الوصول

قوائم إمكانية الوصول هي ميزات خاص لمن لديهم إعاقات جسدية مثل ضعف البصر أو ضعف السمع. يمكنك استخدام الميزات التالية:

- TalkBack
  - تغيير حجم الخط
  - تكبير الشاشة
  - تذكيرات الإشعارات
  - عكس ألوان العرض
  - ضبط الألوان
  - إيقاف كل الأصوات
  - إشعار الفلاش
  - ضبط توازن الصوت
  - الوضع أحادي الصوت
  - تخصيص ضبط التسمية التوضيحية
  - القوائم المساعدة
  - ضبط خيارات تأخير الضغط المطوّل
  - وضع التحكم في التفاعل
  - وضع الضغط لمرة واحدة
  - إدارة ضبط إمكانية الوصول
- لاستخدام قوائم إمكانية الوصول، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول**.

## استخدام مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قوائم إمكانية الوصول

يمكنك الوصول إلى قوائم إمكانية الوصول التالية عن طريق الضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاث مرات بسرعة.

- إمكانية الوصول
- TalkBack
- ألوان سلبية
- التحكم التفاعلي

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول**، ثم اضغط على مفتاح الوصول المباشر لتنشيطه. ثم، حدد قوائم إمكانية الوصول لفتحها عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاث مرات بسرعة.

ذا قمت بتحديد أكثر من قائمة، يقوم الجهاز بعرض قائمة منبثقة تسأل عن أي القوائم التي يجب استخدامها في كل مرة تضغط فيها على مفتاح الصفحة الرئيسية ثلاث مرات بسرعة. لتمكين **التحكم التفاعلي** على قوائم إمكانية الوصول، قم بتنشيط الميزة. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **المهارات والتفاعل**، ثم اضغط على مفتاح **التحكم التفاعلي** لتنشيطه.

## التعليق الصوتي (TalkBack)

### تنشيط خدمة TalkBack أو إلغاء تنشيطها

عندما تقوم بتنشيط خدمة TalkBack/ يقوم الجهاز بقراءة النص الموجود على الشاشة أو الميزات المحددة بصوت مرتفع. تظهر فائدة هذه الميزة إن كانت لديك صعوبات في رؤية الشاشة.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **TalkBack**.

٢ اضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة لتنشيطه.

لإلغاء تنشيط خدمة TalkBack، اضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة واضغط في أي مكان على الشاشة لمرتين بشكل سريع.

٣ اضغط على موافق.

لإلغاء تنشيط خدمة TalkBack، اضغط على موافق واضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة.

عندما تقوم بتنشيط خدمة TalkBack، يوفر الجهاز خاصية الملاحظات الصوتية ويقوم بقراءة الميزات التي تحددها بصوت مرتفع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجهاز خاصية التعليقات الصوتية عند إيقاف تشغيل الشاشة، وعند وجود إشعارات جديدة وأكثر من ذلك.

عندما تقوم بتنشيط الاستكشاف باللمس أثناء استخدام TalkBack، يقوم الجهاز بقراءة العناصر المحددة بصوت مرتفع. أولاً، يقوم الجهاز بقراءة العناصر الموجودة على الشاشة بصوت مرتفع عندما تنقر عليها. ثم، يقوم الجهاز بإتمام الوظيفة أو فتح التطبيق إذا قمت بالضغط على أي مكان على الشاشة مرتين بسرعة. في حالة إلغاء تنشيط الاستكشاف باللمس، لا يمكن للجهاز تنفيذ العديد من المزايا التي تتطلب إشارات الأصابع.

لتنشيط الاستكشاف باللمس، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية ← TalkBack ← الضبط، ثم ضع علامة اختيار أمام الاستكشاف باللمس.

لا تتوفر بعض الميزات أثناء استخدام خدمة TalkBack.



## التحكم في الشاشة بإشارات الأصابع

يمكنك استخدام إيماءات عديدة للأصابع للتحكم في الشاشة أثناء استخدامك لـ TalkBack. في حالة إلغاء تنشيط الاستكشاف باللمس، لا يمكن للجهاز تنفيذ بعض المزايا التي تتطلب إشارات الأصابع.

لتنشيط الاستكشاف باللمس، افتح شاشة التطبيقات، واضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية ← TalkBack ← الضبط، ثم ضع علامة اختيار أمام الاستكشاف باللمس.

- استكشاف الشاشة: ضع إصبعك على الشاشة وحركه لاستكشاف الشاشة. حدد واضغط على عنصر وسيقرأ الجهاز اسم العنصر بصوت مرتفع. عند تحرير إصبعك، يتم تمييز العنصر الموجود تحته.
- تحديد العناصر: اضغط على عنصر لتحديده. أو حدد واضغط على عنصر أثناء استعراض الشاشة، ثم حرر إصبعك.
- فتح العنصر المحدد: بينما يتم قراءة العناصر المحددة بصوت مرتفع، عندما تسمع اسم العنصر الذي تريده، حرر إصبعك من على اسم العنصر. ثم اضغط في أي مكان على الشاشة مرتين بسرعة.
- تحديد العنصر السابق: مرر بسرعة للأعلى أو لليسار من الشاشة بإصبع واحد.

- تحديد العنصر التالي: مرر بسرعة للأسفل أو لليمين من الشاشة بإصبع واحد.
  - تمرير القوائم: مرر الشاشة لأعلى أو لأسفل باستخدام أصبعين.
  - الرجوع إلى الصفحة السابقة: مرر الشاشة إلى اليمين باستخدام إصبعين.
  - الانتقال إلى الصفحة التالية: مرر الشاشة إلى اليسار باستخدام إصبعين.
  - إلغاء قفل الشاشة: مرر الشاشة إلى أي اتجاه ضمن منطقة إلغاء قفل الشاشة المقفلة باستخدام أصبعين.
  - فتح لوحة الإشعارات: اسحب أعلى الشاشة لأسفل باستخدام أصبعين.
  - فتح لوحة الإعدادات السريع: اسحب أعلى الشاشة لأسفل باستخدام ثلاثة أصابع.
- يمكنك تهيئة ضبط إشارة الأصابع الخاصة بخدمة TalkBack من إدارة الإيماءات. راجع [تهيئة ضبط إشارة الأصابع](#) للمزيد من المعلومات.

## تهيئة ضبط إشارة الأصابع

عندما تستخدم TalkBack، يمكنك تنفيذ إجراءات باستخدام الإيماءات. يمكنك تنفيذ إجراءات مثل الرجوع إلى الشاشة السابقة وفتح الشاشة الرئيسية والمزيد. قم بتهيئة إيماءات الأصابع قبل استخدامها.

## تهيئة الضبط للإشارات الرأسية

- يمكنك استخدام إشارات رأسية مكونة من جزئين عن طريق سحب أصبعك للأعلى وللأسفل من أسفل الشاشة أو العكس. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية ← TalkBack ← الضبط ← إدارة الإيماءات ← إيماءات رأسية من جزئين. ثم، حدد إحدى الميزات التالية:
- الانتقال إلى العنصرين الأول والأخير على الشاشة: عندما تسحب إصبعك لأعلى ثم لأسفل على الشاشة، يتم تحديد العنصر الأول الموجود في أعلى الشاشة. عندما تسحب إصبعك للأسفل ثم لأعلى على الشاشة، يتم تحديد آخر عنصر موجود أسفل الشاشة.
  - التنقل عبر درجات دقة القراءة: عندما تسحب إصبعك على الشاشة للأعلى ثم للأسفل، تتغير وحدة القراءة. تتغير وحدة القراءة إلى صفحة وفترة وسط وكلمة وحرف وافتراضي. عندما تسحب إصبعك للأسفل ثم لأعلى على الشاشة، يتم تغيير وحدات القراءة عكسيًا.



## تهيئة الضبط للإشارات الاختصار

استخدم هذه الميزة لتهيئة ثمانية إيماءات اختصارات. يمكنك تهيئة إيماءات مثل سحب إصبعك لأعلى ثم إلى اليمين بدون تحريره والمزيد. يمكنك تغيير إشارات اختصار افتراضية أو تعيين مزايا للاختصارات الفارغة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **TalkBack** ← **الضبط** ← **إدارة الإيماءات**. حدد إشارة، ثم عيّن ميزة لها. تتوفر الميزات التالية:

- زر الرجوع: الرجوع إلى الشاشة السابقة.
- زر الصفحة الرئيسية: فتح الشاشة الرئيسية.
- زر التطبيقات الأخيرة: فتح قائمة التطبيقات المستخدمة حديثاً.
- فتح الإشعارات: فتح لوحة الإشعارات.
- فتح قائمة سياق عامة: فتح القائمة السياقية العامة. اضغط مطولاً لفتح القائمة السياقية العامة الدائرية. يمكنك استخدام ميزات، مثل التنقل السريع، والقراءة من الأعلى، تهجي آخر ما نطق به، والقراءة بدءاً من العنصر التالي. ثم، استكشف القوائم عن طريق رسم دوائر باستخدام إصبعك بدون تحريره. عندما تعثر على القائمة التي تريدها، حرر إصبعك من على القائمة لتحديد.
- اضغط على إيقاف التعليقات مؤقتاً من أعلى يسار الشاشة لإيقاف التعليق الصوتي مؤقتاً.
- اضغط على إعدادات TalkBack من أعلى يمين الشاشة للوصول إلى ضبط TalkBack. راجع [تهيئة الضبط الخاص بـ TalkBack](#) للمزيد من المعلومات.
- فتح قائمة السياقات المحلية: فتح القائمة السياقية المحلية. يمكنك تحديد وحدة لقراءة النص الموجود على الشاشة. عندما تستخدم هذه الميزة أثناء إدخال النص، تتوفر القوائم السياقية مثل قائمة التحكم بالمؤشر. اضغط مطولاً على الشاشة لفتح القائمة السياقية الدائرية. ثم، استكشف القوائم عن طريق رسم دوائر باستخدام إصبعك بدون تحريره. عندما تعثر على القائمة التي تريدها، حرر إصبعك من على القائمة لتحديد.
- القراءة من الأعلى: يقرأ العناصر بدءاً من العنصر الأول إلى العنصر الأخير بالترتيب بصوت مرتفع.
- القراءة بدءاً من العنصر التالي: يقرأ العناصر بدءاً من العنصر التالي للعنصر المحدد بالترتيب بصوت مرتفع.

## تغيير وحدات القراءة

عندما تستخدم TalkBack، يمكنك الاستماع إلى النص الموجود على الشاشة. يمكنك سحب إصبعك لأعلى أو لأسفل، أو اليسار أو اليمين لتحديد النص الذي تريده. بشكل افتراضي، يقوم الجهاز بقراءة النص بصوت عالٍ في المنطقة المحددة. أو يمكنك ضبط الجهاز لقراءة النص في وحدات قراءة أخرى، مثل السطور أو الفقرات.

### تغيير وحدات القراءة عن طريق استخدام القائمة السياقية المحلية

- ١ حدد جزء من النص لقراءته.
  - ٢ اسحب إصبعك للأعلى، ثم إلى اليمين بدون تحريره لفتح القائمة السياقية المحلية.
  - ٣ اضغط مطولاً على الشاشة، وارسم دائرة باستخدام أصبعك لاستكشاف القوائم. ثم حرر إصبعك عندما تسمع تغيير الدقة.
  - ٤ اضغط مطولاً على الشاشة مرة أخرى، وارسم دائرة باستخدام أصبعك لاستكشاف القوائم. ثم حرر إصبعك عندما تسمع وحدة القراءة التي تريدها.
- لتغيير إشارة الاختصار لفتح القائمة السياقية المحلية، راجع [تهيئة الضبط للإشارات الاختصار](#).

### تغيير وحدات القراءة باستخدام الإيماءات الرأسية المكونة من جزئين

عندما تسحب إصبعك للأعلى ثم للأسفل على الشاشة، يتم تغيير وحدة القراءة. تتغير وحدة القراءة إلى صفحة وفقرة وسطر وكلمة وحرف وافتراضي. عندما تسحب إصبعك للأسفل ثم للأعلى على الشاشة، يتم تغيير وحدات القراءة عكسياً.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية ← TalkBack ← الضبط ← إدارة الإيماءات ← إيماءات رأسية من جزأين ← التنقل عبر درجات دقة القراءة.

يمكنك الاستماع إلى النص بجانب النص المحدد حالياً باستخدام وحدة القراءة الحالية. للاستماع إلى القسم التالي من النص، اسحب إصبعك للأسفل أو إلى اليمين على الشاشة. أيضاً، يمكنك الاستماع إلى النص الذي يسبق النص المحدد حالياً باستخدام وحدة القراءة الحالية. للاستماع إلى القسم السابق من النص، اسحب إصبعك لأعلى أو إلى اليسار على الشاشة.

## إيقاف TalkBack مؤقتاً

افتح القائمة السياقية العامة بواسطة سحب أصبعك لأسفل ثم إلى اليمين على الشاشة بدون تحرير إصبعك. عندما تحدد إيقاف التعليقات مؤقتاً مؤقتاً في أعلى يسار الشاشة، تتوقف TalkBack مؤقتاً.

عندما تتوقف TalkBack مؤقتاً، يمكنك استئنافها عن طريق تشغيل الشاشة أو طرق أخرى. لتغيير طريقة استئناف TalkBack، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية ← TalkBack ← الضبط ← استئناف من التعليق. ثم حدد خيار.

لتغيير إملاء الاختصار لفتح القائمة السياقية العامة، راجع [تهيئة الضبط للإشارات الاختصار](#).

## استخدام ميزة التنقل السريع

باستخدام ميزة التنقل السريع، يمكنك الوصول إلى القوائم عن طريق رسم دائرة بدون التمرير لأعلى أو لأسفل لتحديد عنصر.

افتح القائمة السياقية العامة بواسطة سحب أصبعك لأسفل ثم إلى اليمين على الشاشة بدون تحرير إصبعك. اضغط مطولاً على الشاشة، وارسم دائرة حول العنصر باستخدام أصبعك لاستكشاف القوائم. ثم حرر إصبعك عندما تسمع **التنقل السريع**. اضغط على الشاشة مرة أخرى، وارسم دائرة حول العنصر باستخدام أصبعك لاستكشاف القوائم. ثم حرر إصبعك عندما تسمع القائمة التي تريدها.

## إضافة تسميات الصور وإدارتها

يمكنك تعيين الملصقات إلى الصور على الشاشة. يقرأ الجهاز هذه الملصقات بصوت مرتفع عند تمييز الصور. إضافة تسميات للصور غير المُسمّاة عن طريق استخدام القائمة السياقية المحلية.

افتح القائمة السياقية المحلية بواسطة سحب أصبعك لأعلى ثم إلى اليمين على الشاشة بدون تحرير إصبعك. اضغط مطولاً على الشاشة، وارسم دائرة حول العنصر باستخدام أصبعك لاستكشاف القوائم. عندما تسمع القائمة إضافة ملصق، حرر إصبعك لإضافة الملصقات.

لعرض التسميات، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية ← TalkBack ← الضبط ← إدارة التصنيفات المخصصة.

## تهيئة الضبط الخاص بـ TalkBack

قم بتهيئة الضبط الخاص بـ TalkBack بما يناسبك.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **TalkBack** ← **الضبط**. أو بدلاً من ذلك، افتح القائمة السياقية العامة بواسطة سحب أصبعك لأسفل ثم إلى اليمين على الشاشة بدون تحرير إصبعك. ثم اسحب إصبعك إلى أعلى يمين الشاشة وحرره عندما تسمع إعدادات **TalkBack**.

- **مستوى صوت التحدث:** ضبط مستوى الصوت الخاص بالتعليق الصوتي. يمكن أن يتغير صوت الملاحظات الصوتية حسب مستوى صوت الوسائط. لضبط صوت الوسائط، اضغط على مفتاح مستوى الصوت يساراً أو يميناً أثناء الاستماع إلى التعليق الصوتي. أو، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **الصوت** ← **مستوى صوت**، ثم اسحب شريط ضبط الصوت الخاص بمحتوى الوسائط إلى اليسار أو إلى اليمين.
- **استخدام تغييرات درجة الصوت:** اضبط الجهاز لقراءة النص بصوت عالي على طبقة صوتية منخفضة عندما يتم إدخاله باستخدام لوحة المفاتيح.
- **صدى لوحة المفاتيح:** قم بضبط الصوت ليقوم بقراءة النص أو الرموز التي يتم إدخالها بواسطة لوحة المفاتيح بصوت مرتفع. كما يمكنك ضبط نوع لوحة المفاتيح المراد تطبيق هذه الميزة عليها.
- **الكلام عند توقف الشاشة:** ضبط الجهاز ليقوم بتوفير التعليق الصوتي عند إيقاف تشغيل الشاشة.
- **إحداث اهتزاز لبدء القراءة المستمرة:** اضبط الجهاز لبدء قراءة النص الموجود على الشاشة بصوت مرتفع عند هزّ الجهاز. يمكنك التحديد من بين العديد من سرعات الاهتزاز العديدة.
- **نطق معرف المتصل:** ضبط الجهاز لقراءة اسم المتصل بصوت مرتفع عندما تتلقى مكالمة واردة.
- **تعليقات مع الاهتزاز:** اضبط الجهاز لكي يهتز عندما تستعرض الشاشة.
- **تعليقات صوتية:** ضبط الجهاز لإصدار صوت عند قيامك بالتحكم في الشاشة، مثل تمرير الشاشة وما إلى ذلك.

- **التركيز على صوت الكلام:** ضبط الجهاز لخفض صوت الوسائط عند قيام الجهاز بقراءة عنصر ما بصوت مرتفع.
- **مستوى الصوت:** اضبط مستوى الصوت الذي يتم تشغيل الصوت عليه عندما تلمس الشاشة للتحكم فيه. تتوفر هذه الميزة عند تحديد تعليقات صوتية.
- **الاستكشاف باللمس:** ضبط الجهاز على قراءة العناصر الموجودة تحت إصبعك بصوت مرتفع. حرّك إصبعك على أي مكان فوق الشاشة للبحث عن العنصر المطلوب. وعند سماع صوت العنصر المطلوب، ارفع إصبعك من عليها، ثم اضغط مرتين بسرعة على أي مكان فوق الشاشة لفتحه. يمكنك الانتقال إلى الصفحة التي تريدها عن طريق تمرير الشاشة لليساير أو لليمين باستخدام إصبعين. للتعرف على التحكم في الشاشة باستخدام الاستكشاف بواسطة شاشة اللمس، ارجع إلى **التحكم في الشاشة بإشارات الأصابع** للحصول على مزيد من المعلومات.
- **تمرير القوائم تلقائيًا:** ضبط الجهاز إلى التمرير بشكل تلقائي عبر بقية القائمة غير المرئية على الشاشة وقراءة العناصر بصوت مرتفع.
- **انقر مرة واحدة على التحديد:** ضبط الجهاز لفتح العنصر المحدد عن طريق النقر عليه مرة واحدة.
- **تشغيل البرنامج التعليمي لميزة "Explore by touch":** عرض البرنامج التعليمي الخاص باستخدام ميزة الاستكشاف باللمس.
- **إدارة الإيماءات:** قم بتعيين الإجراءات لتنفيذها بواسطة إيماءات الأصابع. راجع **تهيئة ضبط إشارة الأصابع** للمزيد من المعلومات.
- **إدارة التصنيفات المخصصة:** عرض التسميات التي قمت بإضافتها.
- **استئناف من التعليق:** حدد هذه الطريقة لاستئناف التعليق الصوتي.
- **إعدادات مطوّر البرامج:** ضبط خيارات تطوير التطبيق.

## استخدام الجهاز مع إيقاف تشغيل الشاشة

اضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الشاشة في جميع الأوقات لإبقاء المحتوى الموجود على الشاشة خاصًا. فلا تعمل الشاشة عند الضغط على الأزرار الخارجية أو النقر على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم إيقاف تشغيل الميزات المفعلّة حاليًا. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية**، ثم اختر **شاشة مظلمة**. يمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط هذه الميزة عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل مرتين.


## استخدام ميزة إدخال المفتاح السريع

ضبط الجهاز لإدخال حرفاً عندما تحرر إصبعك من على الحرف الموجود على لوحة المفاتيح. يمكنك استخدام هذه الميزة لإدخال الحروف بدلاً من تحرير إصبعك والضغط المزدوج على الشاشة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم ضع علامة تحديد على إدخال مفتاح سريع.

## قراءة كلمات المرور بصوت مرتفع

ضبط الجهاز لقراءة كلمة المرور بصوت مرتفع عند إدخال كلمة المرور عندما يكون TalkBack منشطاً. استخدم هذه الميزة للتأكد من أنك تدخل كلمة المرور الصحيحة. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية، ثم ضع علامة تحديد على نطق كلمات المرور.

## ضبط ميزات تحويل النص إلى كلام

- تغيير إعدادات ميزات تحويل النص إلى كلام عندما يكون TalkBack منشطاً، مثل اللغات والسرعة والمزيد.
- على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← الرؤية ← خيارات تحويل نص إلى كلام، ثم استخدم الوظائف التالية:
- **محرك تحويل النص إلى حديث من Samsung / إعداد تحويل نص-كلام:** حدد محرك ميزة تحويل النص إلى كلام.
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال. إذا كان يتعذر على الجهاز قراءة الأمثلة بصوت مرتفع، اضغط على  ← **تثبيت البيانات الصوتية** لتنزيل بيانات الصوت الخاصة بميزة تحويل النص إلى كلام وتثبيتها.
- **حالة اللغة الافتراضية:** اعرض حالة اللغة الافتراضية الحالية المعينة لميزة تحويل النص إلى كلام.

## إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح



لعرض لوحة المفاتيح، اضغط على حقل إدخال النص، ثم اضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة. عندما تقوم بلمس لوحة المفاتيح بإصبعك، يقوم الجهاز بقراءة أزرار الحروف الموجودة تحت إصبعك بصوت مرتفع. عندما تسمع الحرف الذي تريده، حرر أصبعك من على الشاشة لتحديده. يتم إدخال الحرف ويقوم الجهاز بإدخاله بصوت مرتفع.

إذا كانت ميزة **إدخال مفتاح سريع** غير منشطة، حرر إصبعك من على الحرف الذي تريده، ثم اضغط في أي مكان على الشاشة مرتين بسرعة. لتنشيط ميزة الإدخال السريع، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية**، واختر **إدخال مفتاح سريع**.

## إدخال الحروف الإضافية

اضغط مطولاً على المفتاح الموجود على لوحة المفاتيح. إذا كانت الحروف الإضافية متوفرة عبر المفتاح، ستظهر نافذة منبثقة فوق لوحة المفاتيح تعرض الحروف. لتحديد حرف، اسحب إصبعك على الشاشة حتى تسمع صوت الحرف الذي تريده ثم حرره.

## تغيير لغة الإدخال

لإضافة لغات الإدخال، افتح شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **اللغة والإدخال**. ثم، اضغط على  الموجودة بجوار **لوحة مفاتيح Samsung** ← **تحديد لغات الإدخال**، وحدد اللغات لاستخدام. لتغيير لغة الإدخال، اضغط على ، ثم اضغط على أي مكان في الشاشة مرتين بسرعة.

## تعديل النص

استخدم القائمة السياقية المحلية لنقل المؤشر أو نسخ ولصق النص.

افتح القائمة السياقية المحلية بواسطة سحب أصبعك لأعلى ثم إلى اليمين على الشاشة بدون تحرير إصبعك. اضغط مطولاً على الشاشة، وارسم دائرة حول العنصر باستخدام أصبعك لاستكشاف القائمة. ثم حرر إصبعك عندما تسمع **تغيير الدقة**. اضغط على الشاشة مرة أخرى، وارسم دائرة حول العنصر لاستكشاف القوائم. ثم حرر إصبعك عندما تسمع وحدة القراءة التي تريدها.



عند تعديل نص، قم بتعيين وحدة القراءة إلى إما كلمة أو حرف بما يناسبك. في وضع التحديد، يقوم الجهاز بتحديد النص طبقاً لوحدة القراءة التي قمت بتحديدتها.

اسحب إصبعك لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار للاستماع إلى النص. عند قراءة النص الذي ترغب بتعديله بصوت مرتفع، استخدم الإجراءات التالية:

- حذف نص: اضغط زر الحذف الموجود على لوحة المفاتيح.
- تحديد النص باستخدام وضع التحديد: قم بتنشيط وضع التحديد لتحديد النص والاستماع إليه. لتنشيط وضع التحديد، افتح القائمة السياقية المحلية وحدد **التحكم في المؤشر** ← **بدء وضع التحديد**. مرر إلى اليسار أو إلى اليمين للاستماع إلى النص الموجود قبل أو بعد النص المحدد حالياً. لإلغاء تنشيط وضع التحديد، افتح القائمة السياقية المحلية وحدد **التحكم في المؤشر** ← **إنهاء وضع التحديد**.
- تحديد النص بالكامل: افتح القائمة السياقية المحلية وحدد **التحكم في المؤشر** ← **تحديد الكل**. سيتم تحديد كل النص الموجود في المستند.
- نسخ النص أو قصه: حدد النص باستخدام القائمة السياقية المحلية. ثم، افتح القائمة السياقية المحلية وحدد **التحكم في المؤشر**. اضغط على **نسخ** لنسخ النص المحدد أو **حدد قص** لقص النص المحدد. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.
- لصق النص: ضع المؤشر في المكان الذي ينبغي إدراج النص فيه، وافتح القائمة السياقية المحلية، ثم حدد **التحكم في المؤشر** ← **لصق**.

## إدخال النصوص صوتياً

يمكنك إدخال النص صوتياً. لعرض لوحة المفاتيح، اضغط على حقل إدخال النص، ثم اضغط مرتين بسرعة على أي مكان على الشاشة.

عند الضغط مطولاً على ، يقوم الجهاز بعرض قائمة منبثقة توضح خيارات لوحة المفاتيح. اسحب إصبعك على الشاشة بدون تحريره. عند تحديد  تغيير الدقة، حرر إصبعك. ثم انطق الكلمات التي ترغب في إدخالها في حقل النص. تظهر الكلمة المنطوقة كنص على الشاشة ويقوم الجهاز بقراءته بصوت مرتفع. لإدخال نص إضافي، حدد زر الميكروفون وانطق الكلمات.

## تغيير لغة الإدخال

بينما تقوم بإدخال النص صوتياً، حدد **العربية (مصر)** وحدد لغة لتغيير لغة الإدخال. لإضافة لغات إلى القائمة، حدد **العربية (مصر)** ← **إضافة المزيد من اللغات**، قم بإلغاء تحديد تلقائياً، ثم حدد اللغات لاستخدامها.



## تغيير حجم الخط

استخدم هذه الميزة لتغيير حجم الخط. يوفر الجهاز أحجام خط متنوعة ليجعل استخدام الجهاز أكثر ملاءمةً للمستخدمين الذين يعانون من صعوبة في الرؤية. قد يؤدي تعيين حجم الخط إلى **ضخم** إلى عدم توفره في بعض التطبيقات. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **حجم الخط**.

## تكبير الشاشة

- استخدم هذه الميزة لتكبير الشاشة ولتكبيرها على منطقة محددة.
- على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **إيماءات التكبير**، ثم اضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة لتنشيطها.
- التكبير والتصغير: اضغط على الشاشة ثلاث مرات بسرعة لتكبير منطقة معينة. اضغط على الشاشة ثلاث مرات بسرعة مرة أخرى للرجوع.
  - استكشاف الشاشة عن طريق التمرير: استخدم إصبعين للتمرير عبر الشاشة المكبرة.
  - ضبط معدل التكبير: اضغط على الشاشة باستخدام إصبعين على المنطقة المكبرة. ثم باعد ما بين الإصبعين أو ضمهما لضبط المعدل.
  - لا يمكن تكبير لوحات المفاتيح الموجودة على الشاشة.
  - عند تنشيط هذه الميزة، قد يتأثر أداء بعض التطبيقات، مثل الحاسبة.



## ضبط تذكيرات الإشعارات

- استخدم هذه الميزة للتنبيه إلى الإشعارات التي لم التحقق منها في الفاصل الزمني.
- على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية** ← **تذكير بشأن الإشعارات**، ثم اضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة لتنشيطها.
- لضبط الفاصل الزمني بين التنبيهات، اضغط على **الفاصل بين رسائل التذكير**.

## عكس ألوان العرض

استخدم هذه الميزة لتحسين القدرة على رؤية الشاشة ولمساعدة المستخدمين في تمييز النص على الشاشة بطريقة أسهل. عند تنشيط هذه الميزة، يعرض الجهاز صورة سلبية تعكس الألوان الموجودة على الشاشة. يؤدي عكس الألوان إلى زيادة التباين بين الأسود والأبيض.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية**، ثم ضع علامة تحديد على **ألوان سلبية**.

## ضبط الألوان

استخدم هذه الميزة لضبط كيفية عرض الألوان على الشاشة إذا كانت لديك صعوبة في التمييز بين الألوان. يقوم الجهاز بتغيير الألوان إلى ألوان أكثر تمييزًا.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **الرؤية**.

٢ اضغط على **مفتاح ضبط الألوان** لتنشيطها.

٣ اضغط على **ابدأ**.

٤ ترتيب بطاقات الألوان بترتيب التشابه، بدء من اللون الأساسي.

٥ عند الانتهاء من ضبط الألوان، اضغط على **تم**.

إذا كنت تستطيع التمييز بين الألوان، فلا يتطلب الأمر إجراء المزيد من عمليات الضبط.

٦ إذا تعذر التمييز بين الألوان، اضغط على **الكاميرا** أو **صورة**.

٧ اسحب شريط ضبط اللون إلى اليسار أو إلى اليمين واضغط على **تم**.

لإعادة ضبط اللون، اضغط على **إعادة ضبط اللون**.

## ضبط إشعار الفلاش

ضبط الفلاش بحيث يومض عندما تتلقى مكالمات واردة، أو رسائل جديدة، أو إشعارات. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **السمع**، ثم ضع علامة تحديد على **إخطار الفلاش**.

## إيقاف كل الأصوات

اضبط الجهاز بحيث يكتفك كافة أصوات الجهاز، مثل أصوات الوسائط. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **السمع**، ثم اختر إيقاف تشغيل جميع الأصوات.

## ضبط التسمية التوضيحية

### التسمية التوضيحية من سامسونج

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **السمع** ← **العناوين الفرعية لـ Samsung (CC)**، ثم اضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة لتنشيطها. استخدم الخيارات التالية:

- **الانحياز:** تغيير موضع التسمية التوضيحية.
- **الخط:** تغيير نوع الخط.
- **حجم الخط:** تغيير حجم الخط.
- **الحافة:** تغيير حاجة نص التسمية الفرعية.
- **الخط:** تغيير لون ودرجة وضوح النص.
- **لون الخلفية:** تغيير لون ودرجة وضوح خلفية مربع التسمية التوضيحية.
- **إطار تسمية توضيحية:** تغيير لون ودرجة وضوح خلفية نافذة التسمية التوضيحية.

## التسمية التوضيحية من Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← السمع ← العناوين الفرعية لـ Google (CC)، ثم اضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة لتنشيطها.

استخدم الخيارات التالية:

- اللغة: حدد لغة عرض للتسمية التوضيحية.
- حجم النص: تغيير حجم الخط.
- نوع التوضيح: تغيير نمط التسمية التوضيحية.

## ضبط توازن الصوت

اضبط الجهاز لضبط توازن الصوت عند استخدام سماعة الرأس.

لضبط توازن الصوت، قم بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← السمع ← توازن الصوت. اسحب شريط الضبط إلى اليسار أو اليمين واضبط توازن الصوت، ثم اضغط فوق تعيين.

## صوت أحادي

اضبط الجهاز لتحويل خرج الصوت من استريو إلى أحادي عند توصيل سماعة الرأس. يدمج الصوت الأحادي الصوت الاستريو في إشارة واحدة يتم تشغيلها عبر سماعات الرأس. استخدم هذه الوظيفة إذا كنت تعاني من إعاقة في السمع أو إذا كنت تفضل استخدام سماعة واحدة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← السمع، ثم ضع علامة تحديد على صوت أحادي.

## قائمة المساعد

### عرض رمز الاختصار المُساعد

اضبط الجهاز لعرض رمز الاختصار المساعد. يمكنك استخدام الرمز للوصول إلى التطبيقات، والميزات، والضبط بواسطة الضغط على القوائم المساعدة في الرمز. تحكم في الجهاز عن طريق النقر على القوائم المُساعدة على الرمز بدون استكشاف الشاشة. عند بدء تشغيل هذه الميزة، يتم تنشيط وضع الضغط المفرد.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← المهارات والتفاعل.

٢ اضغط على مفتاح قائمة المساعد لتنشيطها.

يظهر عرض رمز الاختصار في الجزء الأيمن السفلي من الشاشة.

٣ اضغط على قائمة المساعد ← اليد الرئيسية لنقل رمز الاختصار المُساعد إلى موقع ملائم.

### الوصول إلى القوائم المساعدة

يظهر رمز الاختصار المُساعد كرمز عائم لتوفير مزيد من السهولة للوصول إلى القوائم المُساعدة من أي شاشة. عند الضغط على رمز الاختصار المُساعد، يزداد حجم الرمز قليلاً وتظهر القوائم المساعدة فوق الرمز. اضغط على السهم للأعلى أو لأسفل للانتقال إلى لوحات أخرى أو التمرير لأعلى أو لأسفل لتحديد القوائم الأخرى.

## استخدام المؤشر

من القائمة المساعدة، اضغط على **المؤشر**. يتم عرض المؤشر ومنطقة اللمس التي يمكن التحكم في المؤشر فيها على الشاشة. يمكنك التحكم بالشاشة باستخدام حركات صغيرة من إصبعك على منطقة اللمس. اسحب إصبعك على منطقة اللمس لتحريك المؤشر. أيضاً، اضغط على الشاشة لتحديد العناصر ضمن المؤشر.

استخدم الخيارات التالية:

• << / >> : تحديد عنصراً أو مرر لليساو أو لليمين من الشاشة.

• < / > : التمرير للأعلى أو للأسفل من الشاشة.

• ⇄ : نقل منطقة اللمس إلى موقع آخر.

• ✕ : إغلاق منطقة اللمس.

لتغيير ضبط المؤشر، افتح شاشة التطبيقات واضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **المهارات والتفاعل**، واضغط على مفتاح **قائمة المساعد** لتنشيطها واضغط على **قائمة المساعد**، ثم استخدم الخيارات ضمن **ضبط لوحة التحكم باللمس والمؤشر**.

## استخدام القوائم المساعدة المحسنة

ضبط الجهاز لعرض قوائم مساعدة محسنة للتطبيقات المحددة. على سبيل المثال، عندما تقوم ببدء تشغيل الاستوديو، تظهر وظائف البحث والتأليف على القائمة المساعدة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **المهارات والتفاعل** ← **قائمة المساعد** ← **المساعد الإضافي**، ثم اضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة لتنشيطها ثم حدد التطبيقات.

## تعديل القوائم المساعدة

يمكنك استخدام هذه الميزة لتعديل القوائم الموجودة على رمز الاختصار المساعد.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **المهارات والتفاعل**، ثم اضغط على مفتاح **قائمة المساعد** لتنشيطها، اضغط على **قائمة المساعد**، ثم اضغط على **تعديل**. لإضافة قوائم أو حذفها، اضغط على ⊕ أو ⊖.

## ضبط خيارات تأخير الضغط المطول

ضبط وقت التعرف الخاص بالضغط المطول على الشاشة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **المهارات والتفاعل** ← **مدة الضغط المستمر**، ثم حدد خيارًا.

## التحكم التفاعلي

تفعيل وضع التحكم في التفاعل لتقييد تفاعل الجهاز مع الإدخالات أثناء استخدام التطبيقات. استخدم هذا الوضع عندما ترغب في السماح لآخرين بالوصول المقيد فقط والتحكم في الوسائط أو البيانات.

١ على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول** ← **المهارات والتفاعل** ← **التحكم التفاعلي**.

٢ اضغط على المفتاح الموجود أعلى الشاشة لتنشيطه.

٣ اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح مستوى الصوت لليasar أثناء استخدام تطبيق ما بشكل متزامن.

٤ قم بضبط حجم الإطار أو ارسم خطاً حول المنطقة التي ترغب في تقييدها.

٥ اضغط على تم.

يعرض الجهاز المنطقة المُقيدة. إذا قمت بالنقر على الشاشة أو الضغط على المفاتيح، مثل مفتاح الصفحة الرئيسية، فلن تعمل في هذه المنطقة.

لإلغاء تنشيط وضع التحكم في التفاعل، اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية ومفتاح مستوى الصوت لليasar بشكل متزامن.

## استخدام وضع النقرة الواحدة

اضبط هذا الجهاز للتحكم في الإشعارات أو المكالمات الواردة بواسطة الضغط على الزر بدلاً من سحبه. عند صدور صوت إنذار، اضغط على الزر لإيقاف صوت الإنذار بدلاً من سحب الزر. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول، ثم ضع علامة اختيار أمام على وضع الضغط المفرد.

## إدارة ضبط إمكانية الوصول

### حفظ ضبط إمكانية الوصول في ملف

قم بتصدير ضبط إمكانية الوصول في ملف. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← استيراد/تصدير، حدد خيار التصدير، ثم اضغط على موافق. يتم حفظ ملف ضبط إمكانية الوصول إلى موقع التخزين المحدد.

### استيراد ملف ضبط إمكانية الوصول كملف

قم باستيراد ملف ضبط إمكانية الوصول وقم بتحديث الضبط الحالي. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار الاستيراد. حدد ملف لاستيراده واضغط على تم ← موافق. سيتم تحديث ضبط إمكانية الوصول طبقاً للملف الذي تم استيراده.

### مشاركة ملفات ضبط إمكانية الوصول

قم بمشاركة ملفات ضبط إمكانية الوصول مع الآخرين عبر Wi-Fi Direct أو البلوتوث أو المزيد. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← إمكانية الوصول ← إدارة إمكانية الوصول ← مشاركة عبر. ثم حدد ملفات إمكانية الوصول ثم اضغط على تم. حدد طريقة المشاركة واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لمشاركة الملفات.



## عرض خدمات إمكانية الوصول

عرض خدمات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **إمكانية الوصول**، واعررض قائمة بخدمات إمكانية الوصول الموجودة في الخدمات.

## استخدام الميزات المفيدة الأخرى

- استخدام S Voice: يمكنك استخدام **S Voice** لتنفيذ العديد من المهام باستخدام الأوامر الصوتية. ابدأ تشغيل ميزة **S Voice** وأرسل رسائل واعررض المهام. راجع **S Voice** للمزيد من المعلومات.
- البحث بواسطة الصوت: استخدم الأوامر الصوتية للبحث في محتوى صفحة الويب. استخدم هذه الميزة عندما تكون على الطريق ولا يمكنك استخدام يديك لإدخال نص.
- استخدام لوحة الإشعارات: اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات. يمكنك عرض المكالمات الفائتة والرسائل الجديدة وضبط سطوع الشاشة وأكثر من ذلك. راجع **الإشعارات ولوحات الضبط السريع** للمزيد من المعلومات.
- استخدام حركات التحكم: تحكم في الجهاز باستخدام حركات راحة اليد والإيماءات. راجع **الحركات** للمزيد من المعلومات.
- استخدام ماسح الإصبع: قم بتسجيل بصمات إصبعك على الجهاز لإلغاء قفل الشاشة أو التحقق من كلمة مرور حساب سامسونج. راجع **ماسح الأصابع** للمزيد من المعلومات.
- استخدام الاختصارات لجهات الاتصال: إضافة اختصارات لجهات الاتصال على الشاشة الرئيسية لإرسال رسائل بطريقة أكثر ملاءمة. راجع **إضافة اختصارات لجهات الاتصال إلى شاشة الصفحة الرئيسية الكلاسيكية** للمزيد من المعلومات.

# حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا يتم تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

## عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## الجهاز لا يعمل

- عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز.
- ربما لم يتم إدخال البطارية بطريقة صحيحة. أدخل البطارية مرة أخرى.
- امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وأدخل البطارية مرة أخرى.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقى أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

- إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة إدخال البطارية وتشغيل الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطوياً على مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت الموجود على اليسار في وقت واحد لأكثر من ٧ ثوانٍ لإعادة تشغيل الجهاز.
- إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.
- في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

## شبكة الهاتف الخليوي أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو مستوى جودة الراديو رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

## رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدل البطارية.

## البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

## جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

## جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقوم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، فتفضل بزيارة [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتوى الذي يتم تدويره على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو ورق الحائط، قد لا يعمل بطريقة صحيحة.

### لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار). إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

### لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر Windows XP Service Pack 3 أو أعلى مثبتة على الكمبيوتر.
- تأكد من تثبيت Samsung Kies أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر.

### الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

- قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

## تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

## تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٤ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، والشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.