

SAMSUNG

HW-H500

دليل المستخدم

Wireless Audio - SoundStand

تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

الميزات

TV Soundconnect

تتيح لك وظيفة TV Soundconnect الاستماع إلى الصوت من التلفزيون على SoundStand عبر اتصال Bluetooth، كما يسمح لك بالتحكم في الصوت.

Surround Sound Expansion (تمديد الصوت المحيطي)

تضيف ميزة تمديد الصوت المحيطي العمق والوضوح لتجربة الاستماع الخاصة بك. ميزة تمديد الصوت المحيطي مدعومة من قبل شركة Sonic Emotion.

وضع الصوت الخاص

يمكنك تحديد أوضاع الصوت المختلفة – SPORTS (رياضة) / VOICE (صوت) / MUSIC (موسيقى) / (OFF)STANDARD ((قياسي (إيقاف)) – وفقاً لنوع المحتوى التي تريد مشاهدته.

وحدة التحكم عن بعد المتعددة الوظائف

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم في العديد من العمليات باستخدام أزرار التحكم.





وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز SoundStand والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية.			تنبيه	
يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.			خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح	

تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.


تنبيه : للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.


تنبيه

- لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كأكواب الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.


الاحتياطات

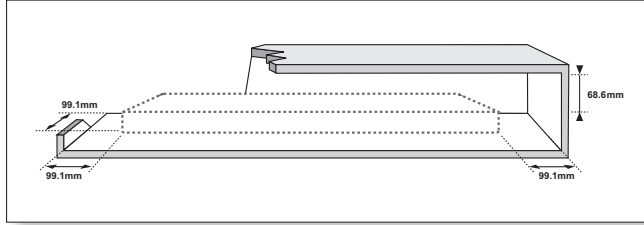


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية 7 إلى 10 سنتيمترات. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

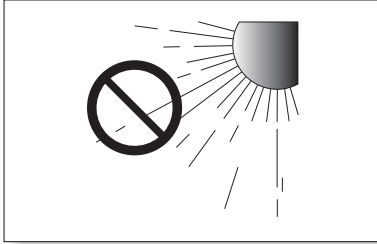


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

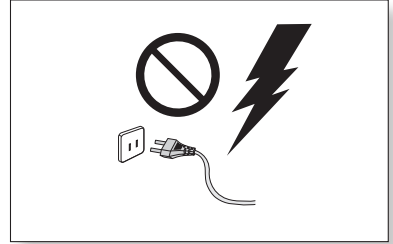

عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

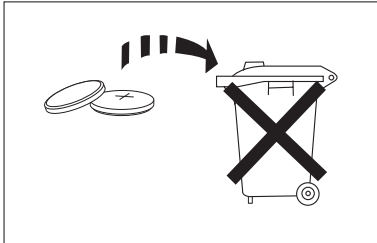

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

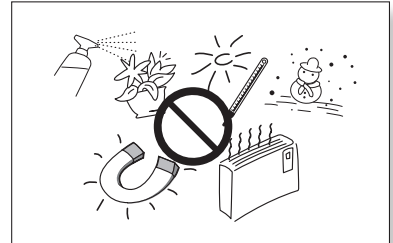

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربائية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط.

من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

المحتويات

٢	الميزات	١٢	التوصيلات
٣	معلومات السلامة	١٢	توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل بصري (رقمي) أو كبل صوت (تناظري)
٣	تحذيرات السلامة	١٣	الوظائف
٤	الاحتياطات	١٣	وضع الإدخال
٦	بدء التشغيل	١٤	البلوتوث
٦	قبل قراءة دليل المستخدم	١٦	TV Soundconnect
٦	المكونات المرفقة	١٧	استكشاف الأعطال وإصلاحها
٧	التركيب	١٨	الملحق
٧	تركيب نظام SoundStand	١٨	المواصفات
٨	الوصف	١٨	الترخيص
٨	اللوحة العلوية / الأمامية		
٩	اللوحة الخلفية		
١٠	وحدة التحكم عن بُعد		
١٠	أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد		

- تتوفر الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف عن شكل المنتج الفعلي.
- قد يتم فرض رسم إدارة في حالة
 - أ. استدعاء مهندس بناءً على طلبك ولا يوجد عيب بالمنتج (أي إذا فشلت في قراءة دليل المستخدم هذا)
 - ب. أخذت الوحدة إلى مركز إصلاح ولا يوجد عيب بالمنتج (أي إذا فشلت في قراءة دليل المستخدم هذا)
- سيتم إبلاغك بمقدار تكاليف الإدارة قبل تنفيذ أي عمل أو زيارة منزلية.

بدء التشغيل

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

تعليمات السلامة واستكشاف الأعطال وإصلاحها

(١) تأكد من الاطلاع على تعليمات السلامة قبل استخدام المنتج. (راجع صفحة ٣)

(٢) في حالة حدوث مشكلة، راجع قسم استكشاف الأعطال وإصلاحها. (راجع صفحة ١٧)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2014 محفوظة لشركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة. كافة الحقوق محفوظة؛ لا يجوز إعادة إصدار أو نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.

المكونات المرفقة

راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.



كبل AUX
(3.5Φ)



دليل المستخدم



وحدة التحكم عن بعد /
بطارية ليثيوم
(3 فولت: CR2032)



سلك التيار الكهربائي



محول

• ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.



التركيب

تركيب نظام SOUNDSTAND

إذا كنت ترغب في وضع التلفزيون فوق نظام SoundStand، يرجى التأكد من أن تلفزيونك يفي بالشرطين التاليين:

- الحد الأقصى لوزن التلفزيون: ٢٦ كجم
- الحد الأقصى لأبعاد حامل التلفزيون: أصغر من ٦٠٠ ملم × ٣٠٠ ملم
- ✖ يناسب معظم أجهزة التلفزيون حتى ١٠١٦ مم، حتى وزن ٢٦ كجم (*قد يختلف حجم شاشة التلفزيون ونوع حاملها)

◀ كيفية تركيب نظام SoundStand


 <p>لا تضع التلفزيون على جانب واحد من نظام SoundStand</p>	 <p>التركيب السليم</p>
 <p>لا تضع جهاز تلفزيون تكون قاعدته أكبر من السطح العلوي لنظام SoundStand على نظام SoundStand</p>	 <p>لا تضع SoundStand بالقرب من حافة رف التلفزيون أو الطاولة أو مركز الترفيه</p>



- لا تضع التلفزيون طوال الوقت على جانب واحد لجهاز SoundStand. فربما ينقلب التلفزيون مسبباً إصابات بدنية.
- تأكد من وضع نظام SoundStand في منتصف الرف أو الطاولة، إلخ، عند تثبيته. ولا تضعه بالقرب من حافة.
- إذا كان حجم التلفزيون أكبر من حجم جهاز SoundStand، فعليك التفكير في طريقة أخرى إما تثبيت التلفزيون على حامل مثبت على الحائط أو وضع SoundStand على سطح مستو آخر.
- حافظ على بُعد نظام SoundStand عن الحائط بمسافة بوصتين (٥ سم) على الأقل عند تثبيته.

الوصف


اللوحة العلوية / الأمامية

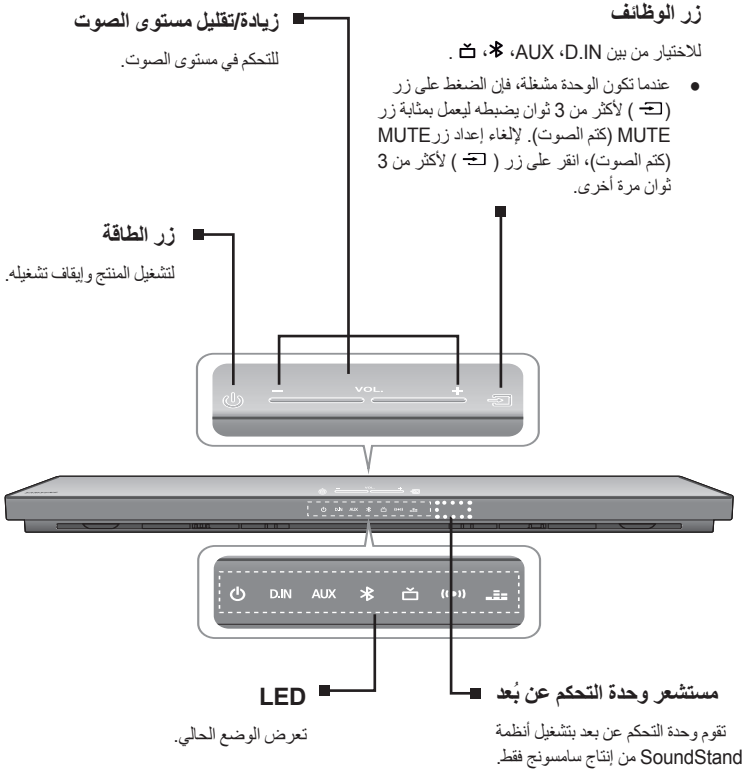

- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- عندما تضغط على كل زر، يومض المؤشر ثم ينطفئ بعد 3 ثواني.
- إذا أردت الاستمتاع بالصوت فقط من جهاز SoundStand، فيجب عليك إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون من قائمة Audio Setup (إعداد الصوت) الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

الوصف

اللوحة الخلفية

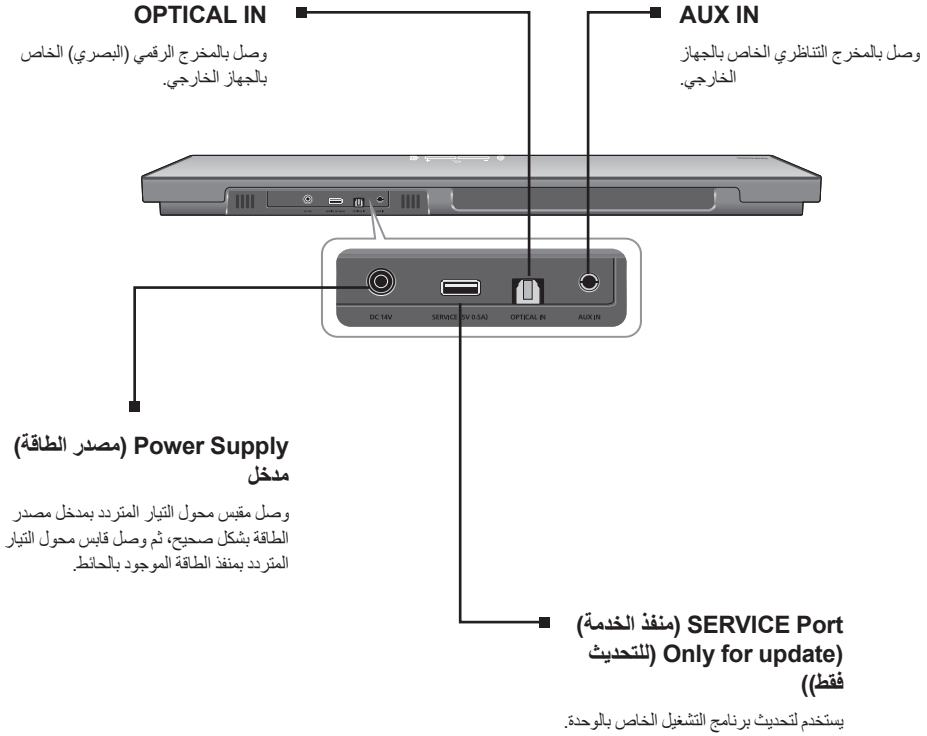

- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.
- للحصول على معلومات السلامة، بما في ذلك تعريف المنتج وتصنيفات الطاقة، فيرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود أسفل الجهاز.




وحدة التحكم عن بُعد

أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد


- POWER**
لتشغيل وإيقاف تشغيل نظام SoundStand.
- D.IN**
اضغط على الزر **D.IN** لتحديد تشغيل الوضع الرقمي.
- VOLUME**
لضبط مستوى صوت الوحدة.
إذا حددت أعلى أو أدنى مستوى صوت، فستضيء جميع المؤشرات.
- Bluetooth (بلوتوث)**
اضغط على الزر **Bluetooth** (بلوتوث) لتحديد وضع البلوتوث.
- Bluetooth POWER**
اضغط على زر **Bluetooth POWER** على وحدة التحكم عن بُعد لتعيين تشغيل وظيفة Bluetooth Power (تشغيل Bluetooth) أو إيقاف تشغيلها.
راجع صفحة ١٥ و١٦.




تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد

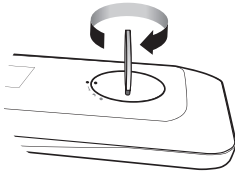

١. افتح حجرة البطارية، استخدم مفك مناسب لتدوير غطاء بطارية وحدة التحكم عن بُعد في اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل أعلاه.

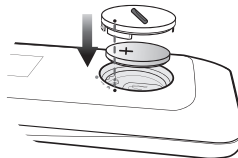

٢. رتب بطارية ليثيوم بجهد 3 فولت. اجعل القطب الموجب (+) متجهًا لأعلى عند تركيب البطارية. عند تركيب غطاء البطارية مع محاذاة علامات '●' على النحو الموضح في الشكل أعلاه.

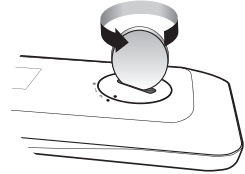

٣. لإغلاق حجرة البطارية، استخدم مفك مناسب لتدوير غطاء بطارية وحدة التحكم عن بُعد في اتجاه عقارب الساعة كما هو موضح في الشكل أعلاه.

**MUTE (كتم الصوت)**

اضغط على زر كتم الصوت لتقليل مستوى الصوت حتى 0. اضغط مرة أخرى لإعادة الصوت إلى مستوى الصوت السابق. إذا قمت بتشغيل وضع كتم الصوت، فسيستمر مؤشر الوظيفة الحالي في الوميض.

AUX (ملحق)

اضغط على زر ملحق لتحديد هذا الوضع.

WOOFER

يمكنك التحكم في مستوى صوت مضخم الصوت.

اضغط على زر \wedge أو \vee الموجود بمفتاح **WOOFER LEVEL** إذا كنت ترغب في رفع أو خفض مستوى صوت المضخم. يمكنك ضبط القيمة من -6 SW إلى +6 SW.

Surr.Sound (تمديد الصوت المحيطي)

اضغط على الزر **Surr.Sound** الموجود على لوحة التحكم عن بُعد لتزويد الصوت بالعمق والوضوح.

Soundconnect (توصيل الصوت)

اضغط على الزر **Soundconnect** (توصيل الصوت) لتحديد توصيل صوت التلفزيون.

AUTO POWER (التشغيل التلقائي)

تعمل على مزامنة **SoundStand** مع المصدر البصري عبر المقياس البصري حتى يتم تشغيله بشكل تلقائي عند تشغيلك لجهاز التلفزيون. انظر الصفحة 12 للاطلاع على التفاصيل.

SOUND EFFECT (المؤثرات الصوتية)

اضغط على كل زر من الأزرار (MUSIC، VOICE، SPORTS، STANDARD) على وحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع الصوت. حدد وضع **STANDARD** (قياسي) إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت الأصلي. نوصيك باختيار وضع **Sound Effect** (المؤثرات الصوتية) على حسب المادة الأصلية وذوقك الشخصي.


- اسم **SoundStand** هو ملك خاص لشركة Samsung.
- شغل التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون.



التوصيلات

توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل بصري (رقمي) أو كبل صوت (تناظري)

تأتي هذه الوحدة مزودة بمقيس **optical in** رقمي واحد ومقيس **analogue** للصوت مما يوفر لك طريقتين للتوصيل بالتلفزيون.

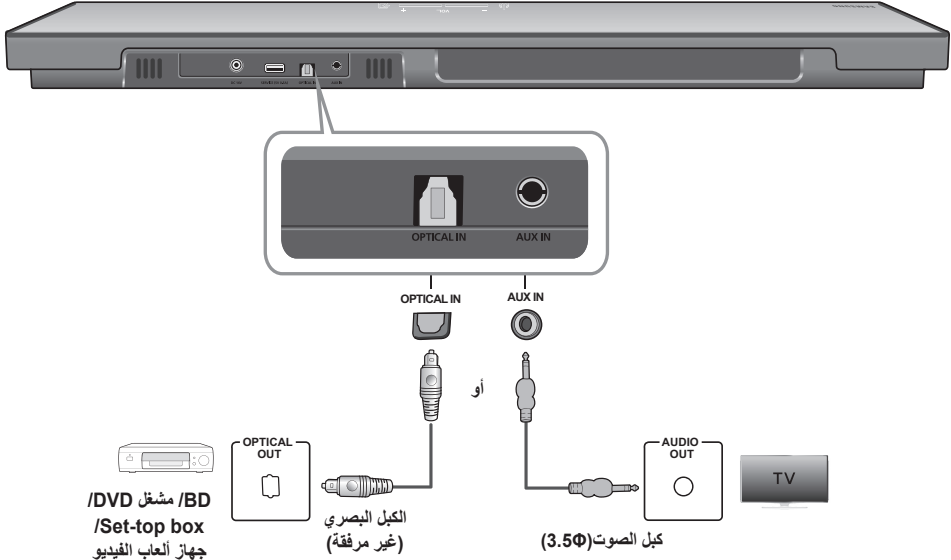

● استخدام وظيفة AUTO POWER LINK (رابط التشغيل التلقائي)

- إذا قمت بتوصيل الوحدة الرئيسية بجهاز تلفزيون باستخدام كبل بصري رقمي، فاضبط وظيفة التشغيل التلقائي على وضع ON (تشغيل) لتشغيل SoundStand تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.
- اضغط على زر التشغيل التلقائي الموجود على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بـ SoundStand لتشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.
- يتم تشغيل وإيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر AUTO POWER (التشغيل التلقائي).
- قد لا تعمل وظيفة Auto Power Link (رابط التشغيل التلقائي) على حسب الجهاز المتصل.

أو،

AUX IN

وصل مقيس **AUX IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ **AUDIO OUT** بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.

OPTICAL IN

وصل مقيس **OPTICAL IN** الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ **OPTICAL OUT** بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.


- لا يتم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نفل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.


وظيفة AUTO POWER LINK (رابط التشغيل التلقائي).

مؤشر	AUTO POWER LINK (رابط التشغيل التلقائي)
مؤشرا Green و D.IN يومضان	تشغيل
مؤشرا Red و D.IN يومضان	إيقاف

الوظائف

وضع الإدخال

اضغط على كل زر من أزرار الأوضاع على وحدة التحكم عن بُعد أو على الزر  على اللوحة العليا للمنتج لتحديد الوضع الذي تريده.

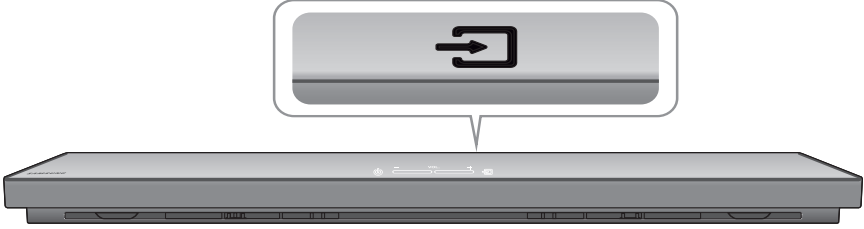

يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:

- وضع TV Soundconnect /BT/D.IN

- في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة 25 دقيقة.

- وضع AUX

- إذا لم كابل AUX متصلاً لمدة ٢٥ دقيقة.

- في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة 8 ساعات أثناء توصيل كبل الملحق. لتشغيل هذه الوظيفة أو إيقاف تشغيلها، اضغط مع الاستمرار فوق زر الملحق لمدة 5 ثوانٍ في وضع الملحق. تظهر AUTO POWER DOWN ON / OFF (إيقاف / تشغيل) تعطيل التشغيل التلقائي على الشاشة.

الشاشة	وضع الإدخال
D.IN	المدخل الرقمي البصري
AUX	مدخل AUX
	وضع BLUETOOTH
	TV Soundconnect

مؤشر	تعطيل التشغيل التلقائي
مؤشرا Green  و AUX يومضان	تشغيل
مؤشرا Red  و AUX يومضان	إيقاف


الوظائف

البلوتوث

يمكنك استخدام جهاز بلوتوث للاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

◀ لتوصيل نظام SoundStand بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.

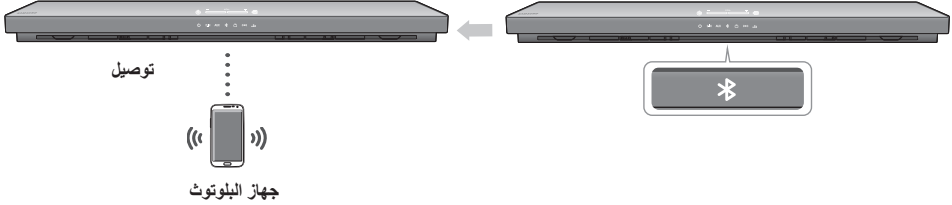

١. اضغط على الزر (⏻) على اللوحة العليا للمنتج لعرض مؤشر الرمز *.

• سيومض مؤشر * موضحاً أنه لم يتم توصيل جهاز البلوتوث بعد.

٢. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.)

٣. اختر قائمة سماعة الاستريو في جهاز البلوتوث.

• ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها.

٤. اختر "SoundStand [Samsung]" من القائمة.

• إذا تم توصيل جهاز البلوتوث بـ SoundStand بنجاح، فسيتوقف مؤشر * عن الوميض.

• في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام SoundStand، قم بحذف "SoundStand [Samsung]" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام SoundStand مرة أخرى.

٥. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.

• يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام SoundStand.

• إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.

• لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.

• سيتم إلغاء اتصال البلوتوث عند إيقاف نظام SoundStand.

• لا يمكن أن يُجري جهاز SoundStand البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:

- في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام SoundStand.

- في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام SoundStand في نفس الوقت.

- في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.

- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.

• يدعم نظام SoundStand بيانات SBC (٤٤,١ كيلو هرتز، ٤,٨ كيلو هرتز).

• قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).

• لا يمكنك توصيل جهاز SoundStand بجهاز Bluetooth بدعم فقط وظيفة HF (السماعة المنفصلة).



- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام SoundStand وجهاز البلوتوث ٥ أمتار.

المزيد حول Bluetooth

- يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقاً للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامساً لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام SoundStand.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط، زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام SoundStand مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام SoundStand وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تنسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريباً من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائياً في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربي أثناء تشغيله.

Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

عندما تكون وظيفة Bluetooth Power On (تشغيل Bluetooth) قيد التشغيل، ويكون جهاز SoundStand متوقفاً، إذا حاول جهاز Bluetooth سبق إقرانه الاقتران بجهاز SoundStand، يتم تشغيل SoundStand تلقائياً.

1. اضغط على زر Bluetooth POWER الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
2. تظهر مؤشرات GREEN ، و ، و ، على شاشة SoundStand.



- تتوفر فقط إذا كان نظام SoundStand مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام SoundStand وجهاز البلوتوث للمرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- لن يظهر SoundStand ضمن قائمة أجهزة البلوتوث الجاري البحث عنها بواسطة جهاز البلوتوث إلا إذا كان مؤشر البلوتوث يومض.
- في وضع TV Soundconnect، لا يمكن اقتران نظام SoundStand بجهاز بلوتوث آخر.

لفصل جهاز البلوتوث من نظام SoundStand

- يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام SoundStand. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.
- سيتم فصل نظام SoundStand.
- عندما يكون SoundStand مفصلاً عن جهاز البلوتوث، سيومض * على الشاشة الأمامية لـ SoundStand.


لفصل نظام SoundStand عن جهاز البلوتوث

- اضغط على أحد أزرار الأوضاع الأخرى على وحدة التحكم عن بعد أو على الزر [] على اللوحة العلوية للمنتج للانتقال من وضع * إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل SoundStand.
- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام SoundStand قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقاً لنوع جهاز البلوتوث)

TV SOUNDCONNECT

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام SoundStand بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV Soundconnect.

◀ توصيل التلفزيون بنظام SoundStand

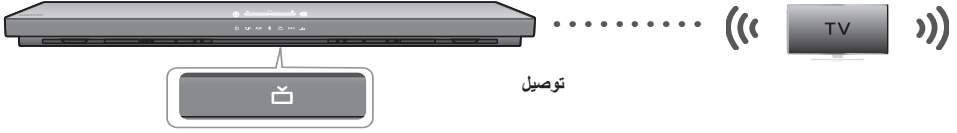

- نطاق تشغيل TV Soundconnect
- نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق ٥٠ سم
- نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق ٥ م

◀ استخدام وظيفة Bluetooth POWER On (تشغيل البلوتوث) باستخدام TV Soundconnect

تتوافر وظيفة Bluetooth POWER On بعد توصيل SoundStand بنجاح بتلفزيون مزود بخاصية البلوتوث باستخدام TV Soundconnect. عند تشغيل وظيفة Bluetooth POWER On، فإن تشغيل التلفزيون المتصل أو إيقاف تشغيله سيقيم بتشغيل SoundStand أو إيقاف تشغيله أيضاً.

1. قم بتوصيل جهاز التلفزيون بنظام SoundStand الخاص بك من خلال وظيفة TV Soundconnect.
2. اضغط الزر **Bluetooth POWER** (تشغيل البلوتوث) على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ SoundStand. تظهر مؤشرات GREEN، و ، و ، و على شاشة SoundStand.
- GREEN: ينتقل SoundStand إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عندما تقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون.
- RED: يتوقف SoundStand عن التشغيل عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

- هذه الوظيفة مدعومة فقط بواسطة بعض أجهزة التلفزيون التي أنتجتها Samsung اعتباراً من عام 2013.
- إذا تم توصيل جهاز SoundStand بتلفزيون باستخدام وظيفة TV Soundconnect، وأوقفت تشغيل جهاز SoundStand بإيقاف تشغيل التلفزيون، فلن يتم تشغيل وظيفة Bluetooth Power (تشغيل البلوتوث) على SoundStand، حتى إذا قمت بتوصيل جهاز Bluetooth آخر به.

1. قم بتشغيل التلفزيون ونظام SoundStand.
- اضبط خيارات قائمة "إضافة جهاز جديد" الخاصة بالتلفزيون على الوضع "تشغيل".
2. اضغط على الزر الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر Soundconnect الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع TV.
- يومض مؤشر موضحاً أنه لم يتم توصيل جهاز التلفزيون بعد.
3. بجهاز التلفزيون، ستظهر رسالة تسالك عما إذا كنت تريد تشغيل وظيفة TV Soundconnect. "Samsung SoundStand" على شاشة التلفزيون.
4. حدد الخيار **<Yes>** (نعم) لإتمام توصيل التلفزيون و SoundStand من خلال وحدة التحكم عن بعد بالتلفزيون.
- يتوقف مؤشر عن الوميض عند توصيل جهاز التلفزيون بنجاح.

- تحويل وضع نظام SoundStand من تلفزيون إلى آخر سيوقف تلقائياً وظيفة TV Soundconnect.
- لتوصيل جهاز SoundStand بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.
- قم بإيقاف التوصيل بالتلفزيون الحالي، ثم اضغط على زر Soundconnect الموجود بوحدة التحكم عن بعد لمدة 5 ثواني للتوصيل بجهاز تلفزيون آخر.

- وظيفة (SoundShare) TV Soundconnect مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة (SoundShare) TV Soundconnect قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون).
- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعداد SoundShare.
- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز SoundStand تزيد عن 5 أمتار، فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطيع في الصوت. في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز SoundStand بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV Soundconnect.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

لا يمكن تشغيل الوحدة.

- هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟
- ← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.

- هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟
- ← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

الجهاز لا يصدر صوتاً.

- هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟
- ← اضغط على زر Mute (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
- هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟
- ← اضبط مستوى الصوت.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.

- هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟
- ← استخدم بطاريات جديدة.
- هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جداً؟
- ← اقترب من الوحدة.

تعذر TV Soundconnect (اقتران التلفزيون).

- هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV Soundconnect؟
- ← وظيفة TV Soundconnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV Soundconnect.
- هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟
- ← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
- هل يحدث خطأ عند التوصيل؟
- ← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
- أعد ضبط TV MODE (وضع TV) وقم بتوصيلها مرة أخرى.
- ← اضغط مع الاستمرار على زر Soundconnect لمدة 5 ثواني لإعادة ضبط TV Soundconnect.

الملحق

المواصفات

اسم الطراز		HW-H500
عام	USB	٥ فولت/ ٠,٥ أمبير
	الوزن	٣,٦ كجم
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	٦٠٥ × ٣٧ × ٣٠٥ ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	من ٥٠ درجات مئوية إلى ٣٥٠ درجة مئوية
	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	١٠ ٪ إلى ٧٥ ٪
المكبر	معدل طاقة الخرج	٦٠W (SW = ٤ OHM ,MID/TWT = ٨ OHM) التشويش التوافقي الكلي = ١٠ ٪، ١ كيلو هرتز
	نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخلاتناظري)	٦٥ ديسيبل
	الفصل (1 كيلو هرتز)	٦٥ ديسيبل

* نسبة الإشارة إلى الضجيج، التشويش، الفاصل والحساسية القابلة للاستعمال تكون على أساس المعايير التي تستخدم توجيهات AES (جمعية الهندسة الصوتية).

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

الترخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



ليراءات اختراع (DTS) راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برنامج التشغيل.



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات 1999/5/EC.

ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>، انتقل إلى Support (دعم) < Search Product Support (البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز.

يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.



المنطقة	مركز الاتصالات	موقع الويب
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	603 362 1300	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	(SAMSUNG (0800 726 786 0800	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	4698 3698 (852)	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	Toll Free - 8282 3000 1800 Toll Free - 8282 266 1800 Non Toll Free - 30308282	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	[PLDT] 1-800-10-7267864 [Globe landline and Mobile] 1-800-8-7267864 [Other landline] 02-4222111	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	(1800-SAMSUNG (726-7864	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	899 588 1800	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	(800-SAMSUNG (726-7864	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	(800-SAMSUNG (726-7864	
KUWAIT	(183-CALL) 183-2255	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	(800-CALL) 800-2255	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	00 11 36 021	
PAKISTAN	(0800-Samsung (72678	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 5777444 06	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	2255 100 080	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support
TURKEY	11 77 444	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	0077 8000	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	0077 7095-	www.samsung.com/africa_fr/support
KENYA	545 545 0800	
UGANDA	300 300 0800	
TANZANIA	00 99 88 0685	
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	(SAMSUNG (726 7864 0860	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	267 864 197 08	
ZAMBIA	350370 0211	
MOZAMBIQUE	827267864 / 847267864	