

The Samsung logo is displayed in white capital letters inside a dark grey oval shape.

HW-H500

Manuel d'utilisation

Wireless Audio - SoundStand

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

CARACTÉRISTIQUES

TV Soundconnect

TV Soundconnect vous permet de restituer le son de votre téléviseur sur le SoundStand par une connexion Bluetooth et règle le son.

Surround Sound expansion (Expansion du son ambiophonique)

La fonction Surround Sound Expansion (Expansion du son ambiophonique) ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore. La technologie d'expansion du son ambiophonique est optimisée par Sonic Emotion.

Mode sonore spécial

Vous pouvez sélectionner 4 modes sonores différents – / SPORTS / VOICE (VOIX) / MUSIC (MUSIQUE) / STANDARD (OFF/DÉSACTIVÉ) selon le type de contenu que vous désirez écouter.

Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander plusieurs fonctions sur simple pression d'un bouton.





Fonction Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif BlueBooth connecté au SoundStand pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.
L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

 <div> MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR </div> 		Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
		Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


MISE EN GARDE : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


MISE EN GARDE

- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil. Ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion. Elle doit donc rester disponible en permanence.


PRÉCAUTIONS

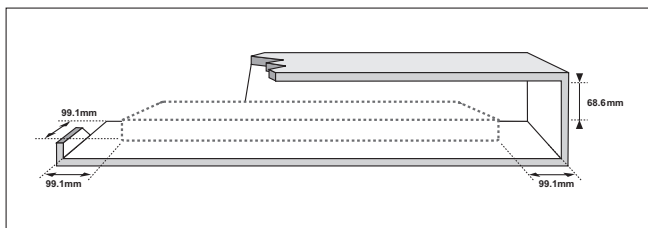

Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 7~10 cm. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.

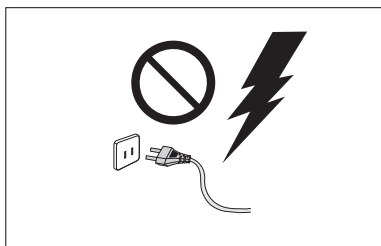


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

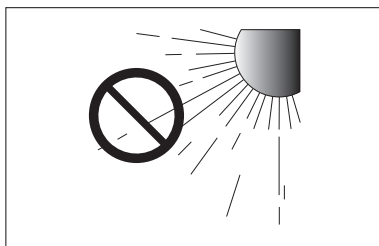


N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur.

Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.

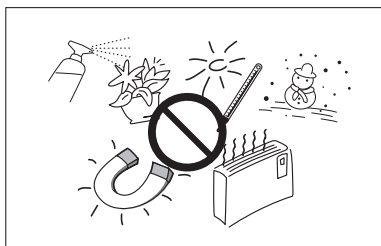

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

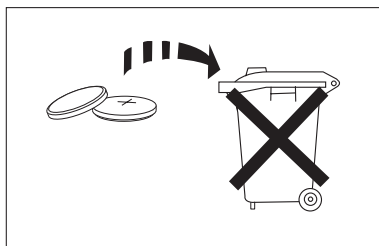

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe. Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

SOMMAIRE

2 CARACTÉRISTIQUES

3 INFORMATIONS

RELATIVES À LA SÉCURITÉ

3 Avertissements

4 Précautions

6 DÉMARRAGE

6 Avant de lire le manuel d'utilisation

6 Contenu

7 INSTALLATION

7 Installation du SoundStand

8 DESCRIPTIONS

8 Sur la face avant/du haut

9 Panneau arrière

10 TÉLÉCOMMANDE

10 Touches et fonctions de la télécommande

12 BRANCHEMENTS

12 Branchement d'un périphérique externe en utilisant un câble OPTIQUE (NUMÉRIQUE) ou un câble AUDIO (ANALOGIQUE)

13 FONCTIONS

13 Mode input (entrée)

14 Bluetooth

16 TV Soundconnect

17 DÉPANNAGE

18 ANNEXE

18 Spécifications

18 Licence



- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
 - (a) un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
 - (b) vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défectueux (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

DÉMARRAGE

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Mise en garde	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

► Consignes de sécurité et dépannage

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 17)


► Droit d'auteur

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

CONTENU

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.



Télécommande /
Pile au lithium
3V CR2032)



Manuel D'utilisation



Câble auxiliaire(3.5Φ)



Adaptateur



Cordon d'alimentation



- Les accessoires pourraient légèrement différer de ceux figurant sur la photo ci-dessus.





INSTALLATION

INSTALLATION DU SOUNDSTAND

Si vous décidez de placer votre téléviseur sur le dessus du SoundStand, veuillez vous assurer qu'il satisfait aux deux conditions ci-dessous :

- Poids maximum du téléviseur : **26 kg**
- Dimension maximum du socle du téléviseur : **Plus petite que 600 mm X 300 mm**
- ※ Convient à la plupart des téléviseurs mesurant jusqu'à 1016 mm et pesant jusqu'à 26 kg (la taille de l'écran du téléviseur et le type de socle peuvent varier)

► Installation du SoundStand


	
<p>Installation correcte</p>	<p>Ne placez pas le téléviseur sur un côté du SoundStand</p>
	
<p>Ne placez pas le SoundStand près du côté d'un support de téléviseur, d'une table ou d'un centre de divertissement</p>	<p>Ne placez pas un téléviseur dont la base est plus grosse que le dessus de la surface du SoundStand sur le SoundStand</p>



- Ne placez pas le téléviseur au bord de l'un des côtés du SoundStand. Le téléviseur peut basculer et provoquer des blessures.
- Assurez-vous de placer le SoundStand au centre du support du téléviseur. Ne le placez pas à proximité d'un bord.
- Si le pied du téléviseur est plus grand que le SoundStand, envisagez une installation du téléviseur sur un support mural ou placez le SoundStand sur une autre surface stable.
- Tenez le SoundStand à l'écart du mur d'au moins 5 cm lors de l'installation.

DESCRIPTIONS


SUR LA FACE AVANT/DU HAUT

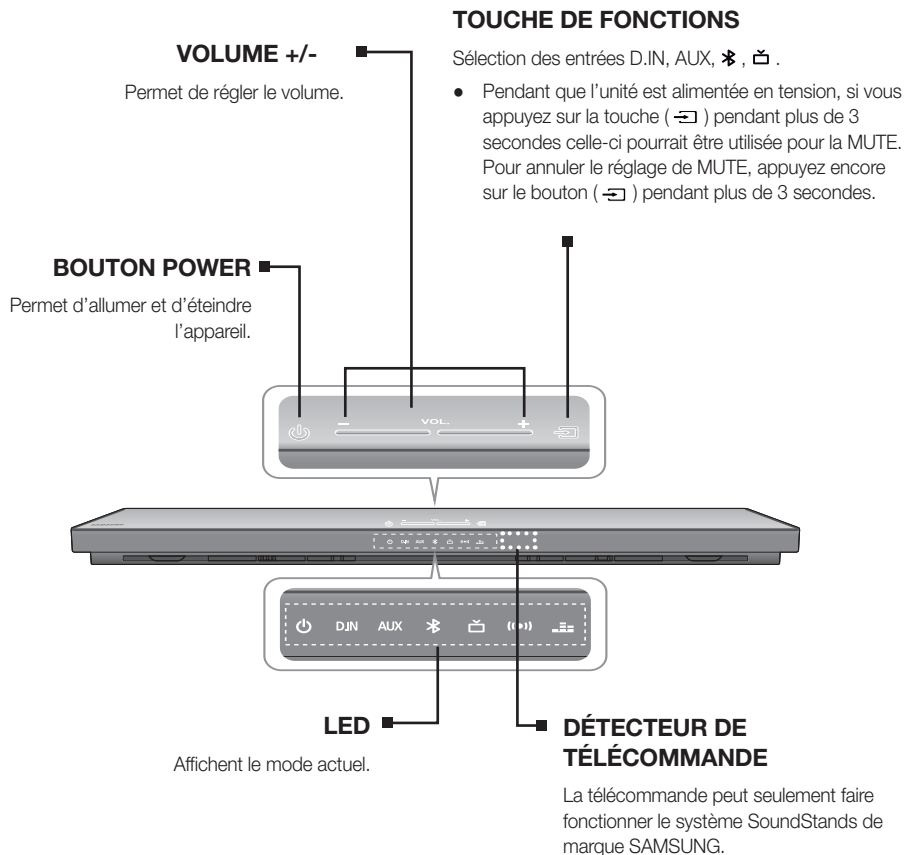

- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 4 à 5 secondes précède l'émission du son.
- Lorsque vous appuyez sur chacun des boutons, le témoin DEL s'allume puis s'estompe après 3 secondes.
- Si vous souhaitez restituer le son uniquement du SoundStand, vous devez mettre les haut-parleurs du téléviseur hors fonction dans le menu de réglage du son de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

DESCRIPTIONS

PANNEAU ARRIÈRE

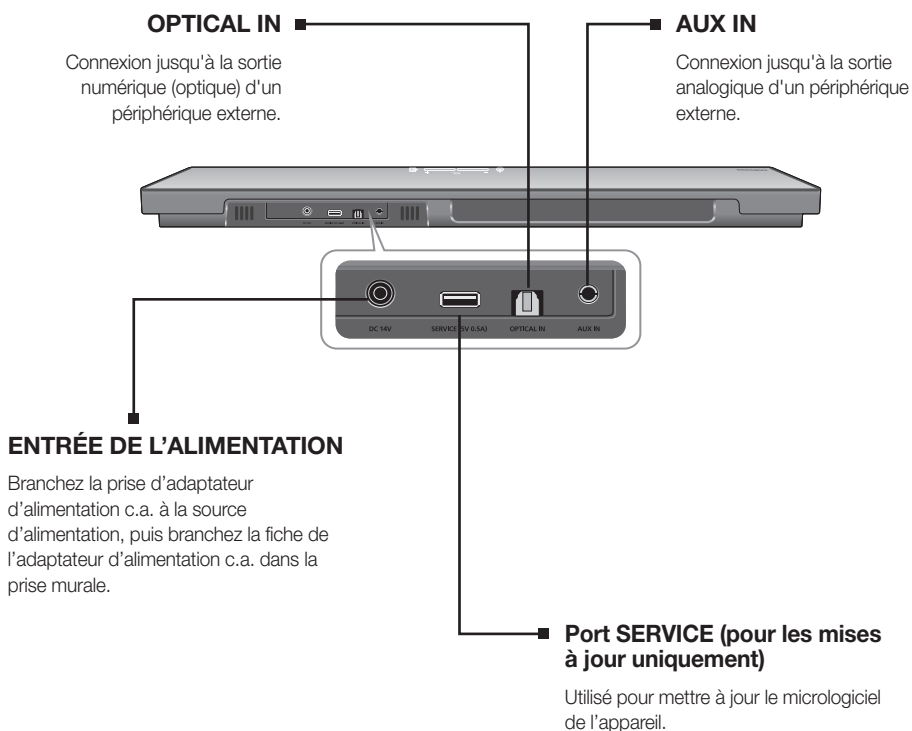

- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.
- Pour les consignes relatives à la sécurité, y compris l'identification du produit et les caractéristiques d'alimentation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette principale située sur le fond de l'appareil.

TÉLÉCOMMANDE

TOUCHES ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

POWER

Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble SoundStand.

D.IN

Appuyez sur le bouton **D.IN (ENTRÉE NUM.)** pour sélectionner l'entrée numérique.

VOLUME

Pour régler le volume de l'unité.
Si vous réglez le volume sur Maxi ou Mini, toutes les DEL s'allument.

Bluetooth


Appuyez sur le bouton **Bluetooth** pour sélectionner le mode Bluetooth.

Bluetooth POWER


Appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Bluetooth Power.
Voir les pages 15 et 16 pour plus de détails.




► Installation des piles dans la télécommande

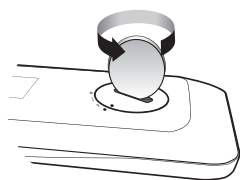

1. Pour ouvrir le compartiment de la pile, utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le cache de la pile de la télécommande dans le sens antihoraire comme indiqué sur la figure ci-dessus.

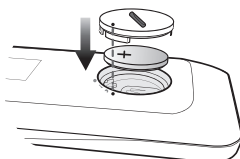

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Assurez-vous que la polarité positive (+) est orientée vers le haut lors de l'insertion de la pile. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et alignez les marques '●' côte à côte comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

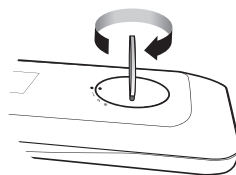

3. Pour fermer le compartiment de la pile, utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le cache de la pile de la télécommande dans le sens horaire comme indiqué sur la figure ci-dessus.

**MUTE (SILENCIEUX)**

Poussez le bouton Mute (Silencieux) pour baisser le volume à 0. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son volume précédent. Si vous activez le mode Silencieux, la DEL de la fonction actuelle reste clignotante.

AUX

Appuyez sur le bouton AUX pour sélectionner le mode AUX.

WOOFER

Vous pouvez régler le volume du caisson des basses.

Appuyez sur le bouton **▲** or **▼** de la clé **WOOFER LEVEL** si vous souhaitez augmenter ou diminuer le volume du caisson de graves. Vous pouvez le régler de SW -6 à SW +6.

Surr.Sound (expansion du son ambiophonique)

Appuyez sur la touche **Surr.Sound** de la télécommande pour ajouter de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

Soundconnect (Connexion son)

Appuyez sur le bouton **Soundconnect (Connexion son)** pour sélectionner la fonction TV Soundconnect.

AUTO POWER (MISE SOUS TENSION AUTOMATIQUE)

Permet de synchroniser le SoundStand à une source optique connectée via la prise optique pour qu'il s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 12.

SOUND EFFECT (EFFETS SONORES)

Appuyez sur chacun des boutons (MUSIC, VOICE, SPORTS, STANDARD (MUSIQUE, VOIX, SPORTS, STANDARD)) sur la télécommande pour sélectionner un mode sonore. Sélectionnez le mode **STANDARD (STANDARD)** si vous souhaitez apprécier le son d'origine. Nous vous recommandons de sélectionner un mode Effet sonore basé sur l'équipement source et votre goût personnel.




- SoundStand est un nom exclusif de Samsung.
- Faites fonctionner le téléviseur au moyen de sa télécommande.

BRANCHEMENTS

BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT UN CÂBLE OPTIQUE (NUMÉRIQUE) OU UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE)

Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique. Cela vous permet d'effectuer le branchement à votre téléviseur de deux façons.

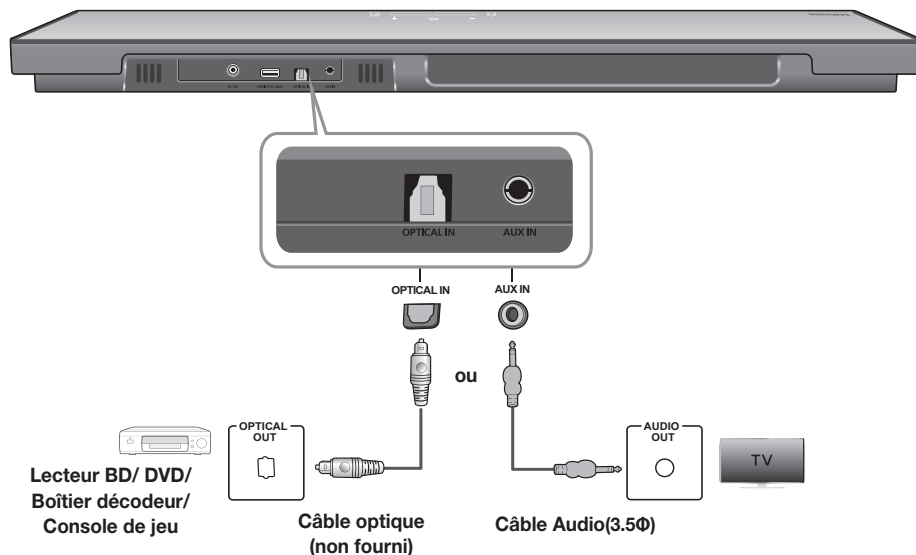

OPTICAL IN

Branchez **OPTICAL IN** dans l'unité principale à **OPTICAL OUT** du téléviseur ou de l'appareil source.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

Fonction **AUTO POWER LINK (LIEN POUR MISE SOUS TENSION AUTOMATIQUE)**

AUTO POWER LINK	DEL
ACTIVÉ	vert et D.IN. clignote
DÉSACTIVÉ	rouge et D.IN. clignote

• Utilisation de la fonction AUTO POWER LINK

- Si vous reliez l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, activez la fonction de Mise sous tension automatique de sorte que le SoundStand s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.
- Appuyez sur le bouton AUTO POWER situé sur la télécommande du SoundStand pour activer ou désactiver la fonction AUTO POWER (MISE SOUS TENSION AUTOMATIQUE).
- La fonction Auto Power s'active ou se désactive à chaque fois que vous appuyez sur AUTO POWER.
- Selon le périphérique connecté, la fonction Auto Power Link peut ne pas fonctionner.

ou,


AUX IN

Permet de connecter la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise **AUDIO OUT** du téléviseur ou du périphérique source.

FONCTIONS

MODE INPUT (ENTRÉE)

Appuyez sur chaque bouton de mode sur la télécommande ou sur le bouton (↵) sur le panneau supérieur de l'appareil pour sélectionner le mode souhaité.

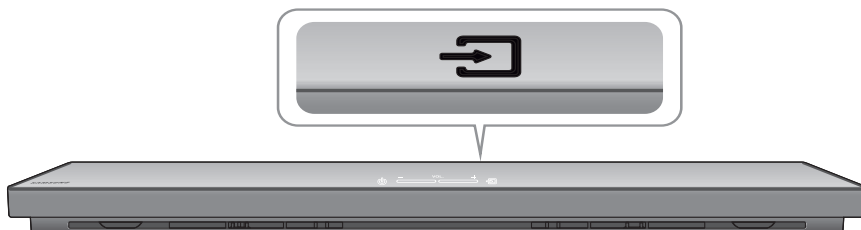

Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée Optique Numérique	D.IN
Entrée AUX	AUX
Mode BLUETOOTH	
TV Soundconnect	

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes.

- Mode D.IN/BT/TV Soundconnect
 - Si aucun signal audio n'est reçu pendant 25 minutes.
- Mode AUX
 - Si le câble AUX audio n'est pas branché pendant 25 minutes.
 - Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton AUX et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes en mode AUX. AUTO POWER DOWN ON / OFF (MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE ACT/DÉSACT) apparaît sur l'écran.

AUTO POWER DOWN	DEL
ACTIVÉ	vert et AUX clignote
DÉSACTIVÉ	rouge et AUX clignote


FONCTIONS


BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique en stéréo haute qualité, et ce sans fil!

► Connexion du système SoundStand au périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.

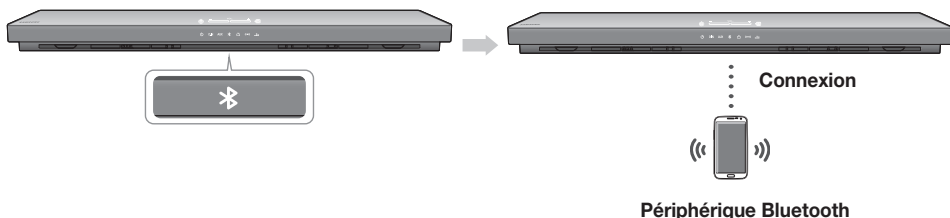

1. Appuyez sur le bouton (↔) sur le panneau supérieur de l'appareil pour afficher la DEL de l'icône .

- La DEL  clignote indiquant que le périphérique Bluetooth n'est pas encore connecté.

2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)

3. Sélectionnez le menu du casque d'écoute Stéréo sur le périphérique Bluetooth.

- Une liste produite par le balayage des appareils apparaîtra.

4. Sélectionnez "[Samsung] SoundStand" dans la liste.

- Si le périphérique Bluetooth se connecte avec succès au SoundStand, la DEL  cesse alors de clignoter.
- Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système SoundStand a échoué, supprimez l'appareil "[Samsung] SoundStand" précédent qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système SoundStand.

5. Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.

- Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système SoundStand.



- Si l'on vous demande le code NIP lors de la connexion à un dispositif Bluetooth, entrez <0000>.
- On ne peut appairer qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- La connexion Bluetooth sera coupée lors de la mise hors fonction de SoundStand.
- Le SoundStand pourrait ne pas être compatible avec les fonctions de recherche ou de connexion Bluetooth dans les cas suivants :
 - Si un puissant champ électrique est émis autour du système SoundStand.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système SoundStand.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
 - Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.
- Le SoundStand prend en charge les données SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas brancher le SoundStand à un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (mains libres).

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

Si un appareil déjà apparié essaie de s'apparier au SoundStand lorsque la fonction Bluetooth POWER on est activée et que le SoundStand est éteint, le SoundStand se met automatiquement en fonction.


1. Appuyez sur la touche **Bluetooth POWER** de la télécommande.
2. Les DEL   et  apparaissent sur l'affichage du SoundStand.





- Accessible seulement si le SoundStand est énuméré dans la liste des dispositifs Bluetooth appariés. (Le dispositif Bluetooth et le SoundStand doivent avoir été appariés précédemment au moins une fois.)
- Le SoundStand apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque la DEL Bluetooth clignote.
- Si le mode TV Soundconnect est activé, le SoundStand ne peut pas être apparié à un autre dispositif Bluetooth.

► Déconnexion du périphérique Bluetooth à partir du système SoundStand

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système SoundStand. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système SoundStand sera déconnecté.
- Lorsque le SoundStand est déconnecté du périphérique Bluetooth, l'icône  clignote sur l'affichage en façade du SoundStand.

► Déconnexion du système SoundStand à partir du périphérique Bluetooth

Appuyez sur l'un des boutons d'un autre mode sur la télécommande ou sur le bouton  sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode  à un autre mode ou éteindre le SoundStand.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système SoundStand avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth)



- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre SoundStand et l'appareil dépasse 5m.

Davantage d'information sur la technologie Bluetooth


Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation:
 - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système SoundStand.
 - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
 - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système SoundStand avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système SoundStand et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil concerné est à proximité de l'unité. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez restituer le son du téléviseur par votre SoundStand branché à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction de connexion TV Sound.

► Connexion d'un téléviseur au SoundStand

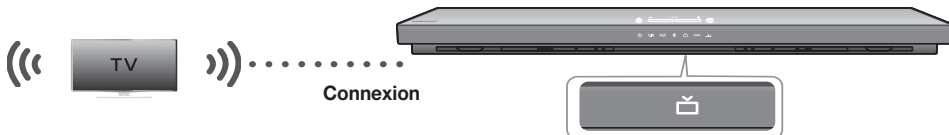

1. Allumez le téléviseur et le SoundStand.
 - Réglez la sélection du menu du téléviseur « Add New Device » (Ajouter nouvel appareil) sur « On » (Marche).
2. Appuyez sur la touche () sur la face supérieure de l'unité principale ou la touche **Soundconnect** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
 - La DEL clignote indiquant que le téléviseur n'est pas encore connecté.
3. Un message demandant s'il convient d'activer la fonction TV Soundconnect. "[Samsung] SoundStand" s'affiche sur l'écran.
4. Sélectionnez **<Yes>** (Oui) pour terminer la connexion du téléviseur et du SoundStand par la télécommande du téléviseur.
 - La DEL cesse de clignoter lorsque le téléviseur est connecté avec succès.



- Le fait de faire passer le SoundStand du mode TV à un autre mode désactive automatiquement TV Soundconnect.
- Pour connecter le SoundStand à un autre téléviseur, la connexion existante doit être coupée.
- Coupez la connexion au téléviseur existant, appuyez ensuite sur la touche **Soundconnect** de la télécommande pendant 5 secondes pour vous brancher à un autre téléviseur.



- La fonction TV Soundconnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché à partir de 2012. Vérifiez si le téléviseur prend en charge la fonction TV Soundconnect (Sound Share) avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de configuration SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le SoundStand est supérieure à 5m, la connexion pourrait ne pas être stable ou le son pourrait être coupé de façon intermittente. Si cela se produit, remplacez le téléviseur ou le SoundStand pour qu'ils soient dans la portée de fonctionnement, puis rétablissez la connexion TV Soundconnect.



- Portée de fonctionnement de la fonction TV Soundconnect
 - Portée d'appariement recommandée: moins de 50 cm
 - Portée de fonctionnement recommandée : moins de 5 m

► Utiliser la fonction Bluetooth POWER On avec TV Soundconnect.

La fonction Bluetooth POWER On est accessible une fois que le SoundStand est correctement relié à un téléviseur compatible avec la technologie Bluetooth utilisant TV Soundconnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est ACTIVÉE, le fait de mettre le téléviseur branché en fonction et hors fonction allumera et éteindra aussi le SoundStand.

1. Branchez le téléviseur à votre SoundStand au moyen de la fonction TV Soundconnect.
2. Appuyez sur le bouton **Bluetooth POWER** (ALIMENTATION Bluetooth) sur la télécommande SoundStand. Les DEL VERT, et apparaissent sur l'affichage du SoundStand.
 - VERT : Le SoundStand s'active ou se désactive lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
 - ROUGE : Le SoundStand s'éteint lorsque vous éteignez le téléviseur.



- Cette fonction est seulement prise en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2013.
- Si le SoundStand est branché à un téléviseur par TV Soundconnect, et que vous mettez le SoundStand hors fonction en éteignant le téléviseur, la fonction Bluetooth Power n'allumera pas le SoundStand même si vous y branchez un autre appareil Bluetooth.

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

L'ensemble ne s'allume pas.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique? | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

Aucun son n'est émis.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> La fonction Mute est-elle activée? | → Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum? | → Réglez le volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Les piles sont-elles usées? | → Remplacez-les. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante? | → Rapprochez-vous de l'unité. |

L'appariement TV Soundconnect (téléviseur) n'a pas été réussi.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge TV Soundconnect? | → La fonction TV Soundconnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend la fonction TV Soundconnect en charge. |
| <ul style="list-style-type: none"> La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente? | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. |
| <ul style="list-style-type: none"> Une erreur se produit-elle lors de la connexion? | → Communiquez avec le centre d'appels Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> Réglez le TV MODE, puis rétablissez la connexion. | → Appuyez sur la touche Soundconnect et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV Soundconnect. |

ANNEXE

SPÉCIFICATIONS

Nom du modèle		
HW-H500		
GÉNÉRAL	USB	5V/0.5A
	Poids	3.6 kg
	Dimensions (W x H x D)	605 x 37 x 305 mm
	Plage de températures en fonctionnement	+5°C à +35°C
	Plage d'humidité en fonctionnement	10 % à 75 %
AMPLIFICATEUR	Puissance de sortie nominale	60 W(MID/TWT = 8 OHM, SW = 4 OHM) THD = 10 %, 1 kHz
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)	65 dB
	Séparation (1 kHz)	65 dB

* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour obtenir de l'information sur la source d'alimentation et la consommation électrique, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

LICENCE



Fabriqué sous licence concédée par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole & DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC. La Déclaration de Conformité originale est disponible sur le site Web <http://www.samsung.com>. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle.

Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

