



GT-S7390

Manual de usuario

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo para garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará al rendimiento general del dispositivo. Las aplicaciones relacionadas con el contenido podrían no funcionar correctamente, según las especificaciones del dispositivo y el entorno en el que lo use.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de otro proveedor distinto de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocadas por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre alguna de las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, póngase en contacto con los proveedores de los servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas.



Precaución: situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos.



Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para comenzar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones
- 9 Contenido de la caja
- 10 Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 13 Cargar la batería
- 15 Insertar una tarjeta de memoria
- 17 Encender y apagar el dispositivo
- 18 Al sujetar el dispositivo
- 18 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 18 Ajustar el volumen
- 18 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 19 Iconos indicadores
- 20 Usar la pantalla táctil
- 23 Movimientos de control
- 25 Notificaciones
- 25 Pantalla de inicio
- 28 Utilizar las aplicaciones
- 28 Pantalla de aplicaciones
- 30 Introducir texto
- 31 Conectarse a una red Wi-Fi
- 32 Configurar cuentas
- 33 Transferir archivos
- 34 Proteger el dispositivo
- 36 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 37 Teléfono
- 41 Contactos
- 45 Mensajes
- 46 Correo electrónico
- 48 Google Mail
- 49 Conversaciones
- 49 Google+
- 50 Messenger
- 50 ChatON

Redes e Internet

- 51 Chrome
- 52 Bluetooth

Recursos multimedia

- 53 Cámara
- 59 Galería
- 61 Video
- 63 YouTube
- 64 Radio

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 66 Play Store
- 67 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 68 Play Books
- 68 Play Movies
- 68 Play Music

Utilidades

- 69 Notas
- 70 Calendario
- 71 Dropbox
- 72 Reloj
- 73 Calculadora
- 73 Grabadora de voz
- 75 Google
- 76 Búsqueda por voz
- 76 Mis archivos
- 77 Descargas

Viajes e información local

- 78 Maps
- 79 Local
- 79 Navegación


Ajustes

- 80 Acerca de los ajustes
- 80 Wi-Fi
- 81 Bluetooth
- 81 Uso de datos
- 82 Más ajustes
- 83 Modo de bloqueo
- 83 Sonido
- 83 Pantalla
- 84 Almacenamiento
- 84 Batería
- 84 Administrador de aplicaciones
- 84 Ajustes de ubicación
- 85 Pantalla de bloqueo
- 85 Seguridad
- 86 Idioma e introducción
- 88 Copia de seguridad y restablecimiento
- 88 Añadir cuenta
- 88 Movimiento
- 89 Fecha y hora
- 89 Accesibilidad
- 90 Opciones de desarrollador
- 92 Acerca del dispositivo
- 92 Ajustes de Google

Solución de problemas

Para comenzar



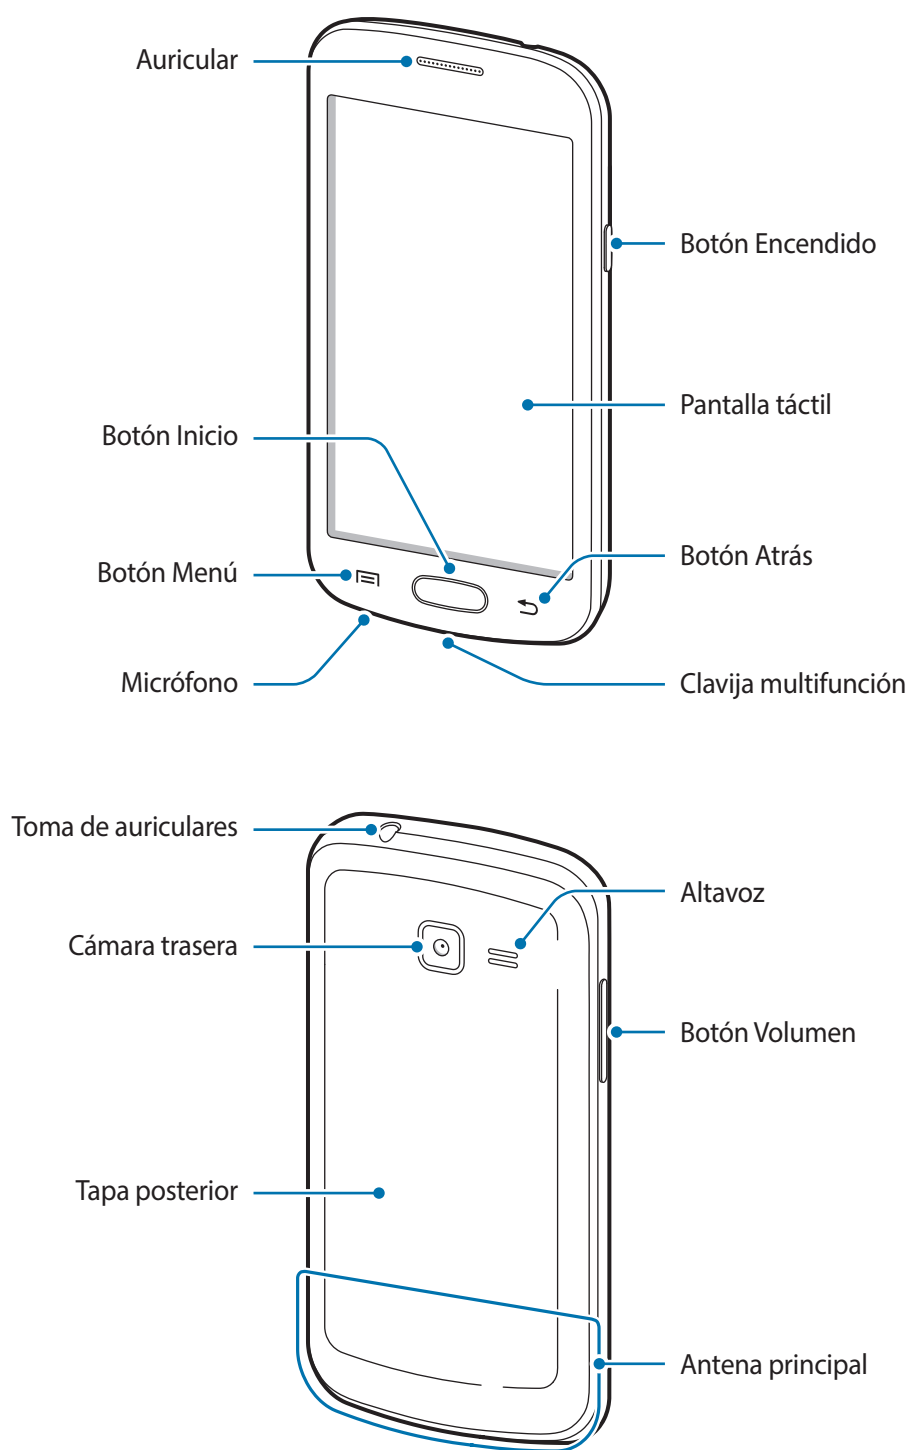


Diseño del dispositivo





- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.• Manténgalo pulsado durante 8-10 segundos para restablecer el dispositivo si este se cuelga o se congela.• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
 Menú	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para ver una lista con las opciones disponibles en la pantalla actual.• Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar la Búsqueda de Google.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para volver a la pantalla de inicio.• Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para volver a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenido de la caja

En la caja del producto encontrará:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los productos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de los accesorios se encuentra sujeta a cambios según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.


Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil, y la batería incluida.



El dispositivo sólo admite tarjetas microSIM.

1 Retire la tapa posterior.

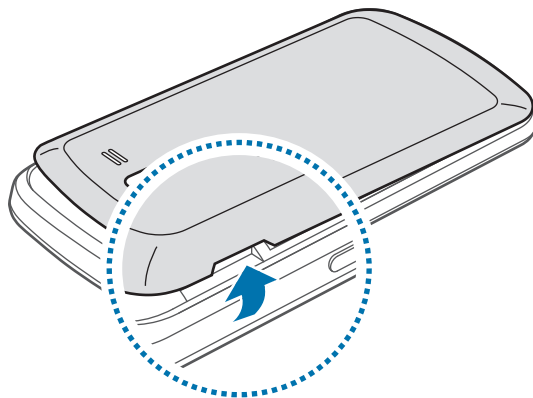


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la tapa posterior.



No doble ni gire la tapa posterior excesivamente. Si lo hace, podría dañarla.


2 Introduzca la tarjeta SIM o USIM de modo que el chip quede orientado hacia abajo.

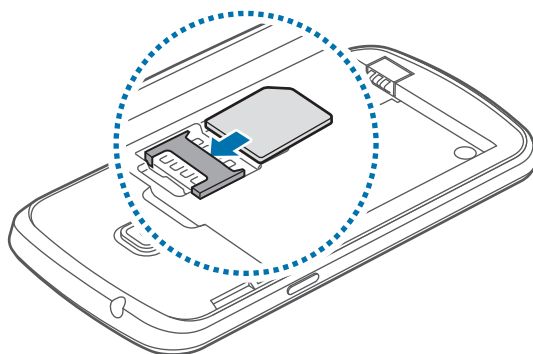




- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para retirar la tarjeta de memoria.
- Tenga cuidado para no perder la tarjeta SIM o USIM ni dejar que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

3 Inserte la batería.

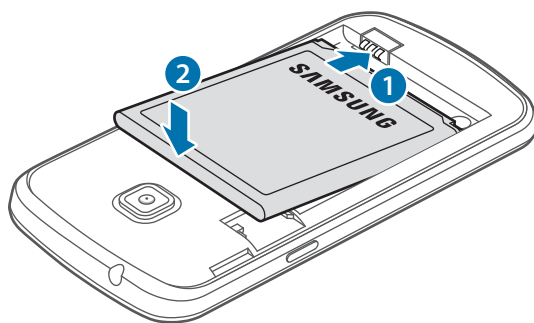


4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

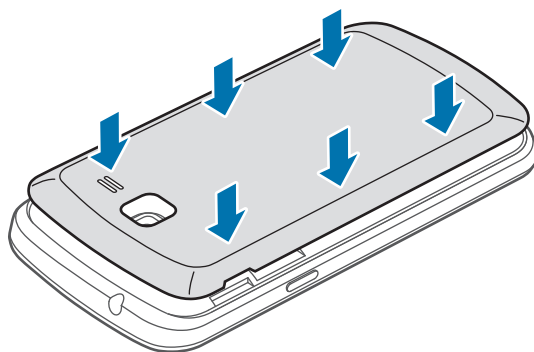


Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1 Retire la tapa posterior.

2 Retire la batería.

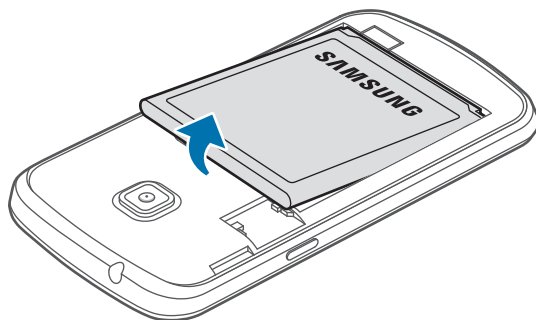

3 Saque la tarjeta SIM o USIM.

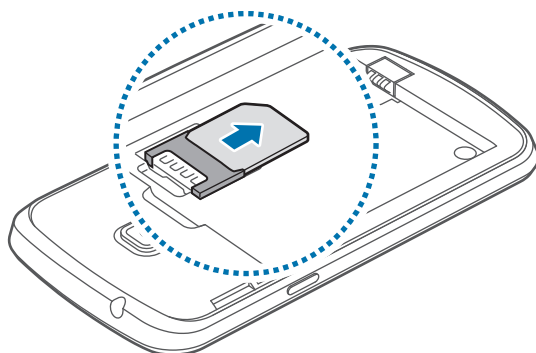

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usarlo por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar la batería mediante el cable USB.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un sonido de advertencia y muestra un mensaje de batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.

Usar el cargador

Conecte el extremo pequeño del cargador a la clavija multifunción del dispositivo, y conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

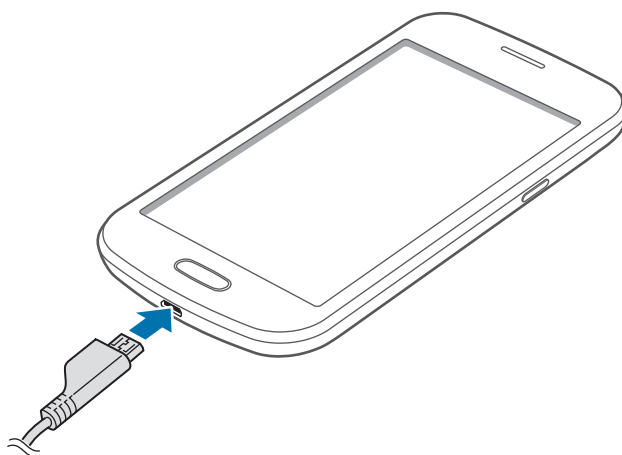

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero esto puede provocar que tarde más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se carga. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Después de cargarlo por completo, desconecte el dispositivo del cargador. Primero desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma de corriente.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo antes de volver a cargarlo:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo Inactivo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Reduzca el tiempo de retroiluminación.
- Reduzca el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 64GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta, algunas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que vuelva a formatear la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **extSdCard** bajo la memoria interna.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que el chip quede orientado hacia abajo.
- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura hasta que se ajuste en su sitio.

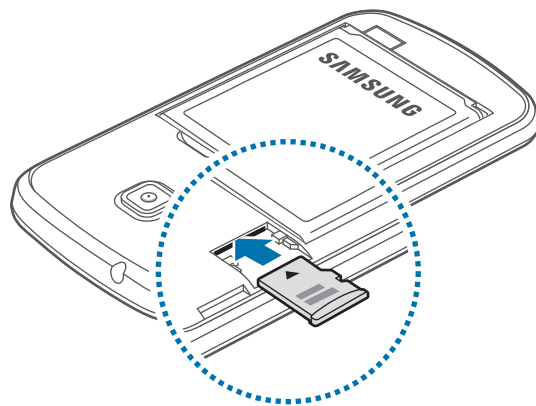

- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, deshabilítela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, pulse **Aplicac** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Empuje la tarjeta de memoria hasta que se expulse del dispositivo, y luego retírela.
- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de las pérdidas de datos por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria desde el dispositivo.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicac** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

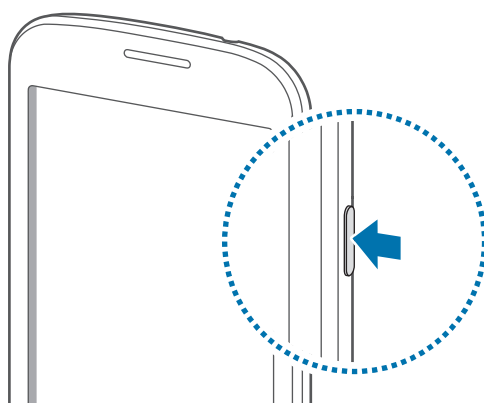

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y pulse **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.

Al sujetar el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar que se active alguna opción accidentalmente. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio con la pantalla táctil apagada, toque cualquier parte de la pantalla, y después deslice la pantalla en cualquier dirección.

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio




















Use una de la siguientes formas:




- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después pulse **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información sobre el estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (Roaming)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Conectado a Wi-Fi
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Sincronizando con la web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado

Icono	Significado
	Modo Avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para usar la pantalla táctil, use solo los dedos.




- No deje que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo


Pulsar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, púlsela con el dedo.

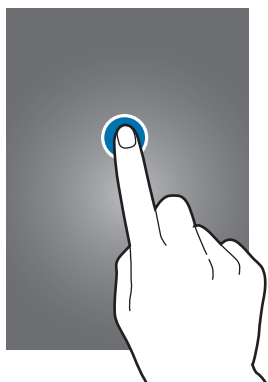


Arrastrar

Para mover un icono en miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

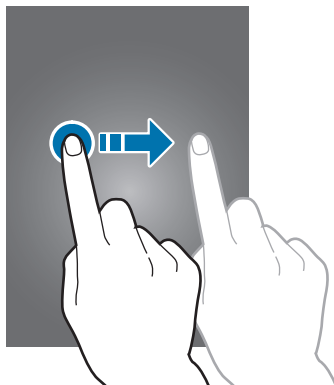


Doble pulsación

Pulse dos veces una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para volver al tamaño original.

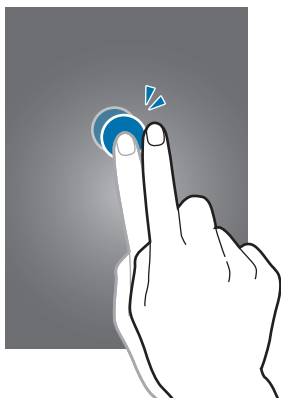


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista, como la lista de contactos.

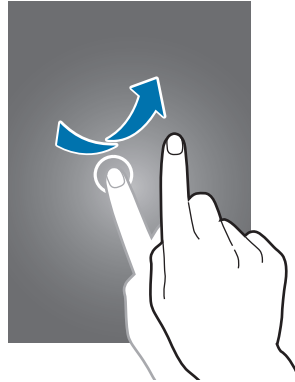

Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

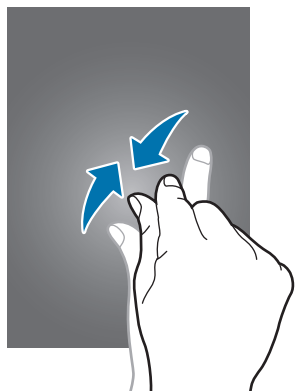

Movimientos de control

Movimientos sencillos controlan el dispositivo fácilmente.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, pulse **Aplicac** → **Ajustes** → **Movimiento**, y después active el interruptor **Movimiento** hacia la derecha.



Si agita demasiado el dispositivo o lo somete a impactos, podría provocar movimientos accidentales. Para aprender a controlar los movimientos correctamente, pulse **Aplicac** → **Ajustes** → **Movimiento** → **Más información sobre movimientos**. (pág. 88)

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

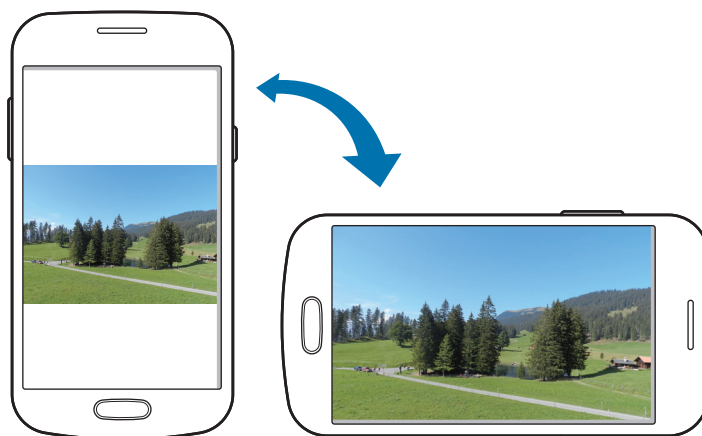


Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación. Por ejemplo, la calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.


Levantar

Cuando levante el dispositivo después de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.

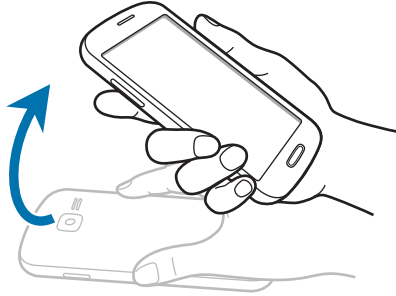

Girar

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar la melodía, pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM (cuando se esté usando el altavoz).

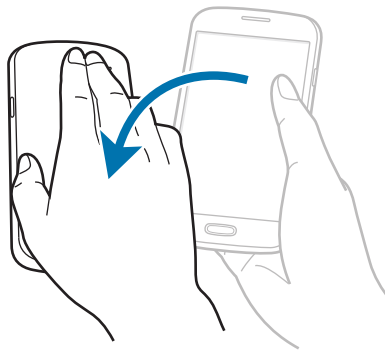

Notificaciones

Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle de llamadas perdidas, mensajes nuevos, eventos del calendario, el estado del dispositivo y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** activa o desactiva la función Wi-Fi.
- **GPS:** activa o desactiva la función GPS.
- **Sonido:** activa o desactiva el modo Silencio. En el modo Silencio, puede configurar el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla:** permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Datos móviles:** activa o desactiva la conexión de datos.
- **Modo bloqueo:** activa o desactiva el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará todas las notificaciones. Para seleccionar qué notificaciones se bloquearán, pulse **Ajustes** → **Modo de bloqueo**.
- **Sinc:** activa o desactiva sincronización automática de aplicaciones.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones, y muchas funciones más.

La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicac**, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets:** añade widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** crea una nueva carpeta.
- **Página:** añade un nuevo panel a la pantalla de inicio.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento


Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles


Añadir un nuevo panel

Pulse  → **Editar página** → .

Mover un panel

Pulse  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Pulse  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, pulse  → **Definir fondo de pantalla** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería:** muestra las fotos hechas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados:** muestra imágenes animadas.
- **Fondos de pantalla:** muestra imágenes de fondo de pantalla.

Después, seleccione una imagen y pulse **Definir fondo de pantalla**. O seleccione una imagen, cambie su tamaño arrastrando el marco, y después pulse **Finalizado**.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información en la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicac** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

Usar el widget de acceso directo a los ajustes

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicac** → **Widgets**, y después mantenga pulsado **Acceso directo a ajustes** para abrir una lista de las opciones de ajuste. Seleccione una opción de ajuste para añadirla a la pantalla de inicio en forma de acceso directo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede utilizar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o en la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y proteger el rendimiento del dispositivo.

Mantenga pulsado el botón Inicio, pulse , y después pulse **Finalizar** junto a una aplicación para cerrarla. Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulsar **Fin tod**. También puede mantener pulsado el botón Inicio, y después pulse .

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, pulse **Aplicac** para abrir la pantalla de aplicaciones.


Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Organizar las aplicaciones

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverla hacia otro panel, arrástrela hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Junte las aplicaciones relacionadas en una carpeta para una mayor comodidad.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después pulse **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Pellizque la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, como **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones


Pulse  → **Desinstalar**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Compartir aplicaciones

Comparta las aplicaciones descargadas con otros usuarios mediante correo electrónico, Bluetooth u otros medios.

Pulse  → **Compartir aplicaciones**, seleccione aplicaciones, pulse **Finalizado**, y después seleccione un medio para compartirlas. Los próximos pasos varían según el medio que haya seleccionado.

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.



La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Pulse cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, pulse **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que quiera usar.


Usar el teclado Samsung

Cambiar el diseño del teclado

Pulse → **Tipos teclados verticales** y, a continuación, pulse **Teclado Qwerty** o **Teclado 3x4**.



En el teclado 3x4 cada tecla tiene tres o cuatro caracteres. Para introducir un carácter, pulse la tecla varias veces hasta llegar al carácter correspondiente.

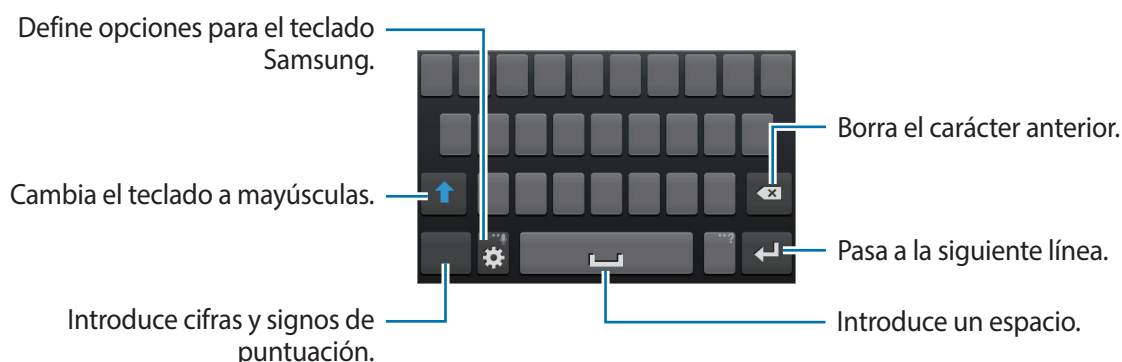

Introducir mayúsculas

Pulse antes de introducir un carácter. Para introducir todas las letras en mayúsculas, púselo dos veces.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.





Introducir texto por voz


Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, pulse el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, pulse el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y después pulse  para copiar o  para cortar. El texto seleccionado se guardará en el portapapeles.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, coloque el cursor en el punto en el que quiera insertar el texto y pulse  → **Pegar**.

Conectarse a una red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 80)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Wi-Fi** para activar o desactivar esta función.



Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse a redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después pulse **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red a la que quiera conectarse no figura en la lista de redes, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **Guardar**.

Olvidar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después pulse **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps (GALAXY Apps)** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para sacar el máximo partido del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, pulse **Crear cuenta** para registrarse, o pulse **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes**, seleccione el nombre de una cuenta en **Cuentas**, seleccione la cuenta que quiera eliminar, y después pulse **Elim. cuenta**.

Transferir archivos

Mueva archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.



Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttr, rtx, y ota
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, y mkv
- Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, y zip

Conectarse a Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse a Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.


Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

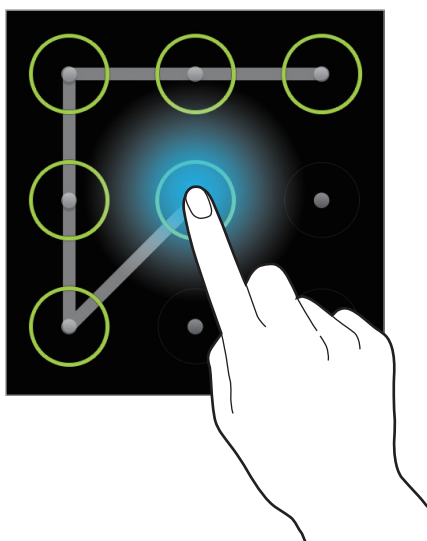

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de la región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para obtener más detalles sobre la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar**.

Comunicación

Teléfono


Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Use una de la siguientes formas:


- **Teclado:** introduzca el número con el teclado, y luego pulse .
- **Registros:** realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes o salientes.
- **Favoritos:** realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

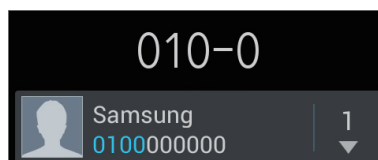

Buscar contactos








Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán sugerencias de contactos. Seleccione uno para llamarlo.

Realizar una llamada internacional

Mantenga pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo **+**. Introduzca el código de país, el código de área, el número de teléfono y luego pulse .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- : retiene una llamada. Pulse  para recuperar la llamada retenida.
- **Añadir llamada:** marca una segunda llamada.
- **Teclado:** abre el teclado.
- **Finalizar:** finaliza la llamada actual.
- **Altavoz:** activa el altavoz. Mantenga el dispositivo alejado de sus oídos cuando use el altavoz.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírle.
- **Bluetooth:** cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar:** alterna entre dos llamadas.
- **Fusionar:** realiza una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.
-  → **Contactos:** abre la lista de contactos.
-  → **Mensaje:** envía un mensaje.
-  → **Notas:** crea una nota.
-  → **Transferir:** conecta al primer interlocutor con el segundo. Si hace esto, quedará desconectado de la conversación.
-  → **Administrar multiconferencia:** tiene una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconectar a un interlocutor de la multiconferencia.

Añadir contactos


Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y pulse **Agregar a Contactos**.

Enviar mensajes

Pulse  para enviar un mensaje al número mostrado.


Ver registros de llamadas

Pulse **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, pulse  → **Ver por**, y después seleccione una opción.


Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes solo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Pulse **Lista FDN** y añada números.

Restricción de llamadas

Puede configurar el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.


Recibir llamadas


Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.


Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Si recibe una segunda llamada, finalice o retenga la primera.

Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, pulse **Rechazar llamada con mensaje**. Para crear el mensaje de rechazo, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Definir mensajes de rechazo**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada**, arrastre el interruptor **Modo de rechazo automático** hacia la derecha, y después pulse **Lista de rechazos autom.** Pulse **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y después pulse **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.

Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada que esté manteniendo en ese momento y responder una llamada entrante.

Para usar este servicio, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y pulse **Habilitar**.

Contactos

Use esta aplicación para administrar contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.




Pulse **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos


Pulse **Contactos**.

Crear un contacto


Pulse  e introduzca la información de un contacto.

-  : añada una imagen.
-  /  : añada o elimine un campo de contacto.


Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después pulse .

Eliminar un contacto

Pulse  → **Eliminar**.

Definir un número de marcación rápida

Pulse  → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo pulsado, y después pulse **Eliminar**.





Buscar contactos

Pulse **Contactos**.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, deslizando un dedo sobre él.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.


Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

-  : añade a los contactos favoritos
-  : hace una llamada de voz.
-  : redacta un mensaje.
-  : redacta un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

Pulse **Contactos**.

De forma predeterminada, el dispositivo muestra todos los contactos guardados.

Pulse  → **Contactos a mostrar** y, después, seleccione una ubicación en la que haya contactos guardados.

Mover contactos

Pulse **Contactos**.

Mover contactos a Google

Pulse  → **Fusionar con Google**.

Los contactos que cambie a Google aparecerán con  en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Pulse **Contactos**.


Importar contactos

Pulse  → **Importar/exportar** → **Importar desde almacenamiento USB**, **Importar desde tarjeta SD**, o **Importar desde tarjeta SIM**.

Exportar contactos


Pulse  → **Importar/exportar** → **Exportar a almacenamiento USB**, **Exportar a tarjeta SD**, o **Exportar a tarjeta SIM**.

Compartir contactos

Pulse  → **Importar/exportar** → **Compartir tarjeta de visita**, seleccione contactos, pulse **Finalizado**, y después seleccione un medio para compartir.

Contactos favoritos

Pulse **Favoritos**.

Pulse  para realizar una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** busca los contactos que quiera.
- **Añadir a favoritos:** añade contactos a favoritos.
- **Eliminar de favoritos:** elimina contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de cuadrícula / Vista de lista:** organiza los contactos en forma de cuadrícula o lista.


Grupos de contactos


Pulse **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse . Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Finalizado**.

Administrar grupos

Pulse  para realizar una de las siguientes acciones:

- **Crear:** crea un grupo nuevo.
- **Buscar:** busca los contactos que quiera.
- **Cambiar orden:** mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después pulse **Finalizado**.
- **Eliminar grupos:** seleccione grupos añadidos por el usuario y, a continuación, pulse **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.


Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después pulse **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Pulse **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Pulse **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después pulse **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial en **YO**, y después pulse  para editarla.

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un medio para compartir.

Mensajes

Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que se cobren gastos adicionales por enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.



Enviar mensajes

Pulse , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después pulse .


Use los siguientes medios para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Pulse , seleccione contactos, y después pulse **Finalizado**.

Use los siguientes medios para crear un mensaje multimedia:

- Pulse  y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Pulse  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Mensaje programado**. Defina una fecha y una hora, y después pulse **Aceptar**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas por contacto.

Seleccione un contacto para ver los mensajes de una persona.

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado **1** en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.



Configurar cuentas de correo electrónico

Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o pulse **Config. manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.


Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse  → **Ajustes de la cuenta** → .

Enviar mensajes


Pulse la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y después pulse  en la parte superior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después pulse .

Pulse  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Pulse  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas y otros datos.

Pulse  para insertar imágenes, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Planificar envío**. Seleccione **Planificar envío**, defina una fecha y una hora, y después pulse **Listo**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.





- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función se basa en la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse .

Pulse un mensaje para leerlo.

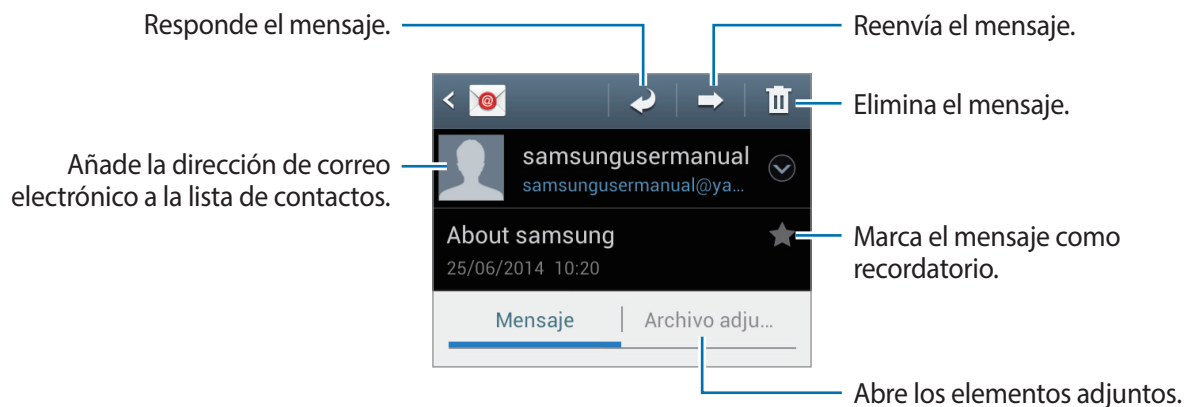

Pulse la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después pulse  junto al adjunto para guardarlo.

Google Mail

Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Pulse **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, pulse , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después pulse .

Pulse → **Adjuntar imagen** para adjuntar imágenes.

Pulse → **Adjuntar vídeo** para adjuntar vídeos.

Pulse → **Añadir Cc/Cco** para añadir más destinatarios.

Pulse → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.

Pulse → **Descartar** para volver a empezar.

Pulse → **Ajustes** para cambiar la configuración de Google Mail.

Pulse → **Danos tu opinión** para notificar su opinión para el desarrollo de las aplicaciones.

Pulse → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.


Leer mensajes



Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Seleccione una etiqueta en **TODAS LAS ETIQUETAS** para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, pulse  → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que quiera asignarle.

Conversaciones

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Pulse **Conversaciones** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar una conversación, seleccione un amigo de la lista de amigos o introduzca datos para buscar y seleccionarlo luego entre los resultados.

Google+


Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Pulse  para utilizar otras funciones de redes sociales.

Messenger

Use esta aplicación para conversar con otras personas a través del servicio de mensajería instantánea de Google+.

Pulse **Messenger** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo de la lista de contactos, introduzca un mensaje en el campo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, y después pulse ►.

ChatON

Use esta aplicación para chatear con cualquier dispositivo Samsung. Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su cuenta de Samsung.

Pulse **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree la lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de cuentas de Samsung, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias.

Seleccione un amigo para iniciar una conversación.

Para sincronizar los contactos del dispositivo con ChatON, pulse **Más** → **Ajustes** → **Sincr. de contactos**.

Pulse **Chats** → **Iniciar chat** y seleccione un amigo para iniciar una conversación.

Redes e Internet

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Pulse **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas web


Pulse el campo de dirección, y después introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Pulse  → **Nueva pestaña**.


Para ir a otra página web, pulse , y después seleccione una.

Navegar por la web con la voz

Pulse en el campo de dirección, pulse , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, pulse  → **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrirla.

Para ver la lista de favoritos, pulse  → **Marcadores**.

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos a corta distancia. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable de las consecuencias del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Bluetooth**, y después active el interruptor **Bluetooth** desplazándolo hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerá una lista de los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el que quiere vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, pulse  → **Bluetooth** y, después, seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo para recibir la imagen. El archivo transferido se guardará en la carpeta **Bluetooth**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Recursos multimedia

Cámara

Use esta aplicación para sacar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver las fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. (pág. 59)

Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.




- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.

Normas para el uso de la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Sacar fotos

Sacar una foto

Pulse  para sacar una foto.



Modo Escena

Los ajustes predeterminados ayudan a sacar fotos apuntando y disparando la cámara.

Pulse  → **Modo Escena**.

- **Paisaje:** use este ajuste para sacar fotos del cielo y paisajes con colores más intensos.
- **Deportes:** use este ajuste para objetivos en movimiento.
- **Fiesta/Interior:** use este ajuste para interiores con buena iluminación.

- **Playa/Nieve:** use este ajuste para exteriores bien iluminados.
- **Puesta de sol:** use este ajuste para obtener colores más ricos y contrastes más nítidos.
- **Amanecer:** use este ajuste para captar colores sutiles.
- **Color de otoño:** use este ajuste para paisajes otoñales de colores rojizos.
- **Velas:** use este ajuste para fotografiar luces brillantes sobre fondos más oscuros.
- **Fuegos artificiales:** use este ajuste para escenas con alto contraste.
- **Contraluz:** use este ajuste para fotografías personas sobre fondos luminosos.
- **Noche:** use este ajuste para obtener imágenes con poca luz.

Modo de disparo

Podrá acceder a varios efectos fotográficos.



Pulse  → **Modo de disparo**.

- **Un solo disparo:** saca una sola foto.
- **Panorámica:** saca una foto compuesta por varias fotos juntas.
- **Compartir disparo:** envía una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct.
- **Disp. sonrisa:** saca una foto cuando el sujeto sonríe.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje compuesta por varias fotos.

Pulse  → **Modo de disparo** → **Panorámica**.


Pulse  y mueva la cámara en una dirección. Cuando el marco azul se alinee con el visor, la cámara sacará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de sacar fotos, pulse .

Grabar vídeos

Grabar un vídeo


Deslice el interruptor imagen-vídeo hacia el icono de vídeo, y después pulse  para grabar un vídeo.

Para detener la grabación, pulse .

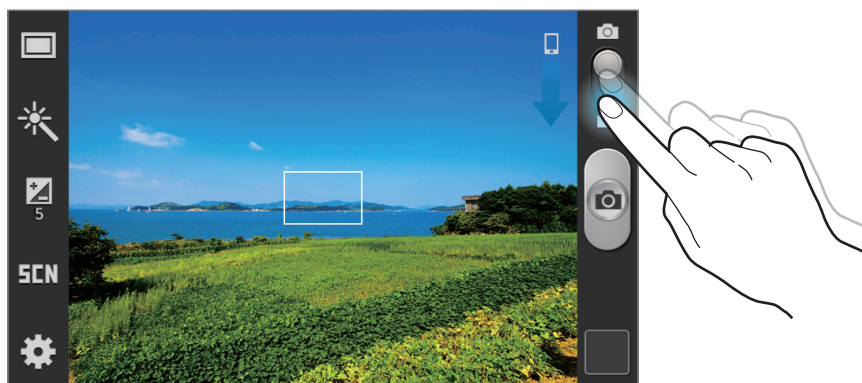


Modo de grabación



Pulse  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** use este modo para obtener una calidad normal.
- **Lím. de MMS:** use este modo para reducir la calidad para enviar el vídeo en forma de mensaje.

Aumentar y reducir el zoom

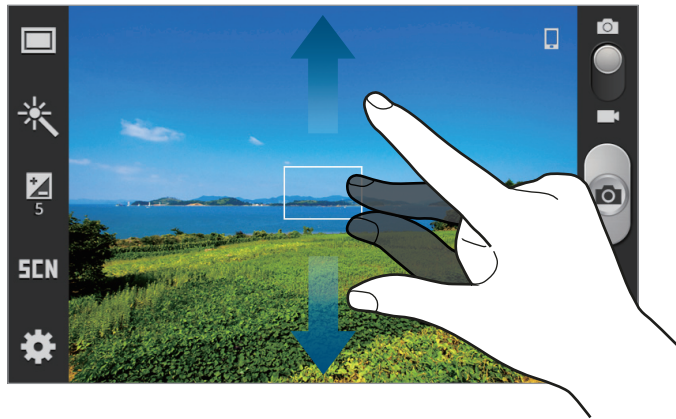


Use una de la siguientes formas:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.



El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Configurar los ajustes de la cámara

Pulse  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de foto y vídeo. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Editar accesos directos:** reorganiza los accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
- **Etiqueta GPS:** adjunta una etiqueta de ubicación GPS a la foto.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en lugares en los que la señal puede ser obstruida como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitarlo, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
- **Modo de disparo:** cambia el modo de disparo.
- **Modo de grabación:** cambia el modo de grabación.
- **Efectos:** selecciona entre varios efectos disponibles.
- **Modo Escena:** cambia el modo de escena.
- **Brillo:** cambia el brillo.
- **Temporizador:** saca fotos con cuenta atrás.
- **Resolución:** selecciona una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Balance de blancos:** selecciona un balance de blancos apropiado de modo que las imágenes tengan un rango de color similar al de la realidad. Los ajustes están diseñados para condiciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Medición:** selecciona un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrcompensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.

- **Instrucciones:** muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Calidad de imagen:** establece el nivel de calidad de las fotos. Las imágenes de mayor calidad requieren más espacio de almacenamiento.
- **Calidad de vídeo:** define el nivel de calidad de los vídeos.
- **Almacenamiento:** selecciona la ubicación de la memoria en la que se almacenará.
- **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Pulse  → **Editar accesos directos**.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Podrá mover los demás iconos en la lista de la misma manera.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecen las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si captura una imagen de pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas por fecha de creación. Seleccione una imagen para verla a pantalla completa.



Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom

Use una de las siguiente formas para aumentar el zoom en una imagen:

- Pulse dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para ampliar la imagen. Junte los dedos o toque la pantalla dos veces para reducir la imagen.

Reproducir vídeos

Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y pulse .




Editar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse  y use las siguientes funciones:

- **Eliminar:** elimina la imagen.
- **Copiar en portapapeles:** copia en el portapapeles.
- **Girar a la izquierda:** gira la imagen hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira la imagen hacia la derecha.
- **Recortar:** cambia el tamaño del marco azul para recortar y guardar la imagen.
- **Definir como:** define la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Renombrar:** cambia el nombre del archivo.
- **Detalles:** muestra los detalles de una imagen.




Eliminar imágenes

Use una de la siguientes formas:


- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes, y después pulse  → **Eliminar**.
- Mientras ve una imagen, pulse  → **Eliminar**.

Compartir imágenes

Use una de la siguientes formas:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione las imágenes marcándolas y, a continuación, pulse  para enviarlas a otras personas o compartirlas mediante los servicios de redes sociales.
- Mientras ve una imagen, pulse  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, pulse  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Video

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.


Pulse **Video** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

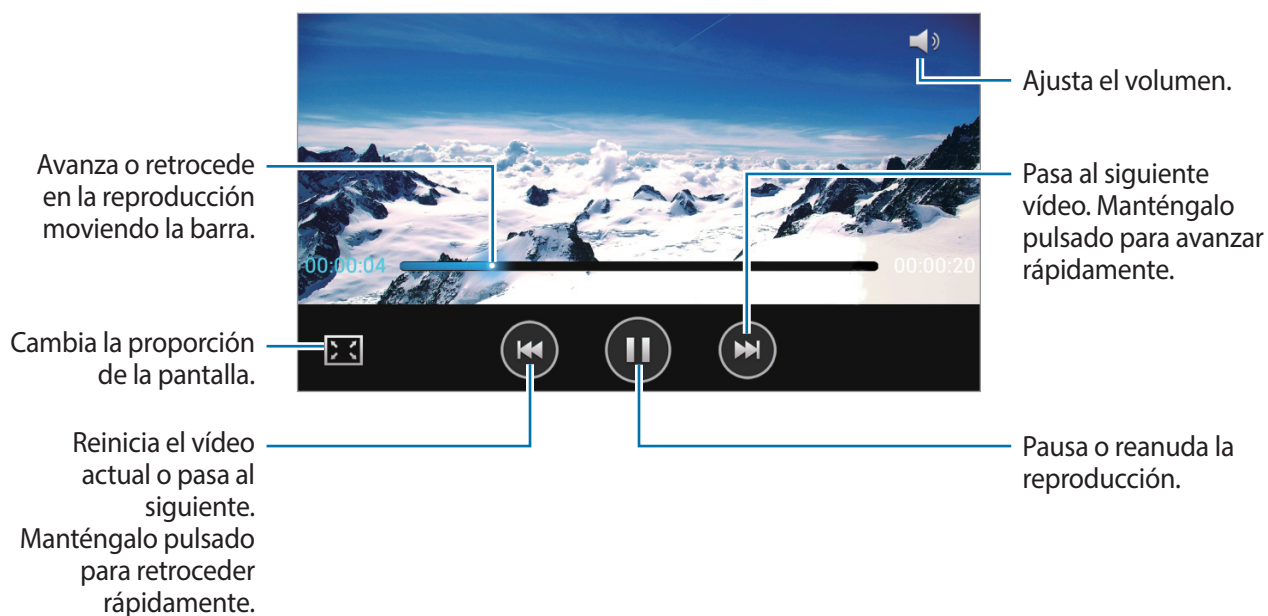

Eliminar vídeos

Pulse → **Eliminar**, seleccione vídeos marcando las casillas de verificación, y después pulse **Eliminar**.

Compartir vídeos

Pulse → **Compartir**, seleccione el medio que prefiera, marque los vídeos que quiera compartir y, a continuación, pulse **Hecho**.

YouTube

Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio web de YouTube.

Pulse **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos

Pulse , y después introduzca una palabra. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

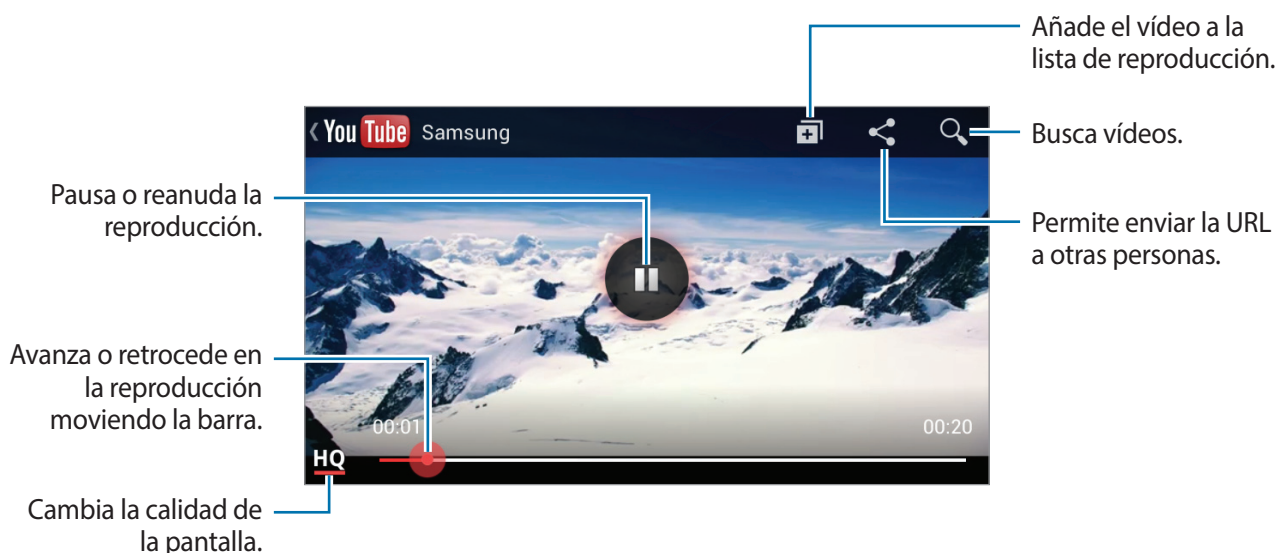

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y mostrar el vídeo en la pantalla completa.



Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que quiere ver, pulse , y después seleccione un medio para compartirlo.

Cargar vídeos

Seleccione su cuenta, pulse , seleccione un vídeo, introduzca información del vídeo, y después pulse .

Radio

Escuche música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular que funciona como una antena de radio.



Pulse **Radio** en la pantalla de aplicaciones.

Escuchar la radio FM

Conecte un auricular al dispositivo antes de iniciar la radio FM.




La radio FM buscará y guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se inicie por primera vez.

Pulse  para encender la radio FM. Seleccione la emisora de radio que quiera de la lista de emisoras y pulse  para volver a la pantalla de la radio FM.




Buscar emisoras de radio

Pulse  → **Buscar**, y después seleccione una opción de búsqueda. La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Seleccione la emisora de radio que quiera de la lista de emisoras y pulse  para volver a la pantalla de la radio FM.

Añadir emisoras a la lista de favoritos

Desplácese hasta una emisora de radio, y después pulse  para añadir la emisora a la lista de favoritos.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Pulse **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse  para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un costo, pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Pulse  → **Mis aplicaciones**, seleccione la aplicación que quiera eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después pulse **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

Pulse **Samsung Apps (GALAXY Apps)** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Si no ha registrado una cuenta Samsung, siga las instrucciones de la pantalla para crear una. Para completar el proceso de suscripción, lea los términos y condiciones, y después pulse **Aceptar** para aceptarlos.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Pulse **CATEGORÍA** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, pulse  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste, pulse el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

Play Books

Use esta aplicación para leer y descargar libros electrónicos.

Pulse **Play Books** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Movies

Use esta aplicación para ver, descargar y alquilar películas o series de televisión.

Pulse **Play Movies** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o reproducirla desde el servicio de la nube de Google.

Pulse **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.


Utilidades

Notas

Use esta aplicación para grabar información importante que quiera guardar y poder reproducirla en otro momento.

Pulse **Notas** en la pantalla de aplicaciones.

Redactar notas

Pulse , introduzca una nota y, a continuación, pulse **Guardar**.

Para cambiar el color de fondo, pulse   .

Para bloquear la nota de modo que los demás no puedan verla, pulse   .

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para editar la nota, púlsela.

Para buscar una nota, pulse   **Buscar**.

Para eliminar notas, pulse   **Eliminar**.

Para enviar notas a otras personas, pulse   **Enviar**.

Para ordenar las notas por fecha o colores, pulse   **Ordenar por**.




Para sincronizar las notas con una cuenta de Google, pulse   **Sincronizar nota**.

Para definir un PIN que permita bloquear o desbloquear una nota, pulse   **Bloqueo de PIN**.

Ver una nota

Pulse la vista en miniatura de la nota para abrirla. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más notas.

Pulse  y use las siguientes opciones:


-  : elimina la nota.
-  : cambia el color de fondo.
-  : bloquea la nota para que los demás no puedan verla.


Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos.

Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.


Crear eventos


Pulse  → **Evento nuevo** y, a continuación, introduzca un evento con un ajuste de repetición opcional. O bien pulse una fecha para seleccionarla y vuelva a tocarla.

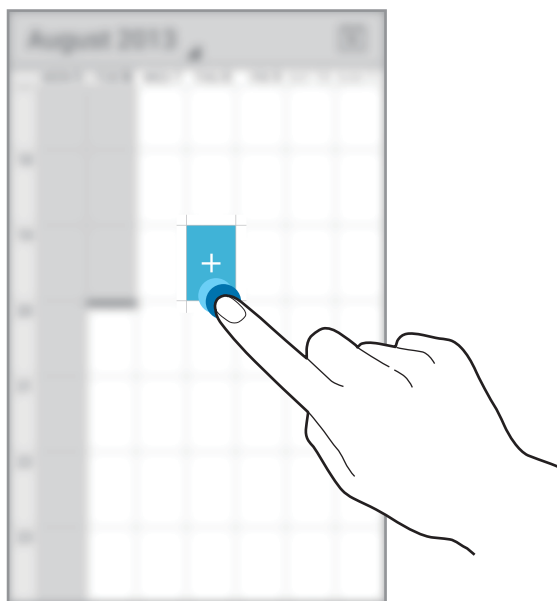


Introduzca un título y especifique el calendario que quiere usar o sincronizar. Añada a continuación más detalles, como por ejemplo la frecuencia de repetición del evento, cuándo asignar la alerta previa o dónde tendrá lugar el evento.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Google en Cuentas**, seleccione la cuenta de Google y, a continuación, señale **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Calendario** →  → **Actualizar**.

Para mostrar los eventos sincronizados, pulse  → **Calendarios visibles** → **Calendarios para sincronizar**, seleccione una cuenta de Google y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Cambiar el tipo de calendario


Pulse , y después seleccione uno entre diferentes tipos de calendario, incluyendo mensual, semanal, y otros.

Buscar eventos

Pulse  → **Buscar**, y después introduzca una palabra clave que quiera buscar.

Para ver los eventos del día, pulse el icono del mes en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos

Seleccione un evento y, después, pulse .

Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.



Pulse **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra Dropbox por primera vez, pulse **Comenzar** para activarlo. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Una vez activado Dropbox, las fotos y los vídeos que capture con la cámara del dispositivo se cargarán en Dropbox automáticamente. Para ver las fotos o vídeos subidos, pulse . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, pulse  y seleccione archivos.

Para cargar archivos en Dropbox, pulse  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** o **Otros archivos**. Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, pulse  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, pulse .



Reloj

Use esta aplicación para establecer alarmas o como reloj de escritorio.

Pulse **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.




Configurar alarmas

Pulse  →  → **Activar alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que quiera repetir la alarma y después pulse **LISTO**.

Detener alarmas

Pulse **Descartar** para detener la alarma. Pulse **Posponer** para repetir la alarma transcurridos 10 minutos.

Eliminar alarmas

Seleccione una alarma y, a continuación, pulse .

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Para mostrar la calculadora científica, pulse  → **Funciones avanzadas**.

Para borrar el historial, pulse  → **Borrar historial**.

Grabadora de voz

Use esta aplicación de voz para grabar o reproducir notas de voz.

Pulse **Grabadora de voz** en la pantalla de aplicaciones.






Grabar notas de voz


Pulse  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Pulse  para pausar la grabación. Pulse  para finalizar la grabación.



Reproducir notas de voz

Seleccione una nota de voz para reproducir.

-  : ajusta el volumen arrastrando la barra de volumen hacia arriba o hacia abajo.
-  : detiene la reproducción.
-  : pausa la reproducción.
-  : recorta la nota de voz.
-  : ajusta la velocidad de reproducción.

Para enviar una nota de voz a otras personas, pulse  → **Compartir**, seleccione una nota de voz, pulse **Finalizado** y, a continuación, seleccione un medio para compartirla.

Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, pulse  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir**: selecciona las notas de voz que quiere enviar, y después seleccione un medio para compartirlas.
- **Eliminar**: selecciona notas de voz para eliminarlas.
- **Ajustes**: cambia la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar**: cierra la grabadora de voz.

Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, pulse  → **Ajustes** → **Nombre de archivo contextual** → **Activar**.

Google


Use esta aplicación para navegar por Internet, así como también en las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Pulse **Google** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar en el dispositivo


Pulse el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O pulse , y después diga una palabra clave.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales quiera buscar, pulse  → **Ajustes** → **Búsqueda en teléfono**, y después marque los elementos que quiera buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, ahí puede ver información sobre el tiempo, el estado del tráfico, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Active Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, pulse  → **Ajustes** → **Google Now**.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas web con la voz.

Pulse **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.


Mis archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Pulse **Mis archivos** en la pantalla de aplicaciones.

Ver archivos

Seleccione una categoría y, después, una carpeta para abrirla. Para volver a la carpeta principal, pulse . Para volver al directorio raíz, pulse .

En una carpeta, pulse , y use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar todo:** selecciona todos los archivos para aplicar la misma opción a todos a la vez.
- **Crear carpeta:** crea una carpeta.
- **Buscar:** busca contactos.
- **Ver por:** cambia el modo de visualización.
- **Ordenar por:** ordena los distintos archivos o carpetas.
- **Ajustes:** cambia los ajustes del administrador de archivos.

Añadir accesos directos a las carpetas

Añada un acceso directo a las carpetas usadas frecuentemente en el directorio raíz. Pulse  →

Añadir acceso directo, introduzca un nombre para el acceso directo, pulse **Aceptar**, seleccione una carpeta y, a continuación, pulse **Finalizado**.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Pulse **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, pulse **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, pulse **Ordenar por fecha**.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para ver la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Pulse **Maps** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo la dirección o una palabra clave. Una vez que la ubicación se ha encontrado, selecciónela para ver información detallada. Para más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener indicaciones para llegar a un destino

Pulse  para definir lugares de origen y destino, y después seleccione un medio de transporte. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá tomar para llegar a su destino.

Local

Use esta aplicación para buscar restaurantes, bancos, paradas de autobús y otros sitios cercanos.


Pulse **Local** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una categoría, y después seleccione un sitio en la lista de resultados de la búsqueda.

- **Mapa:** señala una ubicación en el mapa.
- **Direcciones:** busca una ruta para llegar al sitio.
- **Llamadas:** llama al número de teléfono del sitio.

Para añadir una categoría de sitios, pulse  → **Añadir una búsqueda** en la lista de categorías y, después, introduzca una palabra clave para buscar en el campo de texto.

Navegación

Use esta aplicación para buscar una ruta para llegar a un destino.

Pulse **Navegación** en la pantalla de aplicaciones.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje. Siga todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Puede especificar el destino mediante varios métodos, como por ejemplo hablando en voz alta o introduciendo la dirección de destino. Una vez que el dispositivo haya encontrado un camino, siga las instrucciones de la pantalla para llegar al destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Para usar las opciones, pulse .

- **Avanzado:** personaliza los ajustes de Wi-Fi.
- **Pulsador de WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón WPS.
- **Introducir PIN WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, pulse **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi durante periodo de reposo**.



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede suponer costes de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción en **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y deslice el botón de **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conecta dos dispositivos directamente a través de una red Wi-Fi sin necesidad de un punto de acceso.

En la pantalla Ajustes, pulse **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active la función Bluetooth para intercambiar información en distancias cortas.

Para usar más opciones, pulse .

- **Cambiar nombre:** define un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Tiempo de espera de visibilidad:** define la duración en que el dispositivo es visible.
- **Archivos recibidos:** muestra los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.

Uso de datos

Lleve la cuenta del uso de datos y personalice los ajustes del límite de gasto.

- **Datos móviles:** el dispositivo usa conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** define un límite para el uso de datos del móvil.
- **Ciclo de uso de datos:** introduce la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, pulse .

- **Itinerancia de datos:** usa conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos fondo:** desactiva la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización automática de datos:** activa o desactiva sincronización automática de aplicaciones. Puede seleccionar qué información va a sincronizar para cada cuenta, en **Ajustes** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** muestra el uso de datos transferidos por Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** selecciona zonas Wi-Fi para evitar que las usen las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano.

Más ajustes

Personalice los ajustes para controlar la conexión con otros dispositivos o redes.

Modo avión

Desactive todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Redes móviles

- **Datos móviles:** permite el uso de la transferencia de paquetes de datos en red.
- **Itinerancia de datos:** usa el dispositivo para conectarse a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso:** configura los nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** selecciona un tipo de red.
- **Operadores de red:** busca redes disponibles y selecciona una red cuando se encuentra en el extranjero.

Zona Wifi y modem USB

- **Zona Wi-Fi:** use la zona Wi-Fi para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Modem USB:** use el módem USB para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Modem por bluetooth:** use el módem por Bluetooth para compartir la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores mediante Bluetooth.
- **Ayuda:** muestra información de ayuda sobre el anclaje USB, Wi-Fi y Bluetooth.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

Modo de bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, o permita notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** ajusta el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Melodía de dispositivo:** añade o selecciona una melodía para reconocer las llamadas entrantes y notificaciones.
- **Vibración del dispositivo:** selecciona un patrón de vibración.
- **Notificaciones predeterminadas:** selecciona una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles:** configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** configura el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Pantalla

Cambie los ajustes de la pantalla.

- **Fondos:**
 - **Pantalla de inicio:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
 - **Pantalla de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
 - **Pantallas de inicio y de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.
- **Brillo:** define el nivel de brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla:** define el contenido para que gire automáticamente al girar el dispositivo.

- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la duración de batería restante.

Almacenamiento

Vea información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Batería

Vea la energía consumida por el dispositivo.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Ajustes de ubicación

Cambie los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Utilizar redes:** autoriza el dispositivo para recoger los datos de ubicación o que se pueda determinar la ubicación en caso de pérdida o robo, mediante una red Wi-Fi o móvil.
- **Usar satélites GPS:** configura el dispositivo para que use satélites GPS a fin de encontrar su ubicación actual.
- **Ubicación y búsqueda de Google:** configura el dispositivo para que use su ubicación actual para Búsqueda de Google y otros servicios de Google.

Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** activa la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla que esté seleccionada.
- **Opciones de pantalla de bloqueo:** cambia los ajustes de la pantalla de bloqueo. Estos ajustes solo se aplican al definir la opción de bloqueo mediante deslizamiento.
 - **Reloj:** configura el dispositivo para que muestre el reloj en la pantalla bloqueada.
 - **Reloj dual:** muestra el reloj dual en la pantalla bloqueada.
 - **Texto de ayuda:** configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- **Información propietario:** introduce su información, que aparece en la pantalla bloqueada.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** activa o desactiva la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN que utiliza para acceder a los datos de la SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** de forma predeterminada, el dispositivo oculta las contraseñas para ofrecer un nivel mayor de seguridad. Configura el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** muestra los administradores instalados en el dispositivo. Autoriza a los administradores para que apliquen nuevas políticas.
- **Fuentes desconocidas:** instala aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, solo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.
- **Credenciales de confianza:** usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** instala certificados cifrados almacenados en el dispositivo USB.
- **Borrar credenciales:** borra el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Idioma e introducción

Cambie los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles según el idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, pulse .

- **Elegir idiomas de introducción:** selecciona los idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** configura el dispositivo para que evite reconocer las palabras ofensivas en la opción de entrada de voz.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, pulse .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.


- **Tipos teclados verticales:** cambia la apariencia del teclado.
- **Idiomas de entrada:** selecciona los idiomas que quiera para la entrada de texto.
- **Texto predictivo:** activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y muestra sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Introducción continua:** configura el dispositivo para que introduzca texto desplazándose por el teclado.
- **Teclado de desplazamiento:** activa o desactiva la función de deslizamiento del teclado para la entrada de texto. Puede alternar entre modos de entrada desplazándose a derecha o izquierda en el teclado.

- **Entrada de voz:** activa la función de introducción de texto mediante la voz.
- **Uso de mayúsculas automático:** configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Espaciado automático:** configura el dispositivo para que inserte automáticamente un espacio en blanco entre las palabras.
- **Autopuntuar:** configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Vista previa caracteres:** configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter a medida que los toca.
- **Sonido al tocar teclas:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Tutorial:** muestra instrucciones para introducir texto con el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** restablece los ajustes del teclado Samsung.

Búsqueda de voz

- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** configura el dispositivo para que proporcione respuestas de voz para avisarle acerca de la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas de los resultados de la búsqueda de voz.
- **Auriculares Bluetooth:** configura el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Salida de texto a voz

- **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
- **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduce el texto hablado del ejemplo.
- **Modo coche:** active el modo de conducción para que el dispositivo lea el contenido en voz alta y especifique las aplicaciones que desea usar en el modo de conducción.

Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** configura el dispositivo para que realice una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** configura el dispositivo para que restaure los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando se vuelven a instalar en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

Añadir cuenta

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Movimiento

Cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

- **Smart alert:** configura el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Gire para silenciar/pausar:** configura el dispositivo para que desactive o pause el sonido de las llamadas entrantes al colocar el dispositivo boca abajo.
- **Más información sobre movimientos:** muestra el tutorial para controlar los movimientos.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.




Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** define la fecha actual manualmente.
- **Definir hora:** define la hora actual manualmente.
- **Zona horaria automática:** el dispositivo recibe información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** define la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** selecciona un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** define la interfaz de forma que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** configura el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** configura el dispositivo para que responda una llamada entrante al pulsar el botón Inicio.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.

- **Mostrar acceso directo:** añade un acceso directo a **Accesibilidad** en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **TalkBack:** activa Talkback, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Salida de texto a voz:**
 - **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
 - **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduce el texto hablado del ejemplo.
 - **Modo coche:** active el modo de conducción para que el dispositivo lea el contenido en voz alta y especifique las aplicaciones que desea usar en el modo de conducción.
- **Mejorar accesibilidad web:** define las aplicaciones para que instalen scripts web de modo que el contenido web sea más accesible.
- **Balance de sonido:** ajusta el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono:** activa el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** silencia todos los sonidos del dispositivo.
- **Retraso de mantener pulsado:** define el tiempo de reconocimiento cuando se mantiene pulsada la pantalla.

Opciones de desarrollador

Cambie los ajustes para el desarrollo de aplicaciones.

- **Contraseña de la copia de seguridad en el escritorio:** define una contraseña para proteger los datos de copia de seguridad.
- **Permanecer activo:** configura la pantalla para que permanezca encendida mientras se carga la batería.
- **Proteger tarjeta SD:** configura el dispositivo para que solicite una confirmación al leer datos de una tarjeta de memoria.
- **Depuración de USB:** activa el modo de depuración de USB para conectar el dispositivo a un ordenador con un cable USB.

- **Permitir ubicaciones falsas:** permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Seleccione una aplicación para depurarla:** selecciona aplicaciones para depurar y evitar errores al pausar la depuración.
- **Esperar al depurador:** configura el dispositivo para que evite que la aplicación seleccionada se cargue hasta que el depurador esté listo.
- **Mostrar toques:** configura el dispositivo para que muestre el puntero al tocar la pantalla.
- **Mostrar ubicación cursor:** configura el dispositivo para que muestre las coordenadas y los rastros del puntero al tocar la pantalla.
- **Mostrar límites de diseño:** configura el dispositivo para que muestre los límites.
- **Mostrar actualizaciones de vista GPU:** configura el dispositivo para que haga parpadear las áreas de la pantalla cuando se actualizan con la GPU.
- **Mostrar actualizaciones de pantalla:** configura el dispositivo para que haga parpadear las áreas de la pantalla cuando se actualizan.
- **Escala animación ventana:** selecciona una velocidad para abrir y cerrar ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición:** selecciona una velocidad para alternar entre pantallas.
- **Escala de duración de animación:** selecciona el tiempo de duración de las ventanas emergentes.
- **Desactivar superposiciones de hardware:** configura el dispositivo para que oculte las superposiciones de hardware.
- **Forzar renderización GPU:** configura el dispositivo para que utilice aceleración de hardware en 2 dimensiones a fin de mejorar el rendimiento de los gráficos.
- **Modo estricto:** configura el dispositivo para que la pantalla parpadee cuando las aplicaciones realicen operaciones largas.
- **Mostrar uso de CPU:** configura el dispositivo para que enumere todos los procesos activos.
- **Perfil de renderización GPU:** configura el dispositivo para que compruebe el tiempo de renderización de la GPU.

- **Activar rastros:** configura el dispositivo para que capture rastros del rendimiento de las aplicaciones y el sistema.
- **No mantener actividades:** configura el dispositivo para que finalice una aplicación activa al iniciar una nueva.
- **Limitar procesos en segundo plano:** configura el dispositivo para que limite el número de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.
- **Mostrar todos los ANR:** configura el dispositivo para que le avise acerca de las aplicaciones que están ejecutándose en segundo plano y no responden.

Acerca del dispositivo

Acceda a información del dispositivo y actualice el software.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar algunas de las funciones ofrecidas por Google.

Pulse en **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más detalles, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese a otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie los contactos dorados que conectan la batería y el dispositivo y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si usa guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si pulsa la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsada la tecla Encendido durante 8-10 segundos para reiniciar.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los ajustes de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiera marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con el proveedor de servicios. Desplácese a otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie los contactos dorados y vuelva a insertar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acorta con el tiempo.

El dispositivo se calienta

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando se inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiere conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrese de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Haga siempre copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido podrá variar en su dispositivo, según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y el contenido se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.