

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Sin señal		Radio FM interrumpida
	Intensidad de la señal		Reproducción de música en curso
	Buscando red		Reproducción de música en pausa
	Red GPRS conectada		Nuevo mensaje de texto (SMS)
	Red EDGE conectada		Nuevo mensaje multimedia (MMS)
	Llamada en curso		Nuevo mensaje de correo electrónico
	Navegación en la web		Nuevo mensaje de configuración
	Conectando a una página web segura		Nuevo mensaje push
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)		Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Desvío de llamadas activado		Perfil Normal activado
	No hay tarjeta SIM		Perfil Silencio activado
	Bluetooth activado		Nivel de carga de la batería
	Alarma activada		10:00 Hora actual
	Tarjeta de memoria insertada		
	Radio FM encendida		


Instalación de la tarjeta SIM y la batería

- Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.



Carga de la batería

- Conecte un cargador en la toma multifunción.
- Cuando la carga esté completa, desconecte el cargador.

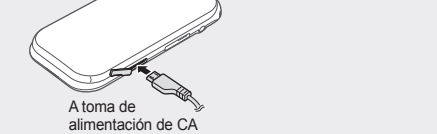


- No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el cargador. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

- Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.
- La escritura y borrado de datos frecuentes reducirán la vida útil de la tarjeta de memoria.

- Quite la cubierta trasera.
- Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.

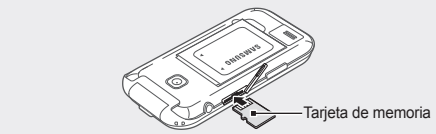

Llamada a un número marcado recientemente

- En el modo inactivo, pulse **[↶]** para mostrar una lista de números recientes.
- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de llamada.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un número o un nombre.
- Pulse la tecla de confirmación para ver los detalles de la llamada o **[↶]** para marcar el número.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de la melodía o tono

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Desplácese hasta el perfil que está usando.
 - Si está utilizando el perfil Silencio, no podrá ajustar el volumen de la melodía o tono.
- Pulse **<Editar>** → **Volumen**.
- Desplácese hasta **Alerta llamada**.
- Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el nivel del volumen y pulse **<Guardar>**.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante la llamada, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

- En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas si utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento de audio.

Cambio de la melodía o tono

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
- Desplácese hasta el perfil que está usando.
 - Si está utilizando el perfil Silencio, no podrá cambiar la melodía o tono.

- Pulse **<Editar>** → **Tono de llamada**.
- Seleccione una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Usar la pantalla de inicio inteligente

La pantalla de inicio inteligente le permite acceder a sus aplicaciones y contactos favoritos, y visualizar eventos o tareas próximos. Puede personalizar la pantalla de inicio inteligente de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

- Si se utiliza la pantalla de inicio inteligente, la tecla de navegación no funcionará como acceso directo.

Para añadir elementos a la pantalla de inicio inteligente

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Inicio inteligente** y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla de inicio inteligente.
- Pulse **<Editar>**.

- Pulse **[1]** para cambiar a la videocámara. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
- Pulse la tecla de confirmación para comenzar la grabación.
- Pulse la tecla de confirmación o **<Parar>** para interrumpir la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.

Para ver los vídeos

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Videos** → un archivo de vídeo.

Reproducción de música

- En el modo Menú, seleccione **Música**.
- Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
- Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Tecla	Función
Confirmación	Permite pausar o reanudar la reproducción
Navegación	<ul style="list-style-type: none">Izquierda: Retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (si se mantiene pulsada)Derecha: Avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (si se mantiene pulsada)Arriba/Abajo: Ajuste del volumen

- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
- Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Iconos de instrucciones

	Nota: notas, consejos de uso e información adicional
	Seguidos por: el orden de las opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione Mensajes → Crear mensaje (representa Mensajes , seguido de Crear mensaje)
	Corchetes: teclas del teléfono; por ejemplo: [↶] (representa la tecla de encendido/apagado y fin de llamadas)
	Paréntesis angulares: teclas de función que controlan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <Aceptar> (representa la tecla de función Aceptar)

Encendido o apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

- Mantenga pulsado **[↶]**.
- Introduzca el PIN y pulse **<Confirmar>** (si es necesario).

- Si la batería se descarga por completo o se saca del dispositivo, se restablecerán la hora y la fecha.

Para apagar el teléfono, vuelva a llevar a cabo el paso 1 descrito anteriormente.

Modo T9

- Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
- Cuando la palabra se muestre correctamente, pulse **[0]** para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo numérico

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo simbólico

Pulse la tecla alfanumérica adecuada para introducir un símbolo.

- Para mover el cursor, pulse la tecla de navegación.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse **<Borrar>**. Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada **<Borrar>**.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse **[0]**.
- Para cambiar de línea, pulse **[0]** tres veces.
- Para escribir signos de puntuación, pulse **[1]**.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

- En el modo inactivo, pulse **<Menú>** para acceder al modo de menús.

- Es posible que deba pulsar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús en función de la región en la que se encuentre o del proveedor de servicios.

- Utilice la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú o una opción.
- Pulse **<Selecc.>** o la tecla de confirmación para confirmar la opción que está resaltada.
- Pulse **<Atrás>** para subir un nivel; pulse **[↶]** para volver al modo inactivo.

- Cuando acceda a un menú que le solicite el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado por la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada o por otros daños causados por software ilegal.

Realización de una llamada

- En la pantalla de inicio, introduzca el código de área y el número de teléfono.
- Pulse **[↶]** para marcar el número.
- Para finalizar la llamada, pulse **[↶]**.

Respuesta a una llamada

- Cuando reciba una llamada, pulse **[↶]**.
- Para finalizar la llamada, pulse **[↶]**.

Adición de un nuevo contacto

- La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo de menús, seleccione **Contactos** → **<Opciones>** → **Ajustes** → **Guardar nuevos contactos en** → una ubicación de memoria.

- En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse **<Opciones>**.
- Seleccione **Agregar a Contactos** → **Crear contacto** → una ubicación de memoria (si es necesario).
- Seleccione un tipo de número (si es necesario).
- Introduzca la información de contacto.
- Pulse la tecla de confirmación o pulse **<Opciones>** → **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje**.
- Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
- Escriba el texto del mensaje.
Consulte "Introducción de texto".
Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 5. Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
- Pulse **<Opciones>** → **Añadir multimedia** y añada un elemento.
- Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Para ver mensajes de texto o multimedia

- En el modo de menús, seleccione **Mensajes** → **Entrada**.
- Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Realización de llamadas falsas

Puede simular una llamada entrante para salir de reuniones o evitar conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa** → **Activado**.

Para realizar una llamada falsa

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla de navegación hacia abajo.

Activación del rastreador del móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador del móvil envía de forma automática el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador del móvil:

- En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
- Introduzca la contraseña y pulse **<Aceptar>**.

- La primera vez que acceda al rastreador del móvil se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

- Pulse la tecla de confirmación para activar la función de rastreador móvil.

Tecla	Función
1	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta un auricular.
2	Seleccionar un efecto de sonido
3	Activar o desactivar el modo de reproducción aleatoria
4	Cambiar el modo de repetición

Escucha de la radio FM

- Conecte los auriculares al teléfono.
- En el modo de menús, seleccione **Aplicac** → **Radio FM**.
- Pulse la tecla de confirmación para iniciar la radio FM.
- Pulse **<Sí>** para comenzar la sintonización automática.
La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

- La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

- Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

Tecla	Función
Confirmación	Encender o apagar la radio FM.
Navegación	<ul style="list-style-type: none">Izquierda/Derecha: Ajustar la frecuencia; buscar una emisora de radio disponible (si se mantiene pulsada)Arriba/Abajo: Ajuste del volumen

Declaración de conformidad Samsung Electronics declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y las cláusulas relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Visite www.samsung.com/mobile_doc para acceder a la declaración de conformidad.

C € 0168