



SM-T315

# دليل المستخدم

# نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة و يتيح التمتع باستخدام المعايير العالية و الخبرة التقنية لسامسونج. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مزود الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

## الرموز الإرشادية

**تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



**تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



**ملاحظة:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٤ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.



DivX®، DivX Certified®، والشعارات المصاحبة لها هي علامات تجارية خاصة بشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها ويتم استخدامها بمقتضى ترخيص.

### حول DIVX VIDEO

DivX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي يتم إنشاؤه بواسطة DivX، LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. يعد هذا جهاز DivX Certified® رسمي وقد اجتاز اختبارات قاسية للتحقق من أنه يقوم بتشغيل فيديو DivX. تفضل زيارة [www.divx.com](http://www.divx.com) لمزيد من المعلومات حول أدوات البرنامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى لقطات فيديو DivX، تفضل زيارة.

### حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND

جهاز DivX Certified® هذا يجب تسجيله لتشغيل أفلام (VOD) DivX Video-on-Demand التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع القسم DivX VOD في قائمة إعدادات الجهاز. اذهب إلى [vod.divx.com](http://vod.divx.com) لمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال التسجيل. DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® يصل إلى HD 720p، بما في ذلك المحتوى الفائق.



مصنع بمقتضى ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby، وDolby Digital Plus، ورمز double-D هي علامات تجارية خاصة بـ Dolby Laboratories.



# المحتويات

## بدء التشغيل

٨	تصميم الجهاز
٩	الأزرار
١٠	محتويات العبوة
١٠	تركيب بطاقة SIM أو USIM
١٢	شحن البطارية
١٤	إدخال بطاقة ذاكرة
١٦	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٦	حمل الجهاز
١٧	قفل الجهاز أو إلغاء قفله
١٧	ضبط مستوى الصوت
١٧	الانتقال إلى النمط الصامت

## الأساسيات

١٨	رموز المؤشر
١٩	استخدام شاشة اللمس
٢٢	حركات التحكم
٢٤	استخدام الإطار المتعدد
٢٨	إشعارات
٢٩	شاشة الصفحة الرئيسية
٣١	الشاشة المقفلة
٣٢	شاشة التطبيقات
٣٤	استخدام التطبيقات
٣٤	مساعدة
٣٥	إدخال نص

٣٧	التوصيل بشبكة Wi-Fi
٣٨	إعداد الحسابات
٣٩	نقل الملفات
٤٠	تأمين الجهاز
٤٢	ترقية الجهاز

## الاتصالات

٤٣	الهاتف
٤٩	جهات الاتصال
٥٣	الرسائل
٥٤	بريد إلكتروني
٥٦	Google Mail
٥٨	Hangouts
٥٨	Google+
٥٨	صور
٥٩	Twitter

## الويب والشبكة

٦٠	الإنترنت
٦١	Chrome
٦٢	البلوتوث
٦٣	Screen Mirroring
٦٤	Samsung Link
٦٥	Group Play
٦٧	Smart Remote

## الوسائط

٩٩	منبه
١٠٠	الساعة العالمية
١٠١	الحاسبة
١٠١	S Translator
١٠٢	S Voice
١٠٣	Google
١٠٤	البحث الصوتي
١٠٤	ملفاتي
١٠٥	ملفات محملة
١٠٥	TripAdvisor

٦٨	الموسيقى
٧٠	الكاميرا
٧٥	الاستوديو
٧٩	ألبوم الحكايات
٨٢	Paper Artist
٨٣	فيديو
٨٤	YouTube
٨٥	Flipboard
٨٥	Businessweek+
٨٥	NYTimes

## السفر والتنقل محلياً

١٠٦	خرائط
-----	-------

## الضبط

١٠٧	نبذة عن الضبط
١٠٧	Wi-Fi
١٠٨	البلوتوث
١٠٨	استخدام البيانات
١٠٩	المزيد من الضبط
١١١	وضع الحظر
١١١	وضع حر اليدين
١١٤	الصوت
١١٤	الشاشة
١١٦	التخزين
١١٦	نمط توفير الطاقة
١١٦	البطارية
١١٦	مدير التطبيقات
١١٧	التطبيقات الافتراضية
١١٧	المستخدمون
١١٧	موقع
١١٧	قفل الشاشة

## التطبيقات ومخازن الوسائط

٨٦	سوق Play
٨٧	Samsung Apps
٨٧	Game Hub
٨٨	Music Hub
٨٩	كتب Play
٨٩	أفلام وتلفزيون Play
٨٩	موسيقى Play
٨٩	ألعاب Play
٩٠	Play Newsstand
٩٠	Readers Hub
٩٠	Learning Hub

## الأدوات المساعدة


٩١	المذكرة
٩٢	مخطط S
٩٥	Dropbox
٩٦	سحابة
٩٦	Drive
٩٧	POLARIS Office 5

الحماية	١١٨
اللغة والإدخال	١٢٠
سحابة	١٢٣
النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط	١٢٤
إضافة حساب	١٢٤
الحركة	١٢٤
التحكم الصوتي	١٢٤
ملحقات	١٢٥
التاريخ و الوقت	١٢٥
إمكانية الوصول	١٢٦
حول الجهاز	١٢٧
إعدادات Google	١٢٧

## حل المشكلات

# بدء التشغيل

## تصميم الجهاز

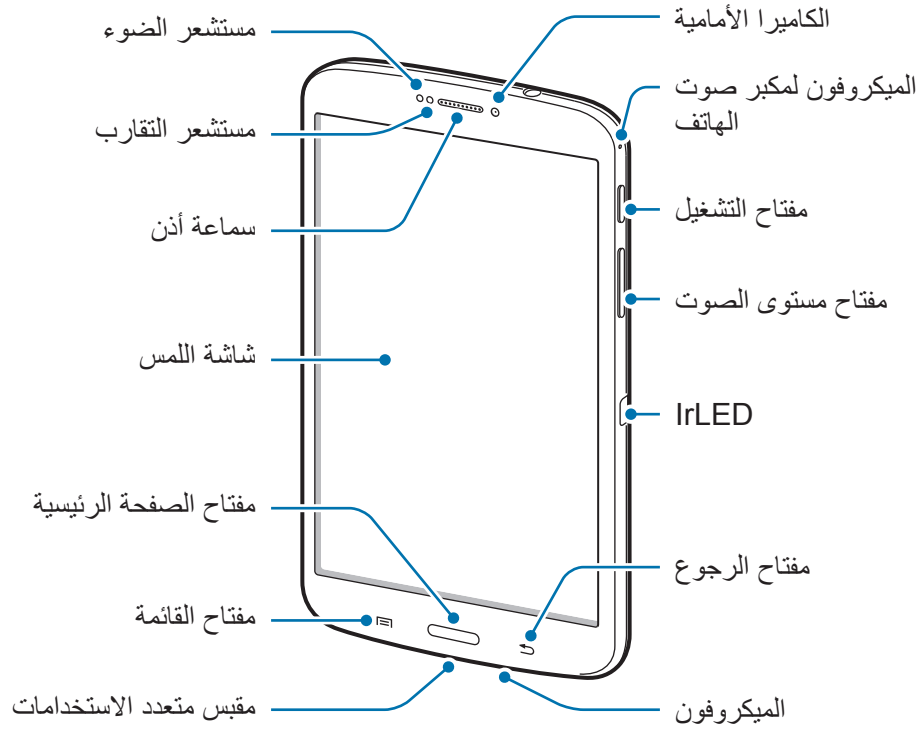


ينشط الميكروفون الموجود في الجزء العلوي من الجهاز فقط عندما تستخدم مكبر صوت الهاتف أو عند التقاط لقطات فيديو.

- لا تغطي منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- لا تستخدم واقي للشاشة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث أعطال في المستشعر.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.



## الأزرار

مفتاح	الوظيفة
	التشغيل
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.</li><li>• اضغط مع الاستمرار لمدة ٨ – ١٠ ثوان لإعادة تعيين الجهاز في حالة حدوث مشكلات خطيرة به أو في حالة توقفه، أو تجمده.</li><li>• اضغط لقفّل الجهاز أو إلغاء قفله. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس.</li></ul>
	القائمة
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط لفتح قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.</li><li>• اضغط مطولاً لتشغيل بحث Google.</li></ul>
	الصفحة الرئيسية
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.</li><li>• اضغط مع الاستمرار لفتح قائمة بالتطبيقات الحالية.</li></ul>
	رجوع
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.</li></ul>
	مستوى الصوت
	<ul style="list-style-type: none"><li>• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.</li></ul>

## محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- دليل التشغيل السريع
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصًا لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.




## تركيب بطاقة SIM أو USIM

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول.

- تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.
- قد لا تتوفر بعض خدمات LTE حسب مزود الخدمة. للحصول على تفاصيل حول مدى توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة لديك.



١ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

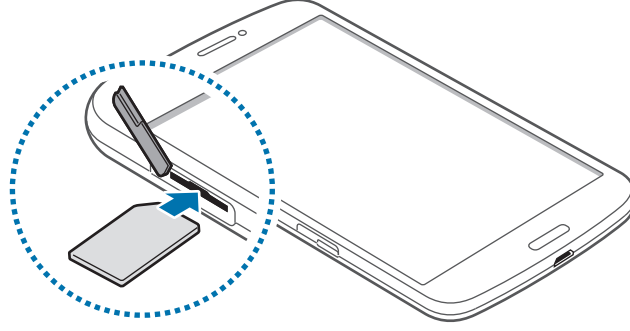


- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحسار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- توخى بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.



٢ ادفع بطاقة SIM أو USIM إلى داخل الفتحة حتى تستقر في مكانها.

## إزالة بطاقة SIM أو USIM

ادفع بطاقة SIM أو USIM حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

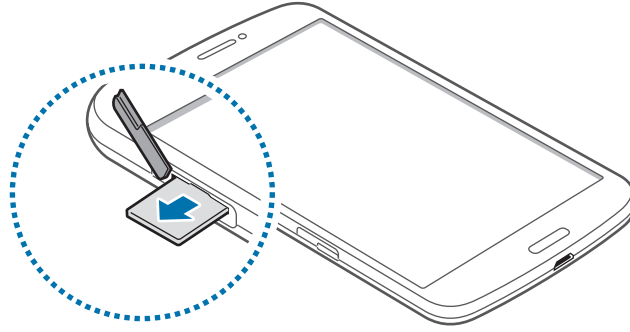

## شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة.

يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.




- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.



## الشحن باستخدام الشاحن

قم بتوصيل كابل USB بمهائئ طاقة USB ثم قم بتوصيل طرف كابل USB داخل مقبس متعدد الاستخدامات.

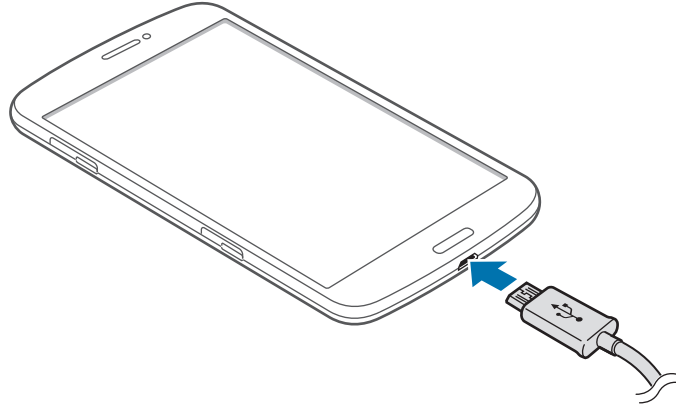

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.







- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن المقبس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

## فحص حالة شاحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



مشحونة بالكامل



جاري الشحن

## تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

## إدخال بطاقة ذاكرة


يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٦٤ جيجابايت. استناداً إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.
- يدعم الجهاز فقط نظام ملفات FAT الخاص ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيأة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد SD memory card.



١ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

٢ ادفع بطاقة الذاكرة داخل فتحة بطاقة الذاكرة حتى تستقر في المكان المخصص لها.

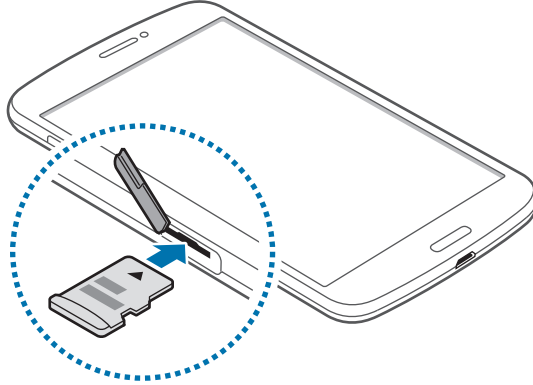

## إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **إلغاء تحميل البطاقة SD**.

ادفع بطاقة الذاكرة حتى يتم إخراجها من الجهاز، ثم اسحبها للخارج.

لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



## تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.


على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **التخزين** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **تهيئة بطاقة SD** ← **مسح الكل**.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



## تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

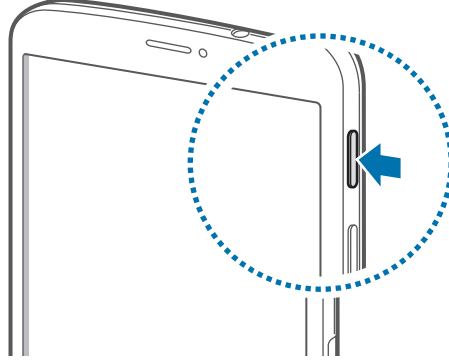

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
  - اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل واضغط على وضع الطيران لتعطيل الميزات اللاسلكية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.



## حمل الجهاز

لا تغطي منطقة الهوائي ببديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.

## قفل الجهاز أو إلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، أقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائياً في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية وانقر بإصبعك في أي اتجاه داخل الشاشة المقفلة في الجزء السفلي من الشاشة.

## ضبط مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، أو لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

## الانتقال إلى النمط الصامت

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مطولاً على مفتاح مستوى الصوت حتى تنتقل إلى النمط الصامت.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على كتم أو اهتزاز.
- افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على صوت أو اهتزاز.

# الأساسيات

## رموز المؤشر

توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة LTE متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط متعددة
	المنبه فعال
	تم تنشيط وضع كتم الصوت
	تم تنشيط وضع الاهتزاز
	تم تنشيط وضع الطيران

الرمز	المعنى
⚠	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
🔋	مستوى شحن البطارية

## استخدام شاشة اللمس

استخدم فقط أصابعك لاستخدام شاشة اللمس.




- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصوراً في عمل شاشة اللمس.
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس.
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.



## إيماءات الأصابع


### الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

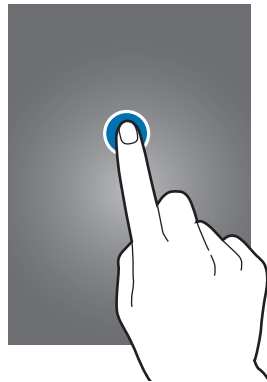


## السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

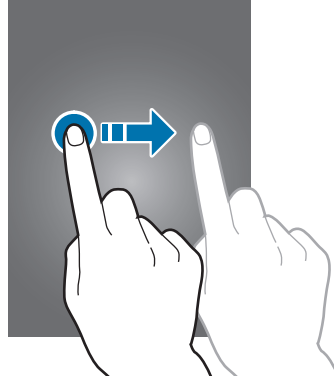

## الضغط مرتين


اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.

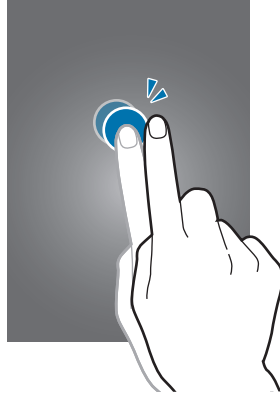




## السحب

انقر لليسر أو اليمين على شاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل جهات الاتصال.

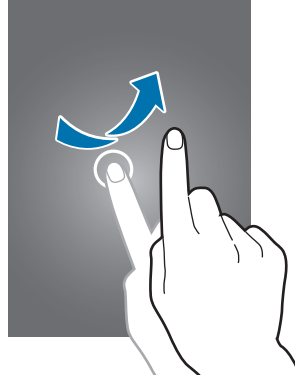

## الضغط

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

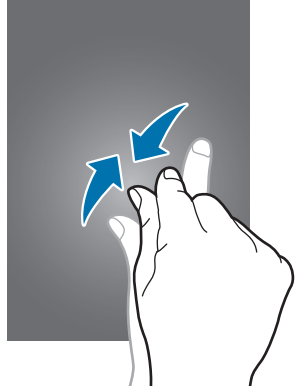


## حركات التحكم

تتيح لك الحركات البسيطة إمكانية التحكم بسهولة في الجهاز.  
قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة الحركة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← الحركة، ثم اسحب المفتاح الموجود في الجزء العلوي من الشاشة إلى اليمين.

### تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

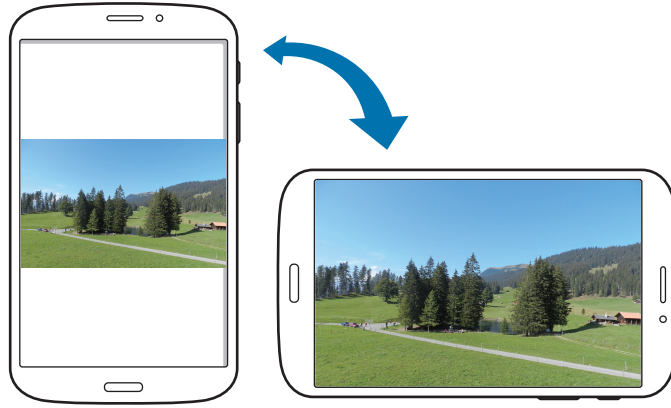


لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد تدوير الشاشة.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه. تتحول الحاسبة إلى حاسبة علمية عند تدوير الشاشة أفقيًا.




## التقاط الشاشة

امسح بكف يديك بعرض الشاشة لالتقاط لقطة شاشة. يتم حفظ الصورة في الاستوديو ← Screenshots. لا يمكن التقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

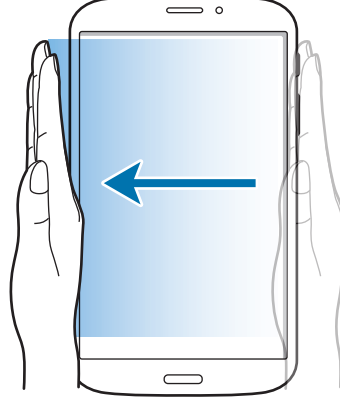

## كتم/ إيقاف مؤقت

قم بتغطية الشاشة بكف يديك لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتاً.

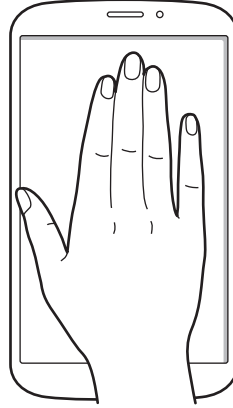

## استخدام الإطار المتعدد

استخدم هذه الميزة لتشغيل عدة تطبيقات على الشاشة في نفس الوقت.

- يمكن تشغيل التطبيقات الموجودة على علبة الإطار المتعدد.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




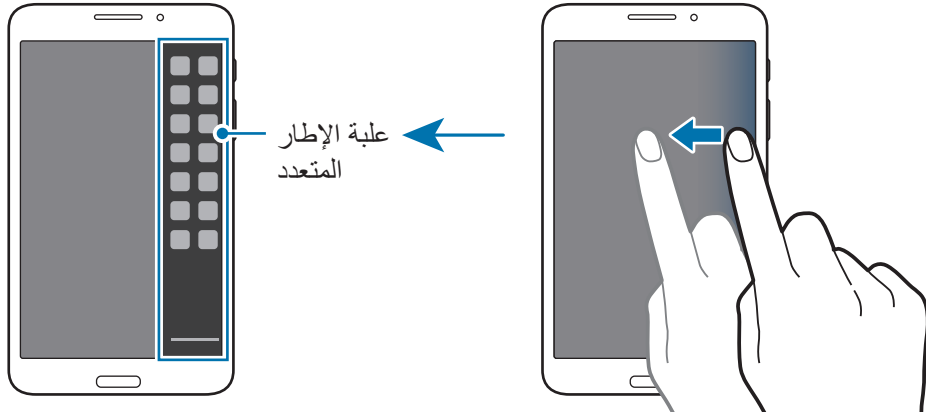
لاستخدام الإطار المتعدد على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **الشاشة**، ثم ضع علامة اختيار على **الإطار المتعدد**.

## استخدام الإطار المتعدد لشاشة منقسمة


استخدم هذه الميزة لتشغيل التطبيقات في شاشة منقسمة.

### تشغيل تطبيقات في الإطار المتعدد لشاشة منقسمة


- 1 اسحب اصبعك من الحافة اليمنى للشاشة باتجاه منتصف الشاشة. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على . تظهر علبة الإطار المتعدد على الجانب الأيمن من الشاشة.



٢ اضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات في علبة الإطار المتعدد واسحبه إلى الشاشة.  
حرر رمز التطبيق عندما يتحول لون الشاشة إلى الأزرق.

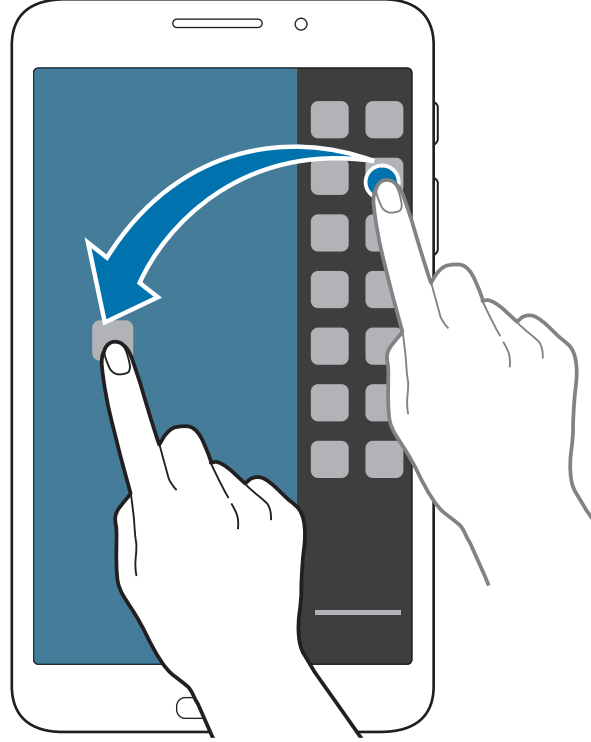

٣ اضغط مطولاً على رمز تطبيق آخر على علبة الإطار المتعدد، ثم اسحبه إلى موقع جديد.

يمكنك تشغيل نفس التطبيق في شاشة منقسمة في نفس الوقت. التطبيقات المزودة بـ  الموجودة بجانب الرموز الخاصة بها تدعم هذه الميزة.




## مشاركة المحتويات بين التطبيقات

يمكنك بسهولة مشاركة المحتوى بين التطبيقات مثل بريد إلكتروني والإنترنت، بواسطة سحبها وإسقاطها.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.



١ قم بتشغيل بريد إلكتروني و الإنترنت في الإطار المتعدد لشاشة منقسمة.

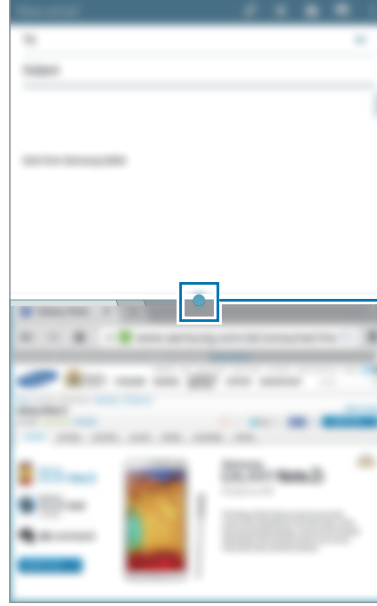

الوصول إلى خيارات الإطار المتعدد

٢ اضغط على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات ثم اضغط على

اضغط على الدائرة الموجودة بين إطارات التطبيقات للوصول إلى الخيارات التالية:



- : قم بتبديل المواقع بين تطبيقات الإطار المتعدد.
- : قم بمشاركة العناصر مثل الصور، أو النص، أو الارتباطات بين إطارات التطبيقات بواسطة سحبها وإسقاطها.
- : تعظيم الإطار.
- : أغلق التطبيق.


٣ اضغط مطولاً على أحد العناصر في إطار الإنترنت واسحبه إلى موقع في إطار "البريد الإلكتروني".



### إنشاء تركيبة الإطار المتعدد

استخدم هذه الميزة لحفظ تطبيقات الإطار المتعدد التي يجري تشغيلها حالياً كتركيبة.

١ قم بتشغيل تطبيقات عديدة في الإطار المتعدد لشاشة منقسمة.


٢ افتح علبة الإطار المتعدد، واضغط على  ← إنشاء.

يتم إضافة تطبيقات الإطار المتعدد التي يجري تشغيلها حالياً إلى علبة "الإطار المتعدد".

لتشغيل التطبيقات باستخدام تركيبه محفوظة، حدد التركيبة من علبة "الإطار المتعدد".

## إشعارات

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن المكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلّق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة للأعلى.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الضبط الحالي للجهاز. اسحب لأسفل من شريط الحالة، ثم اضغط على  لاستخدام الخيارات التالية:



- **Wi-Fi:** تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ Wi-Fi.
- **الموقع:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة GPS.
- **صوت:** تنشيط أو إلغاء تنشيط النمط الصامت. يمكنك ضبط جهازك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في النمط الصامت.
- **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الواجهة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **البلوتوث:** تنشيط ميزة البلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **وضع القراءة:** تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع القراءة. في وضع القراءة، يساعد الجهاز على حماية عينيك عند القراءة أثناء الليل. لتحديد التطبيقات التي يتم استخدامها، اضغط على **الضبط** ← **الشاشة** ← **نمط القراءة**.
- **بيانات الهاتف:** تنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.
- **إطار متعدد:** اضبط لاستخدام الإطار المتعدد.
- **نقطة اتصال الهواتف المحمولة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة ربط Wi-Fi.
- **Screen mirroring:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة مراقبة الشاشة.
- **مزامنة:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- **سكون ذكي:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة السكون الذكي.
- **توفير الطاقة:** تنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
- **وضع الحظر:** تنشيط وضع الحظر أو إلغاء تنشيطه. في وضع الحظر، يقوم الجهاز بحظر الإشعارات. لتحديد الإشعارات التي يتم حظرها، اضغط على **الضبط** ← **وضع الحظر**.



- وضع الطيران: تنشيط وضع الطيران أو إلغاء تنشيطه.
- وضع حر اليدين: يقوم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع حر اليدين.



قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

لإعادة ترتيب الخيارات على لوحة الإشعارات، افتح لوحة الإشعارات، واضغط على  ← ، واضغط مطولاً على أحد العناصر، ثم اسحب العنصر إلى موقع آخر.

## شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، وغيرها. تحتوي شاشة الصفحة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

### إعادة ترتيب العناصر

#### إضافة رمز لتطبيق

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات، واضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

#### إضافة عنصر

قم بتخصيص شاشة الصفحة الرئيسية بواسطة إضافة تطبيقات مصغرة، أو مجلدات أو لوحات. اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة على شاشة الرئيسية، ثم حدد أحد الفئات التالية:

- التطبيقات والتطبيقات المصغرة: أضف تطبيقات مصغرة أو تطبيقات عادية إلى شاشة الصفحة الرئيسية.
- المجلد: قم بإنشاء مجلد جديد.
- الصفحة: أضف لوحة جديدة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

## نقل عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

## إزالة عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى سلة المهملات التي تظهر في الجزء العلوي من شاشة الصفحة الرئيسية. عندما يتحول لون سلة المهملات إلى الأحمر، حرر العنصر.

## إعادة ترتيب اللوحات


### إضافة لوحة جديدة

اضغط على  ← تعديل الصفحة ← .

### نقل لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

### إزالة لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة.

## ضبط خلفية

اضبط صورة أو صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← تعيين الخلفية ← الشاشة الرئيسية، ثم حدد واحدًا مما يلي:

- الاستوديو: شاهد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور التي تم تنزيلها من الإنترنت.
- خلفيات حية: انظر الصور المتحركة.
- صور: انظر الصور الموجودة في صور.
- خلفيات الشاشة: انظر صور الخلفيات.

حدد صورة، وقم بتغيير حجم الإطار إذا لزم الأمر، ثم اضبطه كخلفية.

## استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بك. ولكي تستخدمها، أضف تطبيقات مصغرة من لوحة التطبيقات المصغرة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

- تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. يؤدي استخدام التطبيق المصغر الذي يستند إلى الويب إلى دفع تكاليف إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.



على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **التطبيقات المصغرة**. قم بالتمرير لليساار أو الليمين على لوحة التطبيقات المصغرة ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى شاشة الصفحة الرئيسية. ضعه في الموقع الذي تريده، وقم بتغيير حجمه بواسطة سحب الإطار إذا لزم الأمر، ثم اضغط في أي مكان على الشاشة لحفظ موقع التطبيق المصغر.

## الشاشة المقفلة

تمنع الشاشة المقفلة تشغيل الجهاز بطريقة غير مطلوبة في حالة عدم استخدامه، كما تتيح لك أيضاً إمكانية إضافة تطبيقات مصغرة مناسبة.


## إضافة التطبيقات المصغرة

لكي تستخدم التطبيقات المصغرة أثناء قفل الشاشة، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة**، ثم ضع علامة اختيار أمام **تطبيقات مصغرة متعددة**.

لا يمكنك استخدام التطبيقات المصغرة على الشاشة المقفلة عند تنشيط ميزات الأمان.



اضغط على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة في الجزء العلوي من الشاشة. قم بالتمرير إلى اليمين إلى آخر صفحة، واضغط على **+**، ثم حدد تطبيق مصغر لإضافته إلى الشاشة المقفلة.

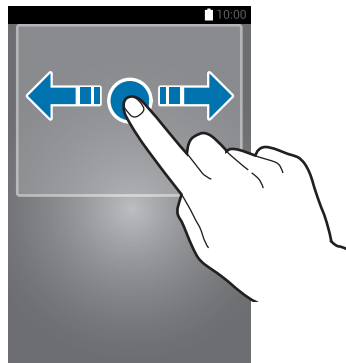

## إعادة ترتيب اللوحات

### نقل لوحة

قم بالتمرير لليساار أو لليمين على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.


### إزالة لوحة

قم بالتمرير لليساار أو لليمين على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة، ثم اضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة.


## شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** لفتح شاشة التطبيقات. لعرض لوحات أخرى، تنتقل إلى اليسار أو اليمين.

## إعادة ترتيب التطبيقات

تتوفر هذه الميزة فقط في عرض الشبكة القابلة للتخصيص. اضغط على  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

## التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معاً في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة. اضغط على  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى **إنشاء مجلد**. أدخل اسم مجلد واضغط على **موافق**. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على **حفظ** لحفظ الترتيب.

## إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

## تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل **Samsung Apps**، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

## إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على  ← إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات، ثم حدد أحد التطبيقات لإلغاء تثبيته.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.



## تعطيل التطبيقات

اضغط على  ← إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات، ثم حدد أحد التطبيقات لتعطيله.

لتمكين التطبيق، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← مدير التطبيقات، وقم بالتمرير إلى غير مفعّل، وحدد التطبيق، ثم اضغط على تفعيل.

- التطبيقات التي يتم تنزيلها وبعض التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز لا يمكن تعطيله.
- عندما تستخدم هذه الميزة، تختفي التطبيقات المعطلة من على شاشة التطبيقات ولكنها تظل مخزنة في الجهاز.



## استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.

### فتح تطبيق

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

يتم تجميع بعض التطبيقات في مجلدات. اضغط على مجلد، ثم اضغط على أحد التطبيقات لفتحه.





### الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخراً

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً.

حدد رمز تطبيق لفتحه.

### غلق تطبيق

أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى الأداء.

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، واضغط على ، ثم اضغط على إنهاء بجوار تطبيق لغلاقه. لغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إلغاء الكل. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على .

## مساعدة

ادخل إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.

اضغط على مساعدة على شاشة التطبيقات. حدد فئة لعرض تلميحات حولها.

لفزر الفئات حسب أي ترتيب أبجدي، اضغط على .

للبحث عن كلمات أساسية، اضغط على .

## إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص.


لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.



## تغيير نوع لوحة المفاتيح

اضغط على أي حقل نص، وافتح لوحة الإشعارات، واضغط على **تحديد طريقة الإدخال**، ثم حدد نوع لوحة المفاتيح المستخدمة.

## استخدام لوحة مفاتيح سامسونج

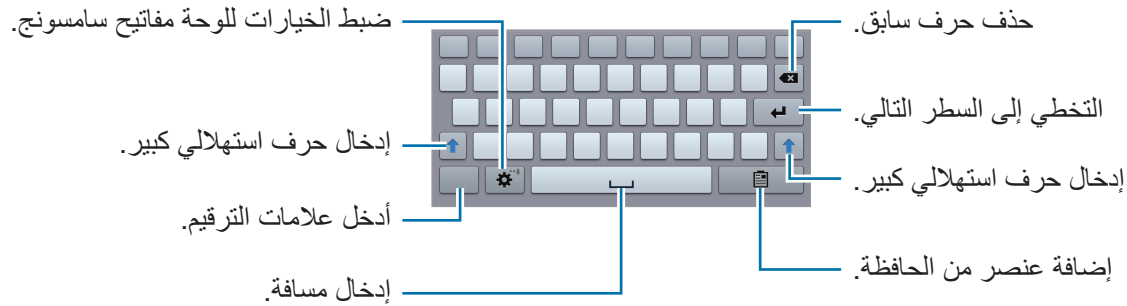

## إدخال حرف استهلاكي

اضغط على **↑** قبل إدخال حرف. بالنسبة لجميع الحروف الكبيرة، اضغط مرتين.



## تغيير نوع لوحة المفاتيح


اضغط مطولاً على **⚙️**، ثم اضغط على **📄** لتغيير نوع لوحة المفاتيح. على لوحة المفاتيح العائمة، اضغط مطولاً على **⌨️** وانقل لوحة المفاتيح العائمة إلى موقع آخر.



## تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أضف لغات على لوحة المفاتيح، ثم قم بإزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير لوحات مفاتيح اللغات.

## الكتابة اليدوية

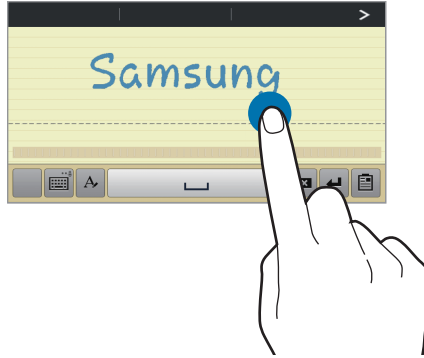اضغط مطولاً على  ← ، ثم اكتب كلمة بإصبع. يتم إدخال الكلمات المقترحة بحروف. حدد كلمة مقترحة.



استخدم إيماءات الكتابة اليدوية لتنفيذ إجراءات، مثل تعديل أو حذف الحروف وإدراج مسافات. لعرض أدلة الإيماءات، اضغط مطولاً على ، ثم اضغط على  ← مساعدة ← استخدام إشارات الكتابة باليد.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





## إدخال النصوص صوتياً

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي ثم تحدث في الميكروفون. يعرض الجهاز ما تنطقه. إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمات بطريقة صحيحة، فاضغط على النص المسطر وحدد كلمة أو عبارة بديلة من القائمة المنسدلة.

لتغيير اللغة أو لإضافة لغات للتعرف الصوتي، اضغط على اللغة الحالية.

## النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب  أو  لتحديد قدر أكبر أو أقل من النصوص، ثم اضغط على نسخ للنسخ أو قص للقص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.

للصقه في حقل إدخال النصوص، اضغط مطولاً على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على لصق.



## التوصيل بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص. ١٠٧)

### تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على **Wi-Fi** لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

- يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



### الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Wi-Fi**، ثم اسحب المفتاح **Wi-Fi** إلى اليمين.

حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على **توصيل**. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائياً بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

### إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على **إضافة شبكة Wi-Fi** في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في **شبكة SSID**، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على **توصيل**.

## نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائياً. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على تجاهل.

## إعداد الحسابات

تطبيقات Google مثل سوق Play، تحتاج إلى توفر حساب Google، و Samsung Apps تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

## إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google. لتسجيل الدخول باستخدام حساب Google، أو لتسجيل الخروج، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← إضافة حساب ← Google. بعد ذلك، اضغط على جديد للاشتراك، أو اضغط على حالي، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز. قم بإعداد حساب سامسونج أيضاً.

## إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط، حدد اسم حساب ضمن حسابات، حدد الحساب لإزالته، ثم اضغط على إزالة الحساب.

## نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

### الاتصال باستخدام التطبيق Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط والمعلومات الشخصية مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائياً. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، اضغط نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

### التوصيل باستخدام Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.

٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

## التوصيل بجهاز وسائط

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل بجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).  
اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

## تأمين الجهاز

امنح الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

### ضبط إلغاء قفل للوجه


على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← إلغاء قفل الوجه.  
قم بملاءمة جهازك في الإطار المراد التقاطه. ثم اضغط رمز إلغاء قفل PIN احتياطي، أو نمط لإلغاء قفل الشاشة في حالة فشل إلغاء قفل الوجه.

### ضبط إلغاء قفل للوجه والصوت

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← الوجه والصوت.  
قم بملاءمة وجهك في الإطار المراد التقاطه ثم اضغط أمراً صوتياً. ثم اضغط رمز إلغاء قفل PIN الاحتياطي، أو نمط لإلغاء قفل الشاشة في حالة فشل إلغاء قفل الوجه والصوت.

## ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **النمط**.  
ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضبط رمز PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

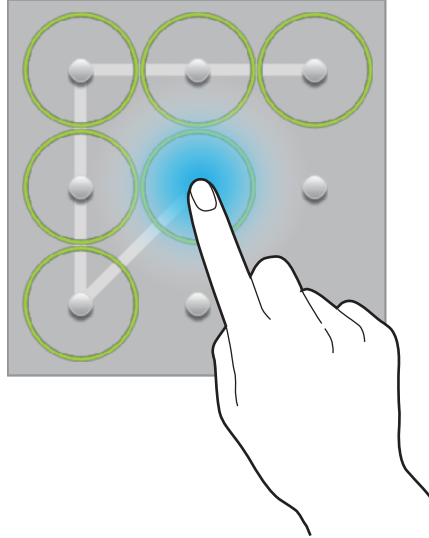

## ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **PIN**.  
أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

## ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **قفل الشاشة** ← **تأمين الشاشة** ← **كلمة المرور**.  
أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

## إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



## ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائياً على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. اضغط فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.



## الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA).

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث الآن.

# الاتصالات


## الهاتف

استخدم هذا التطبيق لإجراء مكالمة أو للرد عليها.  
اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

## إجراء مكالمات

### إجراء مكالمة

استخدم أحد الأساليب التالية:


- لوحة المفاتيح: أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .
- السجلات: قم بإجراء مكالمة من السجل الخاص بالمكالمات الواردة والصادرة والرسائل.
- المفضلة: قم بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال المفضلة.
- جهات الاتصال: قم بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال.

### أرقام الاتصال السريع

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

### توقع الرقم

عند واحداً أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحداً مما يلي لإجراء مكالمة.

010	+1
النتيجة (1)	
	Samsung 01000000000 الرقم

## البحث عن جهات اتصال

أدخل اسماً، أو رقم هاتف، أو عنوان بريد إلكتروني للبحث عن اسم في قائمة جهات الاتصال. بينما يتم إدخال الحروف، تظهر الأسماء المتوقعة. حدد اسماً للاتصال به.

## إجراء مكالمة دولية

اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر العلامة +. أدخل رمز البلد، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على .

## أثناء إجراء المكالمة

تتوفر الإجراءات التالية:

- تعليق: تعليق مكالمة. اضغط على استئناف لاسترداد المكالمة المعلقة.
- إضافة مكالمة: اتصل برقم ثانٍ.
- لوحة المفاتيح: افتح لوحة المفاتيح.
- إنهاء المكالمة: قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- سماعة خارجية: تنشيط سماعة الهاتف الخارجية. ابق الجهاز بعيداً عن أذنك عند استخدام مكبر صوت الهاتف.
- صوت إضافي: قم برفع مستوى الصوت.
- كتم: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- سماعة الرأس: التحويل إلى استخدام سماعة رأس بتقنية البلوتوث في حالة توصيلها بالجهاز.
- انتقال: التبديل بين مكالمتين.
- دمج: إجراء مكالمة متعددة الأطراف أثناء إجرائك لمكالمتين. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. تتوفر هذه الميزة فقط إذا كانت خدمة المكالمات متعددة الأطراف نشطة.
- ☰ ← جهات الاتصال: افتح قائمة الأسماء.
- ☰ ← مذكّرة: قم بإنشاء مذكّرة.
- ☰ ← رسالة: إرسال رسالة.
- ☰ ← تحويل: توصيل الطرف الأول بالطرف الثاني. يؤدي ذلك إلى انفصالك عن المحادثة.
- ☰ ← إدارة مكالمة جماعية: إجراء محادثة خاصة مع طرف واحد أثناء إجراء مكالمة متعددة الأطراف أو فصل طرف واحد من المكالمات متعددة الأطراف.




## إضافة جهات اتصال

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة الأسماء من لوحة المفاتيح، أدخل الرقم واضغط على .

## تأليف رسالة


اضغط على  ← إرسال رسالة لإرسال رسالة إلى الرقم الموجود على الشاشة.

## عرض سجلات المكالمات


اضغط على السجلات لعرض سجل المكالمات الواردة والصادرة.  
لفلترة سجل المكالمات، اضغط على  ← عرض، ثم حدد خيار.

## أرقام الاتصال الثابت

يمكن ضبط الجهاز لتقييد المكالمات الصادرة فقط إلى أرقام مصحوبة بأرقام بادئة محددة. يتم تخزين هذه الأرقام البادئة على بطاقة SIM أو USIM.

اضغط على  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← أرقام الاتصال الثابت ← تمكين FDN، ثم أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. اضغط على قائمة FDN وقم بإضافة أرقام.

## حظر المكالمات

يمكن ضبط الجهاز لمنع إجراء مكالمات معينة. على سبيل المثال، يمكن تعطيل إجراء المكالمات الدولية.  
اضغط على  ← ضبط المكالمات ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← حجب المكالمات، حدد نوع المكالمات، وحدد خيار حظر المكالمات ثم أدخل كلمة مرور.

## تلقي المكالمات


### الرد على مكالمات

عندما تتلقى مكالمات، اسحب  إلى خارج الدائرة.


إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمات أخرى. عند الرد على مكالمات أخرى، يتم وضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.

## رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الرسائل لأعلى. لإنشاء رسالة رفض، اضغط على  ← ضبط المكالمة ← ضبط المكالمة ← إعداد رسائل رفض المكالمات.

## رفض مكالمات تلقائياً من الأرقام غير المطلوبة

اضغط على  ← ضبط المكالمة ← ضبط المكالمة ← رفض المكالمات ← وضع الرفض التلقائي ← أرقام رفض تلقائي، ثم اضغط على قائمة الرفض التلقائي. اضغط على إضافة، وأدخل رقماً وقم بتعيين فئة، ثم اضغط على حفظ.

## المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة.


## انتظار المكالمة

انتظار المكالمة عبارة عن خدمة يتم توفيرها بواسطة مزود الخدمة. يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة لتعليق مكالمة حالية والتحول إلى مكالمة واردة. لا تتوفر هذه الخدمة لمكالمات الفيديو.

للاستفادة من هذه الخدمة، اضغط على  ← ضبط المكالمة ← ضبط المكالمة ← إعدادات إضافية ← انتظار المكالمات.

## إعادة توجيه المكالمة

يمكن تعيين الجهاز لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.

اضغط على  ← ضبط المكالمة ← ضبط المكالمة ← إعدادات إضافية ← تحويل المكالمات، ثم حدد نوع المكالمة والحالة. أدخل رقماً واضغط على تفعيل.

## مكالمات الفيديو

### إجراء مكالمة فيديو

أدخل الرقم أو حدد اسماً من قائمة الأسماء ثم اضغط على .

### أثناء إجراء مكالمة فيديو

تتوفر الإجراءات التالية:

- **التقاط:** التقط صورة للطرف الآخر.
- **تسجيل:** التقط فيديو لصور الطرف الآخر.


من غير المشروع في العديد من البلدان أن يتم تسجيل مكالمة بدون الحصول على إذن الطرف الآخر.



- **تبديل الكاميرا:** التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **لوحة المفاتيح:** افتح لوحة المفاتيح.
- **إنهاء المكالمة:** قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- **مكبر الصوت:** قم بإلغاء تنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **سماعة الرأس:** التحويل إلى استخدام سماعة رأس بتقنية البلوتوث في حالة توصيلها بالجهاز.
- **إخفاء:** ← إخفاء صورتك من الطرف الآخر.
- **الصورة الصادرة:** ← حدد صورة لعرضها على الطرف الآخر.
- **رموز تعبيرية متحركة:** ← تطبيق الرموز التعبيرية على صورتك.
- **عرض السمة:** ← تطبيق رموز تجميلية على صورتك.
- **تفعيل عرض الكرتون:** ← تغيير وضع العرض إلى عرض الكرتون.

## تبديل الصور

اسحب صورة أي من الطرفين على صورة الطرف الآخر لتبديل الصورة.

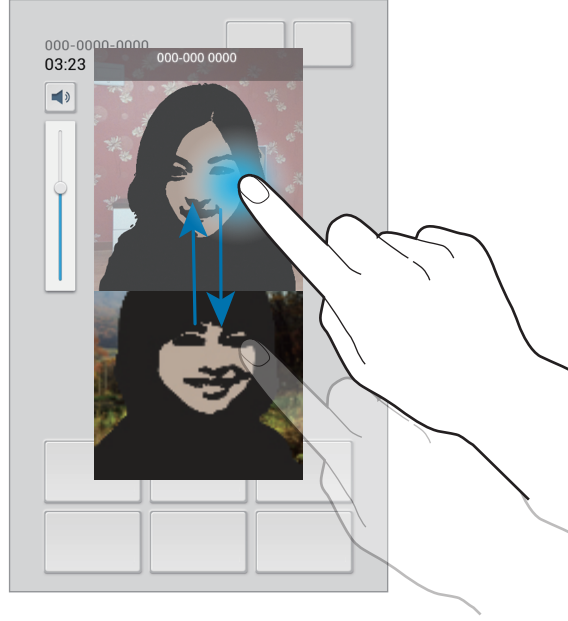

## الاستماع إلى رسالة صوتية

اضغط مطولاً على 1 على لوحة المفاتيح، ثم اتبع الإرشادات التي ترد من مزود الخدمة.




## جهات الاتصال

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما في أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها. اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.

### إدارة جهات الاتصال

#### إنشاء جهة اتصال


اضغط على  وأدخل معلومات جهة الاتصال.

-  : أضف صورة.
-  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.

#### تعديل جهة الاتصال

حدد جهة الاتصال لتعديله، ثم اضغط على .

#### حذف جهة اتصال

اضغط على .

#### ضبط رقم الاتصال السريع

اضغط على  ← إعدادات الاتصال السريع، وحدد رقم اتصال سريع، ثم حدد اسم له. لإزالة رقم اتصال سريع، اضغط مطولاً عليه، ثم اضغط على حذف.

## البحث عن جهات اتصال

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيسر من قائمة الأسماء للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ☆ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- 📞 / 📧 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- ✉ : قم بتأليف رسالة.
- ✉ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

## عرض جهات الاتصال

افتراضياً، يعرض الجهاز جميع جهات الاتصال المحفوظة.

اضغط على ☰ ← جهات الاتصال المراد عرضها، ثم حدد موقعاً يتم فيه حفظ جهات الاتصال.

## نقل جهات الاتصال

### نقل جهات الاتصال إلى Google

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Google.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى جهات اتصال Google تظهر بالشكل 8 في قائمة جهات الاتصال.

### نقل جهات الاتصال إلى سامسونج

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Samsung account.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى جهات اتصال سامسونج تظهر بالشكل 9 في قائمة جهات الاتصال.

## استيراد جهات اتصال وتصديرها

### استيراد جهات اتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار استيراد.


### تصدير جهات اتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار تصدير.

### مشاركة جهات الاتصال

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر ← جهات الاتصال المتعددة، حدد جهات الاتصال، واضغط على تم، ثم حدد أسلوب مشاركة.


## المفضلة

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:


- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- إضافة إلى المفضلة: أضف جهات اتصال إلى المفضلة.
- الإزالة من المفضلة: قم بإزالة جهات الاتصال من المفضلة.
- عرض شبكي / عرض القائمة: قم بعرض جهات الاتصال في شكل شبكة أو قائمة.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.


## المجموعات

### إضافة جهات اتصال إلى مجموعة


حدد مجموعة ثم اضغط على . حدد جهات اتصال لإضافتها، ثم اضغط على تم.

## إدارة المجموعات

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- تعديل مجموعة: قم بتغيير ضبط المجموعة.
- إنشاء: قم بعمل مجموعة جديدة.
- إزالة من المجموعة: قم بإزالة أعضاء من المجموعة.
- إرسال رسالة: قم بإرسال رسالة إلى أعضاء المجموعة.
- إرسال بريد إلكتروني: قم بإرسال بريد إلكتروني إلى أعضاء المجموعة.
- تغيير الترتيب: اضغط مطوياً على  بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على تم.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.

## حذف المجموعات


اضغط على ، وحدد المجموعات التي يضيفها المستخدم، ثم اضغط على مسح. لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية.

## إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى أعضاء مجموعة

حدد مجموعة، واضغط على  ← إرسال رسالة أو إرسال بريد إلكتروني، وحدد أعضاء ثم اضغط على تم.

## بطاقة الأعمال

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.

اضغط على إعداد ملف التعريف، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على حفظ. في حالة حفظ معلومات المستخدم عندما تقوم بإعداد الجهاز، حدد البطاقة الشخصية، ثم اضغط على .

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر ← جهة الاتصال المحددة، ثم حدد أسلوب مشاركة.




## الرسائل

استخدم هذا التطبيق لإرسال رسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).  
اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.


يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية.  
لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.





## إرسال الرسائل

اضغط على ، أضف مستلمين، وأدخل رسالة، ثم اضغط على .


استخدم الأساليب التالية لإضافة مستلمين:

- أدخل رقم هاتف.
- اضغط على ، حدد جهات اتصال، ثم اضغط على تم.

استخدم الأساليب التالية لعمل رسالة وسائط:

- اضغط على  وارفق صور، ولقطات فيديو، وجهات اتصال، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.
- اضغط على  ← إضافة موضوع لإدخال موضوع.

## إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← الجدولة. اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على موافق. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفاً خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.



- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

## الترجمة وإرسال الرسائل

لكي تستخدم ميزة الترجمة أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← ترجمة، اسحب المفتاح ترجمة جهة اليمين، واضبط زوج اللغة، ثم اضغط على موافق.

اضغط على  لترجمة الرسالة، ثم اضغط على تمت. تحل الرسالة المترجمة محل رسالة اللغة المصدر.

## عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم.

حدد اسماً لعرض رسالة الشخص صاحب هذا الاسم.


## بريد إلكتروني

استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني.

اضغط على بريد إلكتروني على شاشة التطبيقات.



## ضبط حسابات البريد الإلكتروني

اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح بريد إلكتروني لأول مرة.


أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على  لحساب بريد إلكتروني خاص، مثل Google Mail أو اضغط على إعداد يدوي لحساب البريد الإلكتروني لشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.


لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ← الضبط ← إضافة حساب.

## إرسال الرسائل

اضغط على حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضوع، والرسالة ثم اضغط على .


اضغط على  لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال.

اضغط على  لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وجهات اتصال، وملاحظات، وأحداث، وغيرها.

اضغط على  ← لإدراج صور، وأحداث، وجهات اتصال، ومعلومات الموقع وغيرها في الرسالة.

## إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← **جدولة الإرسال**. اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على **تمت**. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفاً خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة. 
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

## قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدوياً، اضغط على .

اضغط على رسالة لقراءتها.



اضغط على علامة تبويب مرفق لفتح المرفقات، ثم اضغط على **حفظ لحظه**.

## Google Mail

استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.

اضغط على **Gmail** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.




### إرسال الرسائل

في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على إرسال.

اضغط على **+** نسخة إلى/ مخفية لإضافة مزيد من المستلمين.

اضغط على  ← **حفظ كمسودة** لحفظ الرسالة لتسليمها فيما بعد.

اضغط على  ← **إرفاق ملف** لإرفاق صور، ولقطات فيديو، وموسيقى، وغيرها.


اضغط على  ← **إلغاء** للبدء من جديد.

اضغط على  ← **إعدادات** لتغيير ضبط Google Mail.

اضغط على  ← **إرسال تعليقات** للتعبير عن آرائك في تطوير التطبيق.

اضغط على  ← **مساعدة** للوصول إلى معلومات التعليمات الخاصة بـ Google Mail.

## قراءة الرسائل

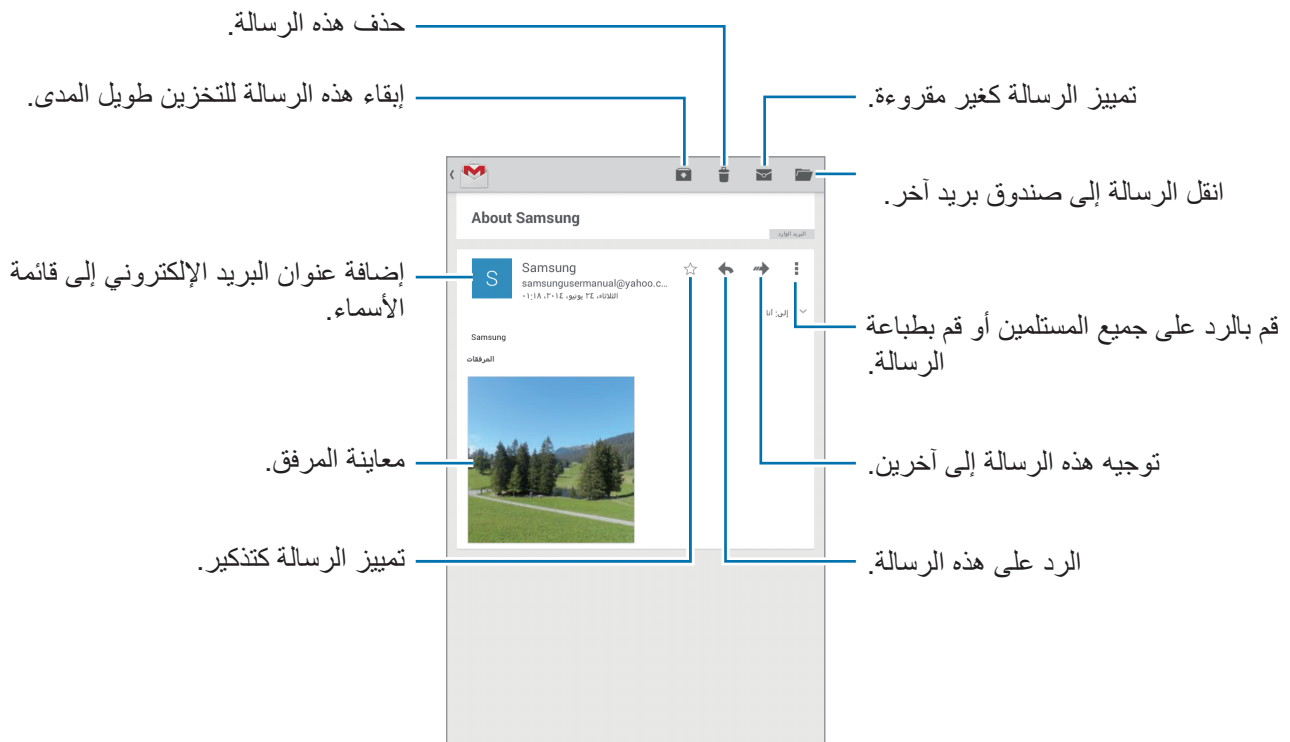

## التسميات

لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل المسماة البريد الوارد.

اضغط على ≡ لعرض الرسائل بتسميات أخرى.

لإضافة ملصق للرسالة، حدد الرسالة واضغط على ≡ ← تغيير التصنيفات، ثم حدد الملصق لتعيينه.

## Hangouts

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين.  
اضغط على **Hangouts** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

حدد صديق من قائمة الأصدقاء أو أدخل بيانات للبحث وحدد صديق من النتائج لبدء الدردشة.

## Google+

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google.  
اضغط على **Google+** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

اضغط على **الكل** لتغيير الفئة، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر.

## صور

استخدم هذا التطبيق لعرض ومشاركة الصور أو لقطات الفيديو عبر خدمات الشبكة الاجتماعية لـ Google.  
اضغط على **صور** على شاشة التطبيقات.






قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

حدد إحدى الفئات التالية:

- **الكل:** عرض جميع الصور أو لقطات الفيديو الملتقطة أو التي يتم تنزيلها إلى الجهاز.
- **المميزة:** يعرض الصور أو لقطات الفيديو المجمعة حسب التاريخ أو الألبوم. اضغط على > لعرض جميع الصور أو لقطات الفيديو في المجموعة.

ثم حدد صورة أو فيديو.

أثناء عرضه، استخدم أحد الرموز التالية:

-  : قم بتعديل الصورة.
-  : قم بمشاركة الصورة أو لقطات الفيديو مع آخرين.
-  : احذف الصورة أو لقطة الفيديو.

## Twitter

استخدم هذا التطبيق لكي تظل متصلاً مع الشبكة الاجتماعية على Twitter.

اضغط على **Twitter** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



أدخل حساب Twitter وكلمة المرور. وبعدئذٍ، اعرض موجز الويب أو قم بمشاركته.

# الويب والشبكة

## الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.  
اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.

## عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على الذهاب.  
اضغط على ≡ لمشاركة أو حفظ أو طباعة صفحة الويب الحالية أثناء استعراض صفحة ويب.

## فتح صفحة جديدة

اضغط على +.

للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين في حقل العنوان، ثم اضغط على العنوان لتحديده.

## البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.






## العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على ★.  
لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على ★ ثم حدد صفحة.



## السجل

اضغط على  ← الصفحات السابقة لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً. لمسح السجل، اضغط على  ← مسح المحفوظات.


اضغط على  ← الصفحات السابقة ← الأكثر زيارة لفتح صفحة ويب من القائمة الخاصة بصفحات الويب الأكثر زيارة.

## الصفحات المحفوظة


لعرض صفحات الويب المحفوظة، اضغط على  ← الصفحات المحفوظة.

## الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها.

لعرض صفحات الويب التي يتم حفظها، اضغط على  ← ملفات محملة.

## مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر.

لمشاركة جزء من صفحة ويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على مشاركة عبر.

## Chrome

استخدم هذا التطبيق للبحث عن معلومات واستعراض صفحات الويب.

اضغط على **Chrome** على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان الويب أو فئة البحث.

## فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← علامة تبويب جديدة.



للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، قم بالتمرير إلى اليسار أو إلى اليمين في حقل العنوان، ثم اضغط على العنوان لتحديده.

## البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.


## المزامنة مع أجهزة أخرى

قم بالمزامنة مع علامات التبويب المفتوحة والعلامات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر، عندما تقوم بتسجيل الدخول باستخدام نفس حساب Google.

لعرض علامات التبويب المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على  ← أجهزة أخرى. حدد صفحة ويب لفتحها. لعرض علامات مرجعية، اضغط على  ← الإشارات المرجعية.

## البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصالاً لاسلكياً مباشراً بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.

- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها. 
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصاً التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث**، ثم اسحب المفتاح **البلوتوث** إلى اليمين.

## الاقتران بأجهزة بلوتوث أخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **البلوتوث** ← **بحث**، وسيتم سرد الأجهزة المكتشفة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائياً على الجهازين للتأكيد.

## إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو**. افتح **الاستوديو**، وحدد صورة، واضغط على  ← **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة البلوتوث. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة. يتم حفظ الملف المنقول في المجلد **Download**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة جهات الاتصال تلقائياً.

## Screen Mirroring

استخدم هذه الميزة لتوصيل جهازك بشاشة كبيرة بواسطة برنامج AllShare Cast، أو HomeSync، ثم قم بمشاركة محتوياتك. يمكنك أيضاً استخدام هذه الميزة مع أجهزة أخرى تدعم ميزة Wi-Fi Miracast.

- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- الأجهزة التي تعمل بدعم Miracast التي لا تدعم حماية المحتوى الرقمي ذو عرض النطاق العالي (HDCP) قد لا تتوافق مع هذه الميزة.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء التشغيل، وذلك حسب اتصال الشبكة.
- لتوفير الطاقة، قم بإلغاء تنشيط هذه الميزة في حالة عدم استخدامها.
- إذا حددت نطاق تردد Wi-Fi فقد لا يتم اكتشاف برامج AllShare Cast أو HomeSync أو قد لا يتم الاتصال بها.
- في حالة قيامك بتشغيل لقطات فيديو أو ألعاب على شاشة التلفزيون، حدد وضع تلفزيون مناسب للتمتع بأفضل تجربة.

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **المزيد من الضبط** ← **Screen Mirroring**، ثم اسحب المفتاح **Screen Mirroring** إلى اليمين. حدد جهازاً، وافتح أو قم بتشغيل ملف ثم تحكم في العرض باستخدام المفاتيح الموجودة في الجهاز. للتوصيل بجهاز يستخدم رمز PIN، اضغط مطولاً على اسم الجهاز لإدخال رمز PIN.

## Samsung Link

استخدم هذا المحتوى لعرض المحتويات المحفوظة على أجهزة توجد عن بُعد أو خدمات التخزين على الويب من خلال الإنترنت. يمكنك عرض ملفات الوسائط المتعددة وإرسالها والموجودة على جهازك إلى جهاز آخر أو إلى خدمة مخزن ويب.

لكي تستخدم هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج وتسجيل جهازين أو أكثر. قد تختلف أساليب التسجيل حسب نوع الجهاز.

اضغط على **Samsung Link** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عند فتحها التطبيق، تظهر جميع المحتويات الموجودة في الأجهزة المسجلة وخدمات التخزين. يمكنك استعراض تلك المحتويات وممارسة اللعب بها.

### إرسال الملفات

ارسل ملفات إلى أجهزة أخرى أو قم بتحميلها إلى خدمات مخزن الويب.

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليسر أو اليمين لتحديد فئة وسائط.

ثم اضغط على ، حدد الملفات، ثم اضغط على .



### مشاركة الملفات

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليسر أو اليمين لتحديد فئة وسائط.

ثم اضغط على ، وحدد الملفات، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

### تشغيل الملفات على جهاز بعيد

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب وقم بالتمرير لليسر أو اليمين لتحديد فئة وسائط.

ثم اضغط على ، حدد الملفات، واضغط على ، ثم حدد جهاز.

• قد تختلف تنسيقات الملفات المعتمدة حسب الأجهزة المتصلة كمشغل للوسائط.

• قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء عرضها، وذلك حسب اتصال الشبكة.



## إدارة المحتويات على خدمة مخزن ويب

حدد خدمة مخزن ويب، ثم اعرض ملفاتك وقم بإدارتها.

لنقل الملفات بين جهازك وخدمة مخزن ويب، اضغط على ، حدد الملفات، ثم اضغط على .


لتسجيل خدمات مخزن الويب إلى الجهاز، اضغط على  ← إضافة تخزين، ثم حدد خدمة مخزن ويب.

## Group Play

استخدام هذا التطبيق للتمتع بلحظات مع أصدقائك بواسطة مشاركة وعرض المحتوى. قم بإنشاء أو الانضمام إلى جلسة Group Play، ثم قم بمشاركة المحتوى، مثل الصور أو الموسيقى.

اضغط على **Group Play** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- أثناء استخدام هذا التطبيق، لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi.

انضم إلى جلسة Group Play.

قم بإنشاء جلسة Group Play.

اضبط ما إذا كان مطلوباً استخدام كلمة مرور مجموعة.











## إنشاء مجموعة Group Play

- عندما تقوم بإنشاء جلسة Group Play، يمكن أن تنضم أجهزة أخرى إلى الجلسة ومشاركة المحتوى.
- عندما تستخدم كلمة مرور لجلسة Group Play، فيجب أن تدخل أجهزة أخرى كلمة مرور للانضمام إلى الجلسة. لكي تستخدم كلمة مرور، ضع علامة اختيار أمام **تعيين كلمة مرور جماعية**.
- اضغط على **إنشاء مجموعة**، وحدد كلمة مرور، ثم استخدم الميزات التالية:
- **مشاركة الموسيقى:** قم بتوصيل جهازين أو أكثر واستخدمها لعمل مؤثر صوتي محيطي عند مشاركة الموسيقى.
  - **مشاركة الصور:** حدد صور لمشاركتها.
  - **مشاركة المستندات:** حدد مستندات لمشاركتها.
  - **تشغيل الألعاب، وغير ذلك المزيد:** قم بممارسة الألعاب عبر الإنترنت مع الأصدقاء.


## الانضمام إلى Group Play

- انضم إلى جلسة Group Play التي يتم إنشاؤها بواسطة جهاز آخر.
- اضغط على **انضمام لمجموعة**، وحدد جلسة "Group Play" للانضمام إليها، ثم أدخل كلمة المرور للمجموعة إذا لزم الأمر. حدد فئة وسائط وسيظهر المحتوى الذي يجري مشاركته حاليًا على الجهاز.


## استخدام ميزات إضافية في جلسة Group Play

- أثناء مشاركة المحتوى مع أجهزة أخرى، استخدم الميزات التالية:
-  : تغيير ضبط مكبر الصوت لكل جهاز متصل.
  -  ←  : اضبط مستوى الصوت.
  -  ←  : قم بتعيين الجهاز لكي تستخدم جميع الأجهزة المتصلة مثل مكبر الصوت الاستريو.
  -  : اكتب ملاحظة أو ارسم على الشاشة. جميع المشاركين في الجلسة يمكن أن يشاهدوا ما تقوم بإنشائه.
  -  : عرض جميع الصور التي يتم مشاركتها في مخطط الصور المصغرة. تتوفر هذه الميزة عندما تحدد أكثر من صورتين.
  -  /  : تحديد المزيد من الصور أو المستندات.
  -  : عرض المشاركين في المجموعة.

## Smart Remote

استخدم هذا التطبيق لكي تستخدم الجهاز كوحدة تحكم عن بُعد في أجهزة التلفزيون وأنظمة التسلية. اضغط على **Smart Remote** على شاشة التطبيقات. يجب عليك أولاً توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi والتأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء بالجهاز يواجه التلفزيون. قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. 

### ضبط الجهاز كوحدة تحكم عن بُعد للتلفزيون

اضغط على **Choose Your Country or Region**، وحدد بلد أو منطقة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية التسجيل. افتح لوحة وحدة التحكم عن بُعد، اضغط على مقبض اللوحة الموجود في الحافة اليمنى العليا من الشاشة. لإضافة مساحة أخرى، اضغط على  **Add New Room**.

### تخصيص ضبط التحكم عن بُعد

اضغط على  واستخدم الخيارات التالية:

- **Rooms & Devices**: قم بتغيير ضبط التوصيل.
- **Edit Channels**: قم بتعديل القنوات المعروضة على شاشة الجهاز.
- **Profile**: أدخل ملف تعريف المستخدم بحيث يمكن لـ Peel البحث عن أفضل اللقطات.
- **Favorite Programs**: اعرض البرامج المفضلة.
- **Cut Programs**: استعد البرامج التي سبق إخفاؤها.
- **Genres**: قم بإخفاء أو تغيير ترتيب الأعمار.
- **Sports**: قم بإخفاء أو تغيير ترتيب الرياضات.
- **Send Feedback**: قم بالإبلاغ عن آرائك لتطوير التطبيق.
- **Notifications**: اضبط الجهاز لتذكيرك ببرامج التلفزيون المتعددة السابقة.
- **Reset Peel**: أعد تعيين ضبط الاتصال.

# الوسائط

## الموسيقى


استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.  
اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

## تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.  
اضغط على صورة الألبوم الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة لفتح شاشة مشغل الموسيقى.






للاستماع إلى الأغاني على مستويات صوتية متساوية، اضغط على  ← الضبط ← متقدم ← مستوى الصوت الذكي.

عندما يكون مستوى الصوت الذكي نشطاً، يمكن أن ينتهي مستوى الصوت أعلى من مستوى صوت الجهاز. توخى بالغ الحذر لتجنب التعرض لفترة طويلة للأصوات العالية لكي تحول دون إتلاف حاسة السمع لديك.



مستوى الصوت الذكي قد لا يتم تنشيطه لبعض الملفات.



لضبط صوت مخصص أثناء الاستماع إلى الأغنيات باستخدام سماعة رأس، اضغط على  ← الضبط ← متقدم ← Adapt Sound ← مفعّل. عندما تقوم برفع مستوى الصوت إلى المستوى ١٤ أو أعلى، لا يتم تطبيق خيار الصوت التكيفي على تشغيل الموسيقى. إذا قمت بخفض مستوى الصوت إلى المستوى ١٣ أو أقل، يتم إعادة تطبيق الخيار.

## ضبط أغنية كنغمة رنين

لاستخدام الأغنية التي يجري تشغيلها حالياً كنغمة رنين، اضغط على  ← تعيين ← نغمة رنين الهاتف.


## إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على . أدخل عنواناً واضغط على موافق. حدد أسماء لتضمينها، ثم اضغط على تم.

لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، اضغط على  ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

## تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائياً بواسطة الجهاز. عند إضافة أغنية جديدة، اضغط على مربع الموسيقى ← .

اضغط على مربع الموسيقى وحدد خلية الحالة النفسية. أو اختر خلايا متعددة من خلال سحب أصبعك.

## الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم الاستوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باستخدام كاميرا الجهاز. (ص. ٧٥)

اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.



- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائياً في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.


### إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحاً به قانوناً.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

## التقاط الصور

### التقاط صورة


اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. عندما يكون الهدف في التركيز، يتحول لون إطار التركيز إلى اللون الأخضر. اضغط على  لالتقاط الصورة.

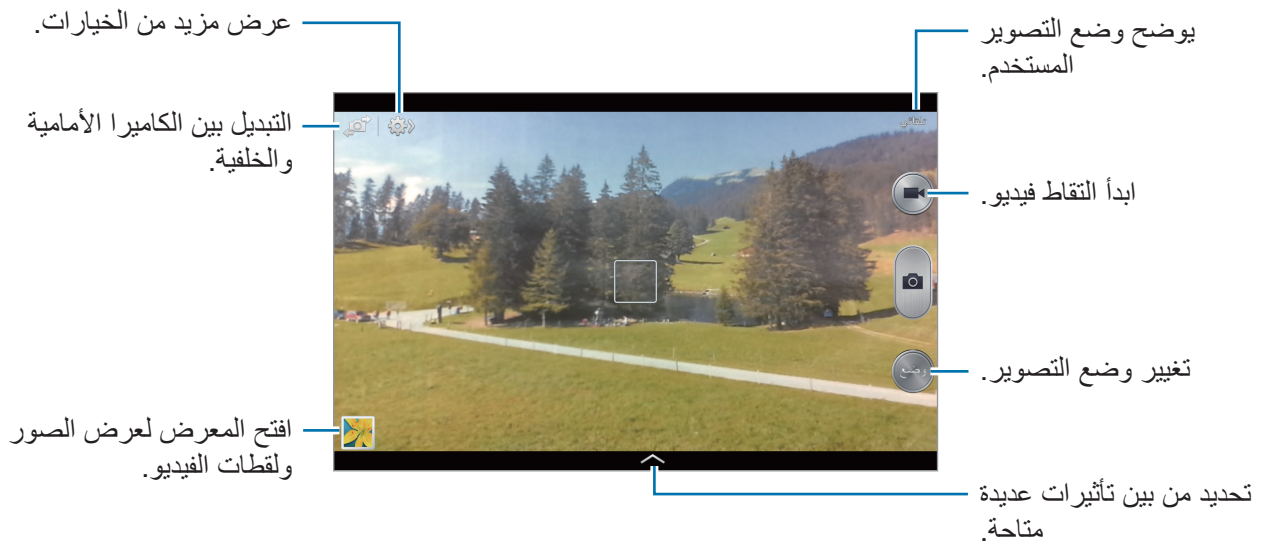

## وضع التصوير

تتوفر مؤثرات صور عديدة.

اضغط على وضع، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل الشاشة على الجانب الأيمن منها.

- تلقائي: استخدم ذلك للسماح للكاميرا بتقييم البيئات المحيطة وتحديد الوضع المثالي للصورة.
  - وجه جميل: التقط صورة للوجه البراقة للحصول على صور أكثر جمالاً.
  - الصوت والالتقاط: استخدم ذلك لالتقاط صورة مع الصوت.
- اضغط على  لالتقاط الصورة. يسجل الجهاز بضعة ثوان من الصوت قبل التقاط الصورة.

بينما يتم التقاط الصور بهذا الوضع، يتم تسجيل الصوت بواسطة الميكروفون الداخلي.



- بانوراما: التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معاً للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التلميحات.
- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق عدسة الكاميرا ضمن إطار الدليل.
- تجنب التقاط صور لهدف في مقدمة خلفيات غير محددة، مثل السماوات الفارغة، أو الجدران الخالية.
- ألعاب رياضية: استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.
- ليلي: استخدم هذا الضبط للصور الملتقطة في الظروف الأكثر إعتاماً.

## الصور البانورامية

الصورة البانورامية عبارة عن صورة ذات أفق عريض تتألف من عدة لقطات.




اضغط على وضع ← بانوراما.


اضغط على  وحرك الكاميرا في اتجاه واحد. عندما يتم محاذاة إطارَي دليل البانوراما، تلتقط الكاميرا تلقائياً لقطة أخرى بتسلسل بانورامي. لإيقاف الالتقاط، اضغط على .

إذا كانت عدسة الكاميرا خارج الاتجاه، فسيوقف الجهاز عن التصوير.

## التقاط الفيديو

### التقاط فيديو

اضغط على  لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اضغط على . لإيقاف التسجيل، اضغط على .

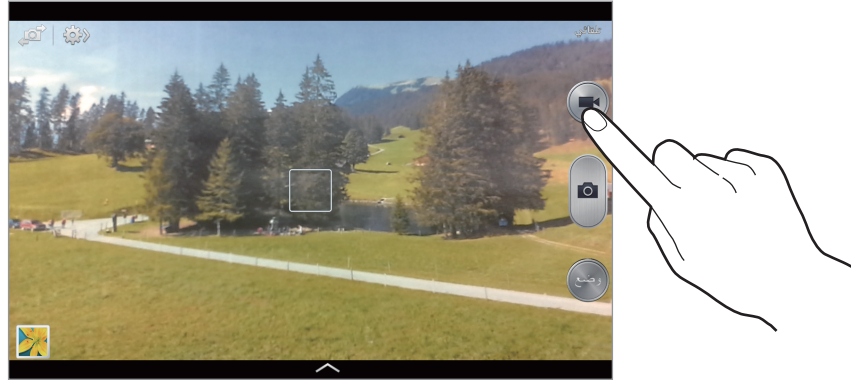


### وضع التسجيل

اضغط على  ←  لتغيير وضع التسجيل.

- عادي: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- حد رسالة الوسائط: استخدم هذا الوضع لتقليل جودة التسجيل للإرسال عبر خدمة الرسائل.

## التكبير والتصغير

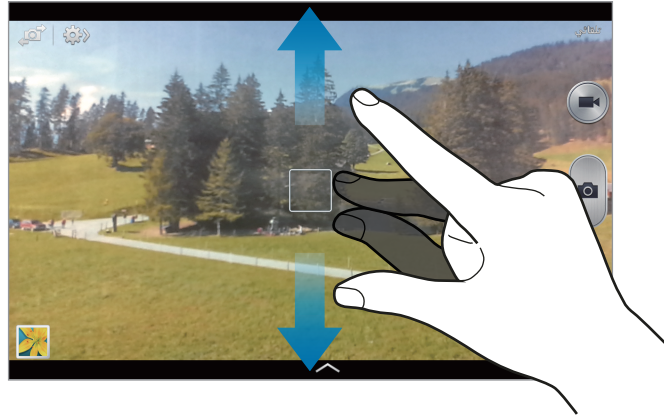

استخدم أحد الأساليب التالية:

- يمكنك استخدام مفتاح مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معاً على الشاشة للتصغير.
- يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو.






## مشاركة لقطة

اضغط على  ← ، ثم حدد أحد الإجراءات التالية:



- مشاركة اللقطة: ارسل صورة مباشرة إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi Direct.
- مشاركة صورة الصديق: اضبط الجهاز للتعرف على وجه الشخص الذي قمت بوضع علامة عليه في الصورة وارسلها إلى هذا الشخص.
- مشاركة صورة ChatON: ارسل صورة إلى جهاز آخر عبر ChatON. قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- مستكشف العرض عن بُعد: اضبط الجهاز للتحكم في الكاميرا عن بُعد.

## التحكم في الكاميرا عن بُعد

اضبط جهاز كعدسة الكاميرا للتحكم في الكاميرا عن بُعد.

- اضغط على  ←  ← مستكشف العرض عن بُعد، ثم قم بتوصيل الجهاز والكاميرا باستخدام Wi-Fi Direct.
- اضغط على  لالتقاط صورة عن بُعد باستخدام الجهاز كعدسة الكاميرا.


## تهيئة الضبط للكاميرا

اضغط على  ←  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- **حجم الصورة / حجم الفيديو:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **نمط التركيز:** حدد وضع تركيز. **ضبط البؤرة** يتم التحكم فيه بواسطة الكاميرا. **ماكرو** مخصص للأهداف القريبة للغاية.
- **أوضاع القياس:** حدد طريقة قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **ISO:** حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. ويتم قياس ذلك على مكافئات فيلم الكاميرا. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة.
- **علامة الموقع:** ارفق علامة موقع GPS بالصورة. قم بتنشيط هذه الميزة عند التقاط صور لإنشاء ألبومات في **ألبوم الحكايات**.
-  لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- قد يظهر موقعك في الصور عندما تقوم بتحميلها على الويب. لكي تتجنب ذلك، قم بإلغاء تنشيط ضبط رمز GPS.
- **مراجعة الصور/مقاطع الفيديو:** اضبط الجهاز لعرض الصور أو الفيديو بعد التقاطها.
- **مفتاح الصوت:** اضبط الجهاز على استخدام مفتاح مستوى الصوت للتحكم في زر المصراع أو وظيفة التكبير.
- **الموقت:** استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنياً.
- **توازن الأبيض:** حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهاً لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.

- **قيمة التعرض:** قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **خطوط الإرشاد:** تعرض أدلة عدسة الكاميرا للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الكاميرا لالتقاط صور بواسطة الأوامر.
- **اسم الملف السياقي:** ضبط الكاميرا لعرض علامات سياقية. قم بتنشيط ذلك لاستخدام Tag Buddy في الاستوديو و ألبوم الحكايات.
- **حفظ كصورة معكوسة:** اعكس الصورة لإنشاء صورة معكوسة للمنظر الأصلي.
- **التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **إعادة ضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

## الاختصارات

أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا. اضغط على  ← **تعديل الإعدادات السريعة.** اضغط مطولاً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

## الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو. اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

## عرض الصور

يؤدي تشغيل الاستوديو إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل **بريد إلكتروني**، بحفظ صورة، فإن مجلد **Download** يتم إنشاؤه تلقائياً لكي يحتوي الصور. وبنفس الطريقة، فإن النقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائياً. حدد مجلد لفتحه. في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

## التكبير والتصغير


استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطاً مزدوجاً في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معاً للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطاً مزدوجاً للرجوع.

## تشغيل الفيديو


تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

## اقتصاص شرائح من فيديو

حدد فيديو ثم اضغط على . حرك القوس البادئ إلى نقطة البدء المطلوبة، وحرك قوس الإنهاء إلى نقطة الإنهاء المطلوبة، ثم احفظ الفيديو.

## تعديل الصور


عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- **المفضلة:** أضف الصورة إلى قائمة المفضلة.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.
- **إطار الصور:** استخدم ذلك لإضافة إطار وملاحظة إلى صورة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **Photo frame**.
- **ملاحظة صورة:** استخدم هذه الخاصة لتدوين ملاحظة على الجهة الخلفية من الصورة. اضغط على  لتعديل الملاحظة.
- **نسخ إلى الحافظة:** قم بالنسخ إلى الحافظة.
- **طباعة:** اطبع الصور بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
- **تغيير الاسم:** أعد تسمية الملف.
- **مشاركة صورة الصديق:** ارسل الصورة إلى شخص تم تمييز وجهه بعلامة في الصورة.
- **تدوير لليسار:** قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.



- تدوير لليمين: قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- قص: قم بتغيير حجم الإطار الأزرق لاقتصاص وحفظ الصورة بداخله.
- تعيين: اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- التفاصيل: اعرض تفاصيل الصورة.
- الضبط: قم بتغيير ضبط المعرض.

## تعديل الصور




عند عرض صورة، اضغط على  ← محرر الصور أو Paper Artist.

## الصور المفضلة

عند عرض صورة، اضغط على  ← المفضلة لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة.




## حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← تحديد عنصر، وحدد الصور ثم اضغط على .
- عند عرض صورة، اضغط على .

## مشاركة الصور


استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← تحديد عنصر، وحدد الصور ثم اضغط على  لإرسالها إلى آخرين.
- عند عرض صورة، اضغط على  لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

## الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على  ← تعيين لضبط الصورة كخلفية أو لتعيينها إلى جهة اتصال.


## وضع علامات على الوجوه

اضغط على  ← الضبط ← علامات، ثم ضع علامة اختيار أمام **بصمة الوجه**. يظهر إطار أصفر اللون حول الوجه الذي يتم التعرف عليه في الصورة. اضغط على الوجه، واضغط على **إضافة اسم**، ثم حدد أو أضف جهة اتصال. عند ظهور رمز الوجه على إحدى الصور، اضغط على رمز الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل.


قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.



## استخدام تمييز رفيق

اضغط على  ← الضبط ← علامات ← العلامات المساعدة، ثم اسحب المفتاح العلامات المساعدة جهة اليمين لعرض علامة سياقية (الطقس، والموقع، والتاريخ، واسم الشخص) عند فتح صورة.

## التنظيم باستخدام المجلدات


قم بإنشاء مجلد لتنظيم الصور أو لقطات الفيديو المخزنة في الجهاز. يمكنك نسخ أو إزالة الملفات من مجلد إلى آخر. لإنشاء مجلد جديد، اضغط على . أدخل اسماً للمجلد، واضغط على **موافق**، ثم اختر الصور أو لقطات الفيديو. اضغط مطوياً على أي صورة محددة أو فيديو، واسحبها إلى المجلد الجديد، ثم اضغط على **تم**. اضغط على **نسخ للنسخ** أو **نقل للنقل**.

## ألبوم الحكايات

استخدم هذا التطبيق لإنشاء الألبوم الرقمي الخاص بك للاحتفاظ بقصصك بواسطة تنظيم الصور بدقة وبشكل تلقائي. اضغط على ألبوم الحكايات على شاشة التطبيقات.

### إنشاء ألبومات الحكايات

قم بعمل ألبوم للحكايات بواسطة تحديد صور من الاستوديو أو صور تم فرزها حسب معلومات الرمز. اضغط على **+** ثم حدد خيارًا.

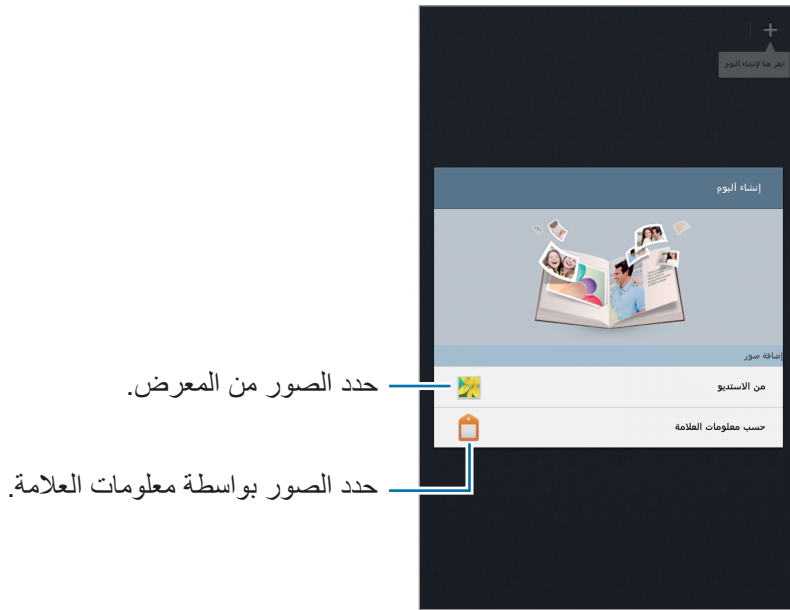

### إنشاء ألبومات من المعرض

اضغط على من الاستديو، حدد مجلد وحدد صورًا ثم اضغط على تم. أدخل عنوانًا للألبوم، وحدد سمة وصورة غلاف، ثم اضغط على إنشاء ألبوم.

## إنشاء ألبوم بواسطة معلومات العلامة

قم بإنشاء ألبومات بواسطة فرز الصور حسب معلومات العلامة مثل الموقع الذي تم التقاط الصورة فيه أو الأهداف أو الوقت.

اضغط على **حسب معلومات العلامة**، ثم اضبط خيارات العلامة التالية:

- **الموقع:** حدد موقعًا. يقوم الجهاز بفرز الصور من الموقع. لكي تستخدم علامات الموقع، قم بتنشيط ضبط علامة GPS في الكاميرا قبل التقاط الصور. (ص. ٧٤)
  - **أشخاص:** حدد أشخاصًا من الصور المميزة بعلامة. يقوم الجهاز بفرز الصور الملتقطة مع الأشخاص. لكي تستخدم علامات الأشخاص، أضف علامات إلى الصور في **الاستديو**. (ص. ٧٨)
  - **الوقت:** حدد فترة زمنية. يقوم الجهاز بفرز الصور الملتقطة أثناء الفترة التي تحددها.
- بعد انتهاء الضبط، اضغط على **بحث عن صور**. أدخل عنوانًا للألبوم، وحدد سمة وصورة غلاف، ثم اضغط على **إنشاء ألبوم**.

## عرض ألبومات الحكايات

حدد ألبوم حكايات. تظهر صورة الغلاف على الصفحة الأولى. تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصور في ألبوم الحكايات.

على صفحة الألبوم اضغط على  واستخدم الوظائف التالية. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب الصفحة.

- **تعديل العنوان:** أعد تسمية الألبوم.
- **إضافة محتوى:** أضف مزيد من المحتوى إلى الصفحة الحالية.
- **إزالة المحتوى:** احذف المحتوى الموجود في الصفحة الحالية.
- **تعديل:** قم بتغيير المخطط الخاص بالصفحة الحالية.
- **تغيير السمة:** قم بتغيير السمة لتخطيط الصفحة.
- **تغيير صورة الغلاف:** قم بتغيير صورة الغلاف الخاص بالألبوم.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في الألبوم الحالي.

- مشاركة عبر: ارسل الألبوم إلى آخرين.
- طباعة: اطبع الألبوم بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
- طلب كتاب الصور: قدم طلبًا للألبوم المطبوع.
- تصدير ألبوم: قم بتصدير الألبوم إلى مواقع تخزين أخرى.
- مسح الصفحة: احذف الصفحة.

## إنشاء ألبومات مصحوبة بصور موصى بها


عندما تلتقط عدة صور في موقع، يقترح الجهاز إنشاء ألبوم جديد استنادًا إلى الموقع. تساعدك هذه الميزة على إنشاء ألبومات للصور مناسبة عندما تكون لديك أحداث أو سفر.

### ضبط مدينتك

اضبط مدينتك لكي تساعد الجهاز على التعرف على ما إذا كنت في بيتك أو مسافرًا. يقترح الجهاز إنشاء ألبوم صور للأحداث أو للرحلات يستند إلى موقعك. على سبيل المثال، عند الحديث عن الصور الموجودة خارج مدينتك، فإن الجهاز يقترح إنشاء ألبوم للرحلات.

اضغط على  ← الضبط ← المدينة الرئيسية، حدد طريقة ضبط ثم اضغط على حفظ.


### ضبط حد أدنى لعدد الصور

اضغط على  ← الضبط، ثم اسحب المفتاح الموجود بجانب نوع الألبوم ضمن الاقتراحات إلى اليمين. حدد نوع الألبوم ثم اضبط حد أدنى لعدد الصور.

عندم تلتقط صورًا تتوافق مع الفئة التي تحددها، يقترح الجهاز عمل ألبوم.

يوصي الجهاز بعمل ألبومات حكايات عندما تضغط على الرقم المحدد مسبقًا من الصور في يوم واحد. 

### إنشاء ألبوم أحداث أو رحلات

اضغط على  ← من الاقتراحات. حدد ألبومًا، وأدخل عنوانًا للألبوم، ثم اضغط على تم.

# Paper Artist

استخدم هذا التطبيق لكي تجعل الصور تبدو مثل الرسومات الإيضاحية مع وضع تأثيرات مرحة أو إطارات. اضغط على **Paper Artist** على شاشة التطبيقات.

استخدم الأدوات الفنية لتعديل إحدى الصور. يتم حفظ الصورة المعدلة في المجلد الاستوديو ← **Paper Pictures**.



## فيديو

استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.


اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.



تجنب قفل شاشة الجهاز أثناء تشغيل فيديو عند الطلب DivX. في كل مرة تقوم فيها بقفل الشاشة أثناء تشغيل فيديو عند الطلب لـ DivX، سيتم فقد أحد الإيجارات المتوفرة لديك.

## تشغيل الفيديو


حدد فيديو للتشغيل.

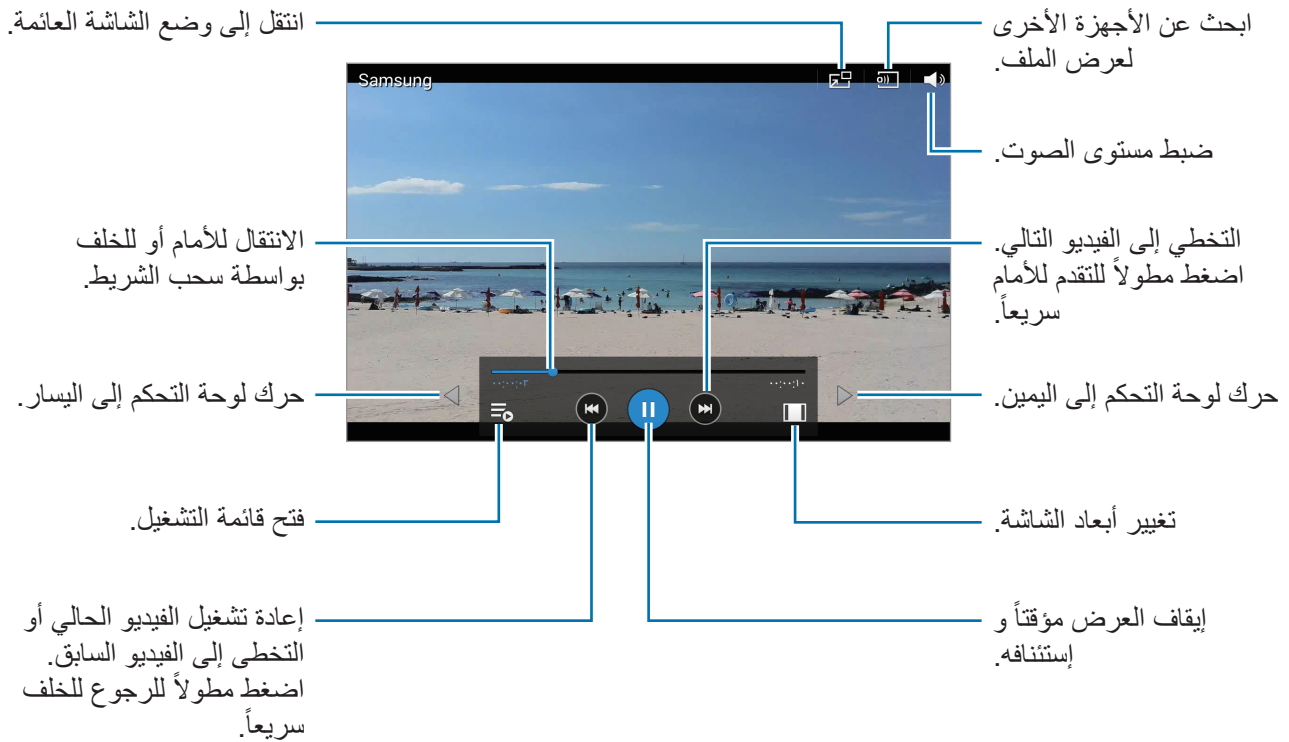


## حذف الفيديو

ضغط على : ← مسح، حدد لقطات الفيديو، ثم اضغط على مسح.

## مشاركة الفيديو

اضغط على  ← مشاركة عبر، حدد لقطات الفيديو، واضغط على تم، ثم حدد طريقة مشاركة.

## استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على  لاستخدام المشغل المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معاً على الشاشة لتصغيره. لنقل المشغل، قم بسحبه إلى موقع آخر.

## YouTube


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.

اضغط على YouTube على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## مشاهدة الفيديو



اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي للعرض ملء الشاشة.

## مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

## تحميل الفيديو

اضغط على  ← التحميلات ← ، حدد فيديو، وأدخل معلومات للفيديو، ثم اضغط على تحميل.



## Flipboard

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى المجالات المخصصة.

اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لبدء تشغيل Flipboard، انقر يسارًا على صفحة التحيّة، واضغط على لتبدأ، وحدد موضوعات الأخبار، ثم اضغط على **Build Your Flipboard**.

حدد قصة الغلاف، وتنقل بين صفحات Flipboard، ثم حدد المقالة المطلوب قراءتها.

## Businessweek+

استخدم هذا التطبيق للحصول على آخر الأخبار المتعلقة بالمال والأعمال وبيانات السوق، وغيرها المزيد.

اضغط على **Businessweek+** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## NYTimes

استخدم هذا التطبيق للاستعراض والتنقل بين بعض المقالات وغيرها المزيد.

اضغط على **NYTimes** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



للبحث عن مقالات، اضغط على 🔍، ثم أدخل كلمة رئيسية في حقل البحث.

# التطبيقات ومخازن الوسائط

## سوق Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز. اضغط على سوق Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على 🔍 للبحث بكلمة أساسية. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تثبيت. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، اضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات اضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



## إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من سوق Play. اضغط على ≡ ← تطبيقاتي، وحدد تطبيقاً لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على إزالة.

## Samsung Apps

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).


اضغط على **Samsung Apps** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### تنصيب التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. اضغط على **الفئة** لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث. حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على **مجاناً**. إذا تطلب الأمر دفع تكلفة مقابل تثبيت أحد التطبيقات، فاضغط على السعر، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات اضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



## Game Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى الألعاب.


اضغط على **Game Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



تنقل لليسار أو اليمين وحدد لعبة لتنزيلها من **Samsung Apps**.

## Music Hub

استخدم هذا التطبيق لتشغيل الموسيقى وقم بشراء الأغنيات أو الألبومات من كتالوج Music Hub. اشترك في خدمة Music Hub المتميزة لكي تتمتع بالتوصيات المخصصة، وبت الأغنية غير المحدود، ومحطات الراديو الخاصة، وخدمة مخزن السحابة لجميع أنواع الموسيقى. للحصول على المزيد من التفاصيل، اضغط على  ← تعليمات أو تفضل بزيارة موقع Music Hub على الويب. اضغط على **Music Hub** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم بعض الميزات هذا التطبيق بشكل مختلف حسب شروط الاشتراك.
- بعض الميزات بما في ذلك بث الخدمات قد لا توفر حسب المنطقة أو مزود الخدمة.



### الموسيقى

قم بتشغيل الموسيقى المخزنة على الجهاز وفي خادم مخزن السحابة. تظل جميع أنواع الموسيقى متزامنة تلقائيًا مع الكمبيوتر.

### الفئة

استمتع ببث أغاني غير محدود. قم ببث الموسيقى أو تنزيلها للاستماع إليها بدون تغطية الشبكة. قم بإضافة أغنيات لقوائم التشغيل ومشاركتها مع الأصدقاء.

### الراديو

استمع إلى الموسيقى على محطات الراديو أو قم بعمل الموسيقى الخاصة بك. يمكنك تخصيص محطاتك حسب الفنان الذي تحبه. تقوم المحطة بعرض موسيقى مشابهة للأغنيات الخاصة بالفنان المفضل لديك. يمكنك أيضًا تلقي توصيات مخصصة من Music Hub.

## كتب Play

استخدم هذا التطبيق لقراءة ملفات الكتب وتنزيلها.  
اضغط على **كتب Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## أفلام وتلفزيون Play

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة وتنزيل واستئجار الأفلام أو عروض التلفزيون.  
اضغط على **أفلام وتلفزيون Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## موسيقى Play

استخدم هاذ التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو بث الموسيقى من خدمة سحابة Google.  
اضغط على **موسيقى Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## ألعاب Play

استخدم هذا التطبيق لتنزيل الألعاب وممارستها.  
اضغط على **ألعاب Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## Play Newsstand

استخدم هذا التطبيق لقراءة أحدث المقالات الإخبارية.

اضغط على **Play Newsstand** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## Readers Hub

استخدم هذا التطبيق لقراءة ملفات الكتب وتنزيلها.

اضغط على **Readers Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد كتاب لقراءته. لتنزيل ملفات الكتب، انتقل إلى "متجر محور القراء".

## Learning Hub

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى مواد تعليمية.

اضغط على **Learning Hub** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.






حدد فئة، ثم حدد محاضرة بالفيديو أو كتاب.

# الأدوات المساعدة




## المذكرة

استخدم هذا التطبيق لتسجيل المعلومات المهمة لحفظها وعرضها في وقت لاحق.  
اضغط على المذكرة على شاشة التطبيقات.

### تأليف المذكرات


اضغط على ، وأدخل مذكرة، ثم اضغط على حفظ.  
لتغيير لون الخلفية، اضغط على  ← اللون.  
لقفل المذكرة بحيث لا يمكن للآخرين الاطلاع عليها، اضغط على  ← قفل.

### استعراض المذكرات

استعرض الصور المصغرة للمذكرات بواسطة التمرير للأعلى أو للأسفل.  
لتعديل المذكرة، اضغط على المذكرة.  
للبحث عن ملاحظة، اضغط على .  
لتغيير وضع العرض، اضغط على .  
لحذف مذكرة، اضغط على .  
لفرز المذكرات حسب التاريخ اضغط على  ← تصنيف حسب.  
لإرسال النص في مذكرات إلى آخرين، اضغط على  ← مشاركة النص عبر.  
لإرسال المذكرات إلى آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر.  
لطباعة مذكرات عن طريق توصيل الجهاز بطابعة، اضغط على  ← طباعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.

لاستيراد المذكرات من Google Docs، اضغط على  ← استيراد.  
لتصدير مذكرات إلى مواقع تخزين أخرى، اضغط على  ← تصدير.  
لتغيير ضبط المذكرة، اضغط على  ← الضبط.

## عرض مذكرة

اضغط على الصورة المصغرة للملاحظة لفتحها. تنقل إلى اليسار أو اليمين لمشاهدة المزيد من المذكرات.  
اضغط على  واستخدم ما يلي:

- مسح: احذف المذكرة.
- اللون: قم بتغيير لون الخلفية.
- قفل: اقفل المذكرة بحيث لا يمكن للآخرين الاطلاع عليها.
- طباعة: اطبع الصور بواسطة توصيل الجهاز بطابعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
- مشاركة النص عبر: ارسل النص في المذكرة إلى آخرين.
- مشاركة عبر: ارسل المذكرة إلى آخرين.

## مخطط S

استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.  
اضغط على **S مخطط** على شاشة التطبيقات.


## إنشاء أحداث أو مهام


اضغط على ، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:


- إضافة حدث: أدخل حدث مع ضبط متكرر اختياري.
- إضافة مهمة: أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختيارية.
- إضافة مذكرة: قم بإنشاء مذكرة مكتوبة بخط اليد لإرفاقها بالتاريخ.



لإضافة حدث أو مهمة بطريقة أكثر سرعة، اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.

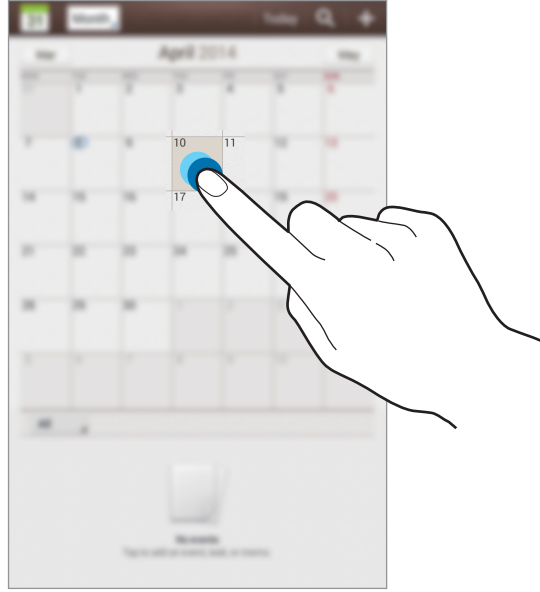


أدخل عنواناً وحدد التقويم لاستخدامه، أو قم بالمزامنة معه. ثم اضغط على **تعديل تفاصيل الحدث** أو **تعديل تفاصيل المهمة** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، ومتى يكون له تنبيه مقدم، أو متى يحدث. قم بدعوة الآخرين إلى الحدث بواسطة إرسال بريد إلكتروني. أدخل عنوان البريد الإلكتروني إلى **حقل المشاركين** أو اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.

ارفق خريطة تعرض موقع الحدث. أدخل الموقع في **الحقل الموقع**، واضغط على  بجوار الحقل، ثم حدد نقطة على موقع محدد بواسطة الضغط مطوياً على الخريطة التي تظهر.

ارفق صورة. اضغط على **الصور**، ثم النقط صورة أو حدد إحدى الصور الحالية.

## إرفاق مذكرات بتاريخ

اضغط مطولاً على تاريخ لتحديده وستظهر لوحة المذكرة.

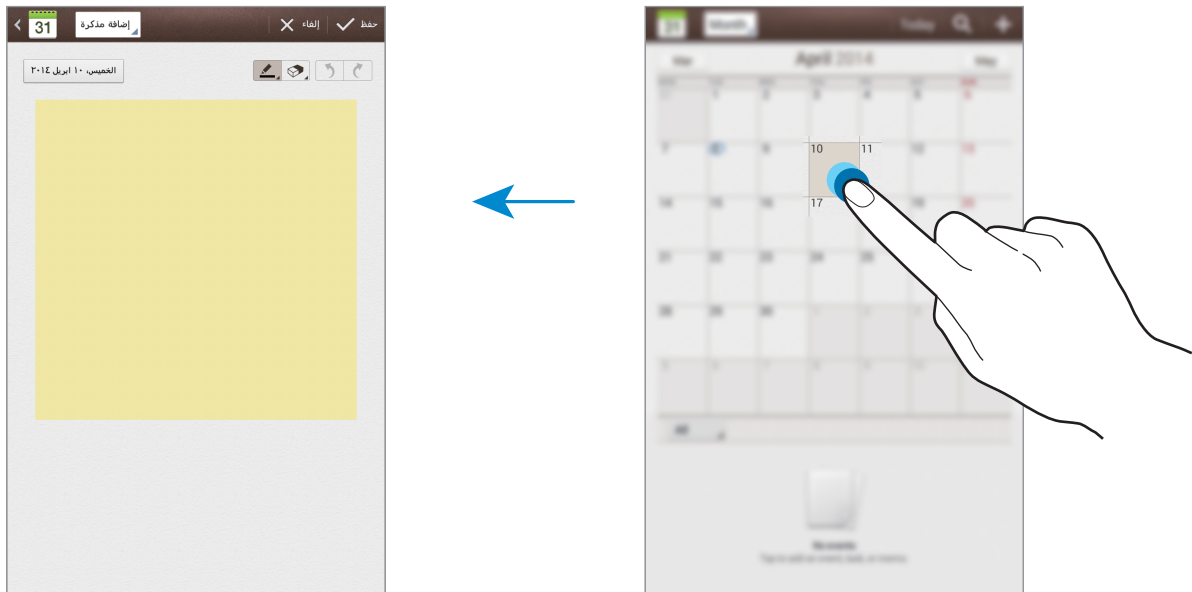

## المزامنة مع تقويم Google


على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **Google** ضمن حسابات، وحدد حساب Google ثم ضع علامة اختيار على **مزامنة تقويم**. للمزامنة اليدوية للتحديث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **مخطط S** ← **☰** ← **مزامنة**.

لعرض الأحداث المتزامنة أو المهام، اضغط على **☰** ← **الضبط** ← **إعدادات العرض** ← **التقاويم** ← **الشاشة**، وحدد حساب Google، ثم اضغط على **موافق**.


## تغيير نوع التقويم

اضغط على الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، ثم حدد تقويمياً من بين الأنواع المختلفة من التقويمات بما في ذلك شهر، وأسبوع، وأخرى. يمكن استخدام إيماءة ضغط لتغيير نوع التقويم. على سبيل المثال، اضغط للتغيير من التقويم الشهري إلى التقويم السنوي، وافرّق بين إصبعيك لتغيير التقويم السنوي إلى تقويم شهري.


## البحث عن أحداث أو مهام

اضغط على  ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها.  
لعرض أحداث أو مهام اليوم، اضغط على اليوم في الجزء العلوي من الشاشة.

## حذف الأحداث

اضغط على  ← مسح، وحدد أحداث، ثم اضغط على مسح.

## مشاركة أحداث أو مهام

حدد حدث، أو مهمة واضغط على  ← مشاركة عبر، وحدد أسلوب مشاركة.



# Dropbox



استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائياً مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Dropbox. اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.



قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



عند تشغيل Dropbox لأول مرة، اضغط على **Start** لتنشيطه. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

بمجرد تنشيط Dropbox، اضغط على **Turn on Camera Upload** لتحميل الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الكاميرا الخاصة بالجهاز إلى Dropbox تلقائياً. لعرض لصور أو الفيديو المحمل، اضغط على . لمشاركة أو حذف الملفات أو لإنشاء ألبومات، اضغط على  ثم حدد ملفات.

لتحميل الملفات إلى Dropbox، اضغط على  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** أو **Other files**. لفتح لملفات افي Dropbox، حدد ملف.

أثناء عرض الصور أو الفيديو، اضغط على  لإضافته إلى قائمة المفضلة. لفتح ملفات في قائمة المفضلة، اضغط على .

## سحابة

استخدم هذه الميزة لمزامنة الملفات أو لنسخ بيانات التطبيق مع حساب سامسونج أو Dropbox. على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← سحابة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### المزامنة مع حساب سامسونج

اضغط على حساب سامسونج أو على إعدادات المزامنة لمزامنة الملفات.

### النسخ الاحتياطي أو الاستعادة للبيانات

اضغط على نسخة احتياطية أو ارجاع الضبط لعمل نسخة احتياطية من البيانات أو لاستعادتها مع حساب سامسونج.

### المزامنة مع Dropbox

اضغط على ربط حساب Dropbox، ثم أدخل حساب Dropbox. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على **Allow** وسيقوم الجهاز بمزامنة الملفات تلقائياً مع Dropbox حيث يمكنك عمل بعض التغييرات.

## Drive

استخدم هذا التطبيق لإنشاء وتعديل المستندات ومشاركتها مع آخرين عبر مخزن Google Drive. عندما تقوم بإنشاء مستندات أو تحميل ملفات إلى Google Drive، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائياً مع خادم الويب وأي كمبيوتر آخر يتضمن Google Drive مثبت عليه. ادخل إلى ملفاتك بدون النقل أو التنزيل. اضغط على **Drive** على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




## POLARIS Office 5

استخدم هذا التطبيق لتعديل المستندات بتنسيقات عديدة، بما في ذلك جداول البيانات، والعروض التقديمية. اضغط على **POLARIS Office 5** على شاشة التطبيقات.

قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع الملف.

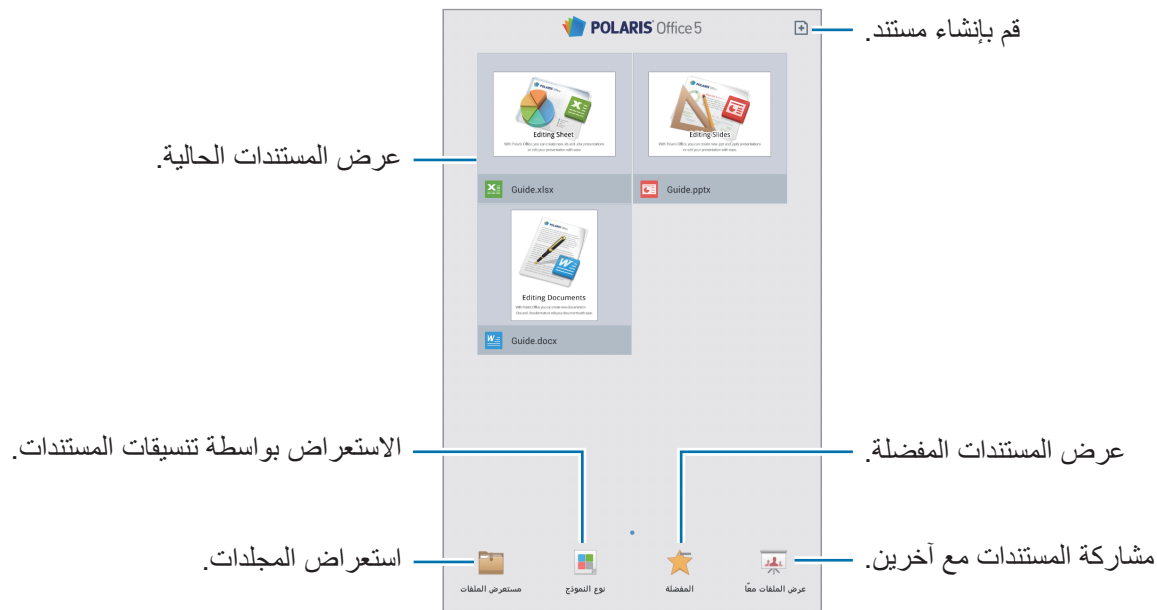





### إنشاء المستندات

اضغط على  ثم حدد نوع المستند.

استخدم شريط أدوات التعديل الموجود في الجزء العلوي من الشاشة لتعديل المستند.

للإنهاء اضغط على رمز المستند أعلى يسار الشاشة، واضغط على **حفظ**، وأدخل اسم الملف وحدد مجلدًا لحفظه به، ثم اضغط على **حفظ**.

## قراءة المستندات

- اضغط على ملف. أو اضغط على مستعرض الملفات أو نوع النموذج أو المفضلة، ثم حدد ملفاً لفتحه.
- لبدء عرض الشرائح، اضغط على .
- للرسم على المستند، اضغط على .
- للبحث عن سلسلة نصية في المستند، اضغط على .
- اضغط على ، ثم استخدم أحد الوظائف التالية:

### المستند

- **التبديل إلى وضع التحرير:** فتح شريط أدوات التعديل.
- **إشارة مرجعية:** فتح لوحة العلامات المرجعية. حدد اسمًا للانتقال إلى نقطة العلامات المرجعية.
- **التفضيلات:** قم بتغيير ضبط وضع العرض.
- **شاشة الالتقاط:** التقاط المنطقة المحددة.
- **عرض معلومات:** عرض تفاصيل المستندات.
- **مساعدة:** الوصول إلى معلومات التعليمات من أجل استخدام التطبيق POLARIS Office.

### العرض التقديمي

- **التبديل إلى وضع التحرير:** فتح شريط أدوات التعديل.
- **عرض شريحة مفردة:** اعرض الشرائح شريحة تلو الأخرى.
- **ملحوظة الشريحة:** اعرض ملاحظات على الشرائح.
- **شاشة الالتقاط:** التقاط المنطقة المحددة.
- **عرض معلومات:** عرض تفاصيل المستندات.
- **مساعدة:** الوصول إلى معلومات التعليمات من أجل استخدام التطبيق POLARIS Office.

## جدول البيانات


- التبدل إلى وضع التحرير: فتح شريط أدوات التعديل.
- تجميد: ابق الصف المحدد في مكانه.
- شاشة الالتقاط: التقاط المنطقة المحددة.
- عرض معلومات: عرض تفاصيل المستندات.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات التعليمات من أجل استخدام التطبيق POLARIS Office.

## Text

- قراءة الكل: اقرأ المستند من خلال ميزة تحويل النص إلى كلام.
- شاشة الالتقاط: التقاط المنطقة المحددة.
- عرض معلومات: عرض تفاصيل المستندات.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات التعليمات من أجل استخدام التطبيق POLARIS Office.

## منبه

استخدم هذا التطبيق لضبط مكالمات إيقاظ وتنبيهات للأحداث المهمة.  
اضغط على منبه على شاشة التطبيقات.

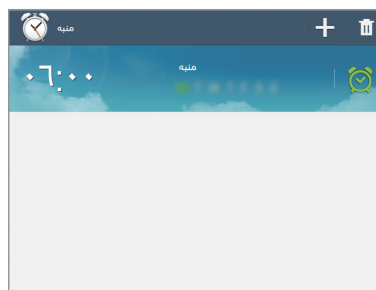

## ضبط التنبيهات

- اضغط على **+**، اضبط وقتاً للتنبيه للانطلاق، وحدد الأيام التي سيتكرر فيها التنبيه، ثم اضغط على **حفظ**.
- **تنبيه الموقع:** اضبط موقعاً. يتوقف التنبيه فقط عندما تكون في الموقع.
  - **غفوة:** اضبط فاصل زمني وعدد مرات تكرار التنبيه بعد انقضاء الوقت المضبوط مسبقاً.
  - **منبه ذكي:** اضبط زمناً للتنبيه لكي ينطلق قبل مرور حلول الوقت المعين مسبقاً.

## إيقاف التنبيهات

اسحب **✖** إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. اسحب **ZZ** إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة الطول.

## حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على التنبيه، ثم اضغط على **حذف**.

## الساعة العالمية

استخدم هذا التطبيق لمراجعة الوقت في أي مدينة رئيسية في العالم.  
اضغط على الساعة العالمية على شاشة التطبيقات.

## إنشاء التوقيات

اضغط على **🌐**، وأدخل اسم مدينة أو حدد مدينة في أي مكان في العالم، ثم اضغط على **+**.  
لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة، ثم اضغط على إعدادات **DST**.

## حذف التوقيات


اضغط على **🗑**، وحدد التوقيات ثم اضغط على **مسح**.



## الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.

اضغط على **الحاسبة** على شاشة التطبيقات.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كان تدوير الشاشة معطلاً، فاضغط على  ← **الحاسبة العلمية**.

لكي تشاهد سجل الحسابات، اضغط على  لإخفاء لوحة المفاتيح.

لمسح السجل، اضغط على  ← **مسح السجل**.

## S Translator


استخدم هذا التطبيق لترجمة النص إلى لغات أخرى.

اضغط على **S Translator** على شاشة التطبيقات.

### استخدام S Translator


اضبط اللغات المصدر واللغات الهدف، وأدخل نص في حقل الإدخال، ثم اضغط على .


لإضافة زوج لغة إلى قائمة المفضلة لديك، اضغط على .

لإرسال زوج اللغة إلى آخرين، اضغط على .

### بدء المحادثة مع المترجم

اضغط على الأزرار الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة للاتصال بشخص آخر من خلال الترجمة المنطوقة.

اضغط على **Speak** للغتك، ثم تكلم أمام المايكروفون. يقوم المترجم بترجمة ما تقوله. اضغط على  في حقل اللغة الهدف لكي تدع الفرصة للجهاز لقراءة الترجمة بصوت عالي.

ثم اضغط على **Speak** لغة الشخص الذي تتحدث معه واترك الشخص يرد بلغته. يقوم الجهاز بترجمة ما يقوله. اضغط على  في حقل اللغة المصدر لكي تدع الفرصة للجهاز لإعادة قراءتها إليك.

## S Voice

استخدم هذا التطبيق لتوجيه الأمر صوتيًا إلى الجهاز لطلب رقم، وإرسال رسالة، وكتابة مذكرة، وغيرها المزيد. اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- لا يتم دعم هذا التطبيق في بعض اللغات.



فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- فتح الموسيقى
- تشغيل الحاسبة
- اتصل بهاتف كنزي
- اتصل بهاتف عمل كنزي
- راجع الجدول

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
  - تكلم في الأماكن الهادئة.
  - لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
  - تجنب التكلم بلهجات محلية.
- قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

## وضع حر اليدين

في وضع حر اليدين، يقرأ الجهاز المحتوى بصوت عالي عند ورود مكالمات، ورسائل، وإشعارات، بحيث يمكنك استخدام الجهاز حر اليدين أثناء القيادة. على سبيل المثال، يقرأ الجهاز بصوت عالي اسم المتصل أو رقم الهاتف عند ورود مكالمات.

لتنشيط وضع حر اليدين، انطق "تنشيط وضع حر اليدين".

## تنبيه الجهاز صوتياً

عندما يتوقف تشغيل الشاشة، يمكنك تشغيل S Voice بواسطة أمر صوتي. قل "مرحباً جالاكسي" أمام الجهاز لتشغيل S Voice.

لتنشيط هذه الميزة، اضغط على  ← Settings ← Wake up command.

## استخدام أوامر التنبيه على الشاشة المقفلة

على الشاشة المقفلة، يمكنك استخدام وظائف عديدة بواسطة أوامر التنبيه المعينة مسبقاً. لتنشيط هذه الميزة، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← قفل الشاشة، ثم ضع علامة اختيار على التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل. اضغط على تعيين أمر التنبيه، ثم اضبط الوظائف والأوامر الصوتية.


## Google

استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضاً التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضاً. اضغط على Google على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## البحث عن الجهاز


اضغط على حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على ، ثم انطق كلمة أساسية. في حالة عدم ظهور نتائج من التطبيقات، يظهر مستعرض الويب، ويعرض نتائج البحث.

## نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المطلوب البحث فيها، اضغط على  ← الإعدادات ← البحث في الجهاز اللوحي، ثم اختر العناصر المطلوب البحث عنها.

## Google Now

قم بتشغيل بحث Google لعرض بطاقات Google Now التي تعرض الطقس حالياً، ومعلومات وسائل النقل العام، وموعدك التالي، وغيرها المزيد إذا كنت تحتاج إليها.

انضم إلى Google Now عند فتح بحث Google لأول مرة. لتغيير ضبط Google Now، اضغط على  ← الإعدادات ← Google Now.

## البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث عن صفحات ويب صوتياً.

اضغط على البحث الصوتي على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




انطق كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور التحدث الآن على الشاشة.




## ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز، متضمناً الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.







اضغط على ملفاتي على شاشة التطبيقات.

حدد مجلد لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، اضغط على . للعودة إلى الدليل الجذر، اضغط على .

في أحد المجلدات، استخدم إحدى الوظائف التالية:

-  : ابحث عن الملفات.
-  : قم بتغيير وضع العرض.
-  : قم بإنشاء مجلد.
- التوقييت: افرز الملفات أو المجلدات.

حدد ملف أو مجلد بواسطة وضع علامة اختيار ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:

-  : انسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
-  : انقل الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
-  : احذف الملفات أو المجلدات.
-  : ارسل الملفات إلى آخرين.
-  ← **تغيير الاسم**: أعد تسمية الملف أو المجلد.
-  ← **التفاصيل**: اعرض تفاصيل ملف أو مجلد.

## ملفات محملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات.

اضغط على **ملفات محملة** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من الإنترنت، اضغط على **الملفات المحملة من الإنترنت**، أو اضغط على **ملفات محملة أخرى** لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها من تطبيقات أخرى، مثل **بريد إلكتروني**.  
حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

لفرز الملفات حسب الحجم، اضغط على **فرز حسب الحجم**.

لفرز الملفات حسب التاريخ، اضغط على **فرز حسب التاريخ**.

## TripAdvisor

استخدم هذا التطبيق للحصول على معلومات السفر مثل الوجهة، أو الفندق. يمكنك أيضًا حجز غرفة ومشاركة آرائك مع الآخرين.

اضغط على **TripAdvisor** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



# السفر والتنقل محلياً

## خرائط

استخدم هذا التطبيق لتحديد موقع الجهاز، أو البحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات. اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## البحث عن الأماكن

ابحث عن المواقع بواسطة إدخال عنوان أو كلمة أساسية. بمجرد العثور على الموقع، حدد موقعاً لعرض المعلومات التفصيلية الخاصة به. ارجع إلى التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

## التعرف على الاتجاهات للوجهة

اضغط على **٢** لضبط مواقع البدء والانتهاج ثم حدد طريقة السفر. يعرض الجهاز المسارات الموصلة إلى الوجهة.

# الضبط

## نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضغط على **الضبط** على شاشة التطبيقات.



## Wi-Fi

قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. يمكنك الحفاظ على اتصال ثابت بالشبكة عن طريق التحديد التلقائي إما Wi-Fi أو الشبكة المحمولة لاستخدام الإشارة الأقوى. للتبديل تلقائياً بين الشبكات، اختر **تبديل الشبكة الذكي**.


لاستخدام الخيارات، اضغط على .

- **متقدم:** بتخصيص ضبط Wi-Fi.
- **زر ضغط WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi الآمنة باستخدام الزر WPS.
- **إدخال رمز PIN لـ WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة باستخدام رمز WPS PIN.
- **مساعدة:** ادخل إلى معلومات التعليمات لـ Wi-Fi.

## ضبط سياسة سكون Wi-Fi

على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ←  ← **متقدم** ← **إبقاء خدمة Wi-Fi قيد التشغيل أثناء وضع السكون**. أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، يوقف الجهاز تلقائياً تشغيل توصيلات Wi-Fi. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات البيانات تلقائياً في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع فواتير استخدام البيانات، اضبط هذا الخيار إلى **دائماً**. 

## ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها. على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ←  ← **متقدم** واختر **إخطارات الشبكة** لتنشيط هذه الميزة.

## مباشر Wi-Fi

Wi-Fi Direct يربط جهازين مباشرة عبر شبكة Wi-Fi بدون الحاجة إلى نقطة وصول. على شاشة الضبط، اضغط على **Wi-Fi** ← **مباشر Wi-Fi**.

## البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- مهلة الرؤية: اضبط المدة التي يظهر خلالها الجهاز.
- الملفات المستلمة: اعرض الملفات المستلمة عبر ميزة البلوتوث.
- إعادة تسمية الجهاز: اضبط اسم بلوتوث للجهاز.
- مساعدة: ادخل إلى معلومات تعليمات البلوتوث.

## استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

- بيانات الهاتف المحمول: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات على أي شبكة محمول.
- ضبط حد بيانات الهاتف المحمول: اضبط حداً لاستخدام بيانات المحمول.
- دورة استخدام البيانات: أدخل بيانات لإعادة الضبط شهرياً لمراقبة استخدام البيانات.



لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- **البيانات أثناء التجوال:** اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- **تقييد بيانات الخلفية:** اضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- **مزامنة البيانات تلقائياً:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات. يمكنك تحديد المعلومات المطلوب مزامنتها لكل حساب في الضبط ← حسابات.
- **عرض استخدام Wi-Fi:** اضبط الجهاز لعرض استخدامك للبيانات عبر Wi-Fi.
- **نقاط الاتصال النقالة:** حدد النقاط الساخنة لـ Wi-Fi لمنع التطبيقات التي تعمل في الخلفية من استخدامها.

## المزيد من الضبط

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الاتصالات مع أجهزة أو شبكات أخرى.

## وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

## تطبيق المراسلة الافتراضي

حدد التطبيق الافتراضي لاستخدامه للرسائل.

## الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطابعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدوياً لطباعة الملفات عبر Wi-Fi الخدمات السحابية.

## شبكات الهواتف المحمولة

- بيانات الهاتف المحمول: استخدمها للسماح بشبكات البيانات المحولة بالحزمة لخدمات البيانات.
- البيانات أثناء التجوال: اضبط الجهاز لاستخدام اتصالات البيانات عندما تقوم بالتجوال.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة: حدد نوع الشبكة.
- مشغلو الشبكة: ابحث عن الشبكات المتوفرة وحدد شبكة للتجوال.

## التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

- نقطة اتصال الهواتف المحمولة: استخدم المحث الساخن لـ Wi-Fi المحمول لمشاركة اتصال شبكة المحمول للجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi.
- تقييد USB: استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- تقييد البلوتوث: استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى عبر البلوتوث.
- مساعدة: تعرف على المزيد حول USB، و Wi-Fi، ونطاق ربط البلوتوث.

## VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

## الأجهزة المجاورة

- اسم الجهاز: اعرض اسم الجهاز.
- المحتوى المعد للمشاركة: اضبط الجهاز لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- الأجهزة المسموح بها: اعرض قائمة الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى جهازك.
- الأجهزة المرفوضة: اعرض قائمة الأجهزة المحظور عليها الوصول إلى جهازك.
- تنزيل إلى: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- التنزيل من أجهزة أخرى: اضبط الجهاز لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

## Screen Mirroring

قم بتفعيل ميزة تطابق الشاشة وشارك ما يعرض على شاشتك مع الآخرين.

## وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها أو اضبط للسماح لإشعارات الاتصالات الواردة من أسماء محددة في وضع الحظر.

## وضع حر اليدين

اضبط الجهاز لقراءة المحتويات بصوت عالي وتحديد التطبيقات المراد استخدامها في وضع حر اليدين.

## المكالمة

### ضبط المكالمة

- رفض المكالمة: ارفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائياً. أضف أرقام الهواتف إلى قائمة الرفض.
- إعداد رسائل رفض المكالمات: أضف أو قم بتعديل الرسالة المرسلّة عندما تقوم برفض مكالمة.
- الرد على/إنهاء المكالمات:
  - مفتاح الرد: اضبط الجهاز للرد على المكالمة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
  - استخدام التحكم الصوتي: اضبط الجهاز للرد على مكالمة أو رفضها بواسطة الأوامر الصوتية.
  - الضغط على مفتاح التشغيل: اضبط الجهاز لإنهاء المكالمة عندما تضغط على مفتاح التشغيل.

- إيقاف تشغيل الشاشة أثناء المكالمات: اضبط الجهاز لتشغيل مستشعر التقارب أثناء إجراء مكالمة.
- تنبيهات المكالمات:
  - اهتزاز عند الرد: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما يرد الطرف الآخر على مكالمة.
  - اهتزاز عند نهاية المكالمة: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما ينهي الطرف الآخر على المكالمة.
  - نغمة توصيل المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة توصيل المكالمة.
  - عداد الدقائق: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة التذكير كل دقيقة.
  - نغمة إنهاء المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة فصل المكالمة.
  - تنبيه أثناء المكالمة: اضبط الجهاز لتنبيهك عند وقوع أحداث أثناء المكالمة.
- ملحقات المكالمة:
  - الرد التلقائي: اضبط الجهاز للرد على مكالمة تلقائياً بعد مرور فترة زمنية محددة (يتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
  - مؤقت الرد التلقائي: اضبط طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل الرد على المكالمة.
  - شروط المكالمة الصادرة: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة باستخدام سماعة رأس البلوتوث، حتى عندما يتم قفل جهازك.
  - نوع المكالمة الصادرة: حدد نوع المكالمات الصادرة لكي تجعلك تستخدم سماعة رأس البلوتوث.
- إعدادات إضافية:
  - هوية المتصل: اعرض هوية المتصل الخاصة بك إلى أطراف أخرى للمكالمات الصادرة.
  - تحويل المكالمات: قم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
  - رمز المنطقة التلقائي: اضبط الجهاز لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائياً قبل رقم هاتف.
  - حجب المكالمات: تحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
  - انتظار المكالمات: السماح بتنبيهات المكالمة الواردة أثناء إجراء مكالمة.
  - إعادة الاتصال تلقائياً: قم بتنشيط إعادة الاتصال تلقائياً للمكالمات التي لم تكن متصلة أو التي تم قطعها.
  - أرقام الاتصال الثابت: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لتقييد المكالمات على أرقام في القائمة FDN. أدخل رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM.

## نغمة الرنين وإعدادات الصوت

- نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح:
- نغمات الرنين: أضف أو حدد نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- الاهتزازات: قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
- اهتزاز عند الرنين: اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- خفض التشويش: اضبط الجهاز لإزالة الضجيج الموجود في الخلفية بحيث يمكن للطرف الآخر سماعك بوضوح.
- رفع الصوت وهو بالحقيقية: اضبط الجهاز لرفع صوت نغمة الرنين عندما يكون الجهاز في مكان مغلق مثل حقيبة أو جيب.

## ضبط مكالمات الفيديو

- إخفاء الفيديو: حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.

## البريد الصوتي

- خدمة البريد الصوتي: حدد أو اضبط مزود خدمة البريد الصوتي الخاصة بك.
- إعدادات البريد الصوتي: أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.
- صوت: حدد نغمة رنين للرسائل البريد الصوتية الجديدة.
- اهتزاز: اضبط الجهاز لكي يهتز عند تلقي رسائل بريد صوتي.

## إعدادات اتصال الإنترنت

- حسابات: اضبط الجهاز لقبول مكالمات IP وضبط حساباتك لخدمات مكالمات IP.
- استخدام اتصال الإنترنت: اضبط إما استخدام خدمات مكالمات IP لجميع المكالمات أو فقط مكالمات IP.

## الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

- **مستوى صوت:** اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **نغمات الرنين:** أضف أو حدد نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **الاهتزازات:** اضبط وقت اهتزاز الجهاز عند استلام إخطارات بشأن الأحداث.
- **إشعارات:** حدد نغمة رنين للأحداث، مثل الرسائل الواردة والمكالمات الفائتة.
- **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز بحيث يهتز ويشغل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **أصوات اللمس:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **صوت قفل الشاشة:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تطبيقات SAMSUNG:** قم بتغيير ضبط الإشعارات لكل تطبيق.
- **صدور صوت عند النقر:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس المفتاح.
- **خرج الصوت:** حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.
- **Adapt Sound:** قم بتخصيص الصوت حسب الأذن التي تستخدمها غالباً أثناء المكالمات أو أثناء الاستماع للموسيقى.

## الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **خلفية الشاشة:**
  - **الشاشة الرئيسية:** حدد صورة خلفية لشاشة الصفحة الرئيسية.
  - **قفل الشاشة:** حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
  - **شاشتا القفل والرئيسية:** حدد صورة خلفية للشاشة الصفحة الرئيسية وشاشة القفل.

- لوحة الإشعارات: لتخصيص البنود التي تظهر على لوحة الإخطارات.
- الإطار المتعدد: اضبط الجهاز لاستخدام الإطار المتعدد.
- وضع الشاشة:
  - مواءمة الشاشة: استخدم هذا الوضع لتخصيص الشاشة حسب ضبط الشاشة.
  - ديناميكي: استخدم هذا الوضع لجعل نغمة العرض أكثر وضوحًا.
  - قياسي: استخدم هذا الوضع للحصول على محيط عادي.
  - سينما: استخدم هذا الوضع لتعتيم المحيط، كما لو كنت في غرفة مظلمة.
- نمط القراءة: حدد التطبيقات التي ستستخدم وضع القراءة. في وضع القراءة، يساعد الجهاز على حماية عينيك عند القراءة أثناء الليل.
- السطوع: اضبط سطوع الشاشة.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- حلم اليقظة: اضبط الجهاز لتشغيل واقي الشاشة عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو الشاحن.
- الشاشة الذكية:
  - السكون الذكي: اضبط الجهاز لمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.
  - التدوير الذكي: اضبط الواجهة بحيث لا تدور حسب اتجاه الوجه.
- أسلوب الخط: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.
- مدة إضاءة مفاتيح اللمس: اضبط مدة الإضاءة الخلفية لزر اللمس.
- عرض نسبة الشحن بالبطارية: اضبط الجهاز لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية.

## التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.



تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.

## نمط توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- أداء وحدة المعالجة المركزية: اضبط الجهاز للحد من بعض استخدامات مصدر النظام.
- إخراج الشاشة: اضبط الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- تعرف على توفير الطاقة: اكتشف كيفية تقليل استهلاك البطارية.

## البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

## مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.



## التطبيقات الافتراضية

حدد ضبطاً افتراضياً لاستخدام التطبيقات.

## المستخدمون

اضبط وقم بإدارة ملفات تعريف المستخدمين للضبط المخصص.

## موقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

- **النمط:** حدد طريقة لتجميع بيانات الموقع.
- **طلبات الموقع الأخيرة:** اضبط الجهاز لكي يعرض التطبيقات التي تستخدم معلومات موقعك الحالي واستخدامها للبطارية.
- **خدمات الموقع:** اعرض خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الأماكن المفضلة لدي:** اضبط ملفات التعريف التي سيتم استخدامها لمواقع محددة عندما تستخدم GPS، أو Wi-Fi، أو ميزات البلوتوث للبحث عن موقعك الحالي.

## قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

- **تأمين الشاشة:** قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب ميزة قفل الشاشة المحددة.
- **تطبيقات مصغرة متعددة:** اضبط الجهاز للسماح باستخدام تطبيقات مصغرة على الشاشة المقفلة.
- **تطبيقات مصغرة لشاشة القفل:**
- **ساعة أو رسالة شخصية:** اضبط الجهاز لعرض الساعة أو الرسالة الشخصية على الشاشة المقفلة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب اختيارك.

بالنسبة للساعة:

- **ساعة مزدوجة:** اضبط الجهاز لعرض الساعة المزدوجة.
  - **حجم الساعة:** قم بتغيير حجم الساعة.
  - **عرض التاريخ:** اضبط الجهاز لعرض التاريخ مع الساعة.
  - **معلومات المالك:** أدخل معلوماتك التي تظهر مع الساعة.
- بالنسبة للرسالة الشخصية:

- **تعديل الرسالة الشخصية:** قم بتعديل الرسالة الشخصية.
  - **الاختصارات:** اضبط الجهاز لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **تأثير إلغاء القفل:** حدد التأثير عندما تقوم لإلغاء قفل الشاشة.
- **نص المساعدة:** اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.
- **التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل:** اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
- **تعيين أمر التنبيه:** اضبط أمر تنبيه لتشغيل تطبيق **S Voice** أو لتنفيذ وظيفة محددة.

## الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز بطاقة SIM أو USIM.

- **تشفير الجهاز:** اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.



قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

- **تشفير بطاقة SD خارجية:** اضبط الجهاز لتشفير الملفات عندما تقوم بحفظها على بطاقة ذاكرة.
- في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.



- أدوات التحكم عن بعد: اضبط الجهاز للسماح بالتحكم في جهازك المسروق أو المفقود عن بُعد عبر الإنترنت. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.
- تسجيل الحساب: قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.
- استخدام شبكات لاسلكية: اضبط الجهاز للسماح بتجميع بيانات الموقع أو لتحديد موقع جهازك المفقود أو المسروق عبر Wi-Fi أو شبكة المحمول.
- تنبيه تغيير بطاقة SIM: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة بحث عن هاتفي المحمول والتي تساعد على تحديد موقع الجهاز في حالة فقدانه أو سرقة.
- الانتقال إلى موقع الويب: ادخل إلى صفحة الويب الخاصة بـ "البحث عن هاتفي" ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). يمكنك تتبع جهازك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع بحث عن هاتفي المحمول على الويب.
- إعداد قفل بطاقة SIM:
- قفل بطاقة SIM: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل رمز PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
- تغيير رمز PIN لبطاقة SIM: قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- جعل كلمات المرور مرئية: افتراضياً، يقوم الجهاز بإخفاء كلمات المرور لدواعي الأمان. اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- مسؤولو الأجهزة: اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.
- مصادر غير معروفة: حدد لتنزيل التطبيقات من أي مصدر.
- التحقق من التطبيقات: اضبط ذلك للسماح لـ Google لمراجعة التطبيقات للتحقق من وجود أي سلوك مؤذي قبل تثبيته.
- نوع التخزين: اضبط نوع تخزين ملفات بيانات الاعتماد.
- بيانات الاعتماد الموثوق بها: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- تثبيت من وحدة تخزين الجهاز: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- مسح بيانات الاعتماد: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

## اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

### اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

### إفترضني

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

## لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على .


قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **لغات الإدخال:** حدد اللغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي:** قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضاً تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **استبدال تلقائي:** اضبط الجهاز لتصحيح الكلمات التي يتم كتابتها بطريقة خاطئة أو بشكل غير كامل بواسطة الضغط على شريط المسافة أو علامة الترقيم.
- **تكبير تلقائي:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائياً بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **تباعد تلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة تلقائياً بين الكلمات.
- **ترقيم تلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطاً مزدوجاً على شريط المسافة.
- **لا شيء:** اضبط الجهاز لإلغاء تنشيط ميزة تبديل لوحة المفاتيح.

- إدخال مستمر: اضبط الجهاز لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
- التحكم بالمؤشر: قم بتمكين أو تعطيل ميزة تنقل لوحة المفاتيح الذكية لنقل المؤشر بواسطة تمرير لوحة المفاتيح.
- الصوت: اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند لمس المفتاح.
- معاينة الحرف: اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- مساعدة: أدخل معلومات التعليمات لاستخدام لوحة مفاتيح سامسونج.
- إعادة ضبط الإعدادات: أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

## الكتابة بالصوت من Google

- لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على .
- اختيار لغات الإدخال: حدد لغات الإدخال لإدخال النص.
- حظر الكلمات المسيئة: اضبط الجهاز لمنع الجهاز من التعرف على الكلمات العدائية عند الإدخال الصوتي.
- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.

## أداة التعرف على الصوت

حدد محرك التعرف على الصوت.

تظهر هذه الميزة فقط بمجرد استخدام تطبيق التعرف على الصوت.



## البحث الصوتي

بالنسبة للتعرف على صوت سامسونج، استخدام الخيارات التالية:

- **Language**: حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- **Open via the home key**: اضبط الجهاز لتشغيل التطبيق **S Voice** من خلال الضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية مرتين.
- **Use location data**: اضبط الجهاز لاستخدام معلومات الموقع لنتائج البحث الصوتي.
- **Hide offensive words**: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- **Help**: ادخل إلى معلومات المساعدة الخاصة بميزة **S Voice**.
- **About**: اعرض معلومات الإصدار.
- **Auto start speakerphone**: اضبط الجهاز لتشغيل مكبر صوت الهاتف تلقائيًا عند إجراء مكالمة بواسطة **S Voice**.
- **Show body of message**: اضبط الجهاز لكي يعرض نص رسالة جديدة مستلمة.
- **Wake up command**: اضبط الجهاز لبدء التعرف الصوتي من خلال نطق أمر التنبيه أثناء استخدام **S Voice**.
- **Check missed events**: اضبط الجهاز لمراجعة المكالمات الفائتة، أو الرسائل، أو الأحداث عندما يكون **S Voice** قيد التشغيل بواسطة الضغط على زر سماعة الرأس.
- **Home address**: أدخل عنوان البيت لاستخدام معلومات الموقع بواسطة ميزة الأمر الصوتي.
- **Log in to Facebook**: أدخل معلومات حساب Facebook لاستخدام Facebook عن طريق **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: أدخل معلومات حساب Twitter لاستخدام Twitter عن طريق **S Voice**.

بالنسبة للتعرف على صوت Google، استخدام الخيارات التالية:

- **اللغة**: حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- **”رائع يا Google“ اكتشاف الكلمات النشطة**: اضبط الجهاز ليبدأ التعرف الصوتي عندما تنطق أمر التنبيه أثناء استخدام تطبيق البحث.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- إخراج الكلام: اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل وتثبيت بيانات اللغة للإدخال الصوتي دون اتصال.
- التعرف المخصص: اضبط الجهاز لاستخدام المعلومات من لوحة معلومات Google لتحسين دقة التعرف على الكلام.
- سماعة رأس بلوتوث: اضبط الجهاز للسماح بالبحث الصوتي بواسطة سماعة رأس بلوتوث، وذلك عندما تكون متصلة بالجهاز.

## خيارات تحويل نص إلى كلام

- محرك TTS المفضل: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على ⚙️.
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- حالة اللغة الافتراضية: اعرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.

## سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

## سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حساب سامسونج أو مخزن سحابة Dropbox.

## النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط الجهاز لدعم الضبط وبيانات التطبيقات إلى خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطيًا: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

## إضافة حساب

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

## الحركة

قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.

- السحب براحة اليد للالتقاط: اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تمسح بيديك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.
- لمس براحة اليد لكتم الصوت/الإيقاف المؤقت: اضبط الجهاز لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا عندما تلمس الشاشة بكف يدك.
- تعرف على حركات اليد: اعرض الدرس التعليمي للتحكم في حركات اليد.

## التحكم الصوتي

قم بتغيير الضبط للتحكم في الخيارات حسب الأوامر الصوتية.



## ملحقات

قم بتغيير ضبط الملحقات.

- صوت الإرساء: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو عند فصله عنه.
- وضع إخراج الصوت: اضبط الجهاز لاستخدام مكبر صوت الإرساء عند توصيل جهازك بسيارة أو إرساء سطح المكتب.
- خرج الصوت: حدد تنسيق خرج صوتي لاستخدامه عند توصيل الجهاز بأجهزة HDMI. لا تدعم بعض الأجهزة ضبط الصوت المحيطي.

## التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.

إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.



- التاريخ والوقت التلقائي: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدوياً.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدوياً.
- منطقة زمنية تلقائية: اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تنتقل بعرض المناطق الزمنية.
- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: اعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

## إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- **تدوير تلقائي للشاشة:** اضبط الواجهة لكي تدور تلقائياً عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **نطق كلمات المرور:** اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي والإدخال باستخدام Talkback.
- **الرد على/إنهاء المكالمات:**
  - **مفتاح الرد:** اضبط الجهاز للرد على المكالمة عندما تضغط على مفتاح الصفحة الرئيسية.
  - **الرد على مكالمات بالنقر:** اضبط الجهاز للرد على مكالمة عند الضغط مرتين على زر قبول المكالمات.
  - **استخدام التحكم الصوتي:** اضبط الجهاز للرد على مكالمة أو رفضها بواسطة الأوامر الصوتية.
  - **الضغط على مفتاح التشغيل:** اضبط الجهاز لإنهاء المكالمة عندما تضغط على مفتاح التشغيل.
- **عرض الاختصار:** قم بإضافة اختصار لضبط إمكانية الوصول في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل.
- **إدارة إمكانية الوصول:** قم بتصدير أو استيراد ضبط إمكانية الوصول لمشاركته مع أجهزة أخرى.
- **TalkBack:** قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية.
- **حجم الخط:** قم بتغيير حجم الخط.
- **إيماءات التكبير:** اضبط الجهاز للتكبير والتصغير بواسطة إيماءات الأصابع.
- **ألوان سلبية:** اعكس ألوان الشاشة لتحسين الرؤية.
- **ضبط الألوان:** اضبط مخطط الألوان للشاشة عندما يحدد الجهاز أن مصاب بعمي ألوان، أو تعاني من صعوبة في قراءة المحتوى.
- **اختصار إمكانية الوصول:** اضبط الجهاز لتنشيط Talkback عندما تضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط مطولاً على الشاشة بإصبعين.

- خيارات تحويل نص إلى كلام:
- محرك **TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرك البحث عن الكلام، اضغط على .
- **سرعة الحديث**: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال**: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **حالة اللغة الافتراضية**: اعرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **توازن الصوت**: اضبط موازنة الصوت عند استخدام سماعة الرأس الثنائية.
- **صوت أحادي**: قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات**: اكتم جميع أصوات الجهاز.
- **العناوين الفرعية لـ Google (CC)**: اضبط الجهاز لعرض تسميات مغلقة على المحتوى المدعم بواسطة Google ولتغيير ضبط التسمية المغلقة.
- **العناوين الفرعية لـ Samsung (CC)**: اضبط الجهاز لعرض تسميات مغلقة على المحتوى المدعم بواسطة سامسونج ولتغيير ضبط التسمية المغلقة.
- **قائمة المساعد**: اضبط الجهاز لعرض رمز الاختصار المساعد الذي يساعدك على الوصول إلى الوظائف المدعومة بواسطة الأزرار الخارجية أو الميزات الموجودة في لوحة الإشعار. يمكنك أيضاً تعديل القائمة الموجودة في رمز الاختصار.
- **مدة الضغط المستمر**: اضبط زمن التعرف للضغط المطول على الشاشة.
- **التحكم التفاعلي**: اضبط منطقة على الشاشة لكي يتم استبعادها من الإدخالات باللمس.

## حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.

## إعدادات Google

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الضبط لبعض الميزات المتاحة بواسطة Google. اضغط على إعدادات Google على شاشة التطبيقات.

# حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا يتم تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

## عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## الجهاز لا يعمل

- عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل الجهاز.
- ربما لم يتم إدخال البطارية بطريقة صحيحة. أدخل البطارية مرة أخرى.
- امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وأدخل البطارية مرة أخرى.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقى أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

- إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة إدخال البطارية وتشغيل الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لمدة ٨ - ١٠ ثوانٍ لإعادة التمهيد.
- إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة ضبط بيانات المصنع، تذكر أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز.
- في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

## شبكة الهاتف الخليوي أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو مستوى جودة الراديو رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

## رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدل البطارية.

## البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

## جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

## جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقوم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، ففضل بزيارة [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتوى الذي يتم تدويره على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو ورق الحائط، قد لا يعمل بطريقة صحيحة.

### لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار). إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

### لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Windows XP، فتأكد من تثبيت Windows XP Service Pack 3 أو إصدار أعلى على الكمبيوتر.
- تأكد من تثبيت Samsung Kies أو Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى على الكمبيوتر.

### الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

- قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقف.



## تم فقد البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو فقدها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

## تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أو إصدار البرنامج، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

