



GT-I9301I

Manual de usuario

Acerca de este manual

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de Samsung. Este manual de usuario está diseñado específicamente para describir en detalle las funciones del dispositivo.

- Lea este manual antes de usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla no sean exactamente iguales al producto real.
- El contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores, y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso. Para acceder a la última versión del manual, consulte el sitio web de Samsung, www.samsung.com.
- El contenido (contenido de alta calidad) que exija un alto uso del CPU y la memoria RAM afectará el rendimiento general del dispositivo. Es posible que las aplicaciones relacionadas con el contenido no funcionen correctamente dependiendo de las especificaciones del dispositivo y del entorno en el que se utilice.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de cualquier proveedor aparte de Samsung.
- Samsung no se hace responsable de los problemas de rendimiento o las incompatibilidades provocados por la edición de los ajustes de registro o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos multimedia que vienen con el dispositivo tienen una licencia de uso limitado. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación de las leyes de derechos de autor. Los usuarios son completamente responsables del uso ilegal de los recursos multimedia.
- Es posible que incurra en gastos adicionales por los servicios de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de los servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos apropiado. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- Las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo se encuentran sujetas a actualizaciones y podrían dejar de ser compatibles sin previo aviso. En caso de tener alguna pregunta sobre una de las aplicaciones incluidas en el dispositivo, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung. En el caso de las aplicaciones instaladas por el usuario, comuníquese con los proveedores de servicios correspondientes.
- Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia de Samsung y anularán la garantía.

Iconos instructivos



Advertencia: situaciones que pueden provocar lesiones a usted o a otras personas



Precaución: situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos



Nota: notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Para empezar

- 7 Diseño del dispositivo
- 8 Botones
- 9 Contenido de la caja
- 10 Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería
- 13 Cargar la batería
- 15 Insertar una tarjeta de memoria
- 17 Encender y apagar el dispositivo
- 18 Sujetar el dispositivo
- 18 Bloquear y desbloquear el dispositivo
- 18 Ajustar el volumen
- 19 Cambiar al modo Silencio

Nociones básicas

- 20 Iconos indicadores
- 21 Usar la pantalla táctil
- 25 Movimientos de control
- 27 Movimiento de palma
- 28 Activar multiwindow
- 30 Notificación
- 31 Pantalla de inicio
- 34 Pantalla bloqueada
- 35 Pantalla de aplicaciones
- 36 Utilizar las aplicaciones
- 37 Ayuda
- 37 Introducir texto

- 40 Conectar a red Wi-Fi
- 41 Configurar cuentas
- 42 Transferir archivos
- 44 Proteger el dispositivo
- 45 Actualizar el dispositivo

Comunicación

- 47 Teléfono
- 53 Contactos
- 57 Mensajes
- 58 Correo electrónico
- 61 Google Mail
- 63 Hangouts
- 63 Google+
- 64 Fotos
- 64 ChatON

Redes e Internet

- 65 Internet
- 67 Chrome
- 68 Bluetooth
- 69 Samsung Link
- 70 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam

Recursos multimedia

- 74 Música
- 76 Cámara
- 82 Galería
- 85 Story Album
- 86 Vídeo
- 87 YouTube
- 88 Radio
- 89 Flipboard

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

- 90 Play Store
- 91 Samsung Apps
- 91 S Suggest
- 92 Play Music
- 92 Play Games
- 92 Play Kiosco

Utilidades

- 93 S Memo
- 96 Calendario
- 98 Dropbox
- 99 Cloud
- 99 Drive
- 100 Reloj
- 102 Calculadora
- 102 Grabadora de voz
- 103 S Voice
- 105 Google
- 106 Búsqueda por voz
- 106 Mis Archivos
- 107 Descargas

Viajes e información local

- 108 Maps


Ajustes

- 109 Acerca de los ajustes
- 109 Conexiones
- 113 Dispositivo
- 121 Controles
- 125 General
- 129 Ajustes de Google

Solución de problemas

Para empezar



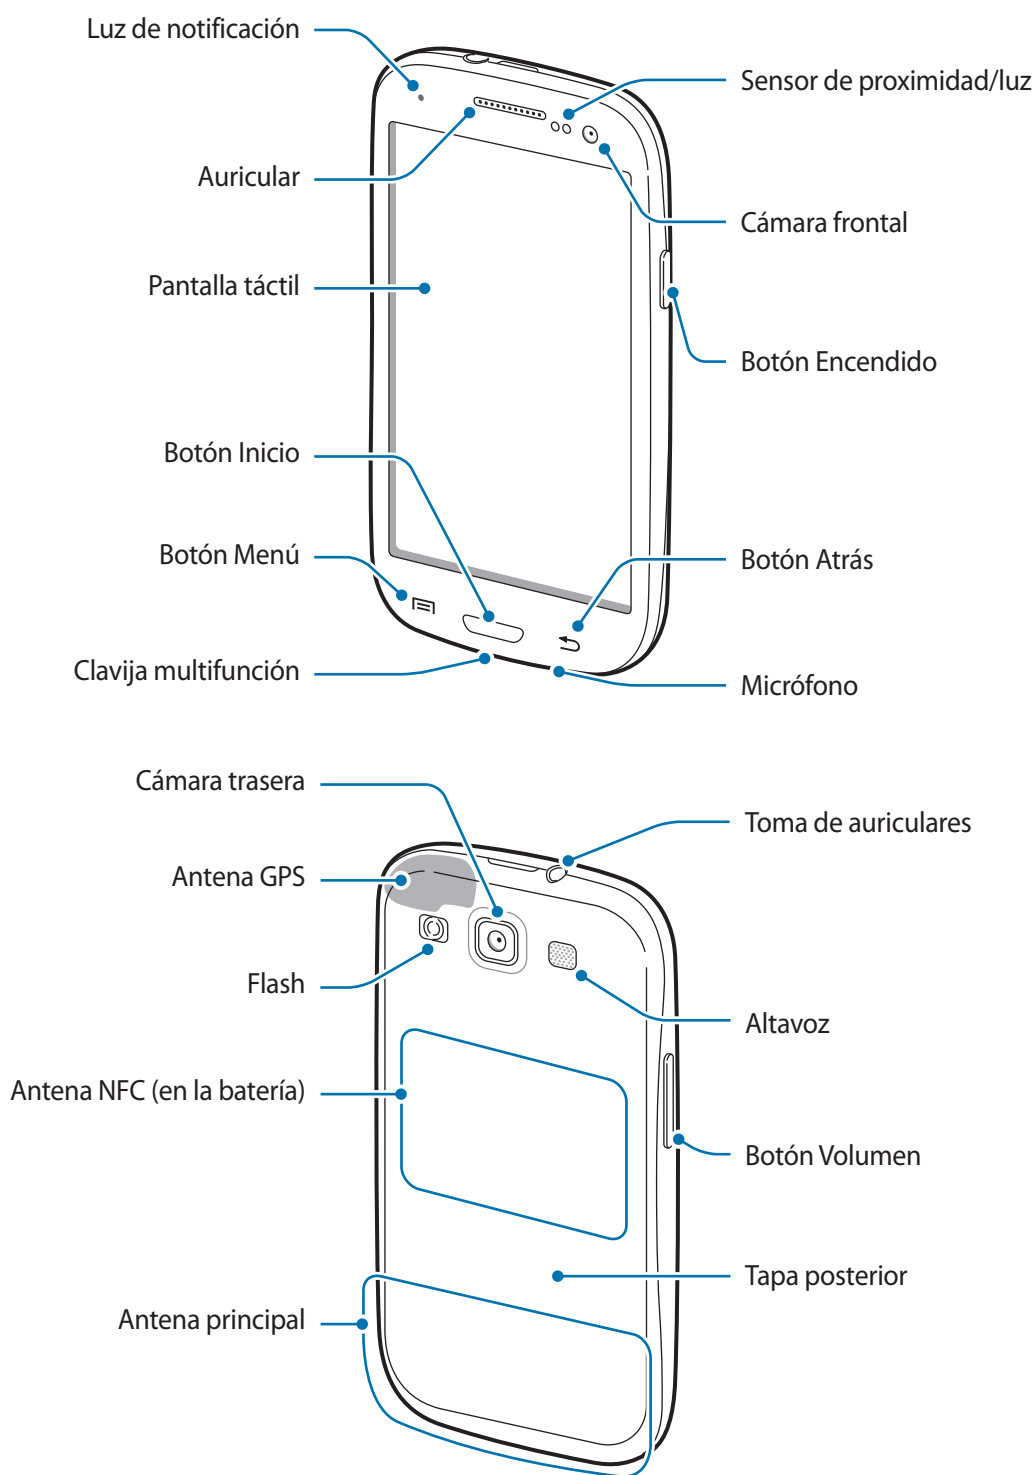


Diseño del dispositivo





- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.
- No use un protector para la pantalla. Esto provoca fallos en el sensor.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con el agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

Botones

Botón	Función
 Encendido	<ul style="list-style-type: none">• Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.• Manténgalo pulsado durante más de 7 segundos para restablecer el dispositivo si este se congela o se cuelga.• Púlselo para bloquear o desbloquear el dispositivo. Cuando se apaga la pantalla táctil, el dispositivo entra en modo de bloqueo.
 Menú	<ul style="list-style-type: none">• Púselo para abrir una lista de las opciones disponibles para la pantalla actual.• Manténgalo pulsado en la pantalla de inicio para iniciar la Búsqueda de Google.
 Inicio	<ul style="list-style-type: none">• Púselo para volver a la pantalla de inicio.• Manténgalo pulsado para abrir la lista de aplicaciones recientes.
 Atrás	<ul style="list-style-type: none">• Púselo para volver a la pantalla anterior.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Púselo para ajustar el volumen del dispositivo.

Contenido de la caja

En la caja encontrará los siguientes dispositivos:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido



- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- Use sólo accesorios aprobados por Samsung. Los fallos de funcionamiento provocados por el uso de accesorios no aprobados no están cubiertos por el servicio de garantía.
- La disponibilidad de todos los accesorios se encuentra sujeta a cambio según las empresas fabricantes. Para obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Samsung.


Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM que le suministró el proveedor de servicios de telefonía móvil, y la batería incluida.



El dispositivo sólo admite tarjetas microSIM.

1 Retire la tapa posterior.

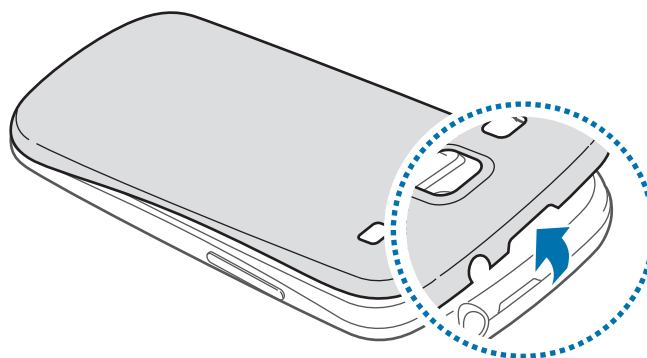


Tenga cuidado de no dañarse las uñas al retirar la tapa posterior.



No doble ni gire la tapa posterior excesivamente. Si lo hace, podría dañarla.


2 Introduzca la tarjeta SIM o USIM de modo que el chip quede orientado hacia abajo.

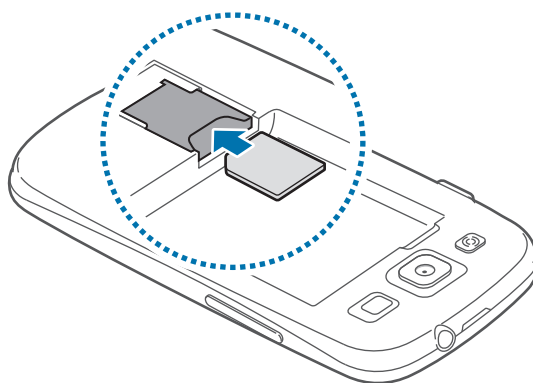




- No inserte una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si se atasca una tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para retirarla.
- Tenga cuidado de no perder la tarjeta SIM o USIM ni permitir que otras personas la usen. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes provocados por la pérdida o el robo de tarjetas.

3 Inserte la batería.

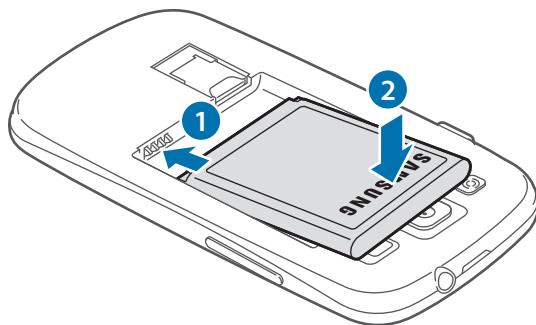


4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

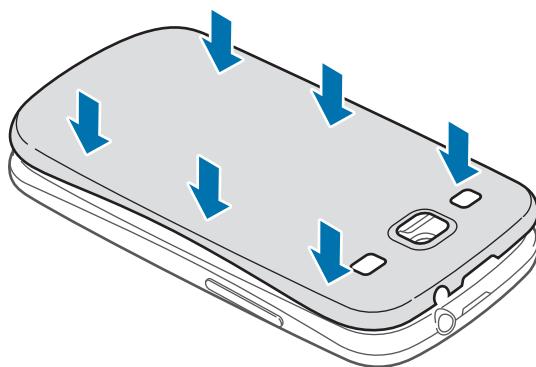


Retirar la tarjeta SIM o USIM y la batería

1 Retire la tapa posterior.

2 Retire la batería.

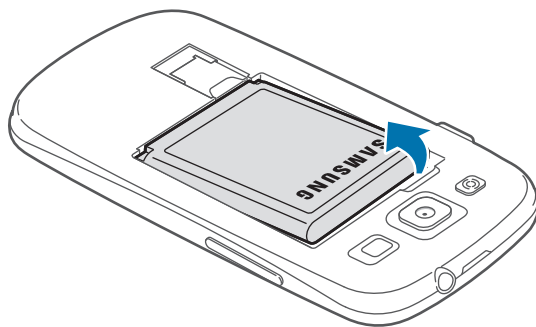

3 Retire la tarjeta SIM o USIM.

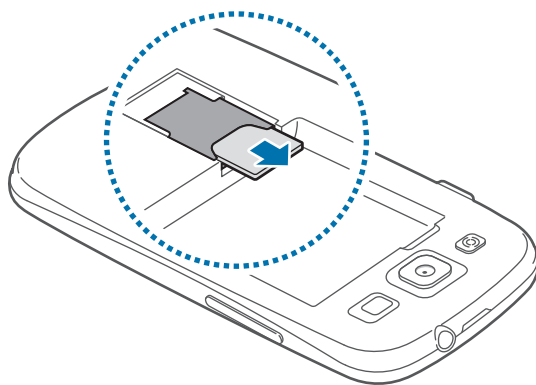

Cargar la batería

Use el cargador para cargar la batería antes de usar el dispositivo por primera vez. También podrá usar un ordenador para cargar la batería mediante un cable USB.




Utilice sólo cargadores, baterías y cables aprobados por Samsung. Los cargadores o cables no aprobados pueden provocar que la batería explote o dañe el dispositivo.



- Cuando el nivel de batería sea bajo, el icono de la batería estará vacío.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo inmediatamente después de conectar el cargador. Espere a que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, aplicaciones de red o aplicaciones que requieran una conexión con otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar desconectarse de la red o perder energía durante la transferencia de datos, siempre use estas aplicaciones después de cargar la batería por completo.

Cargar con el cargador

Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB, y después conecte el extremo del cable USB a la clavija multifunción.

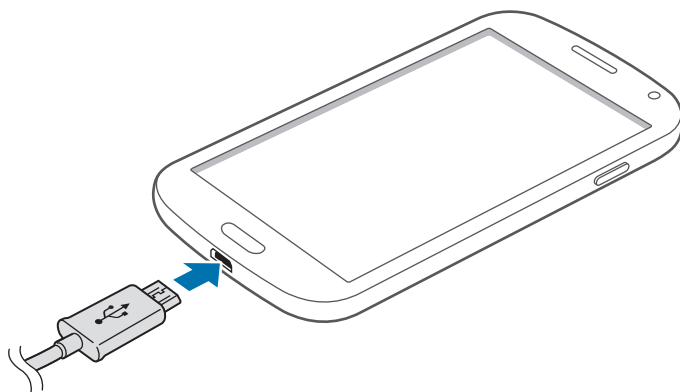

Si conecta el cargador de forma incorrecta, podría provocar daños graves al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño provocado por el mal uso.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar la batería por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador podría dejar de cargar.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, llévelo junto con el cargador al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el dispositivo del cargador. Desconecte primero el cargador del dispositivo, y luego de la toma de corriente.



No retire la batería antes de retirar el cargador. Esto podría dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobar el estado de carga de la batería

Cuando el dispositivo esté apagado o cargándose, los siguientes iconos mostrarán el estado de carga de la batería:



Cargando



Carga completa

Reducir el consumo de batería

El dispositivo ofrece opciones que ayudan a ahorrar batería. Al personalizar estas opciones y desactivar las funciones en segundo plano, podrá utilizar el dispositivo durante más tiempo antes de volver a cargarlo:

- Cuando no esté usando el dispositivo, cambie al modo de suspensión o modo de reposo pulsando el botón Encendido.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones.
- Disminuya el tiempo de retroiluminación.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

Insertar una tarjeta de memoria

El dispositivo admite tarjetas de memoria con capacidades máximas de 64 GB. Según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria, algunas tarjetas podrían no ser compatibles con el dispositivo.




- Algunas tarjetas de memoria podrían no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.
- Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria con el lado correcto hacia arriba.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con un sistema de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta **SD memory card**.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos queden orientados hacia abajo.

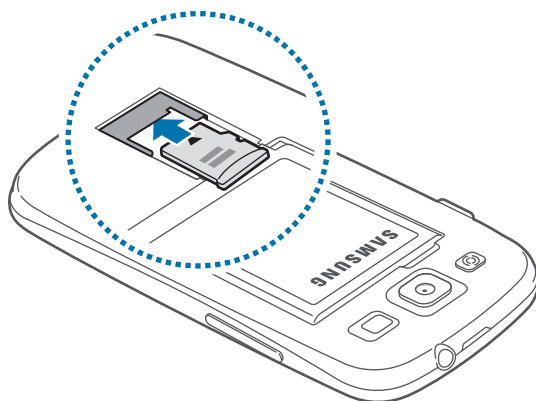

- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Retirar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, deshabilítela para realizar una extracción segura. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD**.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Retire la tarjeta de memoria.
- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.



No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo esté transfiriendo información o accediendo a ella. Si lo hace, podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos, o podría dañar la tarjeta de memoria o el dispositivo. Samsung no se hace responsable de pérdidas provocadas por el mal uso de tarjetas de memoria dañadas, incluyendo la pérdida de datos.

Formatear la tarjeta de memoria

Una tarjeta de memoria formateada en un ordenador podría no ser compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **General** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.




Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Encender y apagar el dispositivo

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones en la pantalla para configurarlo.

Mantenga pulsado el botón Encendido durante algunos segundos para encender el dispositivo.

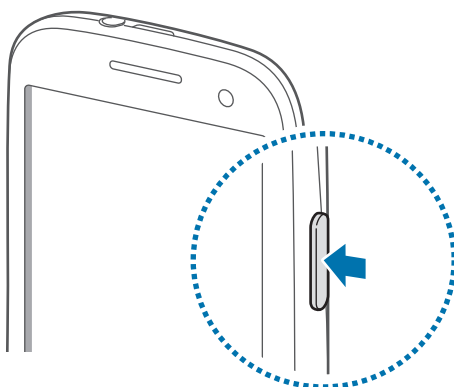

- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Mantenga pulsado el botón Encendido y pulse **Modo avión** para desactivar las funciones inalámbricas.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón Encendido y después pulse **Apagar**.


Sujetar el dispositivo

No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

Bloquear y desbloquear el dispositivo

Cuando no esté usándolo, bloquee el dispositivo para evitar la operación accidental. Al pulsar el botón Encendido, la pantalla se apagará y el dispositivo pasará al modo de bloqueo. Si no usa el dispositivo durante un tiempo específico, este se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón Encendido o el botón Inicio y desplace el dedo rápidamente en cualquier dirección dentro de la zona de desbloqueo de pantalla en la parte inferior de la pantalla.

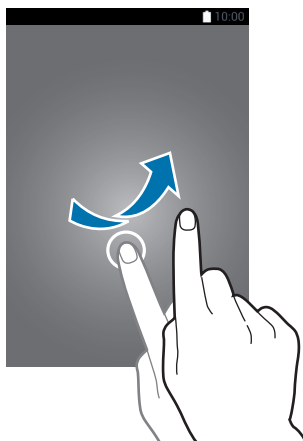

Ajustar el volumen

Pulse el botón Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía o el volumen del sonido mientras reproduce música o vídeos.

Cambiar al modo Silencio


















Use una de las siguientes formas:








- Mantenga pulsado el botón Volumen hacia abajo hasta que el dispositivo cambie al modo Silencio.
- Mantenga pulsado el botón Encendido, y después pulse **Silencio** o **Vibración**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y después pulse **Sonido** o **Vibración**.

Nociones básicas

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla contienen información acerca del estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la siguiente tabla son los más comunes.

Icono	Significado
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Itinerancia (Roaming)
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	Red HSPA+ conectada
	Wi-Fi conectado
	Función Bluetooth activada
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Función Smart screen activada
	Sincronizado con la web
	Conectado con un ordenador
	Sin tarjeta SIM ni USIM

Icono	Significado
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Alarma activada
	Modo Silencio activado
	Modo de vibración activado
	Modo Avión activado
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería

Usar la pantalla táctil

Para utilizar la pantalla táctil, use solo los dedos.



- Impida que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque o pulse con elementos puntiagudos ni la presione excesivamente con los dedos.




- El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de reconocimiento táctil.
- Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes desvirtuadas. Cuando no use el dispositivo, apague la pantalla táctil.

Gestos con el dedo

Tocar

Para abrir una aplicación, seleccionar un elemento del menú, pulsar un botón de la pantalla o introducir un carácter con el teclado de la pantalla, tóquela con el dedo.

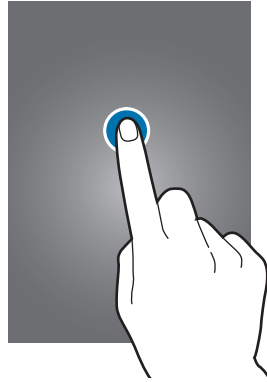


Mantener pulsado

Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para acceder a las opciones disponibles.




Arrastrar

Para mover un icono, una miniatura, o para previsualizar una ubicación nueva, mantenga pulsado el elemento y arrástrelo hasta la ubicación que desee.

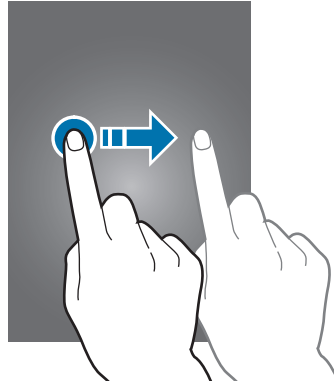


Doble pulsación

Pulse dos veces una página web o una imagen para aumentar el zoom. Pulse dos veces nuevamente para regresar al tamaño original.

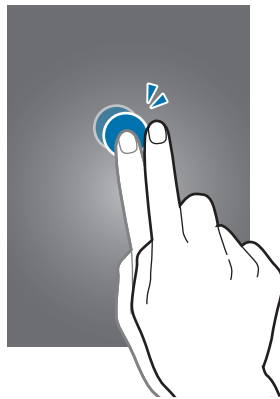


Deslizar

Deslice la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones hacia la izquierda o derecha para ver otro panel. Deslice la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse a lo largo de una página web o una lista, como la lista de contactos.

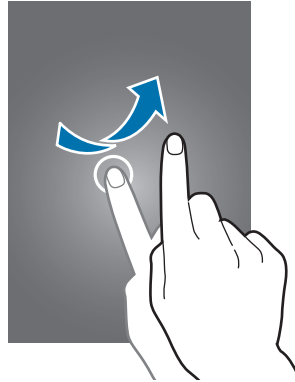

Pellizcar

Separe dos dedos en una página web, un mapa o una imagen para aumentar el zoom. Júntelos para reducir el zoom.

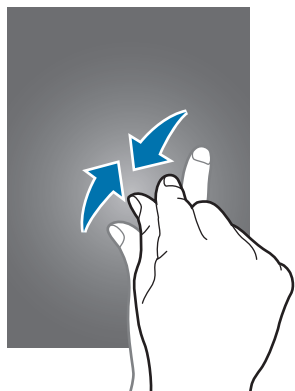

Movimientos de control

Los movimientos simples permiten controlar el dispositivo de forma sencilla.


Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento esté activada. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Controles** → **Movimientos**, y después arrastre el interruptor **Movimientos** hacia la derecha.



Si mueve bruscamente el dispositivo o lo golpea, podría provocar un funcionamiento inesperado. Controle los movimientos correctamente.

Girar la pantalla

Muchas aplicaciones permiten la visualización en la orientación vertical u horizontal. Si gira el dispositivo, la pantalla se ajustará automáticamente para adaptarse a la nueva orientación.

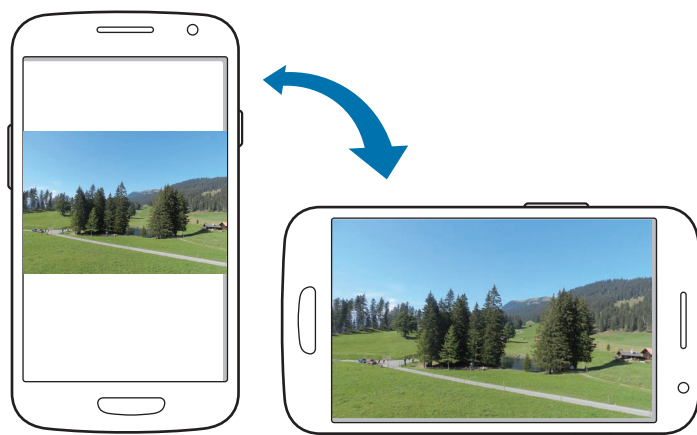

Para evitar que la pantalla gire automáticamente, abra el panel de notificaciones y anule la selección de **Rotar pantalla**.



- Algunas aplicaciones no permiten la rotación de la pantalla.
- Algunas aplicaciones muestran pantallas diferentes según la orientación. La calculadora se transforma en una calculadora científica en la vista horizontal.

Levantar

Cuando levante el dispositivo después de haber estado inactivo durante cierto tiempo o si la pantalla se ha apagado, este vibrará si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos.




Sostener el dispositivo cerca del oído

Mientras ve una llamada, un mensaje o datos de un contacto, colóquese el dispositivo cerca del oído para realizar una llamada.



Dar la vuelta

Coloca el dispositivo boca abajo para silenciar la melodía, pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM (cuando uses el altavoz).

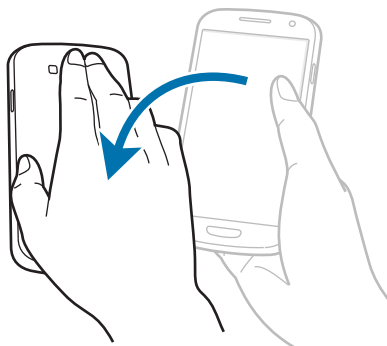


Movimiento de palma

Use los movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo tocando la pantalla.

Antes de usar movimientos, asegúrese de que la función de movimiento de la palma esté activada. En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Controles** → **Movimiento de palma**, y después arrastre el interruptor **Movimiento de palma** hacia la derecha.

Deslizar

Deslice la mano a lo largo de la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en **Galería** → **Screenshots**. No se pueden capturar imágenes de la pantalla mientras se usan ciertas aplicaciones.

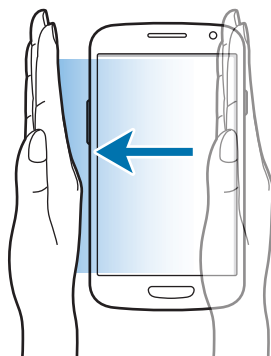

Cubrir

Cubra la pantalla con la palma para pausar la reproducción multimedia.



Activar multiwindow



Use esta función para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.





- Sólo podrá ejecutar las aplicaciones que se encuentren en el panel de multiwindow.
- Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para usar multiwindow, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Multi window**, y después arrastre el interruptor **Multi window** hacia la derecha.

Uso del panel de multiwindow

Para mostrar el panel de multiwindow, mantenga pulsado . El panel de multiwindow aparecerá en la parte izquierda de la pantalla. Seleccione una aplicación, y después arrastre otra aplicación hacia una ubicación nueva. Para ocultar el panel de multiwindow, mantenga pulsado  nuevamente.

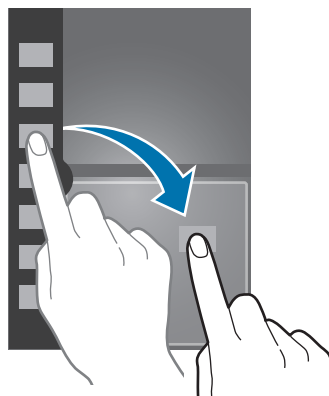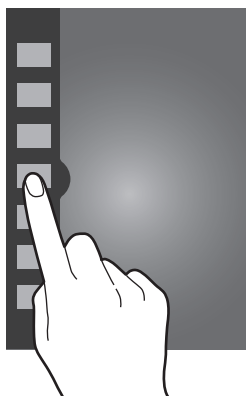






Arrastre el círculo entre las ventanas de aplicaciones hacia arriba o hacia abajo para ajustar el tamaño de las ventanas.

Pulse la solapa del panel para abrir o cerrar el panel. Cuando el panel de multiwindow esté abierto, mantenga pulsada la solapa y arrástrela hacia la izquierda o derecha de la pantalla para mover el panel. Para mover la solapa del panel cuando el panel de multiwindow esté cerrado, mantenga pulsada la solapa del panel y arrástrela hacia arriba o abajo.

Uso de las aplicaciones de multiwindow

Mientras usa las aplicaciones de multiwindow, seleccione la ventana de una aplicación, pulse el círculo entre las ventanas de las aplicaciones, y después use una de las siguientes opciones:

-  : abre una lista de las aplicaciones que usó recientemente en la ventana seleccionada.
-  : alterna la ubicación de las aplicaciones de Multiwindow.
-  : comparte elementos entre las ventanas de las aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.
-  : maximiza la ventana para que se adapte a la pantalla.
-  : cierra la aplicación.

Compartir archivos

Arrastre un elemento que quiera compartir hacia la otra ventana. Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.



Crear una combinación de ventanas

Use esta función para guardar la combinación de las aplicaciones que esté ejecutando actualmente en Multiwindow.

En el panel de multiwindow, pulse  → **Crear**, introduzca un título, y después pulse **Aceptar**.

Usar la misma aplicación en varias ventanas

Use esta función para ejecutar la misma aplicación en varias ventanas a la vez.


Después de iniciar una aplicación desde el panel de multiwindow, aparecerá  junto al icono de la aplicación si esta función es compatible. Arrastre el icono de la aplicación con  hacia una ubicación nueva.



Algunas aplicaciones podrían no ser compatibles con esta función.

Notificación



Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado que se encuentra en la parte superior de la pantalla para avisarle acerca de llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, el estado del dispositivo, y muchas cosas más. Arrastre el cursor hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Desplace la lista para ver más alertas. Para cerrar el panel de notificaciones, arrastre hacia arriba la barra que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Desde el panel de notificaciones, podrá ver los ajustes actuales del dispositivo. Arrastre la barra de estado hacia arriba o hacia abajo, y después pulse  para usar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** activa o desactiva la función Wi-Fi.
- **Ubicación:** activa o desactiva la función GPS.
- **Sonido:** activa o desactiva el modo Silencio. En el modo Silencio, puede definir el dispositivo para que vibre o para que no emita ninguna alerta.
- **Rotar pantalla:** permite o evita que la interfaz gire al girar el dispositivo.
- **Bluetooth:** activa o desactiva la función Bluetooth.
- **Datos móviles:** activa o desactiva la conexión de datos.
- **Multi window:** configura el dispositivo para usar Multi window.
- **Zona Wi-Fi:** activa o desactiva la función de zona Wi-Fi.
- **S Beam:** activa o desactiva la función S Beam.
- **NFC:** activa o desactiva la función NFC.
- **Sinc:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones.
- **Smart stay:** activa o desactiva la función de Smart Stay.
- **Ahorro energía:** activa o desactiva el modo de ahorro de energía.
- **Modo bloqueo:** activa o desactiva el modo de bloqueo. En el modo de bloqueo, el dispositivo bloqueará las notificaciones. Para seleccionar las notificaciones que quiera bloquear, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo de bloqueo**.
- **Modo avión:** activa o desactiva el modo avión.
- **Modo manos libres:** activa o desactiva el modo de manos libres.



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Para volver a organizar las opciones del panel de notificaciones, abra el panel de notificaciones, pulse  → , mantenga pulsado un elemento, y después arrástrelo hacia otra ubicación.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para acceder a todas las funciones del dispositivo. Contiene iconos indicadores, widgets, accesos directos a las aplicaciones, y muchas funciones más. La pantalla de inicio puede tener varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.

Cambiar el modo de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio cuenta con los modos estándar y sencillo. En el modo sencillo, podrá acceder a sus contactos, aplicaciones y ajustes favoritos añadiendo accesos directos en la pantalla.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivo** → **Modo Sencillo**, y después arrastre el interruptor **Modo Sencillo** hacia la derecha.

Organizar los elementos

Añadir un icono de aplicación

En la pantalla de inicio, pulse **Menú**, mantenga pulsado el icono de una aplicación, y después arrástrelo hacia la vista previa de un panel.

Añadir un elemento

Personalice la pantalla de inicio añadiendo widgets, carpetas o paneles.

Mantenga pulsada el área vacía de la pantalla de inicio, y después seleccione una de las siguientes categorías:

- **Aplicaciones y widgets:** añade widgets o aplicaciones a la pantalla de inicio.
- **Carpeta:** crea una nueva carpeta.
- **Página:** añade un nuevo panel a la pantalla de inicio.

Mover un elemento

Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Eliminar un elemento


Mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta la papelera de reciclaje que aparece en la parte superior de la pantalla de inicio. Cuando la papelera de reciclaje cambie al color rojo, suelte el elemento.

Organizar los paneles


Añadir un nuevo panel

Pulse  → **Editar página** → .

Mover un panel

Pulse  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Pulse  → **Editar página**, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Definir un fondo de pantalla

Defina una imagen o una foto almacenada en el dispositivo como fondo para la pantalla de inicio.

En la pantalla de inicio, pulse  → **Definir fondo** → **Pantalla de inicio**, y luego seleccione una de las siguientes opciones:

- **Galería:** muestra las fotos sacadas con la cámara del dispositivo o imágenes descargadas de Internet.
- **Fondos animados:** muestra imágenes animadas.
- **Fotos:** muestra las imágenes de la carpeta **Fotos**.
- **Fondos de pantalla:** muestra imágenes de fondo de pantalla.

Seleccione una imagen, cambie el tamaño del marco en caso de ser necesario, y después defínala como fondo de pantalla.

Utilizar los widgets

Los widgets son pequeñas aplicaciones que proporcionan funciones prácticas e información sobre la pantalla de inicio. Para usarlos, añada widgets desde el panel de widgets en la pantalla de inicio.



- Algunos widgets se conectan a servicios web. Al usar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Añadir widgets a la pantalla de inicio

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Widgets**. Desplácese hacia la izquierda o derecha en el panel de widgets, y luego mantenga pulsado un widget para añadirlo a la pantalla de inicio. Colóquelo en la ubicación que quiera, ajuste el tamaño arrastrando el marco si es necesario, y después pulse cualquier parte de la pantalla para guardar la ubicación del widget.

Usar el widget de acceso directo a los ajustes

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** → **Widgets**, y después mantenga pulsado **Acceso directo a ajustes** para abrir una lista de las opciones de ajuste. Seleccione una opción de ajuste para añadirla a la pantalla de inicio en forma de acceso directo.

Pantalla bloqueada


La pantalla bloqueada evita que se realicen operaciones no deseadas en el dispositivo cuando no está en uso, y también permite añadir convenientes widgets.


Añadir widgets

Para usar widgets con la pantalla bloqueada, en la pantalla de inicio, pulsa **Menú** → **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y después selecciona **Varios widgets**.



En el modo sencillo o si ha activado las características de seguridad, no podrá usar widgets en la pantalla bloqueada.

Pulse el área del panel de widgets en la parte superior de la pantalla. Desplácese hacia la derecha hasta la última página, pulse , y después seleccione un widget para añadirlo a la pantalla de inicio.

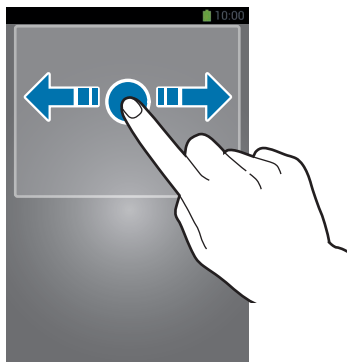

Organizar los paneles

Mover un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Eliminar un panel

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en el área del panel de widgets, mantenga pulsada la vista previa de un panel, y después arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla de aplicaciones contiene los iconos de todas las aplicaciones, incluyendo las que se han instalado recientemente.

En la pantalla de inicio, pulse **Menú** para abrir la pantalla de aplicaciones.

Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más paneles.


Organizar las aplicaciones

Esta función solo está disponible en la vista de cuadrícula personalizada.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia una nueva ubicación. Para moverlo hacia otro panel, arrástrelo hacia uno de los lados de la pantalla.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Coloque las aplicaciones relacionadas juntas en una carpeta para una mayor conveniencia.

Pulse  → **Editar**, mantenga pulsada una aplicación, y después arrástrela hacia **Crear carpeta**. Introduzca un nombre para la carpeta, y después pulse **Aceptar**. Para colocar las aplicaciones en la nueva carpeta, arrástrelas y después pulse **Guardar** para guardar la organización.

Organizar los paneles

Junte los dedos en la pantalla, mantenga pulsada la vista previa de un panel y arrástrelo hacia una nueva ubicación.

Instalar aplicaciones

Use las tiendas de aplicaciones, como **Samsung Apps**, para descargar e instalar aplicaciones.

Desinstalar aplicaciones

Pulse  → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para desinstalarla.



No es posible desinstalar las aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.

Deshabilitar aplicaciones

Pulse  → **Desinstal/desactivar apps**, y después seleccione una aplicación para deshabilitarla.

Para habilitar la aplicación, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Administrador de aplicaciones**, desplácese hasta **Desactivado**, seleccione la aplicación, y después pulse **Habilitar**.



- No es posible deshabilitar las aplicaciones descargadas y algunas aplicaciones predeterminadas que vienen con el dispositivo.
- Al usar esta función, las aplicaciones deshabilitadas desaparecerán de la pantalla de aplicaciones, pero seguirán almacenadas en el dispositivo.

Utilizar las aplicaciones

El dispositivo puede operar muchos tipos de aplicaciones, desde elementos multimedia hasta Internet.

Abrir una aplicación

En la pantalla de inicio o la pantalla de aplicaciones, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.



Algunas aplicaciones se agrupan en carpetas. Pulse una carpeta, y después seleccione una aplicación para abrirla.

Abrir desde las aplicaciones usadas recientemente

Mantenga pulsado el botón Inicio para abrir una lista de aplicaciones recientes.

Seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Cerrar una aplicación

Cierre las aplicaciones que no use para ahorrar batería y preservar el rendimiento del dispositivo.

Mantenga pulsado el botón Inicio, pulse , y después pulse **Fin** junto a una aplicación para cerrarla.

Para cerrar todas las aplicaciones activas, pulse **Finalizar todo**. También puede mantener pulsado el botón Inicio, y después pulse .

Ayuda

Acceda a la información para aprender a usar el dispositivo y las aplicaciones, o para configurar ajustes importantes.

Pulse **Ayuda** en la pantalla de aplicaciones. Seleccione una categoría para ver sugerencias.

Para ordenar las categorías en orden alfabético, pulse .

Para buscar palabras clave, pulse .

Introducir texto

Para introducir texto, use el teclado Samsung o la función de introducción por voz.



La introducción de texto no funciona en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de introducción a uno de los idiomas compatibles.

Cambiar el tipo de teclado

Pulse cualquier campo de texto, abra el panel de notificaciones, pulse **Seleccionar método de entrada**, y después seleccione el tipo de teclado que quiera usar.


Usar el teclado Samsung

Cambiar el diseño del teclado

Pulse , seleccione un idioma, y después pulse **Teclado Qwerty** o **Teclado 3x4**.



No podrá cambiar el diseño del teclado en algunos idiomas.

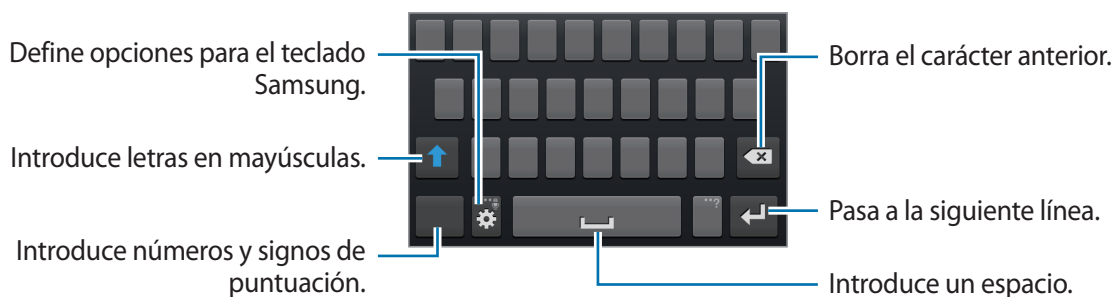


Introducir mayúsculas

Pulse  antes de introducir un carácter. Para colocar todas las letras en mayúsculas, púlselo dos veces.

Cambiar el tipo de teclado



Mantenga pulsado , y después pulse  para cambiar el tipo de teclado.


En el teclado flotante, mantenga pulsado  y mueva el teclado flotante hacia otra ubicación.

Cambiar el idioma del teclado

Añada idiomas al teclado, y después deslice la barra espaciadora hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar de idioma.

Escritura a mano

Mantenga pulsado , pulse , y después escriba una palabra con el dedo. A medida que introduce caracteres, aparecerán sugerencias de palabras. Seleccione una de las sugerencias.

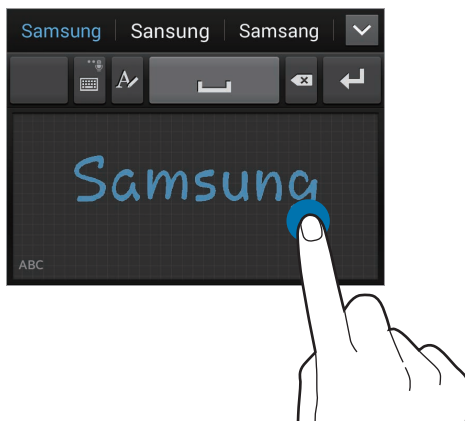

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Introducir texto por voz

Active la función de introducción de voz y hable cerca del micrófono. El dispositivo mostrará sus palabras.

Si el dispositivo no reconoce su voz correctamente, pulse el texto subrayado y seleccione una palabra o frase alternativa de la lista desplegable.

Para cambiar el idioma o añadir idiomas para el reconocimiento de voz, pulse el idioma actual.

Copiar y pegar

Mantenga pulsado un texto, arrastre  o  para seleccionar más o menos texto, y después pulse **Copiar** para copiar o **Cortar** para cortar. El texto seleccionado se guardará en el área de transferencia.

Para pegarlo en un campo de introducción de texto, mantenga pulsado el punto en el que quiera insertar el texto, y después pulse **Pegar**.

Conectar a red Wi-Fi

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para usar Internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. (pág. 109)

Activar o desactivar la función Wi-Fi

Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Wi-Fi** para activar o desactivar la función.



- El dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser usado en Europa. La red WLAN puede usarse en la Unión Europea sin restricciones pero no puede usarse fuera de la UE.
- Desactive la función Wi-Fi para ahorrar batería cuando no esté en uso.

Conectarse con redes Wi-Fi

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Wi-Fi**, y después arrastre el interruptor **Wi-Fi** hacia la derecha.

Seleccione una red de la lista de redes Wi-Fi detectadas, introduzca una contraseña si es necesario, y después pulse **Conectar**. Las redes que requieran una contraseña aparecerán con un icono en forma de candado. Una vez que el dispositivo esté conectado con una red Wi-Fi, se conectará a la red automáticamente cada vez que esté disponible.

Añadir redes Wi-Fi

Si la red con la que quiere conectarse no figura en la lista de redes, pulse **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de la lista. Introduzca el nombre de la red en **Red SSID**, seleccione el tipo de seguridad, introduzca la contraseña si no se trata de una red abierta, y después pulse **Conectar**.

Borrar redes Wi-Fi

Podrá eliminar cualquier red que haya usado, incluyendo la red actual, de modo que el dispositivo no se conecte a ella automáticamente. Seleccione la red en la lista de redes, y después pulse **Olvidar**.

Configurar cuentas

Las aplicaciones de Google, como **Play Store**, requieren una cuenta de Google, y **Samsung Apps** requiere una Samsung account. Cree cuentas de Google y Samsung para disfrutar al máximo del dispositivo.

Añadir cuentas

Siga las instrucciones que aparecen al abrir una aplicación de Google sin iniciar sesión para configurar una cuenta de Google.

Para iniciar sesión o registrarse en una cuenta de Google, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Añadir cuenta** → **Google**. Después, pulse **Crear cuenta** para registrarse, o pulse **Usar cuenta**, y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración de la cuenta. Podrá usar más de una cuenta de Google en el dispositivo.

También deberá configurar una Samsung account.

Eliminar cuentas

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas**, seleccione el nombre de una cuenta bajo **Mis cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, y después pulse **Elim cuenta**.

Transferir archivos

Transfiera archivos de audio, vídeo, imagen o de otro tipo del dispositivo al ordenador y viceversa.



Algunas aplicaciones admiten los siguientes formatos de archivo. Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo o el sistema operativo del ordenador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac
- Imagen: bmp, gif, jpg, y png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, y mkv
- Documento: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf, y txt

Si las aplicaciones no pueden reproducir archivos en formato divx o ac3, instale aplicaciones que admitan estos formatos.

Conectar con Samsung Kies

Samsung Kies es una aplicación informática que administra contenidos multimedia y datos personales, y los sincroniza con dispositivos Samsung. Descargue la última versión de Samsung Kies en el sitio web de Samsung.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.

Samsung Kies se iniciará automáticamente en el ordenador. Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el ordenador.

- 2 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.

Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Conectarse con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en el ordenador.

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Conectar como dispositivo multimedia

- 1 Conecte el dispositivo al ordenador con un cable USB.
- 2 Abra el panel de notificaciones, y después pulse **Conectado como dispositivo multimedia** → **Dispositivo multimedia (MTP)**.
Pulse **Cámara (PTP)** si el ordenador no admite el protocolo de transferencia multimedia (MTP) o si no ha instalado los controladores apropiados.
- 3 Transfiera archivos entre el dispositivo y el ordenador.


Proteger el dispositivo

Evite que otras personas usen el dispositivo o accedan a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo mediante las funciones de seguridad. El dispositivo solicitará un código cada vez que intente desbloquearlo.

Definir un patrón

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.

Dibuje un patrón conectando cuatro puntos o más, y después vuelva a dibujarlo para verificarlo. Defina un PIN de desbloqueo secundario para desbloquear la pantalla si olvida el patrón.

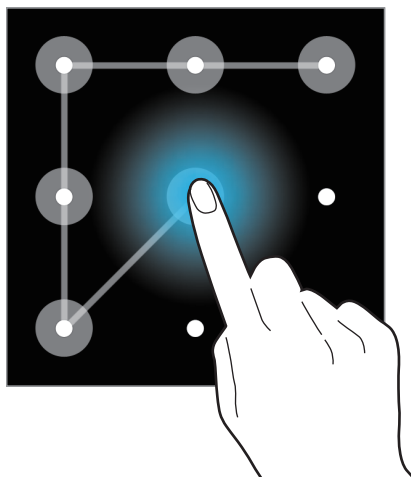

Definir un PIN

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.

Introduzca al menos cuatro números, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Definir una contraseña

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

Introduzca al menos cuatro caracteres, incluyendo números y símbolos, y después vuelva a introducir la contraseña para verificarla.

Desbloquear el dispositivo

Active la pantalla pulsando el botón Encendido o el botón Inicio, y después introduzca el código de desbloqueo.



Si olvida el código de desbloqueo, lleve el dispositivo al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para restablecerlo.

Actualizar el dispositivo

Podrá actualizar el dispositivo con el software más reciente.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Actualizar con Samsung Kies

Inicie Samsung Kies y conecte el dispositivo al ordenador. Samsung Kies reconocerá el dispositivo automáticamente y mostrará las actualizaciones disponibles en la casilla de diálogo, en caso de haberlas. Haga clic en el botón Actualizar en la casilla de diálogo para iniciar la actualización. Para conocer más detalles acerca de la actualización, consulte la ayuda de Samsung Kies.



- No apague el ordenador ni desconecte el cable USB mientras el dispositivo se esté actualizando.
- Mientras el dispositivo se actualiza, no conecte otros dispositivos multimedia al ordenador. Si lo hace, podría interferir con el proceso de actualización.

Actualizar mediante el servicio over-the-air

Podrá actualizar el dispositivo con la versión del software más reciente mediante el servicio de firmware over-the-air (FOTA).

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Acerca del dispositivo** → **Actualización de software** → **Actualizar ahora**.

Comunicación

Teléfono


Use esta aplicación para realizar o responder una llamada.

Pulse **Teléfono** en la pantalla de aplicaciones.

Realizar llamadas

Realizar una llamada

Use una de las siguientes formas:


- **Teclado:** introduzca el número con el teclado, y después pulse .
- **Registros:** realice una llamada desde el historial de llamadas y mensajes entrantes y salientes.
- **Favoritos:** realice una llamada desde la lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** realice una llamada desde la lista de contactos.

Números de marcación rápida

Para los números de marcación rápida, mantenga pulsado el dígito correspondiente.

Predicción de números


Cuando introduzca números en el teclado, aparecerán predicciones automáticas. Seleccione una de ellas para realizar una llamada.

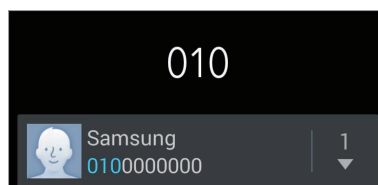

Buscar contactos



Introduzca un nombre, un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para buscar un contacto en la lista. A medida que introduzca caracteres, aparecerán predicciones de contactos. Seleccione uno para llamarlo.





Realizar una llamada internacional

Mantén pulsado el **0** hasta que aparezca el símbolo +. Introduzca el código de país, el código de área, el número de teléfono y luego pulse .

Durante una llamada

Podrá realizar las siguientes acciones:


- : selecciona una opción del ecualizador para usar durante una llamada.
- : aumenta el volumen.
- **Espera**: retiene una llamada. Pulsa **Canc. ret.** para recibir la llamada retenida.
- **Añadir llamada**: marca una segunda llamada.
- **Teclado**: abre el teclado.
- **Fin. llam.**: finaliza la llamada actual.
- **Altavoz**: activa el altavoz. Mantenga el dispositivo alejado de sus oídos cuando use el altavoz.
- **Silencio**: desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírte.
- **Bluetooth**: cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
- **Cambiar**: alterna entre dos llamadas.
- **Fusionar**: realiza una multiconferencia cuando hay dos llamadas conectadas. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Esta función estará disponible sólo si el servicio de multiconferencia está activo.

-  → **Administrar multiconferencia**: establece una conversación privada con un interlocutor durante una multiconferencia, o desconecta a un interlocutor de la multiconferencia.
-  → **Contactos**: abre la lista de contactos.
-  → **Notas**: crea una nota.
-  → **Mensajes**: envía un mensaje.

Añadir contactos

Para añadir un número de teléfono a la lista de contactos desde el teclado, introduzca el número y pulse **Agregar a Contactos**.

Enviar un mensaje

Pulse  → **Enviar mensaje** para enviar un mensaje al número de la pantalla.


Ver registros de llamadas

Pulse **Registros** para ver el historial de llamadas entrantes y salientes.

Para filtrar un registro de llamada, pulse  → **Ver**, y después seleccione una opción.


Números de marcación fija

Puede configurar el dispositivo para restringir las llamadas salientes sólo a los números con ciertos prefijos. Estos prefijos se almacenan en la tarjeta SIM o USIM.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar FDN**, y después introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM. Pulse **Lista FDN** y añada números.


Restricción de llamadas

Puede definir el dispositivo para evitar que se realicen ciertas llamadas. Por ejemplo, puede desactivar las llamadas internacionales.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas**, seleccione un tipo de llamada, seleccione una opción de restricción de llamadas, y después introduzca una contraseña.

Recibir llamadas


Responder una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.


Si el servicio de llamada en espera está activo, podrá realizar otra llamada. Cuando el segundo interlocutor responda, la primera llamada quedará en espera.

Rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.

Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, arrastre la barra del mensaje de rechazo hacia arriba. Para crear el mensaje de rechazo, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Configurar mensajes de rechazo de llamadas**.

Rechazar llamadas de números no deseados automáticamente

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Rechazo de llamada** → **Modo de rechazo automático** → **Núm. rechazo automático** → **Lista de rechazos automáticos**. Pulse **Crear**, introduzca un número, asigne una categoría, y después pulse **Guardar**.

Llamadas perdidas

Si tiene una llamada perdida, aparecerá  en la barra de estado. Para ver la lista de llamadas perdidas, abra el panel de notificaciones.


Llamada en espera

La llamada en espera es un servicio que proporciona el proveedor de servicios. Un usuario puede usar este servicio para suspender una llamada actual y responder una llamada entrante. Este servicio no está disponible para las videollamadas.

Para usar este servicio, pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**.

Desvío de llamadas

Puede definir el dispositivo para enviar las llamadas entrantes a un número específico.

Pulse  → **Ajustes de llamada** → **Ajustes adicionales** → **Desvío de llamadas**, y después seleccione un tipo de llamada y una condición. Introduzca un número y pulse **Habilitar**.









Videollamadas

Realizar una videollamada

Introduzca el número o seleccione un contacto de la lista, y después pulse .

Durante una videollamada

Podrá realizar las siguientes acciones:

- **Cambiar cámara:** alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Silencio:** desactiva el micrófono de modo que el interlocutor no pueda oírte.
- **Fin. llam.:** finaliza la llamada actual.
-  → **Ocultarme:** oculta su imagen al interlocutor.
-  → **Imagen saliente:** selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.
-  → **Teclado:** abre el teclado.
-  → **Auricular:** cambia a un auricular Bluetooth, si hay uno conectado al dispositivo.
-  → **Altavoz desactivado:** desactiva la función de altavoz.
-  → **Emoticonos animados:** aplica emoticonos a tu imagen.
-  → **Vista de tema:** aplica iconos decorativos a tu imagen.
-  → **Act vista dib anim:** cambia el modo de vista al de dibujos animados.

Mantenga pulsada la imagen del interlocutor para acceder a las siguientes opciones:

- **Capturar imagen:** captura la imagen del interlocutor.
- **Grabar vídeo:** graba un vídeo de las imágenes del interlocutor.




En muchos países es ilegal grabar una llamada sin el permiso previo del interlocutor.

Mantenga pulsada su propia imagen para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar:** alterna entre la cámara frontal y trasera.
- **Imagen saliente:** selecciona una imagen para mostrarla al interlocutor.

Intercambiar imágenes

Arrastre la imagen de un interlocutor hacia la imagen del otro para intercambiarlas.

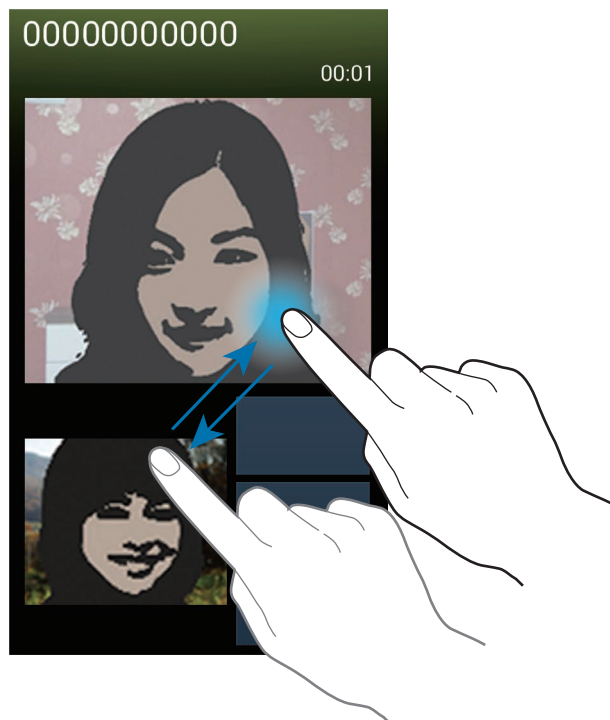

Escuchar un mensaje de voz

Mantenga pulsado **1** en el teclado, y después siga las instrucciones de su proveedor de servicios.

Contactos

Use esta aplicación para administrar los contactos, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros datos.




Pulse **Contactos** en la pantalla de aplicaciones.

Administrar contactos


Pulse **Contactos**.

Crear un contacto


Pulse  e introduzca la información de un contacto.

-  : añada una imagen.
-  /  : añada o elimine un campo de contacto.


Editar un contacto

Seleccione un contacto para editar, y después pulse .

Eliminar un contacto

Pulse  → **Eliminar**.

Definir un número de marcación rápida

Pulse  → **Ajustes de marcación**, seleccione un número de marcación rápida, y después seleccione un contacto para asignarle. Para eliminar un número de marcación rápida, manténgalo pulsado, y después pulse **Eliminar**.






Buscar contactos

Pulse **Contactos**.

Use una de las siguientes formas para buscar:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos.
- Use el índice que se encuentra a la derecha de la lista de contactos para desplazarse rápidamente, arrastrando un dedo sobre él.
- Pulse el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de contactos e introduzca criterios de búsqueda.

Después de seleccionar un contacto, realice una de las siguientes opciones:

- : añade a los contactos favoritos.
-  / : realiza una llamada de voz o una videollamada.
- : redacta un mensaje.
- : redacta un mensaje de correo electrónico.

Mostrar contactos

Pulse **Contactos**.

El dispositivo muestra todos los contactos guardados de forma predeterminada.

Pulse  → **Contactos a mostrar**, y después seleccione una ubicación en la cual se guardarán los contactos.

Mover contactos

Pulse **Contactos**.

Mover contactos a Google

Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Google**.

Los contactos que mueva a Google aparecerán con  en la lista de contactos.

Mover contactos a Samsung

Pulse  → **Fusionar cuentas** → **Fusionar con Samsung**.

Los contactos que mueva a Samsung aparecerán con  en la lista de contactos.

Importar y exportar contactos

Pulse **Contactos**.


Importar contactos

Pulse  → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de importación.

Exportar contactos


Pulse  → **Importar/exportar**, y seleccione una opción de exportación.

Compartir contactos

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, seleccione contactos, pulse **Finalizado**, y después seleccione un medio para compartir.

Contactos favoritos

Pulse **Favoritos**.

Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Buscar:** busca contactos.
- **Añadir a Favoritos:** añada contactos a la lista de favoritos.
- **Eliminar de favoritos:** elimina contactos de la lista de favoritos.
- **Vista de cuadrícula / Vista de lista:** muestra los contactos en forma de cuadrícula o de lista.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Grupos de contactos


Pulse **Grupos**.

Añadir contactos a un grupo

Seleccione un grupo, y después pulse . Seleccione los contactos que quiera añadir, y después pulse **Finalizado**.

Administrar grupos

Pulse , y después realice una de las siguientes acciones:

- **Crear:** crea un grupo nuevo.
- **Buscar:** busca contactos.
- **Cambiar orden:** mantenga pulsado  junto al nombre del grupo, arrástrelo hacia arriba o abajo hasta otra ubicación, y después pulse **Finalizado**.
- **Eliminar grupos:** seleccione grupos que usted haya añadido, y después pulse **Eliminar**. No es posible eliminar los grupos predeterminados.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de los contactos.


Enviar un mensaje o un correo electrónico a miembros de un grupo

Seleccione un grupo, pulse  → **Enviar mensaje** o **Enviar correo electrónico**, seleccione miembros, y después pulse **Finalizado**.

Tarjeta de negocios

Pulse **Contactos**.

Cree una tarjeta de negocios y envíela a otras personas.

Pulse **Configurar perfil**, introduzca detalles, como un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y una dirección postal, y después pulse **Guardar**. Si ha guardado datos del usuario al configurar el dispositivo, seleccione la tarjeta comercial, y después pulse  para editarla.

Pulse  → **Compartir tarjeta de visita**, y después seleccione un método para compartir.

Mensajes



Use esta aplicación para enviar mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS).

Pulse **Mensajes** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que incurra en gastos adicionales al enviar o recibir mensajes mientras se encuentra fuera del área de servicio local. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.



Enviar mensajes

Pulse , añada destinatarios, introduzca un mensaje, y después pulse .


Use los siguientes métodos para añadir destinatarios:

- Introduzca un número de teléfono.
- Pulse , seleccione contactos, y después pulse **Finalizado**.

Use una de las siguiente formas para crear un mensaje multimedia:

- Pulse  y adjunte imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.
- Pulse  → **Añadir asunto** para introducir un asunto.

Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Programando**. Defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Ver mensajes entrantes

Los mensajes entrantes se agrupan en cadenas ordenadas por contacto.

Seleccione un contacto para ver el mensaje de la persona.

Correo electrónico

Use esta aplicación para enviar o ver mensajes de correo electrónico.

Pulse **Correo electrónico** en la pantalla de aplicaciones.



Configurar cuentas de correo electrónico


Cuando abra el **Correo electrónico** por primera vez, configure una cuenta.


Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. Pulse **Siguiente** para una cuenta de correo electrónico privado, como Google Mail, o pulse **Config manual** para una cuenta corporativa. Después, siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración.



Para configurar otra cuenta de correo electrónico, pulse  → **Ajustes** → **Añadir cuenta**.

Enviar mensajes


Pulse la cuenta de correo electrónico que quiera usar, y después pulse  en la parte inferior de la pantalla. Introduzca destinatarios, asunto y mensaje, y después pulse .

Pulse  para añadir un destinatario de la lista de contactos.

Pulse  para adjuntar imágenes, vídeos, contactos, notas, eventos y otros datos.

Pulse  →  para insertar imágenes, eventos, contactos, información sobre la ubicación y otros datos en el mensaje.


Enviar mensajes programados

Mientras redacta un mensaje, pulse  → **Correo electrónico programado**. Seleccione **Correo electrónico programado**, defina una fecha y una hora, y después pulse **Finalizado**. El dispositivo enviará el mensaje en la fecha y hora especificadas.



- Si el dispositivo está apagado a la hora especificada, si no está conectado a la red, o si la red es inestable, el mensaje no se enviará.
- Esta función utiliza la fecha y hora programadas en el dispositivo. Si cambia de zona horaria y la red no actualiza los datos, la fecha y la hora podrían ser incorrectas.

Leer mensajes

Seleccione una cuenta de correo electrónico que quiera usar, y se recuperarán los mensajes nuevos. Para recuperar los mensajes nuevos manualmente, pulse .

Pulse un mensaje para leerlo.



Pulse la pestaña de adjuntos para abrir los elementos adjuntos, y después pulse **Guardar** para guardarlos.

Google Mail



Use esta aplicación para acceder rápida y directamente al servicio de Google Mail.

Pulse **Google Mail** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Es posible que esta aplicación tenga otro nombre según la región o el proveedor de servicios.

Enviar mensajes

En cualquier casilla de correo, pulse , introduzca destinatarios, un asunto y un mensaje, y después pulse .

Pulse  → **Adjuntar archivo** para adjuntar imágenes, videos, música y otros elementos.


Pulse  → **Añadir Cc/Cco** para añadir más destinatarios.

Pulse  → **Guardar borrador** para guardar el mensaje y enviarlo en otro momento.


Pulse  → **Descartar** para volver a empezar.

Pulse  → **Ajustes** para cambiar los ajustes de Google Mail.

Pulse  → **Danos tu opinión** para comunicar sus opiniones para el desarrollo de aplicaciones.

Pulse  → **Ayuda** para acceder a la información de ayuda de Google Mail.

Leer mensajes

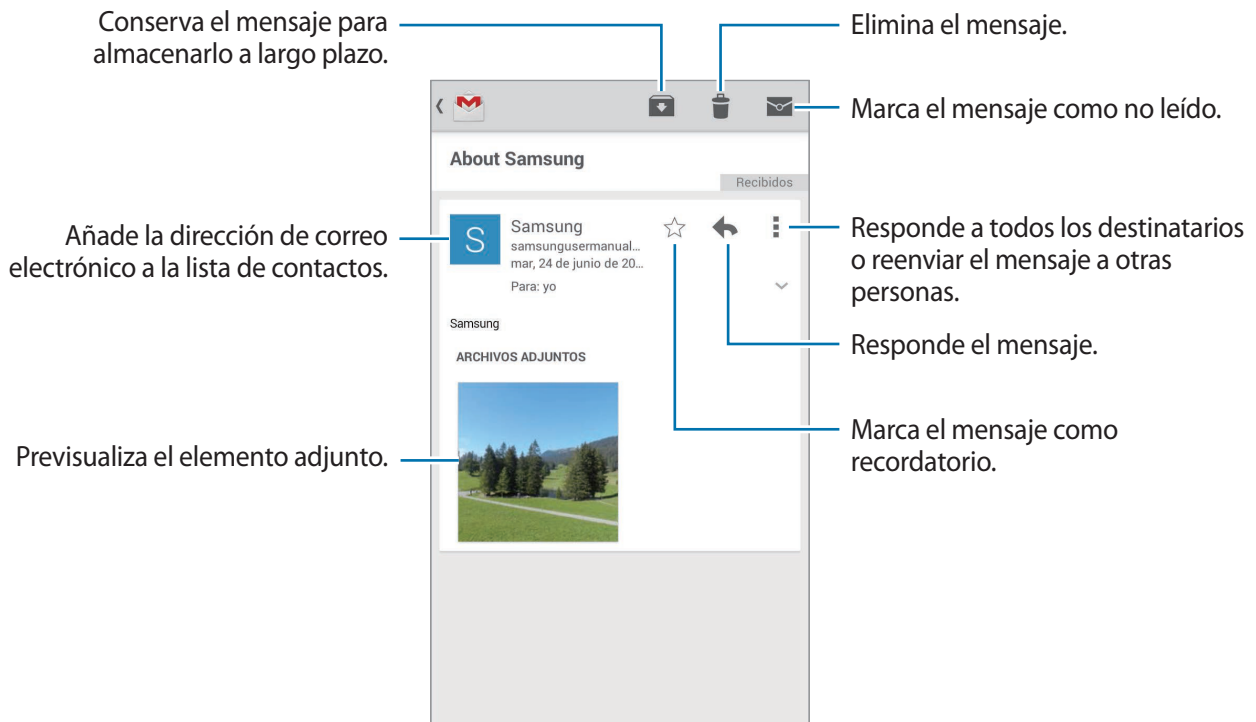

Etiquetas

Google Mail no usa carpetas, sino etiquetas. Al iniciar Google Mail, se muestran los mensajes con la etiqueta Buzón de entrada.

Pulse → **Actualizar** para recuperar los mensajes nuevos manualmente.

Pulse para ver los mensajes de otras etiquetas.

Para añadir una etiqueta a un mensaje, seleccione el mensaje, pulse → **Cambiar etiquetas**, y después seleccione la etiqueta que quiera asignarle.

Hangouts

Use esta aplicación para conversar con otras personas.

Pulse **Hangouts** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un amigo en la lista de amigos o introduzca datos para buscar y elija a un amigo en los resultados para comenzar la conversación.

Google+


Use esta aplicación para mantenerse conectado con otras personas a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Google+** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Pulse **Todo** para cambiar de categoría, y después desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver las publicaciones de su círculo de amigos.

Pulse  para utilizar otras funciones de redes sociales.

Fotos

Use esta aplicación para ver y compartir imágenes o vídeos a través del servicio de red social de Google.

Pulse **Fotos** en la pantalla de aplicaciones.






Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione una de las siguientes categorías:

- **TODAS:** muestra todas las imágenes o vídeos capturados o descargados en el dispositivo.
- **DESTACADAS:** muestra imágenes o vídeos agrupados por fecha o álbum. Pulse ► para ver todas las imágenes o vídeos del grupo.

Después, seleccione una imagen o un vídeo.

Mientras lo ve, use uno de las siguientes iconos:

- : modifica la imagen.
- : comparte la imagen o el vídeo con otras personas.
- : elimina la imagen o el vídeo.

ChatON

Use esta aplicación para conversar con cualquier dispositivo. Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su Samsung account y verificar su número de teléfono.

Pulse **ChatON** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cree una lista de amigos introduciendo números de teléfono o direcciones de correo electrónico de Samsung account, o seleccionando amigos desde la lista de sugerencias. Otra opción es pulsar ≡ → **Sincr. de contactos** → **Sincr. de contactos** para sincronizar manualmente los contactos desde el dispositivo.

Pulse  → **Iniciar chat** y seleccione un amigo para iniciar la conversación.

Redes e Internet

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet.

Pulse **Internet** en la pantalla de aplicaciones.

Ver páginas web


Pulse el campo de dirección, introduzca la dirección web, y después pulse **Ir**.

Pulse  para acceder a las opciones adicionales mientras ve una página web.



Para cambiar el motor de búsqueda, pulse el campo de dirección, y después pulse el icono del motor de búsqueda junto a la dirección web.

Abrir una página nueva

Pulse  → **Nueva ventana**.

Para ir a otra página web, pulse , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y pulse la página para seleccionarla.


Navegar por la web con la voz


Pulse el campo de dirección, pulse  → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse  → **Añadir favorito**.

Para abrir una página web favorita, pulse , y después seleccione una.

Historial

Pulse  → **Historial** para abrir una página web de la lista de las páginas visitadas recientemente.

Para borrar el historial, pulse  → **Borrar historial**.

Páginas guardadas

Para ver las páginas web guardadas, pulse  → **Páginas guardadas**.

Enlaces

Mantenga pulsado un enlace en la página web para abrirlo en una página nueva, guardarlo o copiarlo.

Para ver los enlaces guardados, use la opción **Descargas**. (pág. 107)

Compartir páginas web

Para compartir la dirección de una página web con otras personas, pulse  → **Compartir**.

Para compartir una parte de una página web, mantenga pulsado el texto que quiera, y después pulse **Compartir**.

Chrome

Use esta aplicación para buscar información y navegar por páginas web.

Pulse **Chrome** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver páginas web


Pulse el campo de dirección, y después introduzca una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página nueva

Pulse  → **Nueva pestaña**.



Para ir a otra página web, pulse , desplácese hacia arriba o hacia abajo, y pulse la página para seleccionarla.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, pulse  →  → **Guardar**.


Para abrir una página web favorita, pulse  → **Marcadores**, y después seleccione una.

Navegar por la web con la voz

Pulse el campo de dirección, pulse  → , diga una palabra clave, y después seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice las pestañas abiertas y los favoritos para usarlos con Chrome en otro dispositivo al iniciar sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, pulse  → **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrirla.

Para ver las páginas favoritas, pulse .

Bluetooth

La función Bluetooth crea una conexión inalámbrica directa entre dos dispositivos en distancias cortas. Use la función Bluetooth para intercambiar datos o archivos multimedia con otros dispositivos.



- Samsung no es responsable de la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.
- No utilice la función Bluetooth con fines ilegales (por ejemplo, piratear copias de archivos o grabar comunicaciones de forma ilegal con fines comerciales).


Samsung no se hace responsable de la repercusión del uso ilegal de la función Bluetooth.

Para activar la función Bluetooth, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth**, y después arrastre el interruptor **Bluetooth** hacia la derecha.

Vincular con otros dispositivos Bluetooth

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **Bluetooth** → **Buscar**, y aparecerán los dispositivos detectados. Seleccione el dispositivo con el cual quiera vincularse, y después acepte la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos para confirmar.

Enviar y recibir datos

Muchas aplicaciones admiten la transferencia de datos mediante Bluetooth. Una de ellas es la **Galería**. Abra la **Galería**, seleccione una imagen, pulse  → **Bluetooth**, y después seleccione uno de los dispositivos Bluetooth. A continuación, acepte la solicitud de autorización para la conexión Bluetooth en el otro dispositivo a fin de recibir la imagen.

Cuando otro dispositivo le envíe datos, acepte la solicitud de autorización Bluetooth del otro dispositivo. Los archivos recibidos se guardarán en la carpeta **Download**. Si recibe un contacto, este se guardará en la lista de contactos automáticamente.

Samsung Link

Use esta aplicación para reproducir contenidos guardados en dispositivos remotos a través de Internet. Podrá reproducir y enviar archivos multimedia del dispositivo a otro dispositivo o a un servicio de almacenamiento web.

Para usar esta aplicación, deberá iniciar sesión en su Samsung account y registrar dos o más dispositivos. Los métodos para registrarse pueden variar según el tipo de dispositivo.

Pulse **Samsung Link** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Cuando abra esta aplicación, aparecerán todos los contenidos de los dispositivos registrados y los servicios de almacenamiento. Podrá navegar a través de ellos y reproducirlos.

Enviar archivos

Envíe archivos a otros dispositivos o cárguelos en servicios de almacenamiento web.

Pulse Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Después, pulse , seleccione archivos, y pulse .

Compartir archivos

Pulse Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Después, pulse , seleccione archivos, pulse , y después seleccione un medio para compartir.

Reproducir archivos en un dispositivo remoto



Pulse Para seleccionar un dispositivo o un almacenamiento web, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una categoría multimedia. Después, pulse , seleccione archivos, pulse , y después seleccione un dispositivo.




- Los formatos de archivo admitidos pueden variar según los dispositivos conectados como reproductor multimedia.
- Algunos archivos podrían almacenarse en el búfer durante la reproducción, según la conexión de red.

Administrar contenidos en un servicio de almacenamiento web

Seleccione un servicio de almacenamiento web, y después vea y administre sus archivos.

Para transferir archivos entre el dispositivo y un servicio de almacenamiento web, pulse , seleccione archivos, y después pulse .

Para registrar servicios de almacenamiento web en el dispositivo, pulse  → **Añadir almacenamiento**, y después seleccione un servicio de almacenamiento web.

Group Play

Use esta aplicación para disfrutar de momentos con sus amigos compartiendo y reproduciendo contenidos. Cree una sesión de Group Play o únase a una, y después comparta contenidos tales como imágenes o música.

Pulse **Group Play** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.
- Mientras use esta aplicación, no podrá acceder a Internet a través de la red Wi-Fi.



Crear un grupo para Group Play

Al crear una sesión de Group Play, otros dispositivos podrán unirse a la sesión para compartir contenidos.

Si usa una contraseña para una sesión de Group Play, los demás dispositivos deberán introducir la contraseña para unirse a la sesión. Para usar una contraseña, seleccione **Def contraseña grupo**.

Pulse **Crear grupo**, defina una contraseña, y después use las siguientes funciones:

- **Compartir música:** conecta dos o más dispositivos y úsalos para lograr un efecto de sonido envolvente al compartir música.
- **Compartir imágenes:** selecciona imágenes para compartir.
- **Compartir documentos:** selecciona los documentos que quiera compartir.
- **Jugar a juegos y más:** juega en línea con sus amigos.






Unirse a Group Play






Únase a una sesión de Group Play creada por otro dispositivo.

- Pulse **Unirse a grupo**, seleccione una sesión de Group Play para unirse a ella, y después introduzca la contraseña del grupo, en caso de ser necesario. Seleccione una categoría multimedia y el contenido compartido actualmente aparecerá en el dispositivo.
- Active la función NFC y coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con la parte trasera de otro dispositivo que esté abriendo una sesión. (pág. 72)

Uso de las funciones adicionales en una sesión de Group Play

Mientras comparte contenidos con otros dispositivos, use las siguientes funciones:

- : cambia los ajustes del altavoz para cada dispositivo conectado.
-  → : ajusta el volumen.
-  → : configura el dispositivo para usar todos los dispositivos conectados como altavoces estéreo.

-  : escribe una nota o dibuja en la pantalla. Todos los participantes podrán ver lo que usted haya creado.
-  : muestra todas las imágenes compartidas en un diseño de mosaico. Esta función estará disponible si selecciona más de dos imágenes.
-  /  : selecciona más imágenes o documentos.
-  : muestra los participantes del grupo.

NFC

El dispositivo lee etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contengan información sobre productos. También podrá usar esta función para realizar pagos y comprar billetes de transporte o entradas para eventos después de descargar las aplicaciones correspondientes.



La batería contiene una antena NFC integrada. Manipule la batería con cuidado para evitar dañar la antena NFC.



Si la pantalla está bloqueada, el dispositivo no leerá etiquetas NFC ni podrá recibir datos.

Para activar la función NFC, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **NFC** hacia la derecha.

Leer información de una etiqueta NFC

Coloque la zona de la antena NFC que se encuentra en la parte trasera del dispositivo cerca de una etiqueta NFC. Aparecerá la información de la etiqueta.

Realizar una compra con la función NFC

Antes de poder utilizar la función NFC para realizar pagos, deberá registrarse en el servicio de pagos móviles. Para registrarse o recibir detalles acerca de este servicio, comuníquese con su proveedor de servicios.

Coloque la parte trasera del dispositivo en contacto con el lector de tarjetas NFC.

Enviar datos a través de Android Beam

Use la función Android Beam para enviar datos, como páginas web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **NFC**. Arrastre el interruptor **Android Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, localice la ubicación de la antena NFC en el otro dispositivo, póngala en contacto con la de su propio dispositivo y luego pulse la pantalla de éste.

S Beam

Use esta función para enviar datos como vídeos, imágenes y documentos.




No envíe datos protegidos por las leyes de derechos de autor a través de S Beam. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. Samsung no será responsable del uso ilegal de los datos protegidos por parte del usuario.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Conexiones** → **S Beam**. Arrastre el interruptor **S Beam** hacia la derecha.

Seleccione un elemento, localice la ubicación de la antena NFC en el otro dispositivo, póngala en contacto con la de su propio dispositivo y luego pulse la pantalla de éste.



Si ambos dispositivos intentan enviar datos a la vez, la transferencia de archivos podría fallar.

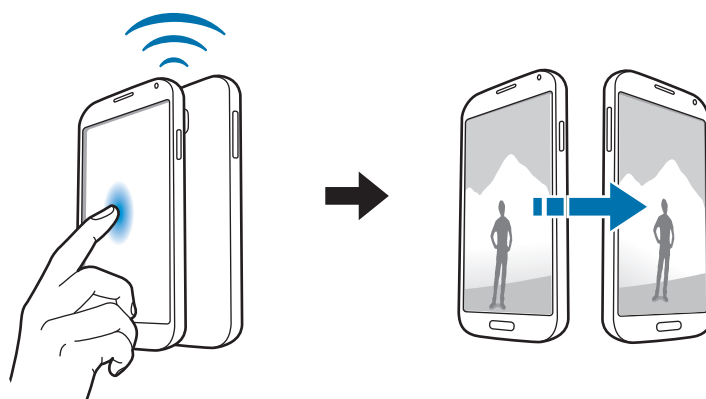

Recursos multimedia

Música

Use esta aplicación para escuchar música.

Pulse **Música** en la pantalla de aplicaciones.




- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.


Reproducir música

Seleccione una categoría de música, y después seleccione una canción para reproducirla.




Para definir un sonido personalizado al escuchar canciones con un auricular, pulse  → **Ajustes** → **Adapt Sound** → **Activado**. Al aumentar el volumen al nivel 14 o superior, la opción de sonido adaptado no se aplicará a la reproducción de música. Si baja el volumen al nivel 13 o inferior, la opción se aplicará de nuevo.


Defina una canción como melodía de llamada

Para usar la canción que se está reproduciendo actualmente como melodía de llamada, pulse  → **Definir como** → **Desde el principio** o **Recomendaciones automáticas** → **Melodía del teléfono** → **Finalizado**.



Crear listas de reproducción

Realice su propia selección de canciones.

Pulse **Listas de reproducción**, y después pulse  → **Crear lista de reproducción**. Introduzca un título y pulse **Aceptar**. Pulse **Añadir música**, seleccione las canciones que quiera añadir, y después pulse **Finalizado**.

Para añadir la canción que se está reproduciendo actualmente a una lista de reproducción, pulse  → **Añadir a lista de reproducción**.

Reproducir música según su estado de ánimo

Reproduzca música según su estado de ánimo. El dispositivo creará automáticamente la lista de reproducción. Para usar esta función, configure el menú de music square de modo que aparezca en la parte superior de la biblioteca musical pulsando  → **Ajustes** → **Menú de música** → **Music square** → **Hecho**. Al añadir una nueva canción, pulse **Music square** →  → **Actualizar biblioteca**.

Pulse **Music square** y seleccione una celda según su estado de ánimo. O seleccione varias celdas arrastrando el dedo.

Cámara

Use esta aplicación para sacar fotos o grabar vídeos.

Use **Galería** para ver las fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. (pág. 82)

Pulse **Cámara** en la pantalla de aplicaciones.




- La cámara se apagará automáticamente cuando no esté en uso.
- Asegúrese de que la lente esté limpia. De lo contrario, el dispositivo podría no funcionar correctamente en algunos modos que requieran resoluciones altas.


Normas para el uso de la cámara

- No saque fotos ni grabe vídeos de otras personas sin su permiso.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que exista una prohibición legal.
- No saque fotos ni grabe vídeos en lugares en los que pudiese invadir la privacidad de otras personas.

Sacar fotos

Sacar una foto

En la pantalla de vista previa, pulse la imagen que quiera enfocar con la cámara. Cuando el objetivo esté enfocado, el marco de enfoque cambiará a verde. Pulse  para sacar la foto.

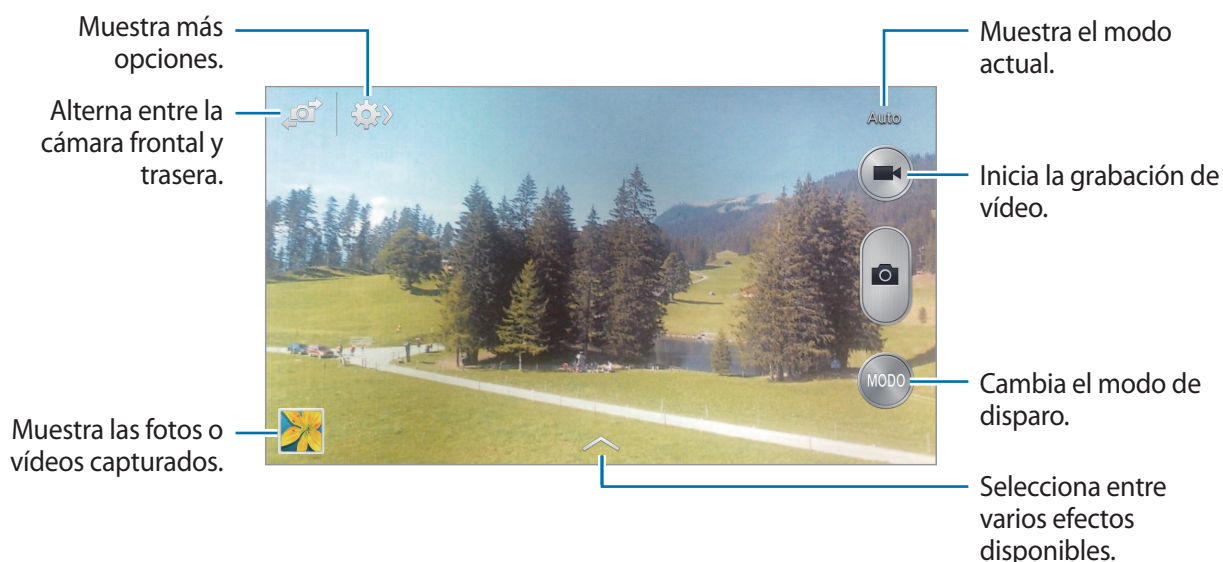


Modo de disparo


Podrá acceder a varios efectos fotográficos.

Pulse **MODO**, y después desplácese hacia arriba o abajo en el lado derecho de la pantalla.

- **Auto:** la cámara evalúa el entorno y determina el modo más adecuado para la foto.
- **Beauty face:** saca una foto con las caras iluminadas para conseguir imágenes más suaves.
- **Best photo:** saca una serie de fotos y saca la mejor.
- **Disparo continuo:** saca una serie de fotos de objetivos en movimiento.
- **Best face:** use esta función para sacar varias fotos grupales a la vez y combínelas para crear la mejor imagen posible.

Pulse  para sacar varias fotos. Para obtener la mejor foto, sostenga la cámara con estabilidad y permanezca quieto al sacar fotos. Cuando se abra la **Galería**, pulse el marco amarillo que rodea a cada cara y elija la mejor pose individual para cada persona. Después de elegir una pose para cada personas, pulse **Guardar** para combinar las imágenes para crear una única foto, y guárdela.

- **Foto con sonido:** saca una foto con sonido.

Pulse  para sacar una foto. El dispositivo grabará algunos segundos de audio después de sacar la foto.



Mientras saca fotos en este modo, el micrófono interno grabará el sonido.

- **Tono rico (HDR):** use esta función para sacar una foto con un rango de contraste mejorado.
- **Panorámica:** saca una foto compuesta por varias fotos juntas.

Para sacar la mejor foto, siga estas sugerencias:



- Mueva la cámara lentamente en una dirección.
- Mantenga el visor de la cámara dentro del marco de la guía.
- Evite sacar fotos de algo o de alguien frente a fondos irreconocibles, como cielos vacíos o paredes lisas.

- **Deportes:** use este ajuste para objetivos en movimiento.
- **Noche:** use este ajuste para las imágenes capturadas en condiciones oscuras.

Fotos panorámicas

Una foto panorámica es una imagen amplia de un paisaje compuesta por varias fotos.

Pulse **MODO** → **Panorámica**.

Pulse  y mueva la cámara en una dirección. Cuando se alineen dos marcos panorámicos, la cámara sacará otra foto automáticamente en una secuencia panorámica. Para dejar de sacar fotos, pulse .

Si el visor se sale de la trayectoria, el dispositivo dejará de capturar.

Aplicar efectos de filtro


Use los efectos de filtro para sacar fotos o vídeos únicos.

Pulse  y seleccione un efecto de filtro. Las opciones disponibles varían según el modo.



Grabar vídeos

Grabar un vídeo

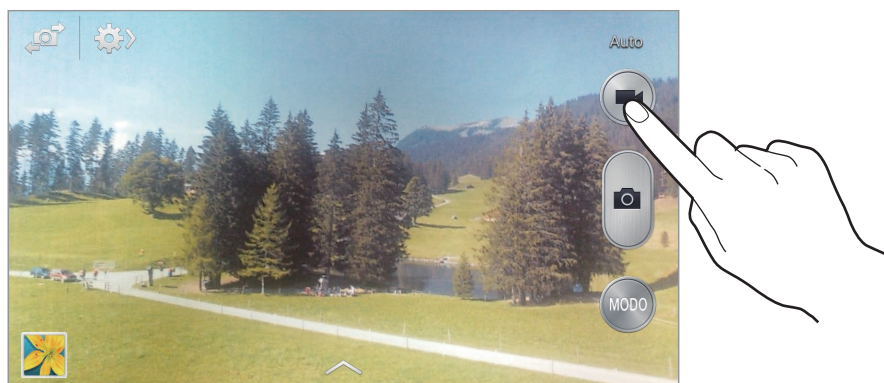Pulse  para grabar un vídeo. Para pausar la grabación, pulse . Para detener la grabación, pulse .



Mientras graba, realice las siguientes acciones:


- Para cambiar el foco, pulse el área que desee enfocar. Para enfocar el centro de la pantalla, pulse .
- Para hacer una foto del vídeo mientras graba, pulse .

Modo de grabación

Pulse  →  para cambiar el modo de grabación.

- **Normal:** use este modo para obtener una calidad normal.
- **Lím. de MMS:** use este modo para reducir la calidad de grabación para envíos mediante mensajería.

Aumentar y reducir el zoom

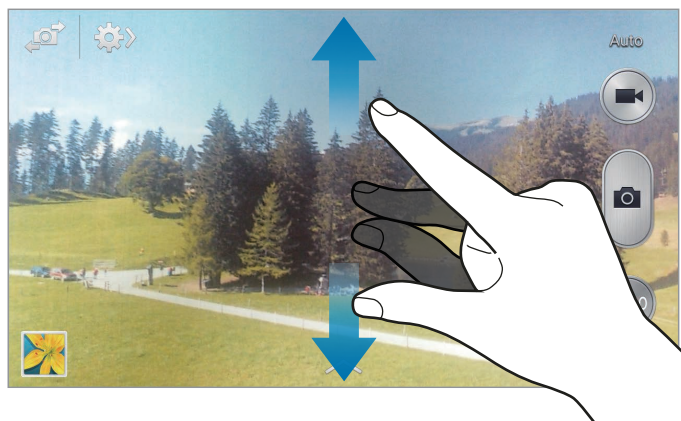

Use una de las siguientes formas:

- Pulse el botón Volumen para alejar o acercar.
- Separe dos dedos en la pantalla para aumentar el zoom, y júntelos para reducirlo.





El efecto de zoom está disponible al usar la función de zoom mientras graba un vídeo.

Compartir captura

Pulse  → , y después seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir disparo:** envía una foto directamente a otro dispositivo mediante Wi-Fi Direct o NFC.
- **Compartir foto de amigo:** configura el dispositivo para que reconozca la cara de una persona etiquetada en una foto y se la envíe a la persona correspondiente.
- **Compartir foto ChatON:** envía una foto a otro dispositivo mediante ChatON.

Configurar los ajustes de la cámara

Pulse  →  para configurar los ajustes de la cámara. Algunas de las siguientes opciones pueden no estar disponibles en los modos de foto y vídeo. Las opciones disponibles varían según el modo utilizado.

- **Tamaño de foto / Tamaño de vídeo:** selecciona una resolución. Use una mayor resolución para obtener una calidad más alta. Sin embargo, esto ocupará más espacio en la memoria.
- **Pulse hacer fotos:** pulsa la imagen en la pantalla de vista previa para sacar fotos.
- **Detección de rostro:** configura el dispositivo para que reconozca las caras de la gente y lo ayude a sacar fotos.
- **Modos de medición:** selecciona un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de iluminación. **Centrocompensado** mide la luz de fondo en el centro de la escena. **Punto** mide el valor de luz en un sitio específico. **Matriz** equilibra toda la escena.
- **ISO:** selecciona un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad que la cámara tiene ante la luz. Se mide en cámaras de película equivalentes. Los valores bajos son para objetos fijos o bien iluminados. Los valores más altos son para objetos mal iluminados o que se mueven rápidamente.
- **Antivibración:** activa o desactiva la función de antimovimiento. Esta función ayuda a enfocar el objetivo cuando la cámara está en movimiento.
- **Guardar como:** configura el dispositivo para guardar la foto enriquecida y la foto original, o solo la foto enriquecida.

- **Etiqueta de ubicación:** añade una etiqueta de ubicación GPS a la foto. Active esta función al sacar fotos para crear álbums automáticamente en **Story Album**.



- Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede ver alterada, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas.
- Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las suba a Internet. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
- **Revisar fotos/víd:** muestra las fotos que sacó durante un tiempo breve.
- **Tecla de volumen:** configura el dispositivo para usar el botón Volumen para controlar el disparador o el zoom.
- **Cuenta atrás:** use este ajuste para los disparos con cuenta atrás.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de color similar al real. Los ajustes están diseñados para situaciones de iluminación específicas. Estos ajustes son similares al rango de calor para la exposición del balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor exposic:** cambia el valor de exposición. Esto determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara. En lugares con poca luz, use una exposición más alta.
- **Instrucciones:** muestra guías en el visor para ayudar a crear la composición al seleccionar objetivos.
- **Flash:** activa o desactiva el flash.
- **Control de voz:** configura la cámara para sacar fotos con comandos de voz.
- **Nombre de archivo contextual:** configura la cámara para que muestre etiquetas contextuales. Active esta opción para usar Tag Buddy en **Galería y Story Album**.
- **Almacenamiento:** selecciona la ubicación de la memoria donde almacenar las capturas.
- **Restablecer:** restablece los ajustes de la cámara.

Accesos directos

Reorganice los accesos directos para acceder fácilmente a las opciones de la cámara.

Pulse  → **Editar ajustes rápidos**.

Mantenga pulsada una opción y arrástrela hasta la ranura que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Galería

Use esta aplicación para ver imágenes y vídeos.

Pulse **Galería** en la pantalla de aplicaciones.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Ver imágenes

Al abrir la **Galería** aparecerán las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como **Correo electrónico**, guarde una imagen, se creará una carpeta **Download** automáticamente para guardar la imagen. De igual modo, si hace una captura de pantalla, se creará la carpeta **Screenshots** automáticamente. Seleccione una carpeta para abrirla.

En una carpeta, las imágenes aparecen ordenadas según la fecha de creación. Seleccione una imagen para verla en pantalla completa.



Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Aumentar y reducir el zoom


Use una de las siguientes formas para aumentar el zoom en una imagen:

- Toque dos veces cualquier parte de la pantalla para aumentar el zoom.
- Separe dos dedos en cualquier parte para aumentar el zoom. Junte los dedos o pulse la pantalla dos veces para reducir el zoom.

Reproducir vídeos


Los archivos de vídeo muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un vídeo para verlo y pulse .

Recortar segmentos de un vídeo


Seleccione un vídeo y pulse . Mueva el corchete inicial hasta el punto de inicio que quiera, mueva el corchete final hasta el punto de finalización que quiera, y después guarde el vídeo.

Editar imágenes

Mientras ve una imagen, pulse  para usar las siguientes funciones:

- **Favorito:** añade la imagen a la lista de favoritos.
- **Presentación de diapositivas:** reproduce una presentación de diapositivas con las imágenes de la carpeta actual.
- **Marco de foto:** añade un marco y una nota a una imagen. La imagen editada se guardará en la carpeta **Photo frame**.
- **Photo Note:** escribe una nota detrás de la imagen. Pulse  para editar la nota.
- **Copiar en portapapeles:** copia texto en el portapapeles.
- **Imprimir:** imprime la imagen conectando el dispositivo a una impresora. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- **Renombrar:** cambia el nombre del archivo.
- **Compartir foto de amigo:** envía la imagen a una persona cuya cara esté etiquetada en la imagen.
- **Girar a la izquierda:** gira hacia la izquierda.
- **Girar a la derecha:** gira hacia la derecha.
- **Recortar:** cambia el tamaño del marco azul para recortar y guarda la imagen.
- **Definir como:** define la imagen como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
- **Detalles:** muestra los detalles de la imagen.
- **Ajustes:** cambia los ajustes de la galería.

Modificar imágenes


Mientras ve una imagen, pulse .

Imágenes favoritas

Mientras ve una imagen, pulse  → **Favorito** para añadirla a la lista de favoritos.




Eliminar imágenes

Use una de las siguientes formas:


- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse .
- Mientras ve una imagen, pulse .

Compartir imágenes


Use una de las siguientes formas:

- En una carpeta, pulse  → **Seleccionar elemento**, seleccione imágenes, y después pulse  para enviarlas a otras personas o compartirlas en las redes sociales.
- Mientras ve una imagen, pulse  para enviarla a otras personas o compartirla mediante los servicios de redes sociales.

Definir una imagen como fondo de pantalla

Mientras ve una imagen, pulse  → **Definir como** para definir la imagen como fondo de pantalla o asignarla a un contacto.

Etiquetar caras


Pulse  → **Ajustes**, y después seleccione **Etiquetado de caras**. Aparecerá un marco de color amarillo alrededor de la cara reconocido. Pulse en la cara reconocida, pulse **Añadir nombre**, y después seleccione o añada un contacto.

Cuando aparezca la etiqueta de la cara en una imagen, pulse la etiqueta y use las opciones disponibles, como realizar llamadas o enviar mensajes.




El reconocimiento de caras podría fallar según el ángulo de la cara, el tamaño, el color de la piel, la expresión, las condiciones de luz o los accesorios que lleve puestos la persona.

Usar Tag Buddy

Pulse  → **Ajustes** → **Tag buddy** y después arrastre el interruptor **Tag buddy** hacia la derecha para mostrar una etiqueta contextual (tiempo, ubicación, fecha y el nombre de la persona) al abrir una imagen.

Organizar las aplicaciones en carpetas

Cree una carpeta para organizar las imágenes o los vídeos almacenados en el dispositivo. Podrá copiar o mover los archivos de una carpeta a otra.

Para crear una nueva carpeta, pulse . Introduzca un nombre para la carpeta, pulse **Aceptar**, y vea imágenes o vídeos. Mantenga pulsada cualquier imagen o vídeo seleccionados, arrástrelo hacia la nueva carpeta y pulse **Finalizado**. Pulse **Copiar** para copiar o **Mover** para mover.

Story Album

Use esta aplicación para crear su propio álbum digital y mantener sus historias organizando las imágenes de manera automática y proliza.

Pulse **Story Album** en la pantalla de aplicaciones.

Para iniciar Álbum de historias, deberá descargar e instalar la aplicación. Pulse **Instalar**, y siga las instrucciones de la pantalla.



Podrá incurrir en gastos adicionales al descargar esta aplicación a través de la red móvil. Para evitar gastos adicionales, comuníquese con su proveedor de servicios.

Vídeo

Use esta aplicación para reproducir archivos de vídeo.


Pulse **Vídeo** en la pantalla de aplicaciones.




- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según el método de cifrado utilizado.

Reproducir vídeos

Seleccione un vídeo para reproducir.

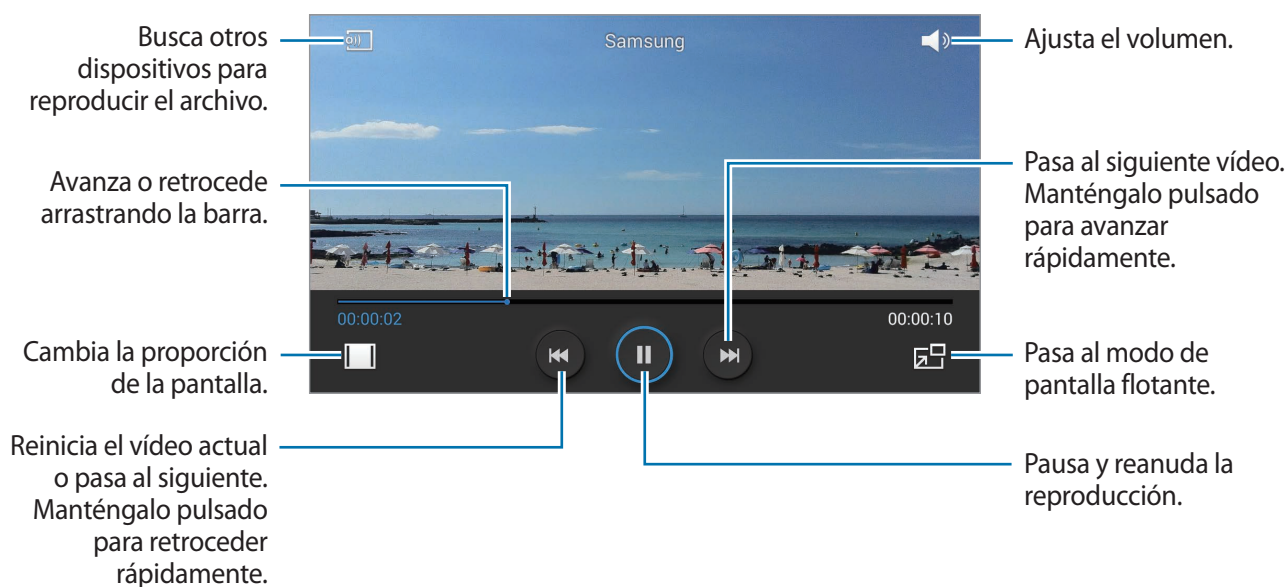

Para personalizar la ubicación del panel de control, durante la reproducción, pulse  → **Ajustes** → **Minicontrolador**. Después, arrastre el interruptor **Minicontrolador** hacia la derecha y seleccione una opción para mostrar el panel de control.




Esta función solo está disponible en la orientación horizontal.


Eliminar vídeos

Pulse  → **Eliminar**, seleccione vídeos, y después pulse **Eliminar**.

Compartir vídeos

Pulse  → **Compartir**, seleccione vídeos, pulse **Fin.**, y después seleccione un medio para compartirlos.

Usar Popup Video

Use esta función para usar otras aplicaciones sin cerrar el reproductor de vídeo. Mientras ve un vídeo, pulse  para usar Popup video.

Pulse la pantalla con dos dedos y sepárelos para ampliar el reproductor, o júntelos para reducirlo. Para mover el reproductor, arrástrelo hasta otro sitio.

YouTube

Use esta aplicación para ver vídeos en el sitio web de YouTube.

Pulse **YouTube** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Ver vídeos




Pulse , y después introduzca una palabra clave. Seleccione uno de los resultados de la búsqueda para ver un vídeo.

Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal y ver el vídeo en pantalla completa.

Compartir vídeos

Seleccione el vídeo que quiere ver, pulse , y después seleccione un medio para compartirlo.

Cargar vídeos

Pulse  → **Vídeos subidos** → , seleccione un vídeo, introduzca los datos del vídeo, y después pulse .

Radio

Escuche música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular que funciona como una antena de radio.

Pulse **Radio** en la pantalla de aplicaciones.


Escuchar la radio FM

Conecte un auricular al dispositivo antes de iniciar la radio FM.





La radio FM buscará y guardará las emisoras disponibles automáticamente cuando se inicie por primera vez.

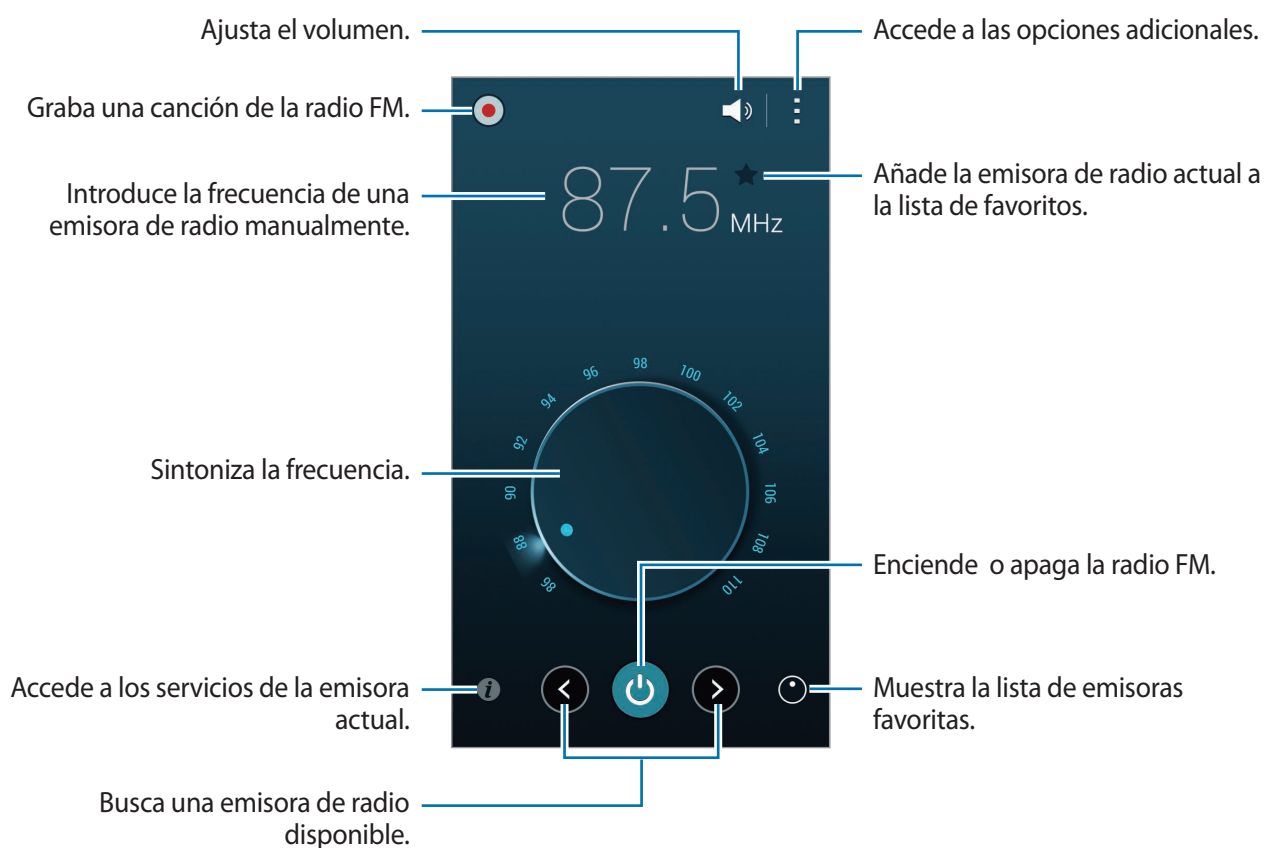Pulse  para encender la radio FM.




Buscar emisoras de radio

Pulse  → **Buscar**, y después seleccione una opción de búsqueda. La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y pulse  para volver a la pantalla de la radio FM.

Añadir emisoras a la lista de favoritos

Desplácese hasta una emisora de radio, y después pulse  para añadir la emisora a la lista de favoritos.

Flipboard

Use esta aplicación para acceder a sus revistas personalizadas.

Pulse **Flipboard** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Para iniciar Flipboard, deslice la página inicial hacia arriba, seleccione temas de noticias, y después pulse **Crea tu Flipboard**.

Seleccione una historia o un tema, deslice las páginas de Flipboard, y después seleccione un artículo para leerlo.

Tiendas de aplicaciones y contenidos multimedia

Play Store

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones y juegos que podrá ejecutar en el dispositivo.

Pulse **Play Store** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría, o pulse  para buscar con una palabra clave.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **INSTALAR**. Si la aplicación tiene un coste, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



- Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.
- Para instalar aplicaciones descargadas desde otras fuentes, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas**.

Desinstalar aplicaciones

Desinstale las aplicaciones que compró en **Play Store**.

Pulse  → **Mis aplicaciones**, seleccione una aplicación que quiera eliminar en la lista de aplicaciones instaladas, y después pulse **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Use esta aplicación para comprar y descargar aplicaciones específicas de Samsung. Para obtener más información, visite apps.samsung.com.

Pulse **Samsung Apps** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Instalar aplicaciones

Busque aplicaciones por categoría. Pulse **Categoría** para seleccionar una categoría.

Para buscar una aplicación, pulse  en la parte superior de la pantalla, y después introduzca una palabra clave en el campo de búsqueda.

Seleccione una aplicación para ver información. Para descargarla, pulse **Gratis**. Si la aplicación tiene un coste, pulse en el precio y siga las instrucciones de la pantalla para completar el proceso de compra.



Cuando haya una nueva versión disponible de cualquiera de las aplicaciones instaladas, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla para avisarle de la actualización. Abra el panel de notificaciones y pulse el icono para actualizar la aplicación.

S Suggest

Use esta aplicación para buscar y descargar las últimas aplicaciones sugeridas por Samsung.

Pulse **S Suggest** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Music

Use esta aplicación para escuchar música desde el dispositivo o reproducirla desde el servicio de la nube de Google.

Pulse **Play Music** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Games

Use esta aplicación para descargar y jugar a juegos.

Pulse **Play Games** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Play Kiosco

Use esta aplicación para leer los últimos artículos de noticias.

Pulse **Play Kiosco** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Utilidades

S Memo


Use esta aplicación para crear notas con imágenes y grabaciones de voz.


Pulse **S Memo** en la pantalla de aplicaciones.



Redactar notas


Cree notas con contenido enriquecido dibujando bocetos con el dedo, o añadiendo imágenes o notas de voz.

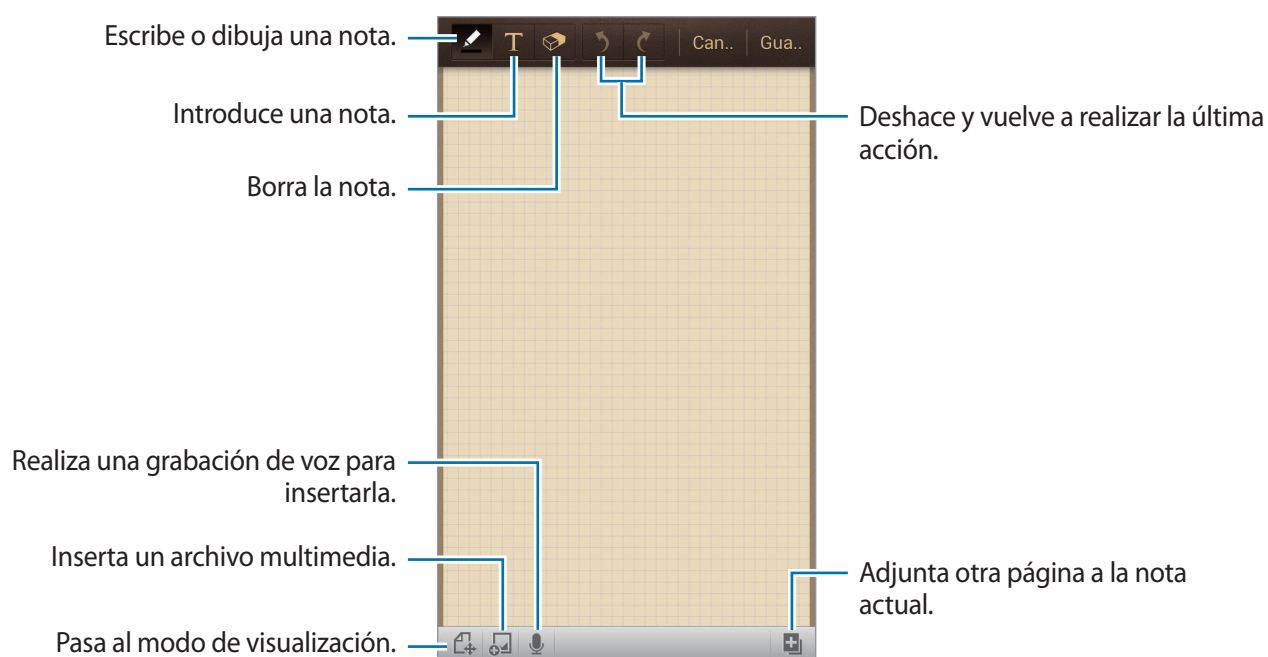Pulse **+📐** para escribir o dibujar en la pantalla, o pulse **+T** para introducir texto con el teclado.




Al escribir una nota, pulse  una vez más para cambiar el tipo de bolígrafo, el grosor del trazo o el color.

Al borrar la nota manuscrita, pulse , y después pulse  para cambiar el tamaño de la goma, o pulse **Borrar todo** para borrar la nota.

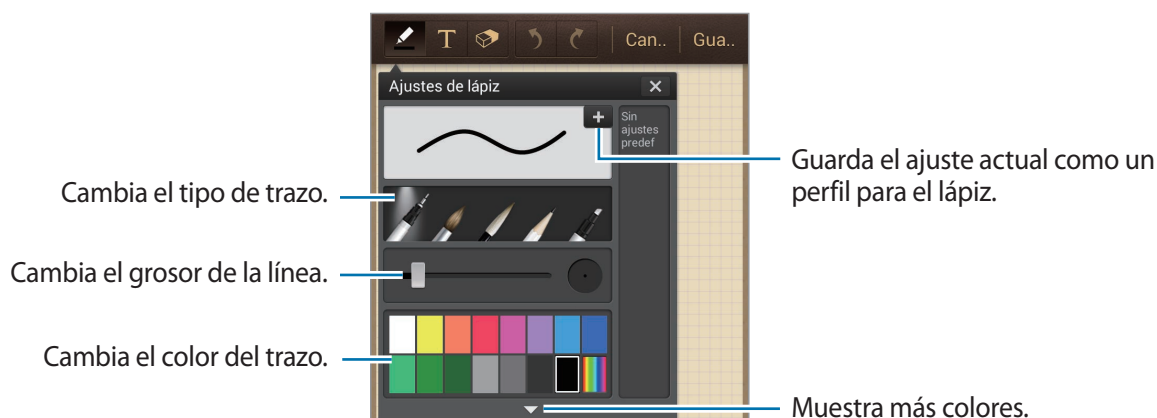

Para cambiar el fondo de la hoja, pulse  → **Cambiar fondo**.

Para añadir etiquetas, pulse  → **Añad etiq.**

Insertar archivos multimedia o una grabación de voz

Pulse  para insertar archivos multimedia. Pulse  para insertar una grabación de voz.

Examinar las notas

Examine las vistas en miniatura de las notas desplazándose hacia arriba o abajo.

Para buscar una nota, pulse  → **Buscar**.

Para eliminar notas, pulse  → **Eliminar**.

Para ordenar las notas por fecha, título, etiqueta u otros criterios, pulse  → **Ordenar por**.

Para cambiar el modo de visualización, pulse  → **Vista de lista**.

Para crear una nota importando un archivo, pulse  → **Importar**.

Para exportar notas hacia otras ubicaciones de almacenamiento, pulse  → **Exportar**.

Para crear una carpeta, pulse  → **Crear carpeta**.


Para cambiar el orden de las notas, pulse  → **Cambiar orden**.

Para mover notas a otra carpeta, pulse  → **Mover**.

Para copiar notas, pulse  → **Copiar**.


Para cambiar los ajustes de S Memo, pulse  → **Ajustes**.

Para obtener información de ayuda sobre S Memo, pulse  → **Ayuda**.

Para realizar una copia de seguridad o restaurar las notas desde una ubicación de almacenamiento, pulse  → **Copia de seguridad y restauración**.

Ver una nota

Pulse la vista en miniatura de la nota para abrirla.


Para eliminar la nota, pulse  → **Eliminar**.


Para enviar una nota a otras personas, pulse  → **Compartir**.

Para exportar notas hacia otras ubicaciones de almacenamiento, pulse  → **Exportar**.

Para añadir la nota a la lista de favoritos, pulse  → **Añadir a Favoritos**.

Para definir la nota como fondo de pantalla o asignarla a un contacto, pulse  → **Definir como**.

Para imprimir la nota conectando el dispositivo a una impresora, pulse  → **Imprimir**. Algunas impresoras podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Para editar la nota, pulse .

Para reproducir la grabación de voz, pulse .

Calendario

Use esta aplicación para administrar eventos y tareas.


Pulse **Calendario** en la pantalla de aplicaciones.

Crear eventos o tareas


Pulse , y después use una de las siguientes formas:


- **Añadir evento:** introduce un evento con un ajuste opcional de repetición.
- **Añadir tarea:** introduce una tarea con un ajuste opcional de prioridad.

Para añadir un evento o una tarea más rápidamente, pulse una fecha para seleccionarla y después púlsela de nuevo.

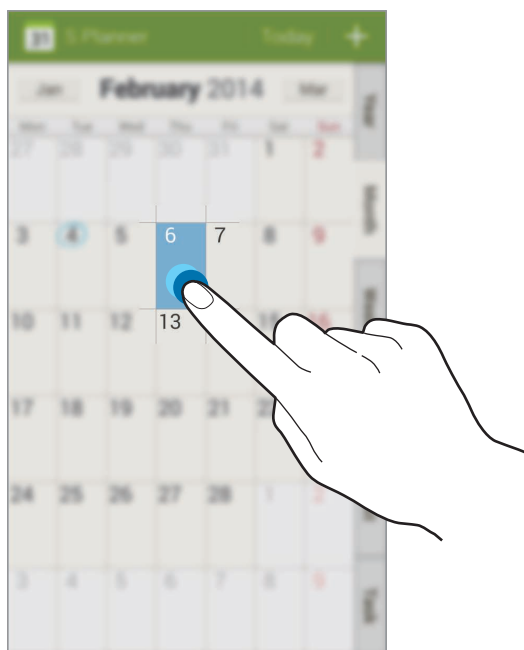



Introduzca un título y especifique el calendario que desea usar o sincronizar. Después pulse **Editar detalles de evento** o **Editar detalles de tarea** para añadir más detalles, como la frecuencia con la que se repite el evento, cuándo tiene una alerta avanzada o dónde tendrá lugar.

Invite a otras personas al evento enviando un mensaje o un correo electrónico. Introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico en el campo **Participantes**, o pulse  para abrir la lista de contactos.

Adjunta un mapa con la ubicación del evento. Introduzca la ubicación en el campo **Ubicación**, pulse  junto al campo, y después señale la ubicación precisa manteniéndola pulsada en el mapa.

Sincronizar con Google Calendar

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cuentas** → **Google** bajo **Mis cuentas** → una cuenta de Google → **Sincronizar Calendario**. Para sincronizar manualmente y actualizar, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Calendario** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar los eventos o las tareas sincronizados, pulse  → **Calendarios**, y después seleccione la cuenta de Google.

Cambiar el tipo de calendario


Seleccione uno entre varios tipos de calendarios, incluyendo anual, mensual, semanal, y otros en el lado derecho de la pantalla.

Buscar eventos o tareas

Pulse  → **Buscar**, y después introduzca una palabra clave que quiera buscar.

Para ver los eventos o las tareas del día, pulse **Hoy** en la parte superior de la pantalla.

Eliminar eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, y después pulse  → **Eliminar**.

Compartir eventos o tareas

Seleccione un evento o una tarea, pulse , y después seleccione un medio para compartir.

Dropbox



Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas a través del servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox. Cuando guarde archivos en Dropbox, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Dropbox instalado.



Pulse **Dropbox** en la pantalla de aplicaciones.





Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Inicie sesión en su cuenta de Dropbox. Si no tiene una cuenta de Dropbox, cree una.

Después de activar Dropbox, pulse **Activar Subidas desde cámara** para subir a Dropbox automáticamente fotos y vídeos hechos con la cámara del dispositivo. Para ver las fotos o vídeos subidos, pulse . Para compartir o eliminar archivos, o para crear álbumes, pulse  y seleccione los archivos.

Para subir archivos a Dropbox, pulse  →  → **Subir aquí** → **Fotos o vídeos** u **Otros archivos**.

Para abrir archivos en Dropbox, seleccione un archivo.

Mientras ve imágenes o vídeos, pulse  para añadirlos a la lista de favoritos. Para abrir los archivos de la lista de favoritos, pulse .

Cloud

Use esta función para sincronizar archivos o realizar copias de seguridad de los datos de las aplicaciones en su Samsung account o Dropbox.

En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Cloud**.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Sincronizar con la Samsung account

Pulse su Samsung account o **Ajustes de sincronización** para sincronizar archivos.

Sincronizar con Dropbox

Pulse **Vincular cuenta de Dropbox**, y después introduzca la cuenta de Dropbox. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración.

Después de iniciar sesión, pulse **Permitir** y el dispositivo sincronizará archivos automáticamente con Dropbox siempre que realice algún cambio.

Drive

Use esta aplicación para crear y editar documentos y compartirlos con otras personas a través del almacenamiento de Google Drive. Cuando cree documentos o cargue archivos en Google Drive, el dispositivo se sincronizará automáticamente con el servidor web y con cualquier otro ordenador que tenga Google Drive instalado. Acceda a sus archivos sin transferirlos o descargarlos.

Pulse **Drive** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Reloj

Use esta aplicación para definir alarmas, comprobar la hora en las ciudades más importantes del mundo, medir la duración de un evento, definir un temporizador o usar un despertador.

Pulse **Reloj** en la pantalla de aplicaciones.

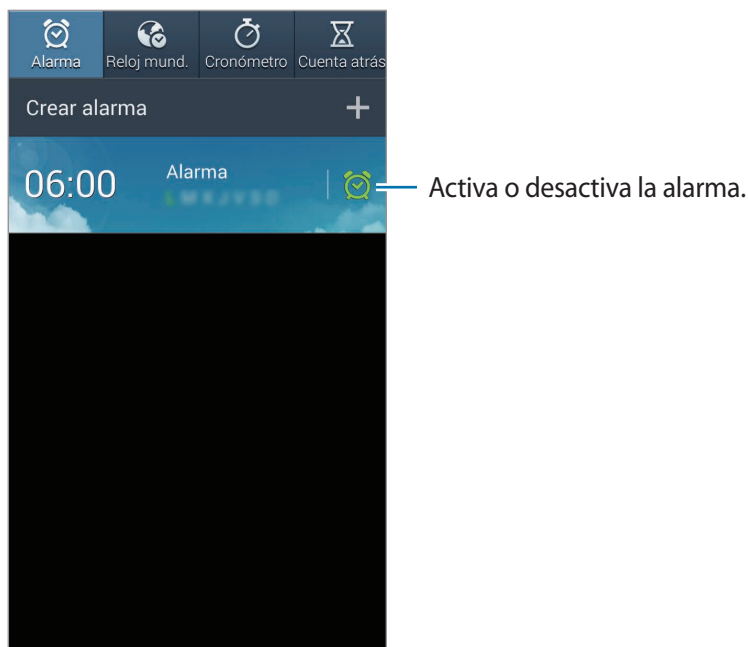



Alarma

Configurar alarmas

Pulse **Crear alarma**, defina una hora para que se active la alarma, seleccione los días en los que quiera repetir la alarma, y después pulse **Guardar**.

- **Alarma de ubicación:** establece una ubicación. La alarma solo se activará cuando se encuentre en esa ubicación.
- **Repetir:** define un intervalo y la cantidad de veces que quiera repetir la alarma después de la hora predefinida.
- **Alarma inteligente:** define una hora de activación para la alarma antes de la hora predefinida.

Detener alarmas

Arrastre  fuera del círculo para detener una alarma. Arrastre  fuera del círculo para repetir la alarma después de un tiempo específico.

Eliminar alarmas

Mantenga pulsada la alarma, y después pulse **Eliminar**.

Reloj mundial

Crear relojes

Pulse **Añadir ciudad** e introduzca el nombre de una ciudad o seleccione una ciudad de la lista.

Para usar el horario de verano, mantenga pulsado un reloj y después pulse **Ajustes de horario de verano**.

Eliminar relojes

Mantenga pulsado el reloj, y después pulse **Eliminar**.


Cronómetro

Pulse **Iniciar** para controlar la duración de un evento. Pulse **Vuelta** para registrar el tiempo por etapas.

Pulse **Restablecer** para borrar los registros de etapas.

Cuenta atrás

Defina la duración, y después pulse **Iniciar**.

Cuando suene el temporizador, arrastre  fuera del círculo grande.


Despertador


Pulse  para ver el reloj en la pantalla completa.

Calculadora

Use esta aplicación para realizar cálculos simples o complejos.

Pulse **Calculadora** en la pantalla de aplicaciones.

Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal y mostrar la calculadora científica. Si la función **Rotar pantalla** está desactivada, pulse  → **Calculadora científica**.

Para ver el historial de cálculos, pulse  para ocultar el teclado.




Para borrar el historial, pulse  → **Borrar historial**.

Grabadora de voz


Use esta aplicación de voz para grabar o reproducir notas de voz.

Pulse **Grabadora de voz** en la pantalla de aplicaciones.

Grabar notas de voz








Pulse  para comenzar a grabar. Hable cerca del micrófono, que se encuentra en la parte inferior del dispositivo. Pulse  para pausar la grabación. Pulse  para finalizar la grabación.



Para configurar el dispositivo para que elimine el ruido de fondo, pulse  → **Ajustes** → **Reducción de ruido** → **Activado**.

Reproducir notas de voz

Seleccione una nota de voz para reproducir.

-  : recorta la nota de voz.
-  : ajusta la velocidad de reproducción.
-  : pausa la reproducción.
-  /  : avanza o retrocede 60 segundos.
-  /  : pasa a la nota anterior o siguiente.


Para enviar una nota de voz a otras personas, pulse  → **Compartir**, y después seleccione un medio para compartir.

Administrar notas de voz

En la lista de notas de voz, pulse  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Compartir**: selecciona notas de voz para enviar, y después seleccionar un medio para compartirlas.
- **Eliminar**: selecciona notas de voz para eliminarlas.
- **Ajustes**: cambia la configuración de la grabadora de voz.
- **Finalizar**: cierra la grabadora de voz.

Guardar archivos con etiquetas contextuales

En la lista de notas de voz, pulse  → **Ajustes** → **Nombre de archivo contextual** → **Activado**.

S Voice

Use esta aplicación para usar varias funciones del dispositivo mediante la voz.

Pulse **S Voice** en la pantalla de aplicaciones. También podrá pulsar dos veces el botón Inicio.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Los siguientes son algunos ejemplos de comandos de voz:

- Abre la música
- Inicia la Calculadora
- Llamar a Lulu al teléfono móvil
- Llama a Juan al trabajo
- Muéstrame mis eventos

Sugerencias para lograr un mejor reconocimiento de voz

- Hable con claridad.
- Hable en lugares silenciosos.
- No use palabras ofensivas o jergas.
- Utilice un castellano estándar.

El dispositivo podría no reconocer los comandos o realizar acciones no deseadas según el entorno o el modo en que hable.

Modo de manos libres

En el modo de manos libres, el dispositivo leerá los contenidos en voz alta al recibir llamadas, mensajes y notificaciones, de modo que pueda usar el dispositivo sin usar las manos mientras conduce. Por ejemplo, el dispositivo leerá en voz alta el nombre o el número de teléfono de la persona que llama al recibir una llamada.

Para activar el modo de manos libres, diga "Activar modo de manos libres."



Desactive el modo de manos libres cuando no lo esté usando para evitar que el dispositivo lea los contenidos en voz alta. Para activar el modo de manos libres, diga "Desactivar modo de manos libres."

Uso de los comandos de activación en la pantalla bloqueada

En la pantalla bloqueada, podrá usar varias funciones con comandos de activación predefinidos.

Para activar esta función, en la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **Dispositivo** → **Pantalla de bloqueo**, y después selecciona **Comando Despierta en pantalla de bloqueo**.

Google


Use esta aplicación para navegar por Internet, así como por las aplicaciones del dispositivo y sus contenidos.

Pulse **Google** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Navegar por el dispositivo

Pulse el campo de búsqueda, y después introduzca una palabra clave. O pulse , y después diga una palabra clave.


Si las aplicaciones no arrojan resultados, se abrirá el navegador web con los resultados de la búsqueda.

Alcance de la búsqueda

Para seleccionar las aplicaciones en las cuales quiera buscar, pulse  → **Ajustes** → **Búsqueda en teléfono**, y después marque los elementos que quiera buscar.

Google Now

Inicie la aplicación de búsqueda de Google para ver las tarjetas de Google Now, que muestran información sobre el tiempo, el estado del tráfico, su próxima reunión y otros datos que le resultarán útiles.

Active Google Now al abrir la aplicación de búsqueda de Google por primera vez. Para cambiar los ajustes de Google Now, pulse  → **Ajustes**, y después arrastre el interruptor **Google Now** hacia la izquierda o hacia la derecha.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar páginas web con la voz.

Pulse **Búsqueda por voz** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.



Diga una palabra clave o una frase cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.


Mis Archivos

Use esta aplicación para acceder a todo tipo de archivos almacenados en el dispositivo, incluyendo imágenes, vídeos, canciones y grabaciones.

Pulse **Mis Archivos** en la pantalla de aplicaciones.







Ver archivos

Seleccione una categoría y, después, seleccione una carpeta para abrirla. Para regresar a la carpeta principal, pulse . Para regresar al directorio raíz, pulse .

En una carpeta, pulse , y use una de las siguientes opciones:

- **Seleccionar todo:** selecciona todos los archivos o carpetas para aplicar la misma opción a todos a la vez.
- **Crear carpeta:** crea una carpeta.
- **Buscar:** busca archivos.
- **Ver por:** cambia el modo de visualización.
- **Ordenar por:** ordena archivos o carpetas.
- **Ajustes:** cambia los ajustes del administrador de archivos.


Seleccione un archivo o una carpeta marcando las casillas de verificación, y después use una de las siguientes funciones:

-  : elimina archivos o carpetas.
-  : envía archivos a otras personas o los comparte.
-  → **Mover**: mueve los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Copiar**: copia los archivos o carpetas a otra carpeta.
-  → **Cambiar nombre**: cambia el nombre de un archivo o una carpeta.
-  → **Detalles**: muestra los detalles de un archivo o una carpeta.

Buscar un archivo

Pulse  → **Buscar**, y después introduzca criterios de búsqueda.

Añadir accesos directos a las carpetas

Añada un acceso directo a las carpetas usadas frecuentemente en el directorio raíz. Pulse  → **Añadir acceso directo**, introduzca un nombre para el acceso directo, pulse **Aceptar**, seleccione una carpeta, y después pulse **Definir aquí**.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

Pulse **Descargas** en la pantalla de aplicaciones.



Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Seleccione un archivo para abrirlo con la aplicación que corresponda.

Para ordenar los archivos por tamaño, pulse **Ordenar por tamaño**.

Para ordenar los archivos por fecha, pulse **Ordenar por fecha**.

Viajes e información local

Maps

Use esta aplicación para ver la ubicación del dispositivo, buscar lugares u obtener direcciones.

Pulse **Maps** en la pantalla de aplicaciones.




Es posible que esta aplicación no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

Buscar ubicaciones

Busque lugares introduciendo una dirección o una palabra clave. Cuando haya encontrado un lugar, selecciónelo para ver los detalles. Para más información, consulte la sección de ayuda.

Obtener direcciones para llegar a un destino

Pulse  para definir lugares de origen y destino, y después seleccione un medio de transporte. El dispositivo le mostrará las rutas que podrá elegir para llegar a su destino.

Ajustes

Acerca de los ajustes

Use esta aplicación para configurar el dispositivo, definir opciones de las aplicaciones y añadir cuentas.

Pulse **Ajustes** en la pantalla de aplicaciones.

Conexiones

Wi-Fi

Active la función Wi-Fi para conectarse a una red Wi-Fi y acceder a Internet o a otros dispositivos de red.

Podrá mantener una conexión de red estable seleccionando automáticamente la red Wi-Fi o la red móvil para usar la señal más fuerte. Para alternar automáticamente entre las redes, seleccione **Cambio de Smart network**.

Para usar las opciones, pulse .

- **Avanzado:** personaliza los ajustes Wi-Fi.
- **Botón WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un botón de WPS.
- **Introducir PIN WPS:** se conecta a una red Wi-Fi protegida con un PIN de WPS.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Wi-Fi.

Configurar la política de inactividad Wi-Fi

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** → **Mantener Wi-Fi durante reposo**.



Cuando la pantalla esté desactivada, el dispositivo desactivará las conexiones Wi-Fi automáticamente. Cuando esto sucede, el dispositivo accede automáticamente a redes de datos si está configurado para usarlas. Esto puede suponer costes de transferencia de datos. Para evitar gastos por el uso de datos, configure esta opción como **Siempre**.

Configurar las notificaciones de red

El dispositivo puede detectar redes Wi-Fi abiertas y mostrar un icono en la barra de estado para avisarle cuando estén disponibles.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** →  → **Avanzado** y marque **Notificación de red** para activar esta función.

Wi-Fi Direct

La función Wi-Fi Direct conecta a dos dispositivos mediante una red Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

En la pantalla de Ajustes, pulse **Conexiones** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activa la función Bluetooth para intercambiar información a distancias cortas.

Para usar más opciones, pulse .

- **Tiempo de espera de visibilidad:** define el tiempo durante el que el dispositivo será visible.
- **Archivos recibidos:** muestra los archivos recibidos mediante la función Bluetooth.
- **Cambiar nombre:** define un nombre Bluetooth para el dispositivo.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda sobre el uso de Bluetooth.

Tethering y Zona Wi-Fi

- **Zona Wi-Fi:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos a través de la red Wi-Fi.
- **Modem USB:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con un ordenador mediante USB. Cuando se conecta a un ordenador, el dispositivo se usa como módem inalámbrico para el ordenador.
- **Modem Bluetooth:** comparte la conexión de red móvil del dispositivo con ordenadores u otros dispositivos mediante Bluetooth.

Modo Avión

Este ajuste desactiva todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Solo puede usar los servicios sin red.

Uso de datos

Lleve la cuenta del uso de datos y personalice los ajustes del límite.

- **Datos móviles:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** define un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** introduce la fecha mensual de restablecimiento para controlar el uso de datos.

Para usar más opciones, pulse .

- **Itinerancia de datos:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Restringir datos en segundo plano:** configura el dispositivo para que desactive la sincronización en segundo plano mientras usa una red móvil.
- **Sincronización automática de datos:** activa o desactiva la sincronización automática de aplicaciones. Podrá seleccionar la información que quiere sincronizar para cada cuenta en **Ajustes** → **General** → **Cuentas**.
- **Mostrar uso Wi-Fi:** configura el dispositivo para que muestre el uso de datos mediante Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** selecciona zonas Wi-Fi para evitar que las aplicaciones activas en segundo plano las usen.

Ubicaciones

Cambia los ajustes de los permisos de información de ubicación.

- **Modo:** selecciona un método para reunir datos de ubicación.
- **Solicitudes de ubicación reciente:** muestra cuáles son las aplicaciones que solicitan sus datos de ubicación y su uso de la batería.
- **Ajustes de ubicación:** muestra cuáles son las aplicaciones que usan sus datos de ubicación.
- **Mis lugares:** configura perfiles que se usarán para ubicaciones específicas al usar las funciones GPS, Wi-Fi, o Bluetooth para buscar su ubicación actual.

Más redes

Personalice la configuración para controlar las redes.

Aplicación de mensajería predeterminada

Seleccione la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Imprimir

Configura los ajustes de los plug-ins de la impresora instalados en el dispositivo. Podrá buscar impresoras disponibles o añadir una manualmente para imprimir archivos mediante los servicios Wi-Fi o de la nube.

Redes móviles

- **Datos móviles:** permite el uso de la transferencia de paquetes de datos en red.
- **Itinerancia de datos:** configura el dispositivo para que use conexiones de datos mientras se encuentra en itinerancia.
- **Nombres de punto de acceso:** configura nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** selecciona un tipo de red.
- **Operadores de red:** busca redes disponibles y selecciona una red cuando se encuentra en el extranjero.

VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN).

NFC

Active la función NFC para leer o escribir etiquetas NFC que contengan información.

- **Android Beam:** activa la función Android Beam para enviar datos, como páginas web y contactos, a dispositivos habilitados para NFC.

S Beam

Active la función S Beam para enviar datos como vídeos, imágenes y documentos, a dispositivos que admitan NFC y Wi-Fi Direct.

Dispositivos cercanos

- **Nombre del dispositivo:** muestra el nombre del dispositivo.
- **Contenidos compartidos:** configura el dispositivo para compartir contenidos con otros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos:** muestra la lista de dispositivos que pueden acceder al suyo.
- **Dispositivos denegados:** muestra la lista de dispositivos que están bloqueados y no pueden acceder al suyo.
- **Descargar en:** selecciona una ubicación de memoria para guardar los archivos multimedia.
- **Descargar de otros disp:** configura el dispositivo para que acepte cargas desde otros dispositivos.

Dispositivo

Sonido

Cambie los ajustes de los sonidos en el dispositivo.

- **Volumen:** ajusta el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración:** ajusta la intensidad de la notificación mediante vibración.
- **Melodías:** añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
- **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
- **Notificaciones:** selecciona una melodía para eventos, tales como mensajes y llamadas entrantes.
- **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
- **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Sonidos táctiles:** configura el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** configura el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
- **Aplicaciones Samsung:** cambia los ajustes de notificación de cada aplicación.

- **Sonido al pulsar teclas:** configura el dispositivo para que suene al tocar una tecla.
- **Vibrar al pulsar teclas:** configura el dispositivo para que vibre al tocar una tecla.
- **Adapt Sound:** personaliza el sonido para el oído que más usa durante las llamadas o al escuchar música.

Pantalla

Cambia los ajustes de la pantalla.

- **Brillo:** define el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pantalla activa:** define la duración de la retroiluminación de las teclas táctiles.
- **Auto ajuste de tono pantalla:** configura el dispositivo para ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Salvapantallas:** configura el dispositivo para que inicie un protector de pantalla cuando lo conecte a una base de escritorio o mientras se esté cargando.
- **Girar automáticamente la pantalla:** define el contenido para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

Multiwindow

Active la función multiwindow para ejecutar varias aplicaciones en la pantalla a la vez.

- **Abrir vista Multi window:** configura el dispositivo para que active la función Multiwindow al abrir archivos de **Mis Archivos** o **Vídeo**.

Indicador LED

- **Cargando:** configura el dispositivo para que encienda la luz de notificación cuando la batería se esté cargando.
- **Batería baja:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación cuando el nivel de carga de la batería sea bajo.
- **Notificaciones:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación cuando haya llamadas perdidas, mensajes o notificaciones.
- **Grabación de voz:** configura el dispositivo para que active la luz de notificación al grabar notas de voz.

Pantalla de bloqueo

Cambie los ajustes de la pantalla bloqueada.

- **Bloqueo de pantalla:** activa la función de bloqueo de pantalla. Las siguientes opciones pueden variar según la función de bloqueo de pantalla que esté seleccionada.
- **Varios widgets:** configura el dispositivo para permitir el uso de widgets en la pantalla bloqueada.
- **Opciones del widget de reloj:** configura los ajustes del widget de reloj.
 - **Reloj dual:** configura el dispositivo para que muestre el reloj dual.
 - **Tamaño de reloj:** cambia el tamaño del reloj.
 - **Mostrar fecha:** configura el dispositivo para que muestre la fecha junto con el reloj.
- **Mensaje personal:** configura el dispositivo para que muestre un mensaje personal en la pantalla bloqueada.
 - **Editar mensaje personal:** edita el mensaje personal.
- **Información propietario:** introduce su información, que aparece junto con el reloj.
- **Efecto de desbloqueo:** selecciona un efecto para mostrar al desbloquear la pantalla.
- **Comando Despierta en pantalla de bloqueo:** configura el dispositivo para que reconozca el comando de activación cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Texto de ayuda:** configura el dispositivo para que muestre el texto de ayuda en la pantalla bloqueada.

Fondos

Cambie los ajustes del fondo de pantalla.

- **Pantalla de inicio:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Pantalla de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla bloqueada.
- **Pantallas de inicio y de bloqueo:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla bloqueada.

Fuente

Cambie los ajustes de la fuente.

- **Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente del texto en pantalla.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.

Panel de notificaciones

Personalice los elementos que aparecen en el panel de notificaciones.

- **Ajuste de brillo:** configura el dispositivo para mostrar la barra de ajuste de brillo en el panel de notificaciones.
- **Def botones ajustes ráp:** reorganice los botones de ajustes rápidos que aparecerán en el panel de notificaciones.


Modo Sencillo

Configura el dispositivo en modo sencillo.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son funciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Acceda y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Girar automáticamente la pantalla:** define la interfaz para que gire automáticamente al girar el dispositivo.
- **Tiempo de espera de pantalla:** define el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Pronunciar contraseñas:** configura el dispositivo para que lea las contraseñas que introduce con Talkback.
- **Respuesta y finalización de llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** configura el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
 - **Control de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Modo de un solo toque:** controla las llamadas entrantes o las notificaciones pulsando el botón en lugar de arrastrarlo.
- **Mostrar acceso directo:** añade un acceso directo a Accesibilidad en el menú rápido, que aparecerá al mantener pulsado el botón Encendido.
- **Gestionar accesibilidad:** exporta o importa los ajustes de accesibilidad para compartirlos con otros dispositivos.
- **TalkBack:** activa TalkBack, que proporciona respuestas de voz.
- **Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente.
- **Gestos de ampliación:** configura el dispositivo para aumentar y reducir el zoom al realizar gestos con los dedos.
- **Colores negativos:** invierte los colores de la pantalla para mejorar la visibilidad.
- **Recordar notificación:** configura el dispositivo para reconocer notificaciones perdidas y definir un intervalo para repetir la alerta.
- **Acceso directo de accesibilidad:** configura el dispositivo para que active Talkback al mantener pulsado el botón Encendido, y después mantener pulsada la pantalla con dos dedos.

- **Opciones texto a voz:**
 - **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
 - **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
 - **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.
- **Balance de sonido:** ajusta el balance de sonido al usar un auricular dual.
- **Audio mono:** activa el sonido monofónico cuando escucha audio con un auricular.
- **Desactivar todos sonidos:** silencia todos los sonidos del dispositivo.
- **Subtítulos de Google (CC):** configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Google y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** configura el dispositivo para que muestre subtítulos en los contenidos admitidos por Samsung y cambia los ajustes de los subtítulos.
- **Menú del asistente:** configura el dispositivo para mostrar el icono de acceso directo de ayuda para acceder a las funciones de acceso admitidas por los botones externos u opciones del panel de notificaciones. También podrá editar el menú del icono del acceso directo.
- **Retraso de mantener pulsado:** define el tiempo de reconocimiento cuando se mantiene pulsada la pantalla.
- **Control de interacción:** activa el modo de control de interacción para restringir la reacción del dispositivo ante el uso de la pantalla.

Llamadas

Personalice la configuración de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada:** rechaza automáticamente las llamadas de números específicos. Los números de teléfono se pueden añadir a la lista de rechazados.
- **Configurar mensajes de rechazo de llamadas:** añade o edita el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
- **Respuesta/finalización llamadas:**
 - **La tecla de inicio contesta llamadas:** configura el dispositivo para que responda una llamada al pulsar el botón Inicio.
 - **Control de voz:** configura el dispositivo para que responda o rechace una llamada mediante comandos de voz.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** configura el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar el botón Encendido.
- **Apagar la pantalla durante las llamadas:** configura el dispositivo para que active el sensor de proximidad durante las llamadas.
- **Alertas de llamada:**
 - **Vibración de respuesta:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
 - **Vibración fin de llamada:** configura el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor finalice una llamada.
 - **Tono conexión llamada:** activa o desactiva el tono de conexión de las llamadas.
 - **Minutero:** activa o desactiva el tono del recordatorio de minutos.
 - **Tono de fin de llamada:** activa o desactiva el tono de desconexión de las llamadas.
 - **Alertas durante llamada:** configura el dispositivo para que le avise de los eventos importantes durante una llamada.
- **Accesorios de llamada:**
 - **Respuesta automática:** configura el dispositivo para responder una llamada automáticamente tras un tiempo específico (solo funciona si el auricular está conectado).
 - **Tiempo de respuesta auto.:** define el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada.
 - **Condiciones llam. saliente:** configura el dispositivo para permitir llamadas salientes con un auricular Bluetooth, incluso si el dispositivo está bloqueado.
 - **Tipo de llamada saliente:** selecciona los tipos de llamadas salientes que quiere realizar al usar un auricular Bluetooth.

- **Ajustes adicionales:**
 - **ID de llamante:** muestra su identificador de llamadas a los interlocutores para las llamadas salientes.
 - **Desvío de llamadas:** desvía las llamadas entrantes a otro número.
 - **Código de área automático:** configura el dispositivo para que inserte un prefijo (código de área o de país) antes de un número de teléfono.
 - **Restricción de llamadas:** bloquea las llamadas entrantes o salientes.
 - **Llamada en espera:** recibe alertas de llamadas durante una llamada en curso.
 - **Rellamada automática:** activa la rellamada automática para llamadas que no pudieron conectarse o que se desconectaron.
 - **Número de marcación fija:** activa el modo FDN para restringir las llamadas a los números de la lista FDN. Introduzca el PIN2 que viene con la tarjeta SIM o USIM.
- **Melodías y tonos teclado:**
 - **Melodías:** añade o selecciona una melodía para las llamadas entrantes.
 - **Vibraciones:** añade o selecciona un patrón de vibración.
 - **Vibrar cuando suene:** configura el dispositivo para que vibre y reproduzca una melodía cuando reciba llamadas.
 - **Tono teclado de marcación:** configura el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas del teclado.
- **Personalizar sonido de llamada:** seleccione un tipo de sonido de llamada para usar con un auricular.
 - **EQ de sonido de llamadas:** seleccione un tipo de sonido de llamada para usar con un auricular.
 - **Adapt Sound:** personaliza el sonido para el oído que más usa durante las llamadas o al escuchar música.
- **Aumentar volumen bolsillo:** configura el dispositivo para que aumente el volumen de la melodía de llamada cuando se encuentre en un sitio cerrado, como un bolso o un bolsillo.
- **Imagen de videollamada:** selecciona una imagen para que la vea el interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** intenta una llamada de voz si la videollamada no puede conectarse.
- **Servicio buzón de voz:** selecciona o establece el proveedor de servicios para el buzón de voz.
- **Ajustes de buzón de voz:** introduce un número para acceder al servicio del buzón de voz. Solicite este número al proveedor de servicios.
- **Sonido:** selecciona una melodía para los nuevos mensajes de voz.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al recibir mensajes del buzón de voz.

- **Cuentas:** configura el dispositivo para que acepte llamadas de IP y configurar las cuentas para los servicios de este tipo de llamadas.
- **Usar llamada por internet:** establece si quiere o no usar los servicios de llamada de IP para todas las llamadas o sólo para las llamadas de IP.

Modo de bloqueo

Seleccione las notificaciones que se bloquearán, o permita notificaciones de llamadas de contactos específicos en el modo de bloqueo.

Controles

Idioma e introducción

Cambia los ajustes de entrada de texto. Algunas opciones podrían no estar disponibles, según el idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

Predeterminado

Seleccione un tipo de teclado predeterminado para la introducción de texto.

Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, pulse .



Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

- **Seleccionar idiomas de entrada:** selecciona idiomas para la introducción de texto.
- **Texto predictivo:** activa el modo de texto predictivo para predecir palabras según sus entradas y mostrar sugerencias de palabras. También podrá personalizar los ajustes de predicción de palabras.
- **Sustitución automática:** configura el dispositivo para que corrija las palabras mal escritas o incompletas pulsando la barra espaciadora o un signo de puntuación.
- **Uso de mayúsculas automático:** configura el dispositivo para que use mayúsculas en el primer carácter después de un signo de puntuación, como un punto final, un signo de interrogación o exclamación.

- **Espaciado automático:** configura el dispositivo para que inserte un espacio entre las palabras automáticamente.
- **Autopuntuar:** configura el dispositivo para que inserte un punto final cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Ninguno:** configura el dispositivo para desactivar la función de desplazamiento por el teclado.
- **Introducción continua:** configura el dispositivo para introducir texto desplazándose por el teclado.
- **Control del cursor:** activa la función de navegación inteligente por el teclado para mover el cursor desplazándose por el teclado.
- **Sonido:** configura el dispositivo para que emita un sonido al pulsar una tecla.
- **Vibración:** configura el dispositivo para que vibre al pulsar una tecla.
- **Vista previa caracteres:** configura el dispositivo para que muestre una imagen grande de cada carácter al pulsarlos.
- **Ayuda:** accede a información de ayuda para utilizar el teclado Samsung.
- **Restablecer ajustes:** establece los ajustes del teclado Samsung.

Dictado por voz de Google

Para cambiar los ajustes de entrada de voz, pulse .

- **Elegir idiomas de introducción:** selecciona idiomas de entrada para la introducción de texto.
- **Bloquear palabras ofensivas:** configura el dispositivo para evitar que reconozca palabras ofensivas en las entradas de voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.

Reconocimiento de voz

Seleccione un motor de reconocimiento de voz.

Búsqueda de voz

Para el reconocimiento de voz de Samsung, use las siguientes opciones:


- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Abrir con tecla inicio:** configura el dispositivo para iniciar **S Voice** al pulsar dos veces el botón Inicio.
- **Usar datos de ubicación:** configura el dispositivo para usar información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Ocultar palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.

- **Ayuda:** accede a la información de ayuda de **S Voice**.
- **Acerca de:** muestra la información de la versión.
- **Iniciar altavoz autom.:** configura el dispositivo para activar el altavoz automáticamente al realizar una llamada con **S Voice**.
- **Mostrar cuerpo del mensaje:** configura el dispositivo para que muestre el texto de un nuevo mensaje.
- **Comando para Despertar:** configura el dispositivo para iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras usa **S Voice**.
- **Comprobar eventos perdidos:** configura el dispositivo para comprobar llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar **S Voice** pulsando el botón del auricular.
- **Dirección de casa:** introduce su dirección local para usar información de ubicación con la función del comando de voz.
- **Iniciar sesión en Facebook:** introduce los datos de su cuenta de Facebook para usar Facebook con **S Voice**.
- **Inicie sesión en Twitter:** introduce los datos de su cuenta de Twitter para usar Twitter con **S Voice**.

Para el reconocimiento de voz de Google, use las siguientes opciones:

- **Idioma:** selecciona un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Salida de voz:** configura el dispositivo para que proporcione respuestas de voz sobre la acción actual.
- **Bloquear palabras ofensivas:** oculta las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** descarga e instala los datos de idioma para realizar entradas de voz sin conexión.
- **Reconocimiento personalizado:** configura el dispositivo para que utilice información de su consola de Google para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
- **Auriculares Bluetooth:** configura el dispositivo para permitir la búsqueda por voz con un auricular Bluetooth, cuando haya uno conectado al dispositivo.

Opciones texto a voz

- **Motor TTS preferido:** selecciona un motor de síntesis de voz. Para cambiar los ajustes de los motores de síntesis de voz, pulse .
- **Índice de velocidad:** selecciona la velocidad de la función de texto a voz.
- **Escuchar un ejemplo:** reproduce un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Estado de idioma predet.:** muestra el estado del idioma predeterminado para la función de texto a voz.

Velocidad del cursor

Ajuste la velocidad de cursor para el ratón o el panel táctil conectados al dispositivo.

Control de voz

Configura el dispositivo para que reconozca los comandos de voz para controlar el dispositivo. Podrá seleccionar las funciones que desea controlar con los comandos de voz.



Si la opción **Vibrar cuando suene** está activa, el dispositivo no podrá reconocer los comandos de voz cuando reciba una llamada.

Modo de manos libres

Configura el dispositivo para que lea el contenido en voz alta y especificar las aplicaciones que desea usar en el modo de manos libres.

Movimientos

Active la función de reconocimiento de movimiento y cambie los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en el dispositivo.

- **Direct call:** configura el dispositivo para realizar una llamada de voz al sostener el dispositivo cerca del oído mientras ve detalles de una llamada, un mensaje o un contacto.
- **Smart alert:** configura el dispositivo para que emita una alerta si hay llamadas perdidas o mensajes nuevos al levantar el dispositivo.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para que desactive el sonido de las llamadas entrantes, las alarmas y la música al colocarlo boca abajo.

Movimiento de palma

Active la función de movimientos de la palma de la mano para controlar el dispositivo pulsando la pantalla.

- **Captura de pantalla:** configura el dispositivo para que capture una imagen de la pantalla al desplazar la mano hacia la izquierda o derecha a lo largo de la pantalla.
- **Silencio/pausa:** configura el dispositivo para pausar la reproducción multimedia al tocar la pantalla con la palma de la mano.

Smart screen

- **Smart stay:** configura el dispositivo para evitar que se apague la retroiluminación de la pantalla mientras la mira.

General

Cuentas

Añada cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Cloud

Cambie los ajustes para la sincronización de datos o archivos con su Samsung account o el servicio de almacenamiento en la nube de Dropbox.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** configura el dispositivo para realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de las aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura o edita la cuenta de copia de seguridad de Google.
- **Restauración automática:** configura el dispositivo para restaurar los ajustes y los datos de las aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en el dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** restablece los ajustes predeterminados de fábrica y elimina todos los datos.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar el modo en que el dispositivo muestra la fecha y la hora.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** actualiza la fecha y la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** define la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** define la hora de forma manual.

- **Zona horaria automática:** configura el dispositivo para recibir información de la zona horaria desde la red al desplazarse por zonas horarias diferentes.
- **Seleccionar zona horaria:** define la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 Horas:** muestra la hora en el formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de fecha:** selecciona un formato de fecha.

Asistencia de seguridad

Configura el dispositivo para que envíe un mensaje a ciertos destinatarios en caso de emergencia. Mantén pulsados ambos lados del botón Volumen durante 3 segundos para enviar el mensaje.

- **Editar mensaje de emergencia:** edita el mensaje que se enviará en caso de emergencia.
- **Enviar fotos emergencia:** configura el dispositivo para que saque fotos y las envía junto con el mensaje a los destinatarios.



Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

- **Intervalo de mensajes:** establece un intervalo para volver a enviar el mensaje.
- **Contactos de emergencia:** selecciona o edita los destinatarios del mensaje.

Accesorios

Cambia los ajustes de accesorios.

- **Sonido del dock:** configura el dispositivo para que reproduzca un sonido al conectar o desconectar el dispositivo en una base de escritorio.
- **Modo salida de audio:** configura el dispositivo para usar el altavoz de la base cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Pantalla de inicio de escritorio:** configura el dispositivo para que muestre el reloj de escritorio cuando el dispositivo esté conectado a una base de escritorio.
- **Desbloqueo automático:** configura el dispositivo para que se desbloquee automáticamente al abrir la cubierta.
- **Fondo pant ventana S View:** cambia el fondo de pantalla de la ventana de S View.

Administrador de aplicaciones

Vea y administre las aplicaciones del dispositivo.

Aplicaciones predetermin.

Seleccione un ajuste predeterminado para el uso de aplicaciones.

- **Inicio:** selecciona un modo de pantalla de inicio predeterminado.
- **Mensajes:** selecciona la aplicación predeterminada para el servicio de mensajería.

Batería

Muestra la energía consumida por el dispositivo.

- **Mostrar porcentaje batería:** configura el dispositivo para que muestre la batería restante.

Ahorro de energía

Activa el modo de ahorro de energía y cambia los ajustes correspondientes.

- **Rendimiento de CPU:** configura el dispositivo para que limite el uso de ciertos recursos del sistema.
- **Salida de la pantalla:** configura el dispositivo para que disminuya el brillo de la pantalla.
- **Deshabilitar vibración al pulsar:** configura el dispositivo para que desactive la vibración al tocar las teclas.
- **Más información sobre ahorro de energía:** aprende a reducir el consumo de batería.

Almacena- miento

Muestra información sobre el dispositivo y la tarjeta de memoria, o formatee una tarjeta de memoria.



Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos de forma permanente.



La capacidad disponible real de la memoria interna es menor a la capacidad especificada, ya que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible puede cambiar al actualizar el dispositivo.

Seguridad

Cambie los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Cifrar dispositivo:** define una contraseña para cifrar los datos guardados en el dispositivo. Deberá introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo.



Cargue la batería antes de activar este ajuste, ya que el cifrado de los datos puede llevar más de una hora.

- **Cifrar tarjeta SD externa:** configura el dispositivo para cifrar todos los archivos de una tarjeta de memoria.



Si restablece el dispositivo con los valores predeterminados de fábrica con este ajuste activado, el dispositivo no podrá leer los archivos cifrados. Deshabilite este ajuste antes de restablecer el dispositivo.

- **Controles remotos:** configura el dispositivo para controlar el dispositivo perdido o robado de forma remota a través de Internet. Para usar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
 - **Registro de cuenta:** añade o ver su Samsung account.
 - **Utilizar redes:** configura el dispositivo para que permita reunir datos y determina la ubicación del dispositivo perdido o robado a través de Wi-Fi o la red móvil.
- **Alerta de cambio de SIM:** activa o desactiva la función Localizar mi móvil, que ayuda a ubicar el dispositivo perdido o robado.
- **Ir al sitio web:** accede al sitio web de Buscar mi móvil (findmymobile.samsung.com). Desde el sitio web de Buscar mi móvil, podrá rastrear y controlar el dispositivo perdido o robado.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** activa o desactiva la función de bloqueo de PIN para que se solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** configura el dispositivo para que muestre las contraseñas a medida que las introduce.
- **Administradores de dispositivos:** muestra los administradores instalados en el dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al dispositivo.
- **Fuentes desconocidas:** instala aplicaciones desde cualquier fuente. Si no selecciona esta opción, sólo podrá descargar aplicaciones de **Play Store**.

- **Verificar aplicaciones:** configura el dispositivo para permitir que Google verifique la aplicación para detectar comportamientos dañinos antes de instalarla.
- **Actualizaciones pol. seg:**
 - **Actualizaciones automáticas:** configura el dispositivo para verificar y descarga las actualizaciones de seguridad de forma automática.
 - **Redes preferidas:** selecciona un tipo de conexión de red para comprobar y descarga actualizaciones de seguridad automáticamente.
 - **Comprobar actualizaciones:** comprueba las actualizaciones de seguridad.
- **Enviar informes de seguridad:** configura el dispositivo para enviar informes de seguridad automáticamente cuando el dispositivo se conecta a una red Wi-Fi.
- **Almacenamiento:** define un tipo de almacenamiento para los archivos de credenciales.
- **Credenciales de confianza:** usa certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados desde SD:** instala certificados cifrados del almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales:** borra el contenido de las credenciales del dispositivo y restablece la contraseña.

Acerca del dispositivo

Accede a información sobre el dispositivo, edita el nombre del dispositivo o actualiza el software del dispositivo.

Ajustes de Google

Use esta aplicación para configurar los ajustes de algunas de las funciones de Google.

Pulse **Ajustes de Google** en la pantalla de aplicaciones.

Solución de problemas

Antes de comunicarse con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung, intente las siguientes soluciones. Algunas situaciones podrían no aplicarse a su dispositivo.

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

- Contraseña: cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
- PIN: cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Podrá desactivar esta función con el menú Bloquear tarjeta SIM.
- PUK: cuando la tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
- PIN2: al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo. Mientras se desplaza, los mensajes de error podrían aparecer varias veces.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Su dispositivo no se enciende

- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encender el dispositivo.
- La batería podría no estar insertada correctamente. Vuelva a insertar la batería.
- Limpie ambos contactos y vuelva a insertar la batería.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Si coloca una cubierta protectora o accesorios opcionales en la pantalla táctil, esta podría no funcionar correctamente.
- Si usa guantes, si no tiene las manos limpias al pulsar la pantalla táctil, o si pulsa la pantalla con objetos puntiagudos o con las yemas de los dedos, la pantalla táctil podría no funcionar correctamente.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, acuda al Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o se cuelga, es posible que sea necesario cerrar las aplicaciones o volver a insertar la batería y encender el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela o no responde, mantenga pulsado el botón Encendido durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de aplicaciones, pulse **Ajustes** → **General** → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer el dispositivo** → **Eliminar todo**. Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.

Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se pueden realizar llamadas

- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que quiere marcar.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírle durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado en el teléfono.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

Se escuchan ecos durante las llamadas

Ajuste el volumen pulsando el botón Volumen o cambie de ubicación.

Las redes móviles o Internet se desconectan frecuentemente, o el sonido es de mala calidad

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la cobertura. Tal vez tenga problemas de conectividad debido a algún problema con la estación de base del proveedor de servicios. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- Al utilizar el dispositivo mientras está en movimiento, los servicios de la red móvil podrían deshabilitarse debido a problemas en la red del proveedor de servicios.

El icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Vuelva a cargar la batería o reemplácela.

La batería no se carga correctamente (para cargadores aprobados por Samsung)

- Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado.
- Si los terminales de la batería están sucios, la batería podría no cargarse correctamente, o el dispositivo podría apagarse. Limpie ambos contactos e intente volver a cargar la batería.
- Las baterías de algunos dispositivos no pueden ser reemplazadas por el usuario. Para reemplazar la batería, diríjase a el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La batería se descarga más rápidamente que cuando compré el dispositivo

- Al exponer la batería a temperaturas demasiado altas o bajas, la vida útil de la carga podría reducirse.
- El consumo de la batería aumenta al utilizar funciones de mensajería o ciertas aplicaciones, como los juegos o Internet.
- La batería se consume y la carga habitual se acortará con el tiempo.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

La calidad de las fotos no es tan buena como la de la vista previa

- La calidad de las fotos puede variar, según el entorno y las técnicas fotográficas que utilice.
- Si saca fotos en lugares oscuros, por la noche o en lugares cerrados, podría producirse ruido en la imagen o las imágenes podrían estar desenfocadas.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos multimedia

Si recibe mensajes de error o los archivos no se reproducen al abrir archivos multimedia en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido con DRM, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

- El dispositivo admite fotos y vídeos hechos con el dispositivo. Las fotos y los vídeos hechos con otros dispositivos podrían no funcionar correctamente.
- El dispositivo admite archivos multimedia autorizados por el proveedor de servicios de su red o los proveedores de servicios adicionales. Algunos de los contenidos que circulan en Internet, como melodías, vídeos o fondos de pantalla, podrían no funcionar correctamente.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que quiera conectarse.
- Asegúrese de que el dispositivo y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 m).

Si una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener el controlador correspondiente instalado y actualizado en el ordenador.
- Si eres usuario de Windows XP, asegúrate de tener Windows XP Service Pack 3 o superior instalado en el ordenador.
- Asegúrate de tener Samsung Kies o Windows Media Player 10 o superior instalado en el ordenador.

El dispositivo no puede encontrar la ubicación actual

Las señales GPS podrían verse alteradas en algunos lugares, como por ejemplo en lugares cerrados. En estas situaciones, configure el dispositivo para utilizar Wi-Fi o una red móvil para buscar su ubicación actual.

Se han perdido los datos almacenados en el dispositivo

Siempre realice copias de seguridad de todos los datos importantes guardados en el dispositivo. De lo contrario, no podrá restablecer los datos dañados o perdidos. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Aparece un pequeño espacio alrededor de la parte externa de la funda del dispositivo

- Este espacio es una característica de fabricación necesaria, y podría provocar el movimiento o la vibración de algunas partes.
- Con el tiempo, la fricción entre las partes podría provocar que este espacio se agrande levemente.

Parte del contenido puede ser diferente del dispositivo según la región, el proveedor de servicios o la versión del software, y está sujeto a cambio sin previo aviso.



Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.