

MX-H830

Système mini compact

Lecture MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez
enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Avertissements de sécurité

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE).

LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse dans l'appareil, présentant un risque d'électrocution ou de blessures.	ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, LA BROCHE LA PLUS LARGE DE LA FICHE DOIT ÊTRE TOTALEMENT INSÉRÉE DANS LE TROU PLUS LARGE.	Ce symbole indique les directives importantes qui accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil et ne posez jamais d'objet contenant un liquide dessus (ex : un vase).
- La fiche permet de débrancher l'appareil et doit toujours être facilement accessible.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise de courant alternatif reliée à la terre.
- Pour débrancher l'appareil, il convient de retirer la fiche de la prise murale, il faut donc que cette dernière soit facilement accessible.

CLASS 1 **LASER PRODUCT**
KLASSE 1 **LASER PRODUKT**
LUOKAN 1 **LASER LAITE**
KLASS 1 **LASER APPARAT**
PRODUCTO **LÁSER CLASE 1**

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Le lecteur de disque compact est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1.

L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent conduire à une exposition à des radiations dangereuses.

ATTENTION

- DES RAYONS LASER INVISIBLES SONT PRÉSENTS LORSQUE L'APPAREIL EST OUVERT OU QUE LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT CIRCONVENUS. ÉVITEZ L'EXPOSITION AUX RAYONS.

Accessoires

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires suivants.

		
Antenne FM	Guide de l'utilisateur	Télécommande/Batteries

- Les figures et illustrations de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence et peuvent différer de l'apparence réelle de l'appareil.
- Des frais d'administration peuvent vous être facturés si
 - a. un technicien intervient à votre demande et que le produit ne comporte aucun défaut (c.-à-d; si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation)
 - b. vous amenez le produit dans un centre de réparation alors qu'il ne comporte aucun défaut (c.-à-d; si vous n'avez pas pris la peine de lire le présent manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera signifié avant la réalisation de toute prestation ou visite à domicile.

Précautions

- Assurez-vous que l'alimentation en c.a. de votre habitation est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre appareil.
- Ne le posez pas sur des amplificateurs ou autre appareil qui risque de chauffer. Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne posez rien sur l'appareil.
- Avant de déplacer l'appareil, assurez-vous que le compartiment du disque est vide.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise murale.
- En cas d'orage, retirez la fiche c.a. de la prise murale. Les pointes de tension dues aux éclairs pourraient endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ni à d'autres sources de chaleur. L'appareil pourrait surchauffer et mal fonctionner.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ni à aucune source de chaleur excessive et éloignez-le des appareils générant des ondes magnétiques ou des champs électriques intenses (ex. : haut-parleurs).
- Débranchez le câble d'alimentation de l'alimentation en c.a. en cas de dysfonctionnement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage industriel. Il est uniquement réservé à un usage privé.
- De la condensation peut se former si votre appareil ou votre disque a été entreposé dans un endroit exposé à des températures basses. Si l'appareil doit être transporté pendant l'hiver, attendez environ 2 heures pour qu'il s'adapte à la température de la pièce avant de l'utiliser.
- Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.
- Prévoyez un espace pour la ventilation d'au moins 15 cm sur les côtés et à l'arrière de la chaîne.
- Placez les haut-parleurs à une bonne distance de chaque côté du système pour assurer un son stéréo correct.
- Orientez les haut-parleurs en direction de la zone d'écoute.

Manipulation et rangement des disques - Précautions

De petites éraflures sur un disque risquent de réduire la qualité du son et de l'image ou de le faire sauter.

Prenez garde à ne pas rayer les disques lorsque vous les manipulez.

Manipulation des disques

- Ne touchez pas la face de lecture du disque.
- Tenez le disque par les tranches afin de ne pas laisser de traces de doigts sur la surface.
- Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.



Rangement des disques

- N'exposez pas les disques à la lumière directe du soleil.
- Rangez-les dans un endroit frais et aéré.
- Rangez-les dans des pochettes propres. Positionnez-les verticalement.
- Évitez les salissures sur les disques.
- N'insérez jamais de disques fendus ou rayés.

Manipulation et rangement des disques

Si un disque présente des traces de doigts, nettoyez-le à l'aide d'un peu de nettoyant doux dilué dans de l'eau et essuyez avec un chiffon doux.

- Lors du nettoyage, essuyez doucement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.
- De la condensation peut se former lorsque de l'air chaud entre en contact avec des parties froides situées à l'intérieur de l'appareil. En cas de condensation à l'intérieur de l'appareil, celui-ci risque de ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, retirez le disque et attendez une à deux heures en laissant l'appareil sous tension.

Types et formats des disques

Cet appareil ne prend pas en charge les fichiers sécurisés (DRM).

Disques CD-R

- Il est possible que certains disques CD-R ne puissent pas être lus selon l'appareil ayant servi à l'enregistrer (graveur de CD, PC) et l'état du disque.
- Utilisez des disques CD-R 650 Mo/74 minutes. N'utilisez pas de disques CD-R de plus de 700 Mo/80 minutes car il est possible qu'ils ne puissent pas être lus.
- Il est possible que certains supports CD-RW (réinscriptibles) ne puissent pas être lus.
- Seuls les disques CD-R correctement finalisés peuvent être lus intégralement. Si la session est fermée alors que le disque n'est pas finalisé, vous risquez de ne pas pouvoir lire le disque intégrale ment.

CD-R MP3 Discs

- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers MP3 au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms des fichiers MP3 ne doivent contenir aucun espace ni caractère spécial (par exemple : . = +).
- Utilisez des disques enregistrés à une vitesse de compression/décompression supérieure à 128 Kbits/s.
- Seuls les fichiers possédant les extensions « mp3 » et « MP3 » peuvent être lus.
- Seuls les disques gravés en multisessions consécutives peuvent être lus. Si un disque multisession contient un segment vierge, il pourra être lu uniquement jusqu'au segment vierge.
- Si un disque n'est pas finalisé, l'appareil mettra plus de temps à démarrer la lecture et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Pour les fichiers encodés au format VBR (Variable Bit Rate), c'est-à-dire les fichiers ayant à la fois un débit binaire faible et un débit binaire élevé (ex. : 32 Kbits/s à 320 Kbits/s), le son risque de sauter lors de la lecture.
- Un maximum de 999 pistes par CD peut être lu.
- Formats audio pris en charge : WMA 56 à 128 Kbits/s Débit binaire.

Sommaire

Nous vous remercions d'avoir acheté ce Système mini-compact SAMSUNG.

Veuillez prendre le temps de lire ces instructions.

Elles vous permettront d'utiliser votre appareil avec facilité et de bénéficier pleinement de ses fonctionnalités.


Avertissements de sécurité.....	2	Pour sauter 10 pistes.....	10
Accessoires.....	2	Utilisation du Bluetooth.....	11
Précautions.....	3	Réglage de l'horloge.....	12
Manipulation et rangement des		Fonction de minuterie.....	12
disques - Précautions.....	3	Annulation de la minuterie.....	13
Types et formats des disques.....	3	Écoute de la radio.....	13
Sommaire.....	4	Sélection d'une station de radio	
Description.....	5	enregistrée.....	13
Façade supérieur avant.....	5	Fonction d'enregistrement.....	14
Panneau arrière.....	6	Vitesse d'enregistrement.....	14
Précautions lors du déplacement des		Fonction GIGA SOUND.....	15
enceintes.....	6	Sélection du mode EQ.....	15
Télécommande.....	7	Sélection du mode USER EQ.....	15
Fonction d'affichage.....	7	Sélection du mode LOCAL EQ.....	15
Lecture CD/MP3/WMA-CD.....	8	Utilisation du MODE FOOTBALL.....	15
Sélection d'une piste.....	8	Fonction Party.....	15
Recherchez d'un passage musical		Connexion d'un microphone.....	16
particulier sur un CD.....	8	Dépannage.....	16
Répétition d'une ou de toutes les		Caractéristiques.....	17
pistes sur les CD.....	8		
Lecture répétée de la section A-B.....	9		
Saut de 10 plages.....	9		
Programmation CD.....	9		
Vérification et modification des			
plages programmées.....	9		
Fonction Auto Change (Chang. auto).....	9		
Lecture d'une clé USB.....	10		
Sélection d'une piste sur un			
périphérique USB.....	10		
Recherche rapide de dossier.....	10		
Répétition.....	10		
Utilisation de la recherche rapide....	10		
Pour supprimer un fichier.....	10		

Symboles

Important 

Remarque 

Façade supérieur avant

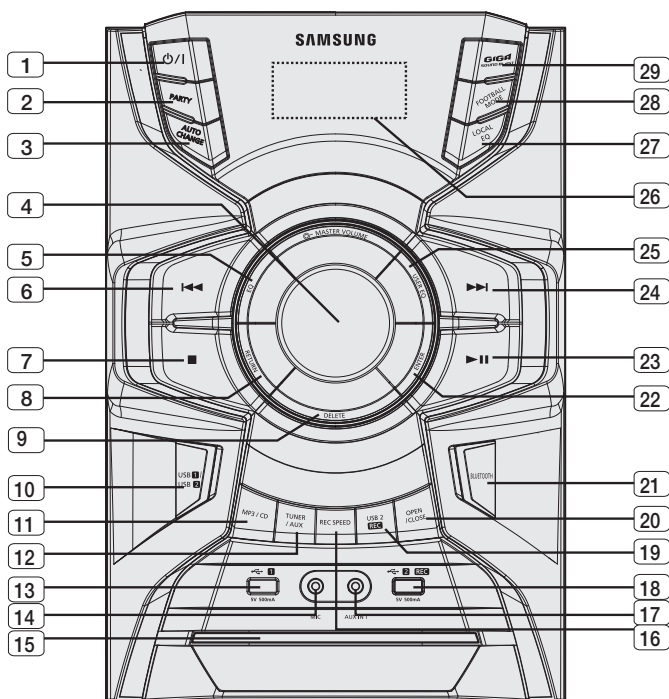

1. Bouton POWER
 - Appuyez sur ce bouton pour changer le mode de votre système mini compact.
2. Bouton PARTY
3. Bouton AUTO CHANGE
4. Bouton MASTER VOLUME
5. Bouton EQ
6. Bouton Recherche/Saut
7. Bouton du mode STOP/Tuning
8. Bouton RETURN
9. Bouton DELETE
10. Bouton USB 1/USB 2
11. Bouton MP3/CD
12. Bouton TUNER/AUX
13. Prise USB 1
14. Prise MIC
15. Tiroir disque
16. REC SPEED
17. Prise AUX IN 1
 - Connexion d'un composant externe tel qu'un lecteur MP3.
 - Connectez la prise AUX IN 1 sur la façade du MINI COMPACT à la sortie audio du composant externe/ lecteur MP3.
 - Appuyez sur le bouton TUNER/AUX pour sélectionner l'entrée AUX 1.
18. Prise USB 2 REC
19. Bouton USB 2 REC
20. Bouton OPEN/CLOSE
21. Bouton BLUETOOTH
22. Bouton ENTER
23. Bouton PLAY/PAUSE
24. Bouton Recherche/Saut
25. Bouton USER EQ
26. Écran d'affichage
27. Bouton LOCAL EQ
28. Bouton FOOTBALL MODE
29. Bouton GIGA SOUND BLAST

Panneau arrière

1. Ventilateur

- Le ventilateur reste en activité tant que l'appareil est sous tension. Veillez à prévoir un minimum d'espace libre de 15 cm de tous les côtés du ventilateur lors de l'installation du produit.

2. Bornes des connecteurs des enceintes à 2,0 canaux

Les bornes de connexion des enceintes se trouvent à l'arrière du système.

- Pour obtenir un son de qualité, branchez les câbles de connexion des enceintes aux bornes de connexion du système.

- Enceinte gauche (marquée d'un L)
- Enceinte droite (marquée d'un R)

3. UNIQUEMENT POUR LES RÉPARATIONS

- Cette prise est exclusivement destinée aux tests, veuillez ne pas l'utiliser pour un autre usage.


4. Bornes AUX IN 2

- Utilisez le câble audio (non fourni) pour connecter AUX IN 2 situé sur l'appareil à la sortie audio sur un composant analogique externe.

- Assurez-vous de respecter les couleurs des prises de connexion.
- Si le périphérique analogique ne possède qu'une prise de sortie audio, raccordez-la soit à gauche ou à droite.
- Appuyez sur le bouton **TUNER/AUX** pour sélectionner l'entrée AUX 2.
- Si aucun bouton n'est actionné pendant plus de 8 heures en mode AUX, l'appareil est mis automatiquement hors tension.

5. Borne du connecteur de l'antenne FM

- Connectez l'antenne FM (fournie) à la prise d'antenne FM.

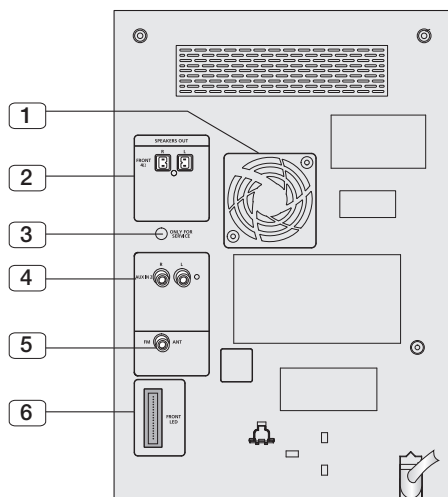

- Déplacez lentement le fil de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur le mur ou sur toute autre surface rigide.


- Si la réception est mauvaise, il sera peut-être nécessaire d'installer une antenne extérieure. Pour ce faire, branchez l'antenne externe FM dans la douille FM à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un cordon coaxial (non fourni).


6. Bornes DEL des enceintes avant

Branchez les câbles DEL des enceintes avant à chaque borne DEL du système. Vous pouvez admirer l'effet lumineux unique sur vos enceintes.

Précautions lors du déplacement des enceintes

- Lors du déplacement de l'appareil et des enceintes, veillez à retirer tout d'abord tous les câbles d'enceintes connectés.
- Lorsque vous retirez les câbles FRONT LED, appuyez sur le verrou pour desserrer le connecteur comme indiqué ci-dessous.

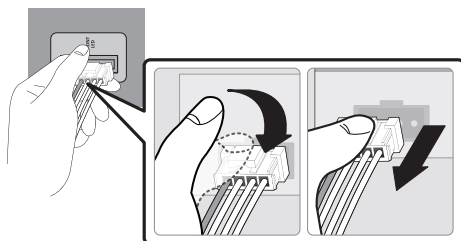


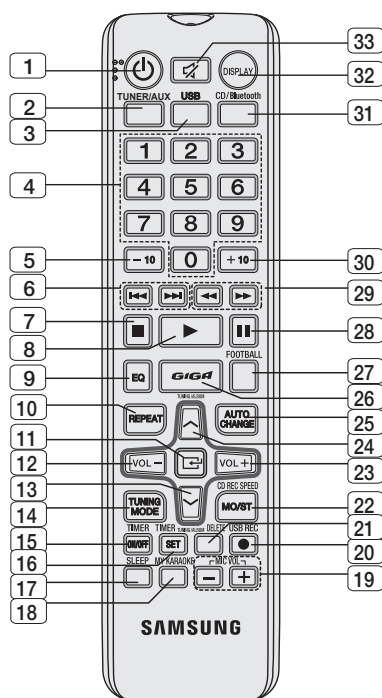

1. **POWER**
2. **TUNER/AUX**
3. **USB**
4. **Bouton numériques (0-9)**
 - En cours de lecture, appuyez sur le numéro de piste souhaité. La piste sélectionnée est lue.
5. **-10**
6. **Skip**
7. **STOP**
8. **PLAY**
9. **EQ**
10. **REPEAT**
11. **ENTER**
12. **VOLUME -**
13. **TUNING/ALBUM V**
14. **TUNING MODE**
15. **TIMER ON/OFF**
16. **TIMER SET**
17. **SLEEP**
 - Réglez une heure de mise en veille permettant de mettre hors tension le produit.
18. **MY KARAOKE**
19. **MIC VOLUME -, +**
20. **USB REC**
21. **DELETE**
22. **CD REC SPEED, MO/ST**
23. **VOLUME +**
24. **TUNING/ALBUM ^**
25. **AUTO CHANGE**
26. **GIGA**
27. **FOOTBALL**
28. **PAUSE**
29. **SEARCH**
30. **+10**
31. **CD/Bluetooth**
32. **DISPLAY**
33. **MUTE**
 - Coupez le son momentanément.

Insertion des piles dans la télécommande

- Placez les piles dans la télécommande afin que la polarité (+, -) corresponde à celle du schéma présent dans leur logement.
- Ne jetez pas les piles au feu.
- Ne court-circuitiez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les piles.
- Vous pourriez provoquer une explosion si vous remplacez la pile par un type erroné. Remplacez uniquement la pile par une pile du même type ou un modèle équivalent.
- La portée de la télécommande en ligne droite est de 7 mètres (23 pieds) depuis l'appareil.

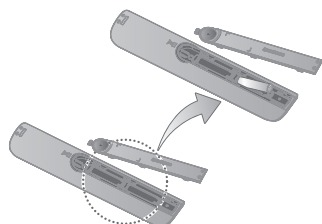

* Type de piles: AAA

Fonction d'affichage

Vous permet d'afficher toutes les fonctions disponibles à l'écran et de régler la luminosité de l'affichage/DEL.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **DISPLAY** de la télécommande, le mode d'affichage change de la manière suivante:

- ◆ **Fonction Demo (Démo)**
Toutes les fonctions du système disponibles s'affichent sur l'écran du panneau avant.
- ◆ **Fonction Dimmer (Variateur)**
La fonction Dimmer (Variateur) est sélectionné et l'écran s'assombrit.
- ◆ **DEL éteinte**
La DEL est éteinte alors que la fonction Dimmer (Variateur) est en cours de fonctionnement.
- ◆ **Horloge ACTIVÉE**
L'heure que vous avez réglée est affichée.
- ◆ **DEL/Affichage ACTIVÉ**
Tous les affichages et toutes les DEL sont activés.

Lecture CD/MP3/WMA-CD

Vous permet de lire des CD de 12 cm sans adaptateur.

- ☞ Ce produit a été conçu pour lire des CDs audio, CDs, CD-Rs, CD-RWs, ou MP3/WMA-CDs.
- Ouvrez et fermez délicatement le tiroir CD et n'exercez aucune pression excessive à son encontre.
- Ne forcez pas et ne positionnez pas d'objet lourd sur le produit.
- N'insérez pas dans l'appareil des CD non conformes de type CD en forme de cœur ou octogonale. Vous risqueriez de l'endommager.
- Pour obtenir un son optimal, conservez vos CD avec soin et correctement.

1. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le tiroir disque.
2. Placez doucement un disque dans le tiroir en veillant à ce que la face imprimée du disque soit orientée vers le haut.
3. Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE**, pour fermer le tiroir disque ; la lecture du disque est automatique.
 - Pour des MP3/WMA-CD audio, le balayage de l'ensemble des plages du disque peut prendre quelques minutes.
 - Si vous écoutez un fichier ou un support MP3/WMA-CD doté d'un titre anglais, le titre des chansons s'affichera à l'écran (les langues autres que l'anglais risquent de ne pas s'afficher).
 - Les plages dont le titre anglais contient des caractères spéciaux ne s'afficheront pas à l'écran.

< Affichage de la lecture CD/MP3/WMA-CD >

Indicateur de piste ——— | 0:19 ——— Indicateur de la durée de lecture

4. Permet de régler le volume en :
 - Tournant le bouton **VOLUME** situé sur l'appareil OU
 - Appuyez sur les boutons **VOL +** ou **-** de la télécommande. Le volume sonore peut se régler en 31 étapes (**VOLUME MIN**, **VOLUME 01**- **VOLUME 29** et **VOLUME MAX**).
5. **Appareil**
Pour suspendre temporairement la lecture, appuyez sur le bouton **▶||**.
Appuyez à nouveau sur **▶||** pour reprendre la lecture.
Télécommande
Pour suspendre temporairement la lecture, appuyez sur le bouton **PAUSE(II)**.
Appuyez à nouveau sur **PLAY(▶)** pour reprendre la lecture.
6. Pour stopper la lecture, appuyez sur **STOP (■)**.
 - S'il n'y a aucun CD inséré dans le tiroir à CD, vous verrez l'indication « NO DISC ».
 - La qualité de lecture des CD MP3/WMA peut varier en fonction de l'état et du disque contenant les fichiers de musique et du matériel ayant servi à créer le disque.
 - S'il y a plusieurs types de fichiers ou des dossiers inutiles sur un même disque, vous rencontrerez des problèmes à la lecture du disque.
 - Gardez le tiroir fermé lorsqu'il est inutilisé pour le protéger contre la poussière.
 - Vous pouvez charger ou retirer des disques compacts même lorsque la fonction radio, USB ou source auxiliaire est sélectionnée. Si vous appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE**, toutes les autres fonctions basculeront sur le mode MP3/CD.
 - Si aucun bouton du produit ou de la télécommande n'est activé pendant plus de 3 minutes lorsque le produit est en mode Pause, il passera en mode Arrêt.
 - Si aucun bouton de l'appareil ou de la télécommande n'est activé pendant plus de 25 minutes lorsque l'appareil est en mode Stop ou no Disc, ce dernier s'éteindra automatiquement.

Sélection d'une piste

Vous pouvez sélectionner la chanson de votre choix pendant la lecture du disque.

Lecture de la piste précédente

Appuyez sur le bouton **◀◀** dans les 3 secondes qui suivent le commencement de la lecture de la piste en cours. Appuyez deux fois sur le bouton **◀◀**, 3 secondes minimum après le démarrage de la lecture de la plage en cours.

Lecture de la piste suivante

Appuyez sur le bouton **▶▶**.

Lecture de la piste en cours

Appuyez sur le bouton **◀◀** dans les 3 secondes qui suivent le commencement de la lecture de la piste en cours.

Lecture de la piste de votre choix

Appuyez sur le bouton **◀◀** ou **▶▶** pour passer à la plage voulue.

- Vous pouvez également utiliser les boutons numériques (0 à 9) de la télécommande pour sélectionner une piste.

Recherche d'un passage musical particulier sur un CD

Lorsque vous écoutez un disque compact, vous pouvez rechercher rapidement un passage musical spécifique contenu dans une piste.

Pour rechercher.	Appuyez sur ...
vers l'avant	▶▶
vers l'arrière	◀◀

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **◀◀**, **▶▶** de l'unité principale pour lancer une recherche automatique dans les pistes.

Répétition d'une ou de toutes les pistes sur les CD

Vous pouvez lire un CD, un groupe de pistes dans un dossier (MP3 uniquement), ou une seule piste de façon répétée :

1. Appuyez sur la bouton **REPEAT**.
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **REPEAT**, le mode de répétition change de la façon suivante:
MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM
2. Si vous souhaitez arrêter la fonction Repeat, appuyez sur **REPEAT** jusqu'à ce que l'option **"OFF"** apparaisse à l'écran.
 - **OFF**: Annule la répétition de lecture.
 - **TRACK**: Lit de manière répétée la piste sélectionnée.
 - **DIR**: Répète la lecture de toutes les pistes du dossier sélectionné.
 - **ALL**: Répète la lecture du disque en entier.
 - **RANDOM**: Lance la lecture des pistes selon un ordre aléatoire.

Saut de 10 pages

En mode lecture, appuyez sur le bouton **+10** ou **-10**.
L'appareil sautera 10 pistes vers l'avant ou 10 pistes vers l'arrière à partir de la piste actuelle.

Programmation CD

Cette fonction n'est pas disponible durant la lecture d'un CD-MP3/WMA.

- Vous pouvez programmer l'ordre de lecture sur un maximum de 24 plages de votre choix.
- Cependant, vous devez arrêter la lecture du CD avant de sélectionner vos plages.

1. En mode lecture, appuyez sur **STOP** (■) pour arrêter la lecture du CD.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏏) pour afficher le message suivant :

PO 1 ---

(01= numéro du programme, ---= numéro de plage)

3. Utilisez les flèches **◀◀** ou **▶▶** pour passer à la plage désirée.
 - Appuyez sur **◀◀** pour revenir à la plage précédente.
 - Appuyez sur **▶▶** pour passer à la prochaine plage.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER** (⏏) pour confirmer votre sélection celle-ci est stockée et

PO 2 ---

 s'affiche.
5. Pour sélectionner une plage différente, suivez les étapes 3 et 4 décrites ci-dessus.
6. Appuyez sur **PLAY** (▶) pour lire les plages programmées.
7. Appuyez sur **STOP** (■) pour arrêter la lecture des plages programmées. Appuyez à nouveau sur **STOP** (■) pour annuler la lecture des plages programmées.

- Si vous ouvrez le tiroir disque ou mettez hors tension l'appareil, votre programmation sera supprimée.

➤ En mode CD Program, si vous appuyez sur les boutons USB REC ou AUTO CHANGE, ces fonctions ne fonctionneront pas, et l'appareil affichera « PROG ».

Vérification et modification des plages programmées

Vous pouvez vérifier vos listes de plages programmées et les modifier comme vous le souhaitez.

1. Si une plage programmée est en cours de lecture, appuyez une fois sur **STOP** (■).
2. Appuyez deux fois sur le bouton **ENTER** (⏏) pour afficher le message suivant :

CO 1 02

(C=Check (Vérifier), 01= numéro du programme)

➤ Si un total de 24 plages est déjà programmé, la lettre « C » s'affichera à l'écran à la place de « P ».
3. Appuyez plusieurs fois sur **ENTER** (⏏) jusqu'à affichage de la plage désirée.
4. Utilisez les flèches **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner une plage différente.
5. Appuyez sur **ENTER** (⏏) pour confirmer votre sélection.
6. Pour lire les plages programmées, appuyez sur le bouton **PLAY** (▶).

Fonction Auto Change (Chang. auto)

Vous pouvez lire un disque suivi par une clé USB en continu.

1. Appuyez sur la bouton **AUTO CHANGE**.
Chaque pression sur cette bouton change le mode de la manière suivante :

AUTO CHANGE ON → AUTO CHANGE OFF

- Lorsque le changement auto est activé, la musique sera lue sur Disc → USB 1 → USB 2 en continu.
- Lorsque le mode de changement auto est « ON » (ACT.), si vous appuyez sur le bouton **POWER**, le bouton de changement de fonction ou le bouton **OPEN/CLOSE**, la fonction de changement auto passe automatiquement en mode « OFF ».
- Lorsque le dispositif USB est lu, si vous le déconnectez, la fonction de changement auto passe automatiquement en mode « OFF ».
- Lorsque le mode de changement auto est « ON », l'enregistrement ne peut pas fonctionner..
- Lorsque le mode de changement auto est « ON », les fonctions REPEAT et SLEEP passent automatiquement en mode « OFF ».
- Lorsque le mode de changement automatique est « ON », les fonctions CD REC SPEED, USB 2 REC, REPEAT, PROGRAM, DELETE et SLEEP ne fonctionnent pas et l'appareil affiche « AUTO CHANGE ON ».
- Lorsque la lecture du DISQUE se termine, s'il n'y a aucune clé USB 1, l'appareil continue à lire de la musique à partir de la clé USB 2.
- Lorsque la lecture du DISQUE se termine, s'il n'y a aucune clé USB 1 et USB 2, l'appareil continue à lire le disque.
- Lorsque la lecture de la clé USB 2 se termine, s'il n'y a aucun DISQUE, l'appareil continue à lire de la musique à partir de la clé USB 1.

Lecture d'une clé USB

Vous pouvez lire des fichiers MP3/WMA en connectant différents types de périphériques de stockage USB externes, tels que des mémoires flash ou des disques durs.

Avant de démarrer!

- Connecter le dispositif de stockage USB ex-terne au lecteur.
- Appuyez sur le bouton **USB 1** ou **USB 2** de l'unité principale pour sélectionner la fonction USB. Vous pouvez aussi sélectionner **USB 1** ou **USB 2** en appuyant sur le bouton **USB** de la télécommande.
- La première piste du premier répertoire est lue automatiquement.

➤ Pour arrêter la lecture

Appuyez sur le bouton **STOP** (■) pour mettre fin à la lecture.

➤ Pour retirer le périphérique USB

Si vous appuyez une nouvelle fois sur bouton **STOP** (■) vous pourrez retirer le périphérique USB en toute sécurité.

- ☞ Ne connectez pas de chargeur USB au port USB de ce produit. Vous risqueriez de l'endommager.

Sélection d'une piste sur un périphérique USB

Vous pouvez sélectionner un fichier MP3 pendant la lecture.

- Appuyer brièvement sur les boutons **◀▶** pour déplacer le fichier.
- Il est ainsi possible de déplacer le fichier dans le répertoire.
- Si les boutons **◀▶** sont enfoncées un nombre de fois supérieur au nombre de fichiers présents dans le répertoire, la sélection passe au répertoire suivant.

Recherche rapide de dossier

1. Appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM** situé sur la télécommande pour passer au dossier précédent/suivant.
2. Une fois la recherche terminée, vous verrez le nom du dossier précédent/suivant. La lecture de la piste débutera alors.

Répétition

1. Appuyez sur la bouton **REPEAT**.
À chaque fois que vous appuyez sur le bouton **REPEAT** le mode de répétition change de la façon suivante:
OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Si vous souhaitez arrêter la fonction Repeat, appuyez sur **REPEAT** jusqu'à ce que l'option "**OFF**" apparaisse à l'écran.
 - **OFF**: Annule la répétition de lecture.
 - **TRACK**: Lit de manière répétée la piste sélectionnée.
 - **DIR**: Répète la lecture de toutes les pistes du dossier sélectionnée.
 - **ALL**: Répète la lecture de toutes les pistes.
 - **RANDOM**: Lance la lecture des pistes selon un ordre aléatoire.

Utilisation de la recherche rapide

Vous pouvez rechercher rapidement une section de votre choix pendant la lecture.

- Appuyez sur le bouton **◀▶**.
 - Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, vous effectuerez un retour/une avance rapide.
- ☞ En mode de lecture rapide, le son ne sera pas émis.

Pour supprimer un fichier

Vous pouvez supprimer un fichier sur votre périphérique USB.

1. Lisez le fichier que vous souhaitez supprimer.
 2. Appuyez sur le bouton **DELETE**.
 3. Appuyez sur **◀▶** ou **▶▶** pour sélectionner YES.
 - Pour annuler la sélection, appuyez sur la bouton **RETURN** située sur l'unité principale.
 4. Appuyez sur la bouton **ENTER**.
Le fichier sélectionné est supprimé.
- ☞ Le format de fichier NTFS n'est pas pris en charge.

Pour sauter 10 pistes

En mode lecture, appuyez sur le bouton **+10** ou **-10**.

L'appareil sautera 10 pistes vers l'avant ou 10 pistes vers l'arrière à partir de la piste actuelle.

Lisez attentivement les instructions données ci-dessous avant d'utiliser le stockage USB.

- Certains types de périphériques de stockage externes USB risquent de ne pas fonctionner même s'ils sont connectés au lecteur.
- En cas d'utilisation d'un disque dur externe, le format FAT pourra être lu.
- Utiliser source d'alimentation séparée en cas d'utilisation d'un disque dur branché sur un port USB 2.0.
En effet, il ne fonctionnera pas s'il n'est pas branché sur une source d'alimentation séparée.
- Si la mémoire d'un périphérique de stockage externe USB est fractionnée en plusieurs parties, seuls les fichiers MP3 du premier lecteur de disque dur seront lus.
- Les fichiers comportant une protection DRM ne sont pas pris en charge.
Gestion des droits numériques (DRM) : technologie et service conçus pour protéger les revenus et les droits des propriétaires d'œuvres numériques en empêchant l'utilisation illégale d'un contenu numérique.
- Même si le nom du fichier se termine par l'extension .mp3, celui-ci risque ne pas pouvoir être lu si son format réel est MPEG couche 1 ou 2.
- Les concentrateurs USB ne seront pas reconnus par l'appareil.
- Jusqu'à 15 lettres du nom du fichier MP3/WMA s'affichent.
- Prise en charge de disques durs amovibles équipés de moins de 160 Go.
- Lorsqu'une fonction USB est sélectionnée, la lecture des informations internes (READ-IN) peut prendre plusieurs minutes. Cette durée dépend de la vitesse du périphérique de stockage externe USB.
- Avec un périphérique USB, l'enregistrement ou la recherche de la piste suivante peut demander quelques secondes. Cette durée peut aller jusqu'à quelques minutes avec un périphérique de stockage de masse tel qu'un disque dur, selon le type et le nombre de fichiers. Même avec des périphériques de stockage USB de même capacité, cette durée peut varier. Tout dépend de la vitesse de chaque appareil.
- Si le périphérique de stockage externe ne prend en charge que la technologie USB 1.1 et que la vitesse d'accès est lente, l'enregistrement peut ne pas fonctionner correctement ou comporter des bruits.
- Si aucun bouton du produit ou de la télécommande n'est activé pendant plus de 3 minutes lorsque le produit est en mode Pause, il passera en mode Stop.
- Si aucun bouton de l'appareil ou de la télécommande n'est activé pendant plus de 25 minutes lorsque l'appareil est en mode Stop ou no USB, ce dernier s'éteindra automatiquement.

Utilisation du Bluetooth

Vous pouvez utiliser un périphérique Bluetooth pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil !

Qu'est-ce que Bluetooth ?

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Un périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation, lorsque :
 - un membre de votre corps entre en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou de l'appareil .
 - S'il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Présence d'interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et LANs sans fil.
- Maintenez le système Mini-compact et le périphérique Bluetooth à proximité lors de la connexion. Plus la distance est grande entre le système et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade.
- Si la distance excède la portée du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La portée de réception maximale du système Mini-compact est de 10 m dans toutes les directions, si aucun obstacle ne se trouve sur le chemin parcouru par le signal. La connexion sera automatiquement coupée si la distance dépasse cette portée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

Pour connecter le produit à un périphérique Bluetooth

Tout d'abord, vérifiez que votre appareil Bluetooth prend bien en charge la fonction écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

1. Appuyez sur le bouton **BLUETOOTH** sur l'appareil principal ou sur le bouton **CD/Bluetooth** de la télécommande pour afficher le message "**BT**".
 - "**BT READY**" s'affiche.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth de l'appareil Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.)
3. Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
 - La liste des appareils détectés s'affiche.
4. Sélectionnez "[**Samsung**] **MINI XXXXXX** " dans la liste.
 - Lorsque l'appareil est connecté au périphérique Bluetooth, il affiche "**device name**" → "**BT**" sur la façade.

- Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le MINI, apparaît sur l'écran, supprimez le précédent "[**Samsung**] **MINI XXXXXX**" identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le MINI à nouveau.

5. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter directement sur le produit la musique lue par le périphérique Bluetooth connecté.
 - En mode Bluetooth, les fonctions Repeat/Stop/Next/Back (Répétition/Arrêt/Suivant/Précédent) ne sont pas disponibles sur certains modèles.
-
- Le produit ne prend en charge que les données SBC de qualité moyenne (jusqu'à 237 kbps@48 kHz) et ne prend pas en charge les données SBC de haute qualité (328 kbps@44,1 kHz).
 - Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
 - Le système Mini-compact peut rencontrer des difficultés à effectuer des recherches ou des connexions dans les cas suivants :
 - présence d'un champ électrique puissant autour du système Mini-compact ;
 - plusieurs périphériques Bluetooth sont connectés simultanément au système Mini-compact ;
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
 - Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des ampoules à plasma et des fours à gaz utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.

Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du produit

Vous pouvez déconnecter le produit du périphérique Bluetooth. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.)

- Le produit sera déconnecté.
- Lorsque le produit est déconnecté du périphérique Bluetooth, l'écran de la façade du produit affiche le message "**BT DISCONNECTED**" → "**BT READY**".

Pour déconnecter le produit du périphérique Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton d'un autre mode en façade du composant MiNi pour passer du mode Bluetooth à un autre mode ou mettre le composant MiNi hors tension. Le périphérique actuellement connecté est déconnecté.
-
- Dans le mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera coupée si la distance entre le produit et le périphérique Bluetooth est supérieure à (10 mètres).
 - Si le périphérique Bluetooth est replacé dans la portée conseillée, vous pouvez redémarrer pour restaurer l'association avec ce périphérique.
 - Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement avec certains périphériques Bluetooth.
 - En mode Bluetooth, l'appareil est mis automatiquement hors tension avec aucun périphérique pendant plus de 25 minutes.

Fonction de minuterie

Utiliser la mise en marche par Bluetooth

Lorsque l'appareil est hors tension, vous pouvez connecter votre périphérique intelligent à l'appareil via Bluetooth pour le mettre en marche.

- Appuyez et maintenez le bouton CD/Bluetooth de la télécommande enfoncé pour utiliser la fonction Bluetooth Power On (Mise en marche par Bluetooth).
 - Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode Bluetooth Power change de la manière suivante*:
BLUETOOTH POWER ON → BLUETOOTH POWER OFF.
 - Réglez le mode Bluetooth Power en BLUETOOTH POWER ON en appuyant sur ce bouton.
 - Appariez votre périphérique intelligent avec l'appareil via Bluetooth. (Pour plus d'informations sur les connexions Bluetooth, reportez-vous au manuel de votre périphérique intelligent.)
 - Lorsque l'appareil est éteint, et que vous pouvez démarrer une connexion Bluetooth avec votre périphérique intelligent, l'appareil s'allume lui-même automatiquement en mode Bluetooth.
- Sélectionnez la musique que vous souhaitez lire à partir de votre périphérique intelligent.
- Cette fonction est disponible lorsque la fonction Bluetooth Power est réglée sur BLUETOOTH POWER ON.
 - En mode Bluetooth Power On (Activé) ou Off (Désactivé), lorsque la fonction CD, radio, USB ou source auxiliaire est sélectionnée, si vous connectez votre périphérique intelligent à l'appareil via Bluetooth, l'appareil change automatiquement pour le mode Bluetooth.
 - Le réglage du mode Bluetooth Power est conservé lorsque le Mini est éteint.

Réglage de l'horloge

Vous disposez de quelques secondes pour effectuer chacune des étapes de la procédure suivante. Passé ce délai, il sera nécessaire de tout recommencer.

- Mettez la microchaîne sous alimentation en appuyant sur la bouton **POWER** (⏻/I).
 - Appuyez sur le bouton **TIMER SET** puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵), "CLOCK" s'affiche.
 - Appuyez sur la bouton **ENTER** (↵), l'heure clignote.
 - Pour augmenter les heures, appuyez sur: **▲**
 - Pour réduire les heures, appuyez sur: **▼**
 - Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **ENTER** (↵), les minutes clignent.
 - Pour augmenter les minutes, appuyez sur: **▲**
 - Pour diminuer les minutes, appuyez sur: **▼**
 - Lorsque l'heure correcte s'affiche, appuyez sur **ENTER** (↵), "⏰ TIME" s'affiche.
 - L'heure actuelle est à présent réglée.
- Vous pouvez afficher l'heure même lorsqu'une autre fonction est utilisée en appuyant une fois sur le bouton **TIMER SET**.
- Vous pouvez également utiliser les boutons **▶▶** ou **◀◀** situées sur le panneau supérieur au lieu des boutons **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** des étapes 3, 4.

Le minuteur vous permet de faire basculer le système automatiquement entre les états d'activation et de désactivation, à certaines heures précises.

- Avant de régler le minuteur, vérifiez que l'heure actuellement affichée est correcte.
- Vous disposez de quelques secondes pour régler les options requises aux différentes étapes. Si vous dépassez ce délai, vous devrez tout recommencer à nouveau.
- Si vous ne souhaitez plus que le système bascule automatiquement en mode activé ou désactivé, vous devez annuler la minuterie en appuyant sur le bouton **TIMER ON/OFF**.

Exemple: Vous voulez vous réveiller tous les matins en musique.







- Allumez le système en appuyant sur le bouton **POWER** (⏻/I).
- Appuyez trois fois sur le bouton **TIMER SET** jusqu'à ce que **⏰ TIME** s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'indication **ON** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez à présent régler l'heure d'activation du minuteur sur une nouvelle valeur.
- Réglez l'heure d'activation du minuteur.
 - Appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** pour régler les heures.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'indicateur des minutes clignote.
 - Appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** pour régler les minutes.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'indication **OFF** s'affiche pendant quelques secondes, vous pouvez maintenant régler l'heure de désactivation du minuteur sur une nouvelle valeur.
- Réglez l'heure de désactivation du minuteur.
 - Appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** pour régler les heures.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'indicateur des minutes clignote.
 - Appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** pour régler les minutes.
 - Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'indication **VOL XX** s'affiche, où **XX** correspond au volume sonore déjà défini.
- Appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** pour régler le niveau du volume, puis appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: La source à sélectionner s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM ▲** ou **▼** pour sélectionner la source que vous souhaitez lire à la mise sous tension du système.

En sélectionnant...	Vous devez aussi...
FM (radio)	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton ENTER (↵). Sélectionner une station préréglée en appuyant sur le bouton TUNING/ALBUM ▲ ou ▼.
CD/MP3 (disque compact)	Chargez un CD.
USB	Connectez le périphérique USB.

- Appuyez sur le bouton **ENTER** (↵).
Résultat: L'indication **CHKREC** (Enregistrer ?) s'affiche.



Écoute de la radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à:
15 stations en **FM**.

9. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: **REC N** s'affiche. Vous pouvez appuyez sur les boutons **TUNING/ALBUM**  ou **V** pour sélectionner **REC Y** ou **REC N**, puis appuyez sur le bouton **ENTER** ().
 - 1) Si vous sélectionnez **REC N**, le Mini n'enregistra pas lorsqu'il s'allumera. Si vous avez déjà réglé l'enregistrement programmé par le syntoniseur, sélectionner **REC N** l'annule. Notez que le Mini s'allumera et s'éteindra toujours aux heures que vous avez réglées précédemment au cours de cette procédure.
 - 2) Si vous sélectionnez **REC Y**, vous pouvez régler le Mini pour qu'il enregistre lorsqu'il s'allumera. Les heures d'activation/désactivation de l'enregistrement peuvent être différentes de celles auxquelles le Mini s'allume et s'éteint et que vous avez réglées précédemment au cours de cette procédure.
 - a. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: **ON** s'affiche pendant quelques secondes. Vous pouvez régler l'heure de mise en route de l'enregistrement programmé par le syntoniseur.
 - b. Appuyez sur le bouton **ENTER** ().
Résultat: **OFF** s'affiche pendant quelques secondes. Vous pouvez régler l'heure de mise hors tension de l'enregistrement programmé par le syntoniseur.
- Le temps maximal d'enregistrement programmé par le syntoniseur est de 5 heures.
- Si les heures où la minuterie s'active et se désactive sont identiques, le mot **ERROR** (ERREUR) s'affiche.
 - Lorsqu'il n'y a aucun disque ni périphérique USB connecté au Mini, si vous sélectionnez « CD » ou « USB », le Mini sélectionne automatiquement « TUNER » (SYNTONISEUR).
 - Vous pouvez utiliser les boutons **▶▶**, **◀◀** situés sur l'unité principale au lieu du bouton **TUNING/ALBUM**  ou **V** pour ajuster les réglages dans les étapes 4 à 9.
 - Si l'heure d'activation ou de désactivation est la même que celle pour l'enregistrement programmé, seule l'heure d'activation ou de désactivation est effective, et l'heure d'enregistrement programmé n'est pas appliquée.
 - Si la minuterie automatique est activée, la fonction MP3/CD ou USB peut nécessiter une étape supplémentaire pour être activée selon le disque (ou le périphérique). Il est préférable pour vous de sélectionner la fonction syntoniseur.

Annulation de la minuterie

Une fois que vous avez réglé la minuterie, l'appareil démarre automatiquement à l'heure indiquée par l'indication **TIMER** situé à l'écran. Si vous ne voulez plus utiliser la minuterie, vous devez l'annuler.



Pour	Appuyez sur le bouton TIMER ON/OFF...
Annuler la minuterie	Une fois. Résultat: L'icône  n'est plus affichée.
Redémarrer la minuterie	Deux fois. Résultat: L'icône  s'affiche à nouveau.

- Lorsque vous sélectionnez le mode **TIMER OFF**, les fonctions **TIMER RECORDING** et **TIMER** ne sont pas disponibles.

1. Sélectionnez **FM** en appuyant sur le bouton **TUNER/AUX**.

2.

Pour rechercher une station	Appuyez sur le bouton TUNING MODE
Préréglage	Une ou plusieurs fois jusqu'à ce que PRESET soit affiché. Vous pouvez rechercher des fréquences stockées grâce au mode Preset.
Manuellement	Une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'indication MANUAL apparaisse. Vous pouvez rechercher les fréquences une par une en mode manuel.


3. Sélectionnez la station à mémoriser:
 - Appuyer sur le bouton **TUNING/ALBUM**  ou **V** de la télécommande pour sélectionner la station préréglée.
 - Appuyer sur le bouton **TUNING/ALBUM**  ou **V** de la télécommande pour rechercher automatiquement les stations de radiodiffusion actives.
4. Appuyez sur **MO/ST** pour passer de la stéréo à la mono et inversement.
 - Dans une zone de faible réception, sélectionnez **MONO** pour une réception claire sans interférence.
 - Ceci s'applique uniquement lors que vous écoutez une station FM.
5. Si vous ne souhaitez pas de ce préréglage, revenez à l'étape 3 et sélectionnez un préréglage différent.
Sinon
 - a. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - b. Ou bien, appuyez sur le bouton **TUNING/ALBUM** de la télécommande, afin de sélectionner un numéro de programme.
 - c. Appuyez sur **ENTER** pour sauvegarder le préréglage.
6. Pour sauvegarder une autre fréquence radio, répétez les étapes 3 à 5 décrites ci-dessus.

➤ En mode Tuner

- En mode manuel, vous pouvez utiliser les boutons **◀◀** ou **▶▶** de l'unité principale pour chercher manuellement une station de radio.
- En mode Preset, vous pouvez utiliser le bouton **◀◀** ou **▶▶** situé sur l'appareil pour recherché une station de radio mémorisée.


Sélection d'une station de radio enregistrée

Vous pouvez écouter une station programmée comme suit:



1. Sélectionnez **FM** en appuyant sur le bouton **TUNER/AUX**.
2. Appuyez sur le bouton **TUNING MODE** de la télécommande jusqu'à ce que l'indication "**PRESET**" s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **◀◀**, **▶▶** de l'appareil, ou sur l'une des boutons **TUNING/ALBUM**  , **V** de la télécommande, afin de sélectionner le numéro de préréglage souhaité.

Fonction d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer à partir d'un CD, d'une émission de radio, ou d'une source externe sur une clé USB.

1. Branchez une clé USB sur une prise USB 2 ( **2 REC**) situé sur votre appareil.
2. Lisez un disque, réglez la fréquence de la station radio ou connectez la source sonore externe à votre lecteur.

CD

- Appuyez sur le bouton **MP3/CD** de l'unité principale pour sélectionner la fonction CD.
- Appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour ouvrir le tiroir disque.
- Chargez le CD puis appuyez sur le bouton **OPEN/CLOSE** pour fermer le tiroir disque.
- Utilisez les boutons de sélection CD ( ou ) pour sélectionner le morceau souhaité.

Sintoniseur

- Sélectionnez **TUNER** en appuyant sur le bouton **TUNER/AUX**.
- Sintonisez sur une station que vous souhaitez enregistrer.

Source externe

- Connectez un composant externe / lecteur MP3 à votre lecteur.
- Appuyez sur le bouton **TUNER/AUX** pour sélectionner l'entrée <AUX>.
- Lisez un morceau à partir d'un périphérique externe.

USB 1

- Connectez un périphérique USB à la prise USB 1 de votre appareil.
 - Appuyez sur le bouton **USB 1** pour sélectionner USB 1.
 - Lisez un titre depuis USB 1.
3. Appuyez sur le bouton **USB REC** de la télécommande ou sur le bouton **USB 2 REC** de l'unité principale pour démarrer l'enregistrement.

CD

- L'indication "TRACK RECORDING" s'affiche et l'enregistrement du CD démarre.
- Appuyez longuement sur la bouton **USB REC** de la télécommande ou appuyez longuement sur le bouton **USB 2 REC** de l'appareil pour démarrer l'enregistrement de toutes les pistes du disque.

L'indication "FULL CD RECORDING" s'affiche.

MP3-CD, USB 1

- Appuyez sur le bouton **USB REC**. Le fichier en cours de lecture est copié sur la clé USB.
 - Appuyez sur le bouton **USB REC** et maintenez-le enfoncé. Tous les fichiers du dossier actuel sont copiés sur la clé USB.
 - Lorsque vous branchez un microphone, appuyez sur le bouton **USB REC**. Le fichier en cours de lecture est enregistré sur la clé USB, et le son du microphone est également enregistré.
- MP3 RECORDING: "MP3 RECORDING" → "RECORD CD COPY: "CHECK" → "START" → "COPY XX" → "COPY END"**
- s'affiche. Lorsque l'enregistrement est effectué, « **STOP** » s'affiche.
- S'il y a un nom de fichier dupliqué, "FILE EXIST" s'affiche, et la fonction est annulée.

Sintoniseur / Source externe

- L'indication **RECORD** s'affiche.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton **STOP** (■). L'appareil crée automatiquement les fichiers et les enregistre en format .MP3 (SAM-XXXX.MP3).

5. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **STOP** (■) pour retirer le périphérique USB en toute sécurité. Après l'enregistrement, un répertoire portant le nom "RECORDING(DISCxxx)"(FULL CD RECORDING), "RECORDING"(TRACK RECORDING), "CD COPY"(MP3 CD/USB), "MP3 RECORDING"(MP3 CD), "TUNER RECORDING" ou "AUX RECORDING" aura été créé sur votre périphérique.

- Veillez à ne pas déconnecter le câble USB ou le câble d'alimentation en cours d'enregistrement car ceci pourrait endommager le fichier.
- Les fichiers WMA/MP2 peuvent être copiés mais pas enregistrés.
 - Si vous déconnectez le périphérique USB en cours d'enregistrement, l'unité principale sera mise hors tension et vous ne pourrez pas supprimer le fichier enregistré. Dans ce cas, connectez le périphérique USB à l'ordinateur et sauvegardez d'abord les données USB sur l'ordinateur puis formatez le périphérique USB.
 - Lorsque la capacité du périphérique de mémoire USB est insuffisante, l'indication "NOT ENOUGH MEMORY" s'affiche.
 - L'enregistrement fonctionne à condition que le périphérique USB ou le lecteur de disque dur soit au format du système de fichiers FAT. Le format de fichier NTFS n'est pas pris en charge.
 - Si vous utilisez la fonction de recherche rapide sur le CD, la fonction d'enregistrement sera inopérante sur le CD.
 - La durée d'enregistrement peut être parfois plus longue sur certains périphériques USB.
 - En mode programme, vous ne pouvez pas utiliser la fonction d'enregistrement CD.
 - L'égaliseur est réglé sur « OFF » automatiquement et n'est pas disponible durant un enregistrement CD.
 - La fonction GIGA SOUND est réglée sur « OFF » automatiquement et n'est pas disponible durant un enregistrement CD.
 - La fonction REPEAT est réglée sur « OFF » automatiquement et n'est pas disponible durant un enregistrement CD.
 - Si vous utilisez la fonction MIC durant l'enregistrement du CD, la voix du microphone sera aussi enregistrée.
 - Notez que le réglage du niveau d'entrée sur une valeur trop élevée lors d'un enregistrement musical à partir d'un périphérique externe via les canaux AUX ou USB risque de générer du bruit sur l'enregistrement. Dans ce cas, baissez le niveau de volume du périphérique externe.
 - La durée d'enregistrement TUNER/AUX maximale est de 5 heures.

Vitesse d'enregistrement

Vous pouvez sélectionner la vitesse d'enregistrement avant l'enregistrement.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **CD REC SPEED** de la télécommande, la vitesse d'enregistrement change de la manière suivante:

RECORD SPD X 1 → RECORD SPD X 4

- Lors d'un enregistrement à partir du sintoniseur ou d'une source externe, vous ne pouvez pas modifier la vitesse d'enregistrement.
- Si vous sélectionnez **RECORD SPD X 4**, le son n'est pas généré durant l'enregistrement.
- Si le microphone est branché, vous ne disposez que d'une seule vitesse d'enregistrement : **RECORD SPD X 1**.
- En cours d'enregistrement, si vous débranchez le microphone, l'enregistrement s'arrête. Même si vous rebranchez le microphone, l'enregistrement ne reprend pas.

Fonction GIGA SOUND

La fonction GIGA SOUND amplifie le son des basses et fournit deux fois plus de basses afin d'obtenir un son puissant et réaliste.

1. Appuyez sur la bouton **GIGA SOUND BLAST** située sur l'unité principale ou appuyez sur la bouton **GIGA** de la télécommande et maintenez-la enfoncée. Chaque fois que vous appuyez sur cette bouton, le son bascule comme suit:
OFF → GIGA SOUND BLAST
2. Pour annuler cette fonction, appuyez à nouveau sur la bouton **GIGA SOUND BLAST**, Le message "OFF" reste affiché pendant quelques secondes.

Sélection du mode EQ

Votre système mini compact fournit des paramètres d'égaliseur prédéfinis qui sont optimisés pour un genre de musique particulier. Vous pouvez régler manuellement le niveau des basses, des moyens et des aigus.

1. Appuyez sur le bouton **EQ**.
Chaque fois que vous appuyez sur cette bouton, le son bascule comme suit:
OFF→FLAT→ARABIC MUSIC→PERSIAN MUSIC
→GENGE→BONGO→RHUMBA→ESKISTA→AFROPOP1
→AFROPOP2→INDIAN POP→PARTY→POP→HIP HOP
→ROCK→JAZZ→CLASSIC→ELECTRONIC
→MP3 ENHANCER→VIRTUAL SOUND→U B 0
2. Pour régler le niveau BASS, MIDDLE, TREBLE manuellement :
Appuyez sur le bouton **ENTER** lorsque vous sélectionnez U B 0.
Résultat: Le niveau BASS clignote.
Appuyez sur les boutons **TUNING/ALBUM** ▲ ou ▼ pour sélectionner une valeur comprise entre -6 et +6.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Résultat: Le niveau MIDDLE clignote.
Appuyez sur les boutons **TUNING/ALBUM** ▲ ou ▼ pour sélectionner une valeur comprise entre -6 et +6.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Résultat: Le niveau TREBLE clignote.
Appuyez sur les boutons **TUNING/ALBUM** ▲ ou ▼ pour sélectionner une valeur comprise entre -6 et +6.
Appuyez sur le bouton **ENTER**.
Résultat: Le réglage est terminé.

- • L'égaliseur est réglé sur « OFF » automatiquement et n'est pas disponible durant un enregistrement CD.

Sélection du mode USER EQ

Appuyez sur le bouton **USER EQ** pour sélectionner directement le mode égaliseur personnalisé.

1. Appuyez sur le bouton **USER EQ** jusqu'à ce que l'option requise soit sélectionnée.
Chaque fois que vous appuyez sur cette bouton, le son bascule comme suit : OFF → U B 0
 2. Reportez-vous à ce qui précède pour régler le niveau BASS, MIDDLE, TREBLE level.
- • L'égaliseur est réglé sur « OFF » automatiquement et n'est pas disponible durant un enregistrement CD.
- Si aucun bouton n'est actionné dans les 4 secondes qui suivent, le réglage sera automatiquement annulé et le paramétrage précédent sauvegardé.

Sélection du mode LOCAL EQ

Appuyez sur le bouton **LOCAL EQ** pour sélectionner directement le mode LOCAL EQ.

1. Appuyez sur le bouton **LOCAL EQ** jusqu'à ce que l'option requise soit sélectionnée.
Chaque fois que vous appuyez sur cette bouton, le son bascule comme suit :
OFF→FLAT→ARABIC MUSIC→PERSIAN MUSIC
→GENGE→BONGO→RHUMBA→ESKISTA
→AFROPOP1→AFROPOP2→INDIAN POP
- • L'égaliseur local est réglé sur « OFF » automatiquement et n'est pas disponible durant un enregistrement CD.

Utilisation du MODE FOOTBALL

Le mode football renforce le son que vous écoutez et apporte un meilleur réalisme aux diffusions de sports.

1. Appuyez sur la bouton **FOOTBALL MODE**.
Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le mode de son change de la manière suivante:
OFF → ANNOUNCER → STADIUM
2. Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton **FOOTBALL MODE** jusqu'à ce que "OFF" s'affiche.

Fonction Party

Vous pouvez sélectionner le mode Party de votre choix.

1. Appuyez sur la bouton **PARTY**. Chaque pression sur cette bouton change le mode Party de la manière suivante:
PARTY 1 → PARTY 2 → PARTY 3 → OFF

Connexion d'un microphone

Vous pouvez également insérer un microphone pour chanter en accompagnement de vos CD favoris.

1. Connectez un microphone mono (3,5ø) à la prise MIC sur la façade de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton **MIC VOL-**, **+** pour régler le volume du microphone.
3. Appuyez sur le bouton **MY KARAOKE** pour supprimer la voix. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, la sélection défile dans l'ordre suivant : ON → OFF.
 - Si vous entendez des bruits étranges (sifflement ou hurlement) lorsque vous utilisez la fonction karaoké, éloignez le microphone des enceintes. Abaisser le volume du microphone ou le volume des enceintes est également efficace.
 - Le microphone ne fonctionne pas en mode AUX, TUNER.
 - Si vous utilisez le microphone, GIGA SOUND se désactive automatiquement. Débrancher le microphone ne réactive pas automatiquement cette fonction.
 - Lorsque la fonction My Karaoke est activée, EQ/LOCAL EQ/USER EQ/FOOTBALL MODE/GIGA SOUND ne fonctionnent pas.
 - Le système ne retient pas le réglage My Karaoke une fois que vous avez désactivé My Karaoke.
 - Utilisez un microphone mono. Si vous branchez un microphone stéréo sur l'unité, le microphone peut ne pas fonctionner correctement.
 - La fonction MY KARAOKE est disponible uniquement lorsque vous avez branché un microphone sur l'unité.

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous constatez ne figure pas dans la liste ci-dessous ou si les instructions ci-dessous ne vous aident pas, mettez l'appareil hors tension, déconnectez le cordon d'alimentation et contactez le distributeur le plus proche ou le centre de services Samsung Electronics.

Problème	Vérification/Solution
Il m'est impossible d'éjecter le disque.	<ul style="list-style-type: none">• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché dans la prise ?• Coupez l'alimentation puis rétablissez-la.
La lecture ne démarre pas immédiatement lorsque les boutons Play/Pause sont actionnées.	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez-vous un disque déformé ou un disque ayant subi des rayures en surface ?• Nettoyez le disque.
Aucun son.	<ul style="list-style-type: none">• L'appareil ne produit aucun son au cours de la lecture rapide et de la lecture lente.• Les enceintes sont-elles correctement branchées ?• Le disque a-t-il été sérieusement endommagé ?
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• La télécommande est-elle utilisée dans les limites de sa portée en matière d'angle et de distance ?• Les piles sont-elles épuisées ?
<ul style="list-style-type: none">• Le produit ne fonctionne pas. (Exemple : Le courant se coupe, le bouton du panneau supérieur ne fonctionne pas ou un bruit étrange se fait entendre.)• L'appareil ne fonctionne pas normalement.	<ul style="list-style-type: none">• Lorsque le message " NO DISC (PAS DE DISQUE)" est affiché à l'écran du produit du fait qu'aucun disque n'est inséré, appuyez sur le bouton STOP (■) de l'unité principale, et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes (fonction de réinitialisation). <p>L'utilisation de la fonction RESET efface tous les réglages enregistrés. N'utilisez cette fonction que lorsque cela s'avère nécessaire.</p>
La réception des émissions de radio est impossible.	<ul style="list-style-type: none">• L'antenne est-elle connectée correctement ?• Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez une antenne FM extérieure à un endroit où la réception sera de meilleure qualité.

Caractéristiques

Généralités	Poids	3.9 Kg
	Dimensions	233 (W) x 351 (H) x 300 (D) mm
	Plage de températures de fonctionnement	+5°C~+35°C
	Plage de taux d'humidité de fonctionnement	10 % à 75 %
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit	55 dB
	Sensibilité utilisable	12 dB
	Distorsion harmonique totale	0.6 %
CD Disque	CD : 12 cm (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s
		Durée maximale de lecture : 74 min.
Amplificateur		MX-H830- 1000 Watts (MAX)
	Sortie de l'enceinte avant	500 W/CH (4 Ω /100 Hz)
	Gamme de fréquences	20 Hz~20 KHz
	Rapport signal sur bruit	75 dB
	Séparation des canaux	50 dB
	Sensibilité d'entrée	(AUX 1) 1200 mV
		(AUX 2) 2000 mV

*: Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans avis préalable.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.

Annonce relatif au code de source libre

Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via l'e-mail (oss.request@samsung.com).

Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme avec les exigences essentielles et autres dispositions relatives de la Directive 1999/5/EC. La Déclaration de Conformité originale est disponible sur le site Web <http://www.samsung.com>. Pour la consulter, accédez à la rubrique Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher l'assistance du produit), puis entrez le nom du modèle.

Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.





Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
▪ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
▪ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	4999999	www.samsung.com/support
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

