



GT-P5210

מדריך למשתמש

אודות מדריך זה

מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך.

- יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.
- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראה שלהם מן המוצר הסופי.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, www.samsung.com.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התכונות או ספק השירות.
- יישומים ופעולות עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים לא לפעול כראוי.
- התכונות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.

- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעלולים לגרום פגיעה לעצמך או לאחרים



זהירות: מצבים שעלולים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



זכויות יוצרים

Copyright © 2014 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ והסמל של Wi-Fi הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.



DivX®, DivX Certified® וסמלים משויכים הם סימנים מסחריים רשומים של Rovi Corporation או חברות-הבת שלה והשימוש בהם נעשה במסגרת רישיון.

אודות וידאו DivX

DivX® היא תבנית וידאו דיגיטלי שנוצרה על-ידי DivX, LLC, שהיא חברת-בת של Rovi Corporation. זהו מכשיר רשמי של DivX Certified® שעבר בדיקות מחמירות כדי לוודא שניתן להפעיל בו וידאו DivX. בקר באתר www.divx.com לקבלת מידע נוסף וכלי תוכנה להמרת הקבצים שלך לסרטוני וידאו מסוג DivX.

אודות DIVX VIDEO-ON-DEMAND

יש לרשום מכשיר DivX Certified® זה כדי להפעיל סרטי DivX Video-on-Demand (VOD) שנרכשו. כדי להשיג את קוד הרישום, אתר את המקטע DivX VOD בתפריט ההגדרות של המכשיר. עבור אל vod.divx.com למידע נוסף על אופן השלמת הרישום. DivX Certified® להפעלת וידאו DivX® עד HD 720p, כולל תוכן פרמיום.



מיוצר ומורשה על-ידי Dolby, Dolby Laboratories. Digital Plus וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.

תוכן העניינים

תחילת העבודה

7	פריסת המכשיר
8	לחצנים
9	תכולת האריזה
10	טעינת הסוללה
12	הכנסה של כרטיס זיכרון
14	הפעלה וכיבוי של המכשיר
14	אחיזה במכשיר
15	נעילה וביטול נעילה של המכשיר
15	כוונון עוצמת הקול
15	מעבר למצב שקט

פעולות בסיסיות

16	סמלי חיווי
17	שימוש במסך המגע
20	סיבוב המסך
20	התראות
21	המסך הראשי
24	שימוש ביישומים
24	מסך היישומים
26	עזרה
26	הזנת טקסט
28	התחברות לרשת Wi-Fi
29	הגדרת חשבונות
30	העברת קבצים
31	אבטחת המכשיר
33	שדרוג המכשיר

תקשורת

34	אנשי קשר
38	דוא"ל
40	Gmail
41	Hangouts
41	Google+
42	ChatON
42	תמונות

אינטרנט ורשת

43	דפדפן
44	Chrome
45	Bluetooth
46	Group Play
47	Smart Remote

מדיה

49	מוסיקה
51	מצלמה
56	גלריה
59	אלבום סיפור
59	Paper Artist
60	וידאו
61	YouTube
62	Flipboard
62	Businessweek+
62	NYTimes

חנניות יישומים ומדיה

חנות Play	63
Samsung Apps	64
ספרים Play	64
Play Movies	65
מוסיקה Play	65
משחקים Play	65
דוכן עיתונים Play	65

כלי שירות

תזכיר	66
לוח שנה	67
POLARIS Office 5	69
Dropbox	71
ענן	71
Drive	72
התראה	72
שעון עולמי	73
מחשבון	74
S Voice	74
Google	75
חיפוש קולי	76
הקבצים שלי	76
הורדות	77

Travel & local

מפות	78
------	----


הגדרות

אודות הגדרות	79
Wi-Fi	79
Bluetooth	80
שימוש בנתונים	80
הגדרות נוספות	80
מצב חסימה	81
מצב ללא ידיים	81
צליל	82
תצוגה	82
אחסון	83
מצב חיסכון בסוללה	84
סוללה	84
מנהל היישומים	84
הגדרות יישומים	84
מיקום	84
מסך נעילה	85
מיקום ואבטחה	86
שפה ומקלדת	87
ענן	89
גיבוי ואיפוס	89
הוסף חשבון	89
בקרת קול	89
אביזרים	90
תאריך ושעה	90
נגישות	90
אודות הטלפון	92
הגדרות Google	92

פתרון בעיות

תחילת העבודה



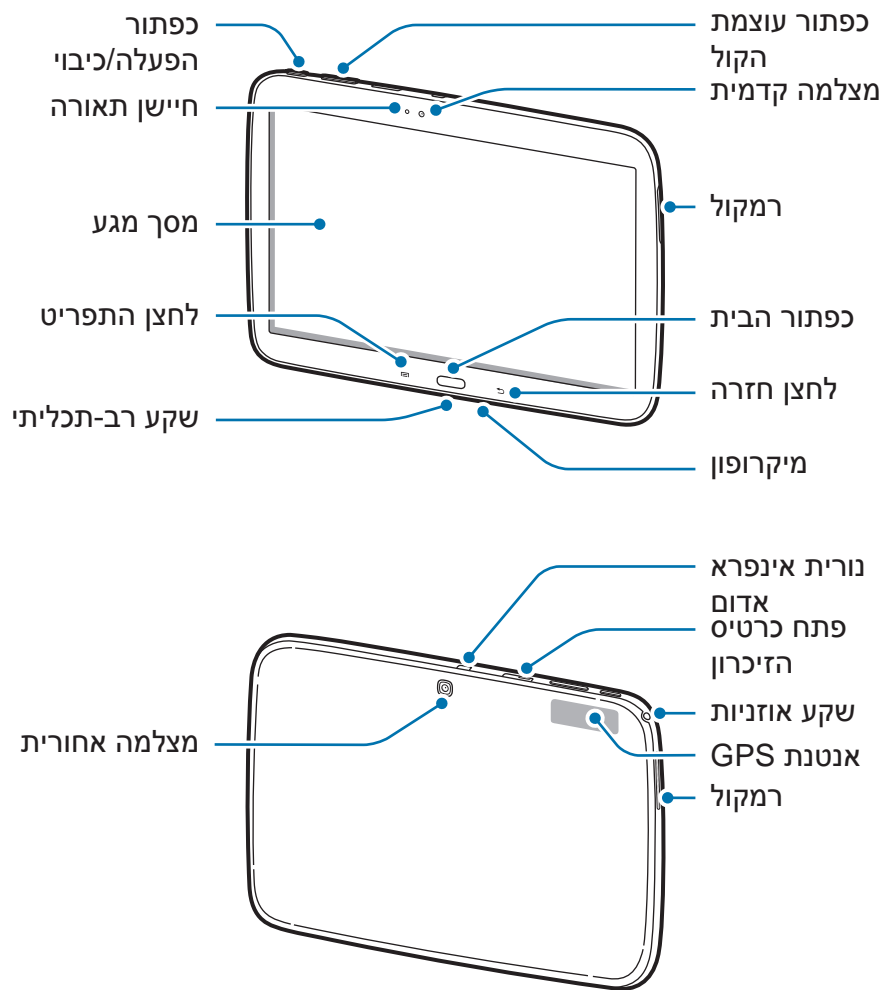

פריסת המכשיר



- אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות קליטה או לריקון של הסוללה.
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.



לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. • לחץ והחזק במשך למעלה מ-9 שניות כדי לאפס את המכשיר אם קיימות שגיאות חמורות, או אם הוא מתנתק או קופא. • לחץ כדי לנעול את המכשיר או כדי לבטל את הנעילה. המכשיר עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע.
 תפריט	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לפתוח רשימת אפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי. • הקש והחזק במסך הראשי כדי להפעיל את חיפוש Google.
 בית	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לחזור למסך הראשי. • לחץ והחזק כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים. • להפעלת S Voice, לחץ פעמיים.
 לחצן חזרה	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לחזור למסך הקודם.
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.

תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים למכשיר שלך.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה. ניתן להשתמש גם במחשב לטעינת המכשיר על-ידי חיבורו באמצעות כבל USB.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.




• כאשר מפלס המתח בסוללה נמוך, המכשיר משמיע צליל אזהרה ומציג הודעה בדבר מתח סוללה נמוך.



• אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.

טעינה באמצעות המטען

חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

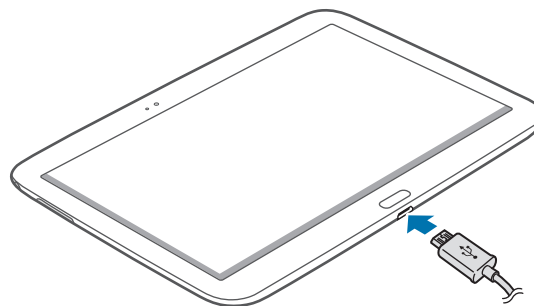

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.



• ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.



• אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.

• במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.

• אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.

לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.

כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.



בדיקת מצב הטעינה של הסוללה

בעת טעינת הסוללה בזמן שהמכשיר כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעינה מלאה



בטעינה

צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

הכנסה של כרטיס זיכרון

המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.


- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו.
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכת הקבצים FAT בלבד עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש.
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסת כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **SD memory card** הכלולה בתיקיית הזיכרון הפנימי.



1 פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

3 דחוף את כרטיס הזיכרון לחרוץ עד שיינעל במקומו.

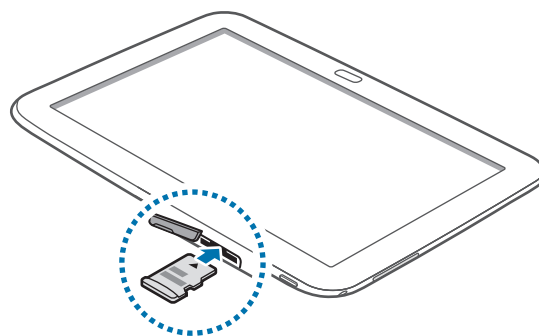

4 סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים ← הגדרות ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס SD**.

1 פתח את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

2 דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

3 סגור את הכיסוי של פתח כרטיס הזיכרון.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על **יישומים ← הגדרות ← אחסון ← פרמט כרטיס SD ← מחק הכל**.


לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

בעת הפעלה ראשונה של המכשיר, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.

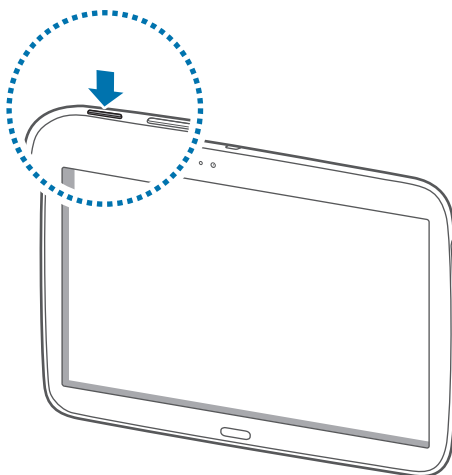

- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות **מצב טיסה** להשבתת תכונות האלחוט.

כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

אחיזה במכשיר

אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות קליטה או לריקון של הסוללה.

נעילה וביטול נעילה של המכשיר

כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר.

כדי לבטל את נעילת המכשיר, לחץ על לחצן ההפעלה או על לחצן הבית והחלק את האצבע בכיוון כלשהו בתוך אזור ביטול הנעילה של המסך, בחלק הימני של המסך.

כוונון עוצמת הקול

לחץ על לחצן עוצמת הקול הימני או השמאלי כדי לכוונון את עוצמת הרינגטון או כדי לכוונון את עוצמת הקול בעת הפעלת מוסיקה או וידאו.

מעבר למצב שקט

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול השמאלי עד שהמכשיר יעבור למצב שקט.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **השתק**.
- פתח את חלונית ההודעות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל**.

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי

הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

משמעות	סמל
רשת Wi-Fi מחוברת	
התכונה Bluetooth מופעלת	
GPS מופעל	
מסונכרן באמצעות האינטרנט	
מחובר למחשב	
התראה מופעלת	
מצב שקט מופעל	
מצב טיסה מופעל	
אירעה שגיאה או שנדרשת זehירות	
עוצמת המתח בסוללה	

שימוש במסך המגע

השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.



- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.




- הקפד להרחיק את מסך המגע מכל מגע עם מים. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.

מחוות באמצעות האצבעות


הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט מתפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת.

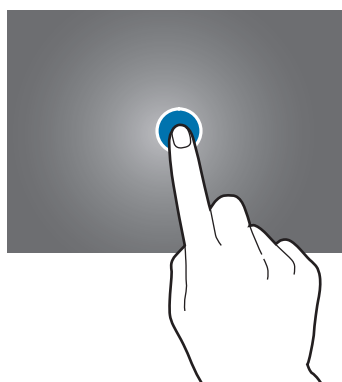


גרירה

לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד.

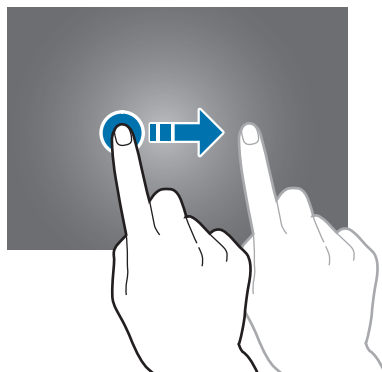


הקשה כפולה

הקש פעמיים על דף אינטרנט, מפה או תמונה כדי להגדיל את התצוגה באופן חלקי. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

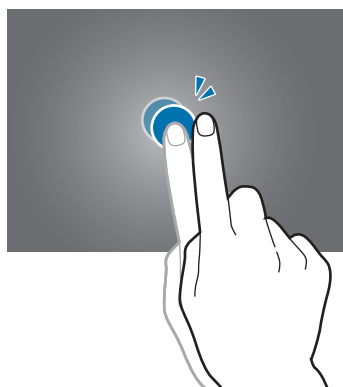


החלקה

החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר. החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר.

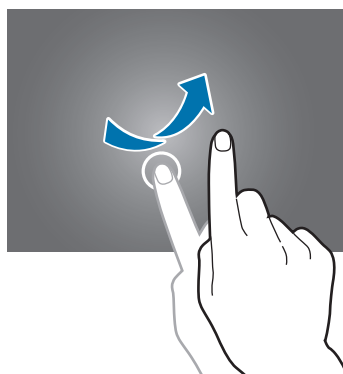


צביטה

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

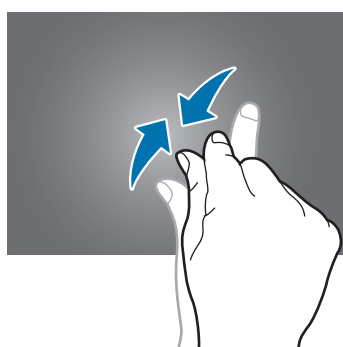

סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכוונון אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך.

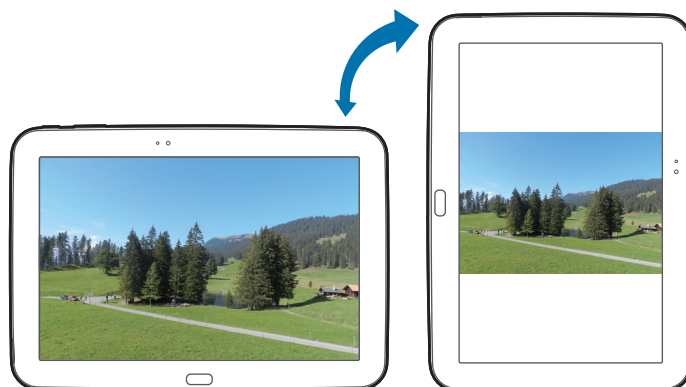


כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההודעות ובטל את הבחירה באפשרות **סיבוב מסך**.

- יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.
- יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון.



התראות

סמלי התראות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך כדי לדווח על התראות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר ועוד. לפתיחת חלונית ההתראות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת חלונית ההתראות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.



מחלונית ההתראות באפשרותך להציג את ההגדרות הנוכחיות של המכשיר. גרור מטה משורת המצב, ולאחר מכן הקש על  כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi:** הפעל או השבת את התכונה Wi-Fi.
- **מיקום:** הפעל או השבת את התכונה GPS.
- **צליל:** הפעל או השבת את מצב שקט.

- **סיבוב מסך:** אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.
- **Bluetooth:** הפעל או השבת את התכונה Bluetooth.
- **סנכרון:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- **שהות חכמה:** הפעל או השבת את התכונה שהות חכמה.
- **חיסכון בסוללה:** הפעל או השבת את מצב חיסכון במתח.
- **מצב חסימה:** הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירה התראות שייחסמו, הקש על **הגדרות** ← **מצב חסימה**.
- **מצב טיסה:** הפעל או השבת את מצב טיסה.
- **מצב דיבורית:** הפעל או השבת את מצב דיבורית.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



כדי לסדר מחדש את האפשרויות במסך ההתראות, פתח את מסך ההתראות, הקש על  ← , ולאחר מכן הקש על פריט וגרור אותו למיקום אחר.

המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. מוצגים בו סמלי חיווי, יישומונים (widgets), קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים. מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של פריטים

הוספת סמל של יישום

במסך הבית, הקש על **יישומים**, הקש ממושכות על סמל יישום, ולאחר מכן גרור אותו לתצוגה מקדימה של חלונית.

הוספת פריט

התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספת יישומונים, תיקיות או דפים. הקש ממושכות על האזור הריק במסך הבית, ולאחר מכן בחר באחת מהקטגוריות הבאות:

- **יישומים ויישומונים:** הוסף יישומונים למסך הבית.
- **תיקייה:** צור תיקייה חדשה.
- **דף:** צור דף חדש.

הזזת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

הסרת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של מסך הבית. כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר אותו.

סידור מחדש של מסכים


הוספת מסך חדש

הקש על  ← **ערוך דף** ← .

הזזת מסך


הקש על  ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

הסרת מסך

הקש על  ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של המסך.

הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית.

במסך הבית, הקש על  ← **הגדר טפט** ← **מסך ראשי**, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **גלריה:** הצג תצלומים שצולמו באמצעות מצלמת המכשיר, או תמונות שהורדת מהאינטרנט.
 - **טפטים:** הצג תמונות טפט.
 - **טפטים חיים:** הצג תמונות מונפשות.
 - **תמונות:** ראה תמונות תחת **תמונות**.
- בחר תמונה, שנה את גודל המסגרת במקרה הצורך ולאחר מכן הגדר אותה כטפט.

שימוש ביישומונים

יישומונים (widgets) הם יישומים קטנים שמספקים פונקציות נוחות ומידע חשוב במסך הבית. כדי להשתמש בהם, הוסף יישומונים מחלונית היישומונים למסך הבית.

- יישומונים מסוימים מתחברים לשירותים באינטרנט. שימוש ביישומון מבוסס-אינטרנט עשוי לגרום חיוביים נוספים.



- היישומונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

הוספת יישומונים למסך הבית

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **ווידג'טים**. גלול שמאלה או ימינה בחלונית היישומונים, ולאחר מכן הקש ממושכות על יישומון כדי להוסיפו למסך הבית.

שימוש בווידג'ט 'קיצור דרך להגדרות'

במסך הראשי, הקש על **יישומים** ← **ווידג'טים**, ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על **קיצור דרך להגדרות** כדי לפתוח רשימה של אפשרויות הגדרות. בחר אפשרות הגדרה כדי להוסיף אותה למסך הראשי כקיצור דרך.

שימוש ביישומים

מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט.

פתיחת יישום

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה.

יישומים מסוימים מקובצים לתיקיות. הקש על תיקייה, ולאחר מכן הקש על יישום כדי להפעילו.



פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

לחץ ממושכות על לחצן הבית כדי לפתוח רשימה של יישומים שנעשה בהם לאחרונה שימוש. בחר סמל יישום להפעלה.


סגירת יישום

סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר. לחץ ממושכות על לחצן הבית, הקש על **מנהל המשימות**, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיים ליד** שמו של יישום כדי לסגור את היישום. לסגירת כל היישומים, הקש על **סיים הכול**. לחלופין, לחץ ממושכות על לחצן הבית, ולאחר מכן הקש על **סגור הכל**.

מסך היישומים


המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על האפשרות **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של יישומים

הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

סידור בתיקיות

מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות.

הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **צור תיקייה**. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על **אישור**. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על **שמור** לשמירת הסדר.


סידור מחדש של מסכים

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

התקנת יישומים

השתמש בחנויות יישומים, כגון **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, להורדה והתקנה של יישומים.

הסרת התקנה של יישומים


הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה.

לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.



השבתת יישומים



הקש על  ← **הסר/השבת יישומים** ולאחר מכן בחר יישום כדי להשבית אותו.

כדי להפעיל יישומים, במסך 'יישומים', הקש על  ← **הצג יישומים מושבתים**, בחר את היישומים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.


- לא ניתן להשבית יישומים שהורדת וכמה יישומי ברירת מחדל שמגיעים עם המכשיר.
- כשאתה משתמש בתכונה זו, יישומים מושבתים נעלמים ממסך היישומים אך הם עדיין מאוחסנים במכשיר.



עזרה

גש למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. הקש על **עזרה** במסך היישומים. בחר קטגוריה להצגת טיפים. למיון קטגוריות בסדר אלפביתי, הקש על . לחיפוש מילות מפתח, הקש על .


הזנת טקסט

להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי.  הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

שינוי סוג המקלדת

הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההודעות, הקש על האפשרות **שפת הזנה**, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

שימוש במקלדת של Samsung

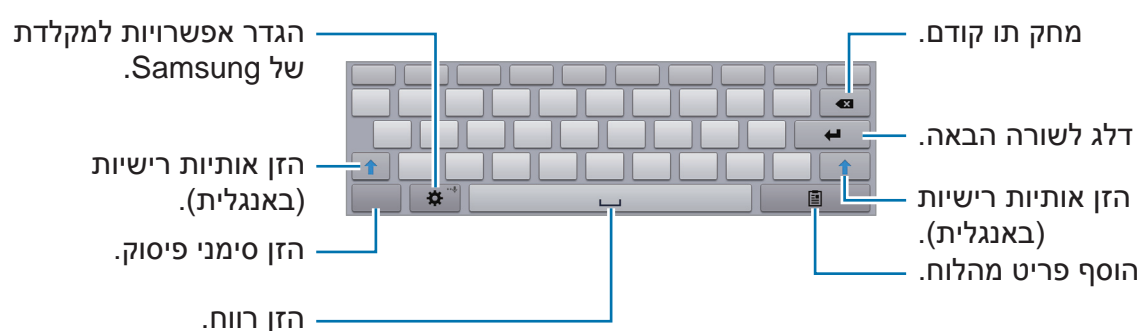

הזנת אותיות רישיות (באנגלית)

הקש על  לפני הזנת תו. לשימוש באותיות רישיות בלבד (באנגלית), הקש על אפשרות זו פעמיים.



שינוי סוג המקלדת


הקש ממושכות על , ולאחר מכן הקש על  לשינוי סוג המקלדת. לחץ ממושכות על  והעבר את המקלדת הצפה למיקום אחר.

שינוי מקלדות השפה

הוסף שפות למקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה.

שימוש בכתב יד

הקש הקשה ממושכת על , הקש על , ולאחר מכן כתוב מילה באצבעך. בחר מילה מוצעת. עם הזנת התווים, מופיעות מילים מוצעות. בחר מילה מוצעת.

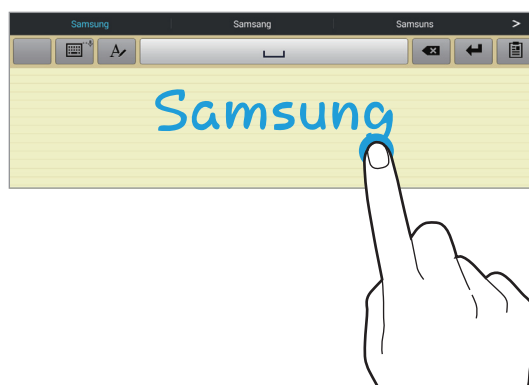



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הזנת טקסט באמצעות הקול

הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דברייך. אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת. כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית.

העתקה והדבקה

הקש ממושכות מעל טקסט, גרור את  או  לבחירת יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **העתק** להעתקה או **גזור** לגזירה. הטקסט שנבחר מועתק ללוח. להדבקת הטקסט בשדה קלט טקסט, הקש ממושכות על הנקודה שבה יש להוסיף את הטקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הדבק**.

התחברות לרשת Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. (עמ' 79)

הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi



- פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **Wi-Fi** להפעלה או כיבוי של הפונקציה.
- המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.

הצטרפות לרשתות Wi-Fi

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן גרור את מתג ה-**Wi-Fi** ימינה. בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה.

הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**.

מחיקת רשתות Wi-Fi

ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שכח**.

הגדרת חשבונות

יישומי Google, כגון **חנות Play**, מחייבים שימוש בחשבון Google, ויישומי **Samsung Apps (GALAXY Apps)** מחייבים שימוש בחשבון Samsung. צור חשבונות Google ו-Samsung להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר.

הוספת חשבונות

להגדרת חשבון Google, פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס למערכת. על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, הקש על האפשרות **חדש** כדי להירשם, או על האפשרות **קיים**, ופעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת התהליך של הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות Google. הגדר גם חשבון Samsung.

הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות**, בחר שם חשבון תחת **חשבונות**, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר חשבון**.

העברת קבצים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם התקני Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.

2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

התחברות עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קבצי מוסיקה.

התחברות כמכשיר מדיה

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כהתקן מדיה** ← **מכשיר מדיה (MTP)**.
אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

אבטחת המכשיר

מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

הגדרת זיהוי פרצוף

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **ביטול נעילה של פנים**.
מקם את פניך במסגרת המיועדת ללכידה. לאחר מכן, הגדר PIN או קו של ביטול נעילה כגיבוי, כדי לבטל את נעילת המסך במקרה כשל של זיהוי הפרצוף.

הגדרת ביטול נעילה על-ידי זיהוי פרצוף וקול


במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← פנים וקול.

התאם את פניך בתוך המסגרת לצורך צילום, ולאחר מכן הגדר פקודה קולית. לאחר מכן, הגדר PIN או דפוס של ביטול נעילה כגיבוי, כדי לבטל את נעילת המסך במקרה כשל של זיהוי הפרצוף והקול.

הגדרת דפוס ביטול נעילה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← דפוס.

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

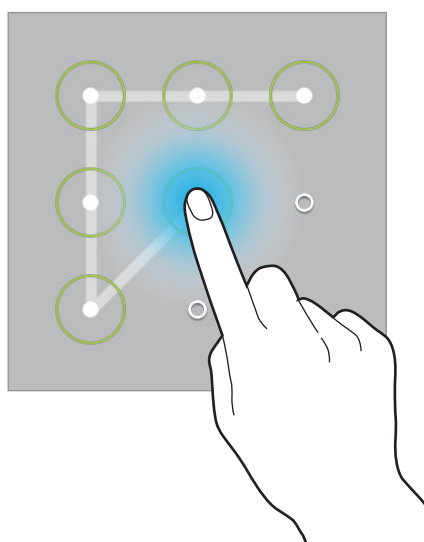

הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← PIN.

הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

הגדרת סיסמה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← סיסמה.

הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

ביטול נעילה של המכשיר

הפעל את המסך על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שדרוג עם Samsung Kies

הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (עדכן) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← אודות הטלפון ← עדכון תוכנה ← עדכן עכשיו.

תקשורת




אנשי קשר

השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. הקש על האפשרות **אנשי קשר** במסך היישומים.

ניהול אנשי קשר

יצירת איש קשר


הקש על  והזן פרטי קשר.

-  : הוסף תמונה.
-  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

עריכת איש קשר

בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על .

מחיקת איש קשר



הקש על .

חיפוש אנשי קשר


השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- השתמש באינדקס בצד השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לאפשר גלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
-  : חבר הודעת דואר אלקטרוני.


הצגת אנשי קשר

כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר שנשמרו במכשיר או בחשבון אחר. הקש על  ← **אנשי קשר להצגה**, ולאחר מכן בחר מיקום להצגת אנשי הקשר.


ייבוא וייצוא של אנשי קשר


סנכרון עם אנשי קשר של Google

הקש על  ← **מזג חשבונות** ← **מזג עם Google**.

אנשי הקשר המסונכרנים עם אנשי הקשר של Google מופיעים עם  ברשימת אנשי הקשר. אם איש קשר נוסף למכשיר או נמחק ממנו, הוא נוסף או נמחק גם מאנשי הקשר של Google, ולהפך.

סנכרון עם אנשי קשר של Samsung

הקש על  ← **מזג חשבונות** ← **מזג עם Samsung Account**.

אנשי הקשר המסונכרנים עם אנשי הקשר של Samsung מופיעים עם  ברשימת אנשי הקשר. אם איש קשר נוסף למכשיר או נמחק ממנו, הוא נוסף או נמחק גם מאנשי הקשר של Samsung, ולהפך.


ייבוא אנשי קשר

הקש על  ← ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייבוא.

ייצוא אנשי קשר

הקש על  ← ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייצוא.

שיתוף אנשי קשר

הקש על  ← שלח ככרטיס ביקור דרך ← אנשי קשר מרובים, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות סיום, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

אנשי קשר מועדפים

הקש על מועדפים.


הקש על  ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- חיפוש: חפש אנשי קשר.
- הוסף למועדפים: הוסף אנשי קשר לרשימת המועדפים.
- הסר מהמועדפים: הסר אנשי קשר מרשימת המועדפים.
- תצוגת רשת / תצוגת רשימה: הצג אנשי קשר בצורת טבלה או רשימה.
- עזרה: גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.

קבוצות אנשי קשר


הקש על קבוצות.

הוספת אנשי קשר לקבוצה


בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על . בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות סיום.

ניהול קבוצות

הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:



- **חיפוש:** חפש אנשי קשר.
- **ערוך קבוצה:** שנה את הגדרות הקבוצה.
- **צור:** צור קבוצה חדשה.
- **הסר מקבוצה:** הסר חברים מהקבוצה.
- **שלח הודעת דוא"ל:** שלח הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה.
- **שנה סדר:** הקש ממושכות על  ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.

שליחת הודעה או הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה

בחר קבוצה, הקש על , **שלח הודעת דוא"ל**, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

כרטיס ביקור


צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים.

הקש על האפשרות **הגדר פרופיל**, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, לחץ ממושכות על כרטיס הביקור ב-**אני** ולאחר מכן הקש על  כדי לערוך אותו. הקש על , **שלח ככרטיס ביקור דרך**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.







דוא"ל

השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני. הקש על האפשרות **דוא"ל** במסך היישומים.


הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **הבא** עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **הגדרה ידנית** עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי). לאחר מכן, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה. להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.

שליחת הודעות

הקש על חשבון הדוא"ל שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על  בחלק העליון של המסך. הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על . הקש על  להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר. הקש על **+** **אני** כדי להוסיף את עצמך כנמען. הקש על  לצירוף תמונות, סרטונים, אנשי קשר, תזכורות, אירועים ופריטים אחרים. הקש על  ←  להוספת תמונות, אירועים, אנשי קשר ופריטים מיקום להודעה.


שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על  **תזמון שליחת דוא"ל**. סמן את האפשרות **תזמון שליחת דוא"ל**, הגדר תאריך ושעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **בוצע**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.




- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

קריאת הודעות

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, והודעות חדשות יוצגו. לטעינת הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.

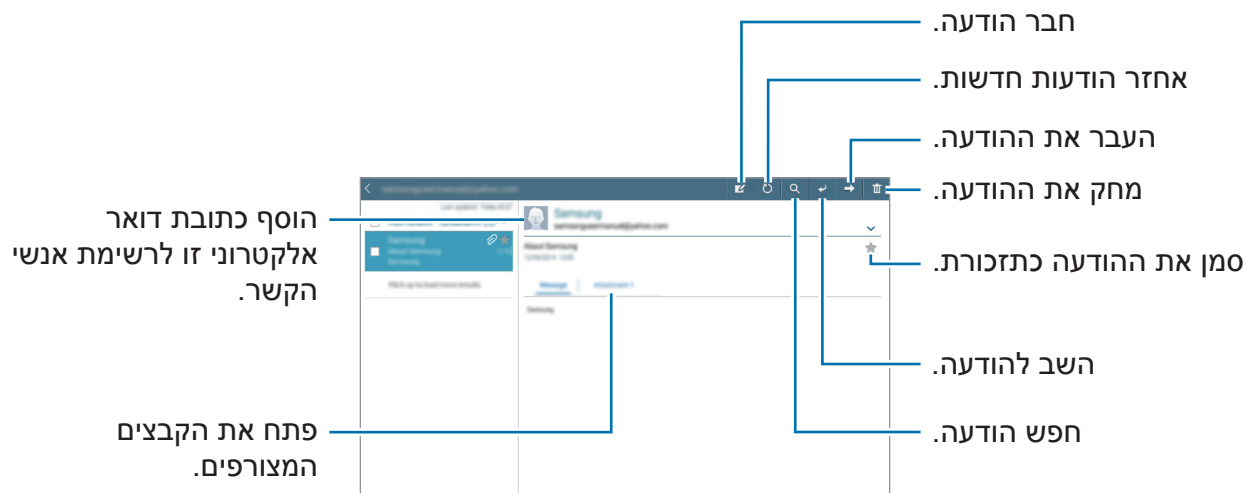

הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים כדי לפתוח קבצים מצורפים, ולאחר מכן הקש על **שמירה** לצד קובץ מצורף כדי לשמור אותו.

Gmail

השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות Google Mail.

הקש על האפשרות **Gmail** במסך היישומים.


- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שליחת הודעות

בכל תיבת דואר שהיא, הקש על , הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על **שלח**.

הקש על **+ עותק/עותק מוסתר** להוספת נמענים נוספים.

הקש על  כדי לצרף תמונות.


הקש על  ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר.

הקש על  ← **צרף קובץ** כדי לצרף תמונות, סרטונים, פריטי מוסיקה ופריטים אחרים.


הקש על  ← **מחק** כדי להתחיל מחדש.

הקש על  ← **הגדרות** לשינוי ההגדרות של Google Mail.

הקש על  ← **שלח משוב** להעברת דעתך על היישום לצוות הפיתוח.

הקש על  ← **עזרה** לגישה למידע עזרה עבור Google Mail.

קריאת הודעות

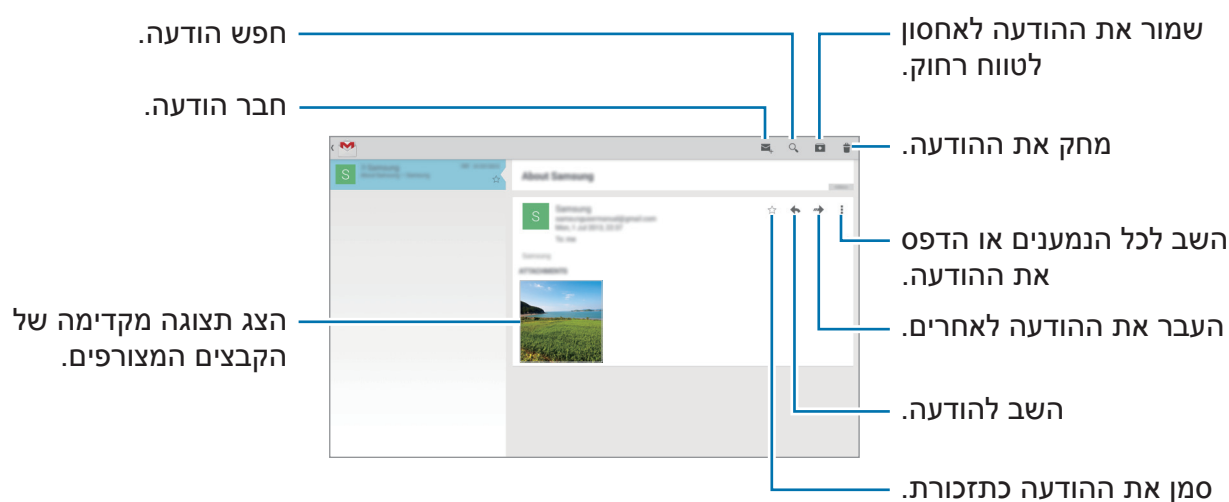

תוויות

Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת Google Mail, מוצגות הודעות עם התווית Inbox (דואר נכנס).
להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על ≡ ← **שינוי תוויות**, ולאחר מכן בחר תווית להקצאה.

Hangouts

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'ט עם אנשים אחרים.
הקש על האפשרות **Hangouts** במסך היישומים.
ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'אט.

Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של Google.
הקש על **Google+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.




הקש על **הכל** כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך.

ChatON

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'ט עם כל מכשיר שהוא. על מנת להשתמש ביישום זה, עליך להיכנס עם חשבון Samsung שלך או לאמת את מספר הטלפון שלך. הקש על האפשרות **ChatON** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

צור את רשימת החברים על-ידי הזנת מספרי הטלפון או כתובות הדוא"ל של חשבונות Samsung או על-ידי בחירת חברים מרשימת ההצעות. הקש על  **התחל צ'אט** ובחר חבר להתחיל עמו שיחת צ'ט.





תמונות

השתמש ביישום זה כדי להציג ולשתף תמונות או סרטונים באמצעות שירותי הרשת החברתית של Google. הקש על **תמונות** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר אחת מהקטגוריות הבאות:



- **הכל:** הצג את כל התמונות או הסרטונים שמצולמים באמצעות המכשיר או מורדים אליו.
- **המיטב:** הצג תמונות או סרטונים מקובצים לפי תאריך או אלבום. הקש על  כדי להציג את כל התמונות או הסרטונים בקבוצה.
- לאחר מכן, בחר תמונה או סרטון.
- במהלך הצפייה בפריט, השתמש באחד מהסמלים הבאים:
-  : ערוך שינויים בתמונה.
-  : שתף את התמונה או הסרטון עם אחרים.
-  : מחק את התמונה או הסרטון.

אינטרנט ורשת

דפדפן

השתמש ביישום זה לגלישה באינטרנט.
הקש על האפשרות **דפדפן** במסך היישומים.

הצגת דפי אינטרנט


הקש על שדה הכתובת, הזן כתובת אינטרנט, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.
הקש על  כדי לשתף, לשמור או להדפיס את דף האינטרנט הנוכחי בעת הצגת דף אינטרנט.
כדי לשנות את מנוע החיפוש, הקש על  ← **הגדרות** ← **מתקדם** ← **בחר מנוע חיפוש**.

פתיחת דף חדש

הקש על .

כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת, והקש על הדף כדי לבחור אותו.



חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סימניות

כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על .
לפתיחת דף אינטרנט המסומן בסימנייה, הקש על , ולאחר מכן בחר את הדף הרצוי.

היסטוריה


הקש על  ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **נקה את ההיסטוריה**.

הקש על  ← **היסטוריה** ← **הנצפים ביותר** כדי לפתוח דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט הפופולריים ביותר.


דפים שמורים

כדי להציג דפי אינטרנט שמורים, הקש על  ← **דפים שמורים**.

קישורים

הקש ממושכות על קישור בדף אינטרנט כדי לפתוח אותו בדף חדש, לשמור אותו או להעתיק אותו. כדי להציג דפי אינטרנט שמורים, הקש על  ← **הורדות**.

שיתוף דפי אינטרנט

לשיתוף כתובת של דף אינטרנט עם אנשים אחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. לשיתוף חלק מדף אינטרנט, הקש ממושכות על הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על **שתף באמצעות**.

Chrome

השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט. הקש על האפשרות **Chrome** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש.

פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.

כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת, והקש על הדף כדי לבחור אותו.

סימניות

כדי לסמן בסימניה את אתר האינטרנט הנוכחי, הקש על ☆, הזן פרטים כגון שם וכתובת האתר ולאחר מכן לחץ על שמור.


כדי לפתוח דף שנוסף לסימניות,  ← סימניות, ולאחר מכן בחר באחד הדפים.

חיפוש קולי באינטרנט

הקש על , אמור מילת מפתח ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שיופיעו.


סנכרון עם מכשירים אחרים

התכונה 'סנכרון' פותחת כרטיסיות וסימניות לשימוש עם Chrome במכשיר אחר, כשאתה מתחבר עם אותו חשבון Google.

להצגת כרטיסיות פתוחות במכשירים אחרים, הקש על  ← מכשירים אחרים. בחר דף אינטרנט לפתיחה.

Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.

• Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth. 

• תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.

• מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.

• אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).


Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

להפעלת התכונה Bluetooth, במסך היישומים, הקש על הגדרות ← Bluetooth, ולאחר מכן גרור את המתג Bluetooth שמאלה.

התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth** ← **סרוק**, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. לדוגמה, **גלריה**. פתח את **גלריה**, בחר תמונה, הקש על  ← **Bluetooth**, ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה-Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. הקובץ שהועבר נשמר בתיקייה **Download**. אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר.

Group Play

השתמש ביישום זה כדי לשתף מסכים עם מכשירים מרובים. צור הפעלת Group Play או הצטרף להפעלה כזו, ולאחר מכן שתף תמונות, מסמכים או מוסיקה. הקש על האפשרות **Group Play** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- בעת שימוש ביישום זה, לא ניתן לגשת לאינטרנט דרך רשת ה-Wi-Fi.



יצירת קבוצה עבור Group Play

כאשר אתה יוצר הפעלת Group Play, מכשירים אחרים יכולים להצטרף להפעלה ולשתף את התוכן.

כאשר אתה משתמש בסיסמה עבור הפעלת Group Play, מכשירים אחרים נדרשים להזין את הסיסמה על מנת להצטרף להפעלה. על מנת להשתמש בסיסמה, סמן את האפשרות **הגדר סיסמת קבוצה**.

הקש על **צור קבוצה**, ולאחר מכן השתמש בתכונות הבאות:

- **שתף מוסיקה**: בחר קבצי מוסיקה לשיתוף. אתה יכול לחבר שני מכשירים או יותר ולהשתמש בהם כדי לקבל אפקט צליל היקפי.
- **שתף תמונות**: בחר תמונות לשיתוף.
- **שתף מסמכים**: בחר מסמכים לשיתוף.
- **שחק במשחקים ועוד**: שחק משחקים באופן מקוון עם חברים.

הקש על  וכתוב הערה או צייר במסך. כל המשתתפים יכולים לראות את מה שאתה כותב/מצייר.

הקש על  כדי להציג את כל התמונות המשותפות בפריסת פסיפס.

הקש על  כדי לבחור תמונות או מסמכים נוספים.

הקש על  כדי להציג את משתתפי הקבוצה.

הצטרפות להפעלת Group Play

הקש על **הצטרף לקבוצה**, בחר הפעלת Group Play שאליה ברצונך להצטרף, ולאחר מכן, במקרה הצורך, הזן את הסיסמה עבור הקבוצה. בחר קטגוריית מדיה, והתוכן הנוכחי שמשותף יופיע במכשיר.

Smart Remote

השתמש ביישום זה כדי להשתמש במכשיר כשלט רחוק לטלוויזיות ולמערכות בידור.

הקש על האפשרות **Smart Remote** במסך היישומים.

ראשית עליך לחבר את המכשיר לרשת Wi-Fi ולוודא שיציאת האינטרנט-אדום של המכשיר פונה לכיוון הטלוויזיה.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הגדרת המכשיר כשלט רחוק עבור טלוויזיה

הקש על **Choose Your Country or Region**, בחר מדינה או אזור, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את תהליך ההגדרה.

כדי לפתוח את לוח השלט רחוק, הקש על ידית הלוח בקצה הימני התחתון של המסך.

כדי להוסיף עוד חדר, הקש על  **Add New Room**.

התאמה אישית של הגדרות שלט רחוק

הקש על  והשתמש באפשרויות הבאות:

- **Rooms & Devices**: שנה הגדרות חיבור.
- **Edit Channels**: ערוך ערוצים המוצגים במסך המכשיר.
- **Profile**: הזן פרופיל משתמש כדי ש-Peel יוכל לאתר בחירות מובילות.
- **Favorite Programs**: הצג תוכניות מועדפות.
- **Cut Programs**: שחזר תוכניות שהוסתרו קודם לכן.
- **Genres**: הסתר או שנה את הסדר של ז'אנרים.
- **Sports**: הסתר או שנה את הסדר של ערוצי ספורט.
- **Send Feedback**: דווח לנו את חוות דעתך לצורכי פיתוח יישומים.
- **Notifications**: הפעל או השבת התראות אוטומטיות.
- **Reset Peel**: אפס את הגדרות החיבור.


מדיה

מוסיקה

השתמש ביישום זה להאזנה למוסיקה.
הקש על האפשרות **מוסיקה** במסך היישומים.

השמעת מוסיקה

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.
הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של נגן המוסיקה.

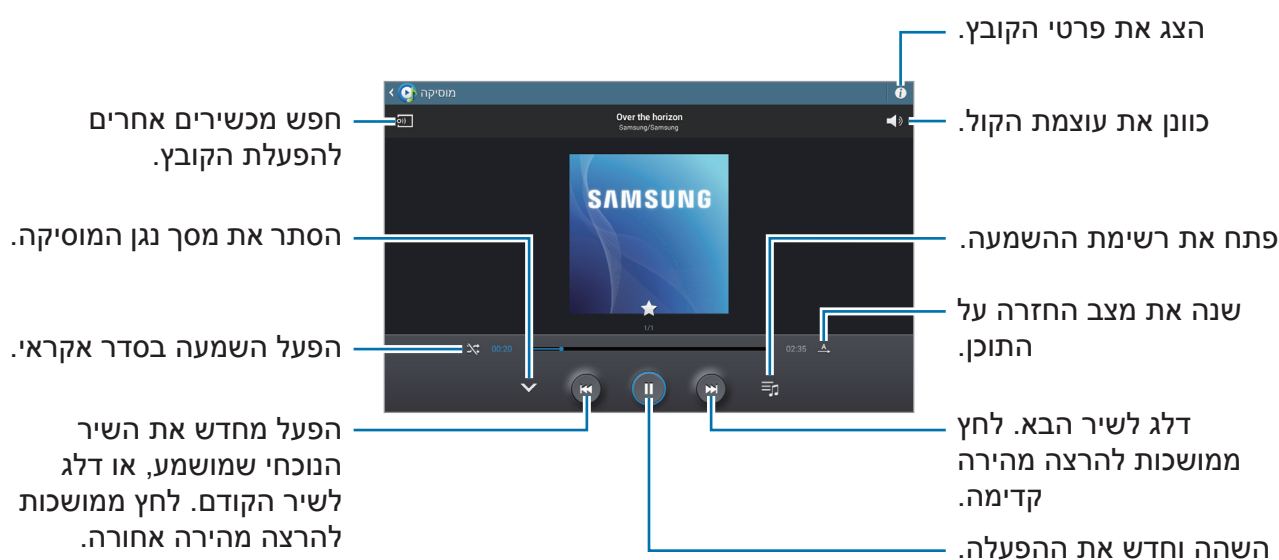


להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על  ← **הגדרות** ← **מתקדם** ← **עוצמת קול חכמה**.

כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. היזהר מחשיפה ארוכת-טווח לקולות רמים, למניעת נזק לשמיעה.




ייתכן שהתכונה **עוצמת קול חכמה** לא תפעל עבור קבצים מסוימים.




להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על  ← **הגדרות** ← **מתקדם** ← **Adapt Sound** ← **מופעל**. כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 14 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 13 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש.

הגדרת שיר כרינגטון התראה

כדי להשתמש בשיר הנוכחי שמושמע כרינגטון התראה, הקש על  ← **הגדר כצליל התראה**, ובחר אפשרות.


יצירת רשימות השמעה

בחר שירים בעצמך.

הקש על , והזן כותרת או הקש על **אישור**. בחר את השירים שברצונך לכלול, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה, הקש על  ← **הוסף לרשימת השמעה**.

השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח

השמע פריטי מוסיקה המקובצים לפי מצבי רוח. רשימת ההשמעה נוצרת באופן אוטומטי על-ידי המכשיר. כאשר נוסף שיר חדש, הקש על **ריבוע מוסיקה** ← .

הקש על **ריבוע מוסיקה** ובחר תא של אווירה. לחלופין, בחר מספר תאים על-ידי גרירה של האצבע.

מצלמה

השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

השתמש ב **גלריה** כדי להציג תמונות וסרטונים שצולמו במצלמה של המכשיר. (עמ' 56)

הקש על האפשרות **מצלמה** במסך היישומים.



- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.


כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

צילום תמונות


צילום תמונה

הקש על  לצילום תמונה.

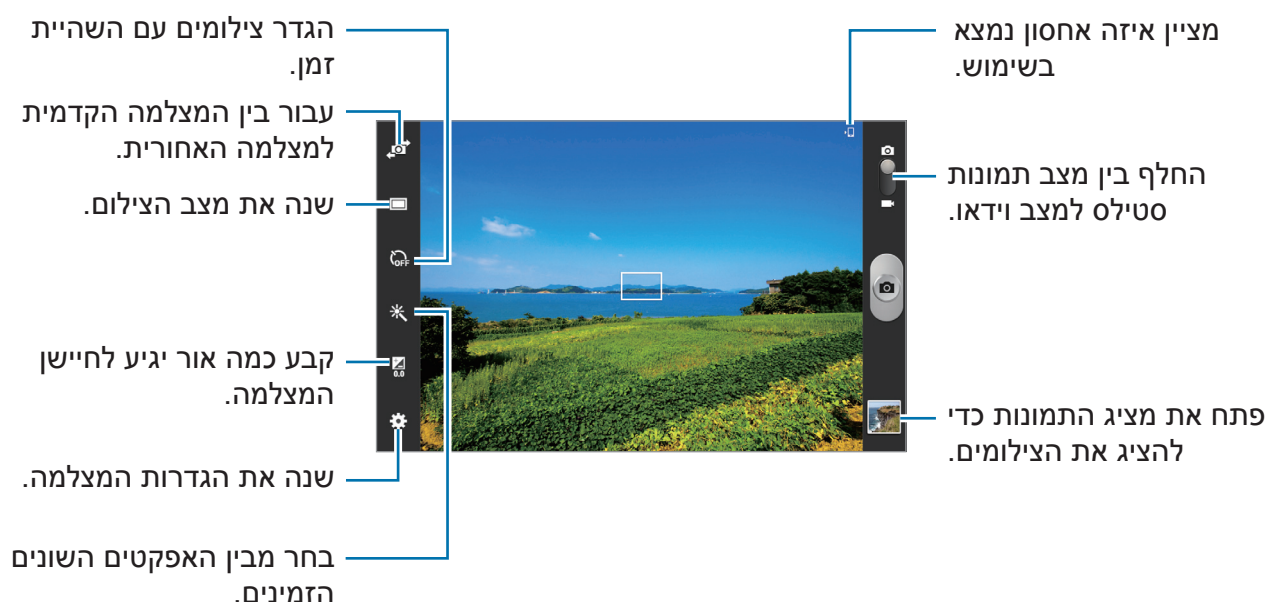

מצב סצנה


הגדרות שנקבעו מראש מאפשרות לצלם תמונות בשיטת 'כוון וצלם' בקלות רבה יותר.

הקש על  ← **מצב סצנה**.

- **נוף:** השתמש בהגדרה זו כדי לצלם תמונות של שמיים כחולים ונופים עם צבעים עשירים יותר.
- **ספורט:** השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות.
- **מסיבה/מקום סגור:** השתמש בהגדרה זו עבור סצנות מוארות היטב בתוך מבנים.
- **חוף/שלג:** השתמש בהגדרה זו עבור סצנות מוארות היטב בחוץ או עבור סצנות באור שמש.
- **שקיעה:** השתמש בהגדרה זו עבור צבעים עשירים יותר וניגודים חדים יותר.
- **זריחה:** השתמש בהגדרה זו עבור צבעים עדינים מאוד.
- **צבע סתווי:** השתמש בהגדרה זו עבור נופי רקע עם היסט לאדום.
- **אור נר:** השתמש בהגדרה זו עבור תמונות עם אור בוהק על רקע חשוך.
- **זיקוקים:** השתמש בהגדרה זו עבור סצנות בעלות ניגודיות גבוהה.
- **תאורה אח':** השתמש בהגדרה זו עבור נושאי צילום שמאחוריהם יש אורות בוהקים.
- **לילה:** השתמש בהגדרה זו עבור תמונות שצולמו בתנאי חשיכה.

מצב צילום

קיימים מספר אפקטי צילום.



הקש על  ← **מצב צילום**.

- **צילום יחיד:** צלם תמונה אחת.
- **פנורמה:** צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו.
- **שתף עם חבר:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניו של אדם שתייגת בתמונה, ושליחת התמונה לאותו אדם. זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם.
- **צילום חיוך:** צלם תמונה כאשר נושא התמונה מחייך.

תמונות פנורמיות




תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות.

הקש על  ← **מצב צילום** ← **פנורמה**.

הקש על  והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר המסגרת הכחולה מתיישרת עם העינית, המצלמה מצלמת תמונה נוספת ברצף הפנורמי באופן אוטומטי. לעצירת הצילום, הקש על .

צילום סרטונים

צילום סרטון

הסט את המתג סטילס-וידאו לכיוון סמל הווידאו, ולאחר מכן הקש על  כדי לצלם וידאו. להשהיית ההקלטה, הקש על . לעצירת ההקלטה, הקש על .



מיקוד ידני אינו זמין במצב וידאו.




מצב הקלטה



הקש על  כדי לשנות את מצב ההקלטה.

- **רגיל:** השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה.
- **הגבל לדוא"ל:** השתמש במצב זה כדי להקטין את האיכות לשליחה באמצעות דואר אלקטרוני.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

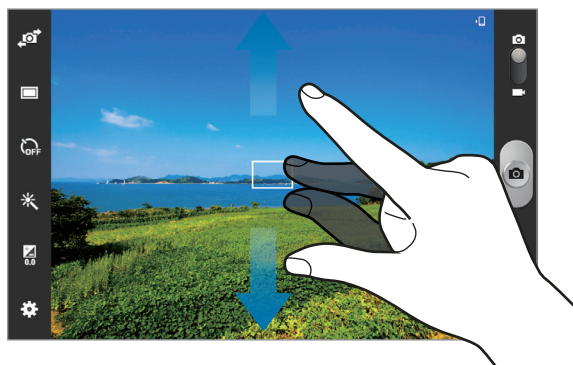


השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בלחצן עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.

אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון.



קביעת הגדרות עבור המצלמה

הקש על  לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב.

- **ערוך קיצורי דרך:** סדר מחדש קיצורי דרך לאפשרויות בשימוש נפוץ.
- **תגית מיקום:** צרף לתמונה תג מיקום GPS.
- לשיפור אות ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגי GPS.



- **דיוקן-עצמי:** צלם תמונה של עצמך.
- **מצב הקלטה:** צלם וידאו של עצמך.
- **מצב צילום:** שנה את מצב הצילום.
- **מצב הקלטה:** שנה את מצב ההקלטה.
- **אפקטים:** בחר מבין אפקטים זמינים שונים של תמונות.
- **מצב סצנה:** שנה את מצב הסצנה.
- **ערך חשיפה:** שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **טיימר:** השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **רזולוציה:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **איזון לבן:** בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.
- **מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. האפשרות **משקל מרכזי** מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצנה. האפשרות **ספוט** מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. האפשרות **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- **קווים מנחים:** הצג מחווני עינית שסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **מיקום גאוגרפי:** הגדר את המצלמה להצגת תגים הקשורים. הפעל אפשרות זו כדי להשתמש באפשרות 'תייג חבר' ב-**גלריה**.
- **בקרה קולית:** הגדר את המצלמה לצילום תמונות בעזרת פקודות קוליות.
- **שמור הפוך:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצנה המקורית.
- **איכות תמונה:** הגדר את רמת האיכות עבור צילומים. תמונות באיכות גבוהה יותר מחייבות שטח אחסון רב יותר.
- **איכות וידאו:** הגדר את רמת האיכות עבור סרטוני וידאו.
- **אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המצלמה.

קיצורי דרך

סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה.

הקש על  ← **ערוך קיצורי דרך.**

לחץ לחיצה ארוכה על אפשרות וגרור אותה למשבצת בצד השמאלי של המסך. ניתן לשנות את מיקומם של סמלים אחרים ברשימה על-ידי הקשה עליהם וגרירתם.

גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.
הקש על האפשרות **גלריה** במסך היישומים.

הצגת תמונות

הפעלת היישום **גלריה** גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון **דוא"ל**, שומר תמונה, התיקייה **Download** נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה **Screenshots**. פתח תיקייה לפתיחה. בתיקייה, התמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא. להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית.

הקרנת סרטונים

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל  בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

עריכת תמונות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **מועדף:** הוסף לרשימת המועדפים.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית.
- **מסגרת תמונה:** השתמש באפשרות זו להוספת מסגרת והערה לתמונה. התמונה הערוכה נשמרת בתיקייה **Photo frame**.
- **הערה לתמונה:** השתמש באפשרות זו לכתיבת הערה בגב התמונה. הקש על  לעריכת ההערה.
- **העתק ללוח:** העתק ללוח.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **שנה שם:** שנה את שם הקובץ.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** שלח את התמונה לאדם שפניו מתויגים בתמונה.
- **סובב שמאלה:** סובב נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך:** שנה את גודל המסגרת הכחולה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה.
- **הגדר כ:** הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **פרטים:** הצג את פרטי התמונה.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות היישום 'גלריה'.




מחיקת תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות על-ידי סימון, ולאחר מכן הקש על .
- בעת הצגה של תמונה, הקש על .

שיתוף תמונות


השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות על-ידי סימון התיבה שלצידן ולאחר מכן הקש על  כדי לשלוח אותן לאחרים.
- בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות.

הגדרה כטפט

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ** להגדרת התמונה כטפט או להקצאתה לאיש קשר.

תיוג פנים


הקש על  ← **הגדרות** ← **תגיות**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **תג פנים**. מסגרת צהובה מופיעה מסביב לפנים שזוהו בתמונה. הקש על הפנים, הקש על האפשרות **הוסף שם**, ולאחר מכן בחר או הוסף איש קשר.

כאשר תג הפנים מופיע על תמונה, הקש על תג הפנים והשתמש באפשרויות הזמינות, לדוגמה, שליחת הודעות דוא"ל.


זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם.



שימוש ב'תייג חבר'

הקש על  ← **הגדרות** ← **תגיות** ← **תייג חבר**, ולאחר מכן גרור את המתג **תייג חבר** ימינה להצגת תג הקשרי (מזג אוויר, מיקום, תאריך ושם האדם) עם פתיחת תמונה.

יצירת אלבומים חדשים

הקש על , הזן כותרת עבור האלבום ולאחר מכן הקש על **אישור**. בחר תיקייה בחלונית השמאלית ולאחר מכן בחר תמונות בחלונית הימנית. לחץ לחיצה ארוכה על התמונות שנבחרו, גרור אותן לאלבום החדש ולאחר מכן הקש על **סיום** ← **העבר** או על **העתק**.

אלבום סיפור

השתמש ביישום זה ליצירת אלבום דיגיטלי משלך, לשמירה על הזיכרונות שלך על-ידי ארגון התמונות באופן מסודר ואוטומטי.

הקש על האפשרות **אלבום סיפור** במסך היישומים.


להפעלת היישום **אלבום סיפור**, עליך להוריד ולהתקין אותו. הקש על **התקן** ולאחר מכן פעל לפי ההוראות על המסך.

Paper Artist

השתמש ביישום זה כדי לגרום לתמונות להיראות כמו איורים באמצעות מסגרות או אפקטים נחמדים.

הקש על האפשרות **Paper Artist** במסך היישומים.

השתמש בכלים אמנותיים כדי לערוך תמונה. התמונה הערוכה תישמר בתיקייה **גלריה** ← **Paper Pictures**.

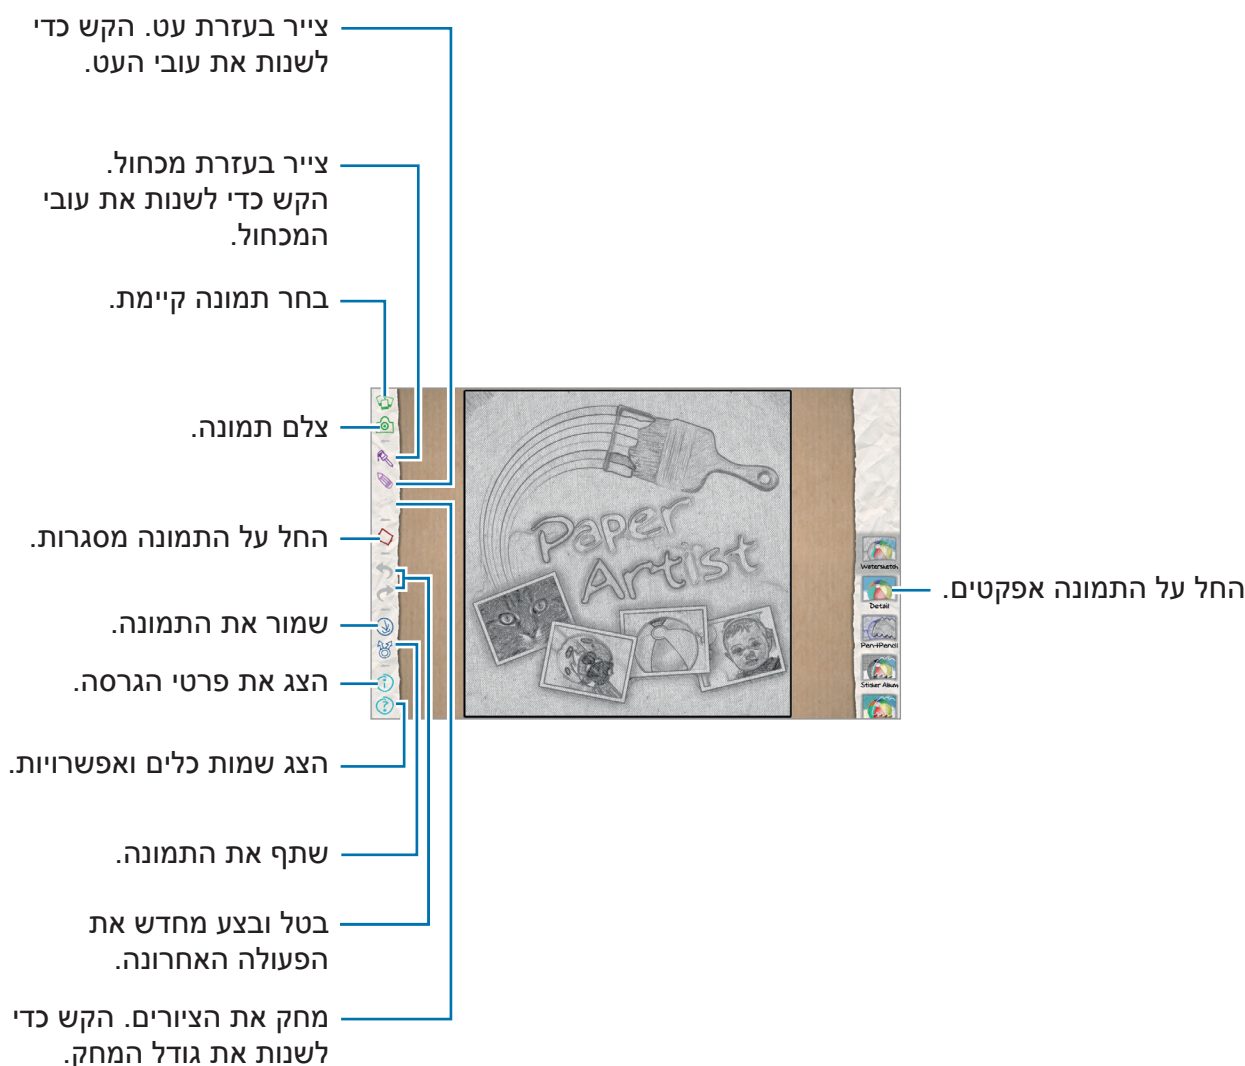

וידאו

השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו.


הקש על האפשרות **וידאו** במסך היישומים.

הימנע מנעילה של מסך המכשיר בזמן הפעלה של DivX Video-On-Demand. בכל פעם שאתה נועל את המסך בזמן הפעלה של DivX Video-On-Demand, תאבד אחת מספירות ההשכרה הזמינות עבורך.



הקרנת סרטונים

בחר סרטון להפעלה.

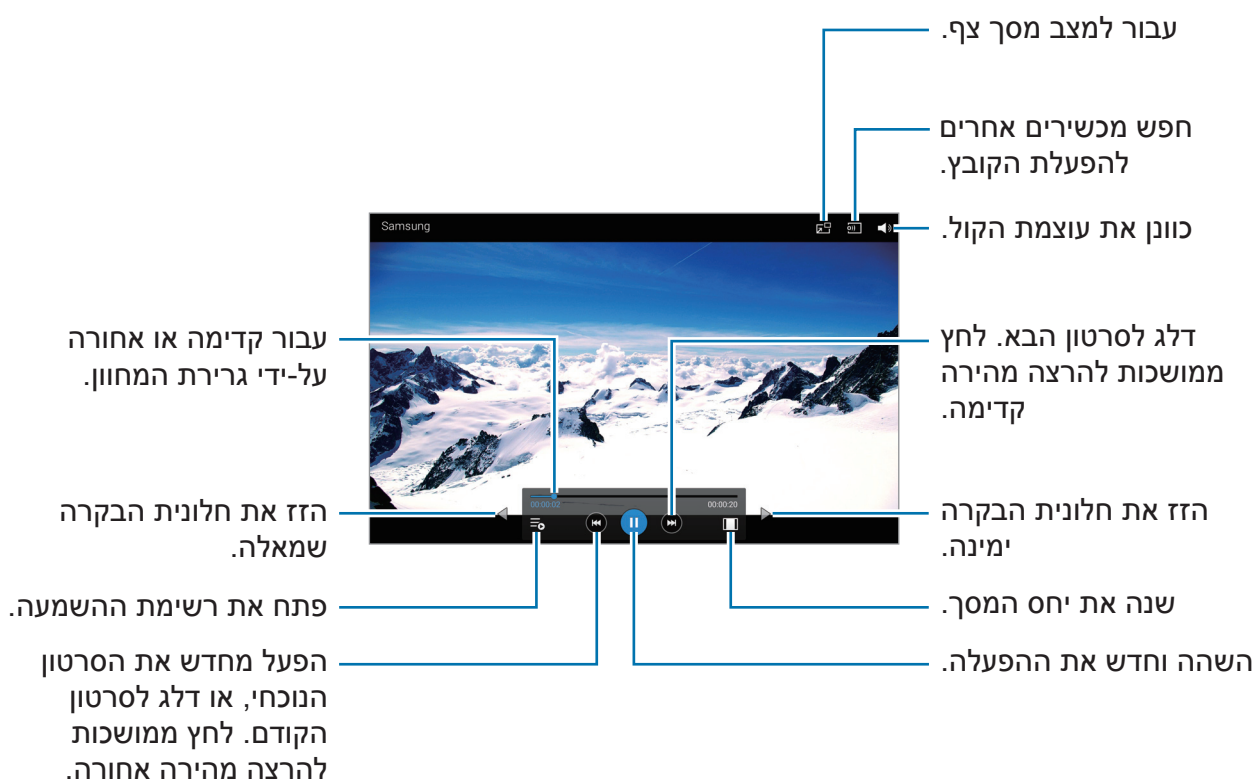


מחיקת סרטונים

הקש על **⋮** ← **מחק**, בחר סרטוני וידאו, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שיתוף סרטונים

הקש על  ← **שתף באמצעות**, בחר סרטוני וידאו, הקש על **סיום**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

שימוש בחלון קופץ של נגן וידאו

השתמש בתכונה זו לשימוש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן הווידאו. בעת צפייה בסרטונים, הקש על  לשימוש בנגן הקופץ.

הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלת הנגן, או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. להעברת הנגן למקום אחר על המסך, גרור אותו למיקום הרצוי.

YouTube

השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט YouTube.


הקש על האפשרות **YouTube** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



צפייה בסרטונים

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוחזרו.

הקש על  כדי להציג מסך מלא.

שיתוף סרטונים

בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

העלאת סרטונים

הקש על **העלאות** ← , בחר וידאו, הזן מידע עבור הווידאו ולאחר מכן הקש על **טען**.

Flipboard

השתמש ביישום זה לגישה לכתבי עת מותאמים אישית.

הקש על האפשרות **Flipboard** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

בחר סיפור שער או נושא מוביל, הנף את האצבע לאורך דפי הדפדפת, ולאחר מכן בחר מאמר לקריאה.

Businessweek+

השתמש ביישום זה לקבלת החדשות האחרונות לגבי נתונים פיננסיים, נתונים עסקיים, נתוני שוק ועוד.

הקש על **Businessweek+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.




NYTimes

השתמש ביישום זה כדי לדפדף ולנווט במאמרים מסוימים, ועוד.

הקש על האפשרות **NYTimes** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



כדי לחפש מאמרים, הקש על  ← **Search articles**, ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש.

חנויות יישומים ומדיה

חנויות Play

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר. הקש על **חנויות Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על 🔍 כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **התקן**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



הסרת התקנה של יישומים

הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ-**חנויות Play**.

הקש על ☰ ← **האפליקציות שלי**, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

Samsung Apps

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של Samsung. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת apps.samsung.com.

הקש על **Samsung Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה. הקש על  כדי לבחור קטגוריה.

כדי לחפש יישום, הקש על  בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **חינם**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



ספרים Play

השתמש ביישום זה כדי לקרוא ולהוריד קבצי ספרים.

הקש על **ספרים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Play Movies

השתמש ביישום זה כדי לצפות, להוריד ולשכור סרטים או תוכניות טלוויזיה. הקש על **Play Movies** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



מוסיקה Play

השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של Google. הקש על **מוסיקה Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



משחקים Play

השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם. הקש על **משחקים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



דוכן עיתונים Play

השתמש ביישום זה לקריאת מאמרי החדשות העדכניים ביותר. הקש על **דוכן עיתונים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.






כלי שירות











תזכיר

השתמש ביישום זה כדי לתעד מידע חשוב, לשמור אותו ולאחר מכן לצפות במועד מאוחר יותר. הקש על **תזכיר** במסך היישומים.

יצירת תזכירים

הקש על , הזן תזכיר ולאחר מכן הקש על **שמור**. כדי לשנות את צבע הרקע, הקש על  ← **צבע**. לכל קטגוריה יש צבע רקע אחר. כדי לנעול את התזכיר כך שאחרים לא יוכלו להציג אותו, הקש על  ← **נעל**.

עיון בתזכירים

עיין בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה. כדי לחפש תזכיר, הקש על . כדי לשנות את מצב התצוגה, הקש על . כדי למחוק תזכירים, הקש על . כדי למיין תזכירים לפי תאריך, הקש על  ← **מיין לפי**. כדי לשלוח את הטקסט בתזכירים לאחרים, הקש על  ← **שתף טקסט באמצעות**. כדי לשלוח תזכירים לאחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. כדי להדפיס את התזכיר על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על  ← **הדפסה**. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר. כדי לייבא תזכירים מ-Google Docs, הקש על  ← **יבא**. כדי לייצא תזכירים למיקומי אחסון אחרים, הקש על  ← **יצוא**. כדי לשנות את הגדרות התזכיר, הקש על  ← **הגדרות**.

צפייה בתזכיר

הקש על התמונה הממוזערת של התזכיר כדי לפתוח אותה. גלול שמאלה או ימינה כדי לראות תזכירים נוספים.

כדי לערוך את התזכיר, הקש עליו.

הקש על ☰ והשתמש באפשרויות הבאות:

- **מחק:** מחק את התזכיר.
- **צבע:** שנה את צבע הרקע.
- **נעל:** נעל את התזכיר כך שאחרים לא יוכלו להציג אותו.
- **הדפסה:** הדפס את התזכיר על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **שתף טקסט באמצעות:** שלח את הטקסט בתזכיר לאחרים.
- **שתף באמצעות:** שלח את התזכיר לאחרים.

לוח שנה

השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות.

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.


יצירת אירועים או משימות

הקש על **+**, ולאחר מכן השתמש באחת השיטות הבאות:

- **הוסף אירוע:** הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית.
 - **הוסף משימה:** הזן משימה עם הגדרת קדימות אופציונלית.
 - **הוסף תזכיר:** צור תזכיר בכתב יד שיצורף לתאריך.
- כדי להוסיף אירוע או משימה במהירות רבה יותר, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב.





הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן, הקש על **ערוך פרטי אירוע** או על **ערוך פרטי משימה** כדי להוסיף פרטים נוספים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר, מתי מופעלת התראה מראש או היכן הוא מתבצע.

צרף מפה שמציגה את מיקום האירוע. הזן את המיקום בשדה **מיקום**, הקש על  לצד השדה ולאחר מכן אתר את המיקום המדויק באמצעות לחיצה ארוכה על המפה שמופיע.

צרף תמונה. הקש על **תמונות**, ולאחר מכן צלם תמונה או בחר אחת מהתמונות הקיימות.

סנכרון עם לוח השנה של Google

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Google** תחת **חשבונות**, בחר את חשבון Google ולאחר מכן סמן את האפשרות **סנכרון לוח שנה**. כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על **לוח שנה** ←  ← **סינכרון**.

כדי להציג משימות או אירועים מסונכרנים, הקש על  ← **הגדרות** ← **הגדרות תצוגה** ← **לוחות שנה** ← **תצוגה**, בחר את חשבון Google ולאחר מכן הקש על **אישור**.

שינוי סוג לוח השנה

בחר אחד מבין כמה סוגים שונים של לוחות שנה, כולל שנה, חודש, שבוע ואחרים. ניתן להשתמש במחווות קירוב והרחקה של האצבעות כדי לשנות את סוג לוח השנה. לדוגמה, קרב את שתי האצבעות כדי לשנות מלוח שנה חודש ללוח שנה שנתי, והרחק את האצבעות כדי לשנות לוח שנה שנתי בחזרה ללוח שנה חודשי.

חיפוש אירועים

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש.

כדי להציג את אירועי היום, הקש על **היום**.

מחיקת אירועים

בחר אירוע ולאחר מכן הקש על  ← **מחק**.


שיתוף אירועים

בחר אירוע, הקש על  ← **שתף באמצעות**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

POLARIS Office 5

השתמש ביישום זה כדי לערוך מסמכים בתבניות שונות, כולל גיליונות אלקטרוניים ומצגות. הקש על האפשרות **POLARIS Office 5** במסך היישומים.

ייתכן שפונקציות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לסוג הקובץ.

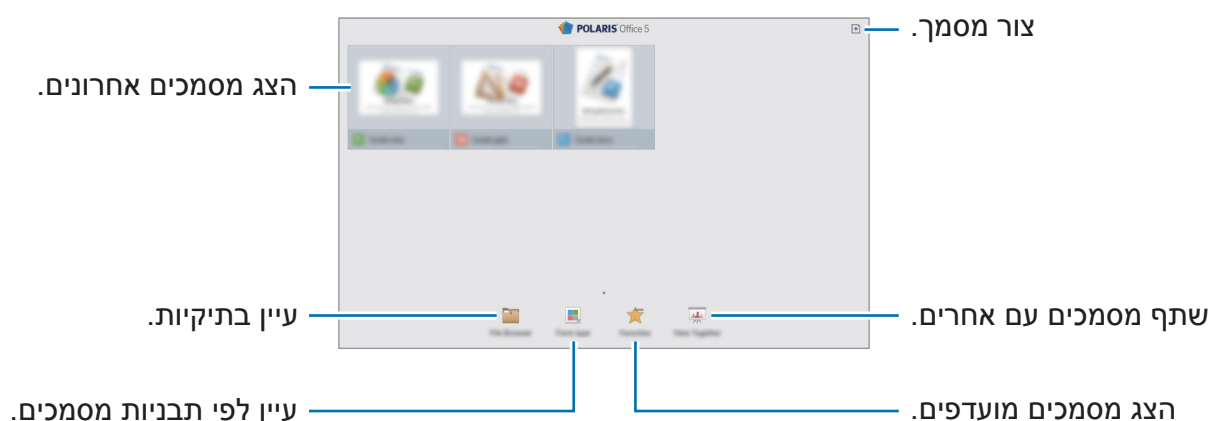

יצירת מסמכים


הקש על , ולאחר מכן בחר סוג מסמך.

השתמש בסרגל הכלים לעריכה בחלק העליון של המסך כדי לערוך את המסמך. לסיום, הקש על סמל המסמך בפינה השמאלית העליונה של המסך, הקש על **שמור**, הזן שם קובץ, בחר תיקייה לשמירה ולאחר מכן הקש על **שמור**. כדי לשמור את המסמך כקובץ PDF, הקש על סמל המסמך בפינה השמאלית העליונה של המסך, הקש על **ייצוא PDF**, הזן שם קובץ ולאחר מכן הקש על **ייצוא**.

בזמן עריכת המסמכים, הקש על , ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:

- **'עבור למצב תצוגה':** הצג תצוגה מקדימה של המסמך.
- **הערת שקף:** ערוך תזכירים או שקופיות.
- **חיפוש / החלפה:** חפש או החלף טקסט.
- **פריסת עמוד:** שנה את פריסת הדפים.
- **המרת מסך:** החל הנפשה או אפקטי מעבר על שקופיות.
- **העדפות:** שנה את הגדרות מצב התצוגה.
- **קרא הכל:** קרא את המסמך דרך תכונת הטקסט-לדיבור.
- **סינון:** הצג תאים שסוננו באמצעות קריטריונים ספציפיים.
- **מיין:** מיין תאים לפי קריטריונים ספציפיים.
- **הגנת גיליון:** נעל את הגיליון כך שאחרים לא יוכלו לערוך אותו.
- **הקפא:** השאר את השורה שנבחרה במקומה.
- **חשב שוב:** חשב מחדש את הפונקציות בגיליון.
- **לכידת מסך:** לכוד את האזור שנבחר.
- **הצג מידע:** הצג את פרטי המסמך.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-POLARIS Office.

קריאת מסמכים

הקש על קובץ במסך המסמכים האחרונים. לחלופין, הקש על **חיפוש קבצים**, **סוג טופס**, **המועדפים** או **הצג ביחד** ולאחר מכן בחר קובץ לפתיחה. כדי לשרטט במסמך, הקש על .

כדי לחפש מחרוזת טקסט במסמך, הקש על .

הקש על , ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:

- **עבור למצב עריכה:** פתח את סרגל הכלים לעריכה.
- **סימניה:** פתח את מסך הסימניות. בחר תווית כדי לעבור לנקודת סימניה.
- **העדפות:** שנה את הגדרות מצב התצוגה.
- **תצוגת שקף יחיד:** הצג שקופיות בזו אחר זו.
- **הערת שקף:** ערוך תזכירים או שקופיות.
- **הקפא:** השאר את השורה שנבחרה במקומה.
- **לכידת מסך:** לכוד את האזור שנבחר.
- **הצג מידע:** הצג את פרטי המסמך.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-POLARIS Office.



Dropbox


השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כאשר תשמור קבצים ב-Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן. הקש על **Dropbox** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

כאשר תפעיל את Dropbox בפעם הראשונה, פעל על-פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה.

לאחר ש-Dropbox הופעל, תמונות וסרטוני וידאו שצולמו עם מצלמת המכשיר נטענים באופן אוטומטי ל-Dropbox. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני הווידאו שהעלית, הקש על . כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על , ולאחר מכן בחר קבצים.

כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, הקש על  ← **Upload here** ← **Photos or videos** או על **Other files**. כדי לפתוח קובץ ב-Dropbox, בחר קובץ.

בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על  כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על .

ענן

השתמש בתכונה זו כדי לסנכרן קבצים או לגבות הגדרות ונתוני יישומים עם חשבון Samsung או Dropbox.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **ענן**.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

סנכרון עם חשבון Samsung

הקש על חשבון Samsung או על **הגדרות סנכרון** כדי לסנכרן קבצים.

גיבוי או שחזור נתונים

הקש על **גיבוי** או על **שחזר** כדי לגבות או לשחזר נתונים עם חשבון Samsung שלך.

סנכרון עם Dropbox

הקש על **קשר חשבון Dropbox**, ולאחר מכן הזן את פרטי חשבון ה-Dropbox. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. לאחר שנכנסת, הקש על **Allow** והמכשיר יסנכרן באופן אוטומטי את הקבצים עם Dropbox בכל פעם שתבצע שינויים כלשהם.

Drive


השתמש ביישום זה ליצירה ועריכה של מסמכים, ולשיתופם עם אנשים אחרים באמצעות אחסון ב-Google Drive. כאשר אתה יוצר מסמכים או מעלה קבצים ל-Google Drive, המכשיר שלך מסתנכרן באופן אוטומטי עם שרת האינטרנט וכל מחשב אחר שמותקן בו Google Drive. גש לקבצים שלך ללא צורך בהעברה או הורדה. הקש על **Drive** במסך היישומים.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




התראה

השתמש ביישום זה כדי להגדיר התראות לאירועים חשובים. הקש על האפשרות **התראה** במסך היישומים.

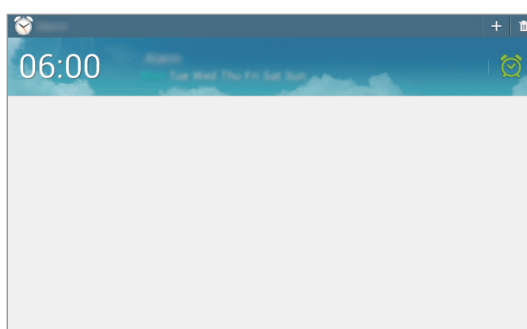



הפעל או כבה את ההתראה.

הגדרת התראות

הקש על , הגדר זמן לביטול ההתראה, בחר ימים שבהם ההתראה תחזור ולאחר מכן הקש על **שמור**.

- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה שבה ההתראה תופעל לפני הזמן המוגדר מראש.

הפסקת התראות

גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי לחזור על ההתראה לאחר משך זמן שצוין.



מחיקת התראות

לחץ לחיצה ארוכה על ההתראה ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שעון עולמי

השתמש ביישום זה כדי לבדוק את השעה בערים גדולות רבות בעולם. הקש על **שעון עולמי** במסך היישומים.

יצירת שעונים

הקש על , הזן שם עיר או בחר עיר מכדור הערץ ולאחר מכן הקש על . כדי להחיל שעון קיץ, לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על **הגדרות DST**.

מחיקת שעונים

לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על **מחק**.

מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **נקה היסטוריה**.

S Voice

השתמש ביישום זה כדי לתת למכשיר פקודות קוליות לשליחת הודעה, לכתובת תזכיר ועוד.

הקש על **S Voice** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



להלן כמה דוגמאות לפקודות קוליות:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
- הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.

ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

שימוש בפקודות עוררות במסך נעול

במסך הנעול, תוכל להשתמש בפונקציות שונות עם פקודות עוררות מוגדרות מראש. כדי להפעיל תכונה זו, במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **השכמה במסך נעילה**. הקש על **הגדרת פקודה קולית**, ולאחר מכן הגדר פונקציות ופקודות קוליות.

Google


השתמש ביישום זה כדי לחפש לא רק באינטרנט, אלא גם ביישומים המותקנים במכשיר ובתכנים שלהם.

הקש על **Google** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש במכשיר


הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לחלופין, הקש על , אמור מילת מפתח ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות. אם לא מוחזרות תוצאות מהיישומים, יופיע דפדפן האינטרנט ויציג את תוצאות החיפוש.

טווח חיפוש

כדי לבחור באילו יישומים לחפש, הקש על  ← **הגדרות** ← **חיפוש בטאבלט**, ולאחר מכן סמן את הפריטים לחיפוש.

Google Now

הפעל את החיפוש של Google כדי להציג את הכרטיסים של Google Now שמציגים את מזג האוויר העדכני, מידע על תחבורה ציבורית, הפגישה הבאה שלך ועוד, בדיוק בזמן שאתה זקוק למידע זה.

הצטרף ל-Google Now כאשר תפתח את חיפוש Google בפעם הראשונה. לשינוי הגדרות Google Now, הקש על  ← **הגדרות** ← **Google Now** שמאלה או ימינה.

חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור. הקש על **חיפוש קולי** במסך היישומים.




ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר **דבר עכשיו** מופיע על המסך. בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.



הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים וקליפים קוליים.

הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.

פתח תיקייה לפתיחה. כדי לחזור לתיקיית האב, הקש על . כדי לחזור לספריית השורש, הקש על **דף הבית**.

בתיקייה, השתמש באחת הפונקציות הבאות:

- **חיפוש:** חפש קבצים.
 - **תמונה ממוזער:** שנה את מצב התצוגה.
 - **צור תיקייה:** צור תיקייה.
 - **שעה:** מיין קבצים או תיקיות.
- בחר קובץ או תיקייה על-ידי סימון התיבה שלצד, ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:
- **העתק:** העתק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
 - **העבר:** העבר קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
 - **מחק:** מחק קבצים או תיקיות.
 - **שתף באמצעות:** שלח קבצים לאחרים.
 -  **שנה שם:** שנה שם של קובץ או תיקייה.
 -  **פרטים:** הצג פרטי קובץ או תיקייה.

הורדות

השתמש ביישום זה כדי לראות אילו קבצים הורדו באמצעות היישומים.
הקש על **הורדות** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

כדי להציג קבצים שהורדו מהאינטרנט, הקש על **הורדות מהאינטרנט**; כאפשרות אחרת, הקש על **הורדות אחרות** כדי להציג את הקבצים שהורדו מיישומים אחרים, כגון **דוא"ל**.
בחר קובץ כדי לפתוח אותו עם יישום מתאים.
כדי למיין את הקבצים לפי גודל, הקש על ← **מיין לפי גודל**.
לניקוי ההיסטוריה, הקש על ← **מחק מהרשימה**.

Travel & local

מפות

השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר, לחפש מיקומים או לקבל הוראות. הקש על **מפות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש מיקומים

חפש מיקומים על-ידי הזנת כתובת או מילת מפתח. כאשר תמצא את המיקום, בחר מיקום לצפייה במידע המפורט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

קבלת הוראות עבור יעד


הקש על **י** כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה. המכשיר יציג מסלולים שיובילו אותך ליעד.

הגדרות

אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.

Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על .

- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Wi-Fi.


הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** ← **השאר Wi-Fi פועל במצב שינה**.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר שני התקנים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi ללא צורך בנקודת גישה. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ← **Wi-Fi Direct**.

הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** וסמן את האפשרות **הודעת רשת** כדי להפעיל תכונה זו.

Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך התכונה Bluetooth.
- **שנה את שם המכשיר:** הגדר שם Bluetooth עבור המכשיר.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Bluetooth.

שימוש בנתונים

נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים.

כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **סינכרון נתונים אוטומטי:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **חשבונות**.
- **נתב אלחוטי נייד:** בחר נקודות חמות של Wi-Fi כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

הגדרות נוספות

התאם אישית הגדרות כדי לשלוט בחיבורים עם מכשירים אחרים או רשתות אחרות.

מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או באמצעות שירותי Wi-Fi.

הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

התקנים קרובים

- **פריטי תוכן לשיתוף:** הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים.
- **מכשירים מורשים:** הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך.
- **מכשירים חסומים:** הצג רשימה של מכשירים שעבורם הגישה למכשיר שלך חסומה.
- **הורד אל:** בחר מיקום בזיכרון לשמירת קבצי מדיה.
- **קבלת קבצים ממכשירים אחרים:** הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים.

מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו וכמה זמן ברצונך לחסום אותן.

מצב ללא ידיים

הגדר את המכשיר לקריאת תוכן בקול רם וציין באילו יישומים ברצונך להשתמש במצב דיבורית.

צליל

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

- **עוצמת קול:** כוונן את רמת עוצמת הקול של המוסיקה וסרטוני הוידאו, צלילי המערכת וההתראות.
- **הודעות:** בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות והתראות.
- **צלילי מגע:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צליל נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
- **יישומי SAMSUNG:** שנה את ההגדרות ההתראה עבור כל יישום.
- **צליל בזמן הקשה:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **Adapt Sound:** התאם אישית את הצליל עבור האוזן שבה אתה משתמש יותר במהלך שיחות או כאשר אתה מאזין למוסיקה.

תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

- **טפט:**
 - **מסך הבית:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי.
 - **מסך נעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול.
 - **מסכי הבית והנעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי והמסך הנעול.
- **לוח התראות:** התאם אישית את הפריטים שמופיעים בלוח ההתראות.
- **מצב תצוגה:**
 - **התאם את התצוגה:** השתמש במצב זה כדי למיטב התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה.
 - **דינמי:** השתמש במצב זה להשגת תצוגה חיה יותר.
 - **רגיל:** השתמש במצב זה בסביבות רגילות.
 - **קולנוע:** השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת, כגון חדר חשוך.

- **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או למטען.
- **מסך חכם:**
 - **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
 - **סיבוב חכם:** הגדר את הממשק לא להסתובב בהתאם לכיוון הפנים שלך.
 - **סגנון גופן:** שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
 - **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
 - **שפר את הקריאות:** חדד את הטקסט כדי להקל על קריאתו.
 - **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר משך זמן עבור התאורה האחורית של לחצן המגע.
 - **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת שמוצגת מאחר שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



מצב חיסכון בסוללה

הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.

- **ביצועי המעבד:** הגדר את המכשיר להגביל חלק מהשימושים במשאבי המערכת.
- **פלט במסך:** הגדר את המכשיר להקטנת בהירות התצוגה.
- **למד אודות חיסכון בסוללה:** גלה כיצד לצמצם את צריכת הסוללה.

סוללה

הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.

מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

הגדרות יישומים

בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים.


מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

- **מצב GPS:** בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך.
- **בקשות מיקום אחרונות:** הצג אילו יישומים מבקשים את מידע המיקום הנוכחי שלך ואת מידת השימוש שלהם בסוללה.
- **שירותי מיקום:** הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר שלך משתמש.
- **המקומות שלי:** הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

מסך נעילה

שנה הגדרות עבור נעילת המסך.

- **נעילת מסך:** הפעל את תכונת נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.
 - **יישומונים מרובים:** הגדר את המכשיר לאפשר שימוש בווידג'טים במסך הנעול.
 - **יישומוני נעילת מסך:** שנה את ההגדרות עבור מסך הנעילה. הגדרות אלה יוחלו רק כאשר תגדיר את אפשרות נעילת ההחלקה.
 - **שעון או הודעה אישית:** הגדר את המכשיר כך שייציג שעון או הודעה אישית במסך הנעול. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לבחירתך.
עבור הודעה אישית:
 - **ערוך הודעה אישית:** ערוך את ההודעה האישית.
עבור שעון:
 - **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
 - **הצג תאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
 - **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים המוצגים בשעון.
 - **קיצורי דרך:** הגדר את המכשיר להציג ולערוך קיצורי דרך ליישומים במסך הנעול.
- 

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שיופעל בעת ביטול נעילת המסך.
 - **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול.
 - **השכמה במסך נעילה:** הגדר את המכשיר לזהות את פקודת העוררות כאשר המסך נעול.
 - **הגדרת פקודה קולית:** הגדר פקודת עוררות להפעלת **S Voice** או לביצוע פונקציה ספציפית.

מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר.

- **הצפן את המכשיר:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.

טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה.



- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר כך שיצפין קבצים כשאתה שומר אותם בכרטיס זיכרון.

אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.



- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק במכשיר שאבד או נגנב דרך האינטרנט. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבונות Samsung ו-Google שלך.

- **רישום חשבון:** הוסף חשבון Samsung או הצג את חשבון Samsung שלך.

- **שימוש ברשת אלחוטית:** הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi.

- **עבור לאתר האינטרנט:** קבל גישה לאתר האינטרנט Find my mobile (findmymobile.samsung.com). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלוט בו.

- **הפוך סיסמאות לגלויות:** כברירת מחדל, מכשיר זה מסתיר סיסמאות משיקולי אבטחה. הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.

- **מנהלי התקנים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.

- **יישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.

- **אמת יישומים:** הגדר זאת כדי לאפשר ל-Google לבדוק לפני התקנת היישום אם הוא עלול להזיק.

- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים.

- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.

- **התקן מאחסון המכשיר:** מכשיר הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה-USB.

- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על .

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **בחר שפות קלט:** בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **החלפה אוטומטית:** הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על-ידי הקשה על מקש הרווח או סימן ניקוד.
- **הפיכה אוטומטית לאותיות גדולות:** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **ללא:** הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת.
- **הקלדה רציפה:** הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
- **בקרת סמן:** הפעל או השבת את תכונת הניווט במקלדת החכמה להזזת הסמן על-ידי גלילת המקלדת.
- **צלילים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה שימוש במקלדת של Samsung.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

הקלדה קולית של Google

כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על ⚙️.

- **בחר שפות קלט:** בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.

חיפוש קולי

- **שפה:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **“Ok Google” hotword detection:** הגדר את המכשיר להפעלת זיהוי קולי כאשר אתה אומר את פקודת ההשכמה בעת השימוש ביישום החיפוש.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **פלט דיבור:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **זיהוי מותאם אישית:** הגדר את המכשיר להשתמש במידע מלוח Google שלך לשפר את דיוק הזיהוי הקולי.
- **אוזניית Bluetooth:** הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית Bluetooth, כאשר היא מחוברת למכשיר.

אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על ⚙️.
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.

מהירות מצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

ענן

שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון Samsung או עם שירות Dropbox לאחסון בענן.

גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתוני יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

הוסף חשבון

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.

בקרת קול

שנה הגדרות כדי לשלוט באפשרויות בעזרת פקודות קוליות.

אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

- **צליל עגינה:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או בעת הסרתו ממנה.
- **מצב פלט שמע:** הגדר את המכשיר לשימוש ברמקול של תחנת העגינה בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית.
- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי.

תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר.




כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **בחר אזור זמן:** הגדר את אזור הזמן של דף הבית.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג שעה בתבנית 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר תבנית תאריך.

נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות. קבל גישה והפעל את ההגדרות הבאות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהממשק יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.

- **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול סיסמאות שתזין באמצעות Talkback.
- **הצג קיצור דרך:** הוסף קיצור דרך אל **נגישות** בתפריט המהיר שמופיע בעת החזקת לחצן ההפעלה לחוץ.
- **נהל נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.
- **TalkBack:** הפעל את Talkback, שמספק משוב קולי.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **מחוות הגדלה:** הגדר זאת להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות מחוות של האצבעות.
- **צבעי נגטיב:** הפוך את צבעי התצוגה לשיפור הנראות.
- **קיצור דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת Talkback בעת החזקת לחצן ההפעלה לחוץ ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על המסך באמצעות שתי אצבעות.
- **אפשרויות טקסט לדיבור:**
 - **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על .
 - **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
 - **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
 - **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.
- **שמע מונו:** הפעל צליל מונות בעת האזנה לרדיו עם אוזנייה אחת.
- **כיבוי כל הצלילים במכשיר:** השתק את כל צלילי המכשיר.
- **כתוביות (CC Google):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Google, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **כתוביות (CC Google):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Samsung, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **תפריט מסייע:** הגדר את המכשיר להציג את סמל קיצור הדרך המסייע שיעזור לך לגשת לפונקציות נתמכות באמצעות לחצנים חיצוניים או תכונות בחלונית ההתראות. תוכל גם לערוך את התפריט בסמל קיצור הדרך.
- **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.
- **בקרת אינטראקציה:** הגדר אזור על המסך שעליו לא יחולו פעולות קלט המגע.

אודות הטלפון

קבל גישה לנתוני המכשיר ועדכן את תוכנת המכשיר.

הגדרות Google

השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור כמה תכונות המסופקות על-ידי Google.
הקש על **הגדרות Google** במסך היישומים.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו, הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר קופא ולא מגיב, לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך יותר מ-9 שניות לביצוע אתחול.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על כפתור עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעיים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או האינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

צריך להיות במכשיר נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת www.samsung.com.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
 - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
 - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

- ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר שלך כתלות באזור, או גרסת התוכנה, והוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

