

HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(نظام السماعات النشط)

دليل المستخدم

تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة،
يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

SAMSUNG

الميزات

SoundConnect

تسمح لك ميزة SoundConnect بتشغيل صوت تلفزيون سامسونج المزود بتقنية البلوتوث على نظام Wireless Audio-Soundbar اللاسلكي عبر اتصال البلوتوث، ويتحكم في الصوت.

HDMI

ينقل منفذ HDMI إشارات الصوت والصورة في نفس الوقت، ويوفر صورة أكثر وضوحًا. كما أن الوحدة مجهزة بوظيفة ARC والتي تتيح لك إمكانية الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال كبل HDMI عبر نظام Wireless Audio-Soundbar. وتتوافر تلك الوظيفة فقط في حالة قيامك بتوصيل الوحدة بجهاز تلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

الصوت المحيطي

تضيف ميزة الصوت المحيطي العمق والوضوح لتجربة الاستماع الخاصة بك.

مضخم الصوت اللاسلكي

تعمل الوحدة اللاسلكية من سامسونج بعيدًا عن الكابلات الموصلة بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. وعوضًا عن ذلك، يتصل مضخم الصوت بالوحدة اللاسلكية الصغيرة التي تتصل بالوحدة الأساسية.

وضع الصوت الخاص

يمكنك الاختيار من بين 5 أوضاع صوت مختلفة – سينما / رياضة / صوت / موسيقى / قياسي - وفقًا لنوع المحتوى التي تريد مشاهدته.

وحدة التحكم عن بعد المتعددة الوظائف

يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة مع نظام Soundbar (قضيبة الصوت) للتحكم في التلفزيون المتصل بهذه الوحدة. (تعمل فقط مع تلفزيونات سامسونج) وحدة التحكم عن بعد مزودة بمفتاح الاختصار السريع المخصص للتلفزيون والذي يمكنك من تنفيذ عدة عمليات بضغط زر بسيطة.

نظام السماعات النشط

هذه الوحدة مزودة بنظام السماعات النشط (Active Speaker System) والذي يوفر جودة عالية للصوت في وحدة منفردة صغيرة. لا تحتاج هذه الوحدة إلى سماعات لاسلكية أو كابلات للسماعات، والتي تكون مطلوبة بشكل أساسي مع أنظمة الصوت المحيطية التقليدية.

دعم (USB Host)

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين (USB) الخارجية مثل مشغلات (MP3)، ووحدات الذاكرة الوميضة (USB flash memory)، إلخ. باستخدام وظيفة (Soundbar's USB HOST).

وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

الترخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع (DTS) راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS. DTS Licensing Limited، الرمز، و DTS والرمز معًا هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.

عبارات (HDMI) و (HDMI High-Definition Multimedia)، وشعار (HDMI) هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة (HDMI Licensing LLC) في الولايات المتحدة والدول الأخرى.



- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة سامسونج عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج
يمثل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.



يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.




تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه : للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.


- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.

تنبيه

- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كأكواب الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.

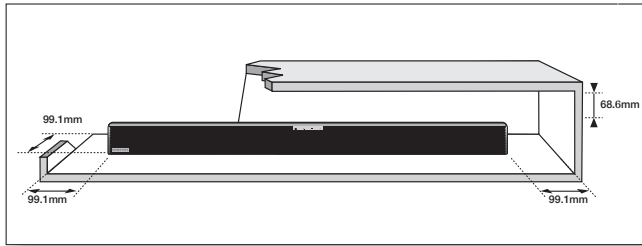


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية (7 إلى 10 سنتيمترات). تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر.. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

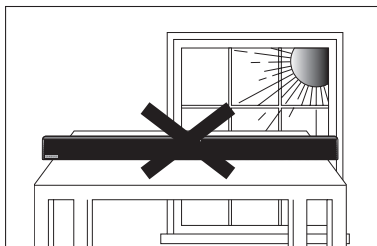


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. لا يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.



عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

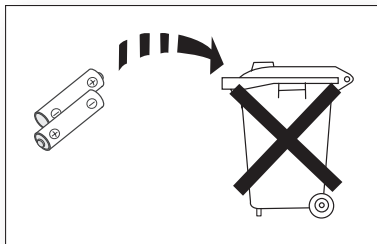

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. ينبغي عدم تكسير. دائرة البطاريات أو تفكيكها أو تعريضها للسخونة الزائدة. هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

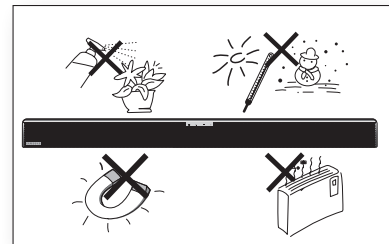

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربائية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط.

من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

- تتوفر الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف عن شكل المنتج الفعلي.
- قد يتم فرض رسم إدارة في حالة
 - أ. استدعاء مهندس بناءً على طلبك ولا يوجد عيب بالمنتج (أي إذا فشل في قراءة دليل المستخدم هذا)
 - ب. أخذت الوحدة إلى مركز إصلاح ولا يوجد عيب بالمنتج (أي إذا فشل في قراءة دليل المستخدم هذا)
- سيتم إبلاغك بمقدار تكاليف الإدارة قبل تنفيذ أي عمل أو زيارة منزلية.

الميزات	٢	الميزات	٢
الترخيص	٢		
تحذيرات السلامة	٣	معلومات السلامة	٣
الاحتياطات	٤		
قبل قراءة دليل المستخدم	٦	بدء التشغيل	٦
المكونات المرفقة	٦		
اللوحة الأمامية	٧	الوصف	٧
اللوحة الخلفية	٨		
نبذة عن وحدة التحكم عن بُعد	٩	وحدة التحكم عن بُعد	٩
تركيب رف التعليق على الحائط	١٠	التوصيلات	١٠
توصيل مضخم الصوت اللاسلكي	١١		
توصيل القلب الحديدي الحلقي بسلك طاقة مضخم الصوت	١٢		
عمل عقدة بكابل الطاقة حول القلب الحلقي	١٢		
توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI	١٣		
توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل صوت (تناظري) أو كبل بصري (رقمي)	١٤		
وضع الإدخال	١٥	الوظائف	١٥
البلوتوث	١٥		
SoundConnect	١٧		
USB	١٨		
استخدام وحدة التحكم عن بعد	١٩		
تحديث برامج التشغيل	٢٢		
استكشاف الأعطال وإصلاحها	٢٣	استكشاف الأعطال وإصلاحها	٢٣
المواصفات	٢٤	الملحق	٢٤

بدء التشغيل

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

تعليمات السلامة واستكشاف الأعطال وإصلاحها













- 1) تأكد من الاطلاع على تعليمات السلامة قبل استخدام المنتج. (راجع صفحة ٣)
- ٢) في حالة حدوث مشكلة، راجع قسم استكشاف الأعطال وإصلاحها. (راجع صفحة ٢٣)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2014 محفوظة لشركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.
كافة الحقوق محفوظة؛ لا يجوز إعادة إصدار أو نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.

المكونات المرفقة


راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.

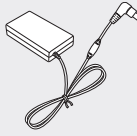 (الكابل طاقة مضخم الصوت 1EA)	 (برغي حامل: 2EA)  (برغي: 2EA)			
قلب حديدي حلفي	برغي	دليل التثبيت على الحائط	دليل المستخدم	وحدة التحكم عن بعد / بطاريات (مقاس AAA)
 (سناد الحائط الأيسر: 1EA)  (سناد الحائط الأيمن: 1EA)				
كثيفة التثبيت على الحائط	كبل USB	كبل (AUX)	محول التيار المباشر	سلك التيار الكهربائي

- ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.
- استخدم كبل USB المخصص لتوصيل أجهزة USB الخارجية بالوحدة.

الوصف

اللوحة الأمامية

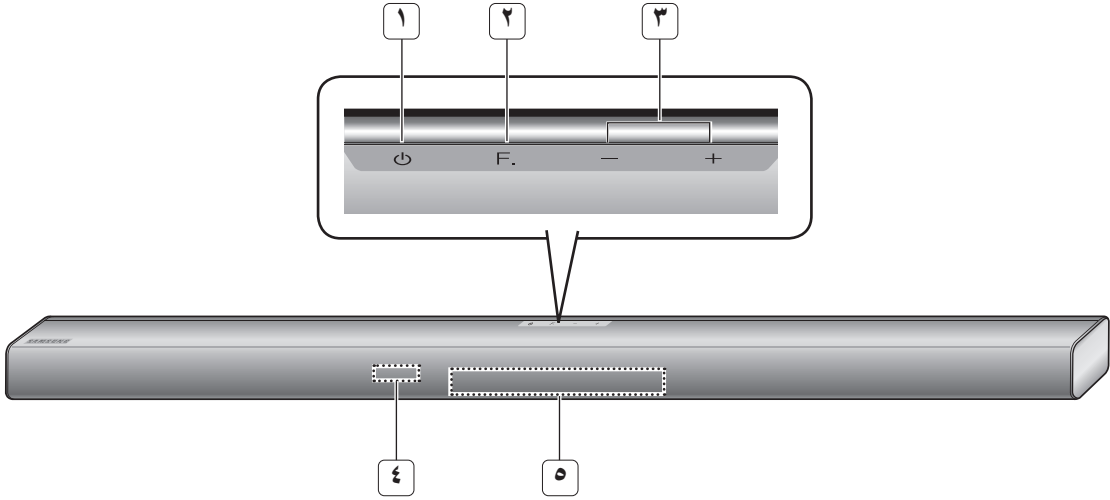

1	POWER BUTTON (زر التشغيل)	لتشغيل وإيقاف تشغيل نظام Wireless Audio - Soundbar.
2	زر الوظائف	للاختيار من بين D.IN، AUX، HDMI، BT، TV، USB input - عندما تكون الوحدة مشغلة، فإن الضغط على زر (F.) لأكثر من 3 ثوانٍ يضبطه ليعمل بمثابة زر MUTE. إلغاء إعداد زر MUTE، انقر على زر (F.) لأكثر من 3 ثوانٍ مرة أخرى.
3	زيادة/تقليل مستوى الصوت	للتحكم في مستوى الصوت. تظهر القيمة الرقمية لمستوى الصوت على شاشة عرض اللوحة الأمامية.
4	مستشعر وحدة التحكم عن بُعد	تقوم وحدة التحكم عن بُعد بتشغيل وحدات Soundbar (قضيب الصوت) من إنتاج سامسونج فقط SAMSUNG.
5	DISPLAY (الشاشة)	تعرض الوضع الحالي. - في حالة عدم وجود مدخلات من قبل المنتج أو وحدة التحكم عن بُعد لمدة 15 ثانية، سيتم إطفاء الشاشة بشكل تلقائي. - لن يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا في أوضاع (TV)، (SEARCH)، (BT READY)، (REQUEST) و (USB Playing).




■ عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.

■ إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت فقط من Wireless Audio - Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون من قائمة Audio Setup (إعداد الصوت) الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

الوصف

اللوحة الخلفية

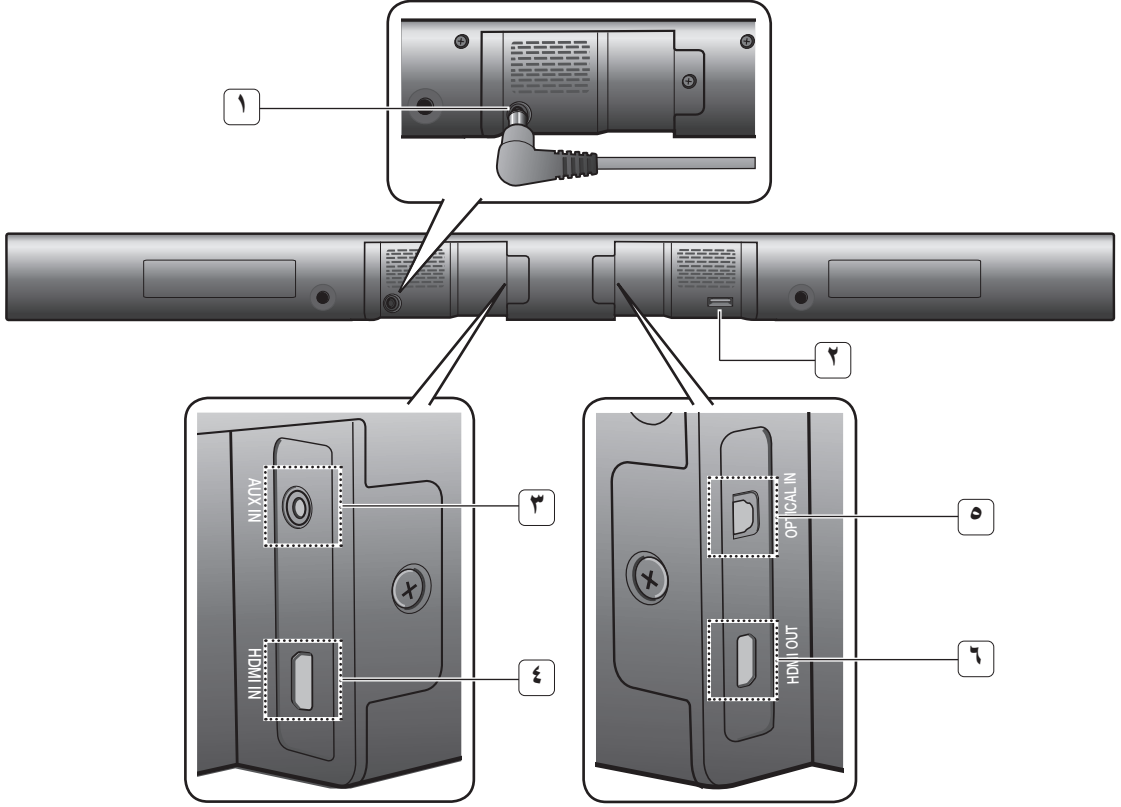


1. وصل كابل الطاقة الخاص بمحول التيار المتردد بمصدر التيار. 2. وصل المقبس الصغير لمحول التيار المتردد مدخل التيار بالوحدة. 3. وصل كابل الطاقة بمحول التيار المتردد بمنفذ التيار الموجود بالحائط.	POWER SUPPLY (مصدر الطاقة)	١
قم بتوصيل أجهزة USB مثل مشغلات MP3 هنا لتشغيل الملفات على الأجهزة. - استخدم كبل USB المرفق عند تثبيت المنتج على الحائط.	منفذ USB	٢
وصل بالمخرج التناظري الخاص بالجهاز الخارجي.	AUX IN (مدخل AUX)	٣
يستقبل إشارات الصورة والصوت الرقمية في نفس الوقت من مصدر خارجي باستخدام كبل HDMI.	مقبس دخل HDMI	٤
وصل بالمخرج الرقمي (البصري) الخاص بالجهاز الخارجي.	OPTICAL IN (مدخل الأجهزة البصرية)	٥
يصدر إشارات الصورة والصوت الرقمية في نفس الوقت باستخدام كبل HDMI.	مقبس خرج HDMI	٦

- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.

وحدة التحكم عن بُعد

نبذة عن وحدة التحكم عن بُعد

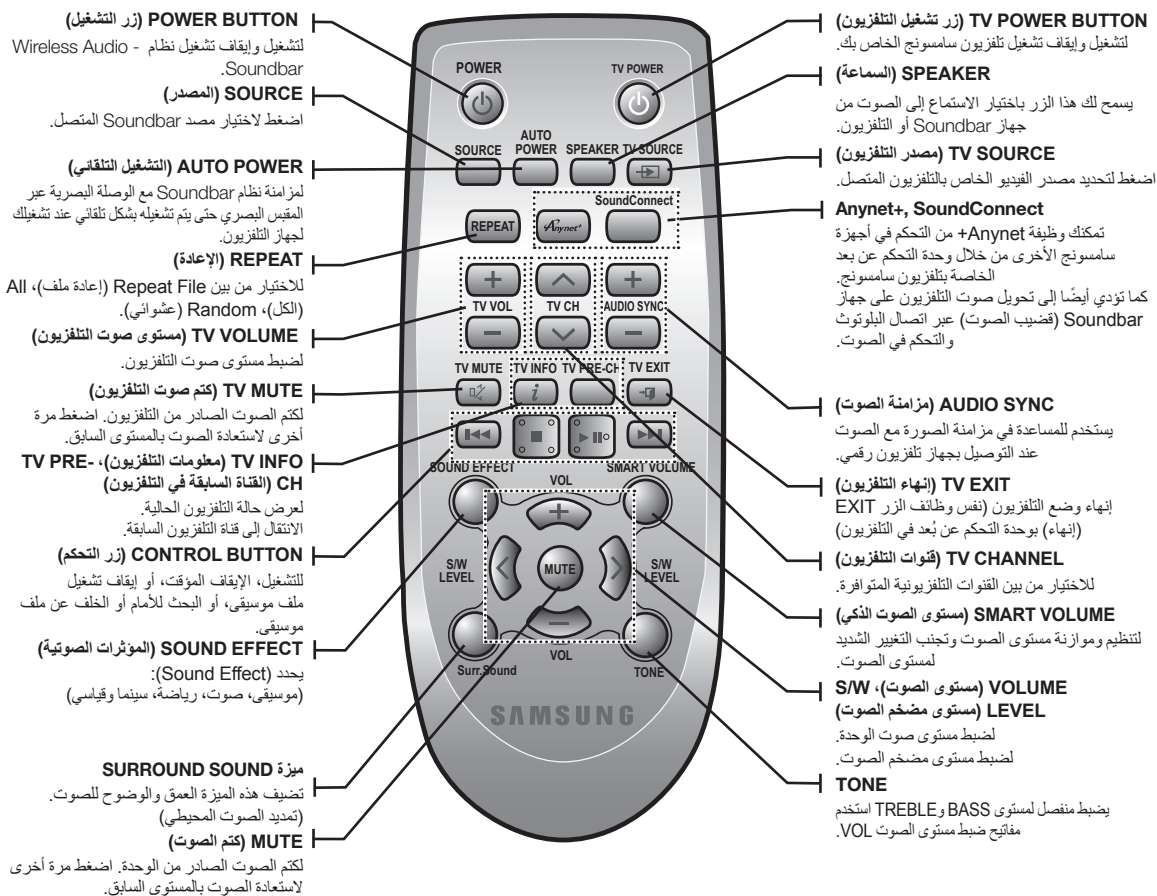


■ ميزة تمديد الصوت المحيطي مدعومة من قبل شركة (Sonic Emotion).

■ تقوم وحدة التحكم عن بعد بتشغيل أجهزة التلفزيون من إنتاج سامسونج فقط.

■ وفقًا لجهاز التلفزيون الذي تستخدمه، ربما لا يمكنك تشغيل جهاز التلفزيون بوحدة التحكم عن بعد المرفقة. إذا لم تتمكن من ذلك، قم بتشغيل التلفزيون بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

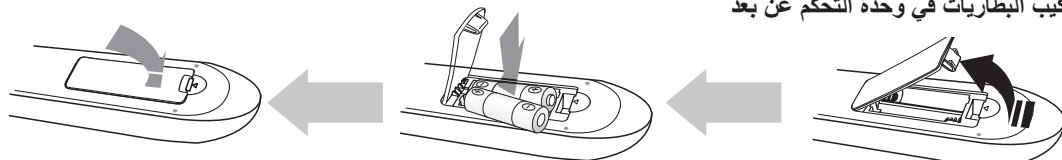

١. ارفع الغطاء الخلفي لوحدة التحكم عن بعد لأعلى بالطريقة الموضحة.
٢. قم بتركيب بطاريتين بمقاس AAA. تأكد من تطابق الأطراف "+" و "-" الموجودة بالبطاريات مع الرسم الموضح داخل حجرة البطاريات.
٣. قم بإعادة الغطاء الخلفي إلى موضعه. في حالة الاستخدام العادي لجهاز التلفزيون، تعمل البطاريات لمدة سنة واحدة تقريبًا.

النطاق التشغيلي لوحدة التحكم عن بعد

يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد لمسافة تصل إلى 7 أمتار في خط مستقيم باتجاه الوحدة. كما يمكنك تشغيل وحدة التحكم عن بعد بزاوية أفقية تصل إلى 30 درجة من مستشعر وحدة التحكم عن بعد.

التوصيلات

تركيب رف التثبيت على الحائط

يمكنك استخدام كثيفة التثبيت على الحائط لتثبيت هذه الوحدة على الحائط.

احتياطات التركيب

- يتم التثبيت على الحوائط الرأسية فقط.
- عند التركيب، تجنب الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة أو مستوى الرطوبة، أو الحوائط التي لا تتحمل ثقل المجموعة.
- تأكد من قوة الحائط. إذا لم يكن الحائط قويًا بدرجة كافية لتثبيت الوحدة، قم بتقوية الحائط أو تثبيت الوحدة على حائط آخر قادر على تحمل ثقل الوحدة.
- قم بشراء واستخدام مسامير أو نقط التثبيت المناسبة لنوع الحائط لديك (لوحة حديدية، خشبية، إلخ). التثبيت في قوائم الحائط.
- شتر براغي التثبيت في الحائط على حسب نوع وسمك الحائط الذي تود تثبيت نظام Soundbar عليها.
- القطر: ٥ أمتار
- رالطول: يُوصى بـ ٣٥ ملم أو أكثر
- القطر قم بتوصيل الكابلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تثبيتها على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي عنها قبل تثبيتها. وفي حالة عدم القيام بذلك، ربما تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

١. ضع دليل التركيب قبالة سطح الحائط.

• يجب أن يكون دليل التركيب مستويًا.

• بقم بالتركيب على مسافة ٥ سم على الأقل أسفل التلفزيون، إذا كان التلفزيون مثبتًا على الحائط.

٢. ضع علامة على المكان الذي سيتم تثبيت المسامير به بالحائط باستخدام قلم، ثم أزل دليل التركيب.

٣. قم بتثبيت سنادات الحائط والمسامير في أماكن العلامات.

• السنادات اليسرى واليمنى ذات أشكال مختلفة.






٤. ثبت مسماري الحامل في فتحات المسمار الموجودة بالجزء الخلفي من هيكل Soundbar الرئيس، مسمار بالجهة اليمنى والآخر بالجهة اليسرى.

٥. أدخل كبل USB بالوحدة قبل تركيبها على الحائط.

٦. ضع مسامير الحامل الموجودة بالجزء الخلفي من Soundbar داخل ثقب سناد الحائط. للتثبيت الآمن، تأكد من دفع مسامير الحامل إلى أسفل الثقب.

فصل رف التثبيت على الحائط

١. اسحب Soundbar لأعلى كما هو موضح في الشكل لفصله من رف التثبيت على الحائط.

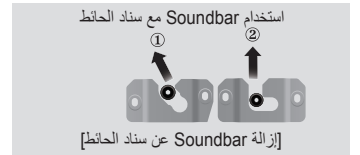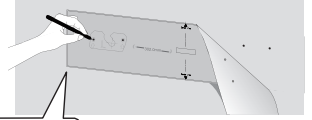



- لا تعلقه في الوحدة المثبتة وتحاش أي دق أو سقوط للوحدة.
- ثبت الوحدة بإحكام على الحائط حتى لا تسقط. في حالة سقوط الوحدة، ربما تتسبب في حدوث إصابة أو إتلاف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من عدم قيام الأطفال بسحب أي من كابلات التوصيل، فرما يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة.
- للحصول على الأداء المثالي لتركيب سناد الحائط، قم بتركيب نظام السماعات على مسافة ٥ سم على الأقل أسفل التلفزيون، إذا كان التلفزيون مثبتًا على الحائط.
- للحفاظ على سلامتك، إذا لم تثبت الوحدة على الحائط، فتثبتها على سطح مسطح ثابت وإلا فمن المرجح أن تسقط.

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي

وصلة تعريف مضخم الصوت تتم ضبطها مسبقاً في المصنع ويجب أن يتم التوصيل (الاتصال اللاسلكي) بين الوحدة الأساسية والمضخم تلقائياً عند تشغيل الوحدة الأساسية. إذا كان مؤشر **LINK** (الرابط) غير مضيء عند تشغيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت، يرجى ضبط المعرف من خلال العملية التالية.

١. قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالوحدة الأساسية ومضخم الصوت في مخرج التيار المتردد الموجود بالحائط.
٢. اضغط على زر **ID SET** (ضبط المعرف) الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت بأداة صغيرة مدببة لمدة 5 ثوانٍ.
 - سينطفئ مؤشر **STANDBY** (وضع الاستعداد) ويومض مؤشر **LINK** (الرابط) (اللمبة الزرقاء) بسرعة.

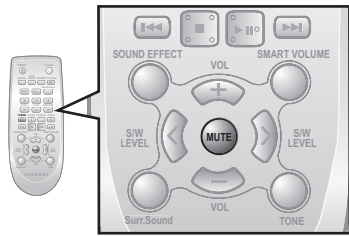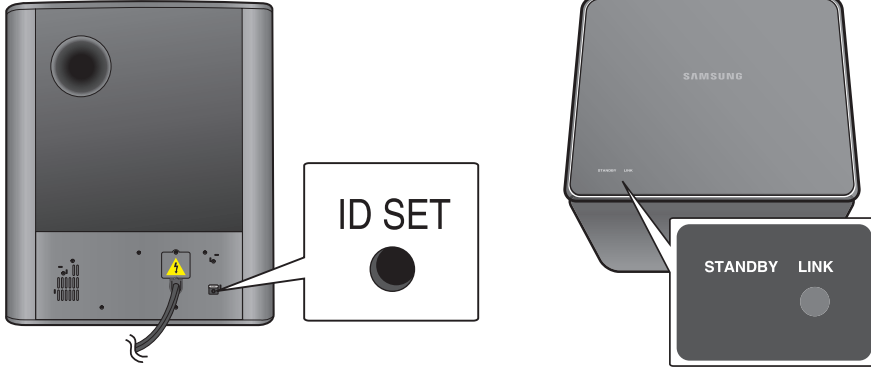

٣. عندما تكون الوحدة الأساسية مطفأة (وضع الاستعداد)، اضغط على زر **MUTE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٥ ثوانٍ.
٤. ستظهر رسالة **ID SET** (ضبط المعرف) على شاشة **OLED** الخاصة بالوحدة الأساسية.
٥. لإتمام عملية الربط، قم بتشغيل الوحدة الأساسية أثناء وميض لمبة **LINK** (الرابط) الموجودة بمضخم الصوت.
 - تمت عملية الربط (التوصيل) الآن بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت.
 - يضيء مؤشر **LINK** (الرابط) (اللمبة الزرقاء) الموجودة بمضخم الصوت.
 - يمكنك الاستمتاع بالصوت المثالي من مضخم الصوت اللاسلكي من خلال اختيار المؤثرات الصوتية. (راجع صفحة ٢٠)



- قبل نقل المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.
- إذا كانت الوحدة الأساسية مطفأة، سيكون مضخم الصوت اللاسلكي على وضع الاستعداد وستتم إضاءة **STANDBY LED** (لمبة وضع الاستعداد) بعد أن يومض مؤشر **LINK** (الرابط) (اللمبة الزرقاء) لمدة 30 ثانية.
- في حالة استخدامك لجهاز يستخدم نفس التردد (2.4 جيجا هرتز) بالقرب من النظام، ربما يحدث تدخل يؤدي إلى بعض التشويش على الصوت.
- مسافة الإرسال الخاصة بالإشارة اللاسلكية بين الوحدة الأساسية والمضخم تصل إلى 33 قدماً تقريباً، ولكنها ربما تختلف وفقاً لبيئة التشغيل الخاصة بك. في حالة وجود حائط خرساني أو معدني صلب بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، ربما لا يعمل النظام على الإطلاق، لأن الإشارة اللاسلكية لا يمكنها اختراق المعادن.
- في حالة عدم إتمام الاتصال اللاسلكي بالوحدة الأساسية، اتبع الخطوات من 1 - 5 الموضحة أعلاه لإعادة محاولة التوصيل بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي.



- هوائي الاستقبال اللاسلكي مدمج في مضخم الصوت اللاسلكي. حافظ على الوحدة بعيداً عن المياه والرطوبة.
- للحصول على الصوت الأمثل، تأكد من خلو المنطقة المحيطة بمضخم الصوت اللاسلكي من العوائق.

التوصيلات


توصيل القلب الحديدي الحلقي بسلك طاقة مضخم الصوت

يساعدك توصيل القلب الحديدي الحلقي بسلك طاقة مضخم الصوت في منع تداخل الترددات اللاسلكية من الإشارات اللاسلكية.


١. اسحب لسان التثبيت بالقلب الحديدي الحلقي لفتحه.

٢. قم بعمل عقبتين حول القلب باستخدام كابل طاقة مضخم الصوت.



٣. قم بتوصيل القلب الحديدي الحلقي بكابل مضخم الصوت كما هو موضح بالشكل واضغط لإغلاقه حتى يستقر في مكانه.

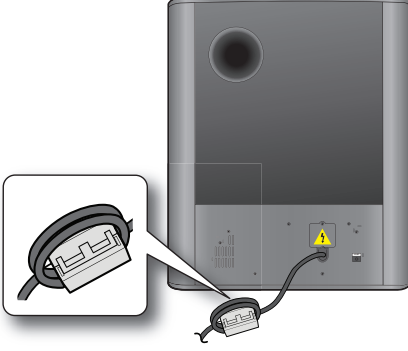


عمل عقدة الطاقة حول القلب الحلقي

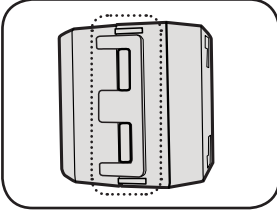

ارفع لتحرير القفل وفتح المركز.

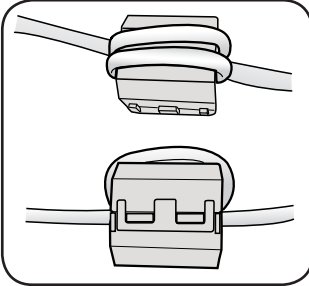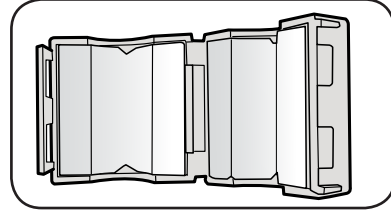

أغلق القفل.

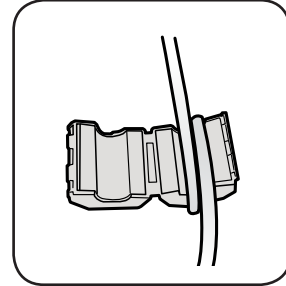


قم بعمل عقبتين حول القلب باستخدام كابل الطاقة. (ابداً باللف 5 إلى 10 سم (٢ - ٤ بوصة) من القلب).

توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI

يعد HDMI الوسيط الرقمي القياسي للتوصيل بتلك الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون، أجهزة العرض، مشغلات DVD، مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال الرقمي set top boxes، وغيرها.

عند استخدام HDMI يتم القضاء على فقد الإشارة من التحويل التناظري، مما يتيح لك إمكانية الاستمتاع بالصورة والصوت بجودة عالية كما لو أنها صادرة من مصدر رقمي.

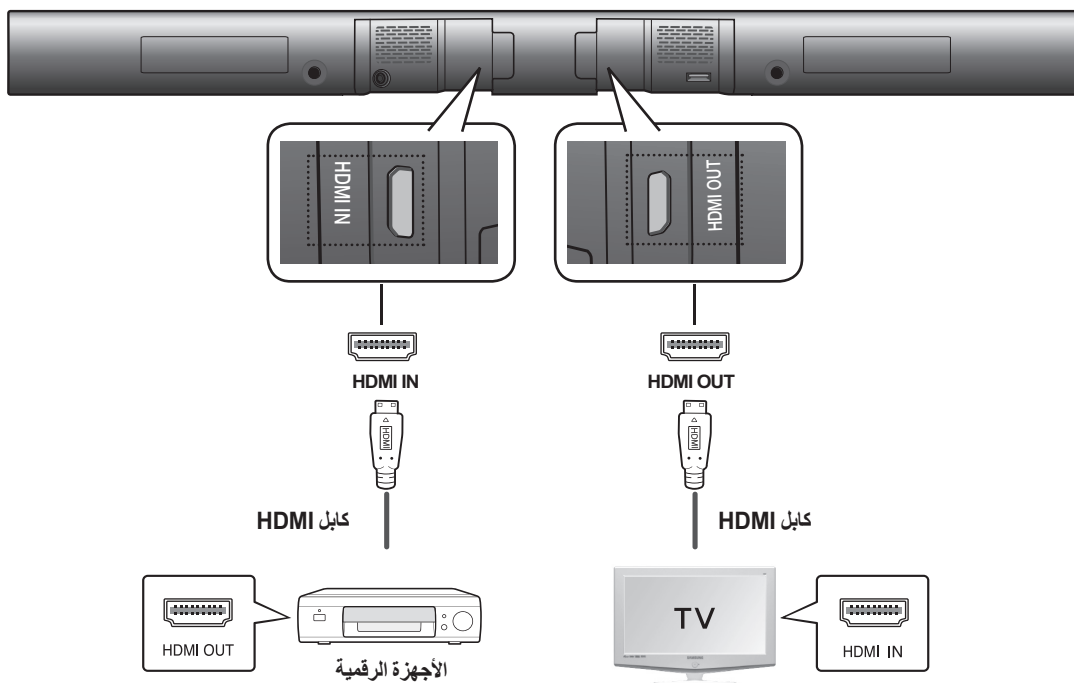

HDMI IN (دخول HDMI)

قم بتوصيل كبل HDMI (غير مرفق) من مقبس دخل HDMI الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس خرج (HDMI OUT) الموجود بأجهزتك الرقمية.

و،

HDMI OUT (خرج HDMI)

- قم بتوصيل كبل HDMI من مقبس خرج (HDMI OUT) الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس دخل (HDMI IN) الموجود بتلفزيونك.

■ يعد HDMI هو الوسيط الذي يتيح إمكانية الإرسال الرقمي لبيانات الصورة والصوت بموصل واحد فقط.

HDMI OUT (ARC)


- تتيح وظيفة ARC إمكانية إخراج الصوت الرقمي من خلال منفذ (HDMI OUT ARC).
- لا يمكن تشغيل تلك الوظيفة إلا في حالة توصيل نظام Soundbar بجهاز التلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC.
- يجب تشغيل وظيفة AnyNet+.

■ لا تتوفر تلك الوظيفة إذا كان كبل HDMI لا يدعم ARC.

التوصيلات

توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل صوت (تناظري) أو كبل بصري (رقمي)

يوضح هذا القسم طريقتين (رقمية وتناظرية) لتوصيل الوحدة بجهاز التلفزيون.
هذه الوحدة مزودة بمقبس رقمي بصري و مقبس صوت تناظري للتوصيل بجهاز التلفزيون.

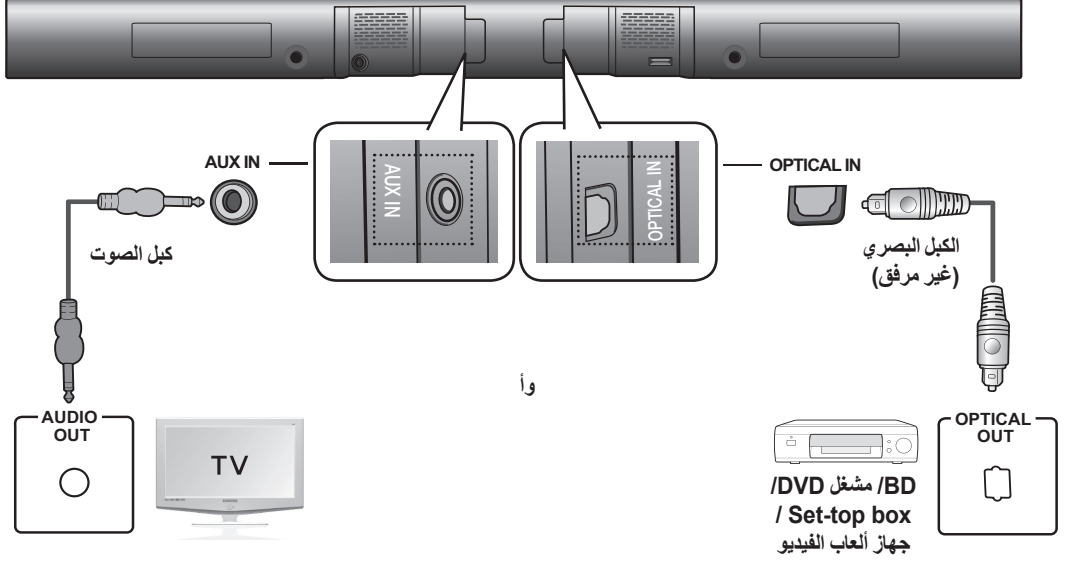

AUX IN (مدخل AUX)

قم بتوصيل مدخل AUX (الصوت) الموجود بالوحدة الأساسية في AUDIO OUT (خرج الصوت) الخاص بجهاز التلفزيون أو الجهاز المصدر.
تأكد من مطابقة ألوان الموصلات.

أو،

OPTICAL IN (مدخل الأجهزة البصرية)

قم بتوصيل Digital Input (المدخل الرقمي) الموجود بالوحدة الأساسية في OPTICAL OUT (المخرج البصري) الخاص بجهاز التلفزيون أو الجهاز المصدر.


- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.



الوظائف

وضع الإدخال

يمكنك الاختيار من بين D.IN، AUX، HDMI، BT، TV input، USB input. اضغط على الزر المناسب في وحدة التحكم عن بُعد لتحديد الوضع المطلوب، أو اضغط على (F) لتحديد وضع مما يلي: الوضع D.IN أو AUX أو HDMI أو BT أو TV أو USB.

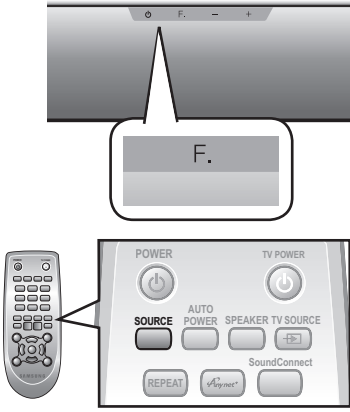

الشاشة	وضع الإدخال
D.IN	Optical Digital input (المدخل الرقمي البصري)
AUX	AUX input (مدخل AUX)
HDMI	HDMI input (مدخل HDMI)
BT	BLUETOOTH mod (وضع البلوتوث)
TV (التلفزيون)	TV mode (وضع التلفزيون)
USB	USB mode (وضع USB)

يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:

- وضع BT/TV
 - إذا كان قد تم قطع الاتصال لمدة 25 دقيقة.
- وضع USB/HDMI/ARC/D.IN
 - في حالة عدم وجود إشارة صوتية لمدة 25 دقيقة.
- وضع AUX
 - عند توصيل كابل AUX، مع عدم الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة الوحدة لمدة 8 ساعات.
 - في حالة عدم توصيل كابل AUX لمدة 25 دقيقة.
 - لتعطيل Auto Power down Off، اضغط على الزر II لأكثر من 5 ثوانٍ في وضع AUX.

- يتم تفعيل وظيفة ARC في وضع D.IN في حالة توصيل الوحدة بجهاز تلفزيون يدعم وظيفة ARC.
- لإيقاف تشغيل وظيفة ARC، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Anynet.
- استخدم الكبل المرفق في حالة عدم التمكن من توصيل USB flash (الذاكرة الوميضة) بشكل مباشر في الوحدة.

البلوتوث


يمكنك استخدام جهاز بلوتوث للاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

ما هو البلوتوث؟

- يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامسًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربي من العوائق الناتجة عن وجود حائط، زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكون قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تتسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربي أثناء تشغيله.

لتوصيل نظام Soundbar بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.

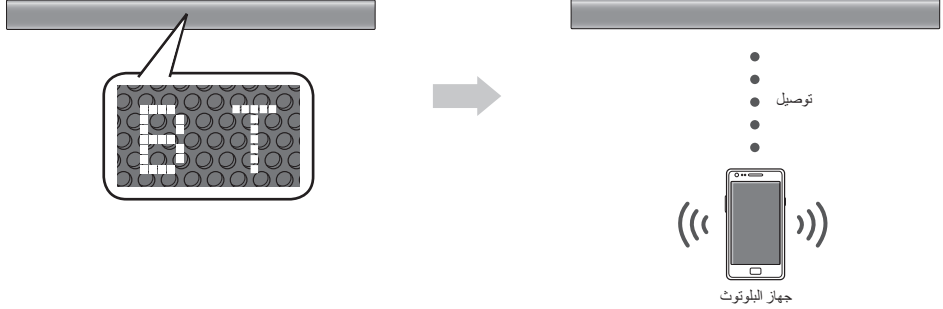

١. اضغط على زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد الخاص بنظام Soundbar لعرض رسالة **BT**.
 - ستري رسالة **BT READY** على الشاشة الأمامية بنظام Soundbar (قضيب الصوت)
٢. افتح قائمة بلوتوث بجهاز البلوتوث الذي تريد توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
٣. اختر قائمة سماعة الاستريو في جهاز البلوتوث.
 - ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها.
٤. اختر "[Samsung] Soundbar" من القائمة.
 - عند توصيل نظام Soundbar بجهاز البلوتوث، ستظهر لك رسالة **BT Device name** على الشاشة الأمامية.
 - إذا كان نظام Soundbar (قضيب الصوت) في وضع آخر (غير وضع التلفزيون)، يمكنك تحويله إلى وضع البلوتوث باستخدام جهازك الذكي.
 - في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Soundbar، قم بحذف "[Samsung] Soundbar" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام Soundbar مرة أخرى.
 - قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.
- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام Wireless Audio - Soundbar.
- في وضع BT، لا تتوفر وظيفة التكرار. لبعض أجهزة البلوتوث، لا تتوفر وظائف Pay/Stop/Next/Prev (تشغيل/إيقاف/التالي/السابق).



ربما يطلب منك إدخال رمز PIN (كلمة المرور) عند توصيل جهاز البلوتوث بنظام Soundbar. عند ظهور نافذة إدخال رمز PIN، قم بإدخال <0000>.

- يدعم Soundbar بيانات (SBC 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز).
- ميزة AVRCP مدعومة.
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك التوصيل بجهاز بلوتوث يدعم فقط وظيفة HF (السماعة المنفصلة).
- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- بمجرد قيامك بإيقاف تشغيل نظام Soundbar وفصل الاقتران، لا يمكن استعادة الاقتران بشكل تلقائي. لإعادة التوصيل، يتعين عليك إقران الجهاز مرة أخرى.
- قد لا يُشغل نظام Soundbar (قضيب الصوت) وظيفة بحث البلوتوث أو وظائف الاتصال بشكل صحيح في الحالات التالية:
 - في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.
 - في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت
 - في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال
 - لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.
- بمجرد اقتران الجهاز، في وضع ARC/DIN/USB/HDMI/AUX، حدد "[Samsung] Soundbar" من القائمة وسوف يتم تغيير الوضع تلقائيًا إلى وضع BT.

فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل نظام Soundbar (قضيبي الصوت) عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة النظام رسالة BT DISCONNECTED (فصل البلوتوث) على الشاشة الأمامية.

فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث

- اضغط على زر (F) الموجود باللوحة الأمامية لنظام Soundbar للتحويل إلى وضع BT (البلوتوث) إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Soundbar.
- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال.
- (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقاً لنوع جهاز البلوتوث)
- سيتم فصل الاتصال بالجهاز المتصل في الوقت الحالي.



- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث (5 أمتار).
- وفي حالة عودة جهاز البلوتوث مرة أخرى في نطاق التشغيل بعد انقطاع الاتصال، فيمكنك إعادة تشغيل نظام Soundbar (قضيبي الصوت) لاستعادة الاقتران مع جهاز البلوتوث.

استخدام تشغيل البلوتوث


عند إيقاف تشغيل المنتج، وصل جهازك الذكي بالمنتج عن طريق البلوتوث لتشغيله.

1. قم بإقران جهازك الذكي بالمنتج عبر البلوتوث. (للاطلاع على معلومات تتعلق باتصال البلوتوث، راجع دليل جهازك الذكي).
2. أوقف تشغيل نظام Soundbar (قضيبي الصوت)، ثم اضغط مع الاستمرار على زر (F) الموجود على قضيبي الصوت حتى يعرض النظام رسالة Bluetooth Power On (تشغيل البلوتوث).
3. الآن، متى كان نظام Soundbar (قضيبي الصوت) في وضع إيقاف التشغيل، وتقوم بإشياء اتصال بلوتوث مع جهازك الذكي، سيقوم نظام Soundbar (قضيبي الصوت) بتشغيل نفسه تلقائياً في وضع البلوتوث.
- حدد الموسيقى التي ترغب في تشغيلها من جهازك الذكي.

SOUNDCONNECT

- تسمح لك ميزة SoundConnect بتشغيل صوت تلفزيون سامسونج المزود بتقنية البلوتوث على نظام Wireless Audio - Soundbar عبر اتصال البلوتوث.
- لسماع صوت التلفزيون على نظام Soundbar (قضيبي الصوت) الخاص بك عبر اتصال البلوتوث، ستحتاج إلى إقران نظامك أولاً مع جهاز التلفزيون المتوافق مع تقنية البلوتوث. بمجرد إتمام الاقتران، يتم تسجيل معلومات الاقتران وحفظها، ولن تظهر رسائل اتصال بلوتوث إضافية.
 - قم بتقريب المسافة بين نظام Soundbar (قضيبي الصوت) وجهاز التلفزيون قبل البدء في عملية الاقتران.
 - ستشغل الوحدة صوت التلفزيون عند ضبطها على وضع SoundConnect وإقرانها بالتلفزيون.
 - إذا قمت بالتغيير إلى وضع آخر، غير وضع التلفزيون، أو قمت بإيقاف تشغيل نظام Soundbar (قضيبي الصوت)، ستسمع الصوت من سماعات التلفزيون مرة أخرى.

توصيل نظام Soundbar (قضيبي الصوت) بتلفزيون سامسونج مزود بخاصية بالبلوتوث

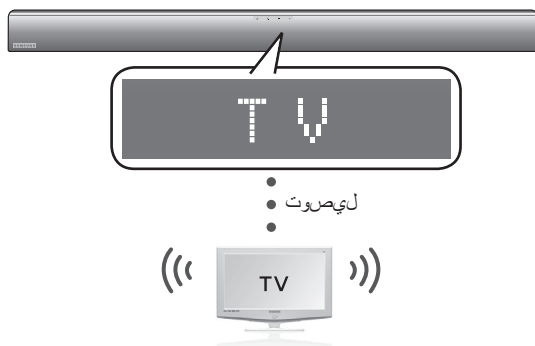

1. قم بتشغيل تلفزيون سامسونج ونظام Soundbar (قضيبي الصوت).
2. اضغط Add New Device (إضافة جهاز جديد) من قائمة إعدادات SoundConnect الخاصة بجهاز التلفزيون على وضع التشغيل.
- وفقاً لجهاز التلفزيون الخاص بك، قد تتضمن قائمة إعدادات التلفزيون عنصر SoundShare بدلاً من عنصر SoundConnect بالقائمة.
3. اضغط على زر (F) لتغيير الوضع بنظام Soundbar (قضيبي الصوت) إلى وضع التلفزيون. تظهر رسالة لسؤالك عن متابعة إقران البلوتوث. ستظهر رسالة "[Samsung] Soundbar" على شاشة التلفزيون.
4. حدد <Yes> (نعم) من على شاشة التلفزيون. يقترن جهاز Soundbar (قضيبي الصوت) بالتلفزيون.


الوظائف

- بمجرد انتهاء عملية الاقتران، عندما تغير نظام Soundbar (قضيب الصوت) إلى وضع TV (التلفزيون) من أوضاع الإدخال الأخرى، سيتم التوصيل بالتلفزيون تلقائيًا.
- ستشغل الوحدة صوت التلفزيون عند توصيلها بالتلفزيون.
- تغيير نظام Soundbar (قضيب الصوت) من وضع TV (التلفزيون) إلى أي وضع آخر سيلغي اتصال SoundConnect.
- إذا كنت ترغب في إلغاء الاقتران الحالي لنظام Soundbar (قضيب الصوت) بالتلفزيون وإقران النظام بتلفزيون جديد:
- اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/الإيقاف المؤقت) الموجود بنظام SAT لمدة 5 ثوانٍ على وضع الإدخال الخاص بالتلفزيون لإلغاء الاقتران الحالي. يمكنك الآن إجراء عملية الاقتران بتلفزيون جديد.
- في وضع SoundConnect، يمكنك التحكم في مستوى الصوت وكتم الصوت باستخدام إما وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون أو الخاصة بنظام Soundbar (قضيب الصوت)




- نطاق تشغيل وضع SoundConnect بالتلفزيون
 - نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق 50 سنتيمتر
 - نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق 5 أمتار
- في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar (قضيب الصوت) وتلفزيون سامسونج 16.25 قدمًا، من الممكن أن ينقطع الاتصال أو الصوت. إذا حدث ذلك، فقم بتوصيل تلفزيون سامسونج مرة أخرى في نطاق التشغيل..
- يجب أن تتحقق مما إذا كان وضع SoundConnect الخاص بالتلفزيون في وضع التشغيل أم لا قبل استخدام هذه الوظيفة.
- لن يعمل زر **PLAY, NEXT, PREV, STOP** (تشغيل، التالي، السابق، إيقاف) في وضع SoundConnect.
- وظيفة تشغيل Bluetooth Power
 - سيتم تشغيل نظام Soundbar (قضيب الصوت) تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون إذا قمت بتوصيل التلفزيون ونظام Soundbar (قضيب الصوت) عبر وظيفة SoundConnect.
 - يمكنك تشغيل هذه الوظيفة وإيقاف تشغيلها بالضغط مع الاستمرار على زر **SOURCE** الموجود على وحدة التحكم عن بعد الخاص بنظام Soundbar (قضيب الصوت) لأكثر من 5 ثوانٍ عندما يكون النظام في وضع إيقاف التشغيل. إذا تم ضبطه على وضع إيقاف التشغيل سيتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون، ولكن لن يعمل بشكل تلقائي.
 - هذه الوظيفة تدعمها أجهزة التلفزيون التي تم إنتاجها من 2013.
- ميزة SoundConnect مدعومة من بعض الطرز التي تم طرحها منذ عام 2012. تحقق مما إذا كان تلفزيونك يدعم ميزة SoundConnect (SoundShare) قبل البدء. (المزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.

USB

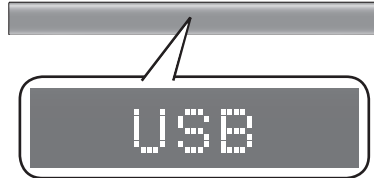

1. وصل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالمنتج.
 2. اضغط على زر **(F)** الموجود باللوحة الأمامية لنظام Soundbar عدة مرات حتى تظهر كلمة **USB**.
 3. **USB** تظهر على شاشة العرض ثم تختفي.
- تمت عملية توصيل Wireless Audio - Soundbar.

قبل قيامك بتوصيل جهاز USB

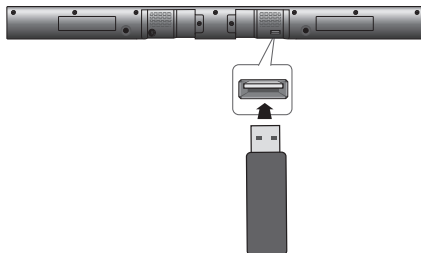

انتبه لما يلي:

- في حالة كان اسم الملف أو المجلد الموجود على جهاز USB يزيد عن 10 أحرف، لن يظهر على شاشة Soundbar (قضيب الصوت).
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقًا مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- يدعم نظام Soundbar (قضيب الصوت) نظام الملفات FAT16 و FAT32.
- نظام الملفات NTFS غير مدعوم.

- قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بمنفذ USB الخاص بالمنتج. خلافًا لذلك، ربما تصادف مشكلة في توافق USB.
- لا تقم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد. فربما لا يعمل بشكل صحيح.
- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.
- لا تقم بإزالة جهاز USB أثناء عملية القراءة.
- DRM - ملفات الموسيقى المحمية (MP3، WMA) من المواقع الإلكترونية التجارية لن يتم تشغيلها.
- محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
- أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.
- قائمة التوافق

الصيغة	نظام الترميز
*.mp3	MPEG 1 Layer2
	MPEG 1 Layer3
	MPEG 2 Layer3
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.Ogg	OGG 1.1.0
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ يدعم معدل عمل النماذج فوق 16 كيلوهرتز

استخدام وحدة التحكم عن بعد

Play / (التشغيل) Pause / (الإيقاف المؤقت) Stop / (الإيقاف)

- أثناء إعادة التشغيل، اضغط على زر **▶||**.
- اضغط على زر **▶||** لإيقاف الملف بشكل مؤقت.
- اضغط على زر **▶||** مرة أخرى لتشغيل الملف.
- لإيقاف إعادة التشغيل، اضغط على زر Stop (■) (الإيقاف) أثناء إعادة التشغيل.



Skip Forward/Back (التخطي للأمام/الخلف)

- أثناء إعادة التشغيل، اضغط على زر **⏮**، **⏭**.
- في حالة وجود أكثر من ملف وقيامك بالضغط على زر **⏭**، يتم تحديد الملف التالي.
- في حالة وجود أكثر من ملف وقيامك بالضغط على زر **⏮**، يتم تحديد الملف السابق.



استخدام وظيفة REPEAT

نتيح لك وظيفة Repeat (الإعادة) تشغيل ملف عدة مرات، إعادة الكل، تشغيل الملفات عشوائيًا، أو إيقاف تشغيل وظيفة Repeat (الإعادة).

اضغط على زر REPEAT (الإعادة).

- REPEAT OFF (إيقاف تشغيل وظيفة الإعادة): لإلغاء تشغيل وظيفة Repeat (الإعادة).
- REPEAT FILE (إعادة تشغيل ملف): يشغل الملف نفسه بشكل متكرر.
- REPEAT ALL (إعادة الكل): يشغل كافة المسارات بترتيب متكرر.
- REPEAT RANDOM (الإعادة بشكل عشوائي): تشغيل الملفات بترتيب عشوائي. (المسار الذي تم تشغيله بالفعل ربما يتم تشغيله مرة أخرى).



■ يمكنك ضبط وظيفة Repeat (التكرار) أثناء تشغيل الموسيقى من محرك USB.



كتم الصوت

تفيد تلك الخاصية عند الرد على من يقرع الجرس أو المكالمات الهاتفية.

١. لكتم صوت هذه الوحدة، اضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت) الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
٢. لكتم صوت التلفزيون، اضغط على زر **TV MUTE** (كتم صوت التلفزيون) الموجود بوحدة التحكم عن بعد.
٣. اضغط على زر **MUTE/ TV MUTE** (أو اضغط على زر **VOLUME +/-**) لاستعادة الصوت.

استخدام وظيفة SURROUND SOUND

تضيف ميزة الصوت المحيطي العمق والوضوح للصوت.

اضغط على زر **(Surr.Sound)** الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

- كل مرة يتم فيها الضغط على الزر يتغير الوضع كما يلي:

SURROUND SOUND ON \rightarrow **SURROUND SOUND AUTO**
SURROUND SOUND OF

- عند تشغيل ميزة الصوت المحيطي، يتم إيقاف تشغيل وظائف **Sound** و **Smart Volume** تلقائيًا. **Effect**

استخدام وظيفة SMART VOLUME

ستساعدك تلك الوظيفة على تنظيم وموازنة مستوى الصوت وتجنب التغيير الشديد لمستوى الصوت. التغيير الناتج عن تغيير القناة أو تغير المشهد.

اضغط على زر **SMART VOLUME** بوحدة التحكم عن بعد.

- كل مرة يتم فيها الضغط على الزر يتغير الوضع كما يلي:

SMART VOLUME OFF \rightarrow **SMART VOLUME ON**

- عند تشغيل وظيفة **Smart Volume** يتم إيقاف تشغيل وظائف **Surround Sound** و **Sound Effect** تلقائيًا.

استخدام وظيفة Sound effect

يمكنك الاختيار من بين 5 أوضاع صوت مختلفة - سينما / رياضة / صوت / موسيقى / قياسي - وفقًا لنوع المحتوى الذي تريد مشاهدته.

اضغط على زر **SOUND EFFECT** بوحدة التحكم عن بعد.

- اختر وضع **STANDARD** (إيقاف التشغيل) إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت الأصلي.

- نوصيك باختيار **Sound Effect** (المؤثرات الصوتية) وفقًا للمادة المصدر ونوعك الشخصي.

- عند اختيار وضع **Sound Effect** (باستثناء القياسي)، يتم إيقاف تشغيل وظائف **Smart** **Volume** و **Surround Sound** تلقائيًا.


استخدام وظيفة S/W LEVEL

يمكنك التحكم في مستوى الصوت من خلال زر **S/W Level** (مستوى مضخم الصوت) الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

١. اضغط على زر **S/W LEVEL** الموجود بوحدة التحكم عن بعد.

٢. "SW 0" تظهر على الشاشة.

٣. اضغط على زر **< or >** (أو) الموجود بفتح **LEVEL** (المستوى) إذا كنت ترغب في رفع أو خفض مستوى صوت المضخم. يمكنك ضبط القيمة من **SW -6** إلى **SW +6**.

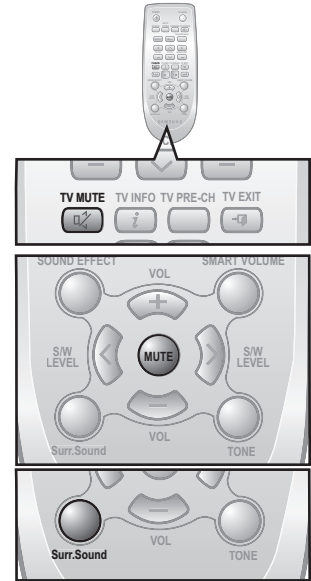


استخدام وظيفة AUTO POWER LINK

إذا قمت بتوصيل الوحدة الرئيسية بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي، اضبط وظيفة التشغيل التلقائي على وضع التشغيل لتشغيل لنظام Soundbar (قضيب الصوت) تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.

اضغط على زر **AUTO POWER** الموجود في وحدة التحكم عن بعد الخاصة بنظام Soundbar (قضيب الصوت) لتشغيل الوظيفة وإيقافها.

- يتم تشغيل وإيقاف تشغيل وظيفة Auto power link (رابط التشغيل التلقائي) في كل مرة يتم فيها الضغط على زر **AUTO POWER** (التشغيل التلقائي).

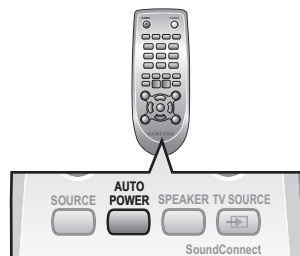

الشاشة	AUTO POWER LINK (رابط التشغيل التلقائي)
POWER LINK ON (تشغيل رابط التشغيل التلقائي)	ON (تشغيل)
POWER LINK OFF (إيقاف تشغيل رابط التشغيل التلقائي)	إيقاف التشغيل

■ تتوافر تلك الوظائف فقط عند إيقاف تشغيل وظيفة HDMI-CEC Anynet+.

استخدام وظيفة AUDIO SYNC

ربما تبدو الصورة أبطأ من الصوت عند توصيل نظام Soundbar بتلفزيون رقمي. عند حدوث ذلك، اضبط وقت تأخر الصوت بحيث يتماشى مع الصورة.

اضغط على زر **AUDIO SYNC +/-** (مزامنة الصوت) الموجود بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة.

- يمكنك استخدام أزرار +، - لضبط وقت تأخر الصوت بين 0 ميلي ثانية و 300 ميلي ثانية.



■ في وضع USB، وضع TV أو وضع BT، ربما لا تعمل وظيفة Audio Sync (مزامنة الصوت).

استخدام وظيفة TONE

اضغط على زر **TONE** الموجود على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بنظام Soundbar (قضيب الصوت).

- في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر، يتغير التحديد كما يلي:

BASS ← TREBLE

- اضغط على زر **VOL +** أو **VOL -** لزيادة أو تخفيض مستوى حدة أو جهير الصوت. يمكنك ضبط إعداد النغمة لكل منهما من -3 إلى +3.



زر SPEAKER (السماعة)

إذا كان التلفزيون ونظام Soundbar (قضيب الصوت) متصلين عبر كابل HDMI، سيسمح لك هذا الزر بالاختيار بين سماع الصوت عبر التلفزيون أو عبر نظام Soundbar (قضيب الصوت).

اضغط على زر **SPEAKER** (السماعة) الموجود بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة.



الشاشة	Scroll Display (شاشة الاختيار)	SPEAKER (السماعة)	AUDIO MODE (وضع الصوت)
TV SPK	TV SPEAKER (سماعة التلفزيون)	TV (التلفزيون)	HDMI IN (دخول HDMI)
HDMI	AVR SPEAKER (سماعة التعرف التلقائي على الصوت)	Soundbar	
S MUTE	TV SPEAKER (سماعة التلفزيون)	TV (التلفزيون)	ARC
TV ARC	AVR SPEAKER (سماعة التعرف التلقائي على الصوت)	Soundbar	

الوظائف


استخدام وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC)

تمتلك وظيفة Anynet+ من التحكم في أجهزة سامسونج الأخرى من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون سامسونج.

يتم تشغيل وإيقاف تشغيل وظيفة Anynet+ في كل مرة يتم فيها الضغط على زر Anynet+.

١. قم بتوصيل المنتج بتلفزيون سامسونج من خلال كبل HDMI. (راجع صفحة ١٣)

٢. اضبط وظيفة Anynet+ على جهاز التلفزيون ونظام Soundbar على الوضع ON (التشغيل). (راجع دليل التعليمات الخاص بجهاز التلفزيون للتعرف على المزيد من المعلومات).

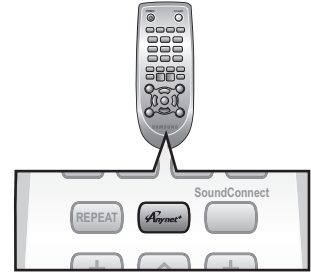

- وفقًا لنوع تلفزيونك، قد لا تعمل بعض مستويات الدقة الخاصة بخرج HDMI.
- يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون. يرجى مراجعة الشعار Anynet+ (إذا كان هناك شعار موضوع على جهاز التلفزيون، Anynet+ فهذا التلفزيون يدعم وظيفة Anynet+)


استخدام وظائف التلفزيون (مع تلفزيونات سامسونج فقط)

- اضغط على زر TV SOURCE (مصدر التلفزيون) بوحدة التحكم عن بعد لتغيير مصدر دخل التلفزيون.
- اضغط على زر TV INFO (معلومات التلفزيون) بوحدة التحكم عن بعد لعرض معلومات قناة التلفزيون.
- اضغط على زر TV CH (القناة التلفزيونية) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لاختيار القناة التلفزيونية.
- اضغط على زر TV VOL (مستوى صوت التلفزيون) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لرفع أو خفض مستوى صوت التلفزيون.
- استخدم الزر TV PRE-CH (القناة السابقة في التلفزيون) للانتقال إلى قناة التلفزيون السابقة في الوضع (التلفزيون).
- لإنهاء قائمة التلفزيون، استخدم الزر TV EXIT (إنهاء التلفزيون). (نفس وظيفة الزر EXIT (إنهاء) في وحدة التحكم عن بعد بالتلفزيون).



- عند الضغط على زر SoundConnect (مشاركة الصوت)، ينتقل صوت التلفزيون عن طريق نظام Soundbar (مسار البث) عبر اتصال البلوتوث. كما يتحكم نظام Soundbar (مسار البث) في مستوى الصوت وجودته، وما إلى ذلك.
- تقوم وحدة التحكم عن بعد بتشغيل أجهزة التلفزيون من إنتاج سامسونج فقط.

تحديث برامج التشغيل

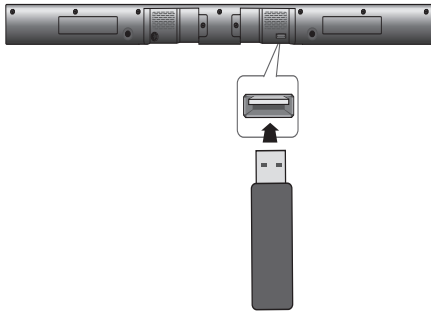

ربما تقوم شركة سامسونج في المستقبل بتوفير تحديثات للبرنامج الثابت الخاص بتشغيل نظام Wireless Audio - Soundbar's. عند توافر التحديثات، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل محرك USB الذي يحتوي على التحديث بمنفذ USB الموجود بنظام Soundbar الخاص بك. لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على محرك USB واستخدام ملف في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (Samsung.com) أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.

- قم بإدخال محرك USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بالوحدة الأساسية.
- يرجى الانتباه وعدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة محرك USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية تلقائيًا بعد الانتهاء من تحديث البرنامج الثابت.
- بعد تحديث البرنامج، ستعود الإعدادات التي قمت بتغييرها إلى إعدادات (المصنع) الافتراضية.
- نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- بمجرد اكتمال ترقية برنامج المنتج، قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم اضغط مع الاستمرار على زر (■) لفترة وجيزة لإعادة تعيين المنتج.
- إذا فشل البرنامج الثابت في الترقية، فنوصي بتهيئة جهاز USB في FAT16 وإعادة المحاولة.
- لأغراض التحديث، لا نتم بتهيئة محرك USB بصيغة NTFS لأن هذا النظام غير مدعوم.
- وفقًا لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعوم.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

العطل	السبب المحتمل	العلاج
لا يمكن تشغيل الوحدة.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟ 	<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.
الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.	<ul style="list-style-type: none"> هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟ 	<ul style="list-style-type: none"> افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.
الجهاز لا يصدر صوتاً.	<ul style="list-style-type: none"> هل قمت بتوصيل الوحدة بشكل صحيح بجهاز التلفزيون؟ هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟ هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟ 	<ul style="list-style-type: none"> قم بالتوصيل بالشكل الصحيح. اضغط على زر Mute (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة. اضبط مستوى الصوت.
الصورة لا تظهر على التلفزيون عند اختيار الوظيفة.	<ul style="list-style-type: none"> هل تم توصيل التلفزيون بالشكل الصحيح؟ 	<ul style="list-style-type: none"> قم بالتوصيل بالشكل الصحيح.
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟ هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جداً؟ 	<ul style="list-style-type: none"> استخدم بطاريات جديدة. اقترّب من الوحدة.
الصوت الصادر من القنوات اليسرى/اليمنى معكوس.	<ul style="list-style-type: none"> هل قمت بتوصيل كابلات خرج الصوت اليسرى/اليمنى في التلفزيون بالشكل الصحيح؟ 	<ul style="list-style-type: none"> راجع القناة اليسرى/اليمنى وقم بتوصيلها/توصيلهم بالشكل الصحيح.
فشل SoundConnect (اقتران التلفزيون).	<ul style="list-style-type: none"> هل يدعم جهاز التلفزيون وظيفة SoundConnect؟ هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟ هل يحدث خطأ عند التوصيل؟ أعد ضبط TV MODE (وضع TV) وقم بتوصيلها مرة أخرى. 	<ul style="list-style-type: none"> يعد تطبيق SoundConnect مدعوماً من طرز تلفزيون Samsung التي تم إصدارها بعد 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم هذه الوظيفة. قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت. اتصل بمركز خدمة العملاء. اضغط على الزر لمدة 5 ثوانٍ لإعادة ضبط المنتج.

الملحق

المواصفات

اسم الطراز		HW-H550/ HW-H551	
عام	USB	5 فولت/0.5 أمبير	
	الوزن	الوحدة الأساسية	2.2 كجم
		مضخم الصوت	7.5 كجم
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الوحدة الأساسية	59.9 × 55 × 943 ملم
		مضخم الصوت	290 × 370 × 290 ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل		من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية
	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل		10% إلى 75%
المكبر	معدل طاقة الخرج	الوحدة الأساسية	30W/CH، 80W/CH، التشويش التوافقي الكلي=10%، 1 كيلو هرتز
		مضخم الصوت	40W، 160W، التشويش التوافقي الكلي=10%، 100 هرتز
	نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخل التناظري)		65 ديسيبل
	الفصل (1 كيلو هرتز)		65 ديسيبل

* نسبة الإشارة إلى الضجيج، التشويش، الفصل والحساسية القابلة للاستعمال تكون على أساس المعايير التي تستخدم توجيهات AES (جمعية الهندسة الصوتية).

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.

- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.

- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.





الاتصال بـسامسونج حول العالم

إذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لـسامسونج.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	603 1300 362	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp /support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my /support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph /support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg /support
THAILAND	,0-2689-3232 1800-29-3232	www.samsung.com/th /support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw /support
VIETNAM	889 588 1800	www.samsung.com/vn /support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg /support
ALGERIA	00 11 36 021	www.samsung.com/n_africa /support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk /support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa /support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran /support
MOROCCO	2255 100 080	www.samsung.com/n_africa /support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa /support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	11 77 444	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	
COTE D'IVOIRE	0077 8000	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr /support
CAMEROON	0077 7095-	
KENYA	545 545 0800	www.samsung.com/support
UGANDA	300 300 0800	
TANZANIA	00 99 88 0685	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	864 267 08 197	
ZAMBIA	350370 0211	
MOZAMBIQUE	827267864 / 847267864	