



SM-G530H/DS

دفترچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

آغاز به کار

- ۷ محتویات بسته
- ۸ نمای کلی دستگاه
- ۱۰ استفاده از سیم کارت یا USIM کارت و باتری
- ۱۶ استفاده از کارت حافظه
- ۱۸ روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۱۹ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

مقدمات

- ۲۰ استفاده از صفحه لمسی
- ۲۳ چیدمان صفحه اصلی
- ۲۷ پانل اعلان ها
- ۲۹ باز کردن برنامه ها
- ۲۹ نصب یا حذف برنامه ها
- ۳۱ وارد کردن متن
- ۳۳ عکسبرداری از صفحه
- ۳۴ فایل های شخصی
- ۳۶ ویژگی ذخیره نیرو

قابلیت اتصال شبکه

- ۳۸ داده تلفن همراه
- ۳۸ Wi-Fi
- ۳۹ اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه
- ۴۱ اینترنت

شخصی سازی

- ۴۳ مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها
- ۴۵ تنظیم کاغذ دیواری و آهنگ های زنگ
- ۴۶ تغییر روش قفل صفحه
- ۴۷ انتقال داده از دستگاه قبلی شما
- ۴۸ تنظیم اشتراک ها

تلفن

- ۴۹ برقراری تماس
- ۵۱ دریافت تماس ها
- ۵۲ گزینه های در طول تماس

مخاطبین

- ۵۴ افزودن مخاطبین
- ۵۵ مدیریت مخاطبین

پیام‌ها و ایمیل

- ۵۷ پیام‌ها
- ۵۹ ایمیل

اتصال به سایر دستگاه‌ها

- ۸۳ بلوتوث
- ۸۵ Wi-Fi مستقیم
- ۸۷ Screen Mirroring
- ۸۹ چاپ از طریق دستگاه همراه

دوربین

- ۶۲ تصویربرداری اصلی
- ۶۴ حالت‌های تصویربرداری
- ۶۵ تنظیمات دوربین

مدیر دستگاه و داده‌ها

- ۹۰ ارتقا دستگاه
- ۹۱ انتقال فایل‌ها بین دستگاه و یک رایانه
- ۹۲ پشتیبان‌گیری یا بازگرداندن داده‌ها
- ۹۳ اجرای بازنشانی داده‌ها

گالری

- ۶۷ مشاهده عکس‌ها یا فیلم‌ها
- ۶۹ ویرایش عکس

تنظیمات

- ۹۴ درباره تنظیمات
- ۹۴ بی‌سیم و شبکه‌ها
- ۹۸ دستگاه
- ۱۰۳ شخصی
- ۱۰۷ حساب‌ها
- ۱۰۷ سیستم

چند رسانه‌ای

- ۷۰ ویدئو

قابلیت دسترسی

- ۱۰۹ درباره قابلیت دسترسی
- ۱۱۰ استفاده از دکمه صفحه اصلی برای باز کردن منوهای قابلیت دسترسی
- ۱۱۰ بازخورد صوتی (TalkBack)
- ۱۲۰ تغییر دادن اندازه فونت

برنامه‌ها و ویژگی‌های مفید

- ۷۱ تقویم
- ۷۳ ماشین حساب
- ۷۴ ساعت
- ۷۶ یادداشت
- ۷۷ رادیو
- ۷۹ ضبط صدا
- ۸۰ برنامه‌های Google

۱۲۰	درشت‌نمایی صفحه
۱۲۱	خاموش کردن همه صداها
۱۲۱	تنظیمات زیرنویس
۱۲۱	تنظیم توازن صدا
۱۲۱	صدای تکی
۱۲۲	تنظیم گزینه‌های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن
۱۲۲	کنترل تعامل
۱۲۳	پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها
۱۲۳	استفاده از حالت تک ضربه
۱۲۳	مشاهده سرویس‌های قابلیت دسترسی
۱۲۴	استفاده از سایر ویژگی‌های مفید

عیب‌یابی

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- بسته به ناحیه، ارایه دهنده سرویس یا نرم افزار دستگاه ممکن است بعضی مطالب با دستگاه شما فرق داشته باشد.
- برنامه ایمنی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی عرضه شده توسط ارائه کننده هایی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه های کاربردی بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. خارج کردن استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربر است.
- ممکن است برای استفاده از سرویس های داده، مانند پیام رسانی، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار یا استفاده از سرویس های مکان متحمل هزینه های اضافی شوید. برای انتقالات داده بزرگ، توصیه می شود از قابلیت Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول بروزآوری بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارایه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های کاربردی نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



آغاز به کار

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه

- باتری

- راهنمای شروع سریع



- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.

- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.


- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.

- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

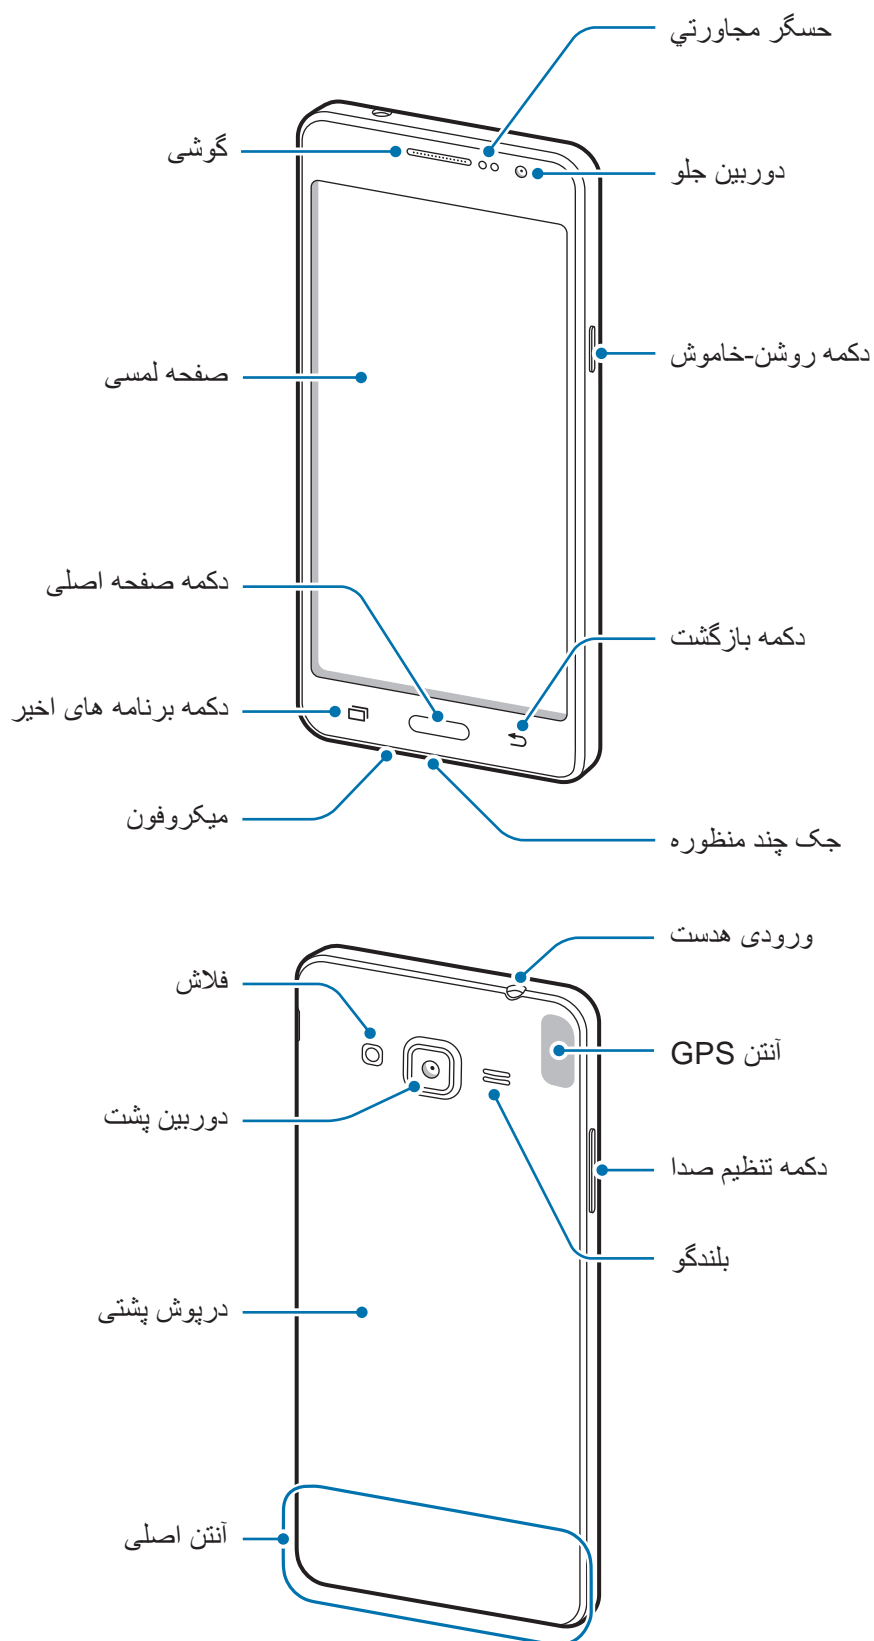



- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردد.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
	<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • فشار دهید تا صفحه روشن یا قفل شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود. • ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه های بیشتری در رابطه با صفحه فعلی دسترسی پیدا کنید.
	<ul style="list-style-type: none"> • هنگامی که صفحه قفل است فشار دهید تا صفحه روشن شود. • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا Google اجرا شود.
	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

استفاده از سیم کارت یا USIM کارت و باتری


نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.



دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

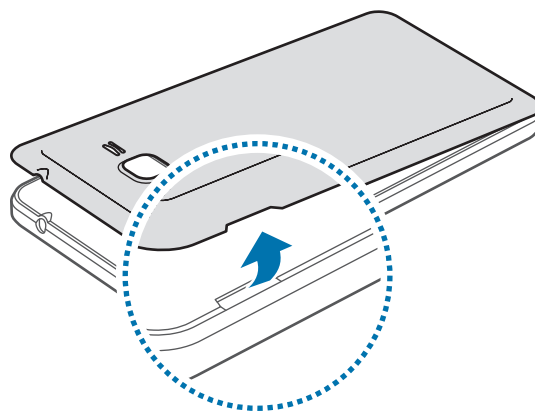


مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی ناخن انگشت تان صدمه نبیند.



درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.




- ۲ سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.
- سیم کارت اول یا USIM را درون شیار SIM کارت ۱ (۱) قرار دهید و سیم کارت دوم یا کارت USIM را درون شیار SIM کارت ۲ (۲) بگذارید.

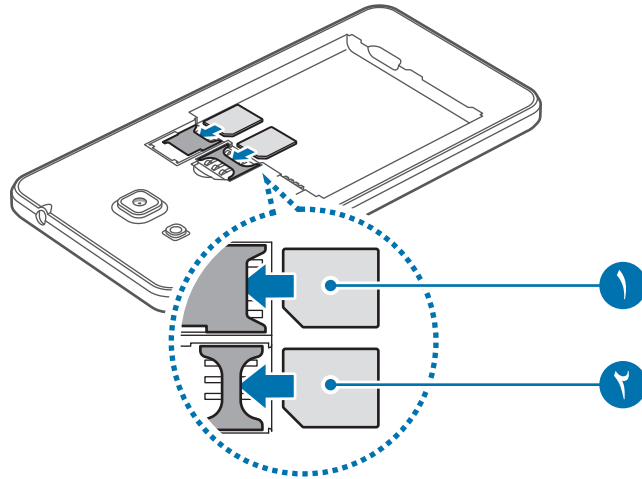


- کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ گونه آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.



- ۳ باتری را وارد کنید و اتصال های طلایی رنگ باتری را کاملاً منطبق بر اتصال های دستگاه قرار دهید.

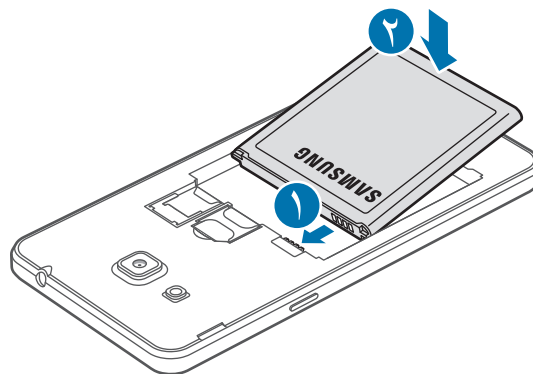

۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

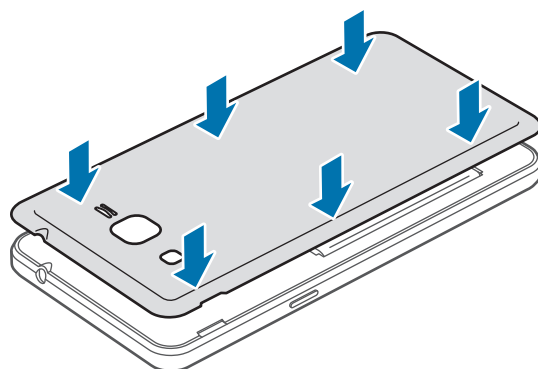


- مطمئن شوید که درپوش پشتی محکم بسته شده است.
- فقط از درپوش پشتی و لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ، همراه با دستگاه استفاده کنید.




درآوردن سیم کارت یا USIM کارت و باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ باتری را بیرون بکشید.

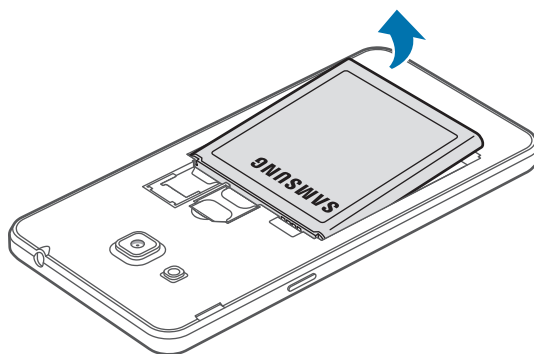

۳ سیم کارت یا سیم USIM را بیرون بکشید.

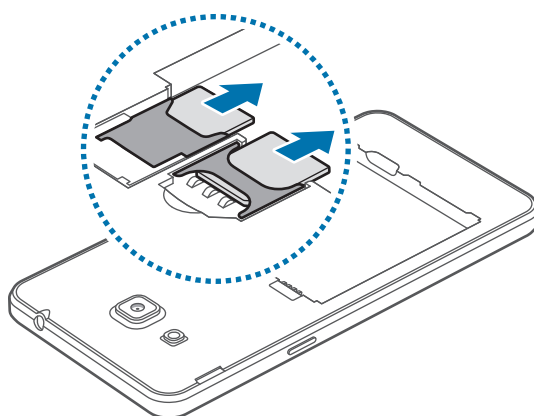

استفاده از دو سیم کارت یا دو کارت USIM

اگر دو سیم کارت یا کارت USIM درون دستگاه قرار دهید، می توانید دو شماره تلفن یا ارائه دهنده خدمات برای یک دستگاه تکی داشته باشید.

فعال کردن سیم کارت یا کارت USIM

در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک یا هر دو سوییچ سیم کارت یا کارت USIM را به سمت راست بکشید.

اگر هر دو کارت فعال باشد، می توانید تماس ها و پیام ها را در هر کارت دریافت کنید. اما اگر با استفاده از یکی از کارت ها در حال برقراری تماس هستید، کارت دیگر را نمی توانید برای دریافت تماس های جدید مورد استفاده قرار دهید.



تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارت یا کارت های USIM

در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک سیم کارت یا کارت USIM انتخاب کرده و سپس روی انتخاب نماد یا ثبت نام ضربه بزنید. یک نام نمایشی و نماد را برای هر کارت تنظیم کنید.

جابجایی بین دو سیم کارت

هنگامی که دو سیم کارت یا کارت USIM فعال هستند، نمادهای انتخاب کارت بر روی صفحه اعلانات نمایش داده می شود. صفحه اعلان ها را باز کرده و سپس یک کارت را انتخاب کنید.

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می‌توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB باتری‌ها را شارژ کرد.


فقط از شارژرها و باتری‌ها و کابل‌های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل‌های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.



- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می‌شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی‌تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه‌های شبکه یا از برنامه‌هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می‌شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده‌ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه‌ها استفاده کنید.



ابتدا سر کوچکتر شارژر را داخل ورودی چندانظوره دستگاه کرده و سر بزرگتر شارژر را وارد سوکت برق کنید.

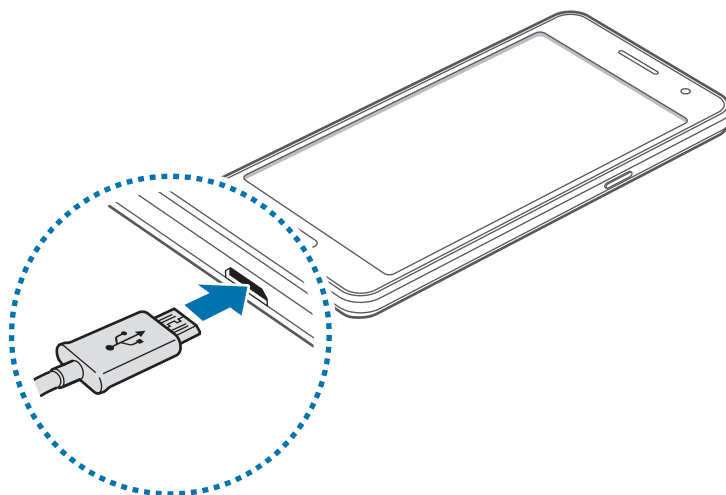

اتصال نادرست شارژر می‌تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی‌شود.





- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
 - اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
 - هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
 - اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.



پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

کاهش مصرف باتری

- دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
 - برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
 - ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
 - ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
 - همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
 - مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
 - روشنایی صفحه را کاهش دهید.

استفاده از کارت حافظه

نصب کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.


- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.



- دستگاه تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **فایل های شخصی** ← **کارت حافظه** نمایش داده می شود.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به بالا قرار دارد، وارد کنید.

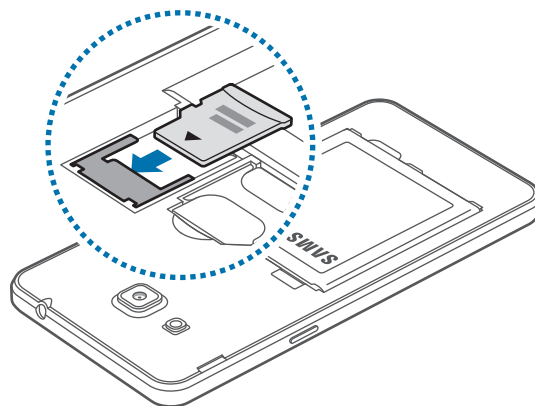

۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را بیرون بکشید.

۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.


در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.



روشن و خاموش کردن دستگاه

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود. هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار یا پس از انجام بازنشانی به داده‌های کارخانه، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای راه‌اندازی دستگاهتان دنبال کنید. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

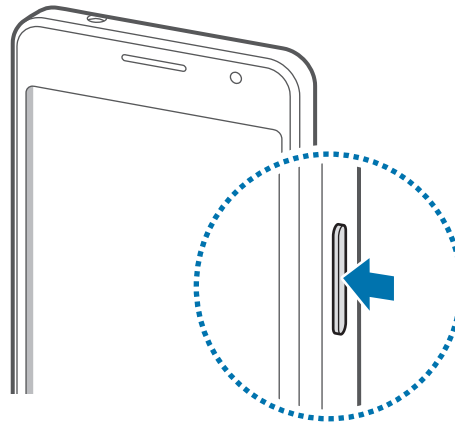


وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه‌های بی‌سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان‌ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.



قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می‌کند و آن را قفل می‌کند. همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش شده و به صورت خودکار قفل می‌شود.

برای باز کردن قفل صفحه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه انگشتان را در یک جهت دلخواه بکشید.

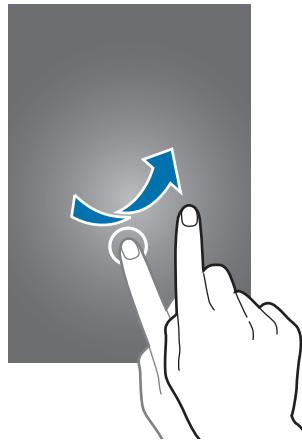

می‌توانید کد باز کردن قفل را برای باز کردن قفل صفحه تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تغییر روش قفل صفحه](#) مراجعه کنید.

مقدمات

استفاده از صفحه لمسی




- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیاء تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
- توصیه می شود که انگشت ها را هنگام استفاده از صفحه لمسی به کار ببرید.



ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت روی آن ضربه بزنید.

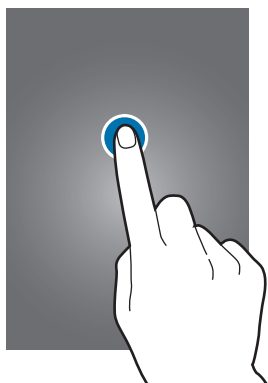


ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را ضربه بزنید و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به گزینه‌های موجود دسترسی پیدا کنید.




کشیدن

برای جابجایی یک مورد، به آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

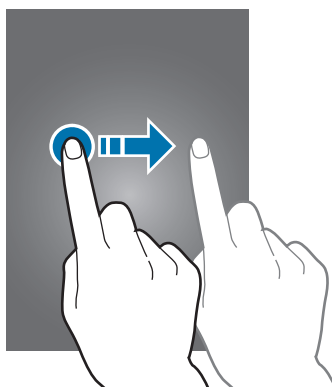


دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود. برای بازگشت دوبار ضربه بزنید.

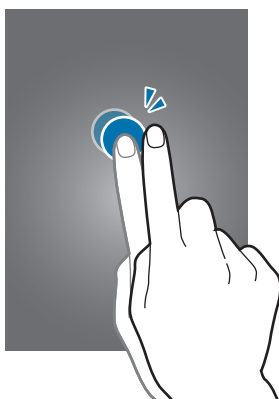



حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در یک صفحه وب یا لیستی از موارد مانند مخاطبین، با انگشتان آنها را سریع به بالا یا پایین بکشید.

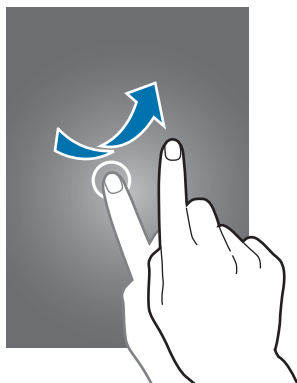

دور کردن و نزدیک کردن انگشت ها

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

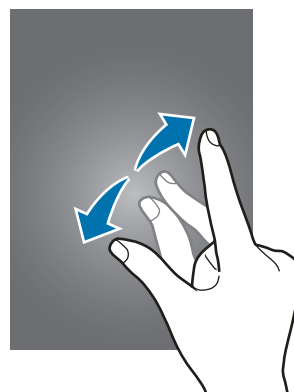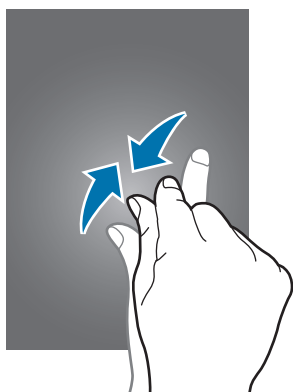

چیدمان صفحه اصلی

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی‌های دستگاه است. ویجت‌ها، میانبرها به برنامه‌ها و غیره را نشان می‌دهد. ویجت‌ها برنامه‌های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای برنامه‌ای خاصی را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان به صفحه اصلی اجرا می‌کنند.

برای مشاهده سایر پانل‌ها، به سمت چپ یا راست بروید یا روی یک نشانگر صفحه در پایین صفحه ضربه بزنید. برای سفارشی کردن صفحه اصلی، به **مدیریت صفحه اصلی** مراجعه کنید.




گزینه های صفحه اصلی

برای دسترسی به گزینه‌های موجود، در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید، یا دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.



صفحه برنامه ها

صفحه برنامه‌ها، نمادهایی را برای همه برنامه‌ها، از جمله برنامه‌های جدید نصب شده، نشان می‌دهد. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه‌ها باز شود. برای مشاهده سایر پائل‌ها، به سمت چپ یا راست بروید یا یک نشانگر صفحه را از پایین صفحه انتخاب کنید. برای سفارشی کردن صفحه برنامه‌ها، به **مدیریت صفحه برنامه‌ها** مراجعه کنید.

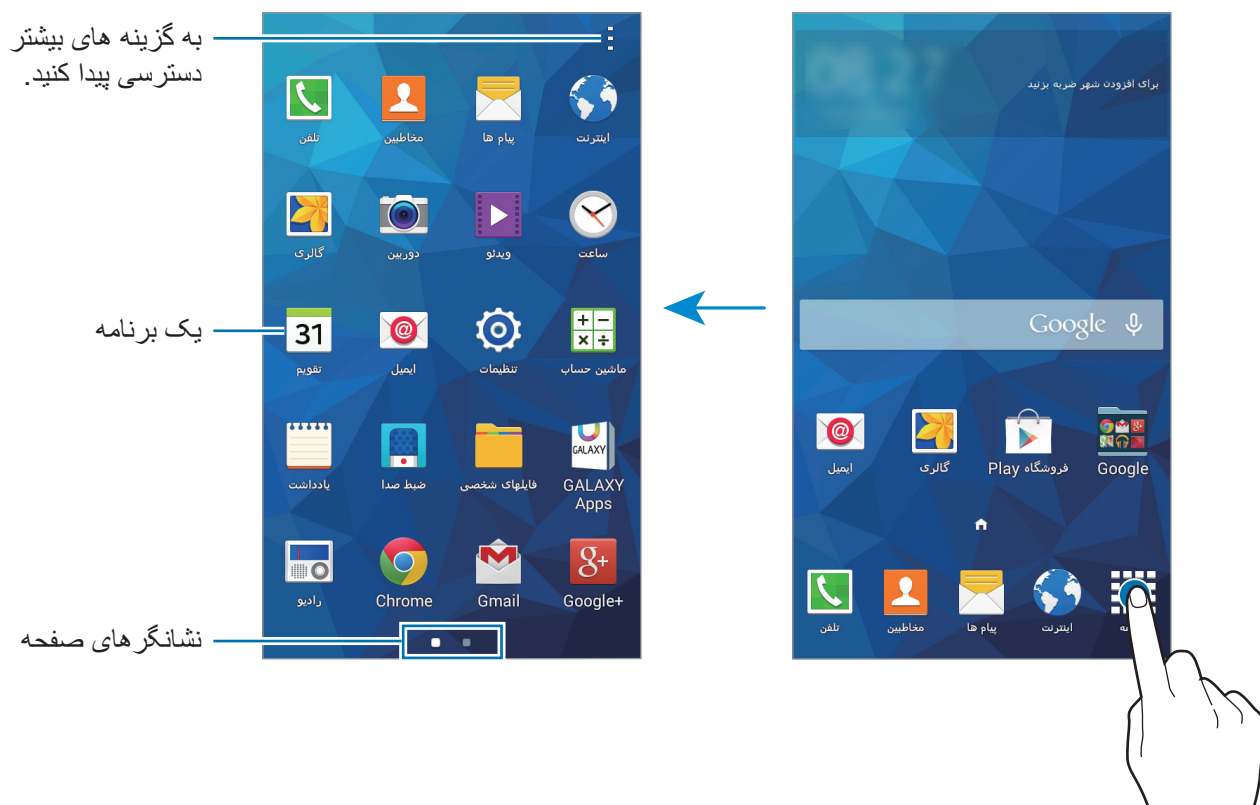

نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت بالای صفحه نمایان می‌شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه‌ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.




نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	در حال حاضر به سیم کارت یا کارت USIM دسترسی دارید
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	شبکه HSPA+ متصل شد
	Wi-Fi متصل است
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چنדרسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد

نماد	معنا
⚠	خطا رخ داد یا توجه لازم است
🔋	باتری ضعیف است

پانل اعلان ها

استفاده از پانل اعلان ها

هنگام دریافت اعلان‌های جدیدی نظیر پیام‌ها یا تماس‌های بی‌پاسخ، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می‌شوند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نمادها، پانل اعلان‌ها را باز کنید و جزئیات را ببینید. برای باز کردن پانل اعلان‌ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پانل اعلان‌ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

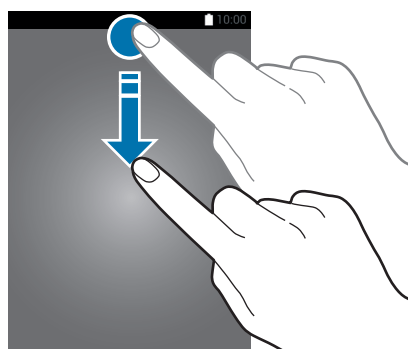

از عملکردهای زیر می توانید در پانل اعلان ها استفاده کنید.



استفاده از دکمه های تنظیم سریع

برخی از ویژگی‌ها را می‌توانید در پانل اعلان‌ها فعال یا غیرفعال کنید. روی گزینه‌های زیر ضربه بزنید تا آنها را فعال یا غیرفعال کنید. اگر روی دکمه‌ای ضربه بزنید و نگه دارید، می‌توانید تنظیماتی با جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.


- **Wi-Fi:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **Wi-Fi** مراجعه کنید.
- **مکان:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **مکان** مراجعه کنید.
- **صدا / لرزش / حالت سکوت:** یک حالت صدا را انتخاب کنید.
- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.

بعضی برنامه‌ها اجازه چرخش صفحه را نمی‌دهند.






- **بلوتوث:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **بلوتوث** مراجعه کنید.
- **داده تلفن همراه:** برای اطلاعات بیشتر به **استفاده از داده یا شبکه های تلفن همراه** مراجعه کنید.
- **ذخیره بیشتر نیرو:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت ذخیره نیروی بیشتر** مراجعه کنید.
- **اتصال همراه:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** مراجعه کنید.
- **Screen mirroring:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **Screen Mirroring** مراجعه کنید.
- **همگامسازی:** هنگامی که این ویژگی را فعال می‌کنید، دستگاه به صورت خودکار برنامه‌هایی مانند تقویم یا ایمیل را همگامسازی می‌کند.

باز کردن برنامه‌ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه‌ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.
برای باز کردن فهرستی از برنامه‌های اخیراً استفاده شده، روی  ضربه بزنید و یک نماد برنامه را برای باز کردن انتخاب نمایید.

بستن برنامه

روی  ضربه بزنید و یک نماد برنامه را به سمت چپ یا راست بکشید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه‌های در حال اجرا، روی  ←  ضربه بزنید.

نصب یا حذف برنامه‌ها

برنامه‌های Samsung GALAXY

از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها روی **GALAXY Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی **Q** ضربه بزنید.
یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه های رایگان، روی رایگان ضربه بزنید.
برای خریداری و دانلود برنامه های غیررایگان، روی دکمه ای که نشان دهنده قیمت برنامه است ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی **≡** ← تنظیمات ← به روزرسانی خودکار برنامه ها ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.



فروشگاه Play

از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی فروشگاه Play ضربه بزنید.

نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی **Q** ضربه بزنید.
یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه های رایگان، روی نصب ضربه بزنید.
برای خریداری و دانلود برنامه های غیررایگان، روی قیمت ضربه بزنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال نمایید.

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی **≡** ← تنظیمات ← به روزرسانی خودکار برنامه ها ضربه بزنید و سپس گزینه ای را انتخاب کنید.



مدیریت برنامه ها

حذف یا غیرفعال کردن برنامه ها

برای غیرفعال کردن برنامه های پیش فرض، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **⋮** ← حذف/غیرفعال کردن برنامه ها ضربه بزنید. **●** روی برنامه هایی که می توانید غیرفعال کنید نمایان می شود. یک برنامه را انتخاب کنید و روی تایید ضربه بزنید.

برای حذف نصب برنامه های دانلود شده، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **⋮** ← برنامه های بارگیری شده ← **⋮** ← لغو نصب ضربه بزنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← مدیر برنامه ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی لغو نصب ضربه بزنید.

فعالسازی برنامه ها

در صفحه برنامه ها روی **← نمایش برنامه غیرفعال** ضربه بزنید، برنامه ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **مدیر برنامه ضربه بزنید**، به **غیرفعال شد** بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال** ضربه بزنید.

- مخفی کردن برنامه ها: برنامه ها را فقط در صفحه برنامه ها مخفی کنید. می توانید به استفاده از برنامه های مخفی ادامه دهید.
- غیرفعال کردن برنامه ها: برنامه های پیش فرض انتخابی که قابل حذف کردن از دستگاه نیستند را غیرفعال کنید. نمی توانید از برنامه های غیرفعال استفاده نمایید.
- حذف برنامه ها: برنامه های دانلود شده را حذف کنید.




وارد کردن متن


چیدمان صفحه کلید

هنگامی که متنی را برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت و موارد دیگر وارد می کنید، یک صفحه کلید به صورت خودکار نمایان می شود.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

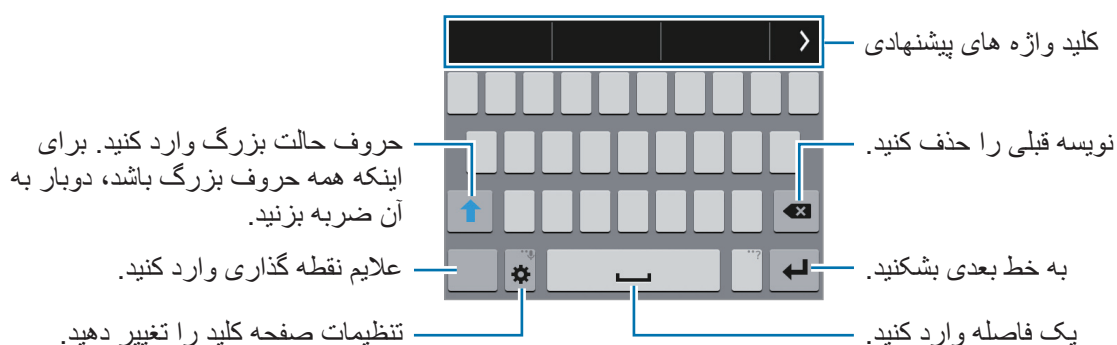

تغییر دادن زبان متن

روی  ← انتخاب زبان های ورودی ضربه بزنید و سپس زبان های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید. اگر دو یا چند زبان را انتخاب کنید، می توانید با لغزاندن کلید فاصله به سمت چپ یا راست، زبان ها را تغییر دهید.



تغییر چیدمان صفحه کلید




روی  ضربه بزنید، یک زبان را از ذیل زبان های ورودی انتخاب کنید و سپس یک چیدمان صفحه کلید را برای استفاده انتخاب کنید.


در صفحه کلید 3x4 یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای وارد کردن نویسه، مرتب روی کلید مربوطه ضربه بزنید تا نویسه مورد نظر ظاهر شود.





استفاده از عملکردهای دیگر صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای متفاوت، روی  ضربه بزنید و نگه دارید. بسته به آخرین عملکردی که استفاده شده، ممکن است سایر نمادها به جای نماد  ظاهر شوند.

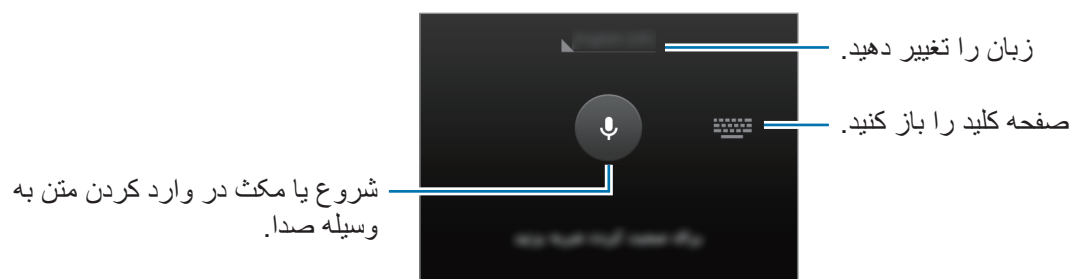-  : تغییر تنظیمات صفحه کلید.
-  : درج صورتک ها.
-  : وارد کردن متن از طریق صدا.



کپی کردن و جای گذاری

- ۱ روی متن ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ برای انتخاب متن مورد نظر،  یا  را بکشید یا برای انتخاب کل متن، روی **انتخاب همه** ضربه بزنید.
- ۳ روی **کپی** یا **برش** ضربه بزنید. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.
- ۴ روی نقطه ای که می خواهید متن در آنجا قرار بگیرد ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **الحاق** ضربه بزنید.

عکسبرداری از صفحه

هنگامی که از دستگاه استفاده می کنید یک عکس از صفحه نمایش بگیرید.

دکمه صفحه اصلی و دکمه روشن-خاموش را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید. تصویر در پوشه **گالری** ← **Screenshots** ذخیره می شود. پس از گرفتن عکس از صفحه، می توانید تصویر را ویرایش کنید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

هنگام استفاده از بعضی برنامه های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.



فایل‌های شخصی

درباره فایل‌های شخصی

از این برنامه برای دسترسی به فایل‌های مختلفی که در دستگاه یا در مکان‌های دیگری مانند سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری ذخیره شده، استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.



روی **ضربه بزنید و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:**

- **افزودن میانبر:** میانبری را به یک پوشه در صفحه اصلی "فایل‌های شخصی" اضافه کنید.
- **افزودن سرور FTP:** میانبر سرور FTP را به یک پوشه در صفحه اصلی "فایل‌های شخصی" اضافه کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.

مشاهده فایل ها

در صفحه برنامه ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.

یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. برای رفتن به یک سطح بالاتر در فهرست راهنما، روی < ضربه بزنید. برای بازگشت به فایل‌های شخصی در صفحه اصلی، روی 🏠 ضربه بزنید.

یک پوشه را انتخاب کنید، روی ⋮ ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:


- **انتخاب:** فایل‌ها یا پوشه‌های مورد نظر برای اعمال گزینه‌ها را انتخاب کنید.
 - **حذف:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را حذف کنید.
 - **ایجاد پوشه:** پوشه‌ای ایجاد کنید.
 - **مرتب کردن بر حسب:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را مرتب سازی می کند.
 - **افزودن میانبر:** میانبری را به یک پوشه در صفحه اصلی "فایل‌های شخصی" یا به صفحه اصلی اضافه کنید.
 - **تنظیمات:** تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.
- روی یک فایل ضربه بزنید و نگه دارید و سپس از گزینه‌های زیر استفاده کنید:
- 🔄 : فایل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 - 🗑️ : فایل‌ها یا پوشه‌ها را حذف کنید.
 - ⋮ ← **انتقال:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را به یک پوشه دیگر منتقل کنید.
 - ⋮ ← **کپی:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را در یک پوشه دیگر کپی کنید.
 - ⋮ ← **تعویض نام:** نام یک فایل یا پوشه را تغییر دهید.
 - ⋮ ← **افزودن میانبر:** میانبری را به یک پوشه در صفحه اصلی "فایل‌های شخصی" یا به صفحه اصلی اضافه کنید.
 - ⋮ ← **فشرده:** فایل‌ها یا پوشه‌هایی را برای ایجاد یک فایل زیپ، فشرده کنید.
 - ⋮ ← **جزئیات:** جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.

ویژگی ذخیره نیرو

حالت ذخیره نیروی بیشتر

از این حالت برای افزایش نیروی باتری دستگاه استفاده کنید. در حالت ذخیره نیروی فوق العاده، دستگاه موارد زیر را انجام می دهد:

- برنامه های موجود را فقط محدود به برنامه های ضروری و منتخب کنید.
 - اتصال داده های تلفن همراه را در زمان خاموش بودن صفحه، غیرفعال می کند.
 - ویژگی های Wi-Fi و بلوتوث را غیرفعال می کند.
- در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید و سپس روی کلید **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید تا فعال شود.

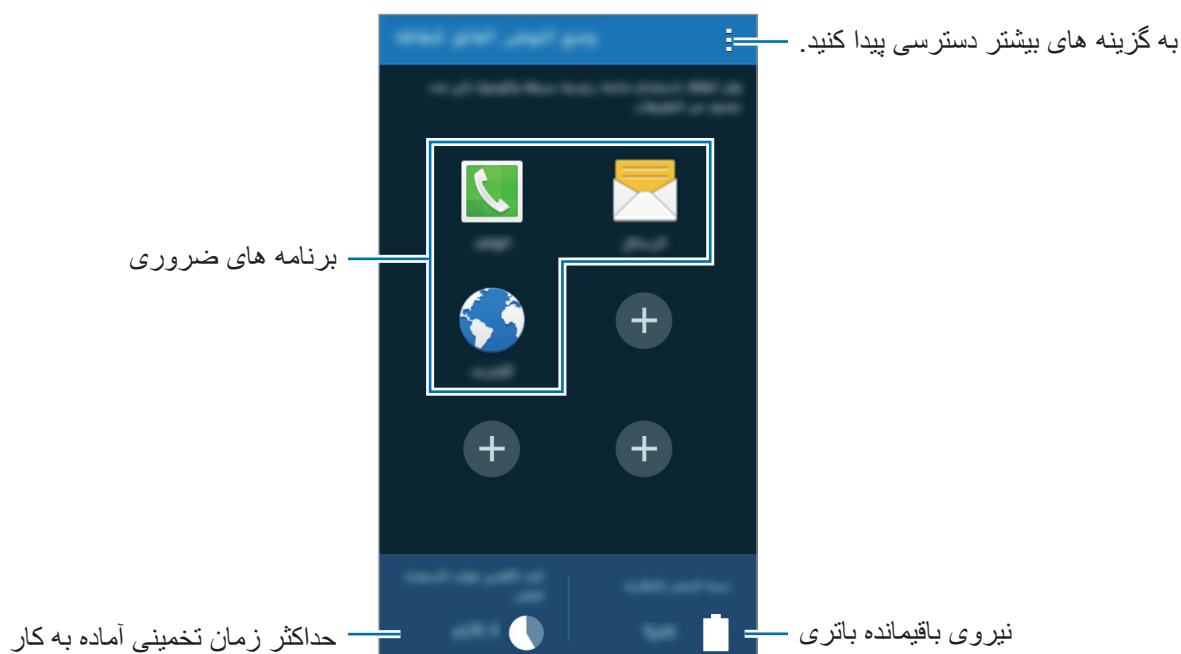

برای افزودن یک برنامه در صفحه اصلی، روی **+** ضربه بزنید و برنامه‌ای را انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات حالت ذخیره نیروی فوق‌العاده، مانند اتصال اینترنت یا صدا، روی **:** ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن ویژگی ذخیره نیروی فوق‌العاده، روی **:** ← **غیرفعال کردن ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید.

حداکثر زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می‌کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.



قابلیت اتصال شبکه

داده تلفن همراه

برای استفاده از اینترنت یا اشتراک گذاری فایل های رسانه با دستگاه های دیگر، دستگاه را به شبکه تلفن همراه متصل کنید. برای اطلاع از سایر گزینه ها، به **استفاده از داده** مراجعه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **استفاده از داده** ← و روی یک سیم کارت یا **USIM** کارت ضربه بزنید و سپس **داده تلفن همراه** را علامت بزنید.

همچنین می توانید پانل اعلان ها را باز کنید و روی **داده تلفن همراه** ضربه بزنید و نگهدارید تا فعال شود.

Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل های رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از سایر گزینه ها، به **Wi-Fi** مراجعه کنید.



وقتی استفاده نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ شبکه های را از لیست Wi-Fi انتخاب کنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند.

۳ روی **اتصال** ضربه بزنید.

هنگامی که دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن گذرواژه، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می شود.



برای جلوگیری از اتصال خودکار دستگاه به شبکه، آن را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه های Wi-Fi ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست ضربه بزنید. نام شبکه را در **شبکه SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

درباره تترینگ و نقطه های اتصال تلفن همراه

در صورت وجود اتصال اینترنت، از این ویژگی برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه خود با رایانه‌ها و سایر دستگاه‌ها استفاده کنید. اتصالات می‌توانند از طریق Wi-Fi یا USB و یا بلوتوث برقرار شوند.

هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است متحمل هزینه‌های جانبی شوید.




استفاده از نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه خود به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.

۲ گزینه نقطه اتصال تلفن همراه را علامت بزنید.

•  در نوار وضعیت نمایان می‌شود. دستگاه‌های دیگر می‌توانند دستگاه شما را در لیست شبکه های Wi-Fi پیدا کنند.

• برای تنظیم گذرواژه برای نقطه اتصال تلفن همراه، روی پیکربندی نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید و سطح امنیت را انتخاب کنید. سپس یک رمز عبور وارد کرده و روی ذخیره ضربه بزنید.

۳ در صفحه دستگاه دیگر، به جستجوی دستگاه خود بپردازید و آن را از فهرست شبکه‌های Wi-Fi انتخاب کنید.

۴ در دستگاه متصل، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

استفاده از تترینگ USB

اتصال داده تلفن همراه دستگاه را از طریق کابل USB با دستگاه های دیگر اشتراک گذاری کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی تنظیمات — اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.

۲ دستگاه خود را از طریق کابل USB به رایانه وصل کنید.

۳ گزینه اتصال USB را علامت بزنید.

⚡ پس از متصل شدن دو دستگاه، در نوار وضعیت ظاهر می شود.

۴ در رایانه، از اتصال داده های تلفن همراه دستگاه خود استفاده کنید.

استفاده از تترینگ بلوتوث

اتصال داده تلفن همراه دستگاه را از طریق بلوتوث با دستگاه های دیگر اشتراک گذاری کنید. اطمینان حاصل کنید که رایانه متصل از ویژگی بلوتوث پشتیبانی می کند.

۱ دستگاهتان را از طریق بلوتوث یا دستگاه دیگر جفت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث](#) مراجعه کنید.

۲ در صفحه برنامه های دستگاهتان، روی تنظیمات — اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.

۳ اتصال بلوتوث را علامت بزنید.

۴ در دستگاه متصل، صفحه تنظیمات بلوتوث را باز کنید، روی  — دسترسی به اینترنت ضربه بزنید.

⌘ پس از متصل شدن دو دستگاه، در نوار وضعیت ظاهر می شود.

۵ در دستگاه متصل، از اتصال داده های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

روش های اتصال ممکن است بسته به دستگاه های متصل متفاوت باشند.



اینترنت


مرور صفحات وب

۱ در صفحه برنامه ها روی اینترنت ضربه بزنید.

۲ روی قسمت آدرس ضربه بزنید. برای تغییر دادن موتور جستجو، روی نماد موتور جستجو در کنار قسمت آدرس وب ضربه بزنید.

۳ آدرس وب یا یک کلید واژه را وارد کنید و سپس روی برو ضربه بزنید. برای جستجوی وب توسط صدا، روی ضربه بزنید.

برای مشاهده نوار ابزارها، انگشت خود را روی صفحه به آرامی به سمت پایین بکشید.

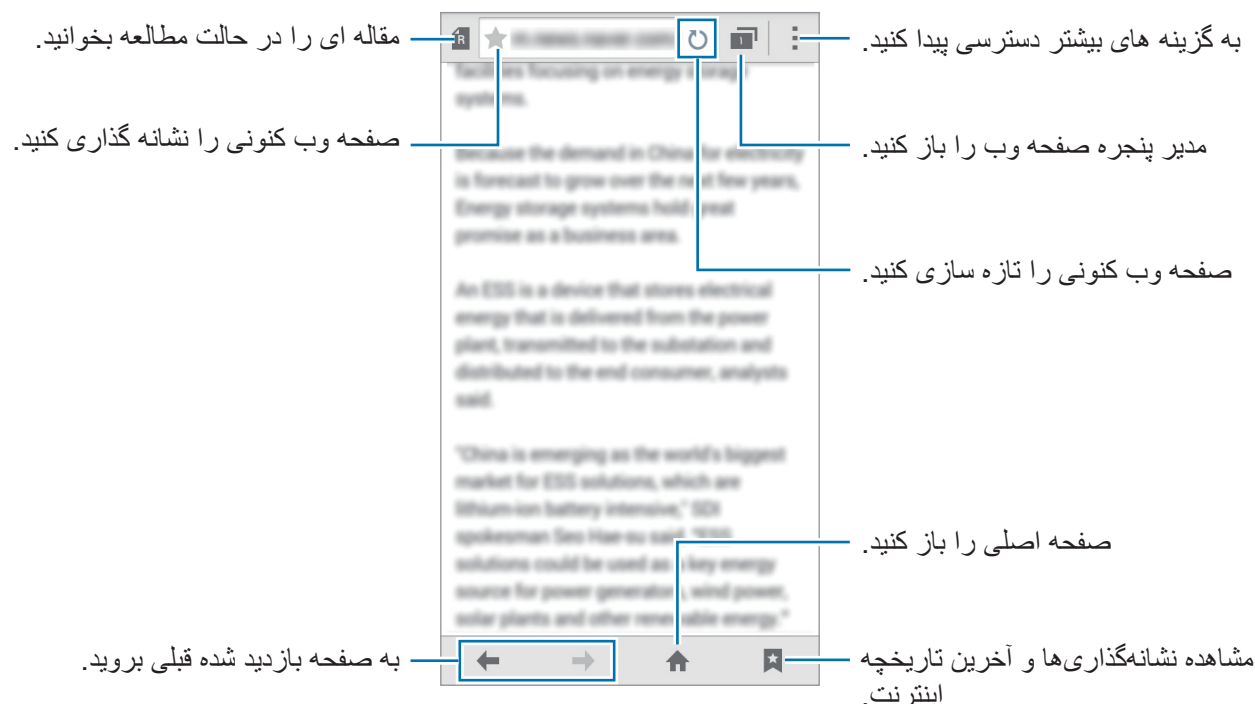

تنظیم صفحه اصلی

در صفحه برنامه ها روی اینترنت ضربه بزنید.

روی **تنظیمات** ← **عمومی** ← **تنظیم صفحه خانه** ضربه بزنید و سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- **صفحه فعلی:** صفحه وب کنونی را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
 - **صفحه خالی:** یک صفحه وب خالی را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
 - **صفحه پیش فرض:** صفحه وب پیش فرض را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
 - **متفرقه:** یک صفحه وب از قبل تنظیم شده را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
- هنگامی که یک صفحه وب را مشاهده می کنید، روی **🏠** برای باز کردن صفحه اصلی ضربه بزنید.

مدیریت تاریخچه صفحه وب

در صفحه برنامه ها روی اینترنت ضربه بزنید.

روی **🌟** ← **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید.

برای پاک کردن تاریخچه، روی **⋮** ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

شخصی سازی

مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

مدیریت صفحه اصلی

افزودن موارد

روی یک برنامه از صفحه برنامه ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید. برای افزودن ویجت ها، صفحه اصلی را باز کنید و روی ناحیه خالی ضربه بزنید، روی **ویجت ها** ضربه بزنید، روی یک ویجت ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

جابجایی و حذف یک مورد

روی یک مورد در صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید. همچنین می توانید برنامه های پرکاربرد را به ناحیه میانبرهای پایین صفحه اصلی جابجا کنید. برای حذف یک مورد، روی آن ضربه زده و نگه دارید. سپس آن را به سمت **حذف** که در بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

ایجاد یک پوشه

۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** که در قسمت بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

۲ یک نام برای پوشه وارد کنید.

۳ روی **+** ضربه بزنید، برنامه های مورد نظر برای جابجایی به سمت پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مدیریت پوشه‌ها

برای تغییر نام یک پوشه، پوشه‌ای را انتخاب کنید، و سپس روی نام پوشه موجود ضربه بزنید. نام جدیدی برای پوشه وارد کنید و روی **تمام ضربه بزنید**.

برای تغییر رنگ یک پوشه، پوشه‌ای را انتخاب کنید، روی **ضربه بزنید و سپس رنگی را انتخاب کنید**.

برای انتقال برنامه‌های بیشتر به یک پوشه، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت یک پوشه بکشید.

برای انتقال یک برنامه از یک پوشه، پوشه‌ای را انتخاب کنید، روی برنامه ضربه بزنید و نگه دارید، و سپس آن را به یک مکان جدید بکشید.


مدیریت پانل ها

برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پانل، در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید.

برای افزودن یک پانل، به سمت چپ و آخرین پانل بروید و سپس روی **+** ضربه بزنید.

برای جابجایی یک پانل، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

برای حذف یک پانل، روی پیش‌نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید.

برای تنظیم یک پانل به عنوان صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

مدیریت صفحه برنامه‌ها

تغییر روش ترتیب‌بندی

در صفحه برنامه‌ها روی **⋮** ← **نمایش بعنوان** ضربه بزنید و یک روش مرتب سازی را انتخاب کنید.

مخفی کردن برنامه‌ها

برنامه‌هایی که نمی خواهید در صفحه برنامه‌ها ببینید را مخفی کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **⋮** ← **مخفی کردن برنامه‌ها** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای نمایش برنامه‌های مخفی، روی **⋮** ← **نمایش برنامه پنهان** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

جابجایی موارد

در صفحه برنامه ها روی **⋮** ← **ویرایش** ضربه بزنید. روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید.

برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید.

برای جابجایی یک مورد به یک پانل جدید، آن را به سمت **ایجاد صفحه** که در بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری و آهنگ های زنگ

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی یا صفحه قفل تنظیم کنید.

۱ در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **کاغذ دیواری** ضربه بزنید. یا، در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

۲ یک صفحه را برای تغییر یا اعمال کاغذ دیواری انتخاب کنید.

۳ یک گزینه و یک تصویر را انتخاب کنید.

۴ روی **تنظیم تصویر زمینه** یا **انجام شد** ضربه بزنید.

تغییر دادن آهنگ های زنگ

آهنگ های زنگ مربوط به تماس های ورودی و اعلان ها را تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صدا** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس های ورودی، روی **زنگ های تماس** ← **ضربه بزنید**، سپس روی یک سیم کارت یا کارت USIM و ← **زنگ های تماس** ضربه بزنید، یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. برای استفاده از یک موسیقی ذخیره شده در دستگاه یا در حساب خود به عنوان زنگ تماس، روی **افزودن ضربه بزنید**.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس های ورودی، روی **زنگ های تماس** ← **ضربه بزنید**، سپس روی یک سیم کارت یا کارت USIM و ← **اعلامیه ها** ضربه بزنید، یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

تغییر روش قفل صفحه


می توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید. در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ضربه بزنید و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد باز کردن قفل احتیاج دارید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

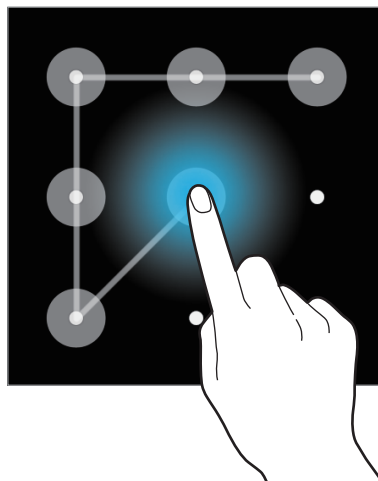

پین

یک PIN فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

رمز

یک کلمه عبور شامل نویسه ها و اعداد است. حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

انتقال داده از دستگاه قبلی شما

استفاده از حساب‌های پشتیبان

با استفاده از حساب Google می‌توانید داده پشتیبان را از دستگاه قبلی خود به دستگاه جدیدتان منتقل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [پشتیبان‌گیری](#) یا [بازگرداندن داده‌ها](#) مراجعه کنید.

استفاده از Samsung Smart Switch

می‌توانید داده‌های دستگاه قبلی را با استفاده از Smart Switch به یک دستگاه جدید منتقل کنید. برای اطلاعات بیشتر به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

Samsung Smart Switch در برخی از دستگاه‌ها یا رایانه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.



استفاده از Smart Switch در رایانه‌ها

از این ویژگی برای وارد کردن نسخه پشتیبان داده‌هایتان (از دستگاه‌های تلفن همراه سازندگان منتخب) از رایانه به دستگاه خود استفاده کنید. می‌توانید این برنامه را از www.samsung.com/smartswitch دانلود کنید.

۱ از داده‌های دستگاه قبلی خود در رایانه پشتیبان‌گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده دستگاه تماس بگیرید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

۳ دستگاه فعلی خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ در رایانه، روی سازنده دستگاه قبلی کلیک کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را برای انتقال داده‌ها به دستگاه خود دنبال نمایید.

استفاده از Samsung Kies

یک نسخه پشتیبان از داده‌های خود را از رایانه و از طریق Samsung Kies وارد کنید تا مخاطبین در دستگاه شما بازگردانی شوند. همچنین می‌توانید داده‌ها را از طریق Samsung Kies در رایانه پشتیبان‌گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [اتصال به Samsung Kies](#) مراجعه کنید.

تنظیم اشتراک‌ها

افزودن حساب

برخی از برنامه‌های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب ثبت شده نیاز دارند. حساب‌هایی ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه خود تجربه کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید و سپس یک سرویس اشتراک را انتخاب کنید. سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی حساب دنبال نمایید. برای همگام‌سازی محتوا با حساب خود، یک حساب را انتخاب کنید و مواردی که باید همگام شوند را علامت بزنید.

حذف حساب‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** انتخاب کنید، **حساب‌ها** که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

تلفن

برقراری تماس

در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، یک شماره تلفن وارد کنید و سپس روی **1** یا **2** ضربه بزنید تا یک تماس صوتی برقرار کنید یا روی **3** ضربه بزنید تا یک تماس تصویری برقرار کنید. همچنین می توانید با شماره تلفن هایی که در گزارشات، **موردعلاقه ها** و **مخاطبین** فهرست شده است تماس بگیرید.



برقراری تماس از گزارش های تماس یا لیست مخاطبین

روی **گزارشات** یا **مخاطبین** ضربه بزنید، یک مخاطب یا شماره تلفن انتخاب کرده و سپس روی **1** یا **2** ضربه بزنید.

برقراری تماس از طریق فهرست علاقمندی ها

با افزودن مخاطبینی که به‌طور مرتب مکالمه می‌کنید به فهرست مخاطبین مورد علاقه، می‌توانید به آسانی با آنها تماس بگیرید.

برای افزودن مخاطبین به فهرست علاقمندی ها، روی **مخاطبین** ضربه بزنید، یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی **★ ضربه بزنید**.

برای برقراری تماس با یک مخاطب مورد علاقه، روی **موردعلاقه ها** ضربه بزنید و یک مخاطب را انتخاب کنید.

حدس زدن شماره

روی **صفحه کلید ضربه بزنید**.

هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می‌شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.



شماره های شماره گیری سریع

روی **صفحه کلید ضربه بزنید**.

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه بزنید و نگه دارید.

برای اختصاص یک مخاطب به یک شماره شماره گیری سریع، روی یک شماره شماره گیری سریع موجود روی صفحه کلید ضربه بزنید و نگه دارید، روی **تأیید** ضربه بزنید و سپس یک مخاطب را انتخاب نمایید. یا روی **← شماره‌گیری سریع** ضربه بزنید، شماره‌ای را انتخاب کنید و سپس مخاطبی را انتخاب نمایید.

برقراری تماس بین المللی

روی **صفحه کلید ضربه بزنید**.

روی **۰** ضربه بزنید و نگه دارید تا علامت **+** ظاهر شود. کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی **📞** یا **📞** ضربه بزنید.

برای مسدود کردن تماس های بین المللی خروجی، روی **⋮** **تنظیمات** **← تماس** **← تنظیمات دیگر** **← یک سیم کارت یا کارت USIM** **← محدودیت تماس** **←** و سپس یک تماس صوتی یا ویدیویی ضربه بزنید. پس از آن **تماس های بین المللی** را تیک بزنید، رمز عبور را وارد کنید، و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

دریافت تماس ها

پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، 📞 را به بیرون دایره بزرگ بکشید. اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان به تماس دیگر پاسخ داد. وقتی تماس دوم جواب داده شد، تماس اول در انتظار نگه داشته می شود.

رد کردن تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود، 📞 را به بیرون دایره بزرگ بکشید. برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید. برای ایجاد چند پیام رد کردن مختلف، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن** ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیم پیام های رد تماس** ← **+** ضربه بزنید.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت، 📞 در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ← **گزارشات ضربه بزنید تا تماس های بی پاسخ را مشاهده نمایید**.

گزینه های در طول تماس

در طی تماس صوتی

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **افز. تماس:** تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.
- **بلندگو:** بلندگو را فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون بالای دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش های تان نگه دارید.
- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **بلوتوث:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- **انتظار:** تماس را نگه دارید. برای بازگشت به تماس در انتظار، روی **از سر گیری تماس** ضربه بزنید.
- **مخاطبین:** فهرست مخاطبین را باز کنید.
- **یادداشت:** یک یادداشت ایجاد کنید.
- **پیام ها:** یک پیام ارسال کنید.
- **صدای بیشتر:** میزان صدا را افزایش دهید.
- **تنظیمات:** تنظیمات تماس را تغییر دهید.

در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- ← **مخفی کردن من:** تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
- ← **تصویر ارسالی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- ← **عکس گرفتن:** تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
- ← **ضبط ویدیو:** ویدیویی از تصاویر طرف دیگر ضبط کنید.
- ← **یادداشت:** یک یادداشت ایجاد کنید.
- ← **پیام ها:** یک پیام ارسال کنید.
- ← **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
- ← **بلندگو خاموش / بلندگو روشن:** بلندگو را فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون بالای دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش های تان نگه دارید.
- ← **استفاده از هدست / استفاده از دستگاه:** خروجی صدا را به هدست بلوتوث متصل شده تغییر دهید یا بلندگوی دستگاه را بازگردانید.

بر روی صفحه ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **کلید تعویض:** بین دوربین جلو و دوربین پشت دستگاه جابجا شوید.
- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.

مخاطبین

افزودن مخاطبین

جابجایی مخاطبین از سایر دستگاه‌ها

می‌توانید مخاطبین را از سایر دستگاه‌ها به دستگاه خود جابجا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [انتقال داده از دستگاه قبلی شما](#) مراجعه کنید.

ایجاد مخاطبین به صورت دستی

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ روی **+** ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

• : یک تصویر اضافه کنید.


• **+** / **-**: یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

۳ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه **کلید**، روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، شماره را وارد کرده و سپس روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

ویرایش مخاطب

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.
- ۲ یک مخاطب را انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.
- ۳ اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید یا روی **افزودن قسمتی دیگر** ضربه بزنید تا اطلاعات بیشتری اضافه نمایید.
- ۴ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

حذف مخاطب

مخاطبی را انتخاب کنید و روی **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک‌گذاری یک مخاطب

یک مخاطب را برای اشتراک‌گذاری انتخاب کنید، روی **اشتراک‌گذاری کارت نام** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک‌گذاری انتخاب کنید.

مدیریت گروه‌ها

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید.

ایجاد یک گروه جدید

روی **+** ضربه بزنید، یک نام گروه وارد کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

اضافه کردن مخاطبین به گروه‌ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی **+** ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

حذف یک گروه

روی  ضربه بزنید، گروه‌های اضافه شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

مخاطبین را از سایر سرویس های ذخیره سازی به دستگاه خود وارد کنید یا مخاطبین را از دستگاه به سرویس های ذخیره سازی صادر کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

روی **تنظیمات** ← **مخاطبین** ← **ورود/صدور** ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود یا صدور را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- ★ : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- 📞 / 📧 : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
- ✉️ : یک پیام بنویسید.
- 📧 : یک ایمیل بنویسید.

افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی

برای مخاطبینی که به طور مرتب با آنها مکالمه می کنید، میانبرهایی در صفحه اصلی اضافه کنید.

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ یک مخاطب انتخاب کنید.

۳ روی **افزودن میانبر به صفحه اصلی** ضربه بزنید.

پیام‌ها و ایمیل

پیام‌ها

ارسال پیام

پیام‌های متنی (SMS) یا پیام‌های چند رسانه‌ای (MMS) ارسال کنید.

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام هزینه اضافی برای شما اعمال شود. 

۱ در صفحه برنامه‌ها روی پیام‌ها ضربه بزنید.

۲ روی  ضربه بزنید.

۳ گیرندگان را اضافه کنید و یک پیام وارد کنید.



۴ برای ارسال پیام، روی  یا  ضربه بزنید.

هنگام ایجاد یک پیام، روی **ضربه بزنید** تا از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **درج شکلک:** صورتک‌ها را درج کنید.
- **افزودن عنوان:** یک موضوع وارد کنید.
- **افزودن اسلاید:** اسلایدهای پیام را اضافه کنید.
- **زمان‌بندی پیام:** یک ساعت و تاریخ مشخص برای ارسال پیام تنظیم کنید.
- **حذف:** ایجاد پیام را لغو کنید.
- **اندازه فونت:** اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.

ارسال پیام‌های زمان‌بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی **زمان‌بندی پیام** ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید.



- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می‌کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است پیام‌ها در زمان درست ارسال نشوند.

مشاهده پیام‌های ورودی

پیام‌های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه‌های پیام‌ها دسته‌بندی می‌شوند. یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام‌های آن فرد را مشاهده کنید.



ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام هزینه اضافی برای شما اعمال شود.

هنگام مشاهده یک پیام، روی **ضربه بزنید** تا از یکی از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **مکالمه تصویری:** یک تماس تصویری با مخاطب برقرار کنید.
- **افزودن گیرنده:** گیرندگان را برای ارسال پیام به آنها اضافه کنید.
- **درج شکلک:** صورتک‌ها را درج کنید.
- **افزودن عنوان:** یک موضوع وارد کنید.

- افزودن اسلاید: اسلایدهای پیام را اضافه کنید.
- زمانبندی پیام: یک ساعت و تاریخ مشخص از پیام که باید ارسال شود تنظیم کنید.
- افزودن به شماره های مزاحم / حذف از شماره های مزاحم: یک شماره تلفن را به عنوان هرزنامه شناسایی کنید یا یک شماره تلفن را از فهرست هرزنامه حذف کنید.
- حذف: ایجاد پیام را لغو کنید.
- اندازه فونت: اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.

مدیریت پیامها

هنگام مشاهده فهرست پیامها، روی **⋮** ضربه بزنید و از گزینه های زیر استفاده نمایید:

- انتخاب: پیام ها را برای اعمال گزینه ها انتخاب کنید.
- حذف: همه پیام ها یا پیام های انتخابی را حذف کنید.
- پیامهای ناخواسته: پیام های هرزنامه را مشاهده کنید.
- اندازه فونت: اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.
- تنظیمات: تنظیمات پیام را تغییر دهید.

ایمیل

تنظیم اشتراک های ایمیل

در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

برای اولین بار که ایمیل را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. برای حساب ایمیل شخصی روی **بعدی** و برای حساب ایمیل شرکتی روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.


برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی **⋮** ← **تنظیمات** ← **مدیریت اشتراک ها** ← **+** ضربه بزنید.

اگر بیشتر از یک حساب ایمیل دارید، می توانید یکی را به عنوان پیش فرض تنظیم کنید. روی **≡** ← **مدیریت اشتراک ها** ضربه بزنید، حسابی را انتخاب کنید، و سپس **حساب پیش فرض** را علامت بزنید.

ارسال ایمیل


در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

روی  در قسمت پایین صفحه ضربه بزنید تا پیامی را بنویسید.

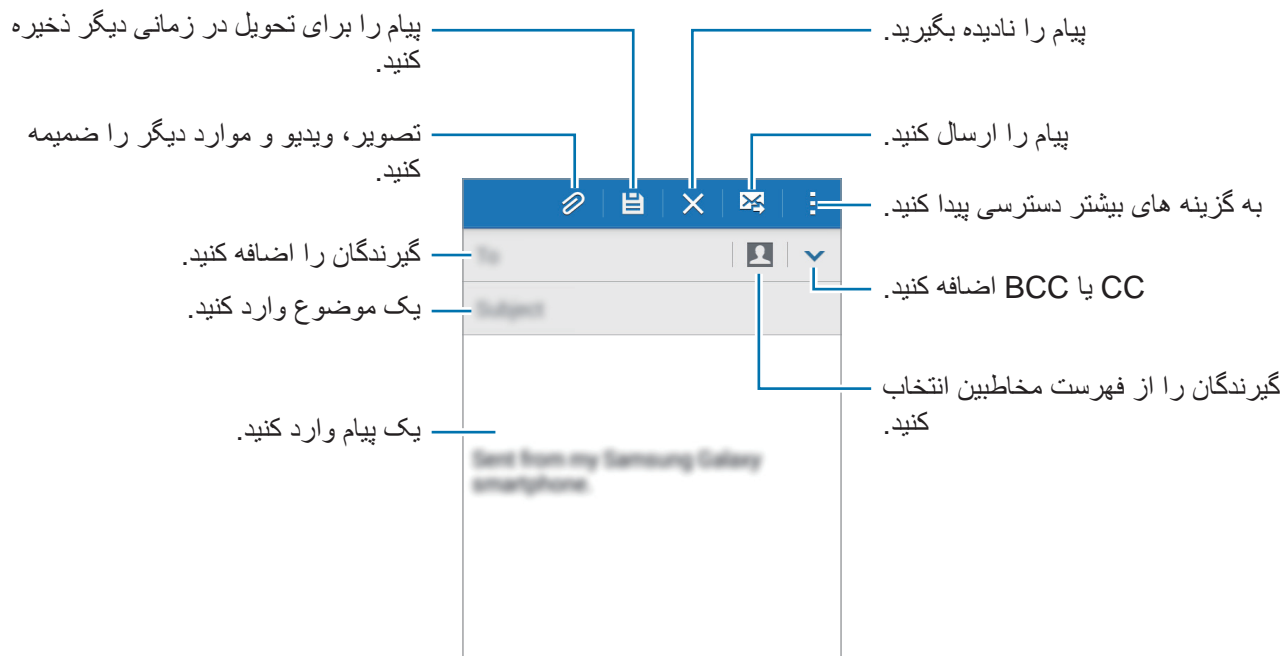

دسترسی به سایر گزینه ها

هنگام نوشتن پیام، روی  ضربه بزنید تا به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.

- **ارسال ایمیل به خودم:** پیام را به خودم ارسال کن.
- **زمان بندی ایمیل:** پیام را در یک زمان برنامه ریزی شده ارسال کنید.
-  اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است پیام ها در زمان درست ارسال نشوند.

- **اولویت:** میزان اولویت پیامی را انتخاب کنید.

خواندن ایمیل

در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

روی **≡** ضربه بزنید، یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی **🔄** ضربه بزنید.




روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.



دوربین

تصویربرداری اصلی

عکس گرفتن یا ضبط ویدیو

- ۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.
 - ۲ روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند.
 - ۳ برای گرفتن عکس، روی  و برای ضبط ویدیو، روی  ضربه بزنید.
- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
 - برای ضبط عکس از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی  ضربه بزنید.



- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.
- لنز دوربین جلو برای گرفتن عکس های زاویه باز مناسب است. ممکن است اعوجاج مختصری در عکس های زاویه باز ایجاد شود و این نشان دهنده وجود اشکال در کارایی دستگاه نیست.




اجرای دوربین در صفحه قفل


برای گرفتن عکس سریع از لحظات خاص، دوربین را در صفحه قفل اجرا کنید. در صفحه قفل،  را به بیرون از دایره بزرگ بکشید. اگر  نشان داده نمی شود، صفحه برنامه را باز کنید و روی تنظیمات ← صفحه قفل، ضربه بزنید میانبر دوربین.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



مرتب کردن میانبرهای دوربین

برای دسترسی سریع و آسان می توانید میانبرهای دوربین را در صفحه پیش نمایش مرتب کنید. در صفحه پیش نمایش روی  ضربه بزنید. روی یک گزینه ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به شکاف سمت چپ صفحه بکشید.

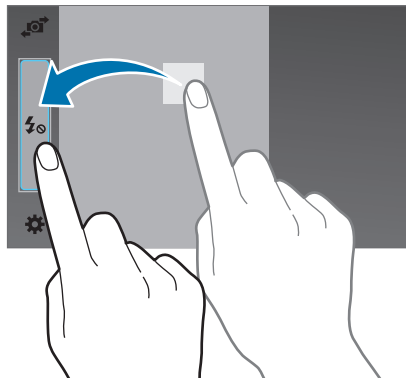

آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس نگیرید یا ویدیو ضبط نکنید.
- از ضبط عکس ها یا ویدیوهایی که از لحاظ قانونی مجاز نیستند خودداری کنید.
- از گرفتن عکس یا ضبط ویدیوهایی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، خودداری کنید.

حالت‌های تصویربرداری

خودکار

برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده‌آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← **⋮** ← **خودکار** ضربه بزنید.

آرایش چهره

از این گزینه برای گرفتن عکسی با چهره‌های روشن برای داشتن تصویرهایی ملایم‌تر استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ← **⋮** ← **آرایش چهره** ضربه بزنید.

پانوراما

از این حالت برای گرفتن عکسی که از چندین عکس کنار هم تشکیل شده استفاده کنید. این دستگاه عکس را با **■ ■ ■** در **گالری** مشخص می‌کند.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← **⋮** ← **پانوراما** ضربه بزنید.

برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید:





- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- در نمایاب دوربین تصویر را در داخل قاب نگه دارید.
- از گرفتن عکس‌هایی با پس زمینه نامشخص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

بهترین عکس


برای گرفتن یک سری عکس و ذخیره بهترین عکس از میان آنها، از این حالت استفاده کنید. برای مشاهده سایر عکس‌ها، به چپ یا راست بروید. دستگاه، بهترین عکس را پیشنهاد کرده و آن را با **👑** مشخص می‌کند. این دستگاه عکس‌ها را با **👑** در **گالری** مشخص می‌کند.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ← **⋮** ← **بهترین عکس** ضربه بزنید.


عکس متوالی

از این حالت برای عکسبرداری سری از سوژه‌های در حال حرکت استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ←  ← **عکس متوالی** ضربه بزنید.
برای اینکه چند عکس به صورت متوالی بگیرید، روی  ضربه بزنید و آن را نگهدارید.


شب

از این حالت برای گرفتن عکس در شرایط کم‌نور، بدون استفاده از فلاش استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **شب** ضربه بزنید.


ایجاد فایل AGIF

از این حالت برای ایجاد یک عکس متحرک با استفاده از چندین عکس ثابت استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **ایجاد فایل AGIF** ضربه بزنید.

ورزشی

از این حالت برای عکسبرداری از چندین سوژه با حرکت سریع استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **ورزشی** ضربه بزنید.

تنظیمات دوربین

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ضربه بزنید. همه گزینه‌های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند.

- **اندازه عکس:** یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می‌شود.
- **ISO:** یک مقدار ISO انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می‌شود. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه‌گیری می‌شود. از مقادیر پایین برای اشیاء ساکن یا با اشیاء نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیاء متحرک سریع یا اشیاء با نور کم است.

- **حالت های اندازه گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند.
- **مرکزی نور پس زمینه** را در وسط صحنه اندازه گیری می کند. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **برای عکس ضربه بزنید:** روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا عکس گرفته شود.
- **اندازه ویدیو:** یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **حالت ضبط:** حالت ضبط را تغییر دهید.
- **جلوه ها:** یک جلوه فیلتری برای استفاده هنگام گرفتن عکس یا ضبط ویدیوها انتخاب کنید.
- **فلش:** فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- **تایمر:** از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **برچسب های مکان:** دستگاه را تنظیم کنید تا برچسب مکان را به عکس متصل کند.
- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. 
- هنگامی که عکسی را همراه با برچسب مکان به اشتراک می گذارید، اطلاعات مکان ممکن است در معرض دید دیگران قرار بگیرد.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **تعادل سفیدی:** یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **مقدار نوردهی:** مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **خطوط شطرنجی:** راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **کلید میزان صدا:** برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **بازنشانی تنظیمات:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.
- گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند. 

گالری

مشاهده عکس ها یا فیلم ها

مشاهده محتوا در دستگاه

در صفحه برنامه‌ها، روی **گالری** ضربه بزنید و تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید.


فایل‌های فیلم، در تصویر کوچک پیش‌نمایش، نماد (▶) را نشان می‌دهند.

برای پنهان کردن یا نمایش نوار منو و پیش‌نمایش تصاویر کوچک، روی صفحه ضربه بزنید.

تصویر را اصلاح کنید. — تصویر را برای دیگران ارسال کنید.

به گزینه‌های بیشتر دسترسی پیدا کنید. — به صفحه قبلی بروید.

تصویر را حذف کنید.

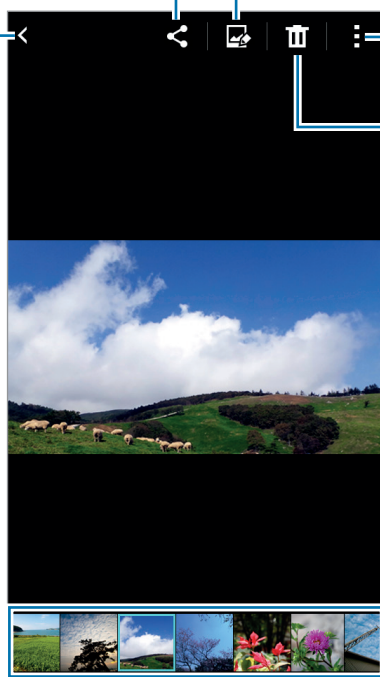

پیش‌نمایش تصاویر و ویدئوهای کوچک

تغییر روش ترتیب‌بندی

در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ← ≡ ضربه بزنید و سپس از یکی از روش‌های مرتب‌سازی را انتخاب کنید.

دسترسی به سایر گزینه‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **گالری** ضربه بزنید و تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید. روی **ضربه بزنید و از گزینه‌های زیر استفاده کنید.**

- **نمایش اسلاید:** با تصاویر موجود در پوشه فعلی، یک نمایش اسلاید را شروع کنید.
- **چاپ:** با اتصال دستگاه به چاپگر، تصویر را چاپ کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **چاپ از طریق دستگاه همراه** مراجعه کنید.
- **تعویض نام:** فایل را تغیر نام دهید.
- **چرخش به چپ:** خلاف عقربه ساعت بچرخانید.
- **چرخش به راست:** در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- **برش:** تصویر را ببرید.
- **نمایش روی نقشه:** محل گرفته شدن عکس را بر روی نقشه مشاهده کنید.
- **تنظیم برای:** تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- **جزئیات:** جزئیات عکس یا فیلم را مشاهده کنید.

گزینه‌های موجود ممکن است بسته به فایل انتخابی متفاوت باشند.




برای انتخاب چندین فایل از لیست فایل‌ها، روی فایلی ضربه زده و نگه دارید، سپس روی فایل‌های دیگر ضربه بزنید. هنگامی که فایل‌ها انتخاب شدند، می‌توانید آنها را به صورت همزمان اشتراک‌گذاری کرده یا حذف کنید یا روی **برای دسترسی به گزینه‌های دیگر ضربه بزنید.**


ویرایش عکس

با اعمال جلوه های مختلف، تصاویر را ویرایش کنید.
در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.



برای استفاده از این ویژگی، باید برنامه مورد نیاز را دانلود و نصب کنید.

هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **چرخش:** تصویر را بچرخانید.
 - **برش:** تصویر را ببرید.
 - **رنگ:** اشباع رنگ و روشنایی تصویر را تنظیم کنید.
 - **جلوه:** به تصویر جلوه اعمال کنید.
 - **پرتره:** قرمزی چشم را تصحیح کنید، چهره ها را تنظیم و روتوش نمایید یا پس زمینه را تار کنید.
 - **برچسب:** برچسب ها را پیوست کنید.
 - **طراحی:** تصویری طراحی کنید.
 - **فریم:** به تصویر قاب اعمال کنید.
- پس از پایان ویرایش تصویر، روی  ضربه بزنید.


چند رسانه‌ای

ویدئو


پخش فیلمها

در صفحه برنامه ها روی ویدئو ضربه بزنید.

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

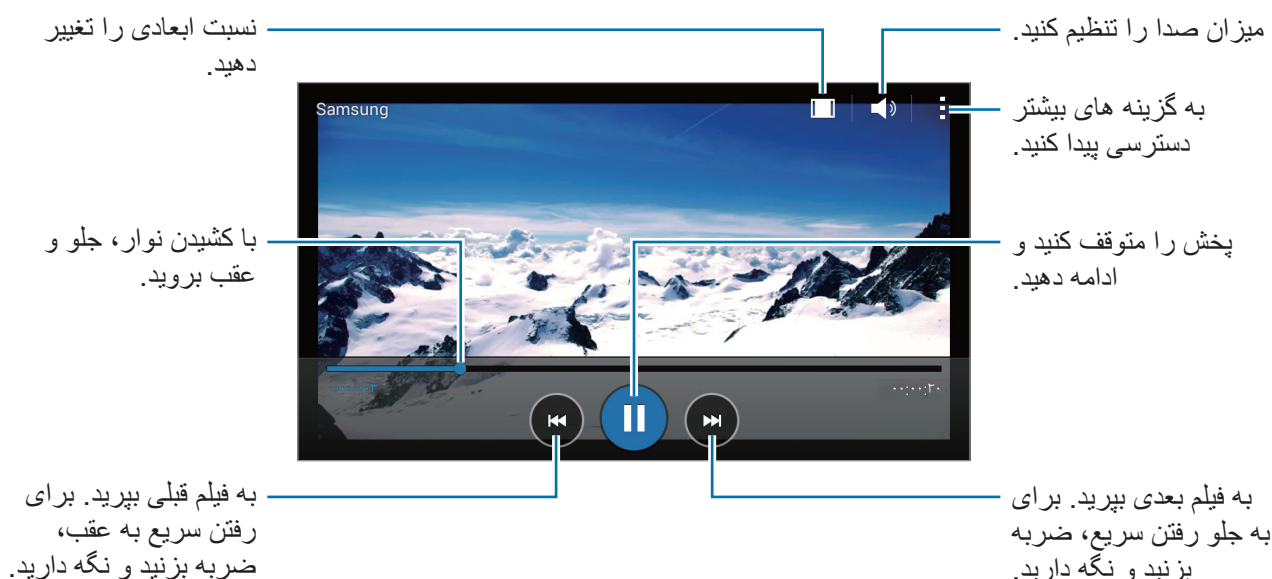

برای سفارشی کردن محل صفحه کنترل، در حین پخش، روی **⋮** ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **کنترل کننده کوچک** را علامت بزنید و سپس روی **بسته** ضربه بزنید. سپس روی **◀** یا **▶** ضربه بزنید تا صفحه کنترل به یک طرف صفحه جابجا شود.

این ویژگی فقط در جهت افقی قابل استفاده است. 

اشتراک‌گذاری یا حذف فیلمها

در صفحه برنامه ها روی ویدئو ضربه بزنید.

روی یک ویدیو ضربه زده و نگه دارید، روی **🔗** ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک‌گذاری را انتخاب کنید.


روی **⋮** ← **حذف** ضربه بزنید، فیلمها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ← **تایید** ضربه بزنید.

برنامه‌ها و ویژگی‌های مفید

تقویم

اجرای S Planner

از این برنامه برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

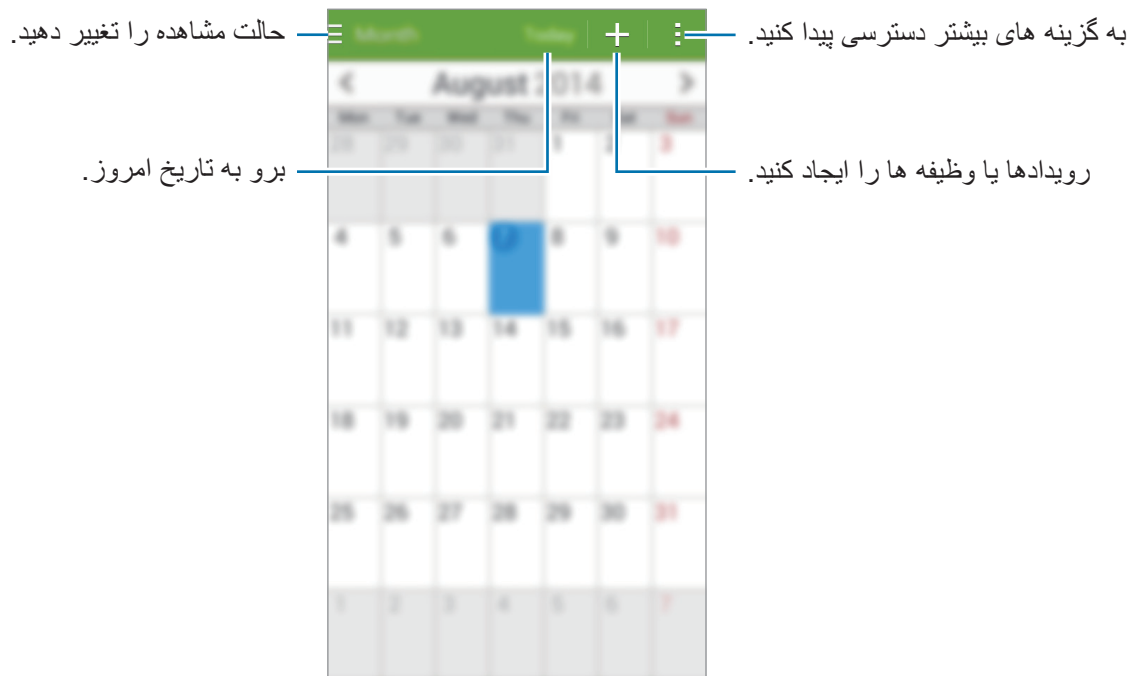

روی **ضربه بزنید** و از موارد زیر استفاده کنید:

- **رفتن به:** به یک تاریخ خاص جابجا شوید.
- **حذف:** رویدادها یا وظیفه ها را حذف کنید.
- **جستجو:** رویدادها یا کارها را جستجو کنید.
- **همگام سازی:** رویدادها و وظیفه ها را با اشتراک های خود همگام کنید.
- **تقویم ها:** تقویم ها را برای نمایش انتخاب کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات S Planner را تغییر دهید.

ایجاد رویداد یا وظیفه

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

۲ روی **+** ضربه بزنید. همچنین می توانید یک تاریخ بدون رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و دوباره روی تاریخ ضربه بزنید.

اگر تاریخ قبلاً رویدادها یا وظیفه ها را در خود ذخیره کرده است، روی تاریخ و **+** ضربه بزنید.

۳ رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و جزئیات را وارد نمایید.

- **افزودن رویداد:** یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید. می توانید یک تکرار اختیاری تنظیم کنید.
- **افزودن وظیفه:** کاری را برای انجام دادن در تاریخ خاصی اضافه کنید. می توانید یک اولویت اختیاری تنظیم کنید.

The screenshot shows a mobile app interface for creating a new event or task. The form has several sections with Persian labels and arrows pointing to specific fields:

- یک آیتم را انتخاب کنید.** (Select an item): Points to a green header bar at the top.
- یک تقویم برای استفاده یا همگام سازی انتخاب کنید.** (Select a calendar for use or synchronization): Points to a dropdown menu labeled "تقویم من" (My calendar).
- یک عنوان وارد کنید.** (Enter a title): Points to a text input field.
- یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید.** (Set start and end dates for the event): Points to date pickers labeled "شروع" (Start) and "پایان" (End).
- جزئیات بیشتری اضافه کنید.** (Add more details): Points to a section labeled "مشاهده گزینه‌های بیشتر" (View more options).
- کل روز** (All day): A checkbox option.

۴ برای ذخیره رویداد یا وظیفه، روی **ثبت** ضربه بزنید.

همگام‌سازی رویدادها و وظیفه‌ها با حساب‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای همگام‌سازی رویداد و وظایف با حساب‌های خود، روی **← همگام‌سازی** ضربه بزنید.

برای افزودن اشتراک جهت همگام‌سازی، روی **← تقویم‌ها** **← افزودن حساب** ضربه بزنید. سپس یک حساب را برای همگام‌سازی انتخاب کرده و به سیستم آن وارد شوید. هنگامی که یک حساب اضافه می‌شود، یک دایره سبز رنگ در کنار نام حساب نمایش داده می‌شود.

برای تغییر گزینه همگام‌سازی حساب، صفحه برنامه‌های کاربردی را باز کنید، روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس زیر **حساب‌های سرویس حساب** را انتخاب کنید.

حذف رویدادها یا وظیفه‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای حذف رویدادها یا وظیفه‌ها، روی **← حذف** ضربه بزنید، رویدادها یا وظیفه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** **← تایید** ضربه بزنید.

برای حذف یک رویداد یا وظیفه در حین مشاهده آن، روی **⌵** **← تایید** ضربه بزنید.

برای علامت‌گذاری وظیفه‌ها به عنوان انجام شده، روی یک تاریخ دارای وظیفه ضربه بزنید و وظیفه‌های انجام شده را علامت بزنید.

اشتراک‌گذاری رویدادها یا وظیفه‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای اشتراک‌گذاری یک رویداد یا وظیفه در حین مشاهده آن، روی **← اشتراک از طریق** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک‌گذاری را انتخاب کنید.

ماشین حساب

از این برنامه برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.


برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر **چرخش صفحه** غیرفعال شده است، روی **← ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.

ساعت

هشدار

در صفحه برنامه‌ها، روی **ساعت** ← **هشدار** ضربه بزنید.

تنظیم هشدار

روی **+** در فهرست هشدارها ضربه بزنید، یک زمان هشدار را تنظیم کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید، سایر گزینه‌های مختلف هشدار را تنظیم کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، روی  در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.

- **چرت:** یک فاصله زمانی و تعداد دفعات تکرار یک هشدار پس از زمان از پیش تنظیم شده را تنظیم کنید.
- **هشدار هوشمند:** یک زمان و زنگ برای هشدار هوشمند تنظیم کنید. چند دقیقه پیش از به صدا در آمدن هشدار از پیش تعیین شده در زمان مشخص، هشدار هوشمند با میزان صدای کم شروع می شود. میزان صدای هشدار هوشمند به تدریج افزایش می یابد تا زمانی که آن را خاموش کنید یا هشدار از پیش تعیین شده به صدا در آید.

متوقف سازی هشدار

× را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. اگر قبلاً گزینه تعویق را فعال کرده اید، **ZZ** را در خارج از دایره بزرگ بکشید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

روی **:** ← **حذف** ضربه بزنید، هشدارها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

ساعت جهانی

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

ایجاد ساعت

روی **+** ضربه بزنید و نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید.

حذف ساعتها

روی **:** ← **حذف** ضربه بزنید، ساعتها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

کرونومتر

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **کرونومتر** ضربه بزنید.

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.

برای متوقف کردن زمان، روی **توقف** ضربه بزنید. برای پاک کردن دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

برای تنظیم اینکه هنگام عدم استفاده صفحه نمایش کم‌نور شود، روی **:** ← **تنظیمات** ← **صفحه نمایش کم‌نور بماند** ضربه بزنید.

زمان سنج

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **زمان سنج** ضربه بزنید.

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.

وقتی تایمر خاموش شد، **X** را به بیرون دایره بزرگ بکشید.


برای تغییر دادن تنظیمات زنگ هشدار، روی **:** ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

یادداشت


از این برنامه برای ایجاد یادداشت‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی **+** در فهرست یادداشت‌ها ضربه بزنید و یک یادداشت وارد کنید. در حین ایجاد یک یادداشت، از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

•  : ایجاد یا تنظیم یک طبقه بندی.

•  : درج تصاویر.

•  : ضبط صدا برای درج کردن.

برای ذخیره یادداشت، روی **ثبت** ضربه بزنید.

برای ویرایش یک یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید و سپس روی محتوای یادداشت ضربه بزنید.

جستجوی یادداشت‌ها

روی **Q** فهرست یادداشت‌ها ضربه بزنید و یک کلید واژه برای جستجوی یادداشت‌هایی که حاوی این کلید واژه اند وارد کنید.

افزودن و مدیریت طبقه‌بندی‌ها

برای مرتب‌سازی و مدیریت یادداشت‌های خود، طبقه‌بندی‌هایی ایجاد کنید.

در فهرست یادداشت‌ها، روی **≡** ← **مدیریت گروه‌ها** ضربه بزنید.

برای افزودن یک طبقه بندی جدید، روی **+** ضربه بزنید، نام یک طبقه بندی را وارد کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای حذف یک طبقه بندی، روی **-** در کنار طبقه بندی ضربه بزنید.

برای تغییر نام یک طبقه بندی، روی نام طبقه بندی ضربه بزنید و نگه دارید، یک نام جدید برای طبقه بندی وارد کنید و سپس روی **تعویض نام** ضربه بزنید.

برای تغییر ترتیب طبقه بندی، روی **⋮** در کنار یک طبقه بندی ضربه بزنید و آن را به سمت بالا یا پایین به یک محل دیگر بکشید.

دسترس‌ی به سایر گزینه‌ها

شما می‌توانید در فهرست یادداشت‌ها یا هنگام مشاهده یادداشت‌ها به گزینه‌های بیشتری دسترسی داشته باشید.

در فهرست یادداشت‌ها، روی **⋮** ضربه بزنید و از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **انتخاب:** یادداشت‌ها را برای اعمال گزینه‌ها انتخاب کنید.
- **حذف:** یادداشت‌ها را حذف کنید.
- در حین مشاهده یک یادداشت، روی **⋮** ضربه بزنید تا بتوانید از گزینه‌های زیر استفاده کنید:
 - **حذف:** یادداشت را حذف کنید.
 - **اشتراک از طریق:** یادداشت را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 - **چاپ:** با اتصال دستگاه به چاپگر، یادداشت را چاپ کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **چاپ از طریق دستگاه همراه** مراجعه کنید.

رادیو



گوش دادن به رادیوی «اف ام»


در صفحه برنامه‌ها روی **رادیو** ضربه بزنید.

قبل از شروع استفاده از این برنامه، باید یک گوشی متصل کنید که به عنوان آنتن رادیو عمل می‌کند.

رادیوی «اف ام» وقتی برای اولین بار اجرا می‌شود، ایستگاه‌های موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می‌کند.





روی  ضربه بزنید تا رادیوی «اف ام» را روشن کنید. یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه‌های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

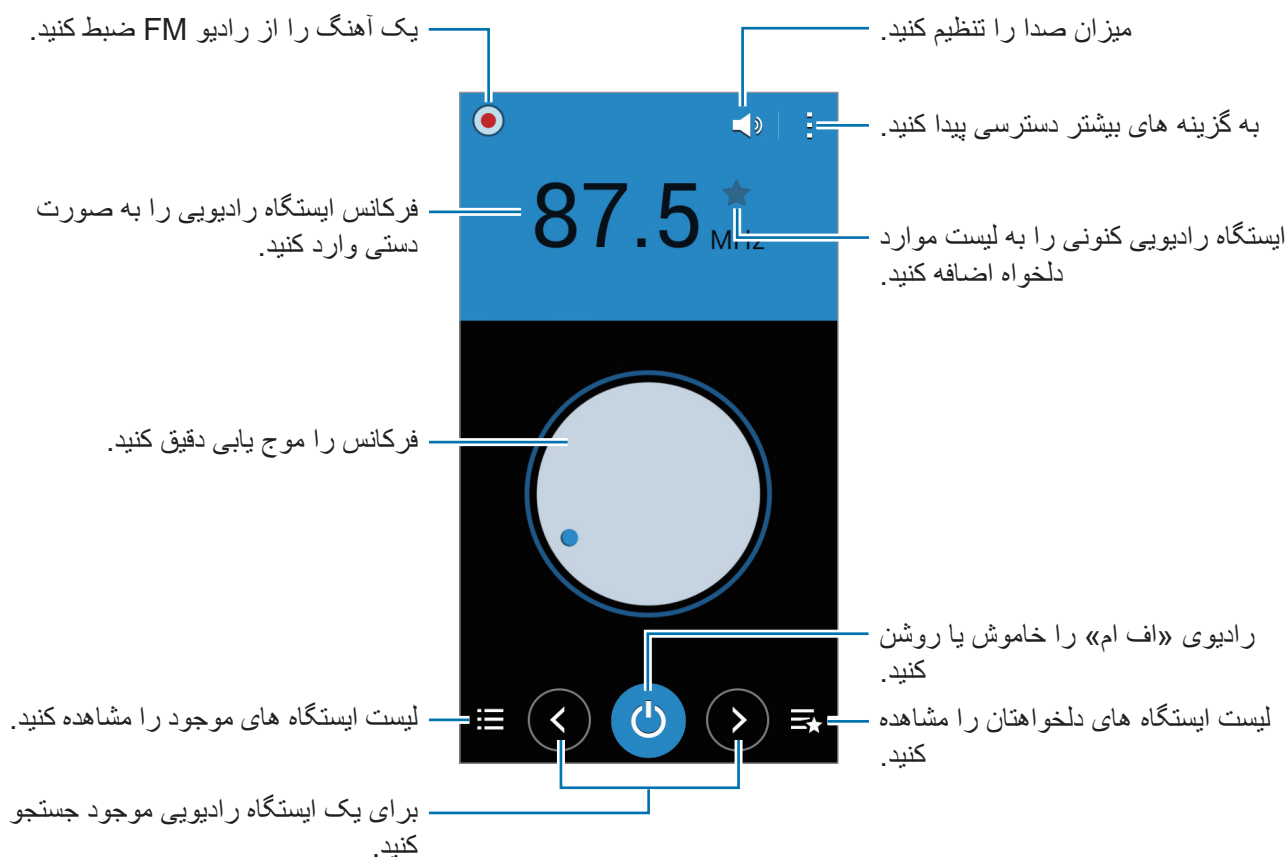

اسکن کردن ایستگاه‌های رادیویی

در صفحه برنامه‌ها روی رادیو ضربه بزنید.

روی  ← اسکن ضربه بزنید و یک گزینه اسکن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام» ایستگاه‌های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می‌کند.

یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه‌های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

افزودن ایستگاه به لیست مورد دلخواه

در صفحه برنامه‌ها روی رادیو ضربه بزنید.

به یک ایستگاه رادیویی بروید و سپس روی  ضربه بزنید تا ایستگاه به لیست مورد علاقه اضافه شود.

ضبط صدا

ضبط کردن یادداشت های صوتی

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. مستقیماً به طرف میکروفن صحبت کنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. برای لغو ضبط روی  ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.





پخش کردن یادداشت های صوتی

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

•  /  : پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید.

•  /  : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.

مدیریت یادداشت‌های صوتی

در صفحه برنامه‌ها روی **ضبط صدا** ←  ضربه بزنید.

روی **ضربه بزنید** و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:


- **انتخاب:** یادداشت‌های صوتی را برای اعمال گزینه‌ها انتخاب کنید.
- **حذف:** یادداشت‌های صوتی را برای حذف انتخاب کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات ضبط صوت را تغییر دهید.

تغییر نام یادداشت‌های صوتی

روی یادداشت صوتی ضربه بزنید و نگه دارید، روی **تعویض نام** ضربه بزنید، نام یادداشت صوتی جدید را وارد کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

برنامه‌های Google

Google سرگرمی، شبکه اجتماعی، و برنامه‌های کسب و کار را ارائه می‌دهد. ممکن است لازم باشد یک حساب Google برای دسترسی به برخی برنامه‌ها داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **تنظیم اشتراک‌ها** مراجعه کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد برنامه، صفحه اصلی برنامه را باز کنید و روی **راهنما** ضربه بزنید. برخی از برنامه‌ها بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه، ممکن است در دسترس نباشند یا نام متفاوتی داشته باشند. 

Chrome

اطلاعات را جستجو کنید و صفحات وب را مرور کنید.

Drive

محتوای خود را در فضای ذخیره ابری ذخیره کنید، از همه جا به آنها دسترسی داشته باشید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

Gmail

ایمیل‌ها را از طریق سرویس Google Mail ارسال و دریافت کنید.

Google

به سرعت به مواردی را در اینترنت و در دستگاهتان جستجو کنید.

تنظیمات Google

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی‌های ارائه شده توسط Google را پیکربندی کنید.

Google+

اخبارتان را به اشتراک بگذارید و به‌روزرسانی‌هایی را که خانواده، دوستان و افراد دیگر به اشتراک می‌گذارند دنبال کنید. همچنین می‌توانید عکس‌ها، ویدیوها و موارد دیگران را پشتیبانی کنید.

Hangouts

با دوستانتان به صورت جداگانه یا گروهی گپ بزنید و از تصاویر، شکلک‌ها و تماس‌های ویدیویی در هنگام گپ زدن استفاده کنید.

Maps

مکانتان را در نقشه بیابید، به دنبال مکان‌ها بگردید و اطلاعات مکان را برای مکان‌های مختلف مشاهده کنید.

عکس‌ها

عکس‌ها، آلبوم‌ها و ویدیوهایی که در دستگاه ذخیره کرده‌اید و در Google+ آپلود کرده‌اید را مدیریت کنید.

کتابخوان Play

کتاب‌های متنوعی را از فروشگاه Play دانلود کنید و آنها را بخوانید.

بازی های Play

بازی‌ها را از فروشگاه Play دانلود کنید و آنها را با دیگران بازی کنید.

فیلم و تلویزیون Play

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاهتان را تماشا کنید و محتوای متنوعی را برای تماشا از فروشگاه Play دانلود کنید.

Play Music

موسیقی را در دستگاهتان کاوش کنید، به آن گوش دهید و به اشتراک بگذارید.

دکه Play

اخبار و مجلاتی را که به آنها علاقه دارید در یک مکان راحت مطالعه کنید.

جستجوی صوتی

با گفتن یک کلیدواژه یا عبارت به سرعت مواردی را جستجو کنید.

YouTube

ویدیوها را تماشا کرده یا ایجاد کنید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

اتصال به سایر دستگاه‌ها

بلوتوث

درباره بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می‌کند. از بلوتوث برای تبادل فایل‌های داده یا رسانه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، استراق سمع، یا سوء استفاده از داده‌های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچ‌گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد. 
 - همیشه مطمئن شوید که با دستگاه‌های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده‌ها را به اشتراک می‌گذارید و دریافت می‌کنید. اگر موانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی و ویژگی کاهش یابد.
 - برخی از دستگاه‌ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده‌اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
 - از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایل‌ها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.


جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، روی **کلید بلوتوث** ضربه بزنید تا فعال شود و سپس روی **اسکن** ضربه بزنید.
دستگاه‌های شناسایی شده فهرست می‌شوند.
برای تنظیم اینکه دستگاه در معرض دید سایر دستگاه‌ها قرار گیرد، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
- ۲ یک دستگاه را برای جفت شدن انتخاب کنید.
اگر قبلاً با این دستگاه جفت شده است، بدون تأیید تولید خودکار کلید عبور، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت‌سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند.
- ۳ برای تأیید، درخواست مجوز بلوتوث را در هر دو دستگاه بپذیرید.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه‌ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می‌کنند. می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه را با سایر دستگاه‌های بلوتوث به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می‌باشد.


ارسال یک تصویر

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ روی  ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت‌سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند. یا دستگاه خود را تنظیم کنید که در معرض دید سایر دستگاه‌ها قرار گیرد.
- ۴ درخواست مجوز بلوتوث را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می کند، درخواست مجوز بلوتوث را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه گالری ← **Download** ذخیره می شود.

قطع ارتباط دستگاه های بلوتوث

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید.
این دستگاه، دستگاه های جفت شده را در فهرستی نشان می دهد.
- ۲ روی  در کنار نام دستگاه ضربه بزنید تا ارتباط آن قطع شود.
- ۳ روی **غیرمرتبط سازی** ضربه بزنید.

Wi-Fi مستقیم

درباره Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct دستگاه ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می کند.


اتصال به سایر دستگاه ها

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.
- ۲ روی **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.
دستگاه های شناسایی شده فهرست می شوند.
- ۳ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید.
برای اتصال به دستگاه های متعدد، روی **اتصال همزمان** ضربه بزنید.
برای تغییر دادن نام دستگاه، روی **تغییر نام دستگاه** ضربه بزنید.
- ۴ درخواست تأیید مجوز Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

ارسال و دریافت داده

می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می باشد.

ارسال یک تصویر

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ روی  ← **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید، دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.
- ۴ درخواست مجوز **Wi-Fi Direct** را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می‌کند، درخواست مجوز **Wi-Fi Direct** را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه **گالری** ← **Download** ذخیره می شود.


پایان دادن به اتصال دستگاه

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- ۲ روی **Wi-Fi** ← **مستقیم** ضربه بزنید.
- این دستگاه، دستگاه‌های جفت شده را در فهرستی نشان می‌دهد.
- ۳ روی **پایان اتصال** ← **تایید** ضربه بزنید تا اتصال دستگاه‌ها قطع شود.

Screen Mirroring

درباره Screen Mirroring

از این ویژگی برای اتصال دستگاه تان به صفحه نمایش بزرگ با قفل سخت افزاری AllShare Cast یا HomeSync استفاده کنید و سپس محتویات مورد نظرتان را به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید از این ویژگی در دستگاه های دیگر که از قابلیت Wi-Fi Miracast پشتیبانی می کنند، استفاده کنید.

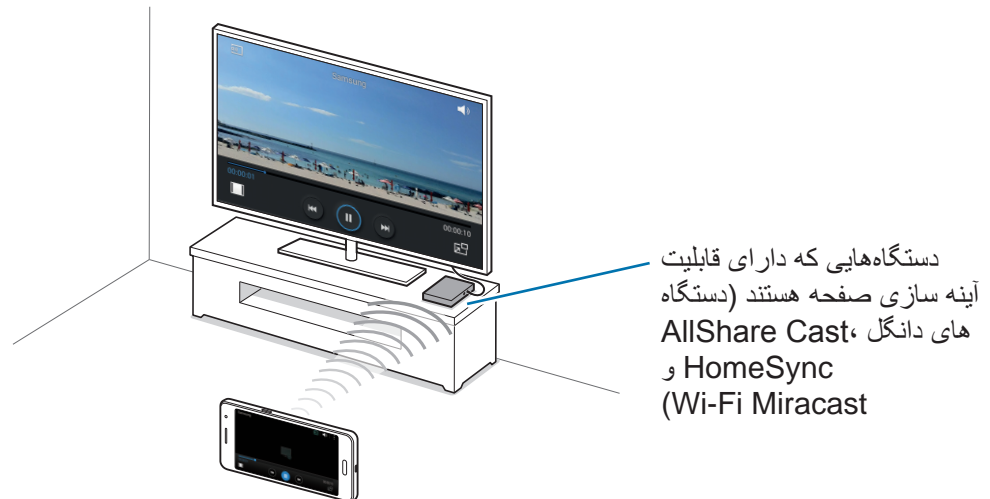

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- دستگاه های دارای Miracast که از محافظ محتوای دیجیتالی پهنای باند وسیع (HDCP 2.X) پشتیبانی نمی کنند، ممکن است با این ویژگی سازگار نباشند.
- در هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل ها بافر شوند.
- برای ذخیره انرژی، در صورت عدم استفاده از این ویژگی آن را غیرفعال کنید.
- اگر یک فرکانس Wi-Fi تعیین کنید، قفل سخت افزاری AllShare Cast یا HomeSync ممکن است شناسایی یا متصل نشود.
- اگر فیلم ها یا بازی هایی را در تلویزیون پخش می کنید، برای دستیابی به بهترین نتیجه، یک حالت مناسب تلویزیون انتخاب کنید.



مشاهده محتوا در تلویزیون

قبل از وصل کردن تلویزیون به دستگاه خود، تلویزیون دارای آینه سازی صفحه را به هم متصل کنید. برای راه اندازی اتصال، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه مراجعه کنید. کارهای زیر مثالی از مشاهده محتوا در یک تلویزیون متصل از طریق دانگل AllShare Cast می باشد.

۱ اطمینان حاصل کنید که دستگاهی که screen mirroring در آن فعال است با استفاده از کابل HDMI به تلویزیون متصل باشد.

۲ در تلویزیون، یک حالت اتصال نظیر حالت HDMI را انتخاب کنید تا بتوانید یک دستگاه خارجی را وصل کنید.

۳ در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← Screen Mirroring ضربه بزنید. دستگاه های شناسایی شده فهرست می شوند.

۴ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید. صفحه نمایش دستگاه روی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد. اگر برای اولین بار است که دستگاه را متصل می کنید، روی نام قفل سخت افزاری در فهرست ضربه زده و نگه دارید و PIN نشان داده شده در صفحه تلویزیون را وارد کنید.

۵ یک فایل را باز یا پخش کنید و سپس با کلیدهای روی دستگاه نمایش را کنترل کنید.

توقف مشاهده محتوا

در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← Screen Mirroring ضربه بزنید و سپس روی کلید Screen Mirroring ضربه بزنید تا غیرفعال شود.

چاپ از طریق دستگاه همراه

دستگاه را از طریق Wi-Fi یا Wi-Fi Direct به یک چاپگر متصل کنید و تصاویر یا اسناد را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.



افزودن افزونه های چاپگر

افزونه های چاپگر را برای چاپگرهایی اضافه کنید که می خواهید دستگاه را به آنها متصل کنید. در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **در حال چاپ** ← **افزودن چاپگر** ضربه بزنید، یک افزونه چاپگر را در فروشگاه **Play** جستجو کنید. یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و آن را نصب کنید.

اتصال به چاپگر

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **در حال چاپ** ضربه بزنید، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و سپس فعال سازی آن کلید موجود در بالا و سمت راست صفحه را به سمت راست بکشید. دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه متصل است می پردازد. یک چاپگر را برای استفاده به عنوان چاپگر پیش فرض انتخاب کنید.

برای افزودن چاپگرها به صورت دستی، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی **+** ← **افزودن چاپگر** ← ضربه بزنید، سپس جزئیات را وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید. برای تغییر تنظیمات چاپ، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی **تنظیمات چاپ** ضربه بزنید.

چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتوا نظیر تصاویر یا اسناد، روی **+** ← **چاپ** ضربه بزنید و سپس یک چاپگر را انتخاب کنید.

مدیر دستگاه و داده‌ها

ارتقا دستگاه

دستگاه را می‌توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می‌تواند مستقیماً توسط خدمات **firmware-over-the-air (FOTA)** میان افزار ارتقا پیدا کند. در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ← **به روزآوری نرم افزار** ← به روزرسانی ضربه بزنید.

ارتقا با Samsung Kies

آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید. Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی‌های موجود را در پنجره گفتگو نشان می‌دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ارتقا، به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.



- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه‌های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.

انتقال فایل‌ها بین دستگاه و یک رایانه

فایل‌های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایل‌ها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

هنگام انتقال فایل‌ها، کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از بین رفتن داده‌ها یا آسیب دیدن دستگاه شود.



- هنگام پخش فایل‌های ذخیره شده در دستگاه روی رایانه متصل، دستگاه را از رایانه جدا نکنید. پس از پایان پخش فایل، دستگاه را از رایانه جدا کنید.
- اگر از یک هاب USB استفاده شود، ممکن است دستگاه‌ها به‌درستی متصل نشوند. دستگاه را به‌صورت مستقیم به پورت USB رایانه متصل کنید.



اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پانل اعلان‌ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** — **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی‌کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.

۳ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

پشتیبان گیری یا بازگردان داده ها

اطلاعات شخصی، داده‌های برنامه و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. می توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان گیری کنید و بعداً به آنها دسترسی پیدا کنید.

۱ در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ضربه بزنید.

۲ روی تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ضربه بزنید و نسخه پشتیبان از داده من را علامت بزنید.

۳ روی حساب پشتیبان ضربه بزنید و یک حساب را به عنوان حساب پشتیبان انتخاب کنید.

برای بازگردانی داده‌ها، باید وارد حساب Google خود از طریق برنامه راهنمای راه اندازی شوید. با اجرای بازنشانی داده های کارخانه روی دستگاه می توانید برنامه راهنمای راه اندازی را اجرا کرده و باز کنید. اگر در برنامه راهنمای راه اندازی وارد حساب Google خود نشوید، نمی توانید داده‌های پشتیبان را بازگردانی کنید.



اجرای بازنشانی داده‌ها

همه تنظیمات و داده‌های دستگاه را حذف کنید. قبل از اجرای بازنشانی داده‌های کارخانه، حتماً از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [پشتیبان‌گیری یا بازگرداندن داده‌ها](#) مراجعه کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** ضربه بزنید. دستگاه به صورت خودکار دوباره راه‌اندازی می‌شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و حساب اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

بی سیم و شبکه ها

Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید. برای استفاده از گزینه ها، روی **⋮** ضربه بزنید.

- **اسکن:** به جستجوی شبکه های موجود بپردازید.
- **Wi-Fi مستقیم:** Wi-Fi Direct را فعال کنید و دستگاه ها را مستقیماً از طریق Wi-Fi متصل کنید تا بتوانید فایل ها را به اشتراک بگذارید.
- **پیشرفته:** سفارشی سازی تنظیمات Wi-Fi.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **WPS PIN ورودی:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

روی **⋮** **پیشرفته** ← روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از شبکه های تلفن همراه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از هزینه های جانبی، این گزینه را روی همیشه تنظیم کنید.



تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

روی **⏏** پیشرفته ضربه بزنید و **اعلان شبکه** را علامت بزنید تا این ویژگی فعال شود.

Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دستگاه ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می کند.

روی **⏏** **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس روی **کلید بلوتوث** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی **⏏** ضربه بزنید.

- **زمان وقفه قابلیت رؤیت:** مدت زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **فایل های دریافت شده:** فایل های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن همراه با سایر دستگاه ها استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

- **نقطه اتصال تلفن همراه:** از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید. می توانید از این ویژگی هنگامی استفاده کنید که اتصال شبکه در دسترس نیست.
- **پیکربندی نقطه اتصال تلفن همراه:** تنظیمات نقطه اتصال همراه مانند رمز عبور، SSID شبکه و دیگر موارد را پیکربندی کنید.
- **اتصال USB:** از تترینگ USB برای اشتراک اتصال داده های تلفن همراه دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اتصال بلوتوث:** از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال داده های تلفن همراه دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه های از طریق بلوتوث استفاده کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت پرواز** ضربه بزنید.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **استفاده از داده** ضربه بزنید.

- **داده تلفن همراه:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
- **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده ها بین دوره های زمانی را نظارت کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی **:** ضربه بزنید.

- **دیتا هنگام رومینگ:** دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه، همگام سازی غیر فعال شود.
- **همگام سازی خودکار داده:** همگام سازی خودکار برنامه هایی مانند تقویم یا ایمیل را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی برای هر حساب را در **تنظیمات** ← **حساب ها** انتخاب کنید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** دستگاه را تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال تلفن همراه را انتخاب کنید تا برنامه های در حال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

Screen Mirroring

ویژگی ها آینه سازی صفحه را فعال کرده و صفحه نمایشگر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

در صفحه تنظیمات، روی **Screen Mirroring** ضربه بزنید.

مدیر سیم کارت

سیم کارت یا کارت های USIM را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را به صورت سفارشی انجام دهید.

- **مکالمه صوتی:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای تماس های صوتی انتخاب کنید.
- **مکالمه تصویری:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای تماس های ویدیویی انتخاب کنید.
- **شبکه سرویس داده:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای سرویس داده انتخاب کنید.
- **سیم دوتایی همیشه روشن:** دستگاه را تنظیم کنید تا تماس های ورودی از سیم کارت یا کارت USIM دیگر در طول تماس دریافت شود.

وقتی این ویژگی فعال باشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید.



شبکه های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی شبکه های بیشتر ضربه بزنید.

برنامه پیام رسانی پیش فرض

برنامه پیش فرض برای استفاده در پیام رسانی را انتخاب کنید.

VPN


تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

شبکه های تلفن همراه

- داده تلفن همراه: دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- دیتا هنگام رومینگ: دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- نام های نقطه دستیابی: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- حالت شبکه 1 SIM / حالت شبکه 2 SIM: یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای رومینگ انتخاب کنید.

دستگاه

صفحه قفل

- تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.
 - در صفحه تنظیمات، روی **صفحه قفل** ضربه بزنید.
 - **قفل صفحه:** روش قفل صفحه را تغییر دهید. بسته به روش انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
 - **ساعت دوگانه:** دستگاه را تنظیم کنید تا ساعت دوتایی نمایش داده شود.
 - **نمایش تاریخ:** دستگاه را تنظیم کنید تا تاریخ در کنار ساعت نمایش داده شود.
 - **میانبر دوربین:** دستگاه را تنظیم کنید تا میانبر دوربین را بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
-  این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- **اطلاعات مالک:** اطلاعاتی را وارد کنید که همراه با ساعت نمایش داده می شوند.
 - **قفل گشایی جلوه:** جلوه ای را برای مشاهده در زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
 - **متن راهنما:** دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

صدا

تنظیمات صداهاى مختلف روى دستگاه خود را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روى **صدا** ضربه بزنید.

- **میزان صدا:** میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهاى سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **زنگ های تماس:** یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه کلید شماره گیری:** تنظیم کنید تا دستگاه هنگامی که به کلیدهای صفحه کلید ضربه می زنید، صدا پخش کند.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روى صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات صفحه نمایش را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روى **صفحه نمایش** ضربه بزنید.

- **کاغذ دیواری:**

- **صفحه اصلی:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- **صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.

- **پنل اعلان:**
 - **تنظیم روشنایی:** دستگاه را تنظیم کنید تا نوار تنظیم روشنایی در صفحه اعلان ها نمایش داده شود.
 - **تنظیم دکمه های تنظیمات سریع:** دکمه های تنظیم سریع نمایش داده شده بر روی صفحه اعلان ها را مجدداً ترتیب بندی کنید.
 - **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
 - **چرخش خودکار صفحه:** تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
 - **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
 - **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام شارژ دستگاه، یک محافظ صفحه نمایش داده شود.
 - **سبک فونت:** نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
 - **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.

تماس

- تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **تماس** ضربه بزنید.
- **تنظیم پیام های رد تماس:** پیامی را که برای رد تماس ارسال می کنید، اضافه یا ویرایش نمایید.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
 - **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
 - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.

• تنظیمات دیگر:

- **شناسه تماس گیرنده:** شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
- **هدایت تماس:** تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
- **کد منطقه خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
- **محدودیت تماس:** تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
- **تماس در انتظار:** هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس درحال انجام است، مجاز شوند.
- **شماره های تماس ثابت:** حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.
- **آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید:**
 - **آهنگ های زنگ:** یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
 - **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
 - **صدای صفحه کلید شماره گیری:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام ضربه روی دکمه ها صدا پخش کند.
- **مخفی کردن تصویر من:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **پست صوتی:**
 - **خدمات VMS:** ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب کنید.
 - **تنظیمات پست صوتی:** شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.
- **حساب ها:** دستگاه را تنظیم کنید که تماس های IP را بپذیرد و حساب های شما را برای سرویس های تماس IP راه اندازی کند.
- **استفاده از تماس اینترنتی:** تنظیم کنید که از سرویس های تماس IP برای همه تماس ها یا فقط برای تماس های IP استفاده شود.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **محل ذخیره** ضربه بزنید.



فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **باتری** ضربه بزنید.
• درصد باتری را نمایش می دهد: دستگاه را تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.

حالت ذخیره نیروی بیشتر

با نمایش یک چیدمان ساده تر و اجازه دسترسی محدود به یک برنامه، زمان آماده به کار باتری را افزایش و مصرف آن را کاهش دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت ذخیره نیروی بیشتر** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید، ضربه بزنید و سپس روی **کلید حالت ذخیره نیروی بیشتر** ضربه بزنید تا فعال شود.



حداکثر زمان تخمینی آماده به کار، نشان دهنده زمان باقیمانده ای است که اگر دستگاه استفاده نشود، طول می کشد تا باتری به طور کامل تخلیه شود. زمان آماده به کار ممکن است بسته به تنظیمات دستگاه تان و شرایط کارکرد متفاوت باشد.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **مدیر برنامه** ضربه بزنید.

شخصی

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **مکان** ضربه بزنید و سپس روی **کلید مکان** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

- **حالت:** روشی را برای جمع آوری داده های مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست موقعیت مکانی اخیر:** مشاهده کنید که کدام برنامه ها اطلاعات مکان فعلی شما و مصرف باتری را درخواست می کنند.
- **خدمات مکان:** ببینید که دستگاه شما از چه سرویس های مکانی استفاده می کند.

امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **امنیت** ضربه بزنید.

- **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.



- **رمزگذاری کارت حافظه:** دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های موجود در کارت حافظه رمزگذاری شوند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه بازگردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل های رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.



- **کنترل های راه دور:** دستگاه را تنظیم کنید تا امکان کنترل دستگاه گم شده یا سرقت شده از راه دور از طریق اینترنت وجود داشته باشد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.

- **ثبت حساب:** اشتراک سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا جمع آوری داده های مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا سرقت شده شما از طریق Wi-Fi یا شبکه های تلفن همراه امکان پذیر باشد.

- **هشدار تغییر سیم کارت:** ویژگی "یافتن تلفن همراه من" را فعال یا غیرفعال کنید که با این کار در صورت گم شدن یا سرقت شدن دستگاه، آن را پیدا خواهید کرد.

- به وبسایت بروید: به وب سایت Find my mobile (یافتن تلفن همراه من) (findmymobile.samsung.com) بروید. می‌توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.
- تنظیم قفل سیم کارت:
 - قفل سیم کارت: ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
 - تغییر پین سیم: PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- قابل رؤیت کردن رمزهای ورود: دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- سرپرست های دستگاه: مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- منابع نامشخص: دستگاه را تنظیم کنید که نصب برنامه ها از منابع نامشخص را مجاز کند.
- تأیید اعتبار برنامه ها: دستگاه را تنظیم کنید تا قبل از نصب برنامه ها، احتمال وجود محتوای مضر را بررسی کند.
- بروزرسانیهای سیاست امنیتی: دستگاه را تنظیم کنید تا به روز رسانی های ایمنی را بررسی کرده و دانلود کند.
- ارسال گزارش های امنیتی: دستگاه را تنظیم کنید تا گزارش های امنیتی به روز را به صورت خودکار به سامسونگ ارسال کند.
- نوع حافظه ذخیره سازی: یک نوع ذخیره سازی را برای فایل های محرمانه تنظیم کنید.
- گواهینامه های قابل اطمینان: برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- نصب از محل ذخیره دستگاه: گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- پاک کردن اطلاعات ورود: محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند. در صفحه تنظیمات، روی زبان و ورودی ضربه بزنید.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



- فارسی / English(US): یک چیدمان صفحه کلید پیش فرض انتخاب کنید.
- انتخاب زبان های ورودی: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- متن پیشگو: حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- تعویض خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا اشتباه های املائی و کلمه های اشتباه را با ضربه زدن روی نوار فاصله یا یک علامت نگارشی تصحیح کند.
- حروف بزرگ نویسی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- فاصله گذاری خودکار: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا به صورت خودکار بین چندین کلمه فاصله بگذارد.
- نقطه گذاری خودکار: دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- جابجایی صفحه کلید:
 - هیچیک: دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی جابجایی صفحه کلید غیرفعال شود.
 - ورودی پی در پی: دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت بر روی صفحه کلید، متن وارد شود.
 - صدا: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.
 - پیش نمایش نویسه: دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
 - تنظیم مجدد: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- انتخاب زبان های ورودی: زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: دستگاه را تنظیم کنید که دستگاه کلمات توهین آمیز را در ورودی های صوتی تشخیص ندهد.
- تشخیص گفتار آفلاین: داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.

جستجوی صوتی


- زبان: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- خروجی گفتار: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- تشخیص «Ok Google»: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی هنگام استفاده از برنامه جستجو فرمان بیدار باش را بیان می کنید، تشخیص صدا را شروع کند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



- تشخیص گفتار آفلاین: داده های زبان را برای ورودی صوتی آفلاین دانلود کرده و نصب کنید.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- هدست بلوتوث: دستگاه را تنظیم کنید تا ورودی صوتی کلیدواژه های جستجو از طریق میکروفون هدست بلوتوث هنگامی که هدست بلوتوث متصل است امکان پذیر باشد.

گزینه های متن به گفتار

- موتور TTS برگزیده: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- وضعیت زبان پیش فرض: وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی تلفن همراه نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

حساب ها

افزودن حساب

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **افزودن حساب** ضربه بزنید.

سیستم

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **تاریخ و ساعت** ضربه بزنید.

اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.



- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- **منطقه زمانی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام جابجایی در بین مناطق زمانی مختلف، اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دریافت شود.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.

- تنظیم ساعت: ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- انتخاب منطقه زمانی: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- استفاده از قالب ۲۴ ساعته: ساعت را به فرمت ۲۴ ساعته نمایش دهید.
- انتخاب قالب تاریخ: فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

از این ویژگی برای بهبود دسترسی به دستگاه استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [درباره قابلیت دسترسی](#) مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

در حال چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. برای چاپ از طریق Wi-Fi یا سرویس های ابری، می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید. در صفحه تنظیمات، روی **در حال چاپ** ضربه بزنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم افزار دستگاه را به روزرسانی نمایید. در صفحه تنظیمات، روی **درباره دستگاه** ضربه بزنید.

قابلیت دسترسی

درباره قابلیت دسترسی

منوهای قابلیت دسترسی، ویژگی های خاصی هستند برای افراد دارای ناتوانی های جسمی نظیر اختلالات بینایی یا شنوایی.

استفاده از دکمه صفحه اصلی برای باز کردن منوهای قابلیت دسترسی

بازخورد صوتی (TalkBack)

تغییر دادن اندازه فونت

درشت‌نمایی صفحه

خاموش کردن همه صداها

تنظیمات زیرنویس

تنظیم توازن صدا

صدای تکی

تنظیم گزینه‌های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن

کنترل تعامل

پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها

استفاده از حالت تک ضربه

مشاهده سرویس های قابلیت دسترسی

استفاده از سایر ویژگی های مفید

برای استفاده از منوهای قابلیت دسترسی، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و سپس روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

استفاده از دکمه صفحه اصلی برای باز کردن منوهای قابلیت دسترسی

با سه بار فشار دادن سریع دکمه صفحه اصلی می توانید به منوهای قابلیت دسترسی بروید.

- قابلیت دسترسی
- TalkBack
- کنترل تعامل

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **دسترسی مستقیم** ضربه بزنید و سپس روی **کلید دسترسی مستقیم** ضربه بزنید تا فعال شود. سپس یک منوی قابلیت دسترسی را انتخاب کنید که با سه بار فشار دادن سریع دکمه صفحه اصلی، باز شود.

اگر بیش از یک منو انتخاب کنید، دستگاه یک پنجره بازشو نشان می دهد که از شما می پرسد کدام منو در هر بار فشار دادن سریع و سه مرتبه دکمه صفحه اصلی استفاده شود. برای فعال کردن **کنترل تعامل** در منوهای قابلیت دسترسی، این ویژگی را فعال کنید. در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **کنترل تعامل** ضربه بزنید و سپس روی **کلید کنترل تعامل** ضربه بزنید تا فعال شود.

بازخورد صوتی (TalkBack)

فعال سازی یا غیرفعال سازی TalkBack

هنگامی که TalkBack را فعال می کنید، دستگاه متن روی صفحه یا ویژگی های انتخابی را با صدای بلند می خواند. این ویژگی در صورتی مفید است که در مشاهده صفحه دچار مشکل باشید.

۱ در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ضربه بزنید.

۲ روی **کلید TalkBack** ضربه بزنید تا فعال شود.

برای غیرفعال کردن TalkBack، روی **TalkBack** ضربه بزنید و دو بار به سرعت در یک محل دلمخواه روی صفحه ضربه بزنید.

۳ روی **تایید** ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن TalkBack، روی **تایید** ضربه بزنید و دو بار به سرعت در یک محل دلمخواه روی صفحه ضربه بزنید.

هنگام فعال کردن TalkBack، دستگاه بازخورد صوتی ارائه می دهد و ویژگی های انتخابی شما را با صدای بلند می خواند. همچنین دستگاه بازخورد صوتی را هنگامی که صفحه خاموش است یا هنگامی که اعلان های جدید دریافت می کنید و موارد دیگر، ارائه می کند.

هنگامی که **کاوش با لمس** را در حین استفاده از TalkBack فعال می کنید، دستگاه موارد انتخابی را با صدای بلند می خواند. ابتدا دستگاه موارد روی صفحه را وقتی روی آنها ضربه بزنید با صدای بلند می خواند. سپس اگر در هر جای صفحه دو بار به سرعت ضربه بزنید، دستگاه عملکرد مربوط را اجرا می کند یا برنامه را باز می کند. اگر **کاوش با لمس** غیرفعال شود، دستگاه نمی تواند ویژگی های متعددی که نیازمند حرکات انگشت هستند را اجرا کند. برای فعال کردن **کاوش نا لمس**، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات ضربه بزنید و سپس کاوش نا لمس** را علامت بزنید.

هنگام استفاده از TalkBack، برخی از ویژگی ها در دسترس نیستند.



کنترل صفحه توسط حرکات انگشت

می توانید از حرکات مختلف انگشت برای کنترل صفحه در حین استفاده از TalkBack استفاده نمایید. اگر **کاوش با لمس** غیرفعال شود، دستگاه نمی تواند برخی از ویژگی ها که نیازمند حرکات انگشت هستند را اجرا کند.

برای فعال کردن **کاوش نا لمس**، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات ضربه بزنید و سپس کاوش نا لمس** را علامت بزنید.

- **کاوش صفحه:** یک انگشت را روی صفحه قرار دهید و انگشت خود را برای کاوش صفحه حرکت دهید. یک گزینه را انتخاب کنید و نگه دارید تا دستگاه آن را با صدای بلند بخواند. هنگامی که انگشت خود را بر می دارید، گزینه زیر انگشت شما انتخاب می شود.
- **انتخاب موارد:** روی یک گزینه ضربه بزنید تا انتخاب شود. یا هنگام کاوش صفحه، یک گزینه را انتخاب کنید و نگه دارید و سپس انگشت خود را بردارید.
- **باز کردن گزینه انتخابی:** در حالی که گزینه های انتخابی با صدای بلند خوانده می شوند، با شنیدن گزینه مورد نظر، انگشت خود را از روی آن بردارید. سپس در یک جای دلخواه صفحه دو بار به سرعت ضربه بزنید.

- انتخاب مورد قبلی: روی صفحه توسط یک انگشت به سرعت به بالا یا به سمت چپ حرکت کنید.
 - انتخاب مورد بعدی: روی صفحه توسط یک انگشت به سرعت به پایین یا به سمت راست حرکت کنید.
 - جابجایی در فهرست ها: صفحه را توسط دو انگشت به بالا یا پایین حرکت دهید.
 - بازگشت به صفحه قبلی: صفحه را توسط دو انگشت به سمت راست حرکت دهید.
 - جابجایی به صفحه بعدی: صفحه را توسط دو انگشت به سمت چپ حرکت دهید.
 - باز کردن قفل صفحه: صفحه را توسط دو انگشت به یک جهت دلخواه در داخل ناحیه صفحه قفل حرکت دهید.
 - باز کردن پانل اعلان ها: بالای صفحه را توسط دو انگشت به سمت پایین بکشید.
- تنظیمات حرکات انگشت مربوط به TalkBack را می توانید در مدیریت اشاره ها پیکربندی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت مراجعه کنید.

پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت

هنگام استفاده از TalkBack می توانید عملکردهای مختلفی را با استفاده از حرکات انگشت انجام دهید. می توانید عملکردهایی نظیر بازگشت به صفحه قبلی، باز کردن صفحه اصلی و غیره را انجام دهید. پیش از استفاده از حرکات انگشت، آنها را پیکربندی کنید.

پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات عمودی

با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و پایین از انتهای صفحه یا برعکس می توانید از حرکات دو بخشی عمودی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← TalkBack ← تنظیمات ← مدیریت اشاره ها ← اشاره های دوبخشی عمودی ضربه بزنید. سپس یکی از ویژگی های زیر را انتخاب کنید:

- انتقال به مورد های اول و آخر بر روی صفحه نمایش: هنگامی که انگشت خود را به سمت بالا و سپس به سمت پایین می کشید، اولین گزینه واقع در بالای صفحه انتخاب می شود. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می کشید، آخرین گزینه واقع در انتهای صفحه انتخاب می شود.
- حرکت چرخه ای در جزئیات خواندن: هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا و سپس به سمت پایین می کشید، واحد خواندن تغییر می کند. واحد خواندن به صفحه، پاراگراف، خط، واژه، نویسه و پیش فرض تغییر می کند. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می کشید، ترتیب واحد خواندن به صورت معکوس تغییر می کند.

پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر

از این ویژگی برای پیکربندی هشت حرکت میانبر استفاده کنید. حرکاتی نظیر کشیدن انگشت به سمت بالا و سپس به سمت راست بدون برداشتن آن و غیره را می‌توانید پیکربندی نمایید. می‌توانید حرکات میانبر را تغییر دهید یا ویژگی‌ها را به میانبرهای خالی اختصاص دهید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات** ← **مدیریت اشاره‌ها** ضربه بزنید. یک حرکت را انتخاب کنید و سپس یک ویژگی را به آن اختصاص دهید. ویژگی‌های زیر در دسترس هستند:

- **دکمه برگشت:** به صفحه قبلی بازگردید.
- **دکمه صفحه اصلی:** باز کردن صفحه اصلی.
- **دکمه برنامه‌های اخیر:** فهرستی از برنامه‌های استفاده شده اخیر را باز کنید.
- **باز کردن اعلان‌ها:** پانل اعلان‌ها را باز کنید.
- **باز کردن منوی زمینه کلی:** منوی متنی سراسری را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید تا منوی متنی سراسری دوار باز شود. می‌توانید از ویژگی‌هایی نظیر **پیمایش سریع**، **خواندن از بالا**، **هجی کردن آخرین سخن** و **خواندن از مورد بعدی** استفاده کنید. سپس با کشیدن یک دایره با انگشت خود و بدون برداشتن آن، منوها را کاوش کنید. هنگامی که منوی مورد نظر را پیدا کردید، انگشت خود را از روی منو بردارید تا انتخاب شود.
- **روی توقف موقت بازخورد در بالا و سمت چپ صفحه ضربه بزنید تا در بازخورد صوتی مکث ایجاد شود.**
- **روی تنظیمات Talkback در بالا و سمت راست صفحه ضربه بزنید تا به تنظیمات TalkBack دسترسی پیدا کنید.** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **پیکربندی تنظیمات TalkBack** مراجعه کنید.
- **بازکردن منوی متن محلی:** منوی متنی محلی را باز کنید. می‌توانید یک واحد را برای خواندن متن روی صفحه انتخاب کنید. اگر از این ویژگی در حین وارد کردن متن استفاده کنید، منوهای متنی نظیر منوی کنترل مکان نما در دسترس قرار می‌گیرند. روی صفحه ضربه زده و نگه دارید تا منوی متنی دوار باز شود. سپس با کشیدن یک دایره با انگشت خود و بدون برداشتن آن، منوها را کاوش کنید. هنگامی که منوی مورد نظر را پیدا کردید، انگشت خود را از روی منو بردارید تا انتخاب شود.
- **خواندن از بالا:** به ترتیب از اولین مورد تا آخرین مورد با صدای بلند خوانده می‌شود.
- **خواندن از مورد بعدی:** به ترتیب از مورد بعد از مورد انتخابی با صدای بلند خوانده می‌شود.

تغییر دادن واحدهای خواندن

هنگام استفاده از TalkBack می توانید به متن روی صفحه گوش کنید. می توانید انگشت خود را به بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا متن مورد نظر را انتخاب کنید. به صورت پیش فرض، دستگاه متن داخل ناحیه انتخابی را می خواند. یا می توانید دستگاه را تنظیم کنید که متن داخل سایر واحدهای خواندن نظیر خط ها یا پاراگراف ها را بخواند.

تغییر دادن واحدهای خواندن با استفاده از منوی متنی محلی

۱ منوی را برای خواندن انتخاب کنید.

۲ انگشت خود را به سمت بالا و سپس بدون برداشتن به سمت راست بکشید تا منوی متنی محلی باز شود.

۳ روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن **تغییر جزئیات**، انگشت خود را بردارید.

۴ دوباره روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن واحد خواندن مورد نظر، انگشت خود را بردارید.

برای تغییر حرکت میانبر جهت باز کردن منوی متنی محلی، به **پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر** مراجعه کنید.

تغییر دادن واحدهای خواندن با استفاده از حرکات دو بخشی عمودی

هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا و سپس به سمت پایین می کشید، واحد خواندن تغییر می کند. واحد خواندن به صفحه، پاراگراف، خط، واژه، نویسه و سپس پیش فرض تغییر می کند. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می کشید، ترتیب واحد خواندن به صورت معکوس تغییر می کند.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات** ← **مدیریت اشاره ها** ← **اشاره های دوبخشی عمودی** ← حرکت چرخه ای در جزئیات خواندن ضربه بزنید.

با استفاده از واحد خواندن فعلی می توانید به متن بعد از متن انتخابی فعلی گوش کنید. برای گوش دادن به بخش بعدی متن، انگشت خود را به سمت پایین یا راست صفحه بکشید. همچنین می توانید با استفاده از واحد خواندن فعلی به متن قبل از متن انتخابی فعلی گوش کنید. برای گوش دادن به بخش قبلی متن، انگشت خود را به سمت بالا یا چپ صفحه بکشید.

توقف موقت TalkBack

با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. هنگامی که توقف موقت بازخورد را در سمت چپ بالای صفحه انتخاب کنید تا TalkBack به صورت موقت متوقف شود.

هنگامی که TalkBack به صورت موقت متوقف می شود، با روشن کردن صفحه یا سایر روش ها می توانید آن را ادامه دهید. برای تغییر روش از سرگیری TalkBack، در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← TalkBack ← تنظیمات ← از سر گیری از حالت تعلیق ضربه بزنید. سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

برای تغییر حرکت میانبر جهت باز کردن منوی متنی سراسری، به پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر مراجعه کنید.

استفاده از ویژگی پیمایش سریع

توسط ویژگی پیمایش سریع، با کشیدن یک دایره روی صفحه می توانید بدون حرکت به سمت بالا یا پایین برای انتخاب مورد، به منوها دسترسی پیدا کنید.

با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن پیمایش سریع، انگشت خود را بردارید. دوباره روی صفحه ضربه بزنید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن منوی مورد نظر، انگشت خود را بردارید.

افزودن و مدیریت برچسب های تصویر

می توانید برچسب هایی به تصاویر روی صفحه اختصاص دهید. هنگامی که تصاویر انتخاب می شوند، دستگاه برچسب ها را با صدای بلند می خواند. با استفاده از منوی متنی محلی، برچسب ها را به تصاویر بدون برچسب اضافه کنید.

با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی محلی را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. با شنیدن افزودن منوی برچسب، انگشت خود را بردارید تا برچسب ها اضافه شوند.

برای مشاهده برچسب ها، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← TalkBack ← تنظیمات ← مدیریت برچسب های سفارشی ضربه بزنید.

پیکربندی تنظیمات TalkBack

تنظیمات مربوط به TalkBack را برای راحتی خودتان پیکربندی کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات ضربه بزنی**. همچنین می‌توانید با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. سپس انگشت خود را به سمت بالا و راست صفحه بکشید و با شنیدن **تنظیمات Talkback** آن را بردارید.

- **بلندی صدای گفتار:** سطح صدای بازخورد صوتی را تنظیم کنید.
- میزان صدای بازخورد صوتی ممکن است بسته به میزان صدای رسانه متفاوت باشد. برای تنظیم میزان صدای رسانه، هنگام گوش دادن به بازخورد صوتی، دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید. یا در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **صدا** ← **میزان صدا** ضربه بزنید و سپس نوار تنظیم صدای محتوای رسانه را به سمت چپ یا راست بکشید.
- **استفاده از تغییرات تن صدا:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام وارد کردن متن توسط صفحه کلید، آن را با تن آهسته ای بخواند.
- **انعکاس صدای صفحه کلید:** دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی کلید فاصله، متنی که با کمک صفحه کلید وارد می‌کنید با صدای بلند خوانده شود.
- **صحبت کردن در زمانی که صفحه نمایش خاموش است:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام خاموشی صفحه، بازخورد صوتی ارائه دهد.
- **استفاده از حسگر مجاورت:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام قرار دادن دست خود روی حسگر موجود در بالای دستگاه، در بازخورد صوتی مکث ایجاد کند. برای ازسرگیری بازخورد صوتی، روی صفحه ضربه بزنید.
- **تکان دادن برای شروع خواندن پیوسته:** دستگاه را تنظیم کنید که متن نمایش داده شده روی صفحه را هنگام تکان دادن دستگاه، با صدای بلند بخواند. می‌توانید از بین سرعت های مختلف تکان دادن، انتخاب کنید.
- **بازگو کردن شناسه تماس گیرنده:** دستگاه را تنظیم کنید که نام تماس گیرنده را در هنگام دریافت تماس ورودی بخواند.
- **بازخورد لرزشی:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام کاوش صفحه، بلرزد.
- **بازخورد صدا:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام کنترل صفحه نظیر حرکت روی صفحه و غیره، صدا پخش کند.
- **تمرکز روی صدای گفتار:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام خواندن موارد، میزان صدای رسانه را کاهش دهد.
- **میزان صدا:** میزان صدایی که هنگام لمس صفحه جهت کنترل پخش می‌شود را تنظیم کنید. این ویژگی هنگام انتخاب بازخورد صدا قابل استفاده است.

- **کاوش نا لمس:** دستگاه را تنظیم کنید که موارد زیر انگشت شما را با صدای بلند بخواند. انگشت خود را می توانید برای یافتن موردی که می خواهید، در هر کجای صفحه نمایش حرکت دهید. هنگامی که موردی که می خواهید را پیدا کردید، انگشت خود را از روی آن بردارید و دوبار به سرعت در هر کجای صفحه نمایش ضربه بزنید تا آن را باز کنید. با حرکت دادن صفحه به سمت چپ یا راست توسط دو انگشت می توانید به صفحه مورد نظر جابجا شوید. برای آشنایی با کنترل صفحه با استفاده از ویژگی کاوش با لمس، به [کنترل صفحه توسط حرکات انگشت](#) برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.
- **پیمایش خودکار فهرست ها:** دستگاه را تنظیم کنید که به صورت خودکار در بین مابقی فهرستی که نشان داده نمی شود حرکت کند و موارد را با صدای بلند بخواند.
- **انتخاب تک ضربه ای:** دستگاه را تنظیم کنید که با زدن یک ضربه روی یک مورد انتخابی، آن را باز کند.
- **راه اندازی بخش آموزشی "کاوش با لمس":** آموزش مربوط به استفاده از ویژگی کاوش به وسیله لمس را مشاهده کنید.
- **مدیریت اشاره ها:** عملکردهایی را برای اجرا توسط حرکات انگشت اختصاص دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت](#) مراجعه کنید.
- **مدیریت برچسب های سفارشی:** برچسب هایی که اضافه کرده اید را مشاهده کنید.
- **از سرگیری از حالت تعلیق:** برای ادامه بازخورد صوتی، روشی را انتخاب کنید.
- **تنظیمات برنامه نویسی:** گزینه های برنامه نویسی را تنظیم کنید.


خواندن کلمه های عبور با صدای بلند

- دستگاه را تنظیم کنید که هنگام فعال شدن TalkBack، کلمه عبوری که وارد می کنید را با صدای بلند بخواند. از این ویژگی برای اطمینان از وارد کردن صحیح کلمه عبور استفاده کنید.
- در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و سپس **رمزهای عبور گفتاری** را علامت بزنید.

تنظیم ویژگی های گفتار به متن

تنظیمات مربوط به ویژگی های گفتار به متن که هنگام فعال شدن TalkBack استفاده می شود نظیر زبان ها، سرعت و غیره را تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← گزینه های متن به گفتار ضربه بزنید و سپس از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید. اگر دستگاه نمی تواند مثال ها را با صدای بلند بخواند، روی  ← نصب اطلاعات صوتی ضربه بزنید تا داده های صدای مربوط به ویژگی گفتار به متن را دانلود کنید.
- **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان فعلی تنظیم شده برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید


برای نمایش صفحه کلید، روی فیلد ورودی متن ضربه بزنید و سپس دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.


هنگامی که صفحه کلید را با انگشت خود لمس می کنید، دستگاه دکمه های نویسه زیر انگشت را با صدای بلند می خواند. هنگامی که نویسه مورد نظر را شنیدید، انگشت خود را از روی صفحه بردارید تا انتخاب شود. نویسه وارد می شود و دستگاه متن را با صدای بلند می خواند.

وارد کردن نویسه های بیشتر

روی یک دکمه صفحه کلید ضربه بزنید و نگه دارید. اگر نویسه های بیشتری روی آن دکمه موجود باشند، یک پنجره باز شو در بالای صفحه کلید ظاهر می شود که نویسه ها را نشان می دهد. برای انتخاب یک نویسه، انگشت خود را روی صفحه بکشید تا نویسه مورد نظر را بشنوید و سپس انگشتان را بردارید.

تغییر دادن زبان متن

برای افزودن زبان‌های متن، صفحه برنامه‌ها را باز کنید و روی **تنظیمات** — **زبان و ورودی** ضربه بزنید. سپس روی  در کنار **صفحه کلید سامسونگ** — **انتخاب زبان‌های ورودی** ضربه بزنید و سپس زبان‌ها را برای استفاده انتخاب کنید.

برای تغییر تنظیمات ورودی، روی  ضربه بزنید.

ویرایش متن

از منوی متنی محلی برای جابجایی مکان نما یا کپی و جای‌گذاری متن استفاده کنید.

با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی محلی را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منو را کاوش کنید. سپس با شنیدن **تغییر جزئیات**، انگشت خود را بردارید. دوباره روی صفحه ضربه بزنید و یک دایره دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن واحد خواندن مورد نظر، انگشت خود را بردارید.

هنگام ویرایش کردن متن، واحد خواندن را به دلخواه روی واژه یا نویسه تنظیم کنید. در حالت انتخاب، دستگاه متن را بر اساس واحد خواندن انتخابی، انتخاب می‌کند.

انگشت خود را بالا، پایین، چپ یا راست بکشید تا به متن گوش کنید. هنگامی که متن مورد نظر برای ویرایش خوانده می‌شود، از اقدامات زیر استفاده کنید:

- حذف متن: روی دکمه حذف صفحه کلید ضربه بزنید.
- انتخاب متن با استفاده از حالت انتخاب: حالت انتخاب را برای انتخاب و گوش دادن به متن فعال کنید. برای فعال کردن حالت انتخاب، منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** — **شروع حالت انتخاب** را انتخاب کنید. برای گوش دادن به متن قبل یا بعد از متنی که هم اکنون انتخاب شده است، به سمت چپ یا راست بروید. برای غیرفعال کردن حالت انتخاب، منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** — **پایان حالت انتخاب** را انتخاب کنید.
- انتخاب کل متن: انتخاب کل متن: منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** — **انتخاب همه موارد** را انتخاب کنید. کل متن سند انتخاب می‌شود.
- کپی کردن یا بریدن متن: متن را با استفاده از منوی متنی محلی انتخاب کنید. سپس منوی متنی محلی را باز کرده و **کنترل مکان نما** را انتخاب کنید. برای کپی کردن متن انتخابی، **کپی** و برای برش متن انتخابی، **برش** را انتخاب کنید. متن انتخاب شده در کلیپ‌بورد کپی می‌شود.
- جای‌گذاری متن: جای‌گذاری متن: مکان نما را در نقطه مورد نظر برای درج متن قرار دهید، منوی متنی محلی را باز کنید و سپس **کنترل مکان نما** — **جای‌گذاری** را انتخاب کنید.

تغییر دادن اندازه فونت

از این ویژگی برای تغییر اندازه فونت استفاده کنید. دستگاه اندازه های مختلف فونت را برای استفاده راحت از دستگاه توسط افراد دارای مشکلات بینایی ارائه می دهد. تنظیم اندازه فونت روی **فوق العاده بزرگ** ممکن است در برخی از برنامه ها قابل استفاده نباشد.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **اندازه فونت** ضربه بزنید.

درشت‌نمایی صفحه

از این ویژگی برای درشت‌نمایی صفحه و بزرگنمایی یک ناحیه خاص استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **حرکات بزرگنمایی** ضربه بزنید و سپس روی کلید **حرکات بزرگنمایی** ضربه بزنید تا فعال شود.

- بزرگنمایی و کوچکنمایی: سه بار به سرعت روی صفحه ضربه بزنید تا روی یک ناحیه خاص بزرگنمایی کنید. برای بازگشت، دوباره روی صفحه سه بار به سرعت ضربه بزنید.
- کاوش صفحه با حرکت: از دو انگشت برای حرکت در صفحه درشت شده استفاده کنید.
- تنظیم نسبت بزرگنمایی: با دو انگشت روی صفحه درشت شده ضربه بزنید. سپس دو انگشت خود را از هم دور یا به هم نزدیک کنید تا نسبت را تنظیم کنید.
- صفحه کلیدهای روی صفحه را نمی توان بزرگنمایی کرد.
- هنگامی که این ویژگی فعال می شود، کارایی برخی از برنامه ها نظیر **تلفن** و **ماشین حساب** ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.



خاموش کردن همه صداها

دستگاه را تنظیم کنید که همه صداها نظیر صدای فایل‌های رسانه‌ای و صدای تماس‌گیرنده در حین مکالمه را خاموش کند.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و سپس **همه صداها را خاموش کنید** را علامت بزنید.

تنظیمات زیرنویس

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **زیرنویس‌های Google (CC)** ضربه بزنید و سپس روی **کلید زیرنویس‌های Google (CC)** ضربه بزنید تا فعال شود. از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **زبان:** زبانی را برای نمایش عنوان انتخاب کنید.
- **اندازه متن:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **سبک زیرنویس:** سبک عنوان را تغییر دهید.

تنظیم توازن صدا

دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که هنگام استفاده از یک هدست توازن صدا را تنظیم کند.

برای تنظیم توازن صدا، یک هدست به دستگاه وصل کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **توازن صدا** ضربه بزنید. نوار تنظیم را به سمت چپ یا راست بکشید و توازن صدا را تنظیم کنید و سپس روی **تنظیم** ضربه بزنید.

صدای تکی

دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که هدست متصل است، خروجی صدا را از استریو به مونو تغییر دهد. خروجی مونو صدای استریو را با یک سیگنال ترکیب می‌کند که از طریق تمام بلندگوهای هدست پخش می‌شود. اگر دچار نقص شنوایی هستید یا یک هدفون داخل گوش برایتان راحت‌تر است از این ویژگی استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و سپس **صدای تکی** را علامت بزنید.

تنظیم گزینه‌های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن

زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن ضربه بزنیید و سپس** یک گزینه را انتخاب کنید.

کنترل تعامل

حالت کنترل تعامل را برای محدود کردن واکنش دستگاه به ورودی‌ها در هنگام استفاده از برنامه‌ها، فعال کنید. از این حالت هنگامی استفاده کنید که بخواهید به سایرین اجازه دهید فقط دسترسی و کنترل محدودی روی رسانه یا داده‌های شما داشته باشند.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **کنترل تعامل ضربه بزنیید**.

۲ روی **کلید کنترل تعامل ضربه بزنیید** تا فعال شود.

۳ هنگام استفاده از یک برنامه، دکمه صفحه اصلی و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.

۴ اندازه کادر را تنظیم کنید یا یک خط در اطراف ناحیه مورد نظر برای محدود کردن بکشید.

۵ روی **تمام ضربه بزنیید**.

دستگاه ناحیه محدود را نشان می‌دهد. اگر روی صفحه ضربه بزنیید یا دکمه‌هایی نظیر دکمه صفحه اصلی را فشار دهید، آنها در این ناحیه عمل نمی‌کنند.

برای غیرفعال کردن حالت کنترل تعاملی، دکمه صفحه اصلی و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.

پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها

تغییر دادن روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **پاسخ/پایان دادن تماس** ضربه بزنید.

از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **کلید صفحه اصلی تماس‌ها را پاسخ می‌دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می‌دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
- **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می‌دهید، دستگاه تماس را قطع کند.

استفاده از حالت تک ضربه

دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی دکمه به جای کشیدن آن، تماس‌های ورودی یا اعلان‌ها را کنترل کنید. هنگامی که هشدار پخش می‌شود یا یک تماس دریافت می‌شود، به جای کشیدن دکمه، روی دکمه ضربه بزنید تا هشدار متوقف شود یا به تماس پاسخ دهید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و سپس **حالت تک ضربه** را علامت بزنید.

مشاهده سرویس‌های قابلیت دسترسی

سرویس‌های قابلیت دسترسی نصب شده در دستگاه را مشاهده نمایید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و فهرست سرویس‌های قابلیت دسترسی موجود را در **خدمات** مشاهده کنید.

استفاده از سایر ویژگی های مفید

- جستجو توسط صدا: از فرمان های صوتی برای جستجوی محتوای صفحه وب استفاده کنید. از این ویژگی زمانی استفاده کنید که در حال حرکت بوده و نمی توانید از دست های خود برای وارد کردن متن استفاده نمایید.
- استفاده از پانل اعلان ها: برای باز کردن پانل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. می توانید تماس های بی پاسخ، پیام های جدید را مشاهده کنید، روشنایی صفحه را تنظیم کنید و غیره. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [پانل اعلان ها](#) مراجعه کنید.
- استفاده از میانبرهای مخاطبین: به منظور برقراری تماس یا ارسال پیام به صورت راحت تر، میانبرهای مخاطبین را به صفحه اصلی اضافه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی](#) مراجعه کنید.
- استفاده از ضبط صدا: یادداشت های صوتی را ضبط یا پخش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [ضبط صدا](#) مراجعه کنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید.
- اگر باتری توسط کاربر قابل تعویض است، ممکن است باتری به درستی درون دستگاه قرار نگیرد. باتری را دوباره وارد کنید.
- اگر باتری توسط کاربر قابل تعویض است، هر دو سطح تماس طلایی رنگ را تمیز کنید و دوباره باتری را درون دستگاه قرار دهید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- اگر عملکرد دستگاه متوقف شده است یا اینکه قفل کرده است، ممکن است لازم باشد که برنامه ها را ببندید یا اینکه دستگاه را خاموش کنید و سپس دوباره آن را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی به داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را شارژ کنید یا اینکه اگر توسط کاربر قابل تعویض است، آن را تعویض کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا اینکه اگر توسط کاربر قابل تعویض است، آن را تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده‌های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده‌های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی‌توانید داده‌ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازایی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده‌های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Copyright © ۲۰۱۴ Samsung Electronics

این دفترچه راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.