

The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a dark gray, horizontally-oriented oval shape.

**HW-H7500**

**HW-H7501**

User manual

# Curved Soundbar

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# FEATURES

## TV SoundConnect

TV SoundConnect lets you listen to audio from your TV on your Soundbar via a Bluetooth connection and lets you control the sound.

## HDMI

HDMI transmits video and audio signals simultaneously, and provides a clearer picture.

The unit is also equipped with the ARC function which lets you listen to sound from your TV through the Soundbar via an HDMI cable. This function is only available if you connect the unit to an ARC compliant TV.

## Surround Sound Expansion

The Surround Sound Expansion feature adds depth and spaciousness to your listening experience. Surround Sound Expansion is powered by Sonic Emotion.

## Wireless Subwoofer

Samsung's wireless module does away with cables running between the main unit and the subwoofer. Instead, the subwoofer connects to a compact wireless module that communicates with the main unit.

## Special Sound Effects

You can select different Sound Effects - MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / SMART VOLUME / STANDARD (Original Sound) - depending on the type of content you want to enjoy.

## Multi-function Remote Control

You can use the supplied remote control to control various operations with the simple press of a button.

## USB Host Support

You can connect and play music files from external USB storage devices such as MP3 players, USB flash memory, etc. using the Soundbar's USB HOST function.

## Bluetooth Function

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

## LICENCES



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

## HDMI

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

## ► Copyright





©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

All rights reserved; no part of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

# SAFETY INFORMATION

## SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).  
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	<div><b>CAUTION</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div>			This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.
				This symbol indicates important instructions accompanying the product.

**WARNING :** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.


**CAUTION :** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.


**CAUTION**

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.


## PRECAUTIONS

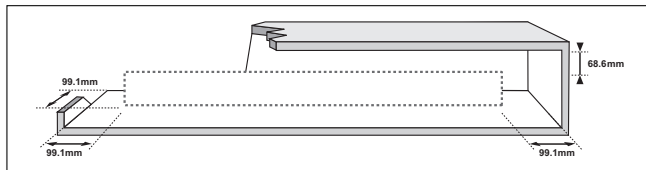


Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the back of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation 7~10 cm. Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.

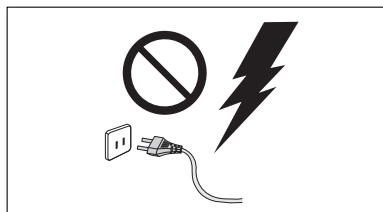


During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.

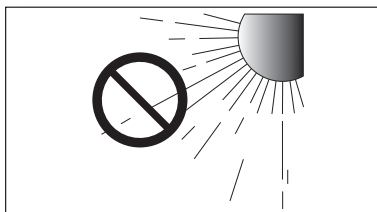

Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.

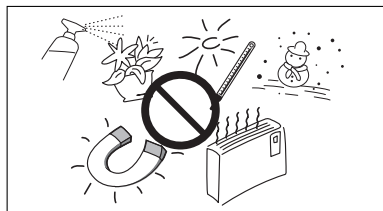

Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Disconnect the power cable from the AC supply if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.

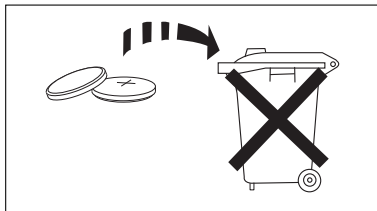

The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash. Do not dispose of batteries in a fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the batteries. There is a danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



### WARNING: DO NOT INGEST BATTERY. CHEMICAL BURN HAZARD.

The remote control that comes with this product is powered by a coin/button cell battery.

If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.



# CONTENTS

## 2 FEATURES

- 2 Licences

## 3 SAFETY INFORMATION

- 3 Safety Warnings
- 4 Precautions

## 6 GETTING STARTED

- 6 Before reading the User's Manual
- 6 What's Included

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Top / Front Panel
- 8 Rear / Bottom Panel

## 9 REMOTE CONTROL

- 9 Remote Control Buttons and Functions

## 12 INSTALLATION

- 12 TV-mounted Installation
- 13 Standing Installation
- 14 Assembling the Clamp-wire

## 15 CONNECTIONS

- 15 Connecting the Wireless Subwoofer
- 16 Connecting an External Device using an HDMI cable
- 17 Connecting an External Device using Audio (analogue) cable or Optical (digital) cable

## 18 FUNCTIONS

- 18 Input mode
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 TV SoundConnect
- 23 USB
- 24 Software Update
- 24 Auto Power Link

## 25 TROUBLESHOOTING

## 26 APPENDIX

- 26 Specifications



Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

# GETTING STARTED

## BEFORE READING THE USER'S MANUAL

Note the following terms before reading the user manual.

### ► Icons used in this manual


Icon	Term	Definition
	<b>Caution</b>	Indicates a situation where a function does not operate or settings may be cancelled.
	<b>Note</b>	Indicates tips or instructions on the page that help you operate a function.

### ► Safety Instructions and Troubleshooting

- 1) Be sure to familiarise yourself with the Safety Instructions before using this product. (See page 3)
- 2) If a problem occurs, check Troubleshooting. (See page 25)

## WHAT'S INCLUDED


Check for the supplied accessories shown below.

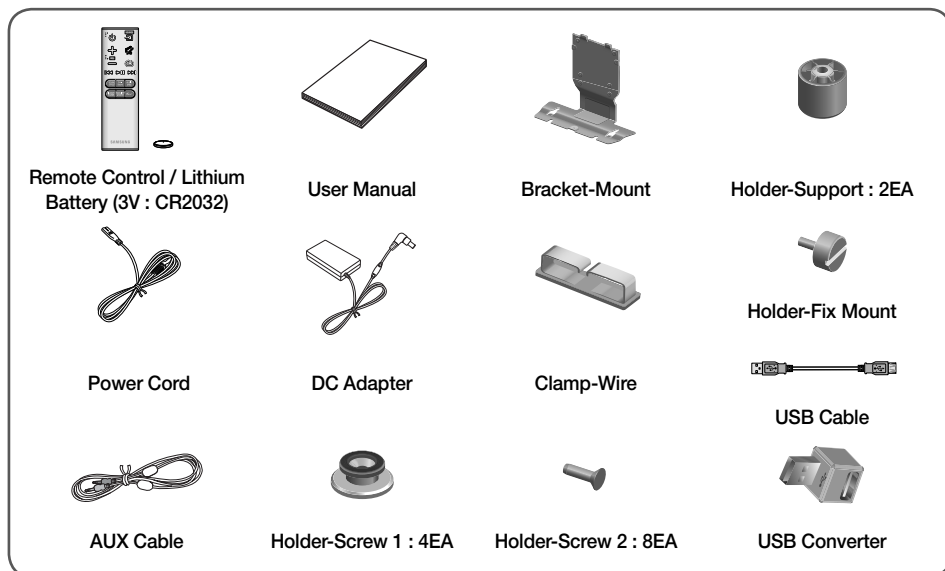

- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Use the dedicated USB cable to connect external USB devices to the unit.


# DESCRIPTIONS

## TOP / FRONT PANEL

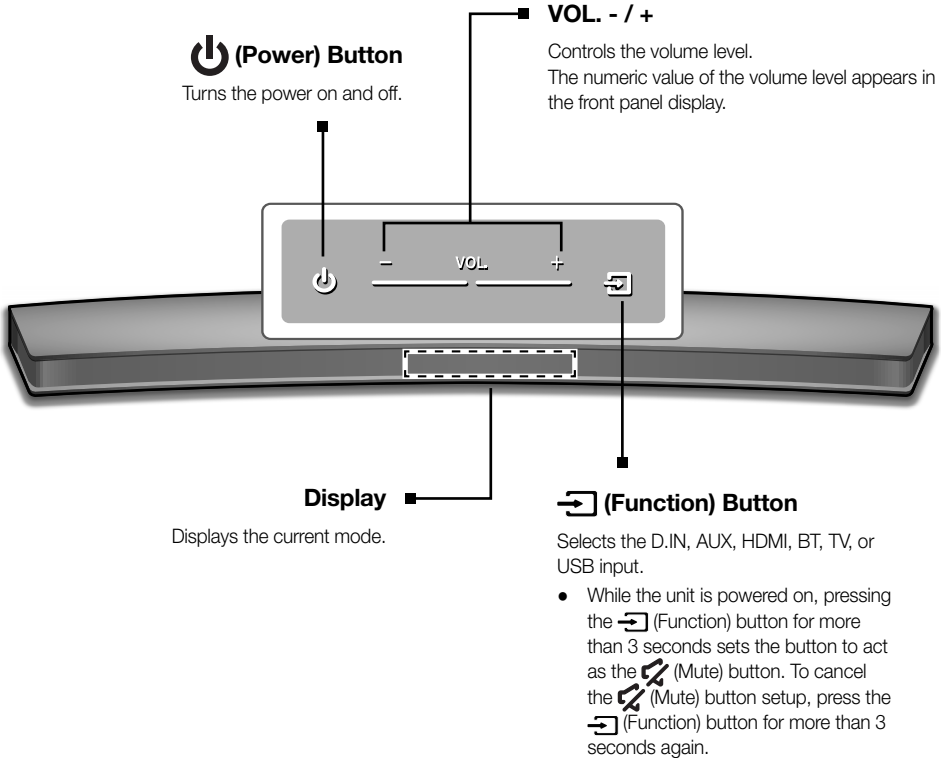

- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy the sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.


## REAR / BOTTOM PANEL

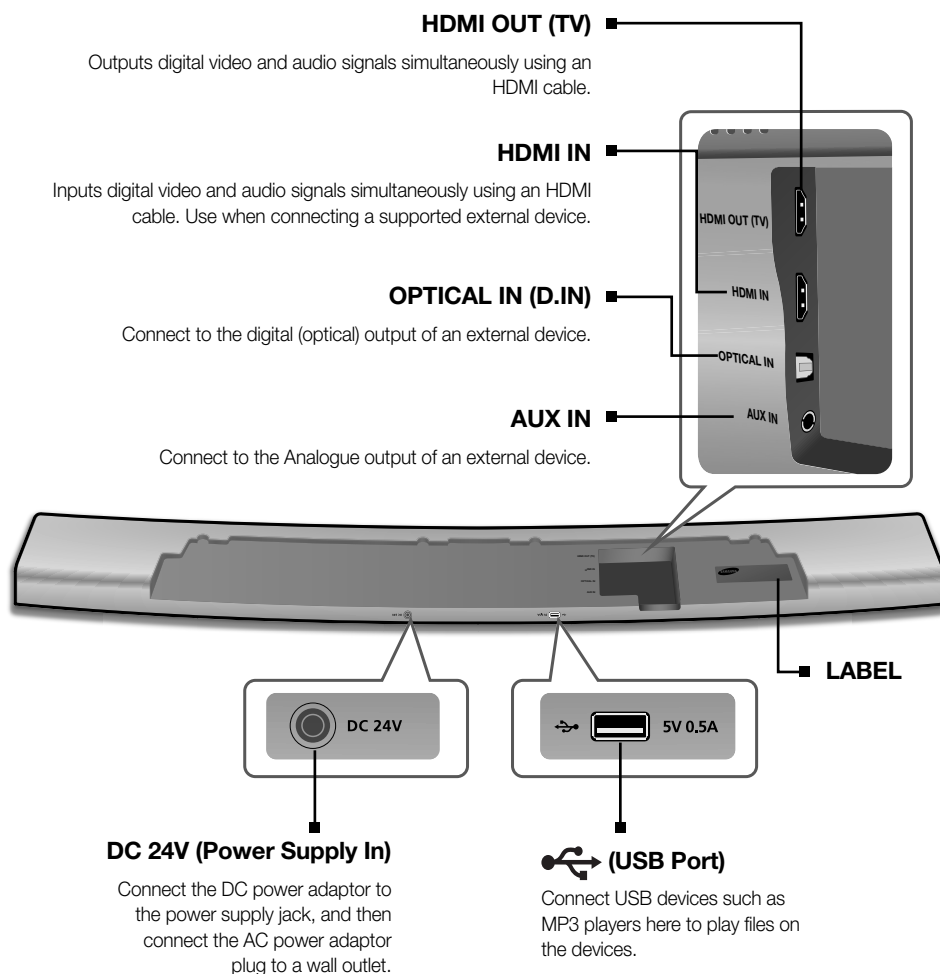

- When disconnecting the power cable of the AC power adaptor from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

# REMOTE CONTROL

## REMOTE CONTROL BUTTONS AND FUNCTIONS

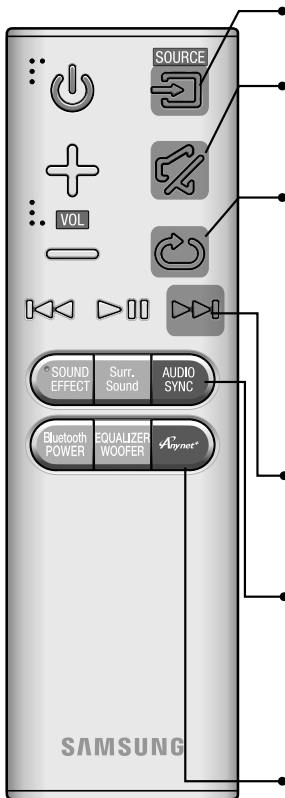

### SOURCE

Press to select a source connected to the Soundbar.

### Mute

You can turn the volume down to 0 with the push of a button. Press again to restore the sound to the previous volume level.

### Repeat

Press to set the Repeat function during music playback from a USB device.

**REPEAT OFF** : Cancels Repeat Playback.

**REPEAT FILE** : Repeatedly play a track.

**REPEAT ALL** : Repeatedly play all tracks.

**REPEAT RANDOM** : Plays tracks in random order.

(A track that has already been played may be played again.)

### Skip Forward

If there is more than one file on the device you are playing, and you press the ►► button, the next file is selected.

### AUDIO SYNC

If the Soundbar is connected to a digital TV and the video appears out of sync with the audio, press the **AUDIO SYNC** buttons to sync the audio with the video. Use the ◀◀, ▶▶ buttons to set the audio delay between 0 ms and 300 ms. In USB mode, TV mode, and BT mode, the Audio Sync function may not work.


### Anynet+

Press the **Anynet+** button to turn the Anynet+ function on or off.

(Auto Power Link : Default OFF, Anynet+ ON / Power Link OFF or Anynet+ OFF / Power Link ON) The Anynet+ function lets you control the Soundbar with the remote from an Anynet+ compatible Samsung TV. The Soundbar must be connected to the TV via an HDMI cable.

#### \* Auto Power Link


Synchronizes the Soundbar to a connected Optical source via the Optical jack so it turns on automatically when you turn on your TV. (See page 24)

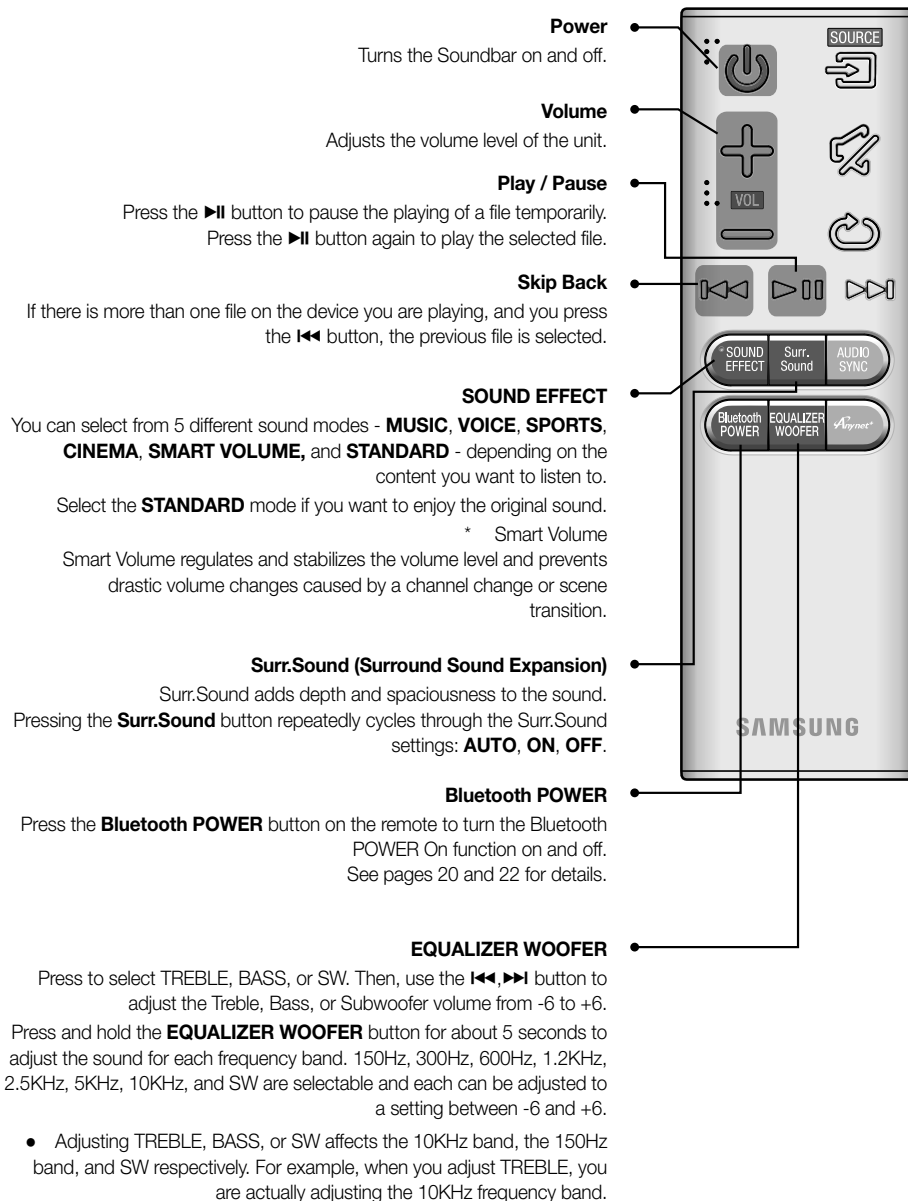




- Soundbar is a Samsung proprietary name.
- Operate the TV using the TV's remote control.


## ► Installing the Batteries in the Remote Control

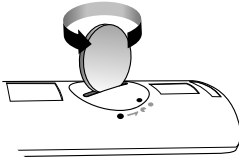

1. Use a suitable coin to turn the remote control's battery cover counterclockwise to remove it as shown in the figure above.

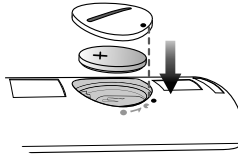

2. Insert a 3V lithium battery. Keep the positive (+) pole facing up when inserting the battery. Put the battery cover on and align the '●' marks side by side as shown in the figure above.

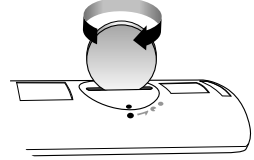

3. Use a suitable coin to turn the remote control battery cover clockwise as far as it will go to fix it in place.

# INSTALLATION



- This Soundbar can be compatible with 2014 HU7, HU8 and HU9 series of Samsung UHD curved TVs (except HU7100 models). For a detailed list of compatible TV models, please refer to the Samsung web site.


## TV-MOUNTED INSTALLATION

For a TV-mounted installation with a physically compatible, **wall-mounted** Samsung TV.


**NOT** recommended for installation on curved TVs 78" or larger.



- The TV-mounted installation is for compatible wall-mounted Samsung TVs only and requires that you remove the TV's stand. If you remove the TV's stand and replace it with the Curved Soundbar, and then stand the TV on a flat surface, the TV may tip over.
- Do not place objects on top of the Soundbar if it is TV mounted.

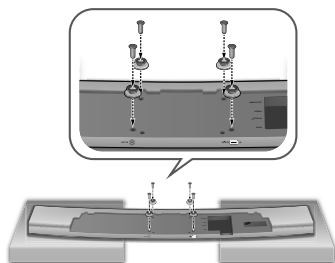

1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of its buttons touch the surface it is lying on.
2. Fasten the four **Holder-Screws 1** and four of the **Holder-Screws 2** to the four holes in the Soundbar, as shown in the illustration.

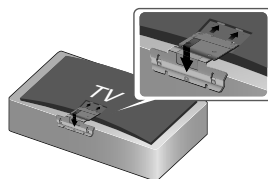


3. Place the TV screen-side down on the curved packaging foam that came with the TV.




- Do not place the TV screen-side down on a flat surface. You can crack the panel.

4. Remove the TV's stand if the stand is attached, and then insert the bracket guide into the notches on the bottom of the TV. Make sure the screw holes in the **Bracket-Mount** line up with the screw holes in the TV.

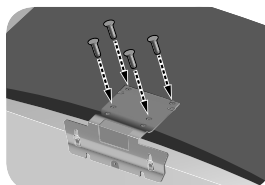


5. Fasten the **Bracket-Mount** to the TV using the remaining 4 **Holder-Screws 2**.
6. After attaching the **Bracket-Mount**, mount the TV on the wall.

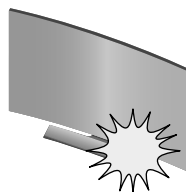

- When handling a TV, do not touch the screen and do not subject it to excessive pressure or a sudden impact.



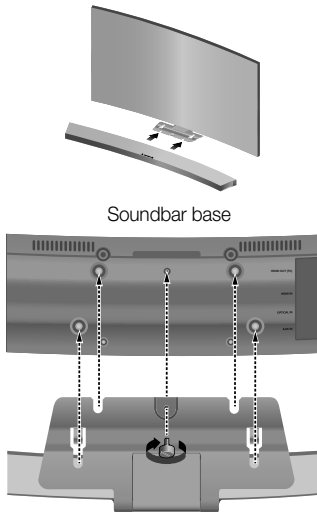

TV base, with **Bracket-Mount** attached

7. With the TV mounted on the wall, align the Soundbar's centre with the **Bracket-Mount** on the bottom of the TV, and then push it onto the **Bracket-Mount** as far as it will go, as shown in the illustration.
8. Fasten the **Holder-Fix Mount** to the Soundbar, and then turn it clockwise by hand to fix the Soundbar to the **Bracket-Mount**.
9. The TV-mounted installation is complete.


## STANDING INSTALLATION

**Method 1.** For a standing installation with a compatible Samsung TV



Align the Soundbar's centre with the centre of the base of the TV, and then carefully push it onto the stand as far as it will go, as shown in the illustration. Be careful not to unbalance the TV.

**Method 2.** For a free-standing installation or an installation with a physically incompatible TV

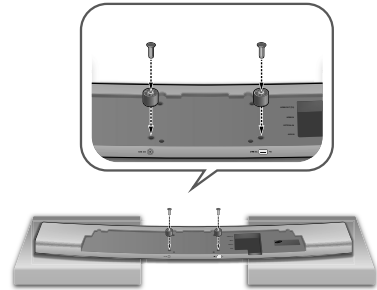


1. Place the Soundbar as shown in the illustration, ensuring that none of the buttons touch the surface it is lying on.
2. Fasten two **Holder-Screws 2** to the **Holder-Supports** as shown in the illustration.



3. Centre the Soundbar on the flat area in front of the TV.


## ASSEMBLING THE CLAMP-WIRE

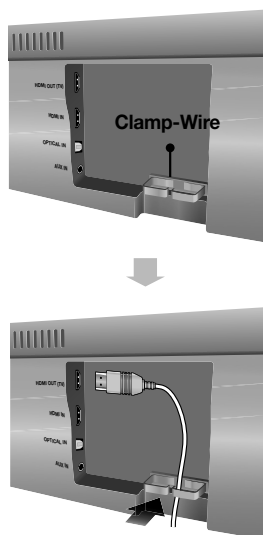


Attach the clamp-wire to the unit as shown, and then run the cables through the clamp-wire to keep them neat.

# CONNECTIONS

## CONNECTING THE WIRELESS SUBWOOFER

The Subwoofer's linking ID is preset at the factory and the main unit and subwoofer should link (connect wirelessly) automatically when the main unit and subwoofer are turned on. If the Link indicator (  ) does not light when the main unit and subwoofer are turned on, please set the ID by following the procedure below.



1. Plug the power cords of the main unit and subwoofer into an AC wall outlet.
  2. Press the **ID SET** button on the back of the subwoofer with a small, pointed object for 5 seconds.
    - The STANDBY indicator is turned off and the LINK indicator (Blue LED) blinks quickly.
  3. While the main unit is powered off (in STANDBY mode), press and hold the  (Mute) on the remote control for 5 seconds.
  4. The **ID SET** message appears on the Soundbar's display.
  5. To finalise the link, turn the main unit's power on while the subwoofer's Blue LED blinks.
    - The main unit and the subwoofer should now be linked (connected).
    - The Link indicator (Blue LED) on the subwoofer should be on.
    - If the Link indicator is not solid blue, the linking process has failed. Turn off the main unit and start again from Step 2.
    - You can enjoy better sound from the wireless subwoofer by selecting a Sound Effect. (See page 10)
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will be in standby mode and the STANDBY LED on the upper side will come on after the Link indicator (Blue LED) blinks for 30 seconds.
  - If you use a device that uses the same frequency (2.4GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
  - The transmission distance of the wireless signal between the main unit and subwoofer is about 10 m, but may vary depending on your operating environment.  
If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all, because the wireless signal cannot penetrate metal.
  - If the main unit doesn't make a wireless connection, follow steps 1-5 in the left hand column to re-set the connection between the main unit and wireless subwoofer.



- The wireless receiving antenna is built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer location is clear of any obstructions.




- Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

## CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AN HDMI CABLE

HDMI is the standard digital interface for connecting to TVs, projectors, DVD players, Blu-ray players, set top boxes, and more.

HDMI prevents any degradation to the signal due to conversion to analogue and maintains the video and audio quality of the original digital source.

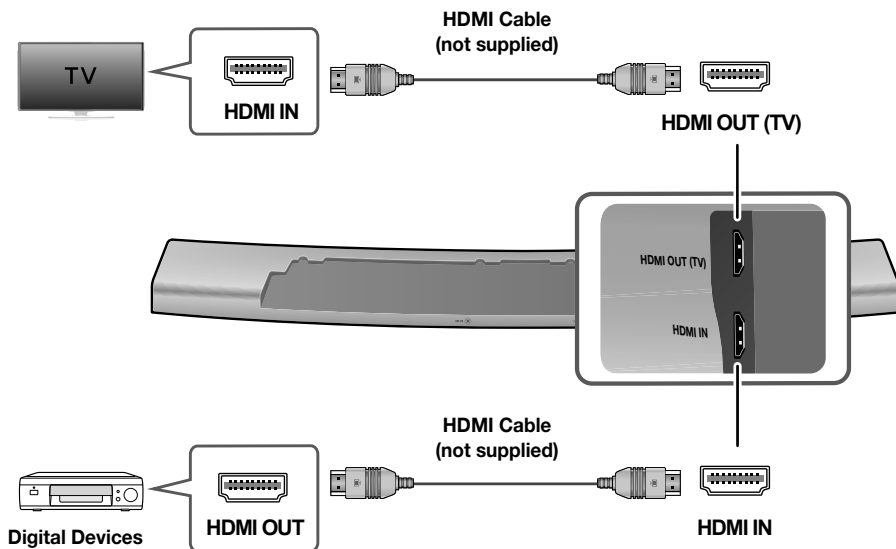

### HDMI IN

Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI IN** jack on the back of the product to the HDMI OUT jack on your digital device.

and,

### HDMI OUT (TV)

Connect an HDMI cable (not supplied) from the **HDMI OUT (TV)** jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.



- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.

- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14mm.

### ARC (HDMI OUT)

The ARC function allows digital audio to output via the **HDMI OUT (ARC)** port.


It can be enabled only when the Soundbar is connected to a TV that supports the ARC function.



- Anynet+ must be turned on.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.

## CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE USING AUDIO (ANALOGUE) CABLE OR OPTICAL (DIGITAL) CABLE

This unit comes equipped with one optical in digital jack and one audio Analogue in jack, giving you two ways to connect it to a TV.

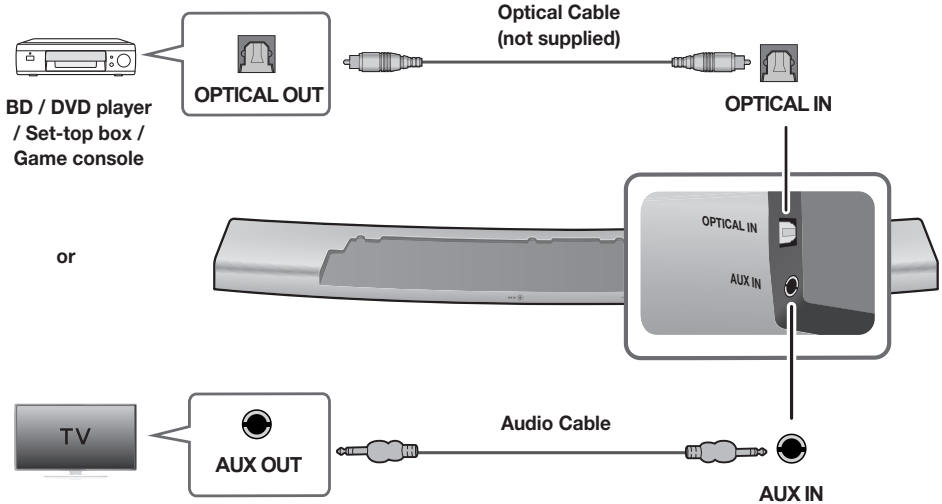

### AUX IN

Connect **AUX IN** (Audio) on the main unit to the AUDIO OUT jack of the TV or Source Device. Change the function to **AUX**.

or,

### OPTICAL IN


Connect **OPTICAL IN** (Audio) on the main unit to the OPTICAL OUT jack of the TV or Source Device. Change the function to **D.IN**.




- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

# FUNCTIONS

## INPUT MODE

Press the  (Function) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the mode you want.

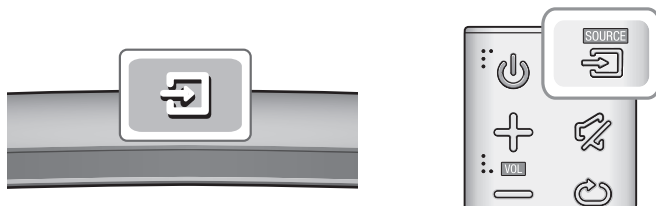

Input mode	Display
Optical Digital input	<b>D.IN</b>
AUX input	<b>AUX</b>
HDMI input	<b>HDMI</b>
BLUETOOTH mode	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
USB mode	<b>USB</b>

The unit turns off automatically in the following situations.


- D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC Mode
  - If there is no audio signal for 25 minutes.
- AUX Mode
 


To turn the Auto Power Down function ON or OFF, press and hold the **▶II** button for 5 seconds. **AUTO POWER DOWN ON / OFF** appears on the display.

  - If the AUX cable is disconnected for 25 minutes.
  - If there is no KEY input for 8 hours when the AUX cable is connected.

## ARC (HDMI OUT)

The ARC (Audio Return Channel) function allows digital audio to output via the HDMI OUT (ARC) port.

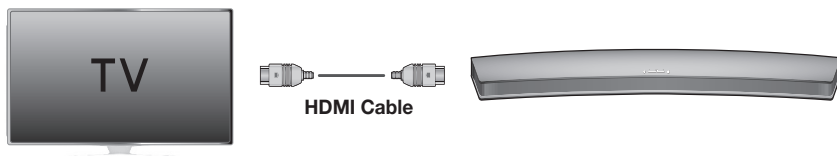

1. Connect a TV supporting ARC to the Soundbar with an HDMI cable.
2. Turn on the TV, and then turn on the Soundbar's Anynet+ function.
3. Press the  (Function) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.




- If the HDMI cable does not support the ARC feature, ARC will not work.
- To turn off the ARC function, turn Anynet+ off.

## BLUETOOTH

You can connect a Bluetooth device to the Soundbar and enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

### ► To connect the Soundbar to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

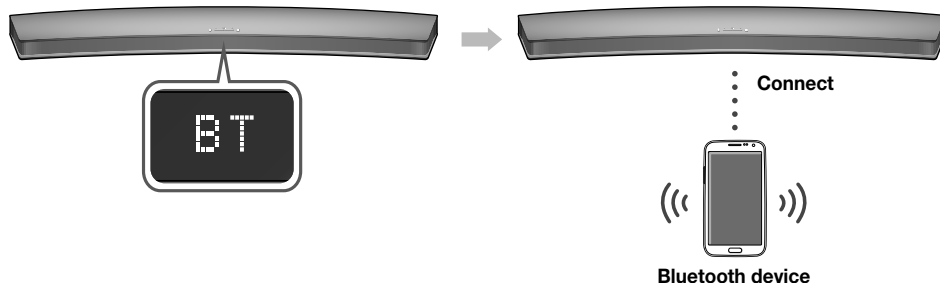

1. Press the (Function) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **BT** mode.
  - You will see **BT READY** on the front display of the Soundbar.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
  - You will see a list of scanned devices.
4. Select "[**Samsung**] Soundbar" from the list.
  - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, it will display [**Bluetooth Device Name**] → **BT** on the front display.
  - The device name can only be displayed in English. An underline " \_ " will be displayed if the name is not in English.
  - If the Bluetooth device has failed to pair with the Soundbar, delete the previous "[**Samsung**] Soundbar" found by the Bluetooth device and have it search for the Soundbar again.
5. Play music on the connected device.
  - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Soundbar.
  - In **BT** mode, the Play / Pause / Next / Prev functions are not available. However, these functions are available in Bluetooth devices supporting AVRCP.



- If asked for PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- The Bluetooth connection will be terminated when you turn the Soundbar off.

## FUNCTIONS

- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
    - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
    - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
    - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
    - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.
  - The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
  - Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
  - You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
  - Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[Samsung] Soundbar" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to **BT** mode.
- 

### ► Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

When the Bluetooth POWER On function is on and the Soundbar is turned off, if a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar, the Soundbar turns on automatically.

1. Press the **Bluetooth POWER** on the remote while the Soundbar is turned on.
  2. **BLUETOOTH POWER ON** appears on the Soundbar's display.
- 



- Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices. (The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
  - Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying **BT READY**.
  - In the TV SoundConnect mode, the Soundbar cannot be paired to another Bluetooth device.
- 


### ► To disconnect the Bluetooth device from the Soundbar

You can disconnect the Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **BT DISCONNECTED** on the front display.



## ► To disconnect the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **SOURCE** button on the remote control or the  (Function) button on the product's top panel to switch from **BT** to another mode or turn off the Soundbar.

- The connected Bluetooth device will wait a certain amount of time for a response from the Soundbar before terminating the connection. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)



- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 5m.
- The Soundbar automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

## More About Bluetooth


Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.


- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
  - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
  - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
  - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

## TV SOUNDCONNECT

You can enjoy TV sound through your Soundbar when it is connected to a Samsung TV that supports the TV SoundConnect function.

### ► Connecting a TV to the Soundbar

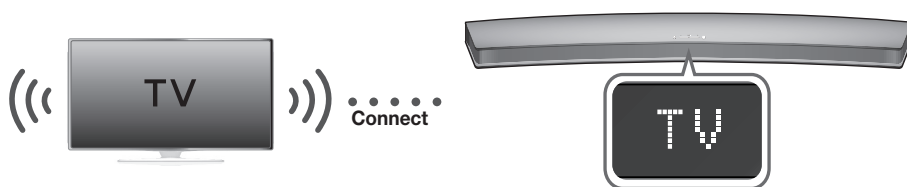

1. Turn on the TV and Soundbar.
  - Turn on the menu of the TV.
  - Move to Speaker Settings on "Sound" tab.
  - Set the "Add New Device" menu to "On".
2. Press the  (Function) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **TV** mode.

## FUNCTIONS

3. On the TV, a message asking whether to enable the TV SoundConnect function appears. "[Samsung] Soundbar" is also displayed on the TV screen.
4. Select <Yes> to finish connecting the TV and Soundbar using the TV's remote control.



- Switching the Soundbar's mode from TV to another mode automatically terminates TV SoundConnect.
- To connect the Soundbar to another TV, the existing connection must be terminated.
- Terminate the connection to the existing TV, and then press the ►|| button on the remote control for 5 seconds to connect to another TV.



- The TV SoundConnect (SoundShare) function is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check whether your TV supports the TV SoundConnect (SoundShare) function before you begin. (For further information, refer to the TV's user manual.)
  - If your Samsung TV was released before 2014, check the SoundShare setting menu.
  - If the distance between the TV and Soundbar exceeds 5m, the connection may not be stable or the audio may stutter. If this occurs, relocate the TV or Soundbar so that they are within operational range, and then re-establish the TV SoundConnect connection.
  - TV SoundConnect Operational Ranges:
    - Recommended pairing range: within 50cm
    - Recommended operational range: within 5m
  - The Play/Pause, Next, and Prev buttons on the Soundbar or Soundbar's remote do not control the TV.
- 

### ► Using the Bluetooth POWER On function

The Bluetooth POWER On function is available after you have successfully connected the Soundbar to a Bluetooth compatible TV using TV SoundConnect. When the Bluetooth POWER On function is ON, turning the connected TV on or off will turn the Soundbar's power on and off as well.


1. Connect the TV to your Soundbar using the TV SoundConnect function.
2. Press the **Bluetooth POWER** button on the Soundbar remote. **BLUETOOTH POWER ON** appears on the Soundbar's display.
  - **BLUETOOTH POWER ON** : The Soundbar turns on and off when you turn the TV on or off.
  - **BLUETOOTH POWER OFF** : The Soundbar only turns off when you turn the TV off.




- This function is supported by some Samsung TVs released from 2013 on.
-

## USB

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

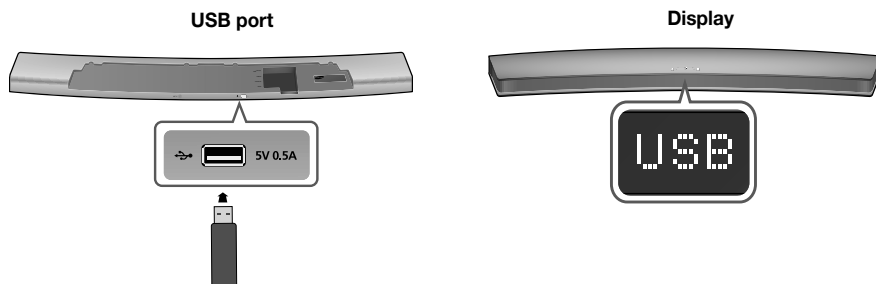

1. Connect the USB device to the USB port on the back of the product.
  2. Press the  (Function) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **USB** mode.
  3. **USB** appears on the display screen.
    - The Soundbar connection to the USB device is complete.
    - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Off) if no USB device has been connected for more than 25 minutes.
- Do not remove the USB device while it is transferring files.
  - DRM-protected music files (MP3, WMA) from commercial web sites cannot be played.
  - External HDDs are not supported.
  - Mobile phone devices are not supported.
  - File Format Type Compatibility list:

### ► Before you connect a USB device

Be aware of the following:


- If the file name of a file or folder on a USB device exceeds 10 characters, it is not displayed on the Soundbar's display.
- This product may not be compatible with certain types of USB storage media.
- The Soundbar supports the FAT16 and FAT32 file systems.
  - The NTFS file system is not supported.
- Connect USB devices directly to the USB port of the product. Otherwise, you may encounter a USB compatibility problem.
- Do not connect multiple storage devices to the product via a multi-card reader. It may not operate properly.
- Digital camera PTP protocols are not supported.

Format	Codec	Sampling Rate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
	MPEG 2.5 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.ogg	OGG 1.1.0	
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz



- If there are too many folders and files stored in the USB device, reading may take some time.

## SOFTWARE UPDATE

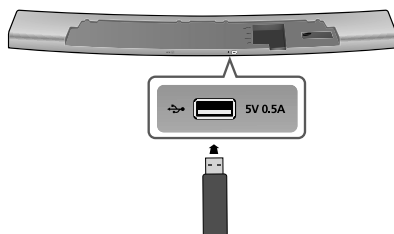

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar.

Note that if there are multiple update files, you must load them onto the USB device singly and use them to update the firmware one file at a time.

Please visit [samsung.com](http://samsung.com) or contact the Samsung call centre to receive more information about downloading updates files.



- I insert a USB device containing the firmware update into the USB port on the main unit.
- Updating firmware may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update, all settings are reset to their factory default settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too. If connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 15. If the firmware fails to update, we recommend formatting the USB device in FAT16 and trying again.

- Once the software update is completed, turn off the product and then press and hold the (▶) button on the remote control for more than 5 seconds. "INIT" appears on the display and the unit is powered off. The upgrade is complete.
- Do not format the USB device in the NTFS format. The Soundbar does not support the NTFS file system.
- Depending on the manufacturer, some USB devices may not be supported.

## AUTO POWER LINK

If you have connected the main unit to a TV with a digital optical cable, set the Auto Power function ON to have the Soundbar turn on automatically when you turn the TV on.

AUTO POWER LINK	Display
ON	<b>ANYNET+ OFF / POWER LINK ON</b>
OFF	<b>ANYNET+ ON / POWER LINK OFF</b>

1. Connect the Soundbar and an External Device with an Optical cable.
2. Press the (Function) button on the main unit's top panel or the **SOURCE** button on the remote control to select the **D.IN** mode.
3. Press the **Anynet+** button on the remote control to toggle the Auto Power Link function on and off.



- Depending on the connected device, Auto Power Link may not function.

# TROUBLESHOOTING

Before requesting service, please check the following.


## The unit will not turn on.

- |  |   |
|--|---|
| • Is the power cord plugged into the outlet? | → Connect the power plug to the outlet. |
|--|---|

## A function does not work when the button is pressed.

- |   |   |
|---|---|
| • Is there static electricity in the air? | → Disconnect the power plug and connect it again. |
|---|---|


## Sound is not produced.

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| • Is the Mute function on?      | → Press the  (Mute) button to cancel the function. |
| • Is the volume set to minimum? | → Adjust the Volume.  |

## The remote control does not work.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| • Are the batteries drained?  | → Replace with new batteries. |
| • Is the distance between the remote control and main unit too far? | → Move closer to the unit.    |

## The TV SoundConnect (TV pairing) failed.

- |   |  |
|---|--|
| • Does your TV support TV SoundConnect?   | → TV SoundConnect is supported by some Samsung TVs released from 2012 on. Check your TV to see if it supports TV SoundConnect.   |
| • Is your TV firmware the latest version? | → Update your TV with the latest firmware.   |
| • Does an error occur when connecting?    | → Contact the Samsung call centre.   |
| • Reset the TV mode and connect again.    | → Press and hold the  button for 5 seconds to reset the TV SoundConnect connection. |

## The red LED on the subwoofer blinks and the subwoofer is not producing sound.

- |  |   |
|--|---|
| • Your subwoofer may not be connected to the main body of the product. | → Try to connect your subwoofer again.<br>(See Page 15) |
|--|---|

## The subwoofer drones and vibrates noticeably.

- |  |  |
|--|--|
| • Try to adjust the vibration of your subwoofer. | → Press the <b>EQUALIZER WOOFER</b> button on your remote control to adjust its value (between SW-6 and SW+6). |
|--|--|

# APPENDIX

## SPECIFICATIONS

<b>Model name</b>		HW-H7500 / HW-H7501	
<b>GENERAL</b>	<b>USB</b>		5V/0.5A
	<b>Weight</b>	<b>Main Unit</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	8.45 kg
	<b>Dimensions (W x H x D)</b>	<b>Main Unit</b>	1230 x 42 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	291 x 371 x 291 mm
	<b>Operating Temperature Range</b>		+5 °C to +35 °C
	<b>Operating Humidity Range</b>		10 % to 75 %
<b>AMPLIFIER</b>	<b>Rated Output Power</b>	<b>Main Unit</b>	20W/CH, 8ohm, THD=10%, 1KHz
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	160W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	<b>S/N Ratio (Analogue Input)</b>		65 dB
	<b>Separation (1kHz)</b>		65 dB

- \* S/N ratio, distortion, separation, and usable sensitivity are based on measurements using AES (Audio Engineering Society) guidelines.
- \* Nominal specification
  - Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
  - Weight and dimensions are approximate.
  - For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

### ※ Open Source Licence Notice

- To send inquiries and requests regarding open sources, contact Samsung via Email (oss.request@samsung.com).



Hereby, Samsung Electronics, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The original Declaration of Conformity may be found at <http://www.samsung.com>, go to Support > Search Product Support and enter the model name.

This equipment may be operated in all EU countries.

**SAMSUNG**

**HW-H7500**

**HW-H7501**

دليل المستخدم

# Curved Soundbar

## تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.  
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# الميزات

## TV SoundConnect

تتيح لك وظيفة TV SoundConnect الاستماع إلى الصوت من التلفزيون على Soundbar عبر اتصال Bluetooth، كما يسمح لك بالتحكم في الصوت.

## HDMI

ينقل منفذ HDMI إشارات الصوت والصورة في نفس الوقت، ويوفر صورة أكثر وضوحًا.

كما أن الوحدة مجهزة بوظيفة ARC والتي تتيح لك إمكانية الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال Soundbar عبر كبل HDMI. وتتوافر تلك الوظيفة فقط في حالة قيامك بتوصيل الوحدة بجهاز تلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

## توسعة الصوت المحيطي

تضيف ميزة توسعة الصوت المحيطي عمقًا ووضوحًا إلى تجربة الاستماع الخاصة بك. يتم تشغيل ميزة توسعة الصوت المحيطي عن طريق تقنية Sonic Emotion.

## مضخم الصوت اللاسلكي

تعمل الوحدة اللاسلكية من سامسونج بعيدًا عن الكابلات الموصلة بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. وعوضًا عن ذلك، يتصل مضخم الصوت بالوحدة اللاسلكية الصغيرة التي تتصل بالوحدة الأساسية.

## وضع الصوت الخاص

يمكنك تحديد أوضاع الصوت المختلفة – /CINEMA/SPORTS/VOICE/MUSIC STANDARD/SMART VOLUME (الصوت الأصلي) – وفقًا لنوع المحتوى التي تريد مشاهدته.

## وحدة التحكم عن بعد المتعددة الوظائف

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم في العديد من العمليات باستخدام أزرار التحكم.

## دعم (USB Host)

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين (USB) الخارجية مثل مشغلات (MP3)، ووحدات الذاكرة الوميضة (USB flash memory)، إلخ. باستخدام وظيفة Soundbar's USB (HOST).

## وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

## الترخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع (DTS) راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS والرمز معا هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل.

## HDMI

عبارات (HDMI) و (HDMI High-Definition Multimedia)، وشعار (HDMI) هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة (HDMI Licensing LLC) في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2014 محفوظة لشركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.





كافة الحقوق محفوظة؛ لا يجوز إعادة إصدار أو نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.



# معلومات السلامة

## تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).  
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية.			<b>تنبيه</b> خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح	
يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.				

**تحذير :** للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.


**تنبيه :** للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.


### تنبيه

- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.


## الاحتياطات

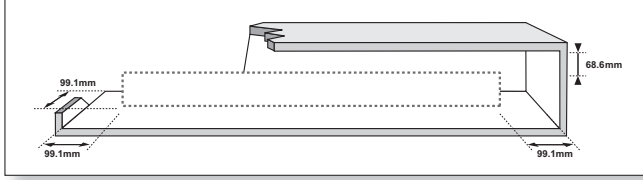


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية ٧ إلى ١٠ سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

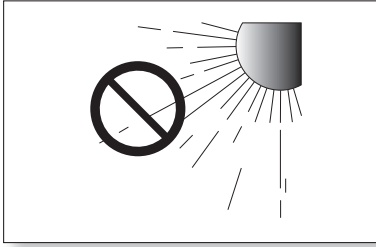


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

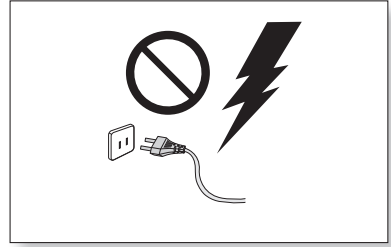

عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إلحاق الضرر بالوحدة.

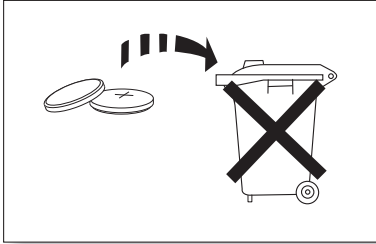

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

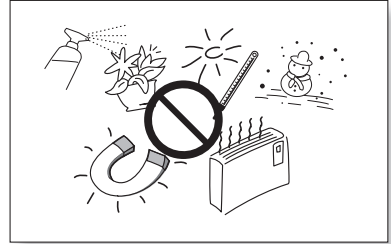

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تآكل في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

تحذير: لا تستهلك البطارية كاملة. فقد يتسبب ذلك في تعرضها لخطر احتراق كيميائي.

[مرفق مع المنتج وحدة تحكم عن بُعد] يحتوي هذا المنتج على بطارية خلووية بأزوار/أجسام معدنية.

إذا تم ابتلاع البطارية الخلووية المزودة بأزوار/أجسام معدنية. فقد ينزب على ذلك تعرضها لاحتراق داخلي شديد في غضون ساعتين فقط ما قد يؤدي إلى تلفها تماماً. اجعل البطاريات الجديدة والمستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال. إذا لم يتم إحكام غلق المنتج. فتتوقف عن استخدامه واحفظه بعيداً عن متناول الأطفال. إذا كنت تعتقد بأن البطارية قد يتم ابتلاعها أو وضعها داخل أي جزء من جسم. فالتنفس فوراً العناية الطبية.



# المحتويات

<b>الميزات</b>	<b>٢</b>	<b>الوظائف</b>	<b>١٨</b>
الترخيص	٢	وضع الإدخال	١٨
<b>معلومات السلامة</b>	<b>٣</b>	(HDMI OUT) ARC	١٨
تحذيرات السلامة	٣	Bluetooth	١٩
الاحتياطات	٤	TV SoundConnect	٢١
<b>بدء التشغيل</b>	<b>٦</b>	USB	٢٣
قبل قراءة دليل المستخدم	٦	تحديث برامج التشغيل	٢٤
المكونات المرفقة	٦	Auto Power Link	٢٤
<b>الوصف</b>	<b>٧</b>	<b>استكشاف الأعطال وإصلاحها</b>	<b>٢٥</b>
اللوحة العلوية / الأمامية	٧	<b>الملحق</b>	<b>٢٦</b>
اللوحة الخلفية / السفلية	٨	المواصفات	٢٦
<b>وحدة التحكم عن بُعد</b>	<b>٩</b>		
أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد	٩		
<b>التركيب</b>	<b>١٢</b>		
التثبيت في التلفزيون	١٢		
التركيب على الحامل	١٣		
تركيب سلك التثبيت	١٤		
<b>التوصيلات</b>	<b>١٥</b>		
توصيل مضخم الصوت اللاسلكي	١٥		
توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI	١٦		
توصيل جهاز خارجي باستخدام كابل صوت (تناظري) أو كابل بصري (رقمي)	١٧		

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.

# بدء التشغيل

## قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

### الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

### تعليمات السلامة واستكشاف الأعطال وإصلاحها

- (١) تأكد من الاطلاع على تعليمات السلامة قبل استخدام المنتج. (راجع صفحة ٣)
- (٢) في حالة حدوث مشكلة، راجع قسم استكشاف الأعطال وإصلاحها. (راجع صفحة ٢٥)

## المكونات المرفقة


راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.



- ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.
- استخدم كبل USB المخصص لتوصيل أجهزة USB الخارجية بالوحدة.

## الوصف


## اللوحة العلوية / الأمامية

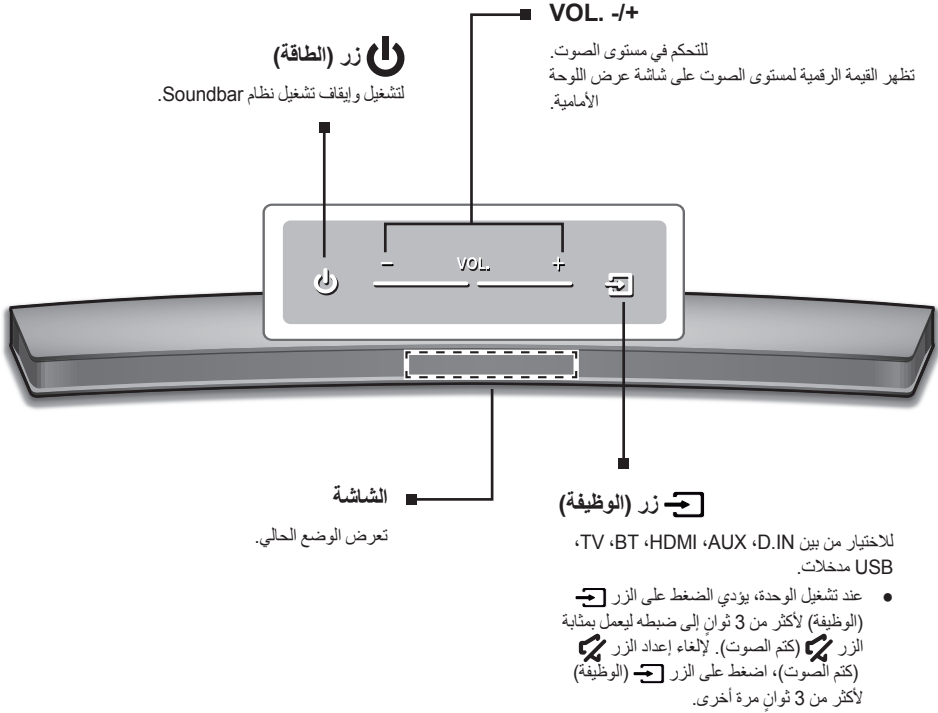

- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت فقط من Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون في قائمة Audio Setup (إعداد الصوت) الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.



## اللوحة الخلفية / السفلية

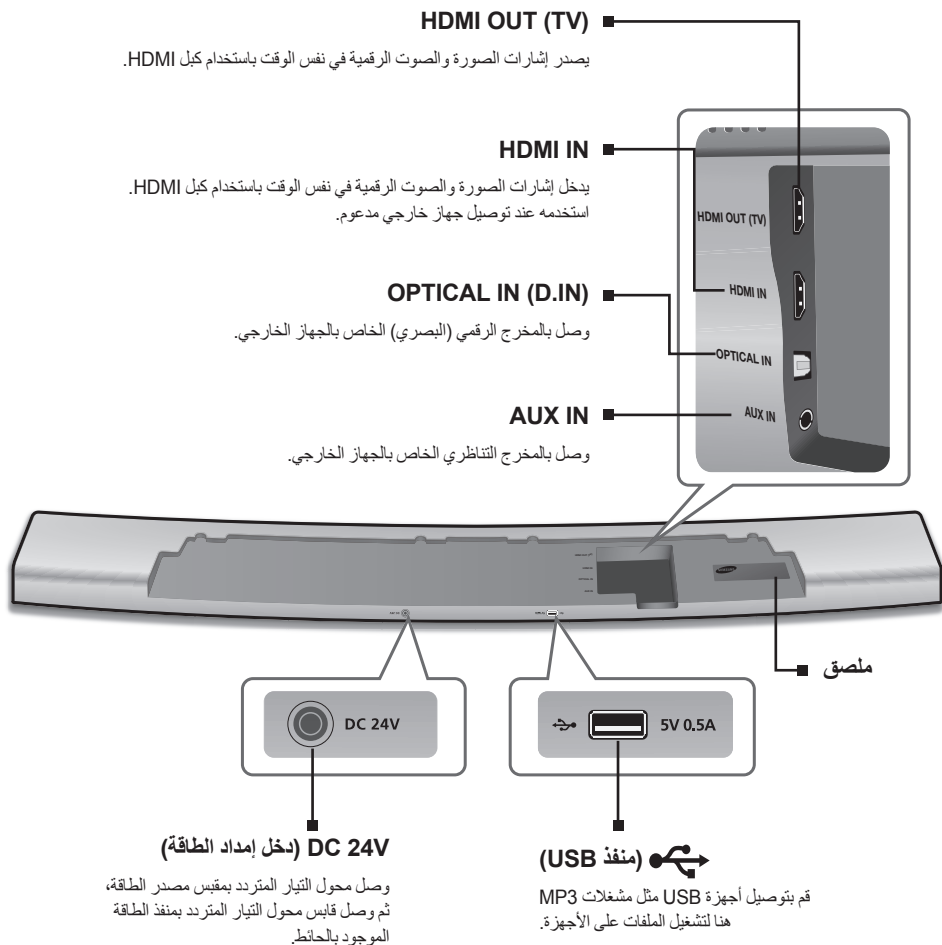


- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.



# وحدة التحكم عن بُعد

## أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد

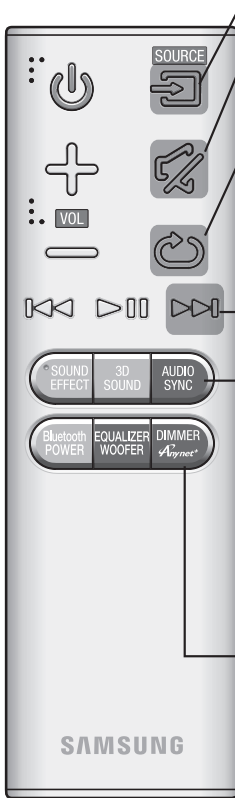

### SOURCE

اضغط عليه لتحديد مصدر متصل بجهاز Soundbar.

### كتم الصوت

يمكنك تخفيض الصوت إلى مستوى عن طريق الضغط على الزر. اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت بالمستوى السابق.

### تكرار

يمكنك ضبط وظيفة تكرار أثناء إعادة تشغيل الموسيقى من محرك USB.

**REPEAT OFF** : لإلغاء تشغيل وظيفة الإعادة.

**REPEAT FILE** : تشغيل مسار بشكل متكرر.

**REPEAT ALL** : تشغيل كافة المسارات بشكل متكرر.

**REPEAT RANDOM** : تشغيل الملفات بترتيب عشوائي.

(المسار الذي تم تشغيله بالفعل ربما يتم تشغيله مرة أخرى.)

### التخطي للأمام

في حالة وجود أكثر من ملف على الجهاز تقوم بتشغيله، وقيامك بالضغط على زر ►►، يتم تحديد الملف التالي.

### AUDIO SYNC

إذا كان جهاز Soundbar متصلاً بتلفزيون رقمي وبدا الفيديو غير متزامن مع الصوت، فاضغط على زر **AUDIO SYNC** لمزامنة الصوت مع الفيديو. استخدم الأزرار ►►، ►◀، ◀◀ لضبط وقت تأخر الصوت بين ٠ ميلي ثانية و ٣٠٠ ميلي ثانية. في وضع USB، وضع TV وضع BT، ربما لا تعمل وظيفة Audio Sync (مزامنة الصوت).

### Anynet+

اضغط على الزر **Anynet+** لتشغيل وظيفة **Anynet+** أو إيقافها. **Auto Power Link** : الوضع الافتراضي هو **OFF**، الوظيفة **Anynet+** على **ON** / رابط التشغيل على **OFF** أو الوظيفة **Anynet+** على **OFF** / رابط التشغيل على **ON**. حيث يتيح لك وظيفة **Anynet+** التحكم في Soundbar باستخدام وحدة التحكم عن بُعد من تلفزيون سامسونج المتوافق مع **Anynet+**. يجب توصيل Soundbar بالتلفزيون عن طريق كبل **HDMI**.

### \* وظيفة Auto Power Link

لمزامنة Soundbar مع المصدر البصري المتصل عبر المقبس البصري حتى يتم تشغيله بشكل تلقائي عند تشغيلك لجهاز التلفزيون. (راجع صفحة ٢٤)










- اسم Soundbar هو ملك خاص لشركة Samsung.
- شغل التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

## ◀ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

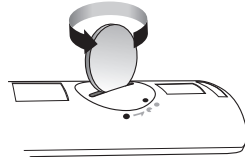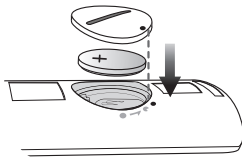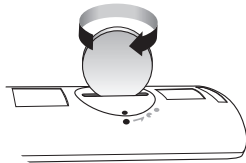


٣. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإزالته على النحو الموضح في الشكل أعلاه.

٢. ركب بطارية ليثيوم بجهد ٣ فولت. اجعل القطب الموجب (+) متجهًا لأعلى عند تركيب البطارية. عد تركيب غطاء البطارية مع محاذاة علامات '●' على النحو الموضح في الشكل أعلاه.

١. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بعد في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه.


# التركيب

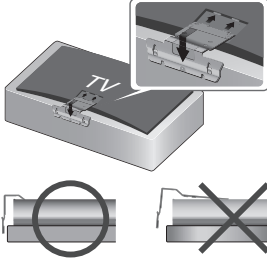

٣. ضع جانب شاشة التلفزيون إلى أسفل على مطاط التعبئة ذو التصميم المنثني الذي أتى مع جهاز التلفزيون..


• لا تضع جانب شاشة التلفزيون على سطح مستوي. فقد تسبب بذلك في تشقق اللوحة.

٤. قم بإزالة حامل التلفزيون حسب الحاجة وإدخال دليل الكتيبة في الفتحات الموجودة بقاعدة التلفزيون. تأكد من محاذاة فتحات البراغي الموجودة في رف التثبيت المثبت على الحائط مع فتحات البراغي الموجودة في التلفزيون.

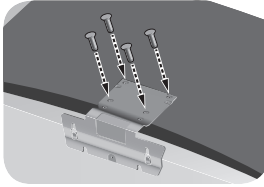

٥. ثبت رف التثبيت المثبت على الحائط بالتلفزيون باستخدام الأربعة براغي المتبقية من براغي الحامل ٢.

٦. بعد إرفاق رف التثبيت المثبت على الحائط، وثبت التلفزيون على الحائط.

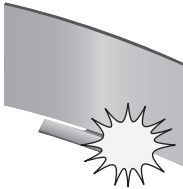

• عند التعامل مع التلفزيون، يجب عدم لمس الشاشة ولا تعريضها للضغط الشديد ولا لأي اصطدام مفاجئ.



• هذا الطراز متوافق مع السلسلة HU7 و8 و9 من طرز التلفزيون ذات التصميم المنحني والدقة الفائقة تمامًا (UHD) المقدمة من Samsung في 2014 (باستثناء الطراز HU7100). وللحصول على قائمة أكثر تفصيلاً حول الطرز المدعومة، ارجع إلى موقع الويب الخاص بشركة Samsung.

## التثبيت في التلفزيون



مناسب للتثبيت في جهاز تلفزيون متوافق فعليًا مع تلفزيون Samsung المثبت على الحائط

لا يوصى بالتركيب على أجهزة تلفزيون ذات التصميم المنحني 78 بوصة أو أكبر.



• يتوافق نظام التثبيت في جهاز التلفزيون مع أجهزة تلفزيون Samsung المثبتة على الحائط فقط ويتطلب منك إزالة حامل التلفزيون الموجود لديك. إذا قمت بإزالة حامل التلفزيون واستبداله بـ Curved Soundbar، ثم وضع التلفزيون على سطح مستوي، فقد ينقلب التلفزيون.


• لا تضع أية أجسام على سطح Soundbar عند تثبيت التلفزيون.

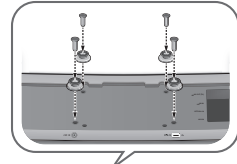

١. ضع جهاز Soundbar كما هو موضح بالرسم بحيث لا تلامس الأزرار السطح الموضوع عليه الجهاز.

٢. ثبت الأربعة براغي الخاصة بـ براغي الحامل ١ والأربعة الخاصة بـ براغي الحامل ٢ بالأربعة فتحات الموجودة على Soundbar كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

**الطريقة ٢.** للتثبيت بشكل مستقل أو التثبيت مع جهاز تلفزيون غير متوافق  
بدنيًا

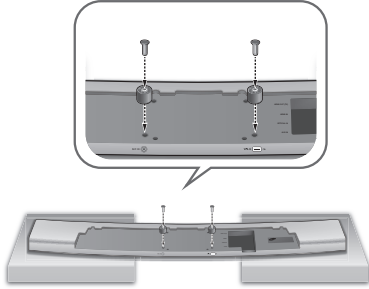


١. ضع جهاز Soundbar كما هو موضح بالرسم بحيث لا تلامس الأزرار  
السطح الموضوع عليه الجهاز.
٢. ثبت اثنين من براغي الحامل ٢ في دعامات الحامل كما هو موضح في  
الرسم التوضيحي.



٣. قم بتثبيت Soundbar في منتصف المنطقة المسطحة أمام التلفزيون.



قاعدة Soundbar

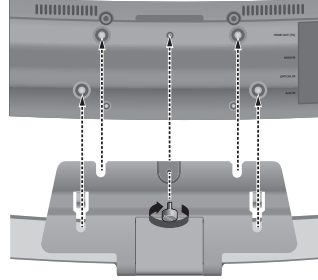

تم إرفاق قاعدة التلفزيون بـ رف التثبيت المثبت على الحائط

٧. مع تثبيت التلفزيون على الحائط، قم بمحاذاة مركز Soundbar مع رف  
التثبيت المثبت على الحائط على الجزء السفلي من التلفزيون، ثم اضغط  
على Soundbar في اتجاه Soundbar رف التثبيت المثبت على  
الحائط إلى أقصى درجة ممكنة كما هو موضح في الرسم التوضيحي.
٨. ثبت رف تثبيت الحامل بـ Soundbar، ثم قم بتدويره في اتجاه عقارب  
الساعة بيدك لتثبيته في رف التثبيت المثبت على الحائط.
٩. تم التثبيت في التلفزيون.



## التركيب على الحامل

**الطريقة ١.** للتركيب على الحامل باستخدام تلفزيون Samsung يدعم  
جهاز Soundbar



قم بمحاذاة الجزء الأوسط من جهاز Soundbar بمنتصف قاعدة التلفزيون،  
ثم حركه عن آخره باتجاه الحامل، كما هو موضح في الرسم، ولكن توخ الحذر  
حينئذ. احذر الإخلال بتوازن التلفزيون.

## تركيب سلك التثبيت


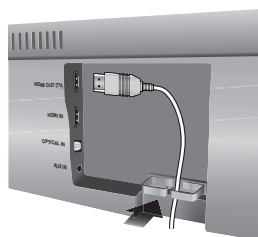
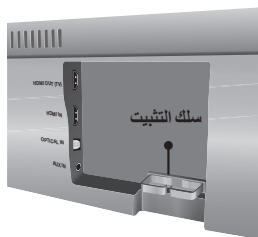


صل سلك التثبيت بالوحدة، كما هو موضح، ثم مرّر الكابلات عبر سلك التثبيت للحفاظ على جمال المظهر.

# التوصيلات

## توصيل مضخم الصوت اللاسلكي

وصلة تعريف مضخم الصوت تم ضبطها مسبقاً في المصنع ويجب أن يتم التوصيل (الاتصال اللاسلكي) بين الوحدة الأساسية والمضخم تلقائياً عند تشغيل الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. إذا كان مؤشر Link (📶) غير مضيء عند تشغيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت، يرجى ضبط المعرف باتباع الإجراء أدناه. أكمل تلك العملية خلال ٣٠ ثانية بعد أن يبدأ مؤشر الربط الموجود على مضخم الصوت في الوميض.

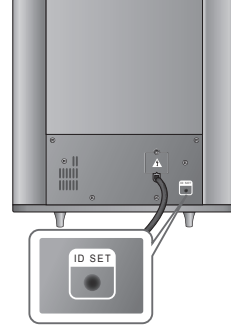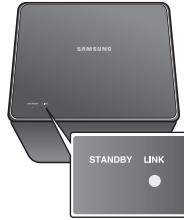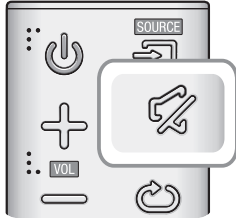

- إذا كانت الوحدة الأساسية مطفأة، سيكون مضخم الصوت اللاسلكي على وضع الاستعداد وستتم إضاءة LED (لمبة وضع الاستعداد) بعد أن يومض مؤشر الرابط (اللمبة الزرقاء) لمدة ٣٠ ثانية.
- في حالة استخدامك لجهاز يستخدم نفس تردد Soundbar (٢,٤ جيجا هرتز) مثل بالقرب من النظام، ربما يحدث تداخل يؤدي إلى بعض التشويش على الصوت.
- مسافة الإرسال الخاصة بالإشارة اللاسلكية بين الوحدة الأساسية والمضخم تصل إلى ١٠ أمتار تقريباً، ولكنها ربما تختلف وفقاً لبيئة التشغيل الخاصة بك.
- في حالة وجود حائط خرساني أو معنني صلب بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، ربما لا يعمل النظام على الإطلاق، لأن الإشارة اللاسلكية لا يمكنها اختراق المعادن.
- في حالة عدم إتمام الاتصال اللاسلكي بالوحدة الأساسية، اتبع الخطوات من ١ - ٥ الموضحة في العמוד الموجود بالجانب الأيسر لإعادة ضبط التوصيل بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي.



- هوائي الاستقبال اللاسلكي مدمج في مضخم الصوت اللاسلكي. حافظ على الوحدة بعيداً عن المياه والرطوبة.
- للحصول على الصوت الأمثل، تأكد من خلو المنطقة المحيطة بمضخم الصوت اللاسلكي من العوائق.


١. قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالوحدة الأساسية ومضخم الصوت في مخرج التيار المتردد الموجود بالحائط.
٢. اضغط على زر ID SET الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت بأداة صغيرة مدببة لمدة ٥ ثوانٍ.
  - سينطفئ مؤشر STANDBY (وضع الاستعداد) ويومض مؤشر LINK (اللمبة الزرقاء) بسرعة.
٣. عندما يتم فصل الطاقة في الوحدة الرئيسية (في وضع STANDBY)، اضغط مع الاستمرار على 📶 (كتم الصوت) الموجود على وحدة التحكم عن بعد لمدة خمس ثوانٍ.
٤. تظهر رسالة ID SET على شاشة Soundbar.
٥. لإتمام عملية الربط، قم بتشغيل الوحدة الأساسية أثناء وميض اللمبة الزرقاء الموجودة بمضخم الصوت.
  - تمت عملية الربط (التوصيل) الآن بين الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت.
  - يجب أن يكون مؤشر الرابط (اللمبة الزرقاء) الموجود على مضخم الصوت مضيئاً.
  - إذا لم يستمر مؤشر الرابط في الإضاءة باللون الأزرق، فذلك يعني فشل عملية الربط. أوقف تشغيل الوحدة الرئيسية وأبدأ من الخطوة ٢ مرة أخرى.
  - يمكنك الاستمتاع بالصوت المثالي من مضخم الصوت اللاسلكي من خلال اختيار المؤثرات الصوتية. (راجع صفحة ١٠)

- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.



## توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI

يعد HDMI الواجهة الرقمية القياسية للتوصيل بتلك الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون، أجهزة العرض، مشغلات DVD، مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال الرقمي set top boxes، وغيرها. بما أن منفذ HDMI ينقل الإشارة الرقمية بأعلى جودة يمكنك إن الاستمتاع بصورة وصوت فائقي الجودة. كما لو أنها صادرة أصلاً من مصدر رقمي.

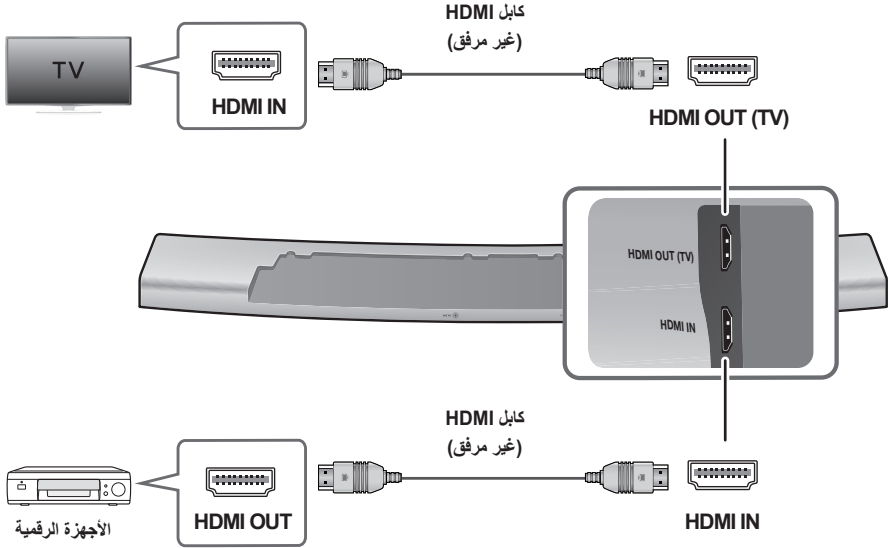

- ينصح باستخدام كبل HDMI مجوف إن أمكن. عند استخدام كبل HDMI مصمت، فلتستخدم كبلًا قطره أقل من ١٤ مم.

### (HDMI OUT) ARC

تتيح وظيفة ARC إمكانية إخراج الصوت الرقمي من خلال منفذ (ARC) HDMI OUT.

لا يمكن تشغيل تلك الوظيفة إلا في حالة توصيل نظام Soundbar بجهاز التلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC.

- يجب تشغيل وظيفة Anynet+.
- لن تكون هذه الوظيفة متاحة إذا كان كبل HDMI لا يدعم ARC.

### HDMI IN

قم بتوصيل كبل HDMI (غير مرفق) من مقبس HDMI IN الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس HDMI OUT الموجود بأجهزة تلك الرقمية.

و،


### HDMI OUT (TV)

وصل كابل HDMI (غير مرفق) من مقبس HDMI OUT (TV) الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس HDMI IN الموجود بالتلفزيون.

- يعد HDMI هو الوسيط الذي يتيح إمكانية الإرسال الرقمي لبيانات الصورة والصوت بموصل واحد فقط.

## توصيل جهاز خارجي باستخدام كابل صوت (تناظري) أو كابل بصري (رقمي)

تأتي هذه الوحدة مزودة بمقبس optical in رقمي واحد ومقبس analogue in للصوت مما يوفر لك طريقتين للتوصيل بالتلفزيون.

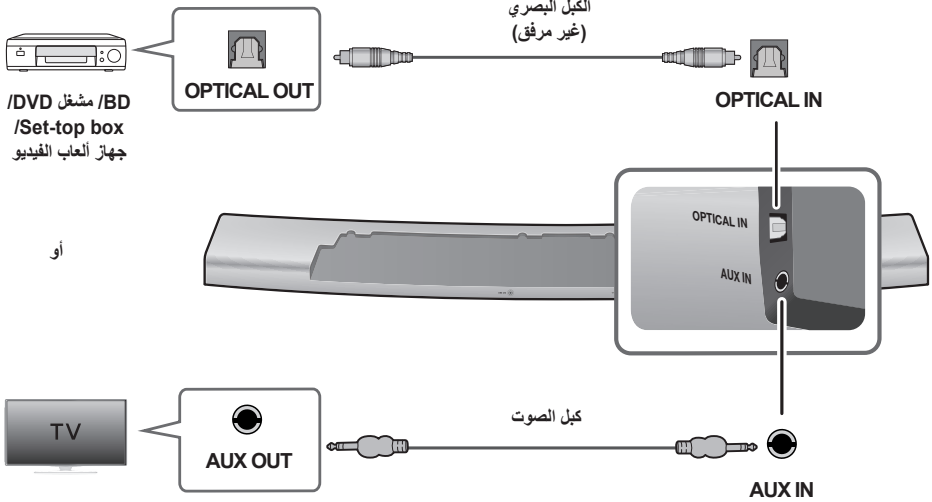

### AUX IN

وصل مقبس **AUX IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ **AUDIO OUT** بالتلفزيون أو الجهاز المصدر. قم بتغيير الوظيفة إلى **AUX**.

أو،

### OPTICAL IN


وصل مقبس **OPTICAL IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ **OPTICAL OUT** بالتلفزيون أو الجهاز المصدر. قم بتغيير الوظيفة إلى **D.IN**.


- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.



# الوظائف

## وضع الإدخال

اضغط على الزر  (الوظيفة) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد الوضع المرغوب.

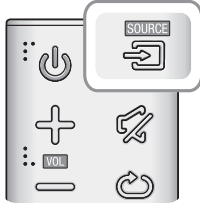


يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:


- وضع ARC/USB/TV/BT/HDMI/D.IN في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة ٢٥ دقيقة.
- وضع AUX لتشغيل وظيفة Auto Power Down من أجل ON أو OFF، اضغط مع الاستمرار على الزر **II** لمدة ٥ ثوانٍ. يظهر
- إذا لم يكن كابل AUX متصلاً لمدة ٢٥ دقيقة.
- في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة ٨ ساعات أثناء توصيل كابل AUX.

وضع الإدخال	الشاشة
المدخل الرقمي البصري	<b>D.IN</b>
AUX مدخل	<b>AUX</b>
مدخل HDMI	<b>HDMI</b>
وضع BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
وضع USB	<b>USB</b>

## (HDMI OUT) ARC

تتيح وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت) إمكانية إخراج الصوت الرقمي عبر منفذ HDMI OUT (ARC).

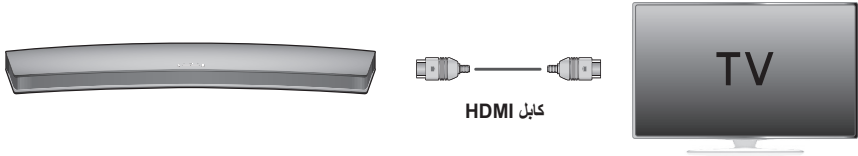

١. قم بتوصيل تلفزيون يدعم ARC بـ Soundbar مستخدمًا كابل HDMI.
٢. قم بتشغيل التلفزيون، وتشغيل Anynet+ الخاص بـ Soundbar.
٣. اضغط على الزر  (الوظيفة) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **D.IN**.






- إذا لم يكن كابل HDMI يدعم ميزة ARC، فقد لا تعمل ARC بشكل سليم.
- لإيقاف تشغيل وظيفة ARC، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Anynet+.

## BLUETOOTH

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

### ◀ لتوصيل نظام Soundbar بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.

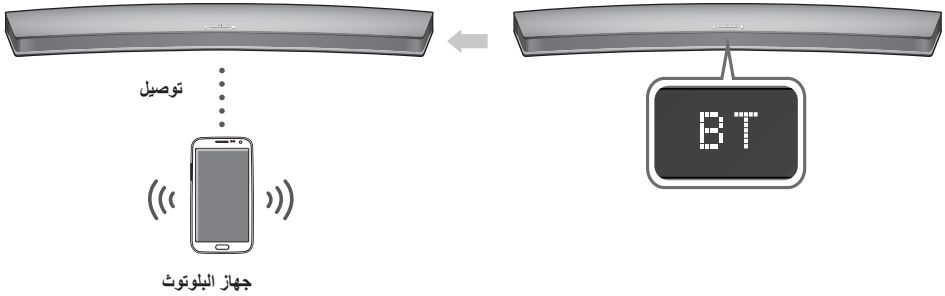

1. اضغط على الزر  (الوظيفة) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **BT**.
  - ستري **BT READY** على الشاشة الأمامية لنظام Soundbar.
2. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
3. اختر قائمة سماعة الاستريو في جهاز البلوتوث.
  - ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها.
4. اختر "**[Samsung] Soundbar**" من القائمة.
  - عند توصيل Soundbar بجهاز البلوتوث، سيعرض [اسم جهاز البلوتوث] ← **BT** على الشاشة الأمامية.
  - يمكن عرض اسم الجهاز باللغة الإنجليزية فقط. سيتم عرض " \_ " وتحت خط إذا لم يكن اسم الجهاز باللغة الإنجليزية.
  - في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Soundbar، قم بحذف "**[Samsung] Soundbar**" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام Soundbar مرة أخرى.
5. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.
  - يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام Soundbar.
  - في وضع **BT**، لا تتوفر وظائف التشغيل/الإيقاف المؤقت/التالي/السابق. مع ذلك، تتوفر هذه الوظائف في أجهزة Bluetooth التي تدعم وظيفة (AVRCP).



- إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.
- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- سيتم إلغاء اتصال البلوتوث عند إيقاف نظام Soundbar.

- لا يمكن أن يُجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
  - في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.
  - في حالة إقتران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.
  - في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
  - لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.
- يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (السماعة المنفصلة).
- بمجرد إقتران جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth، يؤدي تحديد "[Samsung] Soundbar" من قائمة الأجهزة التي تم فحصها إلى تحويل جهاز Soundbar تلقائيًا إلى وضع BT.

## ◀ Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

عندما تكون وظيفة Bluetooth POWER On قيد التشغيل، ويكون جهاز Soundbar متوقفًا، إذا حاول جهاز Bluetooth سبق إقرانه الاقتران بجهاز Soundbar، يتم تشغيل Soundbar تلقائيًا.

١. اضغط على الزر **Bluetooth POWER** الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أثناء تشغيل جهاز Soundbar.

٢. تظهر وظيفة **BLUETOOTH POWER ON** شاشة Soundbar.




- تتوفر فقط إذا كان نظام Soundbar مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام Soundbar وجهاز البلوتوث لمرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة **BT READY**.
- في وضع SoundConnect TV، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز بلوتوث آخر.

## ◀ لفصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام Soundbar رسالة **BT DISCONNECTED** على الشاشة الأمامية.

## ◀ لفصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث

اضغط زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو على زر  (الوظيفة) الموجود باللوحة الأمامية العلوية للتحويل من وضع **BT** إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Soundbar.

- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقاً لنوع جهاز البلوتوث)



- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث ٥ أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائياً بعد ٢٥ دقيقة في حالة Ready (التأهب).

## المزيد حول Bluetooth

- يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقاً للاستخدام، في حالة:
  - جزء من جسدك ملاصقاً لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
  - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط زاوية، أو فواصل مكتبية.
  - التعرض لتداخل كهربي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تتسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريباً من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائياً في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربي أثناء تشغيله.

## TV SOUNDCONNECT

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام Soundbar بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV SoundConnect.

## ◀ توصيل التلفزيون بنظام Soundbar



1. قم بتشغيل التلفزيون ونظام Soundbar.
  - قم بتشغيل القائمة للتلفزيون.
  - انتقل إلى إعدادات السماعة من علامة التبويب "الصوت".
  - اضبط القائمة "إضافة جهاز جديد" على "تشغيل".
2. اضغط على الزر  (الوظيفة) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع **TV**.

٣. تظهر رسالة على التلفزيون للسؤال عن الرغبة في تمكين وظيفة TV SoundConnect من دمه. "كما يتم أيضًا عرض "[Samsung] Soundbar" على شاشة التلفزيون.

٤. حدد الخيار **حنع** لإتمام توصيل التلفزيون و Soundbar من خلال وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.



- تحويل وضع نظام Soundbar من تلفزيون إلى آخر سيوقف تلقائيًا وظيفة TV SoundConnect.
- لتوصيل جهاز Soundbar بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.
- قم بإيقاف التوصيل بالتلفزيون الحالي، ثم اضغط على زر **II** الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لمدة ٥ ثواني لتوصيل بجهاز تلفزيون آخر.



- وظيفة (TV SoundConnect (SoundShare مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة (TV SoundConnect (SoundShare قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون).
- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعداد SoundShare.
- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز Soundbar تزيد عن 5 أمتار فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطيع في الصوت. في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز Soundbar بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV SoundConnect.
- نطاق تشغيل TV SoundConnect
  - نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق 50 سم
  - نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق 5 أمتار
- الأزرار "تشغيل/إيقاف مؤقت" و "التالي والسابق" في جهاز Soundbar أو في وحدة التحكم عن بُعد في جهاز Soundbar لا تتحكم في التلفزيون.

## ◀ استخدام وظيفة Bluetooth POWER On

تتوافر وظيفة Bluetooth POWER On بعد توصيل Soundbar بنجاح بتلفزيون مزود بخاصية البلوتوث باستخدام TV SoundConnect. عند تشغيل وظيفة Bluetooth POWER On، فإن تشغيل التلفزيون المتصل أو إيقاف تشغيله سيقوم بتشغيل Soundbar أو إيقاف تشغيله أيضًا.

١. قم بتوصيل التلفزيون بـ Soundbar باستخدام وظيفة TV SoundConnect.

٢. اضغط على زر **Bluetooth POWER** على وحدة التحكم عن بُعد بجهاز Soundbar. تظهر وظيفة **BLUETOOTH POWER ON** على شاشة Soundbar.

- **BLUETOOTH POWER ON**: يتم تشغيل جهاز Soundbar وإيقاف تشغيله عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
- **BLUETOOTH POWER OFF**: يتم إيقاف تشغيل جهاز Soundbar فقط عند إيقاف تشغيل التلفزيون.




- هذه الوظيفة مدعومة فقط بواسطة بعض أجهزة التلفزيون التي أنتجتها Samsung اعتبارًا من عام 2013.

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

الشاشة



منفذ USB

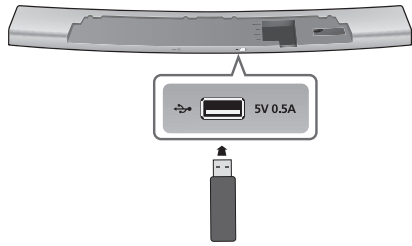

١. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالمنتج.
  ٢. اضغط على الزر (الوظيفة) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر SOURCE الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع USB.
  ٣. تظهر كلمة USB على شاشة العرض.
  - اكتمل توصيل جهاز Soundbar بجهاز USB.
  - يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن ٢٥ دقيقة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء نقله للبيانات.
  - لن يتم تشغيل ملفات الموسيقى (بتنسيقي MP3 وWMA) المحمية بواسطة DRM المنزلة من المواقع الإلكترونية التجارية.
  - محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
  - أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.
  - قائمة التوافق

معدل العينات	نظام الترميز	الصيغة
48KHz ~ 16KHz	MPEG 1 Layer2	*.mp3
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
	MPEG 2.5 Layer3	
	Wave_Format_MSAudio1	*.wma
	Wave_Format_MSAudio2	
96KHz ~ 16KHz	AAC	*.aac
	AAC-LC	
96KHz ~ 24KHz	HE-AAC	
48KHz ~ 16KHz	-	*.wav
	OGG 1.1.0	*.ogg
96KHz ~ 16KHz	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	*.flac

## ◀ قبل قيامك بتوصيل جهاز USB


انتبه لما يلي:

- إذا كان اسم الملف بملف أو مجلد موجود على جهاز USB يزيد عن ١٠ أحرف، فلن يظهر على شاشة Soundbar.
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقًا مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 مدعومة.
- نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بمنفذ USB الخاص بالمنتج. خلافًا لذلك، ربما تصادف مشكلة في توافق USB.
- لا تقم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد. فربما لا يعمل بشكل صحيح.
- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.

- عند وجود مجلدات وملفات كثيرة مخزنة على جهاز USB، تستغرق القراءة بعض الوقت.



## تحديث برامج التشغيل

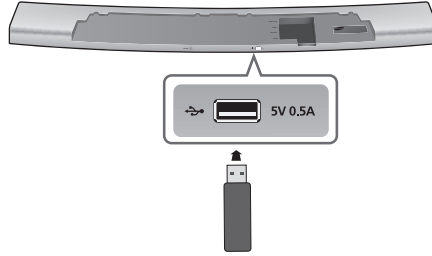

- بمجرد اكتمال تحديث البرنامج، قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم اضغط مع الاستمرار على الزر (▶ II) بوحدة التحكم عن بُعد لمدة ٥ ثوانٍ. تظهر "INIT" على الشاشة ويتم إيقاف تشغيل الوحدة. انتهت الترقية.
- لا تتم بتهيئة جهاز USB بتهيئة NTFS. لا يدعم جهاز Soundbar نظام ملفات NTFS.
- وفقًا لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعومًا.

## AUTO POWER LINK

عند توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز تلفزيون عبر كبل بصري رقمي، اضبط وظيفة التشغيل التلقائي على تشغيل لتشغيل Soundbar تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.

العرض	AUTO POWER LINK
/ ANYNET+ OFF POWER LINK ON	تشغيل
/ ANYNET+ ON POWER LINK OFF	إيقاف

١. وصل Soundbar بجهاز خارجي عن طريق كبل بصري.
٢. اضغط على الزر (الوظيفة) باللوحة العلوية الموجودة بالوحدة الرئيسية أو الزر **SOURCE** الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لتحديد وضع **D.IN**.
٣. اضغط على الزر **Anynet+** بوحدة التحكم عن بُعد لتبديل تشغيل وإيقاف تشغيل الوظيفة **Auto power Link**.

- قد لا يعمل رابط التشغيل التلقائي تبعًا للجهاز الموصّل.

قد توفر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

عند توافر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar.

لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على جهاز USB واستخدام ملفًا في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [Samsung.com](http://Samsung.com) أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.

- أدخل جهاز USB يحتوي على ترقية البرنامج الثابت بمنفذ USB على الوحدة الرئيسية.
- قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل مناسب إذا كانت الملفات الصوتية المدعومة من Soundbar مخزنة في جهاز تخزين USB.
- يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة جهاز USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية تلقائيًا بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- بعد التحديث، تتم إعادة تعيين الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- لاحظ أن تحديث البرامج الثابتة يعيد ضبط اتصال مضخم الصوت أيضًا. إذا لم تتم إعادة إنشاء الاتصال بمضخم الصوت تلقائيًا بعد التحديث، فراجع صفحة ١٥.
- إذا فشلت عملية تحديث البرنامج الثابت، فإننا ننصح بتهيئة جهاز USB في FAT16 وإعادة المحاولة.

# استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

لا يمكن تشغيل الوحدة.	
• هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟	← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.	
• هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟	← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

الجهاز لا يصدر صوتًا.	
• هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟	← اضغط على زر  (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
• هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟	← اضبط مستوى الصوت.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	
• هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟	← استخدم بطاريات جديدة.
• هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جدًا؟	← اقرب من الوحدة.

تعذر TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).	
• هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟	← وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.
• هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟	← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
• هل يحدث خطأ عند التوصيل؟	← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
• أعد ضبط وضع TV وقم بتوصيلها مرة أخرى.	← اضغط مع الاستمرار على زر  لمدة 5 ثواني لإعادة ضبط TV SoundConnect.

يومض المؤشر الأحمر الموجود بمضخم الصوت ومضخم الصوت لا يصدر صوتًا.	
• قد لا يكون مضخم الصوت متصلاً بالهيكل الرئيسي للمنتج.	← حاول توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. (راجع صفحة ١٥)

مضخم الصوت يُصدر طنينًا ويهتز بشكل ملحوظ.	
• حاول ضبط اهتزاز مضخم الصوت.	← اضغط على زر <b>EQUALIZER WOOFER</b> الموجود في وحدة التحكم عن بعد لضبط القيمة (بين SW-6 وSW+6).

## الملحق

## المواصفات

اسم الطراز		HW-H7501 / HW-H7500	
عام	USB	٥ فولت/ ٠,٥ أمبير	
	الوزن	الوحدة الأساسية	٤ كجم
		مضخم الصوت (PS-WH7501 / PS-WH7500)	٨,٤٥ كجم
	الأبعاد العرض x الارتفاع x (العمق)	الوحدة الأساسية	١٢٣٠ x ٤٢ x ١٧٠ ملم
		مضخم الصوت (PS-WH7501 / PS-WH7500)	٢٩١ x ٣٧١ x ٢٩١ ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل		
المكبر	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل		
	معدل طاقة الخرج	الوحدة الأساسية	٨، التشويش التوافقي الكلي = ٢٠W/CH، OHM= ١٠٪، ١ كيلو هرتز
		مضخم الصوت (PS-WH7501 / PS-WH7500)	٣، التشويش التوافقي الكلي = ١٠٪/١٦٠W، OHM= ١٠٠ هرتز
	نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخل التناظري)		
	الفاصل (١ كيلو هرتز)		
	٦٥ ديسيبل		

\* نسبة الإشارة إلى الضجيج، التشويش، الفاصل والحساسية القابلة للاستعمال تكون على أساس المعايير التي تستخدم توجيهات AES (جمعية الهندسة الصوتية).

\* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

✂ إشعار ترخيص المصدر المفتوح

- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني [oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com).



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة Samsung Electronics أن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بتوجيهات EC/5/1999. ويمكن الاطلاع على إعلان المطابقة الأصلي على الموقع <http://www.samsung.com>. انتقل إلى Support (دعم) < Search Product Support (البحث عن دعم المنتج) ثم أدخل اسم الطراز. يجوز تشغيل هذا الجهاز في الأردن.



The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

**HW-H7500**

**HW-H7501**

Manuel d'utilisation

# Curved Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CARACTÉRISTIQUES

## TV SoundConnect

TV SoundConnect vous permet d'écouter le son depuis votre téléviseur sur votre Soundbar via une connexion Bluetooth et vous permet de contrôler le son.

## HDMI

L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo pour vous offrir une image plus nette.

L'appareil est également équipé de la fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur le Soundbar via un câble HDMI. Cette fonction est uniquement disponible si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

## Expansion du son ambiophonique

La fonctionnalité Expansion du son ambiophonique ajoute de la profondeur et de la grandeur au son.

L'Expansion du son ambiophonique est gérée par Sonic Emotion.

## Caisson de basses sans fil

Le module sans fil de Samsung s'affranchit des câbles qui relient l'unité principale au caisson de basses. En remplacement du câblage, le caisson de basses se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.

## Mode sonore spécial

Vous avez le choix entre différents modes de son : MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / SMART VOLUME / STANDARD (Son Original), selon le type de contenu dont vous souhaitez profiter.

## Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour contrôler diverses opérations en appuyant sur un simple bouton.

## Prise en charge de la fonction Hôte USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du système Soundbar.

## Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

## LICENCE



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

## ► Copyright

©2014 Samsung Electronics Co., Ltd.





Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	<b>ATTENTION</b> RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR			Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
				Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**AVERTISSEMENT :** Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


**ATTENTION :** Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


### ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


## PRÉCAUTIONS

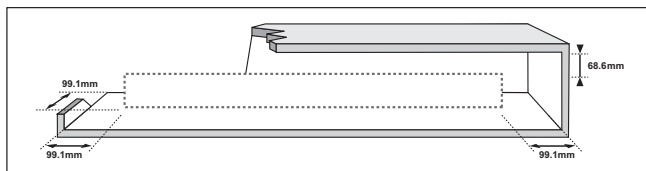


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

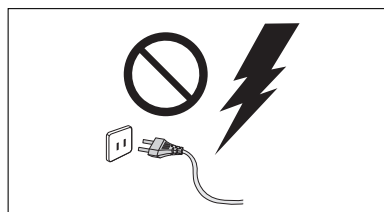


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

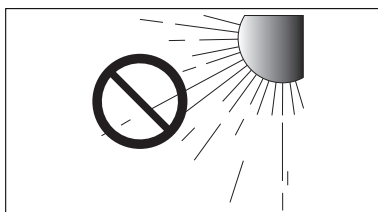

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

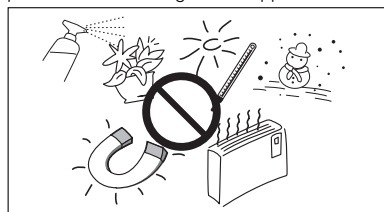

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

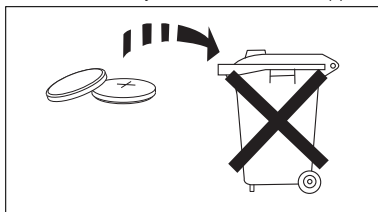

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.



**ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,**  
[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

# SOMMAIRE

## 2 CARACTÉRISTIQUES

- 2 Licence

## 3 INFORMATIONS RELATIVES

### À LA SÉCURITÉ

- 3 Avertissements
- 4 Précautions

## 6 DÉMARRAGE

- 6 Avant de lire le manuel d'utilisation
- 6 Contenu

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Panneau supérieur/façade
- 8 Panneau arrière/inférieur

## 9 TÉLÉCOMMANDE

- 9 Boutons et fonctions de la télécommande

## 12 INSTALLATION

- 12 Installation TV-Mount
- 13 Installation sur le socle
- 14 Montage de l'attache-câble

## 15 BRANCHEMENTS

- 15 Branchement d'un caisson de graves sans fil
- 16 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble HDMI
- 17 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble Audio (analogique) ou Optique (numérique)

## 18 FONCTIONS

- 18 Mode D'entrée
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 TV SoundConnect
- 23 USB
- 24 Mise à jour logicielle
- 24 Auto Power Link

## 25 TÉPANNAGE

## 26 ANNEXE

- 26 Spécifications



Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

# DÉMARRAGE

## AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

### ► Icônes utilisées dans le présent manuel


Icône	Terme	Définition
	<b>Attention</b>	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	<b>Remarque</b>	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

### ► Consignes de sécurité et dépannage

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 25)

## CONTENU


Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.

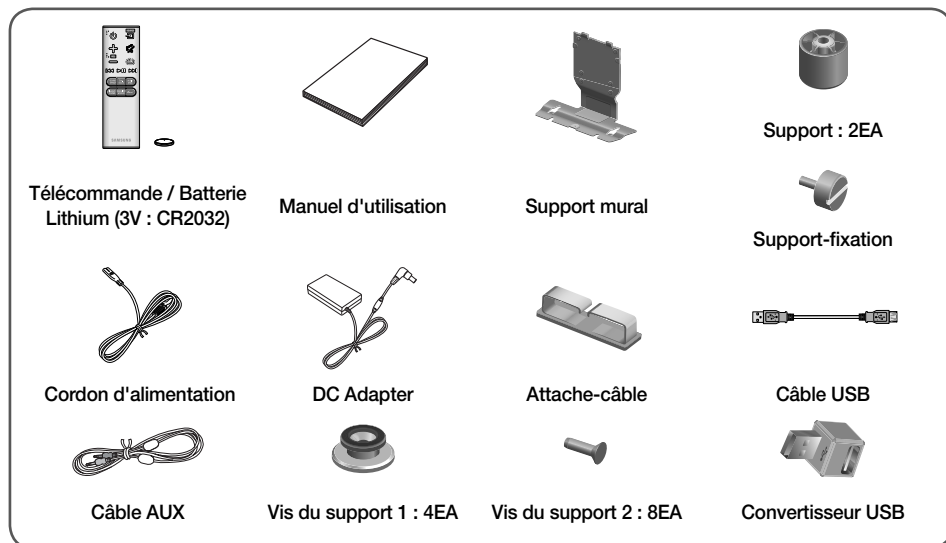

- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Utilisez le câble USB dédié pour connecter des périphériques USB à l'unité.


# DESCRIPTIONS

## PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

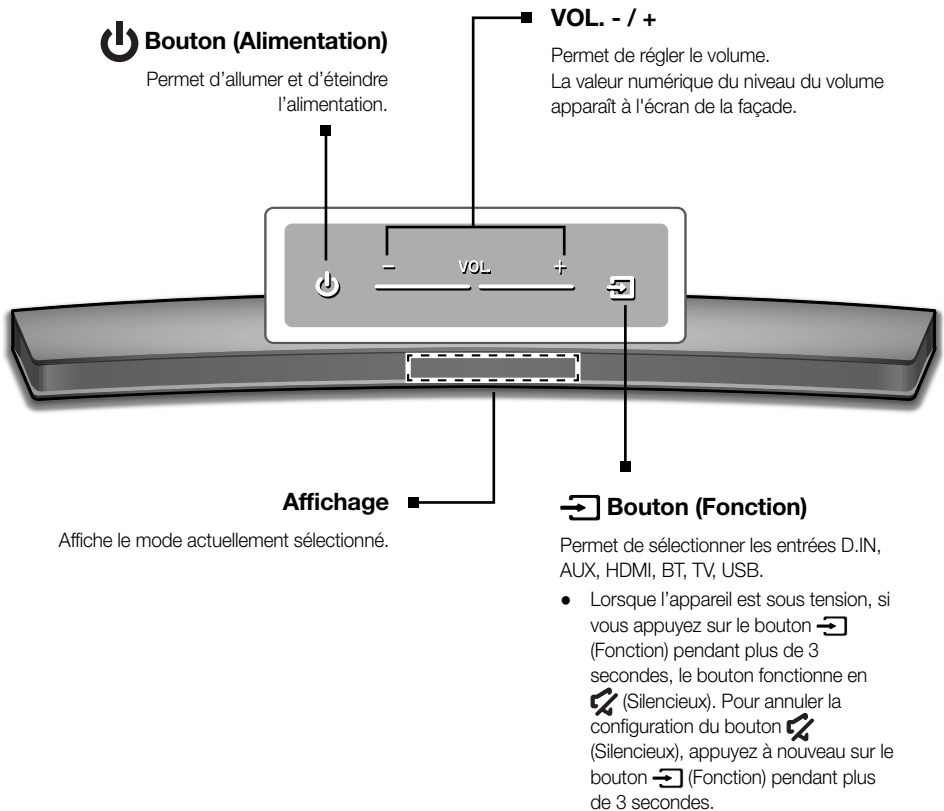

- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

## PANNEAU ARRIÈRE/INFÉRIEUR

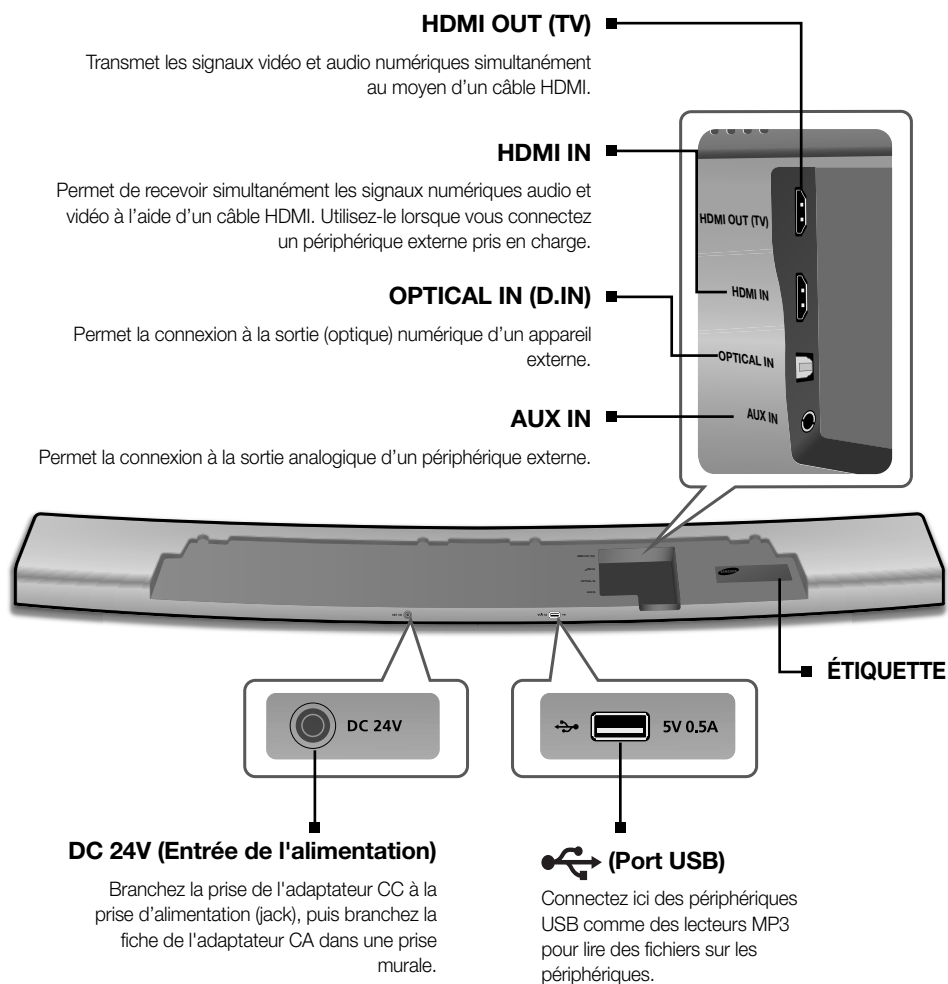


- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.



# TÉLÉCOMMANDE

## BOUTONS ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

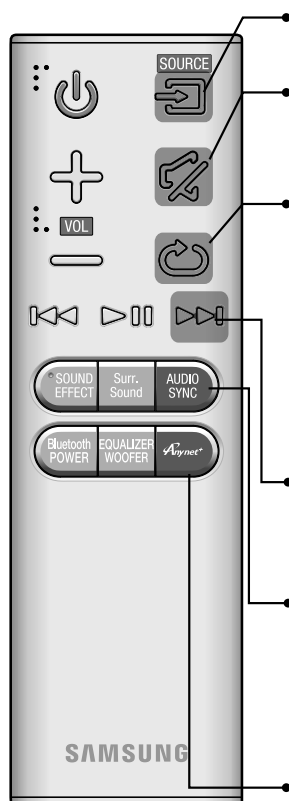

### SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

### Silencieux

Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

### Répéter

Vous pouvez régler la fonction Répéter lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB.

**REPEAT OFF** : Permet d'annuler la lecture répétée.

**REPEAT FILE** : Permet de répéter la lecture d'une piste.

**REPEAT ALL** : Permet de répéter la lecture de toutes les pistes.

**REPEAT RANDOM** : Permet de lire les plages dans un ordre aléatoire. (Une plage qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.)

### Saut en avant

Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient deux fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur le bouton ►►, le fichier suivant est sélectionné.

### AUDIO SYNC

Si le Soundbar est connecté à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur les boutons **AUDIO SYNC** pour corriger le problème. Utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le temps de retard audio entre 0 ms et 300 ms. En mode USB, en mode TV et en mode BT, la fonction Audio Sync peut ne pas fonctionner.

### Anynet+

Appuyez sur le bouton **Anynet+** pour activer ou désactiver la fonction Anynet+.

(Auto Power Link : par défaut OFF, Anynet+ ON / Power Link OFF ou Anynet+ OFF / Power Link ON). La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la Soundbar avec la télécommande à partir d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+. La Soundbar doit être connectée au téléviseur via un câble HDMI.

#### \* Auto Power Link

Permet de synchroniser la Soundbar à une source optique connectée via la prise optique pour que le produit s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre télévision. (Reportez-vous à la page 24)

## Marche/Arrêt

Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.

## Volume

Règle le niveau de volume de l'unité.

## Lecture/Pause

Appuyez sur le bouton **▶||** pour mettre en pause la lecture du fichier temporairement. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** pour lire le fichier sélectionné.

## Saut en arrière

Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.

## SOUND EFFECT

Vous avez le choix entre cinq modes de sons différents : **MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA, SMART VOLUME** et **STANDARD** selon le type de source dont vous souhaitez profiter.

Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine.

\* Smart Volume

Cette fonction contrôle et stabilise le volume en cas de fortes variations sonores lors d'un changement de canal ou d'une transition de scène.

## Surr.Sound (Expansion du son ambiophonique)

La fonction du son ambiophonique permet d'ajouter de la profondeur et de la grandeur au son.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Surr.Sound** pour faire défiler les réglages Surr.Sound : **AUTO, ON, OFF**.

## Bluetooth POWER


Maintenez enfoncé le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER On. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 20 et 22.

## EQUALIZER WOOFER

Permet de sélectionner TREBLE, BASS ou SW. Puis, utilisez le bouton **◀◀, ▶▶** pour régler le volume sur Treble (Aigu), Bass (Basse) ou Subwoofer (Caisson de graves) de -6 à +6.

Appuyez sur le bouton **EQUALIZER WOOFER** pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz, 10 KHz et SW et régler chacune de ces options de -6 à +6.


- Le réglage TREBLE, BASS ou SW affecte respectivement les options 10 KHz, 150 Hz et SW. En d'autres termes, cela signifie que le réglage TREBLE règle la bande de fréquences 10 KHz.

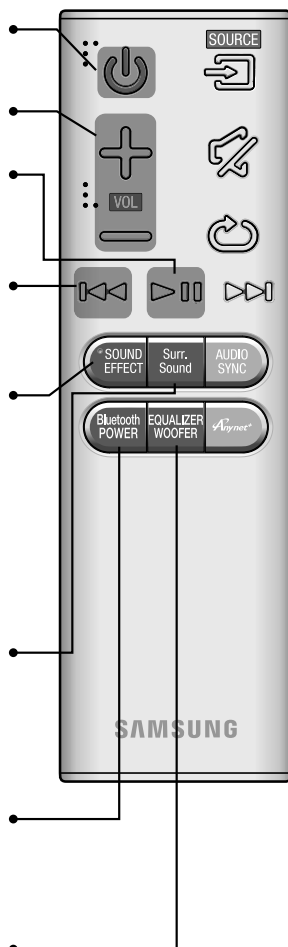




- Soundbar est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.


## ► Installation des piles dans la télécommande

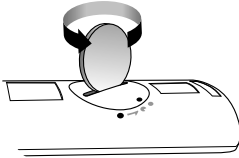

1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.

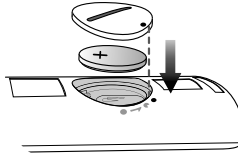

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement. Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

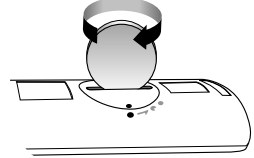

3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

# INSTALLATION



- Ce modèle correspond aux HU7 de la série 8 et 9 des modèles de téléviseurs courbés UHD Samsung (sauf pour le HU7100). Pour connaître la liste des modèles pris en charge, reportez-vous au site Web de Samsung.


## INSTALLATION TV-MOUNT

Pour un montage sur téléviseur avec un téléviseur Samsung **monté sur mur** physiquement compatible.


**NON** recommandé pour une installation sur un téléviseur à écran courbe 78" ou au-delà.



- L'installation montée sur un téléviseur s'applique aux téléviseurs Samsung compatible avec le montage mural uniquement et nécessite que vous retirez le pied du téléviseur. Si vous retirez le pied du téléviseur et le remplacez par la Soundbar courbe, et si vous posez ensuite le téléviseur sur une surface plane, le téléviseur est susceptible de basculer.
- Ne posez pas d'objets sur la barre audio lors du montage du téléviseur.

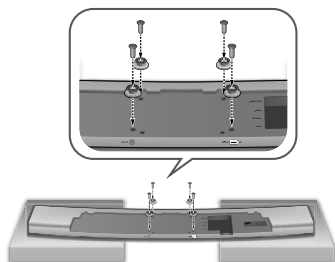

1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.
2. Serrez les quatre **Vis de serrage 1** et quatre des **Vis de serrage 2** dans les quatre trous de la barre audio, comme indiqué sur l'illustration.

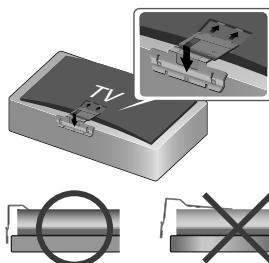


3. Placez l'écran du téléviseur face vers le bas sur la mousse de l'emballage courbe qui accompagne le téléviseur.




- Ne placez pas l'écran du téléviseur face vers le bas sur une surface plane. Vous risquez de fissurer le panneau.


4. Retirez le pied du téléviseur si nécessaire, puis insérez le guide du support dans les encoches sur le fond du téléviseur. Assurez-vous que les trous des vis dans le **Support mural** sont alignés avec ceux dans le téléviseur.

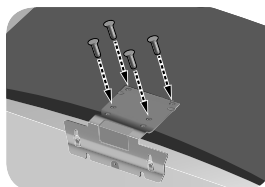

5. Serrez le **Support mural** sur le téléviseur en utilisant les 4 **Vis de serrage 2** restantes.
6. Après avoir monté le **Support mural**, montez le téléviseur sur le mur.

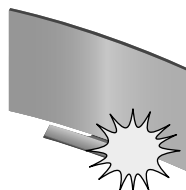

- Lorsque vous manipulez un téléviseur, ne touchez pas l'écran et ne le soumettez à aucune pression excessive ni à aucun choc brusque.

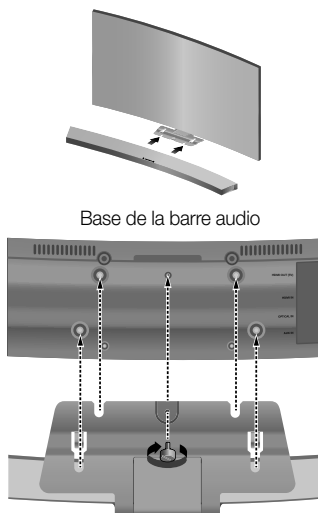

Base de la barre audio

Base du téléviseur, avec **Support mural** fixé

7. Avec le téléviseur monté sur le mur, alignez le centre de la barre audio avec le **Support mural** sur le fond du téléviseur, puis poussez la barre audio sur le **Support mural** aussi loin que possible comme indiqué sur l'illustration.
8. Serrez le **Support fixation** sur la barre audio, puis tournez-le manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la barre audio au **Support mural**.
9. Le montage mural du téléviseur est terminé.


## INSTALLATION SUR LE SOCLE

**Méthode 1.** Pour l'installation sur le socle, avec un téléviseur Samsung prenant en charge la barre audio.



Alignez le centre de la barre audio avec le centre de la base du téléviseur, et poussez-le jusqu'au socle aussi loin que possible, comme indiqué sur le schéma. Veillez à ne pas déséquilibrer le téléviseur.

**Méthode 2.** Pour une installation sans socle ou une installation avec un téléviseur physiquement incompatible.

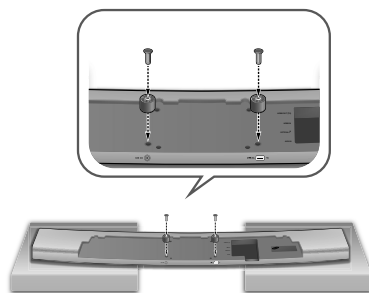


1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.
2. Serrez deux **Vis de serrage 2** sur les **Supports** comme indiqué sur l'illustration.



3. Centrez la barre audio sur la zone plate devant le téléviseur.


## MONTAGE DE L'ATTACHE-CÂBLE

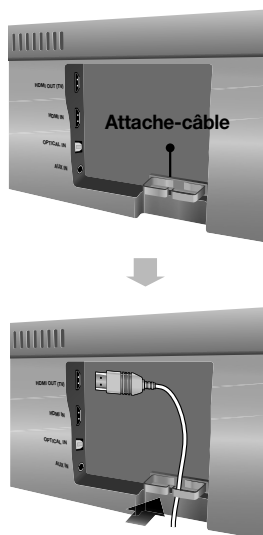


Fixez l'attache-câble à l'unité comme indiqué, puis passez les câbles via l'attache-câble pour une installation soignée.

# BRANCHEMENTS

## BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE GRAVES SANS FIL

L'ID de lien du caisson de basses est pré-réglé en usine, et l'unité principale et le caisson doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension des deux. Si le témoin Link (  ) ne s'allume pas à la mise sous tension de l'unité principale et du caisson de basses, vous devrez régler l'ID tel qu'indiqué dans la procédure suivante.



1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans une prise murale CA.
2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
  - Le témoin de veille s'éteint et le témoin de liaison (LED bleue) clignote rapidement.
3. Alors que l'unité principale est hors tension (en mode STANDBY), appuyez sur la touche  (Silencieux) de la télécommande pendant 5 secondes.
4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran de la Soundbar.
5. Pour finaliser le lien, mettez l'unité principale sous tension lorsque la LED bleue du caisson de graves clignote.
  - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
  - Le témoin de liaison (LED bleue) situé sur le caisson de graves doit être allumé.
  - Si le témoin Link (Lien) ne s'affiche pas en bleu, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.
  - Vous pouvez mieux profiter du son du caisson de graves sans fil en sélectionnant les effets sonores. (Reportez-vous à la page 10)
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de graves sans fil sera en mode veille et la LED de veille située sur la partie supérieure s'allumera 30 secondes après le clignotement du témoin de liaison (LED bleue).
- Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la barre audio près de la barre audio, l'interférence peut entraîner quelques interruptions de son.
- La distance de transmission d'une onde radioélectrique est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la colonne de gauche pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.



- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.




- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez son cordon d'alimentation.

## CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray ou un décodeur, etc.

Comme l'interface HDMI transmet des signaux numériques de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une qualité vidéo et audio supérieure à la source numérique initialement créée.

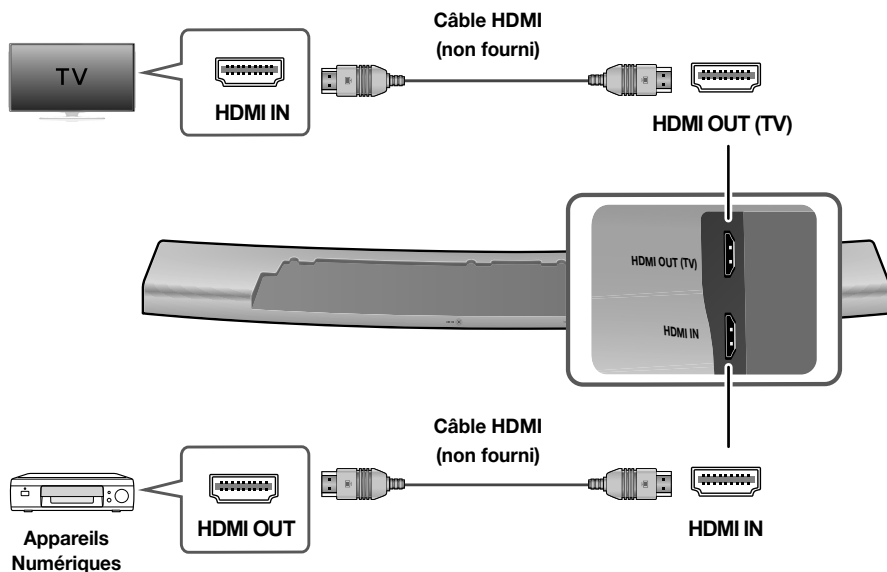

### HDMI IN

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI IN** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de vos périphériques numériques.

et,

### HDMI OUT (TV)

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT (TV)** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.

- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans noyau si possible. Si vous utilisez un câble HDMI avec noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm.

### ARC (HDMI OUT)

La fonction ARC permet d'utiliser le port **HDMI OUT** (ARC) pour la sortie du son audio numérique.

Elle peut être uniquement activée si le Soundbar est connecté à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.



- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.




- La fonction Anynet+ doit être activée.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.



## CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE) OU OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio, ce qui vous permet de disposer deux méthodes de connexion au téléviseur.

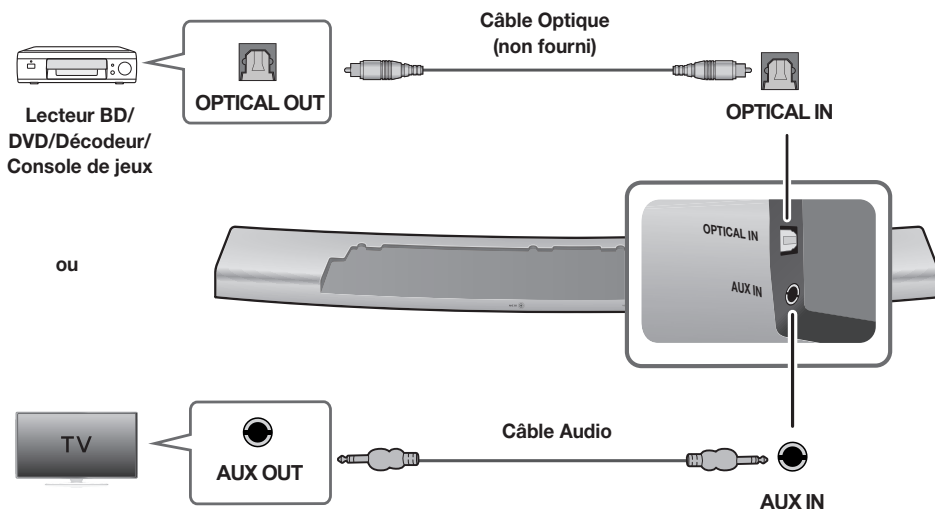

### AUX IN

Connectez la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.

Changez la fonction en **AUX**.

**ou,**

### OPTICAL IN

Connectez la prise **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT du téléviseur ou du périphérique source.


Changez la fonction en **D.IN**.




- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

# FONCTIONS

## MODE D'ENTRÉE


Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous souhaitez.

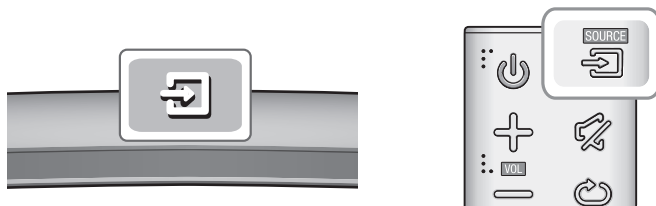

Mode d'entrée	Affichage
Entrée Optique numérique	<b>D.IN</b>
Entrée AUX	<b>AUX</b>
Entrée HDMI	<b>HDMI</b>
Mode BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Mode USB	<b>USB</b>

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:


- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - S'il n'y a aucun signal audio pendant 25 minutes.
- Mode AUX


Pour ON ou OFF la fonction d'allumage/extinction automatique Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes. **AUTO POWER DOWN ON / OFF** apparaît sur l'écran.

- Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 25 minutes.
- Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.

## ARC (HDMI OUT)

La fonction ARC (Audio Return Channel (Canal de retour audio)) permet d'utiliser le port HDMI OUT (ARC) pour la sortie du son audio numérique.

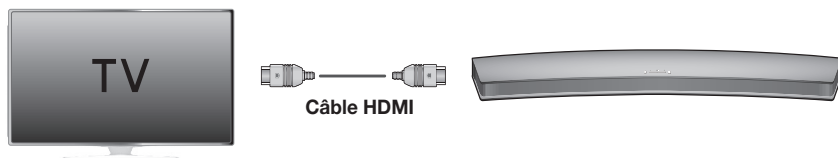

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le téléviseur prenant en charge ARC à la Soundbar.
2. Allumez le téléviseur puis la fonction Anynet+ de la Soundbar.
3. Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.




- Si le câble HDMI ne prend pas en charge la fonction ARC, cette dernière ne peut pas fonctionner correctement.
- Pour désactiver la fonction ARC, désactivez Anynet+.


## BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

### ► Pour connecter le système Soundbar à un périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

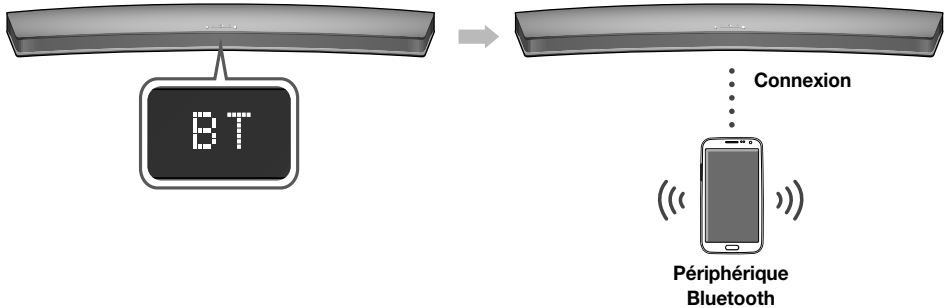

1. Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
  - Le message **BT READY** apparaît sur la façade de la Soundbar.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
3. Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
  - Vous afficherez la liste des périphériques connectés.
4. Sélectionnez « **[Samsung] Soundbar** » dans la liste.
  - Lorsque le Soundbar est connecté à l'appareil Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth] → BT** s'affiche à l'écran.
  - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignage " \_ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
  - Si le fait d'associer le périphérique Bluetooth et le système Soundbar a échoué, supprimez le précédent « **[Samsung] Soundbar** » identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le système Soundbar à nouveau.
5. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
  - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
  - En mode **BT**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.

- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
    - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
    - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
    - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
    - Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.
  - Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
  - Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
  - Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
  - Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner « **[Samsung] Soundbar** » parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode **BT**.
- 

### ► Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

1. Appuyez sur **Bluetooth POWER** situé sur la télécommande lorsque la Soundbar est activée.
2. **BLUETOOTH POWER ON** s'affiche sur l'écran du Soundbar.




- Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
  - Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche **BT READY**.
  - En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.
- 

### ► Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** en façade.

## ► Pour déconnecter le système Soundbar du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton  (Fonction) sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 5 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 25 minutes en état Prêt.

## À propos du Bluetooth


Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.


- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

## TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le Soundbar connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.

### ► Connecter un téléviseur au Soundbar

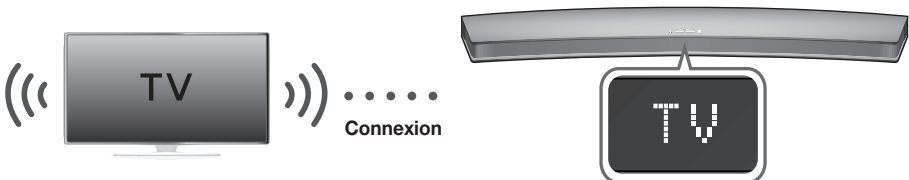

- Allumez le téléviseur et le Soundbar.
  - Activez le menu du téléviseur.
  - Accédez aux Réglages des enceintes à partir de l'onglet « Son ».
  - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" sur "Activé"
- Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.

3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît.  
« **[Samsung] Soundbar** » s'affiche également sur l'écran du téléviseur.
4. Sélectionnez <Oui> pour terminer la connexion du téléviseur à la Soundbar via la télécommande du téléviseur.



- Commutez le mode du Soundbar de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Fermez la connexion au téléviseur existant, puis appuyez sur le bouton ►|| de la télécommande pendant 5 secondes pour établir la connexion à un autre téléviseur.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar dépasse 5 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le Soundbar afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.
- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect:
  - Portée recommandée pour l'appariement : 50 cm maxi.
  - Portée de fonctionnement recommandée : 5 m maxi.
- Les boutons Lecture/Pause, Suivant et Précédent situés sur la barre audio ou la télécommande de la barre audio ne commandent pas le téléviseur.

### ► Utiliser la fonction Bluetooth POWER On

La fonction Bluetooth POWER On est disponible une fois la Soundbar connectée avec succès à un téléviseur compatible Bluetooth à l'aide de TV SoundConnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est activée, si vous allumez ou éteignez le téléviseur connecté, la Soundbar s'allume ou s'éteint également.


1. Connectez votre téléviseur à la Soundbar à l'aide de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur les boutons **Bluetooth POWER** du Soundbar et de la télécommande. **BLUETOOTH POWER ON** s'affiche sur l'écran du Soundbar.
  - **BLUETOOTH POWER ON** : Le Soundbar s'active et se désactive lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
  - **BLUETOOTH POWER OFF** : Le Soundbar s'éteint uniquement lorsque vous éteignez le téléviseur.



- Cette fonction est prise en charge uniquement par les téléviseurs Samsung sortis à partir de 2013.

## USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB via la barre audio.

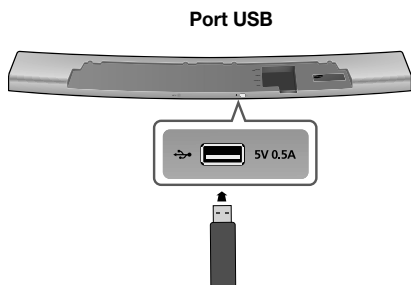

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'appareil.
  2. Appuyez sur le bouton (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
  3. **USB** apparaît sur l'écran d'affichage.
    - La connexion Soundbar au périphérique USB est terminée.
    - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 25 minutes.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsque les fichiers sont en cours de transfert.
  - Les fichiers musicaux protégés par la technologie DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne peuvent pas être lus.
  - Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
  - Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
  - Liste de compatibilités:

### ► Avant de connecter un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :


- Si le nom de fichier d'un fichier ou d'un dossier sur un périphérique USB dépasse 10 caractères, il ne s'affiche pas sur l'écran du Soundbar.
- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Connectez un périphérique USB directement au port USB du produit. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.

Format	Codec	Débit d'échantillonnage
*.mp3	MPEG 1 Couche 2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Couche 3	
	MPEG 2 Couche 3	
	MPEG 2,5 Couche 3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz



- S'il y a trop de dossiers et de fichiers stockés sur la clé USB, la lecture peut prendre un certain temps.

## SOFTWARE UPDATE

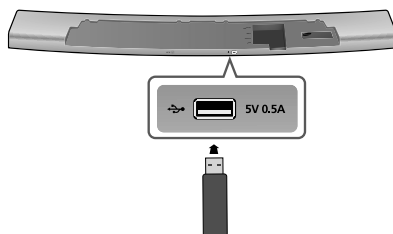

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web [Samsung.com](http://Samsung.com) ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.




- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
- Après la mise à jour, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du caisson de graves. Si la connexion au caisson de graves n'est pas ré-établie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 15. En cas d'échec de la mise à jour du micrologiciel, nous vous recommandons de convertir le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à jour.

- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, éteignez l'appareil puis appuyez sur le bouton (►||) de la télécommande pendant plus de 5 secondes. "INIT" apparaît à l'écran et l'unité est éteinte. La mise à jour est terminée.
- Ne formatez pas la clé USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

## AUTO POWER LINK

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, activez la fonction Auto Power de sorte que la barre audio s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

AUTO POWER LINK	Affichage
ACTIVÉ	<b>ANYNET+ OFF / POWER LINK ON</b>
DÉSACTIVÉ	<b>ANYNET+ ON / POWER LINK OFF</b>

1. Reliez la barre audio et un périphérique externe à l'aide d'un câble optique.
2. Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.
3. Appuyez sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Auto Power Link.



- Selon le périphérique connecté, la fonction Auto Power Link peut ne pas fonctionner.



# TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.


## L'ensemble ne s'allume pas.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?</li> </ul> | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

## La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>L'air est-il chargé en électricité statique?</li> </ul> | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|


## Aucun son n'est émis.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Silencieux est-elle activée?</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le volume est-il réglé au minimum?</li> </ul>       | → Permet de régler le Volume.  |

## La télécommande ne fonctionne pas.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles sont-elles usées?</li> </ul>  | → Remplacez-les.                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?</li> </ul> | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

## La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?</li> </ul>                | → TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?</li> </ul> | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?</li> </ul>                | → Contactez le centre d'appels Samsung.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez le Mode TV et connectez à nouveau.</li> </ul>                    | → Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect. |

## La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil.</li> </ul> | → Essayez de reconnecter votre caisson de graves. (Reportez-vous en page 15) |
|---|--|

## Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton <b>EQUALIZER WOOFER</b> de votre télécommande pour ajuster sa valeur (entre SW-6 et SW+6). |
|--|--|

# ANNEXE

## SPÉCIFICATIONS

<b>Nom du modèle</b>		HW-H7500 / HW-H7501	
<b>GÉNÉRAL</b>	<b>USB</b>		5V / 0.5A
	<b>Poids</b>	<b>Unité principale</b>	4 kg
		<b>Caisson de basses (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	8,45 kg
	<b>Dimensions (L x H x P)</b>	<b>Unité principale</b>	1230 x 42 x 170 mm
		<b>Caisson de basses (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	291 x 371 x 291 mm
	<b>Plage de températures en fonctionnement</b>		de +5 à +35 °C
	<b>Plage d'humidité en fonctionnement</b>		de 10 à 75 %
<b>AMPLIFICATEUR</b>	<b>Puissance de sortie nominale</b>	<b>Unité principale</b>	20W/CH, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Caisson de basses (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Rapport signal/bruit (entrée analogique)</b>		65 dB
	<b>Séparation (1 kHz)</b>		65 dB

\* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

\* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

### ※ Avis de licence libre

- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Support (Assistance) > Search Product Support (Recherche assistance produit) et saisissez le nom du modèle.

Cet équipement peut être utilisé en Jordanie.



## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

## اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE

إذا كان لديك أية استفسارات أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، فيرجى الاتصال بمركز رعاية عملاء SAMSUNG.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Middle East		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/h_africa/support">www.samsung.com/h_africa/support</a>
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/h_africa/support">www.samsung.com/h_africa/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">www.samsung.com/iran/support</a>
MOROCCO	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com/h_africa/support">www.samsung.com/h_africa/support</a>
SAUDI ARABIA	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>



AH68-02750N-01



AH68-02750N-01