

The Samsung logo is displayed in white capital letters inside a dark grey oval shape.

**HW-H7500**

**HW-H7501**

Manuel d'utilisation

# Curved Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.

Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CARACTÉRISTIQUES

## TV SoundConnect

TV SoundConnect vous permet d'écouter le son depuis votre téléviseur sur votre Soundbar via une connexion Bluetooth et vous permet de contrôler le son.

## HDMI

L'interface HDMI permet la transmission simultanée des signaux audio et vidéo pour vous offrir une image plus nette.

L'appareil est également équipé de la fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur sur le Soundbar via un câble HDMI. Cette fonction est uniquement disponible si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

## Expansion du son ambiophonique

La fonctionnalité Expansion du son ambiophonique ajoute de la profondeur et de la grandeur au son.

L'Expansion du son ambiophonique est gérée par Sonic Emotion.

## Caisson de basses sans fil

Le module sans fil de Samsung s'affranchit des câbles qui relient l'unité principale au caisson de basses. En remplacement du câblage, le caisson de basses se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.

## Mode sonore spécial

Vous avez le choix entre différents modes de son : MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / SMART VOLUME / STANDARD (Son Original), selon le type de contenu dont vous souhaitez profiter.

## Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande fournie pour contrôler diverses opérations en appuyant sur un simple bouton.

## Prise en charge de la fonction Hôte USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB externes (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) afin d'en lire les fichiers musicaux à l'aide de la fonction USB HOST du système Soundbar.

## Fonction Bluetooth

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

## LICENCE



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole qui lui est associé sont des marques déposées, et DTS 2.0 Channel est une marque déposée de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

## HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

## ► Copyright

©2014 Samsung Electronics Co., Ltd.





Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT.

L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

	<b>ATTENTION</b> RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR			Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.
				Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

**AVERTISSEMENT :** Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


**ATTENTION :** Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


### ATTENTION

- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.


## PRÉCAUTIONS

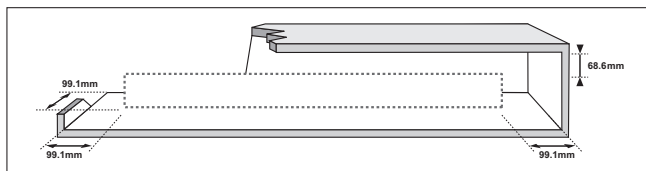


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.

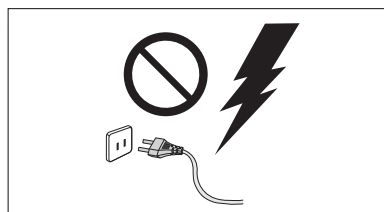


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

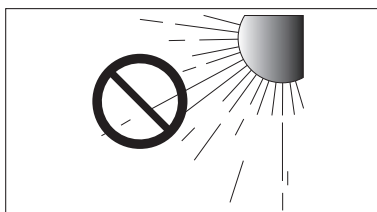

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.

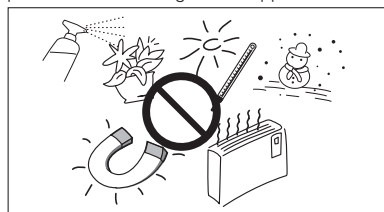

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

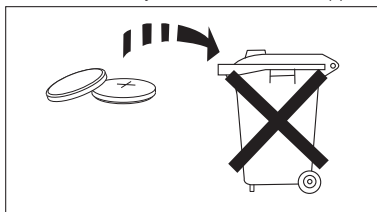

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.



**ATTENTION, NE PAS INGÉRER LA BATTERIE, RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE,**  
[Télécommande fournie avec] Ce produit contient une pile par pièce/bouton.

Si vous avez la pile par pièce/bouton, cela peut entraîner des brûlures internes graves en seulement 2 heures et vous pouvez mourir. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, arrêter d'utiliser l'appareil et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'il est possible que les piles aient été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.



# SOMMAIRE

## 2 CARACTÉRISTIQUES

- 2 Licence

## 3 INFORMATIONS RELATIVES

### À LA SÉCURITÉ

- 3 Avertissements
- 4 Précautions

## 6 DÉMARRAGE

- 6 Avant de lire le manuel d'utilisation
- 6 Contenu

## 7 DESCRIPTIONS

- 7 Panneau supérieur/façade
- 8 Panneau arrière/inférieur

## 9 TÉLÉCOMMANDE

- 9 Boutons et fonctions de la télécommande

## 12 INSTALLATION

- 12 Installation TV-Mount
- 13 Installation sur le socle
- 14 Montage de l'attache-câble

## 15 BRANCHEMENTS

- 15 Branchement d'un caisson de graves sans fil
- 16 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble HDMI
- 17 Connexion d'un périphérique externe à l'aide d'un câble Audio (analogique) ou Optique (numérique)

## 18 FONCTIONS

- 18 Mode D'entrée
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 TV SoundConnect
- 23 USB
- 24 Mise à jour logicielle
- 24 Auto Power Link

## 25 TÉPANNAGE

## 26 ANNEXE

- 26 Spécifications



- Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.
- Des frais supplémentaires pourront vous être facturés dans les cas suivants :
  - (a) Vous demandez l'intervention d'un ingénieur, mais il s'avère que l'appareil ne présente aucune anomalie (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
  - (b) Vous portez l'unité à un centre de réparation, mais il s'avère que celle-ci ne présente aucune défaillance (par ex. vous n'avez pas lu ce Manuel d'utilisation).
- Le montant de ces frais administratifs vous sera notifié avant que tout travail ou toute visite à votre domicile ne soit effectuée).

# DÉMARRAGE

## AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Prenez connaissance des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

### ► Icônes utilisées dans le présent manuel


Icône	Terme	Définition
	<b>Attention</b>	Indique une situation pour laquelle une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	<b>Remarque</b>	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.

### ► Consignes de sécurité et dépannage

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit. (Reportez-vous à la page 3)
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 25)

## CONTENU


Vérifiez la présence des accessoires fournis présentés ci-dessous.

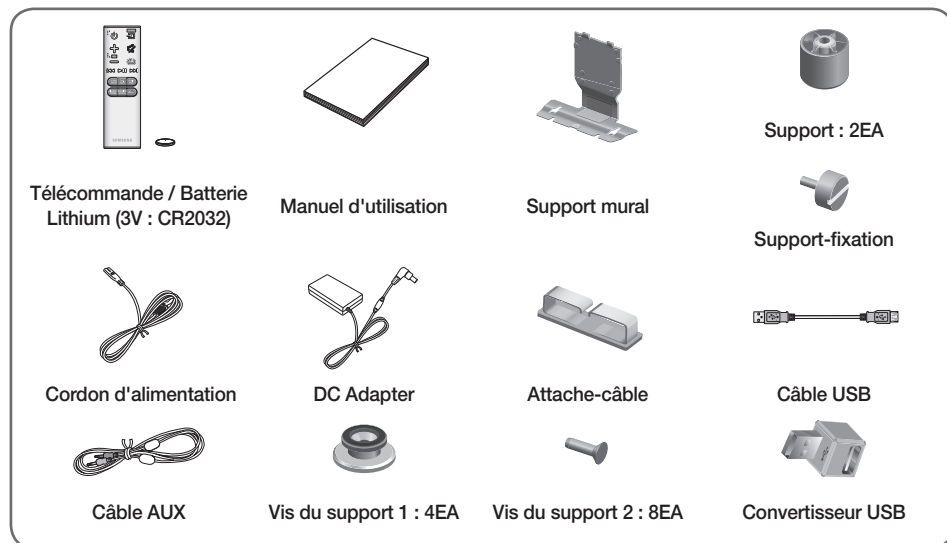

- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- Utilisez le câble USB dédié pour connecter des périphériques USB à l'unité.


# DESCRIPTIONS

## PANNEAU SUPÉRIEUR/FAÇADE

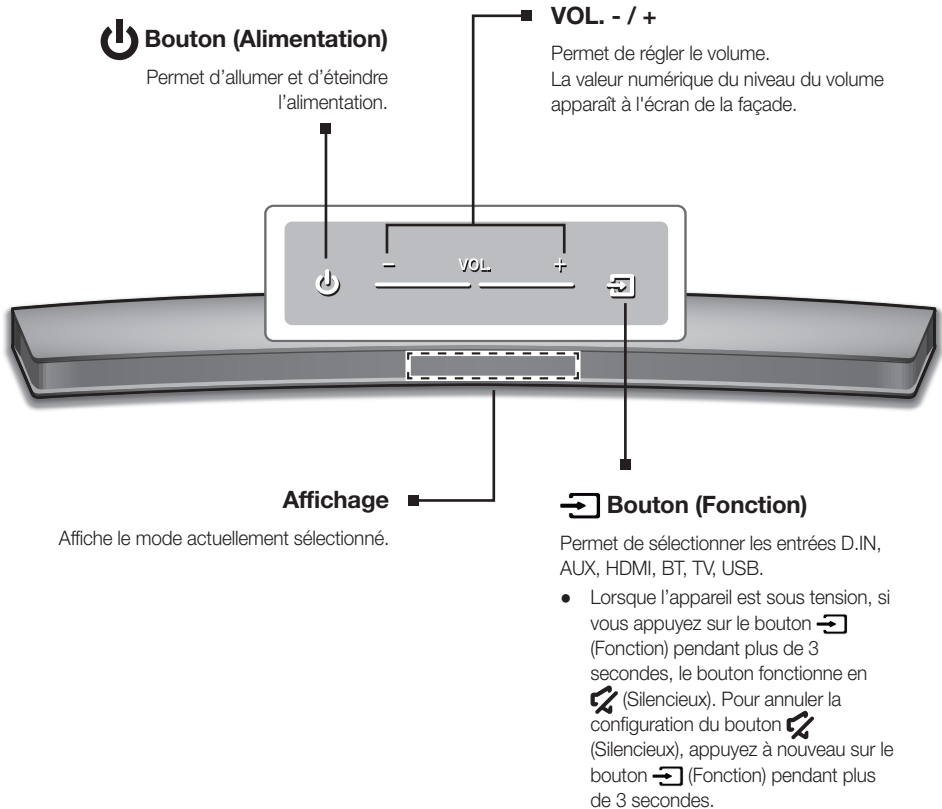

- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.


## PANNEAU ARRIÈRE/INFÉRIEUR

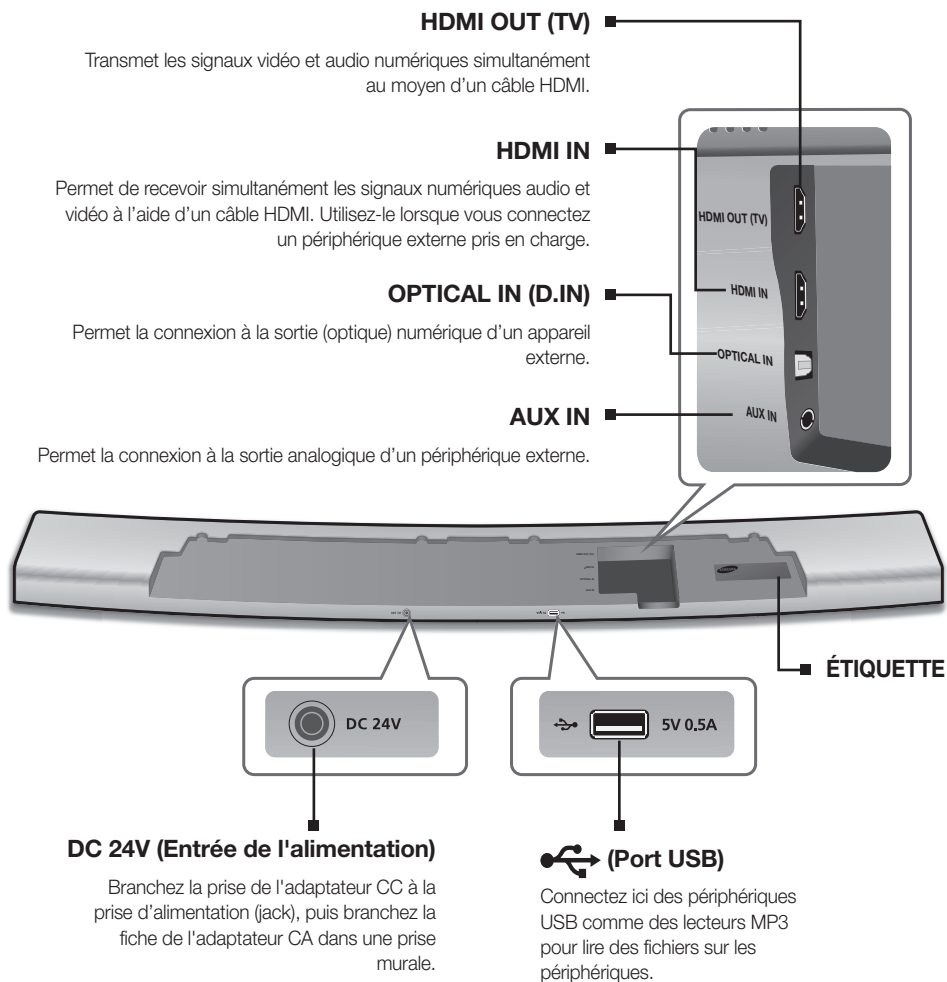

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise murale, veillez à maintenir la fiche. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants sur une prise CA jusqu'à ce que tous ces branchements entre les composants sont terminés.

# TÉLÉCOMMANDE

## BOUTONS ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

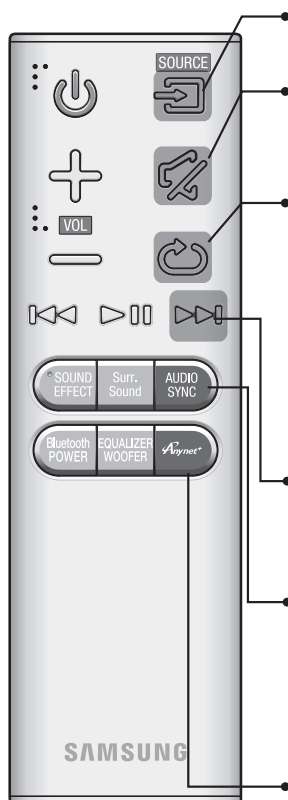

### SOURCE

Permet de sélectionner une source connectée au Soundbar.

### Silencieux

Vous pouvez baisser le volume sur 0 en appuyant sur un bouton. Appuyez à nouveau pour rétablir le son à son niveau de volume précédent.

### Répéter

Vous pouvez régler la fonction Répéter lorsque vous écoutez de la musique à partir d'une clé USB.

**REPEAT OFF** : Permet d'annuler la lecture répétée.

**REPEAT FILE** : Permet de répéter la lecture d'une piste.

**REPEAT ALL** : Permet de répéter la lecture de toutes les pistes.

**REPEAT RANDOM** : Permet de lire les plages dans un ordre aléatoire. (Une plage qui a déjà été lue peut être lue à nouveau.)

### Saut en avant

Lorsque le périphérique que vous êtes en train de lire contient deux fichiers ou plus et lorsque vous appuyez sur le bouton ►►, le fichier suivant est sélectionné.

### AUDIO SYNC

Si le Soundbar est connecté à un téléviseur numérique et que la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés, appuyez sur les boutons **AUDIO SYNC** pour corriger le problème. Utilisez les boutons ◀◀, ▶▶ pour régler le temps de retard audio entre 0 ms et 300 ms. En mode USB, en mode TV et en mode BT, la fonction Audio Sync peut ne pas fonctionner.

### Anynet+

Appuyez sur le bouton **Anynet+** pour activer ou désactiver la fonction Anynet+.

(Auto Power Link : par défaut OFF, Anynet+ ON / Power Link OFF ou Anynet+ OFF / Power Link ON). La fonction Anynet+ vous permet de contrôler la Soundbar avec la télécommande à partir d'un téléviseur Samsung compatible avec Anynet+. La Soundbar doit être connectée au téléviseur via un câble HDMI.

#### \* Auto Power Link

Permet de synchroniser la Soundbar à une source optique connectée via la prise optique pour que le produit s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre télévision. (Reportez-vous à la page 24)

## Marche/Arrêt

Permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation.

## Volume

Règle le niveau de volume de l'unité.

## Lecture/Pause

Appuyez sur le bouton **▶||** pour mettre en pause la lecture du fichier temporairement. Appuyez à nouveau sur le bouton **▶||** pour lire le fichier sélectionné.

## Saut en arrière

Si le périphérique que vous êtes en train de lire contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur le bouton **◀◀**, le fichier précédent est sélectionné.

## SOUND EFFECT

Vous avez le choix entre cinq modes de sons différents : **MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA, SMART VOLUME** et **STANDARD** selon le type de source dont vous souhaitez profiter.

Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez apprécier le son d'origine.

\* Smart Volume

Cette fonction contrôle et stabilise le volume en cas de fortes variations sonores lors d'un changement de canal ou d'une transition de scène.

## Surr.Sound (Expansion du son ambiophonique)

La fonction du son ambiophonique permet d'ajouter de la profondeur et de la grandeur au son.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Surr.Sound** pour faire défiler les réglages Surr.Sound : **AUTO, ON, OFF**.

## Bluetooth POWER


Maintenez enfoncé le bouton **Bluetooth POWER** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Bluetooth POWER On. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 20 et 22.

## EQUALIZER WOOFER

Permet de sélectionner TREBLE, BASS ou SW. Puis, utilisez le bouton **◀◀, ▶▶** pour régler le volume sur Treble (Aigu), Bass (Basse) ou Subwoofer (Caisson de graves) de -6 à +6.

Appuyez sur le bouton **EQUALIZER WOOFER** pendant environ 5 secondes pour régler le son pour chaque bande de fréquences. Vous pouvez sélectionner 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 KHz, 2,5 KHz, 5 KHz, 10 KHz et SW et régler chacune de ces options de -6 à +6.


- Le réglage TREBLE, BASS ou SW affecte respectivement les options 10 KHz, 150 Hz et SW. En d'autres termes, cela signifie que le réglage TREBLE règle la bande de fréquences 10 KHz.

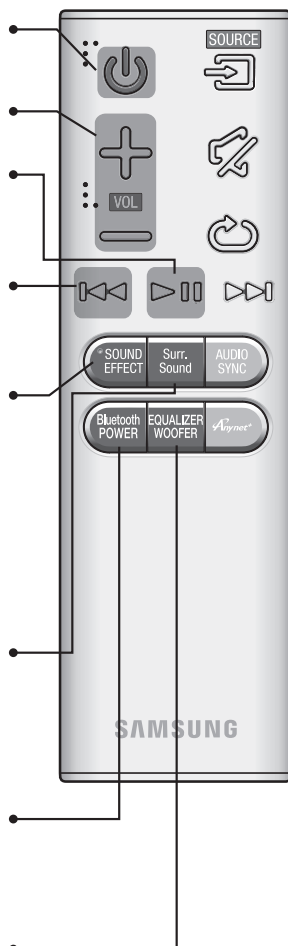




- Soundbar est un nom dont Samsung est le propriétaire.
- Faire fonctionner le téléviseur en utilisant sa télécommande.


## ► Installation des piles dans la télécommande

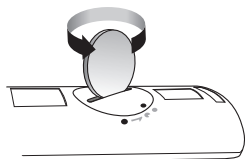

1. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer comme indiqué sur la figure ci-dessus.

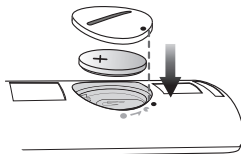

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Veillez à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut lors de l'insertion de la pile dans son logement Mettez le couvercle sur la batterie et alignez le repère '●' l'un en face de l'autre comme indiqué sur la figure ci-dessus.

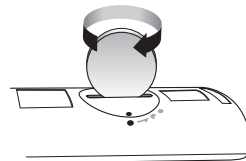

3. Utilisez une pièce de monnaie adaptée pour tourner le couvercle de la batterie de la télécommande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée pour le remettre en place.

# INSTALLATION



- Ce modèle correspond aux HU7 de la série 8 et 9 des modèles de téléviseurs courbés UHD Samsung (sauf pour le HU7100). Pour connaître la liste des modèles pris en charge, reportez-vous au site Web de Samsung.


## INSTALLATION TV-MOUNT

Pour un montage sur téléviseur avec un téléviseur Samsung **monté sur mur** physiquement compatible.


**NON** recommandé pour une installation sur un téléviseur à écran courbe 78" ou au-delà.



- L'installation montée sur un téléviseur s'applique aux téléviseurs Samsung compatible avec le montage mural uniquement et nécessite que vous retirez le pied du téléviseur. Si vous retirez le pied du téléviseur et le remplacez par la Soundbar courbe, et si vous posez ensuite le téléviseur sur une surface plane, le téléviseur est susceptible de basculer.
- Ne posez pas d'objets sur la barre audio lors du montage du téléviseur.

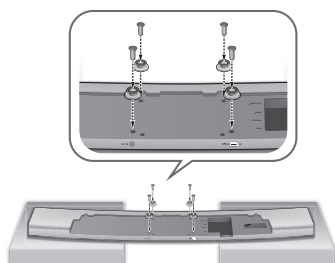

1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.
2. Serrez les quatre **Vis de serrage 1** et quatre des **Vis de serrage 2** dans les quatre trous de la barre audio, comme indiqué sur l'illustration.

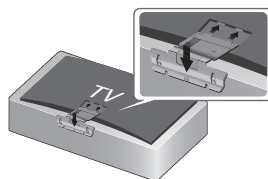


3. Placez l'écran du téléviseur face vers le bas sur la mousse de l'emballage courbe qui accompagne le téléviseur.




- Ne placez pas l'écran du téléviseur face vers le bas sur une surface plane. Vous risquez de fissurer le panneau.

4. Retirez le pied du téléviseur si nécessaire, puis insérez le guide du support dans les encoches sur le fond du téléviseur. Assurez-vous que les trous des vis dans le **Support mural** sont alignés avec ceux dans le téléviseur.

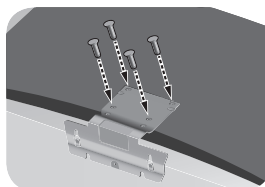


5. Serrez le **Support mural** sur le téléviseur en utilisant les 4 **Vis de serrage 2** restantes.
6. Après avoir monté le **Support mural**, montez le téléviseur sur le mur.

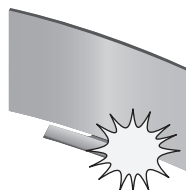

- Lorsque vous manipulez un téléviseur, ne touchez pas l'écran et ne le soumettez à aucune pression excessive ni à aucun choc brusque.



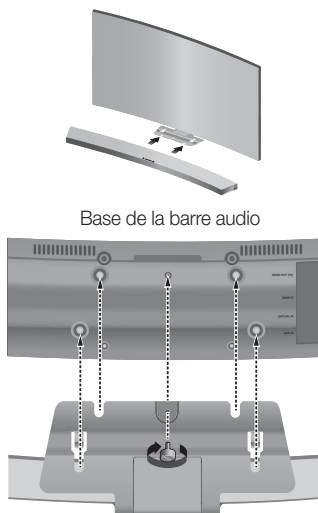

Base de la barre audio

Base du téléviseur, avec **Support mural** fixé

7. Avec le téléviseur monté sur le mur, alignez le centre de la barre audio avec le **Support mural** sur le fond du téléviseur, puis poussez la barre audio sur le **Support mural** aussi loin que possible comme indiqué sur l'illustration.
8. Serrez le **Support fixation** sur la barre audio, puis tournez-le manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la barre audio au **Support mural**.
9. Le montage mural du téléviseur est terminé.


## INSTALLATION SUR LE SOCLE

**Méthode 1.** Pour l'installation sur le socle, avec un téléviseur Samsung prenant en charge la barre audio.



Alignez le centre de la barre audio avec le centre de la base du téléviseur, et poussez-le jusqu'au socle aussi loin que possible, comme indiqué sur le schéma. Veillez à ne pas déséquilibrer le téléviseur.

**Méthode 2.** Pour une installation sans socle ou une installation avec un téléviseur physiquement incompatible.

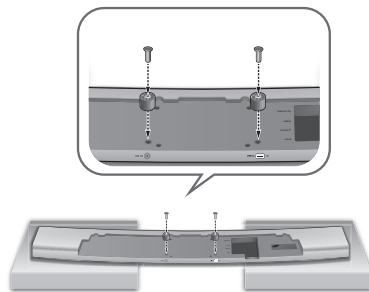


1. Placez la barre audio comme indiqué sur le schéma, en vous assurant qu'aucun des boutons ne soit en contact avec la surface sur laquelle elle se trouve.
2. Serrez deux **Vis de serrage 2** sur les **Supports** comme indiqué sur l'illustration.



3. Centrez la barre audio sur la zone plate devant le téléviseur.


## MONTAGE DE L'ATTACHE-CÂBLE

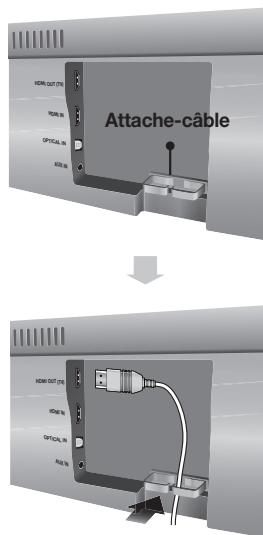


Fixez l'attache-câble à l'unité comme indiqué, puis passez les câbles via l'attache-câble pour une installation soignée.

# BRANCHEMENTS

## BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE GRAVES SANS FIL

L'ID de lien du caisson de basses est pré-réglé en usine, et l'unité principale et le caisson doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension des deux. Si le témoin Link (  ) ne s'allume pas à la mise sous tension de l'unité principale et du caisson de basses, vous devrez régler l'ID tel qu'indiqué dans la procédure suivante.



1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans une prise murale CA.
  2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
    - Le témoin de veille s'éteint et le témoin de liaison (LED bleue) clignote rapidement.
  3. Alors que l'unité principale est hors tension (en mode STANDBY), appuyez sur la touche  (Silencieux) de la télécommande pendant 5 secondes.
  4. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran de la Soundbar.
  5. Pour finaliser le lien, mettez l'unité principale sous tension lorsque la LED bleue du caisson de graves clignote.
    - L'unité principale et le caisson de basses sont à présent liés (connectés).
    - Le témoin de liaison (LED bleue) situé sur le caisson de graves doit être allumé.
    - Si le témoin Link (Lien) ne s'affiche pas en bleu, la liaison a échoué. Éteignez l'unité principale et recommencez à partir de l'étape 2.
    - Vous pouvez mieux profiter du son du caisson de graves sans fil en sélectionnant les effets sonores. (Reportez-vous à la page 10)
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson de graves sans fil sera en mode veille et la LED de veille située sur la partie supérieure s'allumera 30 secondes après le clignotement du témoin de liaison (LED bleue).
  - Si vous utilisez un périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz) que la barre audio près de la barre audio, l'interférence peut entraîner quelques interruptions de son.
  - La distance de transmission d'une onde radioélectrique est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.
  - Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 5 de la colonne de gauche pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.



- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.




- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez son cordon d'alimentation.

## CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels qu'un téléviseur, un projecteur, un lecteur de DVD, un lecteur de disques Blu-ray ou un décodeur, etc.

Comme l'interface HDMI transmet des signaux numériques de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une qualité vidéo et audio supérieure à la source numérique initialement créée.

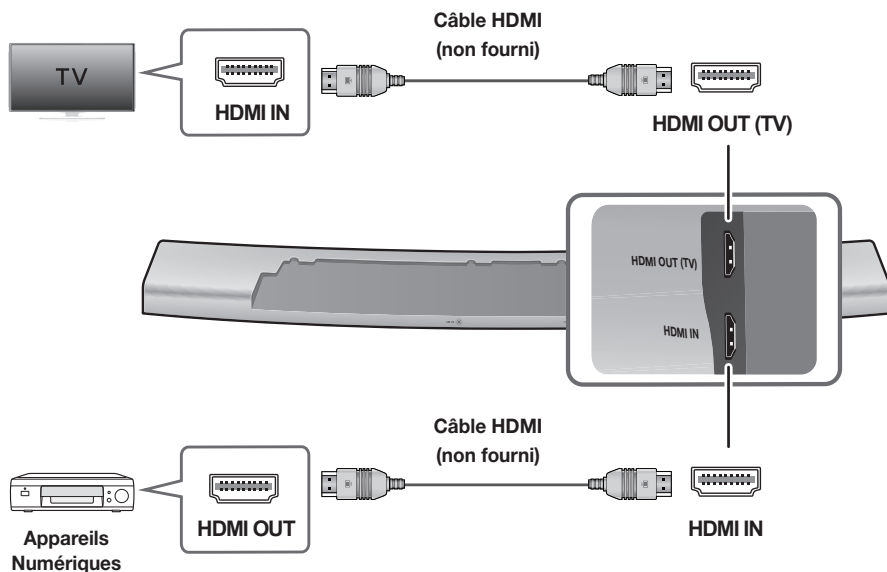

### HDMI IN

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI IN** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI OUT de vos périphériques numériques.

et,

### HDMI OUT (TV)

À l'aide d'un câble HDMI (non fourni), connectez la prise **HDMI OUT (TV)** située à l'arrière de l'appareil à la prise HDMI IN de votre téléviseur.

- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans noyau si possible. Si vous utilisez un câble HDMI avec noyau, utilisez-en un dont le diamètre est inférieur à 14 mm.

### ARC (HDMI OUT)

La fonction ARC permet d'utiliser le port **HDMI OUT** (ARC) pour la sortie du son audio numérique.

Elle peut être uniquement activée si le Soundbar est connecté à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.




- Le HDMI est une interface qui permet la transmission par voie numérique de données audio et vidéo à l'aide d'un simple connecteur.



- La fonction Anynet+ doit être activée.
- La fonction sera indisponible si le câble HDMI ne prend pas en charge ARC.

## CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE À L'AIDE D'UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE) OU OPTIQUE (NUMÉRIQUE)

Cet appareil est équipé d'une prise d'entrée numérique optique et d'une prise d'entrée analogique audio, ce qui vous permet de disposer deux méthodes de connexion au téléviseur.

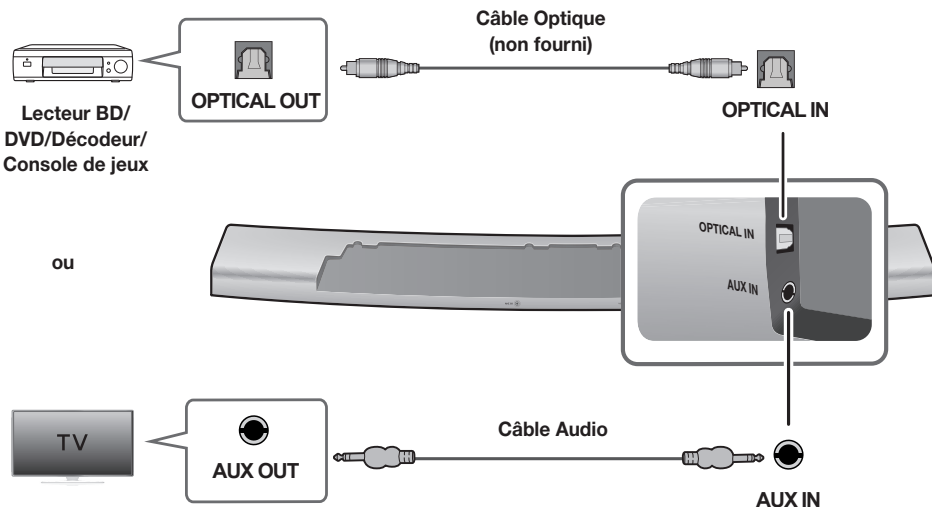

### AUX IN

Connectez la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.

Changez la fonction en **AUX**.

ou,

### OPTICAL IN

Connectez la prise **OPTICAL IN** (Audio) de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT du téléviseur ou du périphérique source.


Changez la fonction en **D.IN**.




- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

# FONCTIONS

## MODE D'ENTRÉE


Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode que vous souhaitez.

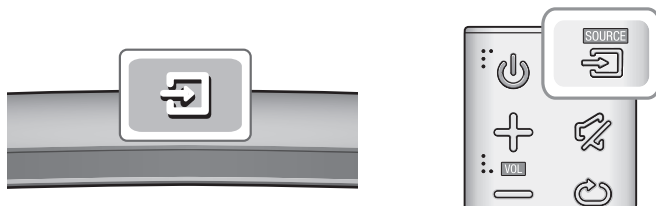

Mode d'entrée	Affichage
Entrée Optique numérique	<b>D.IN</b>
Entrée AUX	<b>AUX</b>
Entrée HDMI	<b>HDMI</b>
Mode BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Mode USB	<b>USB</b>

L'appareil s'éteint automatiquement sous les conditions suivantes:


- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - S'il n'y a aucun signal audio pendant 25 minutes.
- Mode AUX


Pour ON ou OFF la fonction d'allumage/extinction automatique Appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes. **AUTO POWER DOWN ON / OFF** apparaît sur l'écran.

- Si le câble AUX n'est pas connecté pendant 25 minutes.
- Si aucune entrée de TOUCHE n'est reçue durant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.

## ARC (HDMI OUT)

La fonction ARC (Audio Return Channel (Canal de retour audio)) permet d'utiliser le port HDMI OUT (ARC) pour la sortie du son audio numérique.

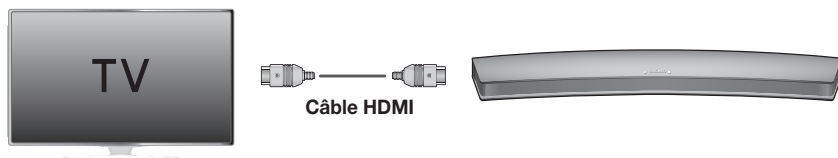

1. Utilisez un câble HDMI pour connecter le téléviseur prenant en charge ARC à la Soundbar.
2. Allumez le téléviseur puis la fonction Anynet+ de la Soundbar.
3. Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.




- Si le câble HDMI ne prend pas en charge la fonction ARC, cette dernière ne peut pas fonctionner correctement.
- Pour désactiver la fonction ARC, désactivez Anynet+.


## BLUETOOTH

Vous pouvez connecter un périphérique Bluetooth à l'Ensemble Soundbar pour écouter de la musique avec un son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

### ► Pour connecter le système Soundbar à un périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction des écouteurs stéréo compatible Bluetooth.

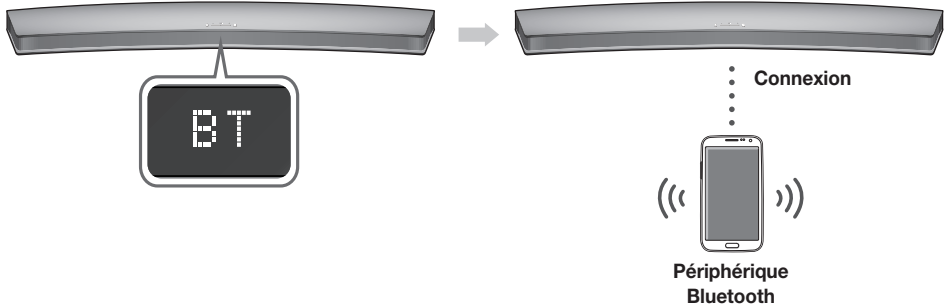

1. Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
  - Le message **BT READY** apparaît sur la façade de la Soundbar.
2. Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous désirez connecter. (Reportez-vous pour cela au manuel d'utilisation de ce périphérique.)
3. Sélectionnez le menu des écouteurs stéréo sur le périphérique Bluetooth.
  - Vous afficherez la liste des périphériques connectés.
4. Sélectionnez « **[Samsung] Soundbar** » dans la liste.
  - Lorsque le Soundbar est connecté à l'appareil Bluetooth, **[Nom du périphérique Bluetooth] → BT** s'affiche à l'écran.
  - Le nom du périphérique peut uniquement être affiché en anglais. Un soulignement " \_ " sera affiché si le nom n'est pas en anglais.
  - Si le fait d'associer le périphérique Bluetooth et le système Soundbar a échoué, supprimez le précédent « **[Samsung] Soundbar** » identifié par le périphérique Bluetooth et faites-lui rechercher le système Soundbar à nouveau.
5. Lisez de la musique sur le périphérique connecté.
  - Vous pouvez écouter de la musique lue sur le périphérique Bluetooth connecté via le système Soundbar.
  - En mode **BT**, les fonctions Lecture/Pause/Suivant/Précédent ne sont pas disponibles. Cependant, ces fonctions sont disponibles dans les périphériques Bluetooth qui prennent en charge la fonctionnalité AVRCP.



- Si le code PIN de sécurité est demandé lors de la connexion d'un périphérique Bluetooth, entrez <0000>.
- Un seul périphérique Bluetooth peut être associé à la fois.
- La connexion Bluetooth sera terminée lorsque le Soundbar sera éteint.

- Le Soundbar peut ne pas effectuer la recherche ou la connexion Bluetooth correctement dans les cas suivants:
    - En présence d'un champ électrique puissant autour du système Soundbar.
    - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont associés simultanément au système Soundbar.
    - Si le périphérique Bluetooth est éteint, mal positionné ou s'il connaît des dysfonctionnements.
    - Notez que des appareils tels que des fours à micro-ondes, des adaptateurs LAN sans fil, des lampes fluorescentes et des fours à gaz pour chauffage des locaux utilisent la même plage de fréquences que le périphérique Bluetooth, ce qui peut provoquer des interférences électriques.
  - Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
  - Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
  - Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Mains libres).
  - Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner « **[Samsung] Soundbar** » parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode **BT**.
- 

### ► Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

1. Appuyez sur **Bluetooth POWER** situé sur la télécommande lorsque la Soundbar est activée.
2. **BLUETOOTH POWER ON** s'affiche sur l'écran du Soundbar.



- Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
  - Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche **BT READY**.
  - En mode TV SoundConnect, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre périphérique Bluetooth.
- 


### ► Pour déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, le système Soundbar affiche **BT DISCONNECTED** en façade.



## ► Pour déconnecter le système Soundbar du périphérique Bluetooth

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande ou sur le bouton  (Fonction) sur le panneau supérieur de l'appareil pour passer du mode **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth attend un certain temps la réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier en fonction du périphérique Bluetooth.)



- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 5 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 25 minutes en état Prêt.

## À propos du Bluetooth


Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.


- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
  - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
  - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
  - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Ce périphérique sans fil peut provoquer des interférences électriques durant son fonctionnement.

## TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez apprécier le son du téléviseur à travers le Soundbar connecté à un Téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction TV SoundConnect.

### ► Connecter un téléviseur au Soundbar

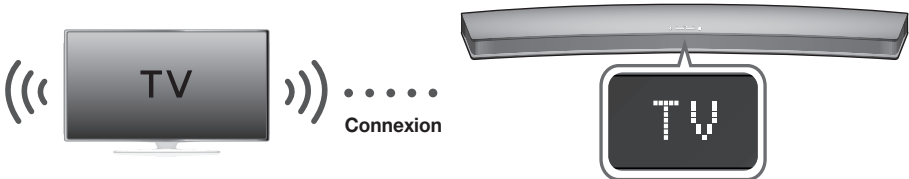

- Allumez le téléviseur et le Soundbar.
  - Activez le menu du téléviseur.
  - Accédez aux Réglages des enceintes à partir de l'onglet « Son ».
  - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" sur "Activé"
- Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.

3. Sur le téléviseur, un message demandant si vous souhaitez activer la fonction TV SoundConnect apparaît.  
« **[Samsung] Soundbar** » s'affiche également sur l'écran du téléviseur.
4. Sélectionnez <Oui> pour terminer la connexion du téléviseur à la Soundbar via la télécommande du téléviseur.



- Commutez le mode du Soundbar de TV à un autre mode met fin automatiquement à la fonction TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être fermée.
- Fermez la connexion au téléviseur existant, puis appuyez sur le bouton ►|| de la télécommande pendant 5 secondes pour établir la connexion à un autre téléviseur.



- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung disponibles depuis 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung est sorti avant 2014, vérifiez le menu de réglages SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar dépasse 5 m, la connexion peut ne pas être stable ou l'audio peut être discontinu. Si tel est le cas, déplacez le téléviseur ou le Soundbar afin qu'il soit dans la plage opérationnelle et rétablissez ensuite la connexion TV SoundConnect.
- Portée pour la plage de fonctionnement de TV SoundConnect:
  - Portée recommandée pour l'appariement : 50 cm maxi.
  - Portée de fonctionnement recommandée : 5 m maxi.
- Les boutons Lecture/Pause, Suivant et Précédent situés sur la barre audio ou la télécommande de la barre audio ne commandent pas le téléviseur.

### ► Utiliser la fonction Bluetooth POWER On

La fonction Bluetooth POWER On est disponible une fois la Soundbar connectée avec succès à un téléviseur compatible Bluetooth à l'aide de TV SoundConnect. Lorsque la fonction Bluetooth POWER On est activée, si vous allumez ou éteignez le téléviseur connecté, la Soundbar s'allume ou s'éteint également.



1. Connectez votre téléviseur à la Soundbar à l'aide de la fonction TV SoundConnect.
2. Appuyez sur les boutons **Bluetooth POWER** du Soundbar et de la télécommande. **BLUETOOTH POWER ON** s'affiche sur l'écran du Soundbar.
  - **BLUETOOTH POWER ON** : Le Soundbar s'active et se désactive lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur.
  - **BLUETOOTH POWER OFF** : Le Soundbar s'éteint uniquement lorsque vous éteignez le téléviseur.




- Cette fonction est prise en charge uniquement par les téléviseurs Samsung sortis à partir de 2013.

## USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux sur les périphériques de stockage USB via la barre audio.

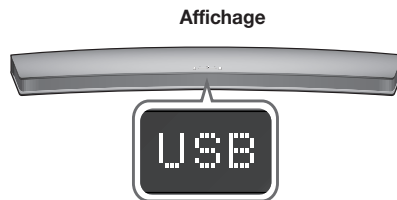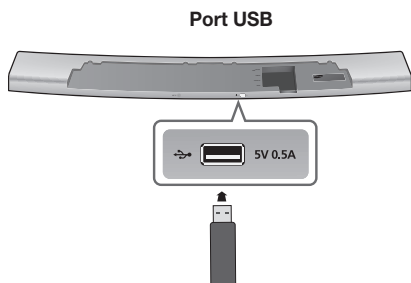

1. Connectez le périphérique USB au port USB de l'appareil.
  2. Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
  3. **USB** apparaît sur l'écran d'affichage.
    - La connexion Soundbar au périphérique USB est terminée.
    - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'a été connecté après plus de 25 minutes.
- Ne retirez pas le périphérique USB lorsque les fichiers sont en cours de transfert.
  - Les fichiers musicaux protégés par la technologie DRM (MP3, WMA) d'un site Web commercial ne peuvent pas être lus.
  - Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
  - Les téléphones mobiles ne sont pas pris en charge.
  - Liste de compatibilités:

### ► Avant de connecter un périphérique USB

L'utilisateur doit connaître les points suivants :


- Si le nom de fichier d'un fichier ou d'un dossier sur un périphérique USB dépasse 10 caractères, il ne s'affiche pas sur l'écran du Soundbar.
- Ce produit peut ne pas être compatible avec certains types de support de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
  - Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge.
- Connectez un périphérique USB directement au port USB du produit. Dans le cas contraire, vous pouvez rencontrer un problème de compatibilité USB.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur à cartes multiples. Il peut ne pas fonctionner correctement.
- Les protocoles PTP des caméras numériques ne sont pas pris en charge.

Format	Codec	Débit d'échantillonnage
*.mp3	MPEG 1 Couche 2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Couche 3	
	MPEG 2 Couche 3	
	MPEG 2,5 Couche 3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz



- S'il y a trop de dossiers et de fichiers stockés sur la clé USB, la lecture peut prendre un certain temps.

## SOFTWARE UPDATE

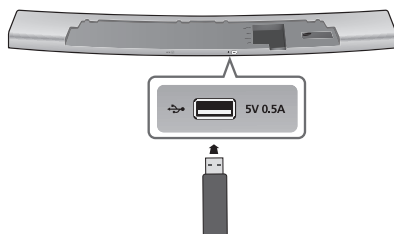

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à jour pour le micrologiciel du système de la Soundbar.

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre le micrologiciel à jour en connectant un périphérique USB, contenant la mise à jour du micrologiciel, au port USB de votre Soundbar.

Notez qu'en présence de plusieurs fichiers de mise à jour, vous devez simplement les charger sur le périphérique USB et les utiliser pour mettre à jour le micrologiciel l'un après l'autre.

Veuillez visiter le site Web [Samsung.com](http://Samsung.com) ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour recevoir de plus amples informations concernant le téléchargement des fichiers de mise à jour.




- Insérez un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB situé sur l'unité principale.
- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge par la barre audio dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas l'alimentation ni ne retirez pas le périphérique USB alors que les mises à jour sont en cours d'application. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à jour du micrologiciel est terminée.
- Après la mise à jour, tous les paramètres sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Nous vous recommandons de noter vos réglages, vous pourrez ainsi aisément les réinitialiser après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du caisson de graves. Si la connexion au caisson de graves n'est pas ré-établie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 15. En cas d'échec de la mise à jour du micrologiciel, nous vous recommandons de convertir le périphérique USB au format FAT16 et de réessayer la mise à jour.

- Une fois la mise à jour du logiciel terminée, éteignez l'appareil puis appuyez sur le bouton (►||) de la télécommande pendant plus de 5 secondes. "INIT" apparaît à l'écran et l'unité est éteinte. La mise à jour est terminée.
- Ne formatez pas la clé USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

## AUTO POWER LINK

Si vous avez connecté l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, activez la fonction Auto Power de sorte que la barre audio s'allume automatiquement lorsque vous allumez votre téléviseur.

AUTO POWER LINK	Affichage
ACTIVÉ	<b>ANYNET+ OFF / POWER LINK ON</b>
DÉSACTIVÉ	<b>ANYNET+ ON / POWER LINK OFF</b>

1. Reliez la barre audio et un périphérique externe à l'aide d'un câble optique.
2. Appuyez sur le bouton  (Fonction) situé sur le panneau supérieur de l'unité principale ou sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.
3. Appuyez sur le bouton **Anynet+** de la télécommande pour activer et désactiver la fonction Auto Power Link.



- Selon le périphérique connecté, la fonction Auto Power Link peut ne pas fonctionner.

# TÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

## L'ensemble ne s'allume pas.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise?</li> </ul> | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

## La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>L'air est-il chargé en électricité statique?</li> </ul> | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|


## Aucun son n'est émis.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Silencieux est-elle activée?</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton  (Silencieux) pour annuler la fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Le volume est-il réglé au minimum?</li> </ul>       | → Permet de régler le Volume.  |

## La télécommande ne fonctionne pas.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Les piles sont-elles usées?</li> </ul>  | → Remplacez-les.                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?</li> </ul> | → Rapprochez-vous de l'appareil. |

## La fonction TV SoundConnect (appariement du téléviseur) a échoué.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect?</li> </ul>                | → TV SoundConnect est pris en charge par certains téléviseurs Samsung commercialisés après 2012. Vérifiez si votre téléviseur prend en charge TV SoundConnect.                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente?</li> </ul> | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Une erreur s'est-elle produite lors de la connexion?</li> </ul>                | → Contactez le centre d'appels Samsung.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Réinitialisez le Mode TV et connectez à nouveau.</li> </ul>                    | → Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect. |

## La LED rouge sur le caisson de graves clignote et le caisson de graves ne produit aucun son.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Votre caisson de graves peut ne pas être connecté au corps principal de l'appareil.</li> </ul> | → Essayez de reconnecter votre caisson de graves. (Reportez-vous en page 15) |
|---|--|

## Le caisson de graves bourdonne et vibre sensiblement.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Essayez d'ajuster les vibrations de votre caisson de graves.</li> </ul> | → Appuyez sur le bouton <b>EQUALIZER WOOFER</b> de votre télécommande pour ajuster sa valeur (entre SW-6 et SW+6). |
|--|--|

# ANNEXE

## SPÉCIFICATIONS

<b>Nom du modèle</b>		HW-H7500 / HW-H7501	
<b>GÉNÉRAL</b>	<b>USB</b>		5V / 0.5A
	<b>Poids</b>	<b>Unité principale</b>	4 kg
		<b>Caisson de basses (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	8,45 kg
	<b>Dimensions (L x H x P)</b>	<b>Unité principale</b>	1230 x 42 x 170 mm
		<b>Caisson de basses (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	291 x 371 x 291 mm
	<b>Plage de températures en fonctionnement</b>		de +5 à +35 °C
	<b>Plage d'humidité en fonctionnement</b>		de 10 à 75 %
<b>AMPLIFICATEUR</b>	<b>Puissance de sortie nominale</b>	<b>Unité principale</b>	20W/CH, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Caisson de basses (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Rapport signal/bruit (entrée analogique)</b>		65 dB
	<b>Séparation (1 kHz)</b>		65 dB

\* Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

\* Caractéristiques nominales

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.
- Pour l'alimentation et la consommation d'énergie, reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil.

### ※ Avis de licence libre

- Pour toute requête et demande concernant les sources ouvertes, contactez Samsung via e-mail à l'adresse (oss.request@samsung.com).



Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet équipement est conforme aux exigences principales et autres dispositions relatives à la Directive 1999/5/EC.

La déclaration de conformité originale se trouve sur le site <http://www.samsung.com>, allez sur Support (Assistance) > Search Product Support (Recherche assistance produit) et saisissez le nom du modèle.

Cet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union Européenne.

# SAMSUNG

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	062 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* *(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls wedlug taryfy operatora) ** (koszt połączenia wedlug taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Elimination des batteries de ce produit]**

**(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66.

Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



**Les bons gestes de mise au rebut de ce produit**  
**(Déchets d'équipements électriques & électroniques)**

**(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)**

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.



The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a dark grey, horizontally-oriented oval shape.

**HW-H7500**

**HW-H7501**

Manuale utente

# Curved Soundbar

Immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato un prodotto Samsung.

Per ricevere un servizio più completo, registrare il prodotto all'indirizzo

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# CARATTERISTICHE

## TV SoundConnect

TV SoundConnect consente di ascoltare l'audio della TV sul Soundbar attraverso una connessione Bluetooth e permette di controllare l'audio.

## HDMI

HDMI trasmette i segnali video e audio contemporaneamente e fornisce un'immagine più chiara. L'unità è inoltre dotata della funzione ARC che consente di ascoltare l'audio della TV dal Soundbar, attraverso un cavo HDMI. Questa funzione è disponibile solo se si collega l'unità ad un televisore compatibile ARC.

## Espansione audio surround

La funzione di espansione audio surround aggiunge profondità e senso dello spazio al suono durante l'ascolto. L'espansione audio surround è implementata da Sonic Emotion.

## Subwoofer wireless

Il modulo wireless di Samsung elimina i cavi tra l'unità principale e il subwoofer. In questo caso, il subwoofer si collega a un modulo wireless compatto che comunica con l'unità principale.

## Tipi speciali di campo sonoro

A seconda del tipo di contenuto da riprodurre è possibile scegliere fra diversi modi audio - MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / SMART VOLUME / STANDARD (Suono Originale).

## Telecomando multifunzione

È possibile utilizzare il telecomando fornito per controllare varie operazioni premendo semplicemente un tasto.

## Supporto host USB

Utilizzando la funzione host USB dell Soundbar è possibile collegare e riprodurre file musicali da dispositivi di memorizzazione USB esterni come lettori MP3, memorie flash USB ecc.

## Funzione Bluetooth

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth al Soundbar per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

## LICENZA



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il simbolo, & DTS e il simbolo insieme sono marchi registrati e DTS 2.0 Channel è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

## HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri Paesi.

## ► Copyright





©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Tutti i diritti riservati; è vietata la riproduzione di una parte o dell'intero manuale utente senza l'autorizzazione scritta di Samsung Electronics Co., Ltd

# INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

## NORME PER LA SICUREZZA

PER RIDURRE I RISCHI DI FOLGORAZIONE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO), ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. PER L'ASSISTENZA TECNICA FARE RIFERIMENTO A PERSONALE QUALIFICATO.

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>ATTENZIONE</b>          RISCHIO DIFOLGORAZIONE.          NON APRIRE.       </div> 		Questo simbolo indica la presenza, all'interno del prodotto, di tensioni pericolose che costituiscono un potenziale rischio di scosse elettriche.
		Questo simbolo indica istruzioni di particolare importanza per il prodotto.

**AVVERTENZA:** Per ridurre i rischi d'incendio e di scosse elettriche non esporre l' apparecchio a pioggia o umidità.


**ATTENZIONE :** PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE, INSERIRE CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE LA SPINA.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato ad una presa elettrica dotata di messa a terra di protezione.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, lo spinotto deve essere estratto dalla presa, pertanto esso deve essere facilmente raggiungibile.


### ATTENZIONE

- Non schizzare o sgocciolare liquidi sull'apparecchio. Non sistemare oggetti pieni di liquidi, come dei vasi, sull'apparecchio.
- Per spegnere completamente l'apparecchio, estrarre la spina di alimentazione dalla presa di rete. Di conseguenza, la spina di alimentazione deve essere facilmente e prontamente accessibile in qualsiasi momento.


## PRECAUZIONI

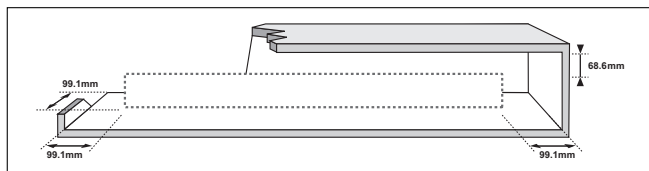


Verificare che le caratteristiche degli alimentatori CA presenti in casa corrispondano all'etichetta di identificazione posta sul retro del prodotto. Installare il prodotto orizzontalmente, su un supporto adeguato (mobile), verificando che vi sia spazio sufficiente per una corretta ventilazione 7 - 10 cm. Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano coperte. Non sistemare l'unità su amplificatori o altri dispositivi che possono diventare caldi. Questa unità è progettata per un uso continuo. Per spegnere completamente l'unità, scollegare il connettore CA dalla presa di rete. Scollegare l'unità dalla presa se si prevede di non utilizzarla per un periodo prolungato.

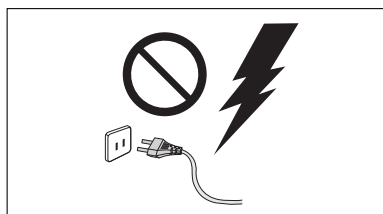

Durante i temporali, scollegare la spina di alimentazione dalla presa. I picchi di alta tensione provocati dai fulmini potrebbero danneggiare l'unità.

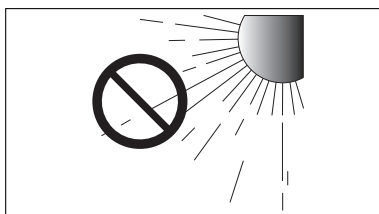


Non esporre l'unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Questo potrebbe causare il surriscaldamento e il malfunzionamento dell'unità.

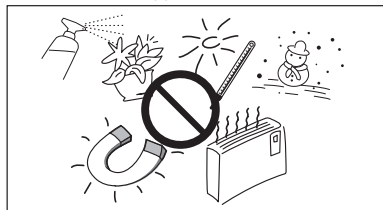

Tenere il prodotto lontano da fonti di umidità (ad es. vasi) e calore eccessivo (ad es. fuoco) o da apparecchi che generano un forte campo magnetico o elettrico. In caso di malfunzionamento dell'unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il prodotto non è destinato all'uso industriale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale.

Se il prodotto o il disco vengono conservati a basse temperature, potrebbe formarsi della condensa. Trasportando l'unità in inverno, attendere circa 2 ore prima di utilizzarla, in modo che ritorni a temperatura ambiente.

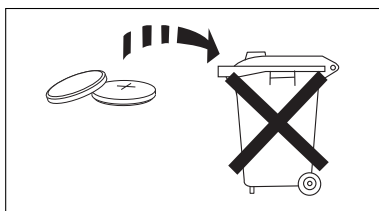

Le batterie utilizzate con questo prodotto contengono sostanze chimiche dannose per l'ambiente. Non smaltirle con i comuni rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Non cortocircuitare, smontare o surriscaldare le batterie. Una installazione scorretta delle batterie può causarne l'esplosione. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.



**AVVERTENZA: NON INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA,**  
[Il telecomando fornito con] Il prodotto contiene una batteria a celle a bottone/moneta.

L'ingestione della batteria a celle a bottone/moneta può causare gravi ustioni interne nell'arco di appena 2 ore e può portare alla morte. Tenere le batterie nuove e quelle utilizzate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano della batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si pensa che le batterie siano state ingerite o introdotte in una parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

# SOMMARIO

## 2 CARATTERISTICHE

- 2 Licenza

## 3 INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- 3 Norme per la sicurezza
- 4 Precauzioni

## 6 PER COMINCIARE

- 6 Prima di leggere il manuale utente
- 6 Accessori forniti

## 7 DESCRIZIONI

- 7 Pannello superiore / anteriore
- 8 Pannello posteriore / inferiore

## 9 TELECOMANDO

- 9 Pulsanti e funzioni del telecomando

## 12 INSTALLAZIONE

- 12 Installazione TV-Mount
- 13 Installazione su supporto
- 14 Montaggio del filo di fissaggio

## 15 COLLEGAMENTI

- 15 Collegamento del subwoofer wireless
- 16 Connessione di un dispositivo esterno con un cavo HDMI
- 17 Connessione di un dispositivo esterno con un cavo Audio (analogico) o Ottico (digitale)

## 18 FUNZIONI

- 18 Modo di ingresso
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 TV SoundConnect
- 23 USB
- 24 Aggiornamento del software
- 24 Auto Power Link

## 25 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## 26 APPENDICE

- 26 Specifiche



- Le figure e le illustrazioni del presente manuale utente sono fornite soltanto come riferimento. Possono differire rispetto all'aspetto effettivo del prodotto.
- È possibile che vengano addebitate delle spese amministrative nei seguenti casi:
  - (a) l'uscita del tecnico in seguito a una chiamata non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere questo manuale utente).
  - (b) utente ha portato l'unità presso un centro di riparazione che non rileva difetti nel prodotto (ad es. nel caso l'utente abbia omissso di leggere questo manuale utente).
- L'importo di tali spese amministrative verrà comunicato all'utente prima di eseguire una visita a domicilio o un eventuale intervento di manutenzione.

# PER COMINCIARE

## PRIMA DI LEGGERE IL MANUALE UTENTE

Osservare le seguenti indicazioni prima di leggere il manuale utente.

### ► Icone utilizzate nel manuale














Icona	Indicazione	Definizione
	<b>Attenzione</b>	Indica una situazione in cui una funzione non è attiva o in cui è possibile che le impostazioni vengano cancellate.
	<b>Nota</b>	Indica un suggerimento o un'istruzione nella pagina che aiutano a comprendere il funzionamento dell'unità.

### ► Istruzioni di sicurezza e risoluzione dei problemi

- 1) Leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. (Vedere pagina 3)
- 2) Se si verifica un problema, consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi. (Vedere pagina 25)

## ACCESSORI FORNITI

Controllare gli accessori forniti indicati di seguito.


			 Base del supporto: 2X
Telecomando / Batteria al litio (3V : CR2032)	Manuale Utente	Staffa di fissaggio	 Vite di fissaggio
			
Cavo di alimentazione	Alimentatore CC	Filo di fissaggio	Cavo USB
			
Cavo AUX	Rondella di fissaggio 1 : 4X	Rondella di fissaggio 2 : 8X	Convertitore USB



- L'aspetto degli accessori può variare leggermente dalle illustrazioni riportate sopra.
- Utilizzare il cavo USB dedicato per collegare i dispositivi USB esterni all'unità.


# DESCRIZIONI

## PANNELLO SUPERIORE / ANTERIORE

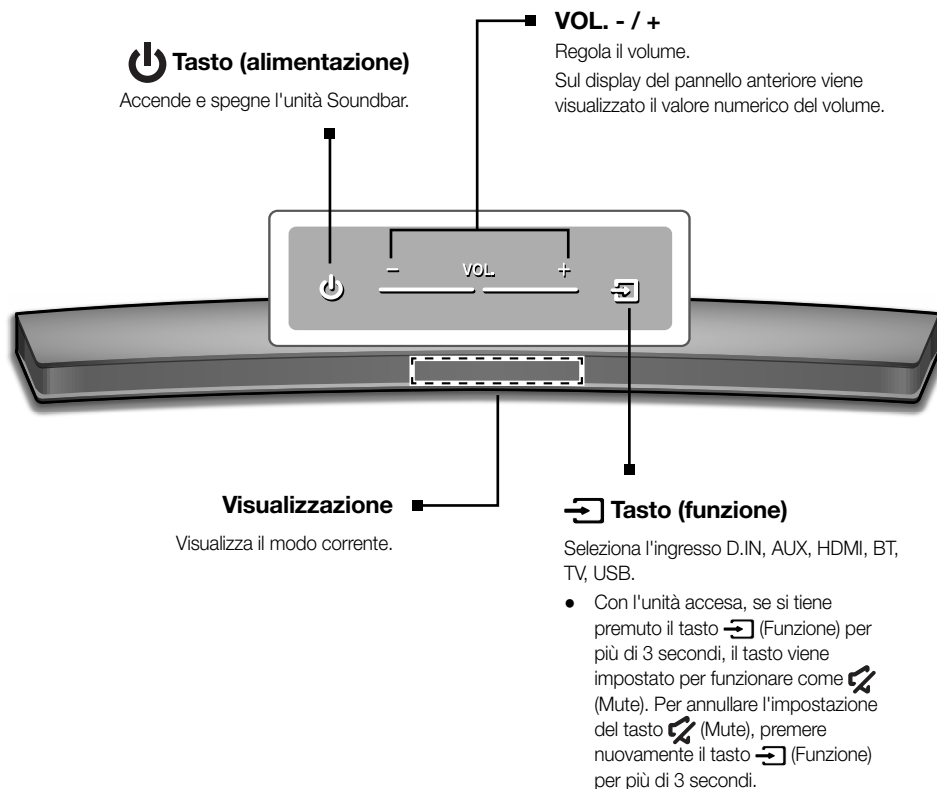

- Quando si accende l'unità vi è un ritardo di 4, 5 secondi prima che venga riprodotto il suono.
- Per attivare solo l'audio del Soundbar, disattivare i diffusori della TV nel menu di configurazione audio della TV. Vedere il manuale fornito con il televisore.


## PANNELLO POSTERIORE / INFERIORE

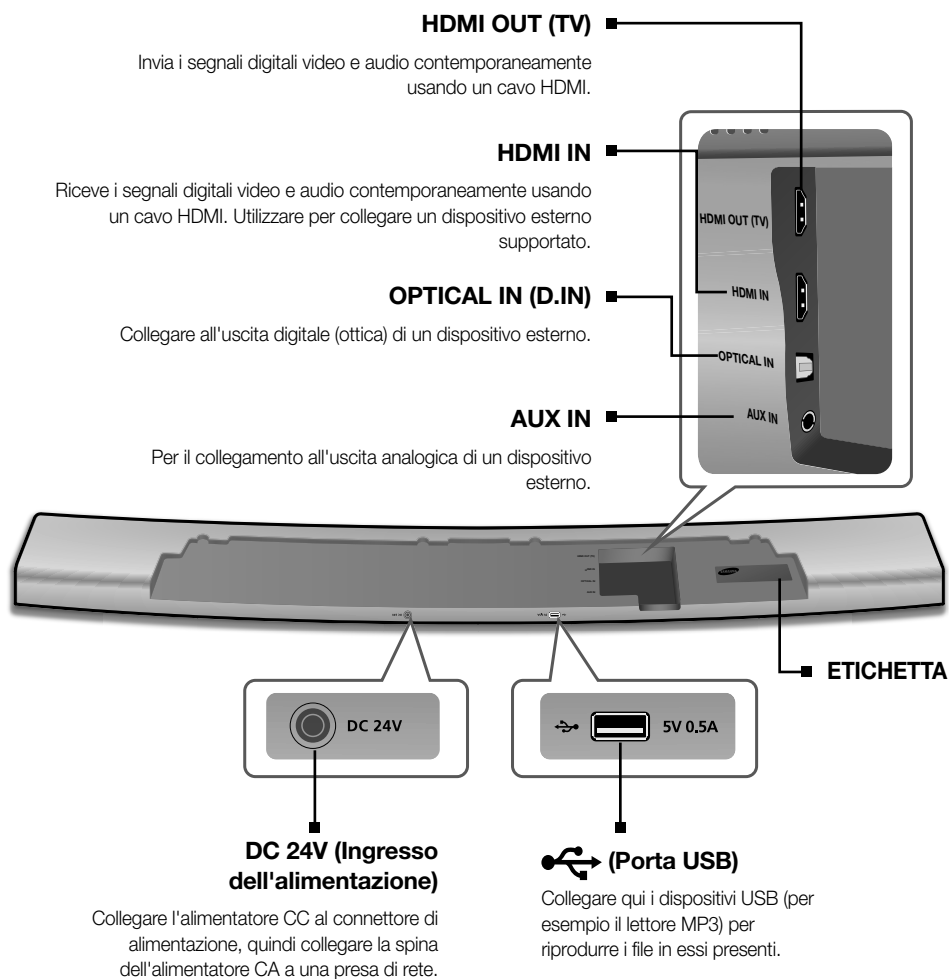

- Tenere l'alimentatore CA dalla spina quando lo si scollega dalla presa di rete. Non tirare il cavo.
- Non collegare questa unità o altri componenti all'uscita CA finché non sono stati collegati tutti i componenti.

# TELECOMANDO

## PULSANTI E FUNZIONI DEL TELECOMANDO

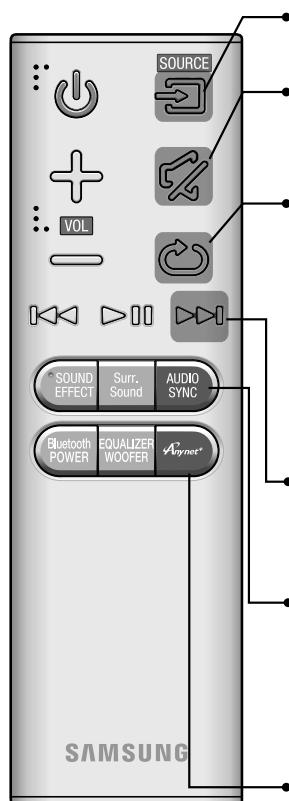

### SOURCE

Per selezionare una sorgente collegata al Soundbar.

### Mute

Premendo questo tasto è possibile azzerare il volume.  
Premerlo di nuovo per riportare l'audio al livello precedente.

### Ripeti

È possibile impostare la funzione Ripeti durante la riproduzione di un brano di musica da un dispositivo USB.

**REPEAT OFF** : Annulla la riproduzione ripetuta.

**REPEAT FILE** : Per riprodurre ripetutamente una traccia.

**REPEAT ALL** : Per riprodurre ripetutamente tutte le tracce.

**REPEAT RANDOM** : Riproduce le tracce in ordine casuale.  
(Una traccia già riprodotta può essere riprodotta nuovamente).

### Avanzamento

Se sul dispositivo che si sta riproducendo sono presenti più file, premendo il tasto ►► viene selezionato il file successivo.

### AUDIO SYNC

Se il Soundbar viene collegato a una TV digitale e le immagini non sono sincronizzate con l'audio, premere i tasti di **AUDIO SYNC** per sincronizzare l'audio con le immagini. Utilizzare i tasti ◀◀, ▶▶ per impostare il ritardo audio tra 0 ms e 300 ms. In modo USB, modo TV e modo BT, la funzione Audio Sync potrebbe non funzionare.


### Anynet+

Premere il tasto **Anynet+** per attivare o disattivare la funzione Anynet+.  
(Auto Power Link : Imp. predef. OFF, Anynet+ ON / Power Link OFF o Anynet+ OFF / Power Link ON). La funzione Anynet+ permette di controllare la Soundbar con il telecomando da una TV Samsung compatibile Anynet+. La Soundbar deve essere collegata alla TV attraverso un cavo HDMI.

#### \* Auto Power Link

Sincronizza la soundbar con una sorgente ottica collegata attraverso il jack ottico in modo che si accenda automaticamente quando si accende la TV. (Vedere a pagina 24)




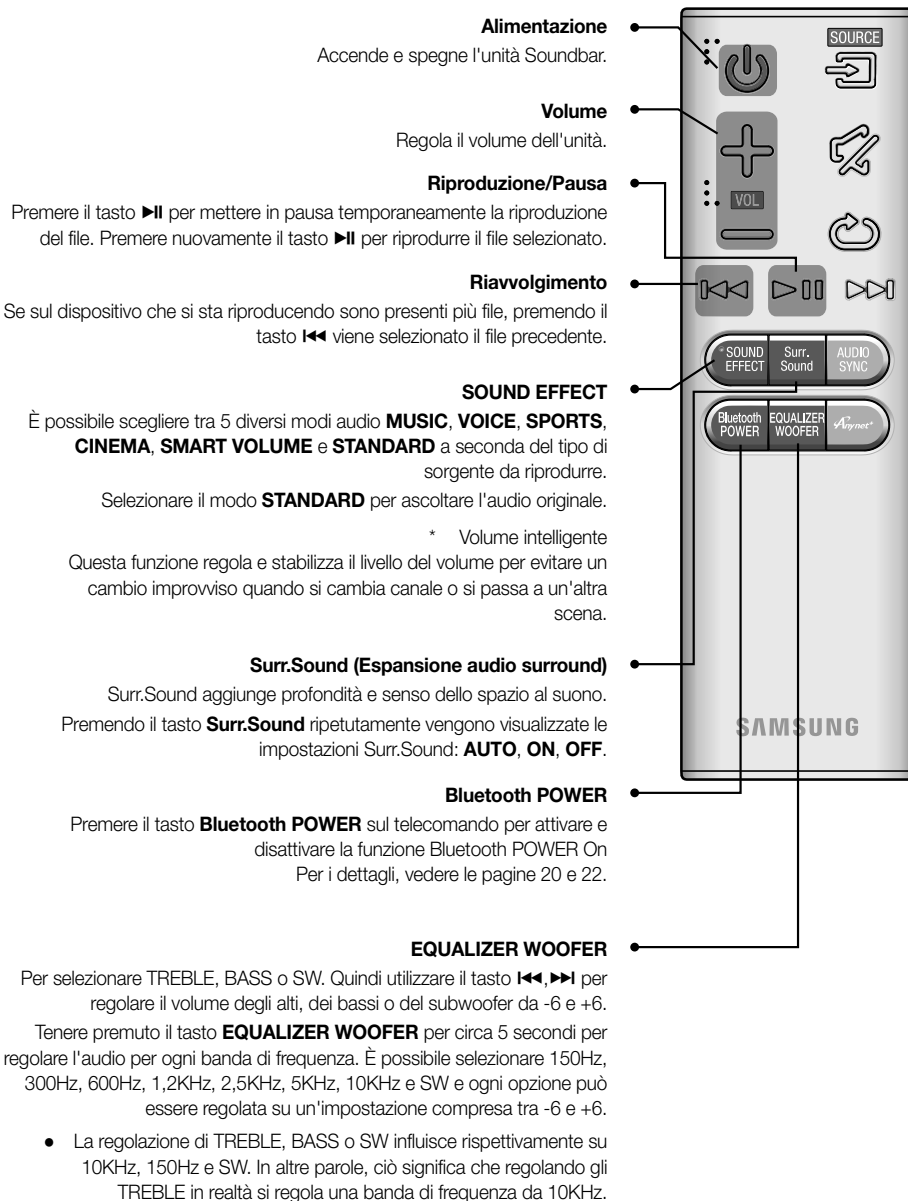




- Soundbar è un nome proprietario di Samsung.
- Accendere la TV utilizzando il telecomando.


## ► Inserimento delle batterie nel telecomando

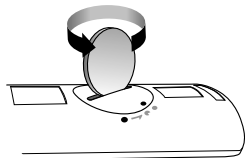

1. Utilizzare una moneta adatta per girare il coperchio della batteria del telecomando in senso antiorario e rimuoverlo come indicato nella figura in alto.

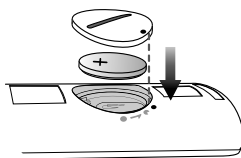

2. Inserire una batteria al litio da 3V. Inserire la batteria tenendo il polo positivo (+) rivolto verso l'alto. Rimettere il coperchio alla batteria e allineare i segni '●' l'uno accanto all'altro come indicato nella figura in alto.

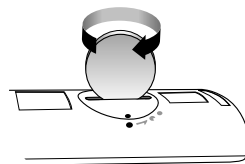

3. Utilizzare una moneta adatta per girare il coperchio della batteria del telecomando in senso orario fino a battuta e fissarlo in sede.

# INSTALLAZIONE



- Questo modello è adatto ai modelli di TV incurvati delle serie HU7, 8, 9 di Samsung UHD del 2014 (tranne HU7100). Per un ulteriore elenco dettagliato dei modelli supportati, vedere il sito Web Samsung.


## INSTALLAZIONE TV-MOUNT

Per un'installazione con una TV Samsung **montata a parete**, fisicamente compatibile.


**NON** consigliato per l'installazione su TV curve da 78" o superiori.



- L'installazione alla TV è solo per TV Samsung montati a parete compatibili e richiede la rimozione della base della TV. Se si rimuove la base della TV sostituendola con la Curved Soundbar, e quindi si posiziona la TV su una superficie piana, la TV potrebbe inclinarsi.
- Non collocare oggetti sulla soundbar quando è montata con la TV.

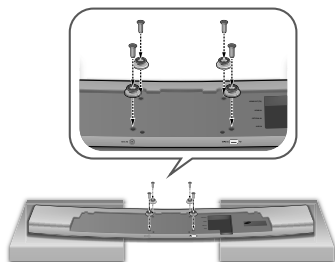

1. Disporre la soundbar come mostrato nella figura, verificando che i pulsanti non siano a contatto con la superficie su cui appoggia.
2. Fissare le quattro **Rondelle di fissaggio 1** e le quattro **Rondelle di fissaggio 2** nei quattro fori presenti sulla soundbar, come mostrato nella figura.

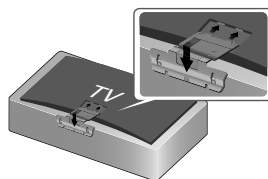


3. Posizionare la TV con il lato dello schermo in basso sull'imballaggio in gommapiuma curvo fornito insieme alla TV.




- Non posizionare il lato dello schermo della TV su una superficie piana. Il pannello potrebbe rompersi.


4. Rimuovere il supporto della TV, se necessario, quindi inserire la guida della staffa negli incavi sul lato inferiore della TV. Assicurarsi che i fori per le viti sulla **Staffa di fissaggio** siano allineati a quelli sulla TV.

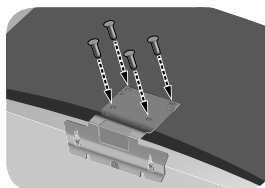

5. Fissare la **Staffa di fissaggio** alla TV utilizzando le 4 **Rondelle di fissaggio 2** rimanenti.
6. Dopo avere montato la **Staffa di fissaggio**, montare la TV alla parete.

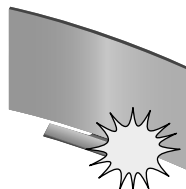

- Nel maneggiare la TV, non toccare lo schermo ed evitare che subisca una pressione eccessiva o un impatto improvviso.

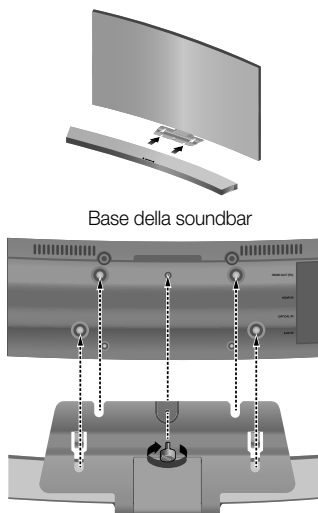

Base della TV, con la **Staffa di fissaggio** collegata

7. Con la TV montata a parete, allineare il centro della soundbar alla **Staffa di fissaggio** sul lato inferiore della TV, quindi spingere la soundbar sulla **Staffa di fissaggio** fino in fondo, come mostrato nella figura.
8. Inserire la **Vite di fissaggio** sulla soundbar, quindi avvitare a mano in senso orario per fissare la soundbar alla **Staffa di fissaggio**.
9. L'installazione alla TV è completa.


## INSTALLAZIONE SU SUPPORTO

**Metodo 1.** Per l'installazione su supporto, con una TV Samsung compatibile con la soundbar.



Allineare il centro della soundbar al centro della base della TV, quindi spingere delicatamente nel supporto fino in fondo, come mostrato nella figura. Fare attenzione a non squilibrare la TV.

**Metodo 2.** Per un'installazione su supporto o un'installazione con una TV fisicamente incompatibile.

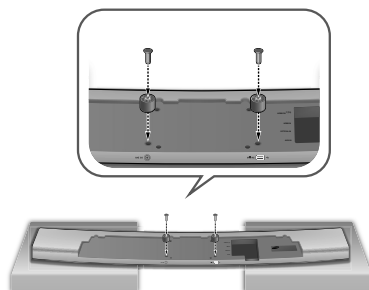


1. Disporre la soundbar come mostrato nella figura, verificando che i pulsanti non siano a contatto con la superficie su cui appoggia.
2. Fissare le due **Rondelle di fissaggio 2** alle **Basi del supporto** come mostrato nella figura.



3. Allineare la soundbar al centro dell'area piatta davanti alla TV.

## MONTAGGIO DEL FILO DI FISSAGGIO

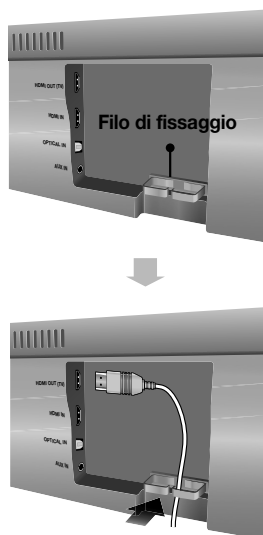

Collegare il filo di fissaggio all'unità come indicato, quindi far passare i cavi attraverso di esso in modo che rimangano ordinati.

# COLLEGAMENTI

## COLLEGAMENTO DEL SUBWOOFER WIRELESS

L'ID di collegamento del subwoofer è preimpostato dal produttore; l'unità principale e il subwoofer si collegano automaticamente (in modo wireless) quando vengono accesi. Se la spia di Link (📶) non si accende quando l'unità principale e il subwoofer vengono attivati, impostare l'ID seguendo la procedura in basso.



1. Inserire i cavi di alimentazione dell'unità principale e del subwoofer in una presa di corrente.
  2. Premere il tasto **ID SET** sul retro del subwoofer con un piccolo oggetto appuntito per 5 secondi.
    - La spia **STANDBY** si spegne e la spia **LINK** (LED blu) lampeggia.
  3. Quando l'unità principale è spenta (in modo **STANDBY**), tenere premuto **MUTE** (Mute) sul telecomando per 5 secondi.
  4. Sul display della Soundbar viene visualizzato il messaggio **ID SET**.
  5. Per eseguire il collegamento, accendere l'unità principale mentre il LED blu del subwoofer lampeggia.
    - A questo punto l'unità principale e il subwoofer dovrebbero essere collegati.
    - La spia di collegamento (LED blu) sul subwoofer deve essere accesa.
    - Se la spia Link blu non è fissa, il processo di collegamento non è riuscito. Spegner l'unità principale e ripetere la procedura dal passo 2.
    - È possibile ottenere un suono migliore dal subwoofer wireless selezionando l'effetto sonoro. (Vedere pagina 10)
- Se l'unità principale viene spenta, il subwoofer wireless passa al modo standby e il LED **STANDBY** sul lato superiore si accende 30 secondi dopo che la spia **LINK** (LED blu) ha iniziato a lampeggiare.
  - Se vicino alla Soundbar si utilizza un dispositivo che utilizza la stessa frequenza (2,4GHz) della Soundbar, l'interferenza può provocare un'interruzione del suono.
  - La distanza di trasmissione delle onde radio è di circa 10 m, ma può variare a seconda dell'ambiente di utilizzo.  
In presenza di una parete in cemento armato oppure metallica fra l'unità principale e il modulo ricevitore wireless, il sistema potrebbe non funzionare in quanto l'onda radio non è in grado di penetrare il metallo.
  - Se l'unità principale non riesce a stabilire la connessione wireless, seguire i passi 1-5 nella colonna di sinistra per ripristinare la connessione tra l'unità principale e il subwoofer wireless.
- 
- !


  - L'antenna ricevente wireless è integrata nel subwoofer wireless. Tenere l'unità lontana da acqua o umidità.
  - Per garantire prestazioni di ascolto ottimali, assicurarsi che l'area attorno al subwoofer wireless sia libera da ostruzioni.
- 
- ✂

  - Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.

## CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO ESTERNO CON UN CAVO HDMI

HDMI è un'interfaccia standard digitale per eseguire il collegamento a dispositivi quali televisori, proiettori, lettori DVD, lettori Blu-ray, set-top box e altro.

Poiché l'HDMI trasmette un segnale digitale di massima qualità, si ottiene una qualità audio e video di livello superiore, pari a quella creata in origine nella sorgente digitale.

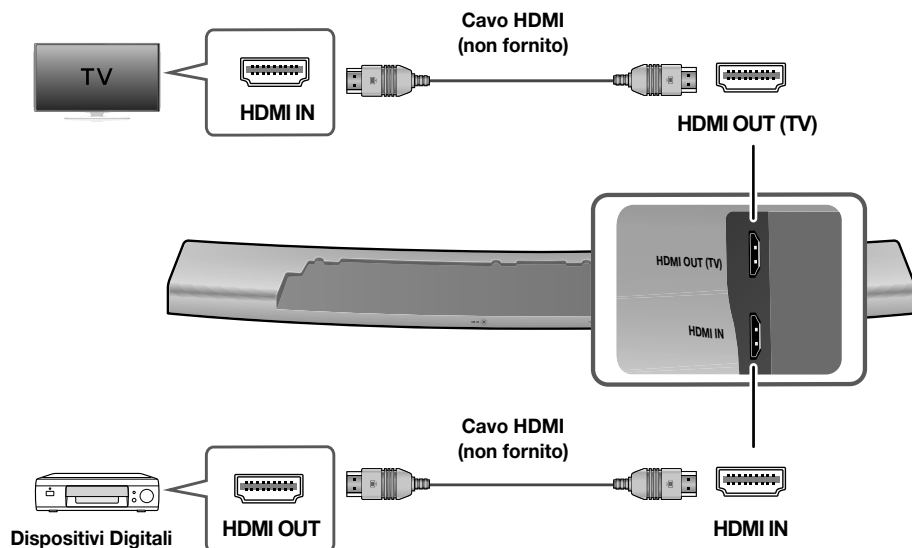

### HDMI IN

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore **HDMI IN** sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI OUT dei dispositivi digitali.

quindi,

### HDMI OUT (TV)

Collegare un cavo HDMI (non fornito) tra il connettore **HDMI OUT (TV)** sulla parte posteriore del prodotto e il connettore HDMI IN della TV.



- HDMI è un'interfaccia che consente la trasmissione di dati audio e video digitali usando un solo connettore.

- Si raccomanda di utilizzare un cavo HDMI senza anima in ferrite se possibile. Se si utilizza un cavo HDMI con anima in ferrite, il diametro deve essere inferiore a 14 mm.

### ARC (HDMI OUT)

La funzione ARC consente l'emissione dell'audio digitale attraverso la porta **HDMI OUT** (ARC).


Può essere abilitata solo se il Soundbar è collegato ad una TV che supporta la funzione ARC



- Anynet+ deve essere attivato.
- Questa funzione non è disponibile se il cavo HDMI non supporta ARC.

## CONNESSIONE DI UN DISPOSITIVO ESTERNO CON UN CAVO AUDIO (ANALOGICO) O OTTICO (DIGITALE)

L'unità è dotata di jack digitale ottico e jack analogico audio, offrendo due possibilità di collegamento al televisore.

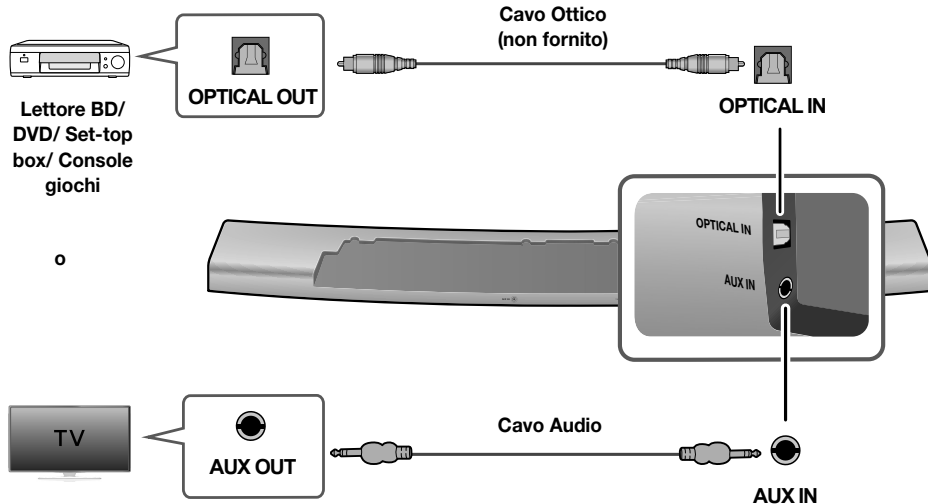

### AUX IN

Collegare **AUX IN** (Audio) dell'unità principale all'uscita AUDIO OUT della TV o del dispositivo sorgente. Cambiare la funzione in **AUX**.

o

### OPTICAL IN

Collegare l'uscita **OPTICAL IN** (Audio) sull'unità principale all'uscita OPTICAL OUT della TV o del dispositivo sorgente. Cambiare la funzione in **D.IN.**





- Non collegare il cavo di alimentazione di questo prodotto o del televisore alla presa di corrente finché non sono stati collegati tutti i componenti.
- Prima di spostare o installare il prodotto, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione.



# FUNZIONI

## MODO DI INGRESSO


Premere il tasto  (Funzione) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo desiderato.

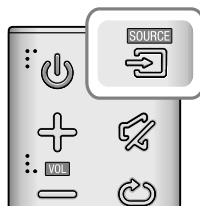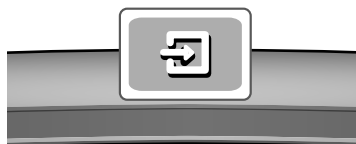

Modo di ingresso	Visualizzazione
Ingresso ottico digitale	<b>D.IN</b>
Ingresso AUX	<b>AUX</b>
Ingresso HDMI	<b>HDMI</b>
Modo BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Modo USB	<b>USB</b>

L'unità si spegne automaticamente nei seguenti casi:


- Modo D.IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC
  - In assenza di segnale audio per 25 minuti.
- Modo AUX


Per attivare / disattivare la funzione di spegnimento automatico, tenere premuto il tasto  per 5 secondi. Sul display viene visualizzato **AUTO POWER DOWN ON / OFF**.

- Se il cavo Aux non è collegato per 25 minuti.
- Se non vengono azionati dei TASTI per 8 ore con cavo AUX collegato.

## ARC (HDMI OUT)

La funzione ARC (Audio Return Channel = canale di ritorno audio) consente l'emissione dell'audio digitale attraverso la porta HDMI OUT (ARC).

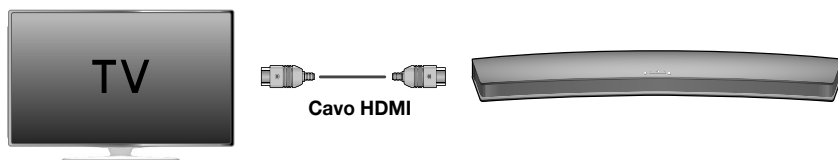

1. Collegare la TV che supporta la funzione ARC alla soundbar con un cavo HDMI.
2. Accendere la TV e attivare la funzione Anynet+ della soundbar.
3. Premere il tasto  (Funzione) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN**.




- Se il cavo HDMI non supporta la funzione ARC, questa potrebbe non funzionare correttamente.
- Per disattivare la funzione ARC, disattivare Anynet+.


## BLUETOOTH

È possibile collegare un dispositivo Bluetooth al Soundbar per ascoltare musica con audio stereo di alta qualità, tutto senza fili!

### ► Per collegare l'Soundbar a un dispositivo Bluetooth

Verificare che il dispositivo Bluetooth supporti la funzione di auricolare stereo compatibile con Bluetooth.

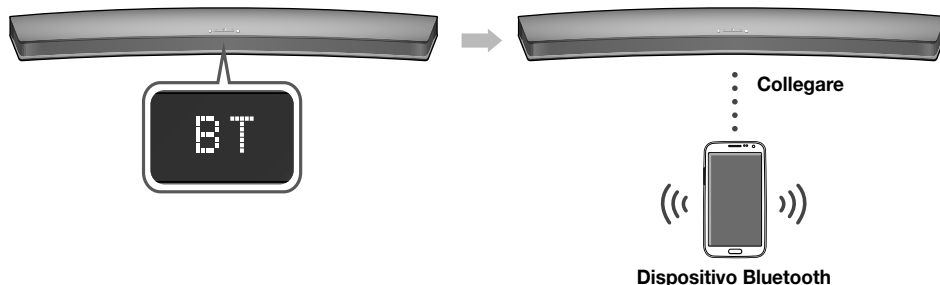

1. Premere il tasto  (Funzione) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **BT**.
  - Sul display anteriore della Soundbar viene visualizzato **BT READY**.
2. Selezionare il menu Bluetooth sul dispositivo Bluetooth da collegare. (Vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth)
3. Selezionare il menu dell'auricolare stereo sul dispositivo Bluetooth.
  - Viene visualizzato un elenco dei dispositivi scanditi.
4. Selezionare "[Samsung] Soundbar" dall'elenco.
  - Quando il Soundbar è collegato al dispositivo, sul display frontale viene visualizzato [Nome del dispositivo Bluetooth] → **BT**.
  - Il nome del dispositivo può essere visualizzato soltanto in inglese. Se il nome non è in inglese viene visualizzato un underscore " \_ ".
  - Se il dispositivo Bluetooth non riesce a stabilire il collegamento con l'Soundbar, eliminare il precedente "[Samsung] Soundbar" trovato dal dispositivo Bluetooth e cercare nuovamente l'Soundbar.
5. Riprodurre la musica sul dispositivo collegato.
  - È possibile ascoltare la musica riprodotta sul dispositivo Bluetooth collegato attraverso il sistema Soundbar.
  - Nel modo **BT**, le funzioni Riproduzione / Pausa / Avanti / Indietro non sono disponibili. Queste funzioni sono tuttavia disponibili nei dispositivi Bluetooth che supportano AVRCP.



- Se, al collegamento di un dispositivo Bluetooth, viene richiesto il codice PIN, inserire <0000>.
- È possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth per volta.
- La connessione Bluetooth viene terminata quando il Soundbar viene disattivato.

- È possibile che il Soundbar non sia in grado di eseguire la ricerca Bluetooth o di effettuare la connessione correttamente nei seguenti casi:
    - In presenza di un forte campo elettrico attorno all'Soundbar.
    - Se vi sono più dispositivi Bluetooth collegati contemporaneamente all'Soundbar.
    - Se il dispositivo Bluetooth è spento, non è presente o è difettoso.
    - Tenere presente che tutti i dispositivi come forni a microonde, adattatori LAN wireless, luci a fluorescenza e fornelli a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth, con possibili interferenze elettriche.
  - Il Soundbar supporta i dati SBC (44,1kHz, 48kHz).
  - Effettuare il collegamento esclusivamente a un dispositivo Bluetooth che supporti la funzione A2DP (AV).
  - Non è possibile collegare il Soundbar a un dispositivo Bluetooth che supporta soltanto la funzione HF (Vivavoce).
  - Una volta stabilito il collegamento tra la soundbar e un dispositivo Bluetooth, selezionando "[Samsung] Soundbar" dall'elenco dei dispositivi trovati, la soundbar passa automaticamente al modo **BT**.
- 

### ► Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

Quando la funzione Bluetooth POWER On è attivata e il Soundbar è spento, se un dispositivo Bluetooth collegato in precedenza prova a collegarsi al Soundbar, il Soundbar si accende automaticamente.

1. Premere il tasto **Bluetooth POWER** sul telecomando con la soundbar accesa.
2. Sul display del Soundbar viene visualizzato **BLUETOOTH POWER ON**.




- Disponibile solo se il Soundbar è elencato tra i dispositivi collegati al dispositivo Bluetooth. (Il dispositivo Bluetooth e il Soundbar devono essere stati collegati in precedenza almeno una volta).
  - Il Soundbar appare nell'elenco dei dispositivi cercati del dispositivo Bluetooth solo se il Soundbar visualizza **BT READY**.
  - In modo TV SoundConnect, il Soundbar non può essere collegato a un altro dispositivo Bluetooth.
- 

### ► Per scollegare il dispositivo Bluetooth dal l'Soundbar

È possibile scollegare il dispositivo Bluetooth dall'Soundbar. Per le istruzioni, vedere il manuale utente del dispositivo Bluetooth.

- L'Soundbar viene scollegato.
- Quando l'Soundbar è scollegato dal dispositivo Bluetooth, l'Soundbar visualizza **BT DISCONNECTED** sul display frontale.

## ► Per scollegare l'Soundbar dal dispositivo Bluetooth

Premere il tasto **SOURCE** del telecomando o il tasto  (Funzione) sul pannello superiore del prodotto per passare da **BT** a un altro modo o per spegnere il Soundbar.

- Il dispositivo Bluetooth collegato deve attendere un certo tempo per ottenere una risposta dall'Soundbar prima di terminare la connessione. (Il tempo necessario a scollegarsi può differire a seconda del dispositivo Bluetooth)



- In modo di connessione Bluetooth, la connessione cade se la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth supera 5 m.
- L'Soundbar si spegne automaticamente dopo 25 minuti in modo Ready.

## Ulteriori informazioni sul Bluetooth


Bluetooth è una tecnologia che permette di collegare facilmente tra di loro dispositivi compatibili con Bluetooth attraverso una connessione wireless a breve raggio.


- Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo, se:
  - Una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione / di trasmissione del dispositivo Bluetooth o dell'Soundbar.
  - È soggetto a variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - È esposto a interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- Collegare l'Soundbar al dispositivo Bluetooth mantenendo una distanza ravvicinata.
- Maggiore è la distanza tra l'Soundbar e il dispositivo Bluetooth, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il raggio d'azione del Bluetooth, la connessione si interrompe.
- In aree a bassa sensibilità di ricezione, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.
- Il collegamento Bluetooth funziona solo nelle vicinanze del dispositivo. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.
- Questo dispositivo wireless può provocare interferenze elettriche durante il funzionamento.

## TV SOUNDCONNECT

È possibile ascoltare l'audio della TV attraverso il Soundbar collegandolo a una TV Samsung che supporta la funzione TV SoundConnect.

### ► Collegamento di una TV al Soundbar

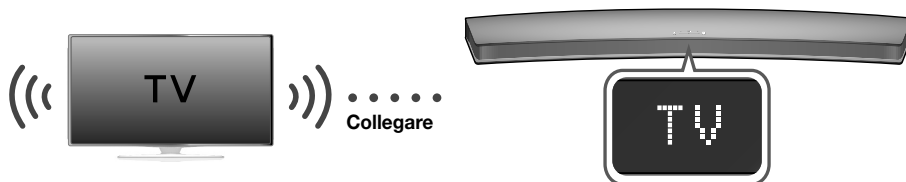

1. Accendere la TV e il Soundbar.
  - Attivare il menu della TV.
  - Passare alle impostazioni del diffusore nella scheda "Audio".
  - Impostare il menu "Aggiungi nuovo dispositivo" su "On".
2. Premere il tasto  (Funzione) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **TV**.

## FUNZIONI

3. Sulla TV viene visualizzato un messaggio in cui si chiede se attivare la funzione TV SoundConnect. "[Samsung] Soundbar" è visualizzato anche sullo schermo della TV.
4. Selezionare <Si> per collegare la TV e la soundbar utilizzando il telecomando della TV.



- Se sul Soundbar si passa dal modo TV a un altro modo, TV SoundConnect viene terminato automaticamente.
- Per collegare il Soundbar a un'altra TV, la connessione esistente deve essere terminata.
- Terminare la connessione alla TV esistente, quindi premere il tasto ►II del telecomando per 5 secondi per collegarsi a un'altra TV.



- La funzione TV SoundConnect (SoundShare) è supportata da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2012. Controllare se la TV supporta la funzione TV SoundConnect (SoundShare) prima di cominciare. (Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente della TV).
- Se la TV Samsung è stata commercializzata prima del 2014, controllare il menu delle impostazioni SoundShare.
- Se la distanza tra la TV e il Soundbar supera 5 m, è possibile che la connessione non sia stabile o che l'audio proceda a scatti. In questo caso, riposizionare la TV o il Soundbar in modo che si trovino entro il raggio d'azione, quindi ristabilire la connessione TV SoundConnect.
- Raggio d'azione di TV SoundConnect
  - Raggio di connessione raccomandato: entro 50 cm
  - Raggio d'azione raccomandato: entro 5 m
- I tasti di riproduzione / pausa, avanti e indietro sulla soundbar o sul telecomando della soundbar non comandano la TV.

## ► Utilizzo della funzione Bluetooth POWER On

La funzione Bluetooth POWER On è disponibile dopo aver collegato correttamente la soundbar a una TV compatibile con Bluetooth tramite TV SoundConnect. Quando la funzione Bluetooth POWER On è attivata, accendendo o spegnendo la TV collegata, si accende o si spegne anche la soundbar.


1. Collegare la TV alla soundbar utilizzando la funzione TV SoundConnect.
2. Premere i tasti **Bluetooth POWER** del Soundbar e del telecomando. Sul display del Soundbar viene visualizzato **BLUETOOTH POWER ON**.
  - **BLUETOOTH POWER ON** : Il Soundbar si accende e si spegne quando si accende o si spegne la TV.
  - **BLUETOOTH POWER OFF** : Il Soundbar si spegne soltanto quando si spegne la TV.



- Questa funzione è supportata solo da alcune TV Samsung commercializzate a partire dal 2013.

## USB

È possibile riprodurre i file musicali memorizzati su dispositivi di memorizzazione USB attraverso la Soundbar.

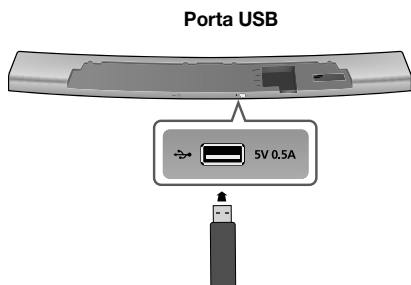

1. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del prodotto.
2. Premere il tasto (Funzione) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **USB**.
3. Sul display viene visualizzato **USB**.
  - Il collegamento del Soundbar al dispositivo USB è completato.
  - Si spegne automaticamente (Spegnimento automatico disattivato) se per più di 25 minuti non viene collegato nessun dispositivo USB.

### ► Prima di collegare un dispositivo USB

Tenere presente quanto segue:

- Se il nome di una cartella sul dispositivo USB supera i 10 caratteri, non viene visualizzato sul display del Soundbar.
- Questo prodotto può non essere compatibile con alcuni tipi di supporto di memorizzazione USB.
- Sono supportati file system FAT16 e FAT32.
  - Il file system NTFS non è supportato.
- Collegare un dispositivo USB direttamente alla porta USB del prodotto. In caso contrario può verificarsi un problema di compatibilità USB.
- Non collegare più dispositivi di memorizzazione al prodotto attraverso un lettore multischede. Potrebbe non funzionare correttamente.
- I protocolli PTP per videocamere digitali non sono supportati.


- Non rimuovere il dispositivo USB mentre sta trasferendo dei file.
- I file musicali protetti da DRM (MP3, WMA) provenienti da un sito Web commerciale non possono essere riprodotti.
- Gli HDD esterni non sono supportati.
- I telefoni cellulari non sono supportati.
- Elenco della compatibilità:

Formato	Codec	Frequenza di campionamento
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
	MPEG 2,5 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.ogg	OGG 1.1.0	
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz



- Se il dispositivo USB contiene troppi file e cartelle, la lettura potrebbe richiedere un po' di tempo.

## AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

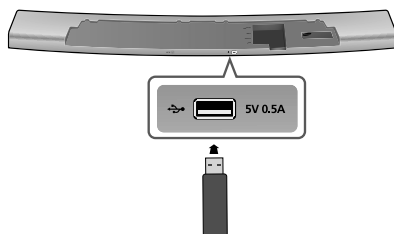

È possibile che Samsung offra gli aggiornamenti per la versione del firmware del sistema soundbar.

Se viene offerto un aggiornamento, è possibile aggiornare il firmware collegando un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware alla porta USB della soundbar.

Se sono presenti diversi file di aggiornamento, questi devono essere caricati singolarmente sul dispositivo USB e utilizzati uno alla volta per aggiornare il firmware.

Per ulteriori informazioni sullo scaricamento dei file di aggiornamento, visitare il sito [Samsung.com](http://Samsung.com) o contattare il call center Samsung.




- Inserire un dispositivo USB contenente l'aggiornamento del firmware nella porta USB dell'unità principale.
- L'aggiornamento del firmware potrebbe non funzionare correttamente se i file audio supportati dalla Soundbar sono memorizzati nel dispositivo di memorizzazione USB.
- Non scollegare l'alimentazione o rimuovere il dispositivo USB durante l'applicazione degli aggiornamenti. L'unità principale si spegne automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.
- Dopo l'aggiornamento, vengono ripristinate tutte le impostazioni predefinite. Si consiglia di prendere nota delle impostazioni effettuate in modo da poterle reimpostare facilmente dopo l'aggiornamento. Tenere presente che l'aggiornamento del firmware ripristina anche la connessione del subwoofer. Se la connessione al subwoofer non viene ristabilita automaticamente dopo l'aggiornamento, vedere a pagina 15. Se non si riesce ad effettuare l'aggiornamento del firmware, si raccomanda di formattare il dispositivo USB in FAT16 e riprovare.

- Al termine dell'aggiornamento software, spegnere il prodotto, quindi tenere premuto il tasto (▶||) del telecomando per più di 5 secondi. Sul display viene visualizzato "INIT" e l'unità si spegne. L'aggiornamento è completato.
- Non formattare l'unità USB nel formato NTFS. Il Soundbar non supporta il file system NTFS.
- A seconda del costruttore, alcuni dispositivi memorizzazione USB potrebbero non essere supportati.

## AUTO POWER LINK

Se l'unità principale è stata collegata a una TV con un cavo ottico digitale, attivare la funzione di accensione automatica affinché la soundbar si accenda automaticamente quando si accende la TV.

AUTO POWER LINK	Visualizzazione
ON	<b>ANYNET+ OFF / POWER LINK ON</b>
OFF	<b>ANYNET+ ON / POWER LINK OFF</b>

1. Collegare la soundbar ad un dispositivo esterno con un cavo ottico.
2. Premere il tasto  (Funzione) sul pannello superiore dell'unità principale o il tasto **SOURCE** del telecomando per selezionare il modo **D.IN.**
3. Premere il tasto **Anynet+** del telecomando per attivare e disattivare la funzione Auto Power Link.



- A seconda del dispositivo collegato, la funzione Auto Power Link potrebbe non essere attiva.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di rivolgersi all'assistenza, eseguire i controlli indicati di seguito.


## L'unità non si accende.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| • Il cavo di alimentazione è collegato alla presa? | → Collegare la spina alla presa. |
|--|----------------------------------|

## Una funzione non si attiva quando viene premuto il tasto.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| • Nell'aria è presente elettricità statica? | → Scollegare e ricollegare la spina. |
|---|--------------------------------------|

## L'audio non viene riprodotto.

- |  |   |
|--|---|
| • La funzione di disattivazione dell'audio è attivata? | → Premere il tasto  (Mute) per annullare l'operazione. |
| • Il volume è regolato sul minimo?                     | → Regolare il volume.   |

## Il telecomando non funziona.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • Le batterie sono scariche?  | → Sostituire le batterie. |
| • La distanza tra il telecomando e l'unità principale è troppo elevata? | → Avvicinarsi all'unità.  |

## La connessione alla TV tramite TV SoundConnect non è riuscita.

- |   |   |
|---|---|
| • La TV supporta TV SoundConnect?                                 | → La funzione TV SoundConnect è supportata da alcune TV Samsung commercializzate dopo il 2012. Verificare che la TV supporti la funzione TV SoundConnect. |
| • Il firmware della TV è aggiornato?                              | → Aggiornare la TV all'ultimo firmware.   |
| • Si è verificato un errore durante la connessione?               | → Contattare il call center Samsung.  |
| • Ripristinare il Modo TV ed effettuare di nuovo il collegamento. | → Premere il tasto <b>▶  </b> per 5 secondi per resettare la connessione TV SoundConnect.   |

## Il LED rosso sul subwoofer lampeggia e il subwoofer non emette alcun suono.

- |  |  |
|--|--|
| • Il subwoofer potrebbe non essere collegato al corpo principale del prodotto. | → Tentare di collegare di nuovo il subwoofer. (Vedere a pagina 15) |
|--|--|

## Il subwoofer emette un ronzio e vibra in modo evidente.

- |  |  |
|--|--|
| • Tentare di regolare la vibrazione del subwoofer. | → Premere il tasto <b>EQUALIZER WOOFER</b> del telecomando per regolare il suo valore (tra SW-6 e SW+6). |
|--|--|



# APPENDICE

## SPECIFICHE

<b>Nome del modello</b>		HW-H7500 / HW-H7501	
<b>GENERALE</b>	<b>USB</b>		5 V / 0,5 A
	<b>Peso</b>	<b>Unità principale</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	8,45 kg
	<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	<b>Unità principale</b>	1230 x 42 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	291 x 371 x 291 mm
	<b>Temperatura di esercizio</b>		+5 °C e +35 °C
	<b>Umidità di esercizio</b>		10 % e 75 %
<b>AMPLIFICATORE</b>	<b>Potenza di uscita nominale</b>	<b>Unità principale</b>	20W/CH, 8 OHM, THD = 10%, 1kHz
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	<b>Rapporto S/N (ingresso analogico)</b>		65 dB
	<b>Separation (1kHz)</b>		65 dB

\* I valori rapporto S/N, distorsione, separazione e sensibilità utile si basano sulla misurazione secondo gli standard AES (Audio Engineering Society).

\* Specifica nominale

- Samsung Electronics Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
- Peso e dimensioni sono approssimativi.
- Per l'alimentazione e il consumo di energia, vedere l'etichetta applicata al prodotto.

### ※ Avviso di licenza Open Source

- Per inviare richieste e domande sulle open source, contattare Samsung tramite e-mail (oss.request@samsung.com).



Samsung Electronics dichiara che questa apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni rilevanti della direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità originale è reperibile sul sito <http://www.samsung.com>, selezionando Supporto > Seleziona il tuo prodotto e inserendo il nome del modello.

Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i Paesi dell'UE.

# SAMSUNG

## Contatta SAMSUNG WORLD WIDE

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	062 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>



**[Corretto smaltimento delle batterie del prodotto]**

**(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)**

Il simbolo riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66.

Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e utilizzare il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
U.K.	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
LITHUANIA	8-800-717777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**Corretto smaltimento del prodotto  
(rifiuti elettrici & elettronici)**

**(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)**

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



The Samsung logo is located in the top left corner. It consists of the word "SAMSUNG" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a dark gray oval shape.

**HW-H7500**

**HW-H7501**

Manual del usuario

# Curved Soundbar

Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.

Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# CARACTERÍSTICAS

## TV SoundConnect

TV SoundConnect permite escuchar audio procedente del TV en su Soundbar a través de una conexión Bluetooth y le permite controlar el sonido.

## HDMI

HDMI transmite simultáneamente señales de audio y de vídeo y proporciona una imagen más clara. La unidad también está equipada con la función ARC que le permite escuchar sonido del TV a través de la Soundbar mediante un cable HDMI. Esta función sólo está disponible si conecta la unidad a un televisor compatible con ARC.

## Surround Sound Expansion

La función Surround Sound Expansion añade profundidad y sensación de espacio a su experiencia auditiva. La tecnología Surround Sound Expansion está impulsada por Sonic Emotion.

## Subwoofer inalámbrico

El módulo inalámbrico de Samsung carece de cables entre la unidad principal y el subwoofer. En su lugar, el subwoofer se conecta a un módulo compacto inalámbrico que comunica con la unidad principal.

## Modo de sonido especial

Puede seleccionar entre 5 modos de sonido de campo diferentes: MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / SMART VOLUME / STANDARD (Sonido Original), según el tipo de contenido que desee escuchar.

## Mando a distancia multifuncional

Puede utilizar el mando a distancia suministrado para controlar diversas operaciones con la simple pulsación de un botón.

## Soporte de USB Host

Puede conectar y reproducir archivos desde dispositivos de almacenamiento externo USB como reproductores MP3, memoria flash USB, etc. utilizando la función USB HOST de Soundbar.

## Función Bluetooth

Se puede utilizar para conectar el dispositivo Bluetooth al Soundbar para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

## LICENCIA



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Para patentes de DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, & DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas y DTS 2.0 Channel es una marca comercial de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

## HDMI

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.

## ► Copyright





©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte o la totalidad de este manual del usuario pueden reproducirse o copiarse sin la autorización previa por escrito de Samsung Electronics Co., Ltd.

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## ADVERTENCIAS

PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN, NO ABRA ESTA UNIDAD.  
NO CONTIENE ELEMENTOS QUE DEBA REEMPLAZAR EL USUARIO. EN CASO DE AVERÍA, SOLICITE LA AYUDA DE PERSONAL ESPECIALIZADO.

 <div> <b>PRECAUCIÓN</b>          RIESGO DE ELECTROCUCION.          NO ABRIR.       </div> 	 <p>Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.</p>
	 <p>Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.</p>

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.


**PRECAUCIÓN :** PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUZCA TOTALMENTE EL ENCHUFE.

- Este aparato deberá conectarse siempre a una toma de alimentación principal con una conexión a tierra de protección.
- Para desconectar el aparato de la fuente de alimentación, el enchufe deberá ser desconectado de la toma principal, lo que significa que deberá disponer de fácil acceso al enchufe principal.


### PRECAUCIÓN

- No debe exponer este aparato a gotas ni salpicaduras de agua. No coloque en el aparato objetos con líquido, como jarrones.
- Para apagar completamente este aparato, debe desconectar su enchufe de la toma de corriente. Por tanto, el enchufe debe estar accesible en todo momento.


## PRECAUCIONES

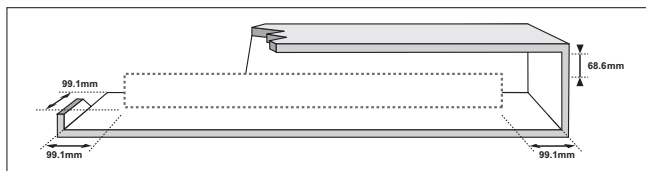


Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto. Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación 7~10 cm. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados. No coloque la unidad sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Esta unidad se ha diseñado para utilizarse de forma continua. Para apagar completamente la unidad, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Desenchufe la unidad si no va a utilizarla durante un tiempo prolongado.

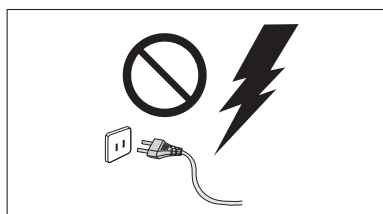


Durante tormentas, desconecte el enchufe principal de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar la unidad.

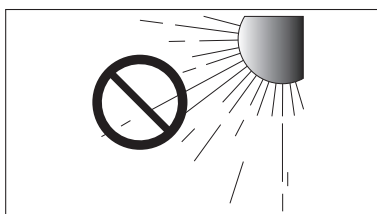

No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en la unidad.

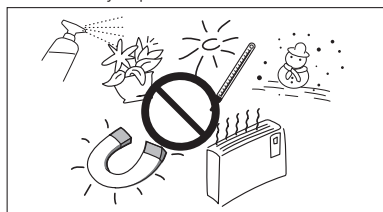

Proteja el reproductor contra la humedad (por ejemplo, jarrones) y calor excesivo (p. ej.: chimeneas) o equipos que creen campos magnéticos o eléctricos potentes. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si la unidad no funciona correctamente. El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal. Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.

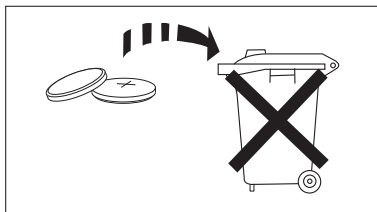

Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica. No tire las pilas al fuego. No cortocircuite, desmonte ni sobrecaliente las baterías. Si la pila no se reemplaza correctamente se corre el riesgo de una explosión. Reemplace la pila solo por una igual o de especificaciones equivalentes.



**ADVERTENCIA, NO INGERIR LA PILA, PELIGRO DE QUEMADURAS QUÍMICAS,**  
[Suministradas con el mando a distancia] Este producto contiene una pila de botón.

Si se ingiere la pila de botón, puede causar serias quemaduras internas en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y las usadas lejos del alcance de los niños. Si el compartimento de la pila no se cierra con seguridad, deje de utilizar el producto y aléjelo del alcance de los niños. Si cree que existe la posibilidad de que las pilas hayan sido ingeridas o se hayan introducido en algún órgano corporal, busque atención médica inmediata.

# ÍNDICE

## 2 CARACTERÍSTICAS

- 2 Licencia

## 3 INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- 3 Advertencias
- 4 Precauciones

## 6 INTRODUCCIÓN

- 6 Antes de leer el manual del usuario
- 6 Componentes

## 7 DESCRIPCIÓN

- 7 Panel superior / frontal
- 8 Panel posterior / inferior

## 9 MANDO A DISTANCIA

- 9 Botones y funciones del mando a distancia

## 12 INSTALACIÓN

- 12 Instalación con TV-Mount
- 13 Instalación de la base
- 14 Montaje de la abrazadera de cables

## 15 CONEXIONES

- 15 Conexión del subwoofer inalámbrico
- 16 Conexión de un dispositivo externo utilizando un cable HDMI
- 17 Conexión de un dispositivo externo utilizando un cable de Audio (analógico) o un cable Óptico (digital)

## 18 FUNCIONES

- 18 Modo de entrada
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Bluetooth
- 21 TV SoundConnect
- 23 USB
- 24 Actualización de software
- 24 Auto Power Link

## 25 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## 26 APÉNDICE

- 26 Especificaciones

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.
- Podría aplicársele una tarifa de administración si:
  - (a) se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
  - (b) se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

# INTRODUCCIÓN

## ANTES DE LEER EL MANUAL DEL USUARIO

Tenga en cuenta lo siguiente antes de leer el manual del usuario.

### ► Iconos que se utilizarán en el manual


Icono	Término	Definición
	<b>Precaución</b>	Indica una situación en la que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes.
	<b>Nota</b>	Esto implica sugerencias o instrucciones en la página que ayudan a utilizar cada función.

### ► Instrucciones de seguridad y solución de problemas

- 1) Asegúrese de conocer las instrucciones de seguridad antes de utilizar este producto. (Consulte la página 3)
- 2) Si se produce un problema, compruebe Solución de problemas. (Consulte la página 25)

## COMPONENTES

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

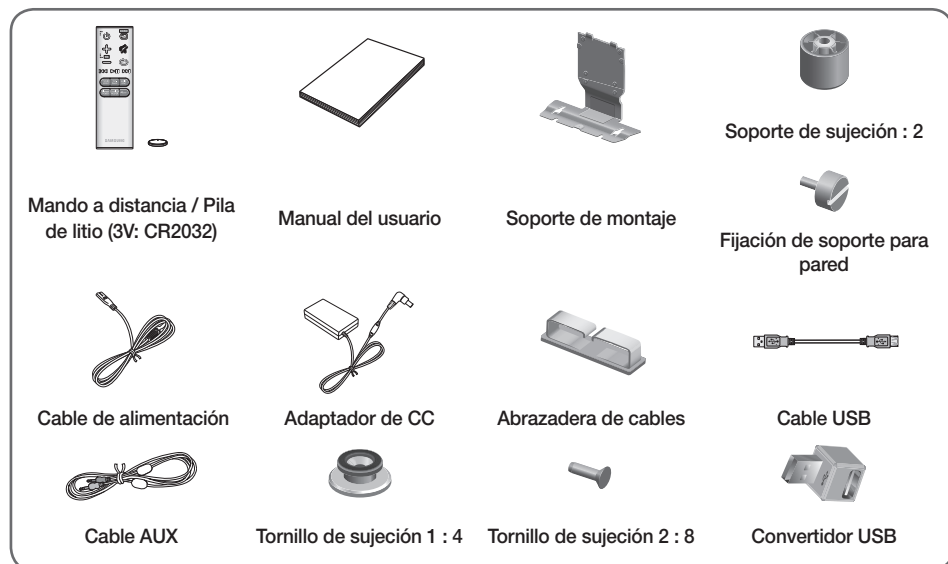


- El aspecto de los accesorios puede diferir ligeramente de las ilustraciones anteriores.
- Indica una situación en la que la función no está operativa o pueden cancelarse los ajustes.




# DESCRIPCIÓN

## PANEL SUPERIOR / FRONTAL

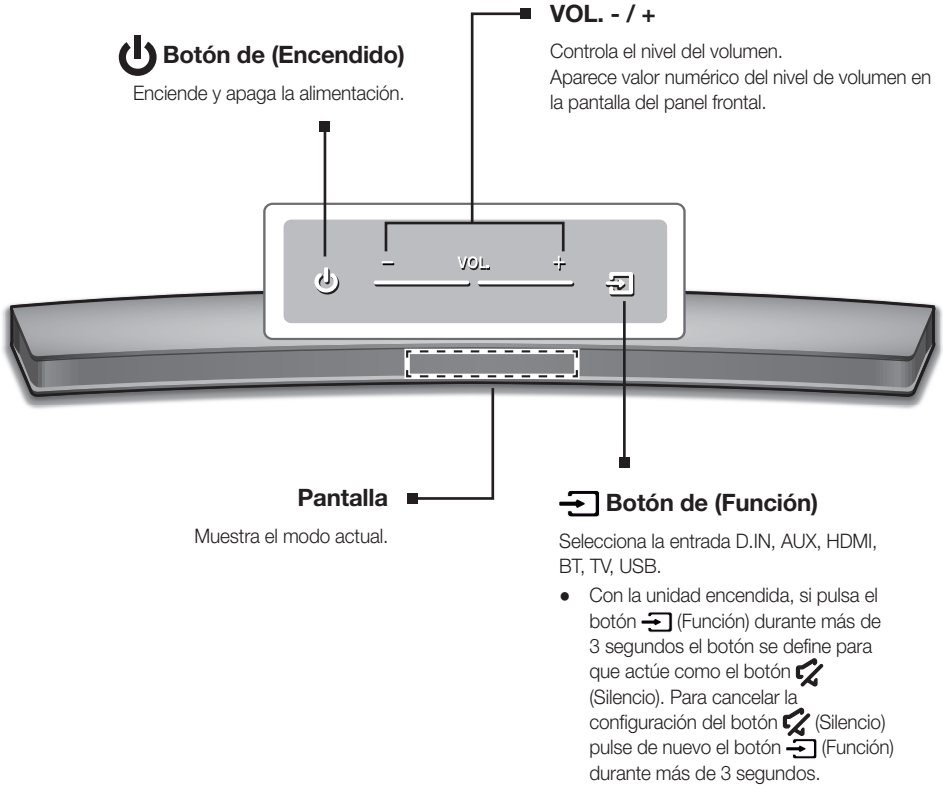

- Cuando encienda la unidad, pasarán entre 4 y 5 segundos antes de poder reproducir sonido.
- Para disfrutar del sonido sólo desde Soundbar, debe apagar los altavoces del TV en el menú Audio Setup del TV. Consulte el manual del TV que se facilita con el TV.


## PANEL POSTERIOR / INFERIOR

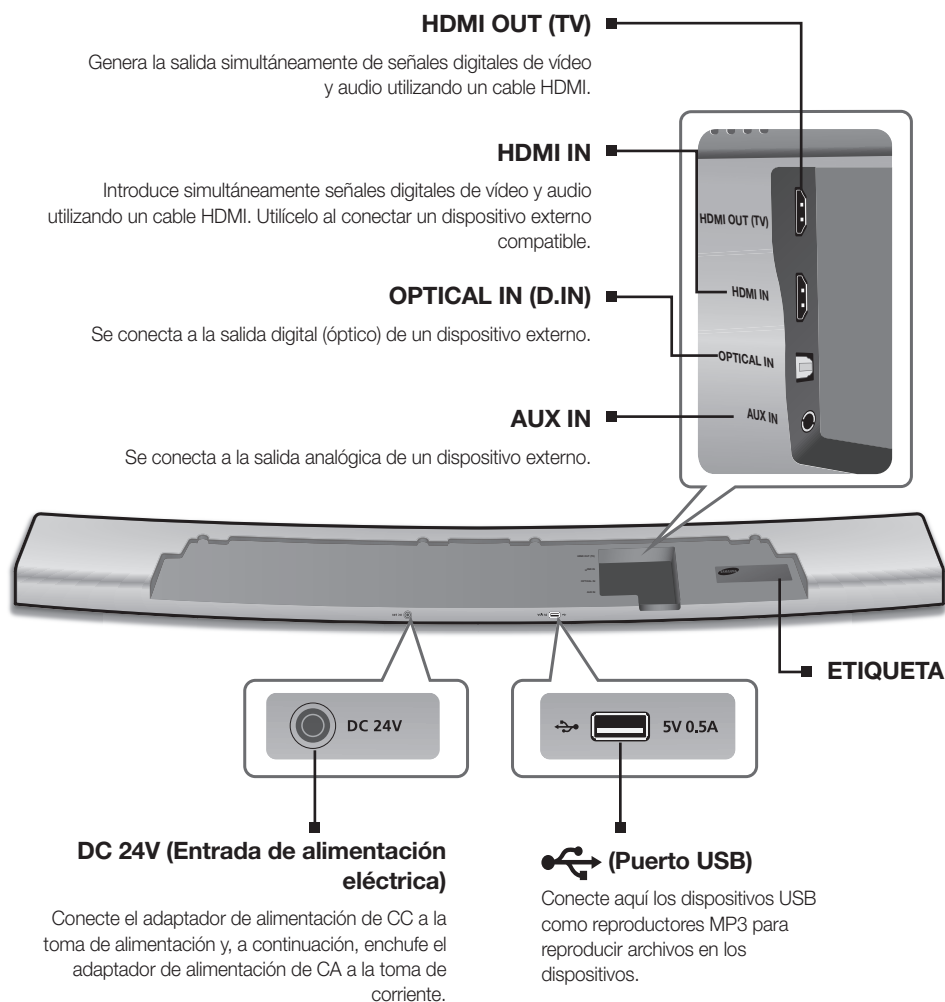


- Al desconectar el cable de alimentación del adaptador de alimentación de CA, sujete el enchufe. No tire del cable.
- No conecte esta unidad u otros componentes a la toma de CA hasta haber realizado todas las conexiones entre componentes.

# MANDO A DISTANCIA

## BOTONES Y FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

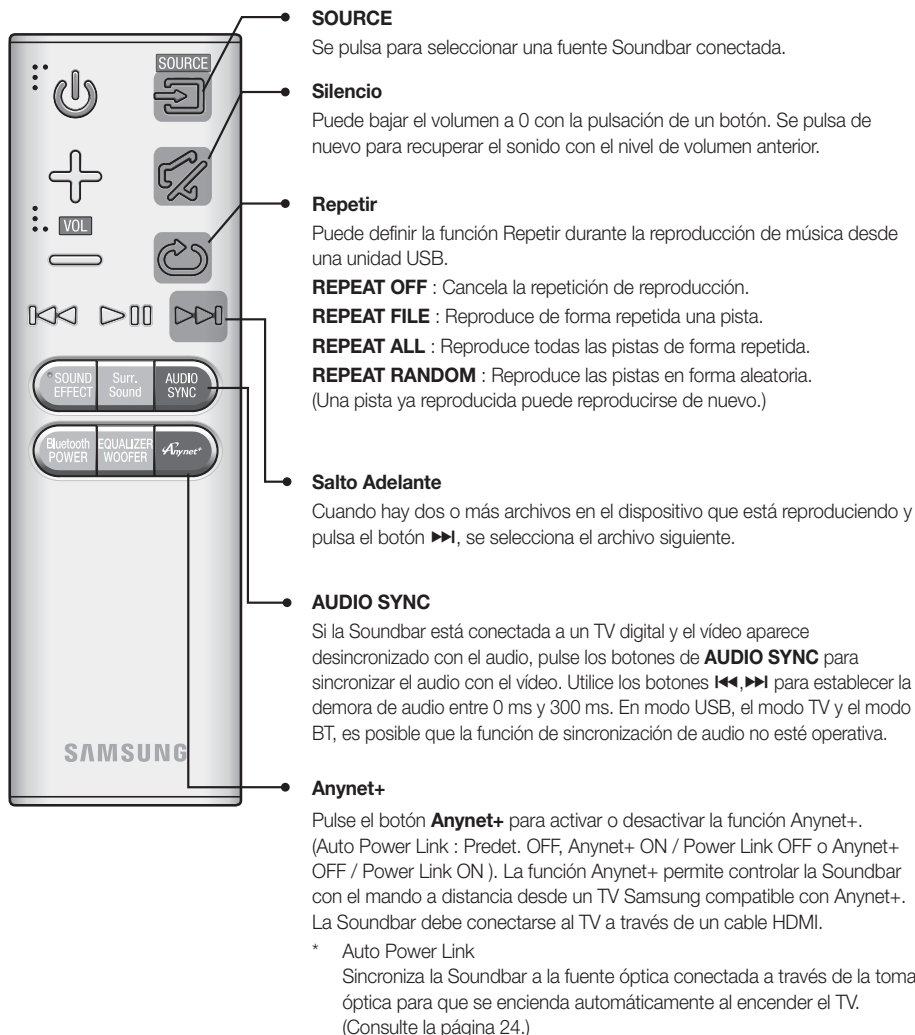


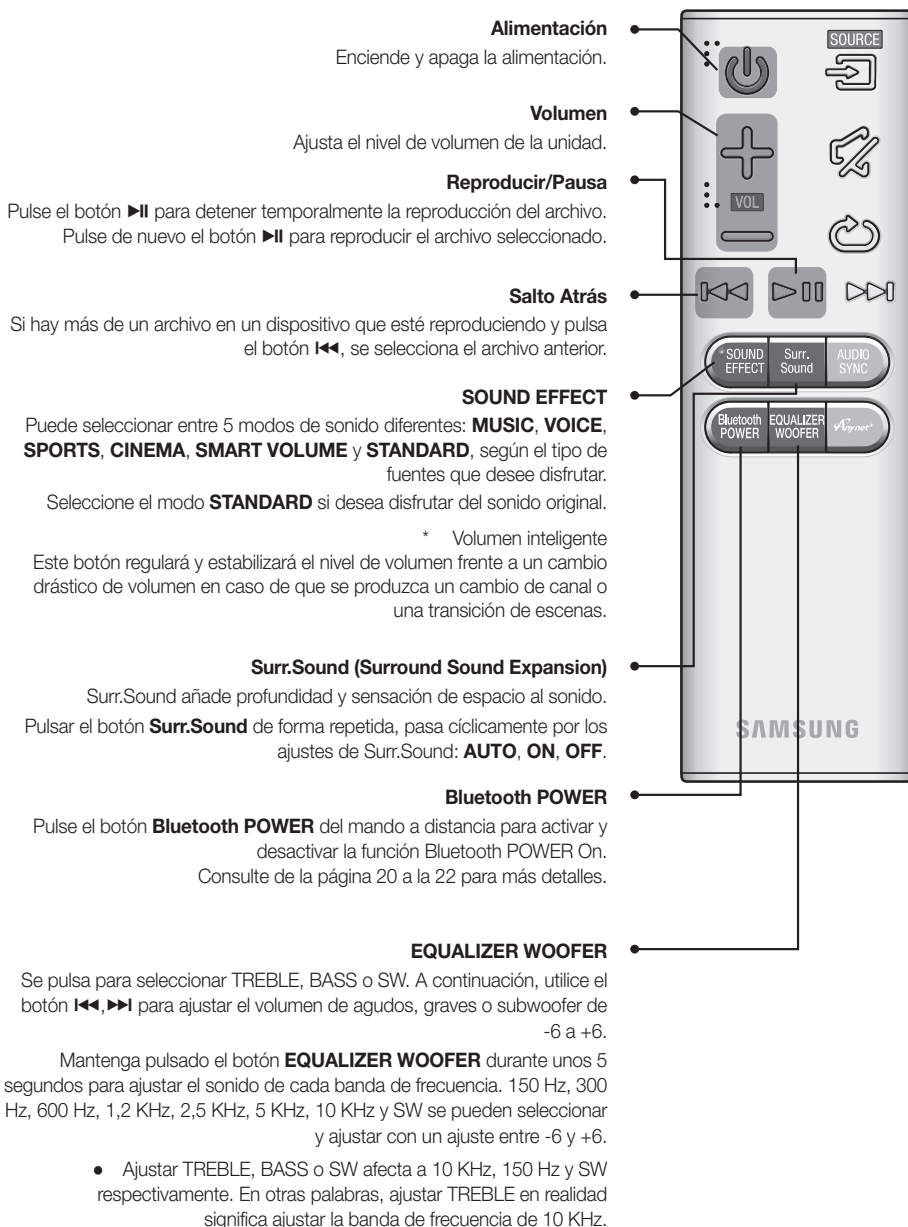




- La Soundbar es una denominación común de Samsung.
- Controle el TV utilizando el mando a distancia del TV.


## ► Instalación de las pilas en el mando a distancia

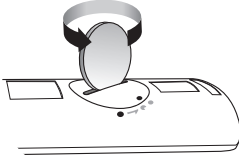

1. Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia hacia la izquierda para extraerla como se muestra en la figura.

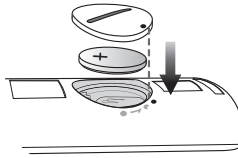

2. Inserte una pila de litio de 3V. Mantenga el polo positivo (+) hacia arriba al insertar la pila. Coloque la tapa de la pila y alinee las marcas '●' como se muestra en la figura.

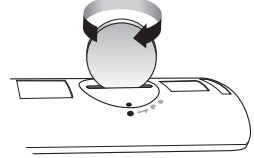

3. Utilice una moneda adecuada para girar la tapa de la pila del mando a distancia a la derecha lo máximo posible hasta colocarla en su sitio.

# INSTALACIÓN



- Este modelo coincide con las series HU7, 8, 9 de modelos de TV curvos UHD Samsung de 2014 (salvo el modelo HU7100). Para obtener una lista más detallada de modelos compatibles, consulte el sitio web de Samsung.


## INSTALACIÓN CON TV-MOUNT

En una instalación con montaje en el TV, con un TV Samsung **montado en pared** físicamente compatible.


**NO** recomendado para la instalación en TV curvos de 78 pulg. o mayores.



- La instalación de montaje en TV es solo para TVs Samsung de montaje en pared compatibles y requiere retirar la base del TV. Si retira la base del TV y la sustituye por la Barra de sonido curva y, a continuación coloca el TV sobre una superficie lisa, el TV podría volcar.
- No coloque objetos encima de la Barra de sonido cuando esté montada en el TV.

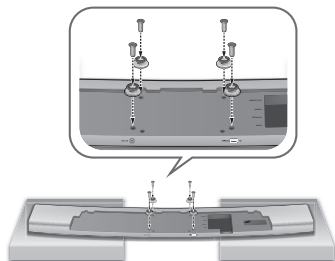

1. Coloque la Barra de sonido como se muestra en la ilustración, asegurándose de que ninguno de los botones toque la superficie sobre la que descansa.
2. Apriete los cuatro **Tornillos de sujeción 1** y cuatro de los **Tornillos de sujeción 2** en los cuatro orificios de la Barra de sonido, como se muestra en la ilustración.

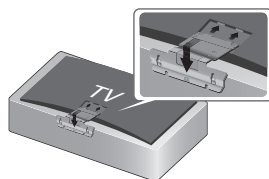


3. Coloque la pantalla del TV con el lado hacia abajo sobre la espuma del embalaje curvo incluida con el TV.




- No coloque la pantalla de TV de lado sobre una superficie plana. Puede resquebrajar el panel.


4. Retire la base del TV si fuera necesario e inserte la guía del soporte en las ranuras de la parte inferior del TV. Asegúrese de que los orificios del **Soporte de montaje** estén alineados con los orificios de los tornillos del TV.

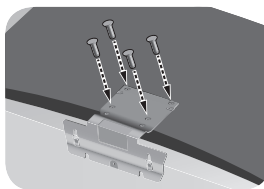

5. Apriete el **Soporte de montaje** al TV utilizando los 4 **Tornillos de sujeción 2** restantes.
6. Tras montar el **Soporte de montaje**, monte el TV en la pared.

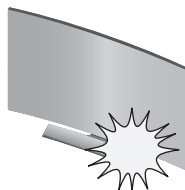

- Al manejar un TV, no toque la pantalla ni lo someta a una presión excesiva o a impactos secos.

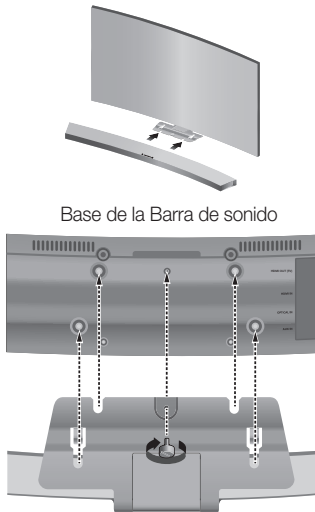

Base de la Barra de sonido

Base de TV, con **Soporte de montaje** acoplado

7. Con el TV montado en la pared, alinee el centro de la Barra de sonido con el **Soporte de montaje** en la parte inferior del TV y presione la Barra de sonido sobre el **Soporte de montaje** todo lo posible, como se muestra en la ilustración.
8. Apriete la **Fijación de soporte para pared** en la Barra de sonido y gírela a la derecha con la mano para fijar la Barra de sonido al **Soporte de montaje**.
9. La instalación con montaje en el TV ha finalizado.


## INSTALACIÓN DE LA BASE

**Método 1.** Para la instalación de la base, con un TV Samsung que pueda sostener la Barra de sonido.



Alinee el centro de la Barra de sonido con el centro de la base del TV, y con cuidado insértela en la base todo lo posible, como se muestra en la ilustración. Tenga cuidado de no desequilibrar el TV.

**Método 2.** Para la instalación sin base o en un TV que no sea físicamente compatible.

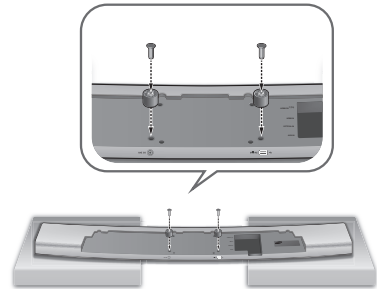


1. Coloque la Barra de sonido como se muestra en la ilustración, asegurándose de que ninguno de los botones toque la superficie sobre la que descansa.
2. Apriete dos **Tornillos de sujeción 2** a los **Soportes de sujeción** como se muestra en la ilustración.



3. Centre la Barra de sonido en el área plana situada frente al TV.

## MONTAJE DE LA ABRAZADERA DE CABLES

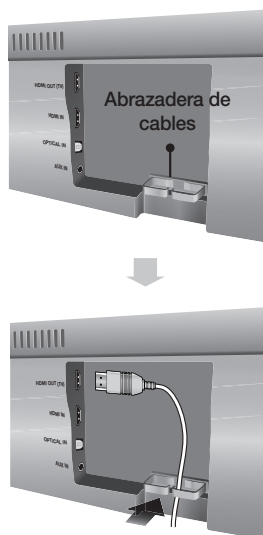


Coloque la abrazadera de cables en la unidad como se muestra y, a continuación, dirija los cables a través de la misma para mantenerlos ordenados.






# CONEXIONES

## CONEXIÓN DEL SUBWOOFER INALÁMBRICO

El ID de enlace del Subwoofer viene predefinido de fábrica y la unidad principal y el subwoofer deben enlazarse automáticamente (conexión inalámbrica) con la unidad principal y el subwoofer encendidos. Si el indicador Link (  ) no se enciende al encender la unidad principal y el subwoofer, defina el ID siguiendo el siguiente proceso.



1. Enchufe los cables de alimentación de la unidad principal y del subwoofer a la toma de CA.
  2. Pulse el botón **ID SET** de la parte trasera del subwoofer con un objeto punzante pequeño durante 5 segundos.
    - El indicador **STANDBY** se apaga y el indicador **LINK** (LED azul) parpadea de forma rápida.
  3. Con la unidad apagada (en modo **STANDBY**), pulse  (Silencio) en el mando a distancia durante 5 segundos.
  4. Aparece el mensaje **ID SET** en la pantalla de la Soundbar.
  5. Para finalizar la conexión, encienda la unidad principal mientras parpadea el LED azul del subwoofer.
    - La unidad principal y el subwoofer deberían estar vinculados (conectados).
    - El indicador de enlace (LED azul) del subwoofer debería aparecer iluminado.
    - Si el indicador Link no se ilumina de forma permanente en azul, el proceso de enlace ha fallado. Apague la unidad y empiece de nuevo a partir del Paso 2.
    - Puede disfrutar de un mejor sonido en el subwoofer inalámbrico seleccionando el efecto de sonido. (Consulte la página 10)
- Si está apagada la unidad principal, el subwoofer estará en modo de espera y se encenderá el LED de **STANDBY** de la parte superior después de el indicador de enlace parpadee (LED azul) durante 30 segundos.
  - Si utiliza un dispositivo que use la misma frecuencia (2,4 GHz) que la Soundbar cerca de esta, es posible que se produzcan interferencias y la interrupción del sonido.
  - La distancia de transmisión de la onda de radio es de 10 m aproximadamente, pero puede variar dependiendo del entorno operativo. Si existe un muro de hormigón armado o metálico entre la unidad principal y el módulo receptor inalámbrico, quizá no funcione el sistema porque la onda de radio no puede penetrar el metal.
  - Si la unidad principal no realiza la conexión inalámbrica, siga los pasos del 1 al 5 de la columna izquierda para restablecer la conexión entre la unidad principal y el subwoofer inalámbrico.
- 
- 


  - La antena de recepción inalámbrica está incorporada en el subwoofer inalámbrico. Mantenga la unidad alejada del agua y de la humedad.
  - Para un rendimiento óptimo de la audición, asegúrese de que el área situada alrededor de la localización del subwoofer inalámbrico no tenga ninguna obstrucción.
- 
- 

  - Antes de trasladar o instalar el producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

## CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO UTILIZANDO UN CABLE HDMI

HDMI es una interfaz digital estándar para conectar a dispositivos como un TV, un proyector, un reproductor de DVD, un reproductor Blu-ray, un descodificador, etc.

Debido a que HDMI transmite la señal digital con la máxima calidad, puede disfrutar de un vídeo y un audio superiores, como si se hubiera creado en la fuente digital original.

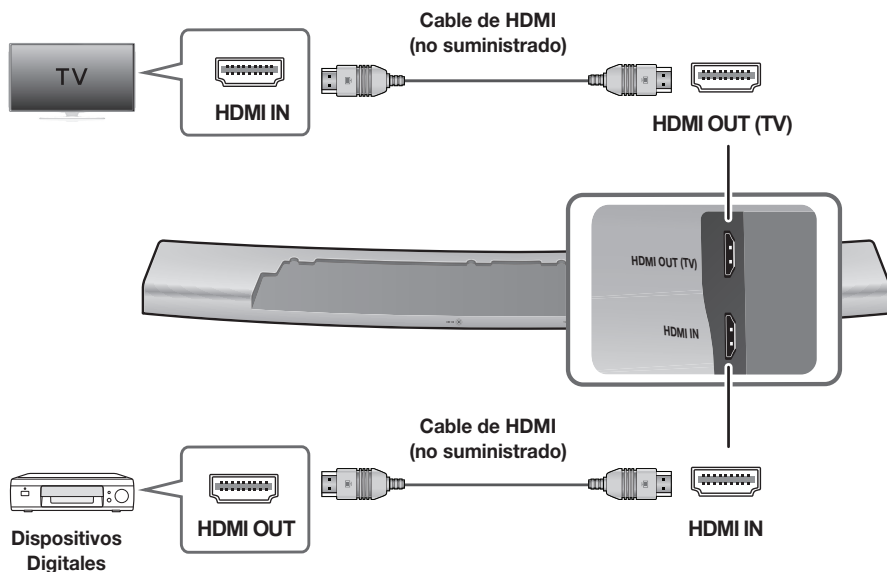

### HDMI IN

Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma **HDMI IN** de la parte trasera del producto a la toma HDMI OUT de los dispositivos digitales.

Y,

### HDMI OUT (TV)

Conecte un cable HDMI (no suministrado) desde la toma **HDMI OUT (TV)** de la parte trasera del producto a la toma HDMI IN del TV.



- HDMI es una interfaz que permite la transmisión digital de datos de vídeo y audio con un conector único.

- Se recomienda utilizar un cable HDMI inalámbrico si fuera posible. Si se utiliza un cable HDMI con núcleo, utilice uno cuyo diámetro sea inferior a 14 mm.

### ARC (HDMI OUT)

La función ARC permite la salida del audio digital a través del puerto **HDMI OUT** (ARC).


Solo se puede activar cuando la Soundbar está conectada a un TV compatible con la función ARC.



- Anynet+ debe estar activado.
- La función no está disponible si el cable HDMI no admite ARC.

## CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO UTILIZANDO UN CABLE DE AUDIO (ANALÓGICO) O UN CABLE ÓPTICO (DIGITAL)

Esta unidad viene equipada con una toma digital de entrada óptica y una toma de entrada analógica de audio, de esta manera tiene dos formas de conectarlo a un TV.

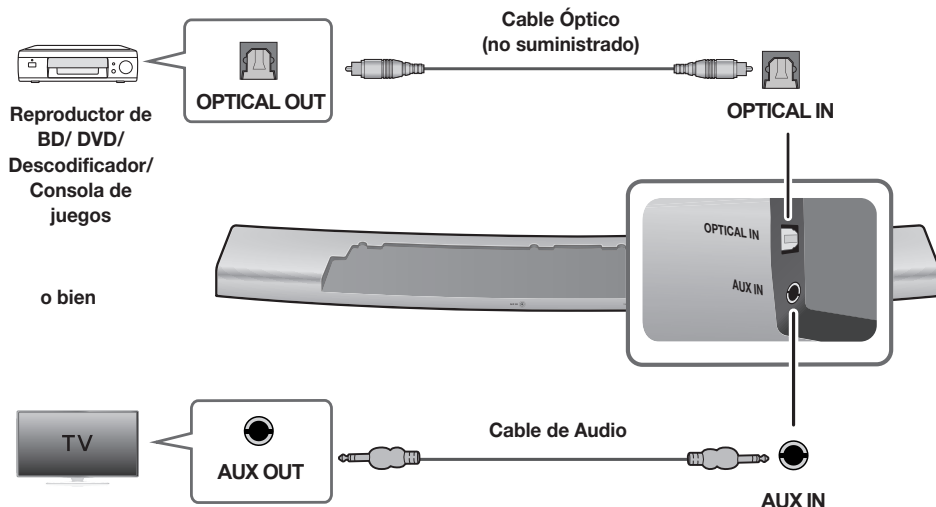

### AUX IN

Conecte **AUX IN** (Audio) de la unidad principal a AUDIO OUT del TV o del dispositivo de fuente. Cambie la función a **AUX**.

**o bien,**

### OPTICAL IN


Conecte **OPTICAL IN** (Audio) de la unidad principal a OPTICAL OUT del TV o del dispositivo de la fuente. Cambie la función a **D.IN**.




- No conecte el cable de alimentación de este producto del TV a la toma de corriente hasta realizar todas las conexiones entre componentes.
- Antes de trasladar o instalar este producto, asegúrese de apagar y desconectar el cable de alimentación.

# FUNCIONES

## MODO DE ENTRADA

Pulse el botón  (Función) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo que desee.

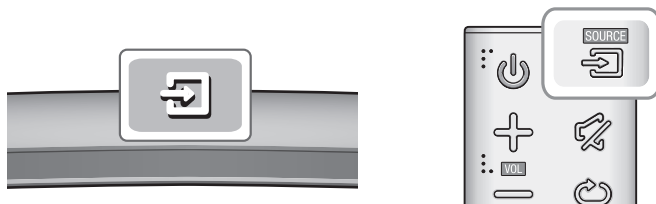

Modo de entrada	Pantalla
Entrada digital óptica	<b>D.IN</b>
Entrada AUX	<b>AUX</b>
Entrada HDMI	<b>HDMI</b>
Modo BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Modo USB	<b>USB</b>

La unidad se apaga automáticamente en los siguientes casos:


- Modo D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Si no hay señal de audio durante 25 minutos.
- Modo AUX


Para ON o OFF la función de apagado automático mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos. Aparece en pantalla **AUTO POWER DOWN ON/OFF**.

- Si el cable AUX no se conecta antes de 25 minutos.
- Si no se introduce la CLAVE durante 8 horas con el cable AUX conectado.

## ARC (HDMI OUT)

La función ARC (Audio Return Channel) permite la salida del audio digital a través del puerto HDMI OUT (ARC).

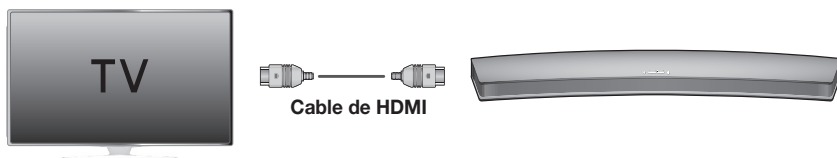

1. Conecte el TV compatible con ARC a la Soundbar con un cable HDMI.
2. Encienda el TV y active Anynet+ de la Soundbar.
3. Pulse el botón  (Función) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.




- Si el cable HDMI no admite la función ARC, es posible que ARC no funcione debidamente.
- Para desactivar la función ARC, desactive Anynet+.


## BLUETOOTH

Se puede utilizar para conectar el dispositivo Bluetooth al Soundbar para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

### ► Para conectar el Soundbar a un dispositivo Bluetooth

Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de cascos con auriculares estéreo compatibles con Bluetooth.

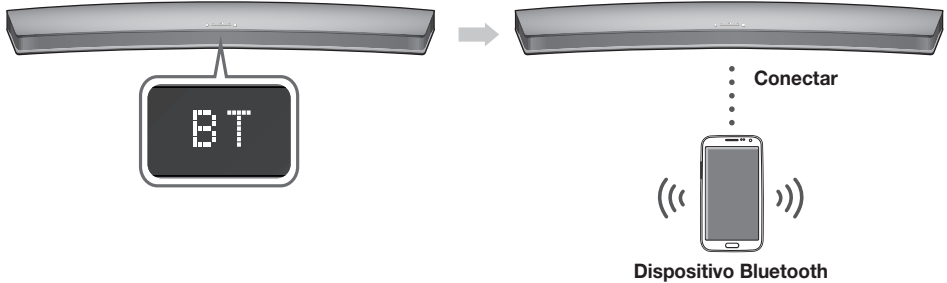

1. Pulse el botón  (Función) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **BT**.
  - Verá **BT READY** en la pantalla frontal de la Soundbar.
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione el menú de los cascos estéreo en un dispositivo Bluetooth.
  - Podrá ver la lista de dispositivos rastreados.
4. Seleccione "[Samsung] Soundbar" en la lista.
  - Cuando el Soundbar está conectado al dispositivo Bluetooth, mostrará [Nombre dispositivo Bluetooth] → **BT** en la pantalla frontal.
  - El nombre del dispositivo no puede mostrar caracteres especiales. Aparecerá un signo de subrayado " \_ " si el nombre tiene caracteres especiales.
  - Si el dispositivo Bluetooth no se empareja con Soundbar, borre el "[Samsung] Soundbar" anteriormente encontrado por el dispositivo Bluetooth y realice una búsqueda de Soundbar de nuevo.
5. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
  - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde el sistema Soundbar.
  - El modo **BT**, las funciones Reproducir/Pausa/Siguiente/Anterior no están disponibles. No obstante, estas funciones están disponibles en dispositivos Bluetooth compatibles con AVRCP.



- Si se solicita un código PIN al conectar un dispositivo Bluetooth, introduzca <0000>.
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- La conexión Bluetooth terminará cuando se apague la Soundbar.

- Es posible que la Soundbar no pueda realizar correctamente una búsqueda o una conexión mediante Bluetooth en las siguientes circunstancias:
    - Si hay un campo eléctrico potente alrededor Soundbar.
    - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el Soundbar.
    - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
    - Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth, que puede causar interferencias eléctricas.
  - La Soundbar admite datos SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
  - Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
  - No puede conectar la Soundbar a un dispositivo Bluetooth que admita solo la función HF (manos libres).
  - Una vez que haya emparejado la Barra de sonido a un dispositivo Bluetooth, si selecciona "[Samsung] Soundbar" en la lista de dispositivos rastreados, cambiará automáticamente la Barra de sonido al modo BT.
- 

### ► Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

Cuando esté activada la función Bluetooth POWER On y la Soundbar este apagada, si un dispositivo Bluetooth previamente emparejado intenta emparejarse con la Soundbar, la Soundbar se enciende automáticamente.

1. Pulse **Bluetooth POWER** en el mando a distancia con la Barra de sonido encendida.

2. **BLUETOOTH POWER ON** aparece en la pantalla de la Soundbar.




- Solo disponible si la Soundbar aparece en la lista de dispositivos emparejados del dispositivo Bluetooth. (El dispositivo Bluetooth y la Soundbar deben emparejarse previamente al menos una vez.)
  - La Soundbar aparecerá en la lista de dispositivos buscados del dispositivo Bluetooth solo cuando la Soundbar muestre **BT READY**.
  - En el modo TV SoundConnect, la Soundbar no se puede emparejar con otro dispositivo Bluetooth.
- 

### ► Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Soundbar

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth Soundbar. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- El Soundbar se desconectará.
- Cuando se desconecte el Soundbar del dispositivo Bluetooth, Soundbar mostrará **BT DISCONNECTED** en la pantalla frontal.

## ► Para desconectar Soundbar del dispositivo Bluetooth

Pulse el botón **SOURCE** del mando a distancia o el botón  (Función) del panel superior del producto para cambiar desde **BT** a otro modo o apagar la Soundbar.

- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta Soundbar durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir dependiendo del dispositivo Bluetooth.)



- En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth supera los 5 m.
- Soundbar se apaga automáticamente después de 25 minutos en modo Listo.

## Información adicional sobre Bluetooth


Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.


- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, dependiendo del uso, cuando:
  - Una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o Soundbar.
  - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, un rincón o paneles de división de la oficina.
  - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluido equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje el Soundbar con el dispositivo Bluetooth a una distancia corta.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Soundbar y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad/recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

## TV SOUNDCONNECT

Puede disfrutar del sonido del TV a través de la Soundbar conectada a un TV Samsung compatible con la función TV SoundConnect.

### ► Conexión de un TV a la Soundbar

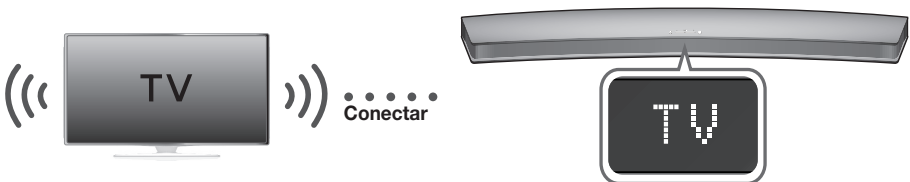

1. Encienda el TV y la Soundbar.
  - Abra el menú del TV.
  - Vaya a los ajustes de los altavoces en la ficha "Sonido".
  - Establezca el menú "Añadir nuevo dispositivo" en "Act".
2. Pulse el botón  (Función) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **TV**.

3. En el TV, aparece un mensaje preguntando si activar la función TV Sound Connect. También aparece "[Samsung Soundbar]" en la pantalla del TV.
4. Seleccione <Sí> para terminar de conectar el TV y la Soundbar mediante el mando a distancia del TV.



- El cambio del modo de Soundbar del TV a otro, termina automáticamente TV SoundConnect.
- Para conectar la Soundbar a otro TV, debe terminarse la conexión existente.
- Termine la conexión al TV existente y pulse el botón ►II del mando a distancia durante 5 segundos para conectar a otro TV.



- La función TV SoundConnect (SoundShare) es compatible con algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe si el TV es compatible con la función TV SoundConnect (SoundShare) antes de empezar.  
(Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario del TV.)
- Si su TV Samsung se comercializó antes de 2014, compruebe el menú de ajustes de SoundShare.
- Si la distancia entre el TV y la Soundbar supera los 5 m, es posible que la conexión no sea estable o el sonido se interrumpa. Si sucede esto, reubique el TV o la Soundbar de forma que se encuentre dentro del campo de funcionamiento y restablezca la conexión de TV SoundConnect.
- Disatancia de funcionamiento de TV SoundConnect:
  - Campo de emparejamiento recomendado: no más de 50 cm
  - Alcance de funcionamiento recomendado: no más de 5 m
- Los botones Reproducir/Pausa, Siguiente y Anterior de la Barra de sonido o el mando a distancia de la Barra de sonido no controlan el TV.

## ► Utilización de la función Bluetooth POWER On

La función Bluetooth POWER On está disponible después de haber conectado correctamente la Soundbar a un TV compatible con Bluetooth utilizando TV SoundConnect. Cuando esté activada la función Bluetooth POWER On, encender o apagar el TV conectado, encenderá y apagará también la Soundbar.

1. Conecte el TV a la Soundbar utilizando la función TV SoundConnect.
2. Pulse los botones **Bluetooth POWER** del mando a distancia de la Soundbar. **BLUETOOTH POWER ON** aparece en la pantalla de la Soundbar.
  - **BLUETOOTH POWER ON** : La Soundbar se enciende y se apaga cuando se enciende o se apaga el TV.
  - **BLUETOOTH POWER OFF** : La Soundbar solo se apaga cuando se apaga el TV.




- Esta función solo es compatible con algunos TVs Samsung comercializados a partir de 2013.




# USB

Puede reproducir archivos de música ubicados en dispositivos de almacenamiento USB a través de la Soundbar.

SPA

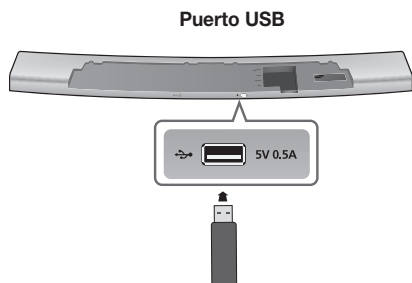

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB del producto.
2. Pulse el botón  (Función) del panel superior de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **USB**.
3. **USB** aparece en pantalla.
  - La conexión de la Soundbar al dispositivo USB se completa.
  - Se apaga automáticamente (Auto Power Off) si no se ha conectado ningún dispositivo USB durante más de 25 minutos.

## ► Antes de conectar un dispositivo USB

Tenga en cuenta lo siguiente :

- Si una carpeta o un nombre de archivo en un dispositivo USB supera los 10 caracteres, no aparece en la pantalla de la Soundbar.
- Es posible que este producto no sea compatible con ciertos tipos de soportes de almacenamiento USB.
- Se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.
  - No se admite el sistema de archivos NTFS.
- Conecte el dispositivo USB directamente al puerto USB de este producto. De lo contrario, es posible que detecte un problema de compatibilidad de USB.
- No conecte varios dispositivos de almacenamiento al producto a través del lector de varias tarjetas. Puede que no funcione correctamente.
- No se admiten los protocolos PTP de cámaras digitales.


- No retire el dispositivo USB mientras se transfieren los archivos.
- No se podrán reproducir los archivos de música con protección DRM (MP3, WMA) de un sitio web comercial.
- No se admiten HDD externos.
- No se admiten los dispositivos de teléfonos móviles.
- Lista de compatibilidad:

Formato	Códec	Velocidad de muestreo
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
	MPEG 2,5 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.ogg	OGG 1.1.0	
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz



- Si hay demasiadas carpetas y archivos almacenados en el dispositivo USB, la lectura puede llevar tiempo.

## ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

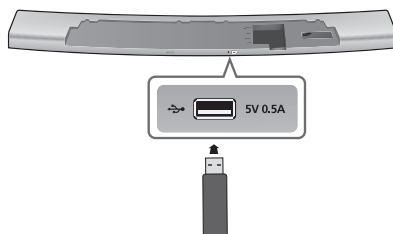

Samsung puede ofrecer en el futuro actualizaciones para el firmware del sistema de la Soundbar.

Si existe una actualización, puede actualizar el firmware conectando un dispositivo USB con la actualización de firmware al puerto USB de la Soundbar.

Tenga en cuenta que si hay varios archivos de actualización, debe cargarlos en el dispositivo USB por separado y usarlos para actualizar el firmware de uno en uno.

Visite [Samsung.com](http://Samsung.com) o póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Samsung para recibir información sobre la descarga de archivos de actualizaciones.



- Inserte en el puerto USB de la unidad principal un dispositivo USB que contenga la actualización del firmware.
- Es posible que la actualización del firmware no se realice debidamente si los archivos de audio compatibles con la Soundbar se almacenan en el dispositivo de almacenamiento USB.
- No desconecte el equipo ni retire el dispositivo USB mientras se estén realizando las actualizaciones. La unidad principal se apagará automáticamente tras completar la actualización del firmware.
- Tras la actualización, todos los ajustes se reinician con sus ajustes predeterminados de fábrica. Recomendamos tomar nota de los ajustes para poder reinicializarlos tras la actualización. Tenga en cuenta que al actualizar el firmware se reinicia también la conexión del subwoofer. Si no se establece automáticamente la conexión al subwoofer tras la actualización, consulte la página 15. Si no se actualiza el firmware, se recomienda formatear el dispositivo USB en FAT16 e intentarlo de nuevo.

- Una vez completada la actualización del software, encienda el producto y, a continuación, mantenga pulsado el botón (▶) del mando a distancia durante 5 segundos. Aparece "INIT" en pantalla y la unidad se apaga. La actualización queda completada.
- No formatee la unidad USB con el formato NTFS. La Soundbar no es compatible con el sistema de archivos NTFS.
- Dependiendo del fabricante, es posible que no se admitan algunos dispositivos de almacenamiento USB.

## AUTO POWER LINK

Si ha conectado la unidad principal a un TV con un cable óptico digital, active la función de encendido automático para que la Barra de sonido se encienda automáticamente cuando se encienda el TV.

AUTO POWER LINK	Pantalla
ACT	<b>ANYNET+ OFF / POWER LINK ON</b>
DES	<b>ANYNET+ ON / POWER LINK OFF</b>

1. Conecte la Barra de sonido y el dispositivo externo con un cable óptico.
2. Pulse el botón (Función) del panel frontal de la unidad principal o el botón **SOURCE** del mando a distancia para seleccionar el modo **D.IN**.
3. Pulse el botón **Anynet+** del mando a distancia para activar y desactivar la función Auto Power Link.



- Según el dispositivo conectado, es posible que Auto Power Link no funcione.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar servicio técnico, compruebe lo siguiente:

## La unidad no se encenderá.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está enchufado el cable de alimentación en la toma de corriente?</li> </ul> | → Conecte el enchufe de alimentación en la toma de corriente. |
|---|---|

## Una función no está operativa cuando se pulsa el botón.

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Existe electricidad estática en el ambiente?</li> </ul> | → Desconecte la toma de alimentación y conéctela de nuevo. |
|---|--|


## No se produce sonido.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está la función de silencio activada?</li> </ul> | → Pulse el botón  (Silencio) para cancelar la función. |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Tiene el volumen al mínimo?</li> </ul>           | → Ajuste el volumen.  |

## El mando a distancia no funciona.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Se han agotado las pilas?</li> </ul>   | → Cambie las pilas.                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Está el mando a distancia situado a demasiada distancia con respecto a la unidad principal?</li> </ul> | → Acérquelo más a la unidad principal. |

## Fallo en TV SoundConnect (emparejamiento del TV).

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Es su TV compatible con TV SoundConnect?</li> </ul>     | → TV SoundConnect es compatible en algunos TV Samsung comercializados a partir de 2012. Compruebe si su TV es compatible con TV SoundConnect.                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Tiene la última versión del firmware del TV?</li> </ul> | → Actualice el TV con la versión más reciente.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Se produce un error al conectar?</li> </ul>             | → Póngase en contacto con el centro de atención telefónica de Samsung.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinicie el modo TV y conecte de nuevo.</li> </ul>       | → Mantenga pulsado el botón  durante 5 segundos para reiniciar la conexión de TV SoundConnect. |

## El LED rojo del subwoofer parpadea y el subwoofer no genera sonido.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es posible que el subwoofer no esté conectado al cuerpo principal del producto.</li> </ul> | → Intente conectar de nuevo el subwoofer. (Consulte la página 15) |
|---|---|

## El subwoofer zumba y vibra de forma notable.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intente ajustar las vibraciones del subwoofer.</li> </ul> | → Pulse el botón <b>EQUALIZER WOOFER</b> del mando a distancia para ajustar su valor (entre SW-6 y SW+6). |
|--|---|

# APÉNDICE

## ESPECIFICACIONES

<b>Nombre del modelo</b>		HW-H7500 / HW-H7501	
<b>GENERAL</b>	<b>USB</b>		5 V / 0,5 A
	<b>Peso</b>	<b>Unidad principal</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	8,45 kg
	<b>Dimensiones (Al x An x Pr)</b>	<b>Unidad principal</b>	1230 x 42 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	291 x 371 x 291 mm
	<b>Rango de temperatura de servicio</b>		+5 °C a +35 °C
	<b>Rango de humedad de servicio</b>		10 % a 75 %
<b>AMPLIFICADOR</b>	<b>Potencia nominal de salida</b>	<b>Unidad principal</b>	20 W/can, 8 OHM, THD = 10%, 1 kHz
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	160W, 3 OHM, THD = 10%, 100 Hz
	<b>Índice S/N (entrada analógica)</b>		65 dB
	<b>Separación (1 kHz)</b>		65 dB

\* El índice S/N, la distorsión, la separación y la sensibilidad utilizable se basan en la medición utilizando las instrucciones de AES (Audio Engineering Society).

\* Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- Para la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto.

### ※ Aviso sobre licencia de código abierto

- Para enviar consultas sobre fuentes abiertas, póngase en contacto con Samsung a través del correo electrónico (oss.request@samsung.com).



En el presente documento, Samsung Electronics, declara que este equipo está en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

La Declaración de conformidad original puede encontrarse en <http://www.samsung.com>, vaya a Asistencia al cliente > Búsqueda de productos e introduzca el nombre del modelo.

Este equipo puede utilizarse en todos los países de la UE.

# SAMSUNG

## Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	062 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>



**[Eliminación correcta de las baterías de este producto]**

**(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)**

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.



**[Eliminación correcta de este producto  
(Residuos de aparatos eléctricos & electrónicos)]**

**(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)**

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a dark, horizontally-oriented oval shape.

**HW-H7500**

**HW-H7501**

Manual do utilizador

# Curved Soundbar

Imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido um produto Samsung.  
Para receber assistência completa, registe o produto em  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

# FUNCIONALIDADES

## TV SoundConnect

Ligação de Som do Televisor permite ouvir o áudio do televisor no Soundbar por ligação Bluetooth e permite controlar o som.

## HDMI

A HDMI transmite sinais de vídeo e áudio em simultâneo e proporciona uma imagem mais nítida.

A unidade também está equipada com a função ARC, que permite ouvir som do televisor através do Soundbar, utilizando um cabo HDMI. Esta função apenas fica disponível se ligar a unidade a um televisor compatível com ARC.

## Expansão de Som Surround

A função de Expansão de Som Surround adiciona profundidade e amplitude à experiência de audição. A Expansão de Som Surround é fornecida pela Sonic Emotion.

## Subwoofer semfios

O módulo sem fios Samsung suprime a necessidade de cabos entre a unidade principal e o subwoofer.

O subwoofer liga a um módulo compacto sem fios que comunica com a unidade principal.

## Modo de som especial

Pode seleccionar modos de som diferentes, MUSIC / VOICE / SPORTS / CINEMA / SMART VOLUME / STANDARD (Som Original), conforme o tipo de conteúdo que pretende reproduzir.

## Controlo remoto multi-funções

Pode utilizar o controlo remoto fornecido para controlar várias operações premindo apenas um botão.

## Suporte de Anfitrião USB

Pode ligar e reproduzir ficheiros de música a partir de dispositivos de armazenamento USB externos, tais como leitores de MP3, memória flash USB, etc., utilizando a função USB HOST do Soundbar.

## Função Bluetooth

Pode ligar um dispositivo Bluetooth a Soundbar e ouvir música com som estéreo de alta qualidade, sem fios!

## LICENÇAS



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de duplo-D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo, & DTS e o respectivo símbolo em conjunto são marcas comerciais registadas e DTS 2.0 Channel é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

## HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.

## ► Copyright



©2014 Samsung Electronics Co., Ltd.

Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir ou copiar partes ou a totalidade deste manual do utilizador sem autorização prévia, por escrito, da Samsung Electronics Co., Ltd.

# INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

## COMPONENTES INCLUÍDOS AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

 <div data-bbox="215 354 420 438"> <b>CUIDADO</b>  RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR. </div> 	<div data-bbox="554 319 624 383"></div> <div data-bbox="647 319 1040 406">Este símbolo indica a existência de "tensão perigosa" no interior do aparelho, o que representa risco de choque eléctrico ou ferimentos.</div> <div data-bbox="554 414 624 478"></div> <div data-bbox="647 414 1040 470">Este símbolo identifica informações importantes que acompanham o produto.</div>
--	--

**AVISO :** Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

**CUIDADO :** PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.


- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.

### CUIDADO


- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.




## PRECAUÇÕES

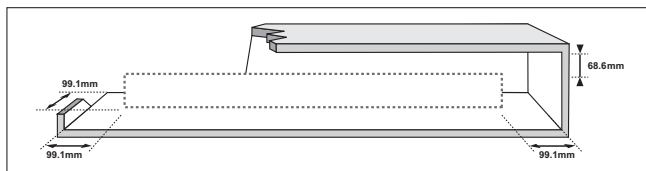


Certifique-se de que a fonte de alimentação de CA em sua casa está em conformidade com o indicado no autocolante de identificação, situado na parte de trás do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7~10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.

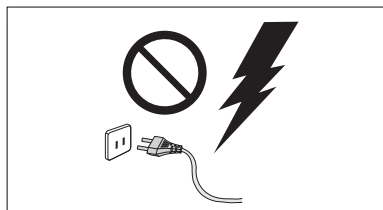


Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.

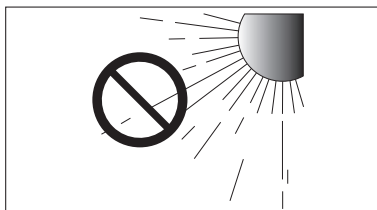

Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.

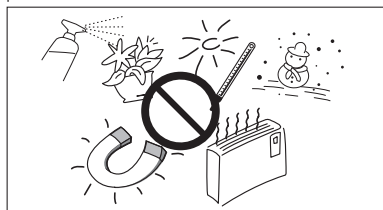

Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.

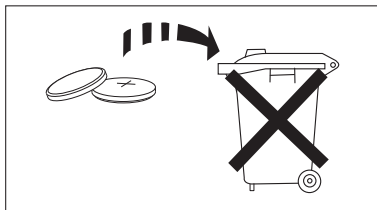

As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.



**AVISO: NÃO INGERIR A PILHA. RISCO DE QUEIMADURA QUÍMICA.**

[O controlo remoto fornecido com] Este produto contém uma pilha de células. Se a pilha for ingerida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas, podendo causar a morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se o compartimento da pilha não fechar correctamente, interrompa a utilização do produto e mantenha o produto afastado do alcance das crianças. Se suspeitar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas noutra parte do corpo, procure imediatamente assistência médica.

# CONTEÚDOS

## 2 FUNCIONALIDADES

- 2 Licenças

## 3 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- 3 Componentes incluídos/avisos de segurança  
4 Precauções

## 6 ANTES DE UTILIZAR

- 6 Antes de ler o manual do utilizador  
6 Componentes incluídos

## 7 DESCRIÇÕES

- 7 Painel superior/Anterior  
8 Painel anterior/Inferior

## 9 CONTROLO REMOTO

- 9 Botões e funções do controlo remoto

## 12 INSTALAÇÃO

- 12 Instalação TV-Mount  
13 Instalação no suporte  
14 Colocar o grampo de fixação

## 15 LIGAÇÕES

- 15 Ligar o subwoofer sem fios  
16 Ligar um dispositivo externo utilizando o cabo HDMI  
17 Ligar um dispositivo externo utilizando um cabo de Áudio (analógico) ou um cabo Óptico (digital)

## 18 FUNÇÕES

- 18 Mode d'entrée  
18 ARC (HDMI OUT)  
19 Bluetooth  
21 TV SoundConnect  
23 USB  
24 Atualização de software  
24 Auto Power Link

## 25 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

## 26 APÊNDICE

- 26 Especificações



- As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.
- Poderá ser cobrada uma taxa administrativa se
  - (a) for enviado um técnico a casa do cliente, a pedido do cliente, e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
  - (b) levar a unidade a um centro de reparação e não existir qualquer avaria no produto (ou seja, o utilizador não consultou devidamente o manual do utilizador).
- O valor dessa taxa administrativa ser-lhe-á comunicado antes de ser realizada qualquer reparação ou visita ao domicílio.

# ANTES DE UTILIZAR

## ANTES DE LER O MANUAL DO UTILIZADOR

Antes de proceder à leitura deste manual, tenha em atenção os seguintes termos.

### ► Ícones utilizados no manual

Ícone	Termo	Definição
	<b>Cuidado</b>	Indica uma situação em que uma função não pode ser utilizada ou em que as definições possam ter sido canceladas.
	<b>Nota</b>	Refere-se a sugestões ou instruções na página, que ajudam na utilização de cada função.

### ► Instruções de segurança e resolução de problemas

- 1) Antes de utilizar este produto, certifique-se de que está familiarizado com as instruções de segurança. (Consulte a página 3)
- 2) Se surgir um problema, consulte a secção de Resolução de problemas. (Consulte a página 25)

## COMPONENTES INCLUÍDOS

Verifique, abaixo, os acessórios fornecidos.




- O aspecto real dos acessórios poderá ser ligeiramente diferente das seguintes ilustrações.
- Utilize o cabo USB dedicado para ligar dispositivos USB externos à unidade.

# DESCRIÇÕES


## PAINEL SUPERIOR/ANTERIOR

POR

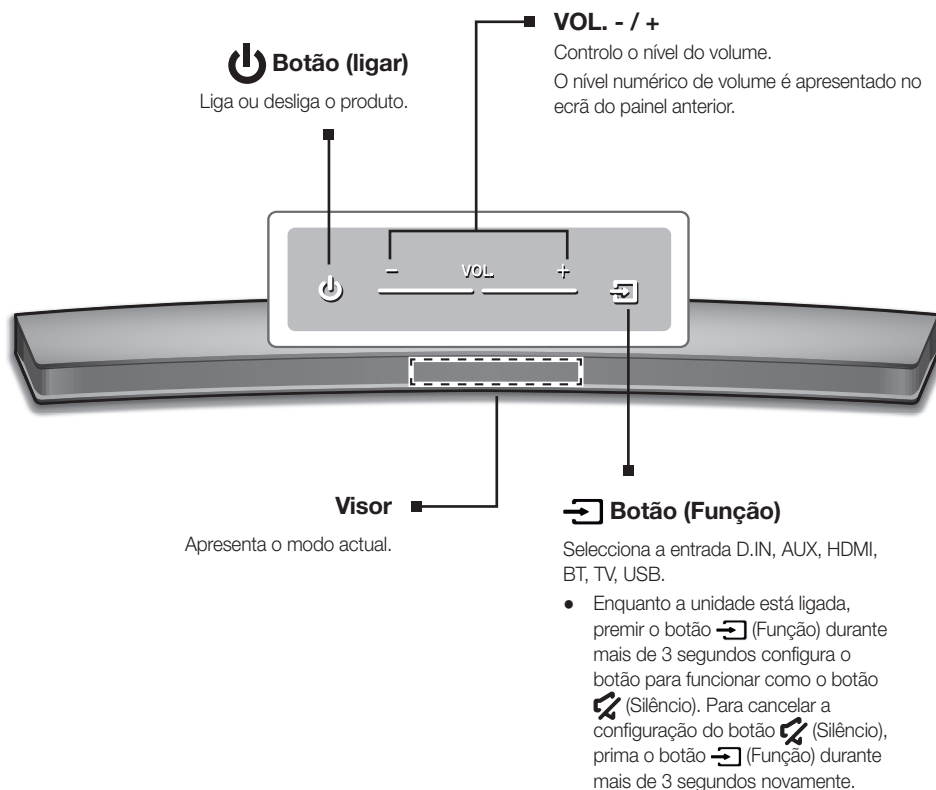

- Sempre que liga esta unidade, terá de aguardar 4 a 5 segundos até que seja possível reproduzir som.
- Se pretender desfrutar de som apenas a partir do Soundbar, é necessário desligar as colunas do televisor no menu de Configuração de áudio do seu televisor. Consulte o manual fornecido com o televisor.


## PAINEL ANTERIOR/INFERIOR

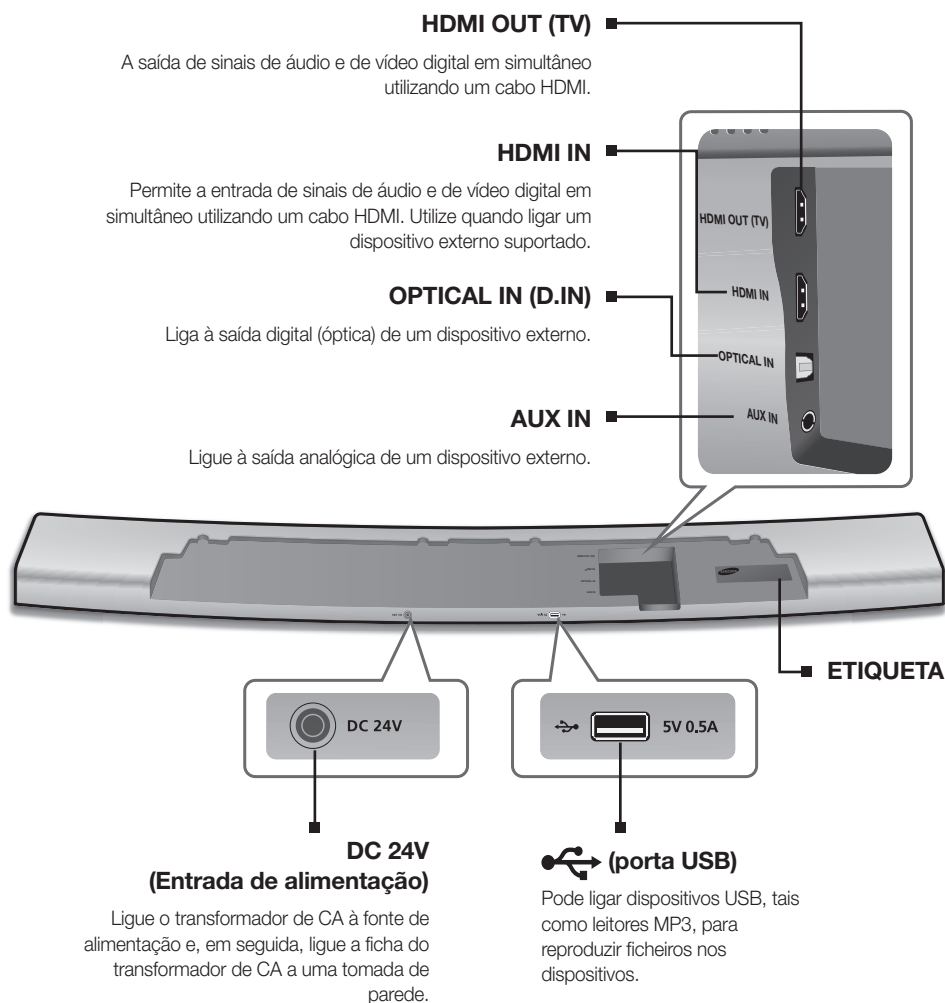

- Ao desligar o cabo de alimentação do transformador de CA da tomada de parede, segure a ficha. Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada CA até que todas as ligações entre componentes estejam concluídas.

# CONTROLO REMOTO

## BOTÕES E FUNÇÕES DO CONTROLO REMOTO

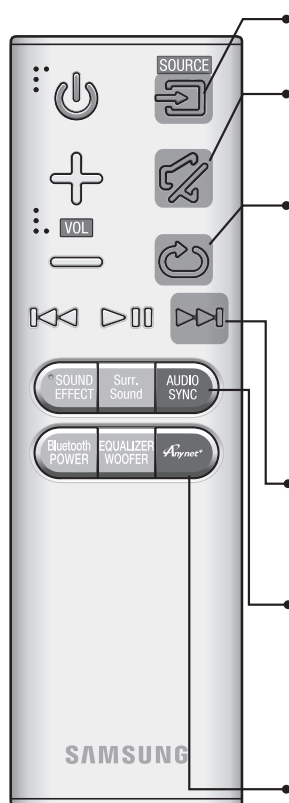

### SOURCE

Prima para seleccionar uma origem ligada ao Soundbar.

### Silêncio

Pode reduzir o volume para 0 premindo um botão.

Prima novamente para repor o som ao último nível de volume utilizado.

### Repetir

Pode definir a função Repetir durante a reprodução de música localizada numa unidade USB.

**REPEAT OFF** : Cancela a reprodução repetitiva.

**REPEAT FILE** : Reproduz uma faixa repetidamente.

**REPEAT ALL** : Reproduz repetidamente todas as faixas.

**REPEAT RANDOM** : Reproduz as faixas em ordem aleatória.

(É possível que uma faixa que já tenha sido reproduzida seja reproduzida novamente.)

### Avançar

Se o dispositivo que está a reproduzir incluir dois ou mais ficheiros e premir o botão ►► o ficheiro seguinte é seleccionado.

### AUDIO SYNC


Se o Soundbar estiver ligado a um televisor digital e o vídeo parecer dessincronizado do áudio, prima os botões de **AUDIO SYNC** para sincronizar o áudio com o vídeo. Utilize os botões ◀◀, ▶▶ para definir o atraso de áudio entre 0 ms e 300 ms. No modo USB ou no modo TV e BT, a função Audio Sync poderá não funcionar.

### Anynet+

Prima o botão **Anynet+** para activar ou desactivar a função Anynet+. (Auto Power Link : Predefinição OFF, Anynet+ ON/ Power Link OFF ou Anynet+ OFF/ Power Link ON). A função Anynet+ permite controlar o Soundbar com o controlo remoto de um televisor Samsung compatível com Anynet+. O Soundbar tem de estar ligado ao televisor por cabo HDMI.

#### \* Auto Power Link


Sincroniza o Soundbar a uma origem óptica ligada através da ficha Óptica, o que faz com que ligue automaticamente quando ligar o televisor. (Consulte a página 24)

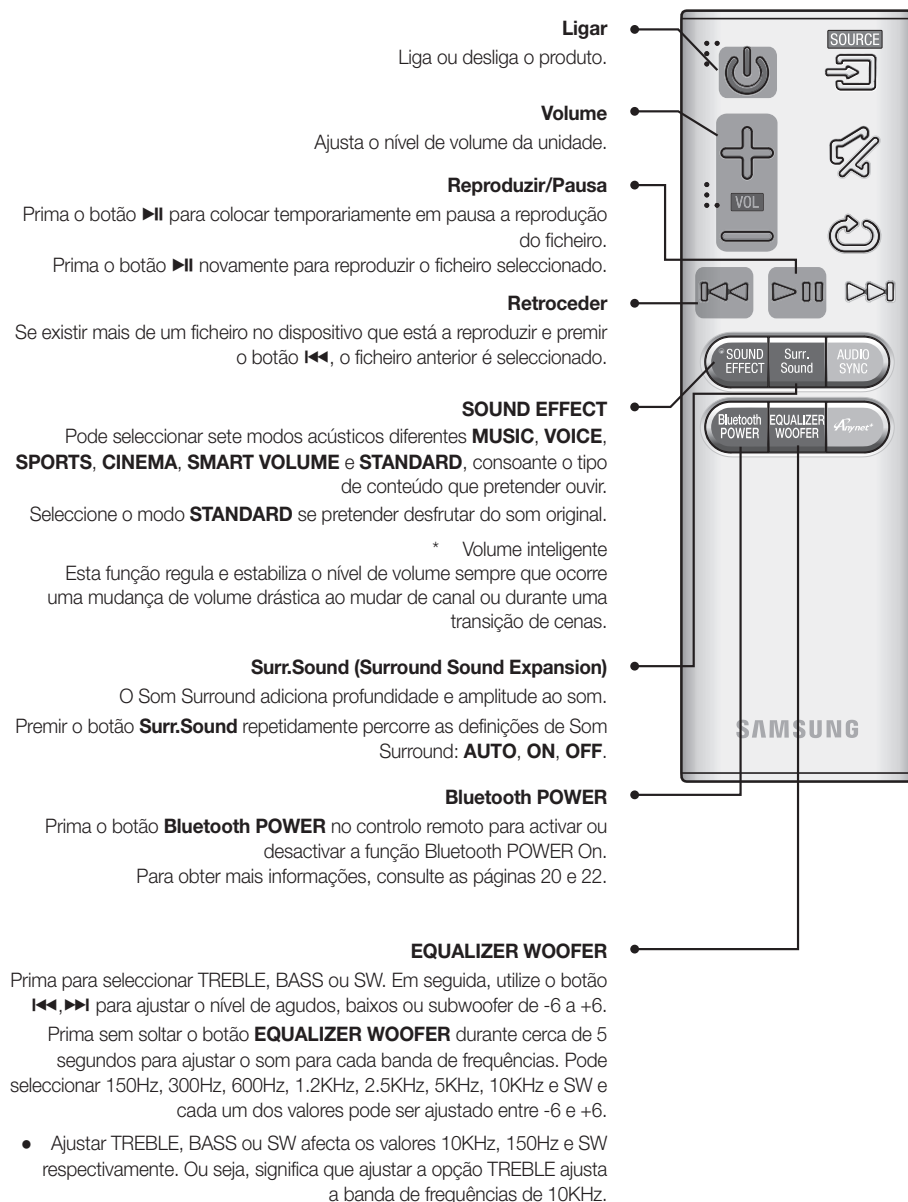




- Soundbar é um nome de marca propriedade da Samsung.
- Opere o televisor utilizando o controlo remoto do televisor.


## ► Colocar pilhas no controlo remoto

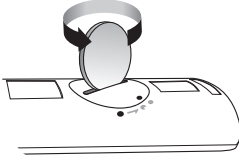

1. Utilize uma moeda de tamanho adequado para rodar a tampa da pilha do controlo remoto para a esquerda para a retirar, tal como mostrado na figura acima.

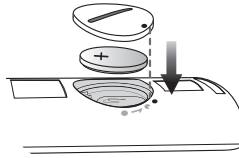

2. Insira uma pilha de lítio de 3V. Mantenha o pólo positivo (+) virado para cima quando introduzir a bateria. Volte a colocar a tampa da pilha e alinhe as marcas '●' lado a lado, conforme mostrado na figura acima.

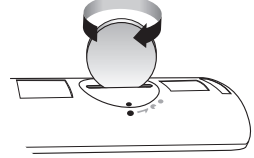

3. Utilize uma moeda de tamanho adequado para rodar a tampa da pilha do controlo remoto para a direita até prender, para fechar.



# INSTALAÇÃO



- Este modelo corresponde à série HU7, 8, 9 dos modelos de televisor curvos UHD da Samsung de 2014 (Excepto para HU7100). Para obter uma lista detalhada dos modelos suportados, consulte o sítio da Web da Samsung.


## INSTALAÇÃO TV-MOUNT

Para instalar o televisor na parede, com um televisor Samsung compatível **instalado na parede**.


**NÃO** recomendado para instalação em televisores curvos de 78" ou superior.



- A instalação com televisor destina-se apenas a televisores Samsung compatíveis, instalados na parede, e requer a remoção do suporte do televisor. Se remover o suporte do televisor e o substituir pelo Curved Soundbar e, em seguida, colocar o televisor sobre uma superfície plana, o televisor poderá cair.
- Não coloque objectos sobre o Soundbar com o televisor instalado na parede.

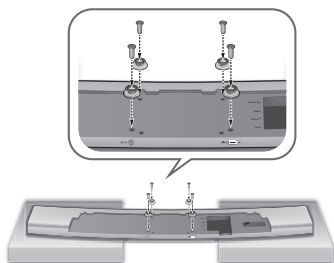

1. Coloque o Soundbar tal como demonstrado na figura, garantindo que nenhum dos botões toca na superfície de base.
2. Aperte os quatro **Parafusos de Fixação n 1** e quatro **Parafusos de Fixação n 2** nos quatro orifícios no Soundbar, conforme demonstrado na figura.

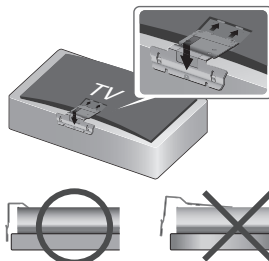


3. Coloque o lado do ecrã virado para baixo, sobre a espuma de protecção fornecida com o televisor.




- Não coloque o ecrã do televisor sobre uma superfície plana. Poderá danificar o painel.


4. Remova a base do televisor, se necessário, e, em seguida, insira a guia do suporte nas ranhuras na base do televisor. Certifique-se de que os orifícios dos parafusos no **Suporte para Instalação** estão alinhados com os orifícios no televisor.

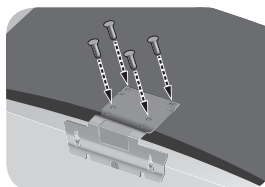

5. Fixe o **Suporte para Instalação** ao televisor utilizando os 4 **Parafusos de Fixação n 2** restantes.
6. Depois de colocar o **Suporte para Instalação**, instale o televisor na parede.

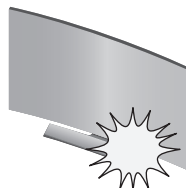

- Ao manusear o televisor, não toque no ecrã e não o sujeite a pressão excessiva ou a impactos súbitos.

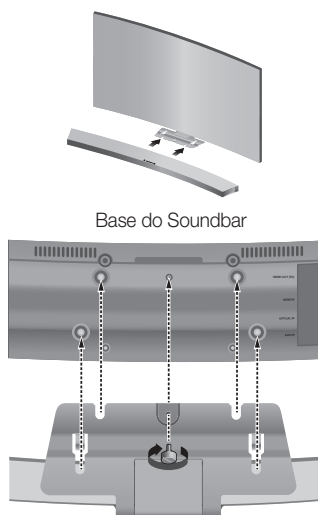

Base do Soundbar

Base do televisor, com o  
**Suporte para Instalação** colocado

7. Com o televisor colocado na parede, alinhe o centro do Soundbar com o **Suporte para Instalação** do televisor e, em seguida, empurre o Soundbar na direcção do **Suporte para Instalação** até parar, conforme demonstrado na figura.
8. Aperte o **Parafuso de Fixação do Suporte** no Soundbar e, em seguida, rode para a direita para fixar o Soundbar no **Suporte para Instalação**.
9. A instalação do televisor está concluída.


## INSTALAÇÃO NO SUPORTE

**Método 1.** Para instalação com suporte, com um televisor Samsung com Soundbar.



Alinhe o centro do Soundbar com o centro da base do televisor e, em seguida, empurre cuidadosamente na direcção do suporte, tal como demonstrado na figura. Tenha cuidado para não desequilibrar o televisor.

**Método 2.** Para uma instalação independente ou com um televisor fisicamente incompatível.

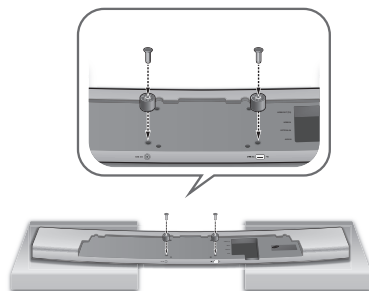


1. Coloque o Soundbar tal como demonstrado na figura, garantindo que nenhum dos botões toca na superfície de base.
2. Aperte dois **Parafusos de Fixação n 2** ao **Fixador do Suporte**, conforme demonstrado na figura.



3. Centre o Soundbar na área plana em frente ao televisor.


## COLOCAR O GRAMPO DE FIXAÇÃO

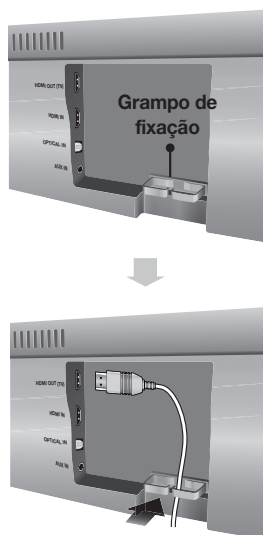


Coloque o grampo de fixação na unidade tal como demonstrado e, em seguida, encaminhe os cabos pelo grampo para que fiquem fixos.

# LIGAÇÕES

## LIGAR O SUBWOOFER SEM FIOS

O ID de ligação do Subwoofer é predefinido em fábrica e a unidade principal e o subwoofer devem estabelecer ligação (ligação sem fios) automaticamente quando são ligados. Se o indicador Link (  ) não se acender quando a unidade principal e o subwoofer se ligam, defina o ID da seguinte forma.



1. Ligue os cabos de alimentação da unidade principal e do subwoofer a uma tomada.
  2. Prima o botão **ID SET** no painel posterior do subwoofer com um objecto pontiagudo durante 5 segundos.
    - O indicador **STANDBY** está desligado e o indicador **LINK** (LED azul) fica intermitente rápido.
  3. Com a unidade principal desligada (em modo **STANDBY**), prima sem soltar o botão  (Silêncio) no controlo remoto durante 5 segundos.
  4. A mensagem **ID SET** é apresentada no visor do Soundbar.
  5. Para finalizar a ligação, ligue a unidade principal enquanto o LED azul do subwoofer pisca.
    - A unidade principal e o subwoofer estão agora ligados (conectados).
    - O indicador Link (LED azul) no subwoofer deverá estar aceso.
    - Se o indicador Link não apresentar a cor azul fixo, o processo de ligação falhou. Desligue a unidade principal e repita os passos a partir do Passo 2.
    - Pode desfrutar de um som de qualidade superior do subwoofer sem fios, seleccionando o efeito de som. (Consulte a página 10)
- Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer sem fios ficará no modo de espera e o LED **STANDBY**, na parte superior, acender-se-á após o indicador Link (LED azul) ficar intermitente durante 30 segundos.
  - Se utilizar um dispositivo que utiliza a mesma frequência (2,4 GHz) que o Soundbar junto do Soundbar, poderão ocorrer interferências no som.
  - A distância de transmissão das ondas de rádio é de, aproximadamente, 10 m, mas pode variar conforme o ambiente operativo. Se uma parede de cimento ou uma parede metálica estiver entre a unidade principal e o módulo de recepção sem fios, o sistema pode não funcionar porque a onda de rádio pode não conseguir atravessar o metal.
  - Se a unidade principal não estabelecer a ligação sem fios, siga os passos de 1 a 5 na coluna esquerda para tentar novamente a ligação entre a unidade principal e o subwoofer sem fios.



- A antena de recepção sem fios está incorporada no subwoofer sem fios. Mantenha a unidade afastada de água e humidade.
- Para obter um desempenho óptimo do som, certifique-se de que a área em torno da localização do subwoofer sem fios não se encontra obstruída.




- Antes de deslocar ou instalar o produto, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação.

## LIGAR UM DISPOSITIVO EXTERNO UTILIZANDO O CABO HDMI

HDMI é uma interface digital padrão para a ligação de dispositivos como um televisor, projector, leitor de DVD, leitor de Blu-ray, Set-top Box e outros.

Como HDMI transmite o sinal digital de melhor qualidade, pode desfrutar de vídeo e áudio superior, tal como criado na origem digital.

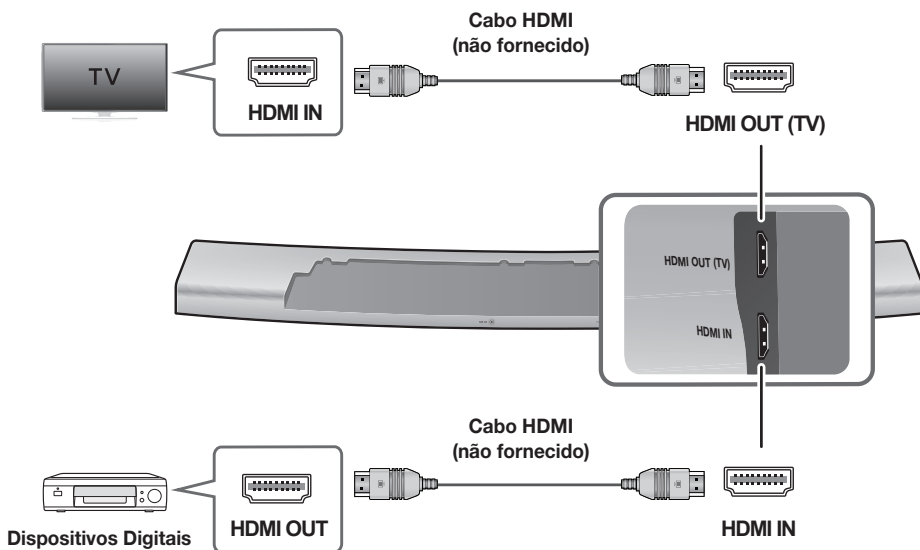

### HDMI IN

Ligue um cabo HDMI (não fornecido) entre a ficha **HDMI IN** na parte posterior do produto e a ficha HDMI OUT nos seus dispositivos digitais.

e,

### HDMI OUT (TV)

Ligue um cabo HDMI (não fornecido) entre a tomada **HDMI OUT (TV)** na parte posterior do produto e a tomada HDMI IN no seu televisor.



- HDMI é uma interface que permite a transmissão digital de dados de vídeo e áudio com apenas um conector.

- É recomendado utilizar um cabo HDMI sem alma, se possível. Se utilizar um cabo HDMI normal, utilize um cabo com diâmetro inferior a 14 mm.

### ARC (HDMI OUT)

A função ARC permite a saída de áudio digital através da porta **HDMI OUT** (ARC).


Só pode ser activada quando o Soundbar estiver ligado a um televisor com suporte da função ARC.



- A função Anynet+ tem de ser ligada.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar ARC.

## LIGAR UM DISPOSITIVO EXTERNO UTILIZANDO UM CABO DE ÁUDIO (ANALÓGICO) OU UM CABO ÓPTICO (DIGITAL)

Esta unidade está equipada com uma ficha digital óptica e uma ficha de áudio analógico, permitindo duas formas de ligar a um televisor.

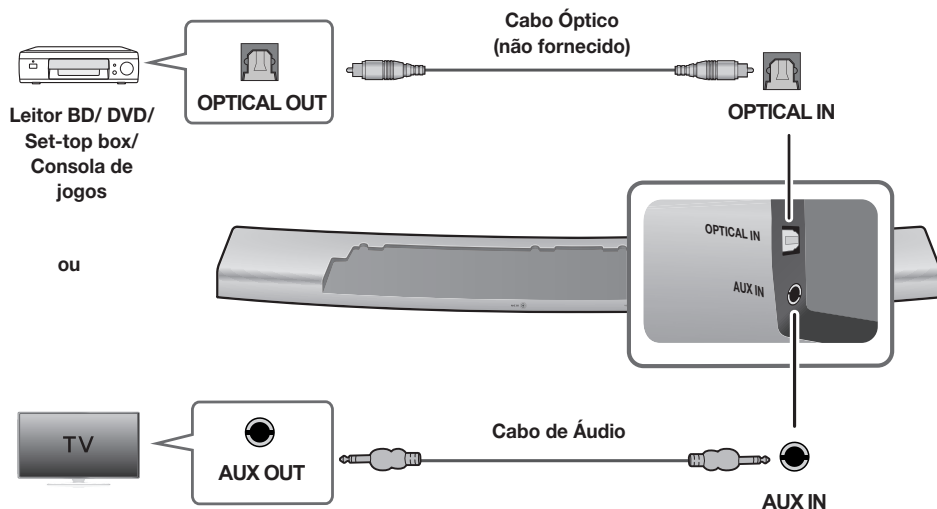

### AUX IN

Ligue a **AUX IN** (Áudio) da unidade principal à AUDIO OUT do televisor ou dispositivo fonte.

Altere a função para **AUX**.

ou,

### OPTICAL IN

Ligue a **OPTICAL IN** (Áudio) na unidade principal à OPTICAL OUT do televisor ou dispositivo fonte.


Altere a função para **D.IN**.




- Não ligue o cabo de alimentação deste produto ou o televisor à rede eléctrica até que todas as ligações entre componentes estejam concluídas.
- Antes de deslocar ou instalar o produto, certifique-se de que desliga o aparelho e o cabo de alimentação.

# FUNÇÕES

## MODE D'ENTRÉE

Prima o botão  (Função) no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo pretendido.

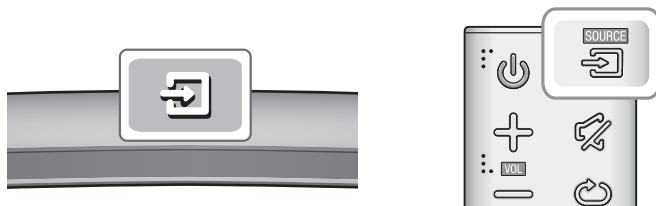

Modo de entrada	Visor
Entrada Digital óptica	<b>D.IN</b>
Entrada AUX	<b>AUX</b>
Entrada HDMI	<b>HDMI</b>
Modo BLUETOOTH	<b>BT</b>
TV SoundConnect	<b>TV</b>
Modo USB	<b>USB</b>

A unidade desliga-se automaticamente nas seguintes condições:


- Modo D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
  - Caso não exista qualquer sinal de áudio durante 25 minutos.
- Modo AUX
 


Para ligar a função Desligar automático ON ou OFF, prima sem soltar o botão **▶||** durante 5 segundos. **AUTO POWER DOWN ON/OFF** é apresentado no ecrã.

  - Se o cabo AUX não for ligado durante 25 minutos.
  - Se durante 8 horas não for premida qualquer tecla quando o cabo AUX está ligado.

## ARC (HDMI OUT)

A função ARC (Audio Return Channel) permite a saída de áudio digital através da porta HDMI OUT (ARC).

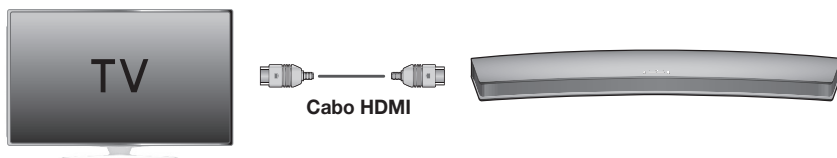

1. Ligue o televisor com suporte de ARC ao Soundbar com um cabo HDMI.
2. Ligue o televisor e ligue o Anynet+ do Soundbar.
3. Prima o botão  (Função) no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **D.IN**.




- Se o cabo HDMI não for compatível com a função ARC, o ARC pode não funcionar correctamente.
- Para desligar a função ARC, desligue a função Anynet+.


## BLUETOOTH

Pode ligar um dispositivo Bluetooth a Soundbar e ouvir música com som estéreo de alta qualidade, sem fios!

### ► Para ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth

Verifique se o dispositivo Bluetooth suporta a função de auscultadores estéreo compatíveis com Bluetooth.

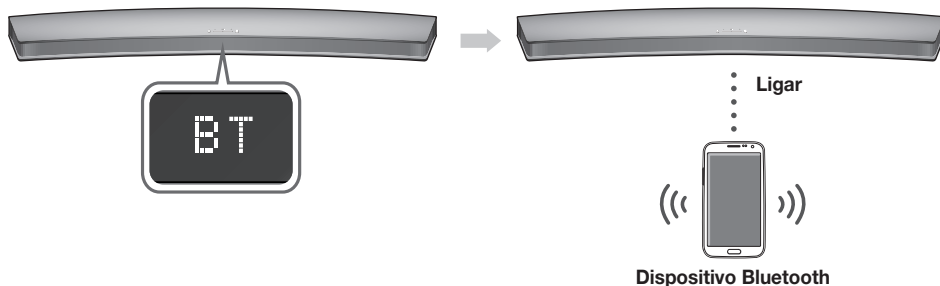

1. Prima o botão  (Função) no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **BT**.
  - A indicação **BT READY** é apresentada no painel anterior do Soundbar.
2. Selecciona o menu Bluetooth no dispositivo Bluetooth que pretende ligar. (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth)
3. Selecciona o menu auscultadores estéreo no dispositivo Bluetooth.
  - Será apresentada uma lista dos dispositivos encontrados.
4. Selecciona "[Samsung] Soundbar" da lista.
  - Quando o Soundbar está ligado ao dispositivo Bluetooth, é apresentada a indicação [nome do dispositivo Bluetooth] → BT no ecrã anterior.
  - O nome do dispositivo só pode ser apresentado em inglês. É apresentado o símbolo " \_ " se o nome não estiver em inglês.
  - Se o emparelhamento do dispositivo Bluetooth com o Soundbar falhar, apague a entrada anterior "[Samsung] Soundbar" encontrada pelo dispositivo Bluetooth e procure o Soundbar novamente.
5. Reproduza música no dispositivo ligado.
  - Pode ouvir música a ser reproduzida no dispositivo Bluetooth ligado através do sistema Soundbar.
  - No modo **BT**, as funções para Reproduzir/Pausa/Seguinte/Anterior não estão disponíveis. Contudo, estas funções estão disponíveis nos dispositivos Bluetooth com suporte de AVRCP.



- Se for solicitado um código PIN ao ligar ao dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- Apenas é possível emparelhar um dispositivo Bluetooth de cada vez.
- A ligação Bluetooth será terminada quando o Soundbar é desligado.



- O Soundbar pode não efectuar a procura e ligação de Bluetooth correctamente nas circunstâncias seguintes:
    - Se existir um campo eléctrico forte à volta do Soundbar.
    - Se vários dispositivos Bluetooth estiverem emparelhados com o Soundbar em simultâneo.
    - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, mal colocado ou avariado.
    - Tenha em atenção que dispositivos como fornos micro-ondas, adaptadores de redes sem fios, luzes fluorescentes e fogões a gás utilizam o mesmo intervalo de frequência que o dispositivo Bluetooth, o que pode provocar interferências eléctricas.
  - O Soundbar suporta dados SBC (44,1kHz, 48kHz).
  - Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
  - Não é possível ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função mãos-livres.
  - Após sincronizar o Soundbar com um dispositivo Bluetooth, seleccionar "[Samsung] Soundbar" na lista de dispositivos identificados pelo dispositivo irá mudar automaticamente o Soundbar para o modo **BT**.
- 

### ► Bluetooth POWER On (Bluetooth POWER)

Quando a função Bluetooth POWER On e o Soundbar está desligado, se um dispositivo Bluetooth sincronizado anteriormente tentar sincronizar com o Soundbar, o Soundbar liga automaticamente.

1. Prima o botão **Bluetooth POWER** no controlo remoto com o Soundbar ligado.
2. É apresentada a indicação **BLUETOOTH POWER ON** no visor do Soundbar.




- Disponível apenas se o Soundbar constar da lista de dispositivos Bluetooth sincronizados. (É necessário que o dispositivo Bluetooth e o Soundbar tenham sido sincronizados previamente, pelo menos uma vez.)
  - O Soundbar é apresentado na lista de procura de dispositivos do dispositivo Bluetooth apenas quando o Soundbar apresenta **BT READY**.
  - No modo TV SoundConnect, não é possível sincronizar o Soundbar com outro dispositivo Bluetooth.
- 

### ► Para desligar o dispositivo Bluetooth do Soundbar

Pode desligar o dispositivo Bluetooth do Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Quando o Soundbar é desligado do dispositivo Bluetooth, apresenta a indicação **BT DISCONNECTED** no visor frontal.

## ► Para desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth

Prima o botão **SOURCE** no controlo remoto ou o botão  (Função) no painel superior do produto para mudar modo **BT** para outro modo ou para desligar o Soundbar.

- O dispositivo Bluetooth ligado irá aguardar algum tempo até que o Soundbar responda, antes de interromper a ligação. (O tempo até desligar pode variar conforme o dispositivo Bluetooth)



- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o sistema Soundbar e o dispositivo Bluetooth for superior a 5 m.
- O Soundbar desliga-se automaticamente ao fim de 25 no estado Ready.

## Mais sobre Bluetooth


O Bluetooth é uma tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis com Bluetooth serem facilmente interligados, através de uma ligação sem fios de curta distância.


- Um dispositivo Bluetooth pode emitir ruído ou apresentar um funcionamento incorrecto, conforme a respectiva utilização, quando:
  - Uma parte do aparelho está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou do Soundbar.
  - Sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
  - Exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Emparelhe o Soundbar com o dispositivo Bluetooth, mantendo uma distância curta.
- Quanto maior for a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, pior é a qualidade. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.
- A ligação Bluetooth funciona apenas quando está próxima do dispositivo. A ligação será automaticamente cortada se a distância for superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios poderá provocar interferências durante o respectivo funcionamento.

## TV SOUNDCONNECT

Pode desfrutar de som do televisor através do Soundbar ligado a um televisor Samsung com suporte da função TV SoundConnect.

### ► Ligar um Televisor ao Soundbar

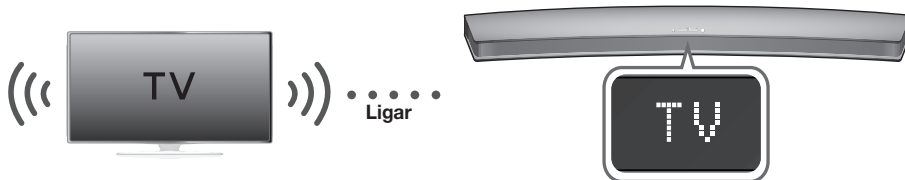

1. Ligue o televisor e o Soundbar.
  - Ligue o menu do televisor.
  - Avance para as definições de coluna no separador "Som".
  - Defina o menu "Adicionar novo dispositivo" como "Ligado".
2. Prima o botão  (Função) no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **TV**.

3. No televisor, é apresentada uma mensagem a confirmar a activação da função TV SoundConnect. A mensagem "[Samsung] Soundbar" é também apresentada no ecrã do televisor.
4. Selecciona <Sim> para terminar de ligar o televisor e o Soundbar com o controlo remoto do televisor.



- Mudar o modo do Soundbar do televisor para outro modo termina automaticamente a ligação de som do televisor.
- Para ligar o Soundbar a outro televisor, é necessário terminar a ligação existente.
- Termine a ligação ao televisor existente e, em seguida, prima o botão ►|| no controlo remoto durante 5 segundos para ligar a outro televisor.



- A função TV SoundConnect (SoundShare) é suportada por alguns televisores Samsung comercializados a partir de 2012. Verifique se o seu televisor é compatível com TV SoundConnect (SoundShare) antes de iniciar. (Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do televisor.)
- Se o seu televisor Samsung tiver sido comercializado antes de 2014, verifique o menu de definições de SoundShare.
- Se a distância entre o televisor e o Soundbar exceder 5 m, a ligação pode não ser estável ou o áudio pode ser reproduzido irregularmente. Neste caso, desloque o televisor ou o Soundbar de forma a respeitar o limite de funcionamento e volte a estabelecer a Ligação de Som do Televisor.
- Intervalo de Funcionamento da TV SoundConnect:
  - Distância de sincronização recomendada: cerca de 50 cm
  - Distância de funcionamento recomendada: cerca de 5 m
- Os botões Reproduzir/Pausa, Seguinte e Anterior no Soundbar ou no controlo remoto do Soundbar não controlam o televisor

## ► Utilizar a função Bluetooth POWER On

A função Bluetooth POWER On está disponível se tiver ligado com êxito o Soundbar a um televisor compatível com Bluetooth utilizando o TV SoundConnect. Quando a função Bluetooth POWER On está activada, ligar ou desligar o televisor associado irá também ligar ou desligar o Soundbar.


1. Ligue o televisor ao seu Soundbar utilizando a função TV SoundConnect.
2. Prima o botão **Bluetooth POWER** no controlo remoto do Soundbar. É apresentada a indicação **BLUETOOTH POWER ON** no visor do Soundbar.
  - **BLUETOOTH POWER ON** : O Soundbar irá ligar e desligar quando ligar ou desligar o televisor.
  - **BLUETOOTH POWER OFF** : O Soundbar desliga-se apenas quando desligar o televisor.




- Esta função é suportada apenas por alguns televisores Samsung comercializados a partir de 2013.

## USB

Pode reproduzir ficheiros de música localizados nos dispositivos de armazenamento USB através do Soundbar.

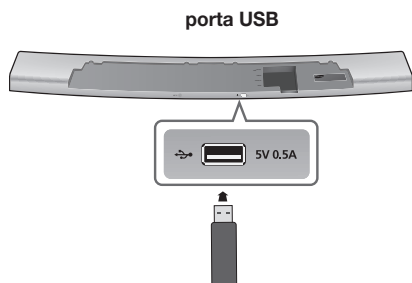

1. Ligue o dispositivo USB à porta USB do produto.
  2. Prima o botão  (Função) no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo de **USB**.
  3. **USB** é apresentado no ecrã.
    - A ligação Soundbar ao dispositivo USB está concluída.
    - Desliga-se automaticamente (Desligar automático) se nenhum dispositivo USB for ligado ao fim de 25 minutos.
- Não retire o dispositivo USB durante a transferência de ficheiros.
  - Ficheiros de música (MP3, WMA) de um sítio da Web comercial com protecção DRM não serão reproduzidos.
  - Não são suportados HDDs externos.
  - Não são suportados dispositivos móveis.
  - Lista de compatibilidade:

### ► Antes de ligar um dispositivo USB

Tenha em atenção o seguinte:


- Se o nome de um ficheiro ou pasta num dispositivo USB exceder os 10 caracteres, não será apresentado no ecrã do Soundbar.
- Este produto poderá não ser compatível com determinados tipos de suporte de armazenamento USB.
- Os sistemas de ficheiro FAT16 e FAT32 são suportados.
  - O sistema de ficheiros NTFS não é suportado.
- Ligue o dispositivo USB directamente à porta USB do produto. Caso contrário, poderá deparar-se com um problema de compatibilidade USB.
- Não ligue vários dispositivos de armazenamento ao produto através de um leitor de vários cartões. O mesmo poderá não funcionar correctamente.
- Não são suportados protocolos PTP para câmaras digitais.

Formato	Codec	Frequência de amostragem
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
	MPEG 2,5 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.ogg	OGG 1.1.0	
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz



- Se o dispositivo USB tiver demasiadas pastas e ficheiros, a leitura do dispositivo poderá demorar algum tempo.

## ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

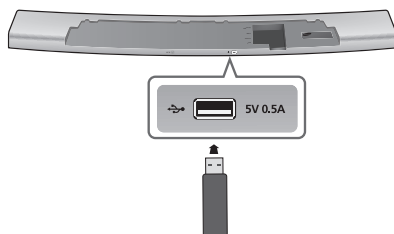

A Samsung poderá vir a disponibilizar actualizações para o firmware do sistema Soundbar.

Se for disponibilizada uma actualização, actualize o firmware ligando uma unidade USB com a actualização do firmware armazenada à porta USB do Soundbar.

Tenha em atenção que se existirem vários ficheiros de actualização, tem de os carregar na unidade USB individualmente e utilizá-los para actualizar o firmware, um de cada vez.

Visite o sítio da Web Samsung.com ou contacte o centro de assistência da Samsung para obter mais informações acerca da transferência de ficheiros de actualização.

- Uma vez concluída a actualização do software, desligue o produto e prima sem soltar o botão (▶||) no controlo remoto durante mais de 5 segundos. A indicação "INIT" é apresentada no visor e a unidade desliga-se. A actualização está concluída.
- Não formate a unidade USB no formato NTFS. O Soundbar não é compatível com o sistema de ficheiros NTFS.
- Consoante o fabricante, alguns dispositivos de armazenamento USB poderão não ser suportados.




- Insira uma unidade USB com a actualização de firmware na porta USB da unidade principal.
- A actualização de firmware pode não funcionar correctamente se existirem ficheiros de áudio suportados pelo Soundbar guardados no dispositivo de armazenamento USB.
- Não desligue a alimentação nem remova o dispositivo USB durante a aplicação de uma actualização. A unidade principal será automaticamente desligada após a conclusão da actualização do firmware.
- Depois de actualizar, todas as definições são repostas nos valores predefinidos. Recomenda-se que tome nota das suas definições para que as possa repor facilmente após a actualização. Tenha em atenção que a actualização de firmware também repõe as definições a ligação subwoofer. Se a ligação ao subwoofer não for restabelecida automaticamente após a actualização, consulte a página 15. Se não for possível actualizar o firmware, é recomendável formatar os dados na unidade USB no formato FAT16 e tentar novamente.

## AUTO POWER LINK

Se ligar a unidade principal a um televisor com um cabo óptico digital, active a função Ligar automático para que o Soundbar ligue automaticamente quando ligar o televisor.

AUTO POWER LINK	Visor
LIGADO	<b>ANYNET+ OFF / POWER LINK ON</b>
DESLIGADO	<b>ANYNET+ ON / POWER LINK OFF</b>

1. Ligue o Soundbar e um dispositivo externo com um cabo óptico.
2. Prima o botão  (Função) no painel superior da unidade principal ou o botão **SOURCE** no controlo remoto para seleccionar o modo **D.IN**.
3. Prima o botão **Anynet+** no controlo remoto para activar e desactivar a função Ligar automático.



- Conforme o dispositivo ligado, a função Auto Power Link pode não funcionar.

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

## A unidade não liga.

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| • O cabo de alimentação está ligado à tomada? | → Ligue a ficha à tomada. |
|---|---------------------------|

## Um função não é executada quando se carrega no botão.

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| • Há electricidade estática no ar? | → Desligue a ficha e volte a ligá-la. |
|------------------------------------|---------------------------------------|


## Não é emitido som.

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| • A função Silêncio está ligada? | → Prima o botão  (Silêncio) para cancelar a função. |
| • O volume está no mínimo?       | → Regular o Volume.  |

## O controlo remoto não funciona.

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| • As pilhas estão gastas?   | → Substitua-as por pilhas novas. |
| • A distância entre o controlo remoto e a unidade principal é demasiado grande? | → Aproxime-se da unidade.        |

## A TV SoundConnect (sincronização com TV) falhou.

- |  |  |
|--|--|
| • O seu televisor é compatível com o modo TV SoundConnect? | → O modo TV SoundConnect é suportado por alguns televisores Samsung comercializados a partir de 2012. Verifique o seu televisor para determinar se é compatível com TV SoundConnect. |
| • O televisor tem a versão de firmware mais recente?       | → Actualize o televisor com a versão mais recente de firmware.   |
| • Ocorre um erro ao ligar?                                 | → Contacte o centro de contacto da Samsung.  |
| • Reponha o modo TV e liguenovamente.                      | → Prima sem soltar o botão  durante 5 segundos para repor a ligação TV SoundConnect.              |

## O LED vermelho no subwoofer fica intermitente e o subwoofer não emite som.

- |   |  |
|---|--|
| • O subwoofer pode não estar ligado à unidade principal do produto. | → Tente ligar o subwoofer novamente.<br>(Consulte a página 15) |
|---|--|

## O subwoofer vibra de forma muito perceptível.

- |  |  |
|--|--|
| • Tente ajustar a vibração do subwoofer. | → Prima o botão <b>EQUALIZER WOOFER</b> no controlo remoto para ajustar o valor (entre SW-6 e SW+6). |
|--|--|

# APÊNDICE

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Nome do modelo</b>		HW-H7500 / HW-H7501	
<b>GERAL</b>	<b>USB</b>		5 V / 0,5 A
	<b>Peso</b>	<b>Unidade principal</b>	4 kg
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	8,45 kg
	<b>Dimensões (L x A x P)</b>	<b>Unidade principal</b>	1230 x 42 x 170 mm
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	291 x 371 x 291 mm
	<b>Limites da temperatura de funcionamento</b>		+5 °C a +35 °C
	<b>Limites de humidade de funcionamento</b>		10 % a 75 %
<b>AMPLIFICADOR</b>	<b>Potência nominal de saída</b>	<b>Unidade principal</b>	20W/CH, 8 OHM, THD=10%, 1KHz
		<b>Subwoofer (PS-WH7500 / PS-WH7501)</b>	160W, 3 OHM, THD=10%, 100Hz
	<b>Taxa S/N (entrada analógica)</b>		65 dB
	<b>Separação (1 kHz)</b>		65 dB

\* A relação S/R, a distorção, a separação e a sensibilidade útil baseiam-se numa medição através das linhas de orientação da AES (Audio Engineering Society).

\* Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.
- Para obter informações sobre alimentação e consumo de energia, consulte a etiqueta no produto.

### ※ Aviso de Licença de Open Source

- Para enviar pedidos e perguntas sobre software open source, contacte a Samsung por e-mail ([oss.request@samsung.com](mailto:oss.request@samsung.com)).



A Samsung Electronics declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras provisões relevantes da Directiva 1999/5/EC.

Pode obter a Declaração de Conformidade original no endereço <http://www.samsung.com>, acedendo a Suporte > Encontre Assistência Técnica e introduzindo o nome do modelo.

Este equipamento pode ser utilizado em todos os países da UE.

# SAMSUNG

## Contacte a Samsung Internacional

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contacte a linha de apoio a Clientes Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/sup- port (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* 0180 6 67267864* *(0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support



**[Eliminação correcta das baterias existentes neste produto]**

### (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



AH68-02750W-01



Area	Contact Centre ☎	Web Site
MONTENE- GRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHER- LANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZER- LAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/sup- port (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



**Eliminação Correcta Deste Produto  
(Resíduos de Equipamentos & Eléctricos e  
Electrónicos)**

### (Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



AH68-02750W-01