



SM-T310

מדריך למשתמש

אודות מדריך זה

מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך.

- יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.
- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראם מן המוצר בפועל.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, www.samsung.com.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התכונות או ספק השירות.
- יישומים ופעולות עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים לא לפעול כראוי.
- התכונות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.

- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

סמלים מנחים

התראה: מצבים שעשויים לגרום לפגיעתכם או לפגיעתם של אחרים



אזהרה: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הנם סימנים מסחריים של ברית Wi-Fi.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.



DivX®, DivX Certified® וסמלי הלוגו הקשורים הם סימנים מסחריים של Rovi Corporation או של חברות הבת שלה והשימוש בהם הוא ברישיון.

על וידאו DivX

DivX® הוא פורמט וידאו דיגיטלי מבית DivX, LLC, שהיא חברת בת של Rovi Corporation. מכשיר זה מוכרז רשמית כ-DivX Certified® לאחר שנבדק בדיקות קפדניות בנוגע להצגת וידאו DivX. היכנס לאתר www.divx.com לקבלת מידע נוסף וכלי תוכנה להמרת קובצי הווידאו שלך לפורמט DivX.

על DivX VOD

כדי להפעיל במכשיר DivX Certified® זה סרטי DivX VOD (Video-on-Demand) בתשלום, יש לרשום אותו. כדי לקבל את קוד הרישום, חפש את החלק על DivX VOD בתפריט ההגדרה של המכשיר. עבור אל vod.divx.com למידע נוסף על השלמת ההרשמה. בעל אישור DivX Certified® להצגת וידאו DivX® עד HD 720p, כולל תוכן פרימיום.



מיוצר ברישיון מאת Dolby Laboratories, Dolby Digital Plus וסמל האות D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.

תוכן העניינים

הגדרת חשבונות	37
העברת קבצים	38
אבטחת המכשיר	39
שדרוג המכשיר	41

תקשורת

אנשי קשר	42
דוא"ל	46
Google Mail	47
Hangouts	49
Google+	49
תמונות	50
Twitter	50

אינטרנט ורשת

דפדפן	51
Chrome	52
Bluetooth	53
Screen Mirroring	54
Samsung Link	55
Group Play	56
WatchON	58

תחילת העבודה

פריסת המכשיר	8
לחצנים	9
תכולת האריזה	10
טעינת הסוללה	10
הכנסה של כרטיס זיכרון	13
הפעלה וכיבוי של המכשיר	15
אחיזה במכשיר	15
נעילה וביטול נעילה של המכשיר	16
כוונון עוצמת הקול	16
מעבר למצב שקט	16

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי	17
שימוש במסך המגע	18
שליטה בתנועות	21
שימוש בחלונות מרובים	23
התראות	27
המסך הראשי	28
מסך נעילה	30
מסך היישומים	31
שימוש ביישומים	33
עזרה	33
הזנת טקסט	34
התחברות לרשת Wi-Fi	36

מדיה

מוסיקה	59
מצלמה	61
גלריה	66
אלבום סיפור	70
Paper Artist	74
וידאו	75
YouTube	76
Flipboard	77

מחשבון	93
מתרגם S	93
S Voice	94
Google	95
חיפוש קולי	96
הקבצים שלי	96
הורדות	97
TripAdvisor	97

נסיעות ומיקומים

מפות	98
------	----

הגדרות

אודות הגדרות	99
Wi-Fi	99
Bluetooth	100
שימוש בנתונים	100
הגדרות נוספות	101
מצב חסימה	102
מצב ללא ידיים	102
צליל	102
תצוגה	103
אחסון	104
מצב חיסכון בסוללה	104
סוללה	105
מנהל היישומים	105
הגדרות יישומים	105
מיקום	105
נעילת מסך	106
מיקום ואבטחה	107
שפה ומקלדת	108
ענן	111

חבניות יישומים ומדיה

חנות Play	78
(GALAXY Apps) Samsung Apps	79
Game Hub	79
Music Hub	80
ספרים Play	81
סרטים Play	81
מוסיקה Play	81
משחקים Play	81
דוכן עיתונים Play	82
Readers Hub	82
Video Hub	82

כלי שירות


תזכיר	83
לוח שנה	84
Dropbox	87
ענן	88
Drive	88
POLARIS Office 5	89
התראה	91
שעון עולמי	92

111	גיבוי ואיפוס
112	הוסף חשבון
112	חיישני תנועה
112	בקרת קול
112	אביזרים
113	תאריך ושעה
113	נגישות
114	אודות הטלפון
114	הגדרות Google

פתרון בעיות

תחילת העבודה



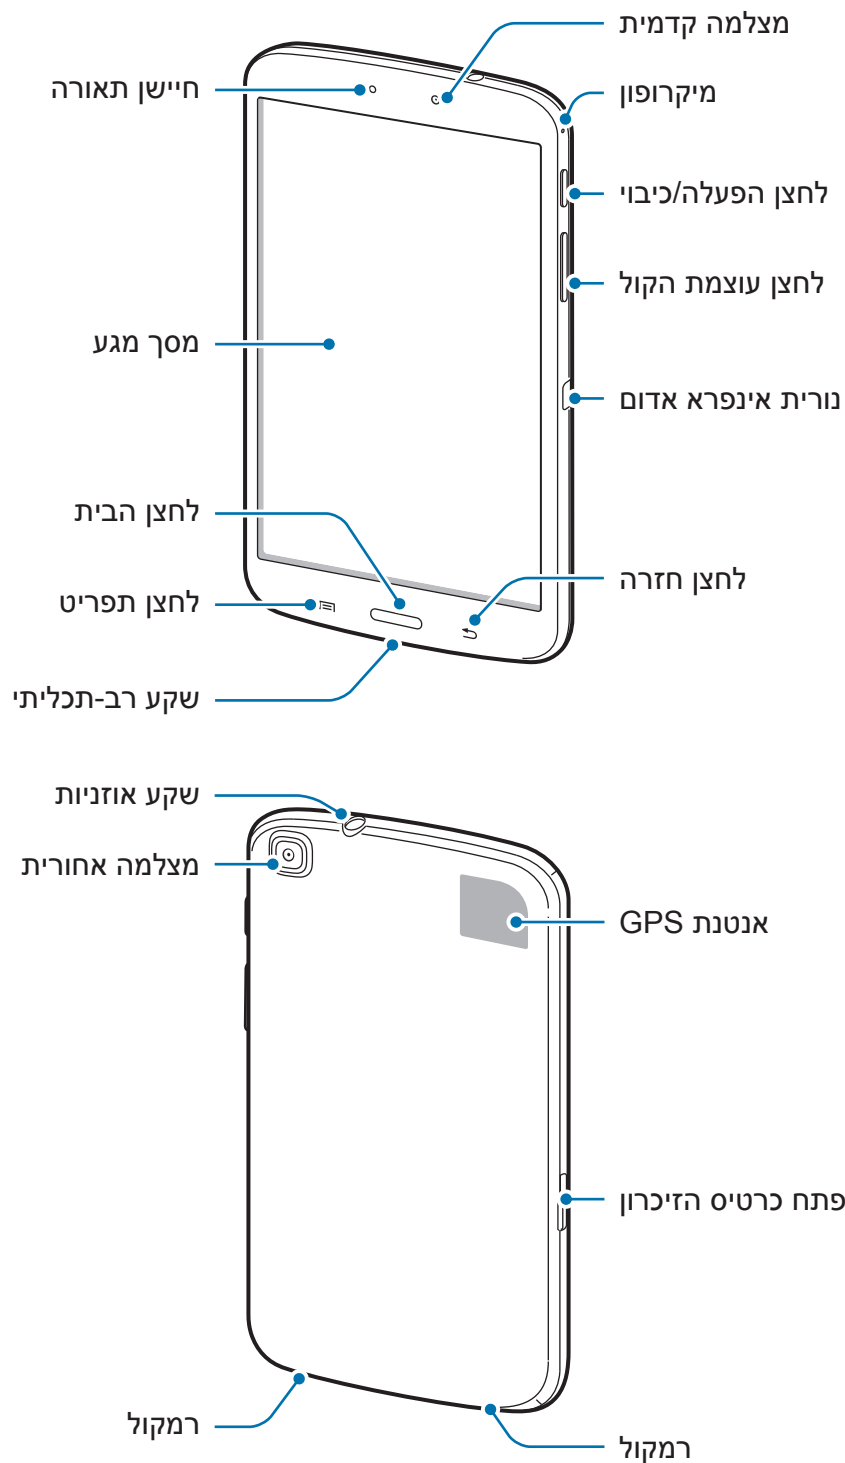


פריסת המכשיר






- אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות התקשרות או לריקון של הסוללה.
- אין להשתמש במגן מסך. שימוש במגן מסך פוגם בתפקוד החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.

לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. • לחץ והחזק במשך 8–10 שניות כדי לאפס את המכשיר אם קיימות שגיאות חמורות, או אם הוא מתנתק או קופא. • לחץ כדי לנעול את המכשיר או כדי לבטל את הנעילה. המכשיר עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע.
 תפריט	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לפתוח רשימת אפשרויות הזמינות עבור המסך הנוכחי. • הקש והחזק כדי להפעיל את חיפוש Google.
 בית	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לחזור למסך הראשי. • לחץ והחזק כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
 חזרה	<ul style="list-style-type: none"> • הקש כדי לחזור למסך הקודם.
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.



תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים למכשיר שלך.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. תקלות שייגרמו עקב שימוש באביזרים שלא אושרו אינם מכוסים במסגרת שירות האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.


טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה.

- השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר. 
- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק. 
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.

טעינה באמצעות המטען

חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

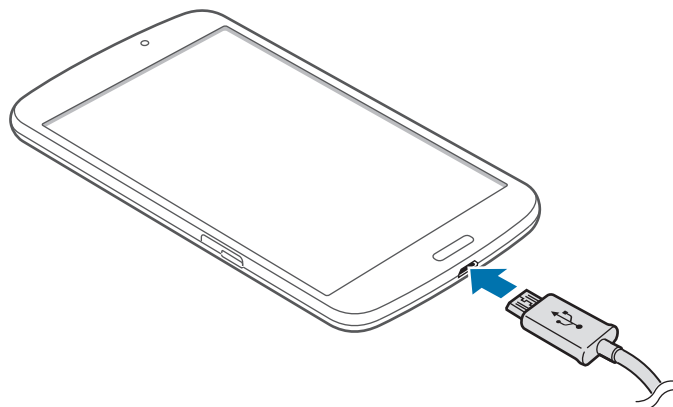

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.



- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.



לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.

כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.



בדיקת מצב הטעינה של הסוללה

בעת טעינת הסוללה בזמן שהמכשיר כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעינה מלאה



בטעינה

צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

הכנסה של כרטיס זיכרון

המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 ג'יגה-בייט. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.




- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו.
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.



- המכשיר תומך במערכת הקבצים FAT בלבד עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש.
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקיה **SD memory card**.

1 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

2 דחוף את כרטיס הזיכרון לחרץ עד שיינעל במקומו.

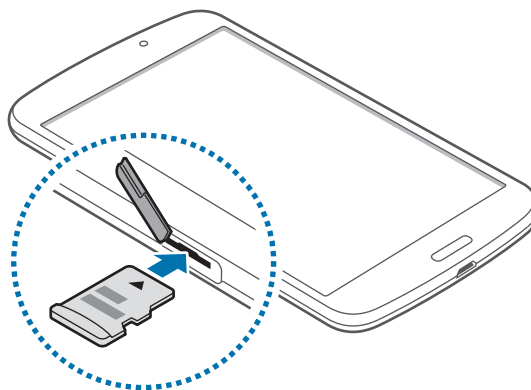

הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים ← הגדרות ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס SD**.

דחוף את כרטיס הזיכרון עד שהוא מתנתק מן המכשיר, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על **יישומים ← הגדרות ← אחסון ← פרמט כרטיס SD ← פרמט כרטיס SD ← מחק הכל**.


לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

בעת הפעלה ראשונה של המכשיר, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

לחץ ממושכות על לחצן הפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.

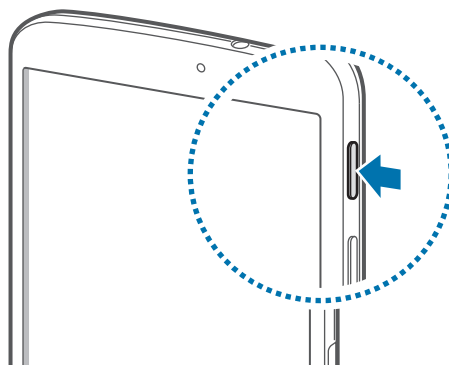

- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.
- לחץ ממושכות על לחצן הפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות **מצב טיסה** להשבתת תכונות האלחוט.



כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את לחצן הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

אחיזה במכשיר

אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות התקשרות או לריקון של הסוללה.

נעילה וביטול נעילה של המכשיר

כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר.

לביטול הנעילה של המכשיר, לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי או על לחצן הבית, והנף את האצבע בכל כיוון שהוא באזור ביטול הנעילה של המסך בחלק התחתון של המסך.

כוונון עוצמת הקול

לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה לכוונון צליל הצלצול (רינגטון), או לכוונון עוצמת השמע בעת הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו.

מעבר למצב שקט

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול עד שהמכשיר עובר למצב שקט.
- לחץ ממושכות על לחצן הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **השתק**.
- פתח את חלונית ההתראות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל**.

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי

הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	רשת Wi-Fi מחוברת
	התכונה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	מסונכרן באמצעות האינטרנט
	מחובר למחשב
	התראה מופעלת
	מצב השתקה מופעל
	מצב טיסה מופעל
	אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות
	עוצמת המתח בסוללה

שימוש במסך המגע

השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.


- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.



מחוות באמצעות האצבעות


הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת.

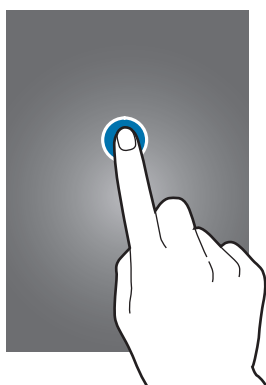


גרירה

לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד.

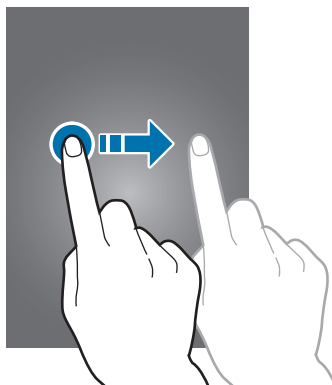


הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

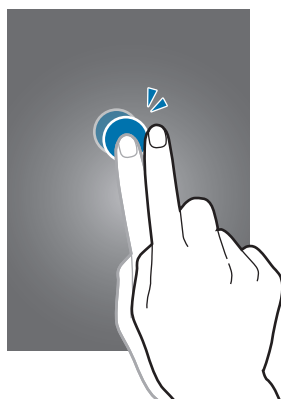


החלקה

החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר. החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר.

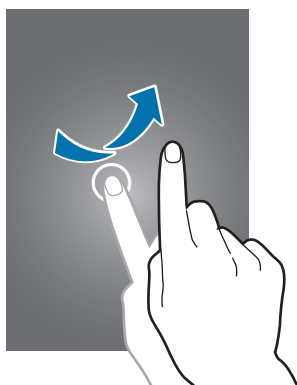

צביטה

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

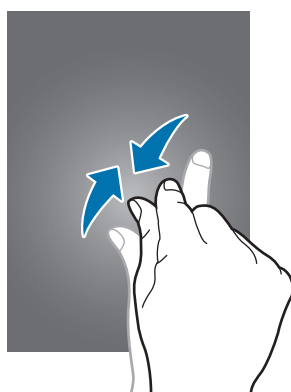


שליטה בתנועות

תנועות פשוטות מאפשרות שליטה קלה במכשיר.

לפני השימוש בתנועות, ודא שתכונת התנועות מופעלת. במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **חיישני תנועה**, ולאחר מכן גרור את המתג שבפינה הימנית העליונה של המסך ימינה.

סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכוונן אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך.

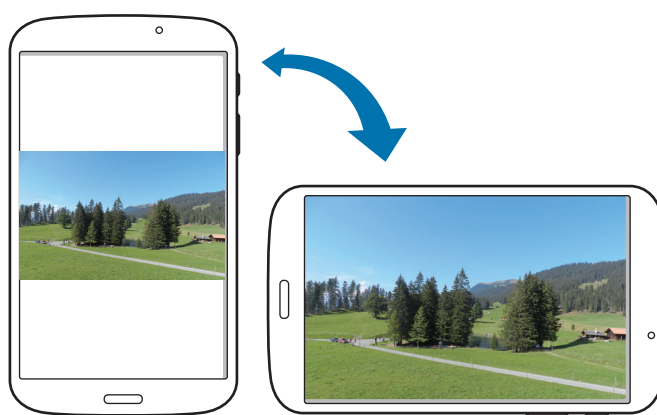


כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההתראות ובטל את הבחירה באפשרות **סיבוב מסך**.

- יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.
- יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון. המחשבון הופך למחשבון מדעי כשהוא מוצג בכיוון לרוחב.




הנפה

הנף את ידך לרוחב המסך לצילום תמונת מסך. התמונה נשמרת תחת **גלריה ← Screenshots**.
לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.

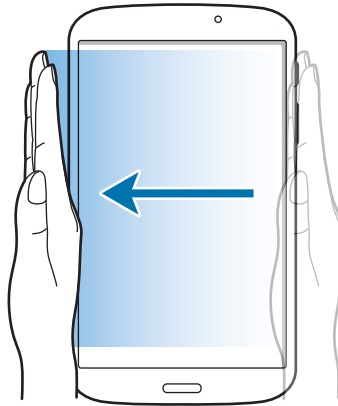

כיסוי

כסה את המסך באמצעות כף ידך להשהיית הפעלה של מדיה.

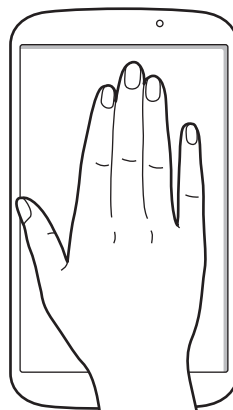

שימוש בחלונות מרובים

השתמש בתכונה זו להפעלת יישומים מרובים על המסך בו-זמנית.

- ניתן להפעיל רק את היישומים הנמצאים במגש 'חלונות מרובים'.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




לשימוש בחלונות מרובים, במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **תצוגה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **חלונות מרובים**.


שימוש בחלונות מרובים במסך מפוצל

השתמש בתכונה זו כדי להפעיל יישומים במסך מפוצל.


הפעלת יישומים בחלונות מרובים במסך מפוצל

- 1 גרור את אצבעך מקצהו הימני העליון של המסך לכיוון מרכז המסך. לחלופין, הקש על  והחזק.


המגש 'חלונות מרובים' מופיע בצד ימין של המסך.

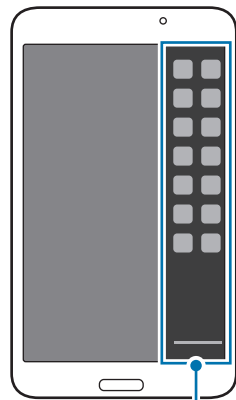

מגש חלונות מרובים

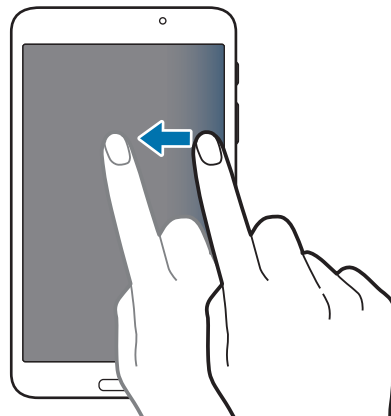

- 2 הקש על סמל יישום במגש 'חלונות מרובים' והחזק אותו, ולאחר מכן גרור את הפריט אל המסך. שחרר את סמל היישום כאשר המסך יהפוך לכחול.

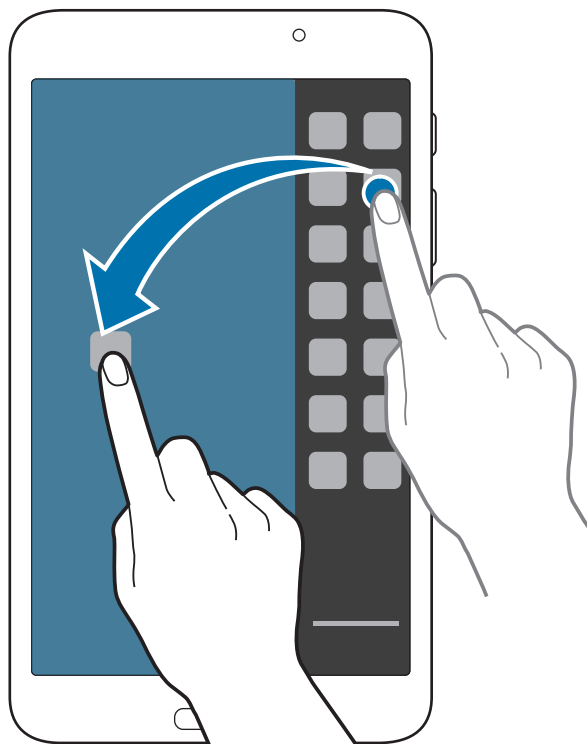

- 3 הקש על סמל יישום אחר במגש 'חלונות מרובים' והחזק אותו, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.


שיתוף תוכן בין יישומים

ניתן לשתף בקלות תוכן בין יישומים, כגון דוא"ל ו-דפדפן, על-ידי גרירה ושחרור של התוכן.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



1 הפעל את דוא"ל ו-דפדפן בחלונות מרובים במסך מפוצל.

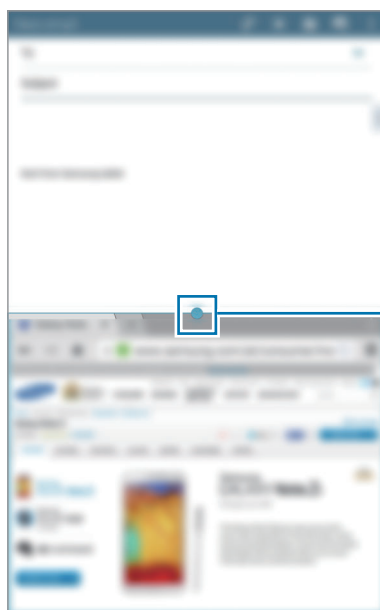





עבור לאפשרויות 'חלונות מרובים'

2 הקש על המעגל שבין חלונות היישומים, ולאחר מכן הקש על .

הקש על המעגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות:



-  : החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'.
-  : שתף פריטים כגון תמונות, טקסט או קישורים בין חלונות יישומים, על-ידי גרירה ושחרור של הפריטים.
-  : הגדל את החלון.
-  : סגור את היישום.

3 בחלון האינטרנט, הקש על פריט מסוים והחזק, וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון הדוא"ל.



יצירת שילוב של חלונות מרובים

השתמש בתכונה זו לשמירת השילוב של יישומי 'חלונות מרובים' הנוכחיים שפועלים.

1 הפעל יישומים בחלונות מרובים במסך מפוצל.


2 פתח את מגש 'חלונות מרובים' והקש על  ← **צור**.

השילוב הפועל הנוכחי של חלונות מרובים יתווסף למגש 'חלונות מרובים'.

כדי להפעיל יישומים באמצעות שילוב שנשמר, בחר את השילוב מהמגש 'חלונות מרובים'.

התראות



סמלי התראות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך כדי לדווח על הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר ועוד. לפתיחת חלונית ההתראות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת מחלונת ההתראות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.

חלונית ההתראות באפשרותך להציג את ההגדרות הנוכחיות של המכשיר. גרור מטה משורת המצב, ולאחר מכן הקש על  כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi:** הפעל או השבת את התכונה Wi-Fi.
- **מיקום:** הפעל או השבת את תכונת ה-GPS.
- **צליל:** הפעל או השבת את מצב שקט.
- **סיבוב מסך:** אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.
- **Bluetooth:** הפעל או השבת את התכונה Bluetooth.
- **מצב קריאה:** הפעל או השבת את מצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה. לבחירה ביישומים שייעשה בהם שימוש בתכונה זו, הקש על **הגדרות** ← **תצוגה** ← **מצב קריאה**.
- **חלונות מרובים:** הגדר שימוש בחלונות מרובים.
- **Screen Mirroring:** הפעל או השבת את התכונה של Screen Mirroring.
- **סנכרון:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- **שהות חכמה:** הפעל או השבת את התכונה שהות חכמה.
- **חיסכון בסוללה:** הפעל או השבת את מצב חיסכון במתח.
- **מצב חסימה:** הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירת ההתראות שייחסמו, הקש על **הגדרות** ← **מצב חסימה**.
- **מצב טיסה:** הפעל או השבת את מצב טיסה.
- **מצב דיבורית:** הפעל או השבת את מצב דיבורית.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



לסידור מחדש של האפשרויות בחלונית ההתראות, פתח את חלונית ההתראות, הקש על  ← , הקש ממושכות על פריט, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר.

המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. מוצגים בו סמלי חיווי, יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים.

מסך הבית יכול להתפרס על מספר לוחות. להצגת לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של פריטים

הוספת סמל של יישום

במסך הבית, הקש על **יישומים**, הקש ממושכות על סמל יישום, ולאחר מכן גרור אותו לתצוגה מקדימה של חלונות.

הוספת פריט

התאם אישית את מסך הבית על-ידי הוספה של יישומונים, תיקיות או חלונות. הקש ממושכות על האזור הריק במסך הבית, ולאחר מכן בחר באחת מהקטגוריות הבאות:

- **יישומים ויישומונים**: הוסף יישומונים או יישומים למסך הבית.
- **תיקייה**: צור תיקייה חדשה.
- **דף**: הוסף חלונות חדשה למסך הראשי.

הזזת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

הסרת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של מסך הבית. כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר את הפריט.

סידור מחדש של מסכים


הוספת מסך חדש

הקש על  ← **ערוך דף** ← .


הזזת מסך

הקש על  ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

הסרת מסך

הקש על  ← **ערוך דף**, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של המסך.

הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית.
במסך הבית, הקש על  ← **הגדר טפט** ← **מסך ראשי**, ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **גלריה:** הצג תמונות שצולמו במצלמה המכשיר או תמונות שהורדו מהאינטרנט.
- **טפטים חיים:** הצג תמונות מונפשות.
- **תמונות:** הצג תמונות תחת **תמונות**.
- **טפטים:** הצג תמונות טפט.

בחר תמונה, שנה את גודלה לפי הצורך ולאחר מכן הגדר אותה כטפט.

שימוש ביישומונים

יישומונים הם יישומים קטנים שמספקים פונקציות נוחות ומידע חשוב במסך הבית. כדי להשתמש בהם, הוסף יישומונים מחלונת היישומונים למסך הבית.

- יישומונים מסוימים מתחברים לשירותים באינטרנט. שימוש ביישומון מבוסס-אינטרנט עשוי לגרום חיוביים נוספים.
- היישומונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **יישומונים**. גלול שמאלה או ימינה בחלונת היישומונים, ולאחר מכן הקש ממושכות על יישומון כדי להוסיפו למסך הבית. הנח אותו המיקום הרצוי, במקרה הצורך, שנה את גודלו על-ידי גרירת המסגרת, ולאחר מכן הקש בכל מקום שהוא על המסך לשמירת המיקום של היישומון.

מסך נעילה

המסך הנעול מונע פעולות לא רצויות במכשיר כשאנו בשימוש, ומאפשר לך להוסיף יישומונים נוחים.


הוספת יישומונים

כדי להשתמש ביישומונים כשהמסך נעול, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **יישומונים מרובים**.

לא ניתן להשתמש ביישומונים על המסך הנעול כאשר תכונת האבטחה מופעלת.



הקש בתוך שטח חלונת היישומונים בחלקו העליון של המסך. גלול שמאלה לדף האחרון, הקש על **+**, ולאחר מכן בחר יישומון להוספה למסך הנעול.

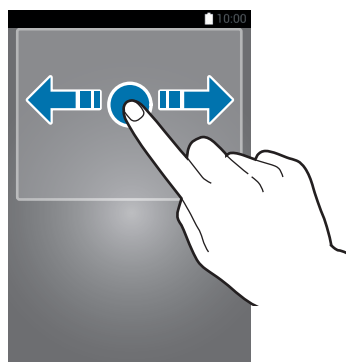

סידור מחדש של מסכים

הזזת מסך

גלול שמאלה או ימינה בשטח חלונית היישומים, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.


הסרת מסך

גלול שמאלה או ימינה בשטח חלונית היישומים, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של המסך.


מסך היישומים

המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על האפשרות **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של יישומים

תכונה זו זמינה בתצוגת רשת מותאמת אישית בלבד. הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

סידור בתיקיות

מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות. הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **צור תיקייה**. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על **אישור**. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על **שמור** לשמירת הסדר.

סידור מחדש של מסכים

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

התקנת יישומים

השתמש בחנויות יישומים, כגון **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), להורדה והתקנה של יישומים.

הסרת התקנה של יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה.

לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.



השבתת יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר את היישום שברצונך להשבית.

להפעלת היישום, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מנהל היישומים**, גלול אל האפשרות **מושבת**, בחר את היישום ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

- לא ניתן להשבית יישומים שהורדו וחלק מיישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.
- כאשר אתה משתמש בתכונה זו, היישומים שהושבתו נעלמים ממסך היישומים אולם הם עדיין שמורים במכשיר.



שימוש ביישומים

מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט.

פתיחת יישום

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה.

יישומים מסוימים מקובצים לתיקיות. הקש על תיקייה, ולאחר מכן הקש על יישום כדי להפעילו.





פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

לחץ ממושכות על לחצן הבית כדי לפתוח רשימה של יישומים שנעשה בהם לאחרונה שימוש. בחר סמל יישום להפעלה.

סגירת יישום


סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר.

לחץ ממושכות על לחצן הבית, הקש על , ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיים** ליד שמו של יישום כדי לסגור את היישום. לסגירת כל היישומים, הקש על **סיים הכול**. לחלופין, לחץ ממושכות על לחצן הבית, ולאחר מכן הקש על .

עזרה

גש למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות.

הקש על **עזרה** במסך היישומים. בחר קטגוריה להצגת טיפים.

למיון קטגוריות בסדר אלפביתי, הקש על .

לחיפוש מילות מפתח, הקש על .

הזנת טקסט

להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי.


הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.



שינוי סוג המקלדת

הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההתראות, הקש על האפשרות **שפת הזנה**, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

שימוש במקלדת של Samsung

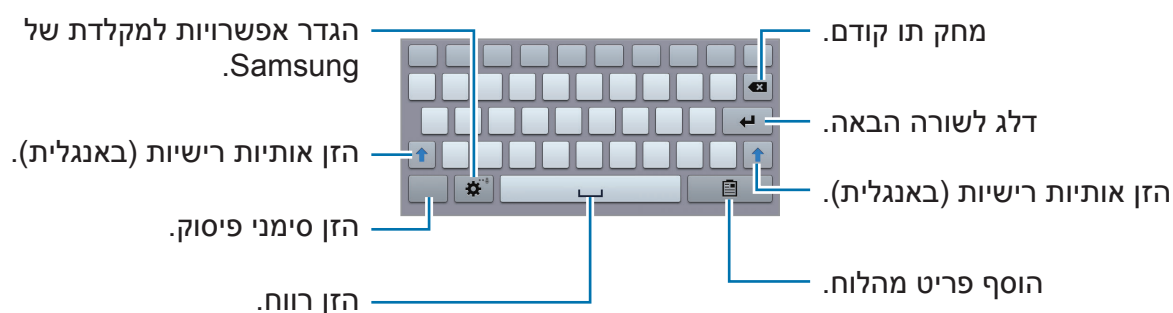

הזנת אותיות רישיות (באנגלית)

הקש על **↑** לפני הזנת תו. לשימוש באותיות רישיות בלבד (באנגלית), הקש על אפשרות זו פעמיים.

שינוי סוג המקלדת


הקש ממושכות על **⚙**, ולאחר מכן הקש על **📄** לשינוי סוג המקלדת. במקלדת הצפה, הקש ממושכות על **⌨** והזז את המקלדת הצפה למיקום אחר.



שינוי מקלדות השפה

הוסף שפות במקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה.

שימוש בכתב יד

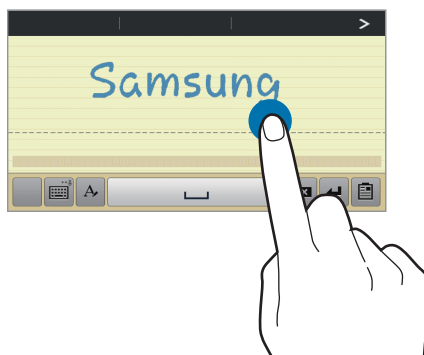הקש והחזק את  ← , ולאחר מכן כתוב עם האצבע מילה. עם הזנת התווים, מופיעות מילים מוצעות. בחר מילה מוצעת.



השתמש במחוות של כתב יד לביצוע פעולות, כגון עריכה או מחיקה של תווים והוספה של רווחים. להצגת מדריכי המחוות, הקש ממושכות על , ולאחר מכן הקש על  ← **עזרה** ← **שימוש במחוות כתב-יד**.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הזנת טקסט באמצעות הקול

הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דבריך. אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת. כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית.

העתקה והדבקה

הקש ממושכות מעל טקסט, גרור את  או את  לבחירת יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **העתק** להעתקה או **גזור** לגזירה. הטקסט שנבחר מועתק ללוח. להדבקת הטקסט בשדה קלט טקסט, הקש ממושכות על הנקודה שבה יש להוסיף את הטקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הדבק**.

התחברות לרשת Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים.
(עמ' 99)

ודא שחיבור ה-Wi-Fi פעיל לפני השימוש ביישומי אינטרנט.



הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi

פתח את חלונית ההתראות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **Wi-Fi** להפעלה או כיבוי של הפונקציה.

- המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.



- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.

הצטרפות לרשתות Wi-Fi

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן גרור את מתג ה-**Wi-Fi** ימינה. בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה.

הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**.

מחיקת רשתות Wi-Fi

ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שכח**.

הגדרת חשבונות

יישומי Google, כגון **חנות Play**, מחייבים שימוש בחשבון Google, ויישומי **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) מחייבים שימוש בחשבון Samsung. צור חשבונות Google ו-Samsung להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר.

הוספת חשבונות

להגדרת חשבון Google, פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס למערכת. על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש **על הגדרות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, הקש על **חדש** כדי להירשם, או על **קיים**, ופעל לפי ההוראות המוצגות על המסך להשלמת התהליך של הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות Google. הגדר גם חשבון Samsung.

הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על **הגדרות**, בחר שם חשבון תחת **חשבונות**, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הסר חשבון**.

העברת קבצים

העברת קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם מכשירי Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.
- 2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.
לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

התחברות עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב.

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קבצי מוסיקה.

התחברות כמכשיר מדיה

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את חלונות ההתראות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כהתקן מדיה** ← **מכשיר מדיה (MTP)**.
אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

אבטחת המכשיר

מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

הגדרת זיהוי פרצוף

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **ביטול נעילה של פנים**.
מקם את פניך במסגרת המיועדת ללכידה. לאחר מכן, הגדר PIN או קו של ביטול נעילה כגיבוי, כדי לבטל את נעילת המסך במקרה כשל של זיהוי הפרצוף.


הגדרת ביטול נעילה של פנים וקול

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **פנים וקול**.
מקם את פניך במסגרת המיועדת ללכידה ואז צור פקודת קול. לאחר מכן, הגדר PIN או דפוס לביטול הנעילה כגיבוי, כדי לבטל את נעילת המסך במקרה כשל בביטול הנעילה על-ידי פנים וקול.

הגדרת דפוס ביטול נעילה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← דפוס.

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

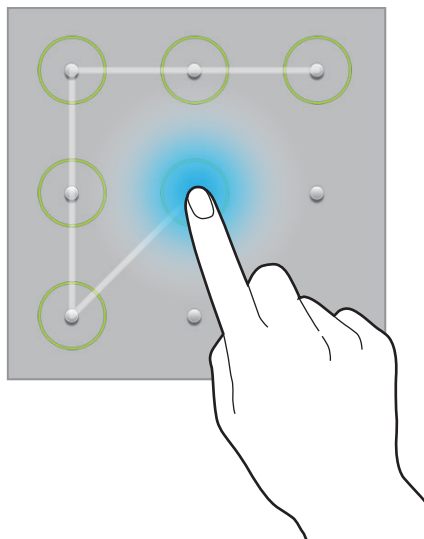

הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← PIN. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

הגדרת סיסמה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← סיסמה. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

ביטול נעילה של המכשיר

הפעל את המסך על-ידי לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי או לחצן הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שדרוג עם Samsung Kies

הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (עדכן) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← אודות הטלפון ← עדכון תוכנה ← עדכן עכשיו.

תקשורת




אנשי קשר

השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. הקש על האפשרות **אנשי קשר** במסך היישומים.

ניהול אנשי קשר

יצירת איש קשר


הקש על  והזן פרטי קשר.

-  : הוסף תמונה.
-  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

עריכת איש קשר

בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על .

מחיקת איש קשר



הקש על .

חיפוש אנשי קשר

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- השתמש באינדקס בצד השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לאפשר גלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

-  : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
-  : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

הצגת אנשי קשר


כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר השמורים.
הקש על ☰ ← **אנשי קשר להצגה**, ולאחר מכן בחר מיקום להצגת אנשי הקשר.

העברת אנשי קשר

העברת אנשי קשר ל-Google


הקש על ☰ ← **מזג חשבונות** ← **מזג עם Google**.
אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Google מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

העברת אנשי קשר ל-Samsung

הקש על ☰ ← **מזג חשבונות** ← **מזג עם Samsung**.
אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Samsung מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל .

ייבוא וייצוא של אנשי קשר


ייבוא אנשי קשר

הקש על  ← ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייבוא.


ייצוא אנשי קשר

הקש על  ← ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייצוא.

שיתוף אנשי קשר

הקש על  ← שלח ככרטיס ביקור דרך ← אנשי קשר מרובים, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות בוצע, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.


אנשי קשר מועדפים

הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- חיפוש: חפש אנשי קשר.
- הוסף למועדפים: הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- הסר מהמועדפים: הסר מאנשי הקשר המועדפים.
- תצוגת רשת / תצוגת רשימה: הצג את אנשי הקשר בצורת רשת או רשימה.
- עזרה: גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.


קבוצות אנשי קשר

הוספת אנשי קשר לקבוצה

בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על . בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות סיום.

ניהול קבוצות

הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **חיפוש:** חפש אנשי קשר.
- **ערוך קבוצה:** שנה את הגדרות הקבוצה.
- **צור:** צור קבוצה חדשה.
- **הסר מקבוצה:** הסר חברים מהקבוצה.
- **שלח דוא"ל:** שלח הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה.
- **שנה סדר:** הקש ממושכות על  ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.

מחיקת קבוצות


הקש על , בחר קבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על **מחק**. לא ניתן למחוק קבוצות המוגדרות כברירת מחדל.

שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה

בחר קבוצה, הקש על , **שלח דוא"ל**, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

כרטיס ביקור

צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים.



הקש על האפשרות **הגדר פרופיל**, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, בחר בכרטיס הביקור, ולאחר מכן הקש על  כדי לערוך אותו.

הקש על , **שלח כרטיס ביקור דרך** ← **איש קשר נבחר**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.







דוא"ל

השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני. הקש על האפשרות **דוא"ל** במסך היישומים.



הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על  עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **הגדרה ידנית** עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי). לאחר מכן, פעל לפי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה. להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  ← **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.


שליחת הודעות

הקש על חשבון הדוא"ל שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על  בחלק העליון של המסך. הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על . הקש על  להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר. הקש על  לצירוף תמונות, סרטונים, אנשי קשר, תזכורות, אירועים ופריטים אחרים. הקש על  ←  להוספת תמונות, אירועים, אנשי קשר, פרטי מיקום ופריטים נוספים להודעה.


שליחת הודעות מתוזמנות

- במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← **תזמון שליחת דוא"ל**. הגדר את התאריך והשעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **בוצע**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.
- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח. 
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

קריאת הודעות

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, וההודעות החדשות יאוחרו. לאחזור הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.

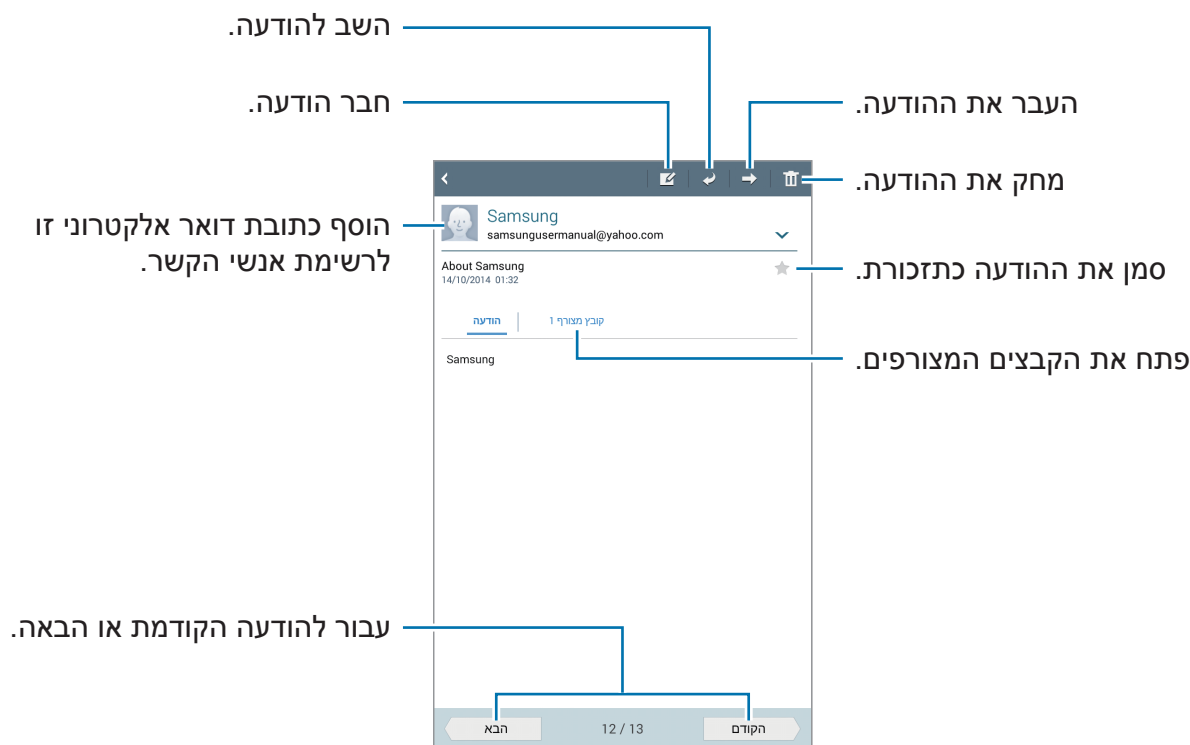

הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים כדי לפתוח קבצים מצורפים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמירה** כדי לשמור אותם.

Google Mail








השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות Google Mail.

הקש על האפשרות **Gmail** במסך היישומים.


- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שליחת הודעות

- בכל תיבת דואר שהיא, הקש על , הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על **שלח**.
 הקש על **+** **עותק/עותק מוסתר** להוספת נמענים נוספים.
 הקש על  ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר.
 הקש על  ← **צרף קובץ** כדי לצרף תמונות, סרטונים, מוזיקה ופריטים אחרים.
 הקש על  ← **מחק** כדי להתחיל מחדש.
 הקש על  ← **הגדרות** לשינוי ההגדרות של Google Mail.
 הקש על  ← **שלח משוב** להעברת דעתך על היישום לצוות הפיתוח.
 הקש על  ← **עזרה** לגישה למידע עזרה עבור Google Mail.

קריאת הודעות

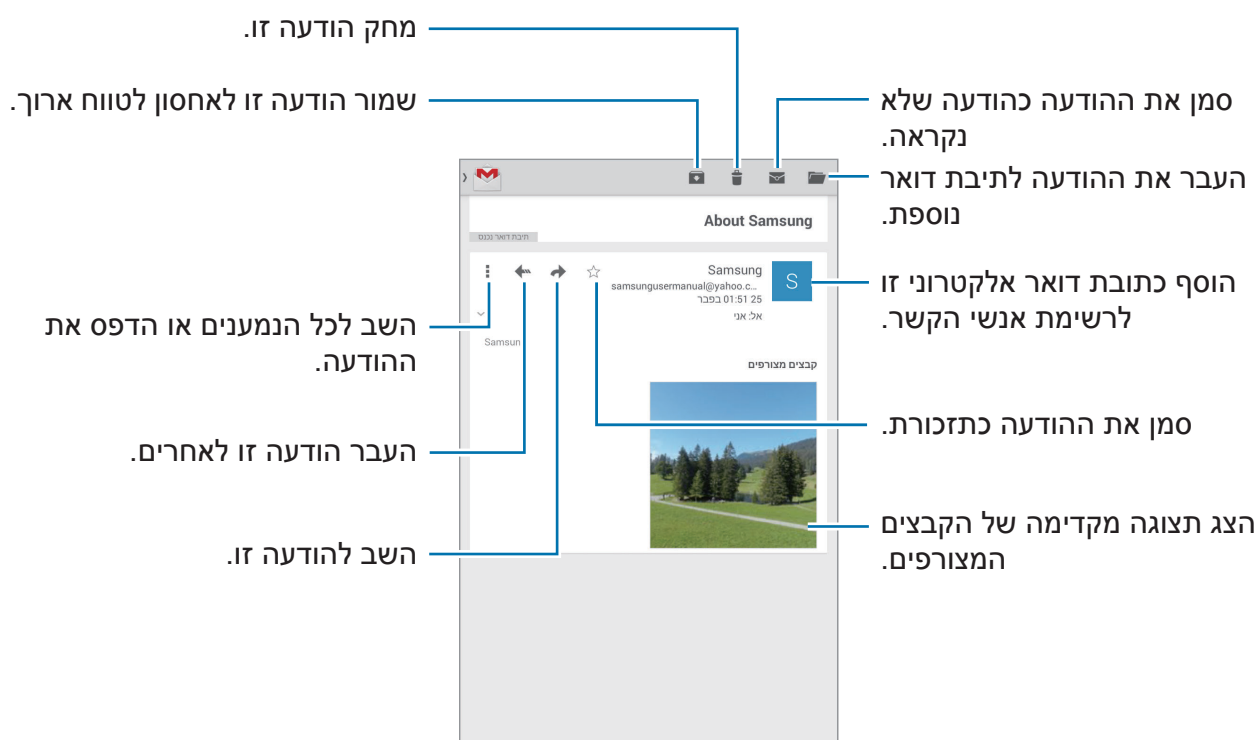

תוויות

Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת Google Mail, מוצגות הודעות עם התווית Inbox (דואר נכנס).

בחר תווית תחת  ← **כל התוויות** כדי להציג הודעות בתוויות אחרות.

להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על  ← **שינוי תוויות**, ולאחר מכן בחר תווית להקצאה.

Hangouts

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'אט עם אנשים אחרים.

הקש על האפשרות **Hangouts** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'אט.

Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של Google.

הקש על **Google+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הקש על **הכל** כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך.

תמונות





השתמש ביישום זה כדי להציג ולשתף תמונות או סרטונים באמצעות שירותי הרשת החברתית של Google.

הקש על **תמונות** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר אחת מהקטגוריות הבאות:

- **הכל:** הצג את כל התמונות או הסרטונים המצולמים באמצעות המכשיר או מורדים אליו.
- **המיטב:** הצג תמונות או סרטונים המקובצים לפי תאריך או אלבום. הקש על  כדי להציג את כל התמונות או הסרטונים בקבוצה.
- לאחר מכן, בחר תמונה או סרטון.
- במהלך הצפייה בפרט, השתמש באחד מהסמלים הבאים:
-  : ערוך שינויים בתמונה.
-  : שתף את התמונה או הסרטון עם אנשים אחרים.
-  : מחק את התמונה או הסרטון.

Twitter

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם הרשת החברתית שלך ב-Twitter. הקש על **Twitter** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.


הזן את חשבון ה-Twitter והסיסמה. הצג או שתף הזנות.

אינטרנט ורשת

דפדפן

השתמש ביישום זה לגלישה באינטרנט.
הקש על האפשרות **דפדפן** במסך היישומים.

הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הזן כתובת אינטרנט, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.
הקש על  כדי לשתף, לשמור או להדפיס את דף האינטרנט הנוכחי בעת הצגת דף אינטרנט.

פתיחת דף חדש

הקש על .
כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת, ולאחר מכן הקש על הכותרת כדי לבחור אותה.


חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




סימניות

כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על ★.
לפתיחת דף אינטרנט המסומן בסימניה, הקש על , ולאחר מכן בחר את הדף הרצוי.

היסטוריה


הקש על  ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **נקה את ההיסטוריה**.

הקש על  ← **היסטוריה** ← **הנצפים ביותר** כדי לפתוח דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט הפופולריים ביותר.


דפים שמורים

כדי להציג דפי אינטרנט שמורים, הקש על  ← **דפים שמורים**.

קישורים

הקש ממושכות על קישור בדף אינטרנט כדי לפתוח אותו בדף חדש, לשמור אותו או להעתיק אותו. כדי להציג דפי אינטרנט שמורים, הקש על  ← **הורדות**.

שיתוף דפי אינטרנט

לשיתוף כתובת של דף אינטרנט עם אנשים אחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. לשיתוף חלק מדף אינטרנט, הקש ממושכות על הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על **שתף באמצעות**.

Chrome

השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט. הקש על האפשרות **Chrome** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש.

פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.

כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת והקש על הכותרת כדי לבחור אותה.

חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

סנכרון עם מכשירים אחרים


התכונה 'סנכרון' פותחת כרטיסיות וסימניות לשימוש עם Chrome במכשיר אחר, כשאתה מתחבר עם אותו חשבון Google.

להצגת כרטיסיות פתוחות במכשירים אחרים, הקש על  ← **כרטיסיות אחרונות**. בחר דף אינטרנט לפתיחה.

להצגת סימניות, הקש על  ← **סימניות**.

Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.


-  Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth.
 - תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
 - מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
 - אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

להפעלת התכונה Bluetooth, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן גרור את המתג **Bluetooth** ימינה.

התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Bluetooth** ← **סרוק**, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. לדוגמה, **גלריה**. פתח את **גלריה**, בחר תמונה, הקש על  ← **Bluetooth**, ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה-Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. הקובץ שהועבר נשמר בתיקייה **Download**. אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר.

Screen Mirroring

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או HomeSync, ושתף את התכנים שלך. באפשרותך להשתמש בתכונה זו גם עם מכשירים אחרים שתומכים בתכונה Wi-Fi Miracast.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שמכשירים תואמי-Miracast שאינם תומכים בהגנה על תוכן דיגיטלי בפס רחב גבוה (HDCP) לא יהיו תואמים לתכונה זו.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון במתח, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית.



במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **Screen Mirroring**, ולאחר מכן גרור את המתג **Screen Mirroring** ימינה. בחר מכשיר, פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר. להתחברות למכשיר באמצעות קוד PIN, הקש ממושכות על שם המכשיר להזנת הקוד.

Samsung Link

השתמש ביישום זה להפעלה דרך האינטרנט של תוכן השמור במכשירים מרוחקים או בשירותים לאחסון באינטרנט. באפשרותך להפעיל ולשלוח קבצי מולטימדיה המאוחסנים במכשיר שלך למכשיר אחר או לשירות אחסון באינטרנט.

על מנת להשתמש ביישום זה, עליך להיכנס עם חשבון Samsung שלך ולרשום שני מכשירים או יותר. שיטות הרישום עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר.

הקש על האפשרות **Samsung Link** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



עם פתיחת יישום זה, מופיעים כל התכנים שלך המאוחסנים במכשירים ובשירותי האחסון הרשומים. באפשרותך לעיין בהם ולהפעילם.

שליחת קבצים

שלח קבצים למכשירים אחרים או העלה אותם לשירותי אחסון באינטרנט.

הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה.

לאחר מכן, הקש על , בחר קבצים, והקש על .

שיתוף קבצים

הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה.

לאחר מכן, הקש על , בחר קבצים, הקש על , ובחר שיטת שיתוף.

הפעלת קבצים במכשירים מרוחקים



הקש על  לבחירת מכשיר או שירות אחסון, וגלול שמאלה או ימינה לבחירת קטגוריית מדיה.


לאחר מכן, הקש על , בחר קבצים, הקש על , ובחר מכשיר.

- תבניות הקובץ הנתמכות עשויות להשתנות בהתאם למכשירים המחוברים ולנגן המדיה.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.



ניהול תכנים בשירות אחסון באינטרנט


בחר שירות אחסון באינטרנט, ולאחר מכן הצג ונהל את הקבצים שלך.
להעברת קבצים בין המכשיר ושירות לאחסון באינטרנט, הקש על , בחר קבצים, ולאחר מכן הקש על .

לרישום שירותי אחסון באינטרנט למכשיר, הקש על  ← **הוסף אחסון**, ולאחר מכן בחר שירות לאחסון באינטרנט.

Group Play

השתמש ביישום זה לשיתוף חברים ברגעים מהנים על-ידי שיתוף והפעלה של תוכן. צור הפעלת Group Play או הצטרף להפעלה כזו, ולאחר מכן שתף תוכן, כגון תמונות או מוסיקה. הקש על האפשרות **Group Play** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- בעת שימוש ביישום זה, לא ניתן לגשת לאינטרנט דרך רשת ה-Wi-Fi.

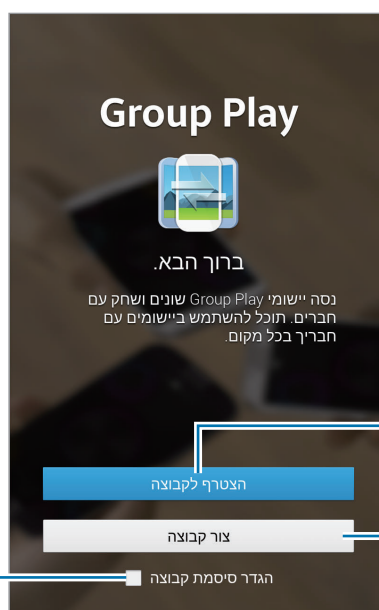

הצטרף להפעלת Group Play.

צור הפעלת Group Play.

הגדר אם לדרוש סיסמה לקבוצה או לא.

יצירת קבוצה עבור Group Play

כאשר אתה יוצר הפעלת Group Play, מכשירים אחרים יכולים להצטרף להפעלה ולשתף את התוכן.

כאשר אתה משתמש בסיסמה עבור הפעלת Group Play, מכשירים אחרים נדרשים להזין את הסיסמה על מנת להצטרף להפעלה. על מנת להשתמש בסיסמה, סמן את האפשרות **הגדר סיסמת קבוצה**.

הקש על **צור קבוצה**, הגדר סיסמה, ולאחר מכן השתמש בתכונות הבאות:

- **שתף מוסיקה:** חבר שני מכשירים או יותר, והשתמש בהם להשגת אפקט של צליל היקפי (סראונד) בעת שיתוף מוסיקה.
- **שתף תמונות:** בחר תמונות לשיתוף.
- **שתף מסמכים:** בחר מסמכים לשיתוף.
- **שחק במשחקים ועוד:** שחק עם חברים באינטרנט.











הצטרפות להפעלת Group Play

הצטרף להפעלת Group Play שנוצרה על-ידי מכשיר אחר.

הקש על **הצטרף לקבוצה**, בחר הפעלת Group Play שאליה ברצונך להצטרף, ולאחר מכן, במקרה הצורך, הזן את הסיסמה עבור הקבוצה. בחר קטגוריית מדיה, והתוכן הנוכחי שמשותף יופיע במכשיר.

שימוש בתכונות נוספות בהפעלת Group Play

בשעה שאתה משתף תוכן עם מכשירים אחרים, השתמש בתכונות הבאות:

-  : שנה את הגדרות הרמקול עבור כל מכשיר שמחובר.
-  ←  : כוון את עוצמת הקול.
-  ←  : הגדר את המכשיר להשתמש בכל המכשירים המחוברים כרמקולי סטריאו.
-  : כתוב הערה או צייר על המסך. כל המשתתפים יכולים לראות את מה שאתה כותב/מצייר.
-  : הצג את כל התמונות המשותפות בפריסת פסיפס. תכונה זו זמינה אם בחרת יותר משתי תמונות.
-  /  : בחר תמונות או מסמכים נוספים.
-  : הצג את משתתפי הקבוצה.

WatchON

השתמש ביישום זה להתחברות לטלוויזיה לצפייה בתוכניות ובסרטים האהובים עליך. הקש על האפשרות **WatchON** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

ראשית עליך לחבר את המכשיר לרשת ולוודא שיציאת האינטרנט-אדום של המכשיר פונה לכיוון הטלוויזיה.

התחברות לטלוויזיה


התחבר לטלוויזיה להצגת המסך של המכשיר על-גבי מסך גדול, והשתמש במכשיר כשלט-רחוק לשליטה בטלוויזיה.

הקש על **הגדרת WatchON**, בחר אזור ושירות שידור, ולאחר מכן הקש על **הבא**.

צפייה בטלוויזיה

בחר מההצעות לתוכניות טלוויזיה, או בחר קטגוריה בחלק התחתון של המסך. בחר תוכנית טלוויזיה, ולאחר מכן הקש על **צפה בטלוויזיה** או **צפה כעת**. התוכנית שנבחרה תוצג על מסך הטלוויזיה המחוברת.

הגדרת תזכורות לתוכניות

הקש על **ציר זמן** בחלק התחתון של המסך, ובחר שעה עבור תוכנית הטלוויזיה שבה ברצונך לצפות. בחר תוכנית, ולאחר מכן הקש על . התזכורת עבור התוכנית שנבחרה תתווסף ל**לוח שנה**.

מדיה


מוסיקה

השתמש ביישום זה להאזנה למוסיקה.
הקש על האפשרות **מוסיקה** במסך היישומים.

השמעת מוסיקה

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.
הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של נגן המוסיקה.




להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על  ← **הגדרות** ← **מתקדם** ← **עוצמת קול חכמה**.

כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. היזהר מחשיפה ארוכת-טווח לקולות חזקים, למניעת נזק לשמיעה.



עוצמת קול חכמה עוצמת קול חכמה לא תפעל עבור קבצים מסוימים.





להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על  ← **הגדרות** ← **מתקדם** ← **Adapt Sound** ← **מופעל**. כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 14 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 13 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש.

הגדרת שיר כצלצול התראה

לשימוש בשיר המושמע כצלצול, הקש על  ← **הגדר כצליל התראה**.

יצירת רשימות השמעה

בחר שירים בעצמך.

הקש על . הזן שם והקש על **אישור**. בחר את השירים שברצונך לכלול, ולאחר מכן הקש על **סיום**. להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה, הקש על  ← **הוסף לרשימת השמעה**.

השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח

השמע פריטי מוסיקה המקובצים לפי מצבי רוח. רשימת ההשמעה נוצרת באופן אוטומטי על-ידי המכשיר. כאשר נוסף שיר חדש, הקש על **ריבוע מוסיקה** ← .

הקש על **ריבוע מוסיקה** ובחר תא של אווירה. לחלופין, בחר מספר תאים על-ידי גרירה של האצבע.

מצלמה

השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

השתמש ב **גלריה** כדי להציג תמונות וסרטונים שצולמו במצלמה של המכשיר. (עמ' 66)

הקש על האפשרות **מצלמה** במסך היישומים.

- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.




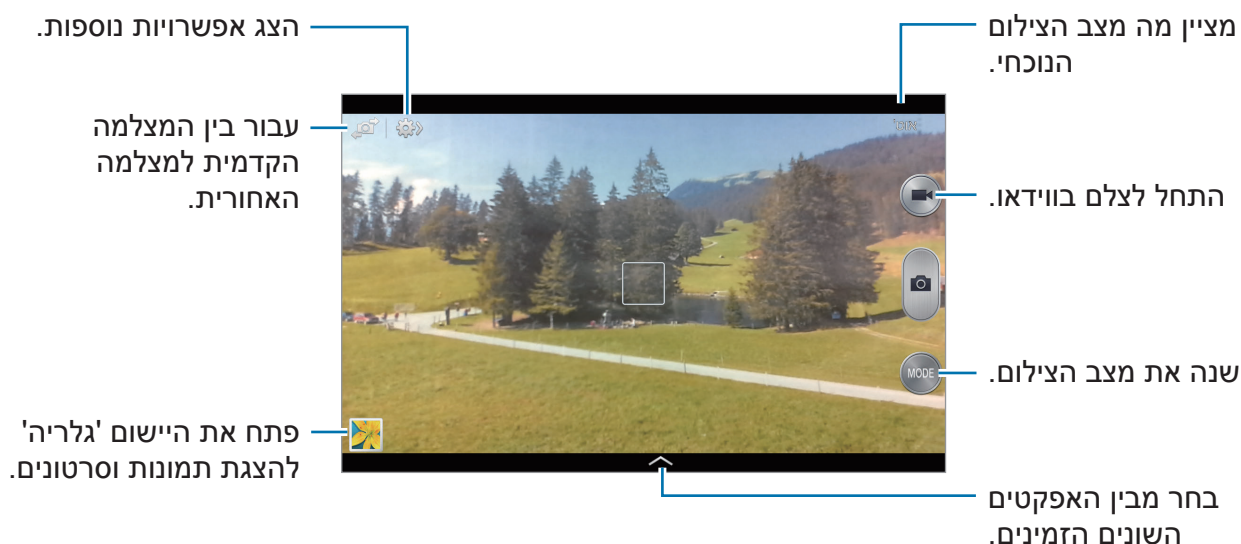
כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

צילום תמונות

צילום תמונה



הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד. כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה, צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק. הקש על  לצילום התמונה.



מצב צילום

קיימים מספר אפקטי צילום.

הקש על **MODE**, ולאחר מכן גלול במעלה או במורד המסך בצד ימין של המסך.



- **אוטו:** השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.
 - **פנים יפות:** צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.
 - **קול וצילום:** השתמש באפשרות זו כדי לצלם תמונה עם צליל.
- הקש על  לצילום תמונה. המכשיר מקליט מספר שניות של שמע לאחר צילום התמונה.
-  בעת צילום תמונות במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.

- **פנורמה:** צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו. לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן.
 - הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
 - הקפד שעינית המצלמה תישאר בתוך מסגרת ההכוונה.
 - הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום הנמצאים לפני רקעים בלתי ניתנים לזיהוי, כגון שמיים ריקים או קירות חשופים.
- **ספורט:** השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות.
- **לילה:** השתמש בהגדרה זו עבור תמונות שצולמו בתנאי חשיכה.

תמונות פנורמיות

תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות.


הקש **MODE** ← **פנורמה**.

הקש על  והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר שתי מסגרות הכוונן של הפנורמה מיושרות, המצלמה מצלמת באופן אוטומטי תמונה נוספת ברצף פנורמי. לעצירת הצילום, הקש על . אם העינית אינה בכיוון המתאים, המכשיר מפסיק לצלם.

צילום סרטונים

צילום סרטון

הקש על  לצילום סרטון. להשהיית ההקלטה, הקש על . לעצירת ההקלטה, הקש על .

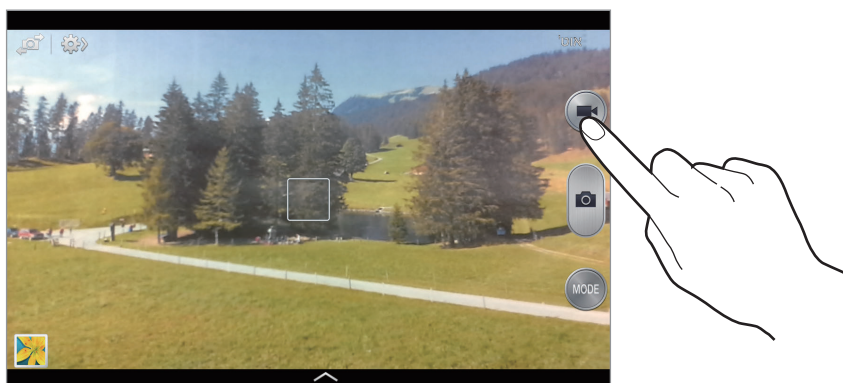


מצב ההקלטה

הקש על  ←  לשינוי מצב ההקלטה.

- רגיל: השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה.
- הגבל לדוא"ל: השתמש במצב זה להורדת איכות ההקלטה לשליחה בדוא"ל.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

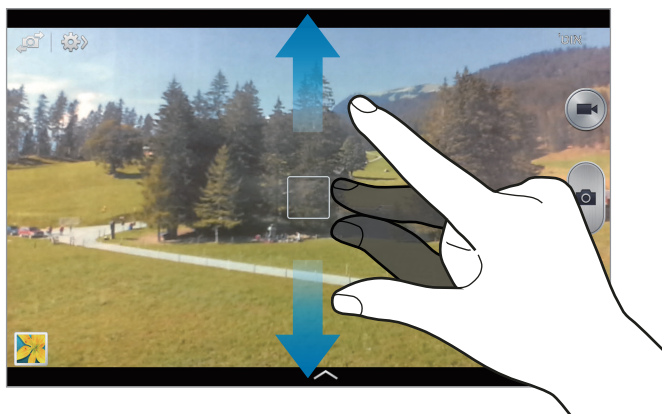

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בלחצן עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.

אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון.



שיתוף צילומים

הקש על  ← , ולאחר מכן בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **שתף תמונה:** שלח צילום ישירות למכשיר אחר דרך Wi-Fi Direct.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** הגדר את המכשיר לזיהוי פניו של אדם שתייגת בתמונה, ושליחת התמונה לאותו אדם.
- **שיתוף תמונה ב-ChatON:** שלח תמונה למכשיר אחר באמצעות ChatON.




ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.





- **כוונת מרחוק:** הגדר את המכשיר לשלוט במצלמה מרחוק.


שליטה במצלמה מרחוק

הגדר את המכשיר כעינית לשליטה במצלמה מרחוק.

הקש על  ←  ← **כוונת מרחוק**, ולאחר מכן חבר את המכשיר והמצלמה באמצעות Wi-Fi Direct. הקש על  לצילום תמונה מרחוק, באמצעות שימוש במכשיר כעינית.


קביעת הגדרות עבור המצלמה

הקש על  ←  לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב.

- **גודל תמונה / גודל וידאו:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **מצב מיקוד:** בחר מצב מיקוד. **מיקוד אוט'** נשלט על-ידי מצלמה. **מאקרו** מיועד עבור עצמים קרובים מאוד.
- **מצבי מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. **משקל מרכזי** האפשרות משקל מרכזי מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצנה. **ספוט** האפשרות ספוט מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. **מטריצה** האפשרות מטריצה מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- **רגישות ISO:** בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. היא נמדדת בערכים שווים-ערך למצלמת פילם. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום.
- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS. הפעל תכונה זו בעת צילום תמונות ליצירת אלבומים תחת **אלבום סיפור**.
-  **לשיפור אות ה-GPS,** הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- **המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט.** למניעת מצב זה, השבת את התכונה של תגי GPS.
- **סקור תמונות/וידאו:** הגדר את המכשיר להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם.
- **מקש עוצמה:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **טיימר:** השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **איזון לבן:** בחר איזון לובן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.

- **ערך חשיפה:** שנה את ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **קווים מנחים:** הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **בקרת קול:** הגדר את המצלמה לצילום תמונות בעזרת פקודות קוליות.
- **מיקום גיאוגרפי:** הגדר את המצלמה להצגת תגים הקשורים. הפעל תכונה זו לשימוש בתיג חבר ביישומים **גלריה** ו **אלבום סיפור**.
- **שמור הפוך:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצינה המקורית.
- **אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המצלמה.

קיצורי דרך

סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה.
 הקש על  ← **ערוך הגדרות מהירות**.
 הקש ממושכות על אפשרות וגרור אותה לחריץ בחלק העליון של המסך.

גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.
 הקש על האפשרות **גלריה** במסך היישומים.

הצגת תמונות

הפעלת היישום **גלריה** גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון **דוא"ל**, שומר תמונה, התיקייה **Download** נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה **Screenshots**. פתח תיקייה לפתיחה. בתיקייה, התמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא. להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)


השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית.

הקרנת סרטונים


קבצי וידאו מוצגים עם הסמל  בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

חיתוך קטעים מסרטון

בחר סרטון, ולאחר מכן הקש על . העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, ולאחר מכן שמור את הסרטון.


עריכת תמונות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **מועדף:** הוסף את התמונה למועדפים.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית.
- **מסגרת תמונה:** השתמש באפשרות זו להוספת מסגרת והערה לתמונה. התמונה הערוכה נשמרת בתיקייה **Photo frame**.
- **הערת לתמונה:** השתמש באפשרות זו לכתיבת הערה בגב התמונה. הקש על  לעריכת ההערה.
- **העתק ללוח:** העתק ללוח.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **שנה שם:** שנה את שם הקובץ.
- **שיתוף תמונות עם חברים:** שלח את התמונה לאדם שפניו מתויגים בתמונה.
- **סובב שמאלה:** סובב כנגד כיוון השעון.

- **סובב ימינה:** סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך:** שנה את גודל המסגרת הכחולה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה.
- **הגדר כ:** הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **פרטים:** הצג את פרטי התמונה.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות היישום 'גלריה'.

שינוי תמונות




כאשר תמונה מוצגת, הקש על  ← **עורך תמונות** או על **Paper Artist**.

תמונות מועדפות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **מועדף** להוספת התמונה לרשימת המועדפים.




מחיקת תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על .
- בעת הצגה של תמונה, הקש על .

שיתוף תמונות


השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר פריט**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על  כדי לשלוח אותן לאחרים.
- בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות.

הגדרה כטפט

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ** כדי לקבוע את התמונה כטפט או להקצות אותה לאיש קשר.

תיוג פנים

הקש על  ← **הגדרות** ← **תגיות**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **תג פנים**. מסגרת צהובה מופיעה סביב הפנים שזוהו בתמונה. הקש על הפנים, הקש על האפשרות **הוסף שם**, ולאחר מכן בחר או הוסף איש קשר.

כאשר תגית הפנים מופיעה על תמונה, הקש על תגית הפנים והשתמש באפשרויות הזמינות, לדוגמה, שליחת הודעות.

זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם.




שימוש בתייג חבר

הקש על  ← **הגדרות** ← **תגיות** ← **תייג חבר**, ולאחר מכן גרור את המתג **תייג חבר** ימינה להצגת תג הקשרי (מזג אוויר, מיקום, תאריך ושם האדם) עם פתיחת תמונה.

סידור בתיקיות

צור תיקייה לארגון תמונות או סרטונים המאוחסנים במכשיר. באפשרותך להעתיק או להעביר קבצים מתיקייה אחת לאחרת.

ליצירת תיקייה חדשה, הקש על . הזן שם עבור התיקייה, הקש על **אישור**, ולאחר מכן סמן תמונות או סרטונים. הקש ממושכות על תמונה או סרטון שנבחרו, גרור את הפריט לתיקייה החדשה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. הקש על **העתק** להעתקה או על **העבר** להעברה.


אלבום סיפור

השתמש ביישום זה ליצירת אלבום דיגיטלי משלך, לשמירה על הזיכרונות שלך על-ידי ארגון התמונות באופן מסודר ואוטומטי.

הקש על האפשרות **אלבום סיפור** במסך היישומים.

יצירת אלבומים עלילתיים

צור אלבומים עלילתיים על-ידי בחירת תמונות מתוך **גלריה** או תמונות הממוינות לפי פרטי תגים. הקש על **+**, ולאחר מכן בחר אפשרות.

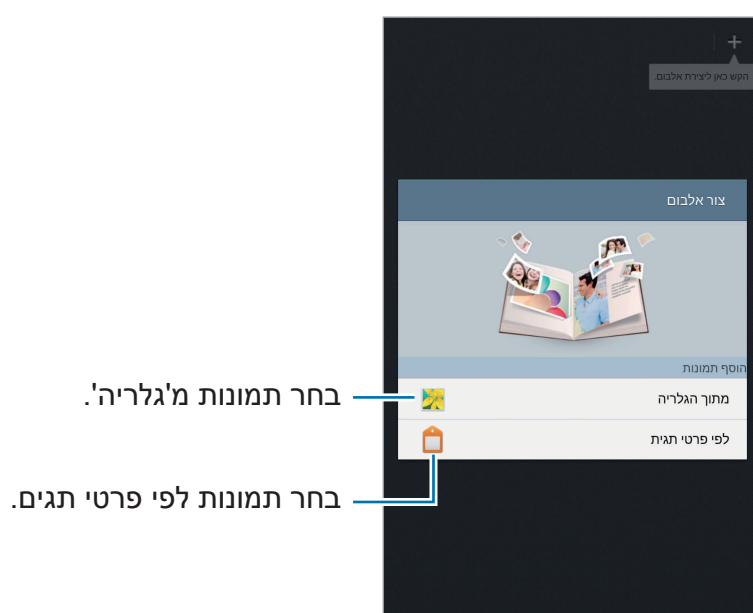

יצירת אלבום מתוך 'גלריה'

הקש על האפשרות **מתוך הגלריה**, בחר תיקייה, בחר תמונות, ולאחר מכן הקש על **סיום**. הזן שם עבור האלבום, בחר ערכת נושא ותמונת כריכה, ולאחר מכן הקש על **צור אלבום**.

יצירת אלבומים לפי פרטי תגים

צור אלבומים על-ידי מיון תמונות לפי פרטי תגים, כגון המיקום שבו התמונה צולמה, נושאי הצילום והשעה.

הקש על האפשרות **לפי פרטי תגית**, ולאחר מכן הגדר את אפשרויות התג:

- **אתר:** ציין מיקום. המכשיר ממין תמונות לפי מיקום. לשימוש בתגי מיקום, הפעל את הגדרת תגי ה-GPS תחת **מצלמה** לפני צילום תמונות. (עמ' 65)
 - **אנשים:** בחר אנשים מתמונות מתווגות. המכשיר ממין תמונות שמצולמים בהן האנשים שצוינו. לשימוש בתגי אנשים, הוסף תגים לתמונות שתחת **גלריה**. (עמ' 69)
 - **שעה:** ציין פרק זמן. המכשיר ממין תמונות שצולמו בפרק הזמן שהוגדר.
- עם השלמת ההגדרה, הקש על **מצא תמונות**. הזן שם עבור האלבום, בחר ערכת נושא ותמונות כריכה, ולאחר מכן הקש על **צור אלבום**.

צפייה באלבומים עלילתיים

בחר אלבום עלילתי. תמונת הכריכה מופיעה בדף הראשון. להצגת התמונות שבאלבום העלילתי, גלול שמאלה או ימינה.


באחד מדפי האלבום, הקש על  והשתמש בפונקציות שלהלן. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדף.

- **ערוך כותרת:** שנה את שם האלבום.
- **הוסף תוכן:** הוסף תכנים נוספים לדף הנוכחי.
- **הסר תוכן:** מחק תוכן מהדף הנוכחי.
- **ערוך:** שנה את הפריסה של הדף הנוכחי.
- **שנה ערכת:** שנה את ערכת הנושא של הדף.
- **שנה תמונת שער:** שנה את תמונת הכריכה של האלבום.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבאלבום הנוכחי.

- **שתף באמצעות:** שלח את האלבום לאנשים אחרים.
- **הדפסה:** הדפס את האלבום על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **הזמן אלבום תמונות:** צור הזמנה להדפסת האלבום.
- **יצא אלבום:** יצא את האלבום למיקומי אחסון אחרים.
- **מחק דף:** מחק את הדף.

עריכת תמונות

הקש על התמונה של הדף באלבום.

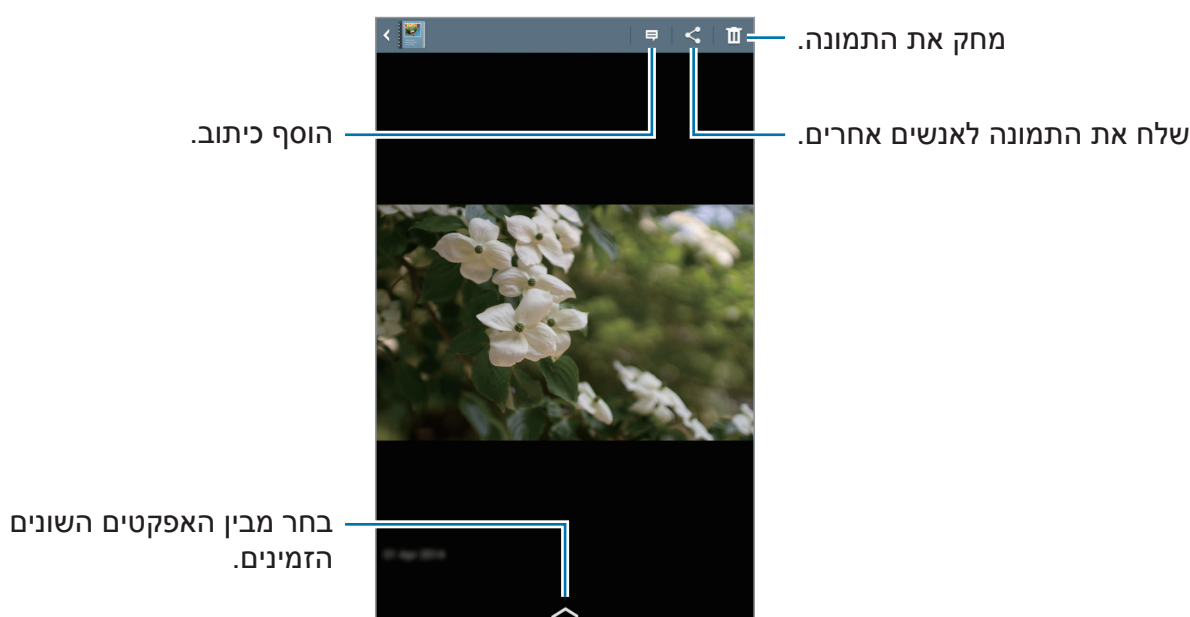


הקש על , ולאחר מכן השתמש בפונקציות הבאות:

- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות או שנה את הגדרות מצגת השקופיות.
- **הגדר כשער:** הגדר את התמונה כתמונת הכריכה של האלבום.
- **סובב שמאלה:** סובב את התמונה נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב את התמונה עם כיוון השעון.



יצירת אלבומים עם תמונות מומלצות

כאשר אתה מצלם מספר תמונות במיקום מסוים, המכשיר מציע ליצור אלבום חדש המבוסס על המיקום. תכונה זו מסייעת לך ליצור בנוחות אלבומי תמונות כאשר יש לך אירועים יומיים או כשאתה נמצא בנסיעות.

הגדרת עיר המגורים

הגדר את עיר המגורים שלך כדי לאפשר למכשיר לזהות מתי אתה נמצא בבית ומתי בנסיעות. המכשיר מציע ליצור אלבומי אירועים או טיולים על סמך מיקומך. לדוגמה, בעת צילום תמונות מחוץ לעיר המגורים שלך, המכשיר מציע ליצור אלבום טיול. הקש על  ← הגדרות ← עיר הבית, בחר שיטת הגדרה, ולאחר מכן הקש על שמור.

הגדרת מספר תמונות מינימלי

הקש על  ← הגדרות, ולאחר מכן גרור את המתג שמופיע לצד סוג אלבום ימינה. בחר סוג אלבום, ולאחר מכן הגדר את מספר התמונות המינימלי. כאשר אתה מצלם תמונות שתואמות לקריטריונים שהגדרת, המכשיר יציע ליצור אלבום. המכשיר ימליץ על יצירת אלבומים עלילתיים אם ביום אחד תעבור את מספר התמונות שהוגדר. 

יצירת אלבום אירוע או טיול


הקש על  ← מהצעות. בחר אלבום, הזן שם עבור האלבום, ולאחר מכן הקש על סיום.

Paper Artist

השתמש ביישום זה כדי להפוך תמונות לאיורים בעזרת מסגרות או אפקטים משעשעים.

הקש על **Paper Artist** במסך היישומים.

ערוך את התמונה באמצעות כלי האפקטים. התמונה שנערכה נשמרת בתיקייה **גלריה** ← **Paper Pictures**.

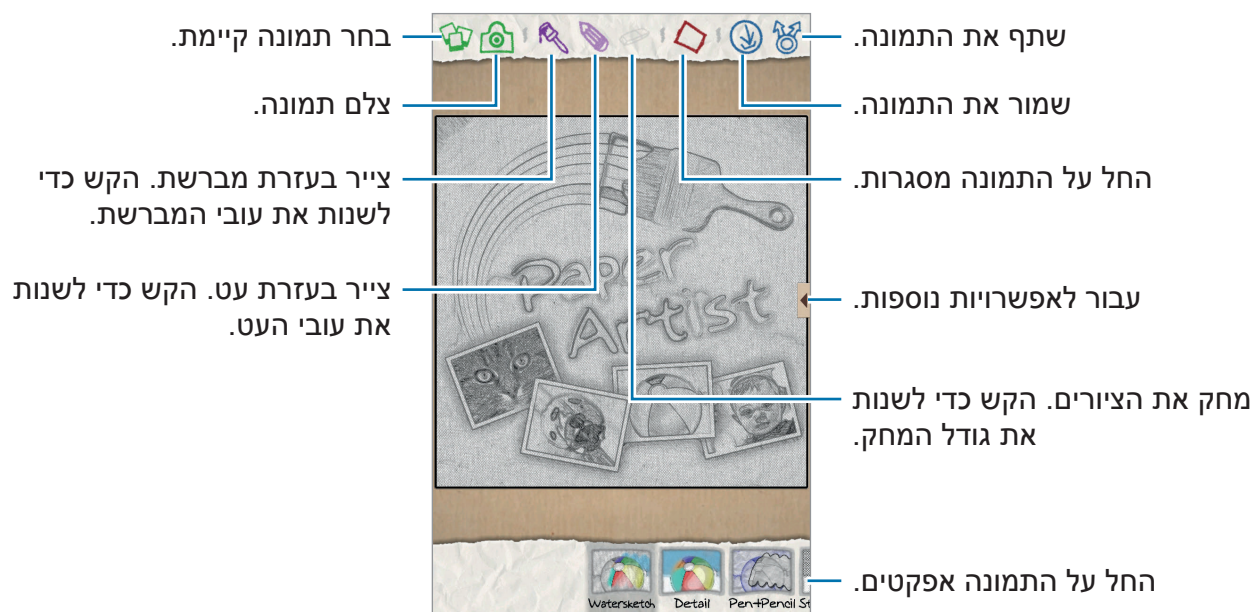

וידאו

השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו.


הקש על האפשרות **וידאו** במסך היישומים.

מנע נעילה של מסך המכשיר תוך כדי הצגת DivX Video-On-Demand. בכל פעם שתנעל את המסך תוך כדי הצגת DivX Video-On-Demand, תיגרע שכירות אחת מהמספר העומד לרשותך.



הקרנת סרטונים

בחר סרטון להפעלה.

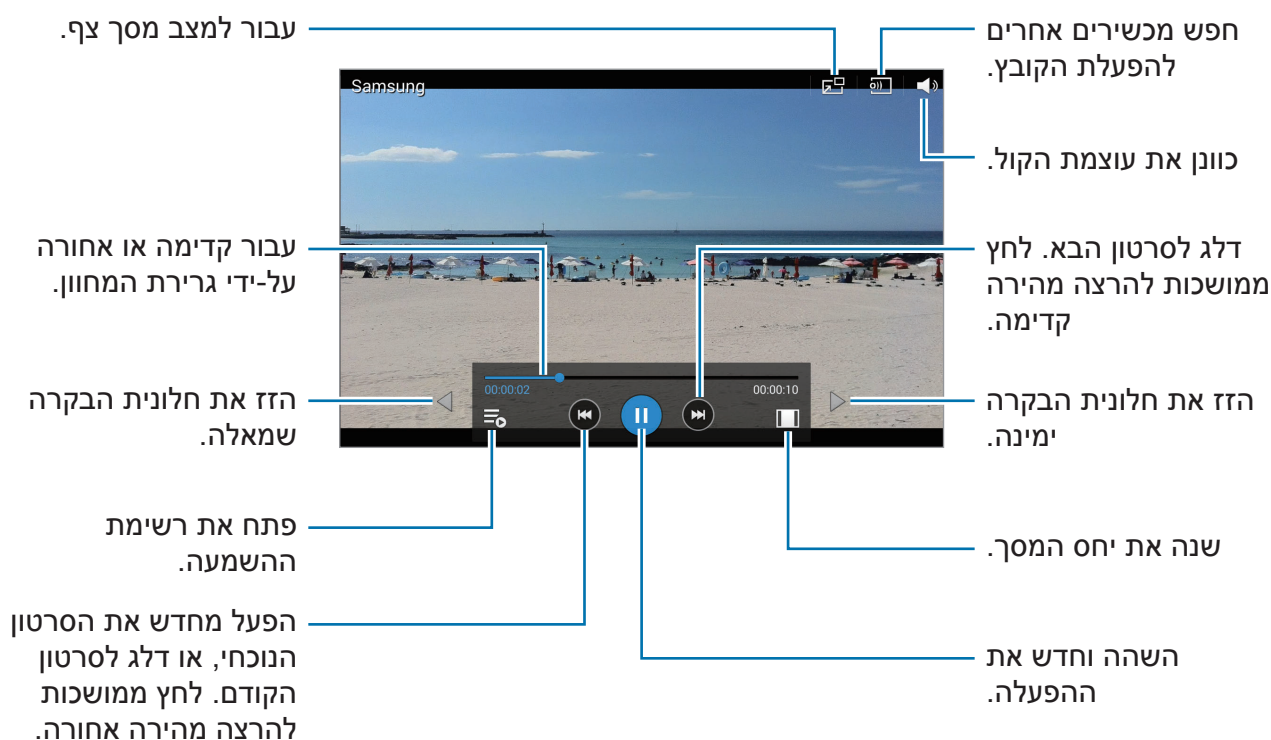


מחיקת סרטונים

הקש על **⋮** ← **מחק**, בחר סרטוני וידאו, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שיתוף סרטונים

הקש על : ← **שתף באמצעות**, בחר שיטת שיתוף, בחר סרטוני וידאו ולאחר מכן הקש על **סיום**.

שימוש בחלון קופץ של נגן וידאו

השתמש בתכונה זו לשימוש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן הווידאו. בעת צפייה בסרטונים, הקש על  לשימוש בנגן הקופץ.

הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלת הנגן, או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. להעברת הנגן למקום אחר על המסך, גרור אותו למיקום הרצוי.

YouTube


השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט YouTube.

הקש על האפשרות **YouTube** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



צפייה בסרטונים

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוחזרו. סובב את המכשיר לכיוון אופקי להצגת מסך מלא.

שיתוף סרטונים

בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

העלאת סרטונים

הקש על  ← **העלאות** ← , בחר וידאו, הזן מידע עבור הווידאו ולאחר מכן הקש על .

Flipboard

השתמש ביישום זה לגישה לכתבי עת מותאמים אישית.

הקש על האפשרות **Flipboard** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



כדי להפעיל את הדפדפנת, החלק שמאלה על דף הפתיחה, בחר נושאים חדשים ולאחר מכן הקש על

.Build Your Flipboard

בחר סיפור שער או נושא מוביל, החלק את האצבע לאורך דפי הדפדפנת, ולאחר מכן בחר מאמר לקריאה.

חנויות יישומים ומדיה

Play חנות

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר. הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על 🔍 כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **התקן**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

• כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



• כדי להתקין את היישומים שהורדת ממקורות אחרים, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** → **כללי** → **מיקום ואבטחה** → **יישומים לא מוכרים**.

הסרת התקנה של יישומים

הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ-**חנות Play**.

הקש על ☰ → **האפליקציות שלי**, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

(GALAXY Apps) Samsung Apps

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של Samsung. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת apps.samsung.com.

הקש על **Samsung Apps (GALAXY Apps)** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה. הקש על **קטגוריות** כדי לבחור קטגוריה.

כדי לחפש יישום, הקש על 🔍 בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **חינם**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



Game Hub

השתמש ביישום זה כדי לגשת למשחקים.


הקש על **Game Hub** במסך היישומים.


ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



גלול שמאלה או ימינה ובחר משחק להורדה מ-**Samsung Apps (GALAXY Apps)**.

Music Hub

השתמש ביישום זה להשמעת מוסיקה ולרכישת שירים או אלבומים מהקטלוג של Music Hub. הירשם כמנוי לשירות הפרימיום של Music Hub כדי ליהנות מהמלצות מותאמות אישית, הזרמת שירים ללא הגבלה, תחנות רדיו אישיות ושירות אחסון בענן עבור כל המוסיקה שלך. לפרטים נוספים, הקש על  ← **עזרה** או בקר באתר האינטרנט של Music Hub. הקש על **Music Hub** במסך היישומים.

-  ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- בהתאם לתנאי המינוי, ייתכן שהתוויות של תכונות מסוימות יהיו שונות.
- בהתאם לאזור או ספק השירות, ייתכן שתכונות מסוימות, כולל שירותי הזרמה, לא יהיו זמינות.

MY MUSIC

נגן מוסיקה השמורה במכשיר ובשרת האחסון בענן. כל המוסיקה שלך מסונכרנת באופן אוטומטי עם המחשב שלך.

CATALOGUE

ליהנות מהזרמת שירים ללא הגבלה. הזרם שירים או הורד אותם להאזנה ללא חיבור לרשת. הוסף שירים לרשימות השמעה ושתף אותם עם חברים.

RADIO

האזן למוסיקה בתחנות רדיו, או צור תחנה משלך. תוכל להתאים אישית את התחנה שלך על בסיס האמן שאתה אוהב. התחנה תשמיע מוסיקה הדומה לשירי האמן המועדף שלך. בנוסף, תוכל לקבל המלצות מותאמות אישית מ-Music Hub.

ספרים Play

השתמש ביישום זה כדי לקרוא ולהוריד קבצי ספרים.
הקש על **ספרים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סרטים Play

השתמש ביישום זה כדי לצפות, להוריד ולשכור סרטים או תוכניות טלוויזיה.
הקש על **סרטים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



מוסיקה Play

השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של Google.
הקש על **מוסיקה Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



משחקים Play

השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם.
הקש על **משחקים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



דוכן עיתונים Play

השתמש ביישום זה לקריאת מאמרי החדשות העדכניים ביותר.
הקש על **דוכן עיתונים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Readers Hub

השתמש ביישום זה כדי להוריד ולקרוא קבצי ספרים.
הקש על **Readers Hub** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר ספר לקריאה. כדי להוריד קבצי ספרים, עבור אל חנות Readers Hub.

Video Hub

השתמש ביישום זה כדי לגשת לסרטוני וידאו ולרכוש אותם.
הקש על **Video Hub** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.






בחר קטגוריה ולאחר מכן בחר סרטון וידאו.

כלי שירות








תזכיר




השתמש ביישום זה כדי לתעד מידע חשוב, לשמור אותו ולאחר מכן לצפות במועד מאוחר יותר. הקש על **תזכיר** במסך היישומים.

יצירת תזכירים

הקש על , הזן תזכיר ולאחר מכן הקש על **שמור**. כדי לשנות את צבע הרקע, הקש על  ← **צבע**. כדי לנעול את התזכיר כך שאחרים לא יוכלו להציג אותו, הקש על  ← **נעל**.

עיון בתזכירים

עיון בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה. כדי לערוך את התזכיר, הקש עליו. כדי לחפש תזכיר, הקש על . כדי לשנות את מצב התצוגה, הקש על . כדי למחוק תזכירים, הקש על . כדי למיין תזכירים לפי תאריך, הקש על  ← **מיין לפי**. כדי לשלוח את הטקסט בתזכירים לאחרים, הקש על  ← **שתף טקסט באמצעות**. כדי לשלוח תזכירים לאחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. כדי להדפיס תזכירים על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על  ← **הדפסה**. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.

כדי לייבא תזכירים מ-Google Docs, הקש על  ← **יבא**.
 כדי לייצא תזכירים למיקומי אחסון אחרים, הקש על  ← **יצוא**.
 כדי לשנות את הגדרות התזכיר, הקש על  ← **הגדרות**.

צפייה בתזכיר

הקש על התמונה הממוזערת של התזכיר כדי לפתוח אותה. גלול שמאלה או ימינה כדי לראות תזכירים נוספים.

הקש על  והשתמש באפשרויות הבאות:

- **מחק:** מחק את התזכיר.
- **צבע:** שנה את צבע הרקע.
- **נעל:** נעל את התזכיר כדי שאחרים לא יוכלו להציג אותו.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **שתף טקסט באמצעות:** שלח את הטקסט בתזכיר לאחרים.
- **שתף באמצעות:** שלח את התזכיר לאחרים.

לוח שנה

השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות.


הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

יצירת אירועים או משימות

הקש על , ואז השתמש באחת מהשיטות הבאות:


- **הוסף אירוע:** הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית.
- **הוסף משימה:** הזן משימה עם הגדרת קדימות אופציונלית.
- **הוסף תזכיר:** צור תזכיר בכתב יד שיצורף לתאריך.

כדי להוסיף אירוע או משימה במהירות רבה יותר, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב.

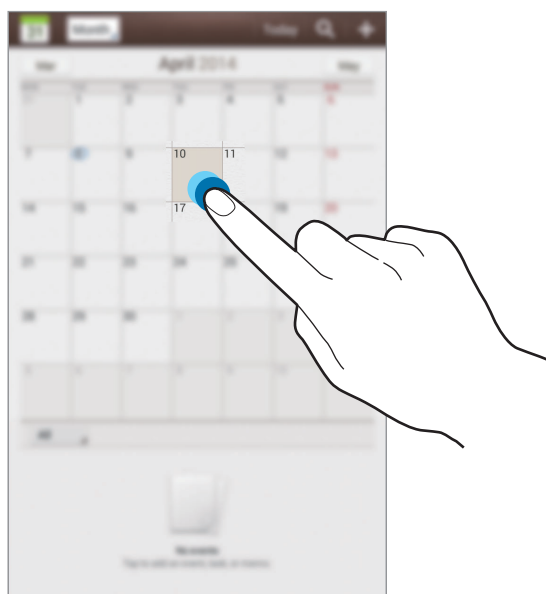

הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן, הקש על **ערוך פרטי אירוע** או על **ערוך פרטי משימה** כדי להוסיף פרטים נוספים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר, מתי מופעלת התראה מראש או היכן הוא מתבצע.


הזמן אחרים לאירוע על-ידי שליחת דוא"ל. הזן את כתובת הדוא"ל בשדה **משתתפים**, או הקש על  כדי לפתוח את רשימת אנשי הקשר.

צרף מפה שמציגה את מיקום האירוע. הזן את המיקום בשדה **מיקום**, הקש על  לצד השדה ולאחר מכן אתר את המיקום המדויק באמצעות לחיצה ארוכה על המפה שתופיע.

צרף תמונה. הקש על **תמונות**, ולאחר מכן צלם תמונה או בחר אחת מהתמונות הקיימות.

צירוף תזכירים לתאריך

הקש ממושכות על תאריך כדי לבחור בו ופנקס התזכיר יופיע על המסך.

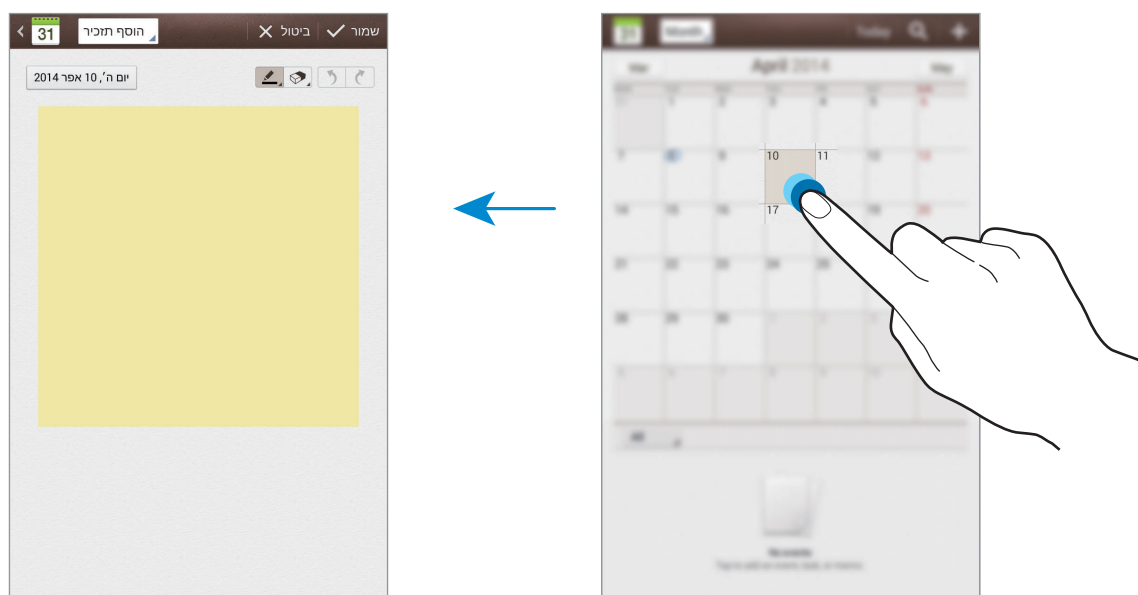

סנכרון עם לוח השנה של Google


במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Google** תחת **חשבונות**, בחר את חשבון Google ולאחר מכן סמן את האפשרות **סנכרון לוח שנה**. כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על **לוח שנה** ← **סנכרון**.

כדי להציג אירועים או משימות מסונכרנים, הקש על **לוח** ← **הגדרות** ← **הגדרות תצוגה** ← **לוחות שנה** ← **תצוגה**, בחר את חשבון Google ולאחר מכן הקש על **אישור**.

שינוי סוג לוח השנה

הקש על הפינה השמאלית העליונה של המסך, ולאחר מכן בחר אחד מבין כמה סוגים שונים של לוחות שנה, כולל חודש, שבוע ואחרים. ניתן להשתמש במחווות קירוב והרחקה של האצבעות כדי לשנות את סוג לוח השנה. לדוגמה, קרב את שתי האצבעות כדי לשנות מלוח שנה חודש ללוח שנה שנתי, והרחק את האצבעות כדי לשנות לוח שנה שנתי בחזרה ללוח שנה חודשי.

חיפוש אירועים או משימות

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש.
כדי להציג את האירועים או המשימות של היום, הקש על **היום** בחלק העליון של המסך.

מחיקת אירועים

הקש על  ← **מחק**, בחר אירועים, ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שיתוף אירועים או משימות





בחר אירוע או משימה, הקש על  ← **שתף באמצעות**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

Dropbox

השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן.
כאשר תשמור קבצים ב-Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן.
הקש על **Dropbox** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



היכנס לחשבון Dropbox שלך. אם אין לך חשבון Dropbox, צור חשבון חדש.
לאחר ש-Dropbox הופעל, תמונות וסרטוני וידאו שצולמו עם מצלמת המכשיר נטענים באופן אוטומטי ל-Dropbox. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני הווידאו שהעלית, הקש על . כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על , ולאחר מכן בחר קבצים.
כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, הקש על  ← **Upload here** ← **Photos or videos** או על **Other files**. כדי לפתוח קבצים ב-Dropbox, בחר קובץ.
בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על  כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על .

ענן

השתמש בתכונה זו כדי לסנכרן קבצים או לגבות הגדרות ונתוני יישומים עם חשבון Samsung או Dropbox.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **ענן**.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סנכרון עם חשבון Samsung

הקש על חשבון Samsung או על **הגדרות סנכרון** כדי לסנכרן קבצים.

גיבוי או שחזור נתונים

הקש על **גיבוי** או על **שיחזור** כדי לגבות או לשחזר את הנתונים מחשבון Samsung.

סנכרון עם Dropbox

הקש על **קשר חשבון Dropbox**, ולאחר מכן הזן את פרטי חשבון ה-Dropbox. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

לאחר שנכנסת, הקש על **Allow** והמכשיר יסנכרן באופן אוטומטי את הקבצים עם Dropbox בכל פעם שתבצע שינויים כלשהם.

Drive

השתמש ביישום זה ליצירה ועריכה של מסמכים, ולשיתופם עם אנשים אחרים באמצעות אחסון ב-Google Drive. כאשר אתה יוצר מסמכים או מעלה קבצים ל-Google Drive, המכשיר שלך מסתנכרן באופן אוטומטי עם שרת האינטרנט וכל מחשב אחר שמותקן בו Google Drive. גש לקבצים שלך ללא צורך בהעברה או הורדה.

הקש על **Drive** במסך היישומים.


ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.




POLARIS Office 5

השתמש ביישום זה כדי לערוך מסמכים בתבניות שונות, כולל גיליונות אלקטרוניים ומצגות. הקש על **POLARIS Office 5** במסך היישומים.

ייתכן שפונקציות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לסוג הקובץ.

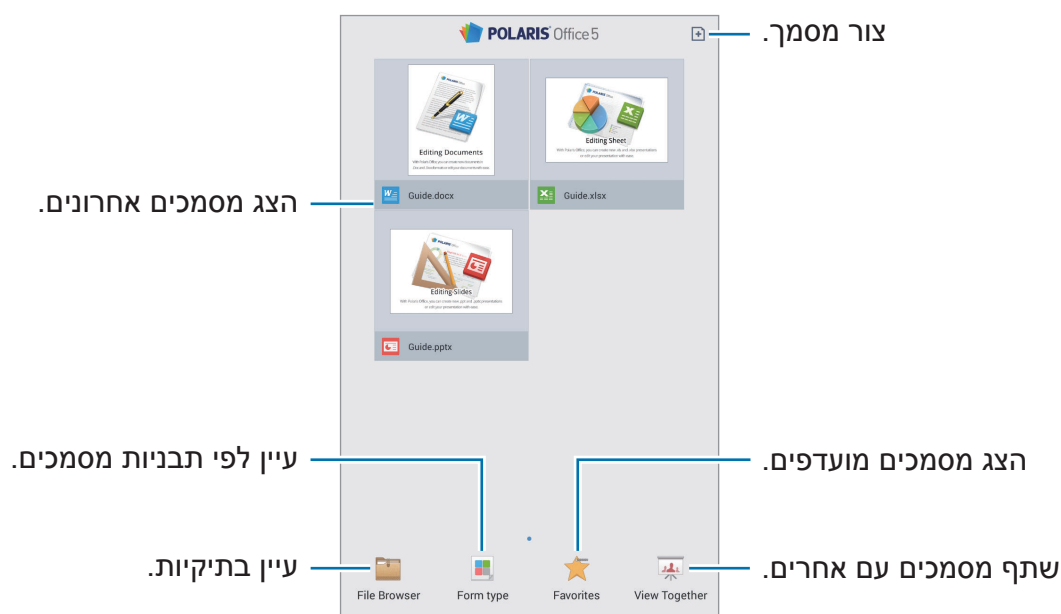

יצירת מסמכים

הקש על , ולאחר מכן בחר סוג מסמך.

השתמש בסרגל הכלים לעריכה בחלק העליון של המסך כדי לערוך את המסמך.

לסיום, הקש על סמל המסמך בפינה השמאלית העליונה של המסך, הקש על **Save**, הזן שם קובץ, בחר תיקייה לשמירה ולאחר מכן הקש על **Save**.

קריאת מסמכים

הקש על קובץ. לחלופין, הקש על **File Browser**, **Form type** או **Favorites**, ולאחר מכן בחר קובץ לפתיחה.

להפעלת מצגת שקופיות, הקש על .

כדי לשרטט במסמך, הקש על .

כדי לחפש מחרוזת טקסט במסמך, הקש על .

הקש על , ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:

מסמך

- **עבור למצב עריכה:** פתח את סרגל העריכה.
- **סימנייה:** פתח את מסך הסימניות. בחר תווית כדי לעבור לנקודת סימנייה.
- **הגדרות תצוגה:** שנה את הגדרות מצב התצוגה.
- **לכידת מסך:** לכוד את האזור שנבחר.
- **הצג מידע:** הצג את פרטי המסמך.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-POLARIS Office.

מצגת

- **עבור למצב עריכה:** פתח את סרגל העריכה.
- **תצוגת שקופית יחידה:** הצג שקופיות אחת אחרי השנייה.
- **הערת שקופית:** הצג תזכירים בשקופיות.
- **לכידת מסך:** לכוד את האזור שנבחר.
- **הצג מידע:** הצג את פרטי המסמך.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-POLARIS Office.

גיליון נתונים


- **עבור למצב עריכה:** פתח את סרגל העריכה.
- **הקפא מסגרת:** השאר את השורה הנבחרת במקומה.
- **לכידת מסך:** לכוד את האזור שנבחר.
- **הצג מידע:** הצג את פרטי המסמך.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-POLARIS Office.

טקסט

- **קרא הכל:** קרא את המסמך דרך תכונת הטקסט-לדיבור.
- **לכידת מסך:** לכוד את האזור שנבחר.
- **הצג מידע:** הצג את פרטי המסמך.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש ב-POLARIS Office.


התראה

השתמש ביישום זה כדי להגדיר שיחות עוררות והתראות לאירועים חשובים.
הקש על האפשרות **התראה** במסך היישומים.

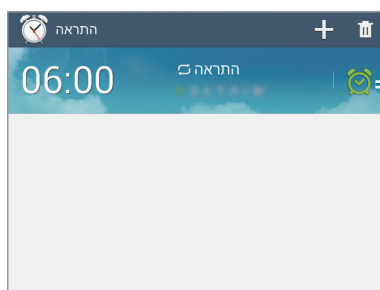



הפעל או כבה את ההתראה.

הגדרת התראות

הקש על , הגדר זמן להפעלת ההתראה, בחר ימים שבהם ההתראה תחזור ולאחר מכן הקש על **שמור**.

- **התראת מיקום:** הגדר מיקום. ההתראה תפעל רק כאשר אתה נמצא במיקום זה.
- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה שבה ההתראה תפעל לפי הזמן המוגדר מראש.

הפסקת התראות

גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי לחזור על ההתראה לאחר משך זמן שצוין.



מחיקת התראות

לחץ לחיצה ארוכה על ההתראה ולאחר מכן הקש על **מחק**.

שעון עולמי

השתמש ביישום זה כדי לבדוק את השעה בערים גדולות רבות בעולם.
הקש על **שעון עולמי** במסך היישומים.

יצירת שעונים

הקש על , הזן שם עיר או בחר עיר מכדור הארץ ולאחר מכן הקש על .
כדי להחיל שעון קיץ, לחץ לחיצה ארוכה על שעון ולאחר מכן הקש על **הגדרות DST**.


מחיקת שעונים



הקש על , בחר שעונים ולאחר מכן הקש על **מחק**.

מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם **סיבוב מסך** מושבת, הקש על  ← **מחשבון מדעי**.




כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על  כדי להסתיר את לוח המקשים. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **מחק היסטוריה**.

S מתרגם



השתמש ביישום זה כדי לתרגם טקסט לשפות אחרות.

הקש על **S מתרגם** במסך היישומים.

שימוש ב-S מתרגם

הגדר את שפות המקור והיעד, הזן טקסט בשדה הקלט ולאחר מכן הקש על  כדי להוסיף זוג שפות לרשימת המועדפים, הקש על  כדי לשלוח זוג שפות לאחרים, הקש על .

התחלת שיחה עם המתרגם

הקש על הלחצנים בחלק התחתון של המסך כדי ליצור קשר עם אדם אחר דרך דיבור מתורגם. הקש על **Speak** עבור השפה שלך ולאחר מכן דבר למיקרופון. המכשיר יתרגם את מה שאתה אומר. הקש על  בשדה שפת היעד כדי לאפשר למכשיר להקריא את התרגום בקול רם. לאחר מכן, הקש על **Speak** עבור השפה של האדם שעמו אתה משוחח ולאפשר לאדם להשיב בשפה שלו. המכשיר יתרגם את מה שהוא אומר. הקש על  בשדה שפת המקור כדי לאפשר למכשיר להקריא לך את התרגום.

S Voice

השתמש ביישום זה כדי לתת למכשיר פקודות קוליות לשליחת הודעה, לכתובת תזכיר ועוד.

הקש על **S Voice** במסך היישומים. לחלופין, הקש פעמיים על לחצן הבית.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- יישום זה לא נתמך בשפות מסוימות.



להלן כמה דוגמאות לפקודות קוליות:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

עצות לזיהוי קולי טוב יותר

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
- הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.

ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

מצב דיבורית

במצב דיבורית, המכשיר יקרא תוכן בקול רם כאשר תקבל שיחות נכנסות, הודעות והתראות, כך שתוכל להשתמש במכשיר ללא ידיים בזמן הנהיגה. לדוגמה, המכשיר יקרא בקול את שם המתקשר או את מספר הטלפון כאשר נכנסת שיחה.

כדי להפעיל את מצב הדיבורית, אמור 'מצב דיבורית מופעל'.

הערת המכשיר באמצעות קול

כאשר המסך כבוי, תוכל להפעיל את S Voice באמצעות פקודה קולית. אמור 'Hi Galaxy' למכשיר כדי להפעיל את S Voice.

כדי להפעיל תכונה זו, הקש על  ← **Settings** ← **Wake up command**.

שימוש בפקודות עוררות במסך נעול

במסך הנעול, תוכל להשתמש בפונקציות שונות עם פקודות עוררות מוגדרות מראש. כדי להפעיל תכונה זו, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **השכמה במסך נעילה**. הקש על **הגדרת פקודת קולית**, ולאחר מכן הגדר פונקציות ופקודות קוליות.

Google

השתמש ביישום זה כדי לחפש לא רק באינטרנט, אלא גם ביישומים המותקנים במכשיר ובתכנים שלהם.

הקש על **Google** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש במכשיר

הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לחלופין, הקש על **🔍**, ולאחר מכן אמור מילת מפתח.

אם לא מוחזרות תוצאות מהיישומים, יופיע דפדפן האינטרנט ויציג את תוצאות החיפוש.

טווח חיפוש

כדי לבחור באילו יישומים לחפש, הקש על **☰** ← **הגדרות** ← **חיפוש בטאבלט**, ולאחר מכן סמן את הפריטים לחיפוש.

Google Now

הפעל את החיפוש של Google כדי להציג את הכרטיסים של Google Now שמציגים את מזג האוויר העדכני, מידע על תחבורה ציבורית, הפגישה הבאה שלך ועוד, בדיוק בזמן שאתה זקוק למידע זה.

הצטרף ל-Google Now כאשר תפתח את חיפוש Google בפעם הראשונה. כדי לשנות את ההגדרות של Google Now, הקש על **☰** ← **הגדרות** ← **Google Now**.

חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור.

הקש על **חיפוש קולי** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.





אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר **דבר עכשיו** מופיע על המסך.










הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים וקליפים קוליים.

הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.

פתח תיקייה לפתיחה. כדי לחזור לתיקיית האב, הקש על . כדי לחזור לספריית השורש, הקש על .

בתיקייה, השתמש באחת הפונקציות הבאות:

-  : חפש קבצים.
 -  : שנה את מצב התצוגה.
 -  : צור תיקייה.
 - **תאריך:** מיון קבצים או תיקיות.
- בחר קובץ או תיקייה על-ידי סימון התיבה שלצדם, ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:
-  : העתק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
 -  : העבר קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
 -  : מחק קבצים או תיקיות.
 -  : שלח קבצים לאחרים.
 -  ← **שנה שם:** שנה שם של קובץ או תיקייה.
 -  ← **פרטים:** הצג פרטי קובץ או תיקייה.

הורדות

השתמש ביישום זה כדי לראות אילו קבצים הורדו באמצעות היישומים.
הקש על **הורדות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



כדי להציג קבצים שהורדו מהאינטרנט, הקש על **הורדות מהאינטרנט**; כאפשרות אחרת, הקש על **הורדות אחרות** כדי להציג את הקבצים שהורדו מיישומים אחרים, כגון **דוא"ל**.
בחר קובץ כדי לפתוח אותו עם יישום מתאים.
כדי למיין את הקבצים לפי גודל, הקש על **מיין לפי גודל**.
כדי למיין את הקבצים לפי תאריך, הקש על **מיין לפי תאריך**.

TripAdvisor

השתמש ביישום זה כדי לקבל מידע הקשור לנסיעות, כגון יעד או מלון. תוכל גם להזמין חדר ולשתף את הסקירות שלך עם אחרים.
הקש על **TripAdvisor** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



נסיעות ומיקומים

מפות

השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר, לחפש מיקומים או לקבל הוראות. הקש על **מפות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש מיקומים

חפש מיקומים על-ידי הזנת כתובת או מילת מפתח. כאשר תמצא את המיקום, בחר מיקום לצפייה במידע המפורט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

קבלת הוראות עבור יעד

הקש על **י** כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה. המכשיר יציג מסלולים שיובילו אותך ליעד.

הגדרות

אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.

Wi-Fi


הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על .

- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Wi-Fi.

הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** ← **השאר Wi-Fi פעיל במצב שינה**.


הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** וסמן את האפשרות **הודעת רשת** כדי להפעיל תכונה זו.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר שני מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi ללא צורך בנקודת גישה. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** ← **Wi-Fi Direct**.


Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך תכונת Bluetooth.
- **שנה את שם המכשיר:** הגדר שם Bluetooth עבור המכשיר.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Bluetooth.

שימוש בנתונים

נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים.

- **מחזור שימוש בנתונים:** הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .
- **סינכרון נתונים אוטומטי:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **חשבונות**.
- **נקודות חמות בנייד:** בחר נקודות חמות של Wi-Fi כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

הגדרות נוספות

התאם אישית הגדרות כדי לשלוט בחיבורים עם מכשירים אחרים או רשתות אחרות.

מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או באמצעות שירותי ה-Wi-Fi.

הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

התקנים קרובים

- **שם מכשיר:** הצג את שם המכשיר.
- **פריטי תוכן לשיתוף:** הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים.
- **מכשירים מורשים:** הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך.
- **מכשירים חסומים:** הצג רשימה של מכשירים אשר הגישה למכשיר שלך חסומה בפניהם.
- **הורד אל:** בחר מיקום בזיכרון לשמירת קבצי מדיה.
- **הורד ממכשירים אחרים:** הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים.

Screen Mirroring

הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים.

מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו וכמה זמן ברצונך לחסום אותן.

מצב ללא ידיים

הגדר את המכשיר לקריאת תוכן בקול רם וציין באילו יישומים ברצונך להשתמש במצב דיבורית.

צליל

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

- **עוצמת קול:** כוונן את רמת עוצמת הקול של המוסיקה וסרטוני הווידאו, צלילי המערכת וההתראות.
- **התראות:** בחר צלצול לאירועים כגון הודעות נכנסות.
- **צלילי מגע:** הגדר שהמכשיר ישמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צלילי נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
- **יישומי Samsung:** שנה את ההגדרות ההתראה עבור כל יישום.
- **רטט בזמן הקשה:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי.
- **Adapt Sound:** התאם אישית את הצליל עבור האוזן שבה אתה משתמש יותר במהלך שיחות או כאשר אתה מאזין למוזיקה.

תצוגה

שנה את הגדרות התצוגה.

• טפט:

- **מסך הבית:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי.
- **מסך נעילה:** בחר תמונת רקע עבור מסך הנעילה.
- **מסכי הבית והנעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי ומסך הנעילה.
- **לוח התראות:** התאם אישית את הפריטים שמופיעים בחלונית ההתראות.
- **חלונות מרובים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים.
- **מצב תצוגה:**
 - **התאם את התצוגה:** השתמש במצב זה כדי למטב את התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה.
 - **דינמי:** השתמש במצב זה להשגת תצוגה חיה יותר.
 - **רגיל:** השתמש במצב זה בסביבות רגילות.
 - **קולנוע:** השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת, כגון חדר חשוך.
- **מצב קריאה:** בחר אילו יישומים ישתמשו במצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה.
- **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או למטען.
- **מסך חכם:**
 - **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
 - **סיבוב חכם:** הגדר את הממשק לא להסתובב בהתאם לכיוון הפנים שלך.

- **סגנון גופן:** שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר משך זמן עבור התאורה האחורית של לחצני המגע.
- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת שמוצגת מאחר שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



מצב חיסכון בסוללה

הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.

- **ביצועי המעבד:** הגדר את המכשיר להגביל חלק מהשימושים במשאבי המערכת.
- **פלט במסך:** הגדר את המכשיר להקטנת בהירות התצוגה.
- **למד אודות חיסכון בסוללה:** גלה כיצד לצמצם את צריכת הסוללה.

סוללה

הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.

מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

הגדרות יישומים

בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים.

- **בית:** בחר מצב מסך בית שישמש כברירת המחדל.

מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

- **מצב GPS:** בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך.
- **בקשות מיקום אחרונות:** הגדר את המכשיר להציג אילו יישומים משתמשים במידע המיקום הנוכחי שלך, ואת מידת השימוש שלהם בסוללה.
- **שירותי מיקום:** הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר משתמש.
- **מקורות מיקום:** הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

נעילת מסך

שנה הגדרות עבור נעילת המסך.

- **נעילת מסך:** הפעל את תכונת נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.
- **יישומונים מרובים:** הגדר את המכשיר לאפשר שימוש בווידג'טים במסך הנעול.
- **יישומוני נעילת מסך:**
 - **שעון או הודעה אישית:** הגדר את המכשיר כך שיציג שעון או הודעה אישית במסך הנעול. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לבחירתך.
 - עבור שעון:
 - **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
 - **הצג תאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
 - **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים שלך לתצוגה לצד השעון.
 - עבור הודעה אישית:
 - **ערוך הודעה אישית:** ערוך את ההודעה האישית.
- **קיצורי דרך:** הגדר את המכשיר להציג ולערוך קיצורי דרך ליישומים במסך הנעילה.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שיופעל בעת ביטול נעילת המסך.
- **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעילה.
- **השכמה במסך נעילה:** הגדר את המכשיר לזהות את פקודת העוררות כאשר המסך נעול.
- **הגדרת פקודה קולית:** הגדר פקודת השכמה להפעלת **S Voice** או לביצוע פונקציה ספציפית.

מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר.

- **הצפן את התכשיר:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.

טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה.



- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון.

אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.



- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק דרך האינטרנט במכשיר שאבד או נגנב. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.

- **רישום חשבון:** הוסף חשבון Samsung או הצג את חשבון Samsung שלך.

- **הסכמת מיקום:** הגדר את המכשיר לאפשר איסוף נתוני מיקום או לקבוע את המיקום של מכשיר שאבד או נגנב דרך Wi-Fi.

- **עבור לאתר האינטרנט:** היכנס לאתר האינטרנט Find my mobile (findmymobile.samsung.com). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלוט בו.

- **הפוך סיסמאות לגלויות:** כברירת מחדל, מכשיר זה מסתיר סיסמאות משיקולי אבטחה. הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.

- **מנהלי התקנים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.

- **יישומים לא מוכרים:** בחרו להתקין יישומים מכל מקור שהוא. אם אפשרות לא נבחרה, תוכל להוריד יישומים מ-חנות Play בלבד.

- **אמת יישומים:** הגדר זאת כדי לאפשר ל-Google לבדוק לפני התקנת היישום אם הוא עלול להזיק.

- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים.

- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.

- **התקן מאחסון המכשיר:** התקן הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה-USB.

- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על .


האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **בחר שפות קלט:** בחר שפות לקלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **החלפה אוטומטית:** הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על-ידי הקשה על מקש הרווח או סימן ניקוד.
- **הפיכה אוטומטית לאותיות גדולות:** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **ללא:** הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת.

- **הקלדה רציפה:** הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
- **בקרת סמן:** הפעל או השבת את תכונת הניווט החכם של המקלדת להזנת הסמן על-ידי גלילת המקלדת.
- **צלילים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה שימוש במקלדת של Samsung.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

הקלדה קולית של Google

- כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על .
- **בחר שפות קלט:** בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.

מזהה קולות

בחר מנוע זיהוי קולי.

תכונה זו מופיעה רק לאחר שנעשה שימוש ביישום לזיהוי קולי.



חיפוש קולי

עבור זיהוי קולי של Samsung, השתמשו באפשרויות הבאות:

- **Language:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **Open via the home key:** הגדר למכשיר להפעיל את **S Voice** באמצעות לחיצה כפולה על לחצן הבית.
- **Use location data:** הגדר את המכשיר לשימוש במידע המיקום לתוצאות החיפוש הקולי.

- **Hide offensive words**: הסתר מילים פוגעניות מתוצאות החיפוש הקולי.
- **Help**: קבל גישה למידע עזרה עבור **S Voice**.
- **About**: הצג את פרטי הגרסה.
- **Wake up command**: הגדר את המכשיר להתחיל בזיהוי קולי על-ידי פקודת השכמה בעת שימוש ביישום **S Voice**.
- **Check missed events**: הגדר את המכשיר לבדיקת הודעות או אירועים כאשר **S Voice** מופעל על-ידי לחיצה על לחצן האוזניות.
- **Home address**: הזנת כתובת המגורים שלכם לצורך שימוש במידע המיקום עם תכונת הפיקוד הקולי.
- **Log in to Facebook**: הזנת פרטי חשבון ה-Facebook על-מנת להשתמש ב-Facebook עם יישום **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: הזנת פרטי חשבון ה-Twitter על-מנת להשתמש ב-Twitter עם יישום **S Voice**.

עבור זיהוי קולי של Google, השתמשו באפשרויות הבאות:


- **שפה**: בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **פלט דיבור**: הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **זיהוי של "Ok Google"**: הגדר את המכשיר להפעלת זיהוי קולי כאשר אתה אומר את פקודת ההשכמה בעת השימוש ביישום החיפוש.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **זיהוי דיבור לא מקוון**: הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **חסום מילים פוגעניות**: הסתר מילים פוגעניות מתוצאות החיפוש הקולי.
- **אוזניית Bluetooth**: הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית Bluetooth המחוברת למכשיר.

אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על .
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.

מהירות מצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

ענן

שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון Samsung או עם שירות Dropbox לאחסון בענן.

גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתוני יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

הוסף חשבון

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.

חיישני תנועה

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.

- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר ללכידת תמונה של המסך בעת החלקת היד שמאלה או ימינה על המסך.
- **השתקה/השהיה בעזרת כף היד:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת מדיה בעת נגיעה במסך עם כף היד.
- **למד אודות תנועות יד:** צפה בהדרכה בנושא שליטה באמצעות תנועות ידיים.

בקרת קול

שנה הגדרות לשליטה באפשרויות באמצעות פקודות קוליות.

אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

- **צליל עגינה:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או בעת הסרתו ממנה.
- **מצב פלט שמע:** הגדר את המכשיר לשימוש ברמקול של תחנת העגינה בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית.
- **יציאת שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקני HDMI. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי.

תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר.



כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **בחר אזור זמן:** קבע את אזור הזמן.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג את השעה בתבנית של 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר את תבנית התאריך.

נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות. קבל גישה והפעל את ההגדרות הבאות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהממשק יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול סיסמאות שתזין באמצעות Talkback.
- **הצג קיצור דרך:** הוסף קיצור דרך אל **נגישות** בתפריט המהיר שמופיע בעת החזקת לחצן הפעלה/כיבוי לחוץ.
- **TalkBack:** הפעל את Talkback, שמספק משוב קולי.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **מחוות הגדלה:** הגדר את המכשיר להגדיל ולהקטין את התצוגה באמצעות מחוות של האצבעות.
- **צבעי נגטיב:** הפוך את צבעי התצוגה לשיפור הנראות.

- **קיצור דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת TalkBack בעת החזקת לחצן הפעלה/כיבוי לחוץ ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על המסך באמצעות שתי אצבעות.
- **אפשרויות טקסט לדיבור:**
 - **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על .
 - **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
 - **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
 - **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.
- **איזון צליל:** כוון את איזון הצליל בעת שימוש בשתי אוזניות.
- **שמע מונו:** הפעל צליל מונות בעת האזנה לרדיו עם אוזנייה אחת.
- **כיבוי כל הצלילים במכשיר:** השתק את כל צלילי המכשיר.
- **כתוביות Google (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Google, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **כתוביות Samsung (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Samsung, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.

אודות הטלפון

קבל גישה לנתוני המכשיר ועדכן את תוכנת המכשיר.

הגדרות Google

השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור כמה תכונות המסופקות על-ידי Google. הקש על **הגדרות Google** במסך היישומים.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר קפוא ואינו מגיב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה/כיבוי במשך 8–10 שניות לביצוע אתחול מחדש.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים ששמורים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על לחצן עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

צריך להיות במכשיר נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת www.samsung.com.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
 - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
 - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

- ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר שלך כתלות באזור, או גרסת התוכנה, והוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

