

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

HW-H750
HW-H751

Manuel d'utilisation

Wireless Audio - Soundbar

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète,
veuillez enregistrer votre produit sur
www.samsung.com/register

CARACTÉRISTIQUES

TV SoundConnect

TV SoundConnect vous permet de restituer le son de votre téléviseur sur le Soundbar par une connexion Bluetooth et règle le son.

HDMI

Le protocole HDMI transmet des signaux vidéo et audio numériques simultanément et procure une image plus nette. L'unité est aussi équipée d'une fonction ARC qui vous permet d'écouter le son de votre téléviseur par une connexion qui s'établit avec le Soundbar en branchant un câble HDMI. La fonction n'est disponible que si vous connectez l'appareil à un téléviseur compatible ARC.

Surround Sound Expansion (Expansion du son ambiophonique)

La fonction Surround Sound Expansion (Expansion du son ambiophonique) ajoute de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore. La technologie d'expansion du son ambiophonique est optimisée par Sonic Emotion.

Caisson de basses sans fil

Le module sans fil de Samsung s'affranchit des câbles qui reliaient l'unité principale au caisson de basses. En remplacement du câblage, le caisson de basses se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.

Mode sonore spécial

Vous pouvez sélectionner 5 modes sonores différents – CINEMA (CINÉMA)/ SPORTS/ VOICE (VOIX)/ MUSIC (MUSIQUE)/ STANDARD (Son Original) selon le type de contenu que vous désirez écouter.

Télécommande multifonction

Vous pouvez utiliser la télécommande pour commander plusieurs fonctions sur simple pression d'un bouton.

Prise en charge de l'hôte USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux à partir de supports de stockage USB externes tels que lecteurs MP3, mémoire flash USB, etc., à l'aide de la fonction HÔTE USB de Soundbar.

Fonction Bluetooth

Vous pouvez utiliser un dispositif BlueBooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

NFC

Branchez le périphérique compatible NFC au système Soundbar par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth en utilisant cette procédure de configuration simple et écoutez de la musique au moyen du système Soundbar. La prise en charge est réservée à des modèles de certaines régions.

Multiroom Link

Lorsque le Soundbar est branché à un appareil intelligent à l'aide de Multiroom Link App, vous pouvez relier plusieurs appareils Multiroom Samsung ensemble à l'aide d'une connexion sans fil.

LICENCE



Fabriqu  sous licence conc d e par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqu  sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole & DTS et le Symbole ensemble sont des marques d pos es et DTS 2.0 Channel est une marque de commerce de DTS, Inc.   DTS, Inc. Tous droits r serv s.

HDMI

Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques d pos es de HDMI Licensing LLC aux  tats-Unis ou dans d'autres pays.

Avis de licences libres

- Pour de plus amples renseignements sur les licences libres utilis es pour ce produit, veuillez visiter le site Web : <http://opensource.samsung.com>
- Pour transmettre des demandes et des questions portant sur les sources ouvertes, communiquez avec Samsung par courriel (oss.request@samsung.com).


► Droit d'auteur

 2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.


Tous droits r serv s. Le pr sent manuel d'utilisation ne peut  tre reproduit ou copi , en partie ou dans son int gralit , sans l'autorisation  crite pr alable de Samsung Electronics Co., Ltd.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ


PRÉCAUTIONS

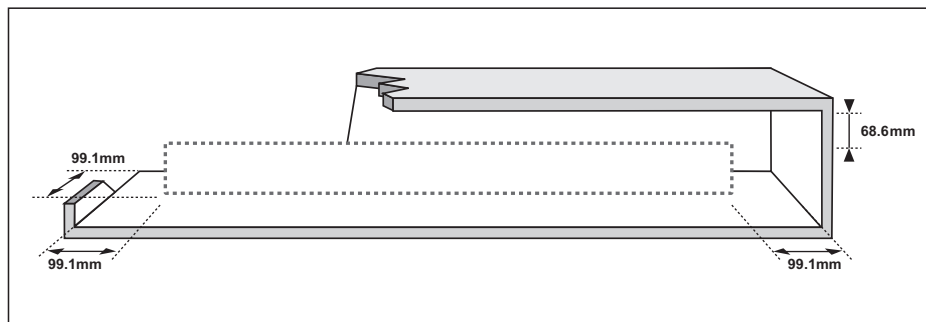


Assurez-vous que l'alimentation c.a. de votre domicile satisfait aux normes inscrites sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Installez votre produit horizontalement, sur un socle approprié (meuble), en laissant un espace suffisant pour la ventilation sur le pourtour 7~10 cm (3~4 po). Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour éteindre totalement l'appareil, débranchez la fiche c.a. de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous prévoyez une longue période d'inactivité.

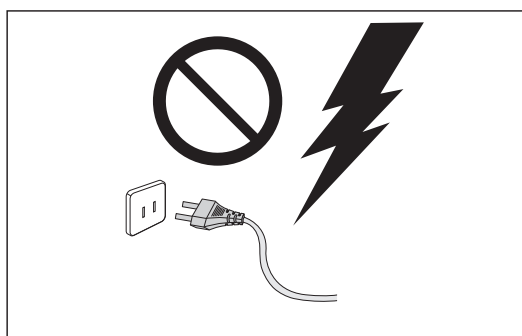


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

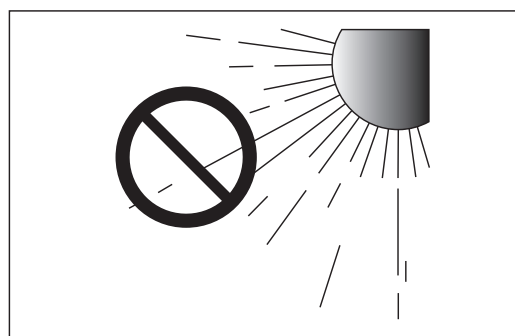

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait causer une surchauffe du fil et causer un dysfonctionnement de l'unité.

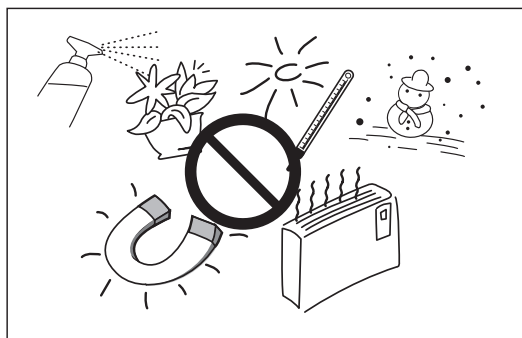

Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

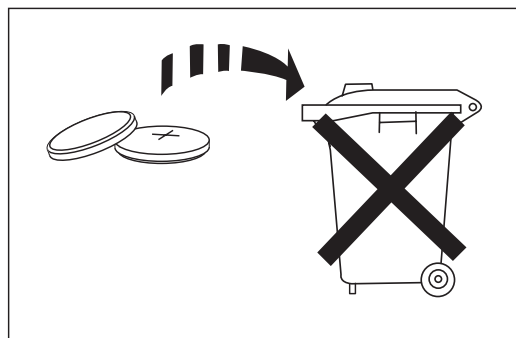

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement.

Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Les piles ne doivent pas être court-circuitées, démontées ou subir de surchauffe. Le remplacement incorrect des piles peut entraîner un danger d'explosion. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.

SOMMAIRE

2 CARACTÉRISTIQUES

- 3 Licence

4 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- 4 Précautions

7 DÉMARRAGE

- 7 Avant de lire le manuel d'utilisation

8 DESCRIPTIONS

- 8 Panneau Avant/Inférieur
- 9 Panneau Arrière

10 TÉLÉCOMMANDE

- 10 Touches et fonctions de la télécommande

13 BRANCHEMENTS

- 13 Branchement d'un caisson de graves sans fil
- 15 Branchement à un périphérique externe en utilisant le câble HDMI
- 16 Branchement d'un périphérique externe en utilisant un câble Optique (numérique) ou un câble Audio (analogique)
- 17 Connexion à la borne AUX IN
- 17 Assemblage de l'attache pour câble

18 FONCTIONS

- 18 Mode input (entrée)
- 18 ARC (HDMI OUT)
- 19 Connexion à l'aide de la fonction Bluetooth
- 22 Connexion à l'aide de la fonction NFC
- 24 Connexion à l'aide de la fonction TV SoundConnect
- 26 USB
- 27 Utilisation de la fonction Network Standby On
- 27 Utilisation de la fonction AUTO POWER LINK
- 28 Mise à jour du logiciel

30 MULTIROOM LINK

- 30 Installation de l'application Samsung Multiroom
- 31 Débranchement de la fonction de connexion de l'application
- 32 Connexion sans routeur sans fil (non fourni)
- 35 Ajout d'un Soundbar
- 36 Branchement d'un HUB (non fourni)
- 39 Ajout d'un HUB
- 39 Repositionnement du Soundbar
- 40 Utilisation de l'application Samsung Multiroom
- 53 Lecture du contenu média enregistré sur un ordinateur
- 56 Utilisation des menus de configuration Multiroom



63 DÉPANNAGE

DÉMARRAGE

AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

► Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition
	Mise en garde	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.


► Consignes de sécurité et dépannage

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage. (Reportez-vous à la page 63)

- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
 - (a) un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
 - (b) vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais d'administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

DESCRIPTIONS

PANNEAU AVANT/INFÉRIEUR

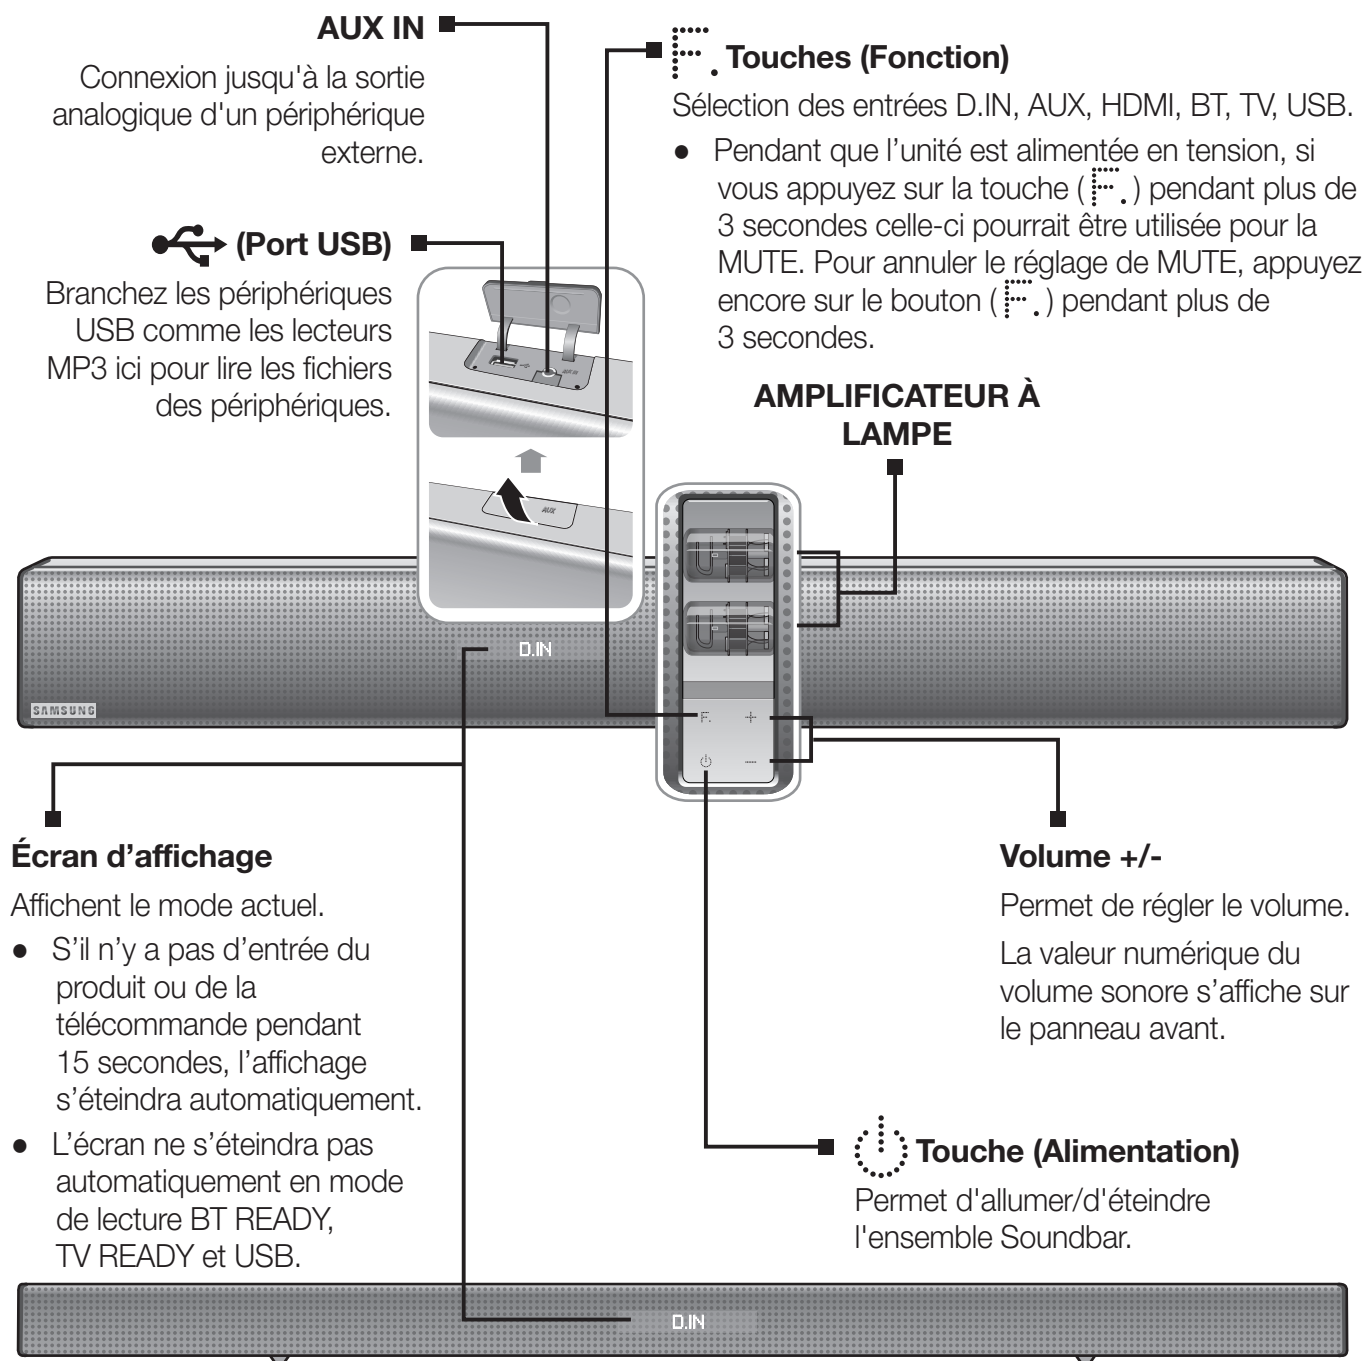

- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension, un délai de 10 à 12 secondes précède l'émission du son.
- N'apportez pas de téléphones cellulaires ou d'appareils mobiles à proximité d'un amplificateur à lampe ou ne mettez pas d'autres produits électroniques sur le dessus du produit. Les signaux émis par ces appareils peuvent perturber le son ou causer de sa distorsion.
- Veillez à ce que les enfants ne touchent pas à la surface du produit lorsque le téléviseur est allumé. Il sera chaud.
- Ouvrez le COUVERCLE USB pour utiliser le port USB ou AUX.

PANNEAU ARRIÈRE

Touche WPS/Wi-Fi SETUP


Appuyez sur cette touche pour brancher votre Soundbar à votre réseau à l'aide de la configuration WPS ou Wi-Fi.

Touche SPK ADD

Appuyez sur la touche pour connecter le Soundbar au CONCENTRATEUR. (non fourni)

DC 24V (Entrée d'alimentation)

Branchez la prise d'adaptateur d'alimentation c.c. à la source d'alimentation, puis branchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation c.c. dans la prise murale.

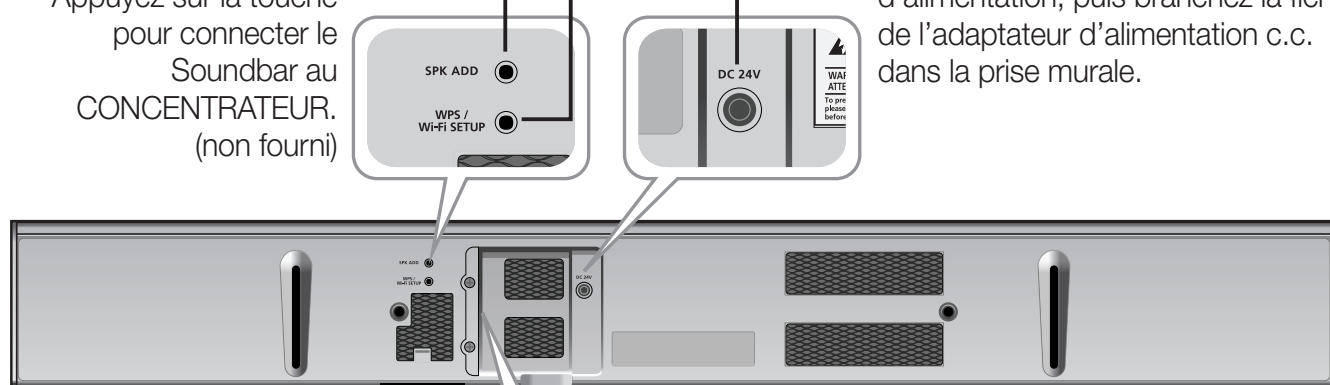

LAN

Vous permet d'établir la connexion à un réseau à l'aide d'un câble RL.

HDMI IN


Reçoit les signaux vidéo et audio numériques simultanément à l'aide d'un câble HDMI. À utiliser lors de la connexion d'un périphérique externe pris en charge.

HDMI OUT (TV)

Transmet les signaux vidéo et audio numériques simultanément au moyen d'un câble HDMI.

OPTICAL IN


Connexion jusqu'à la sortie numérique (optique) d'un périphérique externe.

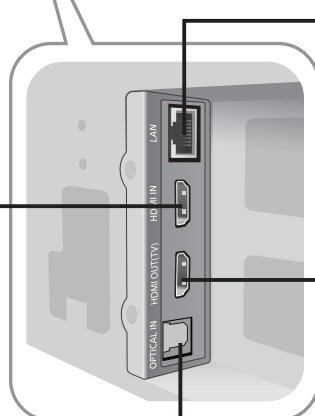

- Tenez la fiche lors du débranchement du câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation c.a. de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez pas cet appareil ni les autres composants dans une prise c.a. tant que tous les composants ne sont pas interconnectés.

TÉLÉCOMMANDE

TOUCHES ET FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

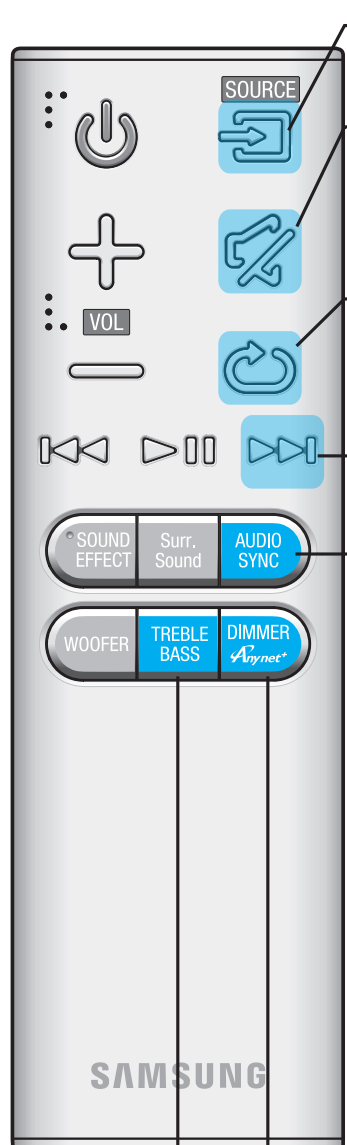

The diagram shows a Samsung remote control with various buttons. Callouts point to the following buttons and functions:

- SOURCE**: Appuyez pour sélectionner une source branchée au Soundbar.
- MUTE**: Vous pouvez couper le volume en une seule étape sur pression d'un bouton. Appuyez de nouveau sur cette touche pour restaurer le volume initial.
- REPEAT**: Vous pouvez régler la fonction REPEAT (RÉPÉTER) lorsque vous écoutez des fichiers musicaux sur un périphérique USB.
 - REPEAT OFF**: Annule la lecture à répétition.
 - REPEAT FILE**: Lit une piste de manière répétée.
 - REPEAT ALL**: Lit toutes les pistes de manière répétée.
 - REPEAT RANDOM**: Lit les pistes dans un ordre aléatoire. (Une piste qui a été lue peut l'être à nouveau.)
- Saut vers l'avant**: Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche ►►, le fichier suivant est sélectionné.
- AUDIO SYNC**: Si le Soundbar est branché à un téléviseur numérique et que la vidéo semble désynchronisée par rapport au son, appuyez sur les touches **AUDIO SYNC** pour synchroniser le son et l'image. Utilisez les touches ◀◀, ►► pour configurer le délai audio entre 0 ms et 300 ms. En mode USB mode, en mode TV et en mode BT, la fonction Audio Sync pourrait ne pas fonctionner. Vous pouvez aussi activer la fonction **Wi-Fi SETUP** en appuyant sur la touche **AUDIO SYNC** de la télécommande et en la maintenant enfoncée pendant plus de 7 secondes.
- DIMMER/Anynet+**:
 - DIMMER**: Appuyez sur la touche **DIMMER/Anynet+** pour contrôler le contraste de l'affichage du DE L'AMPLIFICATEUR À LAMPE. DIMMER ne fonctionne pas pendant 30 secondes lorsque vous allumez le produit la première fois.
 - Anynet+**: Appuyez sur la touche **DIMMER/Anynet+** pendant plus de 5 secondes pour activer et désactiver les fonctions Anynet+ et AUTO POWER LINK. La fonction Anynet+ vous permet de contrôler le Soundbar à l'aide de la télécommande à l'aide d'un téléviseur Samsung compatible avec la fonction Anynet+. Le Soundbar doit être branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Voir la page 27 pour plus de détails sur AUTO POWER LINK.
- TREBLE BASS**: Appuyez pour sélectionner Aigu ou Grave. Utilisez ensuite la touche ◀◀, ►► pour régler le volume des aigus et des graves de -3 à +3.

POWER

Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Soundbar.


VOLUME


Pour régler le volume de l'unité.

Saut vers l'arrière

Lorsqu'un lecteur utilisé contient plus d'un fichier et que vous appuyez sur la touche , le fichier précédent est sélectionné.

Lecture/Pause

Appuyez de nouveau sur la touche  pour interrompre temporairement la lecture du fichier temporaire.

Appuyez de nouveau sur la touche  pour lire le fichier sélectionné.

SOUND EFFECT

Appuyez pour sélectionner un mode d'effets sonores. Sélectionnez le mode **STANDARD** si vous souhaitez bénéficier du son original. Lorsque vous choisissez le mode Sound Effect (sauf STANDARD), la fonction d'expansion du son ambiophonique sera automatiquement désactivée.

WOOFER

Vous pouvez régler le volume du caisson des basses.

Appuyez sur la touche  pour augmenter ou diminuer le volume du caisson des basses.

Vous pouvez le régler de SW -6 à SW +6.


Vous pouvez aussi activer la fonction **SPK ADD** du soundbar en appuyant sur la touche **WOOFER** de la télécommande et en la maintenant enfoncée pendant plus de 5 secondes.

Surr.Sound (expansion du son ambiophonique)

Appuyez sur la touche **Surr.Sound** de la télécommande pour ajouter de la profondeur et de l'amplitude à votre expérience sonore.

Lorsque vous sélectionnez **SURROUND SOUND AUTO**: Si la source sonore comporte plus que 2 canaux alors SURROUND SOUND ON s'active automatiquement. Si la source sonore comporte 2 canaux (stéréo) ou moins, alors SURROUND SOUND OFF est automatiquement sélectionné.


Vous pouvez aussi activer la fonction **WPS** en appuyant sur la touche **Surr.Sound** de la télécommande et en la maintenant enfoncée pendant plus de 5 secondes.

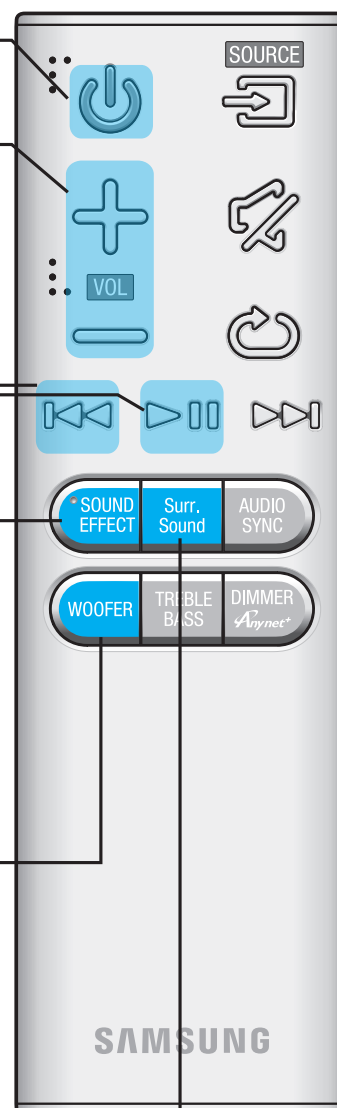


- Soundbar est un nom exclusif de Samsung.
- Faites fonctionner le téléviseur au moyen de sa télécommande.

► Installation des piles dans la télécommande


1. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens antihoraire et le retirer comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

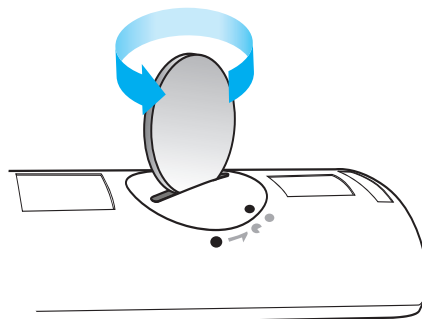

2. Insérez une pile au lithium de 3V. Assurez-vous que la polarité positive (+) est orientée vers le haut lors de l'insertion de la pile. Remplacez le couvercle du compartiment des piles et alignez les marques '●' côte à côte comme cela est illustré dans la figure ci-dessus.

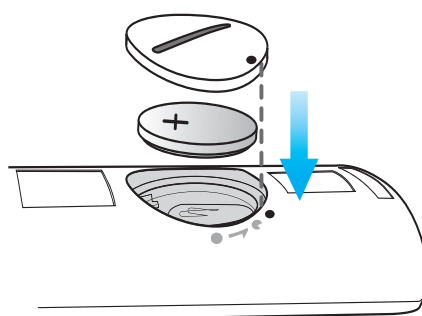


3. Utilisez une pièce de monnaie appropriée pour faire tourner complètement le couvercle du logement des piles de la télécommande dans le sens horaire et le remettre en place.

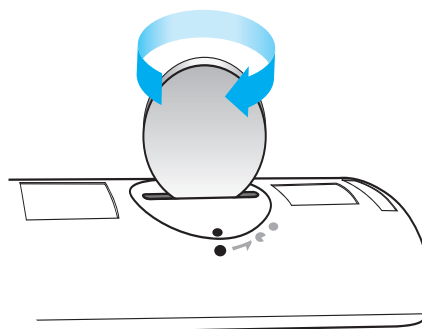


BRANCHEMENTS

BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE GRAVES SANS FIL

L'identification de connexion du caisson des basses est préétablie à l'usine et l'unité principale et le caisson des basses devraient établir un lien (se connecter sans fil) automatiquement lors de leur mise en fonction. Si l'indicateur **LINK** ne s'allume pas lorsque l'unité principale et le caisson de basses sont sous tension, veuillez définir l'ID en suivant le processus ci-dessous. Effectuez ce processus en moins de 30 secondes après que le témoin de connexion commence à clignoter.

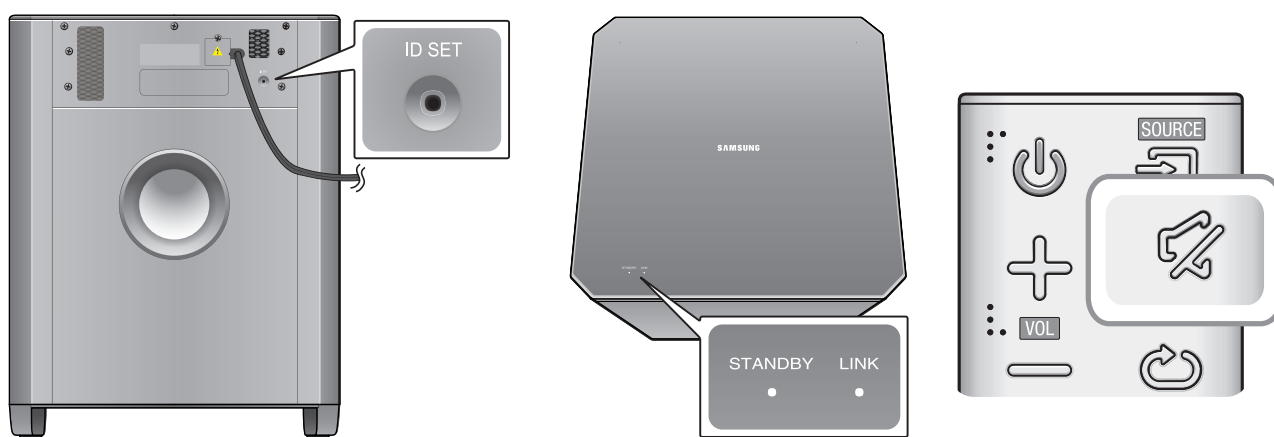

1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson des basses dans une prise murale C.A.
2. Confirmez que l'unité principale est éteinte (mode de VEILLE).
3. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
 - Le voyant **LINK** (voyant DEL bleu) du caisson des basses clignote rapidement.
4. Pendant que l'unité principale est allumée (mode de VEILLE), appuyez sur la touche **MUTE** () de la télécommande pendant 5 secondes.
5. Le message **ID SET** apparaît sur l'écran du Soundbar.
6. Pour établir la liaison, mettez l'unité principale sous tension pendant que le témoin DEL du caisson de graves clignote.
 - L'unité principale et le caisson des basses doivent maintenant être en lien (connectés).
 - Le voyant LINK (voyant DEL bleu) du caisson des basses doit être constamment allumé.
 - Si une lumière bleue émane constamment de l'indicateur de lien, le processus de connexion a échoué. Éteignez l'unité et répétez à partir de l'étape 2.
 - Vous pouvez profiter d'une meilleure qualité de son en provenance du caisson de graves sans fil en sélectionnant un effet sonore. (Reportez-vous à la page 11)



- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez son cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le caisson d'extrêmes graves sans fil se met en mode de veille et le témoin DEL de VEILLE s'affiche sur la partie supérieure de l'écran. Après 30 secondes, le témoin LINK (voyant DEL bleu) commence à clignoter.
- Si vous utilisez un appareil qui utilise la même fréquence (2,4 GHz) que le Soundbar près de celui-ci, l'inférence pourrait entraîner des interruptions du son.
- Le champ d'action de la transmission depuis l'unité centrale vers le module syntoniseur sans fil est d'environ 10 m (33 pi) ; il peut varier en raison de votre environnement. Un mur en béton armé ou de métal situé entre l'unité centrale et le module syntoniseur sans fil peut provoquer une défaillance du système puisque les ondes radio ne peuvent pas pénétrer le métal.
- Si l'unité principale n'établit pas la connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 6 pour rétablir la connexion entre l'unité principale et le caisson des basses sans fil.




- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

BRANCHEMENT À UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT LE CÂBLE HDMI

HDMI est une interface numérique standard qui permet de connecter des appareils tels que des téléviseurs, des projecteurs, des lecteurs de DVD, des lecteurs Blu-ray, des décodeurs et bien plus encore.

Étant donné que l'interface HDMI transmet un signal numérique de la plus haute qualité, vous pouvez profiter d'une restitution visuelle et sonore plus précise qui se rapproche de la source numérique d'origine.

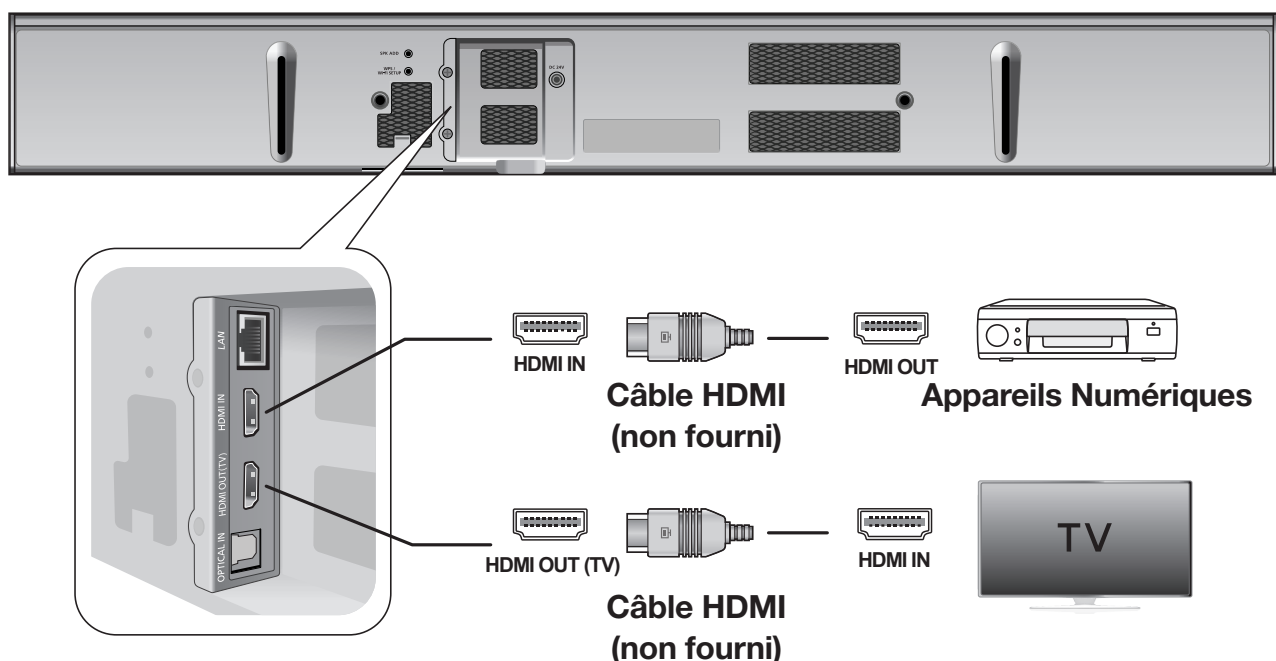

HDMI IN

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI IN** située à l'arrière du produit à la prise HDMI OUT de vos appareils numériques.

ensuite,

HDMI OUT (TV)

Branchez un câble HDMI (non fourni) de la prise **HDMI OUT (TV)** située à l'arrière du produit à la prise HDMI IN de votre téléviseur.



- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio à partir d'un seul connecteur.

ARC (HDMI OUT)

La fonction ARC permet d'émettre des signaux audio numériques par un port **HDMI OUT (ARC)**.


Elle sera activée seulement lorsque Soundbar est branchée à un téléviseur qui prend en charge la fonction ARC.



- La fonction Anynet+ doit être activée.
- Cette fonction n'est pas accessible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.

BRANCHEMENT D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE EN UTILISANT UN CÂBLE OPTIQUE (NUMÉRIQUE) OU UN CÂBLE AUDIO (ANALOGIQUE)

Cette unité est équipée d'une prise d'entrée optique numérique et d'une prise d'entrée audio analogique. Cela vous permet d'effectuer le branchement à votre téléviseur de deux façons.

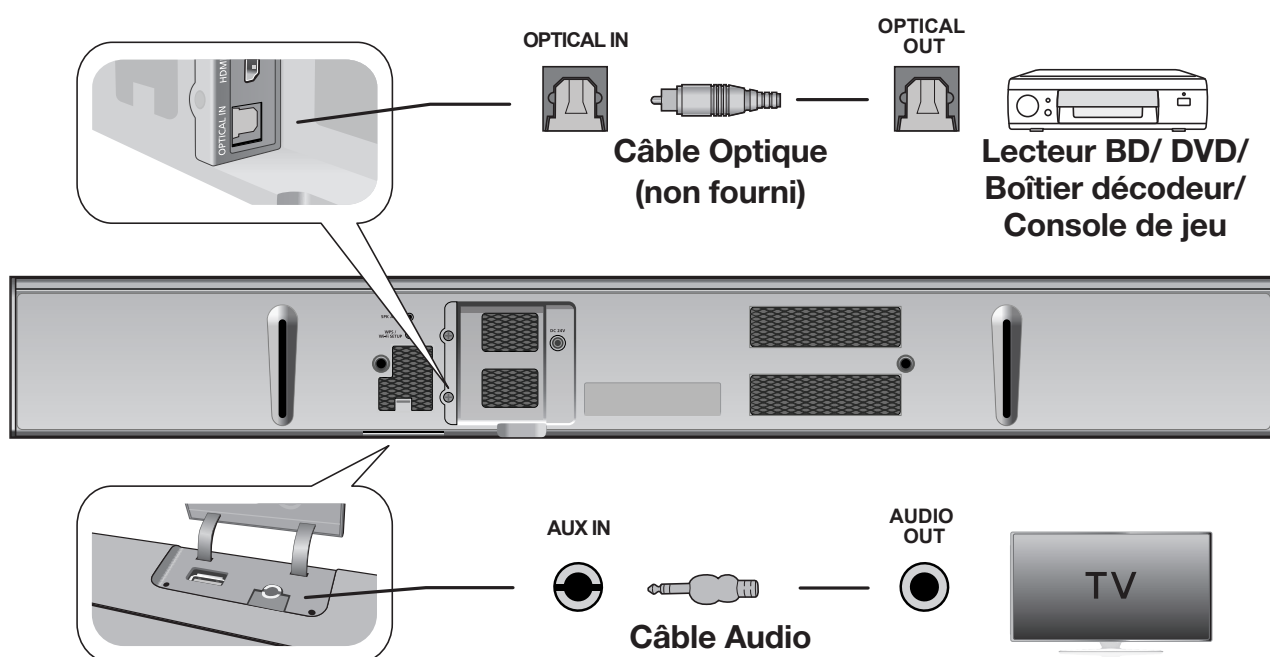

OPTICAL IN

Branchez **OPTICAL IN** (Audio) dans l'unité principale à OPTICAL OUT du téléviseur ou de l'appareil source.

Changez la fonction en **D.IN.**



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

ou,


AUX IN


Permet de connecter la prise **AUX IN** (Audio) de l'unité principale à la prise AUDIO OUT du téléviseur ou du périphérique source.

Changez la fonction en **AUX.**


CONNEXION À LA BORNE AUX IN

Cette section explique la façon de brancher le Soundbar à un appareil audio en utilisant la borne AUX IN.

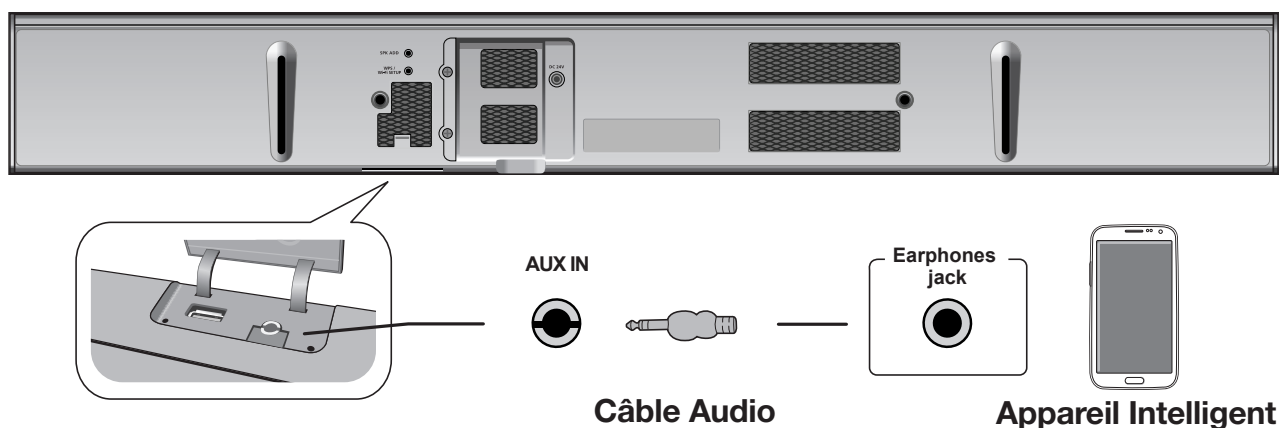

1. Appuyez sur la touche () sur la face avant de l'unité principale ou la touche **SOURCE** de la télécommande pour sélectionner le mode **AUX**.
2. Branchez le câble audio à la borne **AUX IN** du Soundbar et à la borne AUX OUT de l'appareil intelligent.
3. Sélectionnez la piste désirée à lire dans la liste de fichiers musicaux de l'appareil intelligent.
4. Le Soundbar lit la piste sélectionnée.

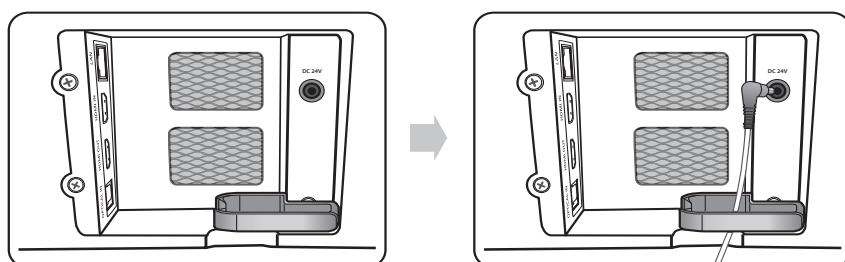

ASSEMBLAGE DE L'ATTACHE POUR CÂBLE



Fixez l'attache pour câbles sur l'unité de la façon illustrée, puis acheminez les câbles par l'attache pour les ranger proprement.

FONCTIONS

MODE INPUT (ENTRÉE)

Appuyez sur la touche () sur la face avant de l'unité principale ou la touche  (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode que vous voulez.



Mode d'entrée	Écran d'affichage
Entrée Optique Numérique	D.IN
Entrée AUX	AUX
Entrée HDMI	HDMI
Mode BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Mode USB	USB

L'appareil s'éteint automatiquement dans les conditions suivantes:


- Mode D.IN/HDMI/BT/TV/USB/ARC
 - Si aucun signal audio n'est reçu pendant 15 minutes.
- Mode AUX
 - Si aucune CLÉ n'est entrée pendant 8 heures lorsque le câble AUX est branché.
 - Si le câble AUX audio n'est pas branché pendant 15 minutes.





- Utilisez le câble USB fourni si vous ne pouvez pas brancher un appareil à mémoire Flash USB directement à l'unité.
- Pour désactiver Auto Power down Off, appuyez sur la touche  pendant plus de 5 secondes en mode AUX.

ARC (HDMI OUT)

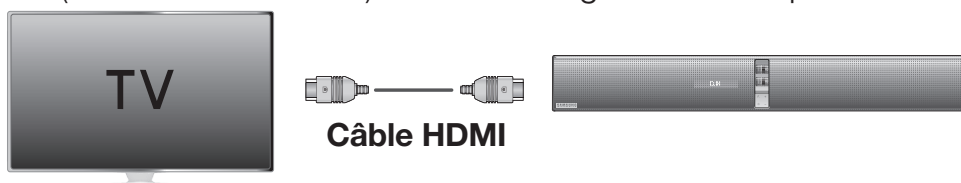La fonction ARC (Voie de retour audio) transfère le signal audio au port HDMI OUT (ARC).



1. Branchez le téléviseur prenant en charge la fonction ARC au Soundbar à l'aide d'un câble HDMI.
2. Branchez un téléviseur puis activez la fonction Anynet+ du Soundbar.
3. Appuyez sur le bouton () sur la face avant de l'unité principale ou la touche  (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **D.IN**.




- Si le câble HDMI ne prend pas en charge la fonction ARC, l'ARC pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Pour désactiver la fonction ARC, désactivez Anynet+.


CONNEXION À L'AIDE DE LA FONCTION BLUETOOTH

Vous pouvez utiliser un dispositif BlueBooth connecté au Soundbar pour écouter de la musique en son stéréo de haute qualité, tout cela sans fil!

► Connexion du système Soundbar au périphérique Bluetooth

Vérifiez si le périphérique Bluetooth prend en charge la fonction de casque d'écoute stéréo compatible Bluetooth.

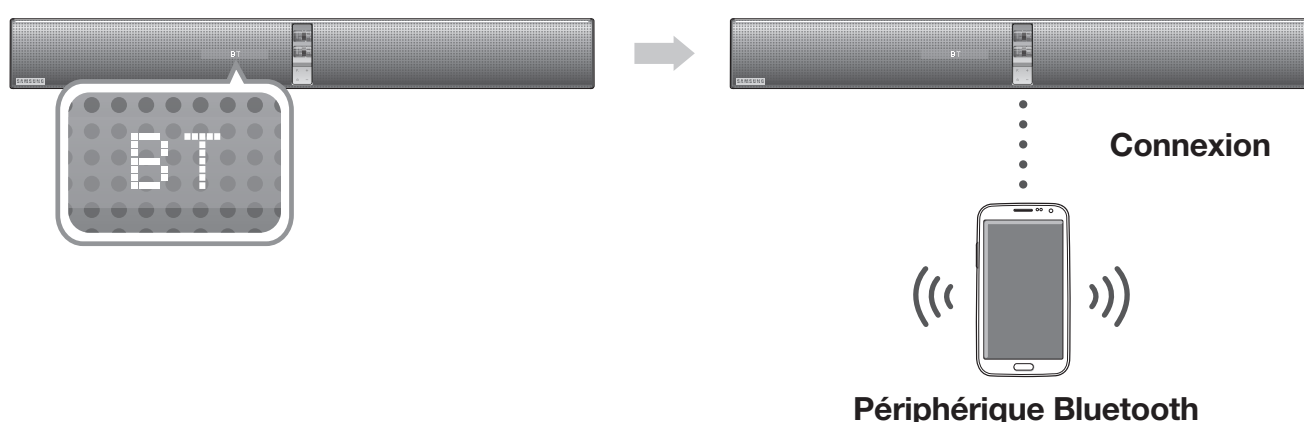

- Appuyez sur la touche () sur la face avant de l'unité principale ou la touche **(SOURCE)** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
- Sélectionnez le menu Bluetooth sur le périphérique Bluetooth que vous souhaitez connecter. (Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth)
- Sélectionnez le menu du casque d'écoute Stéréo sur le périphérique Bluetooth.
 - Une liste produite par le balayage des appareils apparaîtra.
- Sélectionnez **"[Samsung] Soundbar"** dans la liste.
 - Lorsque Soundbar est branché au dispositif Bluetooth, il affiche **BT READY** → **[nom du dispositif Bluetooth]** → **BT** sur la face avant.
 - Le nom du dispositif peut seulement apparaître en anglais. Un trait de soulignement " _ " s'affichera si le nom n'est pas en anglais.
 - Si l'appariement du périphérique Bluetooth avec le système Soundbar a échoué, supprimez l'appareil **"[Samsung] Soundbar"** précédent qui a été trouvé par le périphérique Bluetooth et, à partir de ce dernier, relancez la recherche du système Soundbar.
- Écoutez de la musique sur le périphérique connecté.
 - Vous pouvez écouter de la musique provenant du périphérique Bluetooth sur le système Soundbar.
 - En mode BT, les fonctions the Play(Lire)/Pause/Next(Suivant)/Prev(Précédent) ne sont pas accessibles. Ces fonctions seront par contre accessibles pour les dispositifs Bluetooth prenant en charge le profil AVRCP.





- Si l'on vous demande le code NIP lors de la connexion à un dispositif Bluetooth, entrez <0000>.
- On ne peut appairer qu'un seul périphérique Bluetooth à la fois.
- La connexion Bluetooth sera coupée lors de la mise hors fonction de Soundbar.
- Le Soundbar pourrait ne pas être compatible avec les fonctions de recherche ou de connexion Bluetooth dans les cas suivants:
 - Si un puissant champ électrique est émis autour du système Soundbar.
 - Si plusieurs périphériques Bluetooth sont appariés simultanément avec le système Soundbar.
 - Si le périphérique Bluetooth est éteint, situé au mauvais endroit ou ne fonctionne pas bien.
 - Prenez note que certains appareils tels que fours à micro-ondes, adaptateurs de réseau sans fil, lampes fluorescentes et cuisinières à gaz utilisent la même bande de fréquences que le périphérique Bluetooth, d'où un risque de brouillage.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1kHz, 48kHz).
- La connexion est possible uniquement sur un périphérique Bluetooth compatible avec la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas brancher le Soundbar à un dispositif Bluetooth qui prend seulement en charge la fonction HF (mains libres).

► Déconnexion du périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth à partir du système Soundbar. Pour des directives, consultez le manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque le système Soundbar est déconnecté du périphérique Bluetooth, Soundbar affiche le message **BT DISCONNECTED** sur le panneau avant.

► Déconnexion du système Soundbar à partir du périphérique Bluetooth

Appuyez sur la touche  (**SOURCE**) de la télécommande ou la touche () de la face avant du produit pour faire passer le **BT** à un autre mode ou éteindre le Soundbar.

- Le périphérique Bluetooth connecté attendra pendant un certain temps une réponse du système Soundbar avant de mettre fin à la connexion. (Le temps de déconnexion peut varier selon le périphérique Bluetooth)



- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre Soundbar et l'appareil dépasse 5 m (16,25 pi).
- Le périphérique s'éteint automatiquement (Auto Power Off) au bout de 15 minutes dans l'état Prêt (Ready).

Davantage d'information sur la technologie Bluetooth


Bluetooth est une technologie facilitant l'interconnexion d'appareils compatibles Bluetooth via une connexion sans fil à faible distance.

- Un appareil Bluetooth peut engendrer des bruits ou un dysfonctionnement selon les conditions d'utilisation:
 - Si une partie du corps est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Variations électriques dues à un brouillage du signal par un mur, un coin ou une cloison de bureau.
 - Interférences électriques causées par des appareils fonctionnant sur la même bande de fréquence, notamment équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux locaux sans fil.
- Maintenez la distance la plus courte possible lorsque vous jumelez le système Soundbar avec le périphérique Bluetooth.
- La qualité diminue parallèlement à la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth. Si la distance excède la portée opérationnelle du périphérique Bluetooth, la connexion est perdue.
- La connexion Bluetooth peut s'avérer déficiente dans les zones à faible réception.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsque l'appareil concerné est à proximité de l'unité. La connexion sera automatiquement interrompue si la distance excède la portée. Même dans les limites de cette portée, des obstacles tels que des murs ou des portes peuvent dégrader la qualité sonore.
- Le fonctionnement de ce périphérique sans fil peut engendrer un brouillage électrique.

CONNEXION À L'AIDE DE LA FONCTION NFC

Vous pouvez connecter votre Soundbar à un appareil intelligent équipé de la technologie NFC par une connexion Bluetooth et une configuration simple. Une fois connecté, vous serez en mesure d'écouter des fichiers musicaux stockés sur votre appareil intelligent par l'entremise du Soundbar. La prise en charge est réservée à des modèles de certaines régions.

► Connexion au moyen de la technologie NFC et d'appareils intelligents

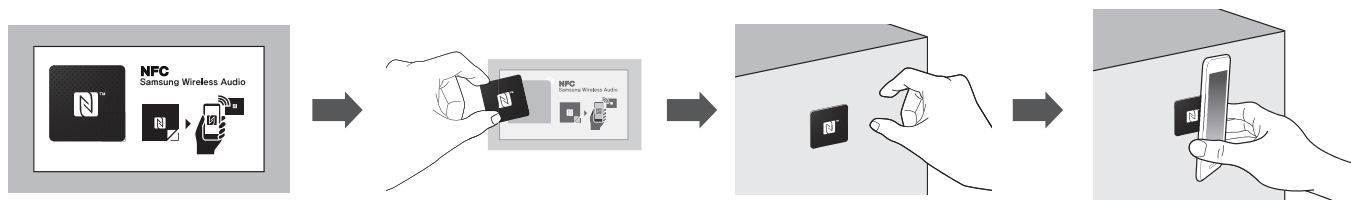

1. Retirez l'étiquette NFC du paquet et apposez-la à un endroit approprié.
 - Il est recommandé de placer l'étiquette NFC dans un rayon de 3 m de l'unité.
 - N'apposez pas l'étiquette NFC sur une surface métallique, notamment le Soundbar. Les objets métalliques peuvent entraver la communication et nuire au bon fonctionnement de l'étiquette NFC.
 2. Appuyez sur la touche (⏻) sur la face avant de l'unité principale ou la touche **(SOURCE)** de la télécommande pour sélectionner le mode **BT**.
 3. Activez la fonction NFC de votre appareil intelligent.
 4. Approchez l'antenne NFC de votre téléphone intelligent de l'étiquette NFC.
 5. Lorsque l'invite de connexion apparaît sur l'écran de votre appareil intelligent, sélectionnez **<Yes>** (Oui).
 - Une fois la connexion établie, le message indiquant que l'opération est terminée apparaît.
- ※ Recommencez à partir de l'étape 3 pour vous reconnecter après l'établissement d'une première connexion.

► Déconnexion NFC

Approchez de nouveau l'antenne NFC de votre téléphone intelligent de l'étiquette NFC qui se trouve sur le Soundbar. Le message de déconnexion apparaît sur l'écran de l'appareil intelligent.

► Pour connecter un autre appareil intelligent au Soundbar qui est déjà relié à un appareil utilisant la technologie NFC

Rapprochez le nouvel appareil intelligent de l'étiquette NFC du Soundbar.





- La fonction NFC est intégrée à Androïde v4.1.2 Jelly Bean ou à des systèmes d'exploitation plus récents.
 - Pour la connexion NFC, votre appareil intelligent doit disposer d'un système d'exploitation 4.1.2 Jelly Bean ou plus récent et de l'étiquette NFC pour pouvoir utiliser cette technologie. Vous devrez télécharger l'application "Samsung NFC Connection" du Google Play store et l'installez sur votre appareil intelligent. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de l'appareil intelligent.
- La position de l'antenne NFC diffère selon les périphériques. Confirmez l'emplacement de l'antenne de votre téléphone intelligent en consultant le guide d'utilisation de l'appareil avant de tenter de réaliser l'appariement avec le Soundbar.
- Si votre appareil intelligent est couvert d'un étui épais, la connexion NFC pourrait ne pas s'établir adéquatement.
- Le N-mark est une marque de commerce ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Si vous éprouvez des problèmes avec la connexion NFC
 - Le fait de mettre l'appareil intelligent en contact avec l'étiquette NFC pourrait causer des problèmes de connexion NFC.
 - Si l'erreur "Empty tag" (Étiquette vide) s'affiche sur l'appareil intelligent, veuillez essayer de nouveau.
 - Assurez-vous que l'antenne de votre appareil intelligent est suffisamment proche du logo NFC.
- Si vous éteignez le Soundbar pendant que la fonction Network Standby On est activée et que vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth qui a déjà été connecté au moyen de la technologie NFC, le Soundbar se mettra automatiquement en fonction lorsque l'appareil sera connecté. Pour configurer la fonction Network Standby On, consultez la 27.

CONNEXION À L'AIDE DE LA FONCTION TV SOUNDCONNECT

Vous pouvez restituer le son du téléviseur par votre Soundbar branché à un téléviseur Samsung qui prend en charge la fonction de connexion TV Sound.

► Connexion d'un téléviseur au Soundbar



1. Allumez le téléviseur et le Soundbar.
 - Activez le menu du téléviseur.
 - Accédez aux Réglages des enceintes à partir de l'onglet "Son".
 - Réglez le menu "Ajouter un nouveau périphérique" sur "Activé"
2. Appuyez sur la touche () sur la face avant de l'unité principale ou la touche  (**SOURCE**) de la télécommande pour sélectionner le mode **TV**.
3. Un message demandant s'il convient d'activer la fonction TV SoundConnect. "[Samsung] Soundbar" s'affiche sur l'écran.
4. Sélectionnez <Yes> pour terminer la connexion du téléviseur et du Soundbar par la télécommande du téléviseur.



- Le fait de faire passer le Soundbar du mode TV à un autre mode désactive automatiquement TV SoundConnect.
- Pour connecter le Soundbar à un autre téléviseur, la connexion existante doit être coupée.
- Coupez la connexion au téléviseur existant, appuyez ensuite sur la touche ►|| de la télécommande pendant 5 secondes pour vous brancher à un autre téléviseur.




- La fonction TV SoundConnect (SoundShare) est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché à partir de 2012. Vérifiez si le téléviseur prend en charge la fonction TV SoundConnect (SoundShare) avant de commencer. (Pour de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur du téléviseur.)
- Si votre téléviseur Samsung a été commercialisé avant 2014, vérifiez le menu de configuration SoundShare.
- Si la distance entre le téléviseur et le Soundbar est supérieure à 5 m (16,25 pi), la connexion pourrait ne pas être stable ou le son pourrait être coupé de façon intermittente. Si cela se produit, replacez le téléviseur ou le Soundbar pour qu'ils soient dans la portée de fonctionnement, puis rétablissez la connexion TV SoundConnect.
- Portée de fonctionnement de la fonction TV SoundConnect:
 - Portée d'appariement recommandée: moins de 50 cm (20 po)
 - Portée de fonctionnement recommandée: moins de 5 m (20 pi)
- Les touches **Play (Lire)/Pause**, **Next (Suivant)**, **Prev (Précédent)** ne fonctionneront pas en mode TV SoundConnect.
- Avant d'activer cette fonction, assurez-vous d'activer le mode TV SoundConnect du téléviseur Samsung ou le mode SoundShare.
- Si vous débranchez le Soundbar, la connexion TV SoundConnect est coupée. Pour rétablir la connexion, branchez le Soundbar dans une prise, puis établissez de nouveau la connexion TV SoundConnect.


USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux présents sur des périphériques de stockage USB par l'entremise du Soundbar.

Port USB

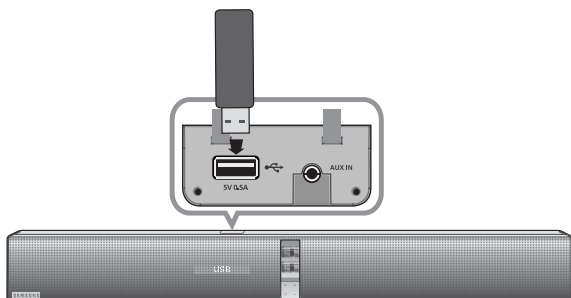

Écran d'affichage

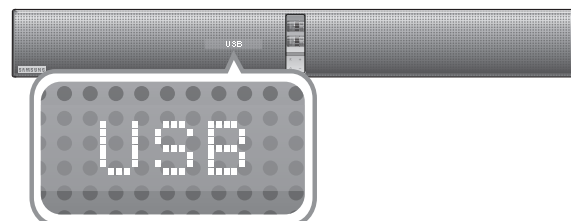

1. Connectez le périphérique USB au port USB situé sur le produit.
 2. Appuyez sur la touche (⏮) sur la face avant de l'unité principale ou la touche **→ (SOURCE)** de la télécommande pour sélectionner le mode **USB**.
 3. **USB** apparaît à l'écran.
 - La connexion Soundbar à un périphérique USB est établie.
 - Il s'éteint automatiquement (Auto Power Off) si aucun périphérique USB n'est connecté pendant plus de 15 minutes.
- Ne connectez pas plusieurs périphériques de stockage au produit via un lecteur multicarte. Un dysfonctionnement pourrait en résulter.
 - Les protocoles PTP de la caméra numérique ne sont pas pris en charge.
 - Ne débranchez pas un périphérique USB en cours de transfert de fichiers.
 - Des fichiers musicaux (MP3, WMA) d'un site Web commercial protégés par DRM ne peuvent pas être lus.
 - Les disques durs externes ne sont pas pris en charge.
 - Les périphériques de téléphones cellulaires ne sont pas pris en charge.
 - Liste de compatibilité:

► Avant de connecter un périphérique USB

Il importe de tenir compte des points suivants:

- Si le nom de fichier d'un dossier sur un périphérique USB excède 10 caractères, il ne sera pas affiché sur l'écran du Soundbar.
- Il se peut que ce produit ne soit pas compatible avec certains types de supports de stockage USB.
- Les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.
 - Le système NTFS ne l'est pas.
- Connectez le périphérique USB directement dans le port USB de l'appareil. Autrement, un problème de compatibilité USB pourrait survenir.

Format	Codec
*.mp3	MPEG 1 2 couches
	MPEG 1 3 couches
	MPEG 2 3 couches
	MPEG 2,5 3 couches
*.wma	Wave_Format_MSAudio1
	Wave_Format_MSAudio2
*.aac	AAC
	AAC-LC
	HE-AAC
*.wav	-
*.ogg	OGG 1.1.0
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1

※ Prend en charge les taux d'échantillonnage supérieurs à 16 KHz

UTILISATION DE LA FONCTION NETWORK STANDBY ON

Pour que la fonction Network Standby On devienne disponible si la connexion sans fil a été correctement établie entre l'appareil intelligent et le Soundbar. Cette fonction active automatiquement le Soundbar si un appareil intelligent essaie de se connecter au Soundbar par Bluetooth ou Wi-Fi. Si le Soundbar a été mis hors fonction par l'entremise d'une connexion Bluetooth, son mode d'entrée se met automatiquement à **BT**. La mise en fonction Soundbar par l'entremise d'un réseau Wi-Fi est seulement possible si l'on utilise l'application. Pour de plus amples renseignements, consultez le guide Web.

1. Branchez l'appareil intelligent à votre Soundbar.
2. Activez la fonction Network Standby On en appuyant sur la touche ►► de la télécommande Soundbar pour plus que 5 secondes. Vous pouvez désactiver la fonction en appuyant de nouveau sur la touche ►► pendant plus que 5 secondes.



- Offert seulement si le Soundbar fait partie des appareils jumelés à l'appareil intelligent. (L'appareil intelligent et le Soundbar doivent avoir été précédemment appariés au moins une fois.)
- Soundbar apparaîtra dans la liste des appareils intelligents recherchés seulement si le Soundbar affiche [BT READY] ou [WiFi READY].
- Si le mode TV SoundConnect est activé, le Soundbar ne peut pas être apparié à un autre appareil intelligent.
- Si la fonction Network Standby On ne fonctionne pas
 - Le Network Standby On est réglé à désactivé.
- La connexion Wi-Fi au Soundbar sera interrompue si le cordon d'alimentation a été débranché ou si l'alimentation a été coupée. Allumez le Soundbar et reconnectez-vous.


UTILISATION DE LA FONCTION AUTO POWER LINK

Si le Soundbar était connecté à un dispositif externe avec un câble optique, la fonction AUTO POWER LINK peut être utilisée. Si vous connectez l'unité principale à un téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique, réglez la fonction de mise en fonction automatique à ON (activée) pour que le Soundbar se mette automatiquement en fonction lorsque vous allumez le téléviseur.

1. Branchez le Soundbar et le dispositif externe à l'aide d'un câble optique.
2. Appuyez sur la touche **DIMMER/AnyNet+** pendant plus de 5 secondes pour faire basculer la fonction.

AUTO POWER LINK	Écran d'affichage
ON	ANYNET+ OFF / POWER LINK ON
OFF	ANYNET+ ON / POWER LINK OFF

MISE À JOUR DU LOGICIEL

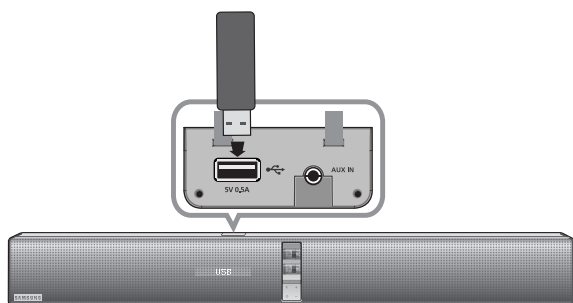

► Mise à jour par USB

Samsung pourrait offrir des mises à jour pour le micrologiciel du système Soundbar dans le futur.

Si une mise à jour est offerte, vous pouvez l'intégrer au micrologiciel en connectant un périphérique USB contenant la mise à jour du micrologiciel dans le port USB du Soundbar.

Notez qu'il y a plusieurs mises à jour de fichiers. Vous devez les télécharger séparément sur un périphérique USB et les utiliser une à la fois pour mettre le micrologiciel à jour un fichier à la fois.

Veuillez visiter Samsung.com ou communiquer avec le centre d'appels Samsung pour recevoir plus d'information concernant le téléchargement de fichiers de mise à jour.

1. Pendant que le Soundbar est désactivé, branchez un périphérique de stockage USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB du Soundbar.
2. Activez la **UPDATE** du Soundbar apparaît à l'écran et la mise à jour débute en moins de 3 minutes.
 - Lorsque la mise à niveau est terminée, le Soundbar s'éteint et s'allume automatiquement.

Si la **UPDATE** ne s'affiche pas

1. Éteignez le Soundbar, branchez le périphérique de stockage USB qui contient les fichiers de mise à jour au port USB du Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation, reconnectez-le puis mettez l'appareil sous tension.



- La mise à jour du micrologiciel pourrait ne pas fonctionner correctement si les fichiers audio pris en charge sont stockés dans le périphérique de stockage USB.
- Ne débranchez pas le courant et ne retirez pas le périphérique USB pendant l'exécution des mises à jour. L'unité principale s'éteindra automatiquement après la fin du processus de mise à jour.
- Après la réinitialisation, tous les paramètres par défaut en usine sont réinitialisés. Nous vous recommandons de prendre note de vos paramètres pour pouvoir facilement les redéfinir après la fin de la mise à jour.
Veuillez noter que la mise à jour du micrologiciel réinitialise aussi la connexion du caisson des basses. Si la connexion au caisson des basses n'est pas établie automatiquement après la réinitialisation, reportez-vous à la page 13.
Si le micrologiciel ne réussit pas à faire la mise à jour, nous vous recommandons de formater le périphérique USB au format FAT16 et d'essayer de nouveau.
- Ne formatez pas le lecteur USB au format NTFS. Le Soundbar ne prend pas en charge le système de fichiers NTFS.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.

► Mise à jour automatique

Même si le Soundbar est éteint, le Soundbar vérifiera automatiquement la présence de la version logicielle la plus récente et continuera d'effectuer la mise à jour s'il est branché à Internet.



- Par défaut, le Soundbar est configuré pour exécuter automatiquement une mise à jour.
- Pour utiliser la fonction de mise à jour automatique, le Soundbar doit être connecté à Internet.
- La connexion Wi-Fi au Soundbar sera interrompue si le cordon d'alimentation a été débranché ou si l'alimentation a été coupée. Allumez le Soundbar et reconnectez-vous.

MULTIROOM LINK

INSTALLATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

Pour utiliser le Soundbar, vous devez télécharger, puis installer l'application Samsung Multiroom en y accédant par Google play ou l'App Store.

Une fois l'application **Samsung Multiroom** installée, vous pouvez jouer les pistes musicales stockées sur votre appareil intelligent, des appareils branchés et d'autres fournisseurs de contenu et de stations radio Internet.

- ✖ Multiroom Link (Lien multi pièces) dispose de 2 modes. le mode Multiroom (Multi pièces) et le mode Surround (Ambiophonique). (Le mode Surround (Ambiophonique) sera mis à jour lors du deuxième trimestre de 2014)
- ✖ Utilisez le mode Multiroom (Multi pièces) (appuyez sur la touche 'Group' de l'application) pour lire les mêmes fichiers musicaux sur plusieurs appareils audio Multiroom (Multi pièces) situés dans des pièces différentes. Étant donné que l'enceinte qui capte le son du Soundbar peut être désynchronisée par rapport au Soundbar, vous ne devriez pas utiliser plusieurs enceintes dans la même pièce.
- ✖ Utilisez le mode Surround (Ambiophonique) (appuyez sur la touche 'Multi CH' de l'application) pour lire les mêmes fichiers musicaux sur plusieurs appareils audio Multiroom (Multi pièces) situés dans les mêmes pièces et écoutez des fichiers audio différents.

► Androïde ou iOS

Téléchargez l'application Samsung Multiroom de Google Play ou du App Store de votre appareil intelligent.

* Recherche dans Market : Samsung Multiroom




ou



► Accès à l'application Samsung Multiroom

Pour accéder à l'application Samsung Multiroom appuyez sur l'icône Multiroom de votre appareil intelligent.

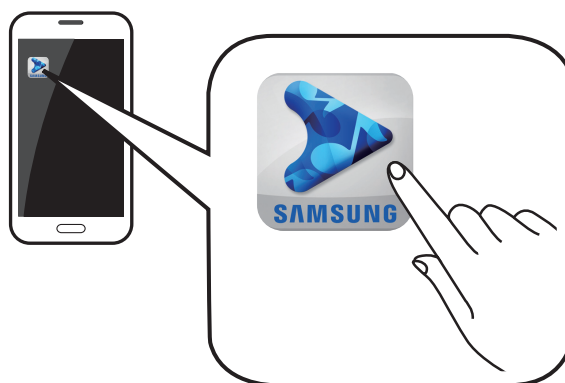

DÉBRANCHEMENT DE LA FONCTION DE CONNEXION DE L'APPLICATION

Vous pouvez aussi débrancher la fonction de connexion Wi-Fi, Bluetooth, TV SoundConnect dans l'application.

1. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application **Samsung Multiroom**.
2. Appuyez sur la touche **Source** du menu contextuel.
3. Passez à un autre mode et la connexion de connexion sera coupée.




- Pour établir une connexion Wi-Fi, consultez la page 34.
 - Pour établir une connexion Bluetooth, consultez la page 19.
 - Pour établir une connexion TV SoundConnect, consultez la page 24.
 - Pour utiliser la connexion AUX, consultez la page 17.
-

CONNEXION SANS ROUTEUR SANS FIL (NON FOURNI)

- Si le Soundbar n'arrive pas à se brancher à votre réseau ou si la connexion réseau fonctionne anormalement, rapprochez le Soundbar du HUB ou de votre routeur et essayez de nouveau.
- Le Soundbar est un périphérique réseau sans fil. Sa communication au réseau pourrait être interrompue en raison de la distance qui le sépare des autres périphériques du réseau, des obstructions ou des interférences causées par d'autres périphériques sans fil.

► Connexion du Soundbar au réseau à l'aide d'un câble LAN

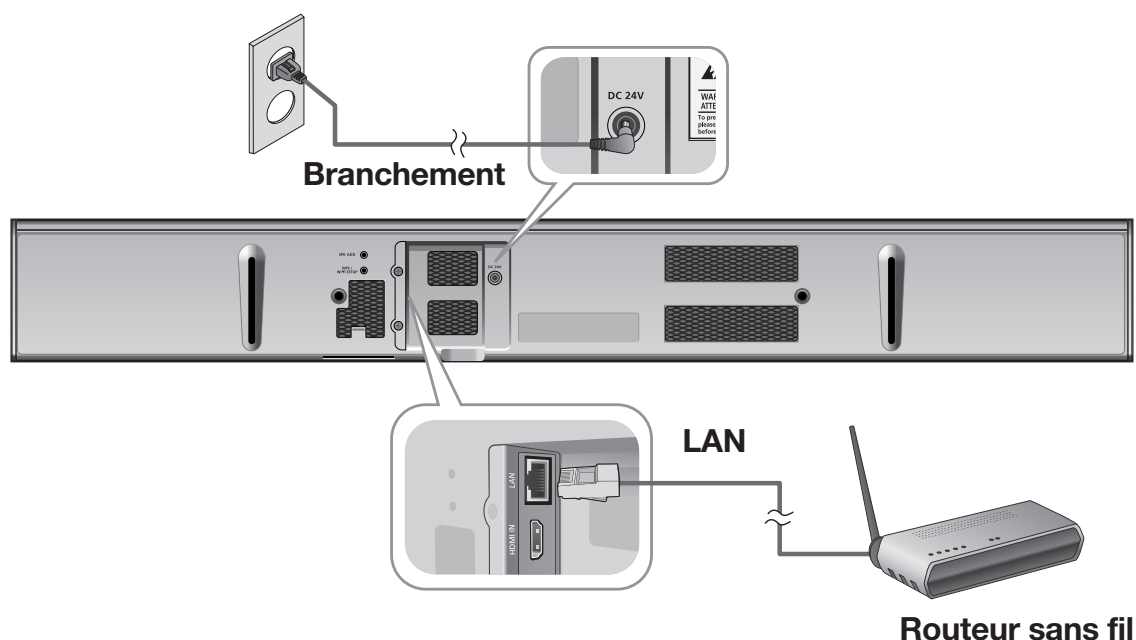


1. Branchez l'appareil intelligent à votre réseau Wi-Fi.
2. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application **Samsung Multiroom**. L'installation commence.
3. Dans l'application, sélectionnez "**I don't have a Hub**", puis appuyez sur **Next**. Sur le prochain écran, sélectionnez **Soundbar** dans le type d'appareils, puis appuyez sur **Next**.
4. Sélectionnez **Wired** dans le type de réseau, puis appuyez sur **Next**.
5. Branchez une extrémité du câble LAN dans le port **LAN** du Soundbar. Branchez l'autre extrémité dans votre routeur sans fil. (Vous ne pouvez pas utiliser le Soundbar sans un routeur sans fil.)
6. Branchez le Soundbar dans une prise électrique.



- Une fois l'appariement effectué, l'écran de dénomination du Soundbar apparaît. Modifiez le nom ou saisissez un nom de votre choix.

► Branchement du Soundbar au réseau à l'aide de la méthode WPS

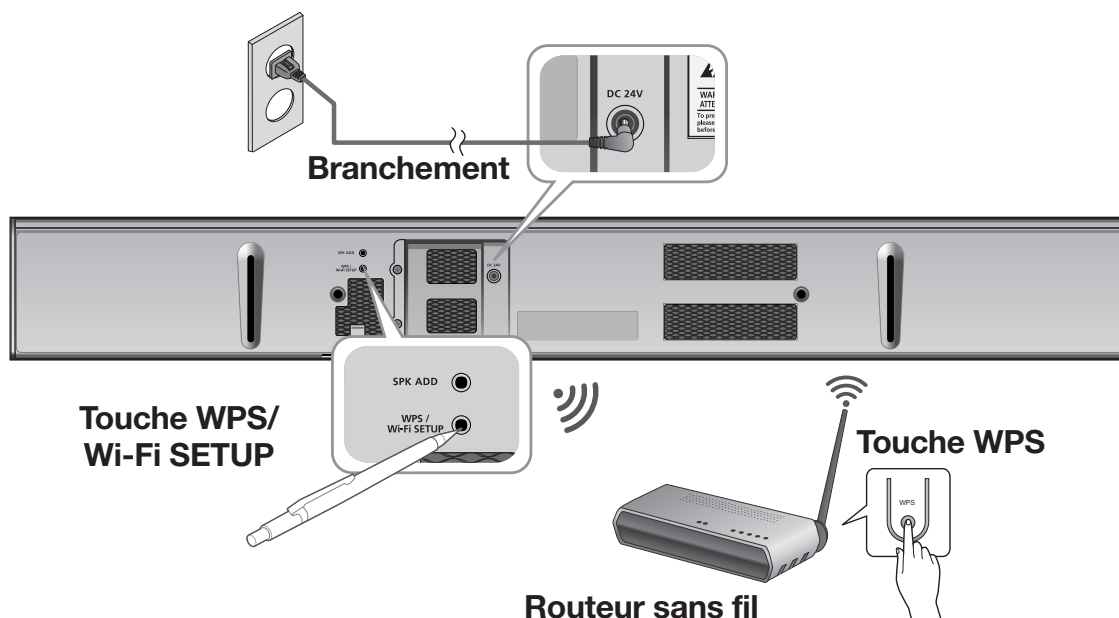


❖ Suivez les étapes 1 à 3 comme l'indique la page précédente.
(Reportez-vous à la page 32)

4. Sélectionnez **WPS** dans le type de réseau, puis appuyez sur **Next**.
5. Appuyez sur la touche **WPS** de votre routeur sans fil, puis appuyez sur la touche **WPS / Wi-Fi SETUP** à l'arrière du Soundbar pendant une seconde. Une fois le Soundbar connecté, WPS apparaît sur l'écran et le Soundbar produit un son au même moment.
 - Vous pouvez aussi activer la fonction **WPS** en appuyant sur la touche **Surr.Sound** de la télécommande et en la maintenant enfoncée pendant plus de 5 secondes.



- Le Soundbar ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ou la configuration Wi-Fi (fonctionnalité de connexion).
- Certains périphériques Wi-Fi peuvent chercher et trouver le Soundbar, mais ne prennent pas en charge la connexion.
- Pour l'activation de la fonction WPS sur un AP approprié, reportez-vous au manuel AP.
- La fonction WPS pourrait ne pas être prise en charge par certains AP. Dans ce cas, branchez-vous à Internet en utilisant un réseau câblé ou la configuration Wi-Fi du Soundbar.
- Le Soundbar passe en mode de veille pendant 2 minutes lorsque vous appuyez sur le bouton WPS/Wi-Fi SETUP. Pendant que le Soundbar est en mode de veille, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.
- Reportez-vous au manuel du routeur pour de plus amples renseignements sur la durée de la mise en veille du WPS et les spécifications de votre routeur.
- Une fois l'appariement effectué, l'écran de dénomination du Soundbar apparaît. Modifiez le nom ou saisissez un nom de votre choix.

► Branchement du Soundbar à votre réseau au moyen de la méthode de configuration Wi-Fi

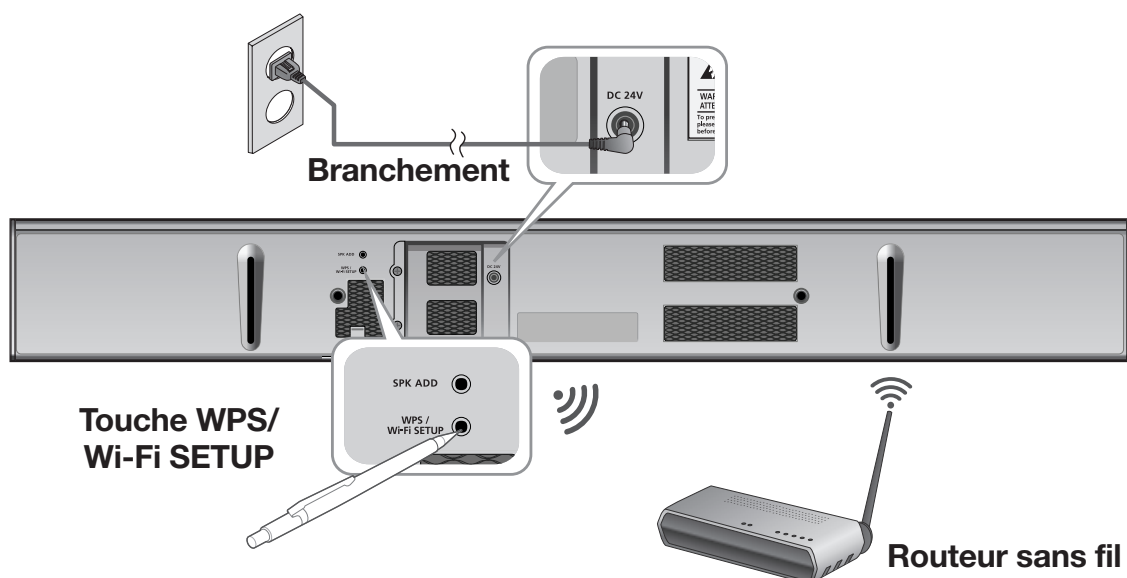

★ Suivez les étapes 1 à 3 comme l'indique la page précédente.
(Reportez-vous à la page 32)

4. Sélectionnez **Wi-Fi Setup** dans le type de réseau, puis appuyez sur **Next**.
5. Appuyez sur la touche **WPS/Wi-Fi SETUP** à l'arrière de votre Soundbar pendant 5 secondes. Wi-Fi SETUP apparaît à l'écran et vous devriez aussi entendre une notification sonore.
 - Vous pouvez aussi activer la fonction **Wi-Fi SETUP** en appuyant sur la touche **AUDIO SYNC** de la télécommande et en la maintenant enfoncée pendant plus de 7 secondes.
6. Appuyez sur **Next**. L'appareil intelligent affiche les réseaux et les appareils à votre disposition.
7. Sélectionnez **Samsung_Speaker 2013** ou **[Samsung]Soundbar**. Il s'agit du nom Soundbar par défaut. Le Soundbar se connecte à votre appareil intelligent. (Le NIP de sécurité par défaut est 1234567890.)
8. Appuyez sur **Next**. L'appareil intelligent affiche les réseaux à votre disposition. Sélectionnez votre réseau dans la liste.
9. Si vous avez un mot de passe pour votre réseau, l'écran Security (Sécurité) s'affiche sur votre appareil intelligent. Utilisez le clavier qui apparaît pour saisir votre mot de passe. Une fois terminé, appuyez sur **Connect**.
10. Votre téléphone intelligent se branche au même réseau que celui utilisé par votre Soundbar. Lorsque la connexion est terminée, appuyez sur **Next**.



- Le branchement à un réseau sans fil sécurisé requiert un mot de passe valide.
 - Pour le mot de passe de votre réseau sans fil domestique ou professionnel sécurisé, consultez votre fournisseur de service Internet ou l'administrateur du réseau.
 - Pour le mot de passe d'un réseau Wi-Fi exploité dans un endroit public comme un café ou un théâtre, consultez le gérant de l'emplacement ou un centre d'information.
- Une fois l'appariement effectué, l'écran de dénomination du Soundbar apparaît. Modifiez le nom ou saisissez un nom de votre choix.

AJOUT D'UN SOUNDBAR

► Ajout d'un autre Soundbar à un HUB qui est branché à un Soundbar

1. Appuyez sur la touche **SPK ADD** à l'arrière du HUB. (L'indicateur d'appariement à l'avant du HUB clignotera.)
2. Branchez le Soundbar que vous ajoutez dans une prise électrique, puis appuyez sur la touche **SPK ADD** pendant 1 secondes à l'arrière du Soundbar. Lorsque le Soundbar se connecte au HUB, **NETWORK CONNECTED** apparaît à l'écran et le Soundbar produit un son.
 - Vous pouvez aussi activer la fonction **SPK ADD** du soundbar en appuyant sur la touche **WOOFER** de la télécommande et en la maintenant enfoncée pendant plus de 5 secondes.
3. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application **Samsung Multiroom**. L'installation commence.
4. Branchez le HUB au routeur sans fil à l'aide du câble LAN, puis branchez le câble d'alimentation du HUB.




- Une fois l'appariement effectué, l'écran de dénomination du Soundbar apparaît. Modifiez le nom ou saisissez un nom de votre choix.

BRANCHEMENT D'UN HUB (NON FOURNI)

- Si le Soundbar n'arrive pas à se brancher à votre réseau ou si la connexion réseau fonctionne anormalement, rapprochez le Soundbar du HUB ou de votre routeur et essayez de nouveau.
- Le Soundbar est un périphérique réseau sans fil. Sa communication au réseau pourrait être interrompue en raison de la distance qui le sépare des autres périphériques du réseau, des obstructions ou des interférences causées par d'autres périphériques sans fil.

► Branchement du(des) Soundbar à votre réseau au moyen d'un HUB (non fourni)

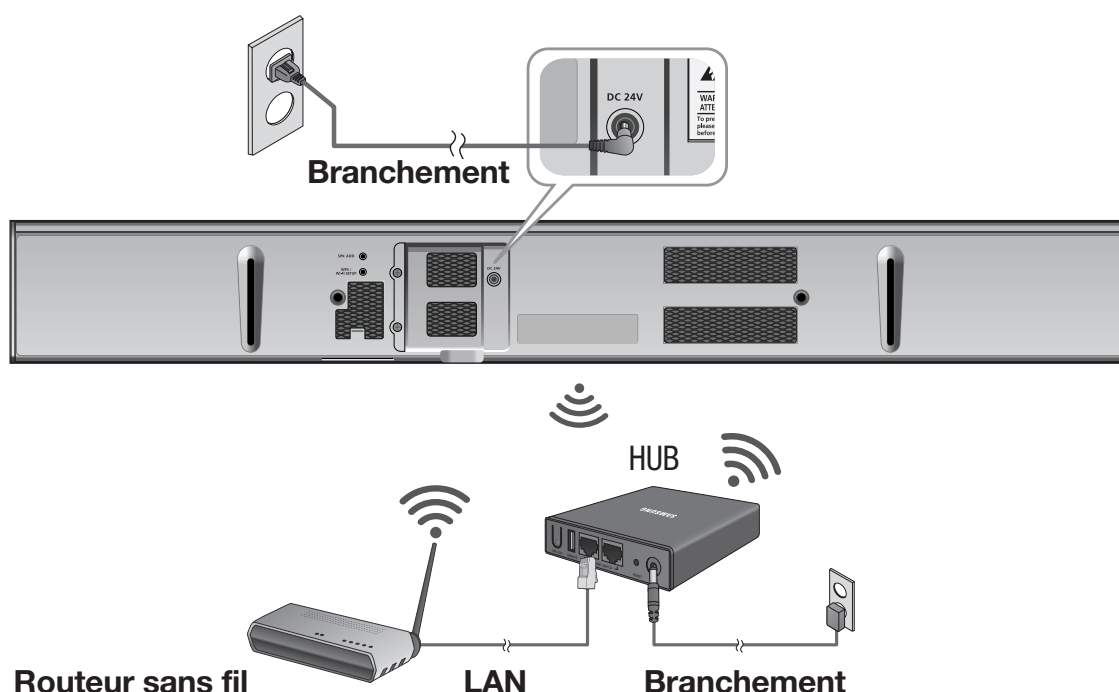



1. Branchez un câble LAN au routeur et le **ETHERNET SWITCH** à l'arrière du HUB.
 - Vous pouvez brancher un câble LAN à tout port de **ETHERNET SWITCH** du HUB.
2. Branchez le cordon d'alimentation du HUB au port d'alimentation à l'arrière du HUB, et branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique.
3. Les témoins d'alimentation () et du HUB () s'allument sur la face avant du HUB. Lorsque le témoin d'appariement () commence à s'allumer, branchez le Soundbar(s) dans une prise. Si le témoin d'appariement du HUB ne clignote pas, appuyez sur la touche **SPK ADD** à l'arrière du HUB.




- Si vous ajoutez plusieurs Soundbar, branchez tous les Soundbar dans des prises électriques. Si vous ne branchez pas tous les Soundbar, reportez-vous à la page 35.

4. Attendez jusqu'à ce que le témoin d'appariement du Soundbar cesse de clignoter. Si le témoin LED bleu du Soundbar reste allumé, l'appariement est terminé. Le Soundbar peut aussi émettre des bips.



- Placez tous les Soundbar à une distance minimale de 50 cm (20 po) du HUB lors de leur branchement au HUB.
- Votre appareil intelligent ne peut pas être branché au Soundbar ni au HUB en l'absence d'un routeur sans fil.
- Pour confirmer que la connexion est adéquate, vérifiez le témoin d'appariement qui se trouve à l'avant du HUB.
 - Lorsque vous allumez le HUB pour la première fois, il y a une période d'appariement de 20 minutes. Le témoin d'appariement () clignotera pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que l'appariement s'établisse. Lorsque vous appuyez sur la touche **SPK ADD** pour appairer un autre Soundbar, la période d'appariement est réduite à 10 minutes. Le témoin d'appariement () clignote pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que l'appariement s'établisse. Allumez le Soundbar que vous désirez appairer pendant le clignotement du témoin d'appariement.
 - Si la durée du mode d'appariement a expiré, appuyez sur la touche **SPK ADD** à l'arrière du HUB pour activer de nouveau le mode d'appariement. Ensuite, éteignez, puis allumez le Soundbar ou appuyez sur la touche **SPK ADD** à l'arrière du Soundbar pour connecter le Soundbar au HUB.
- Pour établir une bonne connexion, branchez le HUB à votre routeur avant d'allumer le Soundbar.
 - Le branchement du Soundbar au HUB peut prendre quelques minutes.
 - Un bref son se fera entendre une fois la connexion établie.

5. Branchez l'appareil intelligent à votre réseau Wi-Fi. (Le HUB et l'appareil intelligent doivent être connectés au même router.)

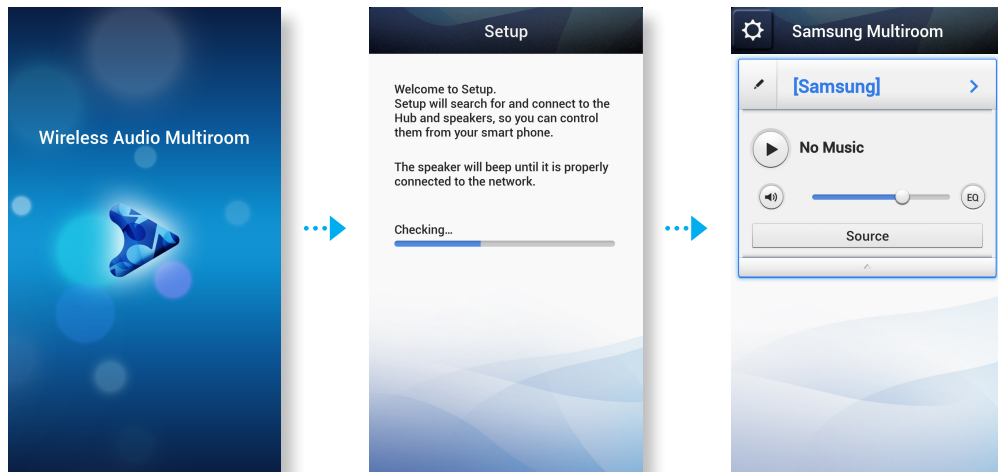

6. Si la configuration automatique échoue, faites fonctionner l'application et suivez les directives du guide de l'application sur votre appareil pour brancher le Soundbar au HUB.




- Une fois l'appariement effectué, l'écran de dénomination du Soundbar apparaît. Modifiez le nom ou saisissez un nom de votre choix.

AJOUT D'UN HUB

Un Soundbar et un HUB ne peuvent pas être appariés si le Soundbar et le HUB sont trop éloignés l'un de l'autre ou se trouvent sur des étages différents.

Dans ces cas particuliers, vous pouvez connecter les deux HUB ensemble en réglant le second HUB en mode Répéteur. Le HUB supplémentaire amplifie le signal et vous permet d'apparier le Soundbar au HUB le plus près.

1. Réglez le HUB qui est connecté au routeur sans fil au mode d'appariement en appuyant sur la touche **SPK ADD** pendant 1 seconde.
2. Branchez le nouveau HUB que vous utilisez comme prolongateur, puis appuyez sur la touche **SPK ADD** pendant 10 secondes.
3. Les témoins LED du HUB nouvellement ajouté s'allument et s'éteignent. Le concentrateur passe ensuite au mode Répéteur.
4. Une fois que la connexion est établie entre les deux HUB, le témoin du HUB () nouvellement ajouté cesse de clignoter.

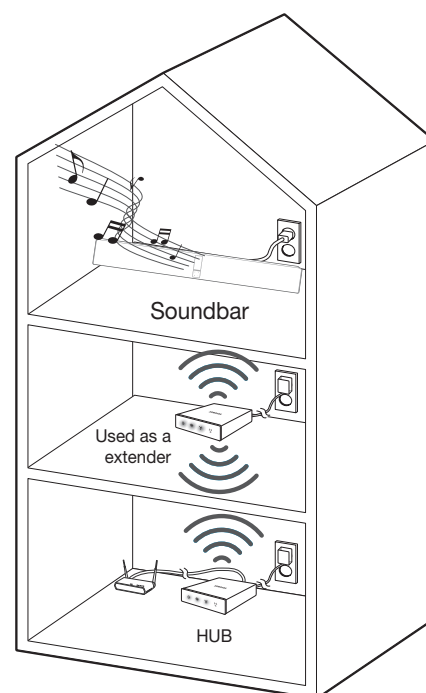

- Si votre téléphone intelligent n'est pas branché au routeur sans fil au moyen d'une connexion Wi-Fi, le Soundbar n'apparaîtra pas dans l'application Samsung Multiroom.
- Placez le HUB qui est en mode Répéteur dans un endroit approprié entre le Soundbar et le HUB qui est branché au routeur sans fil.
- Vous pouvez seulement régler un HUB en mode Répéteur.
- Le HUB pourrait ne pas être disponible sur le marché selon le pays ou la région. Pour acheter un concentrateur, contactez le distributeur ou le centre de services Samsung.

REPOSITIONNEMENT DU SOUNDBAR


Lors du repositionnement du Soundbar, reportez-vous au tableau ci-dessous.

<div> <div>Routeur sans fil</div> <div>HUB</div> </div>	Si vous souhaitez connecter votre Soundbar au routeur sans fil présentement utilisé.	Si vous souhaitez connecter votre Soundbar à un autre routeur sans fil.
Sans un HUB		Coupez le Soundbar, repositionnez-le, puis établissez la nouvelle connexion comme le décrivent les directions d'installation de la page 32~38.
Avec un HUB	Coupez le Soundbar, repositionnez-le, puis rallumez-le.	Branchez un câble LAN entre le HUB et le nouveau routeur sans fil, allumez le HUB, puis suivez l'étape "Ajout d'un autre Soundbar à un HUB qui est branché à un Soundbar" (35).

UTILISATION DE L'APPLICATION SAMSUNG MULTIROOM

► Renommer un Soundbar branché

Vous pouvez renommer le Soundbar branché à votre réseau.


1. Saisissez le  puis le nom que vous souhaitez utiliser à l'aide du clavier. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **Done** ou **Save**.



► Basculement entre les sources d'entrée.


Vous pouvez basculer entre les sources d'entrée.

1. Appuyez sur le bouton **Source** de l'écran **Speaker List**.
2. Sélectionnez une source dans la liste de sources qui s'affiche.

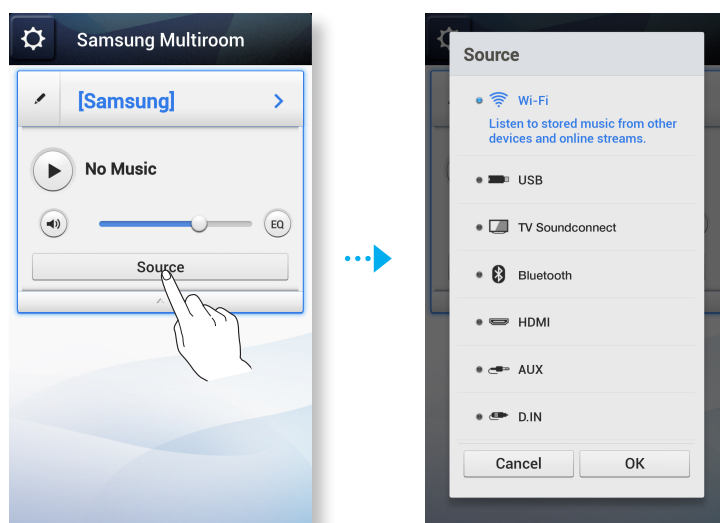

► Changement de l'ordre de tri des Soundbar énumérés

Cette fonction est offerte si vous avez ajouté plusieurs Soundbar.


1. Faites glisser le  du Soundbar que vous voulez pour remplacer le Soundbar vers le haut ou vers le bas.




► Groupement des Soundbar

Vous pouvez grouper plusieurs Soundbar associés à l'application et écoutez la même musique sur tous les Soundbar branchés dans le même groupe. Cette fonction est offerte seulement si vous avez ajouté plusieurs Soundbar.

1. Appuyez sur le bouton **Group**.

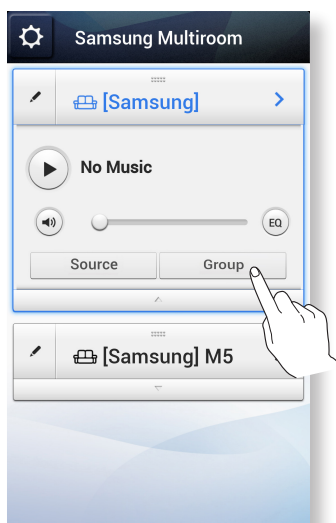

2. Sélectionnez le Soundbar que vous voulez grouper dans la liste qui apparaît. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **Done**.

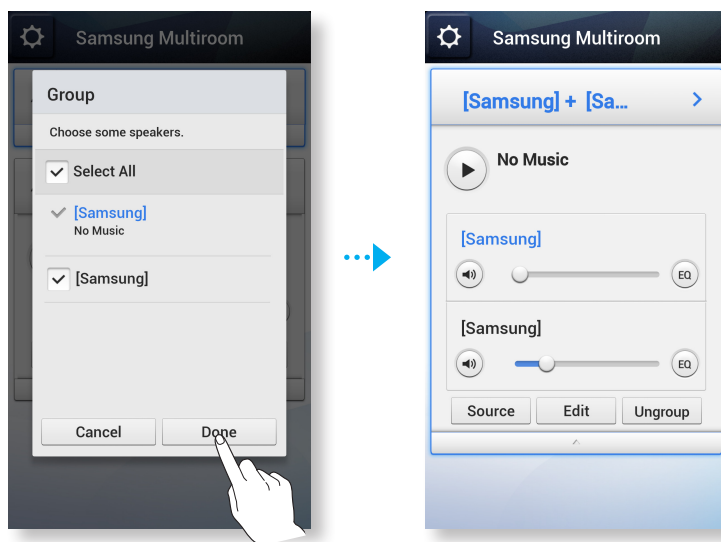


- La fonction Lecture de groupe n'est pas offerte pour les connexions Bluetooth, le marquage NFC, TV SoundConnect et AUX IN.
- Vous ne pouvez pas assigner un Soundbar à plus d'un groupe.
- Lorsque vous incluez des modèles d'enceintes de pièces pour le groupement, vous devez les mettre à jour à l'aide de la dernière version de micrologiciel disponible.

► Écoute du son ambiophonique à l'aide de plusieurs périphériques audio

Cette fonction devient disponible lorsque la source d'entrée est commutée sur un appareil connecté au moyen de l'interface HDMI.


1. Appuyez sur le bouton **Surround**.

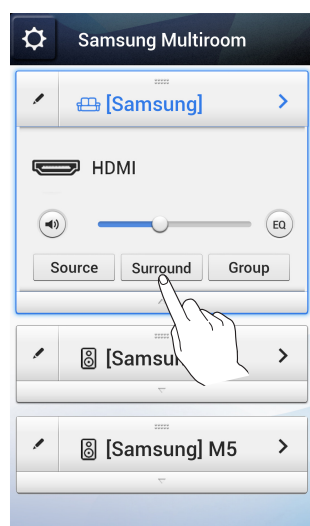

2. Appuyez sur l'enceinte désirée et maintenez la pression, puis glissez-la à l'emplacement désiré.




3. Faites un essai acoustique et réglez le volume, puis appuyez sur **Done**.

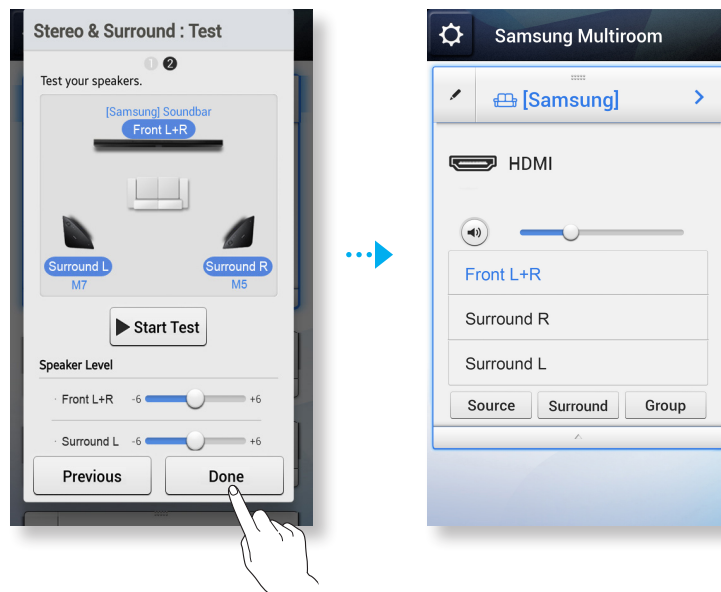


- Le mode Ambiphonique sera mis à jour bientôt.
- Si la connexion réseau n'est pas stable, le mode Ambiphonique pourrait être annulé automatiquement.
- Lors de la configuration du mode Son ambiphonique, le réglage de puissance des enceintes devrait être égal à droite et à gauche.

► Lire une chanson

1. Appuyez sur la touche **[Samsung]**.

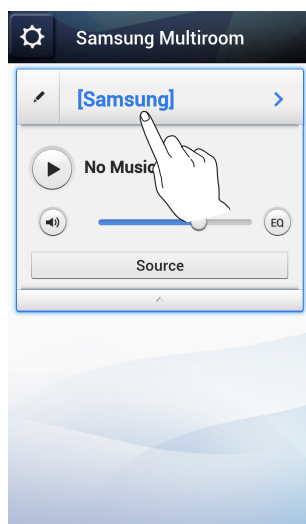


2. Sélectionnez **My Phone**.

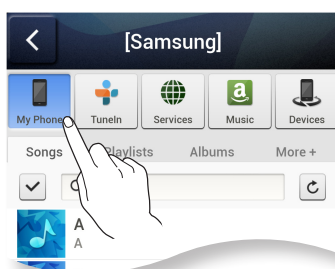

3. Sélectionnez la pièce musicale désirée dans la liste qui apparaît. La pièce musicale joue.

EQ

Permet de personnaliser vos préférences sonores à l'aide des réglages en utilisant les réglages de l'égaliseur.

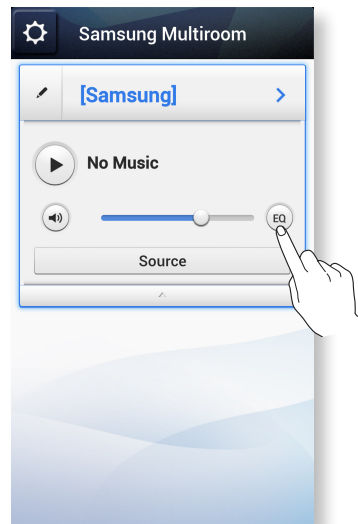

- **Bass** : Règle les sons graves.
- **Treble** : Règle les sons aigus.
- **Night Mode** : Le mode Nuit règle automatiquement le niveau audio pour une écoute nocturne.


► Tri des pistes musicales

Vous pouvez dresser des listes de pistes musicales et les trier dans votre appareil intelligent en sélectionnant un des onglets de l'écran My Music (Ma musique).


- **Songs** : Affiche la liste de pistes musicales stockées dans l'appareil intelligent.
- **Playlists** : Affiche la liste des pistes musicales stockées dans l'appareil intelligent, triées par dossier enregistré.
- **Albums** : Affiche la liste des pistes musicales stockées dans l'appareil intelligent, triées par album.
- **More +** : Affiche la liste des pistes musicales stockées dans l'appareil intelligent, triées par artiste et par genre.

► Création d'une liste de lecture


1. Appuyez sur le bouton .

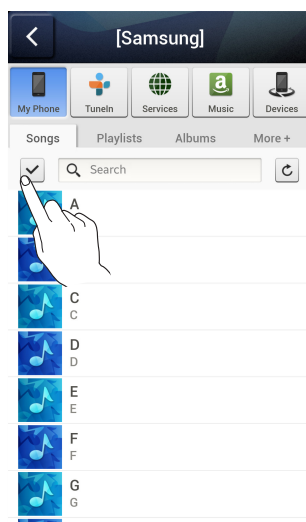

2. Sélectionnez les pistes musicales désirées. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **Add to Playlists**, puis sélectionnez **Create Playlist**.

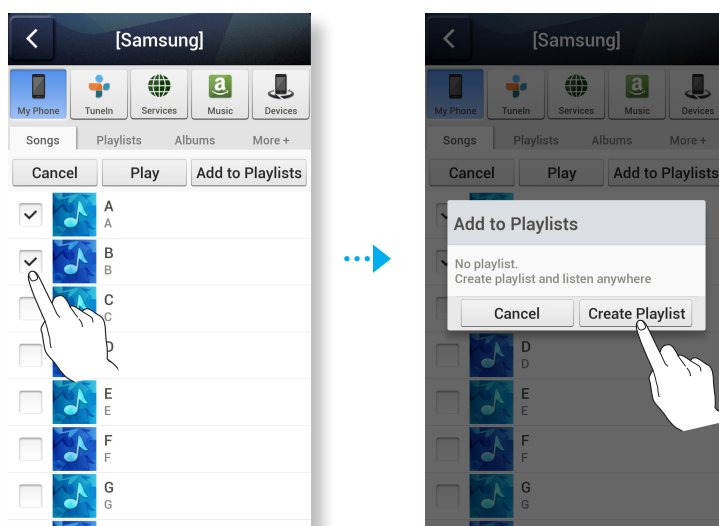


3. Saisissez un nom dans la liste de lecture, puis sélectionnez **Done** ou **Save**.
La piste est ajoutée au dossier Liste de lecture.

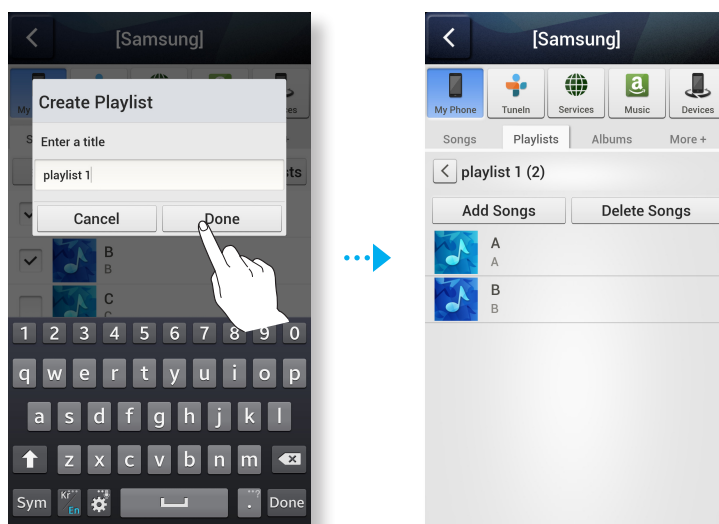

4. Sélectionnez la liste de lecture désirée.
5. Sélectionnez la pièce musicale désirée dans la liste qui apparaît. La pièce musicale joue.

► Écoute d'un poste de radio

1. Sélectionnez **TuneIn**. L'écran **TuneIn** s'affiche avec les onglets suivants :
 - **Favorites** : Énumère 3 postes de radio par défaut.
 - **Browse** : Énumère tous les postes de radio Internet pris en charge.
 - **Search** : Vous permet de chercher un poste de radio Internet désiré en utilisant une entrée du clavier.

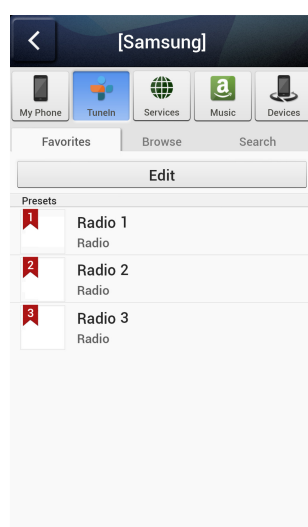


2. Sélectionnez le poste de radio désiré dans la liste affichée. Le poste de radio sélectionné se met à diffuser.


► Réglage de Presets

Ajout d'un poste à la liste **Presets** pour trouver rapidement le poste désiré.


1. Sélectionnez le poste de radio désiré à l'aide du menu **Browse**.

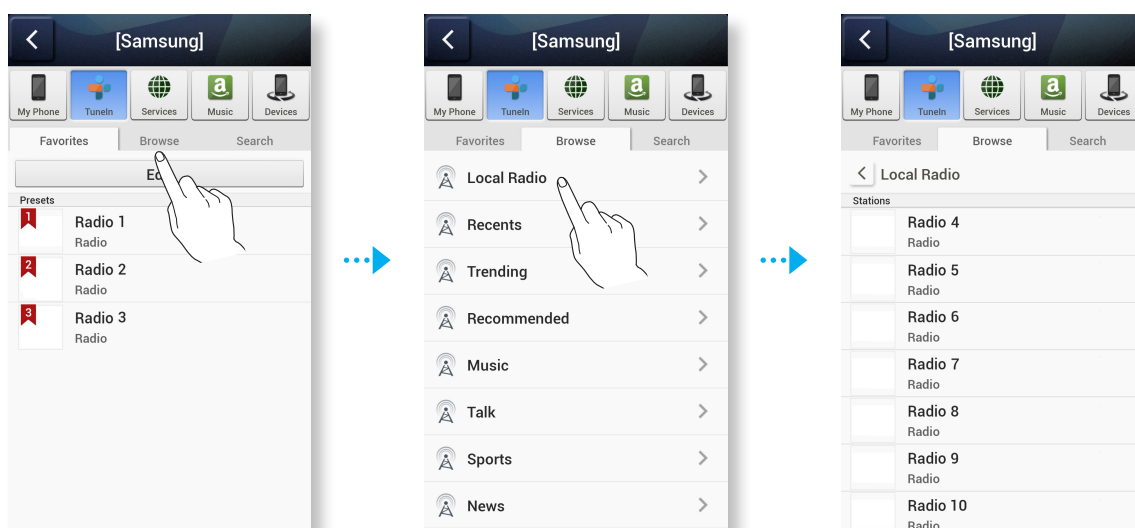

- Sélectionnez un élément dans la liste de lecture radiophonique à afficher sur la page avant du poste de radio sélectionné. Appuyez sur ♥, puis sélectionnez **Save**.

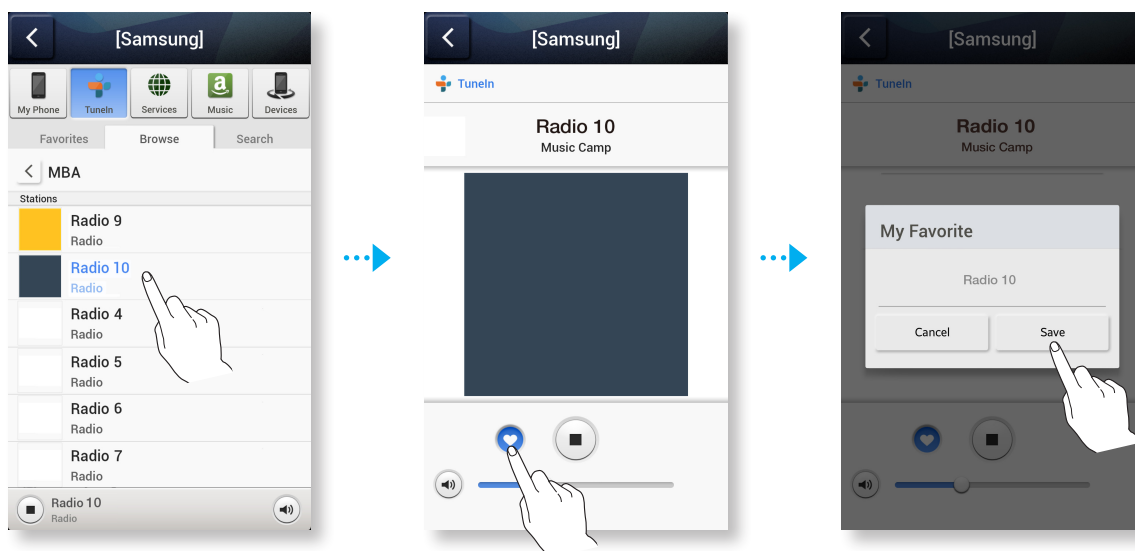



- Le poste de radio sélectionné est ajouté à la liste **Presets**.

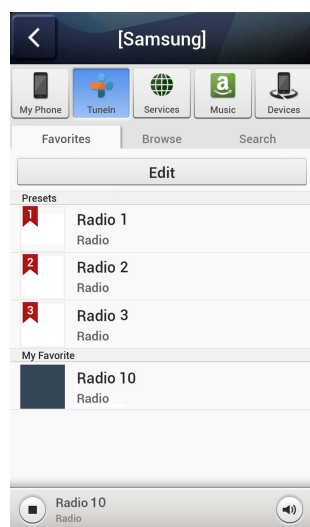

► Réglage des postes de radio par défaut dans Préréglage des enceintes

Pour remplacer les postes de radio Internet sélectionnés aléatoirement par vos propres postes de radio, suivez ces étapes :

1. Appuyez sur la touche **Edit** pour ouvrir la fenêtre de modification.
Appuyez sur la touche  et faites-la glisser pour chaque sélection jusqu'à **Preset**, puis sélectionnez **Done**.

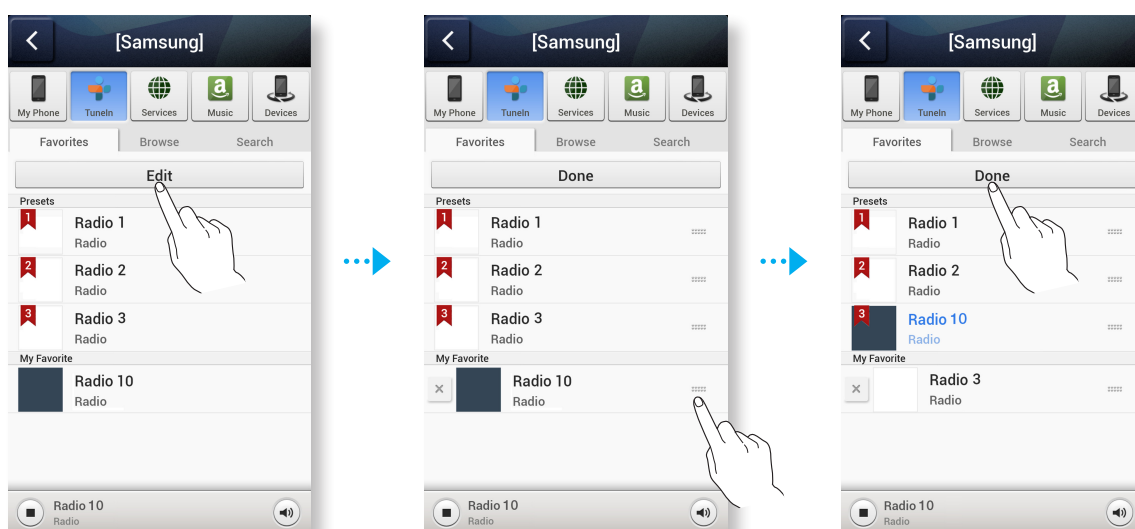


► Recherche d'un poste de radio

1. Sélectionnez **TuneIn**.
L'écran **TuneIn** apparaît.
2. Sélectionnez **Search** pour trouver le poste de radio désiré.
Touchez la zone de recherche, puis saisissez le nom ou l'indicatif du poste de radio que vous désirez trouver à l'aide du clavier.

► Lecture de musique à partir des fournisseurs de contenu

1. Sélectionnez **Services**.
2. Vous pouvez restituer de la musique provenant de fournisseurs de contenu.

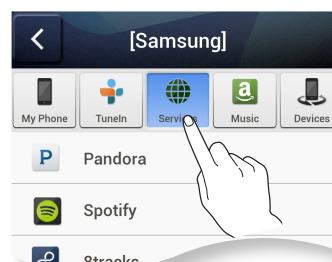


- Selon votre région ou votre fabricant, les contenus pris en charge peuvent différer.
- Il se peut que vous ne puissiez pas vous abonner à un service pendant que vous utilisez votre appareil intelligent. Pour utiliser un service payant, vous y souscrivez à l'aide de votre ordinateur.

► Lecture de pièces musicales à l'aide de l'appareil sélectionné

Affiche une liste d'appareils branchés au routeur sans fil.

- Vous pouvez lire les pistes musicales sur les appareils branchés au réseau local à l'aide du menu Périphériques du Soundbar.

1. Sélectionnez **Devices**.
2. Sélectionnez l'appareil désiré.
3. Sélectionnez le dossier désiré.
4. Vous pouvez écouter les pistes musicales de l'appareil sélectionné sur le Soundbar.

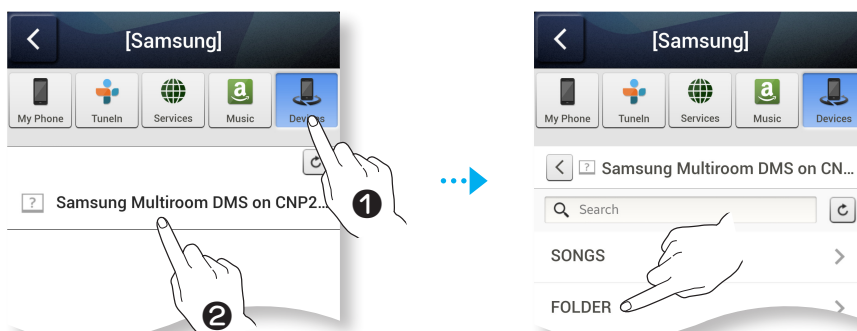



LECTURE DU CONTENU MÉDIA ENREGISTRÉ SUR UN ORDINATEUR

► Samsung Link

Installez le programme **Samsung Link** pour faciliter l'écoute de musique enregistrée sur votre ordinateur par l'utilisation d'un Soundbar. Visitez <http://link.samsung.com> et téléchargez l'application **Samsung Link** et terminez l'installation.

1. Visitez <http://link.samsung.com> et connectez-vous à votre compte Samsung. Suivez les instructions fournies pour installer le programme.
2. Sélectionnez le dossier à partager.
 - 1) Déplacez le pointeur de la souris sur l'icône **Samsung Link** de la barre d'état des icônes, cliquez à droite sur l'icône et sélectionnez "❶".

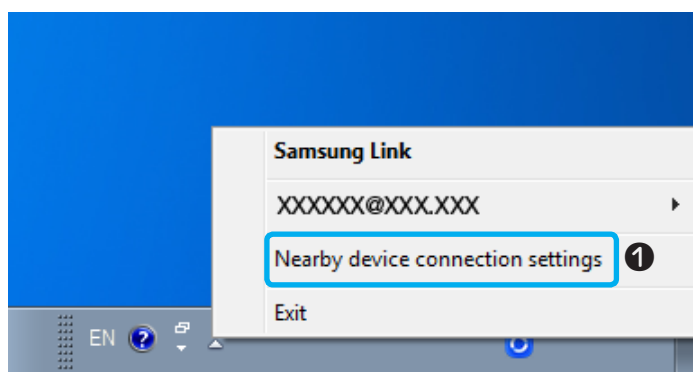

- 2) Sur l'écran affiché, vous pouvez ajouter ou supprimer des dossiers partagés. Après l'ajout ou la modification de contenu des fichiers partagés, assurez-vous d'appuyer sur le bouton .
3. Sélectionnez l'option Périphériques de l'application **Samsung Multiroom** pour sélectionner l'ordinateur. Les dossiers d'ordinateur et les fichiers musicaux partagés s'afficheront. (Pour plus de détails, reportez-vous à la page 52.)



- Notez que l'ordinateur contenant le dossier partagé et votre Soundbar doivent être connectés au même routeur sans fil.
- Le logiciel Samsung Link devrait être installé sur l'ordinateur. L'appareil mobile doit prendre en charge Samsung Link. Pour en savoir plus, visitez le portail Contenu et services Samsung (<http://link.samsung.com>).
- Vous pourriez éprouver des problèmes de compatibilité si vous tentez de lire des fichiers de contenu multimédia par l'intermédiaire d'un serveur DLNA tiers.
- Par contre, le contenu partagé sur un ordinateur pourrait ne pas pouvoir être lu selon le type d'encodage et le format de fichier du contenu. Il se peut aussi que certaines applications ne soient pas prises en charge.
- La lecture du contenu multimédia pourrait être erratique selon le statut du réseau. Si tel est le cas, utilisez un périphérique de stockage USB.

► Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Pour utiliser le système iTunes et des fichiers musicaux d'ordinateurs partagés sur votre Soundbar, installez le programme **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**. Visitez www.samsung.com pour télécharger le programme **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** et installez-le.




- Notez que l'ordinateur contenant le dossier partagé et votre Soundbar doivent être connectés au même routeur sans fil.
- Si l'ordinateur tournant sous Windows ou Mac passe automatiquement en mode d'extinction de l'affichage, d'économie d'énergie ou de veille, l'application cessera de fonctionner.
- Si le pare-feu de l'ordinateur Windows est activé, l'application pourrait ne pas fonctionner. Dans pareil cas, désactivez le pare-feu de Windows ou d'autre type de pare-feu.
- Le fichier *.pkg convient aux installations sur les ordinateurs tournant sous Mac alors que le fichier *.msi convient aux installations sur les ordinateurs tournant sous Windows. Téléchargez le fichier approprié pour votre ordinateur et installez-le.
- Système d'exploitation pris en charge : Windows 7 ou une version supérieure, Mac OS X 10.7 ou une version plus récente.

1. Double-cliquez sur l'icône créée sur le bureau de l'ordinateur.




2. Sélectionnez **Next** pour configurer les dossiers partagés.

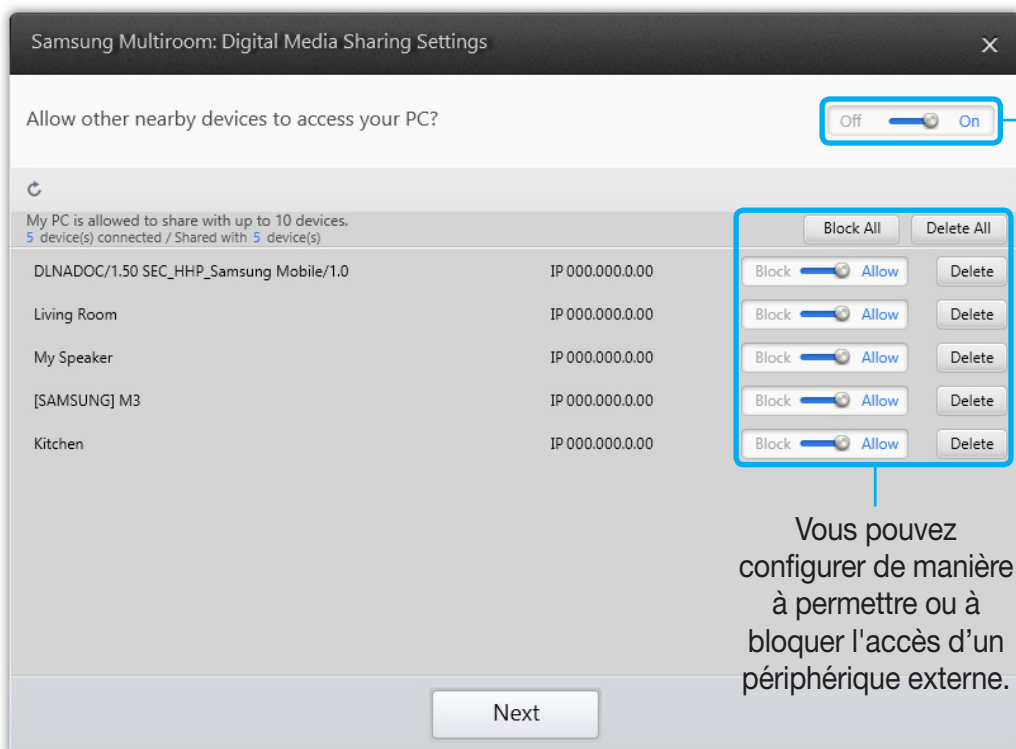

Wireless Audio - Multiroom for Desktop: Off, On



Vous pouvez configurer de manière à permettre ou à bloquer l'accès d'un périphérique externe.

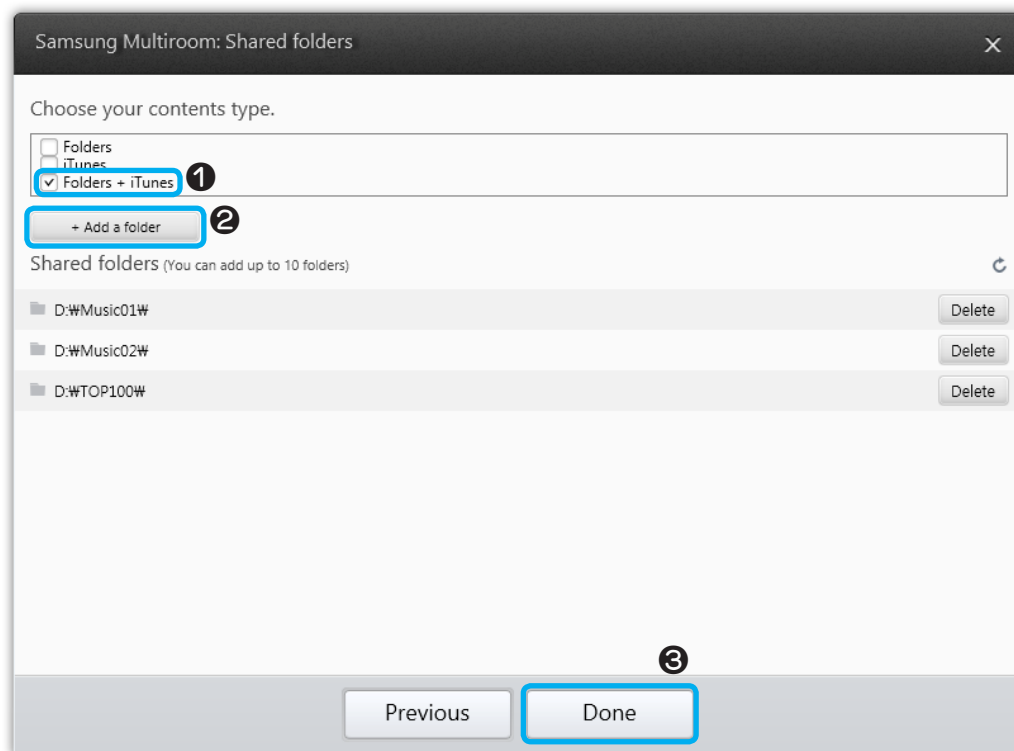3. Sélectionnez le type de contenu et ajoutez le dossier sélectionné à la liste de dossiers partagés. Après le partage d'un dossier, assurez-vous d'appuyer sur le bouton **Done**.




4. Sur votre appareil intelligent, sélectionnez l'application **Samsung Multiroom**.
5. Sélectionnez **Devices** → **PC**, Les fichiers partagés et les fichiers stockés dans l'ordinateur s'afficheront. (Pour de l'information détaillée, reportez-vous à la page 52.)



- Après l'ajout ou la modification de contenu des fichiers partagés, assurez-vous d'appuyer sur le bouton . Si vous n'appuyez pas sur le  bouton, les fichiers partagés par un dispositif informatique pourraient ne pas s'afficher dans l'application **Samsung Multiroom**.

UTILISATION DES MENUS DE CONFIGURATION MULTIROOM


1. Appuyez sur le bouton .

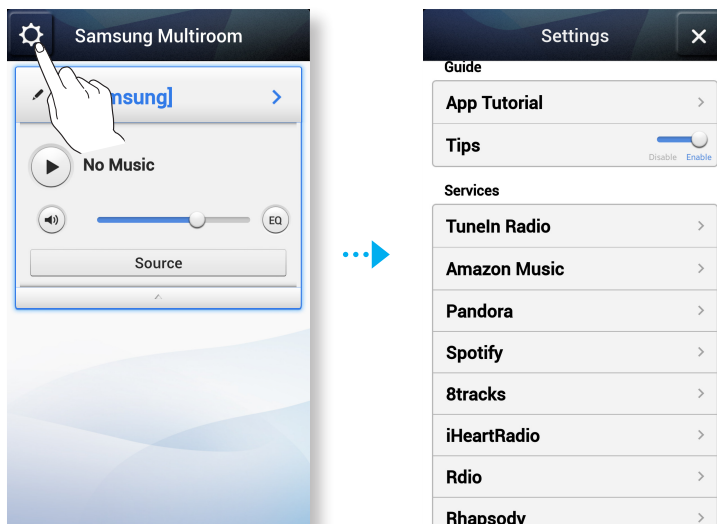

► Guide


App Tutorial

Sélectionnez **App Tutorial** pour apprendre à utiliser l'application.

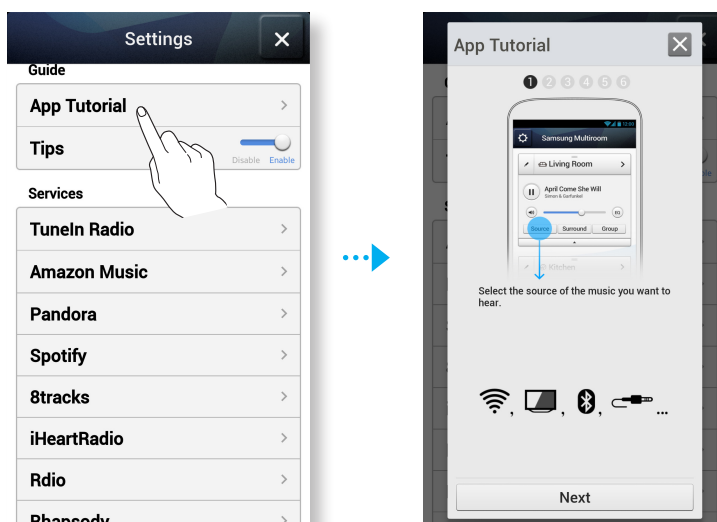


Tips

- **Disable** : Le texte d'aide est affiché pendant que vous naviguez dans les écrans.
- **Enable** : L'application affiche le texte d'aide pendant que vous naviguez dans les écrans.

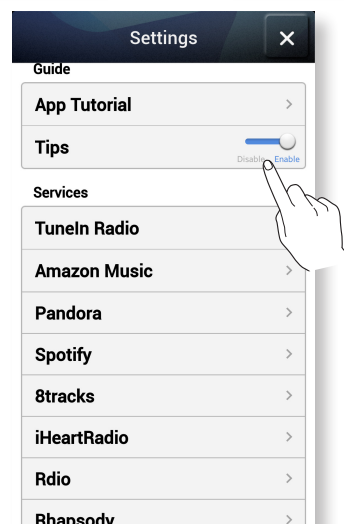

► Services


Affiche une liste de services offerts.

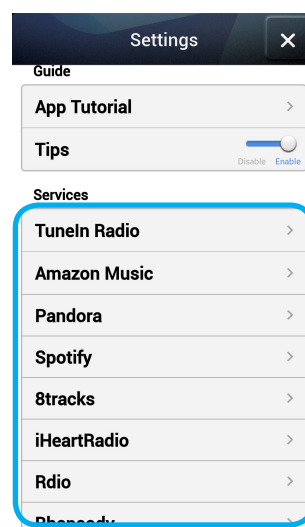

- Selon votre région ou votre fabricant, les contenus pris en charge peuvent différer.
- Il se peut que vous ne puissiez pas vous abonner à un service pendant que vous utilisez votre appareil intelligent. Pour utiliser un service payant, vous y souscrire à l'aide de votre ordinateur.

Tuneln Radio


Vous permet d'accéder à **Tuneln Radio**.

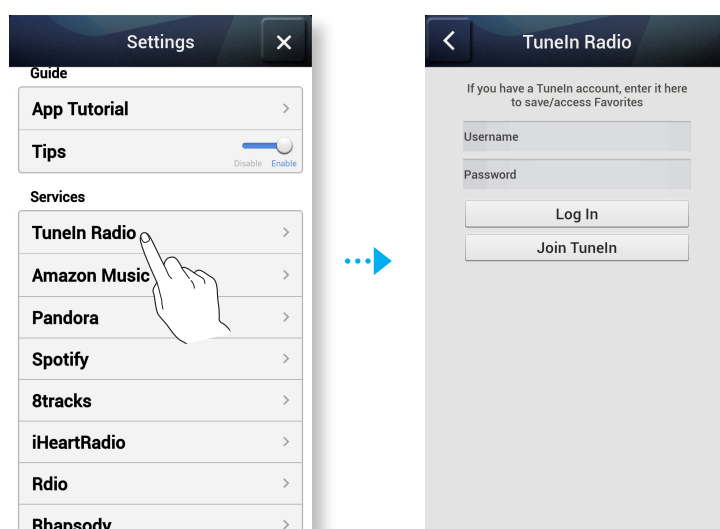

► Speaker Settings

Add Speaker

Vous permet d'ajouter un ou plusieurs Soundbar à l'application et écouter la musique enregistrée dans votre appareil intelligent à partir d'un ou de plusieurs Soundbar branchés.

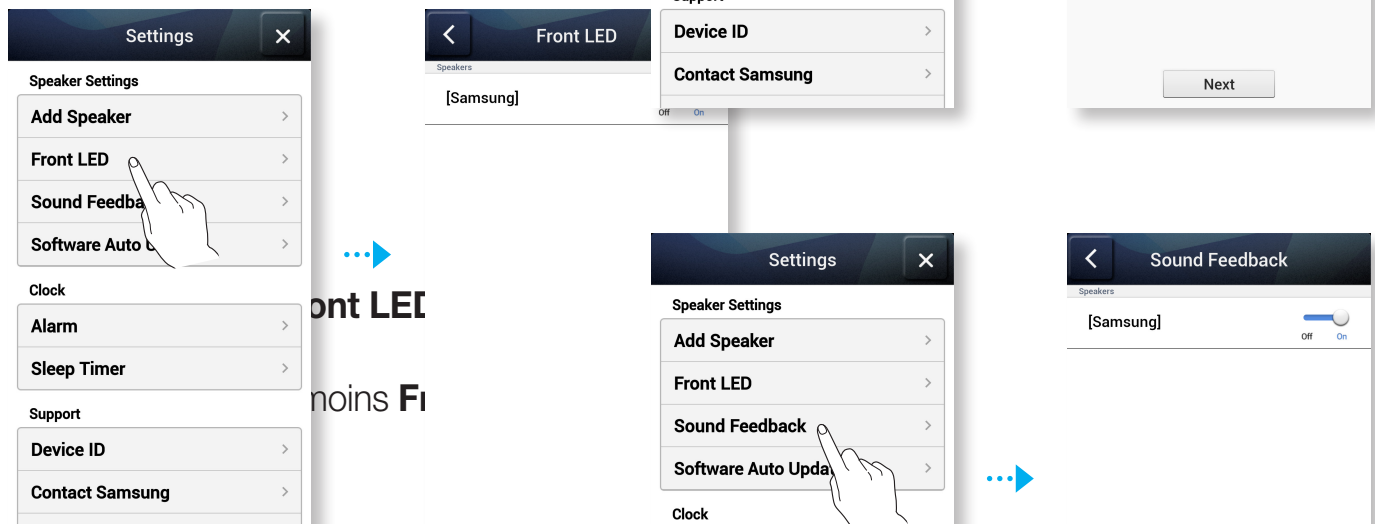


Sound Feedback

- **Off** : Désactive la fonction **Sound Feedback**.
- **On** : Active la fonction **Sound Feedback**.

Software Auto Update

Affiche la version logicielle actuelle du Soundbar et vous permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique.

- **Off** : Désactive la fonction de mise à jour automatique.
- **On** : lorsque cette fonction est activée le logiciel se met automatiquement à jour lorsqu'une nouvelle version est publiée.

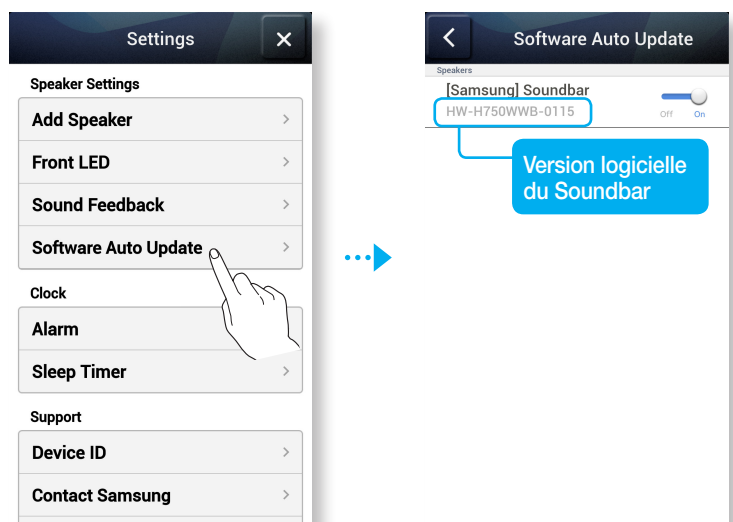



- Une mise à jour automatique est offerte si le Soundbar est branché à un réseau et que la fonction **Software Auto Update** des enceintes est réglée à **On**.
- Il est fortement recommandé de placer les réglages **Software Auto Update** de tous les Soundbar utilisés à **On**. Les problèmes liés aux fonctions de mise en réseau (comme Group

Play et Ear to Hear) peuvent survenir en raison d'incompatibilités lorsque différentes versions logicielles du Soundbar sont utilisées sur les Soundbar mis en correspondance.


- Pour chaque Soundbar doté d'une version périmée,
 - 1) réglez la fonction **Software Auto Update** sur **On** et
 - 2) appuyez sur le bouton ()

de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes. Le Soundbar s'éteindra puis se rallumera pour mettre automatiquement à jour le logiciel.

► Clock


Alarm

Vous permet de régler la fonction **Alarm**.

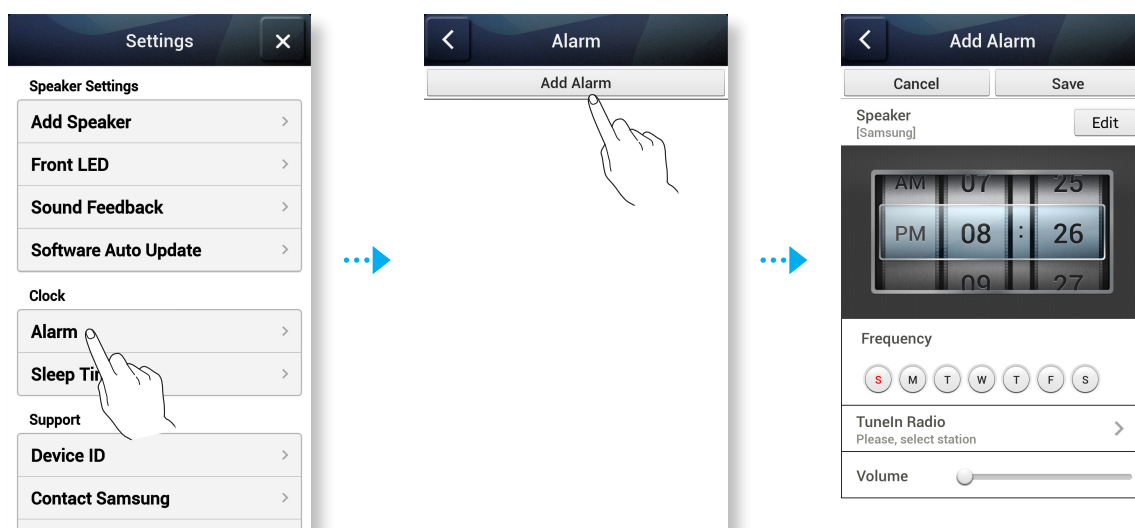

Sleep Timer


Vous permet de régler la fonction **Sleep Timer**.

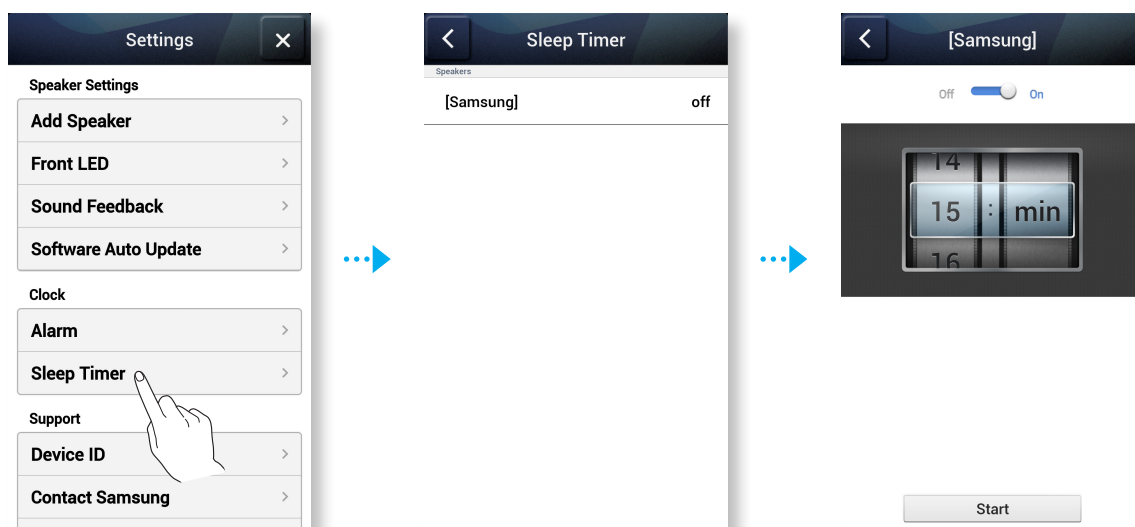

► Support

Device ID


Vous permet de vérifier le **Device ID**.

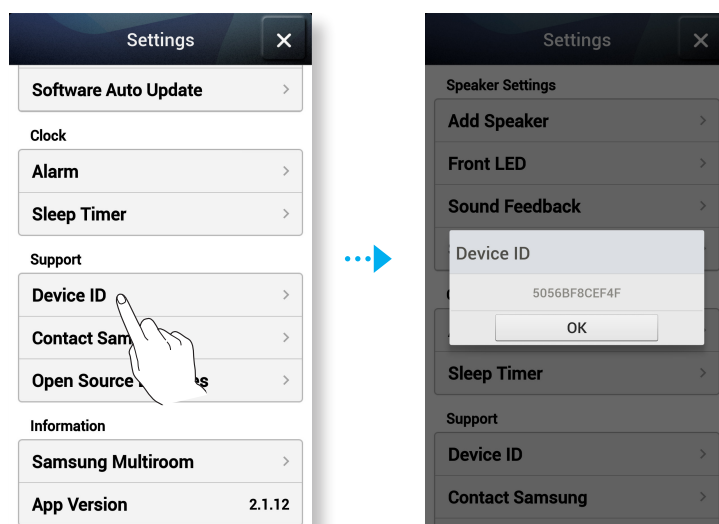

FRA


Contact Samsung

Fournit un lien vers le site Web de Samsung.

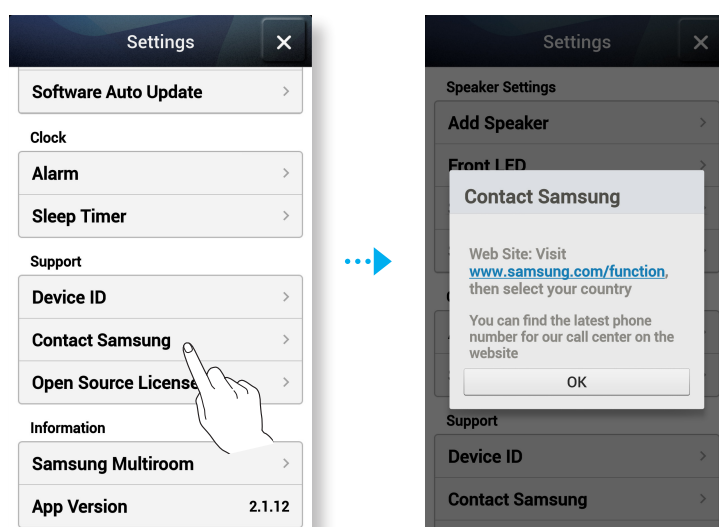


► Open Source Licenses

Vous permet d'afficher les **Open Source Licenses**.

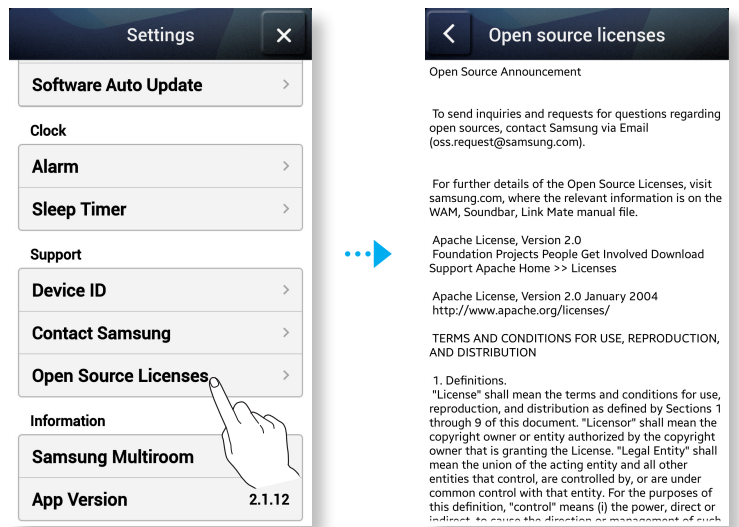

► App Version

Vous permet d'afficher la version de l'application.

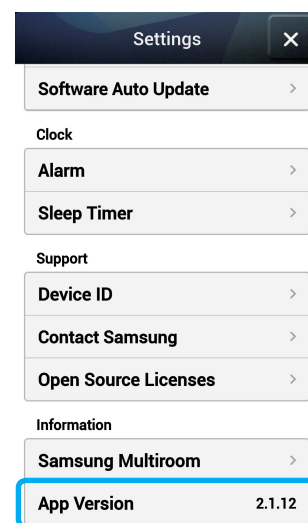

DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

FRA

L'ensemble ne s'allume pas.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise? | → Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale. |
|--|---|

La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> L'air est-il chargé en électricité statique? | → Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la. |
|--|---|

Aucun son n'est émis.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> La fonction Mute est-elle activée? | → Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction. |
| <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il réglé au minimum? | → Pour régler le Volume. |

La télécommande ne fonctionne pas.

- | | |
|---|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Les piles sont-elles usées? | → Remplacez-les. |
| <ul style="list-style-type: none"> La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante? | → Rapprochez-vous de l'unité. |

L'appariement TV SoundConnect (téléviseur) n'a pas été réussi.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre téléviseur prend-il en charge TV SoundConnect? | → La fonction TV SoundConnect est prise en charge par certains téléviseurs Samsung mis en marché après 2012. Assurez-vous que votre téléviseur prend la fonction TV SoundConnect en charge. |
| <ul style="list-style-type: none"> La version du micrologiciel du téléviseur est-elle la plus récente? | → Mettez votre téléviseur à jour avec la version du micrologiciel la plus récente. |
| <ul style="list-style-type: none"> Une erreur se produit-elle lors de la connexion? | → Communiquez avec le centre d'appels Samsung. |
| <ul style="list-style-type: none"> Réglez le TV MODE, puis rétablissez la connexion. | → Appuyez sur la touche ► et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser la connexion TV SoundConnect. |

Le voyant DEL sur le caisson des basses clignote et le caisson des basses ne produit aucun son.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Votre caisson des basses pourrait ne pas être connecté au boîtier principal du produit. | → Essayez de connecter de nouveau votre caisson de basses.
(Reportez-vous à la page 13) |
|---|--|

Le caisson de basse bourdonne et vibre beaucoup.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Essayez d'ajuster la vibration de votre caisson des basses. | <p>→ Appuyez sur la touche WOOFER de la télécommande pour régler sa valeur (entre SW-6 et SW+6).</p> |
|---|---|

Le HUB ne fonctionne pas correctement

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Le HUB est-il branché? • Le câble LAN est-il correctement branché au routeur sans fil et au HUB? • Lorsque le HUB est branché, les témoins avant du HUB indiquent-ils un bon fonctionnement? | <p>→ Branchement dans le HUB.</p> <p>→ Branchez un câble LAN au commutateur Ethernet à l'arrière du HUB et à votre routeur sans fil.</p> <p>→ Réinitialisez le HUB.</p> <p>→ Si vous éprouvez des problèmes lors du branchement du HUB et du Soundbar, essayez de déplacer le Soundbar pour qu'il soit plus près du routeur sans fil ou du HUB.</p> |
|--|---|

Le Soundbar ne fonctionne pas correctement

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Le Soundbar est-il branché? | <p>→ Vérifiez que le routeur Wi-Fi que vous utilisez a été certifié pour une utilisation avec le Wi-Fi.</p> <p>→ Débranchez le Soundbar, rebranchez-le, puis reconnectez-le au routeur.</p> <p>→ Lors d'une utilisation avec un HUB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que l'appareil intelligent et le HUB sont connectés au même réseau Wi-Fi. - Assurez-vous que les témoins DEL du HUB indiquent qu'ils fonctionnent correctement. - Si le problème persiste, réinitialisez le HUB. - Débranchez-le, puis branchez-le dans le HUB. Puis débranchez et branchez le Soundbar. - Si vous éprouvez des problèmes lors du branchement du HUB et du Soundbar, essayez de déplacer le Soundbar pour qu'il soit plus près du routeur sans fil ou du HUB. |
|---|--|

Je ne peux pas grouper les enceintes.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Le produit est-il branché au réseau par une connexion Wi-Fi? | <p>→ Si le produit est branché au réseau par une connexion Bluetooth, le marquage NFC, TV SoundConnect ou AUX IN, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de regroupement des enceintes.</p> |
|--|--|

L'application ne fonctionne pas correctement

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Une erreur s'est-elle produite lors de l'accès à l'application? | <p>→ Assurez-vous que votre appareil intelligent est compatible avec l'application.</p> <p>→ Assurez-vous que la version de l'application est la plus récente.</p> <p>→ Lors d'une utilisation avec un HUB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que le HUB et l'appareil intelligent sont connectés au même routeur. - Assurez-vous que les témoins DEL du HUB indiquent qu'ils fonctionnent correctement. - Si vous éprouvez des problèmes lors du branchement du HUB et du Soundbar, essayez de déplacer le Soundbar pour qu'il soit plus près du routeur sans fil ou du HUB. |
|---|---|



- Si le problème persiste, contactez le centre de dépannage.



Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	www.samsung.com/support
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	