



SAMSUNG

HW-H750
HW-H751

دليل المستخدم

Wireless Audio - Soundbar

تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register

الميزات

TV SoundConnect

تتيح لك وظيفة TV SoundConnect الاستماع إلى الصوت من التلفزيون على Soundbar عبر اتصال Bluetooth، كما يسمح لك بالتحكم في الصوت.

HDMI

ينقل منفذ HDMI إشارات الصوت والصورة في نفس الوقت، ويوفر صورة أكثر وضوحًا. كما أن الوحدة مجهزة بوظيفة ARC والتي تتيح لك إمكانية الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال Soundbar عبر كبل HDMI. وتتوافر تلك الوظيفة فقط في حالة قيامك بتوصيل الوحدة بجهاز تلفزيون متوافق مع وظيفة ARC.

Surround Sound Expansion (تمديد الصوت المحيطي)

تضيف ميزة تمديد الصوت المحيطي العمق والوضوح لتجربة الاستماع الخاصة بك. ميزة تمديد الصوت المحيطي مدعومة من قبل شركة Sonic Emotion.

مضخم الصوت اللاسلكي

تعمل الوحدة اللاسلكية من سامسونج بعيدًا عن الكابلات الموصلة بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. وعوضًا عن ذلك، يتصل مضخم الصوت بالوحدة اللاسلكية الصغيرة التي تتصل بالوحدة الأساسية.

وضع الصوت الخاص

يمكنك تحديد أوضاع الصوت المختلفة – CINEMA (سينما) / SPORTS (رياضة) / VOICE (صوت) / MUSIC (موسيقى) / STANDARD (الصوت الأصلي) – وفقًا لنوع المحتوى التي تريد مشاهدته.

وحدة التحكم عن بعد المتعددة الوظائف

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم في العديد من العمليات باستخدام أزرار التحكم.

دعم (USB Host)

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين (USB) الخارجية مثل مشغلات (MP3)، ووحدات الذاكرة الوميضة (USB flash memory)، إلخ. باستخدام وظيفة (Soundbar's USB HOST).

وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

NFC

قم بتوصيل جهازك المتوافق مع وظيفة NFC عبر البلوتوث بجهاز Soundbar باستخدام خطوة الإعداد البسيط وقم بتشغيل الموسيقى على الجهاز من خلال Soundbar. مدعوم في بعض طرازات المنطقة فقط.

Multiroom Link

بمجرد توصيل Soundbar بالجهاز الذكي عن طريق تطبيق الرابط متعدد الغرف، يمكنك توصيل أجهزة سامسونج متعددة الغرف مع بعضها البعض لاسلكيًا.

الترخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع (DTS) راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صنعت بترخيص من شركة DTS Licensing DTS Limited، الرمز، و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل.

HDMI

عبارات (HDMI) و (HDMI High-Definition Multimedia)، وشعار (HDMI) هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة (HDMI Licensing LLC) في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

إشعار ترخيص المصدر المفتوح


- للحصول على معلومات إضافية حول المصادر المفتوحة المستخدمة في هذا المنتج، تفضل بزيارة موقع الويب: <http://opensource.samsung.com>
- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).

◀ حقوق الطبع والنشر


لعام 2014 محفوظة لشركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.
كافة الحقوق محفوظة؛ لا يجوز إعادة إصدار أو نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.

معلومات السلامة


الاحتياطات

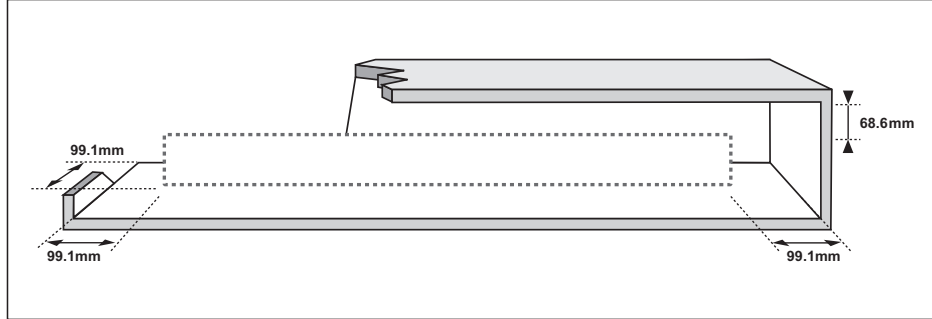


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية ٧ إلى ١٠ سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

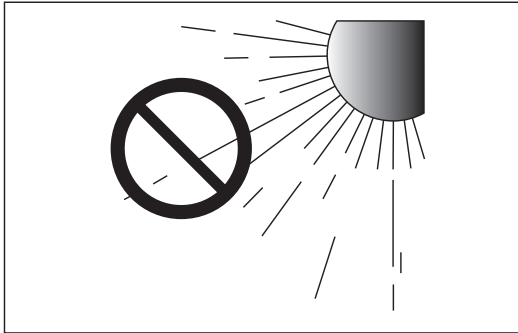

لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

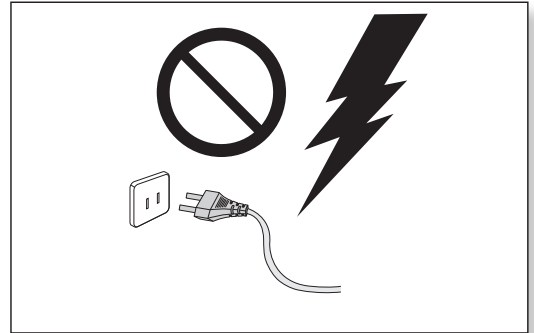


عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

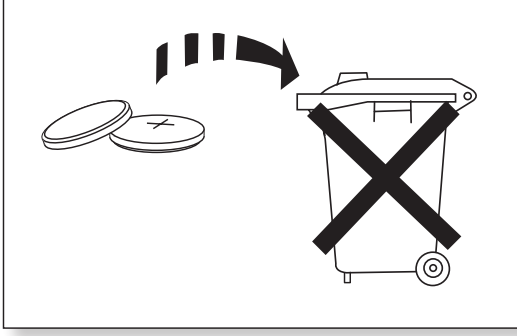

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق حرقها. لا تعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو الحرارة الزائدة. هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

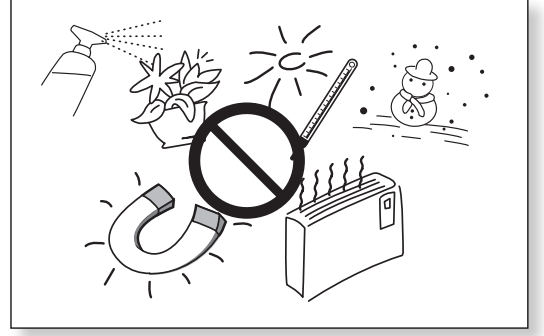

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربائية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

المحتويات



٢	الميزات	١٨	الوظائف
٣	الترخيص	١٨	وضع الإدخال
٤	معلومات السلامة	١٨	(HDMI OUT) ARC
٤	الاحتياطات	١٩	الاتصال بوظيفة Bluetooth
٧	بدء التشغيل	٢٢	الاتصال بوظيفة NFC
٧	قبل قراءة دليل المستخدم	٢٤	الاتصال بوظيفة TV SoundConnect
٨	الوصف	٢٦	USB
٨	اللوحة الأمامية/السفلية	٢٧	استخدام وظيفة Network Standby On
٩	اللوحة الخلفية	٢٧	استخدام وظيفة AUTO POWER LINK
١٠	وحدة التحكم عن بُعد	٢٨	تحديث برامج التشغيل
١٠	أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد	٣٠	MULTIROOM LINK
١٣	التوصيلات	٣٠	تثبيت تطبيق Samsung Multiroom
١٣	توصيل مضخم الصوت اللاسلكي	٣١	فصل اتصال الوظيفة عن التطبيق
١٥	توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI	٣٢	الاتصال بدون موجه لاسلكي (غير مرفق)
١٦	توصيل جهاز خارجي باستخدام كابل صوت (تناظري) أو كابل بصري (رقمي)	٣٥	إضافة نظام Soundbar
١٧	التوصيل بالوحدة الطرفية AUX IN	٣٦	التوصيل بـ HUB (غير مرفق)
١٧	تجميع مشبك الكابل	٣٩	إضافة HUB
		٣٩	تغيير مكان نظام Soundbar
		٤٠	استخدام تطبيق Samsung Multiroom
		٥٣	تشغيل محتوى الوسائط المحفوظ على جهاز كمبيوتر
		٥٦	استخدام قائمة إعدادات Multiroom
		٦٣	استكشاف الأعطال وإصلاحها

بدء التشغيل

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

◀ الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.


◀ تعليمات السلامة واستكشاف الأعطال وإصلاحها

- (١) تأكد من الاطلاع على تعليمات السلامة قبل استخدام المنتج.
- (٢) في حالة حدوث مشكلة، راجع قسم استكشاف الأعطال وإصلاحها. (راجع صفحة ٦٣)

- تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.
- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة
 - (a) استدعاء مهندس بناءً على طلب منك وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
 - (b) إحضار الوحدة لمركز التصليح وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.


الوصف

اللوحة الأمامية/السفلية

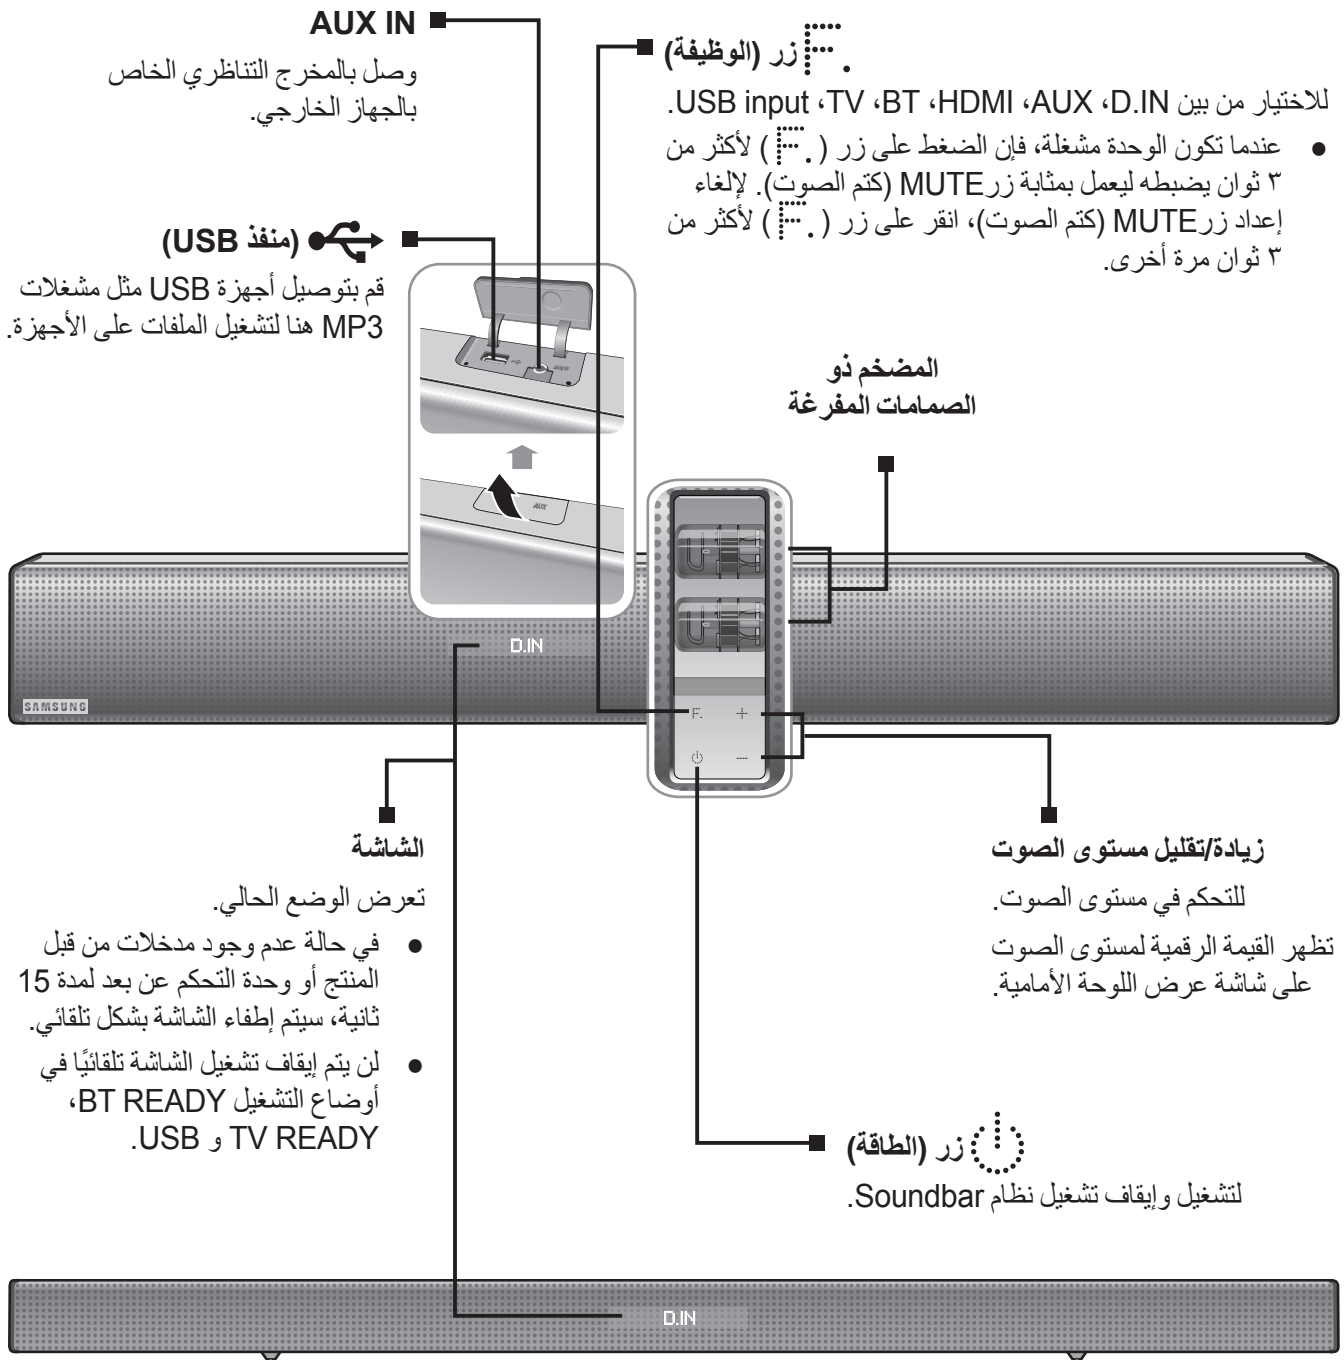

- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة ١٠ إلى ١٢ ثوان قبل صدور الصوت.
- لا تضع الهواتف الخلوية أو الهواتف المحمولة بالقرب من مضخم الصوت ذي الصمامات المفرغة، أو تضع الأجهزة الإلكترونية الأخرى فوق المنتج. فقد تتسبب الإشارات الصادرة من تلك الأجهزة في حدوث ضوضاء أو تشويش في الصوت.
- لا تسمح للأطفال بلمس سطح المنتج عند تشغيل الجهاز. فسوف يكون ساخنًا.
- افتح غطاء USB لاستخدام منفذ USB أو AUX.

اللوحة الخلفية

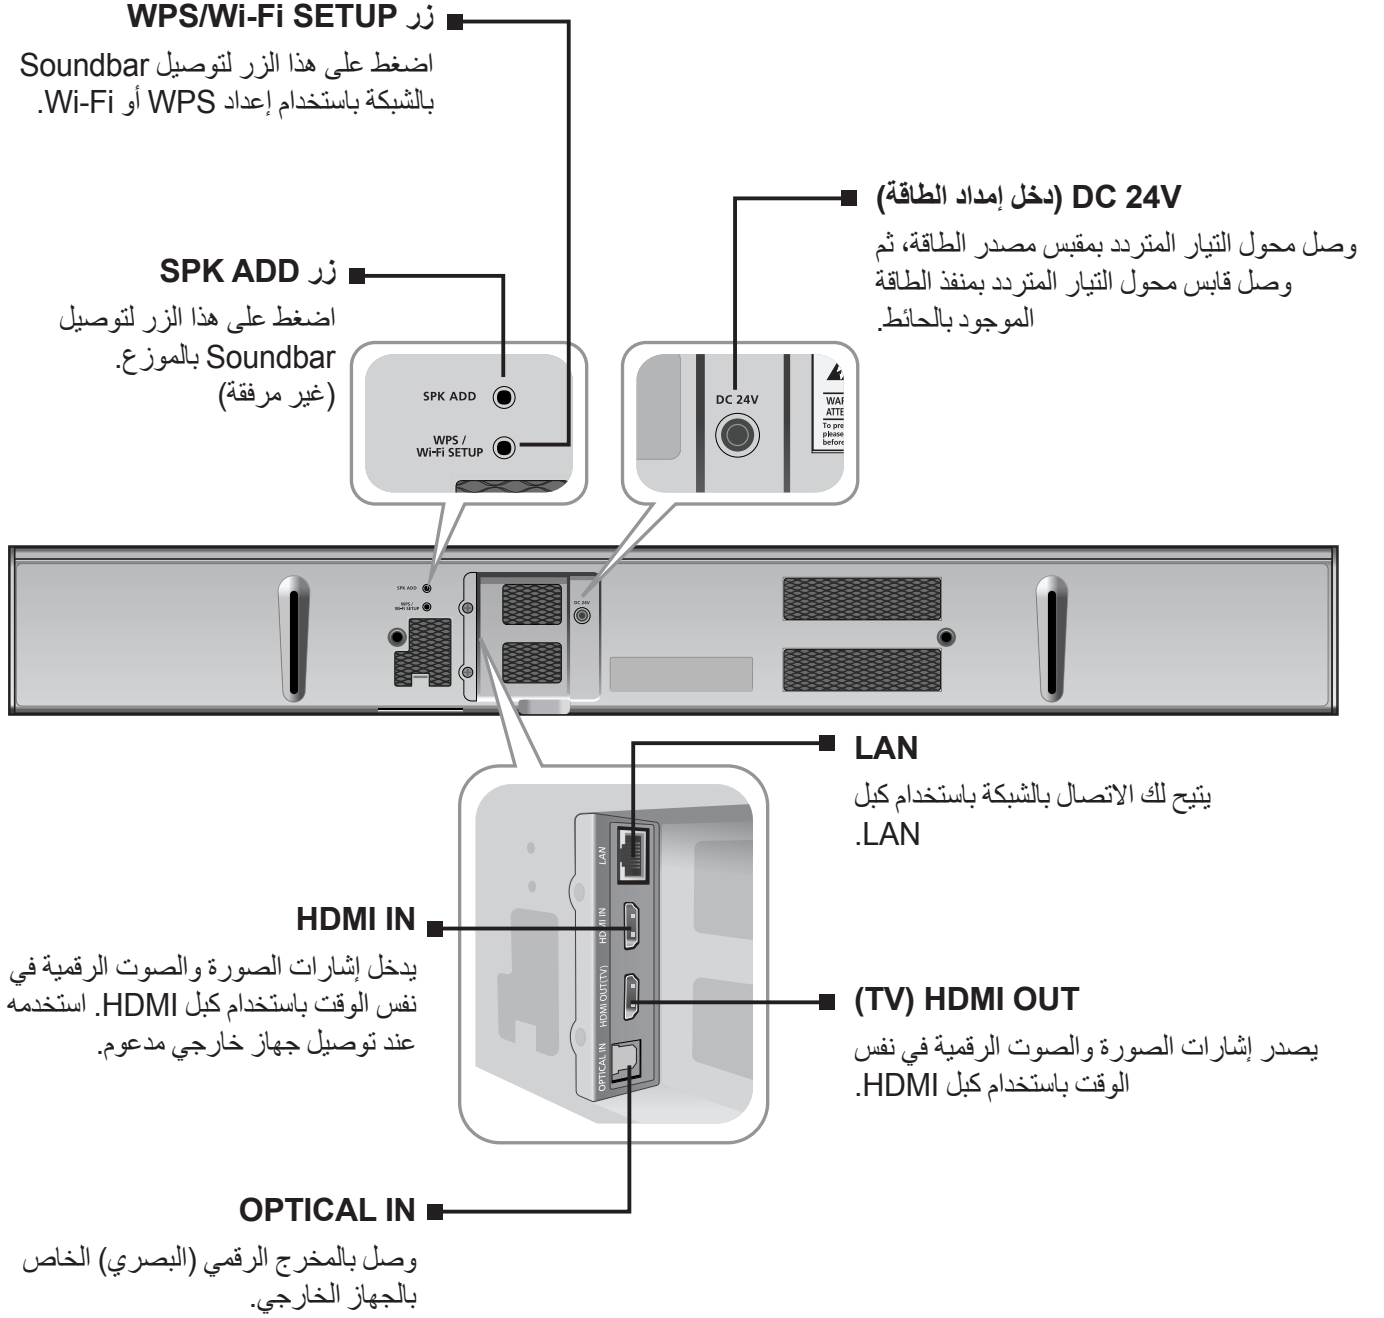


- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.



وحدة التحكم عن بُعد

أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد

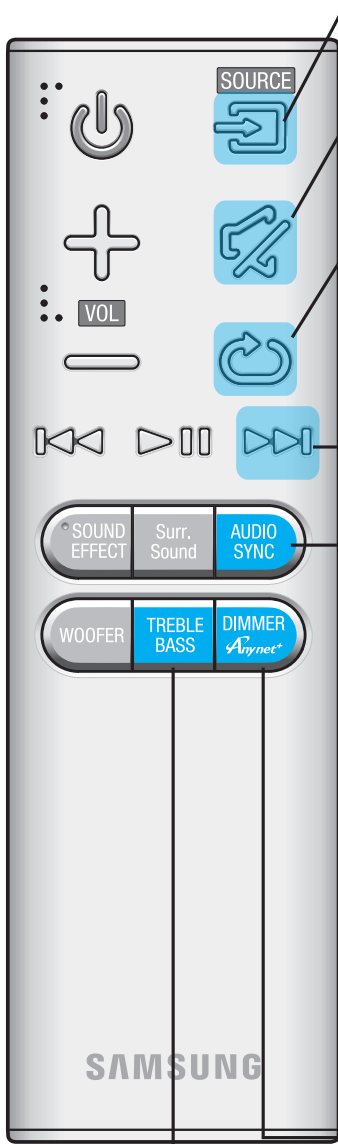

SOURCE

اضغط عليه لتحديد مصدر متصل بجهاز Soundbar.

MUTE

يمكنك تخفيض الصوت إلى مستوى عن طريق الضغط على الزر. اضغط مرة أخرى لاستعادة الصوت بالمستوى السابق.

REPEAT

يمكنك ضبط وظيفة REPEAT (الإعادة) أثناء إعادة تشغيل الموسيقى من محرك USB.

REPEAT OFF : لإلغاء تشغيل وظيفة Repeat (الإعادة).

REPEAT FILE : تشغيل مسار بشكل متكرر.

REPEAT ALL : تشغيل كافة المسارات بشكل متكرر.

REPEAT RANDOM : تشغيل الملفات بترتيب عشوائي. (المسار الذي تم تشغيله بالفعل ربما يتم تشغيله مرة أخرى).

التخطي للأمام

في حالة وجود أكثر من ملف على الجهاز تقوم بتشغيله، وقيامك بالضغط على زر ►►، يتم تحديد الملف التالي.

AUDIO SYNC

إذا كان جهاز Soundbar متصلاً بتلفزيون رقمي وبدأ الفيديو غير متزامن مع الصوت، فاضغط على زر **AUDIO SYNC** لمزامنة الصوت مع الفيديو. استخدم الأزرار ►►، ►◄ لضبط وقت تأخر الصوت بين ٠ ميلي ثانية و ٣٠٠ ميلي ثانية. في وضع USB، وضع TV و وضع BT، ربما لا تعمل وظيفة Audio Sync (مزامنة الصوت).

يمكنك أيضاً تنشيط وظيفة **Wi-Fi SETUP** من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر **AUDIO SYNC** بوحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن ٧ ثوانٍ.

DIMMER/AnyNet+

DIMMER : اضغط فوق زر **DIMMER/AnyNet+** للتحكم في سطوع مضخم الصوت ذي الصمامات المفرغة. ولا تعمل وظيفة DIMMER لمدة ٣٠ ثانية بعد تشغيل المنتج للمرة الأولى.

AnyNet+ : اضغط مع الاستمرار على زر **DIMMER/AnyNet+** لأكثر من ٥ ثوانٍ لتشغيل AnyNet+ وظيفة ووظيفة **AUTO POWER LINK** أو إيقاف تشغيلها. حيث تتيح لك وظيفة AnyNet+ التحكم في Soundbar باستخدام وحدة التحكم عن بُعد من تلفزيون سامسونج المتوافق مع AnyNet+. يجب توصيل Soundbar بالتلفزيون عن طريق كبل HDMI. راجع صفحة ٢٧ لمعرفة التفاصيل عن **AUTO POWER LINK**.

TREBLE BASS

اضغط لتحديد ثلاثي أو جهير. ثم استخدم الزر ►►، ►◄ لضبط مستوى الصوت الثلاثي أو الجهير من -٣ إلى +٣.




- اسم Soundbar هو ملك خاص لشركة Samsung.
- شغل التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.




◀ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بُعد


١. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بُعد في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة لإزالته على النحو الموضح في الشكل أعلاه.

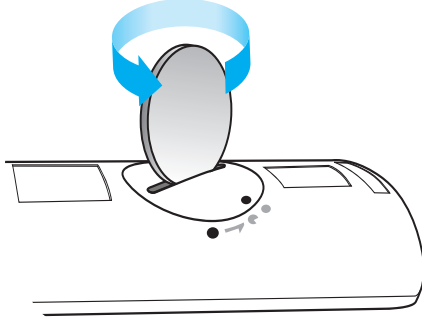

٢. ركب بطارية ليثيوم بجهد ٣ فولت. اجعل القطب الموجب (+) متجهًا لأعلى عند تركيب البطارية. عد تركيب غطاء البطارية مع محاذاة علامات '●' على النحو الموضح في الشكل أعلاه.

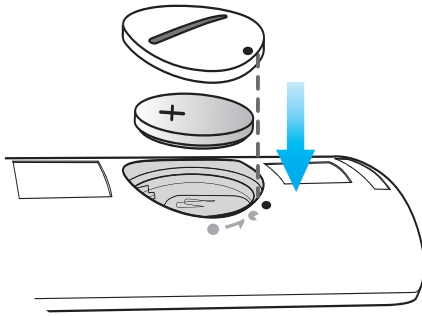


٣. استخدم عملة معدنية مناسبة لإدارة غطاء بطارية وحدة التحكم عن بُعد في اتجاه حركة عقارب الساعة حتى يثبت في مكانه.

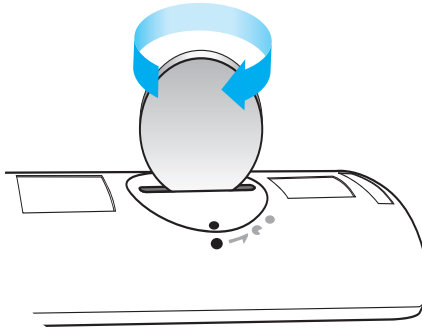

التوصيلات

توصيل مضخم الصوت اللاسلكي

وصلة تعريف مضخم الصوت تم ضبطها مسبقاً في المصنع ويجب أن يتم التوصيل (الاتصال اللاسلكي) بين الوحدة الأساسية والمضخم تلقائياً عند تشغيل الوحدة الأساسية ومضخم الصوت. إذا كان مؤشر **LINK** غير مضيء عند تشغيل الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت، يرجى ضبط المعرف باتتباع الإجراء أدناه. أكمل تلك العملية خلال ٣٠ ثانية بعد أن يبدأ مؤشر الربط الموجود على مضخم الصوت في الوميض.

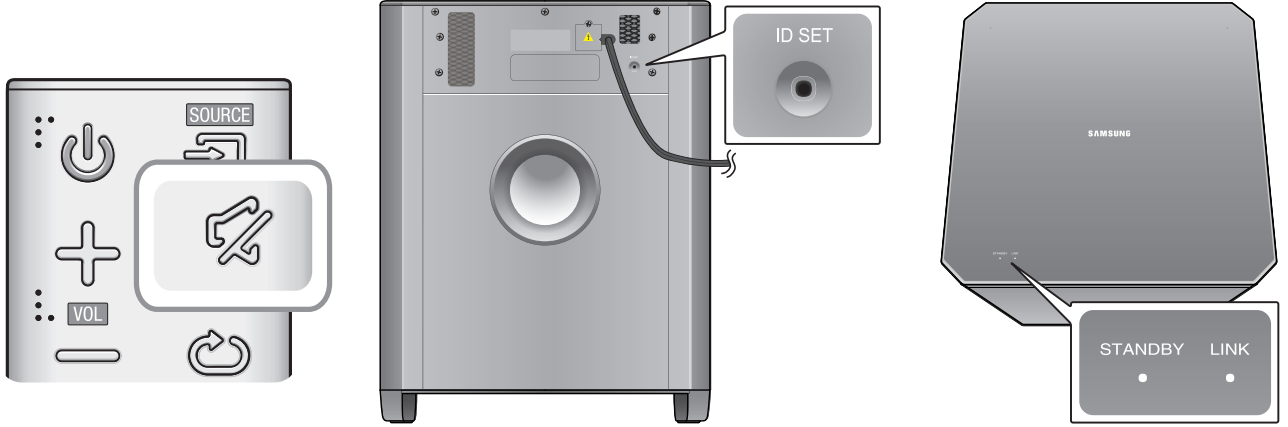

١. قم بتوصيل أسلاك التيار الكهربائي الخاصة بالوحدة الأساسية ومضخم الصوت في مخرج التيار المتردد الموجود بالحائط.
٢. تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية (في وضع STANDBY).
٣. اضغط على زر **ID SET** الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت بأداة صغيرة مدببة لمدة ٥ ثوانٍ.
 - يومض مؤشر **LINK** (المصباح الأزرق) الموجود بمضخم الصوت بسرعة.
٤. عندما يتم فصل الطاقة في الوحدة الرئيسية (في وضع STANDBY)، اضغط مع الاستمرار على **MUTE** () لمدة خمس ثوانٍ.
٥. تظهر رسالة **ID SET** على شاشة Soundbar.
٦. لإتمام عملية الربط، قم بتشغيل الوحدة الأساسية أثناء وميض لمبة **LINK** (الرابط) الموجودة بمضخم الصوت.
 - تمت عملية الربط (التوصيل) الآن بين الوحدة الرئيسية ومضخم الصوت.
 - يضيء مؤشر **LINK** (المصباح الأزرق) الموجود على مضخم الصوت ويستمر الضوء الأزرق في الإضاءة.
 - إذا لم يستمر مؤشر **LINK** في الإضاءة باللون الأزرق، فذلك يعني فشل عملية الربط. أوقف تشغيل الوحدة الرئيسية وابدأ من الخطوة ٢ مرة أخرى.
 - يمكنك الاستمتاع بالصوت المثالي من مضخم الصوت اللاسلكي من خلال اختيار المؤثرات الصوتية. (راجع صفحة ١١)




- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.
- إذا كانت الوحدة الأساسية مطفأة، سيكون مضخم الصوت اللاسلكي على وضع الاستعداد وستتم إضاءة STANDBY LED (لمبة وضع الاستعداد) بعد أن يومض مؤشر LINK (الرابط) (اللمبة الزرقاء) لمدة ٣٠ ثانية.
- في حالة استخدامك لجهاز يستخدم نفس تردد Soundbar (٢,٤ جيجا هرتز) مثل بالقرب من النظام، ربما يحدث تداخل يؤدي إلى بعض التشويش على الصوت.
- مسافة الإرسال الخاصة بالإشارة اللاسلكية بين الوحدة الأساسية والمضخم تصل إلى ١٠ أمتار تقريباً، ولكنها ربما تختلف وفقاً لبيئة التشغيل الخاصة بك. في حالة وجود حائط خرساني أو معدني صلب بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، ربما لا يعمل النظام على الإطلاق، لأن الإشارة اللاسلكية لا يمكنها اختراق المعادن.
- في حالة عدم إتمام الاتصال اللاسلكي بالوحدة الأساسية، اتبع الخطوات من ١ - ٦ الموضحة في لإعادة ضبط التوصيل بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي.



- هوائي الاستقبال اللاسلكي مدمج في مضخم الصوت اللاسلكي. حافظ على الوحدة بعيداً عن المياه والرطوبة.
- للحصول على الصوت الأمثل، تأكد من خلو المنطقة المحيطة بمضخم الصوت اللاسلكي من العوائق.

توصيل جهاز خارجي باستخدام كبل HDMI

يعد HDMI الواجهة الرقمية القياسية للتوصيل بتلك الأجهزة مثل أجهزة التلفزيون، أجهزة العرض، مشغلات DVD، مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال الرقمي set top boxes، وغيرها. بما أن منفذ HDMI ينقل الإشارة الرقمية بأعلى جودة يمكنك إذن الاستمتاع بصورة وصوت فائقي الجودة- كما لو أنها صادرة أصلاً من مصدر رقمي.

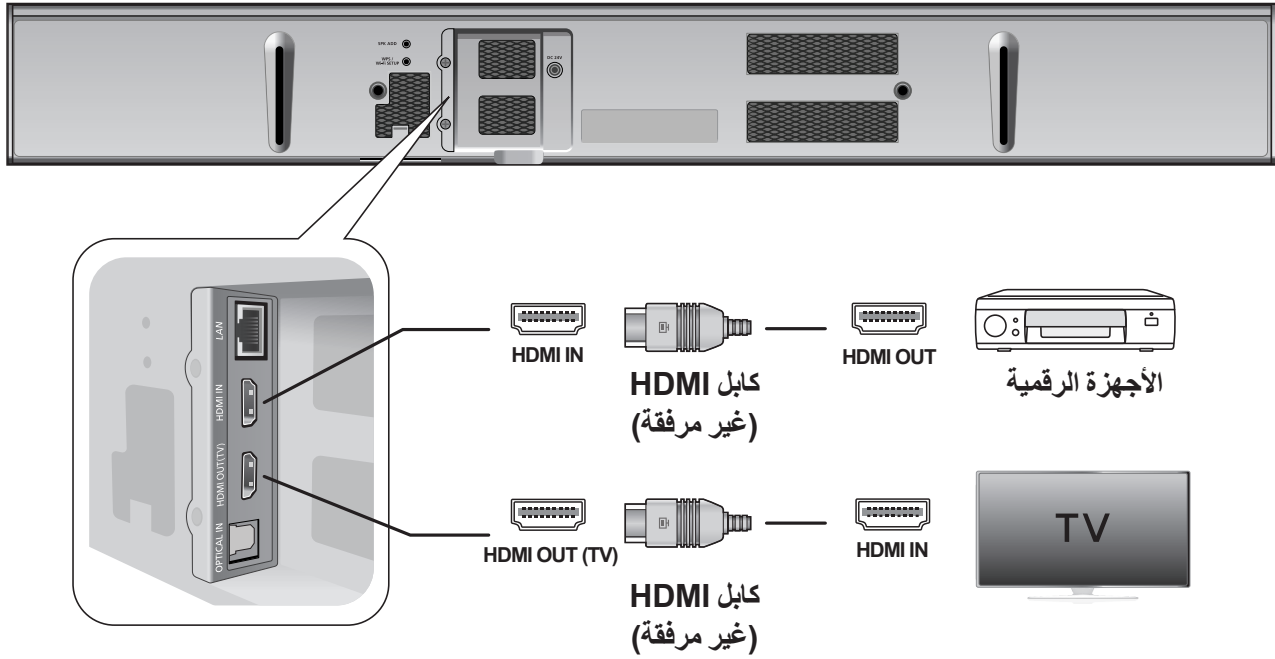

(HDMI OUT) ARC

تتيح وظيفة ARC إمكانية إخراج الصوت الرقمي من خلال منفذ **HDMI OUT (ARC)**.

لا يمكن تشغيل تلك الوظيفة إلا في حالة توصيل نظام Soundbar بجهاز التلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC.

HDMI IN

قم بتوصيل كبل HDMI (غير مرفقة) من مقبس **HDMI IN** الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس **HDMI OUT** الموجود بأجهزتك الرقمية.

و،

(TV) HDMI OUT

وصل كابل HDMI (غير مرفقة) من مقبس **HDMI OUT (TV)** الموجود بالجزء الخلفي من المنتج بمقبس **HDMI IN** الموجود بالتلفزيون.

- يجب تشغيل وظيفة Anynet+.
- لن تكون هذه الوظيفة متاحة إذا كان كبل HDMI لا يدعم ARC.




- يعد HDMI هو الوسيط الذي يتيح إمكانية الإرسال الرقمي لبيانات الصورة والصوت بموصل واحد فقط.



توصيل جهاز خارجي باستخدام كابل صوت (تناظري) أو كابل بصري (رقمي)

تأتي هذه الوحدة مزودة بمقبس optical in رقمي واحد ومقبس analogue in للصوت مما يوفر لك طريقتين للتوصيل بالتلفزيون.

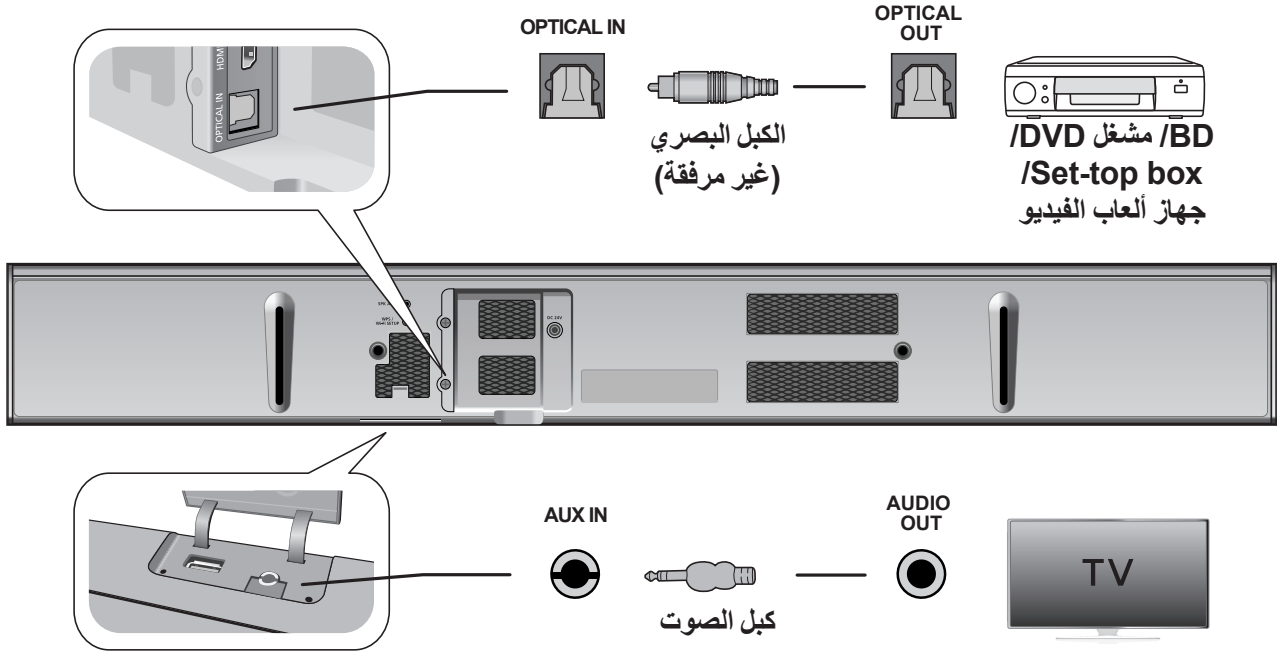

OPTICAL IN

وصل مقبس OPTICAL IN (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ

OPTICAL OUT بالتلفزيون أو الجهاز المصدر. قم بتغيير الوظيفة إلى D.IN.

AUX IN

وصل مقبس AUX IN (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ

AUDIO OUT بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.

قم بتغيير الوظيفة إلى AUX.


- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.

- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.



التوصيل بالوحدة الطرفية AUX IN


يشرح هذا القسم كيفية توصيل نظام Soundbar (قضييب الصوت) بجهاز صوت باستخدام الوحدة الطرفية AUX IN.

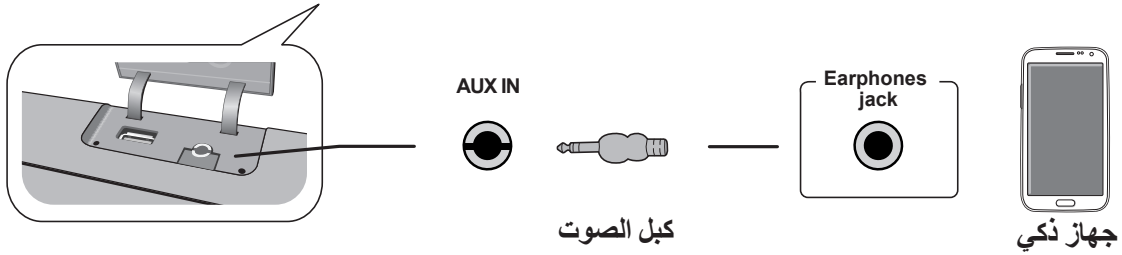

١. اضغط على زر () الظاهر على اللوحة الأمامية بالوحدة الأساسية أو على زر (SOURCE) الموجود بلوحة التحكم لتحديد وضع **AUX**.
٢. قم بتوصيل كابل الصوت بالوحدة الطرفية **AUX IN** بنظام Soundbar وبالوحدة الطرفية **AUX OUT** بالجهاز الذكي.
٣. حدد المسار المطلوب لتشغيله من قائمة الموسيقى بالجهاز الذكي.
٤. يقوم نظام Soundbar بتشغيل المسار الذي قمت بتحديد.

تجميع مشبك الكابل

قم بوصل مشبك الكابل للوحدة كما هو مبين، ومرر الكابلات من خلال المشبك لتجعلها منظمة.

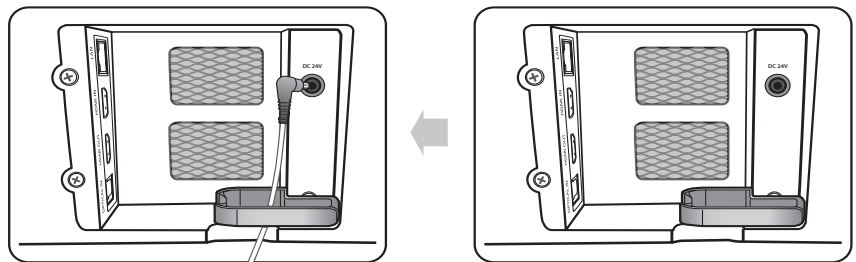

الوظائف

وضع الإدخال

اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد الوضع الذي تريده.



يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:


- وضع ARC/USB/TV/BT/HDMI/D.IN
- في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة ١٥ دقيقة.
- وضع AUX
- في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة ٨ ساعات أثناء توصيل كبل AUX.
- إذا لم كابل AUX متصلاً لمدة ١٥ دقيقة.

الشاشة	وضع الإدخال
D.IN	المدخل الرقمي البصري
AUX	مدخل AUX
HDMI	مدخل HDMI
BT	وضع BLUETOOTH
TV	TV SoundConnect
USB	وضع USB

- استخدم كابل USB المرفق إذا كنت لا تستطيع توصيل جهاز ذاكرة USB flash مباشرةً بالوحدة.
- لتعطيل Auto Power down Off، اضغط على الزر II ▶ لأكثر من ٥ ثوانٍ في وضع AUX.

(HDMI OUT) ARC

تعمل ARC (قناة إرجاع الصوت) على نقل الإشارة الصوتية الرقمية إلى منفذ HDMI OUT (ARC).

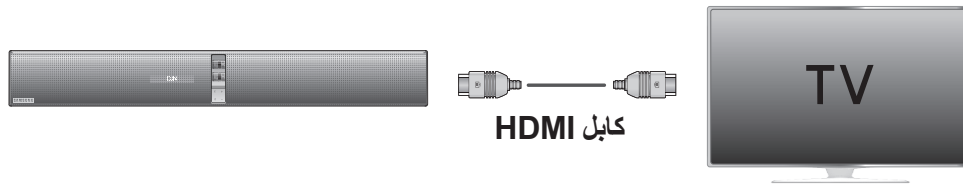

١. قم بتوصيل تلفزيون يدعم ARC بـ Soundbar مستخدماً كابل HDMI.
٢. قم بتشغيل التلفزيون، وتشغيل Anynet+ الخاص بـ Soundbar.
٣. اضغط على زر () الظاهر على اللوحة الأمامية بالوحدة الأساسية أو على زر (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم لتحديد وضع D.IN.


- إذا لم يكن كابل HDMI يدعم ميزة ARC، فقد لا تعمل ARC بشكل سليم.
- لإيقاف تشغيل وظيفة ARC، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Anynet+.

الاتصال بوظيفة BLUETOOTH

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

◀ لتوصيل نظام Soundbar بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.

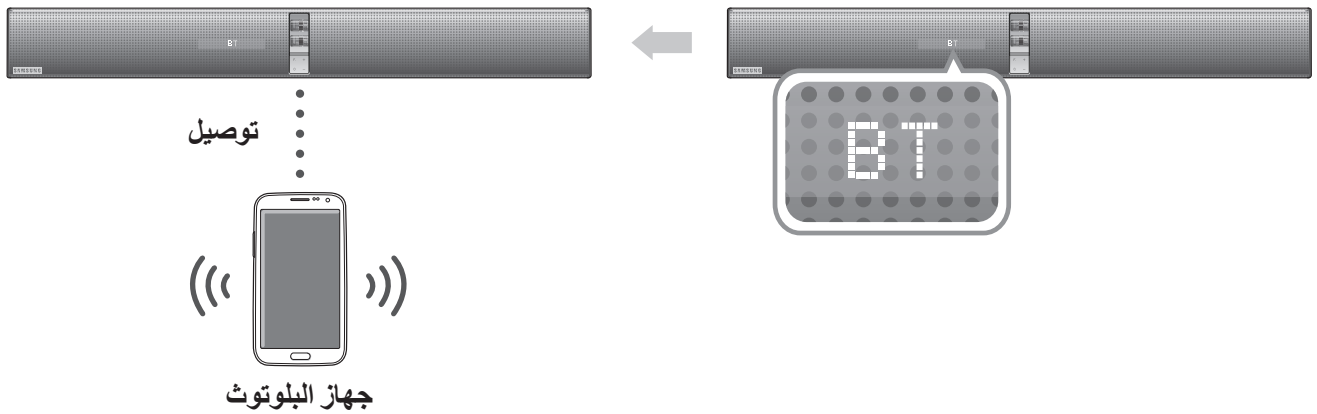

١. اضغط على الزر (.) الموجود في اللوحة الأمامية بالوحدة الرئيسية أو الزر (SOURCE) بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع BT.
٢. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
٣. اختر قائمة سماعة الاستريو في جهاز البلوتوث.
 - ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها.
٤. اختر "[Samsung] Soundbar" من القائمة.
 - عند توصيل Soundbar بجهاز البلوتوث، سيعرض BT READY ← [اسم جهاز البلوتوث] ← BT على الشاشة الأمامية.
 - يمكن عرض اسم الجهاز باللغة الإنجليزية فقط. سيتم عرض " _ " وتحت خط إذا لم يكن اسم الجهاز باللغة الإنجليزية.
 - في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Soundbar، قم بحذف "[Samsung] Soundbar" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام Soundbar مرة أخرى.
٥. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.
 - يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام Soundbar.
 - في وضع BT (البلوتوث)، لا تتوافر وظائف Play (التشغيل) / Pause (الإيقاف المؤقت) / Next (التالي) / Prev (السابق). مع ذلك، تتوافر هذه الوظائف في أجهزة Bluetooth التي تدعم وظيفة (AVRCP).




- إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.
- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- سيتم إلغاء اتصال البلوتوث عند إيقاف نظام Soundbar.
- لا يمكن أن يُجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
- في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.
- في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.
- في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محولات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.
- يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (١,٤ كيلو هرتز، ٨ كيلو هرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (السماعة المنفصلة).

◀ فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar

- يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.
- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام Soundbar رسالة BT DISCONNECTED على الشاشة الأمامية.

◀ فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث

- اضغط زر  (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو على زر (.) (الموجود باللوحة الأمامية للتحويل من وضع BT إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Soundbar).
- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقا لنوع جهاز البلوتوث)



- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث ٥ أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائياً بعد ١٥ دقيقة في حالة Ready (التأهب).

المزيد حول Bluetooth


يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.

- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقاً للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامساً لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط، زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة. في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تتسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريباً من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائياً في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

الاتصال بوظيفة NFC

يمكنك توصيل نظام Soundbar بجهاز ذكي يدعم وظيفة NFC من خلال اتصال البلوتوث بإعداد بسيط. وبمجرد التوصيل، يمكنك الاستمتاع بسماع ملفات الموسيقى المحفوظة في جهاز الذكي من خلال نظام Soundbar. مدعوم في بعض طرازات المنطقة فقط.

◀ التوصيل مع NFC والأجهزة الذكية

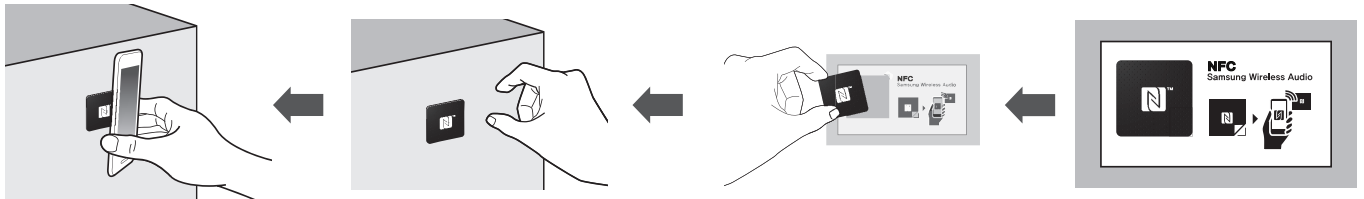

١. انزع ملصق NFC عن العبوة وضعه في النقطة التي تفضلها.
 - ينصح بوضع ملصق NFC في نطاق نصف قطر يبلغ ٣ م من الوحدة.
 - لا تضع علامة NFC على سطح معدني بما في ذلك Soundbar.
 - فقد يتداخل الشيء المعدني مع الاتصال وقد لا تعمل علامة NFC بشكل صحيح.
٢. اضغط على الزر (.) الموجود في اللوحة الأمامية بالوحدة الرئيسية أو الزر (SOURCE) بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع BT.
٣. تشغيل وظيفة NFC في جهازك الذكي.
٤. قَرِّب هوائي NFC الخاص بجهازك الذكي من ملصق NFC.
٥. عند ظهور إشارة الاتصال على شاشة جهازك الذكي، حدد الخيار <Yes> (نعم).
 - بمجرد اكتمال عملية الاتصال، تظهر رسالة الاكتمال.
- ✖ لإعادة الاتصال بمجرد نجاح التوصيل الأولي، ابدأ من الخطوة ٣.

◀ فصل وظيفة NFC

قَرِّب هوائي NFC الخاص بجهازك الذكي من ملصق NFC على نظام Soundbar مرة أخرى. وتظهر رسالة الفصل على شاشة الجهاز الذكي.

◀ لتوصيل جهاز ذكي آخر بنظام Soundbar المتصل بالفعل بجهاز آخر متوافق مع وظيفة NFC

اجعل الجهاز الذكي الجديد قريباً من ملصق NFC الخاص بـ Soundbar.




- تم تضمين وظيفة NFC في نظام التشغيل Android v4.1.2 Jelly Bean أو أنظمة التشغيل الأحدث.
 - لتوصيل NFC، يحتاج جهازك الذكي نظام التشغيل Android الإصدار 4.1.2 Jelly Bean أو أحدث وملف تعريف NFC لتشغيل وظيفة NFC. وتحتاج أيضاً إلى تنزيل تطبيق "Samsung NFC Connection" من متجر Google Play store وتنصيبه على جهازك الذكي. وللمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على دليل مستخدم الجهاز الذكي.
 - موقع هوائي NFC يختلف من جهاز لآخر. ولذا، تأكد من موقع الهوائي بجهازك الذكي في دليل مستخدم الجهاز قبل محاولة إقرانه بنظام Soundbar.
 - إذا كان جهازك الذكي داخل هيكل أو حافظة سميكة، فقد لا يكون اتصال NFC مستقرًا.
 - العلامة N تعتبر علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NFC Forum في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
 - إذا كنت تواجه مشاكل في اتصال NFC
 - إن ملامسة جهازك الذكي لملصق NFC في واقع الأمر يمكن أن تتسبب في فشل اتصال NFC.
 - في حالة ظهور رسالة "Empty tag" على شاشة الجهاز الذكي، يرجى إعادة المحاولة.
 - تأكد مما إذا كان هوائي جهازك الذكي قريبًا بما يكفي من شعار NFC.
 - إذا قمت بإيقاف تشغيل Soundbar عند تشغيل ميزة Network Standby On ، ثم حاولت توصيل جهاز بلوتوث تم توصيله من قبل باستخدام NFC، يتم تشغيل Soundbar تلقائيًا عند توصيل الجهاز. لضبط ميزة Network Standby On، راجع صفحة ٢٧.

الاتصال بوظيفة TV SoundConnect

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام Soundbar بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV SoundConnect.

◀ توصيل التلفزيون بنظام Soundbar

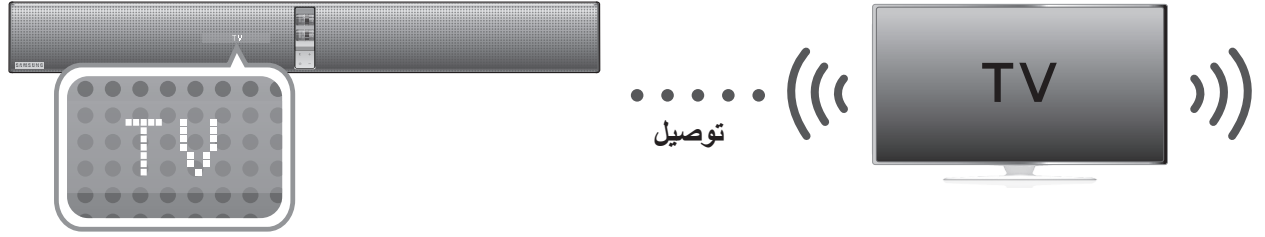

١. قم بتشغيل التلفزيون ونظام Soundbar.
 - قم بتشغيل قائمة التلفزيون.
 - انتقل إلى إعدادات السماعة من علامة التبويب "الصوت".
 - اضغط القائمة "إضافة جهاز جديد" على "تشغيل".
٢. اضغط على الزر (⏏) الموجود في اللوحة الأمامية بالوحدة الرئيسية أو الزر (SOURCE) بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع TV.
٣. بجهاز التلفزيون، ستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد تشغيل وظيفة TV SoundConnect. "[Samsung] Soundbar" على شاشة التلفزيون.
٤. حدد الخيار <Yes> لإتمام توصيل التلفزيون و Soundbar من خلال وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.



- تحويل وضع نظام Soundbar من تلفزيون إلى آخر سيوقف تلقائيًا وظيفة TV SoundConnect.
- لتوصيل جهاز Soundbar بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.
- قم بإيقاف التوصيل بالتلفزيون الحالي، ثم اضغط على زر ||▶ الموجود بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٥ ثواني للتوصيل بجهاز تلفزيون آخر.



- وظيفة (SoundShare) TV SoundConnect مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة (SoundShare) TV SoundConnect قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.)
- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعدادات SoundShare.
- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز Soundbar تزيد عن ٥ أمتار فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطيع في الصوت. في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز Soundbar بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV SoundConnect.
- نطاق تشغيل TV SoundConnect
 - نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق ٥٠ سم
 - نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق ٥ أمتار
- الأزرار **Pause/Play** (التشغيل/الإيقاف المؤقت)، **Next** (التالي)، **Prev** (السابق) لا تعمل في وضع TV SoundConnect.
- قبل تنشيط هذه الوظيفة، تأكد من تنشيط وضع TV SoundConnect أو SoundShare بتلفزيون Samsung.
- إذا قمت بفصل نظام Soundbar، فسيتم إنهاء اتصال TV SoundConnect. ولإعادة الاتصال، قم بتوصيل نظام Soundbar بالمخرج، ثم اضبط وصلة TV SoundConnect مرة أخرى.

USB

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

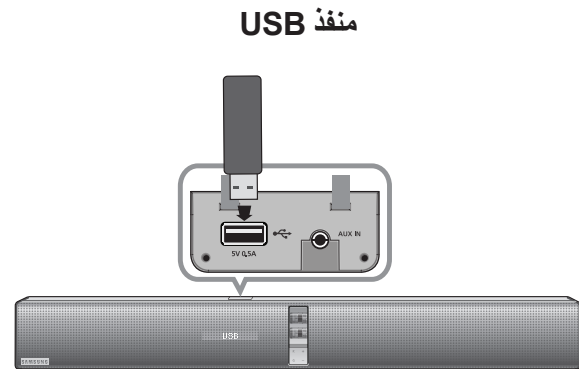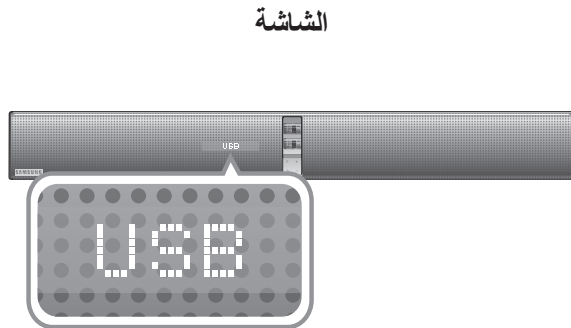

- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء نقله للبيانات.
- لن يتم تشغيل ملفات الموسيقى (بتنسيق MP3 و WMA) المحمية بواسطة DRM المنزلة من المواقع الإلكترونية التجارية.
- محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
- أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.
- قائمة التوافق

1. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالمنتج.
 2. اضغط على الزر () الموجود في اللوحة الأمامية بالوحدة الرئيسية أو الزر (SOURCE) بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع USB.
 3. تظهر كلمة USB على شاشة العرض.
- اكتمل توصيل جهاز Soundbar بجهاز USB.
 - يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن ١٥ دقيقة.

◀ قبل قيامك بتوصيل جهاز USB

انتبه لما يلي:

- إذا كان اسم الملف بملف أو مجلد موجود على جهاز USB يزيد عن ١٠ أحرف، فلن يظهر على شاشة Soundbar.
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقًا مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 مدعومة.
- - نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بمنفذ USB الخاص بالمنتج. خلافًا لذلك، ربما تصادف مشكلة في توافق USB.
- لا تقم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد. فربما لا يعمل بشكل صحيح.

نظام الترميز	الصيغة
MPEG 1 Layer2	*.mp3
MPEG 1 Layer3	
MPEG 2 Layer3	
MPEG 2.5 Layer3	*.wma
Wave_Format_MSAudio1	
Wave_Format_MSAudio2	
AAC	*.aac
AAC-LC	
HE-AAC	
-	*.wav
OGG 1.1.0	*.ogg
FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	*.flac

✳ يدعم معدل عمل النماذج فوق ١٦ كيلوهرتز

استخدام وظيفة NETWORK STANDBY ON

تصبح وظيفة Network Standby On متوفرة في حال إنشاء توصيل لاسلكي بشكل جيد بين الجهاز الذكي و Soundbar. تقوم هذه الوظيفة بتشغيل Soundbar تلقائيًا عندما يحاول جهاز ذكي الاتصال بـ Soundbar عبر تقنية Bluetooth أو Wi-Fi. إذا تم تشغيل Soundbar عبر الاتصال من خلال تقنية Bluetooth، يتم ضبط وضع الإدخال له على BT تلقائيًا. ولا يتوفر تشغيل Soundbar من خلال تقنية Wi-Fi فقط إلا عن طريق استخدام التطبيق. وللحصول على معلومات إضافية، ارجع إلى دليل الويب.

١. قم بتوصيل الجهاز الذكي بـ Soundbar الخاص بك.
٢. قم بتشغيل وظيفة Network Standby On بالضغط على الزر ►► بوحدة التحكم في Soundbar عن بعد لأكثر من ٥ ثوانٍ. يمكنك إيقاف التشغيل بالضغط على الزر ►► مرة أخرى لأكثر من ٥ ثوانٍ.



- متوفرة فقط إذا كان Soundbar مدرجًا بين الأجهزة المقترنة بالجهاز الذكي. (يجب اقتران الجهاز الذكي و Soundbar مسبقًا مرة واحدة على الأقل.)
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في الجهاز الذكي فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة [BT READY] أو [WiFi READY].
- في وضع TV SoundConnect، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز ذكي آخر.
- إذا كانت وظيفة Network Standby On لا تعمل
- يتم ضبط Network Standby On على إيقاف التشغيل.
- سيتم إنهاء الاتصال عبر تقنية Wi-Fi بـ Soundbar إذا تم فصل سلك التيار الكهربائي الخاص به أو تم قطع التيار. قم بتشغيل Soundbar وأعد الاتصال.

استخدام وظيفة AUTO POWER LINK


إذا كان Soundbar متصلاً بجهاز خارجي عن طريق كابل بصري، يمكن استخدام وظيفة AUTO POWER LINK. إذا قمت بتوصيل الوحدة الرئيسية بالتلفزيون باستخدام كابل بصري رقمي، اضبط وظيفة التشغيل التلقائي على وضع التشغيل لتشغيل نظام Soundbar تلقائيًا عند تشغيل التلفزيون.

الشاشة	AUTO POWER LINK
ANYNET+ OFF / POWER LINK ON	ON
ANYNET+ ON / POWER LINK OFF	OFF

١. قم بتوصيل Soundbar والجهاز الخارجي باستخدام كابل بصري.
٢. اضغط مع الاستمرار على زر DIMMER/AnyNet+ لأكثر من ٥ ثوانٍ للانتقال إلى الوظيفة.

تحديث برامج التشغيل

١. أثناء إيقاف تشغيل Soundbar، قم بوصل جهاز تخزين USB الذي يحتوي على البرنامج الثابت المحدث بمنفذ Soundbar USB.
٢. قم بتشغيل Soundbar **UPDATE** التي تظهر على الشاشة فيبدأ التحديث خلال ٣ دقائق.
- عند الانتهاء من التحديث، يتوقف تشغيل Soundbar تلقائيًا.

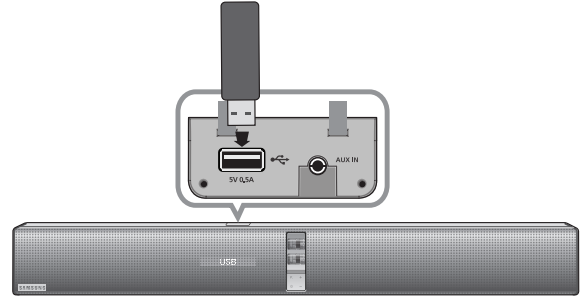

إذا لم يتم عرض UPDATE

١. أوقف تشغيل Soundbar، وقم بتوصيل جهاز تخزين USB الذي يحتوي على ملفات التحديث لمنفذ USB بمضخم الصوت.
٢. افصل سلك التيار الكهربائي، وأعد توصيله وقم بتشغيله.

التحديث باستخدام USB

قد توفر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

عند توافر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar.

لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على جهاز USB واستخدام ملفاً في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.

◀ تحديث تلقائي

حتى عند إيقاف تشغيل Soundbar، سيقوم تلقائياً بفحص إصدار البرنامج الأحدث ويواصل التحديث إذا كان متصلاً بالإنترنت.

• تتم تهيئة Soundbar لإجراء التحديث التلقائي بشكل افتراضي.

• لاستخدام وظيفة التحديث التلقائي، ينبغي أن يكون Soundbar متصلاً بالإنترنت.

• سيتم إنهاء الاتصال عبر تقنية Wi-Fi بـ Soundbar إذا تم فصل سلك التيار الكهربائي الخاص به أو تم قطع التيار. قم بتشغيل Soundbar وأعد الاتصال.



- قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل مناسب إذا كانت الملفات الصوتية المدعومة من Soundbar مخزنة في جهاز تخزين USB. يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة جهاز USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية تلقائياً بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- بعد إعادة الضبط، يتم إعادة ضبط جميع الإعدادات على إعدادات المصنع الافتراضية. نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث.
- لاحظ أن تحديث البرامج الثابتة يعيد ضبط اتصال مضخم الصوت أيضاً. فإذا لم يتم إنشاء الاتصال بمضخم الصوت تلقائياً بعد إعادة الضبط، فراجع صفحة ١٣. إذا فشلت عملية تحديث البرنامج الثابت، فإننا ننصح بتهيئة جهاز USB في FAT16 وإعادة المحاولة.
- لا تقم بتهيئة جهاز USB بتهيئة NTFS. لا يدعم جهاز Soundbar نظام ملفات NTFS.
- وفقاً لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعوماً.

MULTIROOM LINK

تثبيت تطبيق SAMSUNG MULTIROOM

لاستخدام Soundbar، يجب أن تقوم بتنزيل وتثبيت تطبيق Samsung Multiroom عن طريق الوصول إلى التطبيق من خلال Google play أو App Store. وبثبيت تطبيق **Samsung Multiroom**، يمكنك تشغيل الموسيقى المخزنة في جهازك الذكي، من الأجهزة المتصلة وغيرها من موفري المحتوى، ومن محطات راديو الإنترنت.


✖ تطبيق Multiroom Link له وضعان. وضع Multiroom ووضع Surround. (سيتم تحديث وضع Surround في الربع الثاني من عام 2014)

✖ استخدم وضع Multiroom (اضغط على زر 'Group' (مجموعة) الموجود على التطبيق) لتشغيل نفس الموسيقى على عدد من أجهزة صوت Multiroom الموجودة في غرف مختلفة. وكما هو الحال بالنسبة للأجهزة المزودة بسماعات والتي تستقبل الصوت من نظام Soundbar، قد تكون خارج نطاق المزامنة من نظام Soundbar، فيجدر بك عدم استخدام العديد من السماعات في نفس الغرفة.

✖ استخدم وضع Surround (اضغط على زر 'Multi CH' (متعدد القنوات) الموجود على التطبيق) لتشغيل نفس الموسيقى على عدد من أجهزة صوت Multiroom الموجودة في نفس الغرفة، يمكنك الاستمتاع بصوت متعدد القنوات.

الدخول على تطبيق Samsung Multiroom

للوصول إلى تطبيق Samsung Multiroom، اضغط على أيقونة تطبيق Multiroom بجهازك الذكي.

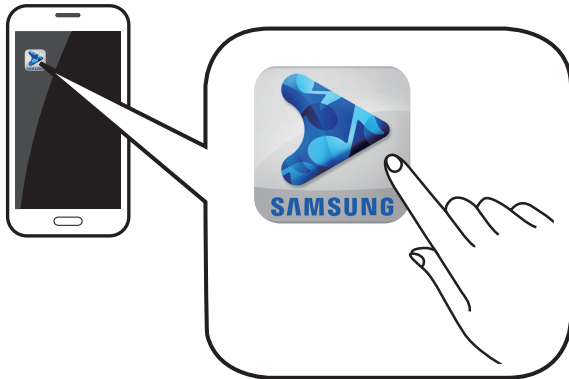


Android أو iOS

قم بتنزيل تطبيق Samsung Multiroom من Google play أو App Store الخاص بجهازك الذكي.

* الحث في السوق: Samsung Multiroom



أو



فصل اتصال الوظيفة عن التطبيق

يمكنك فصل اتصال وظيفة Wi-Fi و Bluetooth و TV SoundConnect، في التطبيق.

١. من جهازك الذكي، حدد التطبيق **Samsung Multiroom**.

٢. اضغط على زر **Source** في القائمة المنبثقة.

٣. قم بالتبديل إلى وضع آخر وسيتم إنهاء اتصال الوظيفة.




- لإنشاء اتصال Wi-Fi، راجع صفحة ٣٤.
- لإنشاء اتصال Bluetooth، راجع صفحة ١٩.
- لإنشاء اتصال TV SoundConnect، راجع صفحة ٢٤.
- لاستخدام اتصال AUX، راجع صفحة ١٧.

الاتصال بدون موجة لاسلكي (غير مرفق)

- إذا فشل نظام Soundbar في الاتصال بشبكتك أو أن الاتصال بالشبكة الخاصة به يعمل بشكل غير طبيعي، فضع نظام Soundbar بالقرب من HUB (الموزع) أو الموجه وأعد المحاولة.
- نظام Soundbar عبارة عن جهاز شبكة لاسلكية. وقد تتقطع الاتصالات الخاصة به مع شبكتك بسبب المسافة بينه وبين الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة، أو بسبب العوائق أو التداخل من الأجهزة اللاسلكية الأخرى.

◀ توصيل Soundbar بشبكتك من خلال كابل LAN

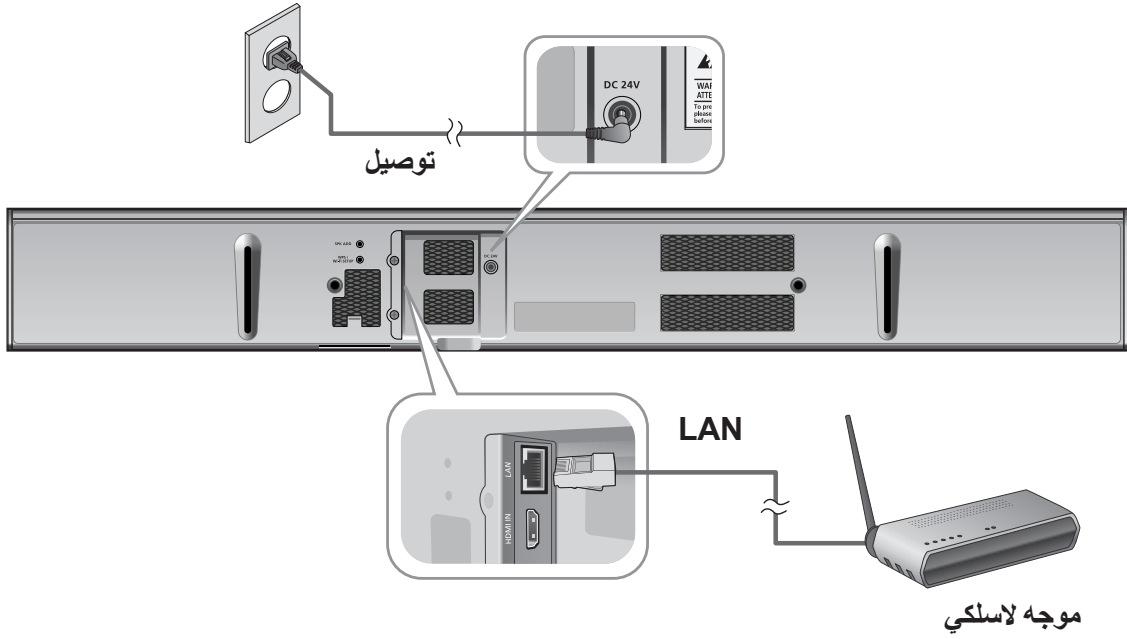


١. قم بتوصيل جهازك الذكي بشبكة Wi-Fi الخاصة بك.
٢. على جهازك الذكي، حدد تطبيق **Samsung Multiroom**. يبدأ الإعداد.
٣. في التطبيق، حدد "I don't have a Hub"، ثم اضغط على **Next**. في الشاشة التالية، حدد **Soundbar** من نوع الجهاز، ثم اضغط على **Next**.
٤. حدد **Wired** من نوع الشبكة، ثم اضغط على **Next**.
٥. قم بتوصيل طرف من كابل LAN بمنفذ **LAN** بـ **Soundbar**. وقم بتوصيل الطرف الآخر بالموجه اللاسلكي. (يمكنك استخدام **Soundbar** دون موجة لاسلكي.)
٦. قم بتوصيل **Soundbar** بمأخذ كهربائي.

- بعد اكتمال عملية الإقران، سيظهر على الشاشة اسم نظام **Soundbar**.
قم بتحرير الاسم أو أدخل اسمًا من اختيارك.



◀ توصيل نظام Soundbar بشبكته باستخدام طريقة WPS

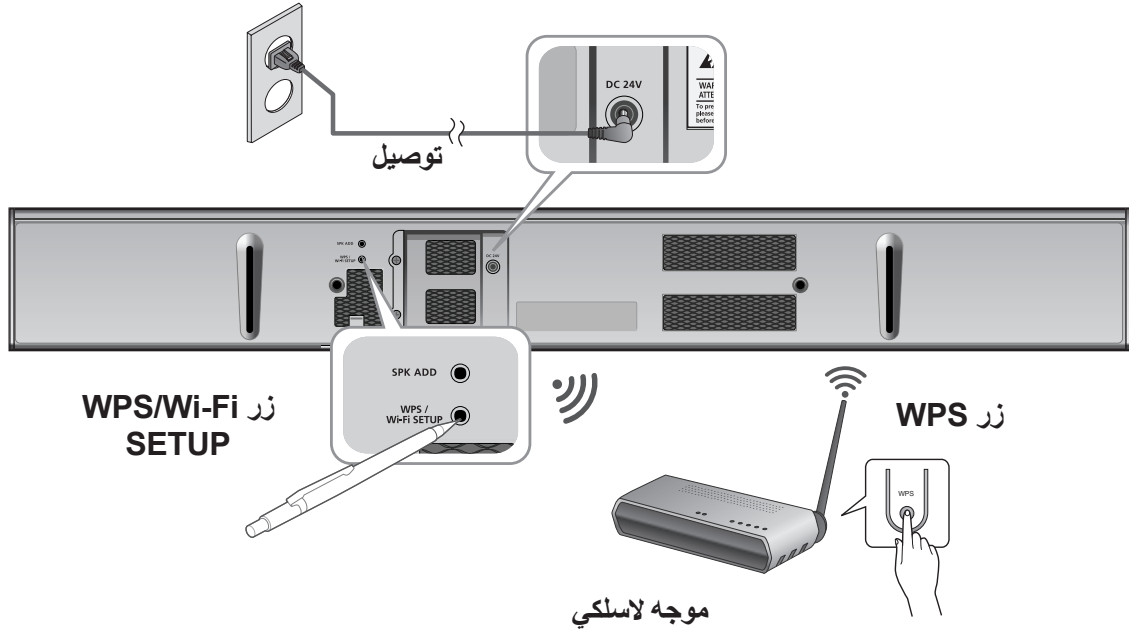


✱ اتبع الخطوات من ١ إلى ٣ كما هو موضح في الصفحة السابقة. (راجع صفحة ٣٢)

٤. حدد **WPS** من نوع الشبكة، ثم اضغط على **Next**.
٥. اضغط على الزر **WPS** بالموجه اللاسلكي، ثم اضغط على الزر **WPS/Wi-Fi SETUP** على الجزء الخلفي لجهاز **Soundbar** لمدة ثانية واحدة. وبمجرد توصيل نظام **Soundbar**، ستظهر كلمة **WPS** على شاشة العرض ويقوم نظام **Soundbar** بإصدار صوت في نفس الوقت.
- يمكنك أيضًا تنشيط وظيفة **WPS** من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر **Surr.Sound** بوحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن ٥ ثوانٍ.



- نظام **Soundbar** لا يدعم وظيفة **Wi-Fi Direct** أو إعداد **Wi-Fi** (خدمة الربط).
- قد تقوم بعض أجهزة **Wi-Fi** بالبحث عن نظام **Soundbar** والعثور عليه، ولكنها لا تدعم الاتصال به.
- لتنشيط وظيفة **WPS** على نقطة وصول مناسبة، راجع الدليل الخاص بنقطة الوصول.
- وظيفة **WPS** قد لا تكون مدعومة في بعض نقاط الوصول. وفي هذه الحالة، قم بالاتصال بالإنترنت باستخدام شبكة سلكية أو بإعداد **Wi-Fi** بنظام **Soundbar**.
- يدخل نظام **Soundbar** في وضع الاستعداد لمدة دقيقتين عند الضغط على زر **WPS/Wi-Fi SETUP**. وأثناء وجود نظام **Soundbar** في وضع الاستعداد، اضغط على زر **WPS** بالموجه الخاص بك.
- وللتعرف على مدة بقاء **WPS** في وضع الاستعداد ومواصفات الموجه الخاص بك، راجع الدليل الخاص بالموجه.
- بعد اكتمال عملية الإقران، سيظهر على الشاشة اسم نظام **Soundbar**. قم بتحرير الاسم أو أدخل اسمًا من اختيارك.

◀ توصيل نظام Soundbar بشبكتك باستخدام طريقة إعداد Wi-Fi

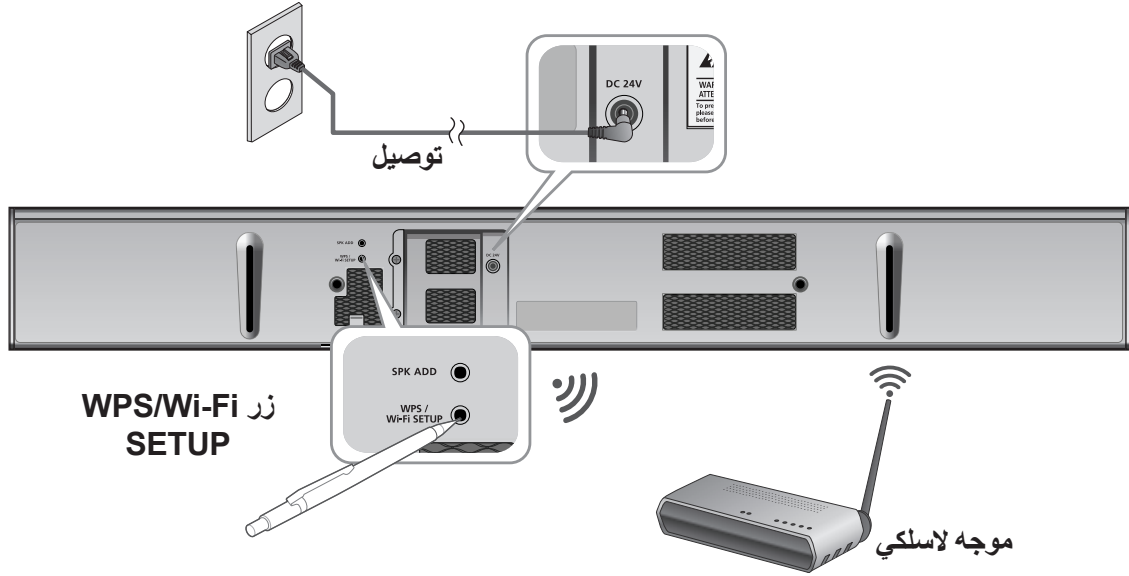

★ اتبع الخطوات من ١ إلى ٣ كما هو موضح في الصفحة السابقة. (راجع صفحة ٣٢)

٤. حدد **Wi-Fi Setup** من نوع الشبكة، ثم اضغط على **Next**.
٥. اضغط مع الاستمرار على زر **WPS/Wi-Fi SETUP** الموجود باللوحة الخلفية لنظام Soundbar لمدة ٥ ثوانٍ. سيظهر على شاشة العرض **Wi-Fi SETUP**، ومن المفترض أيضاً أن تسمع صوت تنبيه.
- يمكنك أيضاً تنشيط وظيفة **Wi-Fi SETUP** من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر **AUDIO SYNC** بوحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن ٧ ثوانٍ.
٦. اضغط على **Next**. يقوم الجهاز الذكي بسرد الشبكات والأجهزة المتاحة.
٧. حدد **Samsung_Speaker 2013** أو **[Samsung]Soundbar**. هذا هو الاسم الافتراضي لنظام Soundbar. يتصل نظام Soundbar بجهازك الذكي. (رمز PIN الافتراضي للأمان هو ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠).
٨. اضغط على **Next**. يقوم الجهاز الذكي بسرد الشبكات المتاحة. حدد شبكتك من القائمة.
٩. إذا كانت لديك كلمة مرور لشبكتك، فستظهر شاشة **Security** على جهازك الذكي. استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لإدخال كلمة المرور. وبعد إدخال كلمة المرور، اضغط على كلمة **Connect**.
١٠. يتصل جهازك الذكي بنفس الشبكة المتصل بها نظام Soundbar الخاص بك. وعند اكتمال عملية الاتصال، اضغط على **Next**.



- الاتصال بشبكة لاسلكية آمنة يتطلب إدخال كلمة مرور صحيحة.
- للحصول على كلمة المرور الخاصة بشبكتك اللاسلكية الآمنة في المنزل أو العمل، استشر موفر خدمات الإنترنت الخاص بك أو مسؤول الشبكة.
- للحصول على كلمة المرور الخاصة بشبكة Wi-Fi في أحد الأماكن العامة مثل مقهى أو مسرح، استشر المدير العام للمكان أو مركز المعلومات.
- بعد اكتمال عملية الإقران، سيظهر على الشاشة اسم نظام Soundbar. قم بتحرير الاسم أو أدخل اسماً من اختيارك.

إضافة نظام SOUNDBAR

◀ إضافة نظام Soundbar إضافي إلى HUB متصل بنظام Soundbar

١. اضغط على زر **SPK ADD** الموجود على اللوحة الخلفية الخاصة بـ HUB.
(سيومض مؤشر الإقران الموجود بالجزء الأمامي من HUB).
٢. قم بتوصيل نظام Soundbar الذي تقوم بإضافته بمنفذ كهربائي، ثم اضغط على زر **SPK ADD** الموجود على اللوحة الخلفية من نظام Soundbar لمدة ثانية واحدة. وبمجرد توصيل نظام Soundbar بـ HUB، سيظهر على شاشة العرض **NETWORK CONNECTED**، ويصدر نظام Soundbar صوتاً.
 • يمكنك أيضاً تنشيط وظيفة **SPK ADD** لجهاز Soundbar من خلال الضغط مع الاستمرار على الزر **WOOFER** بوحدة التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن ٥ ثوانٍ.
٣. من جهازك الذكي، حدد التطبيق **Samsung Multiroom**. يبدأ الإعداد.
٤. قم بتوصيل HUB بالموجه اللاسلكي باستخدام كبل LAN، ثم قم بتوصيله بكبل الطاقة في HUB.


-
- بعد اكتمال عملية الإقران، سيظهر على الشاشة اسم نظام Soundbar.
قم بتحرير الاسم أو أدخل اسماً من اختيارك.
-



التوصيل بـ HUB (غير مرفق)

- إذا فشل نظام Soundbar في الاتصال بشبكتك أو أن الاتصال بالشبكة الخاصة به يعمل بشكل غير طبيعي، فضع نظام Soundbar بالقرب من HUB (الموزع) أو الموجه وأعد المحاولة.
- نظام Soundbar عبارة عن جهاز شبكة لاسلكية. وقد تنقطع الاتصالات الخاصة به مع شبكتك بسبب المسافة بينه وبين الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة، أو بسبب العوائق أو التداخل من الأجهزة اللاسلكية الأخرى.

◀ توصيل نظام (أنظمة) Soundbar بشبكتك باستخدام HUB (غير مرفق)

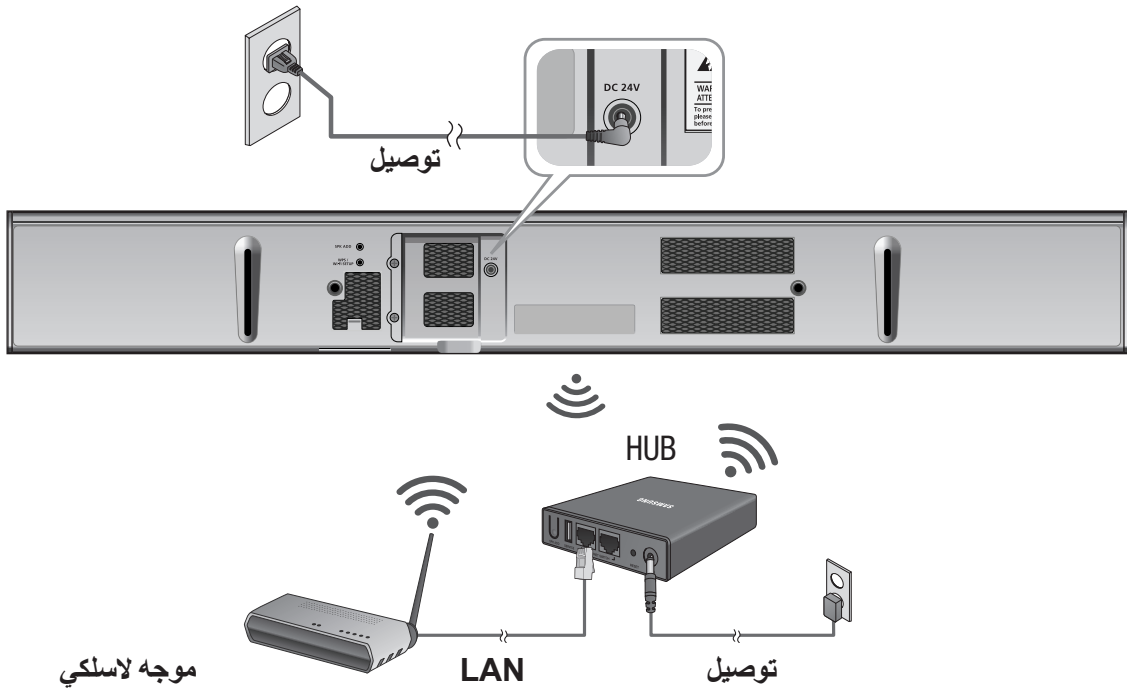

١. قم بتوصيل كبل LAN بالموجه و **ETHERNET SWITCH** باللوحة الخلفية من HUB.
 - يمكنك توصيل كبل LAN بأي منفذ **ETHERNET SWITCH** موجود على HUB.
٢. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الموجود في HUB بمنفذ الطاقة بالجانب الخلفي من HUB، ثم قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمنفذ كهربائي.
٣. يتم تشغيل مؤشر الطاقة () ومؤشر HUB () الموجودين بالجزء الأمامي من HUB. وعندما يبدأ مؤشر الإقران () في الوميض، قم بتوصيل نظام (أنظمة) Soundbar بأحد المنافذ. وفي حالة عدم وميض مؤشر الإقران الموجود في HUB، اضغط على زر **SPK ADD** الموجود بالجانب الخلفي من HUB.

- في حالة إضافة العديد من أنظمة Soundbar، قم بتوصيل جميع أنظمة Soundbar بمنافذ كهربائية. أما في حالة عدم توصيل جميع أنظمة Soundbar، فراجع صفحة ٣٥.




٤. انتظر حتى يتوقف مؤشر الإقران الموجود على نظام Soundbar عن الوميض. إذا تحول لون مؤشر LED بنظام Soundbar إلى اللون الأزرق، فهذا يشير إلى اكتمال عملية الإقران. وقد يصدر نظام Soundbar إشارة صوتية أيضاً.



- ضع كل نظام Soundbar على مسافة لا تقل عن ٥٠ سم من HUB عند توصيلهم بـ HUB.
- سيتعذر على جهازك الذكي الاتصال بنظام Soundbar أو بـ HUB إذا لم يوجد موجه لاسلكي.
- للتأكد من أن لديك اتصالاً مناسباً، تحقق من مؤشر الإقران الموجود على الجانب الأمامي من HUB.
- عندما تقوم بتشغيل HUB للمرة الأولى، فستكون هناك فترة إقران مدتها ٢٠ دقيقة. سيومض مؤشر الإقران () طوال فترة الـ ٢٠ دقيقة هذه أو حتى تكتمل عملية الإقران. وعند الضغط على زر **SPK ADD** لإقران المزيد من أنظمة Soundbar، ستقل مدة الإقران إلى ١٠ دقائق.
- سيومض مؤشر الإقران () لمدة ١٠ دقائق أو حتى تكتمل عملية الإقران. قم بتشغيل نظام Soundbar الذي ترغب في إقرانه أثناء وميض مؤشر الإقران.
- وفي حالة انتهاء وقت وضع الإقران، اضغط على زر **SPK ADD** الموجود باللوحة الخلفية من HUB لإعادة تشغيل وضع الإقران. وقم بإيقاف تشغيل نظام Soundbar ثم تشغيله أو اضغط على زر **SPK ADD** الموجود باللوحة الخلفية من نظام Soundbar لربط نظام Soundbar بالموزع.
- وللتوصيل الصحيح، قم بتوصيل HUB بالموجه قبل تشغيل نظام Soundbar.
- قد يستغرق توصيل نظام Soundbar بـ HUB بضع دقائق.
- ستسمع صوتاً قصيراً عند اكتمال عملية التوصيل.

٥. قم بتوصيل جهازك الذكي بشبكة Wi-Fi الخاصة بك. (ينبغي توصيل كل من HUB والجهاز الذكي بنفس الموجه).

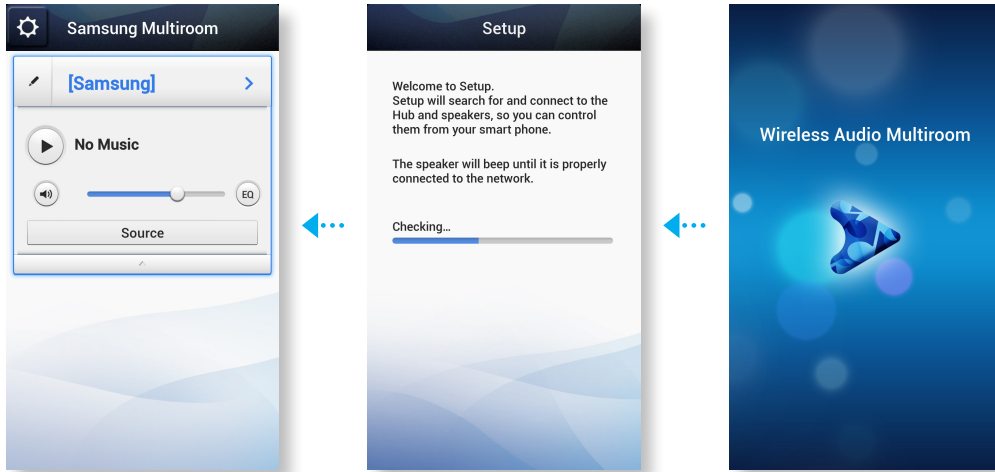


٦. في حالة فشل الإعداد التلقائي، قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى واتباع التعليمات الواردة في دليل التطبيقات بجهازك لتوصيل نظام Soundbar و HUB.

- بعد اكتمال عملية الإقران، سيظهر على الشاشة اسم نظام Soundbar. قم بتحرير الاسم أو أدخل اسمًا من اختيارك.



إضافة HUB

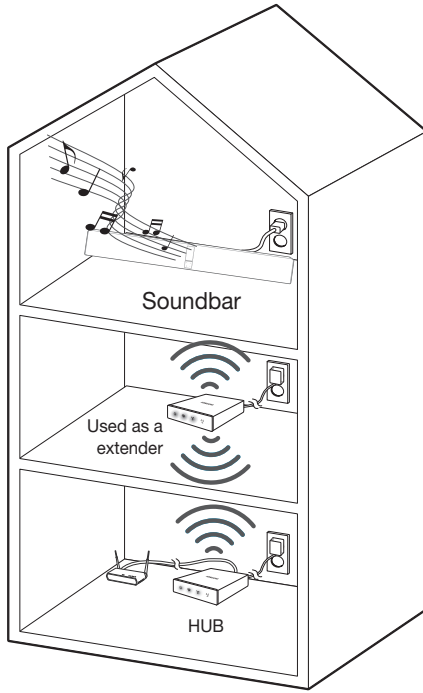

قد لا يتم إقران نظام Soundbar مع HUB بنجاح إذا كانت المسافة بين نظام Soundbar و HUB كبيرة جدًا أو كانا في طوابق مختلفة.

في هذه الحالات، يمكنك ربط HUB معًا من خلال تعيين HUB الثاني على وضع "المكرر". يعمل HUB الإضافي على تكبير الإشارة ويتيح لك إقران نظام Soundbar مع HUB الأقرب.

١. قم بتعيين HUB الذي تم توصيله بالموجّه اللاسلكي على وضع "الإقران" من خلال الضغط على زر **SPK ADD** لمدة ثانية واحدة.

٢. قم بتوصيل HUB الجديد الذي تستخدمه كموسع بالقابس، ثم اضغط على زر **SPK ADD** لمدة ١٠ ثوانٍ.

٣. يتم إيقاف تشغيل مؤشرات LED لـ HUB المضاف حديثًا وتشغيلها، ويتم تبديله إلى وضع "المكرر".

٤. بمجرد إنشاء الاتصال بين HUB، يتوقف مؤشر HUB المضاف () عن الوميض.

- إذا لم يكن الجهاز الذكي متصلاً بالموجّه اللاسلكي باتصال Wi-Fi، فلن يظهر نظام Soundbar على تطبيق Samsung Multiroom.
- ضع HUB الموجود على الوضع "المكرر" في موقع ملائم بين نظام Soundbar وبين HUB المتصل بالموجّه اللاسلكي.
- يمكنك تعيين HUB واحد على وضع "المكرر".
- قد لا يكون HUB متاحًا تجاريًا حسب البلد أو المنطقة. للشراء، اتصل بالموزع أو مركز خدمة سامسونج.

تغيير مكان نظام SOUNDBAR

عند تغيير مكان نظام Soundbar، راجع الجدول أدناه.


موجه لاسلكي	إذا كنت ترغب في توصيل نظام Soundbar الخاص بك بالموجّه اللاسلكي الحالي.	إذا كنت ترغب في توصيل نظام Soundbar الخاص بك بموجّه لاسلكي مختلف.
HUB	<p>بدون HUB</p> <p>قم بإيقاف تشغيل نظام Soundbar، ثم قم بإنشاء اتصال جديد على النحو الموضح في تعليمات التركيب في صفحة ٣٢-٣٨.</p>	<p>مع وجود HUB</p> <p>قم بإيقاف تشغيل نظام Soundbar، وقم بتغيير مكانه ثم قم بتشغيله.</p> <p>قم بتوصيل كبل LAN بين HUB والموجّه اللاسلكي الجديد، ثم قم بتشغيل HUB، واتبع خطوة "إضافة نظام Soundbar إضافي إلى HUB متصل بنظام Soundbar" (صفحة ٣٥).</p>

استخدام تطبيق SAMSUNG MULTIROOM

إعادة تسمية نظام Soundbar متصل

يمكنك إعادة تسمية نظام Soundbar المتصل بشبكته.


1. انقر فوق ☐ ثم أدخل الاسم الذي تريده باستخدام لوحة المفاتيح. وعند الانتهاء، حدد **Done** أو **Save**.

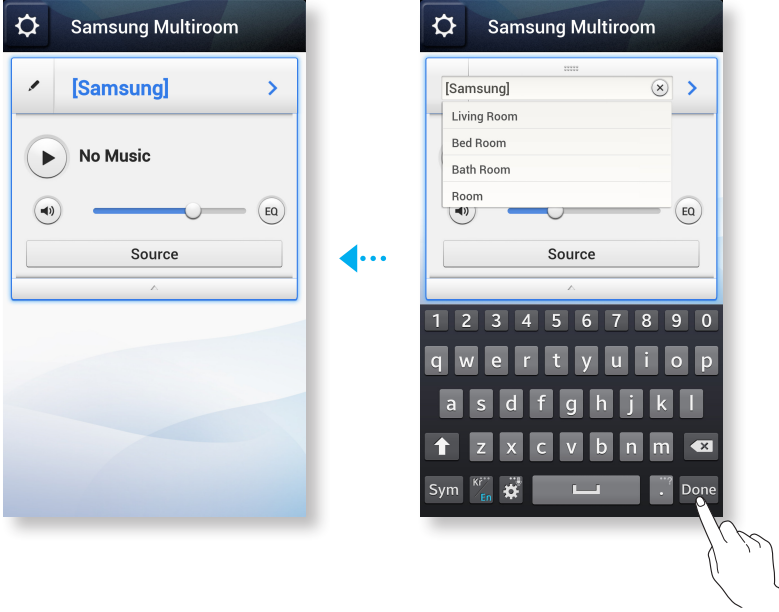

تحويل مصدر الإدخال

يمكنك تحويل مصدر الإدخال.

1. اضغط على زر **Source** الموجود على شاشة **Speaker List**.
2. حدد مصدرًا من قائمة المصادر التي ظهرت.

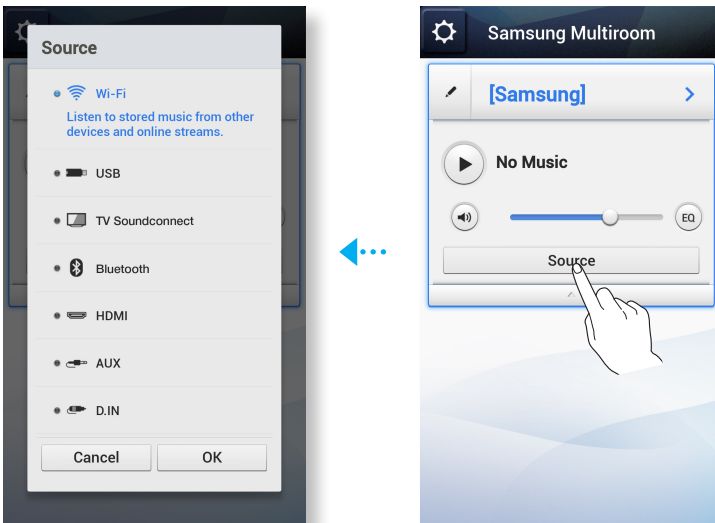

◀ تغيير ترتيب فرز أنظمة Soundbar المدرجة

إذا قمت بإضافة العديد من أنظمة Soundbar، فستكون هذه الوظيفة متاحة.
١. اسحب [Samsung] بنظام Soundbar الذي تريد تغيير ترتيبه لأعلى أو لأسفل القائمة.




◀ تجميع أنظمة Soundbar

يمكنك تجميع العديد من أنظمة Soundbar المتصلة بالتطبيق وتشغيل نفس الموسيقى على جميع أنظمة Soundbar المتصلة في نفس المجموعة. ستكون هذه الوظيفة متاحة فقط إذا قمت بإضافة العديد من أنظمة Soundbar.

١. اضغط على الزر **Group**.



٢. حدد نظام Soundbar الذي ترغب في تجميعه من القائمة التي تظهر على الشاشة. وعند الانتهاء، حدد **Done**.

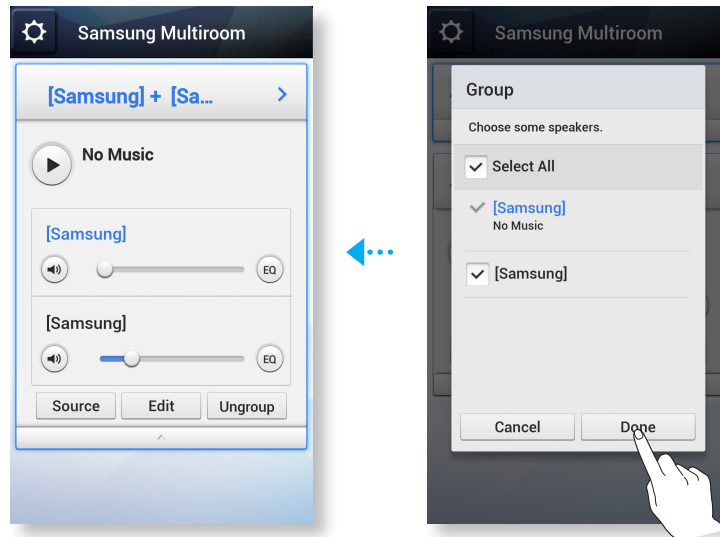

- وظيفة Group Play غير متاحة لـ Bluetooth، ووضع علامات NFC، واتصالات AUX IN و TV SoundConnect.




- لا يمكنك تعيين نظام Soundbar إلى أكثر من مجموعة.
- عند تضمين أوضاع Room Speaker (سماعات الغرفة) للتجميع، يلزمك تحديثها بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.

◀ الاستماع إلى الصوت المحيطي باستخدام أجهزة الصوت المتعددة

تتوفر هذه الوظيفة عندما يتم تحويل مصدر الدخل إلى جهاز متصل عبر HDMI.


١. اضغط على الزر **Surround**.

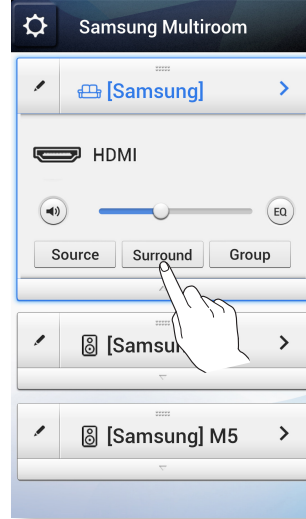

٢. اضغط مع الاستمرار على أي سماعة، ثم اسحبها إلى المكان الذي تريده.




٣. اختبر مستوى صوت السماعة واضبطه ثم اضغط على Done.

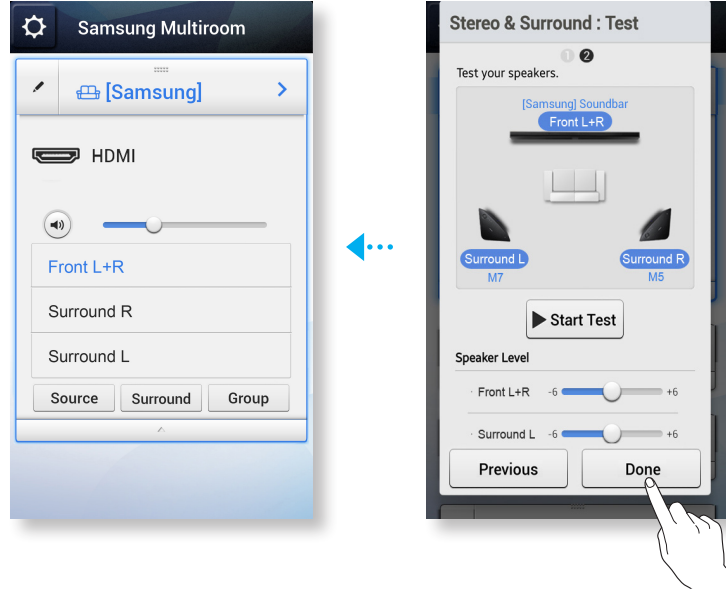


- سيتم تحديث وضع الصوت المحيطي قريباً.
- إذا كان اتصال الشبكة غير مستقر، فقد يتم إلغاء وضع الصوت المحيطي تلقائياً.
- عند إعداد وضع الصوت المحيطي، يوصى بإعداد قوة إخراج متساوية للسماعات بحيث تكون السماعة اليمنى مثل اليسرى.

◀ تشغيل أغنية

١. اضغط على زر [Samsung].

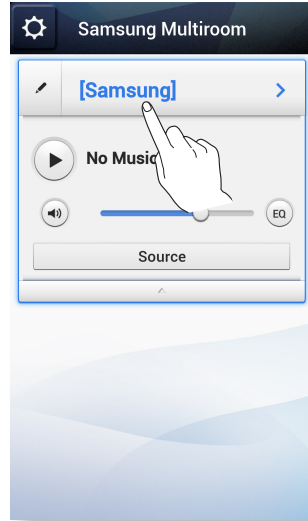


٢. حدد My Phone.

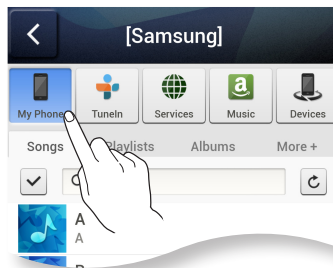

٣. حدد الأغنية المطلوبة من القائمة التي تظهر على الشاشة. يبدأ تشغيل الأغنية.

EQ

قم بتخصيص تفضيلات الصوت الشخصي لديك باستخدام إعدادات موازن الصوت.

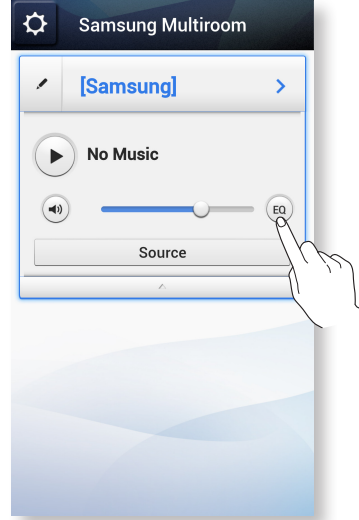

- **Bass** : يضبط الأصوات ذات النغمة منخفضة الحدة.
- **Treble** : يضبط الأصوات حادة النغمة.
- **Night Mode** : يعمل الوضع الليلي على ضبط مستوى الصوت تلقائيًا بما يلائم الاستماع في وقت متأخر من الليل.


◀ تصنيف الأغاني

يمكنك عمل قائمة بالأغاني الموجودة في جهازك الذكي وتصنيفها عن طريق تحديد إحدى علامات التبويب الموجودة على شاشة My Music.


- **Songs** : تعرض قائمة ملفات الموسيقى المخزنة في الجهاز الذكي.
- **Playlists** : تعرض قائمة ملفات الموسيقى المخزنة في الجهاز الذكي، والمصنفة حسب قوائم التشغيل المخزنة.
- **Albums** : تعرض قائمة ملفات الموسيقى المخزنة في الجهاز الذكي، والمصنفة حسب الألبوم.
- **More +** : تعرض قائمة ملفات الموسيقى المخزنة في الجهاز الذكي، والمصنفة حسب الفنان والنوع.

◀ إنشاء قائمة تشغيل


١. اضغط على الزر .

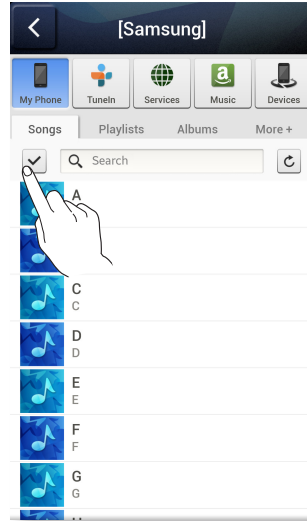

٢. حدد المسارات المطلوبة. وعند الانتهاء، حدد **Add to Playlists**، ثم حدد **Create Playlist**.

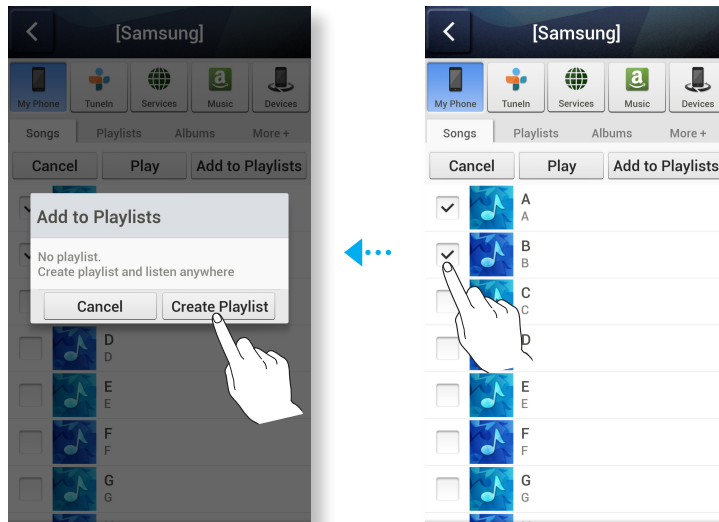

٣. أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم حدد **Done** أو **Save**.
فنتم إضافة المسار إلى مجلد قائمة التشغيل.

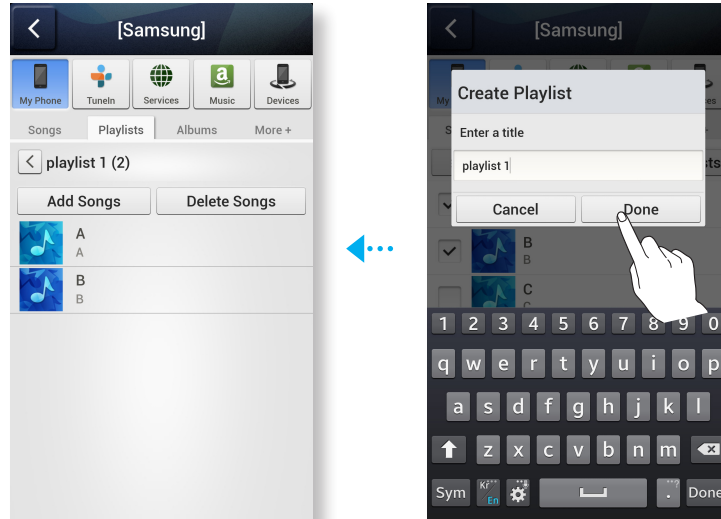


٤. حدد قائمة التشغيل المرغوبة.

٥. حدد الأغنية المرغوبة من القائمة التي تظهر. فيبدأ تشغيل الأغنية.

◀ الاستماع إلى محطة راديو

١. حدد **TuneIn**. ستظهر شاشة **TuneIn** مع علامات التبويب التالية:
 - **Favorites** : تقوم بإدراج ٣ محطات راديو افتراضية.
 - **Browse** : تقوم بإدراج جميع محطات الراديو المدعومة والموجودة على الإنترنت.
 - **Search** : تتيح لك البحث عن محطة الراديو المطلوبة على الإنترنت باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.



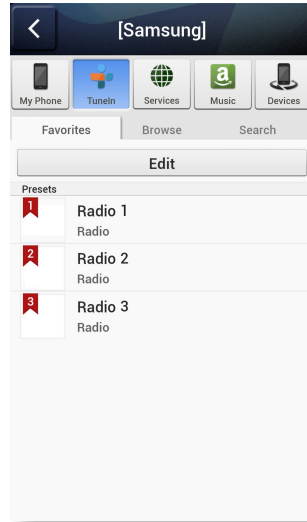


٢. حدد محطة الراديو المطلوبة من القائمة المعروضة. يبدأ تشغيل محطة الراديو المطلوبة.


◀ إعدادات الضبط المسبق

أضف قناة إلى قائمة **Presets** حتى يتسنى لك العثور على المحطة المطلوبة بسرعة.


١. ابحث عن محطة الراديو المطلوبة باستخدام قائمة **Browse**.

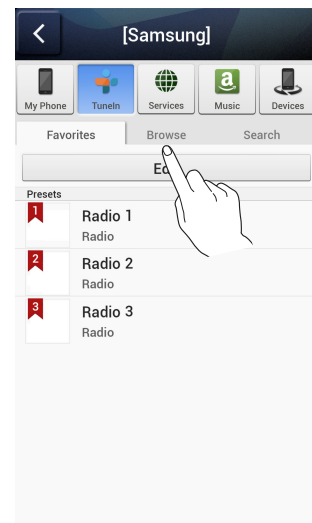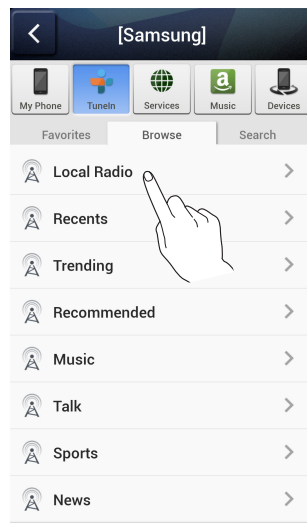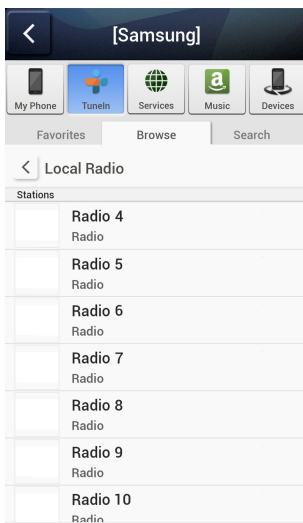

٢. حدد عنصرًا من قائمة تشغيل محطات الراديو لعرض الصفحة الأمامية بمحطة الراديو المحددة.
المس ♥، ثم حدد **Save**.

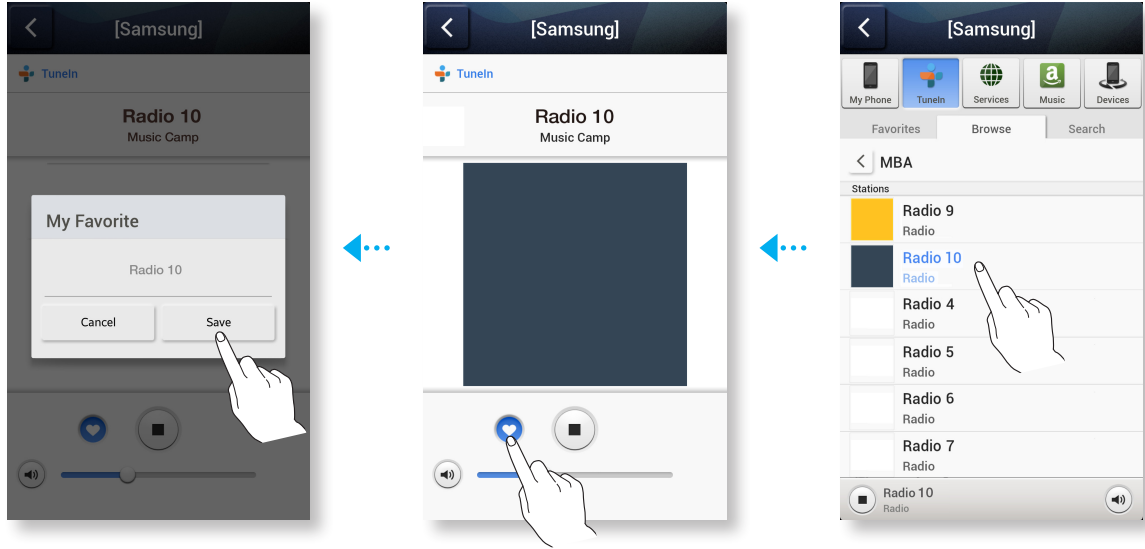


٣. تتم إضافة محطة الراديو المحددة إلى قائمة **Presets**.

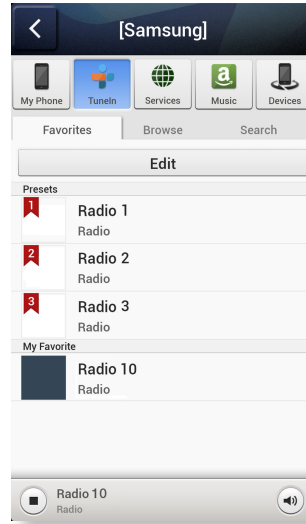

◀ إعداد محطات الراديو الافتراضية في الضبط المسبق للساعات

لاستبدال محطات الراديو الافتراضية التي تم تحديدها بشكل عشوائي على الإنترنت بمحطات الراديو الخاصة بك على الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:


١. اضغط على زر **Edit** لفتح مربع التحرير.
اضغط على **Done** واسحبه بالنسبة لكل تحديد حتى تصل إلى **Preset**، ثم حدد **Done**.

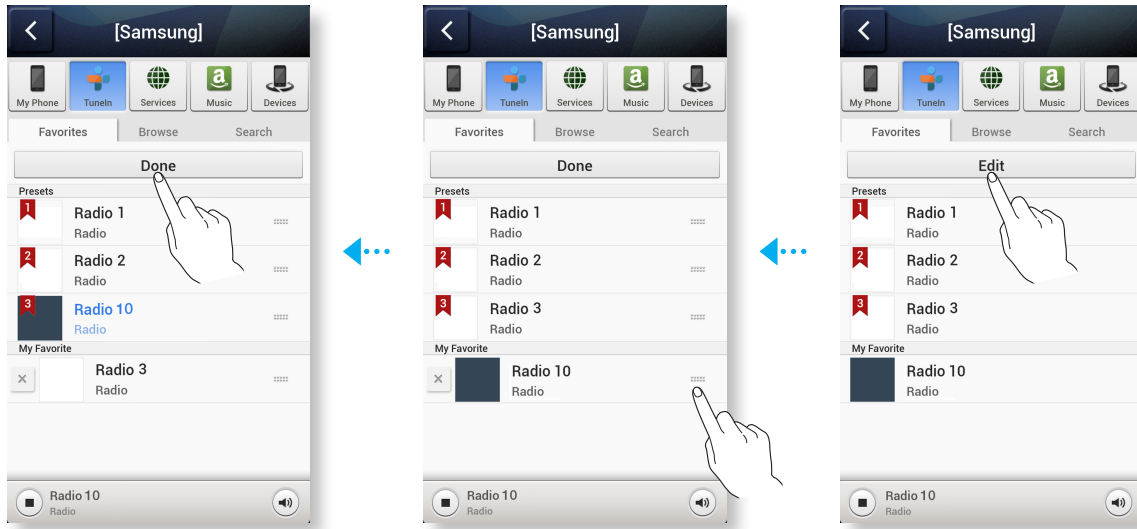

◀ البحث عن محطة راديو

١. حدد **Tuneln**. تظهر شاشة **Tuneln**.
٢. حدد **Search** للبحث عن محطة الراديو المطلوبة.
المس المربع **Search**، ثم أدخل الاسم أو اكتب أحرف محطة الراديو التي ترغب في البحث عنها باستخدام لوحة المفاتيح.

◀ تشغيل الموسيقى من موفري المحتوى

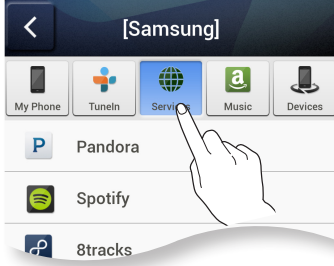

١. حدد **Services**.


٢. يمكنك تشغيل الموسيقى من موفري المحتوى.

- على حسب منطقتك أو الشركة المصنعة لديك، قد تختلف خدمة المحتويات المدعومة.
- قد لا يمكنك الاشتراك في إحدى الخدمات باستخدام جهازك الذكي. ولاستخدام إحدى "الخدمات مقابل الدفع"، اشترك أولاً في الخدمة من خلال الكمبيوتر.



◀ تشغيل الموسيقى من جهاز محدد

- يعرض قائمة بالأجهزة المتصلة بالموجّه اللاسلكي الخاص بك.
- يمكنك تشغيل الموسيقى على الأجهزة المتصلة بشبكته المحلية باستخدام قائمة أجهزة أنظمة Soundbar.
١. حدد **Devices**.
 ٢. حدد الجهاز المطلوب.
 ٣. حدد المجلد المراد.
 ٤. يمكنك تشغيل الموسيقى من الجهاز المحدد على نظام Soundbar.

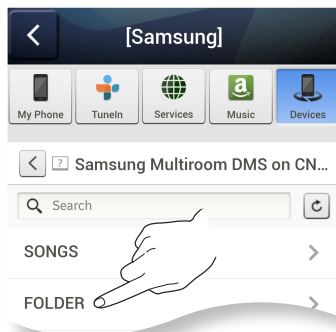

تشغيل محتوى الوسائط المحفوظ على جهاز كمبيوتر


Samsung Link ◀

قم بتنصيب برنامج **Samsung Link** لتسهيل عملية تشغيل الموسيقى المحفوظة على جهاز الكمبيوتر لديك عبر Soundbar. تفضل بزيارة <http://link.samsung.com> وقم بتنزيل تطبيق **Samsung Link** وأكمل عملية تنصيبه.

١. تفضل بزيارة <http://link.samsung.com> وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Samsung الخاص بك. اتبع التعليمات الموضحة لتنصيب البرنامج.

٢. حدد المجلد المراد مشاركته.

(١) حرك مؤشر الماوس فوق رمز **Samsung Link** من درج الرموز، ثم انقر فوقه بزر الماوس الأيمن وحدد "١".

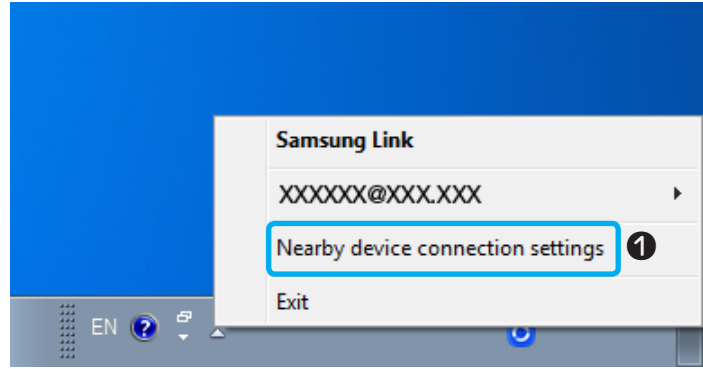

(٢) يمكنك إضافة أو حذف مجلدات مشتركة على الشاشة المعروضة.

بعد إضافة محتويات المجلدات المشتركة أو تغييرها، تأكد من الضغط على الزر .

٣. حدد الأجهزة من تطبيق **Samsung Multiroom** لتحديد جهاز الكمبيوتر. سيتم عرض مجلدات جهاز الكمبيوتر وملفات الموسيقى التي تمت مشاركتها. (لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى الصفحة ٥٢).



- لاحظ أن جهاز الكمبيوتر يحتوي على المجلدات التي تمت مشاركتها وأن جهاز Soundbar الخاص بك يجب أن يكون متصلاً بنفس جهاز التوجيه اللاسلكي.
- يجب أن يكون برنامج **Samsung Link** قد تم تنصيبه على جهاز الكمبيوتر. كما يجب أن يدعم جهاز الهاتف برنامج **Samsung Link**. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة بوابة خدمات ومحتوى Samsung على الارتباط <http://link.samsung.com>.
- ربما تواجه مشكلات في التوافق عند محاولة تشغيل ملفات الوسائط عبر خادم DLNA خارجي.
- ومع ذلك، قد لا يتم تشغيل المحتوى الذي تمت مشاركته بواسطة جهاز كمبيوتر على حسب نوع الترميز وتنسيق ملف المحتوى. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون بعض الوظائف متوفرة.
- ربما لا يتم تشغيل محتوى الوسائط بسلاسة على حسب حالة الشبكة. وإذا كان هذا هو الحال، فاستخدم جهاز تخزين USB.

Wireless Audio - Multiroom for Desktop ◀

تشغيل نظام iTunes وملفات الموسيقى المشتركة على الكمبيوتر عبر Soundbar، قم بتنصيب برنامج **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.


تفضل بزيارة www.samsung.com لتنزيل برنامج **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** وتنصيبه.

- لاحظ أن جهاز الكمبيوتر يحتوي على المجلدات التي تمت مشاركتها وأن جهاز Soundbar الخاص بك يجب أن يكون متصلاً بنفس جهاز التوجيه اللاسلكي.
- إذا انتقل نظام التشغيل Windows PC أو Mac المتصل إلى وضع إيقاف تشغيل شاشة العرض أو توفير الطاقة أو الإسبات، فسيتم إيقاف التطبيق.
- في حالة تنشيط جدار الحماية الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل Windows، قد لا يعمل التطبيق. وفي هذه الحالة، يتعين عليك إلغاء تنشيط جدار حماية Windows أو غيره من جُدر الحماية من الفيروسات.
- ملف *pkg خاص بتنصيب نظام تشغيل Mac، أما ملف *msi فخاص بتنصيب نظام Windows. قم بتنزيل الملف المناسب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك وتنصيبه.
- نظام التشغيل المدعوم: Windows 7 أو أحدث و Mac OS X 10.7 أو أحدث.

١. انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز الذي تم إنشاؤه على سطح مكتب جهاز الكمبيوتر.




٢. حدد **Next** لتعيين المجلدات المشتركة.

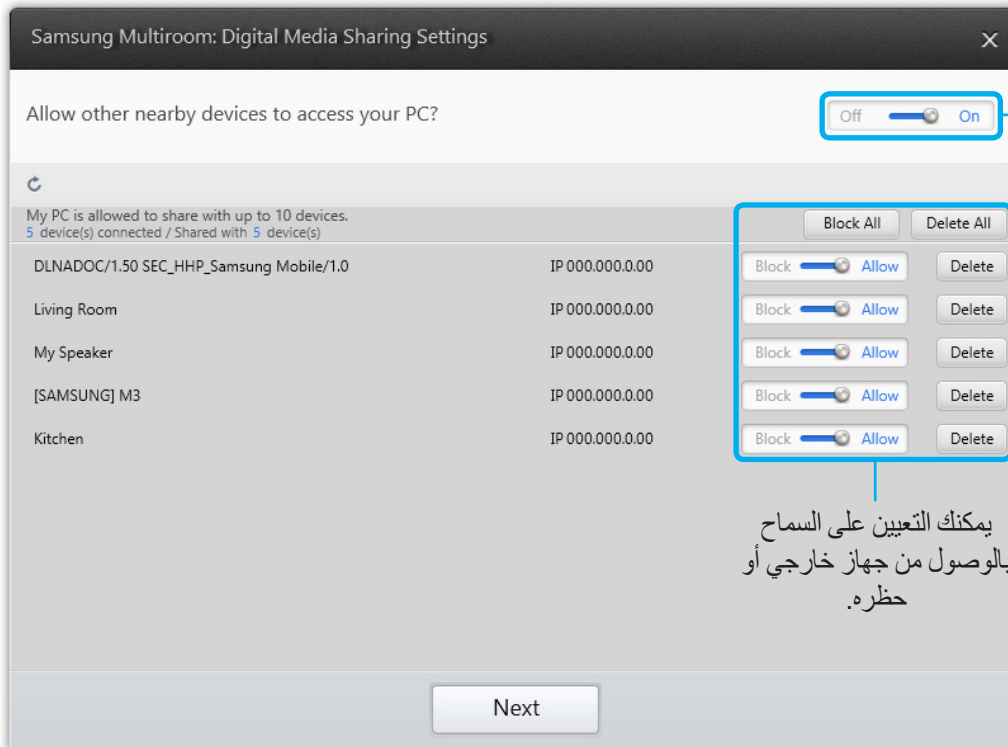

Wireless Audio - Multiroom for Desktop: Off, On



يمكنك التعيين على السماح بالوصول من جهاز خارجي أو حظره.

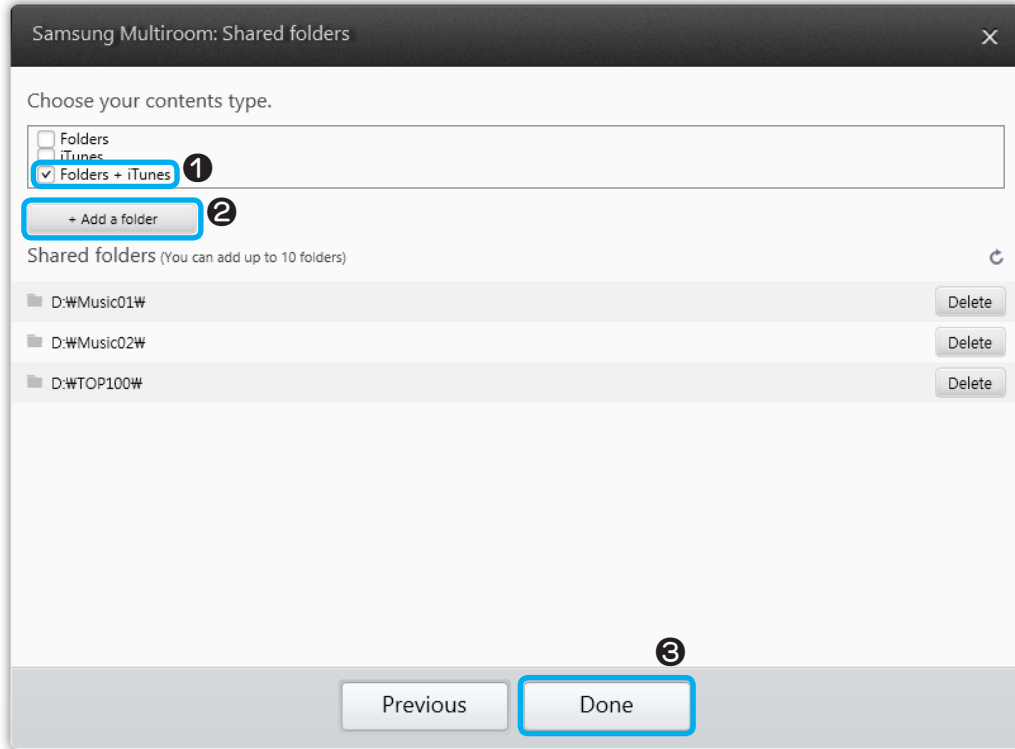٣. حدد نوع المحتوى وأضف المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات التي تمت مشاركتها. وبعد مشاركة مجلد، تأكد من الضغط فوق الزر **Done**.



٤. على جهازك الذكي، حدد التطبيق **Samsung Multiroom**.


٥. حدد **Devices ← PC**، وسيتم عرض المجلدات والملفات المشتركة في الكمبيوتر. (لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى الصفحة ٥٢)

- بعد إضافة محتويات المجلدات المشتركة أو تغييرها، تأكد من الضغط على الزر . إذا لم تضغط على الزر ، فقد لا يتم عرض الملفات المشتركة من خلال أحد أجهزة الكمبيوتر في التطبيق **Samsung Multiroom**.



استخدام قائمة إعدادات MULTIROOM


١. اضغط على زر ⚙️.

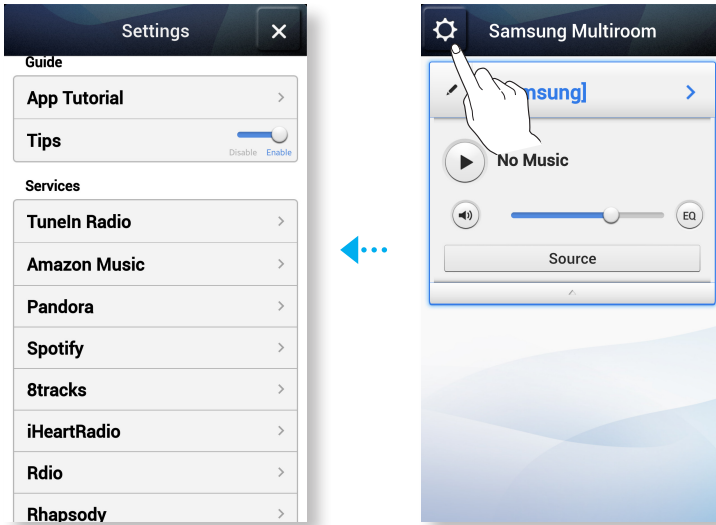

Guide ◀


App Tutorial

حدد App Tutorial لتتعلم كيفية استخدام التطبيق.

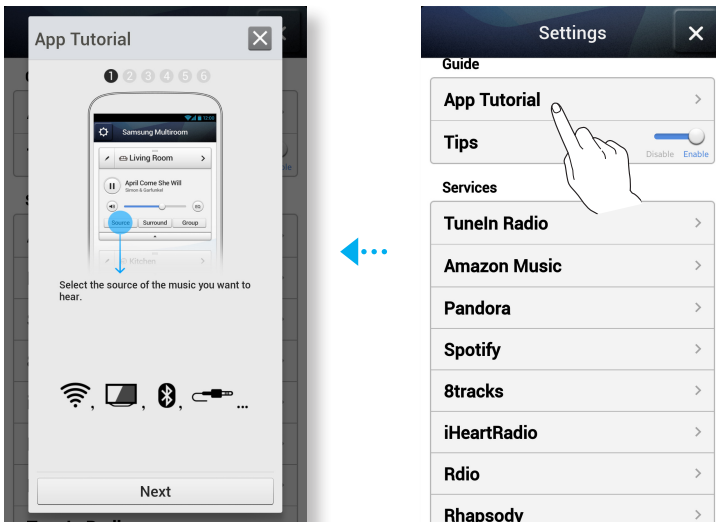


Tips

- **Disable** : لا يتم عرض نص المساعدة مع تنقلك خلال الشاشة.
- **Enable** : يعرض التطبيق نص Help (مساعدة) أثناء انتقالك عبر الشاشات.


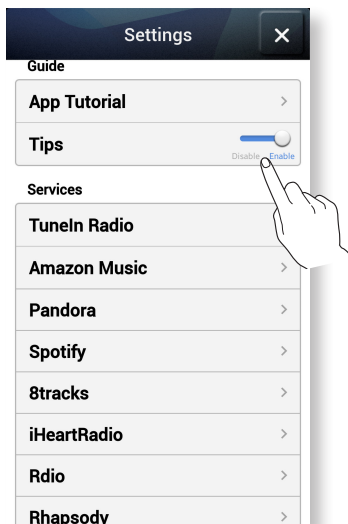


Services ◀

يعرض قائمة بالخدمات المتاحة.

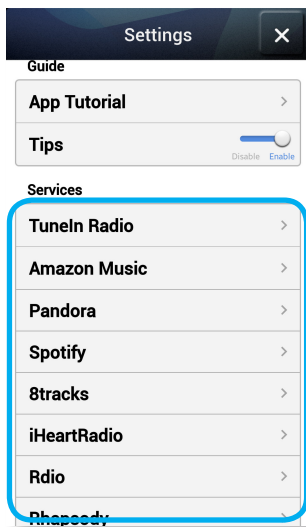

- على حسب منطقتك أو الشركة المصنعة لديك، قد تختلف خدمة المحتويات المدعومة.
- قد لا يمكنك الاشتراك في إحدى الخدمات باستخدام جهازك الذكي. ولاستخدام إحدى "الخدمات مقابل الدفع"، اشترك أولاً في الخدمة من خلال الكمبيوتر.

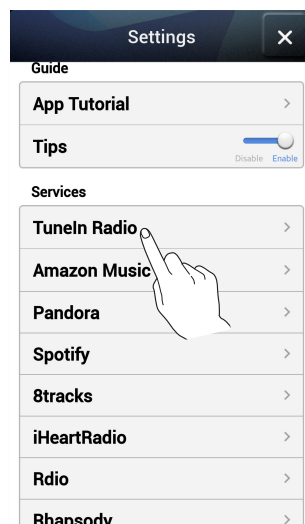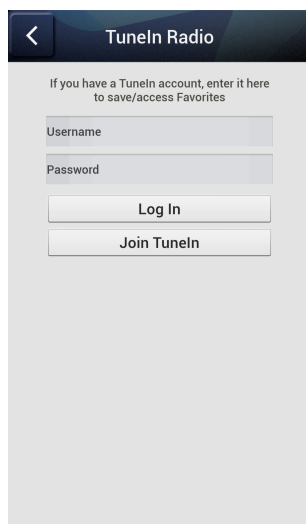





Tuneln Radio

يتيح لك الوصول إلى Tuneln Radio.

Speaker Settings ◀



Add Speaker

يُتيح لك إمكانية إضافة نظام أو أكثر من أنظمة Soundbar إلى التطبيق والاستمتاع بالموسيقى المخزنة في جهازك الذكي من نظام واحد أو أكثر من أنظمة Soundbar المتصلة.

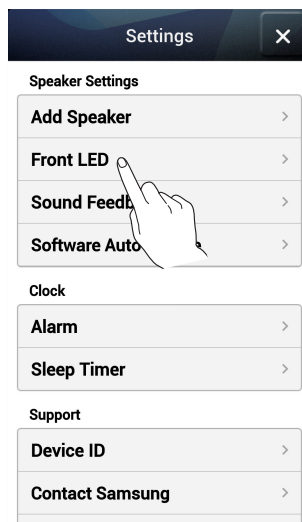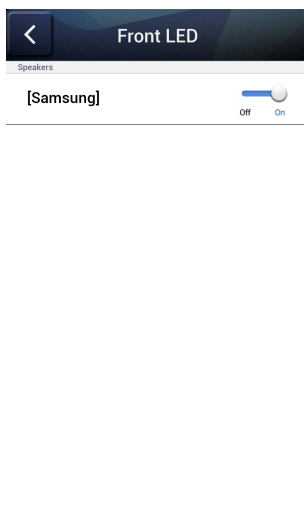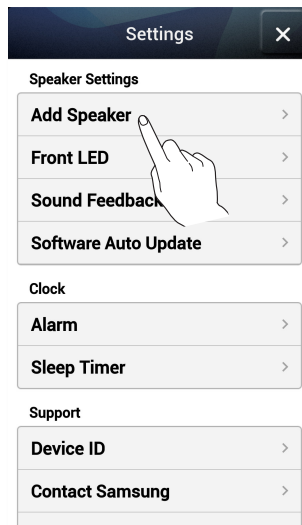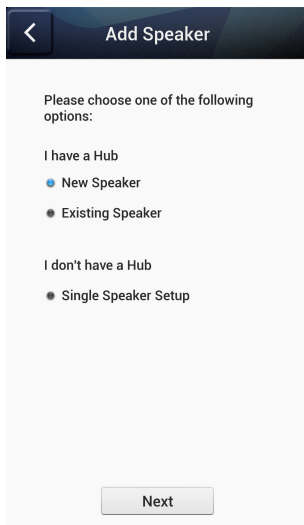


Front LED

- **Off** : يوقف تشغيل مؤشرات جهاز Soundbar الأمامية.
- **On** : يعمل على تشغيل مؤشرات جهاز Soundbar الأمامية.

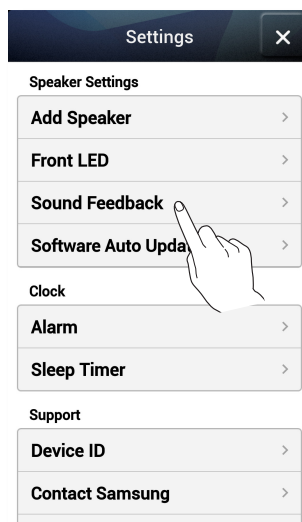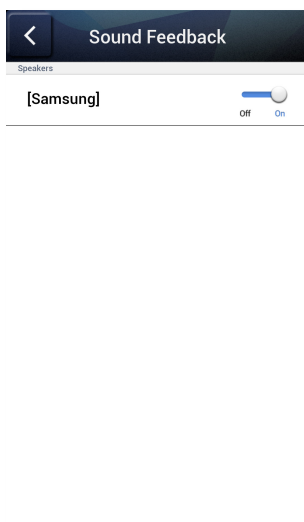

Sound Feedback

- **Off** : يقوم بإيقاف تشغيل خدمة Sound Feedback.
- **On** : يقوم بتشغيل خدمة Sound Feedback.

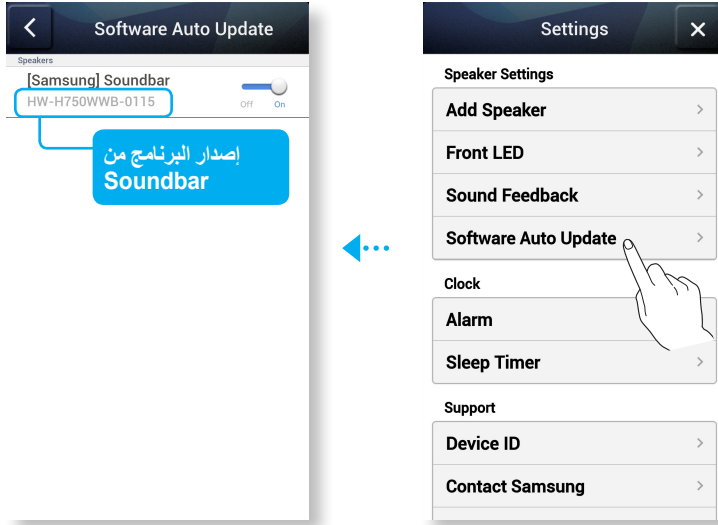

Software Auto Update

يعرض إصدار البرنامج الحالي لنظام Soundbar، وينتج لك تشغيل ميزة التحديث التلقائي أو إيقاف تشغيلها.

- **Off** : يقوم بإيقاف تشغيل وظيفة التحديث التلقائي.
- **On** : عند تشغيله، يقوم تلقائيًا بتحديث البرنامج عند إطلاق برنامج ثابت جديد.

- يُتاح التحديث التلقائي عند اتصال نظام Soundbar الخاص بك بإحدى الشبكات وتعيين وظيفة **Software Auto Update** على **On**.



- يوصى بشدة بضبط إعدادات **Software Auto Update** الخاصة بكل أنظمة Soundbar المستخدمة على **On**. بخلاف ذلك، قد تحدث مشاكل مع وظائف الشبكة (مثل Group Play و Ear to Hear) بسبب مشاكل عدم التوافق عند استخدام مجموعة متنوعة من إصدارات برامج Soundbar على أنظمة Soundbar المتصلة.
- لكل نظام من أنظمة Soundbar المزود بإصدار برنامج قديمة،




(١) قم بضبط الإعداد **Software Auto Update** على **On** و

(٢) اضغط مع الاستمرار على الزر (⏮) بوحدة التحكم عن بُعد لأكثر من ٥ ثوانٍ. ثم ستوقف تشغيل جهاز Soundbar ويعمل مرة أخرى بحيث يتم تحديث البرنامج تلقائيًا.

Clock ◀



Alarm

يُتيح لك ضبط Alarm.

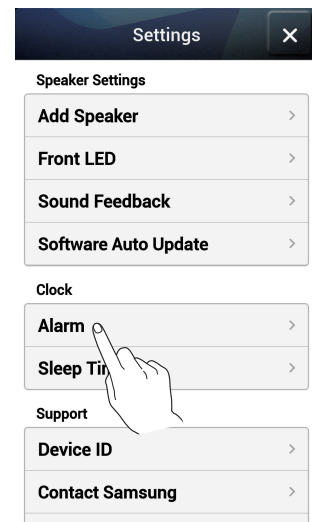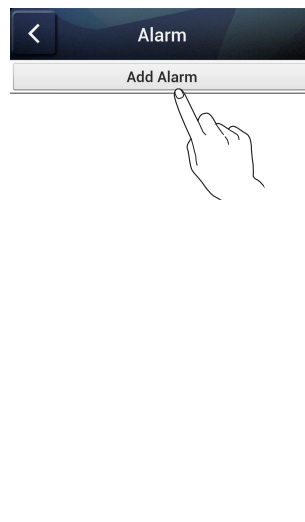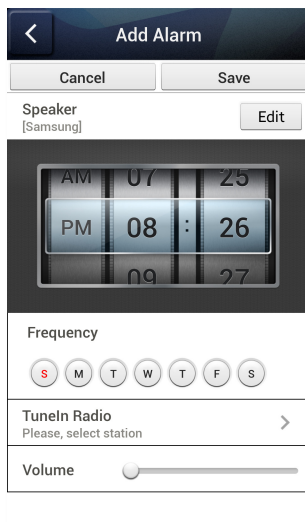

Sleep Timer


يُتيح لك ضبط Sleep Timer.

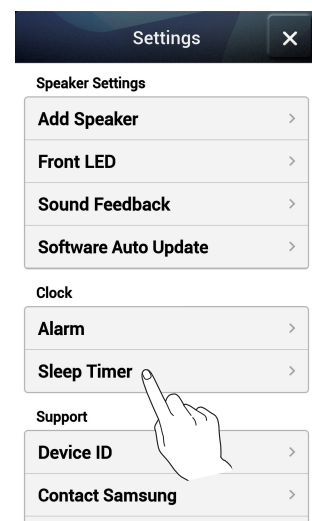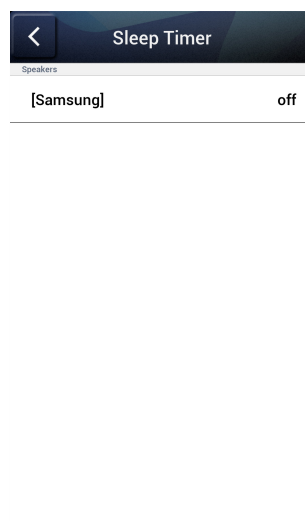

Support ◀


Device ID

يُتيح لك التحقق من Device ID.

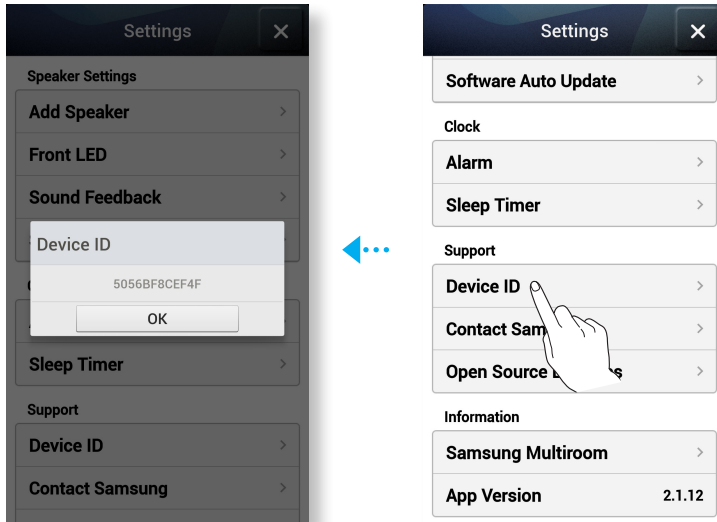


Contact Samsung

يُمنحك رابطاً إلى موقع ويب Samsung.

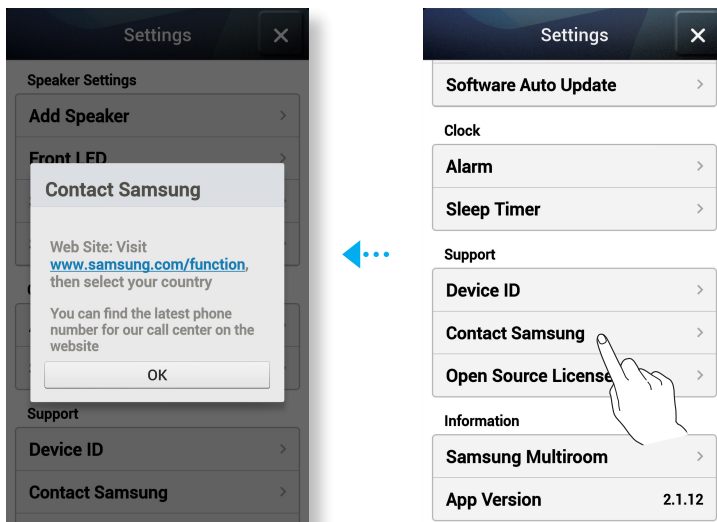


Open Source Licenses ◀

يُتيح لك استعراض Open Source Licenses.

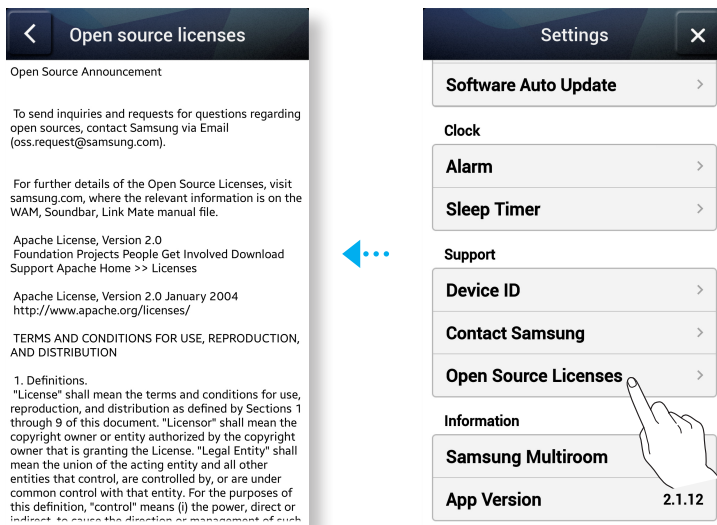

App Version ◀

يُتيح لك استعراض App Version.

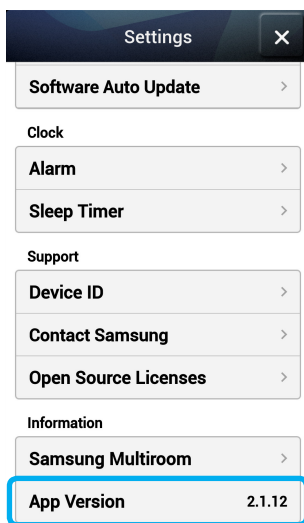

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

ARA

لا يمكن تشغيل الوحدة.

- هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟
- ← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.

- هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟
- ← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

الجهاز لا يصدر صوتاً.

- هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟
- ← اضغط على زر Mute (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
- هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟
- ← اضبط مستوى الصوت.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.

- هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟
- ← استخدم بطاريات جديدة.
- هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جداً؟
- ← اقترب من الوحدة.

تعذر TV SoundConnect (اقتران التلفزيون).

- هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟
- ← وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.
- هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟
- ← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
- هل يحدث خطأ عند التوصيل؟
- ← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
- أعد ضبط TV MODE (وضع TV) وقم بتوصيلها مرة أخرى.
- ← اضغط مع الاستمرار على زر II لمدة 5 ثواني لإعادة ضبط TV SoundConnect.

يومض المؤشر الأحمر الموجود بمضخم الصوت ومضخم الصوت لا يصدر صوتاً.

- قد لا يكون مضخم الصوت متصلاً بالهيكل الرئيسي للمنتج.
- ← حاول توصيل مضخم الصوت مرة أخرى. (راجع صفحة ١٣)

مضخم الصوت يُصدر طنيناً ويهتز بشكل ملحوظ.

- حاول ضبط اهتزاز مضخم الصوت.
- ← اضغط على زر WOOFER الموجود في وحدة التحكم عن بعد لضبط القيمة (بين SW-6 و SW+6).

HUB لا يعمل بشكل صحيح

- هل HUB متصل؟

- هل كبل LAN متصل بالموجّه اللاسلكي وبـ HUB بشكل صحيح؟

- عند توصيل HUB، هل المؤشرات الأمامية بـ HUB توضح أنه يعمل بشكل صحيح؟

← قم بتوصيل HUB.

← قم بتوصيل كبل LAN بمفتاح Ethernet الموجود باللوحة الخلفية من HUB وبالموجّه اللاسلكي الخاص بك.

← أعد ضبط HUB.

← وإذا واجهتك مشاكل تتعلق بتوصيل HUB ونظام Soundbar، فحاول تغيير مكان نظام Soundbar حتى يكون نظام Soundbar قريبًا من الموجّه اللاسلكي أو من HUB.

نظام Soundbar لا يعمل بشكل صحيح

- هل نظام Soundbar متصل؟

← تحقق مما إذا كان موجّه Wi-Fi الذي تستخدمه قد تم اعتماده لـ Wi-Fi.

← افصل نظام Soundbar، وأعد توصيله، ثم قم بتوصيله مرة أخرى بالموجّه.

← في حالة استخدامه مع HUB

- تأكد من توصيل كل من الجهاز الذكي و HUB بنفس شبكة Wi-Fi.

- تأكد من أن مصباح LED بمؤشر HUB يشير إلى أنه يعمل بشكل صحيح.

- في حالة استمرار المشكلة، أعد ضبط HUB.

- افصل HUB ثم قم بإعادة توصيله. ثم افصل نظام Soundbar وأعد توصيله.

- وإذا واجهتك مشاكل تتعلق بتوصيل HUB ونظام Soundbar، فحاول تغيير مكان نظام Soundbar حتى يكون نظام Soundbar قريبًا من الموجّه اللاسلكي أو من HUB.

لا أستطيع تجميع السماعات.

- هل المنتج متصل بالشبكة عن طريق Wi-Fi؟

← إذا كان المنتج متصلاً بالشبكة عن طريق Bluetooth أو وضع علامات NFC أو TV SoundConnect أو AUX IN، فسيتعذر عليك استخدام وظيفة تجميع السماعات.

التطبيق لا يعمل بشكل صحيح

- هل حدث خطأ أثناء الوصول إلى التطبيق؟

← تأكد من توافق جهازك الذكي مع التطبيق.
 ← تأكد من أن التطبيق تم تحديثه إلى أحدث إصدار.
 ← في حالة استخدامه مع HUB

- تأكد من توصيل كل من الجهاز الذكي و HUB بنفس الموجه.
- تأكد من أن مصباح LED بمؤشر HUB يشير إلى أنه يعمل بشكل صحيح.
- وإذا واجهتك مشاكل تتعلق بتوصيل HUB ونظام Soundbar، فحاول تغيير مكان نظام Soundbar حتى يكون نظام Soundbar قريباً من الموجه اللاسلكي أو من HUB.

- في حالة استمرار المشكلة، استشر مركز الخدمة لاستكشاف المشاكل وإصلاحها.





الاتصال بسامسونج حول العالم

ذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لسامسونج.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com/africa_fr/support
CAMEROON	7095- 0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	