

HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Aktivt højttalersystem)
brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere
dit produkt på

www.samsung.com/register



SoundConnect

Med SoundConnect kan du afspille tv-lyd fra et Bluetooth-kompatibelt Samsung-tv på din Wireless Audio – Soundbar via en Bluetooth-tilslutning og styre lyden.

HDMI

HDMI overfører video- og lydsignaler samtidigt og giver et klarere billede.

Enheden er også udstyret med funktionen ARC, hvormed du kan lytte til lyd fra dit tv via et HDMI-kabel gennem din Wireless Audio – Soundbar. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du slutter enheden til et ARC-kompatibelt tv.

Surround Sound

Surround Sound -funktionen føjer dybde og rumlighed til din lytteoplevelse.

Trådløs subwoofer

Med Samsungs trådløse modul slipper du for kabler, der går mellem hovedenheden og subwooferen. I stedet tilsluttes subwooferen til et kompakt, trådløst modul, der kommunikerer med hovedenheden.

Speciel lydtilstand

Du kan vælge blandt 5 forskellige lydtilstande - MUSIC (MUSIK), VOICE (STEMME), SPORTS (SPORT), CINEMA (BIOGRAF) og STANDARD (STANDARD) - afhængigt af de kilder, du vil nyde.

Multifunktionsfjernbetjening

Du kan bruge fjernbetjeningen, der fulgte med din soundbar, til at styre det tv, der er sluttet til denne enhed. (Fungerer kun på Samsung-tv'er)

Fjernbetjeningen har en TV-genvejstast, hvormed du kan udføre forskellige handlinger med et enkelt tryk på knappen.

Aktivt højtaltersystem

Denne enhed er et aktivt højtaltersystem, der giver høj lyd kvalitet i en enkelt, slank enhed. Enheden kræver ikke satellithøjtalere og kabling, som normale surroundsystemer gør.

Understøttelse for USB-vært

Du kan tilslutte og afspille musikfiler fra eksterne USB-lagerenheder, som f.eks. MP3-afspillere, USB-nøgler mv. ved hjælp af din soundbars USB HOST-funktion.

Bluetooth-funktion

Du kan slutte en Bluetooth-enhed til din Soundbar og nyde musik med stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger!

LICENS



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Se <http://patents.dts.com> for mere om DTS-patenter. Fremstillet på licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS og symbolet sammen er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

HDMI

Udtrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.

- Tag kontakt til Samsung via e-mail (oss.request@samsung.com), hvis du har spørgsmål og anmodninger vedrørende åbne kilder.

sikkerhedsinformationer

SIKKERHEDSADVARSLER

FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL AUTORISEREDE SERVICEFORHANDLERE.



Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.



Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne enhed.

ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.


FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.

- Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

FORSIGTIG

- Udsæt ikke apparatet for dryp eller sprøjt. Anbring ikke objekter, der er fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- For at slukke helt for apparatet, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten. Derfor bør der altid være klar og let adgang til strømstikket.


FORHOLDSREGLER

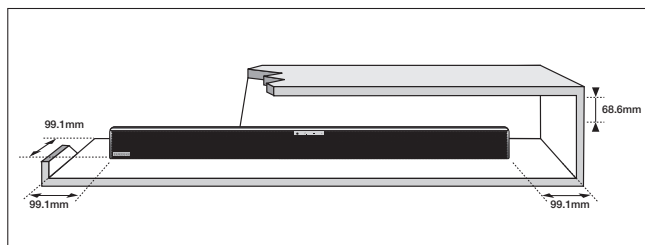


Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt. Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7~10 cm). Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret. Anbring ikke enheden på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt. Denne enhed er konstrueret til vedvarende brug. For at afbryde enheden helt skal du fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern enheden, hvis du har planer om, at den ikke skal bruges i lang tid.




Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige enheden.

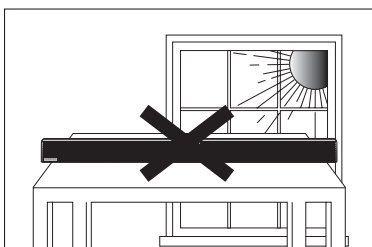

Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at enheden overophedes og ikke fungerer korrekt.

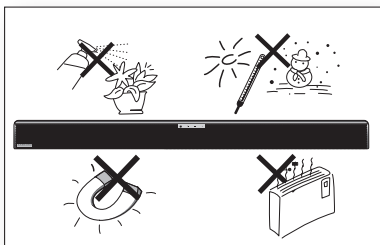

Beskyt produktet mod fugt (f.eks. fra vaser) og stærk varme (f.eks. varm apparater) eller udstyr, der skaber stærke magnetiske eller elektriske felter. Kobl strømkablet fra stikkontakten, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug. Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer enheden om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender den.

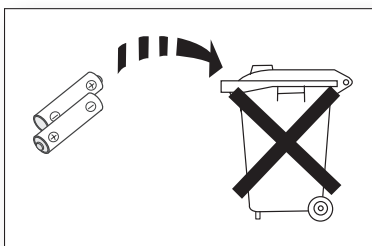

Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige. Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf ikke batteriet i ild. Kortslut ikke, adskil ikke og overophed ikke batterierne. Der er eksplosionsfare, hvis batterier monteres forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr,
 - (a) hvis en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
 - (b) hvis du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Indhold



FINESSE	2	Finesser
	2	Licens
SIKKERHEDSINFORMATIONER	3	Sikkerhedsadvarsler
	4	Forholdsregler
KOM GODT I GANG	6	Inden du læser brugervejledningen
	6	Hvad er inkluderet
BESKRIVELSER	7	Frontpanel
	8	Bagpanel
FJERNBETJENING	9	En gennemgang af fjernbetjeningen
TILSLUTNINGER	10	Installation af vægbeslaget
	12	Tilslutning af den trådløse subwoofer
	13	Tilslutning af en ekstern enhed med et HDMI-kabel
	14	Tilslutning af en ekstern enhed med et lydkabel (analogt) eller et optisk kabel (digitalt)
FUNKTIONER	15	Indgangstilstand
	15	Bluetooth
	17	SoundConnect
	18	USB
	19	Brug af fjernbetjeningen
	22	Softwareopgradering
PROBLEMLØSNING	23	Problemløsning
APPENDIKS	24	Specifikationer

kom godt i gang

INDEN DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN

Bemærk følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

Ikoner der anvendes i vejledningen

Icon	Udtryk	Definition
	Advarsel	Angiver en situation, hvor en funktion ikke virker, eller indstillinger måske bliver annulleret.
	Bemærk	Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere.

Sikkerhedsinstruktioner og fejlfinding

- 1) Sørg for at kende sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 3)
- 2) Hvis der opstår et problem, skal du se Problemløsning. (Se side 23)










Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning – hverken helt eller delvist – må reproduceres eller kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

HVAD ER INKLUDERET

Kontrollér det følgende medfølgende tilbehør herunder:

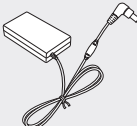
				
Fjernbetjening / Batterier (aaa-størrelse)	Brugervejledning	Vægmonteringsguide	Skrue	Beslagvægmontering
				
Strømkabel	Adapter	AUX-kabel	USB-kabel	



- Tilbehørets udseende kan være lidt anderledes end på illustrationerne herover.
- Brug det dertil indrettede USB-kabel for at slutte eksterne USB-enheder til enheden.

beskrivelser

FRONTPANEL

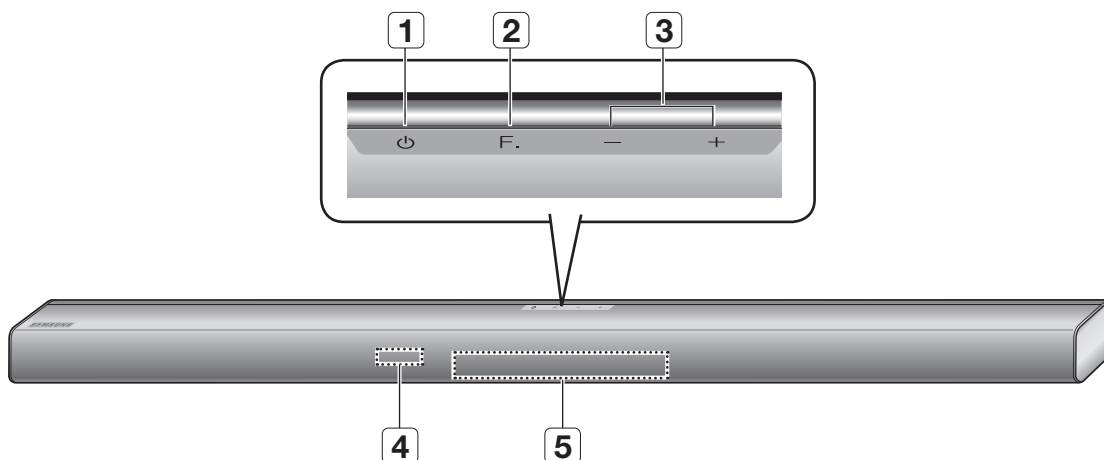


1	TÆND/ SLUK-KNAP	Tænder og slukker for din Wireless Audio - Soundbar.
2	FUNKTION- SKNAPPER	Vælger indgangene D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB. - Når din soundbar er tændt, og du trykker på knappen (F.) i mere end 3 sekunder, indstilles knappen til at fungere som knappen MUTE (TAVS). For at annullere opsætningen af knappen MUTE (TAVS) skal du trykke på knappen (F.) i mere end 3 sekunder igen.
3	VOLUME +/-	Bestemmer lydstyrken. Den numeriske værdi for lydstyrken vises på frontdisplayet.
4	FJERNBETJENING SENSOR	Fjernbetjeningen kan kun betjene soundbars, der er fremstillet af SAMSUNG.
5	DISPLAY	Viser den aktuelle tilstand. - Hvis der ikke er noget input fra produktet eller fjernbetjeningen i 15 sekunder, slukkes displayet automatisk. - Displayet slukkes ikke automatisk i afspilningstilstandene BT READY (BT-PARAT), SEARCH (SØG), TV READY (TV-PARAT) og USB (USB).



- Når du tænder for strømmen til denne enhed, er der en forsinkelse på 4-5 sekunder, inden den kan afspille lyd.
- Hvis du kun vil nyde lyd fra din Wireless Audio - Soundbar, skal du slukke for tv'ets højtalere i menuen til lydopsætning på dit tv. Se i brugervejledningen, der fulgte med til dit tv.

BAGPANEL

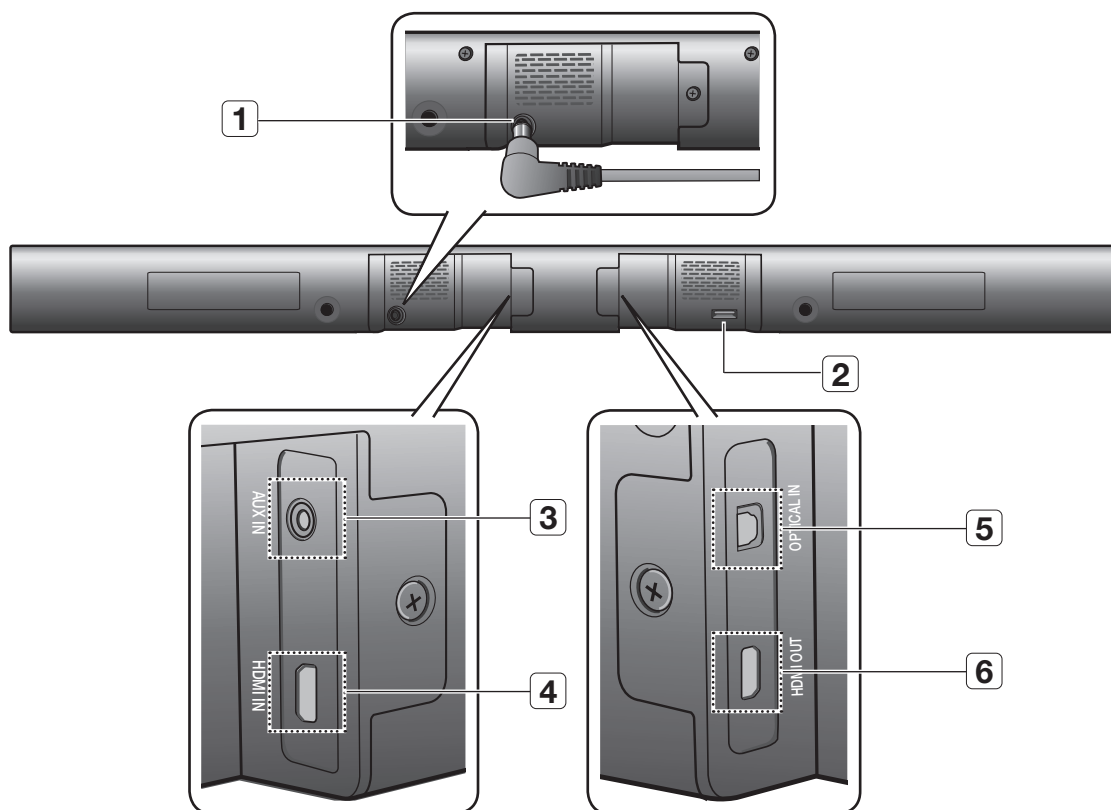

1 STRØM FORSYNINGSINDGANG	1. Slut AC-adapterens strøm kabel til AC-strømforsyningen. 2. Slut AC-strømadapterens ministik til Power Supply In på enheden. 3. Slut AC-adapterens strømstik til en stikkontakt.
2 USB-PORT	Tilslut USB-enheder, som f.eks. MP3-afspillere, her for at afspille filerne på enheden. - Brug den medfølgende USB-kabel, hvis du installerer produktet på væggen.
3 AUX IN	Tilsluttes den analoge udgang på en ekstern enhed.
4 HDMI-IN-STIK	Modtager digitale video- og lydsignaler samtidigt fra en ekstern kilde med et HDMI-kabel.
5 OPTICAL IN	Tilsluttes til den digitale (optiske) udgang på en ekstern enhed.
6 HDMI-OUT-STIK	Udsender digitale video- og lydsignaler samtidigt ved hjælp af et HDMI-kabel.

- !**
- Når du kobler strøm kablet fra AC-strømadapteren fra stikkontakten, skal du tage fat i stikket. Ne tirez pas sur le câble.
 - Slut ikke denne enhed eller andre komponenter til en stikkontakt, før alle tilslutninger mellem komponenterne er udført.

fjernbetjening

EN GENNEMGANG AF FJERNBETJENINGEN

TÆND/SLUK-KNAP

Tænder og slukker for din Wireless Audio - Soundbar.

SOURCE

Tryk for at vælge den tilsluttede Soundbar-kilde.

AUTO POWER

Synkroniserer Soundbar via en optisk forbindelse via det optiske stik, så den automatisk ændres, når du tænder for dit tv.

REPEAT

Vælger Repeat File (Gentag fil), All (Alle), Random (Bland).

TV-LYDSTYRKE

Justerer tv'ets lydstyrke.

TV MUTE

Afbryder lyden fra tv'et. Tryk igen for at gendanne den tidligere lydstyrke.

TV INFO, TV PRE-CH

Viser aktuell tv-status. Flytter til den forrige tv-kanal.

KONTROLNAP


Afspil, hold pause i eller stop afspilning af en musikfil eller søg fremad eller tilbage efter musikfilen.

SOUND EFFECT

Vælger lydeffekten: (MUSIC (MUSIK), VOICE (STEMME), SPORTS (SPORT), CINEMA (BIOGRAF) og STANDARD (STANDARD))

Surround Sound

Denne funktion fjører dybde og rumlighed til lyden. (Udvidelse af surroundsound)

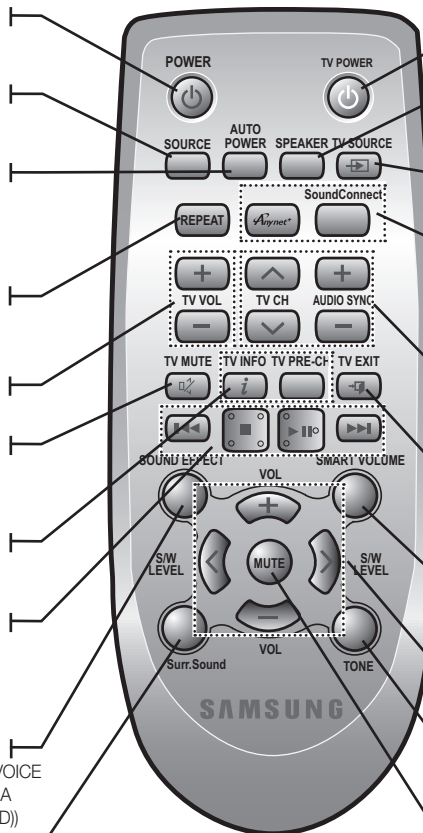

TÆND/SLUK-KNAP TIL TV

Tænder og slukker for Samsung-tv'et.

SPEAKER

Med denne knap kan du vælge at lytte til lyd fra din Soundbar eller dit tv.

TV SOURCE

Tryk for at vælge et tilsluttet tv's videokilde.

Anynet+, SoundConnect

Anynet+ giver dig mulighed for at styre andre Samsung-enheder med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Dette giver også tv-lyd på din soundbar via Bluetooth-tilslutning og styrer lyden.

TV CHANNEL , AUDIO SYNC

Skifter mellem de mulige tv-kanaler. Bruges til at synkronisere video til lyd, når der er oprettet tilslutning til et digitalt tv.

TV EXIT

Afslutter TV (samme funktion som knappen EXIT (AFSLUT) på TV'ets fjernbetjening)

SMART VOLUME

Regulerer og stabiliserer volumenniveauet for at forhindre en dramatisk volumenændring.

VOLUME, S/W LEVEL

Justerer lydstyrken på anlægget. Justerer subwooferniveauet.

TONE

Individuel justering af BAS og DISKANT. Brug VOL-justeringstasterne.




MUTE

Afbryder lyden fra enheden. Tryk igen for at gendanne den tidligere lydstyrke.



- Fjernbetjeningen kan kun betjene tv-apparater, der er fremstillet af Samsung.
- Afhængigt af det tv, du anvender, kan du muligvis ikke betjene dit tv med denne fjernbetjening. Hvis du ikke kan betjene tv'et med tv'ets fjernbetjening.
- Teknologi til udvidelse af surroundsound drives af Sonic Emotion.

Installation af batteriet i fjernbetjeningen

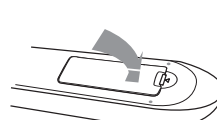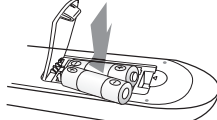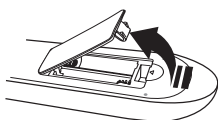

1. Løft dækslet på fjernbetjeningens bagside opad som vist.

2. Installér to AAA-batterier. Sørg for, at batteriernes "+" og "-" ender passer med diagrammet inde i rummet.

3. Sæt dækslet på igen. Ved normalt tv-forbrug holder batterierne i omkring et år.

Fjernbetjeningens rækkevidde

Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje. Den kan også anvendes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningens sensor.


tilslutninger

INSTALLATION AF VÆGBESLAGET



Du kan anvende vægmonteringsbeslaget til at montere denne enhed på væggen.

Forholdsregler vedr. installation

- Installer kun på en lodret væg.
- Undgå høj temperatur eller fugtighed på installationsstedet, ellers kan væggen ikke bære enhedens vægt.
- Kontroller væggens styrke. Hvis væggen ikke er stærk nok til at holde enheden, skal du forstærke væggen eller installere enheden på en anden væg, der understøtter enhedens vægt.
- Køb og brug fikseringsskruerne eller anden forankring, der er relevant til din vægtype (gips, metal, træ osv.).
Hvis det er muligt, skal støtteskruerne fastgøres i vægstrukturen.
- Køb vægbeslagskruer, der passer til den væg (type og tykkelse), du vil montere din Soundbar på.
- Diameter: M5
- Længde: L 35 mm eller længere anbefales
- Slut kabler fra enheden til eksterne enheder, inden du monterer den på væggen.
- Sørg for at slukke for enheden og trække stikket ud inden installation. Ellers kan der forekomme elektriske stød.


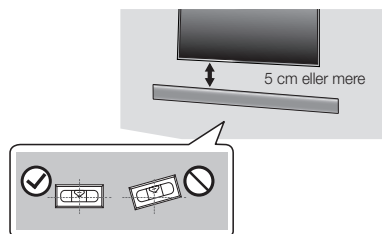


1. Anbring installationsguiden mod væggens overflade.
 - Installationsguiden skal være vandret.
 - Installér mindst 5 cm under TV'et, hvis TV'et monteres på væggen.
2. Markér med en pen placeringen til skruenhullerne på væggen, og fjern derefter installationsguiden.
3. Fastgør vægbeslagene og skruerne på den markerede placering.
 - De venstre og højre monteringsbeslag har forskellige former.
4. Fastgør de to holderskruer i skruenhuller bag på din soundbars hovedenhed, én til venstre og én til højre.
5. Sæt USB-kabel i enheden, før du installerer den på væggen.
6. Anbring holderskruerne bag på din soundbar i rillerne i vægmonteringen. For sikker installation skal du huske at trække holderskruerne hele vejen ned til rillernes bund.

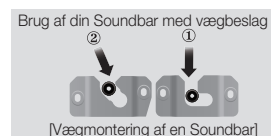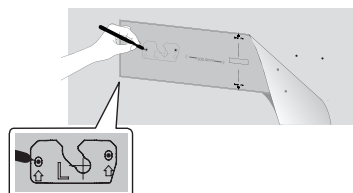

Fjernelse af Vægbeslaget

1. Træk din Soundbar opad som vist i figuren for at adskille den fra vægbeslaget.

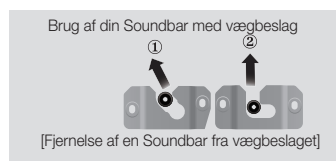


- Hæng ikke på den monterede enhed, og undgå at støde til eller tabe enheden.
- Fastgør enheden forsvarligt til væggen, så den ikke falder ned. Hvis enheden falder ned, kan det medføre kvæstelse eller beskadigelse af produktet.
- Når enheden er installeret på væggen, skal du sørge for, at børn ikke trækker i de tilsluttede kabler, da dette kan få den til at falde ned.
- For optimal ydeevne for en vægmontering skal du installere højttalersystemer mindst 5 cm under TV'et, hvis TV'et er monteret på væggen.
- Af hensyn til din sikkerhed bør enheden anbringes på en sikker, flad overflade, hvor der ikke er sandsynlighed for, at den falder ned, hvis den ikke monteres på væggen.

tilslutninger


TILSLUTNING AF DEN TRÅDLØSE SUBWOOFER

Subwooperens link-ID er forudindstillet fra fabrikken, og hovedenheden og subwooperen bør tilslutte (ved trådløs tilslutning) automatisk, når der tændes. Hvis indikatoren **LINK** ikke er tændt, når hovedenheden og subwooperen er tændt, skal du indstille ID'et med følgende fremgangsmåde:

1. Sæt strømkablerne til hovedenheden og subwooperen i en stikkontakt (vekselstrøm).
2. Tryk på knappen **ID SET** på bagsiden af subwooperen med en spids genstand i 5 sekunder.
 - Indikatoren **STANDBY** slukkes og indikatoren **LINK** (blå LED) blinker hurtigt.

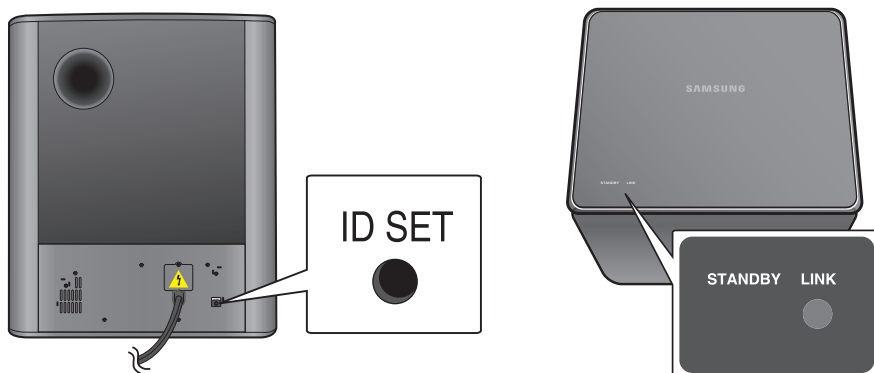

3. Mens der er tændt for hovedenheden (STANDBY-tilstand), skal du trykke på **MUTE** på fjernbetjeningen i fem sekunder.
4. Meddelelsen **ID SET** (INDSTIL ID) vises på hovedenhedens display.
5. For at færdiggøre linket: Tænd for hovedenheden, mens subwooperens blå indikator blinker.
 - Hovedenheden og subwooperen kommunikerer nu (tilsluttet).
 - Link-indikatoren (blå LED) på subwooperen er tændt.
 - Du kan glæde dig over en bedre lyd fra den trådløse subwoofer ved at vælge en lydeffekt. (Se side 20)

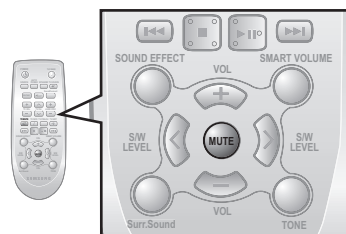

- Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.
- Hvis der slukkes for hovedenheden, skifter den trådløse subwoofer til standbytilstand med STANDBY-LED'en vist i den øverste del af skærmen. 30 sekunder efter begynder den blå indikator LINK at blinke.
- Hvis du anvender en enhed, der anvender samme frekvens (2.4GHz) tæt på systemet, kan der forekomme afbrydelser i lyden pga. forstyrrelser.
- Overførselsafstanden for radiobølgerne er ca. 10 m, men kan variere, afhængigt af driftsforholdene. Det afhænger af driftsomstændighederne. Hvis der er en jernbeton- eller stålmur mellem hovedenheden og modulet til trådløs modtagelse, fungerer systemet muligvis slet ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal.
- Hvis hovedenheden ikke opretter den trådløse forbindelse, skal du følge trin 1-5 herover for at gendanne forbindelsen mellem hovedenheden og den trådløse subwoofer.




- Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i den trådløse subwoofer. Hold modulet borte fra vand og fugt.
- For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring den trådløse subwoofer ikke er noget, der spærre.

TILSLUTNING AF EN EKSTERN ENHED MED ET HDMI-KABEL

HDMI er et digitalt standardinterface til tilslutning af enheder, som f.eks. et tv, en projektor, dvd-afspiller, Bluray-afspiller, set-top-boks mv.

HDMI fjerner alt tab af signal fra analog konvertering og giver dig mulighed for at nyde en video- og lydkvalitet, som den oprindeligt blev skabt i den digitale kilde.

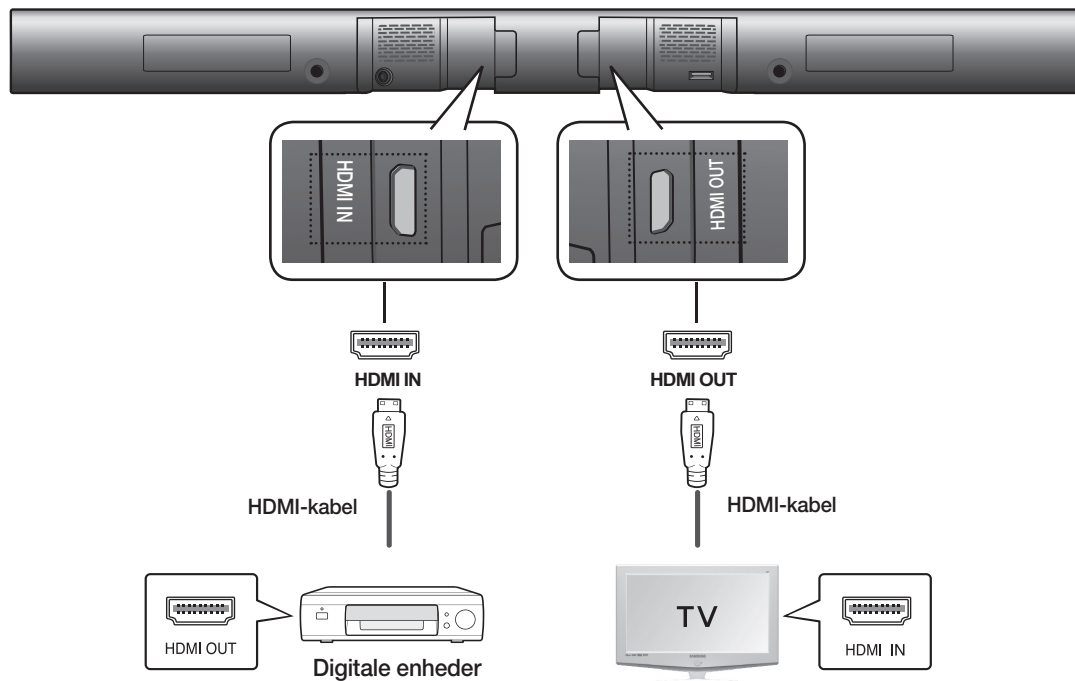

HDMI IN

Slut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra HDMI IN-stikket på bagsiden af produktet til HDMI OUT-stikket på dine digitale enheder.

og,

HDMI OUT (HDMI)

- Tilslut et HDMI-kabel fra HDMI OUT-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit TV.



- HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik.

HDMI OUT (ARC)

- Med ARC-funktionen kan digital lyd udsendes via porten HDMI OUT (ARC). Den kan kun aktiveres, når Soundbar er sluttet til et tv, der understøtter ARC-funktionen.
- Anynet+ skal være aktiveret.




- Funktionen er ikke tilgængelig, hvis HDMI-kablet ikke understøtter ARC.

tilslutninger

TILSLUTNING AF EN EKSTERN ENHED MED ET LYDKABEL (ANALOGT) ELLER ET OPTISK KABEL (DIGITALT)

Dette afsnit forklarer tovejstilslutning (digital og optisk) af enheden til tv'et.

Denne enhed er udstyret med et optisk, digitalt stik og et analogt stik til tilslutning til et tv.

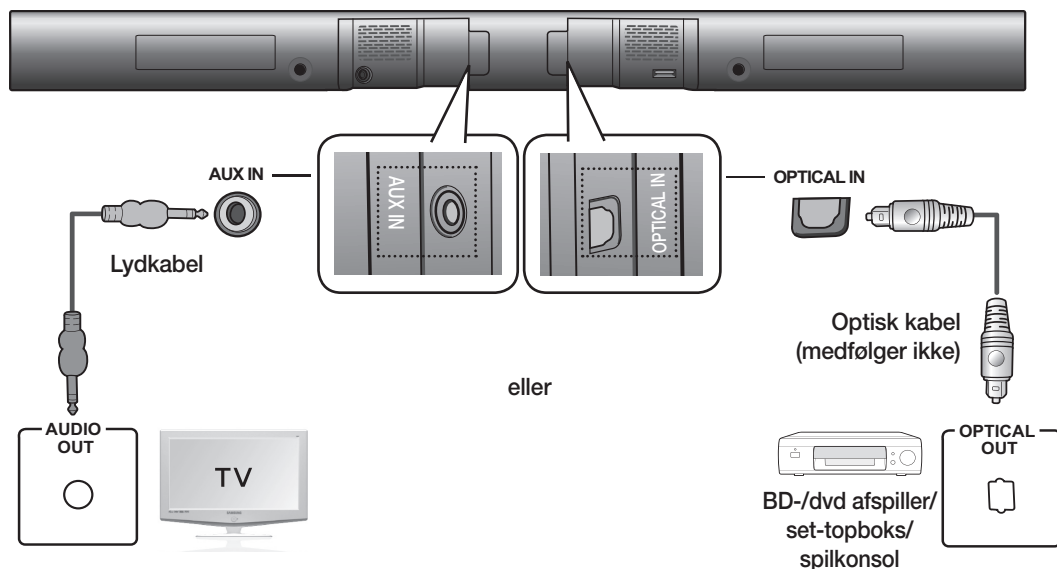

AUX IN

Tilslut AUX IN (lyd) på hovedenheden til AUDIO OUT på tv'et eller kildeenheden. Sørg for, at stikkens farver passer sammen.

eller,

OPTICAL IN

Tilslut den digitale indgang på hovedenheden til OPTICAL OUT på tv'et eller kildeenheden.



- Tilslut ikke strømkablet på dette produktet eller på dit tv til stikkontakten, før alle tilslutninger mellem komponenterne er udført.
- Inden du flytter eller installerer dette produkt, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

funktioner

INDGANGSTILSTAND


Du kan enten vælge D.IN-, AUX-, HDMI-, BT-, TV-input eller USB-input.

Tryk på den relevante knap på fjernbetjeningen for at vælge en ønsket tilstand, eller tryk på **(F.)** for at vælge én blandt: D.IN-, AUX-, HDMI-, BT-, TV- eller USB-tilstand.

Indgangstilstand	Display
Optisk digital indgang	D.IN
AUX-indgang	AUX
HDMI-indgang	HDMI
BLUETOOTH-tilstand	BT
TV-tilstand	TV
USB-tilstand	USB

Enheden slukker automatisk under følgende omstændigheder:

- TILSTANDEN BT/TV (BT/TV)
 - Hvis der ikke er tilsluttet i cirka 25 minutter.
- TILSTANDEN USB/HDMI/ARC/D.IN (USB/HDMI/ARC/D.IN)
 - Hvis der ikke er noget lydsignal i cirka 25 minutter.
- TILSTANDEN AUX (AUX)
 - Når AUX-kablet er tilsluttet, hvis der i cirka 8 timer ikke trykkes på nogen tast på fjernbetjeningen eller på enhedens panel.
 - Hvis AUX-kablet ikke er tilsluttet i cirka 25 minutter.
 - For at aktivere funktionen Auto Power Down ON eller OFF, skal du trykke og holde på knappen ►|| i 5 sekunder. AUTO POWER DOWN ON / OFF vises på displayet.

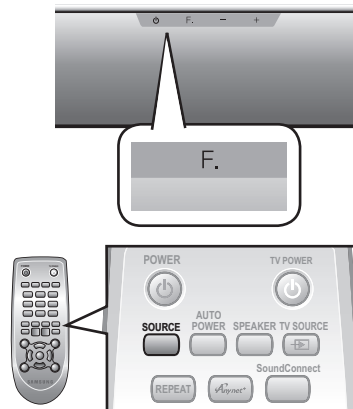

- Funktionen A RC aktiveres i D.IN-tilstanden, hvis enheden er sluttet til et tv, der understøtter ARC.
- Sluk for Anynet for at deaktivere funktionen ARC.
- Brug det medfølgende kabel, hvis USB-flashhukommelsen ikke kan sættes direkte i enheden.

BLUETOOTH

Du kan bruge en Bluetooth-enhed til at få musik med stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger!


Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er en teknologi, hvormed Bluetooth-kompatible eksterne enheder nemt kan tilsluttes med hinanden vha. en kort, trådløs forbindelse.

- En Bluetooth-enhed kan medføre støj eller fejlfunktion, afhængigt af anvendelsen, når:
 - En del af kroppen er i kontakt med modtage/sendesystemet på Bluetooth-enheden eller din Soundbar.
 - Der forekommer elektriske variationer fra forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller kontorskillevægge.
 - Der forekommer elektrisk støj fra enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
- Par din Soundbar med Bluetooth-enheden, mens enheden er tæt på.
- Jo længere afstand mellem din Soundbar og Bluetooth-enheden, des ringere er kvaliteten. Hvis afstanden overstiger Bluetooth-driftsafstanden, mistes forbindelsen.
- I områder med ringe modtagelse fungerer Bluetooth-forbindelsen muligvis ikke korrekt.
- Bluetooth-forbindelsen fungerer kun, når den er tæt på apparatet. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstand. Selv med denne afstand kan lydkvaliteten forringes af genstande, som f.eks. vægge eller døre.
- Denne trådløse enhed kan medføre elektrisk interferens under dens brug.

Sådan slutter du din Soundbar til en Bluetooth-enhed

Kontroller, om Bluetooth-enheden understøtter den Bluetooth-kompatible stereohovedtelefonfunktion.

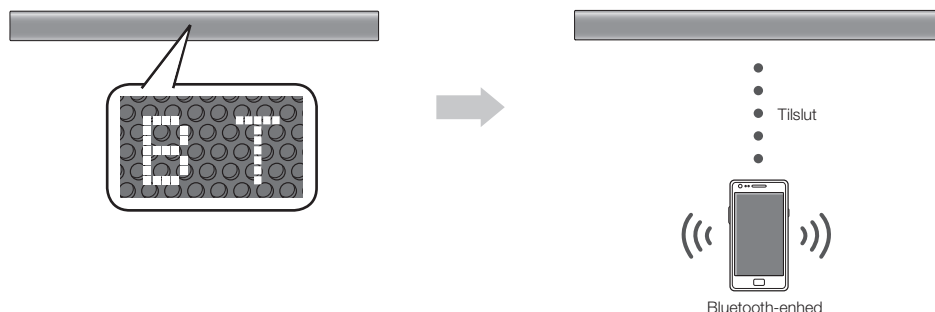

- Tryk på knappen **SOURCE** på din Soundbars fjernbetjening for at vise **BT**-meddelelsen.
 - Du kan se **BT READY** (BT-PARAT) på frontdisplayet på din soundbar.
- Åbn menuen Bluetooth (Bluetooth) på den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. (Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)
- Vælg menuen til stereohovedtelefonen i Bluetooth-enheden.
 - Du kan se en liste med tilsluttede enheder.
- Vælg "[Samsung] Soundbar" på listen.
 - Når dit Soundbar er sluttet til Bluetooth-enheden, den viser **Enhedsnavn → BT** på frontdisplayet.
 - Hvis Bluetooth-enheden ikke kunne parres med din Soundbar, så slet den tidligere "[Samsung] Soundbar", der blev fundet af Bluetooth-enheden, og få den til at søge efter din Soundbar igen.
 - Hvis din soundbar er i en anden tilstand (med undtagelse af tilstanden TV (TV)), kan du skifte den til tilstanden Bluetooth (Bluetooth) med din smarte enhed.
- Afspil musik på den tilsluttede enhed.
 - Du kan lytte til musik, der afspilles på den tilsluttede Bluetooth-enhed, over dit Wireless Audio - Soundbar-system.
 - I tilstanden BT (BT) er funktioner til gentagelse ikke tilgængelige. For nogle Bluetooth-enheder er funktionen PLAY (AFSPIL) / STOP (STOP) / NEXT (NÆSTE) / PREV (FORRIGE) ikke tilgængelig.



- Du skal muligvis indtaste en PIN-kode (en adgangskode) ved tilslutning af Bluetooth-enheden til din Soundbar. Hvis vinduet til indtastning af PIN-kode vises, skal du indtaste <0000>.
- Dit Soundbar understøtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funktionen AVRCP er understøttet.
- Slut kun til en Bluetooth-enhed, der understøtter funktionen A2DP (AV).
- Du kan ikke slutte til en Bluetooth-enhed, der kun understøtter funktionen HF (Hands Free) (håndfri).
- Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad gangen.
- Når du har slukket for din Soundbar, og parringen er frakoblet, gendannes parringen ikke automatisk. For at tilslutte igen skal du parre med enheden igen.
- Din soundbar kører måske ikke funktionerne Bluetooth Search (Bluetooth-søgning) eller Connection (Tilslutning) korrekt i følgende situationer:
 - Hvis der er et stærkt elektrisk felt omkring din Soundbar.
 - Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt parres med din Soundbar.
 - Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke er i orden.
 - Bemærk, at enheder, som f.eks. mikrobølgeovne, trådløse netværksadapters, fluorescerende lys og gasovne, bruger samme frekvensområde som Bluetooth-enheden, og det kan skabe elektrisk interferens.
- Når enheden er parret, er i tilstanden ARC/DIN/USB/HDMI/AUX (ARC/DIN/USB/HDMI/AUX), og du vælger "[Samsung] Soundbar" på listen, skiftes automatisk til tilstanden BT (BT).

Sådan kobler du Bluetooth-enheden fra din Soundbar

Du kan koble Bluetooth-enheden fra din Soundbar. For instruktioner skal du se Bluetooth-enhedens brugervejledning.

- Din Soundbar bliver frakoblet.
- Når din soundbar er koblet fra Bluetooth-enheden, viser din soundbar **BT DISCONNECTED** (BT FRAKOBLET) på frontdisplayet.

Sådan kobler du din Soundbar fra Bluetooth-enheden

Tryk på knappen **(F.)** på frontpanelet på din Soundbar for at skifte fra **BT** til en anden tilstand eller for at slukke for din Soundbar.

- Den tilsluttede Bluetooth-enhed venter nogle sekunder på svar fra din Soundbar, inden forbindelsen afbrydes. (Tiden for frakobling kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden)
- Den aktuelt tilsluttede enhed bliver frakoblet.



- I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem din Soundbar og Bluetooth-enheden overstiger (5 m).
- Hvis Bluetooth-enheden flyttes tilbage til det effektive område efter frakobling, kan du genstarte din soundbar for at gendanne paringen med Bluetooth-enheden.

Brug Bluetooth Power On (Bluetooth-tænding)

Når din soundbar er slukket, kan du slutte din smarte enhed til din soundbar via en Bluetooth-forbindelse for at tænde for den.


1. Par din smarte enhed med din soundbar via Bluetooth. (Se betjeningsvejledningen for din smarte enhed for oplysninger om Bluetooth-forbindelse).
 2. Sluk for din soundbar, og tryk og hold derefter på knappen **(F.)** på din soundbars frontpanel, indtil din soundbar viser Bluetooth Power On (Bluetooth-tænding).
 3. Når som helst din soundbar herefter er slukket, og du starter en Bluetooth-tilslutning med din smarte enhed, tænder din soundbar selv automatisk i tilstanden Bluetooth (Bluetooth).
- Vælg den musik, som du ønsker at af spille fra din smarte enhed.

SOUNDCONNECT

Med SoundConnect kan du afspille tv-lyd fra et Bluetooth-kompatibelt SAMSUNG-tv på din Wireless Audio – soundbar via en Bluetooth-tilslutning.

- For at levere tv-lyd på din soundbar via en Bluetooth-forbindelse skal du parre din soundbar med et Bluetooth-kompatibelt tv. Når parringen er etableret, registreres og gemmes parringsinformationerne. Der vises ingen yderligere Bluetooth-tilslutningsmeddelelser.
- Sørg for, at din soundbar og tv'et er tæt på hinanden inden parring.
- Enheden afspiller tv'ets lyd, når den er indstillet til tilstanden SoundConnect (SoundConnect) og parret med tv'et.
- Hvis du skifter til en anden tilstand end TV (TV) eller slukker for din soundbar, hører du lyden fra tv'ets højttalere igen.

Tilslutning af din soundbar til et Bluetooth-kompatibelt Samsung-tv

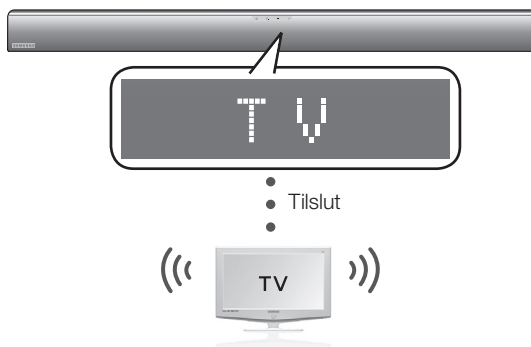

1. Tænd for Samsung-TV'et og din Soundbar-enhed.
2. Indstil Add New Device (Tilføj ny enhed) i TV'ets menu for SoundConnect-indstilling til On (Til).
- Afhængigt af dit tv indeholder tv'ets indstillingsmenu muligvis et SoundShare-menuelement i stedet for et SoundConnect-menuelement.
3. Tryk på knappen **(F.)** for at skifte tilstanden for din soundbar til TV (TV). Der vises en meddelelse, som spørger, om du ønsker at fortsætte med Bluetooth-parring, og "[Samsung] Soundbar" vises på tv-skærmen.
4. Vælg <Yes> (Ja) på tv-skærmen. Tv'et bliver parret med din soundbar.


funktioner

- Når parringen er udført, og du skifter din soundbar til tilstanden TV (TV) fra andre indgangstilstande, slutes den automatisk til tv'et.
- Din soundbar afspiller tv'ets lyd, når den er sluttet til tv'et.
- Ændring af din soundbar fra tilstanden TV (TV) til en anden tilstand ophæver SoundConnect-forbindelsen.
- Hvis du vil annullere den eksisterende parring af din soundbar med et tv og parre din soundbar med et andet tv:
 - Tryk på knappen **PLAY** (AFSPIL)/**PAUSE** på din Soundbar i 5 sekunder i tilstanden TV for at annullere den eksisterende parring. Du kan nu parre den med et andet TV.
- I tilstanden SoundConnect (SoundConnect) kan du styre lydstyrken og tavs med enten tv'ets fjernbetjening eller fjernbetjeningen til din soundbar.



- Driftsområde for brug af SoundConnect
 - anbefalet parringsområde: indenfor 50 cm
 - anbefalet driftsområde: indenfor 5 m
- Hvis afstanden mellem din soundbar og dit Samsung-tv er større end 5 meter, kan forbindelsen eller lyden blive afbrudt. Hvis dette sker, skal du tilslutte Samsung-tv'er igen indenfor dens driftsområde.
- Sørg for, at Samsung TV'ets SoundConnect-tilstand er aktiveret, inden du bruger denne funktion.
- Knapperne **PLAY** (AFSPIL), **NEXT** (NÆSTE), **PREV** (FORRIGE), **STOP** fungerer ikke i tilstanden SoundConnect.
- Funktionen Bluetooth Power On (Bluetooth-tænding)
 - Din soundbar tændes automatisk, når du tænder for tv'et, hvis du tilsluttede dit tv og din soundbar med SoundConnect-funktionen.
 - Du kan skifte denne funktion mellem On (Til)/Off (Fra) ved at trykke og holde på knappen **SOURCE** (KILDE) på fjernbetjeningen til din soundbar i mere end 5 sekunder, når din soundbar er slukket. Hvis du vælger Off (Fra), slukkes produktet automatisk, når tv'et slukkes, men det tændes ikke automatisk.
 - Denne funktion understøttes på TV'er, der lanceres fra 2013.
- Funktionen SoundConnect er understøttet af udvalgte modeller lanceret fra 2012. Tjek, om dit tv understøtter SoundConnect (SoundShare), inden du begynder. (Se i tv'ets brugermanual for flere oplysninger.)

USB

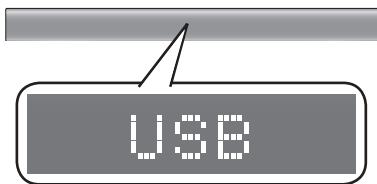


1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på siden af enheden.
2. Tryk flere gange på knappen **(F.)** på frontpanelet på din Soundbar, indtil **USB** vises.
3. **USB** vises på displayet og forsvinder herefter.
 - Tilslutningen af din Wireless Audio - Soundbar er udført.

Inden du tilslutter en USB-enhed

Vær opmærksom på følgende:

- Hvis filnavnet på en mappe på en USB-enhed overstiger 10 tegn, vises det ikke i displayet på din soundbar.
- Dette produkt er muligvis ikke kompatibel med visse typer USB-lagringsmedier.
- Din soundbar understøtter filsystemerne FAT16 og FAT32.
 - NTFS-filsystemet understøttes ikke.

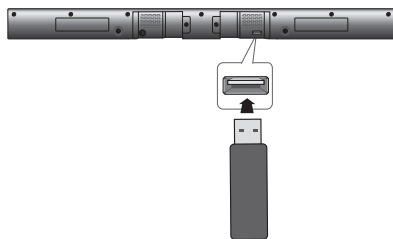


- Slut en USB-enhed direkte til USB-porten på produktet. Ellers kan du komme ud for et USB-kompatibilitetsproblem.
- Slut ikke flere lagringsenheder til produktet pga. en multikortlæser. Det fungerer sikkert ikke korrekt.
- PTP-protokoller (digitale kameraer) understøttes ikke.
- Fjern ikke USB-enheden, mens den indlæser.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3, WMA) fra et kommercielt websted kan ikke afspilles.
- Eksterne harddiske understøttes ikke.
- Mobiltelefonenheder er ikke understøttet.
- Kompatibilitetsliste

Format	Codec	Samplingsfrekvens
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.Ogg	OGG 1.1.0	
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Hvis der er gemt for mange mapper og filer på USB-enheden, kan læsning tage noget tid.

BRUG AF FJERNBETJENINGEN

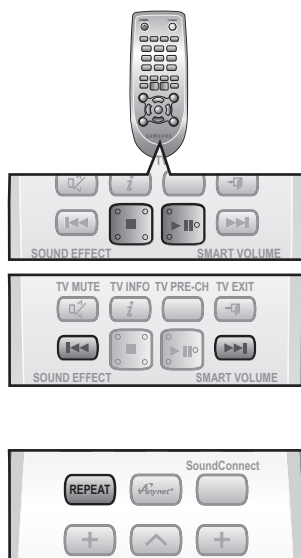

Afspil/Pause/Stop

Tryk på knappen ►||■ under afspilning.

- Tryk på knappen ►|| for at holde pause i filen.
Tryk på knappen ►|| igen for at afspille filen.
- For at standse afspilningen skal du trykke på knappen Stop (■) under afspilning.

Hop frem/tilbage

Tryk på knappen ◀◀, ▶▶ under afspilning.

- Hvis der er mere end én fil på en USB-enhed, og du trykker på knappen ▶▶, vælges den næste fil.
- Hvis der er mere end én fil på en USB-enhed, og du trykker på knappen ◀◀, vælges den forrige fil.

Brug af REPEAT (GENTAG)-funktionen

Med gentagen afspilning kan du gentage afspilning af en fil: Gentag alle, Afspil filer tilfældigt eller Gentag fra.



Tryk på knappen **REPEAT**.

- **GENTAG FRA** : Annullerer gentagelse af afspilning.
- **GENTAG FIL** : Afspiller den samme fil igen og igen.
- **GENTAG ALLE** : Afspiller alle sporene i rækkefølge igen og igen.
- **GENTAG TILFÆLDIGT** : Afspiller spor i tilfældig rækkefølge. (Et nummer, der allerede er blevet afspillet, afspilles måske igen.)





- Du kan indstille funktionen REPEAT (GENTAG) under afspilning af musik fra et USB-drev.

funktioner

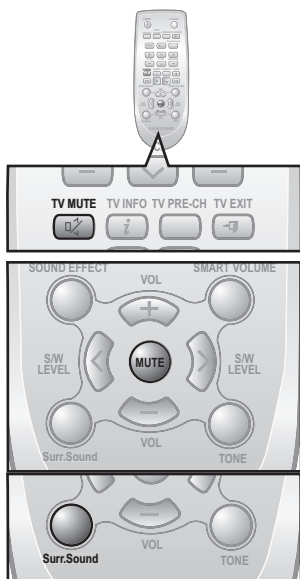

Afbrydelse af lyden

Dette er praktisk, hvis telefonen ringer, eller det ringer på døren.

1. For at afbryde lyden på denne enhed skal du trykke på knappen **MUTE** på fjernbetjeningen.
2. For at afbryde for lyden fra tv'et skal du trykke på knappen **TV MUTE** () på fjernbetjeningen.
3. Tryk på **MUTE / TV MUTE** () på fjernbetjeningen igen (eller tryk på **VOLUME +/-**) for at gendanne lyden.

Brug af Surround Sound -funktionen

Funktionen Surround Sound (Surroundsound) føjer dybde og rumlighed til lyden.

Tryk på knappen **Surr.Sound** (Surroundsound) på fjernbetjeningen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
SURROUND SOUND AUTO ➔ SURROUND SOUND ON ➔ SURROUND SOUND OFF



- Når du tænder for Surroundsound, ændres funktionerne Smart Volume (Smartvolumen) og Sound Effect (Lydeffekt) automatisk til OFF (FRA).

Brug af SMART VOLUME (SMART LYDSTYRKE)-funktionen

Denne regulerer og stabiliserer volumenniveauet for at forhindre en dramatisk volumenændring i tilfælde af kanalændring eller sceneovergang.

Tryk på **SMART VOLUME** på fjernbetjeningen.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således:
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF



- Når du tænder for Smartvolumen, ændres funktionerne Surround Sound (Surroundsound) og Sound Effect (Lydeffekt) automatisk til OFF (FRA).

Brug af SOUND EFFECT (Lydeffekt)-funktionen

Du kan vælge blandt 5 forskellige lydtilstande - MUSIC (MUSIK), VOICE (STEMME), SPORTS (SPORT), CINEMA (BIOGRAF) og STANDARD (STANDARD) - afhængigt af de kilder, du vil nyde.

Tryk på **SOUND EFFECT** på fjernbetjeningen.

- Vælg **STANDARD**-tilstand, hvis du ønsker at nyde original lyd.




- Det anbefales, at du vælger en lydeffekt baseret på kildematerialet og din personlige smag.
- Når du vælger en lydeffekttilstand (med undtagelse af STANDARD (STANDARD)), ændres funktionerne Surround Sound (Surroundsound) og Smart Volume (Smartvolumen) automatisk til OFF (FRA).

Brug af S/W LEVEL-funktionen

Du kan styre den grundlæggende lydstyrke med tasten S/W Level på fjernbetjeningen.

1. Tryk på knappen **S/W LEVEL** på fjernbetjeningen.
2. **"SW 0"** vises på displayet.
3. Tryk på knappen **<** eller **>** på tasten **LEVEL**, hvis du ønsker at øge eller reducere subwooferens lydstyrke. Du kan indstille den fra SW -6 til SW +6.

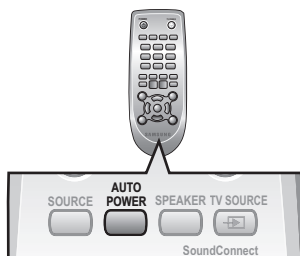

Brug af AUTO POWER LINK-funktionen

Hvis du slutter hovedenheden til et tv med et digitalt optisk kabel, kan du indstille funktionen Auto Power (Autotænd) til ON (TIL), så din soundbar tændes automatisk, når du tænder for tv'et.


Tryk på knappen **AUTO POWER** (AUTOTÆND) på fjernbetjeningen til din soundbar for at aktivere og deaktivere funktionen **AUTO POWER** (AUTOTÆND).

- Funktionen Auto power link tænder og slukker, hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Display
TIL	POWER LINK ON
FRA	POWER LINK OFF



- Disse funktioner er kun tilgængelige, når Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret.



Brug af AUDIO SYNC (LYDSYNK)-funktionen

Video kan synes ude af synkronisering med lyden, hvis din soundbar er sluttet til et digitalt tv. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

Tryk på **AUDIO SYNC +/-** på fjernbetjeningen til denne enhed.

- Du kan bruge knappen + og - til at indstille lydforsinkelsestiden mellem 0 ms og 300 ms.



- I tilstanden USB, TV eller BT virker lydsynkroniseringsfunktionen eventuelt ikke.



Brug af TONE-funktionen

Tryk på **TONE** (TONE) på fjernbetjeningen til din soundbar.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter valget således: TREBLE ➔ BASS. Tryk på knappen **VOL +** eller **VOL -** for at forøge eller formindske diskant- eller basstyrken. Du kan indstille indstillingen for Tone (Tone) for hver fra -3 til +3.



Knappen SPEAKER

Hvis tv'et og din soundbar er tilsluttet via HDMI, kan du med denne knap vælge mellem at lytte til lyd gennem dit tv eller gennem din soundbar.

Tryk på **SPEAKER** på fjernbetjeningen til denne enhed.

LYDTILSTAND	HØJTALER	Rulledisplay	Display
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

funktioner



Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)-funktionen

Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsung-enheder med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv.

Anynet+ funktionen aktiveres og deaktiveres, hver gang du trykker på **Anynet+**.

1. Slut produktet til et Samsung-tv med et HDMI-kabel. (Se side 13)
2. Indstil funktionen Anynet+ på dit TV og din Soundbar til ON (TIL). (Se betjeningsvejledningen til tv'et for yderligere oplysninger.)



- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV.
- Se brugervejledningen til dit tv. Se efter logoet **Anynet+** (hvis dit tv har logoet **Anynet+** understøtter det funktionen Anynet+.)



Brug af tv-funktionerne (kun med Samsung TV'er)

- Tryk på knappen **TV SOURCE** på fjernbetjeningen for at ændre TV'ets indgangskilde.
- Tryk på **TV INFO** på fjernbetjeningen for at vælge tv-kanal-informationen.
- Tryk på **TV CH** på fjernbetjeningen for at vælge tv-kanalen.
- Tryk på **TV VOL** på fjernbetjeningen for at forøge eller formindske lydstyrken.
- Tryk på knappen **TV PRE-CH** for at flytte til forrige tv-kanal i tvtilstanden.
- Tryk på knappen **TV EXIT** for at afslutte TV-menuen. (Den fungerer på samme måde som knappen EXIT (AFSLUT) på TV'ets fjernbetjening)



- Når du trykker på knappen **SoundConnect**, overføres TV'ets lyd gennem Soundbar-systemet via Bluetooth-forbindelsen. Din Soundbar styrer også lydstyrken, lyd kvaliteten mv.
- Fjernbetjeningen kan kun betjene tv-apparater, der er fremstillet af Samsung.


SOFTWAREOPGRADERING

Samsung kan tilbyde fremtidige opgraderinger af firmwaren i Wireless Audio - Soundbar.

Når der foreligger en opgradering, kan du opgradere firmwaren ved at slutte et USB-drev, hvor firmwareopgraderingen er gemt, til USB-porten på din Soundbar.

Bemærk, at hvis der er flere opgraderingsfiler, så skal du indlæse dem på USB-drevet enkeltvis og bruge dem til at opgradere firmware, én ad gangen.

Besøg Samsung.com eller kontakt Samsungs callcenter for at få flere informationer om download af opgraderingsfiler.

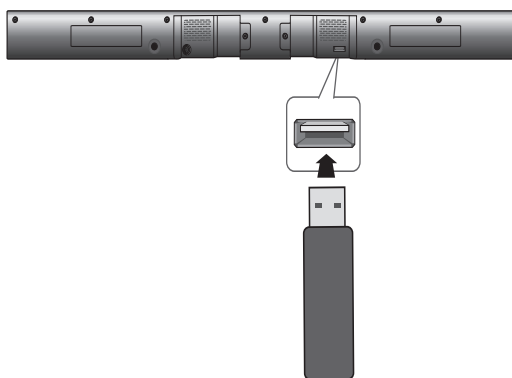

- Sæt et USB-drev, der indeholder firmwareopgraderingen, i USB-porten på hovedenheden.
- Sørg for ikke at slukke for strømmen eller koble USB-drevet fra, mens opgraderingen er ved at blive udført. Hovedenheden slukker automatisk, så snart firmwaren er blevet opgraderet. Når softwaren opgraderes, går de indstillinger, du har foretaget, tilbage til standardindstillingerne (fabriksindstillingerne). Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan genindstille dem efter opgraderingen.
- Når opgraderingen af produktsoftwaren er udført, skal du slukke for produktet og derefter trykke og holde på knappen (■) et stykke tid for at nulstille produktet.
- Hvis opgraderingen af firmwaren ikke lykkes, anbefaler vi, at du formaterer USB-enheden som FAT16 og prøver igen.
- Det USB-drev, der anvendes til opgraderingen, må ikke være formateret som NTFS, da dette filsystem ikke understøttes.
- Afhængigt af producenten understøttes visse USB-lagerenheder muligvis ikke.

problemløsning

Kontroller følgende, inden du anmoder om service.

Symptom	Kontrollér	Afhjælpning
Enheden vil ikke tænde.	<ul style="list-style-type: none"> • Er strømkablet sat i stikkontakten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut stikket til stikkontakten.
En fungerer virker ikke, når der trykkes på en knap.	<ul style="list-style-type: none"> • Er der statisk elektricitet i luften? 	<ul style="list-style-type: none"> • Fjern strømkablet, og sæt det til igen.
Der er ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • En enheden tilsluttet korrekt til dit tv? • Er funktionen Mute aktiveret? • Er lydstyrken skruet helt ned? 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut enhederne korrekt. • Tryk på knappen Mute for at annullere funktionen. • Juster lydstyrken.
Billede vises ikke på tv'et, når funktionen er valgt.	<ul style="list-style-type: none"> • Er tv'et tilsluttet korrekt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilslut enhederne korrekt.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Er batterierne brugt op? • Er afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden for stor? 	<ul style="list-style-type: none"> • Udskift med nye batterier. • Flyt tættere på enheden.
Lyden fra venstre/højre kanal er byttet om.	<ul style="list-style-type: none"> • Er højre/venstre lydudgangskabler fra tv'et tilsluttet korrekt? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller venstre/højre kanal, og tilslut dem korrekt.
SoundConnect (TV-parring) mislykkedes.	<ul style="list-style-type: none"> • Understøtter dit TV SoundConnect? • Har TV'et den nyeste firmwareversion? • Opstår der en fejl ved tilslutning? • Nulstil tilstanden TV MODE, og tilslut igen. 	<ul style="list-style-type: none"> • SoundConnect understøttes af visse Samsung-tv'er lanceret efter 2012. Tjek dit tv for at se, om dit tv understøtter SoundConnect. • Opdater dit TV med den nyeste firmware. • Kontakt callcenteret. • Tryk på knappen ►► i 5 sekunder for at nulstille produktet.

SPECIFIKATIONER

Modelnavn	HW-H550/ HW-H551		
GENERELT	USB		5 V/ 0,5 A
	Vægt	Hovedenhed	2,2 kg
		Subwoofer	7.5 kg
	Dimensioner (B x H x D)	Hovedenhed	943 x 55 x 59,9 mm
		Subwoofer	290 x 370 x 290 mm
	Driftstemperatur		+5 °C til +35°C
	Driftsfugtighed		10 % til 75 %
FORSTÆRKER	Angivet udgangseffekt	Hovedenhed	80 W/kanal, 3 OHM, THD = 10%, 1 kHz
		Subwoofer	160 W/kanal, 4 OHM, THD = 10%, 100 Hz
	Signal/støjforhold (analogt input)		65dB
	Kanalseparation (1 KHz)		65dB

* Signal/støjforhold, forvrængning, kanalseparation og anvendelig følsomhed er baseret på måling efter retningslinjer fra AES (Audio Engineering Society).

*: Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

※ Bemærkning vedr. Open Source-licens

- For at sende forespørgsler og anmodninger vedrørende Open Source kan du kontakte Samsung via e-mail (oss.request@samsung.com).



Samsung Electronics erklærer hermed, at dette udstyr Wireless Audio - Soundbar er i overensstemmelse med de obligatoriske krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Denne officielle overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Search Product Support (Søg efter produktsupport) og indtast modelnavnet. Dette udstyr kan anvendes i alle EU-lande.



Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

Område	Kontaktcenter ☎	Websted
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/ support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/ support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/ hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Område	Kontaktcenter ☎	Websted
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/ support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/ support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607- 93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt]

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.

Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at indlevere dem på en genbrugsplads.



**Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)**

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

