

HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Aktivt høyttalersystem)

brukerhåndbok

se for deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.
Hvis du ønsker å motta en mer omfattende
service, må du registrere produktet på
www.samsung.com/register



egenskaper

SoundConnect

SoundConnect lar deg spille av TV-lyden fra et Bluetooth-kompatibelt TV-apparatet fra Samsung på ditt trådløse lydanlegg via Bluetooth, og styre lyden.

HDMI

HDMI sender video- og lydsignaler samtidig, og gir et klarere bilde.

Enheten er også utstyrt med ARC-funksjonen hvor du kan lytte til lyd fra TV-apparatet via en HDMI-kabel via Wireless Audio - Soundbar(Trådløs lyd - Lydstolpe). Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis du kobler enheten til et ARC-kompatibelt TV-apparat.

Surround Sound

Funksjonen Surround Sound tilfører dybde og rom til lytteopplevelsen.

Trådløs subwoofer

Samsungs trådløse modul fjerner behovet for kabler mellom hovedenheten og subwooferen.

I stedet kobles subwooferen til en kompakt trådløs modul som kommuniserer med hovedenheten.

Spesiallyd-modus

Du kan velge mellom 5 forskjellige lydmoduser – MUSIC (Musikk), VOICE (Tale), SPORTS (Sport), CINEMA (Kino) og STANDARD – avhengig av innholdet du ønsker å nyte.

Flerfunksjons fjernkontroll

Du kan bruke fjernkontrollen som ble levert med lydstolpen din til å betjene TV-apparatet som er koblet til denne enheten. (Fungerer kun for Samsung TV-apparater)

Fjernkontrollen har en TV-hotkey som gjør det mulig å utføre ulike operasjoner med bare et enkelt knappetrykk.

Aktivt høyttalersystem

Denne enheten har det aktive høyttalersystemet som gir høy lyd kvalitet i en enkel, slank enhet.

Denne enheten krever ikke noen satellithøyttaler eller kabling, hvilket normalt er forbundet med vanlige surroundlydsystemer.

USB Host-støtte

Du kan koble til og spille musikkfiler fra eksterne USB lagringsenheter som f.eks. MP3-spillere, USB flashminne, osv. ved hjelp av Soundbar's USB HOST-funksjon.

Bluetooth-funksjon

Du kan koble en Bluetooth-enhet til Soundbar og høre på musikk i høykvalitets stereo, helt trådløst!

LISENS



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet og DTS sammen med symbolet er registrerte varemerker, mens DTS 2.0 Channel er et varemerke som tilhører DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.

HDMI

Begrepe HDMI og High Definition Multimedia Interface samt HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

- Hvis du har spørsmål eller kommentarer rundt åpen kildekode kan du ta kontakt med Samsung på e-post (oss.request@samsung.com).

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, TA IKKE AV BAKDEKSLET.
INNVEDIGE DELER KAN IKKE REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL.



Dette symbolet indikerer at farlig spenning som kan forårsake elektrisk støt, er til stede inni denne enheten.



Dette symbolet gjør deg oppmerksom på viktige betjenings - og vedlikeholdsinstruksjoner som følger med enheten.

ADVARSEL : For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.


FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, INNRETT DET BREDE BLADET PÅ PLUGGEN ETTER DEN BREDE ÅPNINGEN I KONTAKTEN, OG STIKK PLUGGEN HELT INN.

- Dette apparat skal alltid tilsluttes til en stikkontakt med jordforbindelse.
- For å bryte strømmen til apparatet må stikket fjernes fra stikkontakten, av den grunn må alltid strømkontakten være klar til bruk.

FORSIKTIG

- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser gjenstander fylt med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke ut pluggen fra stikkontakten. Derfor må pluggen til enhver tid være lett tilgjengelig.


FORHOLDSREGLER

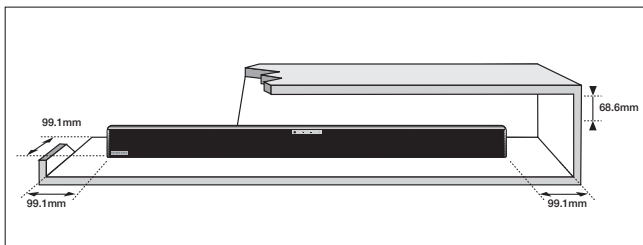


Kontroller at strømmettet i huset dit er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet. Monter produktet horisontalt, på en egnet base (møbel), med tilstrekkelig rom rundt enheten for ventilasjon (7~10 cm) Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket. Ikke plasser enheten eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Enheten er konstruert for kontinuerlig bruk. For å slå enheten helt av trekker du støpslet helt ut av stikkontakten. Trekk støpslet ut av enheten hvis du har til hensikt å la den stå ubrukt over lengre tid.




Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade enheten.

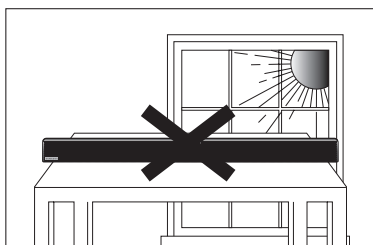

Ikke utsett enheten for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til overoppheting og føre til feil på enheten.

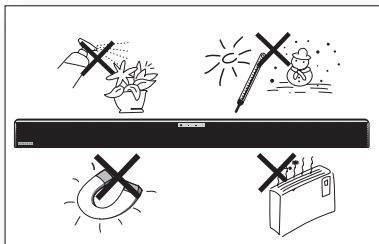

Beskytt produktet mot fuktighet (f.eks. vaser) og varmekilder (f.eks. ovner) eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter. Trekk støpslet ut av stikkontakten hvis det oppstår feil på enheten. Produktet er ikke beregnet på industriell bruk. Produktet er kun beregnet på personlig bruk. Det kan oppstå kondens hvis enheten eller platen lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer enheten om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til enheten har nådd romtemperatur før man bruker den.

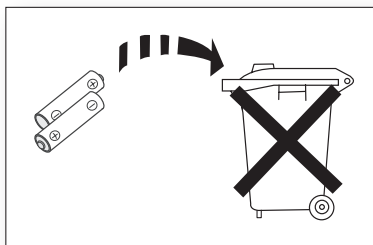

Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige. Ikke kast batteriene i restavfallet. Ikke kast batteriene i åpen ild. Ikke kortslutt, demonter eller overopphet batteriene. Det er fare for eksplosjon hvis batteriet ikke byttes ut riktig. Bytt det bare ut med samme eller tilsvarende type.

- Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
- Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr hvis
 - (a) En reparatør blir sendt ut til deg på din forespørsel og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
 - (b) Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
- Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å jobbe med spilleren.



EGENSKAPER	2	Egenskaper
	2	Lisens
SIKKERHETSINFORMASJON	3	Sikkerhetsforanstaltninger
	4	Forholdsregler
KOMME I GANG	6	Før du leser brukerhåndboken
	6	Hva er inkludert
BESKRIVELSER	7	Frontpanel
	8	Bakpanel
FJERNKONTROLL	9	Oversikt over fjernkontrollen
TILKOBLINGER	10	Montere veggfestet
	12	Koble til den trådløse subwooferen
	13	Koble til en ekstern enhet ved hjelp av en HDMI-kabel
	14	Koble til en ekstern enhet ved hjelp av en analog eller optisk (digital) lydkabel
FUNKSJONER	15	Bruke inngangsmodus
	15	Bluetooth
	17	SoundConnect
	18	USB
	19	Bruke fjernkontrollen
	22	Programoppgradering
FEILSØKING	23	Feilsøking
TILLEGG	24	Spesifikasjoner

komme i gang

FØR DU LESER BRUKERHÅNDBOKEN

Vær oppmerksom på følgende terminologi før du leser brukerhåndboken.

Ikoner som brukes i håndboken

Ikon	Term	Definisjon
	Forsiktig	Henviser til en situasjon hvor en funksjon ikke fungerer eller hvor innstillinger kan bli avbrutt.
	Merk	Involverer tips eller instruksjoner på siden som kan bidra til å få hver funksjon til å fungere.

Sikkerhetsinstruksjoner og feilsøking

- 1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene før du bruker dette produktet. (se side 3)
- 2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking. (Se side 23)


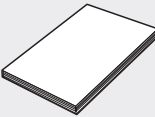
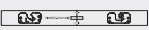
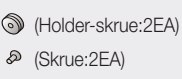





Copyright

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co., Ltd.

HVA ER INKLUDERT

Kontroller at tilbehøret under følger med.

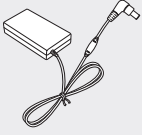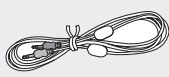
				
Fjernkontroll / Batterier (AAA-størrelse)	Brakerhåndbok	Veggmonteringsveiledning	Skrue	Veggmonteringsbrakett
				
Strømkabel	Adapter	AUX-kabel	USB-kabel	



- Tilbehøret kan se annerledes ut enn illustrasjonene ovenfor.
- Bruk den dedikerte USB-kabelen når du skal koble eksterne USB-enheter til enheten.

beskrivelser

FRONTPANEL

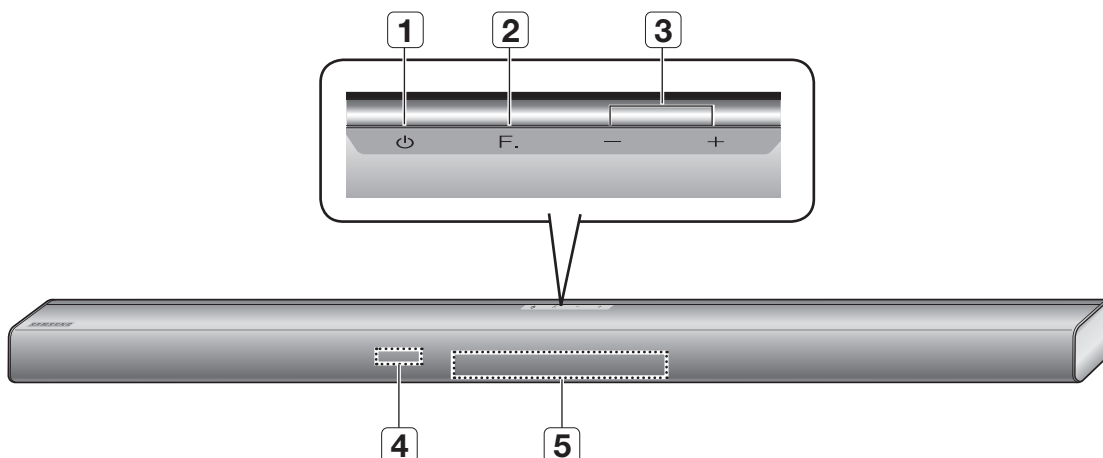


1	STRØMKNAPP	Slår den trådløse lyd Stolpen på og av.
2	FUNKSJONSKNAPP	Velger D.IN-, AUX-, HDMI-, BT-, TV-, USB-inngangen. - Når lyd Stolpen er slått på, vil (F.) fungere som MUTE hvis du trykker den inn i 3 sekunder eller lengre. For å oppheve MUTE -oppsettet, må du trykke (F.) i 3 sekunder igjen.
3	VOLUM +/-	Justerer lydnivået. Tallverdien til lydnivået vises på frontpanelet.
4	SENSOR FOR FJERNKONTROLL	Fjernkontrollen kan bare styre lyd Stolper som er produsert av SAMSUNG.
5	SKJERM	Viser gjeldende modus. - Hvis det ikke er noen inngang fra produktet eller fjernkontrollen på 15 sekunder, slår skjermen seg av automatisk. - Skjermen vil ikke slå seg av automatisk i avspillingsmodusene BT READY (Bluetooth klar), SEARCH (Søk), TV REQUEST (TV-forespørsel) og USB.



- Når du slår på strømmen på denne enheten, vil det være en forsinkelse på 4 til 5 sekunder før den kan reproducere lyd.
- Hvis du ønsker å høre lyden fra den trådløse lyd Stolpen, må du slå av høyttalerne til TV-apparatet i menyen for lydoppsettet på TV-apparatet. Se i TV-håndboken som fulgte med TV-apparatet.

BAKPANEL

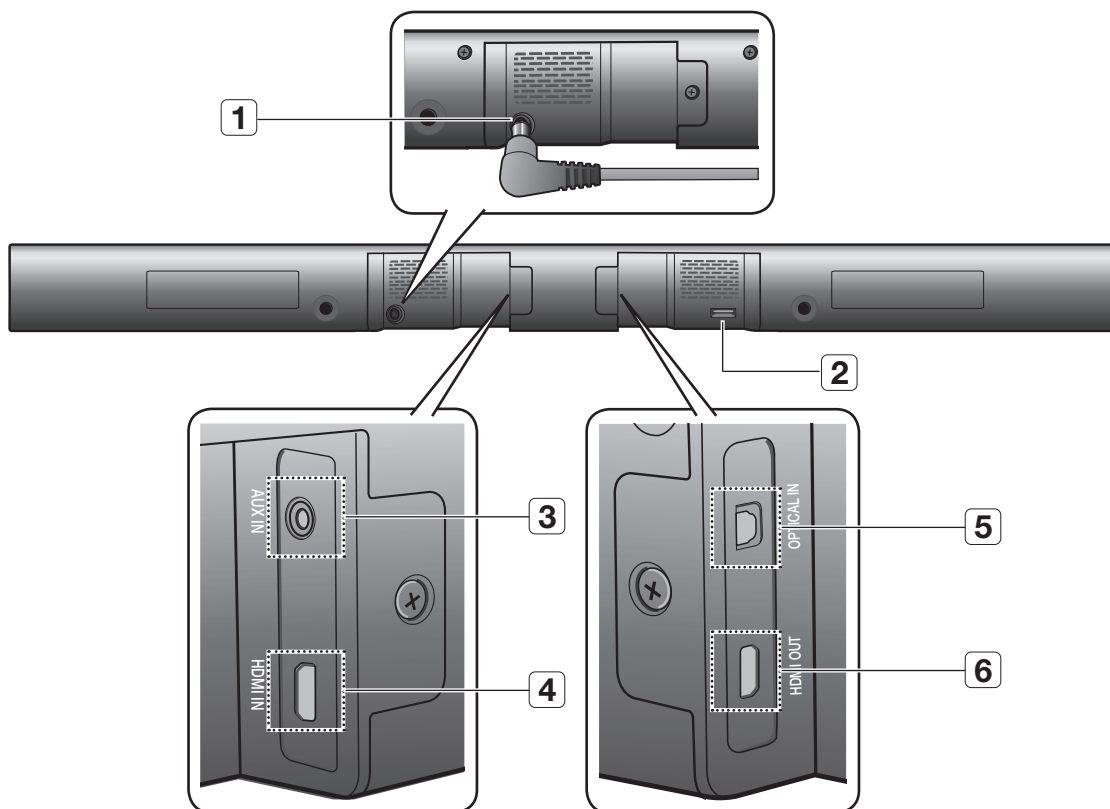

1	STRØM FORSYNINGSINNGANG	<p>1. Sett strømkabelen inn i strømforsyningen.</p> <p>2. Sett minpluggen fra strømforsyningen inn i enhetens strømstøpsel.</p> <p>3. Koble strømledningen til en stikkontakt.</p>
2	USB-PORT	<p>Koble til USB-enheter slik som MP3-spillere here, slik at du kan spille av filene på enheten.</p> <p>- Bruk den vedlagte USB-kabel når du monterte produktet på veggen.</p>
3	AUX-INNGANG	Her kan du koble til den analoge utgangen fra en ekstern enhet.
4	HDMI-INNGANGER	Mottar digitale video- og lydsignaler samtidig fra en ekstern kilde ved hjelp av en HDMI-kabel.
5	OPTISK INNGANG	Her kan du koble til den digitale (optiske) utgangen fra en ekstern enhet.
6	HDMI-UTGANG	Sender digitale video- og lydsignaler samtidig ved hjelp av en HDMI-kabel.



- Når du kobler fra strømkabelen til adapteren fra stikkontakten, må du ta tak i støpselet. Ikke trekk i kabelen.
- Du må ikke koble denne enheten eller andre enheter til strømnettet før alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.

OVERSIKT OVER FJERNKONTROLLEN

STRØMKNAPP

Slår Wireless Audio - Soundbar på og av.

SOURCE

Trykk for å velge en tilkoblet Soundbar-kilde.

AUTO POWER

Synkroniserer Soundbar via optisk tilkobling via den optiske kontakten, slik at den slås på automatisk når du slår på TV-apparatet.

REPEAT

Velg Repeat File, All, Random.

TV-VOLUM

Skifter mellom de tilgjengelige TV-kanalene. Juster lydnivået til TV-apparatet.

TV MUTE

Demper lyden fra TV-apparatet. Trykk igjen for å gjenopprette lyden til det forrige lydnivået.

TV INFO, TV PRE-CH

Viser gjeldende TV-status. Går til forrige TV-kanal.

KONTROLL-KNAPP


Spill, pause eller stopp å spille en musikkfil, eller søk forover eller bakover etter musikkfilen.

SOUND EFFECT

Velger lydeffekten: (MUSIC, VOICE, SPORTS, CINEMA og STANDARD)

Surround Sound

Denne funksjonen tilfører dybde og rom til lyden.
(Surround Sound Expansion)

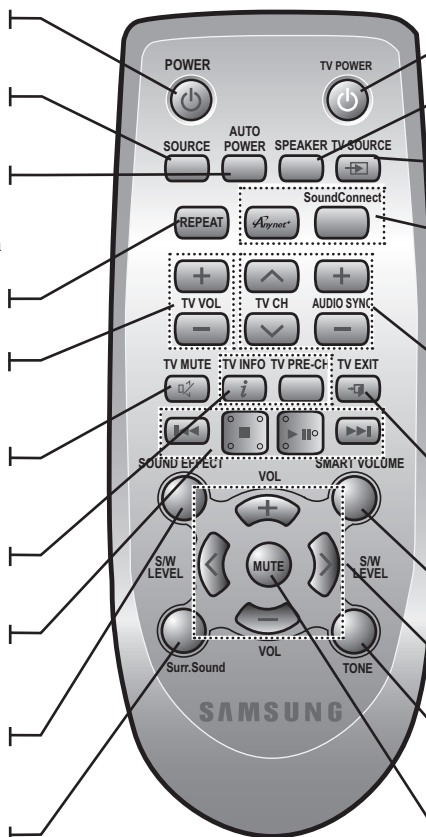

STRØMBRYTER FOR TV-APPARAT

Slår Samsung TV-apparatet på og av.

SPEAKER

Med denne knappen kan du velge å lytte til lyd fra Soundbar på TV-apparatet ditt.

TV SOURCE

Trykk her for å velge det tilkoblede TV-apparatets videokilde.

Anynet+, SoundConnect

AnyNet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene andre Samsung-enheter med fjernkontrollen til TV-apparatet ditt fra Samsung. Dette produserer TV-lyd på din Soundbar via en Bluetooth-forbindelse, og styrer lyden.

TV-KANAL, AUDIO SYNC

Skifter mellom de tilgjengelige TV-kanalene. Benyttes til å synkronisere videobildet med lydsignalet når du er tilkoblet et digitalt TV-apparat.

TV EXIT

Avslutter TV-apparat (funksjoner samme som knappen EXIT (avslutt) på TV-apparatets fjernkontroll)

SMART VOLUME

Regulerer og stabiliserer lydnivået slik at du unngår drastiske lydforandringer.

VOLUME, S/W LEVEL

Justerer lydnivået til enheten. Justerer lydnivået til basselementet.

TONE

Individuell justering av BASS, TREBLE (diskant). Bruk VOL-justeringsknappene.




MUTE

Demper lyden fra enheten. Trykk igjen for å gjenopprette lyden til det forrige lydnivået.



- Fjernkontrollen kan bare styre TV-apparater fra Samsung.
- Avhengig av hvilket TV-apparat du bruker, kan det være at du ikke kan betjene TV-apparatet med denne fjernkontrollen. Hvis du ikke får det til, betjener du TV-apparatet med fjernkontrollen til TV-apparatet.
- Teknologien Surround Sound Expansion leveres av Sonic Emotion.

Installere batterier i fjernkontrollen

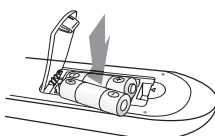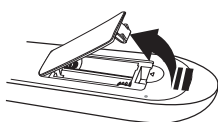

1. Løft dekslet på baksiden av fjernkontrollen oppover som illustrert.

2. Legg inn to AAA-batterier. Sørg for at "+" og "-" polene på batteriene korresponderer med illustrasjonen inne i batterirommet.

3. Sett dekslet tilbake på plass. Batteriene varer i ca. ett år ved vanlig TV-bruk.

Bruke fjernkontrollen

Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på omtrent 7 meter i en rett linje. Den kan også brukes horisontalt i en vinkel på opp til 30° fra sensoren.



tilkoblinger

MONTERE VEGGFESTET



Du kan bruke veggbraketten til å montere enheten på veggen.

Forholdsregler ved montering


- Må kun installeres på en loddrett vegg.
- Husk at du må montere på steder hvor du ikke er utsatt for høy temperatur eller fuktighet, eller på vegger som ikke kan bære vekten av enheten.
- Kontroller veggens styrke. Hvis veggen ikke er sterk nok til å kunne bære enheten, må du forsterke veggen eller montere enheten på en annen vegg, som kan bære den.
- Kjøp og bruk festeskruer eller gipsplugger alt etter hvilken type vegg du har (gips, jernplate, tre el.l.). Hvis det er mulig bør du feste skruene i ev. dragere.
- Kjøp skruer til veggfestet i samsvar med typen og tykkelsen på veggen du skal montere Soundbar på.
- Diameter: M5
- Lengde: L 35 mm eller lengre anbefales
- Koble kabler fra enheten til eksterne enheter før du monterer den på veggen.
- Husk at enheten må slås av og kobles fra strømmen før montering. Hvis ikke dette gjøres, kan det føre til støt.

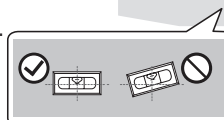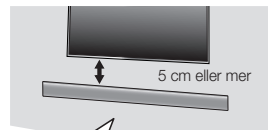

1. Plasser installasjonsveiledningen mot veggens overflate.
 - Installasjonsveiledningen må være i vater.
 - Installer minst 5 cm under TV-apparatet hvis TV-apparatet er montert på veggen.
2. Merk plasseringen der skruene skal gå gjennom veggen med en penn, og fjern deretter installasjonsveiledningen.
3. Fest veggfestene og skruene i de merkede plasseringene.
 - Venstre og høyre feste har forskjellig fasong.
4. Fest de to festeskruene i skruehullene på baksiden av Soundbars hoveddel, én på venstre side og én på høyre side.


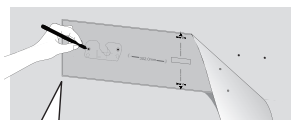


5. Sett USB-kabel inn før du monterer enheten på veggen.
6. Plasser festeskruene på baksiden av Soundbar i sporene på veggfestet. For sikker installasjon må du sørge for å dytte festeskruene helt inn i bunnen av sporene.

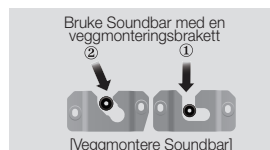

Demontere Veggfestet

1 . Trekk Soundbar opp som vist i figuren for å skille den fra veggfestet.

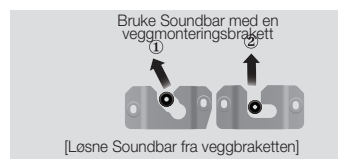


- Ikke heng på den monterte enheten, og unngå støt eller slag.
- Fest enheten godt på veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette føre til personskader eller skader på produkter.
- Når enheten er installert på veggen, må du sørge for at barn ikke trekker i noen av kablene.
- For at et veggfeste skal fungere optimalt bør du installere høyttalersystemet minst 5 cm nedenfor TV-apparatet dersom TV-apparatet er festet på veggen.
- For din egen sikkerhet må du, hvis du ikke monterer enheten på veggen, plassere den på et stabilt og flatt underlag hvor det er liten sansynlighet for at den vil falle.

tilkoblinger

KOBLE TIL DEN TRÅDLØSE SUBWOOFEREN


Koblings-ID på basselementet er forhåndssett på fabrikken, og hovedenheten og basselementet skal koble seg sammen (trådløs tilkobling) automatisk når de er slått på. Hvis **LINK**-indikatoren ikke lyser når hovedenheten og basselementet er slått på, må du angi ID i henhold til prosessen nedenfor.

1. Koble hovedenheten og basselementet til strømmettet.
2. Trykk **ID SET** på baksiden av basselementet med en spiss gjenstand i 5 sekunder.
 - **STANDBY**-indikatoren slås av, og **LINK**-indikatoren (blå lysdiode) blinker raskt.

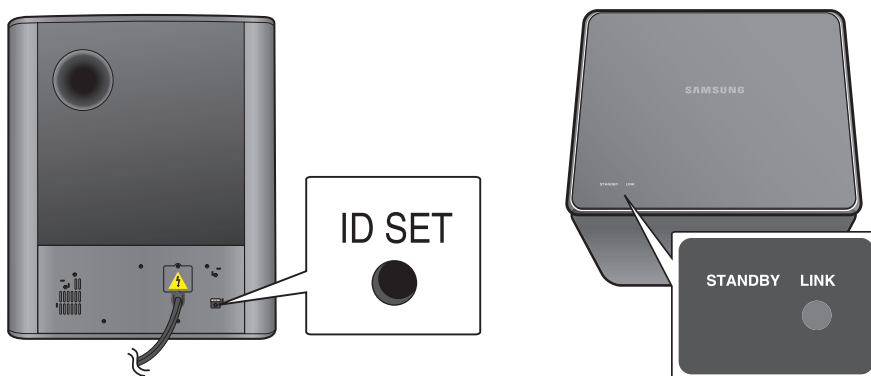

3. Mens hovedenheten er i ventemodus, må du trykke **MUTE** på fjernkontrollen i 5 sekunder.
4. Meldingen **ID SET** vises på hovedenhetens OLED.
5. For å sluttbehandle koblingen slår du på strømmen på hovedenheten mens den blå lysdioden til bassen blinker.

- Hovedenheten og basselementet er nå sammenkoblet (linket).
- Link-indikatoren (blå lysdiode) på basselementet er slått på.
- Ved å velge lydeffekt, kan du få bedre lyd fra det trådløse basselementet. (se side 20)

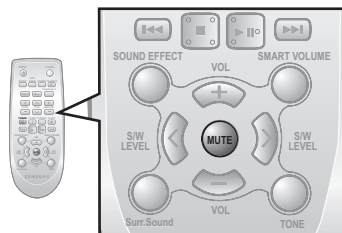

- Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.
- Hvis hovedenheten er slått av, vil det trådløse basselementet være i ventemodus og **STANDBY**-dioden på den oversiden vil blinke etter 30 sekunder. **LINK**indikator (Blå diode) blinker.
- Hvis du bruker en enhet som benytter samme frekvens (2,4 GHz) i nærheten av systemet, kan man høre noe støy på grunn av interferens.
- Overføringsavstanden til radiobølger er omlag 10 meter, men kan variere avhengig av omgivelsene de brukes i. Hvis det er en stålbetongvegg eller metallvegg mellom hovedenheten og den trådløse mottakermodule, er det ikke sikkert at systemet virker i det hele tatt, fordi radiobølgen ikke trenger gjennom metall.
- Hvis hovedenheten ikke kan koble til det trådløse basselementet (Subwoofer), følg trinnene 1-5 over for å prøve tilkoblingen mellom hovedenheten og det trådløse basselementet.




- Den trådløse mottakerantennen er bygd inn i den trådløse subwooferen. Hold enheten unna vann og fuktighet.
- For å oppnå optimal lytteeffekt, må du forsikre deg om at det ikke er noen hindringer i området rundt den trådløse subwooferen.

KOBLE TIL EN EKSTERN ENHET VED HJELP AV EN HDMI-KABEL

HDMI er et standard digitalt grensesnitt mellom enheter som TV-apparat, projektorer, DVD- og Blu-ray-spillere, Set-Top-bokser og mer.

HDMI fjerner signaltap som skyldes analog konvertering, slik at du kan nyte video- og bildekvalitet som den opprinnelig var skapt i den digitale kilden.

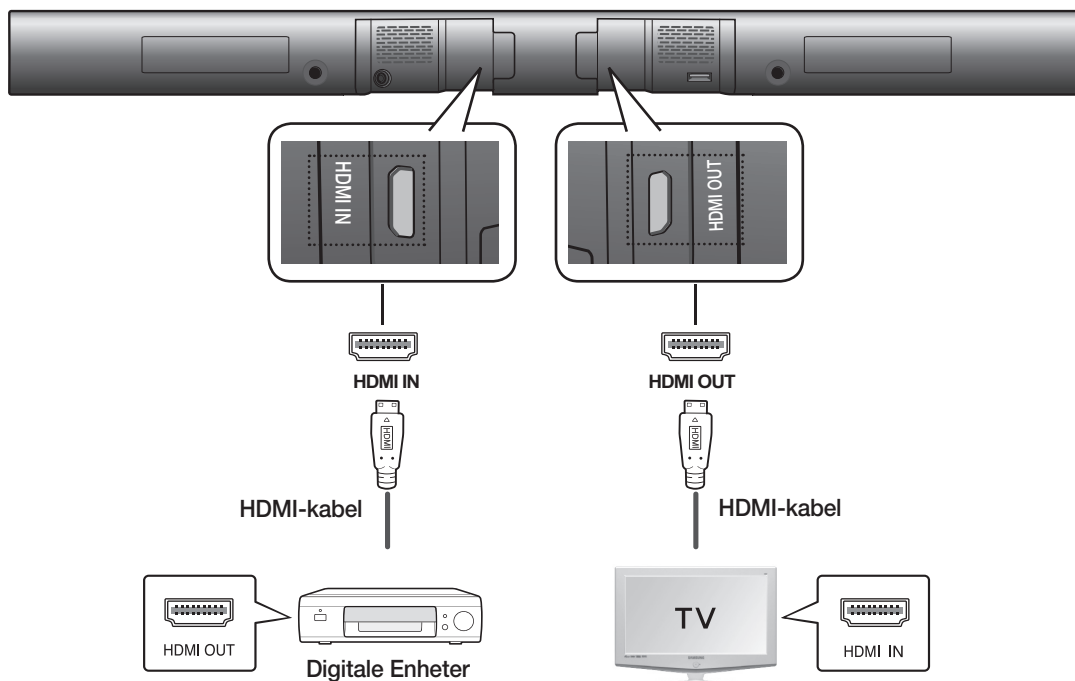

HDMI IN

Koble en HDMI-kabel (Ikke vedlagt) mellom HDMI IN-kontakten bak på produktet og HDMI OUT-kontakten på din digitale enhet.

og,

HDMI OUT (HDMI)

- Koble en HDMI-kabel mellom HDMI OUT-kontakten bak på produktet og HDMI IN-kontakten på TV-apparatet.



- HDMI er et grensesnitt for digital overføring av video- og lyddata i én og samme kontakt.

HDMI OUT (ARC)

- ARC-funksjonen muliggjør digital lydutgang via HDMI OUT (ARC) -porten. Den kan bare aktiveres når Soundbar er tilkoblet et TV-apparat som støtter ARC-funksjonen.
- Anynet+ må være slått på.




- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis HDMI-kabelen ikke støtter ARC.

tilkoblinger

KOBLE TIL EN EKSTERN ENHET VED HJELP AV EN ANALOG ELLER OPTISK (DIGITAL) LYDKABEL

Denne delen beskriver to måter (digital og analog) man kan koble enheten til TV-apparatet på.

Denne enheten er utstyrt med én optisk digital kontakt og én audio analog kontakt for tilkobling av et TV-apparat.

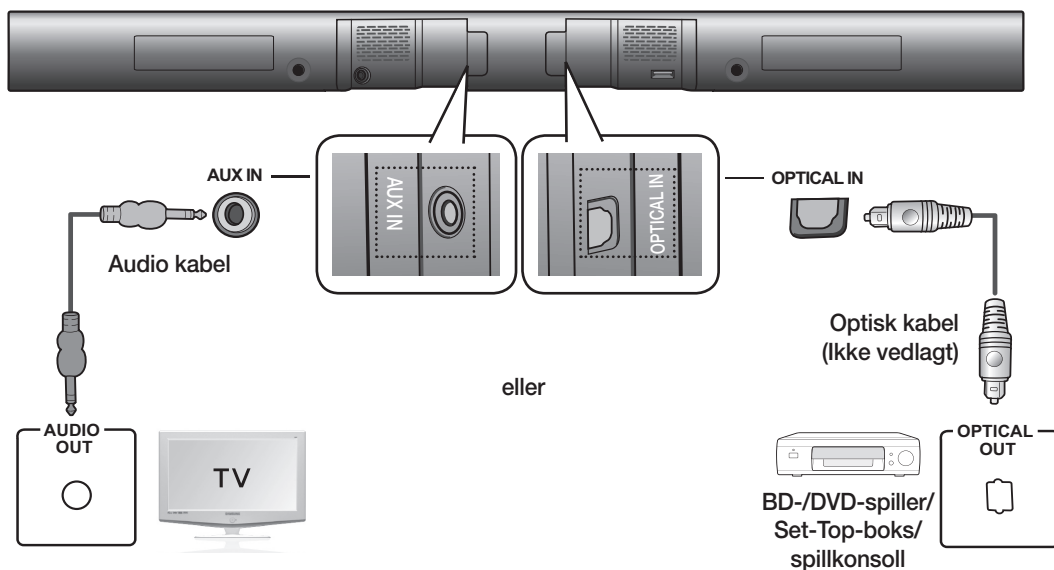

AUX-INNGANG

Koble AUX IN (Audio) på hovedenheten til AUDIO OUT på TV-apparatet eller kildeenheten. Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.

eller,

OPTISK INNGANG

Trekk en ledning fra den digitale inngangen på hovedenheten til OPTICAL OUT på TV-apparatet eller kildeenheten.



- Du må ikke koble strømledningen fra dette produktet eller TV-apparatet ditt til strømnettet før alle ledningene mellom komponentene er rett tilkoblet.
- Før du monterer produktet, må du slå av enheten og trekke ut strømledningen.


funksjoner

Bruke inngangsmodus

Du kan velge enten D.IN-, AUX-, HDMI-, BT-, TV-inngang eller USB-inngang.

Trykk på riktig knapp på fjernkontrollen for å velge ønsket modus, eller trykk **(F.)** for å velge mellom: D.IN-, AUX-, HDMI-, BT-, TV- eller USB-modus.

Inngangsmodus	Skjerm
Optisk digital inngang	D.IN
AUX-inngang	AUX
HDMI-inngang	HDMI
BLUETOOTH-modus	BT
TV-modus	TV
Mode USB	USB

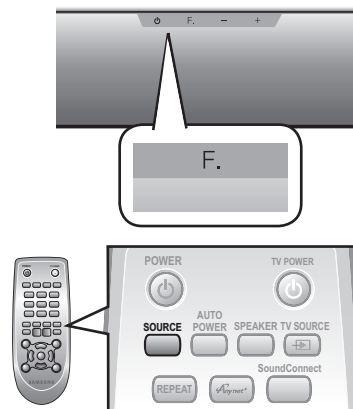

Enheten slås av automatisk under følgende forhold:

- BT-/TV-modus:
 - Hvis det ikke er noen tilkobling i løpet av 25 minutter.
- USB/HDMI-/ARC-/D.IN-modus:
 - Hvis det ikke kommer noe lydsignal i løpet av 25 minutter.
- AUX-modus:
 - Når AUX-kabelen er tilkoblet, hvis det ikke blir trykket noe på fjernkontrollen eller enhetens panel i løpet av 8 timer.
 - Hvis AUX-kabelen er koblet fra i 25 minutter.
 - For å slå funksjonen Auto Power Down ON eller OFF, trykk og hold inne ►|| i 5 sekunder. AUTO POWER DOWN ON / OFF vises på skjermen.



- ARC-funksjonen aktiveres i D.IN-modus hvis enheten er tilkoblet et TV-apparat som støtter ARC.
- Slå Anynet av for å slå av ARC-funksjonen.
- Bruk kabelen som følger med hvis den USB-baserte flashenheten ikke kan kobles rett i enheten.

BLUETOOTH

Du kan bruke en Bluetooth-enhet til å høre på musikk med en høy stereo kvalitet, helt trådløst!


Hva er Bluetooth?

Bluetooth er en teknologi som lar Bluetooth-kompatible enheter samarbeide med hverandre ved hjelp av trådløse signaler.

- En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:
 - En del av kroppen er i kontakt med mottaker/sender på en Bluetooth-enhet eller Soundbar.
 - Utsettes for elektriske variasjoner fra elektronisk støy ved en vegg, i et hjørne eller ved en kontordeler.
 - Utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
- Par Soundbar med Bluetooth-enheten med kort avstand mellom enhetene.
- Jo lengre avstand det er mellom Soundbar og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten. Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes forbindelsen.
- I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå problemer med Bluetooth-tilkoblingen.
- Bluetooth-forbindelsen bare fungerer når den er i nærheten av settet. Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis avstanden blir for lang. Selv innenfor dette området kan lyd kvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.
- Denne trådløse enheten kan forårsake elektrisk forstyrrelser under bruk.

Koble Soundbar til en Bluetooth-enhet

Kontroller om Bluetooth-enheten støtter den Bluetooth-kompatible stereo hodesett-funksjonen.

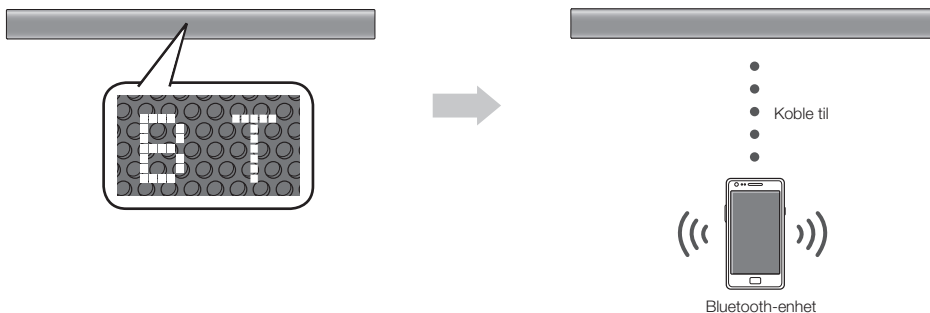

1. Trykk knappen **SOURCE** på fjernkontrollen til Soundbar for å vise **BT**-meldingen.

- Du vil se **BT READY** på frontdisplayet til lydstolpen.

2. Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten du vil koble til. (se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)

3. Velg menyen for stereo hodesett på Bluetooth-enheten.

- Du kan se en liste over skannede enheter.

4. Velg "[Samsung] Soundbar" på listen.

- Når the Soundbar er koblet til en Bluetooth-enhet, **Device name** ➔ **BT** vil vises på frontdisplayet.
- Hvis Bluetooth-enheten ikke har lyktes i å bli paret med Soundbar, sletter du forrige "[Samsung] Soundbar" som Bluetooth-enheten fant og lar den søke etter Soundbar igjen.
- Hvis lydstolpen er i en annen modus (unntatt TV-modus), kan du bytte til Bluetooth-modus ved hjelp av smartenheten.

5. Spill av musikk på den tilkoblede enheten.

- Du kan lytte til musikken som spilles på den tilkoblede Bluetooth-enheten via Wireless Audio - Soundbar-systemet.
- I BT-modus er ikke repeteringsfunksjonene tilgjengelig. På enkelte Bluetooth-enheter er ikke funksjonene PLAY/STOP/NEXT/PREV tilgjengelig.



- Det kan hende du trenger en PIN-kode (passord) når du kobler Bluetooth-enheten til Soundbar. Hvis du blir bedt om å taste inn en PIN-kode, må du taste inn <0000>.
- Soundbar støtter SBC-data (44,1 kHz, 48 kHz).
- AVRCP-funksjonen støttes.
- Må kun tilkobles en Bluetooth-enhet som støtter A2DP (AV)-funksjonen.
- Du kan ikke koble til en Bluetooth-enhet som bare støtter håndfrifunksjonen.
- Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.
- Når du har slått av Soundbar og paringen er frakoblet, vil ikke paringen bli gjenopprettet automatisk. For å koble til igjen må du pare enheten igjen.
- Lydstolpen kan ha problemer med å kjøre Bluetooth-funksjonene for søking og tilkobling i følgende tilfeller:
 - Hvis det er et kraftig elektrisk felt rundt Soundbar.
 - Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med Soundbar.
 - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis den ikke fungerer som den skal.
 - Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse LAN-adaptere, fluorescerende lys og gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten, noe som kan forårsake elektriske forstyrrelser.
- Når enheten er paret i modusene ARC/DIN/USB/HDMI/AUX, vil du ved å velge "[Samsung] Soundbar" på listen automatisk endre til Bluetooth-modus.

Koble Bluetooth-enheten fra Soundbar

Du kan koble Bluetooth-enheten fra Soundbar. For instruksjoner, se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok.

- Soundbar vil bli frakoblet.
- Når lyd Stolpen kobles fra Bluetooth-enheten, viser lyd Stolpen "**BT DISCONNECTED**" (BT frakoblet) på frontdisplayet.

Koble Soundbar fra Bluetooth-enheten

Trykk knappen **(F.)** på frontpanelet til Soundbar for å skifte fra **BT** til en annen modus eller for å slå av Soundbar.

- Den tilkoblede Bluetooth-enheten vil vente en viss tid på respons fra Soundbar for den avbryter koblingen. (Hvor lang tid det tar før enhetene er frakoblet kan variere etter Bluetooth-enhet)
- Aktivt tilkoblet enhet vil bli frakoblet.



- I Bluetooth tilkoblingsmodus vil koblingen gå tapt hvis avstanden mellom Soundbar og Bluetooth-enheten overskrider (5 meter).
- Hvis Bluetooth-enheten kommer tilbake innenfor det effektive området etter at den har vært utenfor, kan du starte på nytt for å gjenopprette paringen med Bluetooth-enheten.

Bruker Bluetooth Power On

Når lyd Stolpen er slått av, kan du ved å koble smartenheten til lyd Stolpen via Bluetooth slå den på igjen.


1. Par smartenheten med lyd Stolpen via Bluetooth. (For informasjon om Bluetooth-tilkobling, se i smartenhetens brukerhåndbok).
 2. Slå lyd Stolpen av, og trykk deretter **(F.)** på frontpanelet til lyd Stolpen helt til lyd Stolpen viser Bluetooth Power On.
 3. Hvis lyd Stolpen nå er slått av og du starter en Bluetooth-tilkobling med smartenheten, vil lyd Stolpen slå seg på automatisk i Bluetooth-modus.
- Velg musikken du ønsker å spille av på smartenheten.

SOUNDCONNECT

SoundConnect lar deg spille av TV-lyden fra et Bluetooth-kompatibelt TV-apparatet fra SAMSUNG på din trådløse lyd Stolpe via Bluetooth, og styre lyden.

- For at du skal få TV-lyden på lyd Stolpen via Bluetooth-tilkoblingen, må du først pare lyd Stolpen med det Bluetooth-kompatible TV-apparatet. Når denne paringen er etablert blir paringsinformasjonen lagret. Ingen flere meldinger om Bluetooth-tilkoblingen vil vises.
- Hold lyd Stolpen og TV-apparatet i nærheten av hverandre når de pares.
- Enheten spiller TV-lyden når modusen er SoundConnect og den er paret med TV-apparatet.
- Hvis du bytter til en annen modus enn TV-modus, eller slår av lyd Stolpen, vil du få høre lyd fra TV-apparatet igjen.

Koble lyd Stolpen til et Bluetooth-kompatibelt TV-apparat fra Samsung

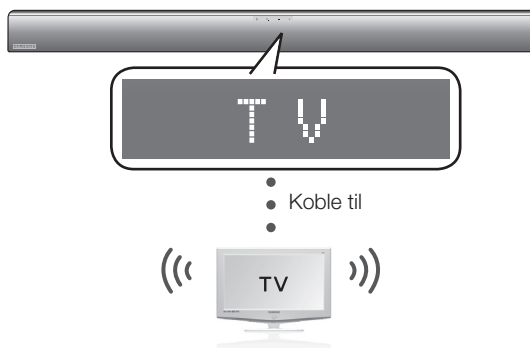

1. Slå på Samsung TV-apparatet og Soundbar
2. Sett alternativet "Add New Device" (Legg til ny enhet) i TV-apparatets meny "SoundConnect Setting" (Innstillinger SoundConnect) til "On" (På).
- Avhengig av TV-apparatet ditt, kan det hende at innstillingene til TV-apparatet har et meny punkt som heter SoundShare isteden for SoundConnect
3. Trykk **(F.)** hvis du vil endre modusen til lyd Stolpen til TV. En melding som spør om du vil fortsette Bluetooth-paringen med "[Samsung] Soundbar" vises på TV-skjermen.
4. Velg <Yes> (ja) på TV-skjermen. TV-apparatet pares med lyd Stolpen.


funksjoner

- Når paringen er gjennomført, når du bytter modus på lyd Stolpen, til TV-modus fra en annen modus, vil enheten automatisk koble til TV-apparatet.
- Lydstolpen spiller TV-lyden når den er tilkoblet TV-apparatet.
- Hvis du bytter til en annen modus enn TV-modus på lyd Stolpen, vil dette avbryte SoundConnect-koblingen.
- Hvis du ønsker å stoppe en eksisterende paring mellom lyd Stolpen og TV-apparatet, og deretter pare lyd Stolpen med et annet TV-apparat:
 - Trykk **PLAY/PAUSE** (spill av/pause) på Soundbar i 5 sekunder i TV-modus for å avbytte eksisterende paring. Du kan nå pare enheten med et annet TV-apparat.
- I SoundConnect-modus kan du styre lydstyrken og dempingen ved hjelp av fjernkontrollen til TV-apparatet eller lyd Stolpen.



- Driftsområde for TV SoundConnect
 - Anbefalt paringsavstand: innenfor 50cm
 - Anbefalt funksjonsavstand: innenfor 5m
- Hvis avstanden mellom lyd Stolpen og TV-apparatet fra Samsung overstiger 5 meter, kan det hende at koblingen mistes eller at lyden kuttes. Hvis dette oppstår må du koble til TV-apparatet fra Samsung på nytt når den er innenfor rekkevidden.
- Sørg for at SoundConnect-modus på TV-apparatet fra Samsung er slått på før du bruker denne funksjonen.
- Knappene **PLAY** (spill av), **NEXT** (neste), **PREV** (forrige) og **STOP** (stopp) vil ikke fungere i SoundConnect-modusen.
- Funksjonen Bluetooth Power On
 - Lydstolpen slår seg på automatisk når du slår på TV-apparatet hvis du kobler sammen TV-apparatet og lyd Stolpen med funksjonen SoundConnect.
 - Du kan slå denne funksjonen av og på ved å trykke **SOURCE** (kilde) på lyd Stolpen i mer enn 5 sekunder når lyd Stolpen er slått av. Hvis funksjonen er slått av vil produktet slå seg av automatisk når TV-apparatet slår seg av, men det vil ikke slå seg på automatisk.
 - Denne funksjonen støttes av TV-apparatet som er lansert i 2013 eller senere.
- Funksjonen SoundConnect støttes av enkelte modeller som er lansert fra 2012 og senere. Kontroller om TV-apparatet ditt støtter SoundConnect (SoundShare) før du starter. (Hvis du vil ha mer informasjon kan du se i TV-apparatets brukerhåndbok).

USB

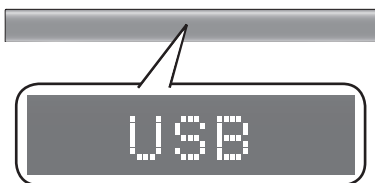


1. Koble USB-enheten til USB-porten på siden av enheten.
2. Trykk knappen **(F.)** på frontpanelet til Soundbar gjentatte ganger til **USB** vises.
3. **USB** vises på skjermen og forsvinner deretter.
 - Wireless Audio - Soundbar-tilkoblingen er fullført.

Før du kobler til en USB-enhet

Vær oppmerksom på følgende:

- Hvis navnet på en mappe på USB-enheten er lenger enn 10 tegn, vises det ikke på lyd Stolpen skjerm.
- Det er ikke sikkert at dette produktet er kompatibelt med visse typer USB-baserte lagringsmedia.
- Lydstolpen støtter filsystemene FAT16 og FAT32.
 - Filsystemet NTFS støttes ikke.

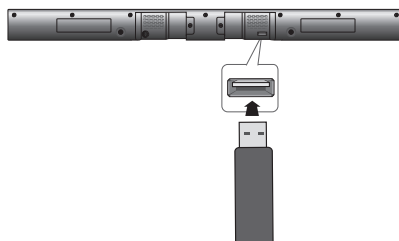


- Koble en USB-enhet direkte til USB-porten på produktet. I motsatt fall kan du få problem med USB-kompatibiliteten.
- Ikke koble flere lagringsenheter til produktet via en kortleser med flere kortspor. Det er ikke sikkert at det vil fungere som det skal.
- PTP-protokoller for digitale kameraer støttes ikke.
- Du må ikke fjerne USB-enheten mens den leses.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) fra et kommersielt nettsted vil ikke bli spilt.
- Eksterne harddisker støttes ikke.
- Mobiltelefoner er ikke støttet.
- Kompatibilitetsliste

Format	Codec	Samplingsrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer3	
	MPEG 2 Layer3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.Ogg	OGG 1.1.0	
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Avlesingen kan ta litt tid hvis det er for mange mapper og filer lagret på USB-enheten.

BRUKE FJERNKONTROLLEN

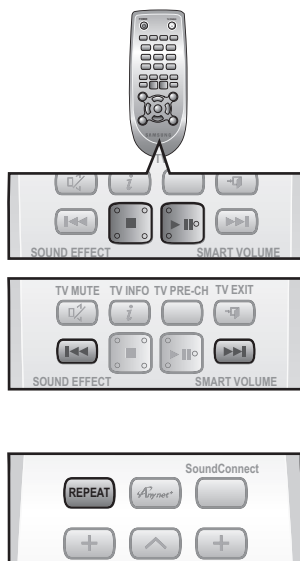

Spille av / Pause / Stoppe

Trykk ►||,■-knappen under avspilling.

- Trykk ►|| for å pause avspillingen av den valgte filen.
Trykk ►|| igjen for å starte avspillingen av den valgte filen.
- For å stoppe avspillingen trykker du Stopp (■)-knappen under avspilling.

Hoppe framover/bakover

Trykk ◀◀,▶▶-knappen under avspilling.

- Når det finnes flere enn én fil på USB-enheten og du trykker ▶▶, velges neste fil.
- Når det finnes flere enn én fil på USB-enheten og du trykker ◀◀, velges forrige fil.

Bruke REPEAT-funksjonen

Med Repeter avspilling kan du gjentatte ganger spille av en fil, repetere alle, spille av filer tilfeldig eller slå Repeter av.




Trykk på **REPEAT**-knappen.

- **GJENTA AV:** Avslutter gjentatt avspilling.
- **GJENTA FIL:** Spiller av den samme filen gjentatte ganger.
- **GJENTA ALLE:** Spille alle spor i rekkefølge gjentatte ganger.
- **TILFELDIG AVSPILLING:** Spiller av i tilfeldig rekkefølge (Et spor som allerede er avspilt kan spilles av igjen.)





- Du kan stille inn REPEAT-funksjonen under avspilling av musikk fra USB-enheten.

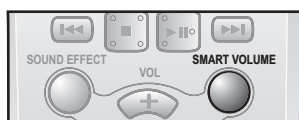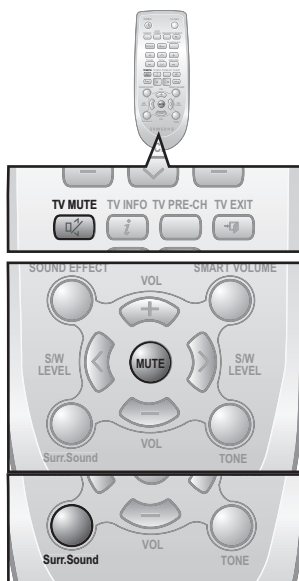funksjoner



Dempe lyden

Dette er nyttig når det ringer på eller du får en telefon.

1. For å dempe lyden til enheten trykker du knappen **MUTE** på fjernkontrollen.
2. For å dempe lyden på TV-apparatet, trykker du knappen **TV MUTE** () på fjernkontrollen.
3. Trykk **MUTE / TV MUTE** () på fjernkontrollen igjen (eller trykk **VOLUME +/-**) for å gjenopprette lyden.

Bruke Surround Sound -funksjonen

Funksjonen Surround Sound gir lyden dybde og rom.

Trykk Surr.Sound på fjernkontrollen.

- Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
SURROUND SOUND AUTO ➔ SURROUND SOUND ON ➔ SURROUND SOUND OFF



- Når du slår på funksjonen Surround Sound, vil funksjonene Smart Volume og Sound Effect bli slått av automatisk.

Bruke SMART VOLUME-funksjonen

Dette vil regulere, og stabilisere lydnivået slik at drastiske volumendringer reduseres når du bytter kanal, eller scene.

Trykk **SMART VOLUME** på fjernkontrollen.

- Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte:
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF



- Når du slår på funksjonen Smart Volume, vil funksjonene Surround Sound og Sound Effect bli slått av automatisk.

Bruke Sound effect-funksjonen

Du kan velge mellom 5 forskjellige lydmoduser – MUSIC (Musikk), VOICE (Tale), SPORTS (Sport), CINEMA (Kino) og STANDARD – avhengig av innholdet du ønsker å nyte.

Trykk **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

- Velg modusen **STANDARD** hvis du vil høre på originallyden.




- Vi anbefaler at du velger en lydeffekt som er basert på kildematerialet og dine personlige preferanser.
- Når du velger en lydeffekt (unntatt STANDARD), blir funksjonene Surround Sound og Smart Volume automatisk slått av.

Bruke S/W LEVEL-funksjonen

Du kan styre bassvolumet med S/W LEVEL på fjernkontrollen.

1. Trykk **S/W LEVEL** på fjernkontrollen.
2. "SW 0" vises på skjermen.
3. Trykk **<** eller **>** på **LEVEL**-tasten hvis du ønsker å øke eller redusere volumet på basselementet. Du kan velge i området SW -6 til SW +6.

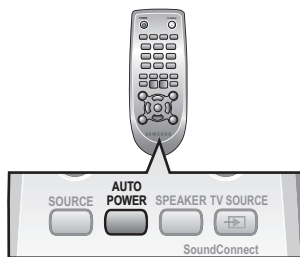

Bruke AUTO POWER LINK-funksjonen

Hvis du har koblet hovedenheten til et TV-apparat med en digital optisk kabel, slå på funksjonen Auto Power (autom., strøm) hvis du vil at lydstolpen skal slå seg på med TV-apparatet.


Trykk **AUTO POWER** på lydstolpens fjernkontroll for å slå funksjonen **AUTO POWER** av og på.

- Den automatiske strømkoblingen slås av og på hver gang du trykker **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Skjerm
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF



- Disse funksjonene er bare tilgjengelig når Anynet+ (HDMI-CEC) er slått av.



Bruke AUDIO SYNC-funksjonen

Video kan virke tregere enn lyden hvis Soundbar er tilkoblet et digital TV-apparat. Hvis dette oppstår må du justere lydforsinkelsen slik at den stemmer med videoen.

Trykk **AUDIO SYNC +/-** på fjernkontrollen til denne enheten.

- Du kan velge en forsinkelse i området 0 til 300 ms med +, - tastene.



- Det er ikke sikkert at funksjonen for synkronisering av lyd virker i USB-, TV- eller BT-modus.



Bruke TONE-funksjonen

Trykk **TONE** på fjernkontrollen til lydstolpen.

- Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte: TREBLE(Diskant) ➔ BASS. Trykk **VOL +** eller **VOL -** for å øke eller redusere nivået. Du kan sette toneinnstillingen til hver av disse i området -3 til +3.



SPEAKER-knapp

Hvis TV-apparatet og lydstolpen er koblet sammen via HDMI, vil denne knappen la deg velge mellom å høre på lyden fra TV-apparatet eller via lydstolpen.

Trykk **SPEAKER** på fjernkontrollen til denne enheten.

AUDIO-MODUS	HØYTTALER	Scroll Display	Skjerm
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

funksjoner



Bruke Anynet+ (HDMI-CEC)-funksjonen

Anynet+ er en funksjon som gjør at du kan betjene andre Samsung-enheter med fjernkontrollen til TV-apparatet ditt fra Samsung.

Anynet+ slås på og av hver gang du trykker på **Anynet+**.

1. Koble produktet til et Samsung TV-apparat ved hjelp av HDMI-kabelen. (Se side 13)
2. Aktiver Anynet+-funksjonen på TV-apparatet og Soundbar. (se TV-apparatets brukerveiledning for mer informasjon).



- Det kan være at enkelte HDMI oppløsninger ikke fungerer, avhengig av TV-apparatet.
- Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du vil vite mer. Se etter **Anynet+** logoen (Hvis TV-apparatet har en **Anynet+** logo, støtter det Anynet+ funksjonen).



Bruke TV-funksjonen (bare med TV-apparat fra Samsung)

- Trykk **TV SOURCE** (TV-kilde) på fjernkontrollen for å endre inngangskilden til TV-apparatet.
- Trykk **TV INFO** på fjernkontrollen for å vise informasjon om TV-kanalen.
- Trykk **TV CH** på fjernkontrollen for å velge en TV-kanal.
- Trykk på **TV VOL** på fjernkontrollen for å øke eller redusere lydnivået.
- Bruk **TV PRE-CH**-knappen for å gå til forrige TV-kanal i TV-modus.
- Bruk knappen **TV EXIT** for å gå ut av TV-menyen. (Funksjoner samme som knappen EXIT (avslutt) på TV-apparatets fjernkontroll)



- Når du trykker **SoundConnect**-knappen, sendes TV-lyden gjennom Soundbar-systemet via Bluetooth-tilkoblingen. Soundbar styrer også lydvolumet, lydkvaliteten etc.
- Fjernkontrollen kan bare styre TV-apparater fra SAMSUNG.


PROGRAMOPPGRADERING

Samsung kan tilby oppgraderinger av fastvaren til Wireless Audio - Soundbar i fremtiden.

Hvis det tilbys en oppgradering, kan du oppgradere fastvaren ved å koble en USB-enhet til fastvareoppgraderingen som er lagret på den på USB-porten på Soundbar.

Vær oppmerksom på at hvis det er flere oppgraderingsfiler, må du laste dem på USB-enheten enkeltvis, og bruke dem til å oppgradere fastvaren en etter en.

Se Samsung.com eller kontakt Samsungs servicesenter for å få mer informasjon om nedlasting av oppgraderingsfiler.

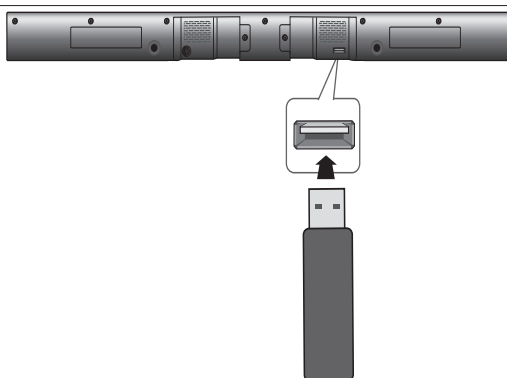

- Sett en USB-enhet som inneholder fastvareoppgraderingen inn i USB-porten på hovedenheten.
- Pass på at du ikke kobler fra strømtilførselen eller tar ut USB-enheten mens oppgraderingen utføres. Hovedenheten slår seg av automatisk etter at fastvaren er ferdig oppgradert. Når programvaren oppgraderes, vil alle innstillinger du har gjort bli satt tilbake til fabrikkoppsettet. Vi anbefaler at du skriver ned innstillingene slik at du enkelt kan tilbakestille disse etter oppgraderingen.
- Så snart oppgraderingen av produktet er ferdig, slår du det av og trykker og holder inne (■)-knappen en stund til produktet tilbakestiller seg.
- Hvis du ikke får til å oppgradere fastvaren, anbefaler vi at du formaterer USB-enheten med filsystemet FAT16 og forsøker igjen.
- For oppgradering må man ikke formatere USB-data i NTFS fordi dette filsystemet støttes ikke.
- Det er ikke sikkert at USB-lagringenheter støttes, dette avhenger av produsenten.

Før du tar rekvirerer service, må du kontrollere følgende.

Symptom	Kontroller	Løsning
Enheten vil ikke slå seg på.	<ul style="list-style-type: none"> • Er støpselet satt inn i kontakten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Sett inn strømledningen.
En funksjon virker ikke når en knapp trykkes.	<ul style="list-style-type: none"> • Er det statisk elektrisitet i luften? 	<ul style="list-style-type: none"> • Trekk ut støpselet og sett det inn igjen.
Det kommer ikke noen lyd.	<ul style="list-style-type: none"> • Er enheten korrekt tilkoblet TV-apparatet? • Er MUTE-funksjonen aktivert? • Er lydstyrken satt til laveste nivå? 	<ul style="list-style-type: none"> • Sett kablene inn korrekt. • Trykk MUTE for å avbryte funksjonen. • Juster volumet.
Bildet vises ikke på TV-apparatet når funksjonen velges.	<ul style="list-style-type: none"> • Er TV-apparatet korrekt tilkoblet? 	<ul style="list-style-type: none"> • Sett kablene inn korrekt.
Fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Er batteriene oppbrukte? • Er det for stor avstand mellom fjernkontrollen og hovedenheten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Sett inn nye batterier. • Gå nærmere enheten.
Lyden fra høyre/venstre kanal er reversert.	<ul style="list-style-type: none"> • Er venstre/høyre lydutgangskabler fra TV-apparatet korrekt tilkoblet? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller høyre/venstre kanal og korreger tilkoblingen.
SoundConnect (TV-paring) mislyktes.	<ul style="list-style-type: none"> • Støtter TV-apparatet ditt SoundConnect? • Er maskinvaren til TV-apparatet av nyeste versjon? • Oppstår det en fil under tilkobling? • Tilbakestill TV-MODUS og koble til på nytt. 	<ul style="list-style-type: none"> • SoundConnect støttes av enkelte TV-apparater fra Samsung som er lansert etter 2012. Kontroller om TV-apparatet ditt støtter SoundConnect. • Oppdater TV-apparatet med den nyeste fastvaren. • Kontakt kundeservice. • Trykk på ► i 5 sekunder for å tilbakestille produktet.

SPESIFIKASJONER

Modellnavn	HW-H550/ HW-H551		
GENERELT	USB		5V, 0.5A
	Vekt	Hovedenhet	2.2 kg
		Basselement	7.5 kg
	Dimensjoner (B x H x D)	Hovedenhet	943 x 55 x 59.9 mm
		Basselement	290 x 370 x 290 mm
	Driftstemperaturområde		+ 5 °C til 35 °C
	Fuktighetsområde drift		10 % til 75 %
FORSTERKER	Nominell utgangseffekt	Hovedenhet	80 W/CH, 3 OHM, THD = 10 %, 1k Hz
		Basselement	160 W, 4 OHM, THD = 10 %, 100 Hz
	S/N-forhold (analog inngang)		65dB
	Separasjon (1kHz)		65dB

* S/N-forhold, forvrengning, separasjon og ustabil følsomhet er basert på målinger ved hjelp av retningslinjene til AES (Audio Engineering Society).

*: Nominell spesifikasjon

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Se i tabellen som er montert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.

※ Lisensmerknader om åpen kildekode

- Hvis du har spørsmål eller kommentarer rundt åpen kildekode kan du ta kontakt med Samsung på e-post (oss.request@samsung.com).



Samsung Electronics erklærer med dette at denne Wireless Audio - Soundbar er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Den offisielle konformitetserklæringen finner du på <http://www.samsung.com>, gå til Support > Search Product Support (søk igjennom kundestøtte) og skriv inn modellnavnet. Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support

Område	Kontaktsenter ☎	Internettside
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Område	Kontaktsenter ☎	Internettside
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Korrekt avhending av batterier i dette produktet]

(Gjelder i land med avfallsortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.



**Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

(Gjelder i land med avfallsortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

