

HW-H550

HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Aktivt högtalarsystem)

bruksanvisning

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen

www.samsung.com/register



egenskaper

SoundConnect

Med SoundConnect kan du spela upp TV-ljud från en Bluetooth-kompatibel Samsung-TV på din Soundbar via en Bluetooth-anslutning och kontrollera ljudet.

HDMI

HDMI överför video- och ljudsignaler simultant, vilket ger en klarare bild.

Enheten är också utrustad med ARC-funktionen som gör det möjligt för dig att lyssna på ljud från TV:n via en HDMI-kabel genom Wireless Audio - Soundbar (Trådlöst ljud – Soundbar). Den här funktionen är bara tillgänglig om du ansluter enheten till en ARC-kompatibel TV.

Surround Sound

Funktionen Surround Sound tillägger djup och rymlighet för att lyssna på din upplevelse.

Trådlös subwoofer

Samsungs trådlösa modul eliminerar behovet av kablar som dras mellan huvudenhet och subwoofer. Istället ansluts subwoofern till en kompakt, trådlös modul som kommunicerar med huvudenheten.

Specialljudläge

Du kan välja mellan 5 olika ljudfältslägen – MUSIC (MUSIK), VOICE (TAL), SPORTS (SPORT), CINEMA (BIO), och STANDARD (STANDARD) – beroende på vilken typ av innehåll du vill titta på.

Fjärrkontroll med flera funktioner

Du kan använda fjärrkontrollen som medföljer din Soundbar för att kontrollera den TV som är ansluten till den här enheten. (Fungerar bara på TV-apparater från Samsung)

Fjärrkontrollen har en TV-hotkey som gör det möjligt för dig att utföra olika åtgärder med bara en knapptryckning.

Aktivt högtalarsystem

Den här enheten är försedd med ett aktivt högtalarsystem som erbjuder hög ljudkvalitet i en enkel enhet. Den här enheten kräver inga satellithögtalare och kablage, vilket normalt sett associeras med traditionella surroundljudsystem.

Stöder USB-värd

Du kan ansluta och spela upp musikfiler från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med hemmabioanläggningens funktion Soundbar USB HOST.

Bluetooth-funktion

Du kan använda en Bluetooth-enhet för Soundbar-enheten när du vill lyssna på musik med hög stereokvalitet, utan att använda kablar!

LICENS



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby- och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



Information om DTS-patent finns på <http://patents.dts.com>. Tillverkad under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, & DTS och symbolen är tillsammans registrerade varumärken, och DTS 2.0 Channel är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles.

HDMI

HDMI gränssnittet för HDMI High-Definition Multimedia och logotypen för HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.

- För att skicka förfrågningar och begäran för frågor angående öppna källor ska du kontakta Samsung via e-post (oss.request@samsung.com).

säkerhetsinformation

VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.



Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.



Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.

VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.


FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.

- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.


FÖRSIKTIGT

- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.


SÄKERHETSANVISNINGAR

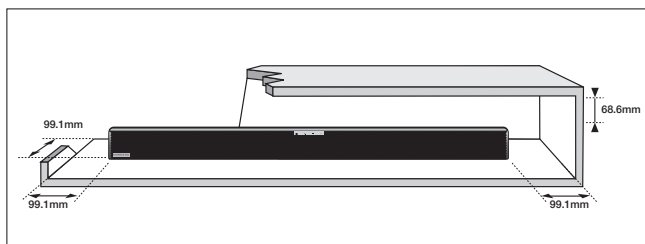


Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om (7-10 cm). Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den oanvänd under en längre tid.

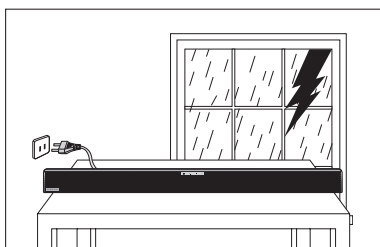

Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.

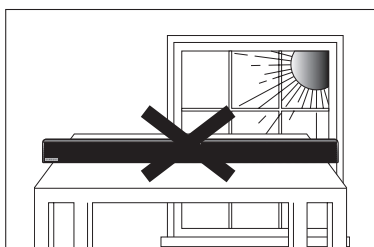


Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.

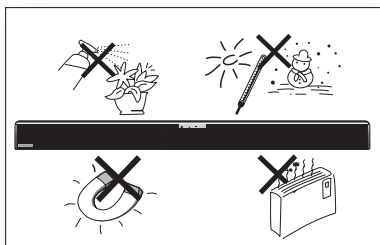

Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven hetta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om enheten inte fungerar korrekt. Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.

Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.

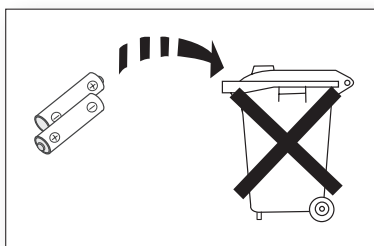

Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön.

Släng inte batterierna i hushållssoporna.

Kasta inte batterierna i eld.

Var försiktig så du inte kortsluter, plockar isär eller överhettar batterierna. Risk för explosion om batteriet byts på fel sätt. Byt bara mot samma eller liknande typ.

- Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende.
- En administrationsavgift kan debiteras om antingen
 - (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
 - (b) du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
- Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.

innehållsförteckning



EGENSKAPER	2	Egenskaper
	2	Licens
SÄKERHETSINFORMATION	3	Varning
	4	Säkerhetsanvisningar
KOMMA IGÅNG	6	Innan du använder bruksanvisningen
	6	Vad ingår
BESKRIVNINGAR	7	Frampanel
	8	Bakre panel
FJÄRRKONTROLL	9	Fjärrkontrollens utseende
ANSLUTNINGAR	10	Installera väggfästet
	12	Ansluta den trådlösa subwoofern
	13	Ansluta en extern enhet med HDMI-kabel
	14	Ansluta en extern enhet med ljudkabel (analog) eller optisk (digital) kabel
FUNKTIONER	15	Ingångsläge
	15	Bluetooth
	17	SoundConnect
	18	USB
	19	Använda fjärrkontrollen
	22	Programuppgradering
FELSÖKNING	23	Felsökning
BILAGA	24	Specifikationer

komma igång

INNAN DU ANVÄNDER BRUKSANVISNINGEN

Observera följande regler innan du läser bruksanvisningen.

Ikoner som används i bruksanvisningen

Ikon	Term	Definition
	Anmärkning	Indikerar en situation där en funktion inte fungerar eller inställningar kan avbrytas.
	Obs	Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för varje funktion att fungera.

Säkerhetsinstruktioner och felsökning

- 1) Läs igenom säkerhetsinformationen innan du använder produkten. (Se sidan 3)
- 2) Se avsnittet Felsökning om det inträffar ett problem. (Se sidan 23)


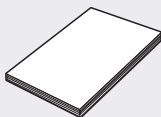
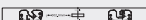
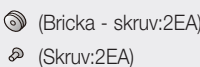





Upphovsrätt

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.

VAD INGÅR

Se medföljande tillbehör nedan.

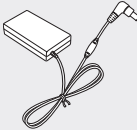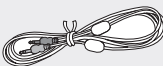
			 (Bricka - skruv:2EA) (Skruv:2EA)	 (Vänster väggfäste (L): 1EA) (Höger väggfäste (R): 1EA)
Fjärrkontroll / batterier (AAA-storlek)	Bruksanvisning	Väggmonteringsguide	Skruv	Väggfäste
				
Strömkabel	Adapter	Aux-kabel	USB-kabel	



- Utseendet hos tillbehören kan variera något från illustrationerna ovan.
- Använd den avsedda USB-kabeln för att ansluta externa USB-enheter till enheten.

beskrivningar

FRAMPANEL

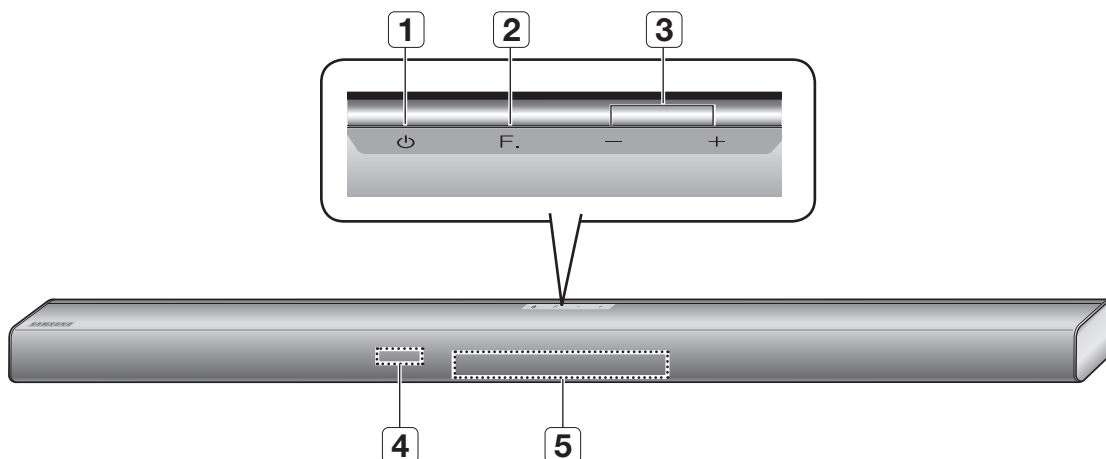


1	POWER-knapp	Slår på och av Wireless Audio - Soundbar.
2	FUNKTIONS-KNAPPAR	Väljer ingångarna D.IN, AUX, HDMI, BT, TV, USB. - När Soundbar är på ska du trycka på knappen (F.) i mer än 3 sekunder för att ställa in knappen på att fungera som en MUTE -knapp. För att avbryta inställningen av MUTE -knappen trycker du på knappen (F.) i mer än 3 sekunder igen.
3	VOLYM +/-	Kontrollerar volymnivå. Det numeriska värdet för volymnivån visas på frontpanelens display.
4	FJÄRRKONTROLL SSENSOR	Fjärrkontrollen kan endast styra Soundbar-enheter från Samsung.
5	SKÄRM	Visar aktuellt läge. - Om det inte sker någon inmatning från produkten eller fjärrkontrollen på 15 sekunder slås skärmen av automatiskt. - Skärmen kommer inte att stängas av automatiskt i lägena BT READY, SEARCH (SÖKNING), TV REQUEST (TV-BESTÄLLNING), eller USB PLAYING (USB-UPPSPELNING).



- När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera ljud.
- Om du endast vill lyssna på ljudet från Soundbar måste du stänga av TV-högtalarna i menyn Audio Setup (Ljudkonfiguration) på din TV. Läs ägarmanualen som medföljer din TV.

beskrivningar

BAKRE PANEL

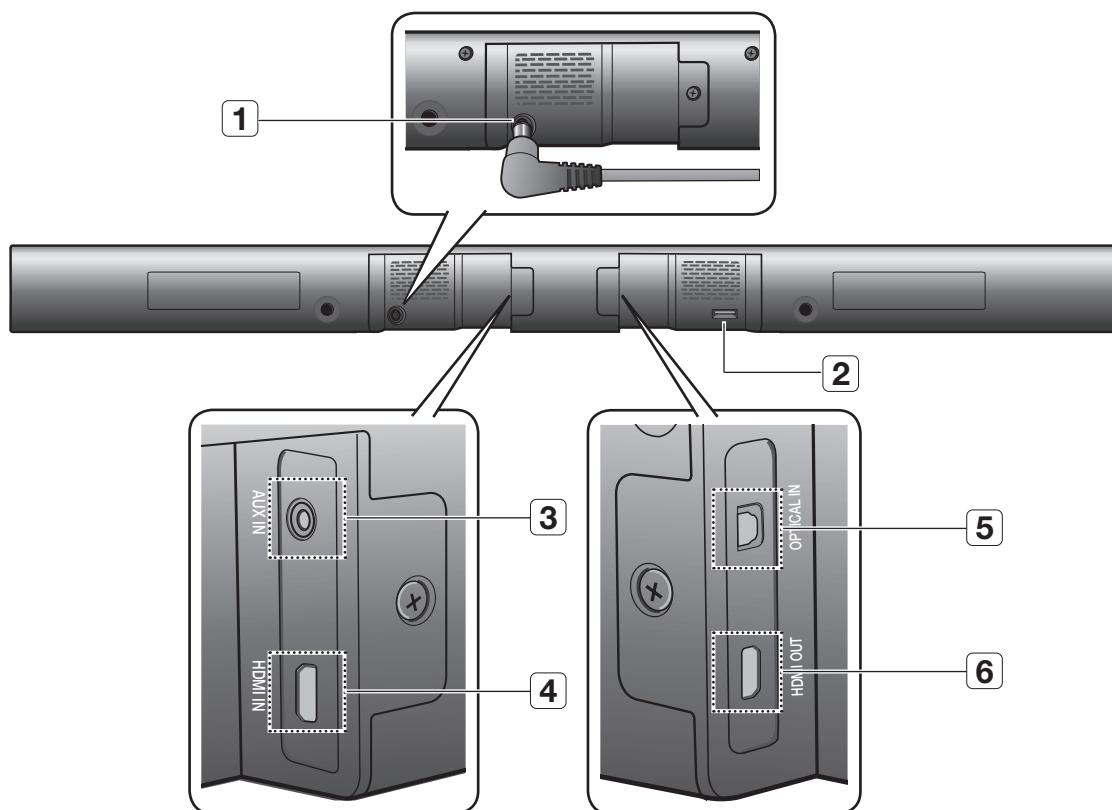

1 POWER SUPPLY IN	1. Anslut växelströmsadapters strömsladd till ett växelströmsuttag. 2. Anslut växelströmsadapters minikontakt till enhetens strömförsörjningsingång. 3. Anslut växelströmsadapters strömsladd till ett vägguttag.
2 USB PORT	Anslut USB-enheter, såsom MP3-spelare här för att spela upp filer på enheterna. - Använd den medföljande USB-kabel när du installerar produkten på väggen.
3 AUX IN	Anslut den analoga utgången för en extern enhet.
4 HDMI-INGÅNG UTTAG	Tar emot digitala video- och ljudsignaler samtidigt från en extern källa med en HDMI-kabel.
5 OPTICAL IN	Anslut till den digitala utgången (optisk) för en extern enhet.
6 HDMI-UTGÅNG	Sänder digitala video- och ljudsignaler samtidigt med en HDMI-kabel.

- !**
- Håll i kontakten när du kopplar ur strömadaptern ur vägguttaget. Dra inte i kabeln.
 - Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till huvudenheten förrän alla anslutningar mellan komponenterna är slutförda.

fjärrkontroll

FJÄRRKONTROLLENS UTSEENDE

POWER-KNAPP

Slår på och av Wireless Audio - Soundbar.

SOURCE

Tryck för att välja en ansluten Soundbar-källa.

AUTO POWER

Synkroniserar Soundbar via optisk anslutning och optiskt uttag, så att det slås på automatiskt när du slår på TV:n.

REPEAT

Välj Repeat File, All, Random.

TV-VOLYM

Växlar mellan tillgängliga TV-kanaler. Kontrollerar TV-volymnivån.

TV MUTE

Tystar ljudet från TV:n. Tryck igen för att återställa ljudet till föregående volymnivå.

TV INFO, TV PRE-CH

Visar aktuell TV-status. Går till föregående TV-kanal.

KONTROLLKNAPP


Spela upp, pausa eller stoppa uppspelning av en musikfil, eller sök efter musikfilen framåt eller bakåt.

SOUND EFFECT

Väljer ljudeffekt. (MUSIC [MUSIK], VOICE [TAL], SPORTS [SPORT], CINEMA [BIO], och STANDARD [STANDARD])

Surround Sound

Den här egenskapen lägger till djup och rymdligheten till ljudet. (Surround Sound Expansion [Utvidgning av surround-ljud])

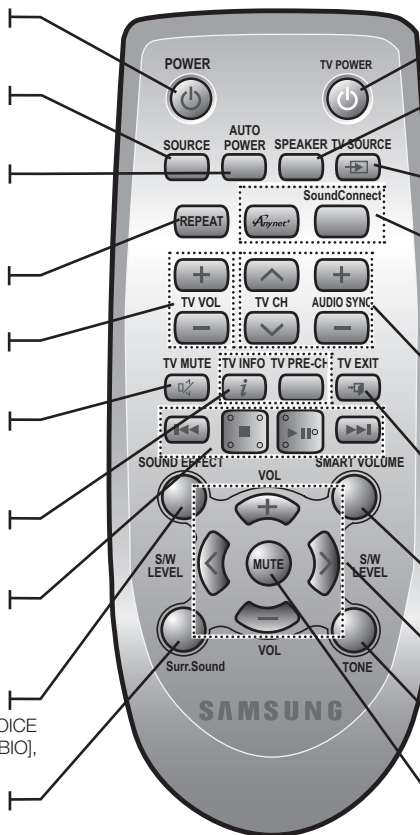

TV POWER-KNAPP

Slår på och av TV:n.

SPEAKER

Den här knappen gör det möjligt för dig att lyssna på ljud från Soundbar eller TV:n.

TV SOURCE

Tryck för att välja en ansluten TV:s videokälla.

Anynet+, SoundConnect

Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung med fjärrkontrollen för Samsung-TV:n. Det här alternativet producerar TV-ljud på din Soundbar-enhet via Bluetooth-anslutningen och styr ljudet.

TV-KANAL, AUDIO SYNC

Växlar mellan tillgängliga TV-kanaler. Använd för att hjälpa till att synka video till ljud vid anslutning till en digital TV.

TV EXIT

Stänger TV:n (fungerar på samma sätt som EXIT-knappen på TV:ns fjärrkontroll)

SMART VOLUME

Reglerar och stabiliserar volymnivån vid stora volymförändringar.

VOLUME, S/W LEVEL

Ändra enhetens volymnivå. Justerar subwoofer-nivån.

TONE

Individuell justering av BASS (BAS) och TREBLE (DISKANT). Använd VOL-justeringsknapparna.



MUTE

Tystar ljudet från enheten. Tryck igen för att återställa ljudet till föregående volymnivå.



- Fjärrkontrollen kan bara användas för att styra TV-apparater från Samsung.
- Beroende på TV:n du använder kanske du inte kan använda fjärrkontrollen för TV:n. Om du inte kan styra TV:n med TV:ns fjärrkontroll.
- Surround Sound Expansion-teknik drivs av Sonic Emotion.

Installera batterierna i fjärrkontrollen

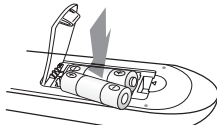

1. Lyft locket på baksidan av fjärrkontrollen uppåt som bilden visar.

2. Installera två AAA-batterier. Kontrollera att batteriernas "+" och "-" -ändar placeras enligt diagrammet inuti batterifacket.

3. Sätt tillbaka locket. Batterierna varar i ungefär ett år vid normalt TV-tittande.

Fjärrkontrollens användningsintervall

Fjärrkontrollen kan vändas upp till ca 7 meter rak linje. Den kan även användas i en horisontell vinkel på upp till 30° från fjärrkontrollens sensor.

anslutningar






INSTALLERA VÄGGFÄSTET

Du kan använda väggfästet för att montera den här enheten på väggen.

Installationsanvisningar



- Installera på en vertikal vägg.
- Installera inte på en plats där produkten utsätts för hög temperatur eller luftfuktighet, eller på en vägg som inte klarar dess vikt.
- Kontrollera att väggen håller. Om väggen inte är tillräckligt stark för att bära enheten ska den förstärkas eller också ska enheten installeras på en annan vägg som kan hantera enhetens vikt.
- Köp och använd fixerskruvar eller fästen som passar för den typ av vägg du har (gips, plywood, trä etc.). Om möjligt ska du fixera skruvarna i väggfästet.
- Köp skruvar till väggfästet i enlighet med typ av och tjocklek på den vägg som du vill montera Soundbar på.
- Diameter: M5
- Längd: L 35 mm eller längre rekommenderas
- Anslut kablar från enheten till externa enheter innan du installerar på väggen.
- Se till att slå av och dra ur kontakten på enheten innan installation. Annars kan det leda till kortslutning.

1. Placera monteringsguiden mot väggytan.
 - Monteringsguiden måste ligga plant vågrätt.
 - Om TV:n är monterad på väggen måste enheten monteras minst 5 cm under TV:n.
2. Markera platsen med en penna där skruvarna ska sättas in i väggen och ta sedan bort monteringsguiden.
3. Sätt fast väggfästena och skruvarna på den markerade platsen.
 - Vänster och höger fäste har olika former.
4. Trä igenom de bägge fästskruvarna genom skruvhålen på Soundbars baksida, en till vänster och en till höger.
5. Sätt i USB-kabel i enheten innan du installerar den på väggen.
6. Fästskruvarna ska sedan träs från Soundbars baksida och vidare in i spåren i väggfästena. För säker montering ska du se till att trycka in fästskruvarna hela vägen in i spåret.

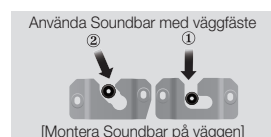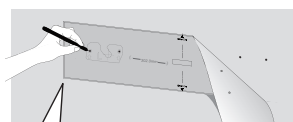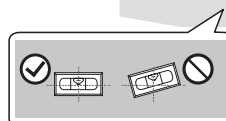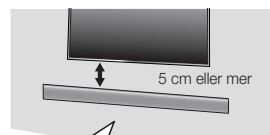

Montera Bort Väggfästet

1. Dra Soundbar uppåt så som visas på bilden för att separera den från väggfästet.

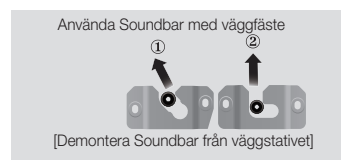


- Häng inget på den installerade enheten och undvik att slå på eller tappa enheten.
- Montera produkten ordentligt så att den inte ramlar ned. Om den ramlar ned kan det orsaka skada på person eller produkten.
- När hemmabiosystemet är monterat på en vägg ska du se till att inga barn är i närheten så att de kan dra i kablarna, eftersom det kan göra att enheten ramlar ned.
- För optimala prestanda vid väggmontering ska högtalarsystemet befinna sig minst 5 cm under TV:n om TV:n är monterad på väggen.
- Om du inte monterar enheten på väggen ska du för din egen säkerhet montera den på en säker, platt yta där den inte ramlar.

anslutningar


ANSLUTA DEN TRÅDLÖSA SUBWOOFERN

Subwoofers länknings-ID är förinställt och huvudenheten och subben ska länka (ansluta trådlöst) automatiskt vid påslagning. Om **LINK**-indikatorn inte lyser när huvudenheten och subwoofern slås på ska du ställa in ID enligt följande beskrivning.

1. Anslut strömkablarna på huvudenheten och subwoofern till ett eluttag.
2. Tryck på knappen **ID SET** på baksidan av subwoofern med ett litet spetsigt föremål och håll den intryckt i 5 sekunder.
 - **STANDBY**-indikatorn stängs av och **LINK**-indikatorn (blå LED) blinkar snabbt.

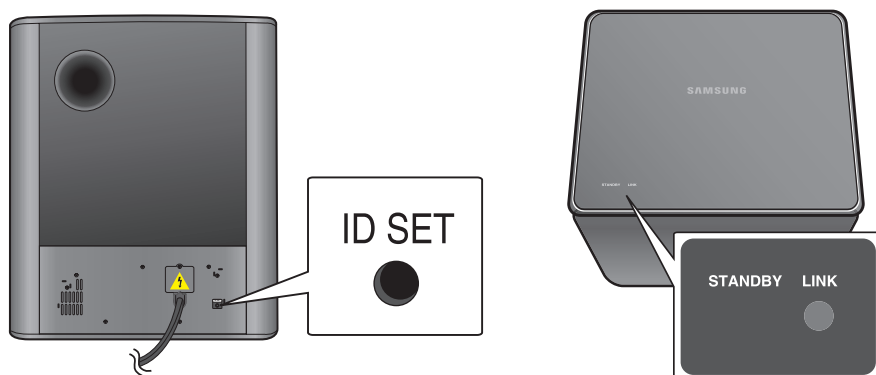

3. Vänta tills huvudenheten slås av (STANDBY-läge) och håll in knappen **MUTE** på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
4. Meddelandet **ID SET** visas på huvudenhetens OLED.
5. För att slutföra länken slår du på strömmen till huvudenheten när den blå LED-lampan för subwoofern blinkar.
 - Huvudenheten och subwoofern är nu länkade (anslutna).
 - Länkindikatorn (blå lysdiod) på subwoofern tänds.
 - Du kan njuta av bättre ljud från den trådlösa subwoofern genom att välja ljudeffekt. (Se sidan 20)

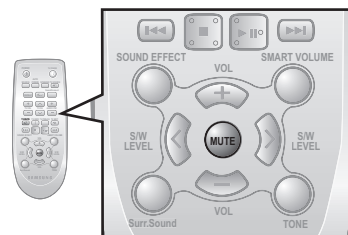

- Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
- Om huvudenheten slås av kommer den trådlösa subwoofern att växla till standby-läge och visas **STANDBY**-indikatorn i den översta skärmen. Efter 30 sekunder ska den blå **LINK**indikatorn börja blinka.
- Om du använder en enhet som har samma frekvens (2.4GHz) nära systemet kan vissa ljudstörningar höras på grund av störningar.
- Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på omgivande miljö. Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.
- Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning ska du följa steg 1-5 ovan för att försöka återupprätta anslutningen mellan huvudenheten och den trådlösa subwoofern.




- Den trådlösa subwoofern har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
- Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa subwoofers närhet, för att få optimal lyssning.

ANSLUTA EN EXTERN ENHET MED HDMI-KABEL

HDMI är ett digitalt standardgränssnitt för anslutning till sådana enheter som TV, projektor, DVD-spelare, Blu-ray-spelare digital-tv-box och mycket mer.

HDMI avlägsnar signalförluster från analog konvertering, vilket gör det möjligt för dig att njuta av video- och ljudkvalitet, så som det ursprungligen skapades i den digitala källan.

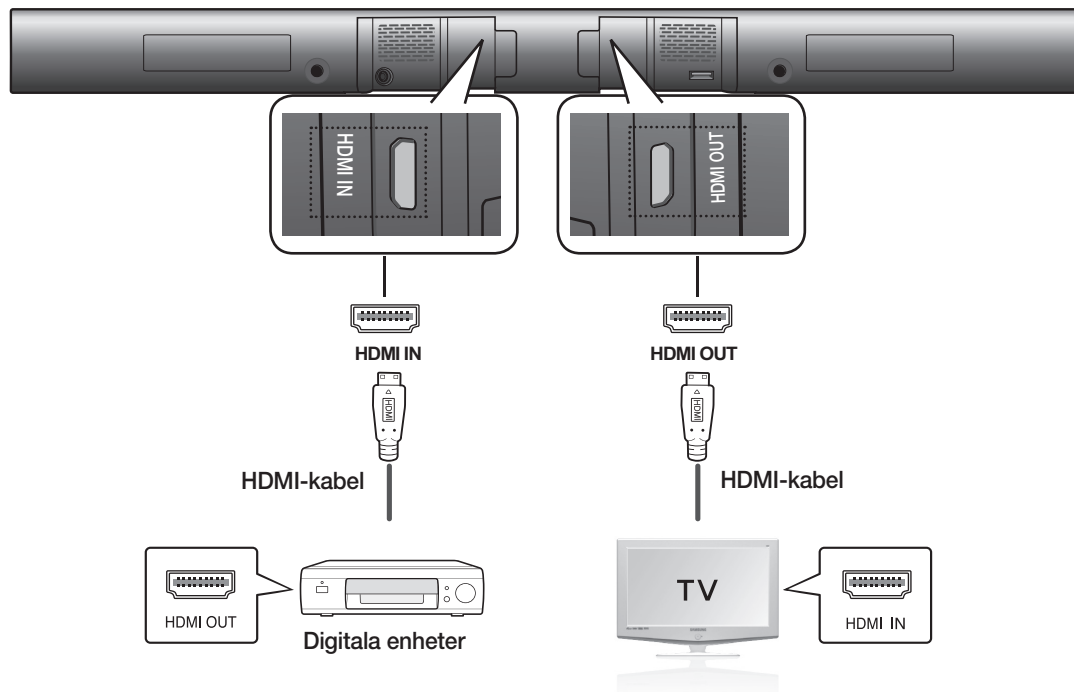

HDMI IN

Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget HDMI IN på baksidan av produkten till uttaget HDMI OUT på dina digitala enheter.

och,

HDMI OUT (HDMI)

- Anslut en HDMI-kabel från uttaget HDMI OUT på baksidan av produkten till uttaget HDMI IN på din TV.



- HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning.

HDMI OUT (ARC)

- ARC-funktionen tillåter digitalt ljud att utsändas via porten HDMI OUT (ARC). Den kan bara aktiveras när Soundbar är anslutet till en TV som stöder ARC-funktionen.
- Anynet+ måste sättas på.




- Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMI-kabel inte stöder ARC.

anslutningar

ANSLUTA EN EXTERN ENHET MED LJUDKABEL (ANALOG) ELLER OPTISK (DIGITAL) KABEL

Det här avsnittet förklarar två sätt (digital och analogt) att ansluta enheten till TV:n.

Den här enheten är försedd med ett optiskt, digitalt uttag och ett analogt ljuduttag för anslutning till en TV.

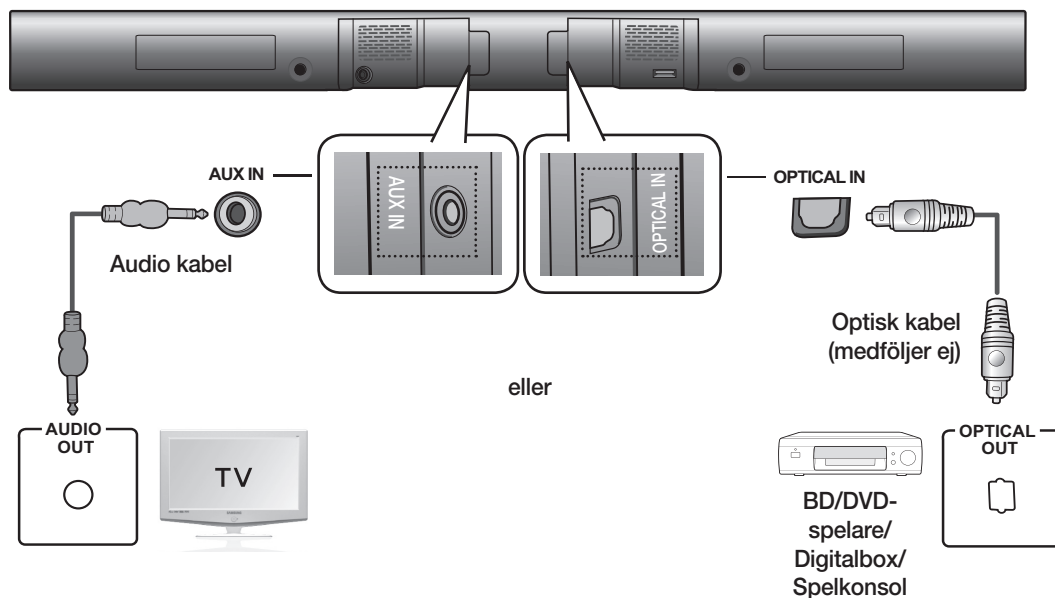

AUX IN

Anslut AUX IN på huvudenheten till AUDIO OUT på TV:n eller källenheten. Kontrollera att anslutningens färger matchar.

eller,

OPTICAL IN

Anslut den digitala ingången på huvudenheten till OPTICAL OUT på TV:n eller källenheten.



- Anslut inte strömsladden på den här produkten eller din TV till vägguttaget förrän alla anslutningar mellan komponenterna är kompletta.
- Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten. Du kan ansluta den här enheten till andra externa komponenter.


funktioner

INGÅNGSLÄGE

Du kan välja en av ingångarna D.IN, AUX, HDMI, BT, TV eller USB.

Tryck på överensstämmande knapp på fjärrkontrollen för att välja ett läge eller tryck på (**F.**) för att välja något av följande: läget D.IN, AUX, HDMI, BT, TV eller USB.

Ingångsläge	Skärm
Optisk digital ingång	D.IN
AUX-ingång	AUX
HDMI-ingång	HDMI
BLUETOOTH-läge	BT
TV-läge	TV
USB-läge	USB

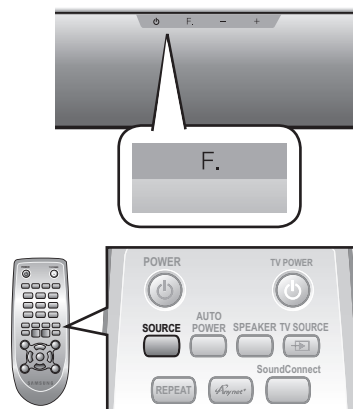

Enheten slås av automatiskt under följande förhållanden:

- BT/TV MODE (BT-/TV-LÄGE)
 - Om ingen anslutning sker på ungefär 25 minuter.
- USB/HDMI/ARC/D.IN MODE (USB-/HDMI-/ARC-/D.IN-LÄGE)
 - Om ingen ljudsignal finns på ungefär 25 minuter.
- AUX Mode (AUX-läge)
 - När AUX-sladden ansluts om ingen tangent trycks in på fjärrkontrollen eller enhetspanelen på ungefär 8 timmar.
 - Om AUX-sladden är urkopplad i ungefär 25 minuter.
 - Så aktiveras funktionen Automatisk avstängning för ON eller OFF, trycker du på och håller in knappen ►|| i 5 sekunder. Meddelandet AUTO POWER DOWN ON / OFF visas då på skärmen.



- ARC-funktionen aktiveras i D.IN-läget om enheten ansluts till en TV som stöder ARC.
- För att slå av ARC-funktionen slår du av Anynet.
- Använd den medföljande kabeln om USB-flashminnet inte är tillgängligt direkt på enheten.

BLUETOOTH

Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med hög kvalitet, utan att använda kablar!


Vad är Bluetooth?

Bluetooth är en ny teknik som gör att Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan ansluta till varandra med en kort trådlös anslutning.

- En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
 - När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller Soundbar.
 - Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
 - Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.
- Para ihop Soundbar med Bluetooth-enheten och håll ett kort avstånd.
- Ju längre avstånd mellan Soundbar och Bluetooth-enheten, desto sämre kvalitet. Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.
- I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske inte Bluetooth-anslutningen fungerar som den ska.
- Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämrats av hinder, såsom väggar eller dörrar.
- Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning under användningen.

Ansluta Soundbar till en Bluetooth-enhet

Kontrollera att Bluetooth-enheten stöder den Bluetooth-kompatibla stereoheadsetsfunktionen.

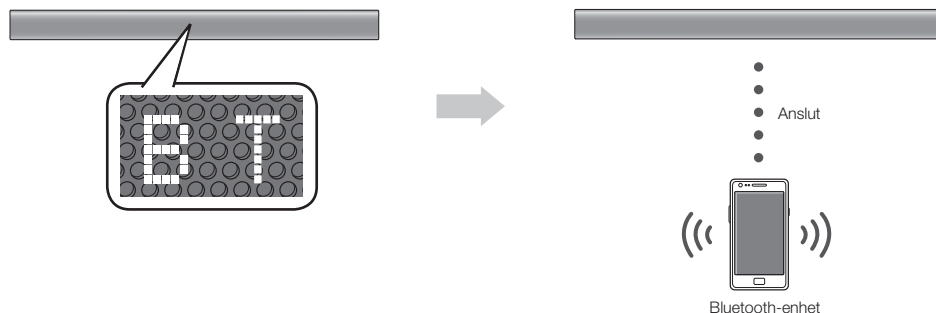

- Tryck på knappen **SOURCE** på fjärrkontrollen för Soundbar för att visa **BT**-meddelandet.
 - Meddelandet **BT READY** visas på frontdisplaysen för Soundbar.
- På den Bluetooth-enhet som du vill ansluta trycker du på Bluetooth-menyn. (se Bluetooth-enhetens bruksanvisning)
- Välj menyn för stereoheadset i Bluetooth-enheten.
 - Du ser en lista över skannade enheter.
- Välj "[Samsung] Soundbar" från listan.
 - När Soundbar är anslutet till Bluetooth-enheten, Den kommer att visa **Device name** → **BT** (Enhetsnamn → BT) på frontdisplaysen.
 - Om Bluetooth-enheten inte har kunnat paras ihop med Soundbar, raderar du tidigare "[Samsung] Soundbar" som återfinns på Bluetooth-enheten och gör så att den söker efter Soundbar igen.
 - Om Soundbar är i något annat läge (förutom TV-läge) kan du byta till Bluetooth-läge genom att använda din smartenhet.
- Spela musik på den anslutna enheten.
 - Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten via Wireless Audio - Soundbar system.
 - I BT-läge är inte funktionerna för Repeat (Upprepning) tillgängliga. I vissa Bluetooth-enheter är inte funktionerna PLAY/STOP/NEXT/PREV (SPELA/STOPPA/NÄSTA/FÖREGÅENDE) tillgängliga.



- Du behöver inte ange PIN-kod (lösenord) vid anslutning av Bluetooth-enheten till ett Soundbar. Om inmatningsfönstret för PIN-kod visas ska du skriva <0000>.
- Soundbar stöder SBC-data(44,1 kHz, 48 kHz).
- AVRCP-funktionen stöds.
- Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DP-funktionen (AV).
- Du kan inte ansluta till en Bluetooth-enhet som endast stöder HF-funktionen här (handsfree).
- Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
- När du har slagit av Soundbar och hoppningen har kopplats från återställs hoppningen automatiskt. För att återansluta måste du para ihop enheten igen.
- Soundbar kanske inte kan köra funktionerna Bluetooth Search (Bluetooth-sökning) eller Connection (Bluetooth-anslutning) ordentligt i följande fall:
 - Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Soundbar.
 - Om flera Bluetooth-enheter paras ihop simultant med Soundbar.
 - Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska.
 - Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa nätverksadapttrar, fluorescerande ljus och gasspisar använder samma frekvensområde som Bluetooth-enheten, vilket kan orsaka elektriska störningar.
- När enheten väl är hopparad ska du i lägena ARC/DIN/USB/HDMI/AUX välja "[Samsung] Soundbar" från listan, så att den automatiskt byter till BT-läge.

Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Soundbar

Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Soundbar. För instruktioner, se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

- Soundbar kopplas från.
- När Soundbar kopplas ur från Bluetooth-enheten kommer Soundbar att visa **BT DISCONNECTED** (BT URKOPPLAD) på frontdisplayen.

Så här kopplar du från Soundbar från Bluetooth-enheten

Tryck på knappen **(F.)** på frontpanelen för Soundbar för att växla från **BT** till ett annat läge eller slå av Soundbar.

- Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från Soundbar innan anslutningen bryts. (Tiden till fränkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)
- Den enhet som är ansluten kopplas från.



- I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan Soundbar och Bluetooth-enheten överskrider (5 meter).
- Om Bluetooth-enheten går tillbaka till det aktiva intervallet efter att ha kopplats ur kan du starta om Soundbar för att återställa hoppningen med Bluetooth-enheten.

Använda strömkivering via Bluetooth

När Soundbar är avstängd ansluter du smartenheten till Soundbar via en Bluetooth-anslutning för att sätta igång den.


1. Para ihop din smartenhet med Soundbar via Bluetooth. (Mer information om Bluetooth-anslutning finns i din smartenhets manual.)
 2. Stäng av Soundbar och tryck på och håll in knappen **(F.)** på Soundbars frontpanel tills Soundbar visar Bluetooth Power On (Strömkivering via Bluetooth).
 3. När Soundbar är avstängd och du startar en Bluetooth-anslutning med din smartenhet, kommer Soundbar automatiskt att sättas igång i Bluetooth-läge.
- Välj den musik du önskar spela upp från din smartenhet.

SOUNDCONNECT

Med SoundConnect kan du spela upp TV-ljud från en Bluetooth-kompatibel SAMSUNG-TV på din Soundbar via en Bluetooth-anslutning.

- För att få TV-ljud på din Soundbar via en Bluetooth-anslutning måste du para ihop din Soundbar med en Bluetooth-kompatibel TV. När hoppningen är upprättad kommer hoppningsinformationen att registreras och sparas. Inga fler meddelanden om Bluetooth-anslutning kommer att visas.
- Sätt Soundbar och TV:n nära varandra före hoppningen.
- Enheten kommer att spela upp TV-ljud när den är inställd på läget SoundConnect och hopparad med TV:n.
- Om du ändrar till ett annat läge än TV-läge eller om du stänger av Soundbar, kommer du att höra ljudet från TV-högtalarna igen.

Ansluta Soundbar till en Bluetooth-kompatibel Samsung-TV

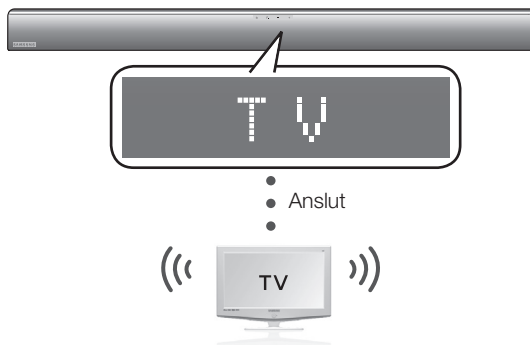

1. Slå på Samsung TV:n och Soundbar.
2. Ställ in för att lägga till ny enhet på TV:n i menyn för SoundConnect-inställningar på On (På).
 - Beroende på din TV kan TV:ns meny Settings (Inställningar) ha ett alternativ för SoundShare-meny istället för ett alternativ för SoundConnect-meny.
3. Tryck på knappen **(F.)** för att ändra läget på Soundbar till TV-läge. Ett meddelande där du ombes att fortsätta med Bluetooth-hoppningen och "[Samsung] Soundbar" visas på TV-skärmen.
4. Välj <Yes> (Ja) på TV-skärmen. TV:n paras ihop med Soundbar.


funktioner

- När hoppningen är upprättad och du ändrar Soundbar-läget till TV-läget från andra ingångslägen, så kommer den automatiskt att ansluta till TV:n.
- Soundbar kommer att spela upp TV-ljud när den är ansluten till TV:n.
- Om du ändrar Soundbar från TV-läget till ett annat läge avbryts SoundConnect-anslutningen.
- Om du vill avbryta den befintliga hoppningen mellan Soundbar och TV:n och para ihop Soundbar med en annan TV:
 - Tryck på knappen **PLAY/PAUSE** på Soundbar-enheten i 5 sekunder i TV-ingångsläge för att avbryta den befintliga hoppningen. Du kan nu para ihop med en annan TV.
- I läget SoundConnect kan du kontrollera volymen och aktivera ljudlöst läge genom att antingen använda TV:ns fjärrkontroll eller Soundbar-fjärrkontrollen.



- Driftsområde för TV SoundConnect
 - rekommenderat hoppningsområde: inom 50 cm
 - rekommenderat funktionsområde: inom 5 m
- Om avståndet mellan Soundbar och Samsung-TV:n är längre än 5 m kan anslutningen avbrytas. Om det händer ska du ansluta till Samsung-TV:n igen inom användningsintervallets avstånd.
- Kontrollera att Samsung TV:ns SoundConnect-läge är på innan du använder den här funktionen.
- Knapparna **PLAY** (SPELA), **NEXT** (NÄSTA), **PREV** (FÖREGÅENDE) och **STOP** (STOPP) fungerar inte i läget SoundConnect.
- Funktionen Bluetooth Power On (Strömkivering via Bluetooth)
 - Soundbar slås på automatiskt när du slår på TV:n om du har anslutit TV:n och Soundbar med SoundConnect-funktionen
 - Du kan skifta funktionen mellan On/Off (På/Av) genom att trycka och hålla in knappen **SOURCE** (KÄLLA) på Soundbar-fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder när Soundbar är avstängt. Om den är inställd på Off (Av) kommer produkten att stängas av automatiskt när TV:n stängs av, men den kommer inte att sättas på automatiskt.
 - Den här funktionen stöds på TV-apparater lanserade fr.o.m. 2013.
- SoundConnect-funktionen stöds på utvalda modeller från 2012. Kontrollera om din TV stöder SoundConnect(SoundShare) innan du börjar. (Mer information finns i bruksanvisningen för din TV.)

USB

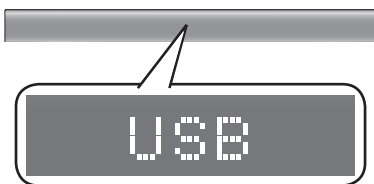


1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens baksida.
2. Tryck på **(F.)** knappen på frontpanelen på Soundbar flera gånger tills **USB** visas.
3. **USB** visas på skärmen och försvinner sedan.
 - Wireless Audio - Soundbar-anslutningen är slutförd.

Innan du ansluter en USB-enhet

Observera följande :

- Om en mapps filnamn på en USB-enhet överskrider 10 tecken visas det inte i Soundbars display.
- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsmedia.
- Soundbar stöder filsystemen FAT16 och FAT32.
 - NTFS-filsystemet stöds ej.

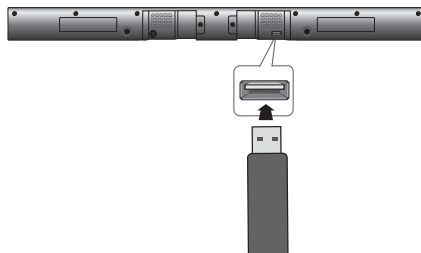


- Anslut en USB-enhet direkt till USB-porten på produkten. Annars kan du påträffa USB-kompatibilitetsproblem.
- Anslut inte flera lagringsenheter till produkten via en multikortläsare. Det är inte säkert att detta fungerar.
- PTP-protokoll för digitalkameror stöds inte.
- Ta inte bort USB-enheten när den läses.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3, WMA) från en kommersiell webbplats spelas inte upp.
- Externa hårddiskar stöds inte.
- Mobiltelefoner stöds inte.
- Kompatibilitetslista

Format	Codec	Samplingsfrekvens
*.mp3	MPEG 1 Layer 2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG 1 Layer 3	
	MPEG 2 Layer 3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	24KHz ~ 96KHz
	HE-AAC	
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.Ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Om det finns för många mappar och filer på USB-enheten kan det ta lång tid att läsa in dem alla.

ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN

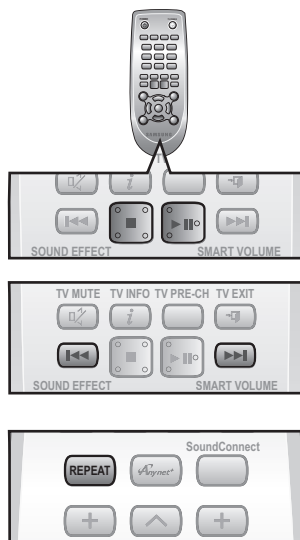

Uppspelning/Paus/Stopp

Tryck på knappen ►||,■ under uppspelning.

- Tryck på knappen ►|| för att pausa filen.
Tryck på knappen ►|| igen för att spela upp filen.
- Tryck på knappen Stop (■) under uppspelning för att stoppa uppspelning.

Hoppa framåt/bakåt

Tryck på knappen I◀,▶I under uppspelning.

- När det finns mer än en fil på en USB-enhet och du trycker på knappen ▶I väljs nästa fil.
- När det finns mer än en fil på en USB-enhet och du trycker på knappen I◀ väljs föregående fil.

Använda REPEAT-funktionen

Uppepad uppspelning gör det möjligt för dig att upprepat spela upp en fil, upprepa alla, slumpvis spela upp filer eller slå av Repeat.



Tryck på knappen **REPEAT**.

- **UPPREPNING AV:** Avbryter upprepad uppspelning.
- **UPPREPA FIL:** Spelar samma fil upprepade gånger.
- **UPPREPA ALLA:** Spelar alla spår i ordning upprepade gånger.
- **UPPREPA SLUMPVIST:** Spelar upp spåren i slumpvis ordning. (Ett spår som redan har spelats upp kan spelas upp igen.)





- Du kan ställa in REPEAT-funktionen under musikuppspelning från USB-enheten.

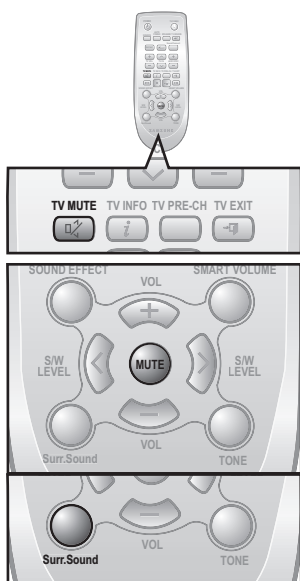funktioner



Aktivera tyst läge för ljudet

Den här funktionen är användbar när det ringer på dörren eller en telefon ringer.

1. För att tysta ljudet på den här enheten trycker du på knappen **MUTE** på fjärrkontrollen.
2. För att tysta TV:n trycker du på knappen **TV MUTE** () på fjärrkontrollen.
3. Tryck på **MUTE / TV MUTE** () på fjärrkontrollen igen (eller tryck på **VOLUME +/-**) för att återställa ljudet.

Använda Surround Sound -funktionen

Surround Sound-funktionen gör ljudet djupare och mer mångsidigt.

Tryck på **Surr.Sound** på fjärrkontrollen.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
SURROUND SOUND AUTO ➔ SURROUND SOUND ON ➔ SURROUND SOUND OFF



- När du sätter igång Surround Sound (Surround-ljud) ändras funktionerna Smart Volume (Smartvolym) och Sound Effect (Ljudeffekt) automatiskt till OFF (AV).

Använda SMART VOLUME-funktionen

Med den här funktionen reglerar och stabiliserar du volymen mot en drastisk volymändring vid byte av kanal eller scen.

Tryck på **SMART VOLUME** på fjärrkontrollen.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF



- När du sätter igång Smart Volume (Smartvolym) ändras funktionerna Surround Sound (Surround-ljud) och Sound Effect (Ljudeffekt) automatiskt till OFF (AV).

Använda SOUND EFFECT-funktionen

Du kan välja mellan 5 olika ljudfältslägen – MUSIC (MUSIK), VOIVE (TAL), SPORTS (SPORT), CINEMA (BIO), och STANDARD (STANDARD) – beroende på vilken typ av innehåll du vill titta på.

Tryck på **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.

- Välj **STANDARD** -läge om du vill njuta av originalljud.




- Vi rekommenderar att du väljer en ljudeffekt baserad på källmaterialet och din personliga smak.
- När du väljer ett Sound Effect-läge (Ljudeffekt) (förutom STANDARD) kommer funktionerna Surround Sound (Surround-ljud) och Smart Volume (Smartvolym) automatiskt att ändras till OFF (AV).

Använda S/W LEVEL-funktionen

Du kan styra basvolymen med programnivåknappen på fjärrkontrollen.

1. Tryck på knappen **S/W Level** på fjärrkontrollen.
2. "SW 0" visas på displayen.
3. Tryck på **<** eller **>** på **LEVEL**-knappen om du vill öka eller minska volymen på subwoofern. Du kan ställa in den mellan SW -6 och SW +6.

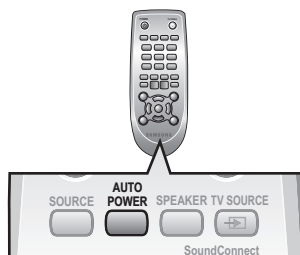

Använda AUTO POWER LINK-funktionen

Om du ansluter huvudenheten till en TV med en digital optisk sladd ska du ställa in funktionen Auto Power (Automatisk ström) på ON (PÅ) så att Soundbar sätts på automatiskt när du sätter på TV:n.

Tryck på knappen **AUTO POWER** (AUTOMATISK STRÖM) på Soundbar-fjärrkontrollen för att sätta på eller stänga av funktionen **AUTO POWER** (AUTOMATISK STRÖM).

- Funktionen autopåslagningslänken slås på eller av varje gång du trycker på **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Skärm
ON	POWER LINK ON
OFF	POWER LINK OFF



- De här funktionerna är endast tillgängliga när Anynet+ (HDMI-CEC) är av.



Använda AUDIO SYNC-funktionen

Video kan visas i långsammare takt än ljud vid anslutning av Soundbar till en digital TV. Om detta inträffar kan du justera ljudfördröjningstiden för att anpassa till videon.

Tryck på knappen **AUDIO SYNC +/-** på fjärrkontrollen för den här enheten.

- Du kan använda knappen +, - för att ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms.




- I USB-, TV- eller BT-läget kanske ljudsynkfunktionen inte fungerar.



Använda TONE-funktionen

Tryck på **TONE** (TON) på Soundbar-fjärrkontrollen.

- Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande : TREBLE(DISKANT) ➔ BASS(BAS). Tryck på knappen **VOL +** eller **VOL -** för att höja eller sänka diskantens eller basens volym. Du kan ställa in toninställningar från -3 till +3.




SPEAKER-knappen

Om TV:n och Soundbar ansluts via HDMI kan du med den här knappen välja mellan att lyssna på ljud genom din TV eller genom Soundbar.

Tryck på knappen **SPEAKER** på fjärrkontrollen för den här enheten.

AUDIO MODE	SPEAKER	Rullad skärmvisning	Skärm
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC

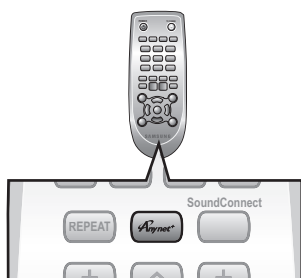

Använda Anynet+ (HDMI-CEC)-funktionen

Anynet+ är en funktion som gör det möjligt för dig att kontrollera andra enheter från Samsung med fjärrkontrollen för Samsung-TV:n.

Anynet+ slås på och av varje gång du trycker på **Anynet+**.

1. Anslut produkten till en Samsung-TV med en HDMI-kabel.
(Se sidan 13)
2. Ställ in funktionen Anynet+ på din TV och Soundbar-enheten till ON (PÅ). (Se bruksanvisningen för din TV för mer information.)



- Beroende på vilken TV du har kanske vissa HDMI-utgångsupplösningar inte fungerar.
- Se bruksanvisningen för din TV. Kontrollera om det finns en logotyp för **Anynet+**. (Om din TV har en logotyp för **Anynet+** så stöder den funktionen Anynet+.)



Använda TV-funktionerna (endast med Samsung TV)

- Tryck på knappen **TV SOURCE** på fjärrkontrollen för att ändra TV:ns ingångskälla.
- Tryck på knappen **TV INFO** på fjärrkontrollen för att visa TVkanalsinformation.
- Tryck på knappen **TV CH** på fjärrkontrollen för att välja TV-kanal.
- Tryck på **TV VOL** på fjärrkontrollen för att öka eller minska volymen.
- Använd knappen **TV PRE-CH** för att gå till föregående TV-kanal i TV-läge.
- För att stänga TV-menyn använder du knappen **TV EXIT**. (Den fungerar på samma sätt som EXIT-knappen på TV:ns fjärrkontroll)



- När du trycker på knappen **SoundConnect**, sänds TV-ljudet genom Soundbar-systemet via Bluetooth-anslutningen. Soundbar styr även ljudvolym, -kvalitet etc.
- Fjärrkontrollen kan bara användas för att styra TV-apparater från SAMSUNG.


PROGRAMUPPGRADERING

Samsung kan erbjuda uppgraderingar för systemfirmwaren Wireless Audio - Soundbar i framtiden.

Om en uppgradering erbjuds kan du uppgradera firmware genom att ansluta en USB-enhet med firmwareuppgraderingen lagrad till USB-porten på Soundbar.

Observera att om det finns flera uppgraderingsfiler måste du ladda dem till USB-enheten en i taget och använda dem för att uppgradera firmware en i taget.

Besök sidan Samsung.com eller kontakta ditt kundcenter för Samsung för mer information om hur du hämtar uppgraderingsfiler.

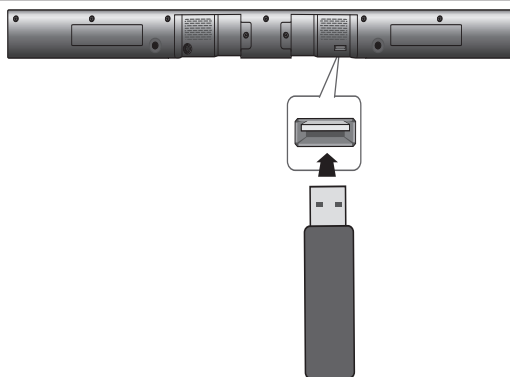

- För in en USB-enhet, som innehåller firmware-uppgraderingen, i USB-porten på baksidan av huvudenheten.
- Var försiktig så att du inte kopplar från strömmen eller avlägsnar USB-enheten under tiden uppgraderingarna pågår. Huvudenheten stängs av automatiskt efter att firmware-uppgraderingen. Egna inställningar återställs till fabriksstandard vid programuppgradering. Vi rekommenderar att du skriver ner egna inställningar så att du enkelt kan göra om dem efter en uppgradering.
- När uppgraderingen av produktens programvara har slutförts slår du av produkten och håller knappen (■) intryckt för att återställa produkten.
- Om firmware-uppgraderingen misslyckas rekommenderar vi att du formaterar alla USB-data i FAT16 och försöker igen.
- I uppgraderingssyfte ska du inte formatera USB-data i NTFS eftersom det filsystemet inte stöds.
- Vissa USB-enheter kanske inte stöds, beroende på tillverkare.

felsökning

Kontrollera följande innan du begär service.

Problem	Kontrollera	Åtgärd
Enheten slås inte på.	<ul style="list-style-type: none"> • Är strömsladden inkopplad i uttaget? 	<ul style="list-style-type: none"> • Koppla in kontakten i vägguttaget.
En funktion fungerar inte när knappen trycks in.	<ul style="list-style-type: none"> • Finns det statisk elektricitet i luften? 	<ul style="list-style-type: none"> • Koppla från strömkontakten och anslut igen.
Det hörs inget ljud.	<ul style="list-style-type: none"> • Är enheten korrekt ansluten till din TV? • Är Mute-funktionen på? • Är volymen inställd på minimum? 	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut dem korrekt. • Tryck på Mute-knappen för att avbryta funktionen. • Justera volymen.
Bilden visas inte på TV:n när funktionen är vald.	<ul style="list-style-type: none"> • Är TV:n korrekt ansluten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Anslut dem korrekt.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Är batterierna slut? • Är det för stort avstånd mellan fjärrkontrollen och huvudenheten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Byt ut mot nya batterier. • Gå närmare enheten.
Ljudet från vänster/höger kanal blir motsatt.	<ul style="list-style-type: none"> • Är höger/vänster ljudutgångskablar från TV:n korrekt anslutna? 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera vänster/höger kanal och anslut ordentligt.
SoundConnect (TV-hoppningen) misslyckades.	<ul style="list-style-type: none"> • Stöder TV:n SoundConnect? • Har TV:n firmware senaste version? • Uppstod något fel vid anslutningen? • Återställ TV MODE och anslut igen. 	<ul style="list-style-type: none"> • SoundConnect stöds av vissa Samsung-TV-apparater som lanserats efter 2012. Kontrollera och se om din TV stöder SoundConnect. • Uppdatera TV:n till senaste firmware. • Kontakta supporten. • Tryck på knappen ►► i 5 sekunder för att återställa produkten.

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	HW-H550/ HW-H551		
ALLMÄNT	USB		5V/0,5A
	Vikt	Huvudenhet	2,2 kg
		Subwoofer	7.5 kg
	Mått (B x H x D)	Huvudenhet	943 x 55 x 59,9 mm
		Subwoofer	290 x 370 x 290 mm
	Driftstemperaturintervall		+ 5 °C till 35 °C
	Intervall för luftfuktighet		10 % till 75 %
FÖRSTÄRKARE	Utgångseffekt	Huvudenhet	80 W/CH, 3 OHM, THD = 10 %, 1 kHz
		Subwoofer	160 W, 4 OHM, THD = 10 %, 100 Hz
	S/N-förhållande (analog ingång)		65dB
	Separation (1kHz)		65dB

* S/N-förhållande, förvriddning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-17-filter (Audio Engineering Society).

*: Nominell specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

※ Licensmeddelande för Open Source

- För att skicka förfrågningar och begäran angående öppna källor ska du kontakta Samsung via e-post (oss.request@samsung.com).



Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna Wireless Audio - Soundbar efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EC.
Den officiella deklARATIONEN om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>, under Support > Search Product Support (Sök produktsupport) där du sedan anger modellnamnet.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.



Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Område	Kontaktcenter ☎	Hemsida
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Område	Kontaktcenter ☎	Hemsida
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-777777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten]

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

