



SM-G357FZ

# Brugervejledning

# Indhold

## Læs dette først

## Kom godt i gang

- 7 Pakkens indhold
- 8 Enhedens udseende
- 10 Bruge SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 15 Bruge et hukommelseskort
- 17 Tænde og slukke for enheden
- 18 Låse og oplåse skærmen

## Grundlæggende brug

- 19 Bruge den berøringsfølsomme skærm
- 22 Startskærmlayout
- 26 Informationspanel
- 28 Åbne apps
- 28 Installere eller afinstallere apps
- 30 Indtaste tekst
- 32 Skærbillede
- 33 Mine filer
- 35 Energibesparende funktion

## Netværksforbindelse

- 37 Mobile data
- 37 Wi-Fi
- 38 Internetdeling og Mobilt hotspot
- 40 Internet

## Tilpasning

- 42 Administrere Startskærm og Applikationsskærm
- 44 Angive baggrund og ringetoner
- 45 Skifte skærmlåsemetode
- 46 Overføre data fra din forrige enhed
- 47 Oprette konti

## Telefon

- 48 Foretage opkald
- 50 Modtage opkald
- 51 Valgmuligheder under samtaler

## Kontakter

- 53 Tilføje kontakter
- 54 Administrere kontakter

## Beskeder og e-mail

- 56 Beskeder
- 58 E-mail

## Kamera

- 61 Grundlæggende optagelse
- 63 Optagelsestilstande
- 64 Kameraindstillinger

## Galleri

- 66 Se fotos eller videoer
- 68 Redigere billeder

## Multimedier

- 69 Video

## Nyttige apps og funktioner

- 70 S Planner
- 72 Lommereg.
- 73 Ur
- 75 Notat
- 76 Radio
- 78 Diktafon
- 79 Google apps

## Forbinde til andre enheder

- 82 Bluetooth
- 84 Wi-Fi Direct
- 86 NFC
- 88 Mobil udskrivning

## Enheds- og dataadministrator

- 89 Opgradering af enheden
- 90 Overføre filer mellem enheden og en computer
- 91 Sikkerhedskopiere eller gendanne data
- 92 Foretage nulstilling af data

## Indstillinger

- 93 Om Indstillinger
- 93 TRÅDLØST OG NETVÆRK
- 96 ENHED
- 101 PERSONLIG
- 105 KONTI
- 105 SYSTEM

## Tilgængelighed

- 107 Om Tilgængelighed
- 108 Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer
- 108 Stemmetilbage melding (TalkBack)
- 118 Tilpasse skriftstørrelsen
- 118 Forstørre skærmen

- 118 Vise skærmfarver negativt
- 119 Indstille kameralys for meddelelser
- 119 Deaktivere alle lyde
- 119 Indstillinger for billedtekster
- 119 Justere lydbalancen
- 120 Monolyd
- 120 Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold
- 120 Interaktionskontrol
- 121 Besvare eller afslutte opkald
- 121 Bruge enkelt tryk-tilstand
- 121 Se tilgængelighedstjenester
- 122 Bruge andre nyttige funktioner

## Fejlsøgning

# Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, afhænger af opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

## Vejledningens ikoner



**Advarsel:** Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



**Forsigtig:** Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



**Bemærk:** Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

# Kom godt i gang

## Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke compatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producents ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

## Enhedens udseende

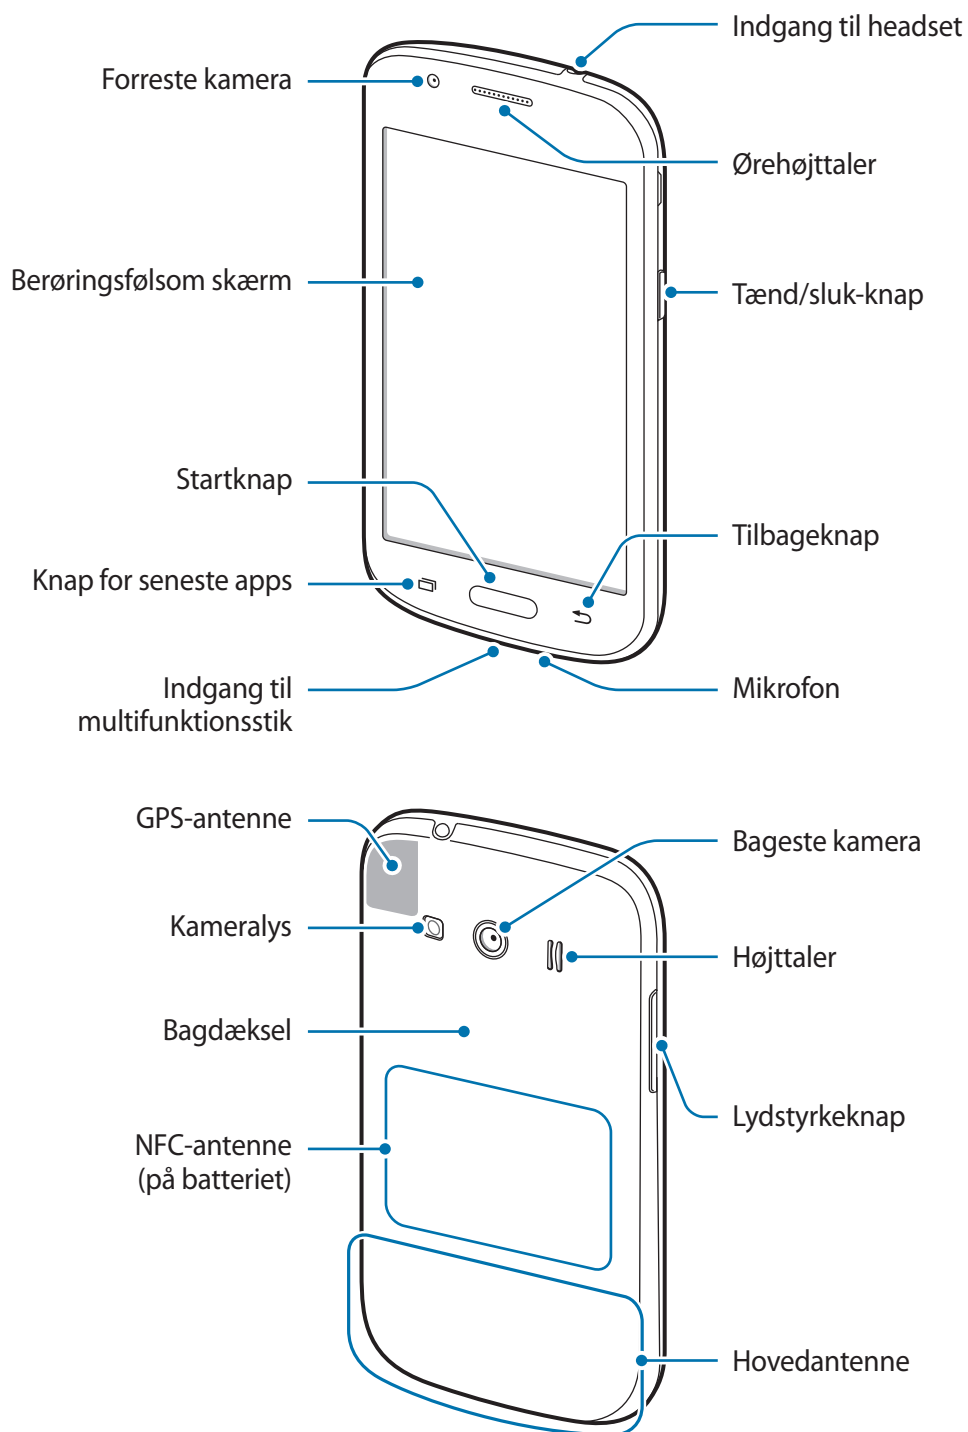










- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

## Knapper

Knap	Funktion
 <b>Tænd/sluk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.</li> <li>• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.</li> </ul>
 <b>Seneste apps</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.</li> <li>• Tryk og hold nede for at få adgang til yderligere indstillinger for den aktuelle skærm.</li> </ul>
 <b>Startskærm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at aktivere skærmen, mens den er låst.</li> <li>• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.</li> <li>• Tryk og hold nede for at starte <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Tilbage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.</li> </ul>
 <b>Lydstyrke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.</li> </ul>

## Bruge SIM- eller USIM-kortet og batteriet


### Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.



- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

#### 1 Fjern bagdækslet.

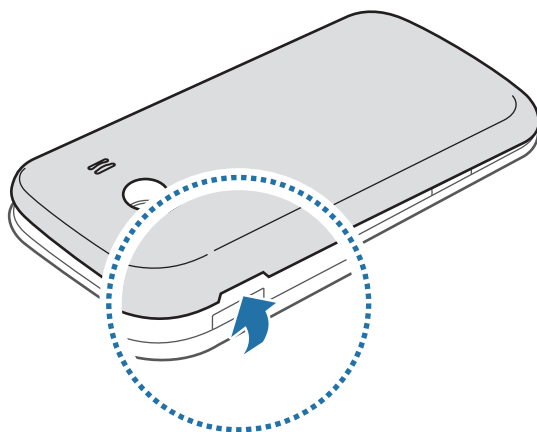


Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.




Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

## 2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de gulfarvede kontakter vendende nedad.

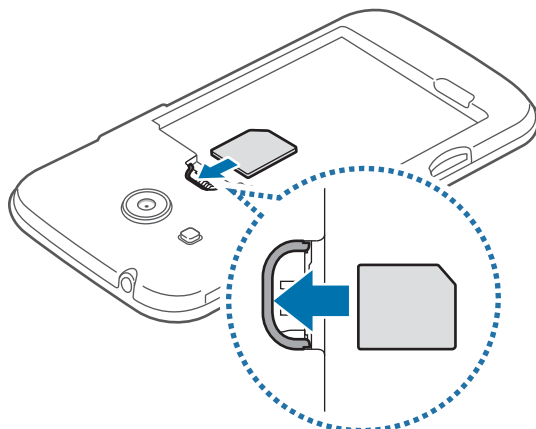


- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

## 3 Isæt batteriet, så batteriets guldkontakter passer med kontakterne på enheden.

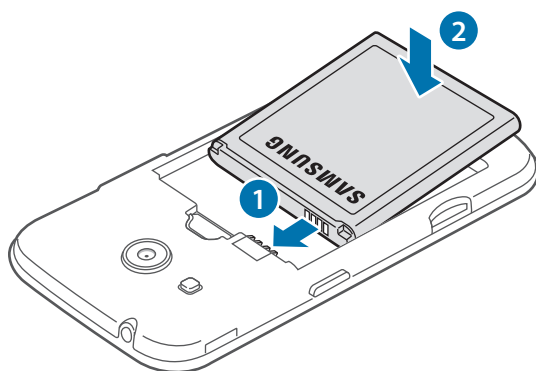

4 Sæt bagdækslet på plads igen.

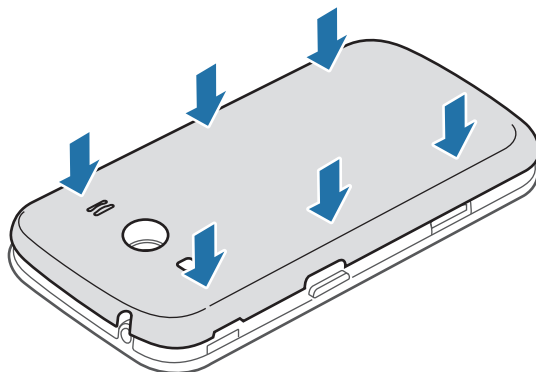


- Kontroller, at bagdækslet sidder godt fast.
- Brug kun bagdæksler og tilbehør, der er godkendt af Samsung, sammen med enheden.


## Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

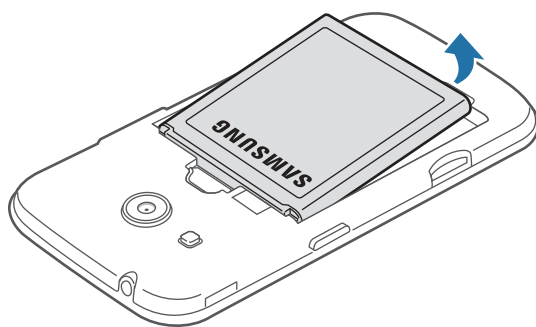

3 Træk SIM- eller USIM-kortet ud.

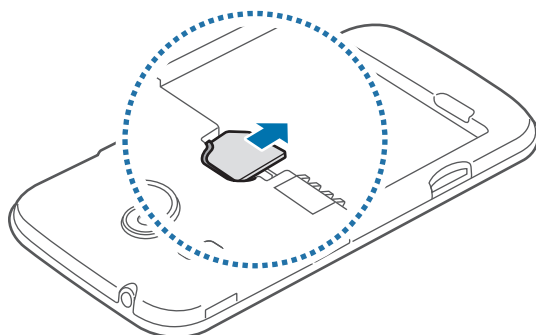

## Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade batteriet ved hjælp af en computer ved tilslutning med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Sæt opladerens lille stik i indgangen til multifunktionsstikket på enheden, og sæt dens store stik i en stikkontakt.

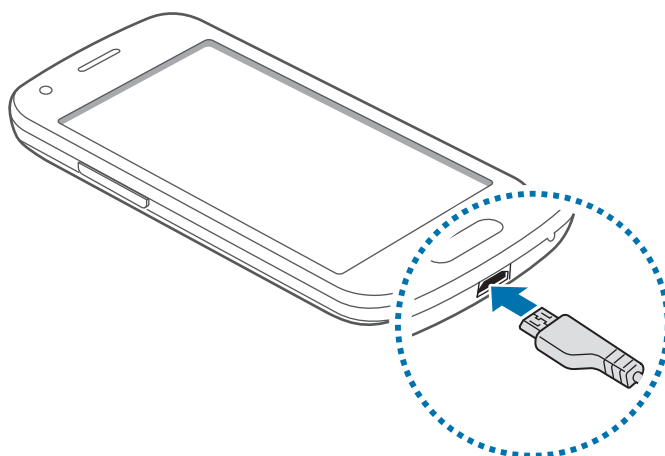

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

## Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

## Bruge et hukommelseskort

### Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.




- Enheden understøtter filsystemerne VFAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **SD-kort**.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Isæt et hukommelseskort med de gulfarvede kontakter vendende opad.

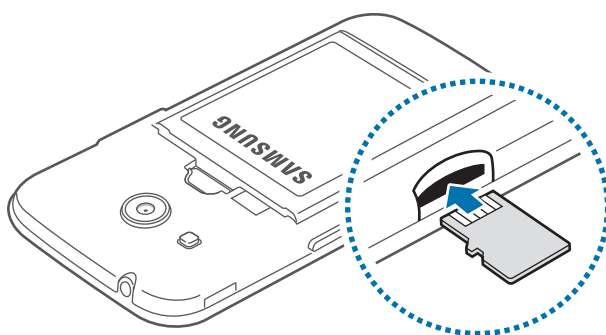

- 3 Sæt bagdækslet på plads igen.

## Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort**.


- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Tag hukommelseskortet ud.
- 3 Sæt bagdækslet på plads igen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

## Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på  → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandling.




## Tænde og slukke for enheden

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Første gang, du tænder enheden, eller efter du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter trykke på **Sluk**.

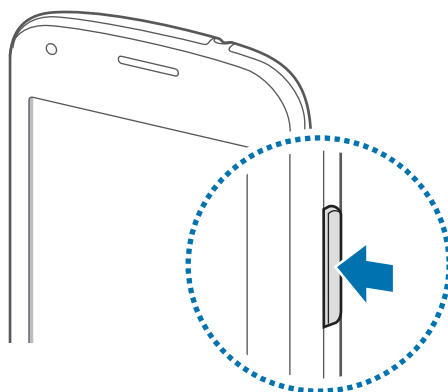


Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

## Låse og oplåse skærmen

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.

For at låse skærmen op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet.

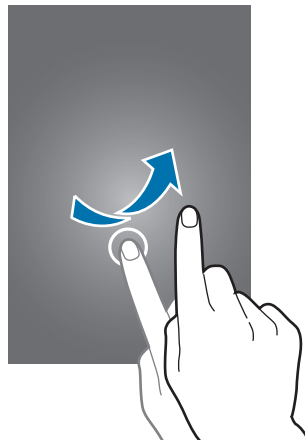

Du kan ændre oplåsningskoden for at låse skærmen op. Se [Skifte skærmlåsemetode](#) for flere oplysninger.

# Grundlæggende brug

## Bruge den berøringsfølsomme skærm




- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter den berøringsfølsomme skærm.

## Trykke

Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.

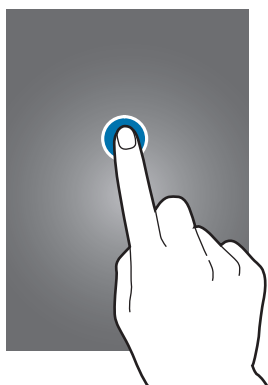


## Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




## Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde nede på det og trække det til den ønskede position.

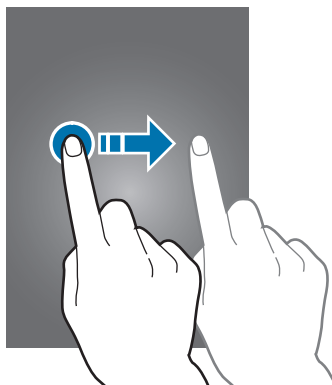


## Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

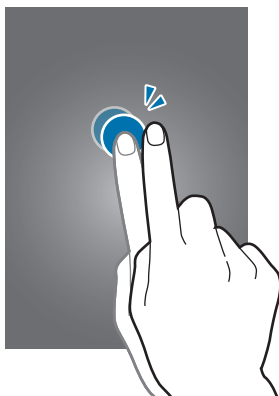



## Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste over elementer, såsom en kontaktliste.

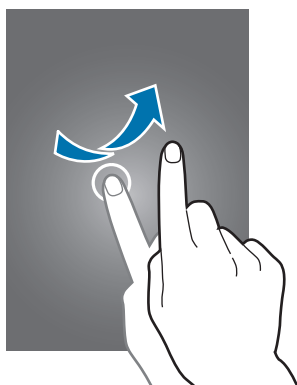

## Sprede og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

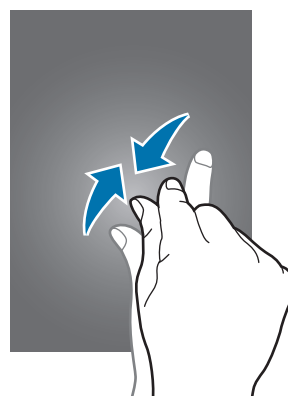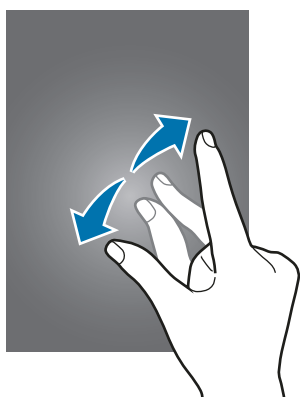

# Startskærmlayout

## Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet. Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner til at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.

Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator nederst på skærmen. Se [Administrere Startskærmen](#) for at tilpasse Startskærmen.




## Indstillinger for Startskærm


Tryk på et tomt område på Startskærmen, og hold nede på det, eller knib fingrene sammen på skærmen for at få adgang til de tilgængelige indstillinger.



## Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

Tryk på  på Startskærmen for at åbne Applikationsskærmen. Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se [Administration af Applikationsskærmen](#) for at tilpasse Applikationsskærmen.

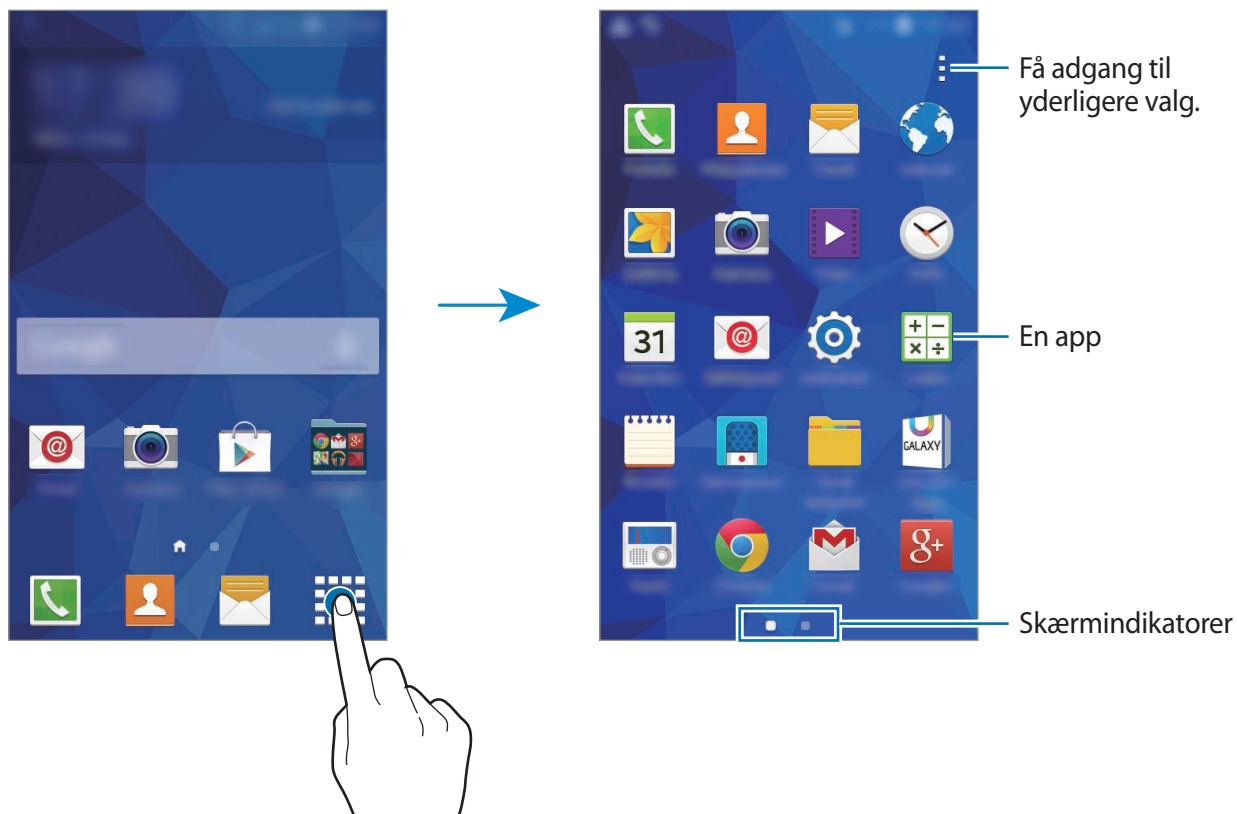



## Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i nogle apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Forbundet til Wi-Fi
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret


Ikon	Betydning
✈	Flytilstand aktiveret
⚠	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
🔋	Batteriniveau

## Informationspanel


### Bruge informationspanelet

Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.

Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke informationspanelet.

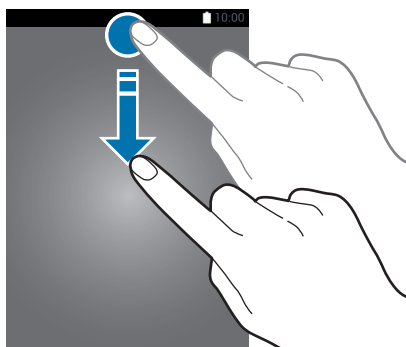

Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.

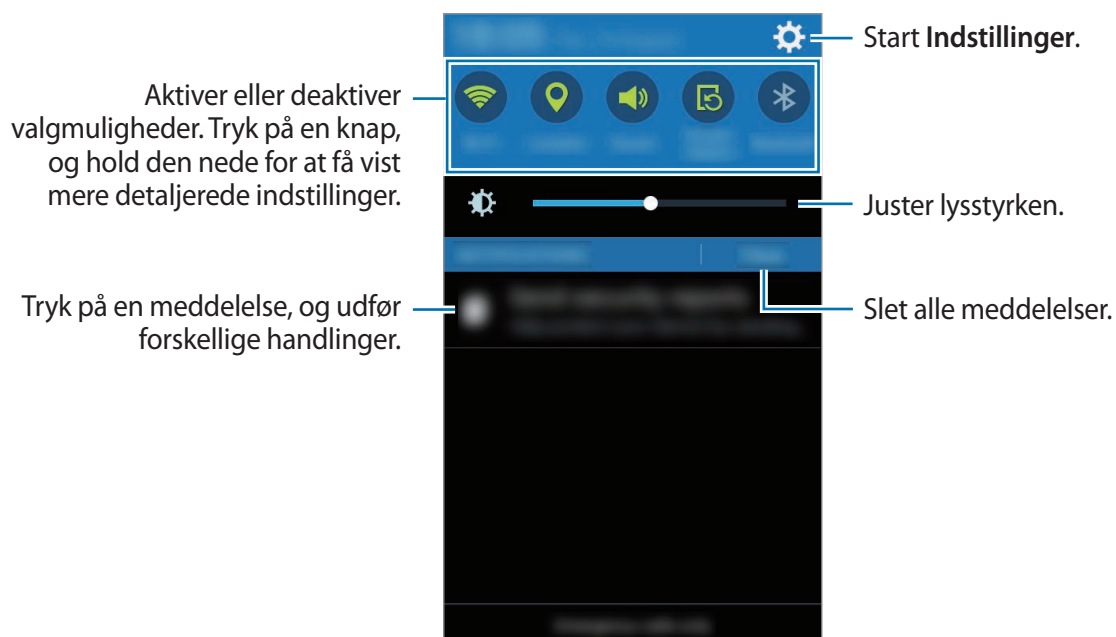

### Bruge knapper til hurtigindstillinger

Du kan aktivere eller deaktivere visse funktioner i informationspanelet. Tryk på følgende indstillinger for at aktivere eller deaktivere dem. Du kan få vist flere detaljerede indstillinger, hvis du trykker på en knap og holder den nede.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for at få flere oplysninger.
- **Placer.:** Se [Placering](#) for at få flere oplysninger.
- **Lyd/Vibration/Lydløs:** Vælg en lydtilstand.
- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindre grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.



Ikke alle apps giver mulighed for skærmrotation.




- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for at få flere oplysninger.
- **Mobile data:** Se [Databrug](#) eller [Mobile netværk](#) for flere oplysninger.
- **U.strømbespar.:** Se [Ultrastrømbesparende tilstand](#) for at få flere oplysninger.
- **Mobilt hotspot:** Se [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for flere oplysninger.
- **NFC:** Se [NFC](#) for at få flere oplysninger.
- **Synkr.:** Når du aktiverer denne funktion, synkroniserer enheden automatisk apps, f.eks. kalender eller e-mail.

## Åbne apps

Åbn en app ved at vælge et appikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

Tryk på , og vælg et appikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.

### Lukke en app

Tryk på , og træk et appikon mod venstre eller højre for at lukke det. Tryk på  →  for at lukke alle åbne apps.

## Installere eller afinstallere apps

### Samsung GALAXY Apps

Brug denne app til at købe og downloade apps.

Tryk på **GALAXY Apps** på Applikationsskærmen.




Om denne app er tilgængelig, afhænger af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

## Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **Gratis** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser appens pris.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

## Play Butik

Brug denne app til at købe og downloade apps.


Tryk på **Play Butik** på Applikationsskærmen.

## Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på  for at søge ved hjælp af et søgeord.



Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.





Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på  → **INDSTILLINGER** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.


## Administrere apps

### Afinstallere eller deaktivere apps

Hvis du vil deaktivere standardapps, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på  → **Afinstallér/deaktiver apps**.  vises på de apps, som kan deaktiveres. Vælg en app, og tryk på **OK**.

Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på  → **Downloadede applikationer** →  → **Afinstallér**. Alternativt kan du trykke på **Indstillinger** → **Applikationsmanager** på Applikationsskærmen, vælge en app og derefter trykke på **Afinstallér**.

## Aktivere apps

Tryk på  → **Vis deaktiv. apps** på Applikationsskærmen, vælg apps, og tryk derefter på **Udført**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Applikationsmanager** på Applikationsskærmen, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge en app og derefter trykke på **Aktivér**.



- Skjule apps: Skjul kun apps på Applikationsskærmen. Du kan fortsætte med at bruge skjulte apps.
- Deaktivere apps: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
- Afinstallation af apps: Afinstaller downloadede apps.


## Indtaste tekst

### Tastaturlayout

Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.



Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

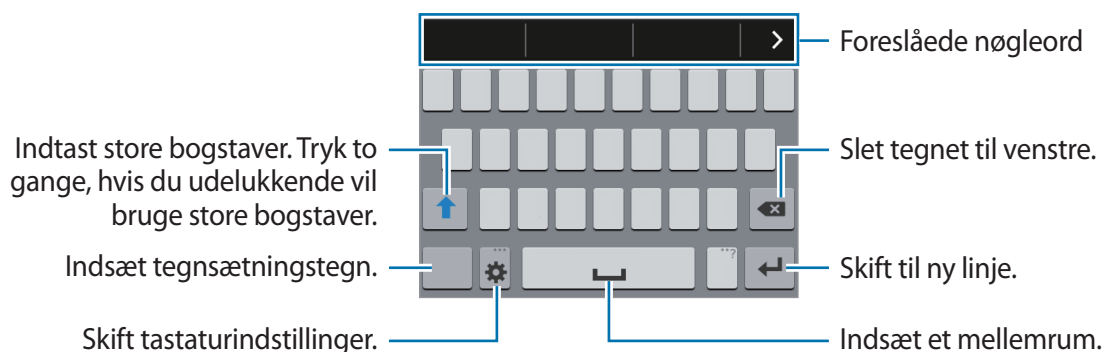

## Skifte indtastningssprog

Tryk på ⚙️ → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem indtastningssprog ved at skyde mellemrumstasten til venstre eller højre.

## Skifte tastaturlayout

Tryk på ⚙️, vælg et sprog under **INDTASTNINGSSPROG**, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.



På **3x4-tastatur** har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.

## Brug af yderligere tastaturfunktioner

Tryk og hold ⚙️ nede for at anvende forskellige funktioner. Der vises muligvis andre ikoner i stedet for ⚙️, alt efter den seneste funktion, der blev anvendt.



- ⚙️ : Skift tastaturindstillinger.
- 😊 : Indsæt humørikoner.

## Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Hvis standardtastaturet ikke vises på listen over tilgængelige tastaturer, eller hvis du installerer nye tastaturer, skal du åbne Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Sprog og input** og derefter markere et tastatur.

## Kopiere og indsætte

- 1 Tryk og hold nede på teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alt** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Tryk og hold nede på det punkt, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på **Indsæt**.

## Skærbillede

Tag et skærbillede, mens du bruger enheden.

Tryk og hold Startknappen og Tænd/sluk-knappen nede samtidig. Billedet gemmes i mappen **Galleri** → **Screenshots**. Når du har taget et skærbillede, kan du redigere det og dele det med andre.



Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.




## Mine filer

### Om Mine filer

Brug denne app til at få adgang til forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på skylagringsenheder.

Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.

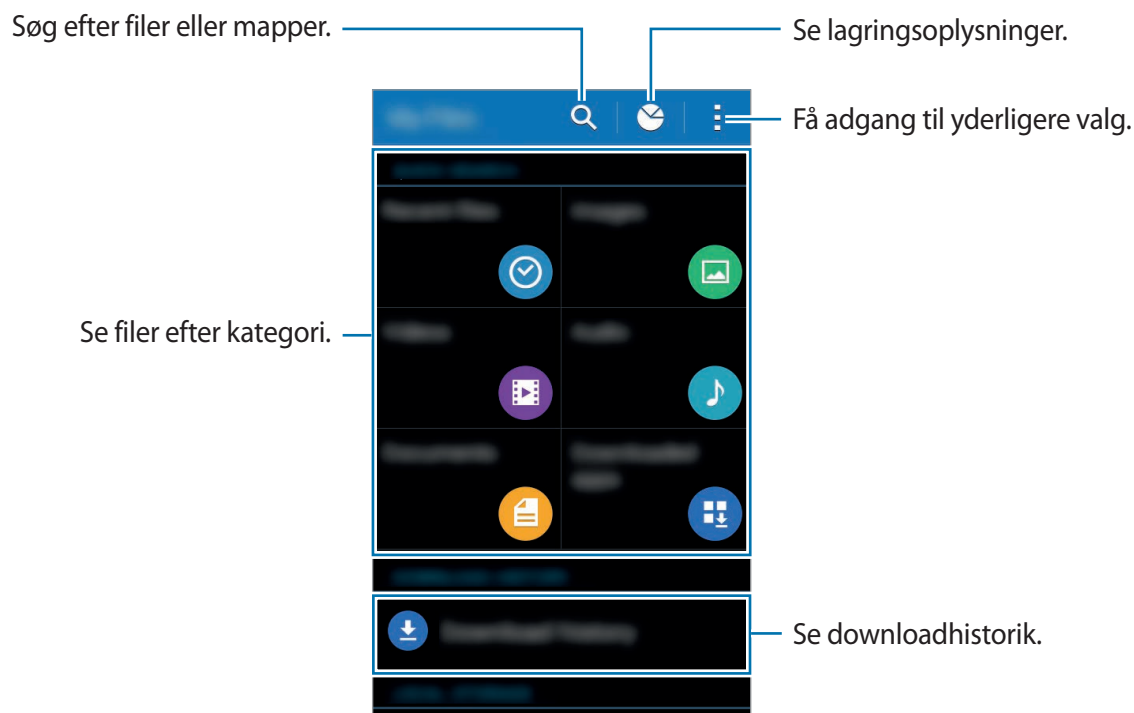

Tryk på , og brug følgende valgmuligheder:

- **Tilføj genvej:** Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer.
- **Tilføj FTP-server:** Føj en genvej til en FTP-server på hovedskærmbilledet for Mine filer.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for filhåndtering.

## Se filer

Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.

Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på ◀ for at gå et niveau op i mappehierarkiet. Tryk på 🏠 for at vende tilbage til hovedskærmen for Mine filer.

Vælg en mappe, tryk på ⋮, og vælg derefter følgende muligheder:

- **Vælg:** Vælg filer eller mapper for at anvende indstillinger.
- **Slet:** Slet filer eller mapper.
- **Opret mappe:** Opret en mappe.
- **Sortér efter:** Sorter filer eller mapper.
- **Tilføj genvej:** Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer eller til Startskærmen.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for filhåndtering.

Tryk og hold en fil eller en mappe nede, og brug derefter følgende indstillinger:

- 📁: Del filer med andre.
- 🗑️: Slet filer eller mapper.
- ⋮ → **Flyt:** Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- ⋮ → **Kopier:** Kopier filer eller mapper til en anden mappe.
- ⋮ → **Omdøb:** Giv en fil eller en mappe et andet navn.
- ⋮ → **Tilføj genvej:** Føj en genvej til en mappe på hovedskærmbilledet for Mine filer eller til Startskærmen.
- ⋮ → **Pak:** Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
- ⋮ → **Detaljer:** Se detaljer om filen eller mappen.


## Energibesparende funktion


### Ultrastrømbesparende tilstand



Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømbesparende tilstand udfører enheden følgende:


- Viser farver på skærmen som gråtoner.
- Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
- Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
- Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

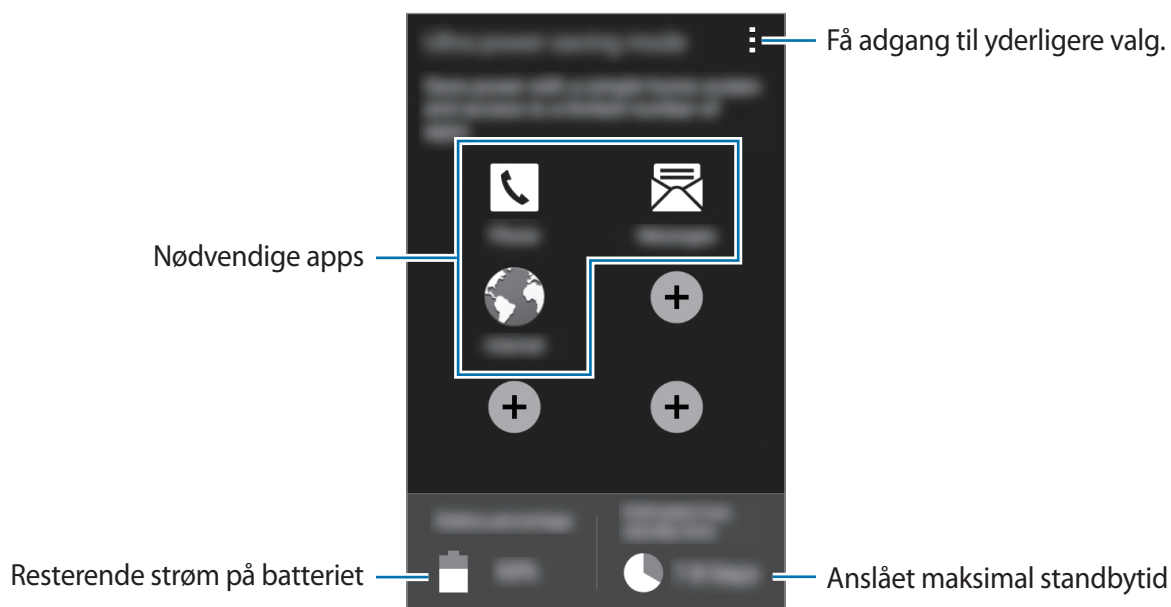
Tryk på **Indstillinger** → **Ultrastrømbesparende tilstand** på Applikationsskærmen, og tryk på kontakten **Ultrastrømbesparende tilstand** for at aktivere.



Du kan føje en app til Startskærmen ved at trykke på  og vælge en app.

Du kan fjerne en app fra Startskærmen ved at trykke på  → **Fjern**, vælge en app med  og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre indstillingerne for ultrastrømbesparende tilstand, f.eks. netværksforbindelse eller lyd, skal du trykke på  → **Indstillinger**.

Du kan deaktivere ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på  → **Deaktivér Ultrastrømbes. tilst.**



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tør, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

# Netværksforbindelse

## Mobile data

Forbind enheden til et mobilt netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Databrug](#) for yderligere indstillinger.

Tryk på **Indstillinger** → **Databrug** på Applikationsskærmen, og marker derefter **Mobile data**.

## Wi-Fi

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Wi-Fi](#) for yderligere indstillinger.



Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
- 3 Tryk på **Tilslut**.



Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve en adgangskode.

For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på **Glem**.

## Tilføje et Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten Wi-Fi, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** nederst på listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Gem**.

# Internetdeling og Mobilt hotspot

## Om internetdeling og mobile hotspots


Brug denne funktion til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere og andre enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Forbindelser kan oprettes via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.


## Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med andre enheder.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen.
- 2 Marker **Mobilt hotspot**.
  -  vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.
  - For at angive en adgangskode for det mobile hotspot skal du trykke på **Konfigurer Mobilt hotspot** og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **Gem**.
- 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 4 Brug enhedens mobildataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.



## Bruge USB-internetdeling

Del enhedens mobildataforbindelse med andre enheder via et USB-kabel.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen.
- 2 Tilslut enheden til computeren via USB-kablet.
- 3 Marker **USB-internetdeling**.  
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 4 Brug enhedens mobildataforbindelse på computeren.

## Bruge Bluetooth-internetdeling

Del enhedens mobildataforbindelse med andre enheder via Bluetooth. Sørg for, at den computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.


- 1 Par din enhed med den anden enhed via Bluetooth. Se [Parre med andre Bluetooth-enheder](#) for flere oplysninger.
- 2 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen for din enhed.
- 3 Marker **Bluetooth-delning**.
- 4 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed, tryk på  → **Internetadgang**.  
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 5 Brug enhedens mobildataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.




Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.

# Internet

## Visning af websider

- 1 Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på adressefeltet. Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.
- 3 Indtast webadressen eller et nøgleord, og tryk derefter på **Gå**. Tryk på  for at søge på internettet ved brug af stemmen.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.

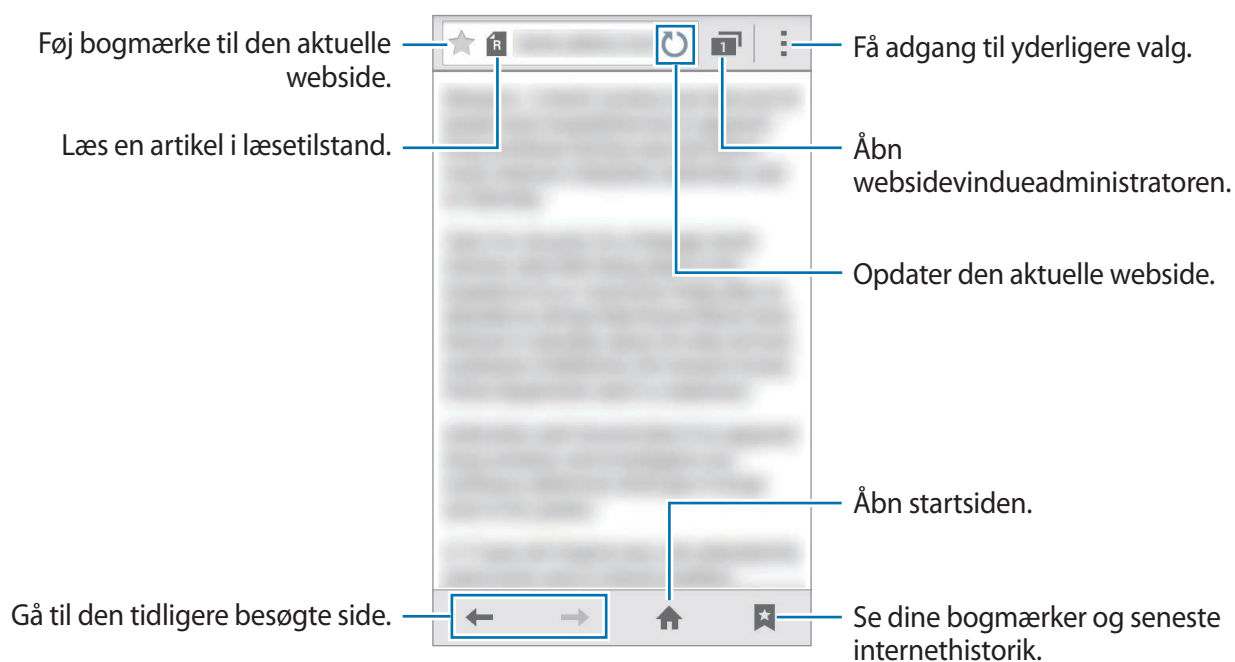



## Angive startside

Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Generelt** → **Indstil startside**, og vælg derefter en af følgende:

- **Aktuel side:** Angiv enhedens aktuelle webside som din startside.
- **Tom side:** Indstil en tom webside som din startside.
- **Standardside:** Angiv enhedens standardwebside som din startside.
- **Anden:** Angiv en foruddefineret webside som din startside.

Når du får vist en webside, skal du trykke på  for at åbne hjemmesiden.

## Administrere websidehistorikken

Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider.

Tryk på  → **Ryd historik** for at rydde historikken.

# Tilpasning

## Administrere Startskærm og Applikationsskærm

### Administrere Startskærmen


#### Tilføje elementer

Tryk og hold nede på en app på Applikationsskærmen, og træk den derefter til Startskærmen. Hvis du vil tilføje widgets, skal du åbne Startskærmen, trykke på et tomt område, holde nede på det, trykke på **Widgets**, trykke på en widget og holde den nede og derefter trække den til Startskærmen.

#### Flytte og fjerne et element


Tryk og hold nede på et element på Startskærmen, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel. Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på Startskærmen. Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde nede på elementet. Træk det derefter til **Fjern**, som vises øverst på skærmen.

#### Oprette en mappe

- 1 Tryk og hold nede på en app på Startskærmen, og træk den derefter til **Opret mappe**, der vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **Udført**.

## Administrere mapper

Hvis du vil omdøbe en mappe, skal du vælge en mappe og derefter trykke på det eksisterende mappenavn. Indtast et nyt navn til mappen, og tryk på **Klar**.

Hvis du vil ændre farven på en mappe, skal du vælge mappen, trykke på  og derefter vælge en farve.

Hvis du vil flytte flere apps til en mappe, skal du trykke og holde nede på en app og derefter trække den til mappen.

Hvis du vil flytte en app fra en mappe, skal du vælge en mappe, trykke og holde appen nede og derefter trække den til en ny placering.

## Administrere paneler

Tryk på et tomt område på Startskærmen og hold nede på det for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på .

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde nede på et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde nede på et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.

Hvis du vil indstille et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på .

## Administration af Applikationsskærmen

### Ændre sorteringsmetoden

Tryk på  → **Vis som** på Applikationsskærmen, og vælg en sorteringsmetode.


### Skjule apps

Skjul apps, som du ikke vil have vist på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Skjul apps** på Applikationsskærmen, vælg apps, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan få vist skjulte apps ved at trykke på  → **Vis skjulte apps**, vælg apps, og derefter trykke på **Udført**.

## Flytte elementer

Tryk på  → **Redigér** på Applikationsskærmen. Tryk og hold et element nede, og træk det til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til **Opret side**, som vises øverst på skærmen.

## Angive baggrund og ringetoner

### Angive en baggrund

Angiv et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Startskærmen eller den låste skærm.

- 1 Tryk på et tomt område på Startskærmen, hold nede på det, og tryk derefter på **Baggrunde**. Du kan også vælge at trykke på **Indstillinger** → **Skærm** → **Baggrund** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
- 3 Vælg en indstilling og et billede.
- 4 Tryk på **Indstil baggrund** eller **Udført**.

### Ændre ringetoner

Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.

Tryk på **Indstillinger** → **Lyd** på Applikationsskærmen.

For at indstille en ringetone for indgående opkald skal du trykke på **Ringetoner**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**. Hvis du vil bruge en sang, der er gemt i enheden eller på din konto, som ringetone, skal du trykke på **Tilføj**.

For at indstille en ringetone for meddelelser skal du trykke på **Meddelelser**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**.

## Skifte skærmlåsemetode

Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige oplysninger.


Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** på Applikationsskærmen, og vælg derefter en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

### Mønster

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

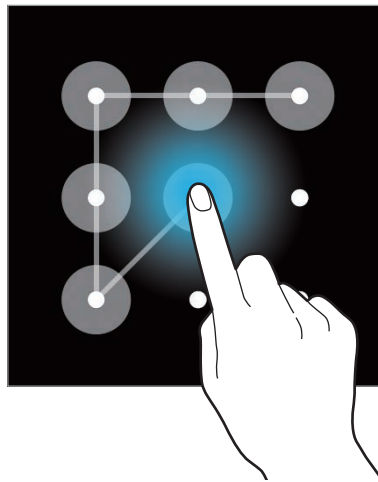

### PIN-kode

En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

### Adgangskode

En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

## Overføre data fra din forrige enhed

### Brug af backupkonti

Du kan overføre backupdata fra din forrige enhed til den nye enhed ved hjælp af din Google-konto. Se [Sikkerhedskopiere eller gendanne data](#) for flere oplysninger.

### Brug af Samsung Smart Switch

Du kan overføre data fra den tidligere enhed til en ny enhed via Smart Switch. Besøg [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) for at få flere oplysninger.



Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.

### Brug Smart Switch med computere

Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine data (fra den valgte producents mobilenheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Sikkerhedskopier data fra en tidligere enhed til computeren. Du kan få yderligere oplysninger hos producenten af enheden.
- 2 Start Smart Switch på computeren.
- 3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
- 4 Klik på producenten af den tidligere enhed på computeren, og følg instruktionerne på skærmen for at overføre data til enheden.

## Bruge Samsung Kies

Importer en sikkerhedskopi fra din computer via Samsung Kies for at gendanne data på din enhed. Du kan også sikkerhedskopiere data til computere via Samsung Kies. Se [Forbinde med Samsung Kies](#) for flere oplysninger.

## Oprette konti

### Tilføje konti

Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilføj konto** på Applikationsskærmen, og vælg en kontotjeneste. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de elementer, du vil synkronisere.



### Fjerne konti

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**, vælg et kontonavn under **KONTI**, vælg den konto, du vil fjerne, og tryk derefter på **⋮** → **Fjern konto**.

# Telefon


## Foretage opkald

Tryk på **Telefon** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Tastatur**, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på  for at foretage et opkald, eller tryk på  for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til telefonnumre, der er anført i **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.



## Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste

Tryk på **Logger** eller **Kontakter**, vælg en kontakt eller et telefonnummer, og tryk derefter på  eller .



## Foretage opkald fra favoritlisten

Du kan let ringe til kontakter, som du kommunikerer hyppigt med, ved at føje dem til listen over favoritkontakter.


Hvis du vil føje kontakter til favoritlisten, skal du trykke på **Kontakter**, vælge en kontakt og derefter trykke på ★.

Hvis du vil foretage et opkald til en favoritkontakt, skal du trykke på **Favoritter** og vælge en kontakt.

## Nummerforslag

Tryk på **Tastatur**.

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.

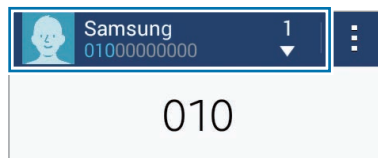

## Hurtigopkaldsnumre

Tryk på **Tastatur**.

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde det tilsvarende ciffer nede.

Du kan knytte en kontaktperson til et hurtigopkaldsnummer ved at trykke på et tilgængeligt hurtigopkaldsnummer på tastaturet og holde det nede, trykke på **OK** og derefter vælge en kontaktperson. Du kan også trykke på ⋮ → **Hurtigopkald**, vælge et nummer og derefter vælge en kontakt.

## Foretage et internationalt opkald

Tryk på **Tastatur**.

Tryk og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på ↵.

Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**. Vælg derefter en opkaldstype, og marker **Internationale opkald**.

## Modtage opkald

### Besvare et opkald



Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du besvare et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.


### Afvis et opkald

Træk  uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisningsbeskedlinjen opad.


Hvis du vil oprette forskellige afvisningsmeddelelser, skal du trykke på **Telefon** →  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Konfigurer beskeder ved afvist opkald** →  på Applikationsskærmen.

### Ubesvarede opkald







Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **Logger** på Applikationsskærmen for at få vist mistede opkald.

# Valgmuligheder under samtaler

## Under et stemmeopkald










Under et stemmeopkald låser enheden automatisk skærmen for at forhindre uønsket berøringsinput. Dobbelttryk på  for at låse skærmen op.

Du kan gøre følgende:

- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet.
- **Afslut:** Afslut igangværende opkald.
- **Højttaler:** Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Bluetooth:** Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden.
-  → **På hold:** Sætter et opkald på hold. Tryk på **Fortsæt opkald** for at hente et opkald på hold.
-  → **Kontakter:** Åbn kontaktlisten.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Besked:** Send en besked.
-  → **Ekstra lyds.:** Forøg lydstyrken.
-  → **Indstillinger:** Skifter opkaldsindstillinger.

## Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.
-  → **Tag billede:** Tag et billede af den anden person.
-  → **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Meddelelser:** Send en meddelelse.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Højtaler fra/Højtaler til:** Slå højtalertelefonen til eller fra. Når du bruger højtalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
-  → **Skift til headset/Skifte til telefon:** Skift lydoutput til det tilsluttede Bluetooth-headset eller tilbage til enhedens højtaler.

Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:

- **Skift:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald:** Afslut igangværende opkald.

# Kontakter

## Tilføje kontakter




### Flytte kontakter fra andre enheder

Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Se [Overføre data fra din forrige enhed](#) for flere oplysninger.

### Oprette kontakter manuelt

1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **+**, og indtast kontaktoplysninger.


- : Tilføj et billede.
-  / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

3 Tryk på **Gem**.


Hvis du vil føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på **Tastatur**, indtaste nummeret og derefter trykke på **Føj til kontakter**.

## Administrere kontakter

### Redigere en kontakt

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .
- 3 Rediger kontaktoplysningerne, eller tryk på **Tilf endnu et felt** for at tilføje yderligere kontaktoplysninger.
- 4 Tryk på **Gem**.

### Slette en kontakt

Vælg en kontakt, der skal slettes, og tryk på  → **Slet**.

### Dele en kontakt

Vælg en kontakt, der skal deles, tryk på  → **Del visitkort**, og vælg derefter en delingsmetode.

### Administrere grupper

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Tryk på .

### Oprette en ny gruppe

Tryk på , indtast et gruppenavn, og tryk derefter på **Gem**.

### Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

### Slette en gruppe

Tryk på , vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **Udført**.

## Importere og eksportere kontakter

Importer kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksporter kontakter fra enheden til lagertjenester.

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en indstilling for import eller eksport.





## Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Brug en af følgende søgemetoder:


- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- ★ : Føj til favoritkontakter.
-  /  : Foretag et stemme- eller videoopkald.
-  : Skriv en besked.
-  : Skriv en e-mail.

## Føje genveje for kontakter til Startskærmen

Føj genveje til kontakter, som du ofte kommunikerer med, på Startskærmen.

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Tryk på  → **Føj genvej til startskærm**.

# Beskeder og e-mail

## Beskeder


### Sende beskeder

Send tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).




Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du roamer.

- 1 Tryk på **Beskeder** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på
- 3 Tilføj modtagere, og skriv en besked.

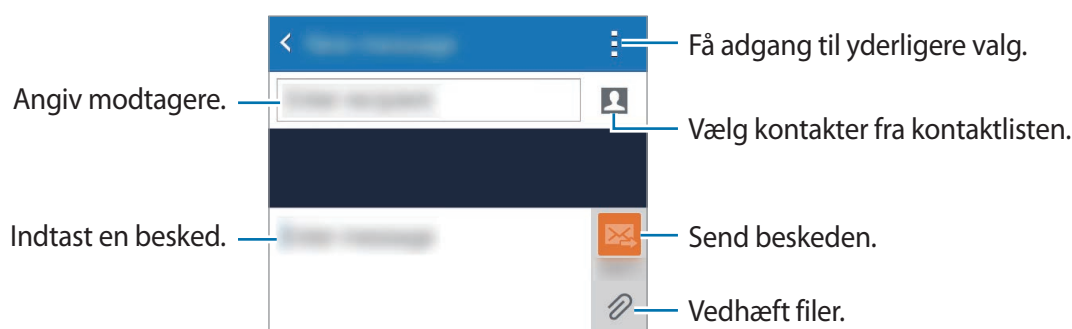


- 4 Tryk på for at sende beskeden.



Tryk på , mens du skriver en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.
- **Tilføj dias:** Tilføj beskeddias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og en dato for afsendelse af en besked.
- **Slet:** Annuller beskeden.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.

## Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på  → **Planlæg besked**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk derefter på **Udført**.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Beskeder bliver muligvis sendt på forkerte tidspunkter, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

## Få vist indgående beskeder

Indgående beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist personens beskeder.




Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du roamer.

Tryk på , mens du får vist en besked, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Videoopkald:** Foretag et videoopkald til kontakten.
- **Tilføj modtagere:** Tilføj de modtagere, som beskeden skal sendes til.
- **Indsæt humørikon:** Indsæt humørikoner.
- **Tilføj emne:** Angiv et emne.

- **Tilføj dias:** Tilføj beskeddias.
- **Planlæg besked:** Indstil et specificeret tidspunkt og dato for afsendelse af en besked.
- **Føj til spamnumre/Fjern fra spamnumre:** Identificer et telefonnummer som spam, eller fjern et telefonnummer fra spamlisten.
- **Slet:** Annuller beskeden.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.

## Administrere beskeder

Tryk på , mens du ser listen over beskeder, og brug derefter en af følgende indstillinger:

- **Vælg:** Vælg beskeder for at anvende indstillinger.
- **Slet:** Slet alle eller valgte beskeder.
- **Spambeskeder:** Se spambeskeder.
- **Skriftstørrelse:** Skift størrelsen på skriften i tekstfeltet.
- **Indstillinger:** Skift beskedindstillinger.



## E-mail


### Oprette e-mailkonti

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, eller tryk på **Manuel opsætning** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.


Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på  → **Administrere konti** → .

Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du indstille den ene som standardkonto. Tryk på  → **Administrere konti**, vælg en konto, og marker derefter **Standardkonto**.

## Sende e-mail

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Tryk på ✍ nederst på skærmen for at skrive en besked.

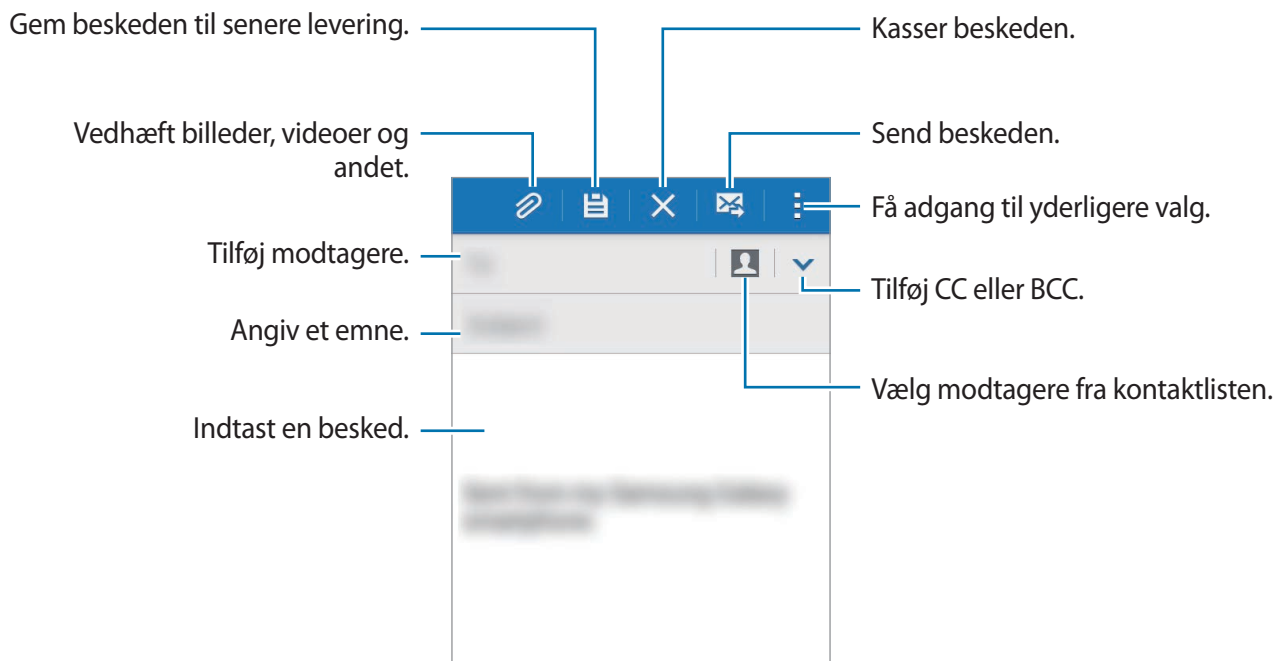

## Få adgang til yderligere indstillinger

Under skrivning af en besked, skal du trykke på ⋮ for at få adgang til flere indstillinger.

- **Send e-mail til mig:** Send beskeden til dig selv.
- **Planlæg e-mail:** Send beskeden på et planlagt tidspunkt.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Beskeder bliver muligvis sendt på forkerte tidspunkter, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.
- **Prioritet:** Vælg prioritetsniveau for en besked.
- **Sikkerhedsindstillinger:** Angiv sikkerhedsindstillinger for beskeden.

## Læse e-mail

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Tryk på ☰, vælg en e-mailkonto, der skal bruges, og herefter hentes der nye beskeder. Tryk på ↻, hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.

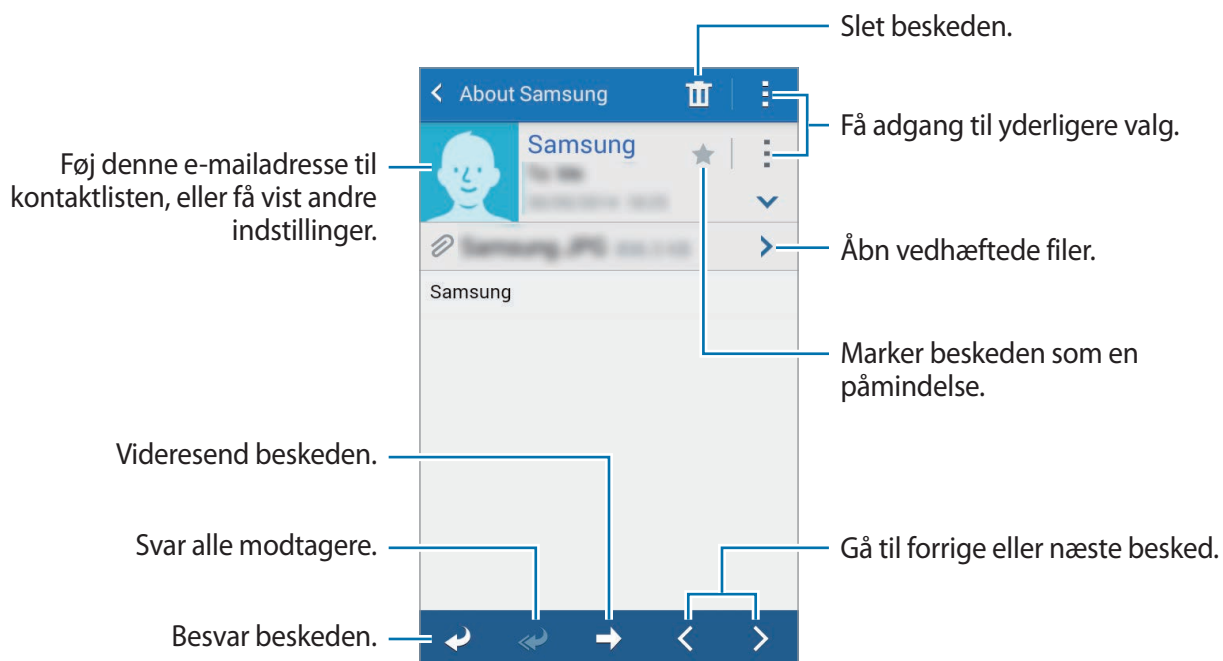


# Kamera

## Grundlæggende optagelse

### Tage fotos eller optage videoer

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.  
Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn.
- 3 Tryk på 📷 for at tage et billede, eller tryk på 📹 for at optage en video.
  - Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.
  - Tryk på 📷 for at tage et billede fra videoen under optagelse.

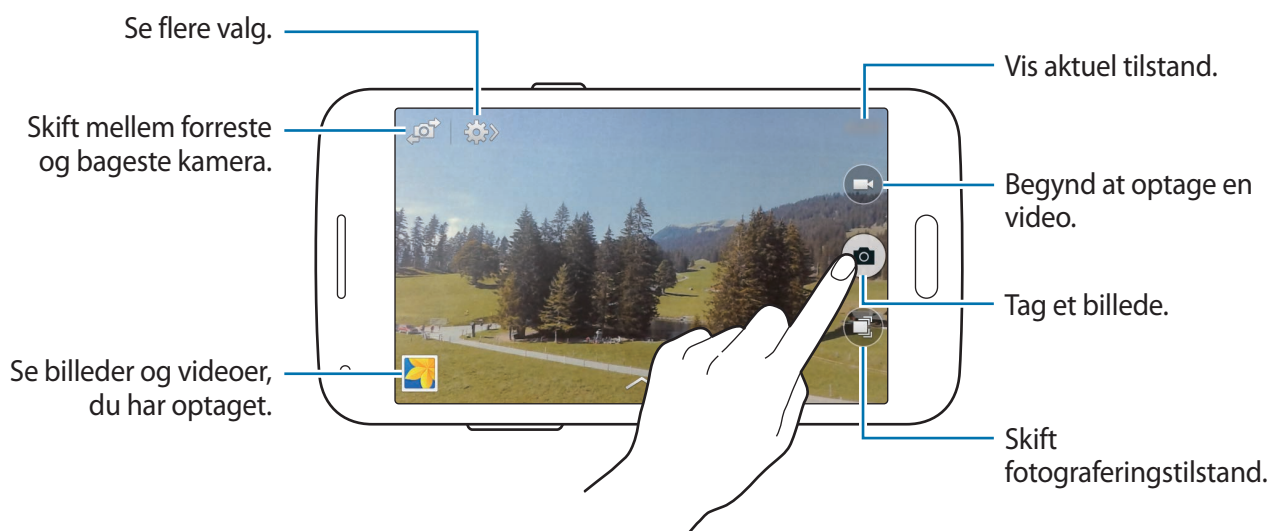





- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, som ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.

## Starte kameraet på den låste skærm




Hvis du vil tage hurtige fotos af særlige øjeblikke, skal du starte **Kamera** på den låste skærm.


Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm. Hvis  ikke vises, skal du åbne Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Låseskærm** og derefter markere **Kameragenvej**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Omorganisere kameragenveje

Du kan omorganisere kameragenveje for hurtig og nem adgang på eksempelskærmen. Tryk på  →  →  → **Redigér hurtigindstillinger**. Tryk og hold et element nede, og træk det til en plads øverst på skærmen.

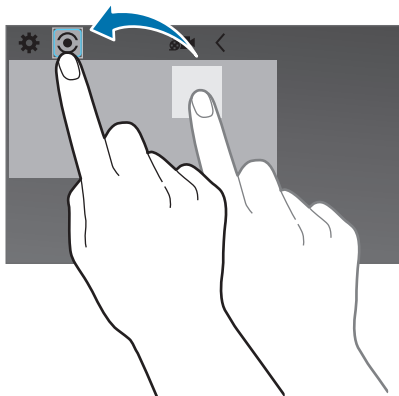

## Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage video på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

## Optagelsestilstande

### Auto

Med denne tilstand kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste fototilstand.



Tryk på **Kamera** →  → **Auto** på Applikationsskærmen.

### Forskønnet ansigt

Brug denne tilstand til at tage blidere fotos med belyste ansigter.

Tryk på **Kamera** →  → **Forskønnet ansigt** på Applikationsskærmen.

### Bedste foto

Brug denne tilstand til at tage en serie af billeder og gemme det bedste. Rul til højre eller venstre for at få vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med . Enheden identificerer billederne med  i **Galleri**.

Tryk på **Kamera** →  → **Bedste foto** på Applikationsskærmen.

### Kontinuerlig optagelse

Brug denne tilstand til at tage en serie billeder af motiver i bevægelse.

Tryk på **Kamera** →  → **Kontinuerlig optagelse** på Applikationsskærmen.

Tryk og hold nede på  for at tage flere billeder lige efter hinanden.

## Panorama

Brug denne tilstand til at tage et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder. Enheden identificerer billedet med ■■■ i Galleri.

Tryk på **Kamera** →  → **Panorama** på Applikationsskærmen.



Benyt disse tip for at få det bedste billede:

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger.
- Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.

## Sport

Brug denne tilstand til at tage et billede af motiver i hurtig bevægelse.



Tryk på **Kamera** →  → **Sport** på Applikationsskærmen.

## Nat

Brug denne tilstand til at tage et foto ved lav belysning uden brug af kameralys.

Tryk på **Kamera** →  → **Nat** på Applikationsskærmen.

## Kameraindstillinger

Tryk på **Kamera** →  →  på Applikationsskærmen. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både kamera- og videokameratilstand.

- **Fotostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Videostørrelse:** Vælger en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Fokustilstand:** Vælg en fokustilstand. **Autofokus** styres af kameraet. **Makro** er til nærmotiver.



- **Måling:** Vælger en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO:** Vælger en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Placeringstag:** Indstil enheden til at indsætte placeringstag på billeder.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Når du deler et billede med påsat placeringstag, kan andre få vist placeringsoplysningerne.
- **Lydstyrketast:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser:** Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksponeringsværdi:** Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Retnings-linjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kameralys:** Aktiverer eller deaktiverer kameralyset.
- **Kontekstuel filnavn:** Indstil kameraet til at tilføje kontekstuelle tags, f.eks. placeringsoplysninger, til filnavne.
- **Lagring:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Redigér hurtigindstillinger:** Omorganisér genveje til ofte anvendte valg.
- **Nulstil:** Nulstil kameraindstillingerne.




De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

# Galleri


## Se fotos eller videoer

### Se indhold på enheden

Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen og vælg derefter et billede eller en video.

Videofiler vises med ikonet  i eksempelvisning.

Tryk på skærmen for at få vist eller skjule menulinjen og eksempelminiaturerne.

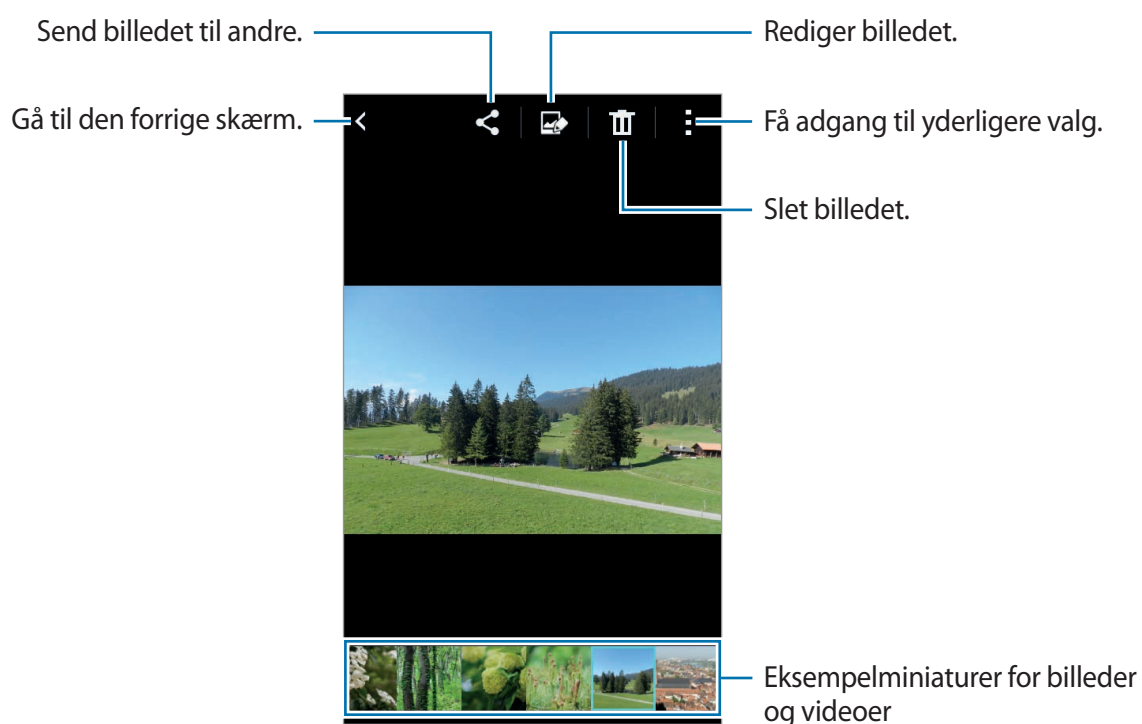

## Ændre sorteringsmetoden

Tryk på **Galleri** → ☰ på Applikationsskærmen og vælg derefter en sorteringsmetode.

## Få adgang til yderligere indstillinger

Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen og vælg derefter et billede eller en video. Tryk på ⋮ og brug følgende indstillinger.

- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Udskriv:** Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobil udskrivning](#) for flere oplysninger.
- **Omdøb:** Giv filen et andet navn.
- **Rotér mod venstre:** Drej mod uret.
- **Rotér mod højre:** Drej med uret.
- **Beskær:** Beskær billedet.
- **Vælg som:** Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer:** Se detaljer om billedet eller videoen.



De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte fil.

Hvis du vil vælge flere filer fra fillisten, skal du trykke og holde en fil nede og derefter trykke på de andre filer. Når du har valgt filerne, kan du dele eller slette dem samtidig, eller du kan trykke på ⋮ for at få adgang til flere indstillinger.

## Redigere billeder

Rediger billeder ved at anvende forskellige effekter.

Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.



For at bruge denne funktion skal du downloade og installere den påkrævede app.

Tryk på , og brug følgende funktioner, mens du får vist et billede:

- **Rotér:** Drej billedet.
- **Beskær:** Beskær billedet.
- **Farve:** Juster billedets farvemætning eller lysstyrke.
- **Effekt:** Anvend effekter på billedet.
- **Stående:** Korrigér for røde øjne, juster og ret farver i ansigter, eller gør baggrunden sløret.
- **Mærkat:** Sæt mærkater på.
- **Tegning:** Tegn på billedet.
- **Rammer:** Anvend rammer på billedet.

Når du er færdig med at redigere billedet, skal du trykke på .


# Multimedier

## Video

### Afspille videoklip

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Vælg det videoklip, du vil afspille.

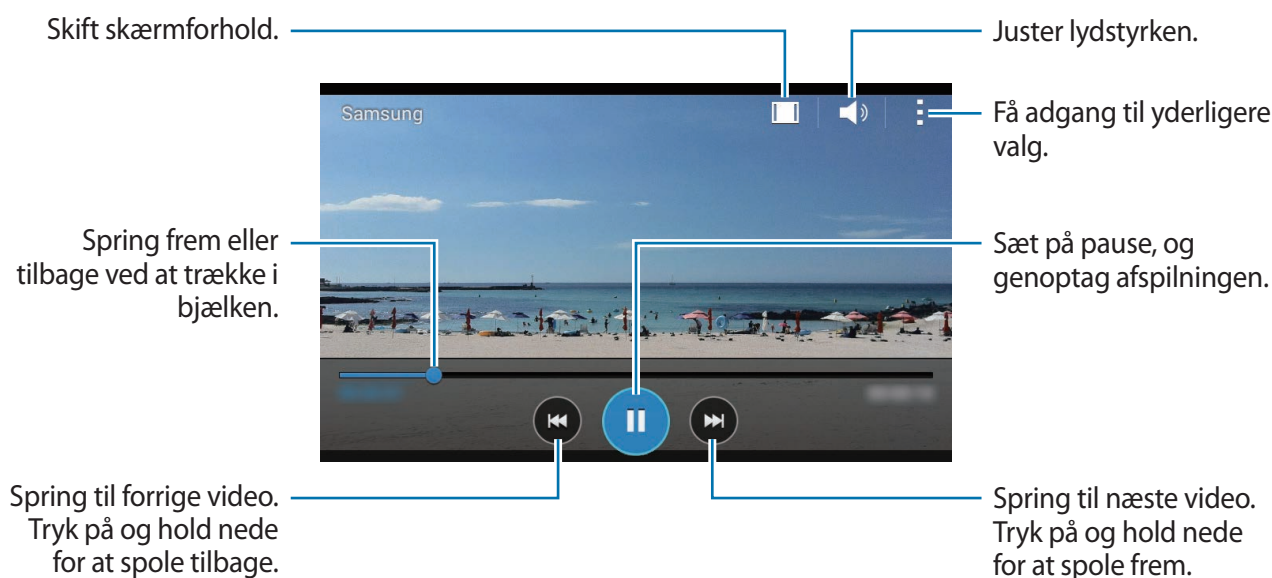

Hvis du vil tilpasse kontrolpanelets placering under afspilning, skal du trykke på **⋮** → **Indstillinger**, markere **Mini-controller** og derefter trykke på **Luk**. Tryk derefter på **◀** eller **▶** for at flytte kontrolpanelet til enten højre eller venstre på skærmen.



Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.

### Dele eller slette videoer

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Tryk og hold en video nede, tryk på **🔗**, og vælg derefter en delingsmetode.

Tryk på **⋮** → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Udført** → **OK**.


# Nyttige apps og funktioner

## S Planner

### Starte S Planner

Brug denne app til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

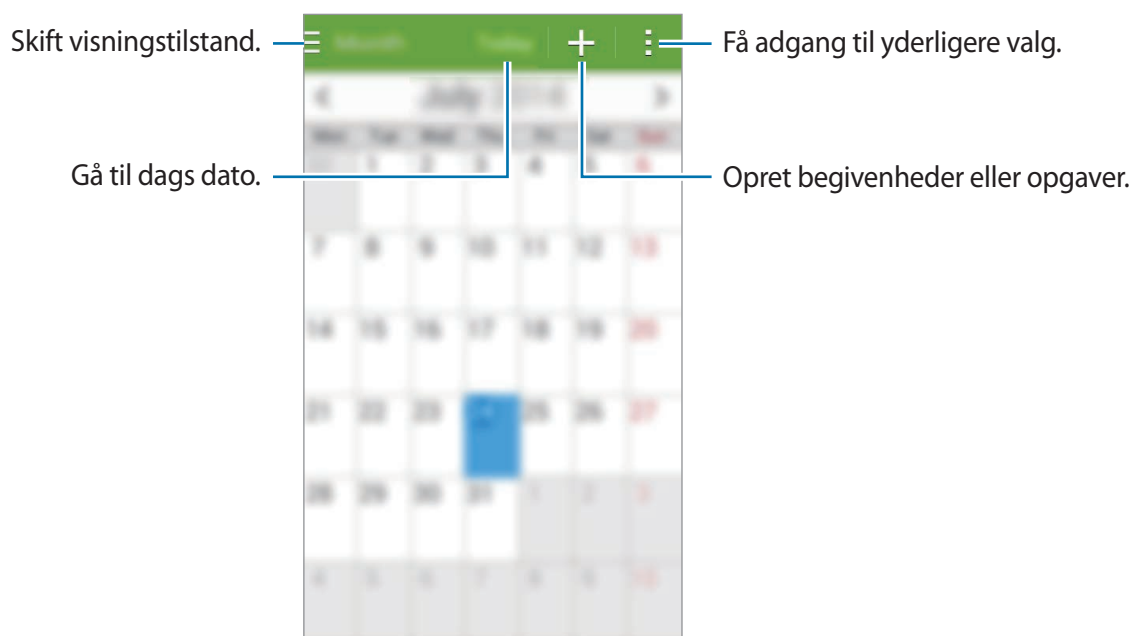

Tryk på , og brug følgende:

- **Gå til:** Gå til en angivet dato.
- **Slet:** Slet begivenheder eller opgaver.
- **Søgning:** Søg efter begivenheder eller opgaver.
- **Synkronisér:** Synkroniser begivenheder og opgaver med dine konti.
- **Kalendere:** Vælg de kalendere, der skal vises.
- **Indstillinger:** Rediger indstillinger for S Planner.

## Oprette begivenheder eller opgaver

- 1 Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **+**. Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver og trykke på datoen igen.  
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på **+**.
- 3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.
  - **Tilføj begivenhed:** Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan angive en valgfri indstilling for gentagelse.
  - **Tilføj opgave:** Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan angive en valgfri indstilling for prioritering.


The screenshot shows a mobile application interface for creating a new event or task. The form is divided into several sections with labels and arrows pointing to specific fields:


- Vælg et element.** Points to a green header bar at the top.
- Kalender** and **Min kalender** are displayed below the header.
- Vælg en kalender, du vil bruge eller synkronisere med.** Points to a dropdown menu.
- Indtast en titel.** Points to a text input field.
- Angiv en start- og slutdato for begivenheden.** Points to a section containing:
  - Start** and **Afslut** date pickers.
  - Hele dagen** checkbox.
- Se flere muligheder** points to a button at the bottom.
- Tilføj flere detaljer.** Points to a text input field below the button.

- 4 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden eller opgaven.

## Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.


Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på  → **Synkronisér**


Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på  → **Kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for kontonavnet.

Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at trykke på **Indstillinger** på Applikationsskærmen og derefter vælge en kontotjeneste under **KONTI**.

## Slette begivenheder eller opgaver

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.


Hvis du vil slette begivenheder eller opgaver, skal du trykke på  → **Slet**, vælge begivenheder eller opgaver og derefter trykke på **Udført** → **OK**.

Hvis du vil slette en begivenhed eller opgave, mens du får vist den, skal du trykke på  → **OK**.

Hvis du vil markere opgaver som fuldførte, skal du trykke på en dato med opgaver og markere de fuldførte opgaver.

## Dele begivenheder eller opgaver


Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

Hvis du vil dele en begivenhed eller en opgave, skal du trykke på  → **Del via** og derefter vælge en delingsmetode.

## Lommereg.

Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.

Tryk på **Lommereg.** på Applikationsskærmen.

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, skal du trykke på  → **Videnskabelig lommeregner**.




## Ur

### Alarm



Tryk på **Ur** → **Alarm** på Applikationsskærmen.

#### Indstille alarmer

Tryk på **+** på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på **Gem**. Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på  ud for alarmen på alarmlisten.

- **Slumre:** Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm:** Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at gå i gang. Lydstyrken for smart alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede alarmlyde.

#### Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du trække  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.

#### Slette alarmer

Tryk på  → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på **Udført**.

## Verdensur

Tryk på **Ur** → **Verdensur** på Applikationsskærmen.

### Oprette ure

Tryk på **+**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

### Slette ure

Tryk på **:** → **Slet**, vælg ure, og tryk derefter på **Udført**.

## Stopur

Tryk på **Ur** → **Stopur** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Stop** for at stoppe tidstagningen. Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på **Nulstil**.

Du kan indstille enheden til at dæmpe skærmen under omgange ved at trykke på **:** → **Indstillinger** → **Hold skærmen blændet ned**.

## Timer

Tryk på **Ur** → **Timer** på Applikationsskærmen.

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk **X** uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Tryk på **:** → **Indstillinger** for at ændre indstillinger for alarmringetone.




## Notat

Brug denne applikation til at oprette notater og arrangere dem efter kategori.

Tryk på **Notat** på Applikationsskærmen.

### Oprettelse af notater

Tryk på **+** på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

-  : Opret eller angiv en kategori.
-  : Indsæt billeder.
-  : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.

Tryk på **Gem** for at gemme notatet.

Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.

### Søge efter notater

Tryk på **Q** på notatlisten, og indtast et nøgleord for at søge efter notater, der indeholder nøgleordet.

### Tilføj og administrere kategorier

Opret kategorier for at sortere og administrere dine notater.

Tryk på **≡** → **Administrér kategorier** på notatlisten.

Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på **+**, indtaste et kategorinavn og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil slette en kategori, skal du trykke på **—** ved siden af kategorien.

Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke og holde nede på et kategorinavn, indtaste et nyt navn til kategorien og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre kategorien, skal du trykke på **⋮** ved siden af en kategori og trække den op eller ned til en anden position.

## Få adgang til yderligere indstillinger

Du kan få adgang til yderligere indstillinger på notatlisten samt under visning af notater.

Tryk på  på notatlisten, og brug derefter følgende indstillinger:

- **Vælg:** Vælg notater for at anvende indstillinger.
- **Slet:** Slet notater.

Under visning af et notat skal du trykke på  og bruge følgende indstillinger:

- **Slet:** Slet notatet.
- **Del via:** Del notatet med andre.
- **Udskriv:** Udskriv notatet ved at slutte enheden til en printer. Se [Mobil udskrivning](#) for flere oplysninger.

## Radio



### Lytte til FM-radioen

Tryk på **Radio** på Applikationsskærmen.

Før du kan bruge denne app, skal du tilslutte et headset, der fungerer som antenne.




FM-radioen scanner efter og gemmer automatisk de tilgængelige stationer, første gang du tænder den.


Tryk på  for at tænde for FM-radioen. Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på  for at vende tilbage til skærmen FM-radio.



## Scanne efter radiostationer

Tryk på **Radio** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Scanning**, og vælg en scanningsindstilling. FM-radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Vælg den ønskede radiostation på listen over stationer, og tryk på  for at vende tilbage til skærmen FM-radio.

## Føje stationer til favoritlisten




Tryk på **Radio** på Applikationsskærmen.


Rul hen til en radiostation, og tryk på  for at føje stationen til favoritlisten.

## Diktafon

### Optage stemmenotater

Tryk på **Diktafon** på Applikationsskærmen.



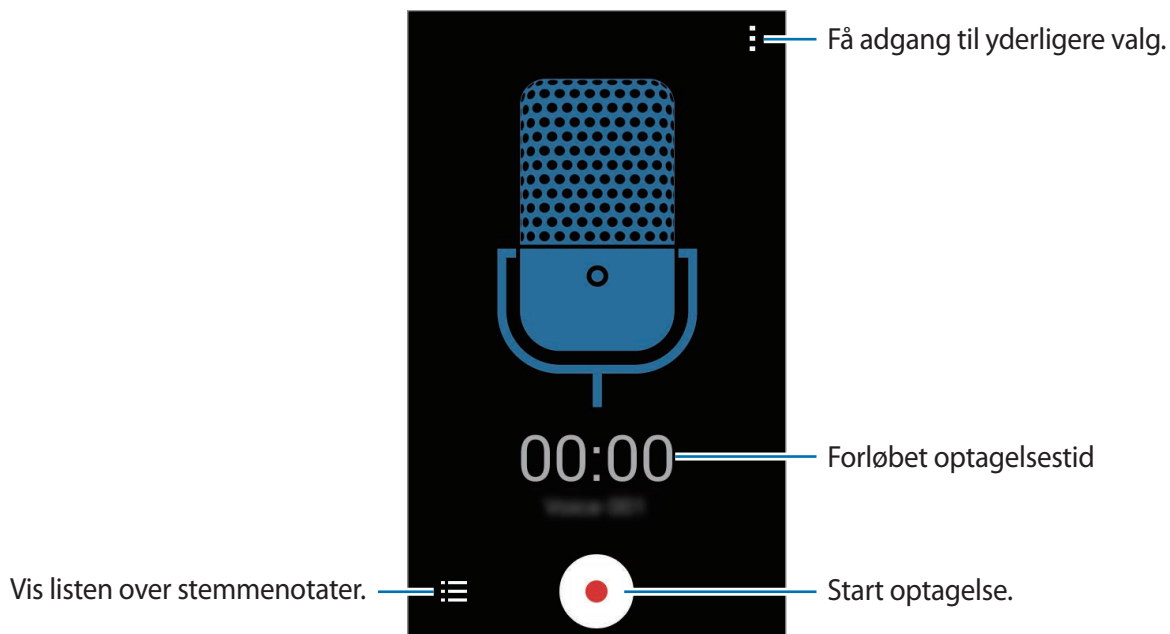

Tryk på  for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen. Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på  for at annullere optagelsen. Tryk på  for at afslutte optagelsen.



### Afspille stemmenotater

Tryk på **Diktafon** på Applikationsskærmen.

Tryk på , og vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

-  / : Afbryd afspilning midlertidigt eller genoptag afspilning.
-  / : Spring til forrige eller næste stemmenotat.


## Administrere stemmenotater

Tryk på **Diktafon** →  på Applikationsskærmen.

Tryk på , og vælg et af følgende:


- **Vælg:** Vælg stemmenotater for at anvende indstillinger.
- **Slet:** Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Indstillinger:** Skift indstillinger for diktafon.

## Omdøbe stemmenotater

Tryk og hold nede på stemmenotatet, tryk på  → **Omdøb**, indtast navnet på stemmenotatet, og tryk derefter på **OK**.

## Google apps

Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en Google-konto for at kunne bruge visse apps. Se [Oprette konti](#) for flere oplysninger.

Du kan få vist flere appoplysninger ved at trykke på  → **Hjælp** på hovedskærmen for de enkelte apps.



Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen.

## Chrome

Søg efter oplysninger, og gennemse websider.

## Drev

Gem dit indhold i skyen, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.

## Google Mail

Send eller modtag e-mails via Googles mailtjeneste.

## Google

Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.

## Google Indstillinger

Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

## Google+

Del dine nyheder, og følg opdateringer fra familie, venner og andre. Du kan også sikkerhedskopiere dine billeder og videoer osv.

## Hangouts

Chat med dine venner enkeltvist eller sammen, og brug billeder, humørikoner og videoopkald, mens du chatter.

## Maps

Find din placering på kortet, søg efter steder, og se placeringsoplysninger for forskellige steder.

## Fotos

Administrer billeder, albummer og videoer, du har gemt på enheden og overført til **Google+**.

## Play Bøger

Download forskellige bøger fra **Play Butik**.



## **Play Spil**

Download spil fra **Play Butik**, og spil dem sammen med andre.

## **Play Film**

Se videoer, der er gemt på din enhed, og download forskelligt indhold, du gerne vil se, fra **Play Butik**.

## **Play Musik**

Opdag, lyt til og del musik på din enhed.

## **Play Bladkiosk**

Læs nyheder og tidsskrifter, du finder interessante.

## **Stemmesøgning**

Søg hurtigt efter emner ved at sige et søgeord eller en sætning.

## **YouTube**

Se eller opret videoer, og del dem med andre.

# Forbinde til andre enheder

## Bluetooth

### Om Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

## Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Bluetooth** på Applikationsskærmen, tryk på **Bluetooth**, og tryk derefter på **Søg**.

De registrerede enheder angives.

Tryk på enhedens navn for at angive den som synlig for andre enheder.

- 2 Vælg en enhed til parring.

Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig.

- 3 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.

## Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data såsom kontakter eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

### Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.

- 2 Vælg et billede.

- 3 Tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed, billedet skal overføres til.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at være synlig. Du kan også angive din enhed som synlig for andre enheder.

- 4 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.

## Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** → **Download**.

## Afbryde parringen mellem Bluetooth-enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Bluetooth** på Applikationsskærmen.  
Enheden viser de parrede enheder på listen.
- 2 Tryk på ⚙️ ud for enhedens navn for at afbryde parringen.
- 3 Tryk på **Ophæv parring**.

## Wi-Fi Direct

### Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.


## Slutte til andre enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Tryk på ⋮ → **Wi-Fi Direct**.  
De registrerede enheder angives.
- 3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.  
Tryk på ⋮ → **Multi-forbind** for at oprette forbindelse til flere enheder.  
Tryk på ⋮ → **Omdøb enhed** for at ændre enhedens navn.
- 4 Accepter Wi-Fi Direct-anmodningen om godkendelse på den anden enhed for at bekræfte.

## Sende og modtage data

Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.


### Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**, vælg en enhed, som billedet skal overføres til, og tryk derefter på **Udført**.
- 4 Accepter Wi-Fi Direct-anmodningen om godkendelse på den anden enhed.

### Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Wi-Fi Direct-godkendelses-anmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** → **Download**.

## Afslutte enhedsforbindelse

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.  
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
- 3 Tryk på **Afslut forbindelse** → **OK** for at afbryde forbindelsen mellem enhederne.

## NFC

### Om NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.




Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.

### Brug af NFC-funktionen

Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse produktoplysninger fra NFC-tags. Hvis du indsætter et SIM- eller USIM-kort, der har en betalingsfunktion, kan du anvende enheden til at foretage betalinger.

Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på **NFC** for at aktivere den.

Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tagget vises.

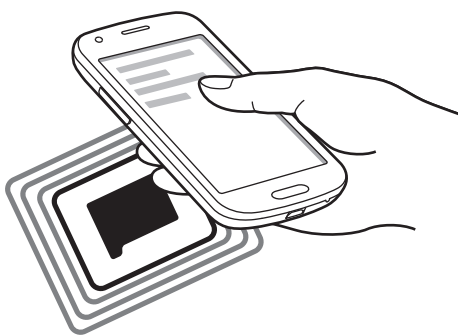

Kontroller, at enhedens skærm er låst. Ellers vil enheden ikke læse NFC-tags eller modtage data.

## Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på **NFC** for at aktivere den.

Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

Hvis du vil indstille standardappen for betaling, skal du trykke på **Tryk og betal** og vælge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.

## Sende data

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har NFC aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på **NFC** for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Android Beam**, og tryk på kontakten **Android Beam** for at aktivere den.
- 3 Vælg et element, og tryk på den anden enheds NFC-antenne til din enheds NFC-antenne.
- 4 Når **Berør for at overføre** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende elementet.

## Mobil udskrivning

Slut enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og udskriv billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

### Tilføjelse af plug-ins til printere

Tilføj plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.

Tryk på **Indstillinger** → **Udskrivning** → **Tilføj printer** på Applikationsskærmen, og søg efterfølgende efter et printer-plug-in i **Play Butik**. Vælg et printer-plug-in, og installer det.

### Oprette forbindelse til en printer

Tryk på **Indstillinger** → **Udskrivning** på Applikationsskærmen, vælg en printertype, og tryk derefter på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere den. Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil bruge som standardprinter.

Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du trykke på **⋮** → **Tilføj printer** → **+**, indtaste detaljer, og tryk derefter på **OK**.

Du kan ændre udskrivningsindstillinger ved at vælge et printer-plug-in og trykke på **⋮** → **Indst. for udskrivning**.

### Udskrive indhold

Under visning af indhold som f.eks. billeder eller dokumenter skal du trykke på **⋮** → **Udskriv** og derefter vælge en printer.



# Enheds- og dataadministrator

## Opgradering af enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

### Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér** på Applikationsskærmen.

### Opgradere med Samsung Kies

Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

## Overføre filer mellem enheden og en computer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



- Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden fra computeren.
- Enhederne kan muligvis ikke forbindes korrekt, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

### Forbinde som medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

## Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapp til administration af medieindhold og personlige oplysninger på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

## Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere.

- 1 Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.

- 2 Tryk på **Backup og nulstil**, og marker **Sikkerhedskopi af data**.

- 3 Tryk på **Sikkerhedskopi af konto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.



Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto via konfigurationsguiden. Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til fabriksstandarden på enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via konfigurationsguiden, kan du ikke gendanne de sikkerhedskopierede data.

## Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Se [Sikkerhedskopiere eller gendanne data](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil enhed** → **Slet alt** på Applikationsskærmen. Enheden genstarter automatisk.

# Indstillinger

## Om Indstillinger

Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille appfunktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.

## TRÅDLØST OG NETVÆRK

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på **Wi-Fi** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for aktivere funktionen.

Tryk på  for at bruge valgmuligheder.

- **Søg:** Søg efter tilgængelige netværk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct, og tilslut enheder direkte via Wi-Fi for at dele filer.
- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.

### Indstille politik for Wi-Fi-dvale

Tryk på  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til mobilnetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling til **Altid** for at undgå yderligere gebyrer.

## Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på  → **Avanceret**, og marker **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for adgangspunkt.

Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på **Bluetooth** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Bluetooth** for at aktivere funktionen.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Indstil, hvor længe enheden er synlig.
- **Modtagne filer:** Se filer modtaget via Bluetooth.

## Internetdeling og Mobilt hotspot

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med andre enheder. Se [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Internetdeling og Mobilt hotspot** på skærmen for Indstillinger.

- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
- **Konfigurer Mobilt hotspot:** Konfigurer indstillingerne for mobilt hotspot, f.eks. adgangskode, netværks-SSID osv.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobildataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-delning:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobildataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

## Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Tryk på **Flytilstand** på skærmen for Indstillinger.

## Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

Tryk på **Databrug** på skærmen for Indstillinger.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus:** Angiv en månedlig nulstillingsdato for at overvåge dit dataforbrug mellem perioder.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af apps, f.eks. kalender eller e-mail. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under **Indstillinger** → **KONTI**.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden, bruger dem.

## NFC

Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

Tryk på **NFC** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **NFC** for aktivere funktionen.

- **Android Beam:** Aktiver funktionen Android Beam for at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.
- **Tryk og betal:** Indstil standardbetalingsmetoden for mobile betalinger.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.

## Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Tryk på **Flere netværk** på skærmen for Indstillinger.

## Standard chatapplikation

Vælg standardappen, som du vil bruge til beskeder.

## VPN

Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN'er).

## Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

# ENHED

## Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

Tryk på **Låseskærm** på skærmen for Indstillinger.

- **Skærmlås:** Ændring af metode til låsning af skærm. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte metode til låsning af skærm.
- **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
- **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen på uret.



- **Kameragenvej:** Indstil enheden til at vise kameragenvejen på den låste skærm.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

## Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

Tryk på **Lyd** på skærmen for Indstillinger.

- **Lydstyrke:** Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
- **Meddelelser:** Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder.
- **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm eller låser den op.

## Skærm

Skift skærmindstillinger.

Tryk på **Skærm** på skærmen for Indstillinger.

- **Baggrund:**
  - **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
  - **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
  - **Start- og låseskærme:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

- **Informationspanel:**
  - **Justering af lysstyrke:** Indstil enheden til at vise justeringsbjælkerne for lysstyrke på informationspanelet.
  - **Angiv hurtigindstillingsknapperne:** Omarranger knapperne for hurtigindstilling, der vises i informationspanelet.
- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at oplade.
- **Skærmtilstand:**
  - **Tilpasset skærm:** Når du aktiverer denne funktion, optimeres skærmen automatisk til forskellige apps.
  - **AMOLED-biograf:** Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
  - **AMOLED-foto:** Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
  - **Grundlæggende:** Brug denne tilstand i normale omgivelser.
- **Typografi:** Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Varighed for lys i berøringstast:** Indstil varigheden for baggrundsbelysning af Knappen for seneste apps og Tilbageknappen.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.

## Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

Tryk på **Opkald** på skærmen for Indstillinger.

- **Konfigurer beskeder ved afvist opkald:** Tilføj eller rediger den besked, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald:**
  - **Starttasten besvarer opkald:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Yderligere indstillinger:**
  - **Vis mit nummer:** Vis dit opkalds-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling:** Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring:** Bloker indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på:** Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **FDN:** Aktiver eller deaktiver FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.
- **Ringetoner og tastaturtoner:**
  - **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
  - **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når der trykkes på knapperne på tastaturet.
- **Skjul min video:** Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Telefonsvarertjeneste:** Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer:** Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Konti:** Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald:** Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

## Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.

Tryk på **Lagring** på skærmen for Indstillinger.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

## Batteri

Se, hvor meget strøm enheden forbruger.

Tryk på **Batteri** på skærmen for Indstillinger.

- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

## Ultrastrømbesparende tilstand

Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til en app. Se [Ultrastrømbesparende tilstand](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Ultrastrømbesparende tilstand** på skærmen for Indstillinger.



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tør, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

## Applikationsmanager

Se og administrer dine apps på enheden.

Tryk på **Applikationsmanager** på skærmen for Indstillinger.

## PERSONLIG

### Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

Tryk på **Placering** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Placering** for aktivere funktionen.

- **Tilstand:** Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **SENESTE PLACERINGSANMODN.:** Se, hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **PLACERINGSTJENESTER:** Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.

### Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på **Sikkerhed** på skærmen for Indstillinger.

- **Kryptér enhed:** Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
  - **KONTOREGISTRERING:** Tilføj eller se din Samsung account.
  - **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at tillade indsamling af stedsdata eller til at angive placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi-eller mobile netværk.
- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.

- **Gå til websted:** Gå til webstedet Find min mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og kontrollere din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
- **Bekræft apps:** Indstil enheden til at kontrollere apps for skadeligt indhold, før de installeres.
- **Opdat. af sik.politik:** Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter:** Indstil enheden til at sende de opdaterede sikkerhedsrapporter til Samsung automatisk.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige apps.
- **Installér fra enhedslager:** Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

## Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tryk på **Sprog og input** på skærmen for Indstillinger.

### Sprog

Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.

### Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

## Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på ⚙️.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Dansk:** Vælg et standardlayout for tastaturet.
- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog:** Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto-udskiftning:** Indstil enheden til automatisk at rette stavfejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
- **Automatiske store bogstaver:** Indstill enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Tastaturstrygning:**
  - **Ingen:** Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
  - **Kontinuerligt input:** Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

## Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på ⚙️.

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

## Stemmesøgning

- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Registrering af "Ok Google":** Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du siger opvækningskommandoen, mens du bruger søgeapplikationen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Offline talegenkendelse:** Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Bluetooth-headset:** Indstil enheden til at tillade stemmeinput fra søgeord via mikrofonen i Bluetooth-headsettet, når der er tilsluttet et Bluetooth-headset.

## Tekst-til-tale-muligheder

- **FORETRUKKEN TTS-ENHED:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙️.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog:** Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

## Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.



## Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

Tryk på **Backup og nulstil** på skærmen for Indstillinger.

- **Sikkerhedskopi af data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata, når apps geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

## KONTI

### Tilføj konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Tryk på **Tilføj konto** på skærmen for Indstillinger.

## SYSTEM

### Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Tryk på **Dato og tid** på skærmen for Indstillinger.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv klokkeslæt manuelt.

- **Vælg tidszone:** Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

## Tilgængelighed

Brug denne funktion til at forbedre tilgængeligheden til enheden. Se [Om Tilgængelighed](#) for flere oplysninger.

Tryk på **Tilgængelighed** på skærmen for Indstillinger.

## Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi forbindelser eller sky-tjenester.

Tryk på **Udskrivning** på skærmen for Indstillinger.

## Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.

Tryk på **Om enheden** på skærmen for Indstillinger.

# Tilgængelighed

## Om Tilgængelighed

Tilgængelighedsmenuer er specielle funktioner for personer med visse fysiske handicaps, såsom dårligt syn eller nedsat hørelse.

[Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer](#)

[Stemmetilbage melding \(TalkBack\)](#)

[Tilpasse skriftstørrelsen](#)

[Forstørre skærmen](#)

[Vise skærmfarver negativt](#)

[Indstille kameralys for meddelelser](#)

[Deaktivere alle lyde](#)

[Indstillinger for billedtekster](#)

[Justere lydbalancen](#)

[Monolyd](#)

[Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold](#)

[Interaktionskontrol](#)

[Besvare eller afslutte opkald](#)

[Bruge enkelt tryk-tilstand](#)

[Se tilgængelighedstjenester](#)

[Bruge andre nyttige funktioner](#)

Hvis du vil benytte tilgængelighedsmenuer, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed**.

## Bruge Startknap til at åbne tilgængelighedsmenuer

Du kan få adgang til følgende tilgængelighedsmenuer ved at trykke tre gange på Startknappen.

- Tilgængelighed
- TalkBack
- Negative farver
- Interaktionskontrol

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Direkte adgang** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på knappen **Direkte adgang** for at aktivere den. Vælg derefter en tilgængelighedsmenu, der skal vises, når du trykker tre gange hurtigt på Startknappen.

Hvis du vælger mere end én menu, viser enheden et pop op-vindue, hvor du bliver spurgt, hvilken menu der skal bruges, hver gang du trykker hurtigt tre gange på Startknappen. Hvis du vil aktivere **Interaktionskontrol** på tilgængelighedsmenuerne, skal du aktivere funktionen. Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Interaktionskontrol** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Interaktionskontrol** for at aktivere.

## Stemmetilbage melding (TalkBack)

### Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, læser enheden teksten på skærmen eller udvalgte funktioner højt. Denne funktion er nyttig, hvis du har problemer med at se skærmen.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk herefter på kontakten **TalkBack** for at aktivere funktionen.  
For at deaktivere TalkBack, skal du trykke på kontakten **TalkBack** og derefter trykke to gange hurtigt efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.

### 3 Tryk på **OK**.

For at deaktivere TalkBack, skal du trykke på **OK** og trykke to gange hurtigt efter hinanden et vilkårligt sted på skærmen.

Når du aktiverer TalkBack, giver enheden stemmetilbage melding og oplæser de funktioner, du vælger. Ligeledes giver enheden stemmetilbage melding, når der slukkes for skærmen, når du har nye meddelelser m.m.

Når du aktiverer **Udforsk ved berøring** under brug af TalkBack, læser enheden udvalgte elementer højt. Enheden læser først elementer på skærmen højt, når du trykker på dem. Enheden udfører derefter funktionen eller åbner appen, hvis du trykker hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre forskellige funktioner, der kræver fingerbevægelser.

Hvis du vil aktivere **Udforsk ved berøring**, skal du trykke på Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** → **Indstillinger** og derefter markere **Udforsk ved berøring**.



Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når du anvender TalkBack.

## Kontrollere skærmen med fingerbevægelser

Du kan bruge diverse fingerbevægelser til at styre skærmen, når du benytter TalkBack. Hvis **Udforsk ved berøring** er deaktiveret, kan enheden ikke udføre nogle af de funktioner, der kræver fingerbevægelser.

Hvis du vil aktivere **Udforsk ved berøring**, skal du trykke på Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** → **Indstillinger** og derefter markere **Udforsk ved berøring**.

- Udforskning af skærmen: Placer en finger på skærmen, og flyt den for at udforske skærmen. Vælg et element, og hold det nede, hvorefter enheden læser navnet på elementet højt. Når du slipper med fingeren, er elementet under din finger valgt.
- Valg af elementer: Tryk på et element for at vælge det. Du kan også vælge et element, mens du undersøger skærmen, og derefter slippe med din finger.
- Åbn det valgte element: Mens valgte elementer læses højt, skal du slippe med din finger, når du hører navnet på det ønskede element. Tryk derefter hurtigt to gange på skærmen.

- Vælg det forrige element: Rul hurtigt opad eller til venstre på skærmen med én finger.
- Vælg det næste element: Rul hurtigt nedad eller til højre på skærmen med én finger.
- Bladring i listerne: Rul skærmen opad eller nedad med to fingre.
- Retur til forrige side: Rul skærmen til højre med to fingre.
- Gå til næste side: Rul skærmen til venstre med to fingre.
- Oplåsning af skærmen: Rul skærmen i en hvilken som helst retning inden for området for den låste skærm med to fingre.
- Åbning af informationspanelet: Træk toppen af skærmen nedad med to fingre.

Du kan konfigurere indstillinger for fingerbevægelser for TalkBack i **Administration af bevægelser**. Se [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for flere oplysninger.

## Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser

Når du bruger TalkBack, kan du bruge fingerbevægelser til at udføre handlinger. Du kan udføre handlinger såsom returnering til den forrige skærm, åbning af Startskærmen m.v. Konfigurer fingerbevægelser, før du bruger dem.

### Konfigurere indstillinger for lodrette bevægelser

Du kan anvende lodrette bevægelser i to dele ved at trække din finger opad eller nedad fra bunden af skærmen, eller omvendt.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** på Applikationsskærmen. Vælg derefter én af følgende funktioner:

- **Gå til første og sidste emne på skærmen:** Når du trækker din finger opad og derefter hurtigt nedad på skærmen, vælges det første element øverst på skærmen. Når du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen vælges det sidste element nederst på skærmen.
- **Gennemse læsegranulariteter:** Når du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

## Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser

Brug denne funktion til at konfigurere otte genvejsbevægelser. Du kan konfigurere bevægelser såsom at trække fingeren opad og derefter til højre uden at slippe den m.v. Du kan ændre genveje for bevægelser eller tildele funktioner til tomme genveje.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser** på Applikationsskærmen. Vælg en bevægelse, og tildel den derefter en funktion.

Følgende funktioner er tilgængelige:

- **Knappen Tilbage:** Retur til den forrige skærm.
- **Knappen Startskærm:** Åbner Startskærmen.
- **Knappen Seneste apps:** Åbner listen over de seneste apps.
- **Åbn underretninger:** Åbner informationspanelet.
- **Åbn menu for global kontekst:** Åbner den globale kontekstmenu. Tryk og hold nede på skærmen for at åbne den runde, globale kontekstuelle menu. Du kan bruge funktioner som f.eks. **Hurtig navigation**, **Læs fra toppen**, **Stav sidste indtaling** og **Læs fra det næste emne**. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe menuen med fingeren for at vælge den.

Tryk på **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen for at standse stemmetilbage melding midlertidigt.

Tryk på **Indstillinger for TalkBack** øverst til højre på skærmen for at få adgang til TalkBack-indstillingerne. Se [Konfigurere indstillinger for TalkBack](#) for flere oplysninger.

- **Åbn lokal kontekstmenu:** Åbner den lokale kontekstmenu. Du kan vælge en enhed til læsning af tekst på skærmen. Hvis du anvender denne funktion, mens du indtaster tekst, er kontekstuelle menuer, såsom markørstyringsmenuen, tilgængelige. Tryk og hold nede på skærmen for at åbne den runde, lokale kontekstuelle menu. Udforsk derefter menuer ved at tegne en cirkel med din finger uden at slippe den. Når du finder den menu, du ønsker, skal du slippe menuen med fingeren for at vælge den.
- **Læs fra toppen:** Oplæs elementer fra det første element til det sidste element i rækkefølge.
- **Læs fra det næste emne:** Oplæser elementer ved at starte fra elementet ved siden af det valgte element i rækkefølge.

## Ændre læseenheder

Når du benytter TalkBack, kan du lytte til teksten på skærmen. Du kan trække fingeren opad, nedad, mod venstre og mod højre for at vælge den ønskede tekst. Som standard læses enhedens tekst højt i det valgte område. Du kan også indstille enheden til at læse tekst i større dele, f.eks. som linjer eller sætninger.

### Skifte læseenheder ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu

- 1 Vælg den tekst, der skal læses.
- 2 Træk din finger opad og derefter til højre uden at slippe for at åbne den lokale kontekstmenu.
- 3 Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører **Skift granularitet**.
- 4 Tryk og hold nede på skærmen igen, og tegn en cirkel med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.

For ændring af genvejsbevægelsen til at åbne den lokale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

### Skifte læseenheder ved hjælp af lodrette bevægelser i to dele

Hvis du trækker din finger opad og derefter nedad på skærmen, ændres læseenheden. Læseenheden ændres til side, sætning, linje, ord, tegn og derefter standard. Hvis du trækker din finger nedad og derefter opad på skærmen, vendes rækkefølgen på læseenhederne.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administration af bevægelser** → **Todelte lodrette bevægelser** → **Gennemse læsegranulariteter** på Applikationsskærmen.

Du kan lytte til teksten ud for den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det næste afsnit af teksten ved at trække fingeren nedad eller mod højre del af skærmen. Du kan også lytte til teksten før den aktuelt valgte tekst ved brug af den aktuelle læseenhed. Du kan lytte til det forrige afsnit af teksten ved at trække fingeren opad eller til venstre del af skærmen.



## Stoppe TalkBack midlertidigt

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Når du vælger **Sæt feedback på pause** øverst til venstre på skærmen, stoppes TalkBack midlertidigt.

Når TalkBack er standset midlertidigt, kan du genoptage den ved at tænde for skærmen eller øvrige metoder. Hvis du ændre metoden for genoptagelse af TalkBack, skal du trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Fortsæt fra suspension** fra Applikationsskærmen. Vælg derefter en mulighed.

For ændring af genvejsbevægelsen til at åbne den globale kontekstuelle menu henvises der til [Konfigurere indstillinger for genvejsbevægelser](#).

## Bruge hurtignavigationsfunktionen

Med hurtignavigationsfunktionen kan du få adgang til menuer ved at tegne en cirkel på skærmen uden at skulle rulle op eller ned for at vælge et element.

Åbn den globale kontekstuelle menu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører **Hurtig navigation**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede menu.

## Tilføje og administrere billedetiketter

Du kan føje etiketter til billederne på skærmen. Enheden læser etiketterne højt, når billederne er valgt. Føj etiketter til billeder uden etiketter ved hjælp af den lokale kontekstmenu.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuerne. Når du kan høre menuen tilføjelse af etiketter, skal du slippe med fingeren for at tilføje etiketter.

Hvis du vil se etiketterne, skal du åbne Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** → **Indstillinger** → **Administrer tilpassede etiketter** på Applikationsskærmen.

## Konfigurere indstillinger for TalkBack

Konfigurer indstillinger for TalkBack for nemheds skyld.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **TalkBack** → **Indstillinger** på Applikationsskærmen. Du kan også åbne den globale kontekstmenu ved at trække din finger nedad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Træk derefter din finger til øverste højre hjørne af skærmen, og slip, når du hører **Indstillinger for TalkBack**.

- **Talelydstyrke:** Juster lydstyrken for stemmetilbage melding.  
Lydstyrken for stemmetilbage melding afhænger muligvis af medielydstyrken. For at justere medielydstyrken trykkes Lydstyrkeknappen op eller ned, mens du lytter til stemmetilbage melding. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Lyd** → **Lydstyrke** på Applikationsskærmen og derefter trække bjælken til justering af lydstyrke for medieindholdet til venstre eller højre.
- **Brug ændringer i tonehøjde:** Indstil enheden til at læse tekst højt med en lav stemme, når den indtastes ved brug af et tastatur.
- **Tastaturekko:** Indstil enheden til at læse den tekst, som du taster med tastaturet, højt, når du trykker på mellemrumstasten.
- **Oplæs ved slukket skærm:** Indstil enheden til at give stemmetilbage melding, når skærmen er slukket.
- **Ryst for at starte kontinuerlig læsning:** Indstil enheden til at starte oplæsning af tekst på skærmen, når du ryster enheden. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger for vibrationshastighed.
- **Oplæs opkalds-id:** Indstil enheden til at oplæse den opkaldende persons navn, når du modtager et opkald.
- **Vibrationsfeedback:** Indstil enheden til at vibrere, når du udforsker skærmen.
- **Lydfedback:** Indstil enheden til at udsende en lyd, når du anvender skærmen, såsom når du ruller med skærmen m.m.
- **Fokuser på talt lyd:** Indstil enheden til at skrue ned for medielydstyrken, når enheden oplæser et element.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrken for den lyd, der afspilles, når du berører skærmen for at styre den. Denne funktion er tilgængelig, hvis **Lydfedback** er valgt.

- **Udforsk ved berøring:** Indstil enheden til at oplæse elementerne under din finger. Bevæg din finger rundt på skærmen for at finde det element, du ønsker. Når du hører det element, du ønsker, skal du fjerne fingeren og trykke et sted på skærmen to gange hurtigt for at åbne det. Du kan flytte den ønskede side ved at rulle skærmen til venstre eller højre med to fingre. For at lære mere om skærmstyring ved hjælp af funktionen Udforsk ved berøring henvises der til [Kontrollere skærmen med fingerbevægelser](#) for yderligere oplysninger.
- **Rul lister automatisk:** Indstil enheden til automatisk at rulle gennem resten af listen, der ikke ses på skærmen, og oplæse elementerne.
- **Valg med ét tryk:** Indstil enheden til at åbne det valgte element ved at trykke på det én gang.
- **Start selvstudiet "Udforsk ved berøring":** Se selvstudiet vedrørende brugen af funktionen Udforsk ved berøring.
- **Administration af bevægelser:** Tildel funktioner, der skal udføres med fingerbevægelser. Se [Konfigurere indstillinger for fingerbevægelser](#) for flere oplysninger.
- **Administrer tilpassede etiketter:** Se de etiketter, du har tilføjet.
- **Fortsæt fra suspension:** Vælg en metode, der skal bruges til at genoptage stemmetilbagemelding.
- **Indstillinger for udviklere:** Indstil valgmuligheder for applikationsudvikling.

## Oplæse adgangskoder


Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret. Brug denne funktion til at sikre dig, at du har indtastet den rette adgangskode.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen, og marker derefter **Sig adgangskoder**.

## Indstille tekst til tale-funktioner

Skift indstillingerne for tekst til tale-funktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Tekst-til-tale-muligheder** på Applikationsskærmen, og anvend følgende funktioner:

- **FORETRUKKEN TTS-ENHED:** Vælg en enhed til tekst til tale-funktionen.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst. Hvis enheden ikke kan oplæse eksempler, skal du trykke på  → **Installér stemmedata** for at downloade og installere stemmedata til tekst til tale-funktionen.
- **Status for standardsprog:** Få vist status for det aktuelle sprog for tekst-til-tale-funktionen.

## Indtaste tekst ved brug af tastaturet


For at få vist tastaturet, skal du trykke på tekstindtastningsfeltet og derefter trykke hurtigt to gange et vilkårligt sted på skærmen.

Når du trykker på tastaturet med fingeren, oplæser enheden tegnknapperne under din finger. Når du hører det ønskede tegn, skal du slippe med fingeren for at vælge det. Tegnet indtastes, og enheden oplæser teksten.

## Indtastning af yderligere tegn

Tryk og hold en knap nede på tastaturet. Hvis der er ekstra tegn tilgængelige via knappen, vises et pop op-vindue over tastaturet, der viser tegnene. Træk med fingeren på skærmen og slip skærmen, når du hører det ønskede tegn.

## Skifte indtastningssprog

Hvis du vil tilføje indtastningssprog, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Sprog og input**. Tryk derefter på  ud for **Samsung-tastatur** → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter sprog.

Skift indtastningssprog ved at trykke på .

## Redigere tekst

Brug den lokale kontekstuelle menu til at flytte markøren eller kopiere og indsætte tekst.

Åbn den lokale kontekstuelle menu ved at trække din finger opad og derefter til højre på skærmen uden at slippe den. Tryk og hold nede på skærmen, og tegn en cirkel om menuen med din finger for at udforske menuen. Slip derefter med fingeren, når du hører **Skift granularitet**. Tryk på skærmen igen, og tegn en cirkel omkring menuen for at udforske menuerne. Slip derefter med fingeren, når du hører den ønskede læseenhed.

Når du redigerer tekst, skal du indstille læseenheden til enten ord eller tegn efter behov. I valgtilstand vælger enheden tekst i henhold til den valgte læseenhed.

Træk din finger opad, nedad, til venstre eller til højre for at lytte til teksten. Når den tekst, du vil redigere, oplæses, kan du foretage følgende handlinger:

- Slet tekst: Tryk på sletknappen på tastaturet.
- Vælg tekst med valgtilstand: Aktiver valgtilstanden for at vælge og lytte til teksten. For at aktivere valgtilstanden skal du åbne den lokale kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Start markeringstilstanden**. Rul til venstre eller højre for at lytte til teksten før eller efter den aktuelt valgte tekst. For at deaktivere valgtilstanden, skal du åbne den lokale kontekstuelle menu og vælge **Markørkontrol** → **Afslut markeringstilstanden**.
- Vælg hele teksten: Åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg **Markørkontrol** → **Markér alle**. Al tekst i dokumentet vælges.
- Kopiering og beskæring af tekst: Vælg tekst ved hjælp af den lokale kontekstuelle menu. Åbn derefter den lokale kontekstuelle menu, og vælg **Markørkontrol**. Vælg **Kopier** for at kopiere den valgte tekst, eller tryk på **Klip** for at klippe den valgte tekst. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- Indsætte tekst: Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, åbn den lokale kontekstuelle menu, og vælg derefter **Markørkontrol** → **Indsæt**.

## Tilpasse skriftstørrelsen

Brug denne funktion til at ændre skriftstørrelsen. Enheden inkluderer diverse skriftstørrelser, der kan gøre betjeningen mere praktisk for synshæmmede personer. Det er eventuelt ikke muligt at indstille skriftstørrelsen til **Meget stor** i visse apps.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Skriftstørrelse** på Applikationsskærmen.

## Forstørre skærmen

Brug denne funktion til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Bevægelser til forstørrelse** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Bevægelser til forstørrelse** for at aktivere funktionen.

- Zoom ind og ud: Tryk hurtigt tre gange på skærmen for at zoome ind på et bestemt område. Tryk hurtigt tre gange på skærmen igen for at vende tilbage.
- Udforsk skærmen ved at rulle: Brug to fingre til at rulle gennem den forstørrede skærm.
- Justering af zoomforholdet: Tryk på skærmen med to fingre på den forstørrede skærm. Spred derefter de to fingre fra hinanden, eller knib dem sammen for at justere forholdet.



- Tastaturer på skærmen kan ikke forstørres.
- Når denne funktion er aktiveret, kan ydeevnen for nogle apps som f.eks. **Telefon** og **Lommereg.** blive påvirket.

## Vise skærmfarver negativt

Brug denne funktion til at forbedre skærmsynligheden og hjælpe brugere med at genkende tekst på skærmen nemmere. Når denne funktion er aktiveret, viser enheden et negativt billede, der viser farverne modsat på skærmen. Visning af farver omvendt øger kontrasten mellem sort og hvid.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen, og marker derefter **Negative farver**.

## Indstille kameralys for meddelelser

Indstil kameralysen til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen, og marker derefter **Flashmeddelelse**.

## Deaktivere alle lyde

Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde, herunder den opkaldende persons stemme under et opkald.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed**, og marker **Deaktivér alle lyde** på Applikationsskærmen.

## Indstillinger for billedtekster

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Google-undertekster (CC)** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Google-undertekster (CC)** for at aktivere.

Brug følgende funktioner:

- **Sprog:** Vælg et sprog til billedteksterne.
- **Tekststørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Billedtekststil:** Rediger billedteksternes skrifttype.

## Justere lydbalancen

Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.

For at justere lydbalancen, skal du slutte et headset til enheden. Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Lydbalance** på Applikationsskærmen. Træk justeringsbjælken til venstre eller højre, juster lydbalancen, og tryk derefter på **Angiv**.

## Monolyd

Indstil enheden til at skifte lydoutput fra stereo til mono, når der er tilsluttet et headset.

Monooutput kombinerer stereolyd i ét signal, der afspilles via alle headsethøjttalere. Brug denne funktion, hvis du har nedsat hørelse, eller hvis du vil nøjes med kun at bruge ét ørestykke fra headsettet.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen, og marker derefter **Monolyd**.

## Indstillinger for forsinkelse af tryk og hold

Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde nede på skærmen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Tryk og hold-forsinkelse** på Applikationsskærmen, og vælg en indstilling.

## Interaktionskontrol

Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps. Brug denne tilstand, hvis du vil give andre begrænset adgang til og kontrol over dine medier eller data.

**1** Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Interaktionskontrol** på Applikationsskærmen.

**2** Tryk herefter på kontakten **Interaktionskontrol** for at aktivere den.

**3** Tryk og hold nede på Startskærmknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt, mens der anvendes en app.

**4** Juster størrelsen på rammen eller tegn en linje rundt om et område, du vil begrænse.

**5** Tryk på **Klar**.

Enheden viser det begrænsede område. Hvis du trykker på skærmen eller på knapper, såsom Startknappen, vil de ikke virke i dette område.

For at deaktivere tilstanden for interaktionsstyring skal du trykke på Startknappen og Lydstyrkeknappen samtidigt og holde dem nede.



## Besvare eller afslutte opkald

Skift metode til at besvare eller afslutte opkald.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** → **Besvare/afslutte opkald** på Applikationsskærmen.

Brug følgende funktioner:

- **Starttasten besvarer opkald:** Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på Startknappen.
- **Tænd/sluk-tast afsl. opk.:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.

## Bruge enkelt tryk-tilstand

Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den. Når der lyder en alarm, eller der modtages et opkald, skal du trykke på knappen for at stoppe alarmen eller besvare opkaldet i stedet for at trække knappen.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen, og marker derefter **Tilstanden Enkelt tryk**.

## Se tilgængelighedstjenester

Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **Tilgængelighed** på Applikationsskærmen, og få vist listen over mulige tilgængelighedstjenester i **TJENESTER**.

## Bruge andre nyttige funktioner

- Søg via stemme: Brug stemmekommandoer til at søge efter websideindhold. Brug denne funktion, når du bevæger dig og ikke kan bruge hænderne til at indtaste tekst.
- Bruge informationspanelet: Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Du kan se ubesvarede opkald og nye beskeder og justere skærmens lysstyrke m.v. Se [Informationspanel](#) for flere oplysninger.
- Bruge genveje til kontakter: Tilføj genveje til kontakter på Startskærmen for at foretage opkald eller sende meddelelser nemmere. Se [Føje genveje for kontakter til Startskærmen](#) for flere oplysninger.
- Bruge diktafonen: Optag eller afspil stemmenotater. Se [Diktafon](#) for flere oplysninger.

# Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

## Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Hvis batteriet kan udskiftes af brugeren, kan det være, at batteriet ikke er sat korrekt i. Sæt batteriet i igen.
- Hvis batteriet kan udskiftes af brugeren, tør da begge de gulfarvede kontakter af og sæt batteriet i igen.

## Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for enheden og tænde den igen. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på **Indstillinger** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil enhed** → **Slet alt** på Applikationsskærmen. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

## Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

## Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.

## Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

## Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet, eller udskift det, hvis det er et batteri, der kan skiftes af brugeren.

## Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

## Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger meddelelsesfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

## Enheden føles varm

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

## Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det, hvis det er et batteri, der kan skiftes af brugeren.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

## Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se hvilke filformater din enhed understøtter, kan du besøge [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

### En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

### Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

### Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

## Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

## Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.



Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på [www.samsung.dk](http://www.samsung.dk).

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

## Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

## Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.