



SM-G357FZ

# Brukerhåndbok

# Innholdsfortegnelse

## Les dette først

## Komme i gang

- 7 Innhold i produktesken
- 8 Enhetsoppsett
- 10 Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 15 Bruke et minnekort
- 17 Slå enheten på og av
- 18 Låse og låse opp skjermen

## Grunnleggende

- 19 Bruke berøringsskjermen
- 22 Oppsett for startskjermbildet
- 26 Varselspanelet
- 28 Åpne apper
- 28 Installere eller avinstallere apper
- 30 Angi tekst
- 32 Ta et bilde av skjermen
- 33 Mine filer
- 35 Strømsparingsfunksjon

## Nettverkstilkoblinger

- 37 Mobildata
- 37 Wi-Fi
- 38 Internettdeling
- 40 Internett

## Tilpasning

- 42 Administrere start- og appskjermbildet
- 44 Angi bakgrunnsbilde og ringetoner
- 45 Endre skjermlåsmetoden
- 46 Overføre data fra din gamle enhet
- 47 Konfigurere kontoer

## Telefon

- 48 Ringe
- 50 Motta anrop
- 51 Alternativer under samtaler

## Kontakter

- 53 Legge til kontakter
- 54 Administrere kontakter

## Meldinger og e-post

- 56 Meldinger
- 58 E-post

## Kamera

- 61 Grunnleggende fotografering
- 63 Bildemodi
- 64 Kamerainnstillinger

## Galleri

- 66 Vise bilder eller videoer
- 68 Redigere bilder

## Multimedia

- 69 Video

## Nyttige apper og funksjoner

- 70 S Planner
- 72 Kalkulator
- 73 Klokke
- 75 Notat
- 76 Radio
- 78 Lydopptaker
- 79 Google Apps

## Koble til andre enheter

- 82 Bluetooth
- 84 Wi-Fi Direct
- 86 NFC
- 88 Mobilutskrift

## Enhets- og databehandling

- 89 Oppgradere enheten
- 90 Overføre filer mellom enheten og en datamaskin
- 91 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
- 92 Gjenopprette innstillingene

## Innstillinger

- 93 Om Innstillinger
- 93 TRÅDLØST OG NETTVERK
- 96 ENHET
- 101 PERSONLIG
- 105 KONTOER
- 105 SYSTEM

## Tilgjengelighet

- 107 Om Tilgjengelighet
- 108 Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer
- 108 Taletilbakemelding (TalkBack)

118	Endre skriftstørrelsen
118	Forstørre skjermbildet
118	Reversere visningsfargene
119	Stille inn fotolysvarsel
119	Slå av alle lyder
119	Innstillinger for undertekster
119	Justere lydbalansen
120	Monolyd
120	Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde
120	Samhandlingskontroll
121	Besvare anrop eller avslutte samtaler
121	Bruke ettrykksmodus
121	Vise tilgjengelighetstjenester
122	Bruke andre nyttige funksjoner

## Feilsøking



# Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av abonnementet ditt. For overføring av store data anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

## Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



**Obs:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merknad:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

# Komme i gang

## Innhold i produktesken


Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til Samsungs webområde for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.



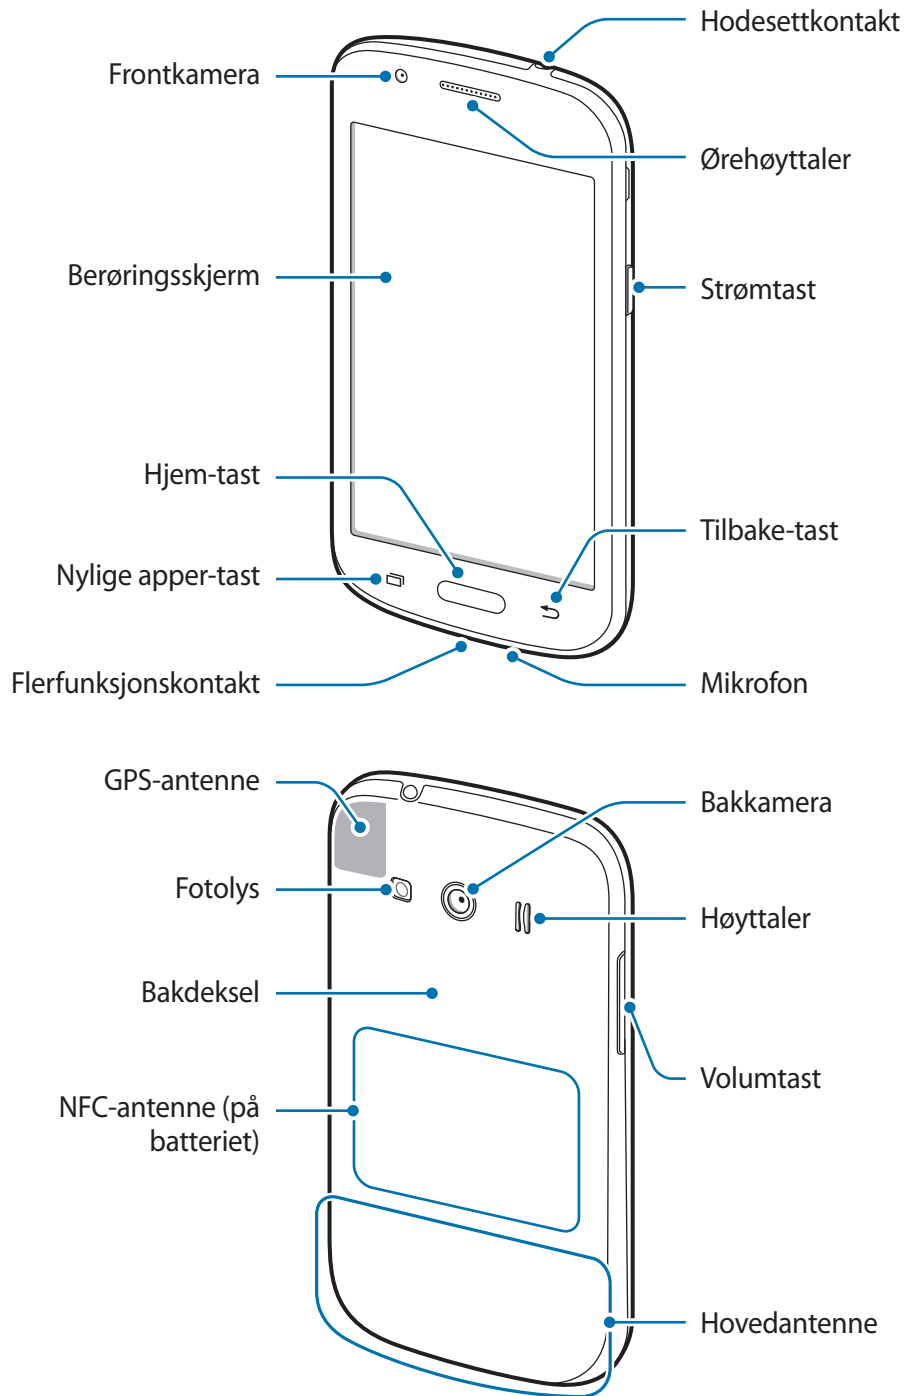


## Enhetsoppsett





- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

## Taster

Tast	Funksjon
 <b>Strøm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.</li> <li>• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.</li> </ul>
 <b>Nylige apper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Hjem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å slå på skjermen mens den er låst.</li> <li>• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å starte <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Tilbake</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å justere enhetsvolumet.</li> </ul>

# Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet


## Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som du har fått av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt tjenesteleverandøren din for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

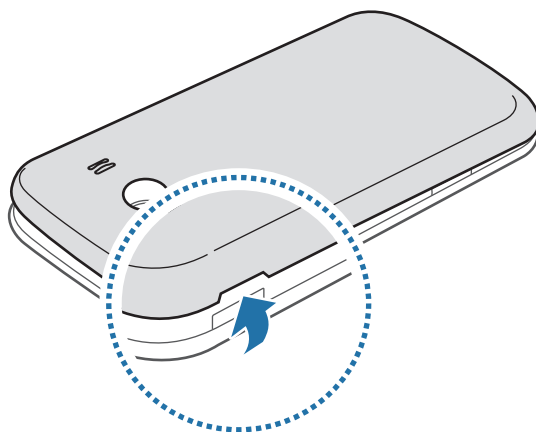


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

## 2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

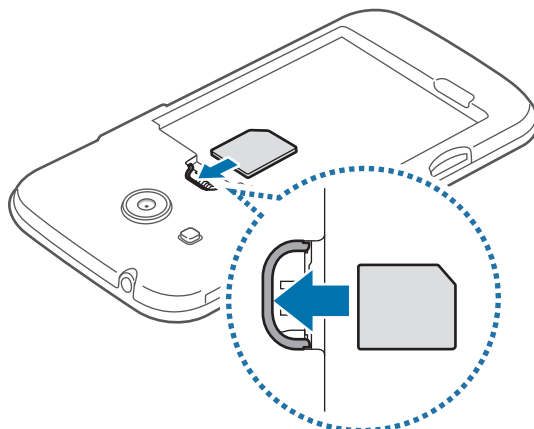


- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

## 3 Sett inn batteriet med de gullfargede kontaktene riktig justert i forhold til kontaktene på enheten.

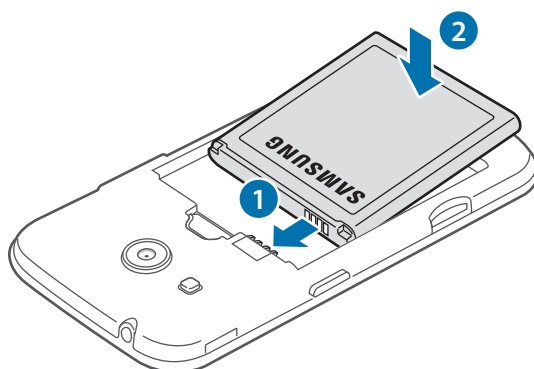

#### 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

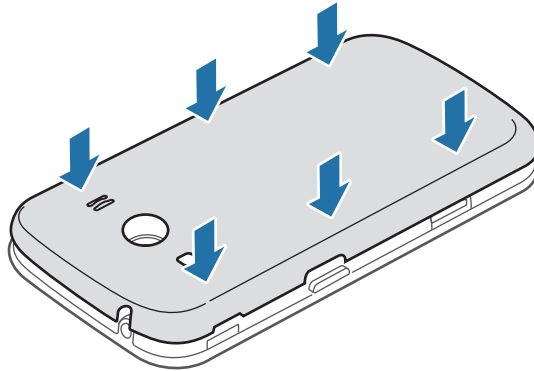


- Kontroller at bakdekselet er skikkelig lukket.
- Bruk bare bakdeksler og tilbehør som er godkjent av Samsung sammen med enheten.


### Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

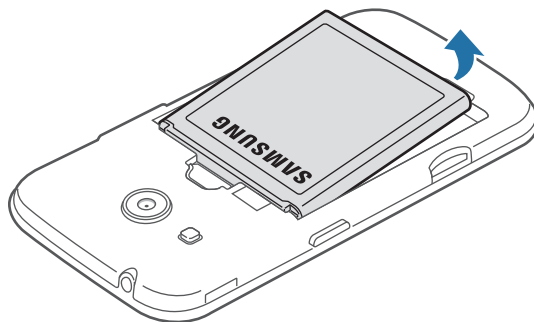

3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

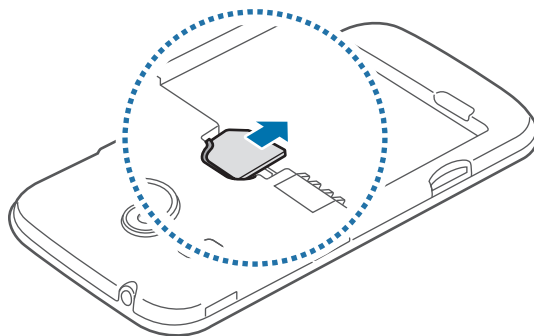



## Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade batteriet ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Sett den lille enden av laderen inn i flerfunksjonskontakten på enheten og koble den store enden av laderen til en stikkontakt.

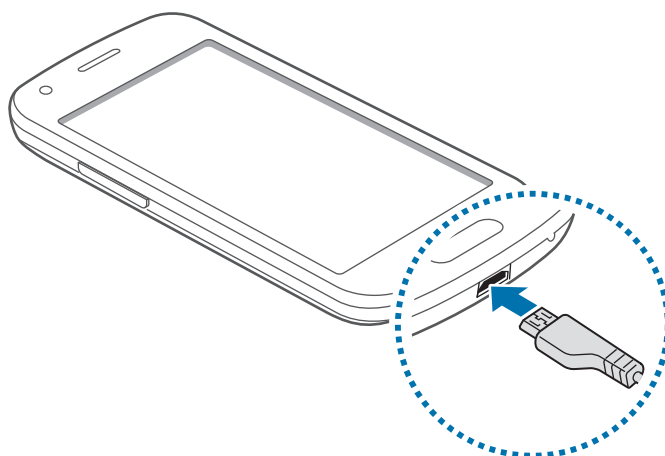

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt, kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.



Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

## Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus ved å trykke på strømtasten når du ikke bruker enheten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

## Bruke et minnekort

### Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter VFAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-mappen.

1 Ta av bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt opp.

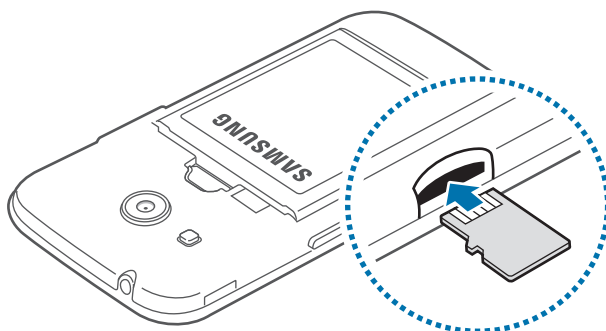

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

## Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet.
- 2 Skyv ut minnekortet.
- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

## Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på  → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

Når du slår på enheten for første gang, eller dersom du har foretatt en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.

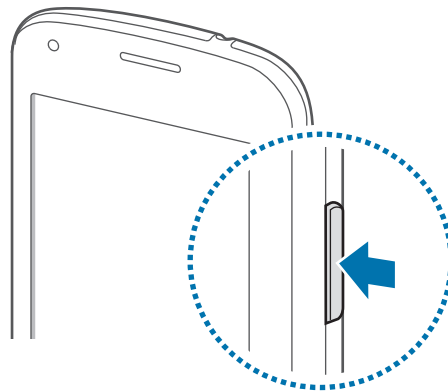


Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjer fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

## Låse og låse opp skjermen

Du slår av og låser skjermen ved å trykke på strømtasten. Skjermen slås også av og låses dersom enheten ikke brukes på en bestemt periode.

Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.

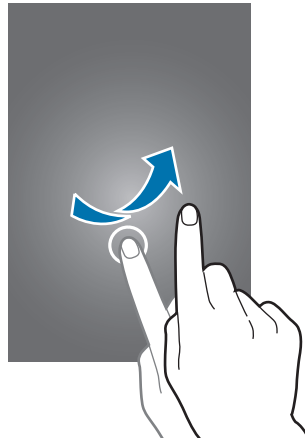

Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Se [Endre skjermlåsmetoden](#) for å få mer informasjon.

# Grunnleggende

## Bruke berøringsskjermen




- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske enheter. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.

### Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

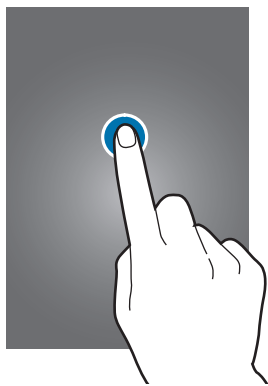


## Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




## Dra

Trykk på og hold et element og dra det deretter til ønsket plassering, for å flytte det.

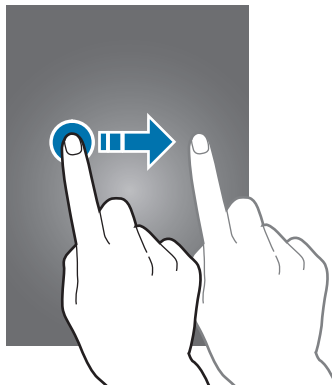

## Dobbeltrykke


Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

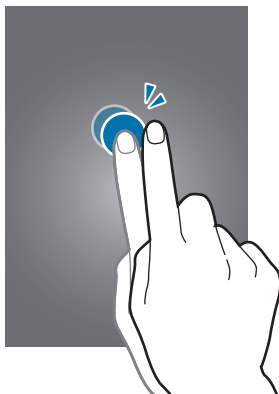




## Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en nettside eller en liste over elementer, for eksempel kontakter.

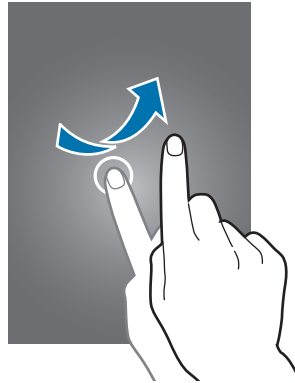

## Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

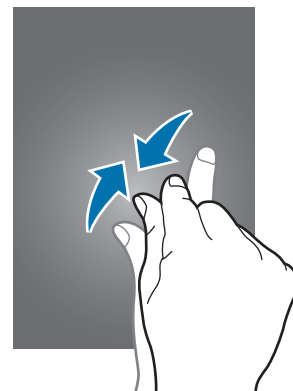

# Oppsett for startskjermbildet

## Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.

Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på en av panelindikatorene nederst på skjermen. For å tilpasse startskjermbildet kan du se [Administrere startskjermbildet](#).




## Alternativer for startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene.



## Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på  for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre, eller velger en panelindikator nederst på skjermen. For å tilpasse appskjermbildet kan du se [Administrere appskjermbildet](#).



## Statusikoner

Statusikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	HSPA+-nettverk tilkoblet
	LTE-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med web
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert


Ikon	Betydning
✈	Flymodus aktivert
⚠	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
🔋	Batterinivå

## Varselspanelet


### Bruke varselspanelet

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises statusikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselspanelet og viser detaljene.

Du åpner varselspanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselspanelet ved å dra linjen oppover igjen fra bunnen av skjermen.

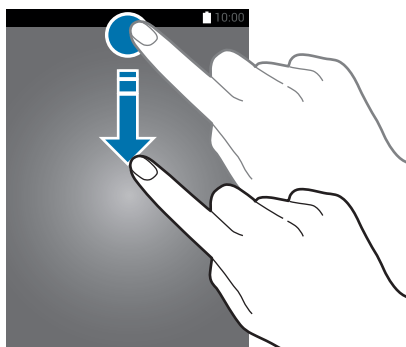

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.

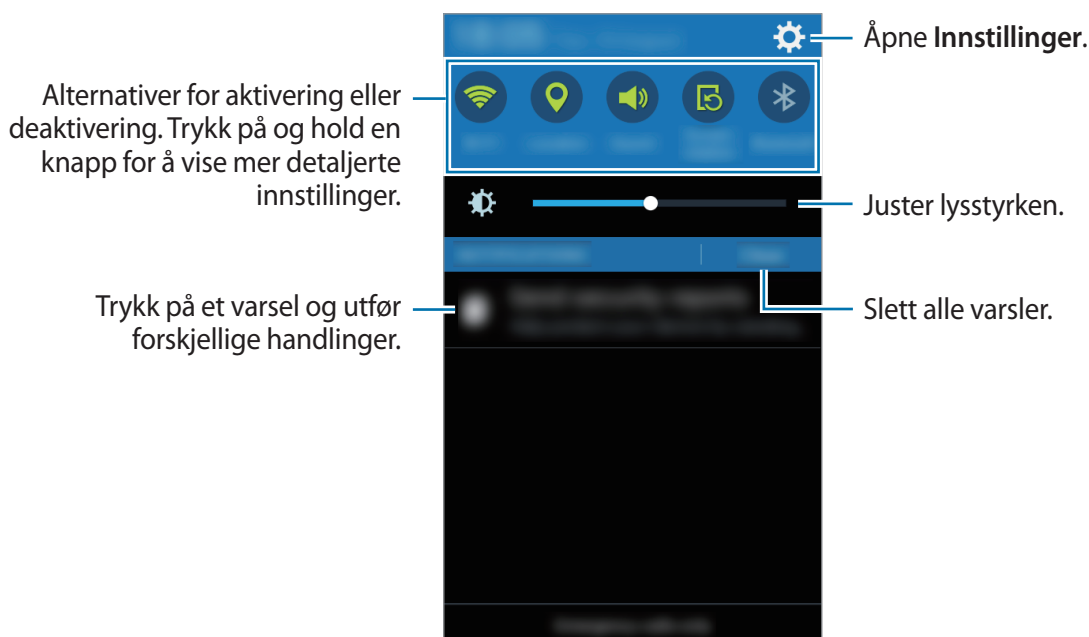

### Bruke hurtiginnstillingsknappene

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Trykk på følgende valg for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan se flere detaljerte innstillinger hvis du trykker på og holder en knapp.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for å få mer informasjon.
- **Posisjon:** Se [Posisjon](#) for å få mer informasjon.
- **Lyd/Vibrasjon/Lydløs:** Velg en lydmodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre automatisk rotasjon av skjermbildet når du roterer enheten.




Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.




- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for å få mer informasjon.
- **Mobildata:** Se [Databruk](#) eller [Mobilnettverk](#) for å få mer informasjon.
- **U. strømsparing:** Se [Ultra strømsparingsmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Trådløssone:** Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.
- **NFC:** Se [NFC](#) for å få mer informasjon.
- **Synk.:** Når du aktiverer denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper som Kalender og E-post.

## Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på  og velger et appikon for å åpne en app.

### Lukke en app

Trykk på , og dra et appikon til venstre eller høyre for å lukke appen. Du kan lukke alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på  → .

## Installere eller avinstallere apper

### Samsung GALAXY Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **GALAXY Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.




## Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **Gratis**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som viser prisen på appen.



Hvis du vil endre innstillingen for automatisk oppdatering, trykker du på  → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

## Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.


Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

## Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på  for å søke med et søkeord.



Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.





Hvis du vil endre innstillingen for automatisk oppdatering, trykker du på  → **INNSTILLINGER** → **Oppdater apper automatisk** og velger deretter et alternativ.

## Administrere apper

### Avinstallere eller deaktivere apper

Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på  → **Avinstaller/deaktiver apper**.  vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på **OK**.

Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, åpner du appskjermbildet og trykker på  → **Nedlastede apper** →  → **Avinstaller**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, velge en app og deretter trykke på **Avinstaller**.

## Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **☰** → **Vis deakt. apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, bla til **DEAKTIVERT**, velge en app og deretter trykke på **Aktiver**.



- Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte apper.
- Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
- Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.


## Angi tekst

### Tastaturoppsett


Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende e-postmeldinger, opprette notater og mer.




Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

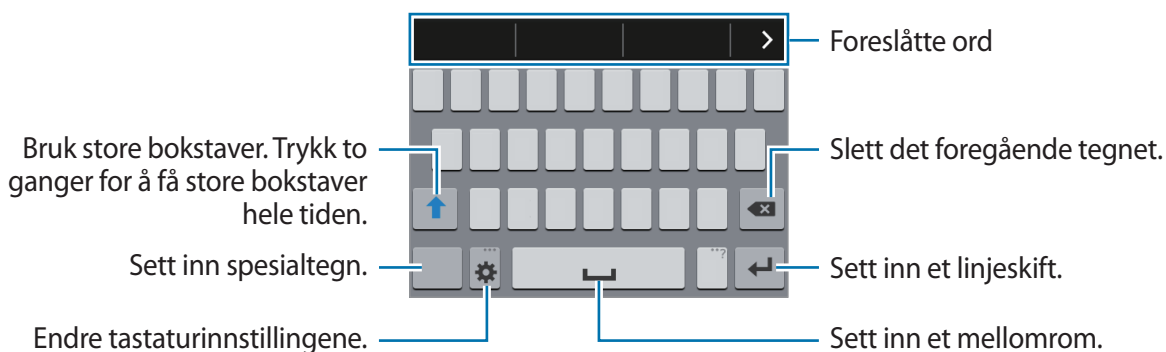

## Endre inndataspråk

Trykk på  → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.



## Endre tastaturopsett



Trykk på , velg et språk under **INNDATASPRÅK**, og velg deretter et tastaturopsett som du vil bruke.



På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Du skriver inn et tegn ved å trykke på den tilsvarende tasten gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises.

## Bruke flere tastaturfunksjoner

Trykk på og hold  for å bruke forskjellige funksjoner. Andre ikoner kan vises i stedet for , avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.



-  : Endre tastaturinnstillingene.
-  : Sett inn et uttrykksikon.

## Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.

Hvis standardtastaturer ikke vises i listen over tilgjengelige tastaturer, eller hvis du har installert nye tastaturer, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Språk og inndata** og merker deretter av for et tastatur.

## Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold teksten.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alle** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Trykk på og hold punktet der teksten skal settes inn, og trykk på **Lim inn**.

## Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen ved hjelp av enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.




Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

# Mine filer

## Om Mine Filer

Bruk denne appen for å få tilgang til forskjellige filer som er lagret på enheten eller andre steder, for eksempel på nettskytjenester.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

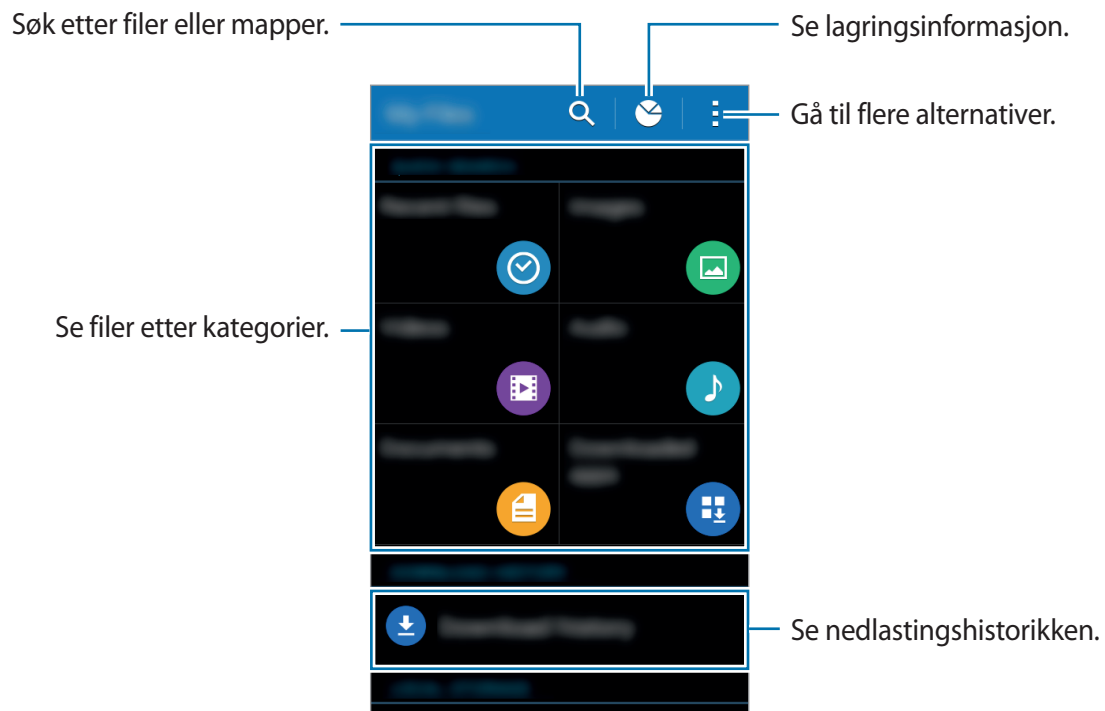



Du kan trykke på  og bruke følgende alternativer:

- **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til en mappe på hovedskjermbildet i Mine filer.
- **Legg til FTP-tjener:** Legg til en snarvei til en FTP-tjener på hovedskjermbildet i Mine filer.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.

## Vise filer









Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Velg en mappe for å åpne den. Hvis du vil gå opp ett nivå i katalogen, trykker du på . Du kan gå tilbake til hovedskjermbildet for Mine filer ved å trykke på .

Du kan velge en mappe, trykke på , og deretter bruke følgende alternativer:

- **Velg:** Velg filer eller mapper som alternativet skal brukes for.
- **Slett:** Slett filer eller mapper.
- **Opprett mappe:** Opprett en mappe.
- **Sorter etter:** Sorter filer eller mapper.
- **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til en mappe på hovedskjermbildet i Mine filer eller på startskjermbildet.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for filbehandling.

Du kan trykke på og holde en fil eller mappe, og deretter bruke ett av følgende valg:

- : Del filer med andre.
- : Slett filer eller mapper.
-  → **Flytt:** Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Kopier:** Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
-  → **Endre navn:** Endre navn på en fil eller mappe.
-  → **Legg til snarvei:** Legg til en snarvei til en mappe på hovedskjermbildet i Mine filer eller på startskjermbildet.
-  → **Zip fil:** Komprimer filer eller mapper for å opprette en zip-fil.
-  → **Detaljer:** Vis fil- eller mappedetaljer.


## Strømsparingsfunksjon


### Ultra strømsparingsmodus



Bruk denne modusen til å utvide enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Viser fargene på skjermen som gråtoner.
- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.

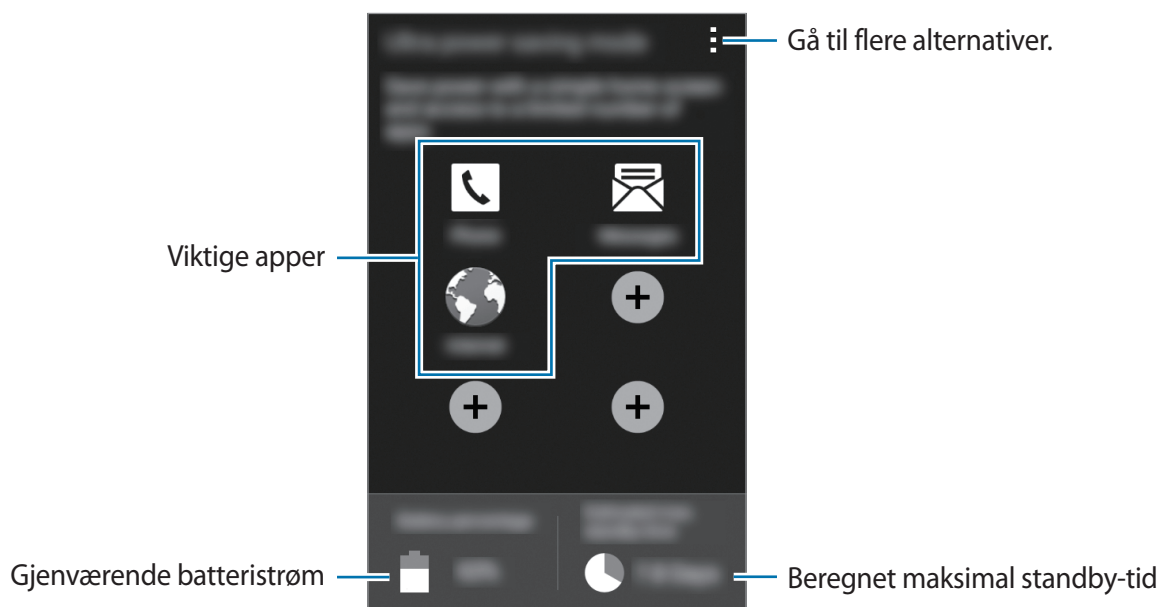
På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Ultra strømsparingsmodus** og deretter på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på  og velger en app.

Hvis du vil fjerne en app fra startskjermbildet, trykker du på  → **Fjern**, velger en app med  og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, for eksempel nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på  → **Innstillinger**.

Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på  → **Deaktiver Ultra strømsp.modus**.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.



# Nettverkstilkoblinger

## Mobildata

Koble enheten til et mobilnettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Databruk](#) for flere alternativer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Databruk** og merker deretter av for **Mobildata**.

## Wi-Fi

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Wi-Fi](#) for flere alternativer.



Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord, vises med et hengelåsikon.
- 3 Trykk på **Koble til**.



Når enheten har koblet til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble til dette nettverket igjen hver gang som det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først.

For å hindre at enheten kobler seg automatisk til nettverket, kan du velge det fra listen over nettverk og trykke på **Glem**.

## Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i Wi-Fi-nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i listen. Angi et nettverksnavn i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Lagre**.

## Internettdeling

### Om Internettdeling og mobile trådløssoner


Bruk denne funksjonen til å dele enhetens mobildatatilkobling med datamaskiner og andre enheter hvis en Internett-tilkobling er utilgjengelig. Tilkoblinger kan foretas via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Ekstra kostnader kan påløpe når du bruker denne funksjonen.


### Bruke den mobile trådløssonen

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 2 Merk av for **Mobil trådløssone**.
  -  vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten din i listen over Wi-Fi-nettverk.
  - Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på **Konfigurer mobil trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **Lagre**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.



## Bruke Internettdeling via USB

Du kan dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter via en USB-kabel.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 2 Koble enheten din til datamaskinen via USB-kabelen.
- 3 Merk av for **USB-internettdeling**.  
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 4 Bruk enhetens tilkobling til mobildata på datamaskinen.

## Bruke Internettdeling via Bluetooth

Du kan dele enhetens mobildatatilkobling med andre enheter via Bluetooth. Sørg for at datamaskinen som du skal koble deg til, støtter Bluetooth-funksjonen.


- 1 Koble enheten sammen med den andre enheten via Bluetooth. Se [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#) for å få mer informasjon.
- 2 På appskjermbildet på enheten din trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 3 Merk av for **Internettdeling via Bluetooth**.
- 4 På den tilkoblede enheten åpner du skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og trykker på  → **Internett-tilgang**.  
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 5 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.




Tilkoblingsmetodene kan variere, avhengig av de tilkoblede enhetene.

# Internett

## Se på nettsider

- 1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på adressefeltet. Du kan bytte søkemotor ved å trykke på søkemotorikonet ved siden av nettadressefeltet.
- 3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**. Hvis du vil søke på Internett via tale, trykker du på .

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingrene litt nedover på skjermen.

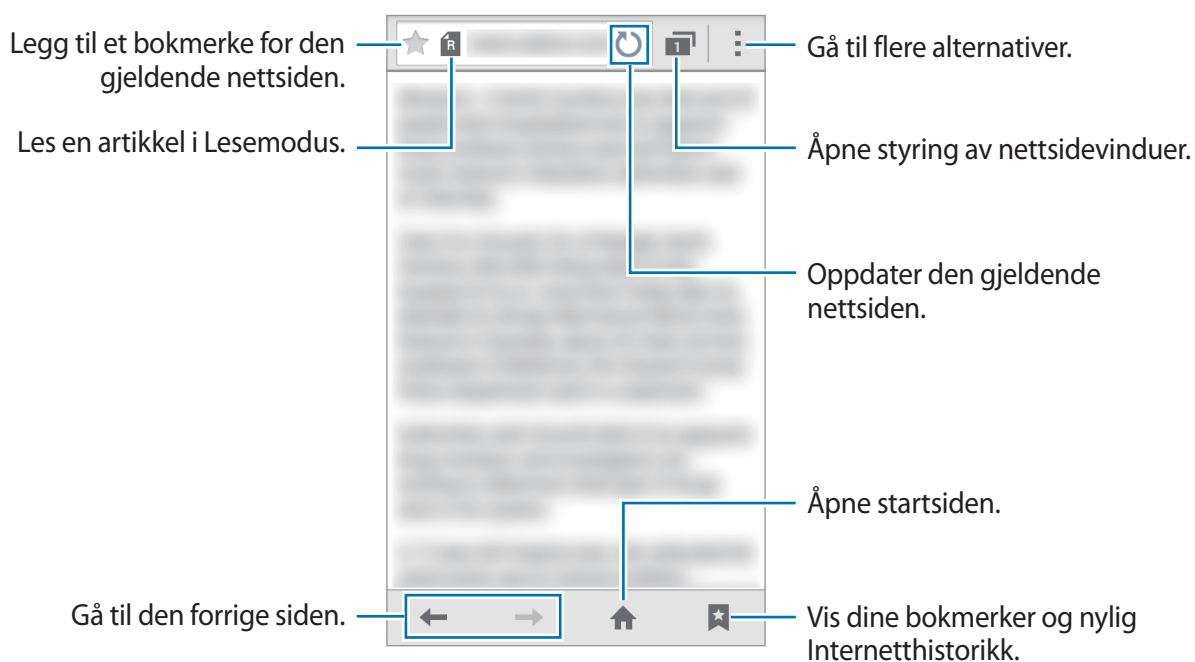

## Angi startside

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Generelt** → **Angi startside**, og velg deretter ett av følgende alternativer:

- **Gjeldende side:** Angi den gjeldende nettsiden som din egen startside.
- **Tom side:** Angi en tom nettside som din egen startside.
- **Standardside:** Angi enhetens standardside som din egen startside.
- **Annet:** Angi en forhåndsinnstilt nettside som din egen startside.

Når du er inne på en nettside, kan du trykke på  for å åpne startsidene.

## Administrere nettsidehistorikken

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Logg** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte nettsider.

Du kan tømme historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.

# Tilpasning

## Administrere start- og appskjermbildet

### Administrere startskjermbildet

#### Legge til elementer

Trykk på og hold en app fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, åpner du startskjermbildet og trykker på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

#### Flytte og fjerne et element

Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til den nye plasseringen.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan også flytte ofte brukte apper til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** som vises øverst på skjermen.


#### Opprette en mappe


- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app, og deretter drar du den til **Opprett mappe** som vises øverst på skjermen.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på **+**, velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **Utført**.

## Administrere mapper


For å endre navn på en mappe velger du mappen og trykker på det eksisterende mappenavnet. Angi et nytt navn for mappen, og trykk på **OK**.

For å endre farge på en mappe velger du mappen, trykker på  og velger deretter en farge.


Hvis du vil flytte flere apper til en mappe, trykker du på  og holder en app og drar den deretter til mappen.


For å flytte en app fra en mappe velger du mappen, trykker på  og holder appen og drar den deretter til en ny plassering.

## Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på  og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på .

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på  og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på  og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel som hovedstartskjerm bilde, trykker du på .

## Administrere appskjermbildet

### Endre sorteringsmetoden

På appskjermbildet trykker du på  → **Visningstype** og velger en sorteringsmetode.


### Skjule apper

Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.

På appskjermbildet trykker du på  → **Skjul apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på  → **Vis skjulte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

## Flytte elementer

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til **Opprett side** som vises øverst på skjermen.

## Angi bakgrunnsbilde og ringetoner

### Angi bakgrunn

Du kan angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet eller låseskjermen.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og deretter trykker du på **Bakgrunn**. Du kan også gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde**.
- 2 Velg et skjerm bilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
- 3 Velg et alternativ og et bilde.
- 4 Trykk på **Angi bakgrunn** eller **Utført**.

### Endre ringetoner

Du kan endre ringetoner for innkommende anrop og varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Lyd**.

Du kan stille inn en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på **Ringetoner**, velge en ringetone og deretter trykke på **OK**. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller kontoen din som ringetone, ved å trykke på **Legg til**.

Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på **Varsler**, velge en ringetone og deretter trykke på **OK**.



## Endre skjermlåsmetoden


Du kan endre skjermlåsmetoden for å hindre andre i å få tilgang til dine personlige opplysninger. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den låses opp.



Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

### Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

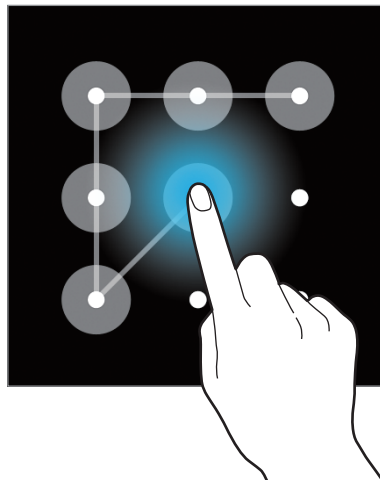

### PIN

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

### Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

## Overføre data fra din gamle enhet

### Bruke sikkerhetskopikontoer

Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den gamle enheten til den nye enheten ved hjelp av Google-kontoen din. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) for å få mer informasjon.

### Bruke Samsung Smart Switch

Du kan overføre data fra den gamle enheten til en ny enhet via Smart Switch. Gå til [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) for å få mer informasjon.



Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.

### Bruke Smart Switch med datamaskiner

Bruk denne funksjonen til å importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra en datamaskin til enheten din (bare for enkelte mobilmerker). Du kan laste ned appen fra [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Sikkerhetskopier data fra en tidligere enhet til datamaskinen. Du kan kontakte produsenten av enheten for å få mer informasjon.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble den gjeldende enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 4 På datamaskinen klikker du på produsenten for den tidligere enheten og følger instruksjonene på skjermen for å overføre data til enheten din.

## Bruke Samsung Kies

Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopiere data til datamaskinen via Samsung Kies. Se [Koble til med Samsung Kies](#) for å få mer informasjon.

## Konfigurere kontoer


### Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Legg til konto** og velger en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for elementer som skal synkroniseres.



### Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** og velger et kontonavn under **KONTOER**. Velg kontoen som du vil fjerne, og trykk deretter på  → **Fjern konto**.

# Telefon



## Ringe

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

Trykk på **Tastatur**, skriv inn et telefonnummer, og trykk deretter på  for å foreta et taleanrop eller på  for å foreta et videoanrop. Du kan også ringe til telefonnumre som er oppført under **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.



## Foreta et anrop fra anropslogger eller kontaktlisten

Trykk på **Logger** eller **Kontakter**, velg en kontakt eller et telefonnummer, og trykk deretter på  eller .

## Foreta et anrop fra favorittlisten

Det er enkelt å ringe til kontakter som du ofte kommuniserer med, ved å legge dem til i listen over favorittkontakter.


Hvis du vil legge til kontakter i favorittlisten, trykker du på **Kontakter**, velger en kontakt og trykker deretter på ★.

Hvis du vil ringe til en favorittkontakt, trykker du på **Favoritter** og velger en kontakt.

## Nummerforslag

Trykk på **Tastatur**.

Når du angir nummer på tastaturet, vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

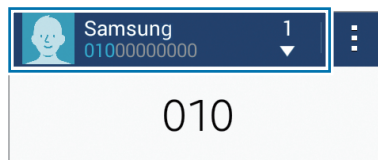

## Hurtigtastnumre

Trykk på **Tastatur**.

Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.

Hvis du vil tilordne et hurtigtastnummer til en kontakt, trykker du på og holder et tilgjengelig hurtigtastnummer på tastaturet, trykker på **OK** og velger deretter en kontakt. Du kan også trykke på ⋮ → **Hurtigtastnummer**, velge et nummer og deretter velge en kontakt.

## Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på **Tastatur**.

Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på 📞.

Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på ⋮ → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**. Velg deretter en anropstype, og merk av for **Internasjonale anrop**.

## Motta anrop

### Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.


### Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.

Dra avvsningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.


Du kan opprette forskjellige avvsningsmeldinger ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Telefon** →  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Sett opp anropsavvisningsmeldinger** → .

### Tapte anrop







Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **Logger** for å vise tapte anrop.

# Alternativer under samtaler

## Under en talesamtale










Under en talesamtale låser enheten skjermen automatisk for å forhindre uønskede berøringsinndata. Du kan trykke raskt to ganger på  hvis du vil låse opp skjermen.

Følgende handlinger er tilgjengelige:

- **Nytt anrop:** Foreta et nytt anrop.
- **Tastatur:** Åpne tastaturet.
- **Avslutt:** Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler:** Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene.
- **Lyd av:** Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth:** Bytt til et Bluetooth-hodesett dersom dette er koblet til enheten.
-  → **Parker:** Sett en samtale på vent. Trykk på **Fortsett samtale** for å hente en samtale som er satt på vent.
-  → **Kontakter:** Åpne kontaktlisten.
-  → **Notat:** Opprett et notat.
-  → **Meldinger:** Send en melding.
-  → **Ekstra volum:** Øk volumet.
-  → **Innstillinger:** Endre anropsinnstillingene.

## Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

-  → **Skjul meg**: Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Ta bilde**: Ta et bilde av den andre partens direktebilder.
-  → **Spill inn video**: Spill inn en video av den andre partens direktebilder.
-  → **Notat**: Opprett et notat.
-  → **Meldinger**: Send en melding.
-  → **Tastatur**: Åpne tastaturet.
-  → **Høytaler av / høytaler på**: Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene.
-  → **Bytt til hodesett / Bytt til telefon**: Bytt lydutgang til et tilkoblet Bluetooth-hodesett eller tilbake til enhetens høytaler.

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

- **Bytt**: Bytt mellom front- og bakkamera.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt**: Avslutt den gjeldende samtalen.



# Kontakter

## Legge til kontakter




### Flytte kontakter fra andre enheter

Du kan flytte kontakter fra andre enheter til enheten din. Se [Overføre data fra din gamle enhet](#) for å få mer informasjon.

### Opprette kontakter manuelt

1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

2 Trykk på **+** og angi kontaktinformasjon.


-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.

3 Trykk på **Lagre**.

Du kan legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å trykke på **Tastatur**, angi nummeret og deretter trykke på **Legg til i Kontakter**.

## Administrere kontakter


### Redigere en kontakt

- 1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Velg en kontakt som skal redigeres, og trykk deretter på .
- 3 Rediger kontaktinformasjonen eller trykk på **Legg til nytt felt** for å legge til mer kontaktinformasjon.
- 4 Trykk på **Lagre**.

### Slette en kontakt

Velg kontakten som du vil slette, og trykk på  → **Slett**.

### Dele en kontakt


Velg en kontakt som skal deles, trykk på  → **Del visittkort** og velg en delingsmetode.

### Administrere grupper


Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

Trykk på .


### Opprette en ny gruppe

Trykk på , skriv inn et gruppenavn, og trykk deretter på **Lagre**.

### Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på . Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **Utført**.

### Slette en gruppe

Trykk på , velg grupper som er lagt til av deg og trykk deretter på **Utført**.

## Importere og eksportere kontakter

Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra enheten til lagringstjenester.

Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/Eksporter**, og velg deretter et alternativ for import eller eksport.





## Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:


- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
-  /  : Foreta et tale- eller videoanrop.
-  : Skriv en melding.
-  : Skriv en e-post.

## Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet

Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på startskjermbildet.

- 1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Trykk på  → **Legg til snarvei på startskjermbildet**.

# Meldinger og e-post

## Meldinger


### Sende meldinger

Send tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du roamer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på
- 3 Legg til mottakere, og skriv en melding.

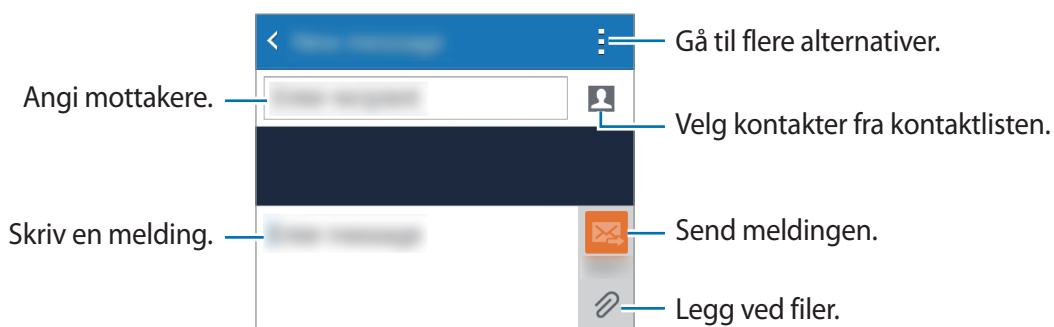

- 4 Trykk på for å sende meldingen.

Mens du skriver en melding, kan du trykke på  og bruke ett av følgende alternativer:

- **Sett inn smiley:** Angi uttrykksikoner.
- **Legg til emne:** Angi et emne.
- **Legg til bilde:** Legg til bilder i meldingen.
- **Planlegg melding:** Angi et spesifikt tidspunkt og en dato for å sende meldingen.
- **Forkast:** Avbryt skrivingen av meldingen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for tekst i tekstfeltet.

### Sende planlagte meldinger

Trykk på  → **Planlegg melding** mens du skriver en melding. Angi et klokkeslett og en dato, og trykk på **Utført**.



- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Meldinger kan sendes på feil tidspunkt dersom du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

### Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.




Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du roamer.

Mens du viser en melding, kan du trykke på  og bruke ett av følgende alternativer:

- **Videoanrop:** Foreta et videoanrop til kontakten.
- **Mottakere:** Legg til mottakere som meldingen skal sendes til.
- **Sett inn smiley:** Angi uttrykksikoner.
- **Legg til emne:** Angi et emne.

- **Legg til bilde:** Legg til bilder i meldingen.
- **Planlegg melding:** Angi et spesifikt tidspunkt og en dato for å sende meldingen.
- **Legg til i søppelpostnumre / Fjern fra søppelpostnumre:** Identifiser et telefonnummer som søppelpostnummer, eller fjern et telefonnummer fra søppelpostlisten.
- **Forkast:** Avbryt skrivingen av meldingen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for tekst i tekstfeltet.

## Behandle meldinger

Når du viser listen over meldinger, kan du trykke på  og bruke følgende valg:

- **Velg:** Velg meldinger som alternativer skal brukes for.
- **Slett:** Slett alle eller valgte meldinger.
- **Søppelpostmeldinger:** Vis søppelpostmeldinger.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for tekst i tekstfeltet.
- **Innstillinger:** Endre meldingsinnstillinger.

## E-post


### Konfigurere e-postkontoer

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.


Hvis du vil konfigurere en annen e-postkonto, trykker du på  → **Administrere kontoer** → .

Hvis du har flere enn én e-postkonto, kan du angi at den ene skal være standardkontoen. Trykk på  → **Administrere kontoer**, velg en konto, og merk deretter av for **Standard konto**.

## Sende e-post

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på  nederst på skjermen for å skrive en e-post.

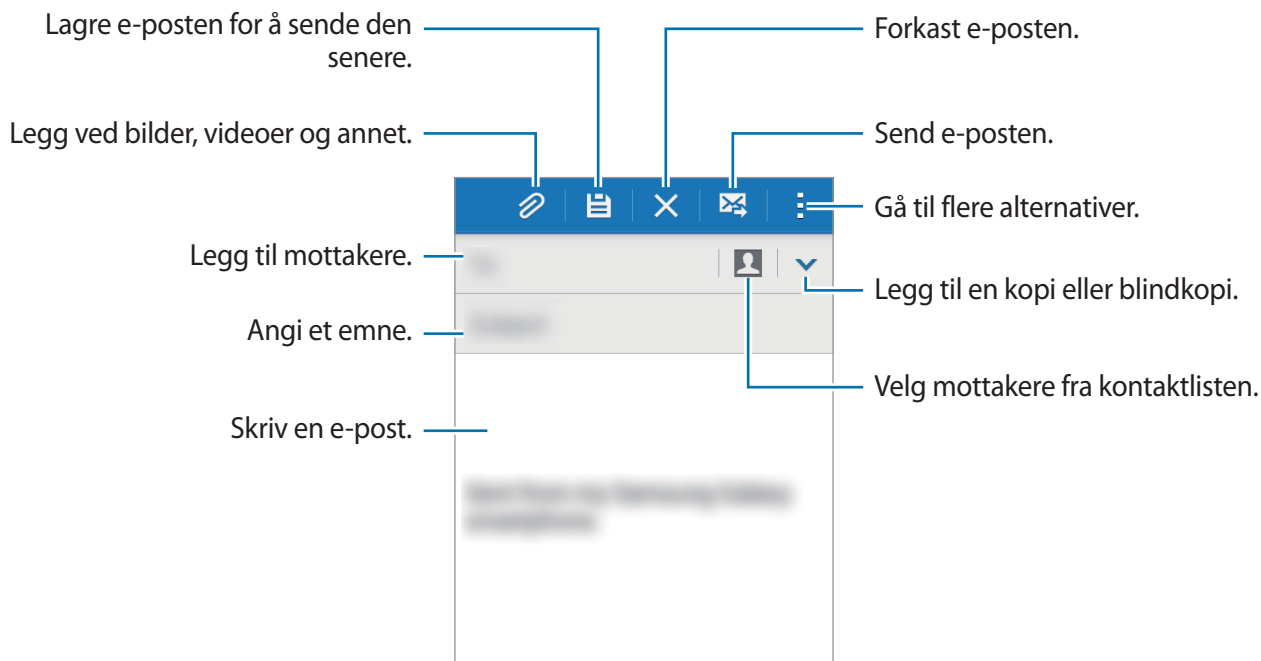

### Få tilgang til flere alternativer

Når du skriver en e-post, kan du trykke på  for å få tilgang til flere alternativer.

- **Send e-post til meg:** Send e-posten til deg selv.
- **Planlegg e-post:** Send e-posten på et planlagt tidspunkt.




- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. E-poster kan sendes på feil tidspunkt dersom du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.
- **Prioritet:** Velg prioritetsnivå for e-posten.
- **Sikkerhetsalternativer:** Angi sikkerhetsvalg for e-posten.

## Lese e-post

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på ☰, velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på ↻.

Trykk på en e-post for å lese den.

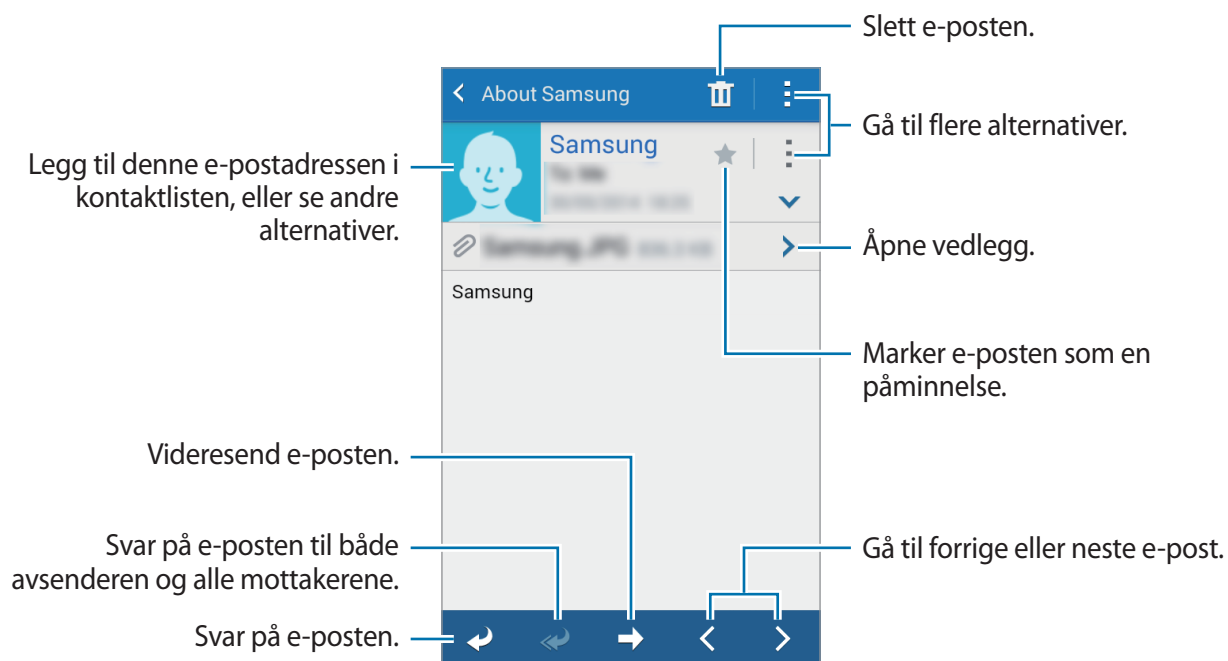




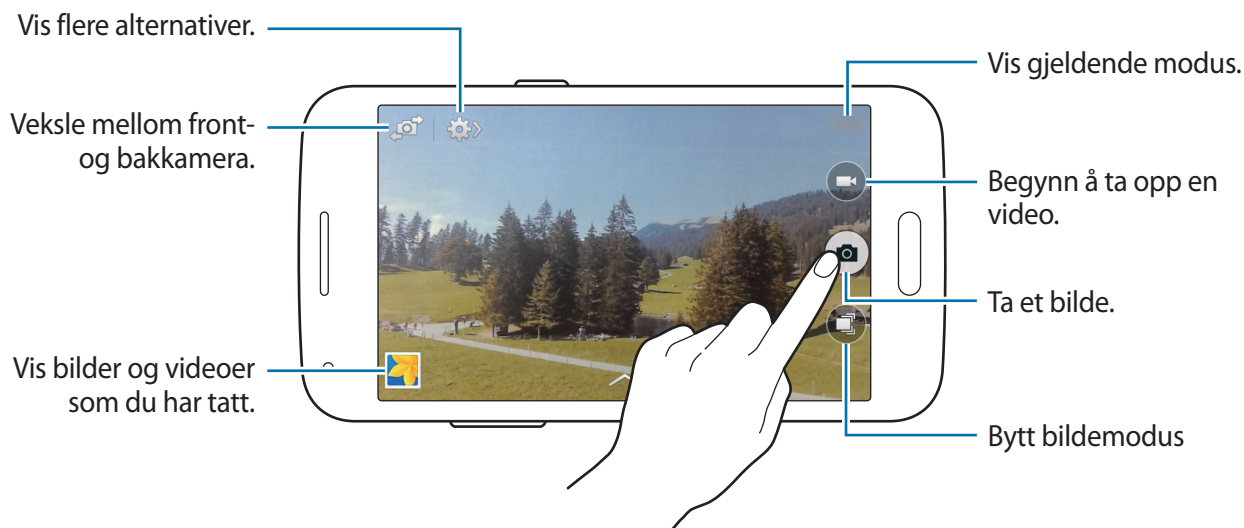


# Kamera

## Grunnleggende fotografering

### Ta bilder eller ta opp videoer

- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.  
Når motivet er i fokus, vil fokusrammen lyse grønt.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde eller  hvis du vil ta opp en video.
  - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
  - Ta et bilde fra videoen mens du spiller inn ved å trykke på .







- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke, kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder. Dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

## Starte Kamera fra låseskjermen




Hvis du raskt vil ta bilder av spesielle øyeblikk, kan du starte **Kamera** fra låseskjermen.


Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen. Hvis  ikke vises, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Låseskjerm** og merker deretter av for **Kamerasnarvei**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Omorganisere kamerasnarveier

Du kan omorganisere kamerasnarveier for rask og enkel tilgang på forhåndsvisningsskjermbildet. Trykk på  →  →  → **Rediger hurtiginnstillinger**. Trykk på og hold et element, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen.

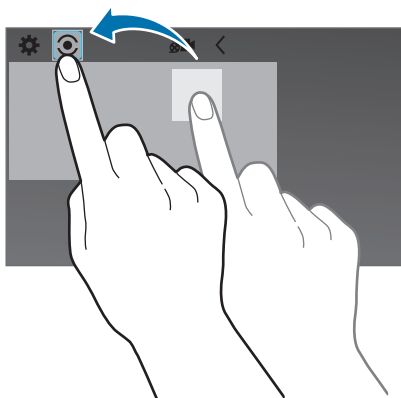

## Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

## Bildemodi

### Auto

Bruk denne modusen til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen for bildet.



På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Auto**.


### Skjønnhetsansikt

Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå mykere bilder.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Skjønnhetsansikt**.

### Beste bilde


Bruk denne modusen til å ta en bildeserie og lagre kun det beste bildet. Du kan vise andre bilder i serien ved å bla til venstre eller høyre. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med . Enheten identifiserer bildene med  i **Galleri**.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Beste bilde**.

### Fortløpende opptak

Bruk denne modusen til å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Fortløpende opptak**.

Trykk på og hold  for å ta flere bilder fortløpende.

## Panorama

Bruk denne modusen til å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten identifiserer bildet med ■■■ i Galleri.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Panorama**.



Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen til kamerasøkeren.
- Unngå å ta bilder av ensfargede bakgrunner som en tom himmel eller en vegg med få farger.

## Sport

Bruk denne modusen til å ta et bilde av motiver i rask bevegelse.



På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Sport**.

## Natt

Bruk denne modusen når du skal ta bilder ved svak belysning, uten å bruke fotolys.

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → **Natt**.

## Kamerainnstillinger

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** →  → . Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både bilde- og opptaksmodus.

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Fokusmodus:** Velg en fokusmodus. **Autofokus** kontrolleres av kameraet. **Makro** for objekter som er veldig nært.

- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Posisjonstagg:** Angi at enheten skal legge ved en posisjonstagg for bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Når du deler et bilde der posisjonstaggen er vedlagt, kan posisjonsinformasjonen være synlig for andre.
- **Volumtast:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukkeren eller zoomfunksjonen.
- **Selvutløser:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Exponeringsverdi:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Rutenettvisning:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg av motiver.
- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolys.
- **Kontekstuel filnavn:** Still inn kameraet til å legge til kontekstuelle tagger, for eksempel posisjonsinformasjon, i filnavn.
- **Lagring:** Velg minneplassering for lagring.
- **Rediger hurtiginnstillinger:** Reorganiser snarveier til alternativer som du ofte bruker.
- **Nullstill:** Tilbakestill kamerainnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

# Galleri


## Vise bilder eller videoer

### Vise innhold på enheten


På appskjermbildet trykker du på **Galleri** og velger et bilde eller en video.

Videofiler vises med ▶-ikonet i forhåndsvisningen.


For å skjule eller vise menylinjen og forhåndsvisningen trykker du på skjermen.

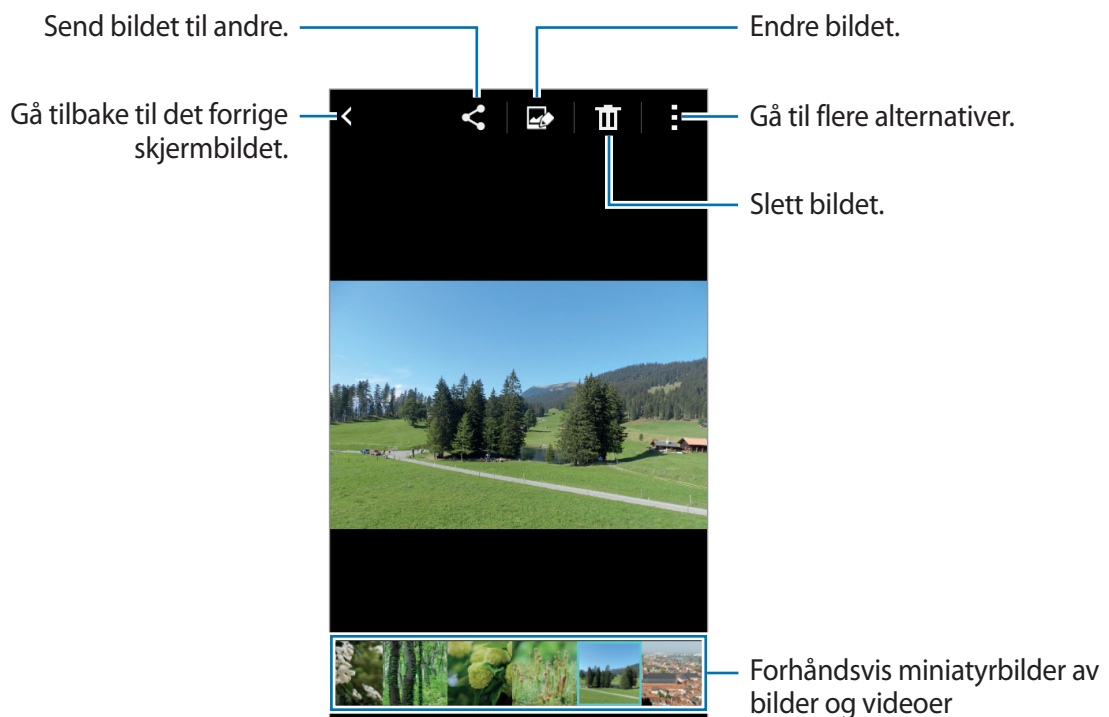

## Endre sorteringsmetoden

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** → , og deretter velger du en sorteringsmetode.


## Få tilgang til flere alternativer

På appskjermbildet trykker du på **Galleri** og velger et bilde eller en video. Trykk på  og bruk følgende alternativer.

- **Bildefremvisning:** Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Skriv ut:** Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.
- **Endre navn:** Gi filen et nytt navn.
- **Roter mot klokken:** Roter bildet mot venstre.
- **Roter med klokken:** Roter bildet mot høyre.
- **Beskjær:** Beskjær bildet.
- **Bruk som:** Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Detaljer:** Vis bilde- eller videodetaljer.



De tilgjengelige valgene kan variere, avhengig av den valgte filen.

For å velge flere filer fra fillisten trykker du på og holder en fil, og deretter trykker du på de andre filene. Når filene er valgt, kan du dele eller slette dem eller trykke på  for å få tilgang til flere alternativer.


## Redigere bilder

Rediger bilder ved å bruke forskjellige effekter.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.



For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere den nødvendige appen.

Mens du viser et bilde, kan du trykke på  og bruke følgende funksjoner:

- **Roter:** Roter bildet.
- **Beskjær:** Beskjær bildet.
- **Farge:** Juster metningen eller lysstyrken til bildet.
- **Effekt:** Legg på effekter på bildet.
- **Portrett:** Korriger røde øyne, juster og retusjer ansikter, eller gjør bakgrunnen uskarp.
- **Klistremerke:** Fest klistremerker.
- **Tegning:** Tegn på bildet.
- **Rammer:** Legg på rammer på bildet.

Trykk på  når du er ferdig med å redigere bildet.




# Multimedia

## Video

### Spille av videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.

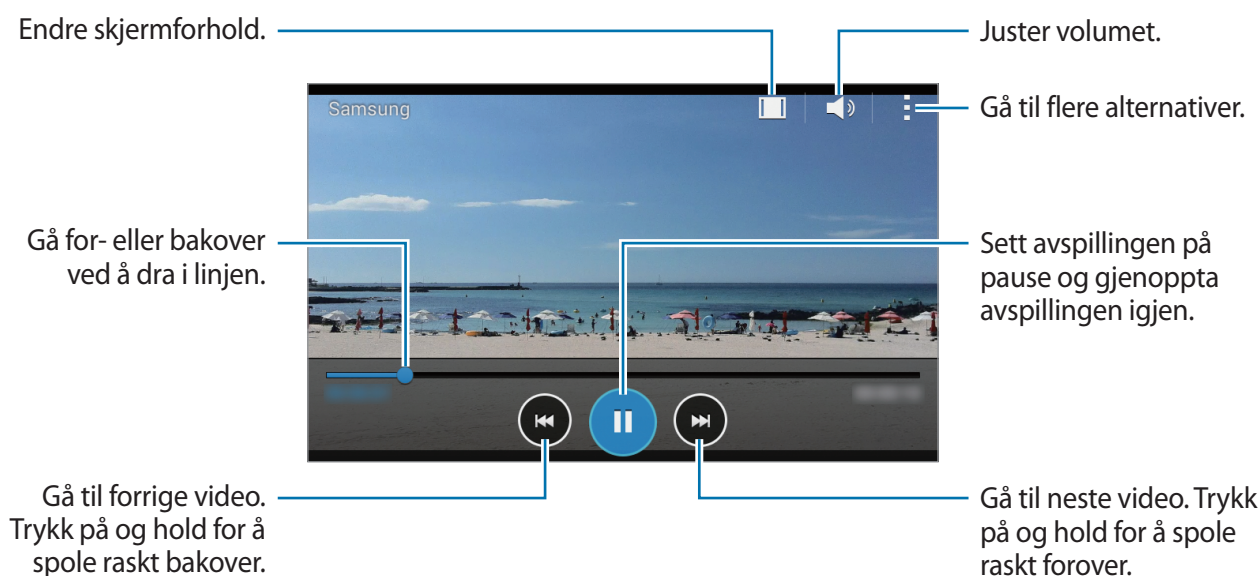

For å tilpasse kontrollpanelplasseringen under avspilling, trykker du på **⋮** → **Innstillinger**, merker av for **Minikontroll** og trykker deretter på **Lukk**. Trykk deretter på **◀** eller **▶** for å flytte kontrollpanelet til en av sidene på skjermen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i landskapsvisning.

### Dele eller slette videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Trykk på og hold videoen, trykk på **🔗** og velg deretter en delingsmetode.

Trykk på **⋮** → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **Utført** → **OK**.


# Nyttige apper og funksjoner

## S Planner

### Starte S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

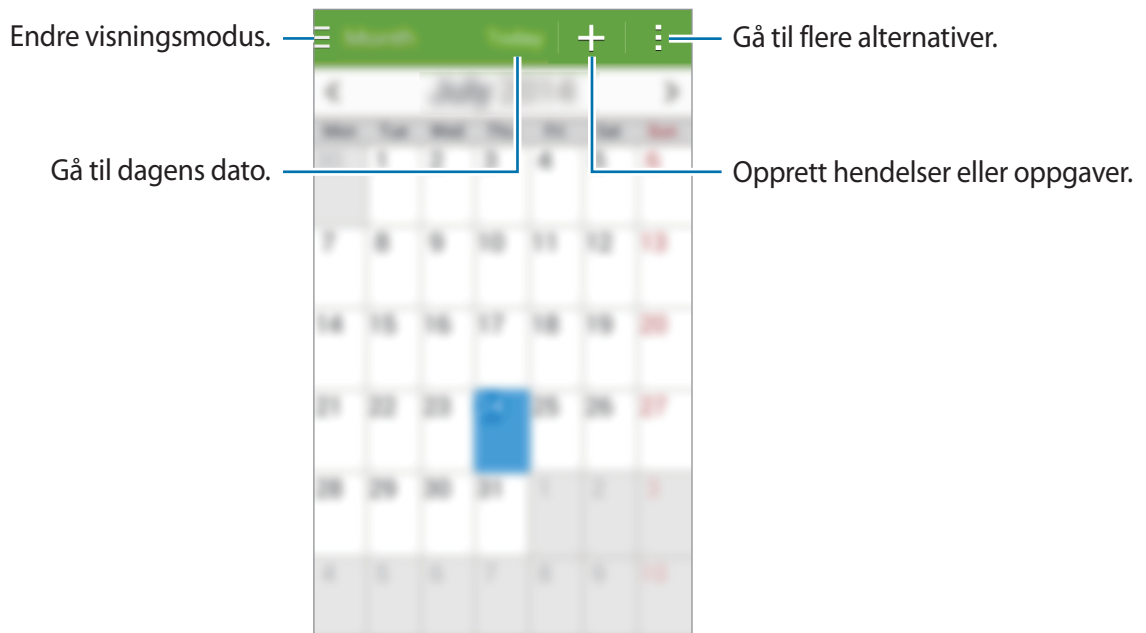

Du kan trykke på  og bruke følgende:

- **Gå til:** Gå til en angitt dato.
- **Slett:** Slett hendelser eller oppgaver.
- **Søk:** Søk etter hendelser eller oppgaver.
- **Synkroniser:** Synkroniser hendelser og oppgaver med kontoene dine.
- **Kalendere:** Velg kalenderne som skal vises.
- **Innstillinger:** Endre innstillinger for S Planner.

## Opprette hendelser og oppgaver

1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2 Trykk på **+**. Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver og trykke på datoen på nytt.

Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på **+**.

3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.

- **Legg til hendelse:** Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan også angi en gjentakelsesinnstilling.
- **Legg til oppgave:** Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan også angi en prioritetsinnstilling.

The screenshot shows the event creation interface. Annotations point to various fields:

- Velg et element.** points to the green header bar.
- Angi en tittel.** points to the title input field.
- Angi en start- og sluttdato for hendelsen.** points to the date selection fields labeled "Start" and "Lukk".
- Velg en kalender som du vil bruke eller synkronisere med.** points to the "Kalender" dropdown menu.
- Legg til flere detaljer.** points to the "Vis flere alternativer" button.


Other visible elements include "Min kalender", "Hele dagen" checkbox, and a "Lukk" button.

4 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen eller oppgaven.

## Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.


For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine trykker du på  → **Synkroniser**

For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på  → **Kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

Hvis du vil endre synkroniseringsalternativene for en konto, går du til appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** og velger deretter en kontotjeneste under **KONTOER**.

## Slette hendelser eller oppgaver

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.


Du kan slette hendelser eller oppgaver ved å trykke på  → **Slett**, velge hendelsene eller oppgavene og deretter trykke på **Utført**.

Hvis du vil slette en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på  → **OK**.

Du kan markere oppgaver som fullførte ved å trykke på en dato som har oppgaver, og merke av for fullførte oppgaver.

## Dele hendelser eller oppgaver


Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Hvis du vil dele en hendelse eller oppgave mens du viser den, trykker du på  → **Del via** og velger deretter en delingsmetode.

## Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.


Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.

## Klokke

### Alarm



Trykk på **Klokke** → **Alarm** på appskjermbildet.

#### Angi alarmer

Trykk på **+** i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **Lagre**. For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på  ved siden av en alarm i alarmlisten.

- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den forhåndsangitte tiden.
- **Smart alarm:** Angi klokkeslett og alarmtone for smartalarmen. En smartalarm starter med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på smartalarmen øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.

#### Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktivert utsett-alternativet, drar du  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter et angitt antall minutter.

#### Slette alarmer

Trykk på  → **Slett**, velg alarmer og trykk deretter på **Utført**.

## Verdensklokke

Trykk på **Klokke** → **Verdensklokke** på appskjermbildet.

### Opprette klokker

Trykk på **+**, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

### Slette klokker

Trykk på **:** → **Slett**, velg alarmer og trykk deretter på **Utført**.

## Stoppeklokke

Trykk på **Klokke** → **Stoppeklokke** på appskjermbildet.

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Stopp** for å avslutte tidtakingen. Trykk på **Nullstill** for å slette rundetider.

Hvis du vil angi at skjermen på enheten skal være nedtonet under runder, trykker du på **:** → **Innstillinger** → **Hold skjermen dempet**.

## Nedtelling

Trykk på **Klokke** → **Nedtelling** på appskjermbildet.

Angi nedtellingsvarighet, og trykk deretter på **Start**.

Skyv **X** utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Du kan endre innstillingene for alarmringetonen ved å trykke på **:** → **Innstillinger**.




## Notat

Bruk denne appen til å opprette notater og organisere dem etter kategori.

Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

### Skrive notater

Trykk på **+** i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

-  : Opprett eller angi en kategori.
-  : Sett inn bilder.
-  : Foreta et lydopptak som skal settes inn.

Du lagrer notatet ved å trykke på **Lagre**.

Hvis du vil redigere et notat, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i notatet.

### Søke etter notater

Trykk på **Q** i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.

### Legge til og administrere kategorier


Du kan opprette kategorier for å sortere og administrere notatene dine.

I notatlisten trykker du på  → **Administrer kategorier**.

Hvis du vil legge til en ny kategori, trykker du på **+**, skriver inn et kategorinavn og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil slette en kategori, trykker du på  ved siden av kategorien.

Hvis du vil gi nytt navn til en kategori, trykker du på og holder et kategorinavn, skriver inn et nytt navn på kategorien og trykker deretter på **OK**.

Hvis du vil endre kategorierekkefølgen, trykker du på  ved siden av en kategori og drar den opp eller ned til en annen plassering.

## Få tilgang til flere alternativer

Du kan få tilgang til flere alternativer i notatlisten og mens du viser notater.

Trykk på  i notatlisten, og bruk følgende alternativer:

- **Velg:** Velg notater som alternativer skal brukes for.
- **Slett:** Slett notater.

Trykk på  mens du viser et notat, og bruk følgende alternativer:

- **Slett:** Slett notatet.
- **Del via:** Del notatet med andre.
- **Skriv ut:** Skriv ut notatet ved å koble enheten til en skriver. Se [Mobilutskrift](#) for å få mer informasjon.

## Radio

### Lytte til FM-radioen



Trykk på **Radio** på appskjermbildet.


Før du bruker denne appen, må du koble til et hodesett, som fungerer som en radioantenne.



FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk når den kjøres for første gang.





Trykk på  for å slå på FM-radioen. Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

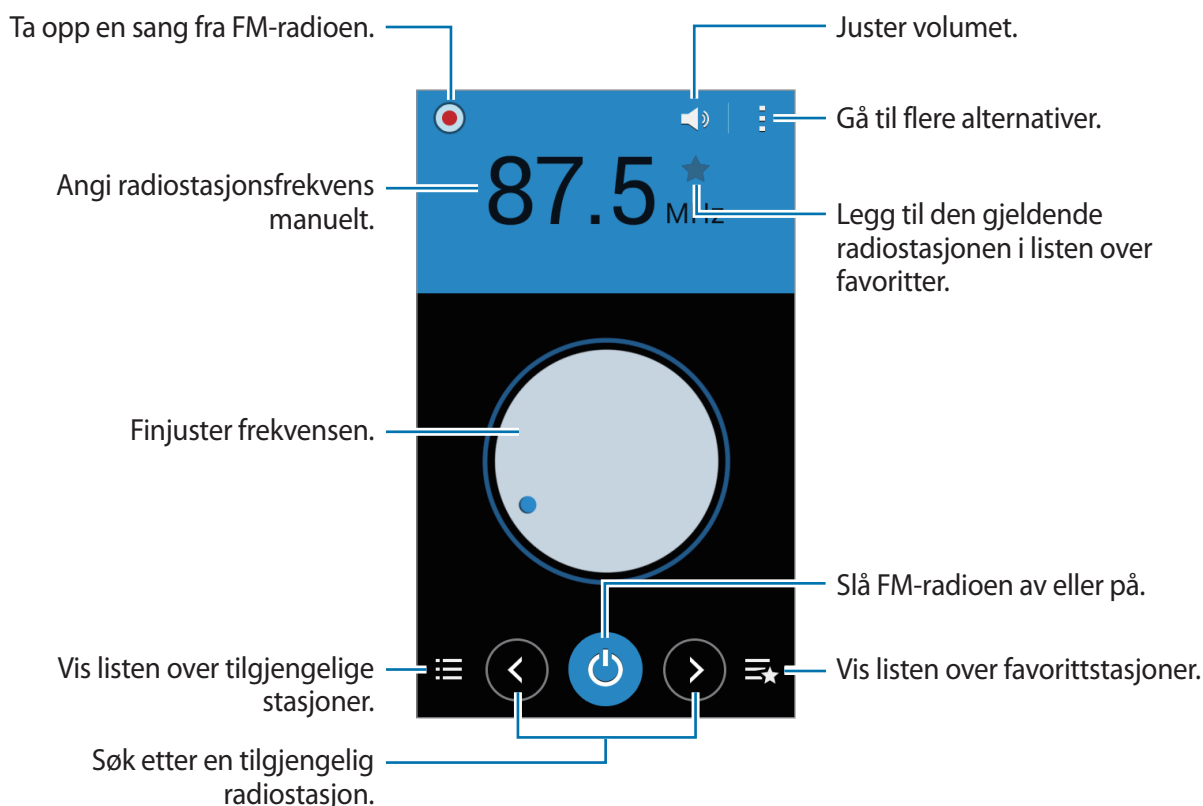

## Søke etter radiostasjoner

Trykk på **Radio** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Søk**, og velg deretter et søkealternativ. FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Velg radiostasjonen som du ønsker, fra listen over alle stasjoner, og trykk på  for å gå tilbake til FM-radioskjermbildet.

## Legge til stasjoner i favorittlisten





Trykk på **Radio** på appskjermbildet.


Gå til en radiostasjon og trykk på  for å legge til stasjonen i favorittlisten.

## Lydopptaker

### Ta opp talenotater

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.



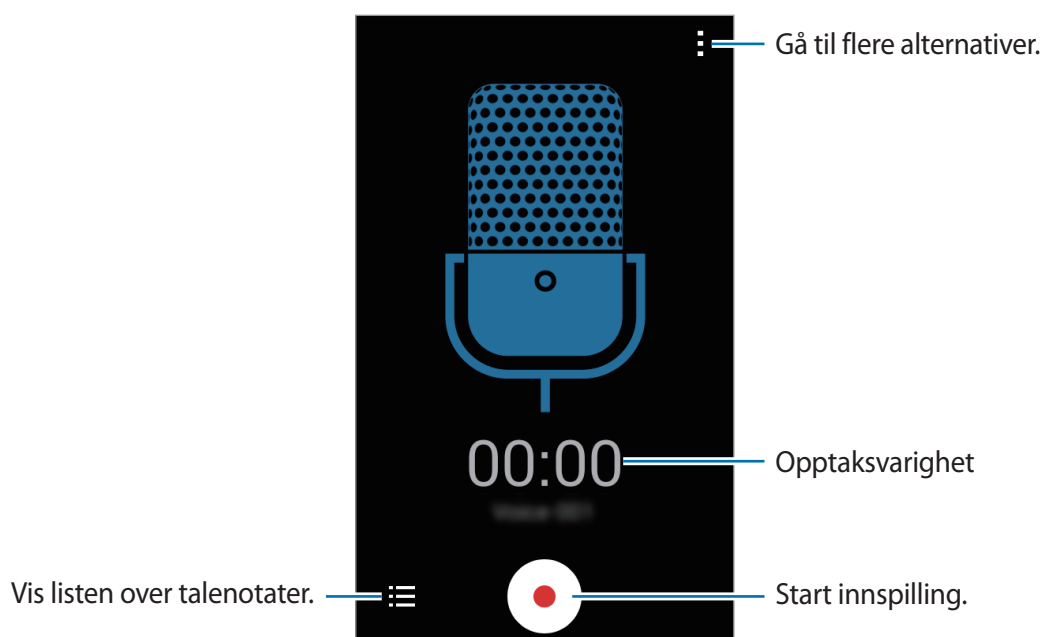

Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Avbryt innspillingen ved å trykke på . Trykk på  for å avslutte innspillingen.



### Spille av talenotater

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Trykk på , og velg et talenotat som skal spilles av.

-  / : Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen igjen.
-  / : Gå til det forrige eller det neste talenotatet.

## Behandle talenotater

Trykk på **Lydopptaker** → ☰ på appskjermbildet.

Trykk på ☰ og velg ett av følgende:

- **Velg:** Velg talenotater som alternativer skal brukes for.
- **Slett:** Velg talenotater som du ønsker å slette.
- **Innstillinger:** Endre innstillingene for lydopptakeren.

## Gi et nytt navn til et talenotat

Trykk på og hold talenotatet, trykk på ☰ → **Endre navn**, angi et nytt navn for talenotatet, og trykk deretter på **OK**.

## Google Apps

Google har apper for underholdning, sosiale nettverk og bedrifter. Du trenger kanskje en Google-konto for å få tilgang til enkelte apper. Se [Konfigurere kontoer](#) for å få mer informasjon.

Hvis du vil se mer appinformasjon, åpner du hovedskjermbildet for en app og trykker på ☰ → **Hjelp**.



Enkelte apper er kanskje ikke tilgjengelig eller kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Chrome

Søk etter informasjon og se på nettsider.

## Disk

Lagre innholdet i nettskyen, få tilgang til det fra hvor som helst og del det med andre.

## Google Mail

Send eller motta e-postmeldinger via Google Mail-tjenesten.

## Google

Søk raskt etter elementer på Internett eller på enheten.

## Google Innstillinger

Konfigurer innstillingene for enkelte Google-funksjoner.

## Google+

Del nyheter og følg oppdateringer som familie, venner og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder, videoer og annet.

## Hangouts

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler når du chatter.

## Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter posisjoner og se posisjonsinformasjon for ulike steder.

## Bilder

Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp på **Google+**.

## Play Bøker

Last ned forskjellige bøker fra **Play Butikk** og les dem.

## **Play Spill**

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem med andre.

## **Play Filmer**

Se videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du vil se på fra **Play Butikk**.

## **Play Musikk**

Oppdag, lytt til og del musikk på enheten.

## **Play Aviskiosk**

Les nyheter og magasiner som interesserer deg, på samme sted.

## **Talesøk**

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller et søkeuttrykk.

## **YouTube**

Se eller opprett videoer, og del dem med andre.

# Koble til andre enheter

## Bluetooth

### Om Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.


## Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth**. Trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og trykk deretter på **Søk**.  
De registrerte enhetene vises i listen.  
Du kan angi at enheten skal være synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.
- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.  
Hvis enheten din har vært koblet sammen med enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.  
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.
- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.

## Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

### Sende et bilde

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som du vil overføre bildet til.  
Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi at enheten din skal være synlig for andre enheter.
- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

## Motta et bilde

Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

## Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Bluetooth** på appskjermbildet.  
Enheteren viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på ⚙ ved siden av enhetens navn for å oppheve sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

## Wi-Fi Direct

### Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

## Koble til andre enheter


- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**, og deretter på **Wi-Fi-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på ⓘ → **Wi-Fi Direct**.  
De registrerte enhetene vises i listen.
- 3 Velg en enhet som du vil koble til.  
For å koble til flere enheter trykker du på ⓘ → **Flertilkobling**.  
For å endre enhetsnavnet trykker du på ⓘ → **Gi nytt navn til enhet**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.



## Sende og motta data

Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


### Sende et bilde

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**, velg en enhet som du vil overføre bildet til, og trykk deretter på **Utført**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

### Motta et bilde

Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

## Avslutte enhetstilkoblingen

- 1 Trykk på **Innstillinger** → **Wi-Fi** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.  
Enheden viser de tilkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på **Avslutt tilkobling** → **OK** for å koble fra enhetene.

## NFC

### Om NFC

Enheden gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.




Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

### Bruke NFC-funksjonen

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger. Hvis du setter inn et SIM- eller USIM-kort som har en betalingsfunksjon, kan du bruke enheten til å foreta betalinger på en praktisk måte.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vises.

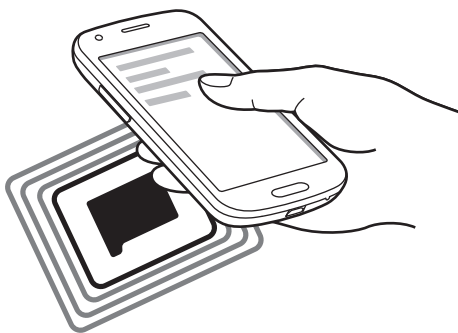

Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

## Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standardappen for betaling ved å trykke på **Trykk på og betal** og velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

## Overføre data

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**, og deretter på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på **Android Beam**, og deretter på **Android Beam-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 4 Når **Trykk for å overføre** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.

## Mobilutskrift

Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.

## Legge til plugin-moduler for skrivere

Du kan legge til plugin-moduler for skrivere som du vil koble til enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrifter** → **Legg til skriver**. Deretter kan du søke etter en plugin-modul for skrivere i **Play Butikk**. Velg en plugin-modul for skrivere, og installer den.

## Koble til en skriver

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrifter**, velger en plugin-modul for skrivere og trykker deretter på bryteren øverst til høyre på skjermen for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, velger du en plugin-modul for skrivere. Trykk på **⋮** → **Legg til skriver** → **+**, angi detaljer, og trykk deretter på **OK**.

Hvis du vil endre utskriftsinnstillinger, velger du en plugin-modul for skrivere og trykker deretter på **⋮** → **Utskriftsinnstillinger**.

## Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på **⋮** → **Skriv ut** og velger en skriver.

# Enhets- og databehandling

## Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

### Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

### Oppgradere med Samsung Kies

Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung. Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for å få mer informasjon om hvordan du utfører oppgraderinger.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

## Overføre filer mellom enheten og en datamaskin

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.



Du må ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



- Du må ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten, på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra datamaskinen.
- Enhetene kan kanskje ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble derfor enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

### Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

## Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.  
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.  
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

## Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.

- 1 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Sikkerhetskopi og nullstilling**, og merk av for **Sikkerhetskopier data**.
- 3 Trykk på **Sikkerhetskopier konto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.



For å gjenopprette data må du logge på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren. Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger på Google-kontoen via oppsettsveiviseren, kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.

## Gjenopprette innstillingene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) for å få mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopi og nullstilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Enheten startes automatisk på nytt.



# Innstillinger

## Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

## TRÅDLØST OG NETTVERK

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Wi-Fi** og deretter på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Bruk alternativene under ved å trykke på .

- **Søk:** Søk etter tilgjengelige nettverk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct og koble til enheter direkte via Wi-Fi for å dele filer.
- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-tast.
- **WPS-nøkkeloppløsning:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.

### Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på  → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Dersom dette skjer, vil enheten automatisk åpne mobilnettverkene hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader ved å angi dette alternativet til **Alltid**.


## Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på  → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Bluetooth** og deretter på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth.

## Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter. Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Internettdeling**.

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket. Du kan bruke denne funksjonen dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
- **Konfigurer mobil trådløssone:** Konfigurer innstillinger for mobil trådløssone, for eksempel passord, nettverks-SSID og mer.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Internettdeling via Bluetooth:** Bruk Internettdeling via Bluetooth for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.

## Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

## Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke databruken din i forskjellige perioder.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ⋮.

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen når du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper, for eksempel Kalender eller E-post. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto i **Innstillinger** → **KONTOER**.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

## NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **NFC** og deretter på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.
- **Trykk på og betal:** Velg standard betalingsapp for mobilbetalinger.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

## Flere nettverk

Tilpass innstillinger for administrering av nettverk.

Trykk på **Flere nettverk** på Innstillinger-skjermbildet.

## Standard meldingsapp

Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

## VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

## Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

# ENHET

## Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlås:** Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsmetode som er valgt.
- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
- **Vis dato:** Still inn enheten til å vise datoen sammen med klokken.

- **Kamerasnarvei:** Still inn enheten til å vise snarveien til kameraet på låseskjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Hjelpetekst:** Still inn enheten til å vise en hjelpetekst på låseskjermen.

## Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
- **Varsler:** Velg en ringetone for hendelser, slik som for eksempel innkommende e-postmeldinger.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

## Skjerm

Endre skjerminnstillingene.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Bakgrunnsbilde:**
  - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
  - **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.

- **Varselspanel:**
  - **Lysstyrkejustering:** Angi at enheten skal vise glidebryteren for lysstyrke på varselspanelet.
  - **Angi hurtiginnstillingsknapper:** Reorganiser hurtiginnstillingsknappene som skal vises på varselspanelet.
- **Lysstyrke:** Angi skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades.
- **Skjermmodus:**
  - **Tilpasset skjerm:** Når du aktiverer denne funksjonen, optimeres skjermen automatisk for forskjellige apper.
  - **AMOLED-kino:** Bruk denne modusen for mørke omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
  - **AMOLED-bilde:** Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
  - **Grunnleggende:** Bruk denne modusen for normale omgivelser.
- **Skrifttype:** Endre skriftstilen.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi hvor lenge bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbake-tastene skal være på.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.

## Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

Trykk på **Anrop** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Sett opp anropsavvisningsmeldinger:** Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.
- **Besvare/avslutte anrop:**
  - **Besvar med Hjem-tasten:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Avslutt med strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Ekstra innstillinger:**
  - **Anrops-ID:** Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
  - **Viderekobling:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Automatisk retningsnummer:** Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
  - **Anropssperring:** Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter:** Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre (FDN) for å begrense anrop til numre på FDN-listen. Du må angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner:**
  - **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
  - **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
  - **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Skjul min video:** Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Mobilsvartjeneste:** Velg eller konfigurer tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Innstillinger for mobilsvar:** Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Kontoer:** Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
- **Bruk Internett-anrop:** Angi om du vil bruke IP-anropstjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.

## Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

Trykk på **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Vis batteriprosent:** Still inn enheten til å vise gjenværende batteriprosent.

## Ultra strømsparingsmodus

Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app. Se [Ultra strømsparingsmodus](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Ultra strømsparingsmodus** på Innstillinger-skjermbildet.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

## Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Trykk på **Appstyring** på Innstillinger-skjermbildet.



## PERSONLIG

### Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Posisjon** og deretter på **Posisjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **NYLIGE POSISJONSFORESP.:** Vis hvilke apper som ber om din gjeldende posisjonsinformasjon, og deres batteribruk.
- **POSIJONSTJENESTER:** Vis posisjonstjenestene som enheten din bruker.

### Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **KONTOREGISTRERING:** Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk:** Still inn enheten til å tillate innsamling av posisjonsdata eller for å bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen, som hjelper deg med å finne enheten din dersom den blir stjålet eller du mister den.

- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettsiden ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettsiden.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Still inn enheten til å vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Verifiser apper:** Angi at enheten skal sjekke apper for skadelig innhold før de installeres.
- **Sikkerhetspolicyoppd.:** Angi at enheten skal se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter:** Angi at enheten skal sende oppdaterte sikkerhetsrapporter til Samsung automatisk.
- **Lagringstype:** Angi en lagringstype for informasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

## Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Språk og inndata**.

### Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

### Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

## Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på ⚙️.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Norsk:** Velg et standard tastaturopssett.
- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal korrigere feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller punktum.
- **Automatisk stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord automatisk.
- **Automatisk punktum:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Tastaturstryking:**
  - **Ingen:** Angi at enheten skal deaktivere strykefunksjonen på tastaturet.
  - **Fortløpende inndata:** Still inn enheten til å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

## Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på ⚙️.

- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

## Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding for å varsle deg om hva den foretar seg.
- **Gjenkjennelse av «Ok Google»:** Angi at enheten skal begynne med talegjenkjenning når du sier oppvåkingskommandoen mens du bruker søkeappen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Bluetooth-hodesett:** Angi at enheten skal tillate taleinndata for søkeord via Bluetooth-hodesettmikrofonen, når et Bluetooth-hodesett er koblet til.

## Tekst-til-tale-alt.

- **FORETRUKKET TTS-MOTOR:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙️.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis statusen for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

## Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

## Sikkerhetskopi og nullstilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Sikkerhetskopi og nullstilling**.

- **Sikkerhetskopier data:** Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

## KONTOER

### Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Trykk på **Legg til konto** på Innstillinger-skjermbildet.

## SYSTEM

### Dato og tid

Få tilgang til og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Dato og tid**.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner.
- **Automatisk tidssone:** Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.

- **Velg tidssone:** Angi din tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis tid i 24-timers format.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Tilgjengelighet

Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgang til enheten. Se [Om Tilgjengelighet](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

## Utskrifter

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

Trykk på **Utskrifter** på Innstillinger-skjermbildet.

## Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

# Tilgjengelighet

## Om Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsmenyer er spesialfunksjoner for personer med visse typer nedsatt funksjonsevne, som for eksempel dårlig syn eller nedsatt hørsel.

[Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer](#)

[Taletilbakemelding \(TalkBack\)](#)

[Endre skriftstørrelsen](#)

[Forstørre skjermbildet](#)

[Reversere visningsfargene](#)

[Stille inn fotolysvarsel](#)

[Slå av alle lyder](#)

[Innstillinger for undertekster](#)

[Justere lydbalansen](#)

[Monolyd](#)

[Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde](#)

[Samhandlingskontroll](#)

[Besvare anrop eller avslutte samtaler](#)

[Bruke ettrykksmodus](#)

[Vise tilgjengelighetstjenester](#)

[Bruke andre nyttige funksjoner](#)

Hvis du vil bruke tilgjengelighetsmenyer, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet**.

## Bruke Hjem-tasten til å åpne tilgjengelighetsmenyer

Du kan få tilgang til følgende tilgjengelighetsmenyer ved å trykke raskt tre ganger på Hjem-tasten.

- Tilgjengelighet
- TalkBack
- Negative farger
- Samhandlingskontroll

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Direkte tilgang** og deretter på **Direkte tilgang**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Deretter velger du en tilgjengelighetsmeny som du vil åpne når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.

Hvis du velger mer enn én meny, viser enheten et sprettoppvindu som spør deg om hvilken meny som skal brukes, hver gang som du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten. Hvis du vil aktivere **Samhandlingskontroll** i tilgjengelighetsmenyene, må du først aktivere denne funksjonen. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Samhandlingskontroll** og deretter på **Samhandlingskontroll**-bryteren for å aktivere den.

## Taletilbakemelding (TalkBack)

### Aktivere eller deaktivere TalkBack

Når du aktiverer TalkBack, leser enheten høyt teksten på skjermen eller for utvalgte funksjoner. Denne funksjonen er nyttig hvis du har problemer med å se skjermen.

**1** På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack**.

**2** Trykk på **TalkBack**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

For å deaktivere TalkBack trykker du på **TalkBack**-bryteren og trykker deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.



### 3 Trykk på **OK**.

For å deaktivere TalkBack trykker du på **OK** og deretter raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

Når du aktiverer TalkBack, gir enheten taletilbakemelding og leser høyt funksjonene som du velger. Enheten gir også taletilbakemelding når skjermen slås av, når du har nye varsler og mer.

Når du aktiverer **Utforsk ved berøring** mens du bruker TalkBack, leser enheten utvalgte elementer høyt. Først leser enheten høyt elementer på skjermen når du trykker på dem. Deretter utfører enheten funksjonen eller åpner appen hvis du trykker to ganger raskt et annet sted på skjermen. Hvis **Utforsk ved berøring** er deaktivert, kan du ikke utføre fingerbevegelser på enheten.

Du aktiverer **Utforsk ved berøring** ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** og deretter merke av for **Utforsk ved berøring**.



Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige når du bruker TalkBack.

## Styre skjermen med fingerbevegelser

Du kan bruke forskjellige fingerbevegelser for å kontrollere skjermen mens du bruker TalkBack. Hvis **Utforsk ved berøring** er deaktivert, kan ikke enheten utføre enkelte av funksjonene som krever fingerbevegelser.

Du aktiverer **Utforsk ved berøring** ved å åpne appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** og deretter merke av for **Utforsk ved berøring**.

- **Utforske skjermen:** Plasser en finger på skjermen, og beveg fingeren for å utforske skjermen. Trykk på og hold et element, så leser enheten elementet høyt. Når du slipper fingeren, velges elementet under fingeren.
- **Utheve elementer:** Trykk på et element for å velge det. Du kan eventuelt trykke på og holde et element når du utforsker skjermen, og deretter slippe fingeren.
- **Åpne det valgte elementet:** Når det valgte elementet leses høyt, og du hører elementet som du ønsker, slipper du fingeren fra elementet. Deretter trykker du raskt to ganger hvor som helst på skjermen.

- Velge forrige element: Bla raskt oppover eller til venstre på skjermen med én finger.
- Velge neste element: Bla raskt nedover eller til høyre på skjermen med én finger.
- Rulle i listene: Bla opp- eller nedover på skjermen med to fingre.
- Gå tilbake til forrige side: Bla til høyre på skjermen med to fingre.
- Gå til neste side: Bla til venstre på skjermen med to fingre.
- Låse opp skjermen: Bla i en hvilken som helst retning på skjermen i området for låseskjermen med to fingre.
- Åpne varselspanelet: Dra toppen av skjermen nedover med to fingre.

Du kan konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger for TalkBack under **Administrer bevegelser**. Se [Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger](#) for å få mer informasjon.

## Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger

Når du bruker TalkBack, kan du utføre handlinger ved hjelp av fingerbevegelser. Du kan utføre handlinger som å gå tilbake til det forrige skjermbildet, åpne startskjermbildet og mer. Konfigurer fingerbevegelser før du bruker dem.

### Konfigurere innstillinger for loddrette bevegelser

Du kan bruke loddrette bevegelser med to deler ved å dra fingeren først opp- og så nedover fra bunnen av skjermen, eller motsatt.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser**. Velg deretter én av følgende funksjoner:

- **Flytt til første og siste element på skjermen:** Når du drar fingeren først opp- og så nedover på skjermen, velges det første elementet øverst på skjermen. Når du drar fingeren først ned- og så oppover på skjermen, velges det siste elementet nederst på skjermen.
- **Bla gjennom lesedetaljnivåene:** Når du drar fingeren først opp- og så nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og standard. Når du drar fingeren først ned- og så oppover på skjermen, endres leseenhetene i motsatt rekkefølge.

## Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser

Bruk denne funksjonen til å konfigurere åtte snarveisbevegelser. Du kan konfigurere fingerbevegelser som blant annet å dra fingeren først oppover og så til høyre uten å slippe den. Du kan endre snarveisbevegelser eller tilordne funksjoner til tomme snarveier.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser**. Velg en bevegelse, og tilordne deretter en funksjon til den.

Følgende funksjoner er tilgjengelig:

- **Tilbake-knapp:** Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
- **Startside-knapp:** Åpne startskjermbildet.
- **Nylige apper-knapp:** Åpne listen over nylig brukte apper.
- **Åpne varsler:** Åpne varselspanelet.
- **Åpne menyen for global kontekst:** Åpne den globale hurtigmenyen. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede globale hurtigmenyen. Du kan bruke funksjoner, som for eksempel **Hurtignavigering**, **Les fra toppen**, **Stav siste ytring** og **Les fra neste element**. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.

Trykk på **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen for å stanse tilbakemelding midlertidig.

Trykk på **TalkBack-innstillinger** øverst til høyre på skjermen for å få tilgang til TalkBack-innstillingene. Se [Konfigurere innstillinger for TalkBack](#) for å få mer informasjon.

- **Åpne menyen for lokal kontekst:** Åpne den lokale hurtigmenyen. Du kan velge en enhet for å lese tekst på skjermen. Når du bruker denne funksjonen mens du skriver inn tekst, er hurtigmenyer, som for eksempel menyen for markørkontroll, tilgjengelige. Trykk på og hold skjermen for å åpne den sirkelformede hurtigmenyen. Deretter kan du utforske menyer ved å tegne en sirkel med fingeren uten å slippe den. Når du finner menyen som du vil ha, slipper du fingeren fra menyen for å velge den.
- **Les fra toppen:** Les elementer høyt fra første til siste element i rekkefølge.
- **Les fra neste element:** Les elementer høyt fra elementet ved siden av det valgte elementet i rekkefølge.

## Endre leseenheter

Når du bruker TalkBack, kan du lytte til teksten på skjermen. Du kan dra fingeren oppover, nedover, til venstre eller til høyre for å velge ønsket tekst. Som standard leser enheten tekst høyt på det valgte området. Du kan også angi at enheten skal lese tekst basert på andre leseenheter, som for eksempel linjer eller avsnitt.

### Endre leseenheter ved å bruke den lokale hurtigmenyen

- 1 Velg litt tekst som skal leses.
- 2 Dra fingeren først oppover og så til høyre uten å slippe for å åpne den lokale hurtigmenyen.
- 3 Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du fingeren når du hører **Endre detaljnivå**.
- 4 Trykk på og hold skjermen på nytt, og tegn en sirkel med fingeren for å vise menyer. Deretter slipper du fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den lokale hurtigmenyen, kan du se [Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser](#).

### Endre leseenheter ved å bruke de todelte vertikale bevegelsene

Når du drar fingeren først opp- og så nedover på skjermen, endres leseenheten. Leseenheten endres til side, avsnitt, linje, ord, tegn og deretter standard. Når du drar fingeren først ned- og så oppover på skjermen, endres leseenheterne i motsatt rekkefølge.

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer bevegelser** → **Todelte vertikale bevegelser** → **Bla gjennom lesedetaljnivåene**.

Du kan lytte til teksten ved siden av den valgte teksten ved hjelp av den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den neste tekstdelen, drar du fingeren nedover eller til høyre på skjermen. Du kan også lytte til teksten før den valgte teksten ved å bruke den gjeldende leseenheten. Hvis du vil lytte til den forrige tekstdelen, drar du fingeren oppover eller til venstre på skjermen.

## Sette TalkBack på pause

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Når du velger **Stopp tilbakemeldinger midlertidig** øverst til venstre på skjermen, stanser TalkBack midlertidig.

Når TalkBack er satt på pause, kan du gjenoppta denne funksjonen blant annet ved å slå på skjermen. Hvis du vil endre metoden for å gjenoppta TalkBack, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Aktiver TalkBack igjen**. Velg deretter et alternativ.

Hvis du vil endre snarveisbevegelsen for å åpne den globale hurtigmenyen, kan du se [Konfigurere innstillinger for snarveisbevegelser](#).

## Bruke Hurtignavigering-funksjonen

Med Hurtignavigering-funksjonen kan du få tilgang til menyer ved å tegne en sirkel på skjermen uten at du må bla opp eller ned for å velge et element.

Åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører **Hurtignavigering**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører menyen som du ønsker.

## Legge til og behandle bildeetiketter

Du kan tilordne etiketter til bilder på skjermen. Enheten leser etikettene høyt når bildene velges. Du kan legge til etiketter for bilder ved å bruke den lokale hurtigmenyen.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren først oppover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyene. Når du hører legge til etikett-menyen, slipper du fingeren for å legge til etiketter.

Hvis du vil vise etikettene, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger** → **Administrer spesialtilpassede etiketter**.

## Konfigurere innstillinger for TalkBack

Du kan konfigurere innstillinger for TalkBack etter behov.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **TalkBack** → **Innstillinger**. Du kan også åpne den globale hurtigmenyen ved å dra fingeren først nedover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Deretter drar du fingeren mot øverst til høyre på skjermen og slipper når du hører **TalkBack-innstillinger**.

- **Talevolum:** Juster volumnivået for taletilbakemelding.  
Volumet på taletilbakemeldingene kan variere, avhengig av medievolumet. Du kan justere medievolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten når du lytter til taletilbakemeldinger. Du kan eventuelt gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Lyd** → **Volum** og deretter dra glidebryteren for volumet for medieinnholdet til venstre eller høyre.
- **Bruk tonehøydeendringer:** Angi at enheten skal lese tekst med et lavt toneleie når teksten skrives inn med tastaturet.
- **Tastatur-ekko:** Angi at enheten skal lese opp tekst som du skriver inn ved hjelp av tastaturet, når du trykker på mellomromstasten.
- **Snakk når skjermen er av:** Angi at enheten skal gi taletilbakemelding når skjermen er slått av.
- **Rist for å starte kontinuerlig lesing:** Angi at enheten skal lese høyt tekst som er på skjermen når du rister enheten. Du kan velge mellom forskjellige ristehastigheter.
- **Les opp anrops-ID:** Angi at enheten skal lese høyt anroperens navn når du mottar et innkommende anrop.
- **Vibrasjonstilbakemelding:** Angi at enheten skal vibrere når du utforsker skjermen.
- **Tilbakemelding med lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du utfører handlinger på skjermen, for eksempel når du blar på skjermen, og mer.
- **Fokus på lyd for taleutdata:** Angi at enheten skal skru ned medievolumet når enheten leser et element høyt.
- **Lydvolum:** Juster volumet på lyden når du berører skjermen for å styre enheten. Denne funksjonen er tilgjengelig når **Tilbakemelding med lyd** er valgt.

- **Utforsk ved berøring:** Angi at enheten skal lese høyt elementene som du trykker på med fingeren. Beveg fingeren hvor som helst på skjermen for å finne elementet som du ønsker. Når du hører elementet som du ønsker, hever du fingeren fra det og trykker raskt to ganger hvor som helst på skjermen for å åpne det. Du kan gå til ønsket side ved å bla til venstre eller høyre på skjermen med to fingre. Du kan få mer informasjon om hvordan du kontrollerer skjermen med Utforsk ved berøring- funksjonen, ved å se [Styre skjermen med fingerbevegelser](#).
- **Bla gjennom lister automatisk:** Angi at enheten automatisk skal bla gjennom resten av listen som ikke vises på skjermen, og lese elementene høyt.
- **Ettrykksvalg:** Angi at enheten skal åpne det valgte element ved å trykke én gang på det.
- **Start veiledningen for Utforsk ved berøring:** Vis opplæringen om hvordan du bruker Utforsk ved berøring-funksjonen.
- **Administrer bevegelser:** Tilordne handlinger som skal utføres med fingerbevegelser. Se [Konfigurere fingerbevegelsesinnstillinger](#) for å få mer informasjon.
- **Administrer spesialtilpassede etiketter:** Vis etikettene som du har lagt til.
- **Aktiver TalkBack igjen:** Velg en metode for å gjenoppta taletilbakemeldingen.
- **Utviklerinnstillinger:** Angi alternativer for apputvikling.

## Lese passord høyt


Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passord mens TalkBack er aktivert. Du kan bruke denne funksjonen til å sørge for at du angir riktig passord.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Uttal passord**.

## Angi tekst-til-tale-funksjoner

Du kan endre innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Tekst-til-tale-alt.** og bruker deretter følgende alternativer:

- **FORETRUKKET TTS-MOTOR:** Velg en motor for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel. Hvis enheten ikke kan lese eksempler høyt, trykker du på  → **Installer taledata** for å laste ned og installere taledata for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Status for standardspråk:** Vis statusen for det gjeldende språket som er angitt for tekst-til-tale-funksjonen.

## Skrive inn tekst med tastaturet

Du kan vise tastaturet ved å trykke på tekstinnatafeltet og deretter trykke raskt to ganger hvor som helst på skjermen.


Når du berører tastaturet med fingeren, leser enheten høyt tegntastene under fingeren. Når du hører tegnet som du vil ha, slipper du fingeren fra skjermen for å velge det. Tegnet skrives inn, og enheten leser teksten høyt.

## Angi flere tegn

Trykk på og hold en tast på tastaturet. Hvis flere tegn er tilgjengelige via tasten, vises et sprettoppvindu med tegnene over tastaturet. Hvis du vil velge et tegn, drar du fingeren på skjermen til du hører tegnet som du ønsker, og deretter slipper du den.



## Endre inndataspråk

Hvis du vil legge til inndataspråk, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Språk og inndata**. Trykk deretter på  ved siden av **Samsung-tastatur** → **Velg inndataspråk**, og velg språkene som du vil bruke.

Du kan redigere inndataspråket ved å trykke på .

## Redigere tekst

Bruk den lokale hurtigmenyen til å flytte markøren eller kopiere og lime inn tekst.

Åpne den lokale hurtigmenyen ved å dra fingeren først oppover og så til høyre på skjermen uten å slippe den. Trykk på og hold skjermen, og tegn en sirkel rundt menyen med fingeren for å vise menyen. Deretter slipper du fingeren når du hører **Endre detaljnivå**. Trykk på skjermen på nytt, og tegn en sirkel rundt menyen for å vise menyene. Deretter slipper du fingeren når du hører leseenheten som du ønsker.

Når du redigerer tekst, kan du angi leseenheten til ord eller tegn. I valgmodus velger enheten tekst i henhold til leseenheten som du har valgt.

Dra fingeren oppover, nedover, til venstre eller høyre for å lytte til teksten. Når teksten som du vil redigere, leses høyt, kan du bruke følgende handlinger:

- Slette tekst: Trykk på slettetasten på tastaturet.
- Velge tekst med valgmodus: Aktiver valgmodus for å velge tekst og høre på den. Du aktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Start valgmodusen**. Bla til venstre eller høyre for å høre på teksten før eller ved siden av teksten som er valgt for øyeblikket. Du deaktiverer valgmodus ved å åpne den lokale hurtigmenyen og velge **Markørkontroll** → **Avslutt valgmodusen**.
- Velge hele teksten: Åpne den lokale hurtigmenyen, og velg **Markørkontroll** → **Velg alle**. All tekst i dokumentet velges.
- Kopiere eller beskjære tekst: Velg tekst ved hjelp av den lokale hurtigmenyen. Deretter åpner du den lokale hurtigmenyen og velger **Markørkontroll**. Velg **Kopier** for å kopiere den valgte teksten, eller velg **Klipp ut** for å klippe ut den valgte teksten. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- Lime inn tekst: Plasser markøren der hvor teksten skal settes inn, åpne den lokale hurtigmenyen, og velg deretter **Markørkontroll** → **Lim inn**.

## Endre skriftstørrelsen

Bruk denne funksjonen til å endre skriftstørrelsen. Det er forskjellige skriftstørrelser på enheten for å gjøre det mer praktisk for brukere med svekket syn. Enkelte apper støtter kanskje ikke skriftstørrelsen **Veldig stor**.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Skriftstørrelse**.

## Forstørre skjermbildet

Bruk denne funksjonen til å forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Forstørrelsesbevegelser** og deretter på **Forstørrelsesbevegelser**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- Zoome inn og ut: Trykk tre ganger raskt på skjermen for å zoome inn på et bestemt område. Trykk tre ganger raskt på skjermen igjen for å gå tilbake.
- Utforske skjermen ved rulling: Bruk to fingre til å bla rundt på det forstørrede skjermbildet.
- Justere zoomforhold: Trykk på det forstørrede skjermbildet med to fingre. Spre deretter de to fingrene eller klyp dem sammen for å justere forholdet.



- Tastaturer på skjermen kan ikke forstørres.
- Når denne funksjonen er aktivert, kan ytelsen i enkelte apper, som for eksempel **Telefon** og **Kalkulator**, bli påvirket.

## Reversere visningsfargene

Bruk denne funksjonen til å bedre synligheten på skjermen og til å gjøre det enklere for brukerne å gjenkjenne tekst på skjermen. Når denne funksjonen er aktivert, viser enheten et negativbilde som reverserer fargene på skjermen. Ved reversering av fargene økes kontrasten mellom svart og hvit.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Negative farger**.

## Stille inn fotolysvarsel

Angi at fotolysset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Lysblinkvarsel**.

## Slå av alle lyder

Angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder og stemmen til anroperen under en samtale.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Slå av alle lyder**.

## Innstillinger for undertekster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Google-undertekster (CC)** og trykker deretter på **Google-undertekster (CC)**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Språk:** Velg et visningsspråk for undertekstingen.
- **Tekststørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Bildetekststil:** Endre undertekststilen.

## Justere lydbalansen

Angi at enheten skal justere lydbalansen når du bruker et hodesett.

Koble et hodesett til enheten for å justere lydbalansen. Trykk på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Lydbalanse** på appskjermbildet. Dra glidebryteren til venstre eller høyre for å justere lydbalansen, og trykk deretter på **Bruk**.

## Monolyd

Angi at enheten skal endre lyden fra stereo til mono når et hodesett er koblet til. Monolyd kombinerer stereolyd i ett signal som spilles i alle hodesetthøytalerne. Bruk dette alternativet hvis du har nedsatt hørsel eller hvis det er mer praktisk for deg å bruke bare én øreplugg.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Monolyd**.

## Angi forsinkelsesalternativer for å trykke på og holde

Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Trykk på og hold-forsinkelse** og velger deretter et alternativ.

## Samhandlingskontroll

Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata mens du bruker apper. Bruk denne modusen når du ønsker å gi andre begrenset tilgang til, og kontroll over, dine medier eller data.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Samhandlingskontroll**.
- 2 Trykk på **Samhandlingskontroll**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Trykk på og hold inne Hjem- og volumtasten samtidig mens du bruker en app.
- 4 Juster størrelsen på rammen, eller tegn en linje rundt området som du vil begrense.
- 5 Trykk på **OK**.  
Enheden viser det begrensede området. Hvis du trykker på skjermen eller på taster, som for eksempel Hjem-tasten, vil de ikke virke i dette området.

Hvis du vil deaktivere modus for samhandlingskontroll, trykker du på og holder inne Hjem- og volumtasten samtidig.

## Besvare anrop eller avslutte samtaler

Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** → **Besvare/avslutte anrop**.

Du kan bruke følgende alternativer:

- **Besvar med Hjem-tasten:** Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på Hjem-tasten.
- **Avslutt med strømtasten:** Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.

## Bruke ettrykksmodus

Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler når du trykker på knappen i stedet for å dra i den. Når en alarm starter eller du mottar et innkommende anrop, kan du trykke på knappen for å stoppe alarmen eller besvare anropet i stedet for å dra i den.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet** og merker deretter av for **Ettrykksmodus**.

## Vise tilgjengelighetstjenester

Vis tilgjengelighetstjenester som er installert på enheten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilgjengelighet**, og deretter kan du se listen over tilgjengelighetstjenester som er tilgjengelig under **TJENESTER**.

## Bruke andre nyttige funksjoner

- Søke med stemmen: Bruk talekommandoer til å søke etter innhold på nettsider. Bruk denne funksjonen når du er på farten og ikke kan bruke hendene til å angi tekst.
- Bruke varselspanelet: Dra statuslinjen nedover for å åpne varselspanelet. Du kan vise tapte anrop, nye meldinger, justere lysstyrken på skjermen og mer. Se [Varselspanelet](#) for å få mer informasjon.
- Bruke snarveier til kontakter: Du kan legge til snarveier til kontakter på startskjermbildet for å enklere kunne foreta anrop eller sende meldinger. Se [Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet](#) for å få mer informasjon.
- Bruke lydopptakeren: Du kan ta opp eller spille av talenotater. Se [Lydopptaker](#) for å få mer informasjon.

# Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.

## Når du slår på enheten, eller mens du bruker den, ber den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang, eller kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

## Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldingene gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon.

## Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Hvis batteriet kan skiftes av brukeren, er det kanskje ikke satt inn riktig. Sett inn batteriet på nytt.
- Hvis batteriet kan skiftes av brukeren, tørker du av begge de gullfargede kontaktene og setter inn batteriet på nytt.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at det oppstår en funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

## Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller slå av og på enheten igjen. Hvis enheten fryser helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopi og nullstilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

## Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.



## Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten, eller forflytt deg til et annet område.

## Tilkoblingen til et mobilnettverk eller Internett blir ofte frakoblet, eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

## Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad batteriet eller skift det ut, hvis det kan skiftes av brukeren.

## Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

## Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

## Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut, hvis det kan skiftes av brukeren.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

## Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet, må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter det. Hvis du vil sjekke hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

### En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

### Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

### Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi eller et mobilnettverk for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

## Data lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data som er lagret på enheten. Hvis ikke, vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data som er lagret på enheten.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

## Opphavsrett

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.