



SM-T365

מדריך למשתמש

אודות מדריך זה

מכשיר זה מספק בידור ותקשורת ניידת באיכות גבוהה תוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים של Samsung ושימוש במומחיות הטכנולוגית שלה. מדריך למשתמש זה נועד לספק פרטים על אודות הפונקציות והתכונות של המכשיר שבידיך.

- יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.
- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- התמונות וצילומי המסכים עשויים להיות שונים במראה שלהם מן המוצר הסופי.
- התוכן עשוי להיות שונה מהמוצר הסופי או מהתוכנה שסופקה על-ידי ספקי שירות, והוא כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. לקבלת הגרסה העדכנית ביותר של המדריך, בקר באתר האינטרנט של Samsung בכתובת, www.samsung.com.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כהלכה, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- התכונות הזמינות ושירותים נוספים עשויים להשתנות לפי המכשיר, התכונות או ספק השירות.
- יישומים ופעולות עשויים להשתנות לפי המדינה, האזור או מפרטי החומרה. Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים לא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום. על מנת להימנע מחיובים נוספים, בחר תכנית הולמת לשימוש בנתונים. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעלולים לגרום פגיעה לעצמך או לאחרים



זהירות: מצבים שעלולים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



הערה: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



זכויות יוצרים

Copyright © 2014 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ והסמל של Wi-Fi הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.

תוכן העניינים

התחברות לרשת Wi-Fi	37
הגדרת חשבונות	38
העברת קבצים	39
אבטחת המכשיר	40
שדרוג המכשיר	41

תקשורת

טלפון	43
אנשי קשר	49
הודעות	53
דוא"ל	54
Gmail	56
Hangouts	58
+Google	58
תמונות	59

אינטרנט ורשת

דפדפן	60
Chrome	61
Bluetooth	62
Screen Mirroring	63

תחילת העבודה

פריסת המכשיר	7
לחצנים	8
תכולת האריזה	9
התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה	10
טעינת הסוללה	13
הכנסה של כרטיס זיכרון	16
הפעלה וכיבוי של המכשיר	18
אחיזה במכשיר	19
נעילה וביטול נעילה של המכשיר	19
כוונון עוצמת הקול	19
מעבר למצב שקט	19

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי	20
שימוש במסך המגע	21
שליטה בתנועות	24
שימוש בחלונות מרובים	26
התראות	30
המסך הראשי	31
מסך היישומים	33
שימוש ביישומים	34
עזרה	35
הזנת טקסט	35

Travel & local

מפות 93

הגדרות

אודות הגדרות 94

חיבורים 94

מכשיר 98

כללי 104

יישומים 109

Google הגדרות 114

פתרון בעיות

מדיה

מוסיקה 64

מצלמה 66

גלריה 71

וידאו 74

YouTube 75

חנויות יישומים ומדיה

חנות Play 76

יישומי Samsung GALAXY 77

ספרים Play 77

סרטים Play 78

מוסיקה Play 78

משחקים Play 78

דוכן עיתונים Play 78

כלי שירות

תזכיר 79

לוח שנה 80

Dropbox 82

ענן 83

Drive 84

Hancom Office Viewer 84

שעון 87

מחשבון 89

Google 89



חיפוש קולי 90

הקבצים שלי 90

Smart Tutor 92

תחילת העבודה

פריסת המכשיר

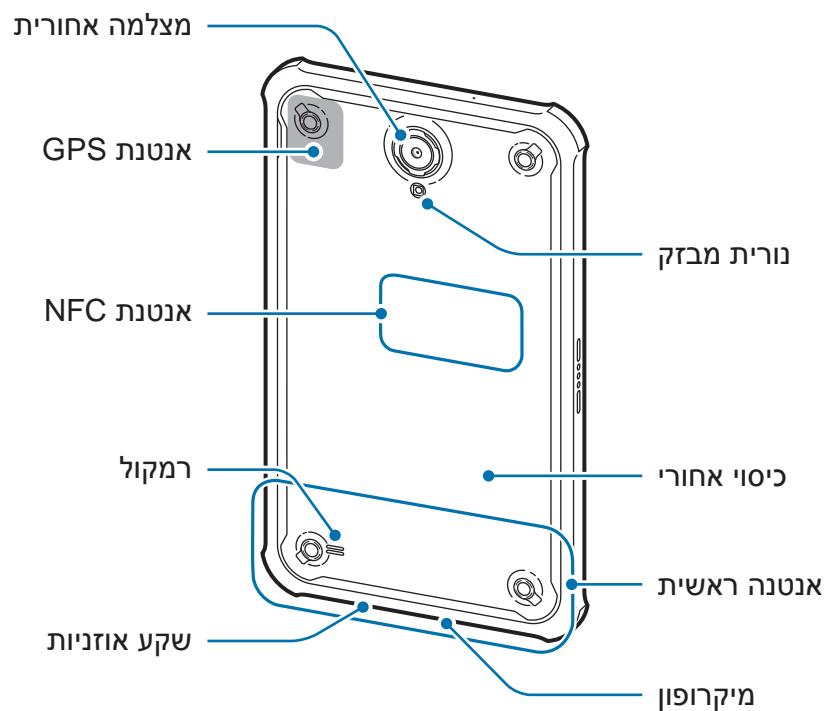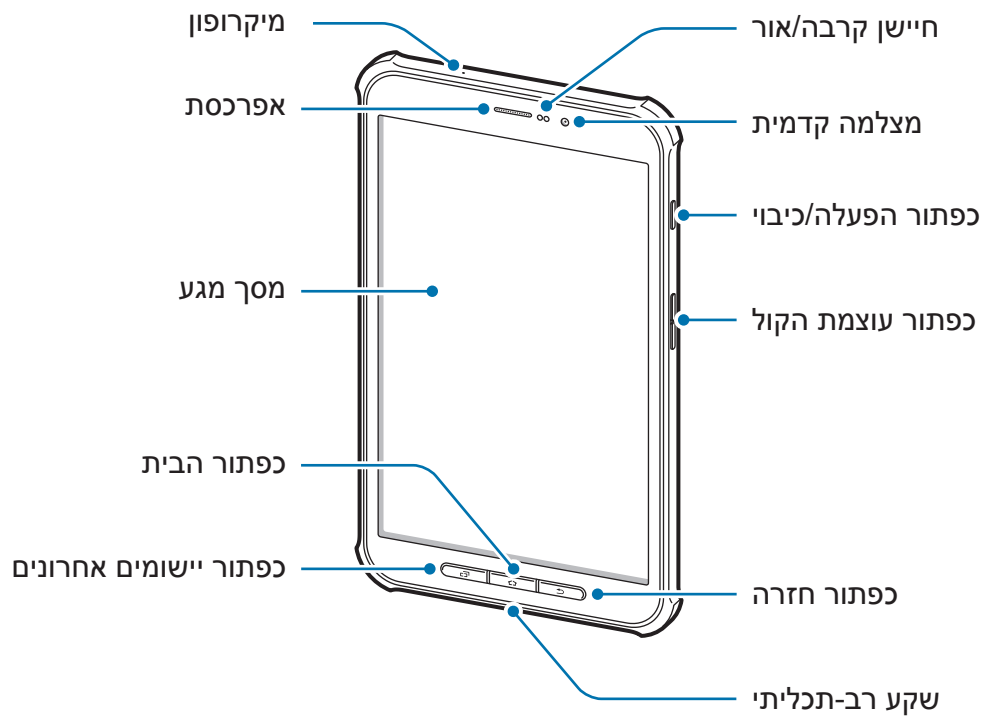






- המיקרופון הממוקם בראש המכשיר פעיל רק בעת שימוש ברמקול או בעת צילום סרטונים.
- אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות קליטה או לריקון של הסוללה.
 - מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.



שמירה על עמידות בפני מים ואבק

- מכשיר זה עמיד במים ואינו חדיר לאבק כאשר כל התאים סגורים היטב. פעל בהתאם לטיפים הבאים כדי למנוע נזק למכשיר.
- אין לטבול את המכשיר במים לפרקי זמן ממושכים ואין להשתמש בו בגשם.
 - אין לחשוף את המכשיר למים מלוחים או למים מיוננים, או ללחצי מים גבוהים.
 - אם המכשיר נרטב, יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה.

לחצנים

לחצן	פונקציה
	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. • לחץ כדי לנעול את המכשיר או כדי לבטל את הנעילה. המכשיר עובר למצב נעילה בעת כיבוי מסך המגע.
	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לחזור למסך הראשי. • לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל את החיפוש של Google.
	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לחזור למסך הקודם. • לחץ ממושכות כדי להפעיל או להשבית את התכונה 'חלונות מרובים'.
	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.

תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

• מכשיר

• סוללה

• מדריך התחלה מהירה



- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- ייתכן שאביזרים אחרים לא יהיו תואמים למכשיר שלך.
- ייתכן שחלק מהאביזרים, כגון מכשירי העגינה, אינם עומדים באותו תקן עמידות בפני מים ואבק.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.


התקנת כרטיס SIM או USIM וסוללה

הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד ואת הסוללה הכלולה.

- רק כרטיסי microSIM פועלים עם המכשיר.
- ייתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. לקבלת פרטים אודות זמינות השירותים, פנה לספק השירות שלך.



1 הסר את הכיסוי האחורי.

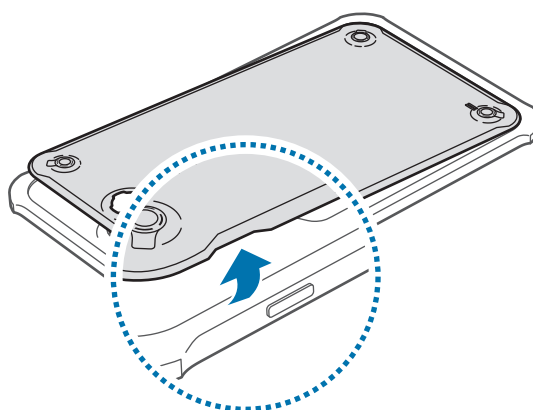


היזהר לא לגרום נזק לציפורניך בעת הסרת הכיסוי האחורי.



אין לכופף או לפתל את המכסה האחורי בחוזקה. פעולה מעין זו עלולה לגרום נזק למכסה.




2 הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM כשהמגעים המוזהבים מופנים כלפי מטה.

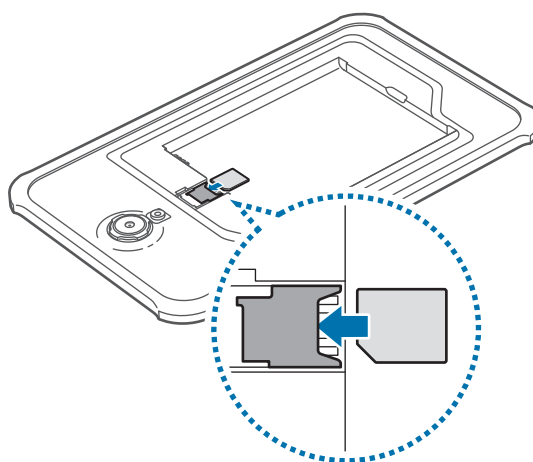




- אין להכניס כרטיס זיכרון לחרוץ של כרטיס ה-SIM. אם כרטיס זיכרון הוכנס לחרוץ של כרטיס ה-SIM, יש להביא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך הוצאתו.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.

3 הכנס את הסוללה.

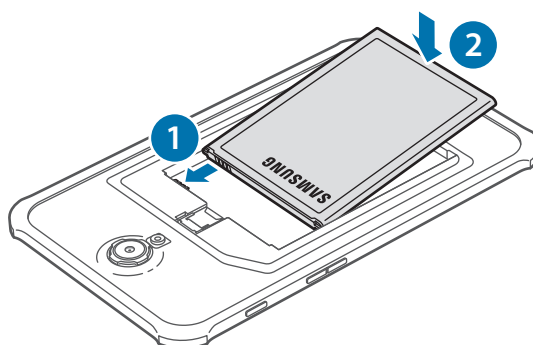

4 מקם מחדש את הכיסוי האחורי.

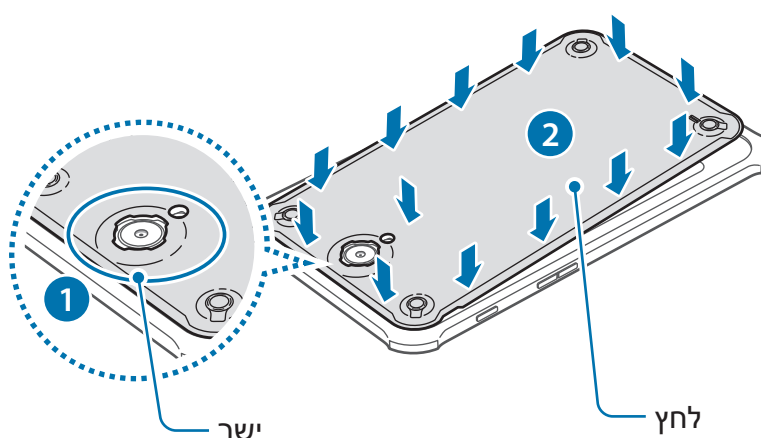


- ודא שהכיסוי האחורי סגור היטב.
- השתמש רק בכיסויים אחורים ואביזרים המאושרים על-ידי Samsung עבור המכשיר.


הסרה של כרטיס ה-SIM או ה-USIM והסוללה

1 הסר את הכיסוי האחורי.

2 משוך את הסוללה החוצה.

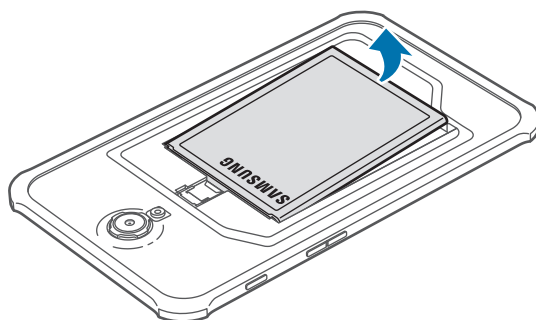


3 שלוף את כרטיס ה-SIM או את כרטיס ה-USIM.

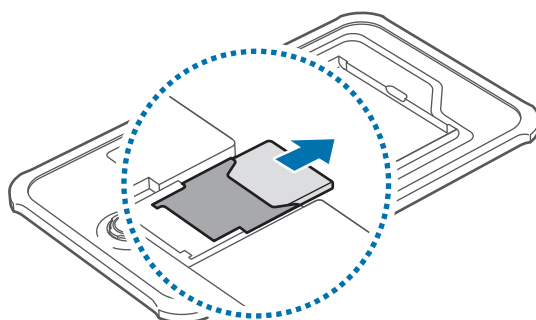

התקנת מעטפת ההגנה

הכנס את ראש המכשיר למעטפת ולאחר מכן לחץ בחוזקה על הצד השני של המעטפת כדי להתקין אותה.

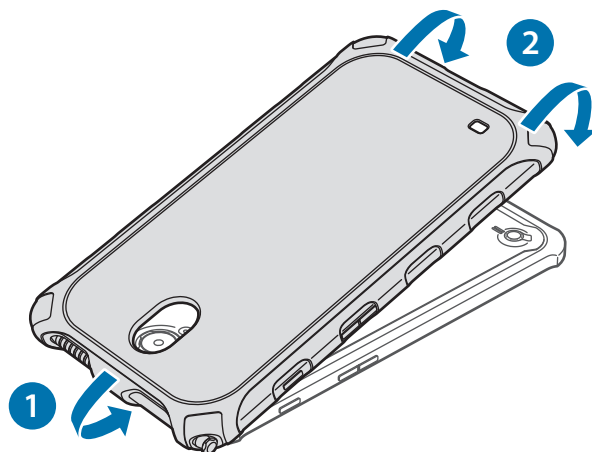

כדי להסיר את מעטפת ההגנה מהמכשיר, סובב את הקצה העליון של המעטפת עד שהמכשיר יבלוט החוצה ממנה. לאחר מכן הוצא את המכשיר מהמעטפת.

טעינת הסוללה

השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.




- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים המחייבים חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, תמיד יש להשתמש ביישומים אלה לאחר טעינת הסוללה במלואה.



טעינה באמצעות המטען

חבר את כבל ה-USB למתאם המתח מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

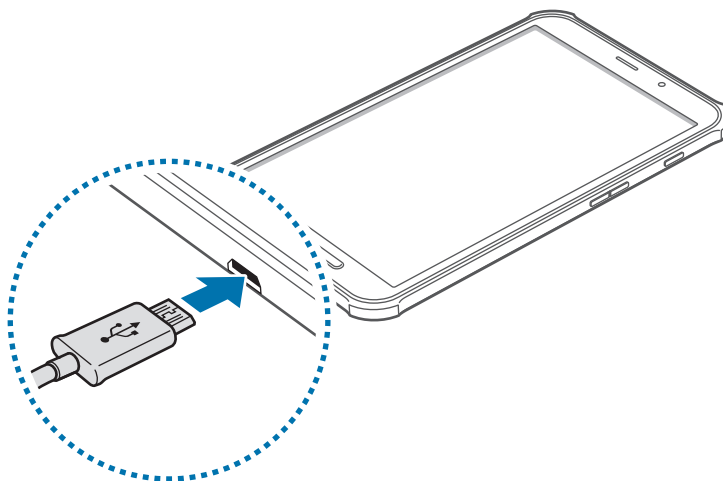

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.



- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.



לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.

כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.



בדיקת מצב הטעינה של הסוללה

בעת טעינת הסוללה בזמן שהמכשיר כבוי, הסמלים הבאים יציגו את מצב הטעינה הנוכחי של הסוללה:



טעינה מלאה



בטעינה

צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים בעזרת מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות המסך.

הכנסה של כרטיס זיכרון


המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו.
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש.
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסת כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **SD card**.



1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה.

2 הכנס את כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים כלפי מטה.

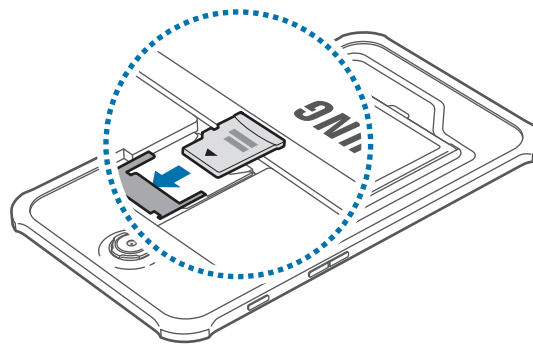

3 השב את הסוללה והכיסוי האחורי למקומם.

הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על  ←
הגדרות ← כללי ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס SD.

1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה.

2 משוך את כרטיס הזיכרון החוצה.


3 השב את הסוללה והכיסוי האחורי למקומם.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה זו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לפגיעה או נזק בכרטיס הזיכרון או המכשיר עצמו. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על  ← הגדרות ← כללי ← אחסון ← פרמט כרטיס SD ← פרמט כרטיס SD ← מחק הכל.


לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

בעת הפעלה ראשונה של המכשיר, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר.

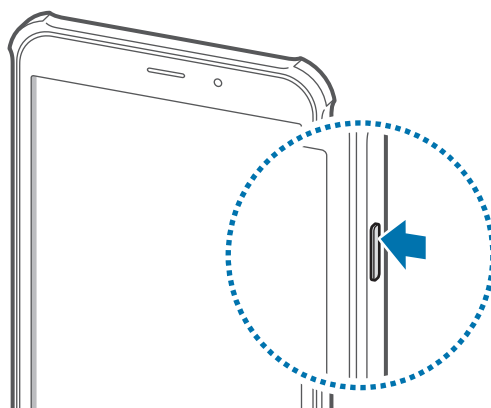

- פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, והקש על האפשרות **מצב טיסה** להשבתת תכונות האלחוט.

כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.

אחיזה במכשיר

אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות קליטה או לריקון של הסוללה.

נעילה וביטול נעילה של המכשיר

כאשר המכשיר אינו בשימוש, נעל אותו כדי למנוע פעולות לא רצויות. לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי גורמת לכיבוי המסך ומעבירה את המכשיר למצב נעילה. המכשיר ננעל באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש במהלך פרק זמן מוגדר. כדי לבטל את נעילת המכשיר, לחץ על לחצן ההפעלה או על לחצן הבית כאשר מסך המגע כבוי, הקש במקום כלשהו על המסך ולאחר מכן החלק את האצבע בכיוון כלשהו.

כוונון עוצמת הקול

לחץ על לחצן עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה לכוונון צליל הצלצול (רינגטון), או לכוונון עוצמת השמע בעת הפעלה של מוסיקה או סרטוני וידאו.

מעבר למצב שקט

השתמש באחת מהשיטות הבאות:




- לחץ ממושכות על לחצן עוצמת הקול עד שהמכשיר יעבור למצב רטט.
- לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על האפשרות **השתק**.
- פתח את חלונית ההודעות בחלקו העליון של המסך, ולאחר מכן הקש על האפשרות **צליל**.

פעולות בסיסיות

סמלי חיווי



הסמלים המוצגים בחלקו העליון של המסך מספקים מידע בנוגע למצב המכשיר. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

סמל	משמעות
	אין אות
	עוצמת האות
	נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)
	רשת GPRS מחוברת
	רשת EDGE מחוברת
	רשת UMTS מחוברת
	רשת HSDPA מחוברת
	רשת HSPA+ מחוברת
	רשת LTE מחוברת
	רשת Wi-Fi מחוברת
	התכונה Bluetooth מופעלת
	GPS מופעל
	שיחה פעילה
	שיחה שלא נענתה
	מסונכרן באמצעות האינטרנט
	מחובר למחשב
	אין כרטיס SIM או USIM
	הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה
	התראה מופעלת
	מצב השתקה מופעל
	מצב רטט מופעל

משמעות	סמל
מצב טיסה מופעל	
אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות	
עוצמת המתח בסוללה	

שימוש במסך המגע


השתמש באצבעות בלבד כדי להפעיל את מסך המגע.

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע. 
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר. 

מחוות באמצעות האצבעות

הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט מתפריט, ללחיצה על לחצן על המסך, או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באמצעות אצבע אחת.

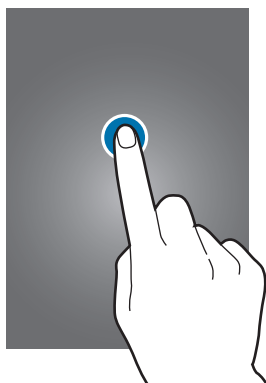


הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.




גרירה

לשינוי מקום של פריט או תמונה ממוזערת, או להצגה מקדימה של מיקום חדש, הקש ממושכות על הפריט הרצוי וגרור אותו אל מיקום היעד.

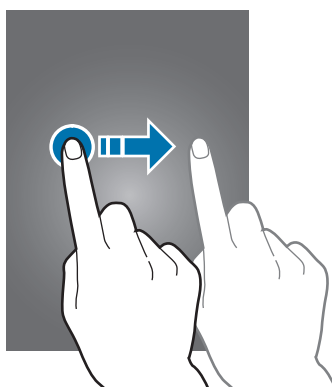


הקשה כפולה

הקש פעמיים על דף אינטרנט, מפה או תמונה כדי להגדיל את התצוגה באופן חלקי. הקש הקשה כפולה פעם נוספת כדי לחזור לתצוגה הרגילה.

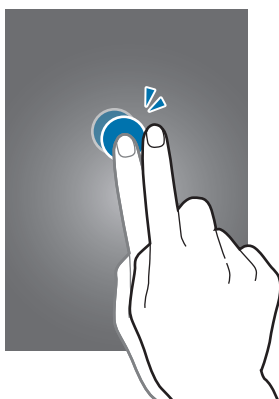


החלקה

החלק את האצבע על המסך שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת מסך אחר. החלק את האצבע על המסך למעלה או למטה לגלילה ברחבי דף אינטרנט או רשימה, למשל רשימת אנשי הקשר.

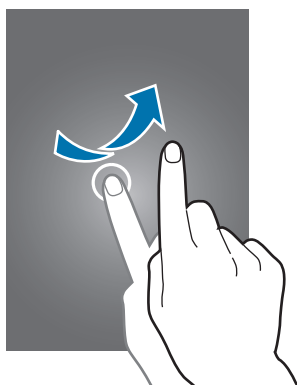

צביטה

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

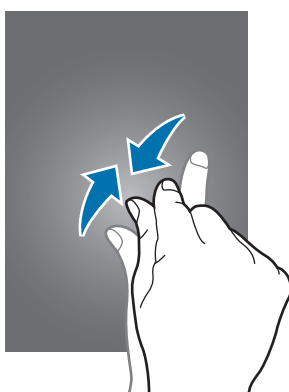

שליטה בתנועות


תנועות פשוטות מאפשרות שליטה קלה במכשיר.

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.



סיבוב המסך

יישומים רבים מאפשרים הצגה בכיוון לאורך או לרוחב. סיבוב של המכשיר גורם לכוונון אוטומטי של התצוגה בהתאם לכיוון החדש של המסך.

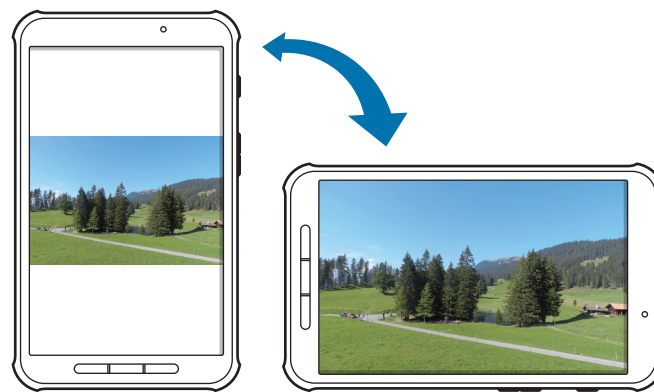


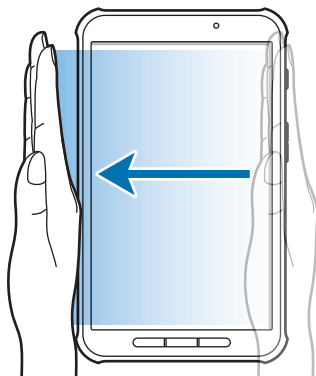
כדי למנוע מהתצוגה להסתובב באופן אוטומטי, פתח את חלונית ההודעות ובטל את הבחירה באפשרות **סיבוב מסך**.

- יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.
- יישומים מסוימים מציגים מסך שונה בהתאם לכיוון.




הנפה

הנף את ידך לרוחב המסך לצילום תמונת מסך. התמונה נשמרת תחת **גלריה** ←  ← **גלריה** ← **Screenshots**. לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.



כיסוי

כסה את המסך באמצעות כף ידך להשהיית הפעלה של מדיה.

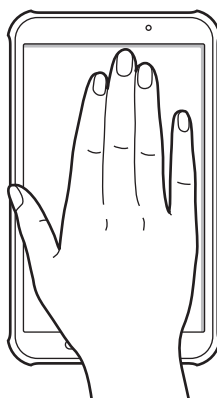

שימוש בחלונות מרובים

השתמש בתכונה זו כדי להפעיל יישומים מרובים על המסך בו-זמנית.

- ניתן להפעיל רק את היישומים הכלולים במגש 'חלונות מרובים'.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.




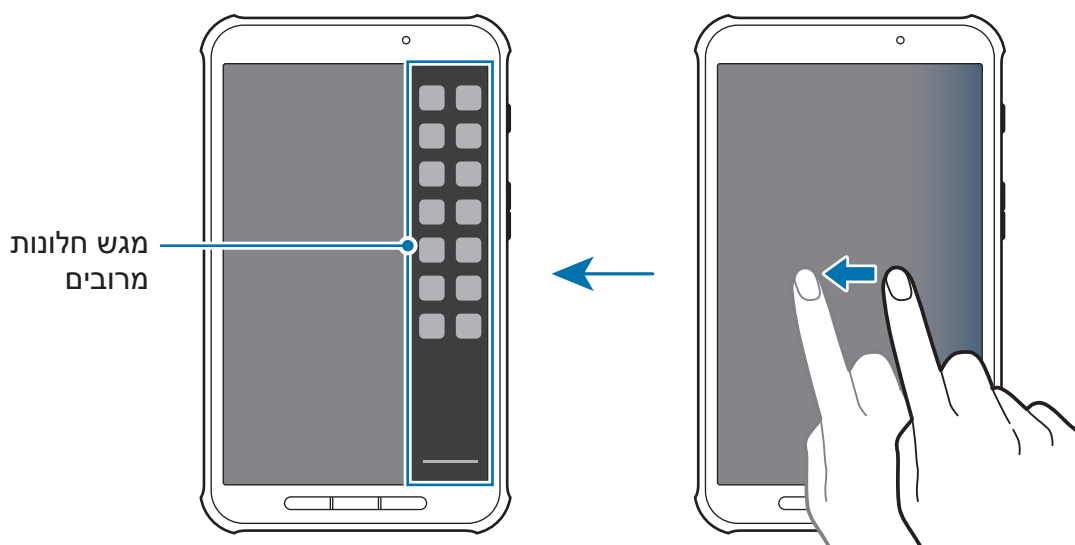
כדי להשתמש ב'חלונות מרובים', במסך הראשי, הקש על  ← הגדרות ← מכשיר ← חלונות מרובים ולאחר מכן גרור את המתג **חלונות מרובים** ימינה.

שימוש ב'חלונות מרובים' במסך מפוצל


השתמש בתכונה זו כדי להפעיל יישומים במסך מפוצל.

הפעלת יישומים ב'חלונות מרובים' במסך מפוצל

- 1 גרור את אצבעך מהקצה הימני של המסך לכיוון מרכז המסך. לחלופין, הקש על  והחזק. מגש 'חלונות מרובים' מופיע בצד הימני של המסך.



- 2 הקש הקשה ממושכת על סמל יישום במגש 'חלונות מרובים' ולאחר מכן גרור אותו אל המסך. שחרר את סמל היישום כשהמסך יהפוך לכחול.

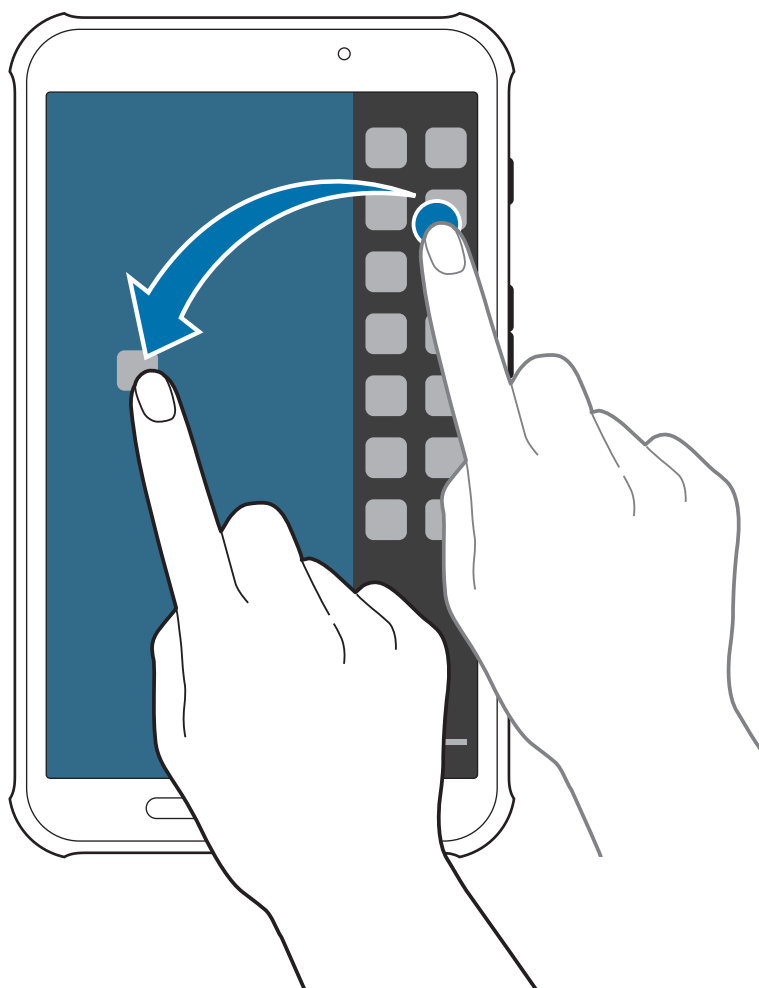

- 3 הקש הקשה ממושכת על סמל יישום אחר במגש 'חלונות מרובים' ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.


שיתוף תוכן בין יישומים

ניתן לשתף בקלות תוכן בין יישומים, כגון דוא"ל ו-דפדפן, על-ידי גרירה ושחרור.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



1 הפעל את היישומים דוא"ל ו-דפדפן ב'חלונות מרובים' במסך מפוצל.

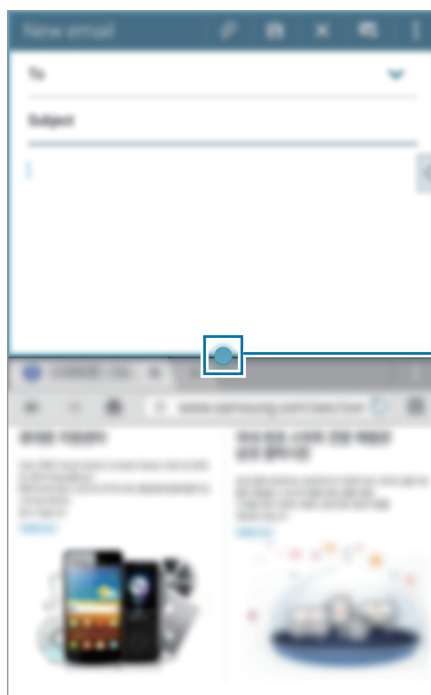





קבל גישה לאפשרויות 'חלונות מרובים'.

2 הקש על העיגול בין חלונות היישומים ולאחר מכן הקש על .

הקש על העיגול בין חלונות היישומים כדי לגשת לאפשרויות הבאות:




-  : החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'.
-  : שתף פריטים, כגון תמונות, טקסט או קישורים, בין חלונות יישומים על-ידי גרירה ושחרור.
-  : הגדל את החלון.
-  : סגור את היישום.

3 הקש הקשה ממושכת על פריט בחלון 'אינטרנט' וגרור אותו למיקום בחלון 'דוא"ל'.



התראות

סמלי הודעות מופיעים בשורת המצב בחלק העליון של המסך לדיווח על שיחות שלא נענו, הודעות חדשות, אירועי לוח שנה, מצב המכשיר ועוד. לפתיחת חלונית ההתראות, גרור את שורת המצב כלפי מטה. גלול ברשימה להצגת התראות נוספות. לסגירת חלונית ההתראות, גרור את השורה שמופיעה בחלקו התחתון של המסך כלפי מעלה.



מחלונית ההתראות באפשרותך להציג את ההגדרות הנוכחיות של המכשיר. גרור מטה משורת המצב, ולאחר מכן הקש על  כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **Wi-Fi:** הפעל או השבת את התכונה Wi-Fi.
- **מיקום:** הפעל או השבת את התכונה GPS.
- **צליל / רטט / השתק:** הפעל או השבת את מצב שקט. באפשרותך להגדיר את המכשיר לרטט או להשתקה מלאה במצב שקט.
- **סיבוב מסך:** אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.
- **Bluetooth:** הפעל או השבת את התכונה Bluetooth.
- **נתונים לנייד:** הפעל או השבת את החיבור לנתונים.
- **חיסכון מרבי:** הפעל או השבת את מצב חיסכון מרבי בחשמל.
- **חלונות מרובים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים.
- **ארגז כלים:** הגדר את המכשיר לשימוש בערכת הכלים.
- **נתב אלחוטי נייד:** הפעל או השבת את התכונה של שימוש ברשת Wi-Fi כמודם סלולרי.
- **Screen Mirroring:** הפעל או השבת את התכונה של שיקוף מסך.
- **S Beam:** הפעל או השבת את התכונה S Beam.
- **NFC:** הפעל או השבת את התכונה NFC.
- **סנכרון:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים.
- **מצב קריאה:** הפעל או השבת את מצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה. לבחירה ביישומים שייעשה בהם שימוש בתכונה זו, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **תצוגה וטפטים** ← **מצב קריאה**.
- **שהות חכמה:** הפעל או השבת את התכונה שהות חכמה.
- **חיסכון בסוללה:** הפעל או השבת את מצב חיסכון במתח.
- **מצב חסימה:** הפעל או השבת את מצב חסימה. במצב חסימה, המכשיר יחסום את כל ההתראות. לבחירה בהודעות שייחסמו, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **מצב חסימה**.

• **מצב טיסה:** הפעל או השבת את מצב טיסה.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



לסידור מחדש של האפשרויות בחלונות ההודעות, פתח את חלונות ההודעות, הקש על  ← , הקש ממושכות על פריט, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר.


המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. מוצגים בו סמלי חיווי, יישומונים (widgets), קיצורי דרך ליישומים ופריטים נוספים.

מסך הבית יכול להתפרס על מספר מסכים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של פריטים

הוספת סמל של יישום

במסך הבית, הקש על , הקש ממושכות על סמל יישום, ולאחר מכן גרור אותו לתצוגה מקדימה של חלונות.

הזזת פריט


הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

הסרת פריט

הקש ממושכות על פריט וגרור אותו אל פח האשפה שמופיע בחלק העליון של מסך הבית. כאשר צבע פח האשפה משתנה לאדום, שחרר את הפריט.

סידור מחדש של מסכים

הוספת מסך חדש

בצע תנועת צביטה על המסך והקש על .

הזזת מסך

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

הסרת מסך

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל פח האשפה בראש המסך.

הגדרת טפט

הגדר תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית.

בצע תנועת צביטה על המסך והקש על **טפטים**.

גלול שמאלה או ימינה, ובחר מהתמונות המוצגות בחלק התחתון של המסך.

כדי לבחור תמונות שצולמו במצלמת המכשיר, או תמונות אחרות, הקש על **מתוך 'גלריה'**.

שימוש ביישומונים


יישומונים (widgets) הם יישומים קטנים שמספקים פונקציות נוחות ומידע חשוב במסך הבית. כדי להשתמש בהם, הוסף יישומונים מחלונית היישומונים למסך הבית.

היישומונים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.




בצע תנועת צביטה על המסך והקש על **ווידג'טים**. גלול שמאלה או ימינה בחלונית היישומונים, ולאחר מכן הקש ממושכות על יישומון כדי להוסיפו למסך הבית. הנח אותו המיקום הרצוי, במקרה הצורך, שנה את גודלו על-ידי גרירת המסגרת, ולאחר מכן הקש בכל מקום שהוא על המסך לשמירת המיקום של היישומון.



מסך היישומים

המסך 'יישומים' מציג סמלים עבור כל היישומים, לרבות יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על האפשרות  כדי לפתוח את מסך היישומים. להצגת מסכים אחרים, גלול שמאלה או ימינה.

סידור מחדש של יישומים

תכונה זו זמינה רק בתצוגת הרשת הניתנת להתאמה אישית. הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש. כדי להעבירו למסך אחר, גרור אותו אל צדי המסך.

סידור בתיקיות

מקם יישומים קשורים יחדיו באותה תיקייה, לצורך נוחות. הקש על  ← **עריכה**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור את הפריט אל **צור תיקייה**. הזן שם תיקייה ולאחר מכן הקש על **סיום**. מקם יישומים בתיקייה החדשה על-ידי גרירתם, ולאחר מכן הקש על  לשמירת הסדר.

סידור מחדש של מסכים

בצע תנועת צביטה על המסך, הקש ממושכות על תצוגה מקדימה של חלונית, ולאחר מכן גרור את הפריט אל מיקום חדש.

התקנת יישומים

השתמש בחנויות יישומים, כגון **GALAXY Apps**, להורדה והתקנה של יישומים.

הסרת התקנה של יישומים

הקש על  ← **הסר/השבת יישומים**, ולאחר מכן בחר יישום להסרת התקנה.

לא ניתן להסיר את התקנתם של יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר.



השבתת יישומים

הקש על **⏏** ← **הסר/השבת יישומים** ולאחר מכן בחר יישום כדי להשבית אותו.
כדי להפעיל את היישום, במסך 'יישומים', הקש על **⏏** ← **הצג יישומים מושבתיים**, בחר את היישומים ולאחר מכן הקש על **סיום**.

- לא ניתן להשבית יישומים שהורדת וכמה יישומי ברירת מחדל שמגיעים עם המכשיר.
- כשאתה משתמש בתכונה זו, יישומים מושבתיים נעלמים ממסך היישומים אך הם עדיין מאוחסנים במכשיר.



שימוש ביישומים

מכשיר זה יכול להפעיל סוגים שונים רבים של יישומים, החל מיישומי מדיה וכלה ביישומי אינטרנט.

פתיחת יישום

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום להפעלה.



פתיחה מיישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה

הקש על **⏏** כדי לפתוח את רשימת היישומים שבהם השתמשת לאחרונה.
בחר סמל יישום להפעלה.


סגירת יישום

סגור יישומים שאינם בשימוש כדי לחסוך במתח סוללה ולשמר את ביצועי המכשיר.
הקש על **⏏** ← **מנהל המשימות** ולאחר מכן הקש על **סיום** לצד יישום כדי לסגור אותו. לסגירת כל היישומים, הקש על **סיים הכול**. לחלופין, הקש על **⏏** ← **סגור הכל**.

עזרה

גש למידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. הקש על **עזרה** במסך היישומים. בחר קטגוריה להצגת טיפים. למיון קטגוריות בסדר אלפביתי, הקש על . לחיפוש מילות מפתח, הקש על .


הזנת טקסט

להזנת טקסט, השתמש במקלדת של Samsung או בתכונת הקלט הקולי.  הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

שינוי סוג המקלדת

הקש על כל שדה טקסט שהוא, פתח את חלונית ההודעות, הקש על האפשרות **שפת הזנה**, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת שבו ברצונך להשתמש.

שימוש במקלדת של Samsung

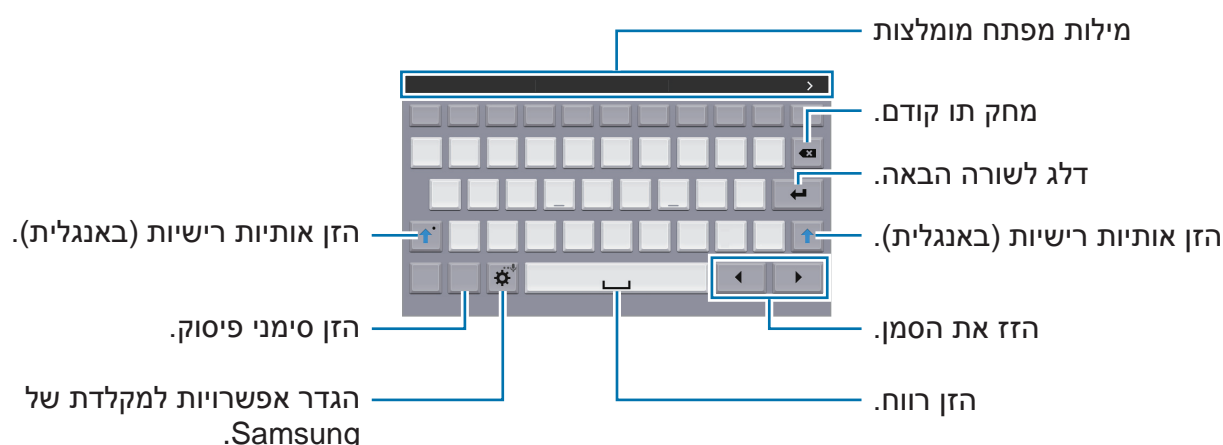

הזנת אותיות רישיות (באנגלית)

הקש על  לפני הזנת תו. לשימוש באותיות רישיות בלבד (באנגלית), הקש על אפשרות זו פעמיים.



שינוי סוג המקלדת


הקש ממושכות על , ולאחר מכן הקש על  לשינוי סוג המקלדת. במקלדת הצפה, הקש הקשה ממושכת על  והעבר את המקלדת הצפה למיקום אחר.

שינוי מקלדות השפה

הוסף שפות למקלדת, ולאחר מכן הסט את מקש הרווח שמאלה או ימינה לשינוי מקלדות השפה.

שימוש בכתב יד

הקש הקשה ממושכת על , הקש על  ולאחר מכן כתוב מילה באצבעך. עם הזנת התווים, מופיעות מילים מוצעות. בחר מילה מוצעת.

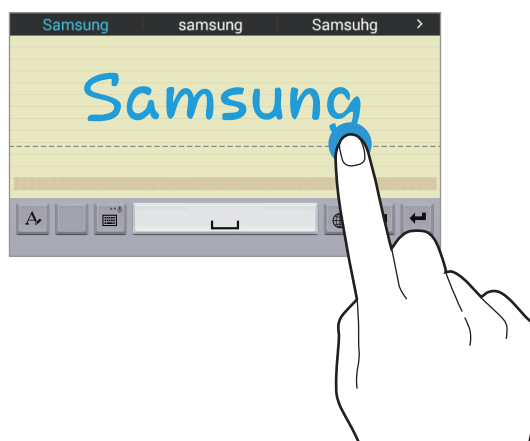

השתמש במחוות של כתב יד לביצוע פעולות, כגון עריכה או מחיקה של תווים והוספה של רווחים.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הזנת טקסט באמצעות הקול

הפעל את תכונת הקלט הקולי, ולאחר מכן דבר אל המיקרופון. המכשיר מציג את דבריוך. אם המכשיר לא מזהה כראוי את המילים שלך, הקש על הטקסט עם הקו התחתון ובחר מילה חלופית או צירוף מילים חלופי מהרשימה הנפתחת. כדי לשנות את השפה או להוסיף שפות לזיהוי הקולי, הקש על השפה הנוכחית.

העתקה והדבקה

הקש ממושכות מעל טקסט, גרור את  או  לבחירת יותר או פחות טקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **העתק** להעתקה או **גזור** לגזירה. הטקסט שנבחר מועתק ללוח. להדבקת הטקסט בשדה קלט טקסט, הקש ממושכות על הנקודה שבה יש להוסיף את הטקסט, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הדבק**.

התחברות לרשת Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. (עמ' 94)

ודא שחיבור ה-Wi-Fi פעיל לפני השימוש ביישומי אינטרנט.



הפעלה וכיבוי של התכונה Wi-Fi

פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **Wi-Fi** להפעלה או כיבוי של הפונקציה.

- המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.
- כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.



הצטרפות לרשתות Wi-Fi

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן גרור את המתג **Wi-Fi** ימינה.

בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi שזוהו, במקרה הצורך הזן סיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. לאחר שהמכשיר מתחבר לרשת Wi-Fi, הוא מתחבר אליה באופן אוטומטי בכל פעם שהיא זמינה.

הוספת רשתות Wi-Fi

אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימת הרשתות, הקש על האפשרות **הוסף רשת Wi-Fi** בחלק התחתון של רשימת הרשתות. הזן את שם הרשת בשדה **שם רשת SSID**, בחר בסוג האבטחה, אם לא מדובר ברשת פתוחה, הזן את הסיסמה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **התחבר**.

מחיקת רשתות Wi-Fi

ניתן למחוק כל רשת שאי פעם נעשה בה שימוש, כולל הרשת הנוכחית, על מנת שהמכשיר לא יתחבר אליה באופן אוטומטי. בחר את הרשת ברשימת הרשתות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שכח**.


הגדרת חשבונות

יישומי Google, כגון **חנות Play**, מחייבים שימוש בחשבון Google, ויישומי **GALAXY Apps** מחייבים שימוש בחשבון Samsung. צור חשבונות Google ו-Samsung להנאה מחוויית השימוש המיטבית במכשיר.

הוספת חשבונות

להגדרת חשבון Google, פעל לפי ההוראות שמופיעות עם פתיחת יישום, מבלי להיכנס למערכת. על מנת להיכנס עם חשבון Google או ליצירת חשבון Google חדש, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Google**. לאחר מכן, הקש על **חדש** כדי להירשם, או הקש על **קיים**, ופעל לפי ההוראות על המסך כדי להשלים את הגדרת החשבון. במכשיר זה ניתן להשתמש במספר חשבונות Google. הגדר גם חשבון Samsung.

הסרת חשבונות

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← כללי ← חשבונות, בחר שם חשבון תחת החשבונות שלי, בחר בחשבון שאותו ברצונך להסיר, ולאחר מכן הקש על האפשרות .

העברת קבצים

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך.

התחברות עם Samsung Kies

Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם התקני Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.

2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.

התחברות עם Windows Media Player

ודא ש-Windows Media Player מותקן במחשב.

1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את Windows Media Player וסנכרן קבצי מוסיקה.

התחברות כמכשיר מדיה


- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כהתקן מדיה** ← **מכשיר מדיה (MTP)**.
אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

אבטחת המכשיר

מנע מאנשים אחרים להשתמש בנתונים ובמידע האישיים המאוחסנים במכשיר, או לגשת אליהם, באמצעות תכונות האבטחה. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

הגדרת דפוס ביטול נעילה

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מכשיר** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך** ← **דפוס**.
שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לביטול נעילה לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

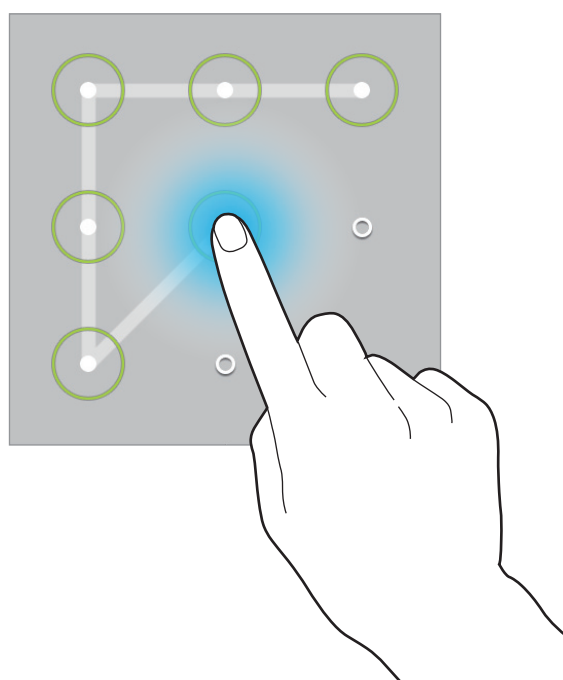


הגדרת קוד PIN

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← PIN. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

הגדרת סיסמה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← מכשיר ← מסך נעילה ← נעילת מסך ← סיסמה. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

ביטול נעילה של המכשיר

הפעל את המסך על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי או לחצן הבית, והזן את קוד ביטול הנעילה. אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס. 

שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. 

שדרוג עם Samsung Kies

הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (עדכן) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת פרטים נוספים על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **אודות הטלפון** ← **עדכוני תוכנה** ← **עדכן עכשיו**.

תקשורת


טלפון

השתמש ביישום זה לביצוע או מענה לשיחות.
הקש על האפשרות **טלפון** במסך היישומים.

ביצוע שיחות

ביצוע שיחה

השתמש באחת מהשיטות הבאות:


- **טלפון:** הזן את המספר באמצעות לוח המקשים, ולאחר מכן הקש על .
- **קבוצות:** בצע שיחה מתוך הרשימה של קבוצות אנשי קשר.
- **מועדפים:** בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר המועדפים.
- **אנשי קשר:** בצע שיחה מרשימת אנשי הקשר.

מספרי חיוג מהיר

לשימוש במספרי החיוג המהיר, הקש ממושכות על הספרה המתאימה.

חיזוי מספרים

בעת הזנת מספרים באמצעות לוח המקשים, מופיעים חיזויים אוטומטיים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

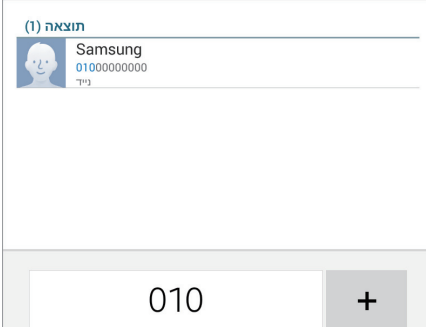

מציאת אנשי קשר



הזן שם, מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני כדי למצוא איש קשר ברשימת אנשי הקשר. עם הזנת התווים, מופיעים אנשי קשר מוצעים. בחר אחד מהם לביצוע שיחה.

ביצוע שיחה בינלאומית

הקש על **0** והחזק, עד להופעת הסימן **+**. הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

במהלך שיחה

זמינות הפעולות הבאות:

- : כוונן את עוצמת הקול.
- **הוסף שיחה**: חייג לביצוע שיחה שנייה.
- **סי' שיחה**: סיים את השיחה הנוכחית.
- **רמקול**: הפעל את הרמקול. הרחק את המכשיר מהאוזניים בעת שימוש ברמקול.
-  אם תכניס או תוציא את C Pen במהלך שיחה ברמקול, הצד השני עלול להיחשף לרעש חזק.
- **לוח מקשים**: פתח את לוח המקשים.
- **השתק**: כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **החלף**: עבור בין שתי שיחות.
- **מזג**: בצע שיחת ועידה כשאתה מחובר לשתי שיחות שונות. חזור על פעולה זאת להוספת אנשים נוספים לשיחה. תכונה זו זמינה רק כאשר השירות של שיחות ועידה מופעל.

- ← **הפעל עוצמת קול נוספת:** הגבר את עוצמת הקול.
- ← **החזק:** העבר שיחה להמתנה. הקש על האפשרות **בטל החזקה** לאחזור השיחה ממצב המתנה.
- ← **אנשי קשר:** פתח את רשימת אנשי הקשר.
- ← **תזכיר:** צור תזכיר.
- ← **הודעה:** שלח הודעה.
- ← **העבר:** חבר את הצד הראשון בשיחה לצד השני. פעולה זו מנתקת אותך מהשיחה.
- ← **ניהול שיחת ועידה:** נהל שיחה פרטית עם אחד הצדדים במהלך שיחת ועידה, או נתק את אחד מהצדדים משיחת הוועידה.

הוספת אנשי קשר

- להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים, הזן את המספר והקש על האפשרות **הוסף לאנשי קשר**.

שליחת הודעה

- הקש על **שלח הודעה** כדי לשלוח הודעה למספר שמופיע בתצוגה.

מספר חיוג קבוע


- ניתן להגדיר את המכשיר להגבלת שיחות יוצאות למספרים עם קידומות קבועות מראש. קידומות אלה מאוחסנות בכרטיס ה-SIM או ה-USIM.
- הקש על **הגדרות שיחה** ← **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **מספרי חיוג קבוע** ← **הפעל FDN**, ולאחר מכן הזן את קוד ה-PIN2 שצורף לכרטיס ה-SIM או ה-USIM. הקש על האפשרות **רשימת FDN** והוסף מספרים.

מניעת שיחות



- ניתן להגדיר את המכשיר למנוע ביצוע של שיחות מסוימות. לדוגמה, ניתן להשבית את היכולת לחיוג לחו"ל.
- הקש על **הגדרות שיחה** ← **הגדרות שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **הגבלת שיחה**, בחר סוג שיחה, בחר אפשרות להגבלת שיחה ולאחר מכן הזן סיסמה.

קבלת שיחות



מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. אם השירות של שיחה ממתינה מופעל, ניתן לבצע שיחה נוספת. כאשר השיחה השנייה נענית, השיחה הראשונה עוברת להמתנה.


דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה. לניסוח הודעת הדחייה, הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדרות שיחה ← דחיית שיחה ← הודעות דחייה.


דחייה אוטומטית של שיחות ממספרים לא רצויים

הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדרות שיחה ← דחיית שיחה ← רשימת דחייה אוטומטית. הקש על , הזן מספר, הקצה קטגוריה, ולאחר מכן הקש על שמור.


שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  מופיע בשורת המצב. פתח את חלונית ההודעות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו.

שיחה ממתינה

שיחה ממתינה הוא שירות שמסופק על-ידי ספק השירות. משתמש יכול להשתמש בשירות זה להשהיית שיחה פעילה ומעבר לשיחה נכנסת. שירות זה אינו זמין עבור שיחות וידאו. כדי להשתמש בשירות זה, הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← שיחה ממתינה.

העברת שיחות

ניתן להגדיר את המכשיר לשלוח שיחות נכנסות אל מספר מוגדר. הקש על  ← הגדרות שיחה ← הגדרות שיחה ← הגדרות נוספות ← הפניית שיחות, ולאחר מכן בחר סוג שיחה ותנאי. הזן מספר והקש על האפשרות הפעל.





שיחות וידאו

ביצוע שיחת וידאו


הזן את המספר או בחר איש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הקש על .

במהלך שיחת וידאו

זמינות הפעולות הבאות:

-  : כוונן את עוצמת הקול.
-  : עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **סי' שיחה:** סיים את השיחה הנוכחית.
-  ← **לוח מקשים:** פתח את לוח המקשים.
-  ← **כבה רמקול:** השבת את הרמקול.

הקש על תמונת הצד השני כדי לגשת אל האפשרויות הבאות:


- **צלם תמונה:** צילום של תמונת הצד השני בשיחה.
 - **הקלט וידאו:** צילום בווידאו של תמונות הצד השני בשיחה.
- ברוב המדינות, הקלטת שיחה ללא הרשאה מראש של הצד השני היא עבירה פלילית. 

הקש על התמונה שלך כדי לגשת אל האפשרויות הבאות:

- **הסתר אותי:** הסתר את תמונתך מן הצד השני בשיחה.
- **תמונה יוצאת:** בחר תמונה שתוצג לצד השני בשיחה.

החלפת תמונות

גרור תמונה של אחד מהצדדים בשיחה לתמונה של הצד השני, להחלפה בין התמונות.

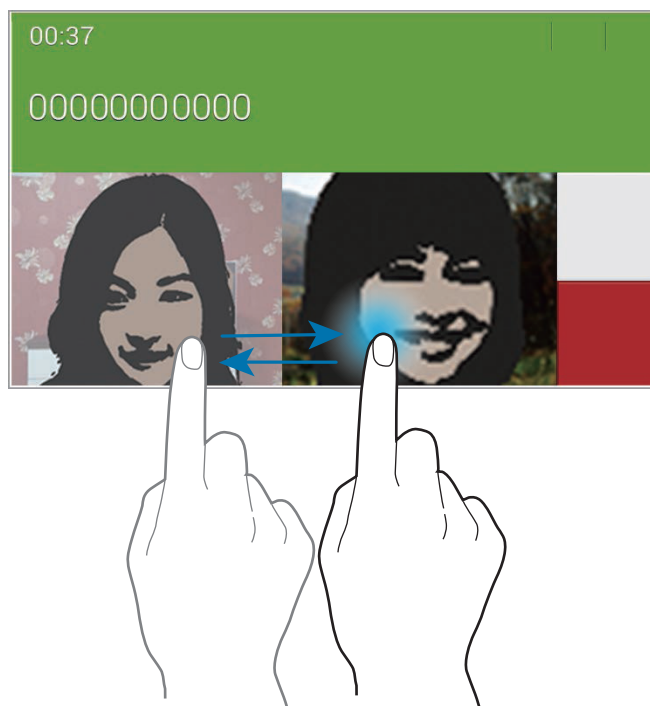

האזנה להודעה קולית

הקש ממושכות על 1 בלוח המקשים, ולאחר מכן פעל לפי ההוראות של ספק השירות.

אנשי קשר

השתמש ביישום זה לניהול אנשי קשר, כולל מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. הקש על האפשרות **אנשי קשר** במסך היישומים.

ניהול אנשי קשר

הקש על **אנשי קשר**.

יצירת איש קשר

הקש על  והזן פרטי קשר.


•  : הוסף תמונה.

•  /  : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.



עריכת איש קשר

בחר איש קשר שאת פרטיו ברצונך לערוך, ולאחר מכן הקש על .

מחיקת איש קשר

הקש על .

הגדרת מספר לחיוג מהיר

הקש על  ← **הגדרת חיוג מהיר**, בחר מספר לחיוג מהיר, ולאחר מכן בחר איש קשר עבורו. כדי להסיר מספר לחיוג מהיר, הקש על  לצד המספר לחיוג מהיר.

חיפוש אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- השתמש באינדקס בצד השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לאפשר גלילה מהירה, על-ידי גרירת אצבע לאורכו.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ★ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- 📞 / 📧 : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
- ✉ : חבר הודעה.
- 📧 : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

הצגת אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

כברירת מחדל, המכשיר מציג את כל אנשי הקשר השמורים.

הקש על 📁 ← הגדרות ← אנשי קשר להצגה, ולאחר מכן בחר מיקום להצגת אנשי הקשר.

העברת אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.

העברת אנשי קשר ל-Google

הקש על 📁 ← מזג חשבונות ← מזג עם Google.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Google מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל 8.

העברת אנשי קשר ל-Samsung

הקש על 📁 ← מזג חשבונות ← מזג עם חשבון סמסונג.

אנשי קשר שהועברו לאנשי הקשר של Samsung מופיעים ברשימת אנשי הקשר עם הסמל 9.

ייבוא וייצוא של אנשי קשר

הקש על אנשי קשר.



ייבוא אנשי קשר

הקש על  ← הגדרות ← ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייבוא.

ייצוא אנשי קשר

הקש על  ← הגדרות ← ייבוא/ייצוא, ולאחר מכן בחר אפשרות לייצוא.

שיתוף אנשי קשר

הקש על  ← בחר, בחר אנשי קשר, הקש על האפשרות , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

אנשי קשר מועדפים

הקש על מועדפים.

הקש על  כדי להוסיף אנשי קשר למועדפים.

הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **בחר:** בחר באנשי קשר למחיקה או לשיתוף.
- **הסר מהמועדפים:** הסר אנשי קשר מרשימת המועדפים.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.

קבוצות אנשי קשר

הקש על קבוצות.

יצירת קבוצה


הקש על , הגדר פרטים עבור הקבוצה, הוסף אנשי קשר ולאחר מכן הקש על **שמור**.

הוספת אנשי קשר לקבוצה

בחר קבוצה, ולאחר מכן הקש על  ← **הוסף חבר**. בחר אנשי קשר להוספה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

ניהול קבוצות

הקש על , ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **מחק קבוצות:** בחר קבוצות שנוספו על-ידי המשתמש, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. לא ניתן למחוק קבוצות המוגדרות כברירת מחדל.
- **ערוך קבוצה:** שנה את הגדרות הקבוצה.
- **הוסף חבר:** הוסף חברים לקבוצה.
- **הסר מקבוצה:** הסר חברים מהקבוצה.
- **שלח הודעה:** שלח הודעה לחברי קבוצה.
- **שלח דוא"ל:** שלח הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה.
- **שנה סדר:** הקש ממושכות על  ליד שם הקבוצה, גרור אותו מעלה או מטה אל מיקום אחר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.
- **עזרה:** גש למידע עזרה בנוגע לשימוש באנשי קשר.


שליחת הודעה או הודעת דואר אלקטרוני לחברי קבוצה


בחר קבוצה, הקש על  ← **שלח הודעה או שלח דוא"ל**, בחר חברים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

כרטיס ביקור

הקש על **אנשי קשר**.

צור כרטיס ביקור ושלח אותו לאחרים.

הקש על האפשרות **הגדר פרופיל**, הזן פרטים, כגון מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומען למכתבים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמור**. אם פרטי המשתמש נשמרו כשהגדרת את המכשיר, בחר את כרטיס הביקור ולאחר מכן הקש על  כדי לערוך אותו.

הקש על  ← **שלח ככרטיס ביקור דרך**, ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

הודעות

השתמש ביישום זה לשליחת הודעות טקסט (SMS) או הודעות מולטימדיה (MMS).
הקש על האפשרות **הודעות** במסך היישומים.

חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה או קבלה של הודעות בזמן שאתה נמצא מחוץ לאזור הרשת המקומית. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.



שליחת הודעות

הקש על , הוסף נמענים, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .

השתמש בשיטות הבאות להוספת נמענים:

- הזן מספר טלפון.
- הקש על , בחר אנשי קשר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**.

השתמש בשיטות הבאות לשליחת הודעת מולטימדיה:

- הקש על וצרף תמונות, סרטוני וידאו, אנשי קשר, תזכירים, אירועים ואחרים.
- הקש על כדי להוסיף סמלי הבעה.
- הקש על ← **הוסף נושא** להזנת נושא.

שליחת הודעות מתוזמנות

במהלך חיבור הודעה, הקש על ← **תזמן הודעה**. הגדר את התאריך והשעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **אישור**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.

- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח.



- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.


הצגת הודעות נכנסות

שיחות נכנסות מקובצות לשרשרורי הודעות לפי איש קשר.
בחר איש קשר להצגת ההודעה של אותו אדם.







דוא"ל

השתמש ביישום זה לשליחה והצגה של הודעות דואר אלקטרוני. הקש על האפשרות **דוא"ל** במסך היישומים.


הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני


הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום **דוא"ל** בפעם הראשונה. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **הבא** עבור חשבון דואר אלקטרוני פרטי, כגון Google Mail, או הקש על האפשרות **הגדרה ידנית** עבור חשבון דואר אלקטרוני ארגוני (עסקי). לאחר מכן, פעל על-פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה. להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  ← **הגדרות** ← **הוסף חשבון**.

שליחת הודעות


הקש על חשבון הדוא"ל שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן הקש על  בחלק העליון של המסך. הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על . הקש על  להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר. הקש על **+אני** כדי להוסיף את עצמך כנמען. הקש על  כדי לצרף תמונות, סרטוני וידאו, אנשי קשר, אירועים ואחרים. הקש על  ←  להוספת תמונות, אירועים, אנשי קשר, פרטי מיקום ופריטים נוספים להודעה.

שליחת הודעות מתוזמנות


במהלך חיבור הודעה, הקש על  ← **תזמון שליחת דוא"ל**. סמן את האפשרות **תזמון שליחת דוא"ל**, הגדר תאריך ושעה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **בוצע**. המכשיר ישלח את ההודעה בתאריך והשעה שצוינו.

- אם במועד שהוגדר המכשיר כבוי, לא מחובר לרשת או שהרשת לא יציבה, ההודעה לא תישלח. 
- תכונה זו מבוססת על התאריך והשעה המוגדרים במכשיר. התאריך והשעה עשויים להיות שגויים אם אתה עובר בין אזורי זמן והרשת לא מעדכנת את המידע.

קריאת הודעות

בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, והודעות חדשות יוצגו. לטעינת הודעות חדשות באופן ידני, הקש על .

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.

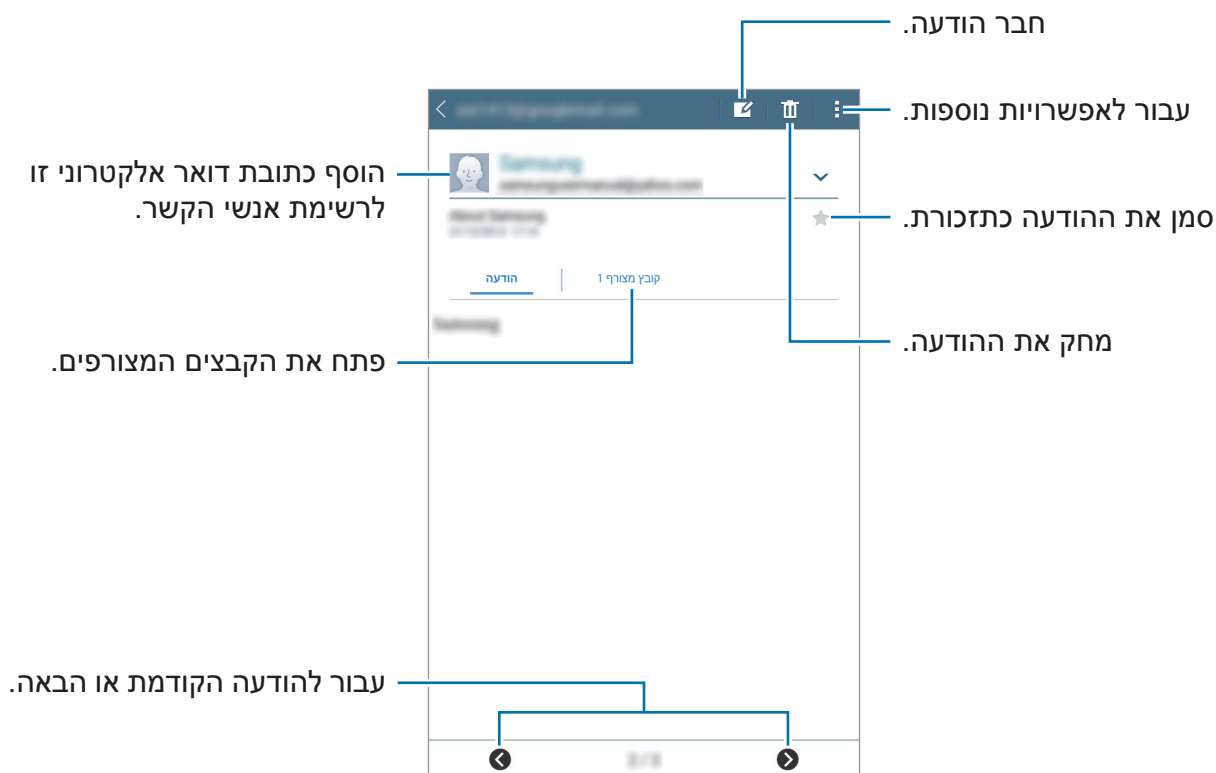

הקש על כרטיסיית הקבצים המצורפים כדי לפתוח קבצים מצורפים, ולאחר מכן הקש על האפשרות **שמירה** כדי לשמור אותם.

Gmail

השתמש ביישום זה לגישה מהירה וישירה לשירות Google Mail.

הקש על האפשרות **Gmail** במסך היישומים.

- ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שיישום זה יופיע תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



שליחת הודעות

בכל תיבת דואר שהיא, הקש על , הזן נמענים, נושא והודעה, ולאחר מכן הקש על **שלח**.

הקש על  ← **שמור טיוטה** לשמירת ההודעה למשלוח במועד מאוחר יותר.

הקש על  ← **צרף קובץ** כדי לצרף תמונות, סרטונים, פריטי מוסיקה ופריטים אחרים.


הקש על  ← **מחק** כדי להתחיל מחדש.

הקש על  ← **הגדרות** לשינוי ההגדרות של Google Mail.

הקש על  ← **שלח משוב** להעברת דעתך על היישום לצוות הפיתוח.

הקש על  ← **עזרה** לגישה למידע עזרה עבור Google Mail.

קריאת הודעות

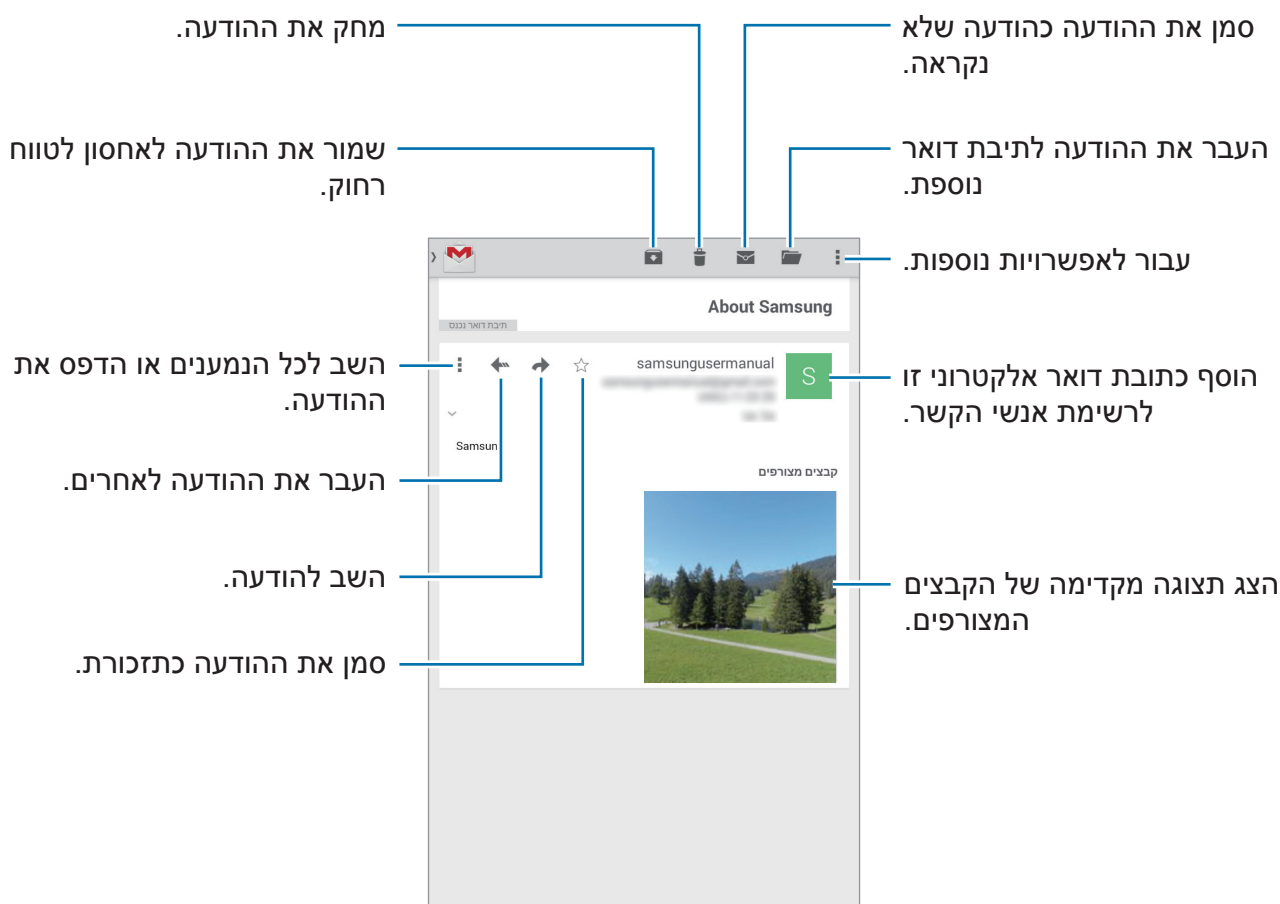

תוויות

Google Mail לא משתמש בתיקיות ממשיות, אלא בתוויות. עם הפעלת Google Mail, מוצגות הודעות עם התווית Inbox (דואר נכנס).

הקש על ☰ להצגת הודעות עם תוויות אחרות.

להוספת תווית להודעה, בחר את ההודעה, הקש על ☰ ← **שינוי תוויות**, ולאחר מכן בחר תווית להקצאה.

Hangouts

השתמש ביישום זה לניהול שיחות צ'ט עם אנשים אחרים.

הקש על האפשרות **Hangouts** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בחר חבר מרשימת החברים, או הזן נתונים לחיפוש ובחר חבר מרשימת התוצאות, לניהול שיחת צ'אט.

Google+

השתמש ביישום זה כדי לשמור על קשר עם אנשים באמצעות שירות רשת חברתית של Google.

הקש על **Google+** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הקש על **הכל** כדי לשנות את הקטגוריה, ולאחר מכן גלול למעלה או למטה כדי להציג פרסומים מהמעגלים שלך.

תמונות

השתמש ביישום זה כדי להציג ולשתף תמונות או סרטונים באמצעות שירותי הרשת החברתית של Google.

הקש על **תמונות** במסך היישומים.



ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.

בחר אחת מהקטגוריות הבאות:


- **הכל:** הצג את כל התמונות או הסרטונים שמצולמים באמצעות המכשיר או מורדים אליו.
- **המיטב:** הצג תמונות או סרטונים מקובצים לפי תאריך או אלבום. הקש על ➤ כדי להציג את כל התמונות או הסרטונים בקבוצה.
- לאחר מכן, בחר תמונה או סרטון.
- במהלך הצפייה בפריט, השתמש באחד מהסמלים הבאים:
- ✎ : ערוך שינויים בתמונה.
- ➦ : שתף את התמונה או הסרטון עם אחרים.
- 🗑️ : מחק את התמונה או הסרטון.

אינטרנט ורשת

דפדפן

השתמש ביישום זה לגלישה באינטרנט.
הקש על האפשרות **דפדפן** במסך היישומים.


הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הזן כתובת אינטרנט, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.
הקש על  כדי לגשת אל אפשרויות נוספות בעת הצגת דף אינטרנט.
לשינוי מנוע החיפוש, הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הקש על סמל מנוע החיפוש שמופיע ליד כתובת האינטרנט.

פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.
כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת והקש על הכותרת כדי לבחור אותה.



חיפוש קולי באינטרנט

הקש על שדה הכתובת, הקש על , אמור מילת מפתח בקול, ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שמופיעות.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סימניות

כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על  ← **+**.
לפתיחת דף אינטרנט המסומן בסימניה, הקש על , ולאחר מכן בחר את הדף הרצוי.

היסטוריה

הקש על  ← **היסטוריה** לפתיחת דף אינטרנט מרשימת דפי האינטרנט האחרונים שביקרת בהם. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **נקה את ההיסטוריה**.


דפים שמורים

כדי להציג דפי אינטרנט שמורים, הקש על  ← **דפים שמורים**.

קישורים

הקש ממושכות על קישור בדף אינטרנט כדי לפתוח אותו בדף חדש, לשמור אותו או להעתיק אותו. כדי להציג קישורים שנשמרו, במסך 'יישומים', הקש על **הקבצים שלי** ← **אחסון מכשיר** ← **Download**.

שיתוף דפי אינטרנט

לשיתוף כתובת של דף אינטרנט עם אנשים אחרים, הקש על  ← **שתף באמצעות**. לשיתוף חלק מדף אינטרנט, הקש ממושכות על הטקסט הרצוי, ולאחר מכן הקש על **שתף באמצעות**.

Chrome

השתמש ביישום זה לחיפוש מידע ולגלישה בדפי אינטרנט. הקש על האפשרות **Chrome** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הצגת דפי אינטרנט

הקש על שדה הכתובת, ולאחר מכן הזן כתובת אינטרנט או קריטריונים לחיפוש.

פתיחת דף חדש

הקש על  ← **כרטיסייה חדשה**.

כדי לעבור אל דף אינטרנט אחר, גלול שמאלה או ימינה בשדה הכותרת והקש על הכותרת כדי לבחור אותה.

סימניות


כדי להוסיף את דף האינטרנט הנוכחי לסימניות, הקש על ☆ ← **שמור**.
כדי לפתוח דף שנוסף לסימניות, הקש על ☰ ← **סימניות** ולאחר מכן בחר באחד הדפים.

חיפוש קולי באינטרנט

הקש על 🗣️, אמור מילת מפתח ולאחר מכן בחר אחת ממילות המפתח המוצעות שיופיעו.

Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.


-  Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות התכונה Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

להפעלת התכונה Bluetooth, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth**, ולאחר מכן גרור את המתג **Bluetooth** ימינה.

התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים


במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Bluetooth** ← **סרוק**, ותופיע רשימה של מכשירים מזוהים. בחר את המכשיר שעמו ברצונך ליצור את ההתאמה, ולאחר מכן קבל את הסיסמה האוטומטית שמופקת בשני המכשירים לצורך אישור.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. לדוגמה, **גלריה**. פתח את **גלריה**, בחר תמונה, הקש על  ← **Bluetooth**, ולאחר מכן בחר אחד ממכשירי ה-Bluetooth. לאחר מכן, קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני, לקבלת התמונה. כשמכשיר אחר שולח לך נתונים, קבל את בקשת אישור Bluetooth של המכשיר האחר. הקבצים המתקבלים נשמרים בתיקייה **Download**. אם מתקבל איש קשר, הוא נוסף באופן אוטומטי לרשימת אנשי הקשר.

Screen Mirroring

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או HomeSync, ושתף את התכנים שלך.

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- ייתכן שקבצים מסוימים יכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון במתח, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיבורים** ← **Screen Mirroring**, ולאחר מכן גרור את המתג **Screen Mirroring** ימינה. בחר מכשיר, פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר. להתחברות למכשיר באמצעות קוד PIN, הקש ממושכות על שם המכשיר להזנת הקוד.


מדיה


מוסיקה

השתמש ביישום זה להאזנה למוסיקה.
הקש על האפשרות **מוסיקה** במסך היישומים.

השמעת מוסיקה

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.
הקש על תמונת אלבום בחלק התחתון של המסך לפתיחת המסך של גגן המוסיקה.

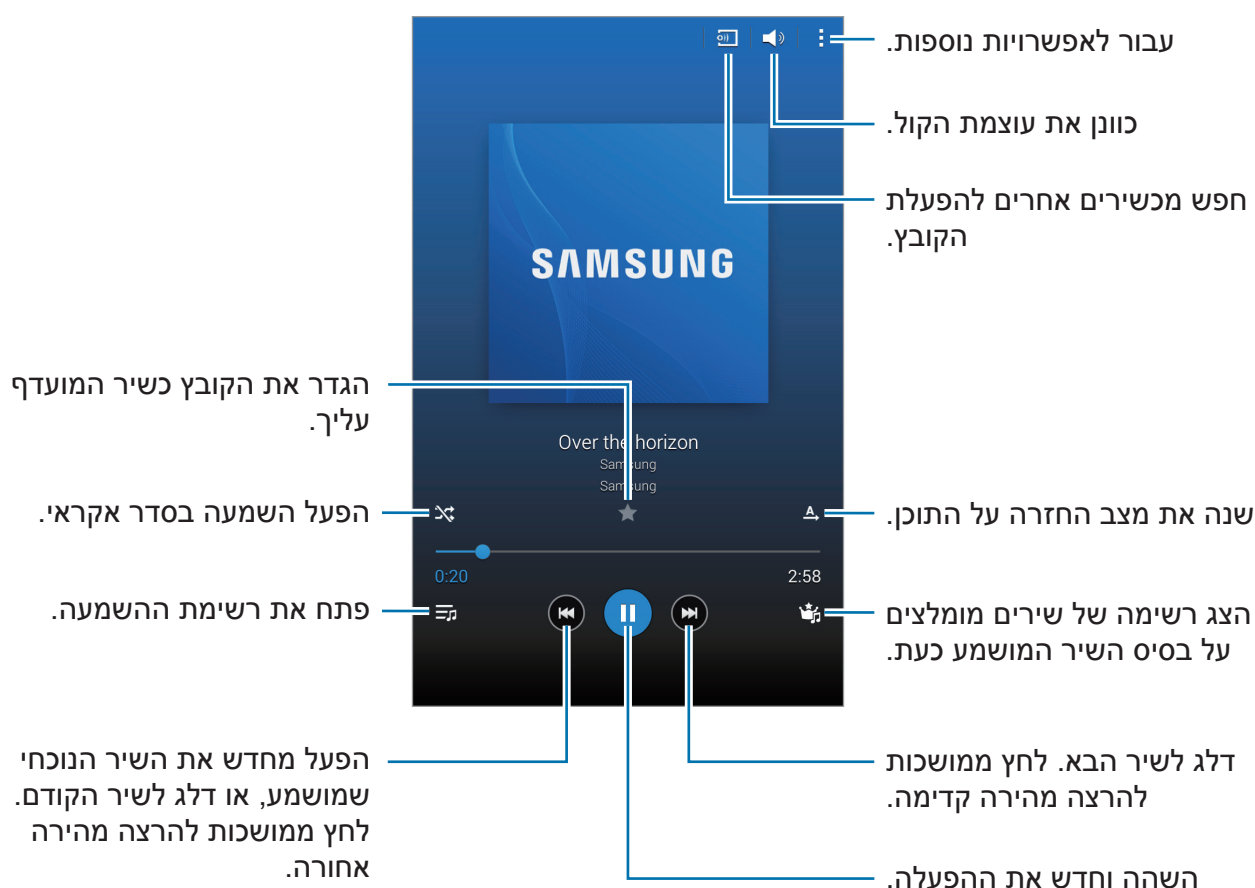


להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על  ← **הגדרות** ← **מתקדם** ← **עוצמת קול חכמה**.

כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. היזהר מחשיפה ארוכת-טווח לקולות רמים, למניעת נזק לשמיעה.




ייתכן שהתכונה **עוצמת קול חכמה** לא תפעל עבור קבצים מסוימים.






להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על  ← **הגדרות** ← **מתקדם** ← **Adapt Sound** ← **מופעל**. כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 13 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 12 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש.

הגדרת שיר כרינגטון או צליל התראה

כדי להשתמש בשיר הנוכחי שמושמע כרינגטון או צליל התראה, הקש על  ← **הגדר כ**, ובחר אפשרות.

יצירת רשימות השמעה

בחר שירים בעצמך.

הקש על **רשימות השמעה**, ולאחר מכן הקש על  ← **צור רשימת השמעה**. הזן שם והקש על **אישור**. הקש על , בחר את השירים שברצונך לכלול, ולאחר מכן הקש על **סיום**. להוספת השיר הנוכחי שמושמע לרשימת השמעה, הקש על  ← **הוסף לרשימת השמעה**.

השמעת מוסיקה לפי מצב הרוח

השמע פריטי מוסיקה המקובצים לפי מצבי רוח. רשימת ההשמעה נוצרת באופן אוטומטי על-ידי המכשיר.

הקש על **ריבוע מוסיקה** ובחר תא של אווירה. לחלופין, בחר מספר תאים על-ידי גרירה של האצבע.

מצלמה

השתמש ביישום זה לצילום תמונות וסרטונים.

השתמש ב **גלריה** כדי להציג תמונות וסרטונים שצולמו במצלמה של המכשיר. (עמ' 71)

הקש על האפשרות **מצלמה** במסך היישומים.

- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.



כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים אחרים.

צילום תמונות

צילום תמונה

הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד. כאשר נושא הצילום נמצא במוקד התמונה, צבע מסגרת המיקוד משתנה לירוק.

הקש על  לצילום תמונה.



מצב צילום


קיימים מספר אפקטי צילום.

הקש על **מצב**, ולאחר מכן גלול במעלה או במורד המסך בצד שמאל של המסך.

- **אוטו**: השתמש בתכונה זו כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

- **פנים יפות**: צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.

- **קול וצילום**: השתמש בתכונה זו לצילום תמונה עם צליל.

הקש על  לצילום תמונה. המכשיר מקליט מספר שניות של שמע לאחר צילום התמונה.

בעת צילום תמונות במצב זה, השמע מוקלט באמצעות המיקרופון הפנימי.



- **פנורמה**: צלם תמונה המורכבת ממספר תמונות הקשורות יחדיו.

לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן.

- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.

- הקפד שעינית המצלמה תישאר בתוך מסגרת ההכוונה.

- הימנע מצילום תמונות של נושאי צילום הנמצאים לפני רקעים בלתי ניתנים לזיהוי, כגון שמיים ריקים או קירות חשופים.



- **ספורט**: השתמש בהגדרה זו לצילום נושאי צילום הנעים במהירות.

- **לילה**: השתמש בהגדרה זו עבור תמונות שצולמו בתנאי חשיכה.

תמונות פנורמיות


תמונה פנורמית היא תמונה רחבה המורכבת ממספר תמונות.

הקש על **מצב** ← **פנורמה**.

הקש על  והזז את המצלמה בכיוון אחד. כאשר שתי מסגרות הכוונן של הפנורמה מיושרות, המצלמה מצלמת באופן אוטומטי תמונה נוספת ברצף פנורמי. לעצירת הצילום, הקש על .




אם העינית אינה בכיוון המתאים, המכשיר מפסיק לצלם.

החלפת אפקטי סינון

השתמש באפקטי סינון לצילום תמונות או סרטונים מיוחדים.
הקש על  לבחירת אפקט סינון. האפשרות הזמינות משתנות לפי מצב.

צילום סרטונים

צילום סרטון

הסט את המתג סטילס-וידאו לכיוון סמל הווידאו, ולאחר מכן הקש על  כדי לצלם וידאו. להשהיית ההקלטה, הקש על . לעצירת ההקלטה, הקש על .



- מיקוד ידני אינו זמין במצב וידאו.
- ייתכן שפונקציית הזום לא תהיה זמינה בעת הקלטה ברזולוציה הגבוהה ביותר.




מצב הקלטה



הקש על ← לשינוי מצב ההקלטה.

- רגיל: השתמש במצב זה לקבלת איכות רגילה.
- הגבל ל-MMS: השתמש במצב זה להורדת איכות ההקלטה לשליחה בהודעות.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

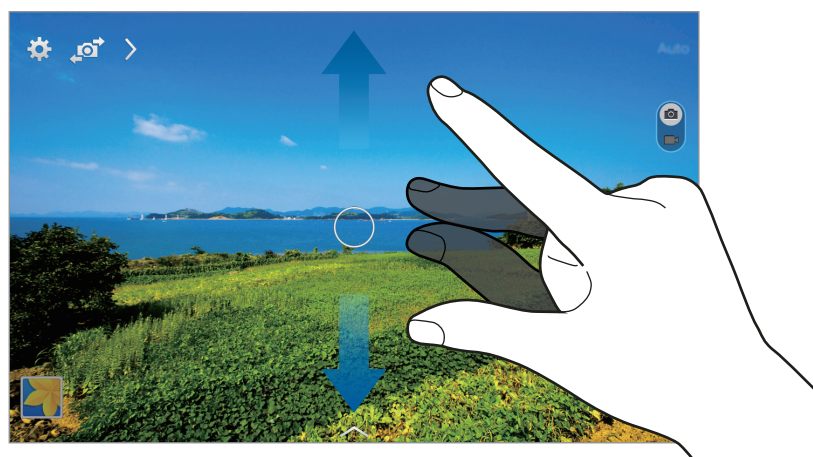

השתמש באחת מהשיטות הבאות:



- השתמש בלחצן עוצמת הקול להגדלה והקטנה של התצוגה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.

אפקט ההגדלה/הקטנה של התצוגה זמין בעת שימוש בתכונת הזום במהלך צילום סרטון.




שליטה במצלמה מרחוק

הגדר את המכשיר כעינית לשליטה במצלמה מרחוק.

הקש על  ← **כוונת מרחוק** ולאחר מכן חבר את המכשיר והמצלמה באמצעות Wi-Fi Direct. הקש על  לצילום תמונה מרחוק, באמצעות שימוש במכשיר כעינית.


קביעת הגדרות עבור המצלמה

הקש על  לקביעת הגדרות עבור המצלמה. לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב.

- **גודל תמונה / גודל וידאו:** בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **מצב מיקוד:** בחר מצב מיקוד. **מיקוד אוט'** נשלט על-ידי מצלמה. **מאקרו** מיועד עבור עצמים קרובים מאוד.
- **מדידה:** בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. האפשרות **משקל מרכזי** מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצנה. האפשרות **ספוט** מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. האפשרות **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- **תגיות מיקום:** הגדר את המכשיר לצרף תג מיקום לתמונה.
- לשיפור אות ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים. 
- כאשר אתה משתף תמונה עם תג המיקום מצורף, מידע אודות המיקום עלול להיות חשוף לאחרים. כדי למנוע מצב זה, כשאתה צופה בתמונה, הקש על  ← **מידע נוסף** ←  ולאחר מכן הקש על  תחת **מיקום** כדי למחוק את פרטי המיקום שלך.
- **עבור על תמונות/וידאו:** הגדר את המכשיר להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם.
- **מקש עוצמת קול:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.
- **טיימר:** השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **איזון לבן:** בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.
- **בהירות:** שנה את הבהירות.
- **קווים מנחים:** הצג מחווני עינית שסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.

- **מבזק:** הפעל או השבת את המבזק.
- **מיקום גאוגרפי:** הגדר את המצלמה להצגת תגים הקשירים. הפעל אפשרות זו כדי להשתמש באפשרות 'תייג חבר' ב-**גלריה**.
- **שמור הפוך:** הפוך את התמונה ליצירת תמונת מראה של הסצינה המקורית.
- **אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המצלמה.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה לגבי שימוש במצלמה.

קיצורי דרך

סדר מחדש קיצורי דרך לגישה קלה לאפשרויות השונות של המצלמה.
 הקש על  והקש הקשה ממושכת על סמל קיצור דרך.
 הקש ממושכות על אפשרות וגרור אותה לחריץ בחלק העליון של המסך.

גלריה

השתמש ביישום זה להצגת תמונות וסרטונים.
 הקש על האפשרות **גלריה** במסך היישומים.

הצגת תמונות

הפעלת היישום **גלריה** גורמת להצגת התיקיות הזמינות. כאשר יישום אחר, כגון **דוא"ל**, שומר תמונה, התיקייה **Download** נוצרת באופן אוטומטי כדי להכיל את התמונה. באופן דומה, לכידה של צילום מסך גורמת ליצירה אוטומטית של התיקייה **Screenshots**. פתח תיקייה לפתיחה. בתיקייה, התמונות מוצגות לפי תאריך היצירה. בחר תמונה להצגתה על מסך מלא. להצגת התמונה הבאה או הקודמת, גלול שמאלה או ימינה.

הגדלה והקטנה של התצוגה (זום)

השתמש באחת מהשיטות הבאות להגדלת תמונה:

- הקש הקשה כפולה בכל נקודה שהיא בתמונה כדי להגדיל אזור זה.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו בכל נקודה שהיא על המסך להגדלה של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה, או הקש הקשה כפולה לחזרה לתצוגה המקורית.

הקרנת סרטונים

קבצי וידאו מוצגים עם הסמל  בתצוגה המקדימה. בחר סרטון לצפייה והקש על .

חיתוך קטעים מסרטון

בחר סרטון והקש על . העבר את התוחם הפותח לנקודת ההתחלה הרצויה, העבר את התוחם הסוגר לנקודת הסיום הרצויה, ולאחר מכן שמור את הסרטון.




עריכת תמונות

בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשימוש בפונקציות הבאות:

- **מידע נוסף:** הצג את פרטי התמונה.
- **העתק ללוח:** העתק ללוח.
- **סובב שמאלה:** סובב נגד כיוון השעון.
- **סובב ימינה:** סובב עם כיוון השעון.
- **חתוך:** שנה את גודל המסגרת הכחולה לחיתוך ולשמירה של התמונה שבתוכה.
- **שנה שם:** שנה את שם הקובץ.
- **הצגת שקופיות:** התחל מצגת שקופיות עם התמונות שבתיקייה הנוכחית.
- **הגדר כ:** הגדר את התמונה כטפט או תמונה של איש קשר.
- **הדפסה:** הדפס את התמונה על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **הגדרות:** שנה את הגדרות היישום 'גלריה'.




מחיקת תמונות

השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על .
- בעת הצגה של תמונה, הקש על .

שיתוף תמונות


השתמש באחת מהשיטות הבאות:

- בתיקייה, הקש על  ← **בחר**, בחר תמונות ולאחר מכן הקש על  כדי לשלוח אותן לאנשים אחרים או לשתף אותן באמצעות שירותי רשת חברתית.
- בעת הצגה של תמונה, הקש על  לשליחתה לאנשים אחרים או לשיתופה באמצעות שירותי רשתות חברתיות.

הגדרה כטפט

בעת הצגה של תמונה, הקש על  ← **הגדר כ** להגדרת התמונה כטפט או להקצאתה לאיש קשר.

תיוג פנים


בעת צפייה בתמונה, הקש על  ← **הגדרות** ← **תגיות**, ולאחר מכן סמן את התיבה לצד האפשרות **תג פנים**. מסגרת צהובה מופיעה סביב הפנים שזוהו. הקש על הפנים, הקש על האפשרות **הוסף שם**, ולאחר מכן בחר או הוסף איש קשר.

כאשר תג הפנים מופיע בתמונה, הקש על תג הפנים והשתמש באפשרויות הזמינות, כגון ביצוע שיחות או שליחת הודעות.

זיהוי הפנים עשוי להיכשל בהתאם לזווית הפנים, גודל הפנים, צבע העור, הבעת הפנים, תנאי התאורה, או אביזרים שנושא הצילום מאובזר בהם.




שימוש ב'תייג חבר'

הקש על  ← **הגדרות** ← **תגיות** ← **תייג חבר**, ולאחר מכן גרור את המתג **תייג חבר** ימינה להצגת תג הקשרי (מזג אוויר, מיקום, תאריך ושם האדם) עם פתיחת תמונה.

סידור בתיקיות

צור תיקייה לארגון תמונות או סרטונים המאוחסנים במכשיר. באפשרותך להעתיק או להעביר קבצים מתיקייה אחת לאחרת.


ליצירת תיקייה חדשה, הקש על  ← **יצירת אלבום**. הזן שם עבור התיקייה, הקש על **צור**, ולאחר מכן סמן תמונות או סרטונים. הקש ממושכות על תמונה או סרטון שנבחרו, גרור את הפריט לתיקייה החדשה, ולאחר מכן הקש על האפשרות **סיום**. הקש על **העתק** להעתקה או על **העבר** להעברה.

וידאו

השתמש ביישום זה להפעלת קבצי וידאו.
הקש על האפשרות **וידאו** במסך היישומים.

הקרנת סרטונים

בחר סרטון להפעלה.

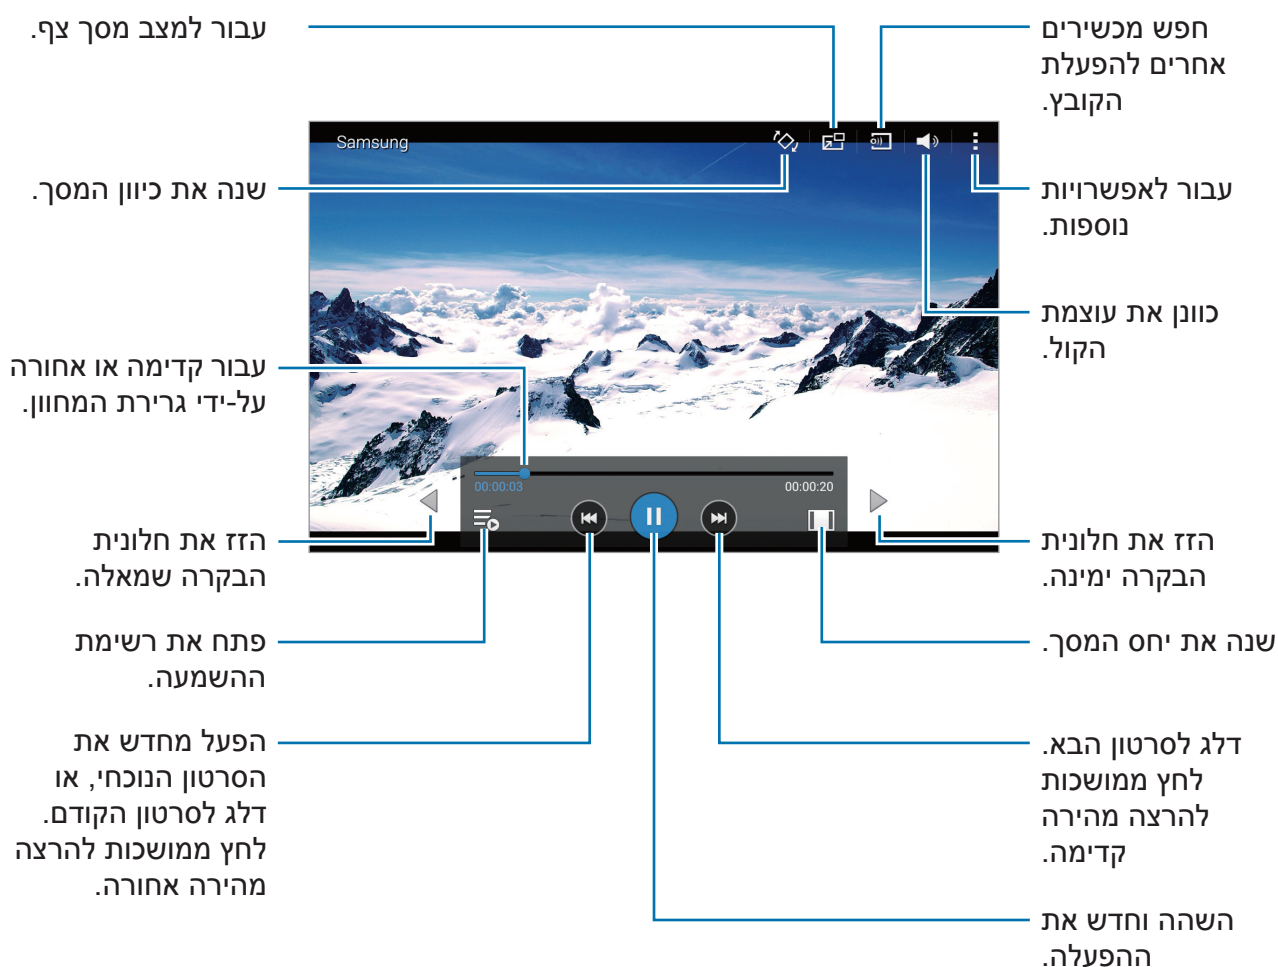


מחיקת סרטונים

הקש על  ← **מחק**, בחר סרטוני וידאו, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

שיתוף סרטונים

הקש על  ← **בחר**, בחר סרטוני וידאו, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

שימוש בחלון קופץ של נגן וידאו

השתמש בתכונה זו לשימוש ביישומים אחרים מבלי לסגור את נגן הווידאו. בעת צפייה בסרטונים, הקש על  לשימוש בנגן הקופץ.

הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלת הנגן, או הצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. להעברת הנגן למקום אחר על המסך, גרור אותו למיקום הרצוי.

YouTube

השתמש ביישום זה לצפייה בסרטונים מאתר האינטרנט YouTube.

הקש על האפשרות **YouTube** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



צפייה בסרטונים

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לצפייה בסרטון, בחר אחת מתוצאות החיפוש שהוחזרו.

הקש על המסך, הקש על , ולאחר מכן, סובב את המכשיר למצב אופקי להצגת מסך מלא.

שיתוף סרטונים

בחר את הסרטון שבו ברצונך לצפות, הקש על , ולאחר מכן בחר שיטת שיתוף.

העלאת סרטונים

הקש על  ← **העלאות** ← , בחר וידאו, הזן מידע עבור הווידאו ולאחר מכן הקש על **טען**.

חנויות יישומים ומדיה

חנויות Play

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ומשחקים שאותם תוכל להפעיל במכשיר. הקש על **חנויות Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על 🔍 כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **התקן**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



הסרת התקנה של יישומים

הסר התקנה של יישומים שנרכשו מ-**חנויות Play**.

הקש על ☰ ← **האפליקציות שלי**, בחר יישום למחיקה ברשימת היישומים המותקנים ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

יישומי Samsung GALAXY

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים ייעודיים של Samsung. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת apps.samsung.com.

הקש על **GALAXY Apps** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה. הקש על  כדי לבחור קטגוריה.

כדי לחפש יישום, הקש על  בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן מילת מפתח בשדה החיפוש.

בחר יישום להצגת מידע. כדי להוריד אותו, הקש על **חינם**. אם היישום כרוך בתשלום, הקש על המחיר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך הרכישה.

כאשר גרסה חדשה תהיה זמינה עבור אחד היישומים המותקנים, יופיע סמל עדכון בראש המסך כדי להודיע לך על העדכון. פתח את מסך ההתראות והקש על הסמל כדי לעדכן את היישום.



ספרים Play

השתמש ביישום זה כדי לקרוא ולהוריד קבצי ספרים.

הקש על **ספרים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סרטים Play

השתמש ביישום זה כדי לצפות, להוריד ולשכור סרטים או תוכניות טלוויזיה. הקש על **סרטים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



מוסיקה Play

השתמש ביישום זה כדי להאזין למוסיקה מהמכשיר או להזרים מוסיקה משירות הענן של Google. הקש על **מוסיקה Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



משחקים Play

השתמש ביישום זה כדי להוריד משחקים ולשחק בהם. הקש על **משחקים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



דוכן עיתונים Play

השתמש ביישום זה לקריאת מאמרי החדשות העדכניים ביותר. הקש על **דוכן עיתונים Play** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



כלי שירות

תזכיר

השתמש ביישום זה כדי לתעד מידע חשוב, לשמור אותו ולאחר מכן לצפות במועד מאוחר יותר. הקש על **תזכיר** במסך היישומים.

הוספה וניהול של קטגוריות

צור קטגוריות כדי למיין ולנהל את התזכירים שלך.


כדי להוסיף קטגוריה חדשה, הקש על  ← **נהל קטגוריות** ; הזן שם קטגוריה, ולאחר מכן הקש על **אישור**.

כדי למחוק קטגוריה, הקש על  ← **נהל קטגוריות**, ולאחר מכן הקש על  לצד הקטגוריה.

כדי לשנות שם של קטגוריה, הקש על  ← **נהל קטגוריות**, הקש הקשה ממושכת על קטגוריה, הזן שם חדש עבור הקטגוריה, ולאחר מכן הקש על **שנה שם**.

כדי לשנות את סדר הקטגוריות, הקש על  ← **נהל קטגוריות** ולאחר מכן הקש על  לצד קטגוריה וגרור אותה מעלה או מטה למיקום אחר.

יצירת תזכירים

הקש על  ברשימת התזכירים, והזן תזכיר. בעת חיבור תזכיר, השתמש באפשרויות הבאות:

•  : צור או הגדר קטגוריה.

•  : הוסף תמונות.

•  : צור הקלטת קול להוספה.

כדי לשמור את התזכיר, הקש על **שמור**.

כדי לערוך תזכיר, הקש על תזכיר, ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר.

עיון בתזכירים

עיון בתמונות ממוזערות של תזכירים על-ידי גלילה למעלה או למטה.

כדי לחפש תזכיר, הקש על 🔍.

כדי לשלוח תזכיר לאחרים, הקש על 📧 ← **בחר**, בחר תזכיר ולאחר מכן הקש על 📧.

כדי להעביר תזכיר לתיקייה אחרת, הקש על 📁 ← **בחר**, בחר תזכיר ולאחר מכן הקש על ➡.

כדי להדפיס תזכירים על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על 🖨️ ← **בחר**, בחר תזכירים ולאחר מכן הקש על 🖨️. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.

כדי למחוק תזכירים, הקש על 🗑️ ← **בחר**, בחר תזכירים ולאחר מכן הקש על 🗑️.

צפייה בתזכיר

הקש על תמונה ממוזערת של תזכיר כדי לפתוח אותו.

כדי למחוק את התזכיר, הקש על 🗑️.

כדי לשלוח את התזכיר לאחרים, הקש על 📧.

כדי להדפיס את התזכיר על-ידי חיבור המכשיר למדפסת, הקש על 🖨️. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.

לוח שנה

השתמש ביישום זה כדי לנהל אירועים ומשימות.


הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

יצירת אירועים או משימות



הקש על ➕, ולאחר מכן השתמש באחת השיטות הבאות:

- **אירוע:** הזן אירוע עם הגדרת חזרה אופציונלית.
- **משימה:** הזן משימה עם הגדרת קדימות אופציונלית.

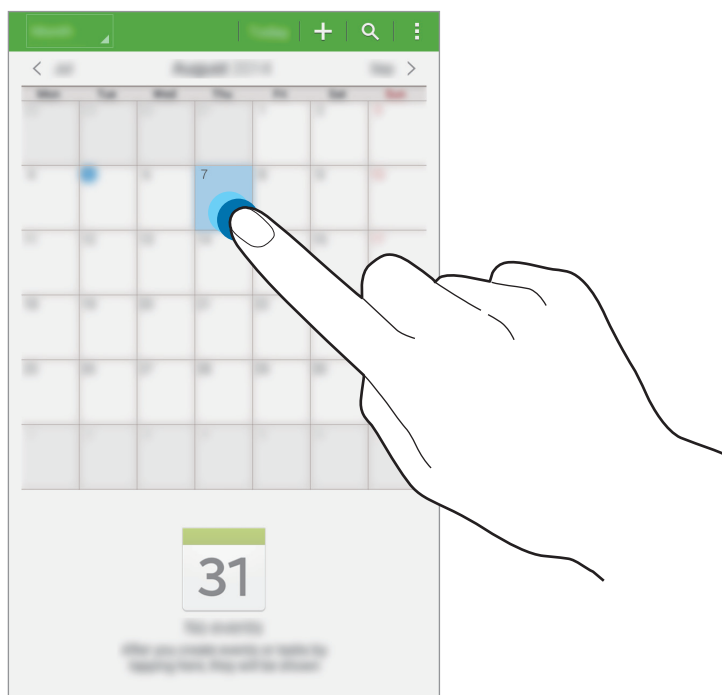

כדי להוסיף אירוע או משימה במהירות רבה יותר, הקש על תאריך כדי לבחור בו והקש עליו שוב.



הזן כותרת וציין באיזה לוח שנה יש להשתמש או עם איזה לוח שנה יש לסנכרן. לאחר מכן הקש על **הצג אפשרויות נוספות** כדי להוסיף עוד פרטים, כגון באיזו תדירות האירוע חוזר על עצמו, מתי תופעל התראה מראש או היכן הוא מתרחש.

הזמן אחרים לאירוע על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני בשדה **משתתפים** או הקש על  כדי לפתוח את רשימת אנשי הקשר. צרף מפה שמציגה את מיקום האירוע. הזן את המיקום בשדה **מיקום**, הקש על  לצד השדה ולאחר מכן אתר את המיקום המדויק באמצעות לחיצה ארוכה על המפה שמופיע.


סנכרון עם לוח השנה של Google

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← כללי ← חשבונות ← Google תחת החשבונות שלי, בחר את חשבון Google ולאחר מכן סמן את האפשרות **סנכרון לוח שנה**. כדי לבצע סנכרון ידני לעדכון, במסך היישומים, הקש על **לוח שנה** ←  ← **סינכרון**. כדי להציג משימות או אירועים מסונכרנים, הקש על  ← **לוחות שנה**, ולאחר מכן סמן את חשבון Google.

שינוי סוג לוח השנה

הקש על צד שמאל למעלה במסך, ולאחר מכן בחר אחד מבין כמה סוגים שונים של לוחות שנה, כולל שנה, חודש, שבוע ואחרים.

חיפוש אירועים או משימות

הקש על , ולאחר מכן הזן מילת מפתח לחיפוש. כדי להציג את האירועים או המשימות של היום, הקש על **היום** בחלק העליון של המסך.

מחיקת אירועים או משימות

בחר אירוע או משימה ולאחר מכן הקש על  ← **מחק**.

שיתוף אירועים או משימות







בחר אירוע או משימה, הקש על  ← **שתף באמצעות** ובחר שיטת שיתוף.

Dropbox

השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כאשר תשמור קבצים ב-Dropbox, המכשיר יבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ומחשבים אחרים שבהם Dropbox מותקן. הקש על **Dropbox** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



היכנס לחשבון Dropbox שלך. אם אין לך חשבון Dropbox, צור חשבון חדש. לאחר הפעלת Dropbox, הקש על **Turn on Camera Upload** כדי להעלות ל-Dropbox באופן אוטומטי תמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המצלמה של המכשיר. כדי לצפות בתמונות או בסרטוני הווידאו שהעלית, הקש על . כדי לשתף או למחוק קבצים או ליצור אלבומים, הקש על  , ולאחר מכן בחר קבצים. כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, הקש על  ← **Upload here** ← כדי להעלות קבצים ל-Dropbox, **Photos or videos** או על **Other files**. כדי לפתוח קבצים ב-Dropbox, בחר קובץ. בעת צפייה בתמונות או בסרטוני וידאו, הקש על  כדי להוסיף אותם לרשימת המועדפים. כדי לפתוח קבצים ברשימת המועדפים, הקש על . כדי להציג הודעות, הקש על .

ענן

השתמש בתכונה זו כדי לסנכרן קבצים או לגבות הגדרות ונתוני יישומים עם חשבון Samsung או Dropbox.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **ענן**.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



סנכרון עם חשבון Samsung

הקש על חשבון Samsung או על **הגדרות סינכרון** כדי לסנכרן קבצים.

גיבוי או שחזור נתונים

הקש על **גיבוי** או על **שחזר** כדי לגבות או לשחזר נתונים עם חשבון Samsung שלך.

סנכרון עם Dropbox

הקש על **קשר חשבון Dropbox**, ולאחר מכן הזן את פרטי חשבון ה-Dropbox. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

לאחר שנכנסת, הקש על **Allow** והמכשיר יסנכרן באופן אוטומטי את הקבצים עם Dropbox בכל פעם שתבצע שינויים כלשהם.

Drive

השתמש ביישום זה ליצירה ועריכה של מסמכים, ולשיתופם עם אנשים אחרים באמצעות אחסון ב-Google Drive. כאשר אתה יוצר מסמכים או מעלה קבצים ל-Google Drive, המכשיר שלך מסתגל באופן אוטומטי עם שרת האינטרנט וכל מחשב אחר שמותקן בו Google Drive. גש לקבצים שלך ללא צורך בהעברה או הורדה.

הקש על **Drive** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Hancom Office Viewer

השתמש ביישום זה כדי להציג מסמכים בתבניות שונות, כולל גיליונות אלקטרוניים ומצגות.

הקש על **Hancom Office Viewer** במסך היישומים.






ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש מסמכים



הקש על **Open** כדי לעיין במסמך.

בזמן העיין במסמך, השתמש באחת האפשרויות הבאות:

-  : צור תיקייה.
-  : אחזר מסמכים חדשים.
-  : מייין מסמכים ותיקיות.
-  : שנה את מצב התצוגה.
-  : בחר מסמכים או תיקיות.

לחיפוש מסמכים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, הקש על **Recent Documents**.

קריאת מסמכים

הקש על מסמך ב**Recent Documents** או בתיקייה כלשהי.
הקש על  או על , ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:

מעבד תמלילים

- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Office Download**: הורד והתקן יישומי Hancom Office.
- **Help**: הצג מידע על Hancom Viewer.

מצגת

- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Slide Show**: התחל מצגת שקופיות מהעמוד הראשון.
- **From Current Slide**: התחל מצגת שקופיות מהעמוד הנוכחי.
- **Show Presenter View**: הצג כלי מצגת במכשיר כשהוא מחובר לצג חיצוני.
- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Office Download**: הורד והתקן יישומי Hancom Office.
- **Help**: הצג מידע על Hancom Viewer.

גיליון נתונים


- **Find**: חפש טקסט.
- **Zoom**: שנה את גודל התצוגה.
- **Document Info**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **Sort**: מיון תאים לפי קריטריונים ספציפיים.
- **Show Formulas**: הצג את הנוסחאות בתוך התאים במקום את התוצאות המחושבות שלהן.
- **Freeze Panes**: השאר את השורה שנבחרה במקומה.
- **Gridlines**: הסתר או הצג קווי רשת.
- **Show All Comments**: הסתר או הצג תזכירים במסמך.
- **Print Area**: בחר אזור להדפסה.
- **Print**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.
- **Send**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **Office Download**: הורד והתקן יישומי Hancom Office.
- **Help**: הצג מידע על Hancom Viewer.

PDF

- **חפש**: חפש טקסט.
- **שלח**: שלח את המסמך לאחרים או שתף אותו.
- **מאפיינים**: הצג את פרטי המסמך, כגון שם, תאריך ומחבר.
- **שנה גודל תצוגה**: שנה את גודל התצוגה.
- **Hide comments**: הסתר או הצג הערות במסמך.
- **גלילת עמוד לאורך / Continuous view / גלילת עמוד לרוחב**: שנה את מצב התצוגה.
- **תצוגת קריאה**: הצג את תוכן המסמך בלבד, ללא שוליים.
- **עבור אל עמוד**: עבור לעמוד שצוין.
- **סימניות**: הצג סימניות במסמך.
- **הדפס**: הדפס את המסמך על-ידי חיבור המכשיר למדפסת. ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.

שעון

השתמש ביישום זה כדי להגדיר התראות, לבדוק את השעה בערים מרכזיות רבות בעולם, למדוד את משך הזמן של אירוע או להגדיר טיימר. הקש על **שעון** במסך היישומים.

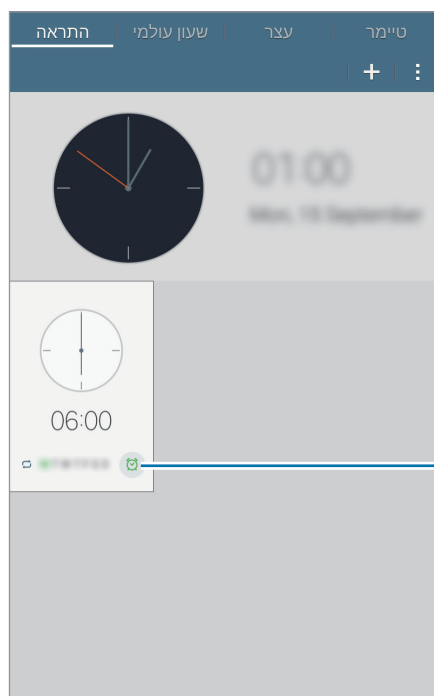

הפעל או כבה את ההתראה.



התראה

הגדרת התראות

הקש על **+**, הגדר זמן לביטול ההתראה, בחר ימים שבהם ההתראה תחזור ולאחר מכן הקש על **שמור**.

- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה שבה ההתראה תופעל לפני הזמן המוגדר מראש.

הפסקת התראות

גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. גרור את  אל מחוץ למעגל הגדול כדי לחזור על ההתראה לאחר משך זמן שצוין.




מחיקת התראות

הקש על  ← **מחק**, בחר התראות, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

שעון עולמי

השתמש ביישום זה כדי לבדוק את השעה בערים גדולות רבות בעולם.

יצירת שעונים

הקש על , ולאחר מכן הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים. כדי להחיל שעון קיץ, הקש על  ← **בחר**, בחר שעון ולאחר מכן הקש על .


מחיקת שעונים

הקש על  ← **בחר**, בחר שעונים ולאחר מכן הקש על .

עצר

הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע. הקש על **הקפה** כדי לרשום את זמני ההקפה. הקש על **איפוס** כדי למחוק את רישומי זמן ההקפה.

טיימר



הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**. גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול בכדי שהטיימר יבוטל.

מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.


סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם **סיבוב מסך** מושבת, הקש על  ← **מחשבון מדעי**.

כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על  כדי להסתיר את לוח המקשים. לניקוי ההיסטוריה, הקש על  ← **מחק היסטוריה**.


Google

השתמש ביישום זה כדי לחפש לא רק באינטרנט, אלא גם ביישומים המותקנים במכשיר ובתכנים שלהם.

הקש על **Google** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות. 

חיפוש במכשיר


הקש על שדה החיפוש ולאחר מכן הזן מילת מפתח. לחלופין, הקש על , ולאחר מכן אמור מילת מפתח.

טווח חיפוש

כדי לבחור באילו יישומים לחפש, הקש על  : ← **הגדרות** ← **חיפוש בטאבלט**, ולאחר מכן סמן את הפריטים לחיפוש.

Google Now

הפעל את החיפוש של Google כדי להציג את הכרטיסים של Google Now שמציגים את מזג האוויר העדכני, מידע על תחבורה ציבורית, הפגישה הבאה שלך ועוד, בדיוק בזמן שאתה זקוק למידע זה.

הצטרף ל-Google Now כאשר תפתח את חיפוש Google בפעם הראשונה. כדי לשנות את הגדרות Google Now, הקש על  : ← **הגדרות**, ולאחר מכן גרור את המתג **Google Now** שמאלה או ימינה.

חיפוש קולי

השתמש ביישום זה כדי לחפש דפי אינטרנט באמצעות דיבור.

הקש על **חיפוש קולי** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



אמור מילת מפתח או ביטוי כאשר **דבר עכשיו** מופיע על המסך.

הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לכל סוגי הקבצים המאוחסנים במכשיר, כולל תמונות, סרטוני וידאו, שירים וקליפים קוליים.


הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים. לחלופין, הקש על  במסך הראשי.











צפייה בקבצים

הקבצים השמורים במכשיר ממוינים לפי קריטריונים. בחלונית השמאלית במסך, בחר אחת מהקטגוריות הבאות:

- **ציר זמן:** הצג קבצים מקובצים לפי תאריך.
 - **תיקיות מועדפות:** הצג קיצורי דרך לתיקיות.
 - **תיקיות:** הצג קבצים השמורים בזיכרון הפנימי או בכרטיס זיכרון, וקיצורי דרך לשרתי FTP.
 - **קטגוריות:** הצג קבצים ממוינים לפי סוגים.
 - **יישומים:** הצג קבצים שנשמרו או נוצרו ביישומים ספציפיים.
- בחר קטגוריה ולאחר מכן בחר קובץ או תיקייה כדי לפתוח אותם.

לאחר בחירת קטגוריה, הקש על  והשתמש באחת האפשרויות הבאות:

- **בחר:** בחר קבצים או תיקיות.
 - **מיין לפי:** מיין קבצים או תיקיות.
 - **הוסף לתיקיות המועדפות:** הוסף קיצור דרך לתיקייה ב-תיקיות מועדפות.
 - **מחק:** מחק קבצים או תיקיות.
 - **הוסף קיצור דרך למסך הבית:** הוסף קיצור דרך לקובץ במסך הראשי.
 - **הוסף FTP:** הוסף קיצור דרך לשרת FTP בתיקיות.
 - **חפש מכשירים קרובים:** חפש מכשירים ששיתוף מדיה הופעל בהם.
 - **אפשרויות תצוגה:** שנה את אפשרויות תצוגת הקבצים.
- הקש על  ← **בחר**, בחר קובץ או תיקייה ולאחר מכן השתמש באחת הפונקציות הבאות:

-  : שלח קבצים לאחרים או שתף אותם.
-  : מחק קבצים או תיקיות.
-  : העבר קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
-  : העתק קבצים או תיקיות לתיקייה אחרת.
-  ← **עבור לתיקייה:** עבור אל התיקייה שבה נמצא הקובץ שנבחר.
-  ← **שנה שם:** שנה שם של קובץ או תיקייה.
-  ← **הוסף לתיקיות המועדפות:** הוסף קיצור דרך לתיקייה ב-תיקיות מועדפות.
-  ← **הוסף קיצור דרך למסך הבית:** הוסף קיצור דרך לקובץ או לתיקייה במסך הראשי.
-  ← **כווץ:** דחס קבצים או תיקיות כדי ליצור קובץ zip.
-  ← **פרטים:** הצג פרטי קובץ או תיקייה.

חיפוש קובץ

הקש על  , ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

הצגת מידע אחסון

הקש על  להצגת מידע על זיכרון המכשיר וכרטיס הזיכרון.

שינוי מצב התצוגה

הקש על  כדי לשנות את מצב התצוגה.

יצירת תיקיות

הקש על , הזן שם עבור התיקייה והקש על **צור**.

הוספת קיצורי דרך לתיקיות

הוסף קיצור דרך לתיקיות שבהן אתה מרבה להשתמש ב-**תיקיות מועדפות**. בחר תיקייה והקש על  ← הוסף לתיקיות המועדפות.

הוספת קיצורי דרך לשרת FTP במכשיר

הוסף קיצור דרך לשרת FTP ב**תיקיות**. הקש על  ← הוסף **FTP**, הזן את פרטי שרת ה-FTP והקש על **סיום**.

Smart Tutor

השתמש ביישום זה כדי להזמין מומחה טכני להתחבר למכשיר שלך ולסייע לך לפתור בעיות טכניות במכשיר.

הקש על האפשרות **Smart Tutor** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Travel & local

מפות

השתמש ביישום זה כדי לאתר את מיקום המכשיר, לחפש מיקומים או לקבל הוראות. הקש על **מפות** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



חיפוש מיקומים

חפש מיקומים על-ידי הזנת כתובת או מילת מפתח. כאשר תמצא את המיקום, בחר מיקום לצפייה במידע המפורט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

קבלת הוראות עבור יעד

הקש על **י** כדי להגדיר מיקום מוצא ומיקום יעד ולאחר מכן בחר אמצעי נסיעה. המכשיר יציג מסלולים שיובילו אותך ליעד.


הגדרות

אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי להגדיר את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.

חיבורים

Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. כדי להשתמש באפשרויות, הקש על .

- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Wi-Fi.


הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** ← **השאר Wi-Fi פעיל במצב שינה**.

כאשר המסך כבוי, המכשיר מכבה באופן אוטומטי את חיבורי Wi-Fi. במצב זה, המכשיר ניגש באופן אוטומטי לרשתות הנתונים, אם הוא מוגדר להשתמש בהן. הגישה לרשתות אלה עשויה להיות כרוכה בתשלום. כדי למנוע חיובים על שימוש בנתונים, הגדר אפשרות זו **כ תמיד**.




הגדרת התראות רשת

המכשיר יכול לזהות רשתות Wi-Fi פתוחות ולהציג סמל בשורת המצב כדי להודיע כאשר הן זמינות. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ←  ← **מתקדם** וסמן את האפשרות **הודעת רשת** כדי להפעיל תכונה זו.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר שני התקנים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi ללא צורך בנקודת גישה. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** ← **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך התכונה Bluetooth.
- **שנה את שם המכשיר:** שנה את שם המכשיר.
- **עזרה:** קבל גישה למידע עזרה עבור Bluetooth.

הגדרות נתב אלחוטי נייד

השתמש במכשיר כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מכשירים אחרים.

- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות רשת ה-Wi-Fi. תוכל להשתמש בתכונה זו כאשר חיבור הרשת אינו זמין.
- **חיבור באמצעות מכשיר USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.

מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

שימוש בנתונים

נהל מעקב אחר היקף השימוש בנתונים.

- **נתונים בנייד:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
- **מחזור שימוש בנתונים:** הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים.

כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על .

- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **הגבלת נתוני רקע:** הגדר את המכשיר להשבית סנכרון ברקע בזמן השימוש ברשת סלולרית.
- **סינכרון נתונים אוטומטי:** הפעל או השבת את הסנכרון האוטומטי של יישומים. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **כללי** ← **חשבונות**.
- **הצגת שימוש ב-Wi-Fi:** הגדר את המכשיר כדי להציג את השימוש בנתונים דרך Wi-Fi.
- **נתב אלחוטי נייד:** בחר נקודות חמות של Wi-Fi כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.

- **מצב GPS:** בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך.
- **בקשות מיקום אחרונות:** הצג את היישומים המבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך ואת מידת השימוש שלהם בסוללה.
- **שירותי מיקום:** הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר שלך משתמש.
- **המקומות שלי:** הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

רשתות נוספות

התאם אישית הגדרות כדי לשלוט בחיבורים עם מכשירים אחרים או רשתות אחרות.

יישום ברירת המחדל להעברת הודעות

בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות.

רשתות תקשורת סלולרית

- **נתונים בנייד:** אפשר להשתמש ברשתות נתונים הפועלות בשיטת מיתוג מנות עבור שירותי רשת.
- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **שמות נקודות גישה:** הגדר שמות של נקודות גישה (APN).
- **מצב רשת:** בחר סוג רשת.
- **מפעילי רשת:** חפש רשתות זמינות ובחר רשת לנדידה.

הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

אתרנט

אפשרות חיבור Ethernet זמינה כאשר מתאם Ethernet מחובר למכשיר. השתמש באפשרות זו כדי להפעיל את תכונת Ethernet וקבע תצורה של הגדרות הרשת.

NFC

הפעל את התכונה NFC כדי לקרוא או לכתוב תגי NFC שמכילים מידע.

- **Android Beam:** הפעל את התכונה Android Beam כדי לשלוח נתונים, כגון דפי אינטרנט ואנשי קשר, למכשירים התומכים ב-NFC.
- **S Beam:** הפעל את התכונה S Beam כדי לשלוח נתונים, כגון סרטוני וידאו, תמונות ומסמכים, למכשירים שתומכים ב-NFC ו-Wi-Fi Direct.
- **הקש ושלם:** הגדר את יישום ברירת המחדל לתשלומים עבור תשלומים בנייד.

מכשירים קרובים

- **שם המכשיר:** הצג את שם ההתקן.
- **פריטי תוכן לשיתוף:** הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים.
- **מכשירים מורשים:** הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך.
- **מכשירים חסומים:** הצג רשימה של מכשירים שעבורם הגישה למכשיר שלך חסומה.
- **הורד אל:** בחר מיקום בזיכרון לשמירת קבצי מדיה.
- **קבלת קבצים ממכשירים אחרים:** הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים.

הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לבצע חיפוש אחר מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים באמצעות שירותים מבוססי ענן או באמצעות שירותי ה-Wi-Fi.

Screen Mirroring

הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים.

מכשיר

צליל

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

- **מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט.
- **עוצמת קול:** כוון את רמת עוצמת הקול של המוסיקה וסרטוני הוידאו, צלילי המערכת וההתראות.
- **צלילים:** הוסף או בחר רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **רטט:** הוסף או בחר תבנית רטט.
- **הודעות:** בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו.
- **רטט בצליל:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט ולהשמיע רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשי החיוג:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **צלילי מגע:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.

- **צליל נעילת מסך:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
- **יישומי SAMSUNG:** שנה את הגדרות ההתראה עבור כל יישום.
- **צליל בזמן הקשה:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **Adapt Sound:** התאם אישית את הצליל עבור האוזן שבה אתה משתמש יותר כשאתה מאזין למוסיקה.

תצוגה וטפטים

שנה את הגדרות התצוגה.

- **גופן:** שנה את ההגדרות עבור הגופן.
- **סגנון גופן:** שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **טפט:**
 - **מסך ראשי:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי.
 - **מסך נעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול.
 - **מסך הבית והנעילה:** בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי והמסך הנעול.
- **בהירות:** הגדר את בהירות התצוגה.
- **סיבוב מסך אוטומטי:** הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **מצב קריאה:** בחר אילו יישומים ישתמשו במצב קריאה. במצב קריאה, המכשיר מסייע להגן על עיניך בעת קריאה בלילה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או למטען.

מסך נעילה

שנה הגדרות עבור נעילת המסך.

- **נעילת מסך:** הפעל את תכונת נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.
- **כרטיסי מסך נעילה:** הגדר את המכשיר להצגת כרטיסים במסך הנעול המציגים את מזג האוויר העדכני, עדכוני חדשות, לוח זמנים ועוד. שנה את הגדרות הכרטיסים.
- **אפשרויות יישומון שעון:** קבע את תצורת ההגדרות עבור ווידג'ט השעון.
 - **שעון כפול:** הגדר את המכשיר להצגת השעון משני אזורי זמן.
 - **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
 - **הצג תאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
- **קיצורי דרך:** הגדר את המכשיר להציג ולערוך קיצורי דרך ליישומים במסך הנעול.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים המוצגים בשעון.
- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שיופעל בעת ביטול נעילת המסך.
- **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול.

חלונות מרובים

הפעל את תכונת 'חלונות מרובים' כדי להפעיל יישומים מרובים על המסך בו-זמנית.

- **פתח בתצוגת חלונות מרובים:** הגדר את המכשיר להפעיל את התכונה 'חלונות מרובים' עם פתיחת קבצים מתוך **הקבצים שלי** או **וידאו**.

לוח התראות

התאם אישית את הפריטים שמופיעים בלוח ההתראות.

- **בהירות ועוצמת קול:** הגדר את המכשיר להציג את סרגלי כוונן הבהירות ועוצמת הקול בחלונת ההתראות.
- **יישומים מומלצים:** הגדר את המכשיר להציג רשימת יישומים מומלצים בחלונת ההתראות על סמך הפעולות שלך, כגון חיבור אוזניות למכשיר.
- **הגדר לחצני הגדרות מהירות:** סדר מחדש את לחצני ההגדרה המהירים המוצגים בחלונת ההתראות.

ארגז כלים

באפשרותך להפעיל בקלות יישומים שונים מערכת הכלים תוך כדי שימוש ביישומים אחרים.

תנועות

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.

- **השתק/השהה:** הגדר את המכשיר להשהיית הפעלת מדיה או להשתקת הרדיו באינטרנט בעת נגיעה במסך עם כף היד.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר ללכידת תמונה של המסך בעת החלקת היד שמאלה או ימינה על המסך.

נגישות

שירותי נגישות הם תכונות מיוחדות לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות. קבל גישה והפעל את ההגדרות הבאות לשיפור הנגישות למכשיר.

- **ראייה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי ראייה.
 - **TalkBack:** הפעל את Talkback, שמספק משוב קולי. כדי להציג מידע עזרה וללמוד איך להשתמש בתכונה זו, הקש על הגדרות → הפעל את מערך השיעור "חקור באמצעות מגע".
 - **קלט באמצעות מקש מהיר:** הגדר את המכשיר להזנת תו בעת שחרור האצבע מהתו על לוח המקשים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להזין תווים במקום לשחרר את האצבע ולהקיש פעמיים על המסך.

- **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש-TalkBack מופעל.
- **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
- **מחוות הגדלה:** הגדר את המכשיר להגדיל את המסך ולהתמקד באזור ספציפי.
- **תזכורת להתראות:** הגדר את המכשיר לקבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר.
- **צבעי נגטיב:** הפוך את צבעי התצוגה לשיפור הנראות.
- **כוונון צבע:** כוון את ערכת הצבעים עבור המסך כאשר המכשיר קובע שאתה עיוור צבעים או מתקשה לקרוא את התוכן.
- **קיצור דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת Talkback בעת החזקת לחצן ההפעלה לחץ ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על המסך באמצעות שתי אצבעות.
- **אפשרויות טקסט לדיבור:** שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר TalkBack מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.
- **שמיעה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי שמיעה.
- **התראת מבזק:** הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות, הודעות חדשות או התראות.
- **כיבוי כל הצלילים במכשיר:** הגדר את המכשיר כך שישתיק את כל הצלילים, כגון צלילי מדיה, וכן את קול המתקשר במהלך שיחה.
- **כתוביות Samsung (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Samsung, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **כתוביות Google (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Google, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **איזון צליל:** הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות.
- **שמע מונו:** הגדר את המכשיר לעבור מסטריאו למונו ביציאת הצליל כשמחוברות אליו אוזניות.

- **מיומנות ואינטראקציה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי מגבלות שימוש בידיים.
- **תפריט מסייע:** הגדר את המכשיר להציג את סמל קיצור הדרך המסייע שיעזור לך לגשת לפונקציות נתמכות באמצעות לחצנים חיצוניים או תכונות בחלונית ההתראות. תוכל גם לערוך את התפריט בסמל קיצור הדרך.
- **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.
- **בקרת אינטראקציה:** הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים.
- **גישה ישירה:** הגדר את המכשיר לפתיחת תפריטי נגישות נבחרים כשאתה לוחץ על לחצן הבית שלוש פעמים במהירות.
- **קבלה וסיום של שיחות:**
 - **לחיצה על מקש הבית:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה עם לחיצה על לחצן הבית.
 - **שימוש בפקודות קוליות:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה או לדחות שיחה באמצעות פקודות קוליות.
 - **לחיצה על לחצן ההפעלה:** הגדר את המכשיר לסיים שיחה עם לחיצה על לחצן ההפעלה.
- **נגיעה קלה:** הגדר את המכשיר לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו.
- **נהל נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.
- **שירותים:** בחר יישום נגישות לשימוש.

מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו או הגדר לאפשר התראות עבור שיחות מאנשי קשר שצוינו במצב חסימה.

כללי

חשבונות

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.

ענן

שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון Samsung או עם שירות Dropbox לאחסון בענן.

גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתוני יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על ⚙️.



האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.

- **בחר שפות קלט:** בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **החלפה אוטו':** הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על-ידי הקשה על מקש הרווח או סימן ניקוד.
- **הצבת ריישיות אוטו':** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **בצע פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **החלקת מקלדת:**
 - **ללא:** הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת.
 - **הקלדה רציפה:** הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
 - **בקרת סמן:** אפשר לתכונת הניווט החכם של המקלדת להזיז את הסמן על-ידי גלילת המקלדת.
- **צלילים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

הקלדה קולית של Google

כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על ⚙️.

- **בחר שפות קלט:** בחר שפות קלט לקלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.

חיפוש קולי

- **שפה:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **פלט דיבור:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **זיהוי של "Ok Google":** הגדר את המכשיר להפעלת זיהוי קולי כאשר אתה אומר את פקודת ההשכמה בעת השימוש ביישום החיפוש.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **אוזניית Bluetooth:** הגדר את המכשיר לאפשר חיפוש קולי באמצעות אוזניית Bluetooth, כאשר אוזנייה כזו מחוברת למכשיר.

אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על *.
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.

מהירות מצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר.



כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **אזור זמן אוטומטי:** הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן:** הגדר את אזור הזמן של דף הבית.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג שעה בתבנית 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר תבנית תאריך.

סוללה

הצג את כמות מתח הסוללה הנצרכת על-ידי המכשיר.

- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

חיסכון בחשמל

- המכשיר יכבה באופן אוטומטי אם לא מתבצעת נגיעה במסך או אם לא נעשית לחיצה על לחצנים בתוך פרק זמן שהוגדר מראש. לשימוש ממושך, בחר פרק זמן ארוך יותר.
- תכונה זו מושבתת בעת הפעלת סרטוני וידאו או האזנה למוסיקה.
- באפשרותך לחסוך במתח סוללה על-ידי הפעלת תכונה זו.



הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.

- **מצב חיסכון בסוללה:** הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.
- **מצב 'חיסכון מרבי בחשמל':** הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על-ידי הצגת פריסה פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים.

זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא נעשה שימוש במכשיר. זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת שמוצגת מאחר שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר.

- **מנהלי מכשירים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.
- **יישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.
- **אמת יישומים:** הגדר את המכשיר לאפשר ל-Google לבדוק אם היישומים עלולים לגרום נזק לפני התקנתם.
- **הצפן את המכשיר:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.

טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה.



- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון.
- אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.
- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק במכשיר שאבד או נגנב דרך האינטרנט. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.
- **רישום חשבון:** הוסף חשבון Samsung או הצג את חשבון Samsung שלך.
- **שירות המיקום של Google:** הגדר את המכשיר להשתמש במיקום הנוכחי שלך עבור חיפוש Google ושירותים אחרים של Google.



- **התראת שינוי כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של התכונה 'חפש את הנייד שלי', שתסייע לך לאתר את המכשיר אם הוא אבד או נגנב.
- **עבור לאתר האינטרנט:** קבל גישה לאתר האינטרנט Find my mobile (findmymobile.samsung.com). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלוט בו.
- **הגדר נעילה של כרטיס SIM:**
 - **נעל כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של תכונת נעילת ה-PIN כדי לחייב הזנת מספר PIN לפני השימוש במכשיר.
 - **שנה PIN של SIM:** שנה את מספר ה-PIN המשמש לקבלת גישה לנתוני SIM או USIM.
- **הפוך סיסמאות לגלויות:** הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.
- **עדכוני מדיניות אבטחה:** הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה.
- **שלח דוחות אבטחה:** הגדר את ההתקן לשליחת דוחות אבטחה באופן אוטומטי כאשר ההתקן מחובר לרשת Wi-Fi.
- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים.
- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.
- **התקן מאחסון המכשיר:** מכשיר הרשאות מוצפנות המאחסנות באחסון ה-USB.
- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

אודות הטלפון

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר.

יישומים

מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.

יישומי ברירת מחדל

בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים.

שיחה

התאם אישית את ההגדרות עבור תכונות ההתקשרות.

הגדרות שיחה

- **דחיית שיחה:** דחה שיחות ממספרי טלפון שצוינו באופן אוטומטי. הוסף מספרי טלפון לרשימת הדחייה.
- **קבלה וסיום של שיחות:**
 - **לחיצה על מקש הבית:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה עם לחיצה על לחצן הבית.
 - **שימוש בפקודות קוליות:** הגדר את המכשיר להשיב לשיחה או לדחות שיחה באמצעות פקודות קוליות.
 - **לחיצה על לחצן ההפעלה:** הגדר את המכשיר לסיים שיחה בעת לחיצה על מקש הכיבוי.
- **כיבוי המסך במהלך שיחה:** הגדר את המכשיר להפעלת חיישן הקרבה במהלך שיחה.
- **התראות על שיחות:**
 - **סמן קבלת שיחה ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני משיב לשיחה.
 - **סמן סיום שיחה ברטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר הצד השני מסיים שיחה.
 - **צליל חיבור שיחה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל התחברות שיחה.
 - **מציין דקה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל תזכורת לדקות.
 - **צליל סיום שיחה:** הפעל או בטל הפעלה של צליל התנתקות.
- **התראה במהלך שיחות:** הגדר את המכשיר להפעלת התראות לגבי אירועים במהלך שיחה.
- **התראות על שיחות:** הגדר את המכשיר כך שיציג חלון מוקפץ כאשר אתה מקבל שיחה נכנסת בזמן שימוש ביישומים.
- **אביזרי שיחה:**
 - **מענה אוטומטי:** הגדר את המכשיר למענה אוטומטי לשיחה לאחר פרק זמן מסוים (זמין רק כאשר מחוברות אוזניות).
 - **תזמון מענה אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין עד שישב לשיחה.
 - **תנאי שיחה יוצאת:** הגדר את המכשיר לאפשר שיחות יוצאות באמצעות אוזניות Bluetooth, גם כאשר המכשיר נעול.
 - **סוגי שיחות יוצאות:** בחר את סוג השיחות היוצאות כדי להשתמש באוזניות Bluetooth.

• הגדרות נוספות:

- **שיחה מזוהה:** הצג את מספר הטלפון שלך לצד השני בשיחות יוצאות.
- **הפניית שיחות:** הפנה שיחות נכנסות למספר אחר.
- **קידומת אזור אוטומטית:** הגדר את המכשיר כך שיזין באופן אוטומטי קידומת (אזור חיוג או קידומת ארץ) לפני מספר טלפון.
- **הגבלת שיחה:** חסום שיחות נכנסות או יוצאות.
- **שיחה ממתונה:** אפשר התראות על שיחות נכנסות כאשר מתבצעת שיחה.
- **חיוג חוזר אוטומטי:** הפעל חיוג חוזר אוטומטי עבור שיחות שלא התחברו או שנותקו באמצע.
- **מספרי חיוג קבוע:** הפעל או בטל הפעלה של מצב FDN כדי להגביל שיחות למספרים ברשימת ה-FDN. הזן את ה-PIN2 שסופק עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM.

הגדרות צלצול וצליל

• צלצולים וצלילי מקשים:

- **צלצולים:** הוסף או בחר רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **רטטים:** הוסף או בחר תבנית רטט.
- **רטט בצלצול:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט ולהשמיע רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשי החיוג:** הגדר את המכשיר כך שישמיע צליל בעת הקשה על מקש בלוח המקשים.
- **הפחתת רעשים:** הגדר את המכשיר להסרת צליל רקע כך שהצד השני יוכל לשמוע אותך בצורה ברורה יותר.

הגדרות שיחת וידאו

- **תמונת שיחת וידאו:** בחר תמונה שתוצג לצד השני.

דואר קולי

- **ספק שירות:** בחר את ספק השירות עבור הדואר הקולי.
- **הגדרות תא קולי:** הזן את המספר לקבלת גישה לשירותי דואר קולי. השג מספר זה מספק השירות.
- **צלצולים:** בחר צלצול עבור הודעות חדשות בדואר קולי.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט כאשר מתקבלות הודעות דואר קולי.

הגדרות שיחת אינטרנט

- **חשבונות:** הגדר את המכשיר לקבל שיחות IP והגדר את החשבונות שלך עבור שירותי שיחות IP.
- **השתמש בשיחות אינטרנט:** הגדר אם להשתמש בשירותי שיחות IP עבור כל השיחות או עבור שיחות IP בלבד.

אנשי קשר

- שנה את הגדרות השימוש באנשי קשר.
- **ייבוא/ייצוא:** יבא או יצא אנשי קשר.
- **אנשי קשר להצגה:** בחר אילו אנשי קשר יוצגו.
- **אנשי קשר עם מספרי טלפון:** הגדר את המכשיר להצגת אנשי קשר עם מספר טלפון בלבד.
- **מיין לפי:** בחר אפשרות למיין אנשי קשר.
- **הצג אנשי קשר לפי:** בחר אפשרות להצגת שמות של אנשי קשר.
- **מספרי שירות:** הצג את פרטי הקשר של מרכז השירות של Samsung ושל ספק השירות.
- **שלח מספר:** בחר שיטה לשיתוף אנשי קשר.
- **חשבונות:** הוסף או ערוך חשבונות לצורך סנכרון אנשי קשר.

דוא"ל

- שנה הגדרות לצורך ניהול ושליחת הודעות דוא"ל.

הגדרות כלליות

- **תצוגה:** שנה את ההגדרות עבור הצגת דוא"ל.
- **חיבור ושליחה:**
 - **גודל תמונה המהווה ברירת מחדל:** בחר את גודל הקובץ של תמונות שאתה מצרף.
 - **השהה שליחת דוא"ל:** הגדר את פרק הזמן שבמהלכו המכשיר ממתין לפני משלוח הודעות דוא"ל, לאחר שתקיש על לחצן השליחה.
- **תצוגת ברירת המחדל:** הגדר את המכשיר לפתיחת מסך ספציפי לאחר מחיקת הודעות דוא"ל.
- **אשר מחיקות:** הגדר את המכשיר לבקש אישור לפני מחיקת הודעות.
- **מועדפים:** שנה הגדרות עבור שולחים בעלי עדיפות.
- **כתובות דואר זבל:** הוסף כתובות דוא"ל לצורך חסימה.

הגדרות חשבון

נהל חשבונות דוא"ל קיימים או הוסף חשבונות חדשים.

גלריה

שנה את הגדרות השימוש בגלריה.

ניהול נתוני SNS

- **סנכרן באמצעות Wi-Fi בלבד:** הגדר את המכשיר לסנכרון תוכן רק כאשר חיבור Wi-Fi מופעל.

תגיות

- **תייג חבר:** הגדר את המכשיר להצגת תיוגים הקשורים.
- **תג פנים:** רשום את הפנים שבתמונה כתיוגי פנים.

דפדפן

- שנה את הגדרות השימוש באינטרנט.
- **חשבון:** היכנס לחשבון Samsung.
- **הגדר דף בית:** הגדר דף בית כברירת מחדל.
- **מסך:** שנה את ההגדרות, כוון את גודל הגופן ועוד בעת צפייה בדפי אינטרנט.
- **פרטיות:** נהל נתונים אישיים בעת ביקור בדפי אינטרנט.
- **מתקדם:** שנה את ההגדרות להצגת דפי אינטרנט, ניהול שימוש בנתונים, ועוד.

הודעות

שנה הגדרות לשליחת הודעות.

- **הגדרות כלליות:** שנה הגדרות שונות של הודעות, כגון יישום ברירת המחדל לשימוש.
- **תצוגה:** שנה את ההגדרות עבור חלון ההודעות, כגון גודל גופן, צבע רקע ועוד.
- **הגדרות חתימה:** הגדר את המכשיר להצגת חתימתך על ההודעה.
- **הגדרות הודעת טקסט:** שנה את ההגדרות עבור הודעות טקסט.
- **הגדרות הודעת מולטימדיה:** שנה את ההגדרות עבור הודעות מולטימדיה.
- **הגדרות הודעות אינטרנט:** הגדר מרווח זמן עבור התראות מוקפצות אשר מודיעות על הודעות חדשות.
- **הגדרות שידורים סלולריים (CB):** הגדר את המכשיר לקבלת הודעות בשידור סלולרי.

- **הגדרות הודעה:** הגדר את המכשיר להפעלת התראות לגבי הודעות חדשות.
- **הגדרות הודעה על דואר זבל:** הגדר את המכשיר לחסימת הודעות ממספרים ספציפיים, או כאלה שמכילות מילים מסוימות.

לוח שנה

שנה את הגדרות השימוש ב**לוח שנה**.

• הגדרות תצוגה:

- **היום הראשון בשבוע:** בחר ביום הראשון בשבוע.
- **הסתר אירועים שנדחו:** הגדר את המכשיר להסתרת אירועים אם דחית את ההזמנות אליהם.
- **הצג מספר שבוע:** הגדר את המכשיר להצגת מספר השבועות בשנה.
- **הסתר משימות שהושלמו:** הגדר את המכשיר להסתרת משימות שהסתיימו.
- **מזג אוויר:** הגדר את המכשיר להצגת תחזית מזג האוויר.
- **אזור זמן:**
 - **נעל אזור זמן:** הגדר את המכשיר להשאיר את אזור הזמן ללא שינוי בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
 - **בחר אזור זמן:** בחר את אזור הזמן שלך.
 - **הצג את היום על פי:** הגדר את לוח השנה לשימוש באזור הזמן שלך או באזור זמן נבחר.
- **חיווי על אירוע:**

- **בחר סוג התראה:** בחר הגדרות התראה עבור אירועים.
- **בחירת צלצול:** בחר צלצול עבור אירועים או משימות.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעלת התראות רטט לגבי אירועים או משימות.
- **תגובות מהירות:** בחר או צור תבניות לצורך משלוח הודעות למשתתפי האירועים.

הגדרות Google

השתמש ביישום זה כדי לקבוע תצורה של הגדרות עבור כמה תכונות המסופקות על-ידי Google. הקש על **הגדרות Google** במסך היישומים.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו, הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. לפרטים, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

- כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.
- ייתכן שהסוללה לא הוכנסה כהלכה. הכנס את הסוללה מחדש.
- נגב את המגעים המוזהבים והכנס את הסוללה מחדש.

מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שעליך לסגור יישומים או להכניס מחדש את הסוללה ולהפעיל את המכשיר מחדש לשחזור הפונקציונליות. אם המכשיר שלך קפוא או שאינו מגיב, לחץ על לחצן כפתור הפעלה/כיבוי ועל כפתור עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותם במשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **כללי** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים ששמורים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על כפתור עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה מחדש או החלף אותה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- אם קוטבי הסוללה מלוכלכים, ייתכן שהסוללה לא תיטען כהלכה או שהמכשיר יכבה. נגב את המגעים המוזהבים ונסה שוב לטעון את הסוללה.
- הסוללות במכשירים מסוימים אינן ניתנות להחלפה על-ידי המשתמש. על מנת להחליף את הסוללה, גש למרכז שירות של Samsung.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר הסוללה נחשפת לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינות תרד.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או האינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

צריך להיות במכשיר נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה או החלף אותה בסוללה טעונה במלואה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל, אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת www.samsung.com.

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
 - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
 - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

- ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רוח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רוח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר שלך כתלות באזור, או גרסת התוכנה, והוא עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

