



SM-G870F

Bruksanvisning

Innehållsförteckning

Läs detta först

Komma igång

- 7 Förpackningens innehåll
- 8 Enhetslayout
- 10 Använda SIM- eller USIM-kortet och batteriet
- 16 Använda ett minneskort
- 17 Slå på och av enheten
- 18 Låsa eller låsa upp skärmen

Grunder

- 19 Använda pekskärmen
- 22 Layout för hemskärm
- 26 Paneler för aviseringar och snabbinställningar
- 29 Öppna program
- 30 Installera eller avinstallera program
- 32 Ange text
- 34 Skärmbild
- 35 Mina filer
- 36 Energisparfunktion
- 37 Visa hjälpinformation

Nätverksanslutning

- 38 Mobildata
- 38 Wi-Fi
- 39 Download booster
- 39 Internetdelning

Rörelser och användningsfunktioner

- 42 Rörelser och gester
- 46 Luftvy
- 46 Flera fönster
- 50 Verktygslåda
- 51 Enhandsåtgärd
- 52 Öka pekskärmens känslighet

Personanpassning

- 53 Hantera hem- och programskärmarna
- 55 Ställa in bakgrund och ringsignaler
- 56 Ändra skärmlåsningsmetod
- 57 Sekretessläge
- 58 Enkelt läge
- 59 Överföra data från din gamla enhet
- 60 Ställa in konton

Telefon

- 61 Ringa samtal
- 62 Ta emot samtal
- 63 Alternativ under samtal

Kontakter

- 65 Lägga till kontakter
- 66 Importera och exportera kontakter
- 67 Söka efter kontakter

Meddelanden och e-post

- 68 Meddelanden
- 69 E-post

Kamera

- 71 Grundläggande fotografering
- 74 Fotolägen
- 78 Kamerainställningar

Galleri

- 80 Visa innehåll på enheten

Säkerhetshjälp

- 81 Nödläge
- 82 Hjälpmeddelande
- 83 Aviseringar om svåra väderförhållanden (Geo-nyheter)

Användbara program och funktioner

- 84 Barnläge
- 86 S Finder
- 86 S Kalender
- 88 S Health
- 90 S Voice
- 91 Internet
- 92 Musik
- 94 Video
- 96 Klocka
- 98 Kalkylator
- 98 Memo
- 99 Röstinspelning
- 100 Dropbox
- 101 Flipboard
- 101 Smart Remote
- 104 Aktivitetsområde
- 104 Google-program

Ansluta till andra enheter

- 107 Bluetooth
- 109 Wi-Fi Direct
- 111 NFC
- 113 S Beam
- 114 Snabbanslut
- 116 Screen Mirroring
- 117 Mobilutskrift

Enhets- och datahantering

- 119 Uppgradera enheten
- 120 Överföra filer mellan din enhet och en dator
- 121 Säkerhetskopiera och återställa data
- 122 Göra en dataåterställning

Inställningar

- 123 Om inställningarna
- 123 SNABBINSTÄLLNINGAR
- 123 NÄTVERKSANSLUTNINGAR
- 127 ANSLUT OCH DELA
- 128 LJUD & VISNING
- 133 PERSONIFIERING
- 136 RÖRELSE
- 137 ANVÄNDARE OCH SÄKERHETSKOPIERING
- 138 SYSTEM
- 144 PROGRAM

Felsökning

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör och enhetens programvara.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- Samsung ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av program som tillhandahålls av andra leverantörer än Samsung.
- Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster beroende på ditt abonnemang. För stora dataöverföringar rekommenderar vi att du använder Wi-Fi-funktionen.
- Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett Samsung-servicecenter. Vad gäller användarinstallerade program ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Komma igång

Förpackningens innehåll



Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:

- Enhet.
- Batteri.
- Snabbstartsguide.



- Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
- De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera att de är kompatibla med enheten före köpet.
- Vissa tillbehör, exempelvis dockningsenheter, har eventuellt inte samma vatten- och dammskyddscertifiering.
- Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
- Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga tillbehör finns på Samsungs webbplats.

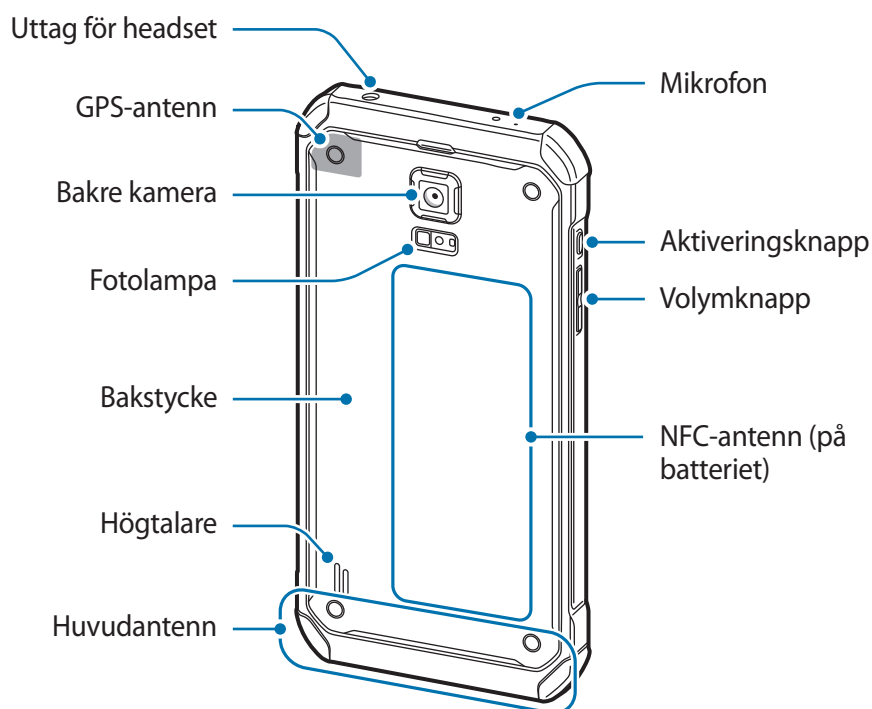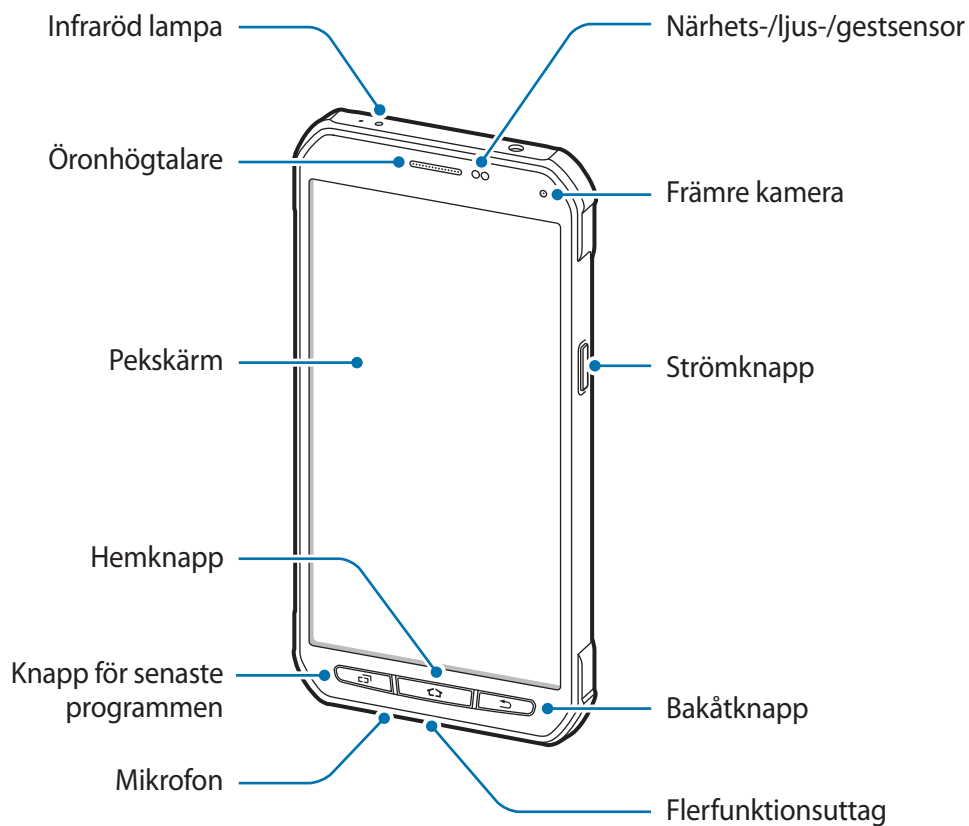


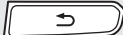


Enhetslayout





- Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
- Vi rekommenderar att ett skärmskydd som är godkänt av Samsung används. Icke godkända skärmskydd kan göra så att sensorerna inte fungerar som de ska.

Knappar

Knapp	Funktion
 Ström	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck och håll nedtryckt för att slå på eller av enheten. • Tryck för att slå på eller låsa skärmen.
 Senast använda program	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att öppna listan över de senast använda programmen. • Tryck och håll nedtryckt för att komma åt ytterligare alternativ för den aktuella skärmen.
 Hem	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck för att slå på skärmen när den är låst. • Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen. • Tryck två gånger för att starta S Voice. • Håll nedtryckt för att starta Google.
 Åter	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
 Volym	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck här för att justera enhetens volym.
 Aktivera	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck eller håll ned för att öppna förinställda program.

Använda SIM- eller USIM-kortet och batteriet


Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri

Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande batteriet.



- Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
- Vissa LTE-tjänster kanske inte är tillgängliga beroende på tjänsteleverantör. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information om tillgängliga tjänster.

1 Ta bort bakstycket.

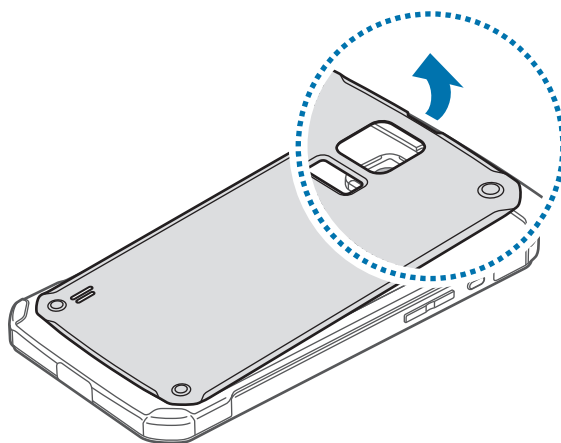


Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort bakstycket.




Böj inte och vrid inte på bakstycket. Om du gör det kan det skadas.

2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

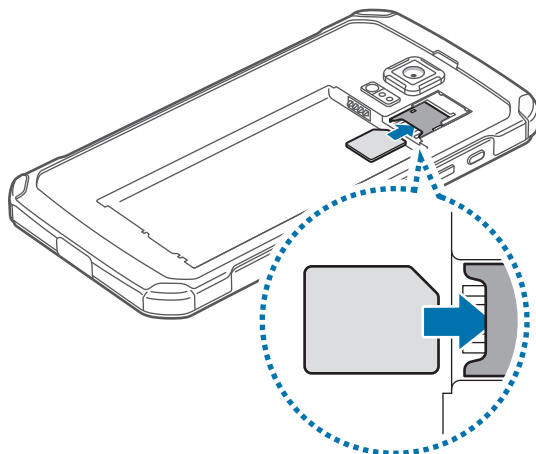


- Sätt inte i ett minneskort i SIM-kortplatsen. Om ett minneskort fastnar i SIM-kortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få minneskortet borttaget.
- Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet. Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller stulna kort.

3 Sätt i batteriet med de guldfärgade kontakterna korrekt riktade mot enhetens kontakter.

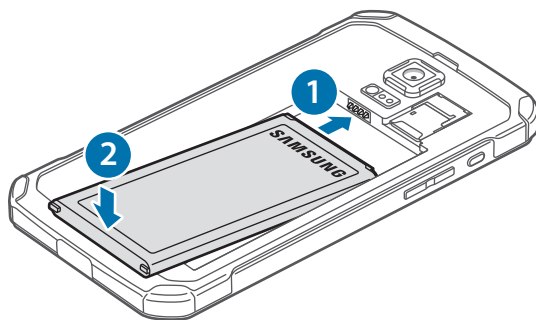

4 Sätt tillbaka bakstycket.

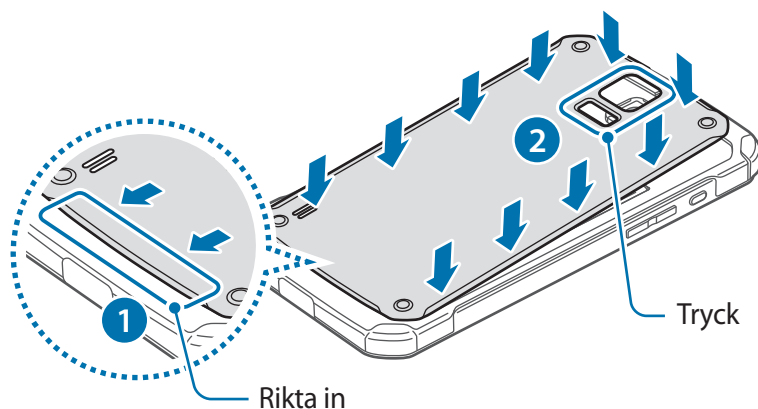


- Kontrollera så att bakstycket är ordentligt stängt.
- Använd endast bakstycken och tillbehör som godkänts av Samsung med enheten.


Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet

1 Ta bort bakstycket.

2 Ta ut batteriet.

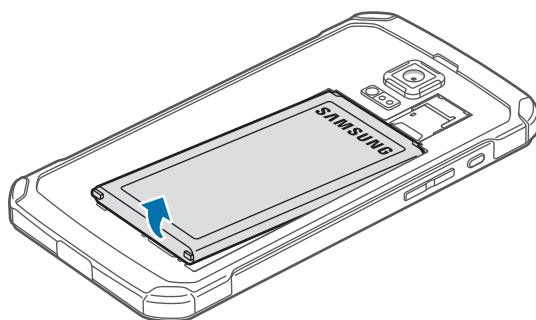

3 Ta ut SIM- eller USIM-kortet.

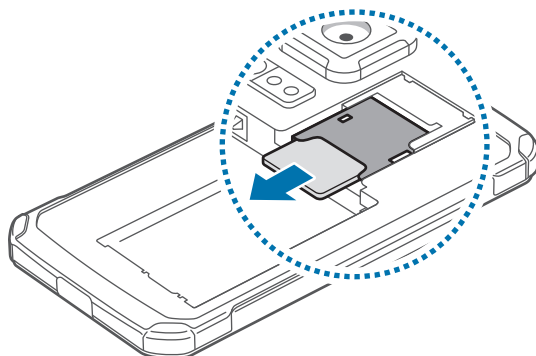

Ladda batteriet

Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också användas för att ladda batteriet om den ansluts via USB-kabel.




Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna explodera eller så kan enheten skadas.



- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera program samtidigt, nätverksprogram eller program som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika fränkoppling från nätverket eller strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa program när batteriet har laddats helt.

- 1 Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern.
- 2 Öppna locket för flerfunktionsuttaget.
- 3 Sätt i USB-kabeln i flerfunktionsuttaget.

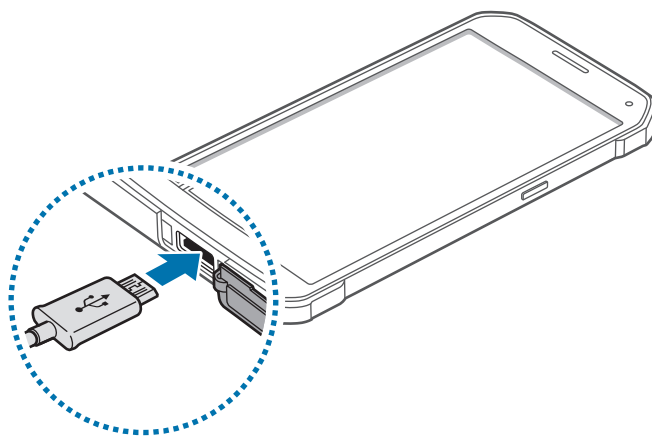

- Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
- Se till att bakstycket och locket till flerfunktionsuttaget stängs ordentligt för att förhindra att vatten och damm tränger in i enheten. Öppna eller lösa lock eller bakstycken kan leda till att vatten och damm kommer in i enheten och orsakar skador.
- Var försiktig så att du inte skadar eller tar bort locket till flerfunktionsuttaget. Ett skadat eller förlorat lock kan resultera i vattenskador på enheten.

- 4 Anslut sedan USB-strömadaptern till eluttaget.



- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömkällan som enheten tar emot under laddning är instabil är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
- Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att ladda.
- Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas korrekt.

- 5 När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.




Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.



Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära eluttaget under laddningen och lätt att komma åt under laddningen.

- 6 Stäng locket till flerfunktionsuttaget.

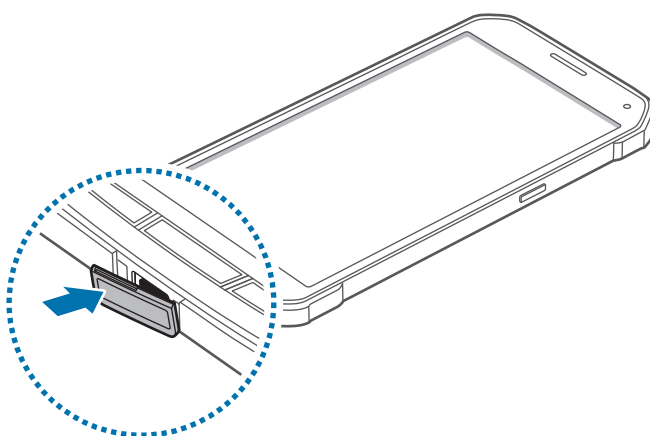

Kontrollera så att locket till flerfunktionsuttaget är ordentligt stängt.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara på batteriet. Genom att anpassa dessa alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan laddningarna:

- När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
- Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Använda ett minneskort

Sätta i ett minneskort

Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 128 GB. Beroende på tillverkare och typ av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.




- Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett inkompatibelt kort kan enheten, minneskortet eller informationen på kortet skadas.
- Se till så att du sätter i minneskortet med framsidan upp.



- Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas minneskortets livslängd.
- När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen **Mina filer** → **SD-kort**.

- 1 Ta bort bakstycket och batteriet.
- 2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

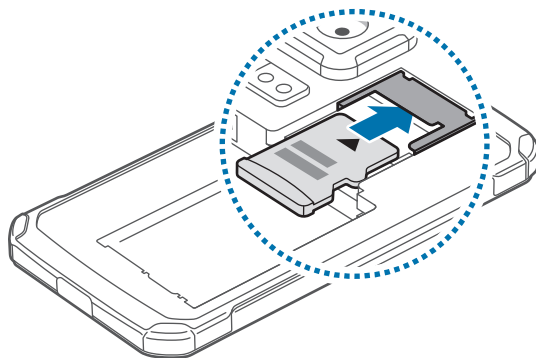

- 3 Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

Ta ut minneskortet

Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På hemskärmen trycker du lätt på **Prg.** → **Inställningar** → **Lagring** → **Avinstallera SD-kort**.

- 1 Ta bort bakstycket och batteriet.
- 2 Dra ut minneskortet.
- 3 Ta bort locket på baksidan och batteriet.



Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Det kan leda till att data förloras eller skadas eller till att minneskortet eller enheten skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning av skadade minneskort, inklusive dataförlust.

Formatera minneskortet

Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera minneskortet med enheten.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prg.** → **Inställningar** → **Lagring** → **Formatera SD-kort** → **Formatera SD-kort** → **Radera alla**.



Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Slå på och av enheten

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

När du slår på enheten för första gången eller efter att ha genomfört en dataåterställning ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.

Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.




Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Låsa eller låsa upp skärmen

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och låses. Skärmen stängs också av och låses automatiskt om enheten inte används under en angiven tidsperiod.

För att låsa upp skärmen ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med fingret i valfri riktning inom skärmområdet för upplåsning.

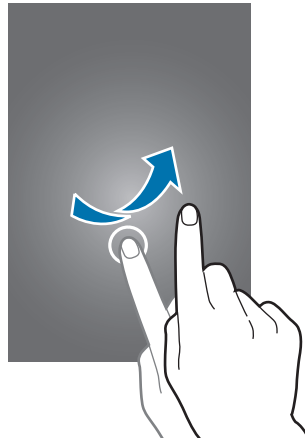

Du kan ändra upplåsningskoden för upplåsning av skärmen. Se [Ändra skärmlåsningssätt](#) för mer information.

Grunder

Använda pekskärmen




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.



- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
- Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.

Tryck lätt

Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en skärknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

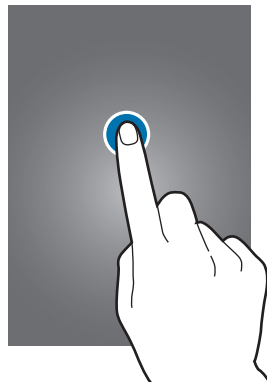


Tryck lätt och håll nedtryckt

Håll ett objekt eller skärmen nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.




Dra

Om du vill flytta ett objekt, håller du det nedtryckt och drar det till önskad plats.

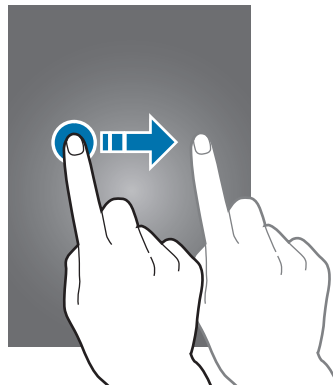


Dubbeltryck

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

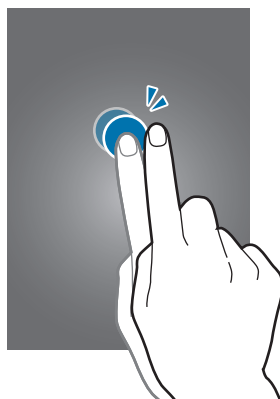



Snärta

Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel. Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, exempelvis för kontakter.

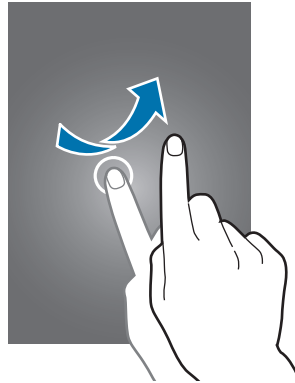

Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

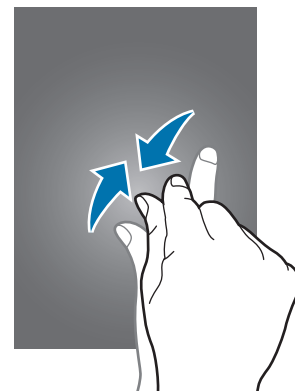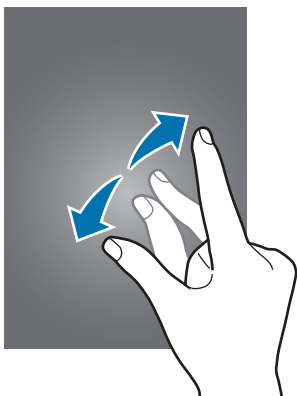

Layout för hemskärm

Hemskärm


Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas widgetar, genvägar till program med mera. Widgetar är små program som startar specifika programfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.

Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller tryck på en skärmindikator längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar hemskärmen finns i [Hantera hemskärmen](#).




Hemskärmsalternativ


På hemskärmen håller du ned fingret på ett tomt område eller nyper ihop fingrarna för att öppna de tillgängliga alternativen.

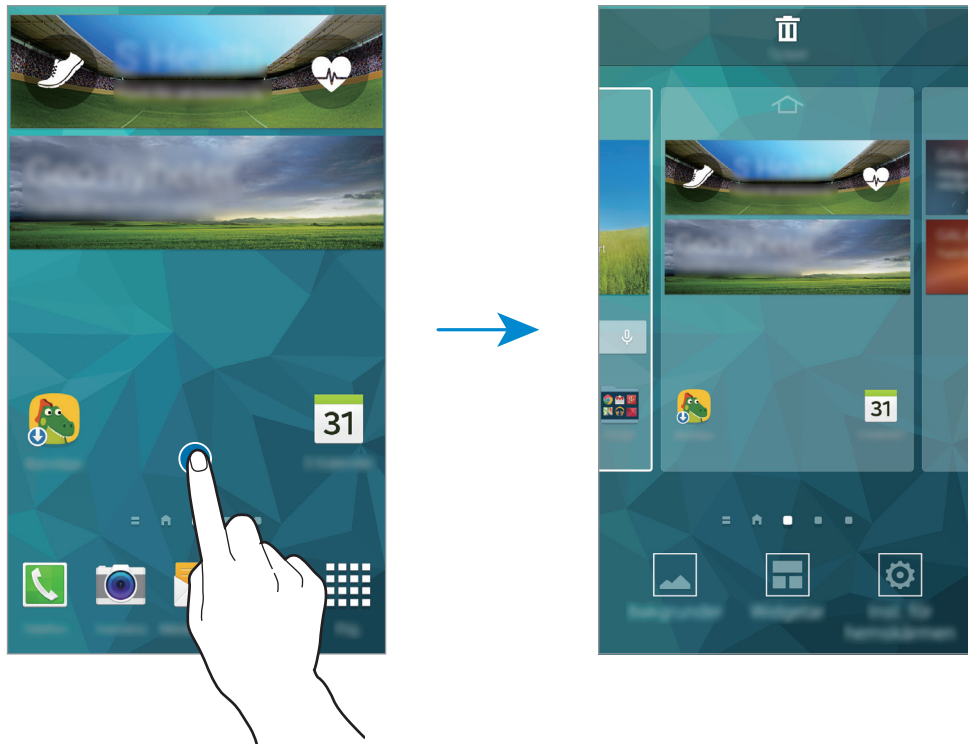

Använda Min tidskrift

Min tidskrift visar uppdateringar av sociala nätverk och nyheter som du är intresserad av live.

Tryck på  eller bläddra åt höger på hemskärmen för att öppna **Min tidskrift**.

Välj vilket innehåll som ska visas genom att trycka lätt på  → **Inställningar** och sedan välja de kategorier intresserar dig.

Uppdatera innehållet automatiskt när **Min tidskrift** öppnas genom att trycka lätt på  → **Inställningar**, och markera sedan **Uppdatera automatiskt vid start**.

Du inaktiverar **Min tidskrift** genom att hålla ned fingret på ett tomt område på hemskärmen. Tryck sedan lätt på **Inst. för hemskärmen** och avmarkera **Min tidskrift**.

Programskärmen

På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive nyligen installerade program.

På hemskärmen trycker du lätt på **Prg.** för att öppna programskärmen. Visa andra paneler genom att bläddra åt höger eller vänster, eller välj en skärmindikator längst ner på skärmen. Information om hur du anpassar programskärmen finns i [Hantera programskärmen](#).



Indikatorikoner

Indikatorikoner visas i statusfältet överst på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.



Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa program. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.

Ikon	Betydelse
	Ingen signal
	Signalstyrka
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	GPRS-nät anslutet
	EDGE-nät anslutet
	UMTS-nät anslutet
	HSDPA-nät anslutet
	HSPA-nät anslutet
	LTE-nätverk anslutet
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Funktionen Smart viloläge eller smart paus är aktiverad
	Synkroniserad med webben
	Ansluten till dator
	Inget SIM- eller USIM-kort


Ikon	Betydelse
✉	Nytt text- eller multimedie-meddelande
🔔	Larm aktiverat
🔇	Tyst läge aktiverat
🔊	Vibrationsläge aktiverat
✈️	Flygläge aktiverat
⚠️	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
🔋	Batteriets laddningsnivå

Paneler för aviseringar och snabbinställningar


Använda aviseringspanelen

När du tar emot nya aviseringar för SMS eller missade samtal, visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se detaljerna.

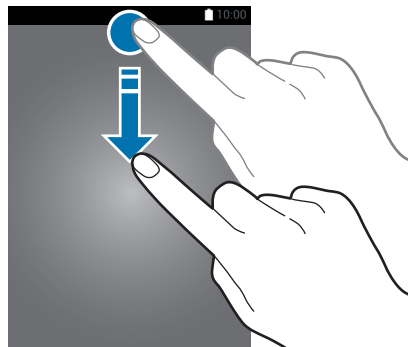

Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att dra fältet uppåt från skärmens nedre del.

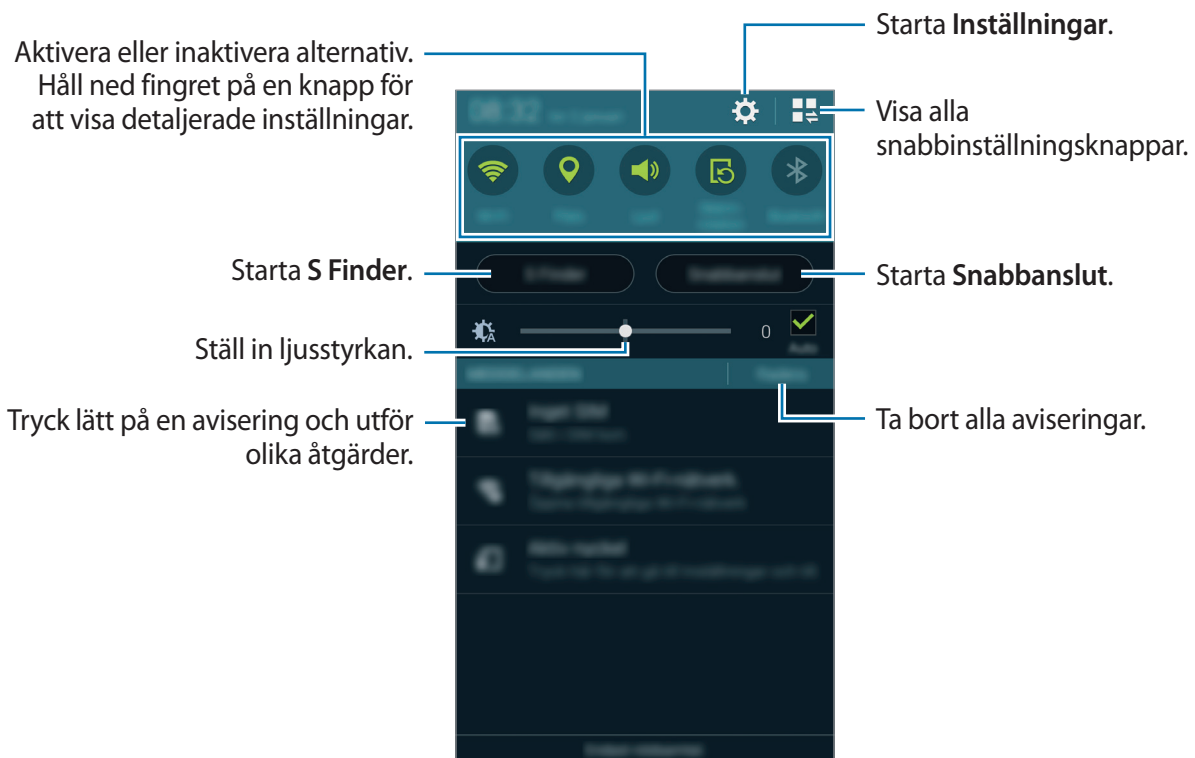

Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.




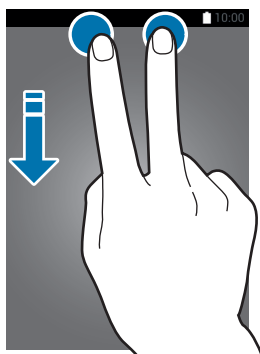
Ordna om snabbinställningsknappar

Ordna om snabbinställningsknapparna på aviseringspanelen genom att trycka lätt på  → , hålla ner ett objekt och därefter dra objektet till en annan plats.

Använda panelen för snabbinställningar

Du kan aktivera eller inaktivera vissa funktioner på aviseringspanelen. Om du vill aktivera eller inaktivera fler funktioner öppnar du snabbinställningspanelen.

Öppna panelen för snabbinställningar genom att dra statusfältet nedåt med två fingrar. Du kan också trycka på  på aviseringspanelen. Stäng panelen för snabbinställningar genom att dra upp fältet från skärmens nedre del.



Tryck på följande alternativ för att aktivera eller inaktivera dem. Du kan visa mer utförliga inställningar om du trycker på en knapp och håller den nedtryckt.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) för mer information.
- **Plats:** Se [Plats](#) för mer information.
- **Ljud / Vibrera / Ljud av:** Välj ett ljudläge.
- **Skärmrotation:** Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.




Vissa program tillåter inte skärmrotation.

- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) för mer information.
- **Mobildata:** Se [Dataanvändning](#) eller [Mobila nätverk](#) för mer information.
- **Download booster:** Se [Download booster](#) för mer information.
- **U-energispar:** Se [Ultraenergisparläge](#) för mer information.
- **Flera fönster:** Se [Flera fönster](#) för mer information.
- **Verktygslåda:** Se [Verktygslåda](#) för mer information.





- **Mobile hotspot:** Se [Internetdelning](#) för mer information.
- **Screen mirroring:** Se [Screen Mirroring](#) för mer information.
- **NFC:** Se [NFC](#) för mer information.
- **Synka:** När du har aktiverat den här funktionen synkroniserar enheten automatiskt program, såsom kalender eller e-post.
- **Smart viloläge:** När du aktiverar den här funktionen förblir skärmen på så länge som du tittar på den.
- **Smart paus:** När du aktiverar den här funktionen pausas uppspelningen när du tittar bort från skärmen.
- **Energisparläge:** Se [Energisparfunktion](#) för mer information.
- **Blocker.läge:** Se [Blockeringsläge](#) för mer information.
- **Flygläge:** Se [Flygläge](#) för mer information.
- **Sekretessläge:** Se [Sekretessläge](#) för mer information.
- **Tryckkänslighet:** Se [Öka pekskärmens känslighet](#) för mer information.

Öppna program

På hemskärmen eller programskärmen väljer du en programikon för att öppna programmet.

Öppna listan över nyligen använda program genom att trycka på  och välja programikonen du vill öppna.

Stänga ett program

Tryck på  →  och på **Avsluta** bredvid ett program för att stänga det. För att stänga alla program som körs trycker du lätt på **Avsluta alla**. Du kan även trycka på  → .

Installera eller avinstallera program

Samsung GALAXY Apps

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **GALAXY Apps** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på **Q** för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **Gratis**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på knappen som visar programmets pris.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på **≡** → **Inställningar** → **Uppdatera program automatiskt** och välja ett alternativ.

Play Butik

Använd programmet för att köpa och hämta program.

Tryck lätt på **Play Butik** på programskärmen.

Installera program

Sök efter program via kategori eller tryck lätt på **Q** för att söka med ett nyckelord.

Välj ett program för att visa information om det. Hämta gratisprogram genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta program som kostar genom att trycka lätt på priset och följa instruktionerna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på **≡** → **INSTÄLLNINGAR** → **Uppdatera appar automatiskt** och välja ett alternativ.

Hantera program

Avinstallera eller inaktivera program

Inaktivera standardprogram genom att öppna programskrmen och trycka på **⋮** → **Avinstallera/inaktivera program**. **⊘** visas på de program som du kan inaktivera. Välj ett program och tryck sedan lätt på **Inaktivera**.

Om du vill avinstallera hämtade program öppnar du programskrmen och trycker på **⋮** → **Hämtade program** → **⋮** → **Avinstallera**. Alternativt går du till programskrmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Programhanterare**, väljer ett program och trycker sedan på **Avinstallera**.

Aktivera program

På programskrmen trycker du lätt på **⋮** → **Visa inaktiverade program**, väljer program och trycker sedan lätt på **Klar**. Alternativt går du till programskrmen, trycker lätt på **Inställningar** → **Programhanterare**, bläddrar till **INAKTIVERAT**, väljer ett program och trycker sedan lätt på **Aktivera**.



- Dölja program: Dölj bara program på programskrmen. Du kan fortsätta att använda dolda program.
- Inaktivera program: Inaktivera valda standardprogram som inte kan avinstalleras från enheten. Du kan inte använda inaktiverade program.
- Avinstallera program: Avinstallera hämtade program.


Ange text

Tangentbordslayout


Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka meddelanden, skapa memon och annat.



Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.

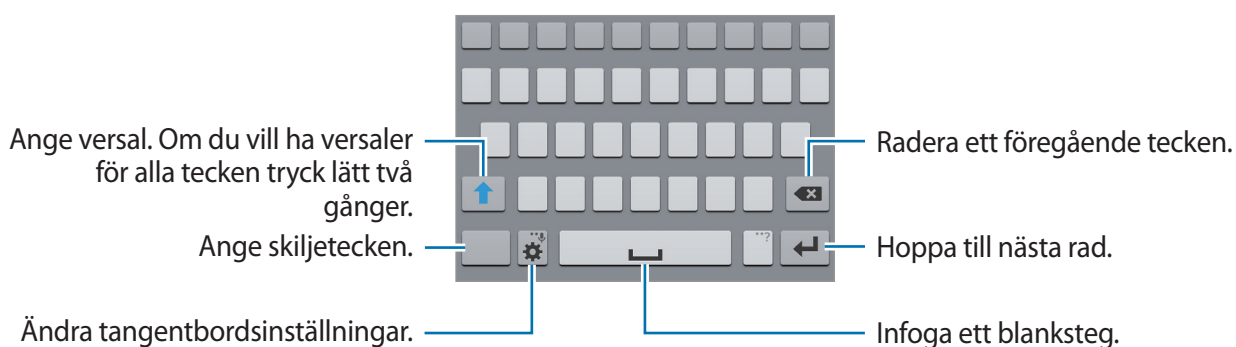

Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på  → **Välj inmatningsspråk** och välj sedan de språk du ska använda. Om du väljer två eller flera språk kan du växla mellan inmatningsspråk genom att dra mellanslagstangenten till vänster eller höger.



Ändra tangentbordslayouten

Tryck lätt på , välj ett språk under **INMATNINGSSPRÅK** och välj sedan den tangentbordslayout som ska användas.




På **3x4 tangentbord** har en tangent tre eller fyra tecken. Om du vill ange ett tecken trycker du flera gånger i följd på motsvarande tangent tills tecknet visas.


Använda ytterligare tangentbordsfunktioner




Tryck på och håll  nedtryckt för att använda olika funktioner. Andra ikoner kan visas i stället för  beroende på vilken funktion som senast användes.

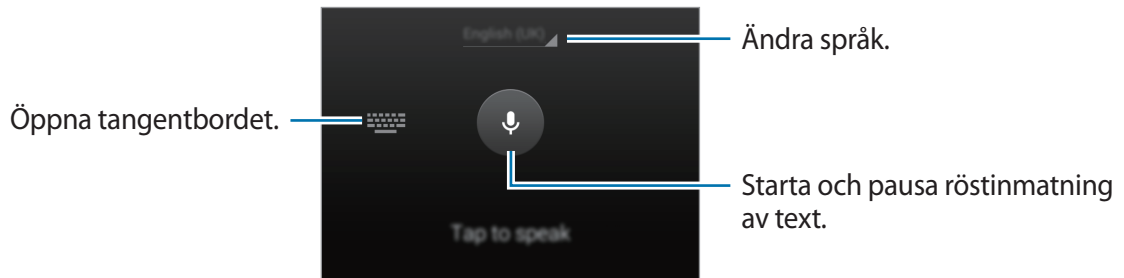

-  : Ange text med rösten.

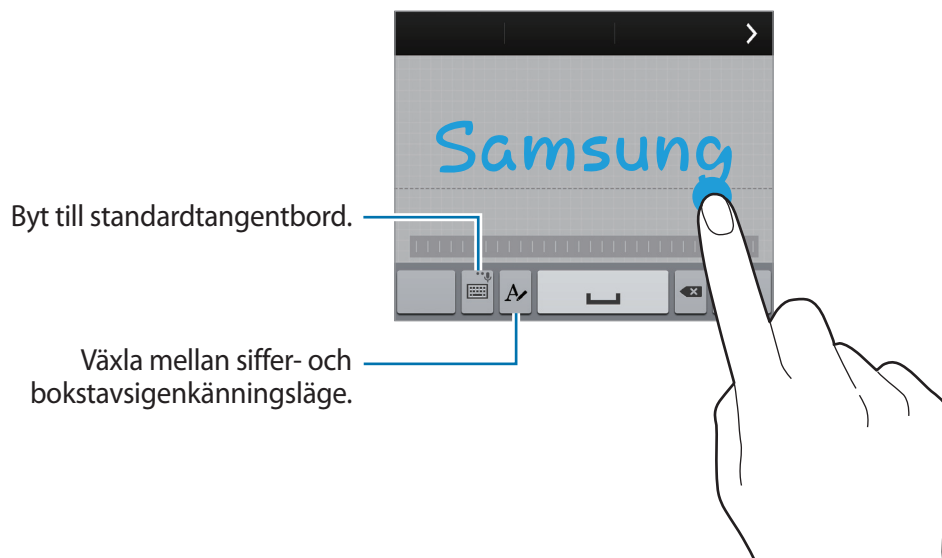


-  : Växla till handskriftsläge.





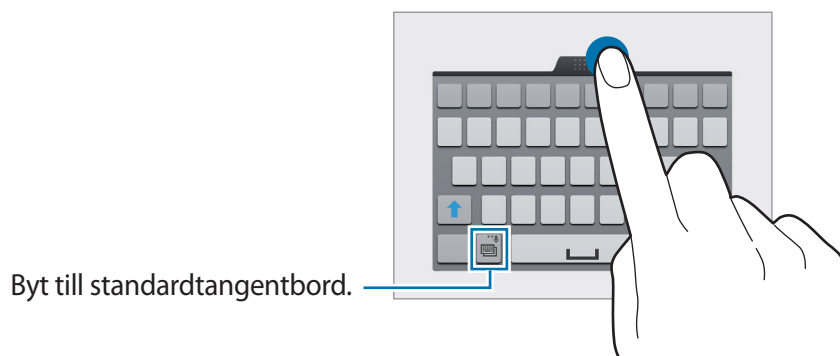

-  : Lägg till ett objekt från urklipp.
-  : Ändra tangentbordsinställningar.
-  : Ange känsloikoner.

- : Ändra tangentbordstyp. Du kan flytta tangentbordet till en annan plats genom att dra .




Kopiera och klistra in

- 1 Håll ner texten.
- 2 Dra  eller  för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**. Den markerade texten kopieras till urklipp.
- 4 Placera markören där texten ska sättas in och tryck lätt på  → **Klistra in**. Klistra in text som du tidigare har kopierat genom att trycka lätt på  → **Urklipp** och välja texten.

Skärmbild

Ta en skärmbild medan du använder enheten.

Tryck på och håll in hemknappen och strömknappen samtidigt. Bilden sparas i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Screenshots**. När du har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.

Du kan också ta skärmbilder med andra metoder. Se [Dra handflatan för skärmbild](#) för mer information.



Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

Mina filer

Använd programmet för att få åtkomst till olika filer som är lagrade på enheten eller på andra platser, t.ex. molnlagringstjänster.

Tryck lätt på **Mina filer** på programskärmen.



Energisparfunktion

Energisparläge

Spara på batteriet genom att begränsa enhetens funktioner.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Energisparläge** → **Energisparläge**, och sedan på reglaget för **Energisparläge** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Energisparläge** för att aktivera det.

Välj bland följande alternativ:

- **Begränsa bakgrundsdata:** Hindra program som körs i bakgrunden från att använda en mobil dataanslutning.
- **Begränsa prestanda:** Begränsa olika alternativ, t.ex. att stänga av bakgrundsbelysning för knappen för senaste program och bakåtknappen.
- **Läge för gråskala:** Visa färger på skärmen som gråskala.

Ultraenergisparläge

Använd det här läget för att förlänga enhetens batteritid. I ultraenergisparläget utför enheten följande:

- Begränsar tillgängliga program till endast nödvändiga och markerade program.
- Inaktiverar den mobila dataanslutningen när skärmen stängs av.
- Inaktiverar Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Energisparläge** → **Ultraenergisparläge**, och trycker sedan på reglaget för **Ultraenergisparläge** för aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **U-energispar.** för att aktivera funktionen.

Om du vill lägga till ett program på hemskärmen trycker du på **+** och väljer ett program.

Om du vill ändra inställningarna för Ultraenergisparläge t.ex. nätverksanslutning eller ljud, trycker du på **⋮** → **Inställningar**.

Om du vill inaktivera Ultraenergisparläge trycker du på **⋮** → **Inaktivera Ultraenergisparläge**.



Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteristyrkan innan batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Visa hjälpinformation

Om du vill visa hjälpinformation för att ta reda på hur du använder enheten och programmen, öppnar du programskärmen och trycker på **Inställningar** → **Hjälp**.

Om du vill visa hjälpinformation för ett program medan du använder det trycker du på **⋮** → **Hjälp**.



Vissa program kanske inte har hjälpinformation.

Nätverksanslutning

Mobildata

Anslut enheten till ett mobilt nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Se [Dataanvändning](#) för fler alternativ.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Dataanvändning**, och markerar sedan **Mobildata**. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Mobildata** för att aktivera funktionen.

Wi-Fi

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. Se [Wi-Fi](#) för fler alternativ.



- Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men inte utomhus.
- Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

- 1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Wi-Fi**, och sedan på reglaget för **Wi-Fi** för att aktivera funktionen.
- 2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon.
- 3 Tryck lätt på **Anslut**.



När enheten anslutits till ett Wi-Fi-nätverk ansluts den till det nätverket igen varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. Om du vill förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt väljer du det från listan över nätverk och trycker på **Glöm**.

Download booster

Använd den här funktionen för att snabba upp hämtning av stora filer genom att använda Wi-Fi och mobila nätverk samtidigt. En starkare Wi-Fi-signal ger högre hämtningshastighet.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Download booster**, och sedan på reglaget för **Download booster** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Download booster** för att aktivera funktionen.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.
- När du hämtar stora filer kan enheten bli varm. Om enheten överstiger en fastställd övre temperaturgräns kommer funktionen att stängas av.
- Funktionens hastighet och prestanda kan påverkas negativt av instabila nätverkssignaler.
- Om Wi-Fi- och mobilnätverksanslutningarna har markant olika dataöverföringshastigheter använder enheten eventuellt bara den snabbaste anslutningen.
- Den här funktionen stöder endast HTTP 1,1 (Hypertext Transmission Protocol). Den här funktionen kan inte användas med andra protokoll såsom HTTPS eller FTP.

Internetdelning

Om Internetdelning och mobile hotspot



Använd den här funktionen för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer och andra enheter om det inte finns någon Internetanslutning tillgänglig. Anslut via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma om du använder den här funktionen.


Använda Mobile hotspot

Använd enheten som en mobile hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter.

- 1 Tryck lätt på **Inställningar** → **Internetdelning** → **Mobile hotspot**.
- 2 Tryck på reglaget för **Mobile hotspot** för att aktivera funktionen.
 -  visas i statusfältet. Andra enheter kan se din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
 - Om du vill ange ett lösenord för mobile hotspot trycker du på  → **Konfigurera hotspot** och anger säkerhetsnivån. Sedan anger du ett lösenord och trycker lätt på **Spara**.
- 3 På den andra enhetens skärm ska du sedan söka efter och välja din enhet i listan med Wi-Fi-nätverk.
- 4 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt Internet.



Använda USB-internetdelning

Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter med hjälp av en USB-kabel.

- 1 Tryck lätt på **Inställningar** → **Internetdelning** på programskärmen.
- 2 Anslut din enhet till datorn med en USB-kabel.
- 3 Markera **USB-internetdelning**.
 -  visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
- 4 På datorn använder du enhetens mobildataanslutning.

Använda Bluetooth-internetdelning

Dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter via Bluetooth. Se till att datorn som du ansluter till stöder Bluetooth-funktionen.

- 1 Para ihop din enhet med den andra enheten via Bluetooth. Se [Para ihop med andra Bluetooth-enheter](#) för mer information.
- 2 På programskärmen på din enhet trycker du på **Inställningar** → **Internetdelning**.
- 3 Markera **Bluetooth-internetdelning**.
- 4 Öppna Bluetooth-inställningsskärmen på den anslutna enheten och tryck lätt på  → **Internetåtkomst**.
 visas i statusfältet när en anslutning har upprättats mellan de båda enheterna.
- 5 På den anslutna enheten använder du enhetens mobildataanslutning för att komma åt Internet.



Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna.

Rörelser och användningsfunktioner

Rörelser och gester





Om du skakar enheten eller utsätter den för stötar kan det resultera i oavsiktliga inmatningar. Kontrollera rörelserna.

Navigera med gest

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Rörelser och gester** → **Navigera med gest**, och sedan på reglaget för **Navigera med gest** för att aktivera funktionen.

Bläddra genom sidorna eller listorna genom att flytta handen över sensorn i den riktning som du vill bläddra åt.

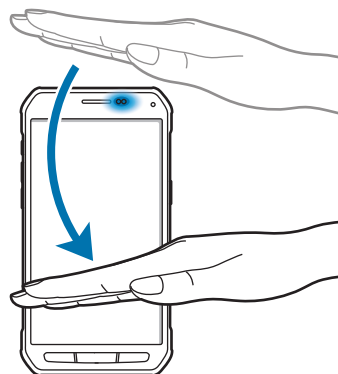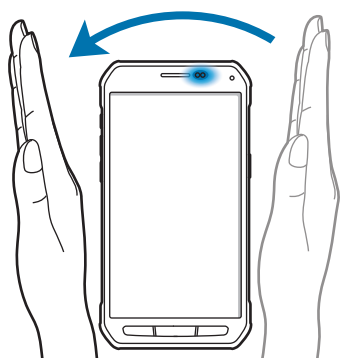

Direktsamtal

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Rörelser och gester** → **Direktsamtal**, och sedan på reglaget för **Direktsamtal** för att aktivera funktionen.

Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller den mot örat för att ringa ett samtal.




Smart varning

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Rörelser och gester** → **Smart varning**, och sedan på reglaget för **Smart varning** för att aktivera funktionen.

Om du har missade samtal eller nya meddelanden vibrerar enheten när du tar upp den.



Funktionen kanske inte fungerar om skärmen är avstängd eller om enheten inte är på en plan yta.

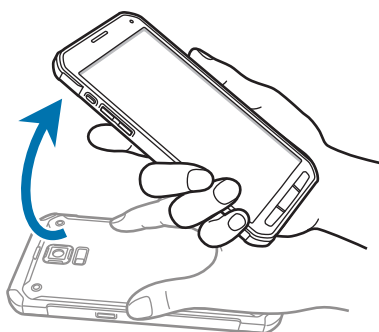

Tysta/pausa

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Rörelser och gester** → **Tysta/pausa**, och sedan på reglaget för **Tysta/pausa** för att aktivera funktionen.


Täcka skärmen med handen

Täck skärmen med handflatan för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa medieuppspelning.




Vända enheten

Vänd på enheten för att tysta inkommande samtal eller alarm, eller för att pausa medieuppspelning.

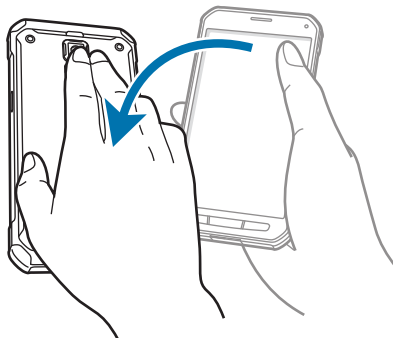

Smart paus

Uppspelning pausas automatiskt när du tittar bort från skärmen. För att återuppta uppspelningen tittar du på skärmen igen.

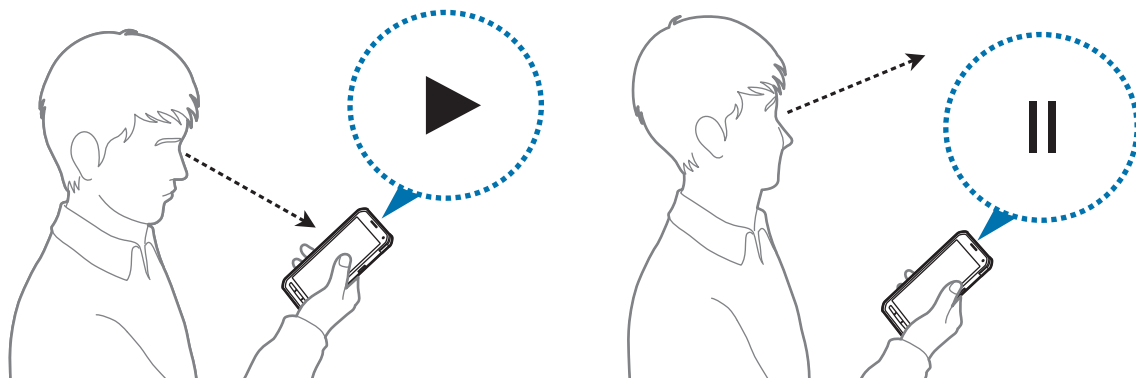


Dra handflatan för skärmbild

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Rörelser och gester** → **Dra handflatan för skärmbild**, och sedan på reglaget för **Dra handflatan för skärmbild** för att aktivera funktionen.

Placera handens sida på skärmen och svep den över skärmen från höger till vänster eller tvärtom för att ta en skärmbild. Bilden sparas i mappen **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. När du har tagit en skärmbild kan du redigera bilden och dela den med andra.




Det går inte att ta en skärmbild vid användning av vissa program.

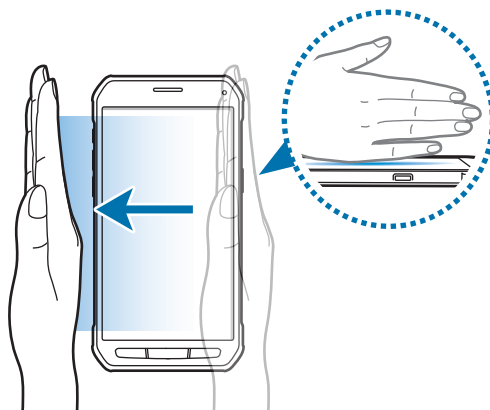

Luftvy

Håll ett finger på ett objekt eller på skärmen för att förhandsgranska innehållet eller visa informationen i ett popup-fönster.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Luftvy**, och sedan på reglaget för **Luftvy** för att aktivera funktionen.

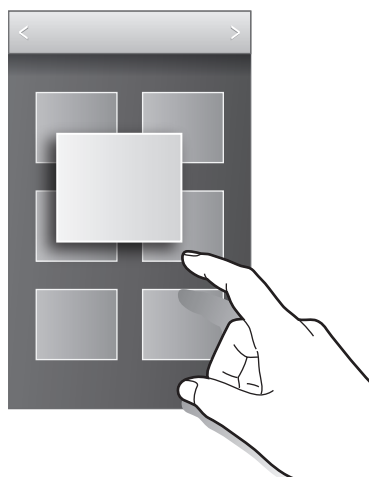

Flera fönster


Om Flera fönster

Använd den här funktionen för att köra två program samtidigt på skärmen. Du kan använda funktionen om du vill läsa e-post eller surfa på Internet samtidigt som du spelar upp en video.

Starta Flera fönster


- 1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Flera fönster**, och sedan på reglaget för **Flera fönster** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Flera fönster** för att aktivera funktionen.

- 2 Tryck lätt på > på skärmens vänsterkant för att öppna facket för Flera fönster.

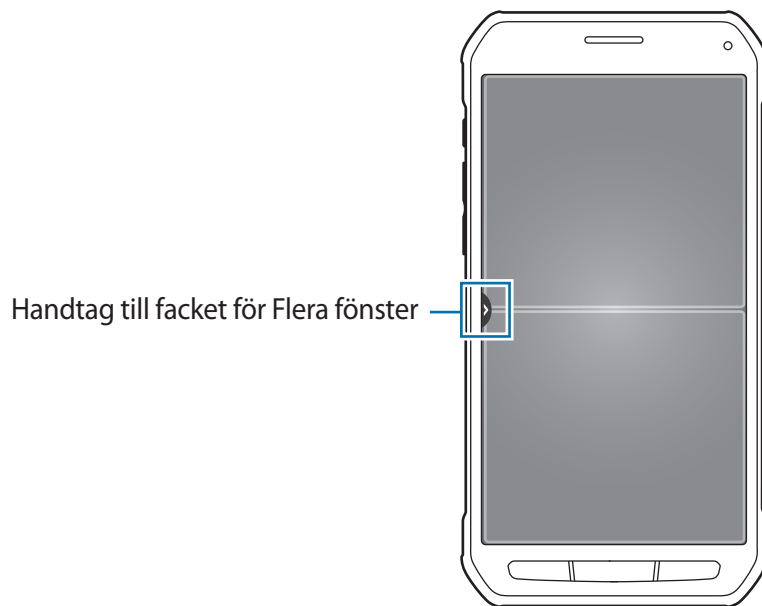


- 3 Tryck lätt och håll nedtryckt på en programikon som ska startas från fältet för Flera fönster. Dra den sedan till ett av de två fönsterna.

Programikoner som är markerade med > kan startas samtidigt i separata fönster på skärmen.

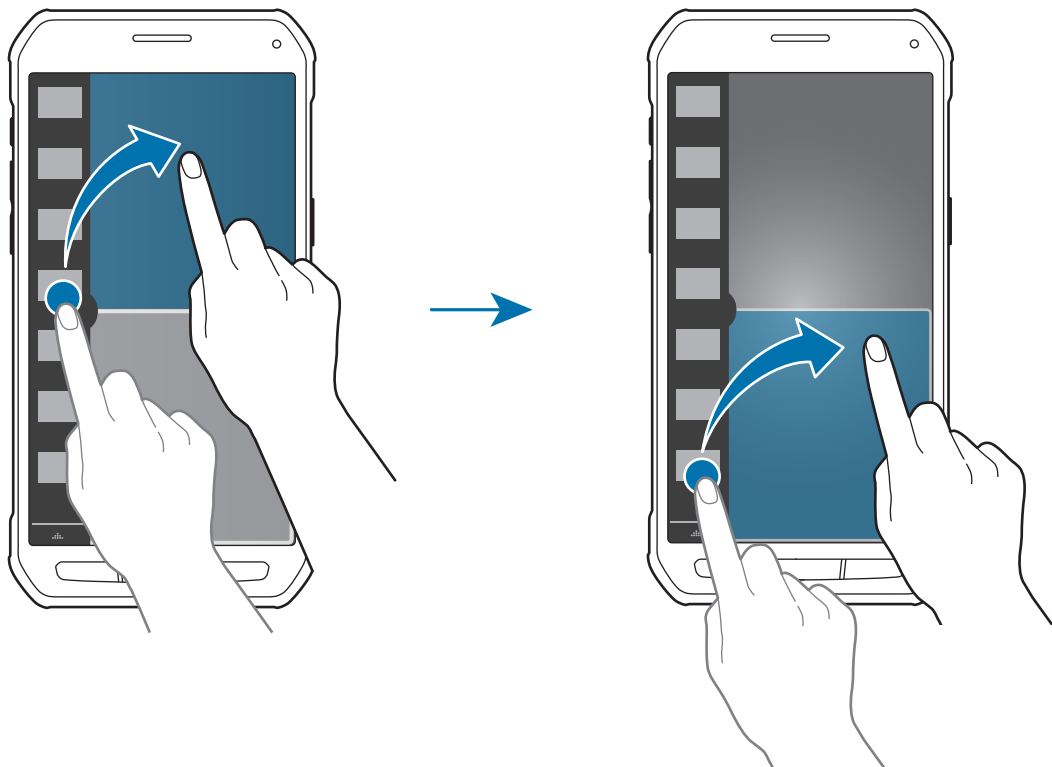


Skapa en Flera fönster-kombination

Använd den här funktionen om du vill spara den aktuella kombinationen av program som körs samtidigt med funktionen Flera fönster.


- 1 Starta två program i Flera fönster med delad skärm.
- 2 Öppna facket för Flera fönster och tryck lätt på  → **Skapa**.

Flerfönsterkombinationen läggs till överst i facket för Flera fönster.

Om du vill ta bort flerfönsterkombinationer, öppnar du facket för flera fönster, trycker på  → **Redigera**, väljer en flerfönsterkombination och trycker sedan på **OK**.


Justera fönsterstorlek

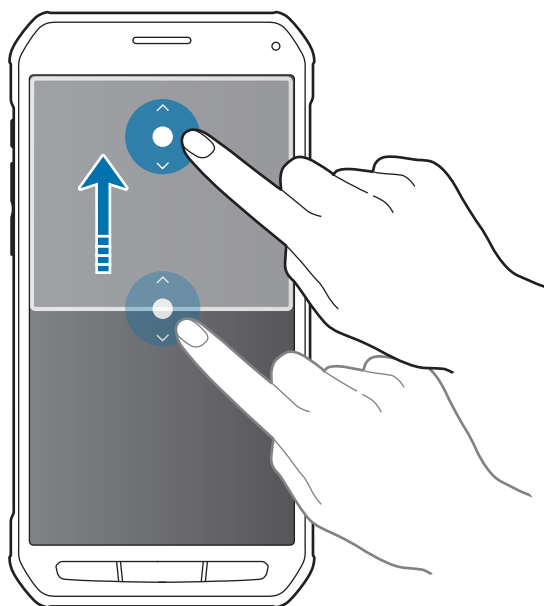

Dra cirkeln mellan programfönsterna uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönsterna.



Använda alternativ för Flera fönster

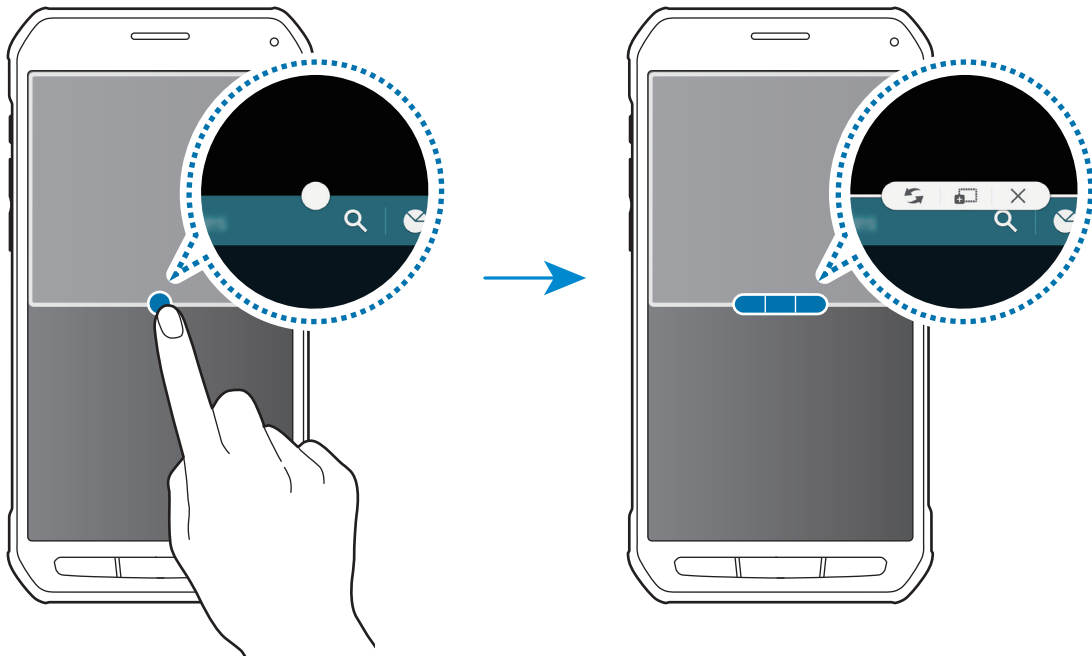När du använder program i Flera fönster kan du markera ett programfönster. Då visas en vit ram kring programfönstret. Tryck på cirkeln mellan programfönstren så visas följande alternativ:



-  : Byt plats på program för Flera fönster.
-  : Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.



Vissa program stöder eventuellt inte den här funktionen.

- ✕ : Stäng programmet.

Verktygslåda

Du kan på ett enkelt sätt starta olika program från verktygslådan medan du använder andra program.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Verktygslåda**, och sedan på reglaget för **Verktygslåda** för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på **Verktygslåda** för att aktivera funktionen. ●●● visas på skärmen.

Om du vill starta ett program trycker du lätt på ●●● och väljer ett program.

Om du vill flytta verktygslådan trycker du på ●●● och drar den till en ny plats.

Om du vill ändra programmen i verktygslådan trycker du på och håller nedtryckt ●●●, och drar den sedan till **Redigera**.


Om du vill dölja verktygslådan håller du ●●● nedtryckt, och sedan drar du den till **Ta bort**.

Enhandsåtgärd

Du kan byta till läget enhandsmanövrering för att använda enheten bekvämt med en hand.



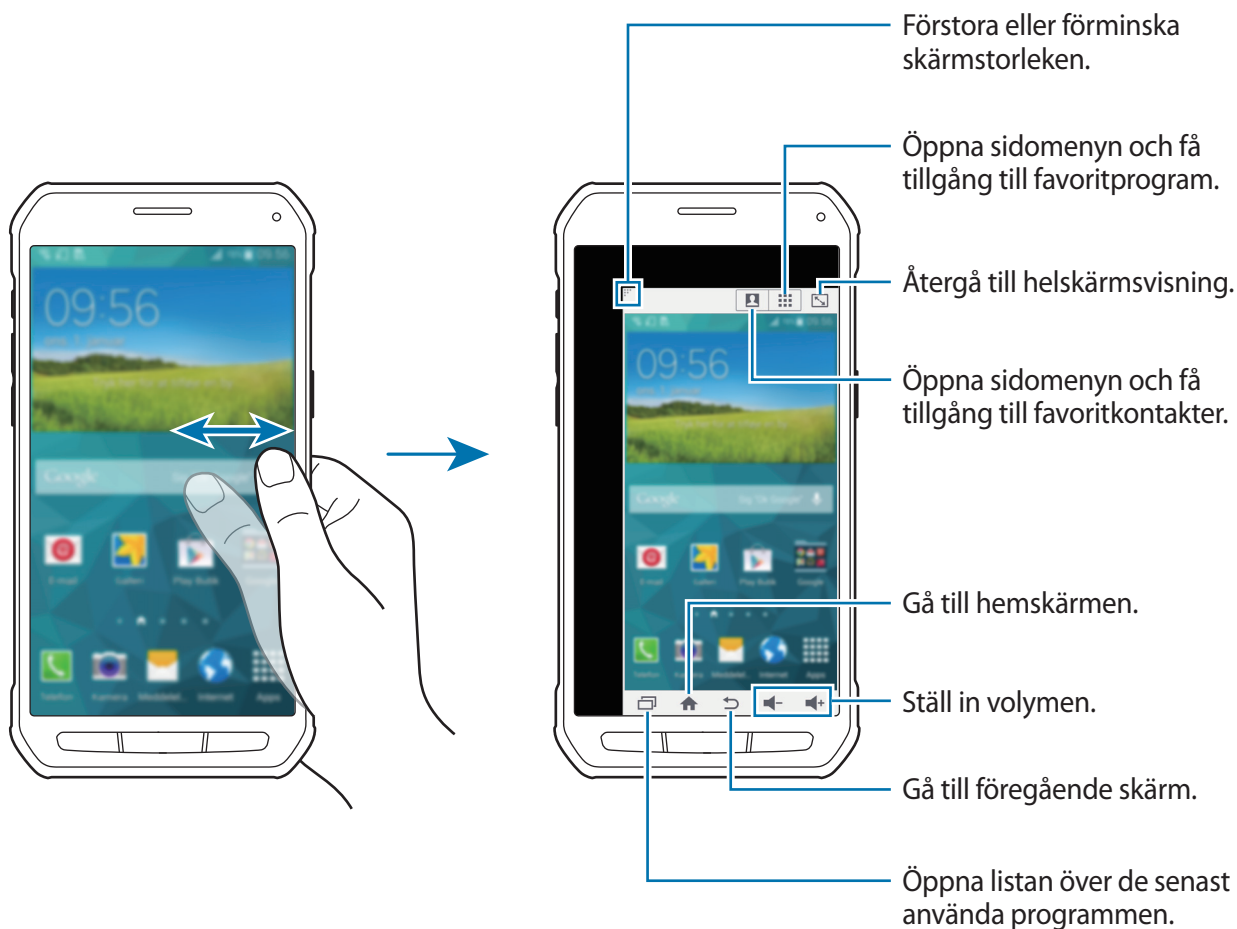


På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Enhandsåtgärd**, och sedan på reglaget för **Enhandsåtgärd** för att aktivera funktionen.

Växla till läget enhandsmanövrering genom att hålla enheten i en hand. Dra sedan snabbt tummen från skärmens kant till skärmens mitt och tillbaka.



Hantera genvägar till kontakter eller program

Du kan hantera genvägar till kontakter eller program genom att öppna sidomenyn.

- 1 Öppna sidomenyn genom att trycka lätt på  eller .
- 2 Tryck lätt på  längst ned på sidomenyn.
- 3 Tryck lätt på en kontakts bild eller ett program och håll nedtryckt, och dra sedan programmet eller bilden till sidomenyn.
Radera en genväg till en kontakts bild eller ett program genom att trycka lätt på .
- 4 Tryck lätt på .

Öka pekskärmens känslighet

Använd den här funktionen för att använda skärmen när du har handskar på dig.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Display**, och sedan markerar du **Öka tryckkänsligheten**. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Tryckkänslighet** för att aktivera funktionen.



- Använd läderhandskar för bättre identifiering när du trycker på skärmen. Andra typer av material kanske inte identifieras.
- För bästa resultat, tryck lätt med en fast rörelse när du har handskar på dig.

Personanpassning

Hantera hem- och programskärmarna

Hantera hemskärmen

Lägga till objekt

Håll ett program eller en mapp från programskärmen lätt nedtryckt och dra sedan programmet till hemskärmen.

Lägg till widgetar genom att öppna hemskärmen, trycka på och hålla nedtryckt på ett tomt område, trycka på **Widgetar**, hålla en widget nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.

Flytta och ta bort ett objekt


Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Du kan också flytta ofta använda program till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.


Ta bort ett objekt genom att hålla objektet lätt nedtryckt. Dra det sedan till **Ta bort** som visas högst upp på skärmen.

Skapa en mapp

- 1 Håll ett program på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det sedan till **Skapa mapp** som visas högst upp på skärmen.
- 2 Ange ett mappnamn.
- 3 Tryck lätt på , välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på **Klar**.

Hantera paneler

Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen.

Lägg till en panel genom att bläddra åt vänster tills du kommer till den sista sidan och tryck sedan lätt på .


Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till en ny plats.

Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt, och dra den sedan till **Ta bort** högst upp på skärmen.

Ange en panel som främsta hemskärm genom att trycka lätt på .

Hantera programskärmen

Ändra sorteringsmetod

På programskärmen trycker du lätt på  → **Visa som** och väljer sorteringsmetod.

Dölja program

Dölj program som du inte vill se på programskärmen.

På programskärmen trycker du lätt på  → **Dölj program**, väljer program och trycker sedan lätt på **Klar**.

Visa dolda program genom att trycka lätt på  → **Visa dolda program**, välja program och sedan trycka lätt på **Klar**.

Flytta objekt

På programskärmen trycker du lätt på  → **Redigera**. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Flytta ett objekt till en ny panel genom att dra det till **Skapa sida** som visas högst upp på skärmen.



Du kan bara flytta mappar på mapppanelen.

Skapa mappar

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **⋮** → **Skapa mapp**. Alternativt trycker du lätt på **⋮** → **Redigera**, trycker lätt på ett program och håller det nedtryckt och drar det sedan till **Skapa mapp** som visas längst upp på skärmen.
- 2 Ange ett mappnamn.
- 3 Tryck lätt på **+**, välj programmen som ska flyttas till mappen och tryck sedan lätt på **Klar**. Den nya mappen läggs till på mapppanelen på programskärmen.

Ställa in bakgrund och ringsignaler

Ställa in bakgrund

Ange en bild eller ett foto som är lagrat i enheten som bakgrund för hemskärmen eller låsskärmen.

- 1 Gå till hemskärmen och håll ned fingret på ett tomt område och tryck sedan på **Bakgrunder**. Du kan också gå till programskärmen och trycka på **Inställningar** → **Bakgrundsbild**.
- 2 Välj skärmen som du vill ändra bakgrunden för eller använda bakgrunden på.
- 3 Bläddra åt höger eller vänster och välj bland de bilder som visas längst ner på skärmen. Välj bilder som har tagits med enhetens kamera eller andra bilder genom att trycka lätt på **Fler bilder**.
- 4 Tryck lätt på **Ange bakgrund** eller **Klar**.

Byta ringsignal

Du kan byta ringsignal för inkommande samtal och aviseringar.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Ljud**.

Om du vill ställa in en ringsignal för inkommande samtal trycker du lätt på **Ringsignaler**, väljer en ringsignal och trycker på **OK**. Använd en låt som är sparad på enheten eller på ditt konto som ringsignal genom att trycka på **Lägg till**.

För att ställa in en ringsignal för aviseringar trycker du lätt på **Aviseringar**, väljer en ringsignal och trycker på **OK**.

Ändra skärmlåsningssmetod

Du kan ändra hur du låser skärmen för att förhindra andra från att få åtkomst till din privata information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Låsskärm** → **Skärmlås**, och sedan väljer du en skärmlåsningssmetod. Enheten kräver en upplåsningsskod när den ska låsas upp.



Om du glömmmer upplåsningsskoden ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att återställa den.

Mönster

Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmmer bort mönstret.

PIN

En PIN-kod består endast av siffror. Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Lösenord

Ett lösenord består av tecken och siffror. Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta det.

Sekretessläge

Om sekretessläge

Använd det här läget om du vill hindra andra från att använda eller komma åt specifikt innehåll, såsom bilder och dokument, som är lagrat på enheten. Du kan spara innehåll på en specifik plats och inaktivera sekretessläge för att dölja objekt säkert.


Dölja innehåll

- 1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Sekretessläge**, och sedan på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.

När du aktiverar sekretessläge för första gången ska du ange en upplåsningskod och en reserv-PIN-kod.

- 2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.

När det här läget är aktiverat, visas  längst upp på skärmen.

- 3 Välj vilka objekt som ska döljas genom att trycka lätt på ett objekt i listan och hålla det nedtryckt, markera de objekt som ska väljas och sedan trycka lätt på  → **Flytta till Privat** eller tryck lätt på **Flytta** → **Privat** → **Flytta hit**.

Objekt som flyttas till sekretessläge visas med  på sig.

- 4 När du har valt objekt att dölja öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Sekretessläge**, och trycker sedan på reglaget för **Sekretessläge** för att inaktivera funktionen. Eller så öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att inaktivera det.

De valda objekten kommer att försvinna från skärmen.



Kontrollera att alla filer sparats eller flyttats korrekt innan du inaktiverar sekretessläge.

Visa dolt innehåll

Du kan bara visa dolda objekt när sekretessläge är aktiverat.

- 1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Sekretessläge**, och sedan på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen. Alternativt öppnar du snabbinställningspanelen och trycker lätt på **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.
- 2 Ange upplåsningskoden för sekretessläge.
- 3 På programskärmen trycker du lätt på **Mina filer** → **Privat**.
Alla objekt som har flyttats till sekretessläge visas på skärmen.


Enkelt läge


I enkelt läge förenklas användarens upplevelse med enklare layout och större ikoner på hemskärmen. Du kan fortfarande komma åt de mest populära programmen och de mest använda inställningarna och även lägga till genvägar till dina favoritkontakter.



På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Enkelt läge** → **Enkelt läge**, väljer de program du vill använda med enklare layout och trycker på **Klar**.

Återgå till standardläge genom att öppna hemskärmen och trycka på **Enkla inställningar** → **Enkelt läge** → **Standardläge** → **Klar**.

Hantera genvägar

Lägg till en genväg till ett program på hemskärmen genom att bläddra åt vänster och trycka lätt på  och sedan välja ett program.

Lägg till en genväg till en kontakt på hemskärmen genom att bläddra åt höger och trycka lätt på .

Radera en genväg från hemskärmen genom att trycka lätt på  → **Redig.** och välja ett program eller en kontakt med .

Överföra data från din gamla enhet

Använda säkerhetskopieringskonton

Du kan överföra säkerhetskopierade data från din tidigare enhet till din nya enhet genom ditt Google-konto eller Samsung account. Se [Säkerhetskopiera och återställa data](#) för mer information.

Använda Samsung Smart Switch

Du kan överföra data från den gamla enheten till en ny enhet via Smart Switch. Gå till www.samsung.com/smartswitch för mer information.



Samsung Smart Switch stöds inte på vissa enheter eller datorer.

Använda Smart Switch Mobile

Använd programmet för att överföra data från din gamla iPhone eller Android-enhet till din nya enhet. Det här programmet kan hämtas från **GALAXY Apps** eller **Play Butik**.

- 1 På din enhet ska du trycka lätt på **Smart Switch Mobile**.
- 2 På enheten väljer du ett alternativ beroende på den tidigare enhetstypen och följer instruktionerna på skärmen.

Om den gamla enheten är en Android-enhet bör du se till att programmet Smart Switch Mobile är installerat på enheten. Mer information finns i hjälpen.

Använda Smart Switch för PC

Använd den här funktionen för att importera en säkerhetskopiering av dina data (från valda tillverkares mobila enheter) från en dator till din enhet. Det här programmet kan hämtas från www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Säkerhetskopiera data från en gammal enhet till datorn. För mer information, kontakta enhetens tillverkare.
- 2 Starta SmartSwitch på datorn.
- 3 Anslut den enhet som du numera använder till datorn med en USB-kabel.
- 4 På datorn klickar du på tillverkaren av den gamla enheten och följer instruktionerna på skärmen för att överföra data till din enhet.

Använda Samsung Kies

Om du vill återställa data på din enhet kan du importera en säkerhetskopieringsfil med data från datorn via Samsung Kies. Du kan även säkerhetskopiera data till datorn med hjälp av Samsung Kies. Se [Ansluta med Samsung Kies](#) för mer information.

Ställa in konton

Lägga till konton

Vissa program på enheten kräver att du registrerar dig hos olika tjänsteleverantörer. Skapa konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Lägg till konto** och väljer en kontobaserad tjänst. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra kontoregistreringen.

Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och markera de objekt som ska synkroniseras.



Ta bort konton

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton**, väljer ett konto och trycker på **Ta bort konto**.

Telefon

Ringa samtal

Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.

Tryck lätt på **Knappsats**, ange ett telefonnummer och tryck sedan lätt på  för att ringa ett röstsamtal, eller på  för att ringa ett videosamtal. Du kan också ringa samtal till telefonnummer som anges i **Loggar**, **Favoriter** och **Kontakter**.




Ringa samtal från samtalsloggar eller kontaktlistor

Tryck lätt på **Loggar** eller **Kontakter**, och dra sedan en kontakt eller ett telefonnummer åt höger för att ringa ett samtal.

Inaktivera funktionen ringa genom att dra en ikon till höger, trycka lätt på **⋮** → **Inställningar** → **Kontakter**, och avmarkera **Svep fa ringa/sända medd.**

Ringa ett utrikessamtal


Tryck lätt på **Knappsats**.

Håll **0** nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer och tryck sedan lätt på .

Blockera utgående internationella samtal genom att trycka lätt på **⋮** → **Inställningar** → **Samtal** → **Ytterligare inställningar** → **Samtalsspärrar**. Välj sedan en samtalstyp och avmarkera **Internationella samtal**.

Ta emot samtal

Besvara ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.


Avvisa ett samtal

Vid ett inkommande samtal drar du  utanför den stora cirkeln.


För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för avvisningsmeddelande uppåt.

Om du vill skapa olika avvisningsmeddelanden öppnar du programskärmen och trycker på **Telefon** → **⋮** → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsavvisning** → **Ställ in avvisningsmeddelanden** → **+**.

Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer

- 1 Tryck lätt på **Telefon** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Samtal** → **Samtalsavvisning** → **Läge för automatisk avvisning** → **Nr. automatisk avvisning**.
- 3 Tryck lätt på **Lista för automatisk blockering** → **+**, ange ett nummer och tilldela sedan en kategori.
- 4 Tryck lätt på **Spara**.


Missade samtal

Om du missar ett samtal visas  i statusfältet. Öppna aviseringspanelen för att visa listan över missade samtal. Alternativt trycker du lätt på **Telefon** → **Loggar** på programskärmen för att visa missade samtal.

Alternativ under samtal

Under ett röstsamtal











Följande åtgärder är tillgängliga:

-  : Öka volymen.
- **L t samtal**: Ring ett andra samtal.
- **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
- **Avsl. samt.**: Avsluta aktuellt samtal.
- **Högtalare**: Aktivera eller inaktivera högtalartelefon. När högtalartelefonen används ska du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla enheten borta från öronen.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth**: Växla till ett Bluetooth-headset om det är anslutet till enheten.


Tryck på  för att visa fler alternativ.

Under ett videosamtal

Följande åtgärder är tillgängliga:

-  → **Dölj mig**: Dölj din bild från den andra parten.
-  → **Utgående bild**: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
-  → **Ta bild**: Ta en bild av den andra partens bild.
-  → **Spela in video**: Spela in en video av den andra partens bilder.
-  → **Memo**: Skapa ett memo.
-  → **Meddelanden**: Skicka ett meddelande.
-  → **Knappsats**: Öppna knappsatsen.
-  → **Högtalare av / Högtalare på**: Aktivera eller inaktivera högtalartelefon. När högtalartelefonen används ska du tala i mikrofonen högst upp på enheten och hålla enheten borta från öronen.
-  → **Växla till headset / Växla till telefon**: Växla det utgående ljudet till ett anslutet Bluetooth-headset eller tillbaka till enhetens högtalare.
-  → **Aktivera dubbel kamera / Inaktivera dubbel kamera**: Aktivera eller inaktivera funktionen dubbel kamera. Använd de främre och bakre kamerorna så att den andra parten kan se dig och din omgivning.

Tryck lätt på skärmen för att använda följande alternativ:

- : Använd känsloikoner för bilden.
- **Växla**: Växla mellan främre och bakre kameran.
- **Ljud av**: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
- **Avsl. samt.**: Avsluta aktuellt samtal.

Kontakter

Lägga till kontakter




Flytta kontakter från andra enheter

Du kan flytta kontakter från andra enheter till din enhet. Se [Överföra data från din gamla enhet](#) för mer information.

Skapa kontakter manuellt

1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Tryck lätt på **+** och ange kontaktinformation.






-  : Lägg till en bild.
-  /  : Lägg till eller radera ett kontaktfält.

3 Tryck lätt på **Spara**.

Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen trycker du lätt på **Knappsats**, anger numret och trycker sedan lätt på **Lägg till kontakter**.

Skapa kontakter från visitkort

Du kan ta ett foto av ett fysiskt visitkort och extrahera kontaktinformationen från det.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Tryck lätt på  → **Visitkort** → **+**.
För att välja eller lägga till språk som ska kännas igen, trycker du lätt på  → **Målspråk**.
- 3 Lägg ett visitkort på den plana ytan.
- 4 Justera enheten tills visitkortet ryms innanför enhetens skärm. När ramen blir grön tar enheten automatiskt ett foto. Enheten läser in kontaktinformationen från visitkortet och konverterar detta till en kontakt.
 - Om enheten inte tar något foto automatiskt kan du prova att trycka lätt på .
 - Om du vill ta foton av visitkort manuellt trycker du lätt på  → **Ta automatiskt** → **Av**.
 - Om du vill extrahera text från ett lagrat foto trycker du lätt på  → **Läs in bild**.
- 5 Redigera eller lägg till mer information och tryck lätt på **Spara**.

Importera och exportera kontakter

Importera kontakter från lagringstjänster till din enhet eller exportera kontakter från enheten till lagringstjänster.

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Kontakter** → **Importera/Exportera** och välj sedan ett alternativ för import eller export.

Söka efter kontakter

På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.

Använd en av följande sökmeter:


- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Dra med fingret längs index på kontaktlistans högra sida om du vill bläddra igenom den snabbt.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

- ★ : Lägg till i favoritkontakter.
- 📞 / 📺 : Ring ett röst- eller videosamtal.
- ✉ : Skriv ett meddelande.
- ✉@ : Skriv ett e-postmeddelande.

Lägga till genvägar till kontakter på hemskärmen

Lägg till genvägar till kontakter du ofta kommunicerar med på hemskärmen.

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Tryck lätt på  → **Lägg till genväg på hemskärmen**.

Meddelanden och e-post


Meddelanden


Skicka meddelanden


Skicka textmeddelanden (SMS) eller multimedie-meddelanden (MMS).



Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.

- 1 Tryck lätt på **Meddelanden** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på .
- 3 Ange mottagare och skriv ett meddelande.

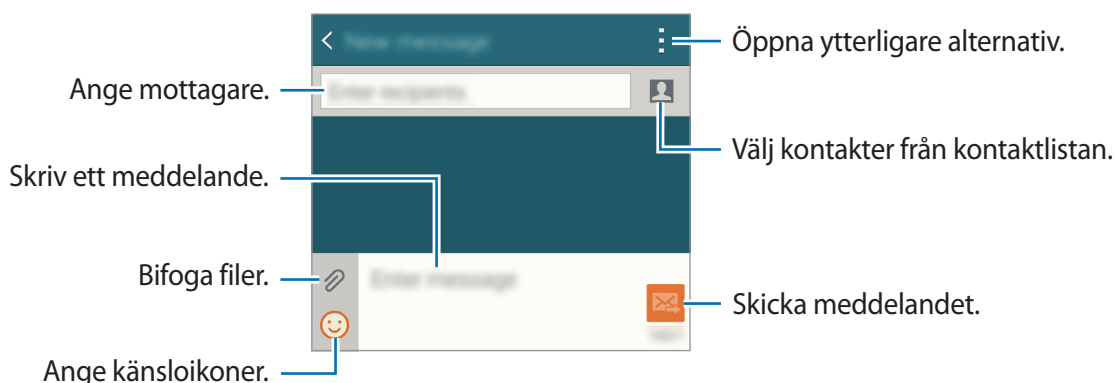

- 4 Tryck lätt på  för att skicka meddelandet.

Visa inkommande meddelanden

Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt. Välj en kontakt för att visa personens meddelanden.



Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot meddelanden vid roaming.

När du visar ett meddelande kan du trycka på för att visa ytterligare alternativ.

E-post

Ställa in e-postkonton

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Ställ in ett e-postkonto när du använder **E-post** för första gången.

Ange e-postadress och lösenord. Tryck på **Nästa** för ett privat e-postkonto eller tryck på **Manuell inställning** för ett e-postkonto för företag. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.


Om du vill konfigurera ett annat e-postkonto trycker du lätt på → **Hantera konton** → .

Om du har fler än ett e-postkonto kan du ställa in ett som standardkonto. Tryck lätt på → **Hantera konton** → → **Ange som standardkonto**.

Skicka e-postmeddelanden



Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

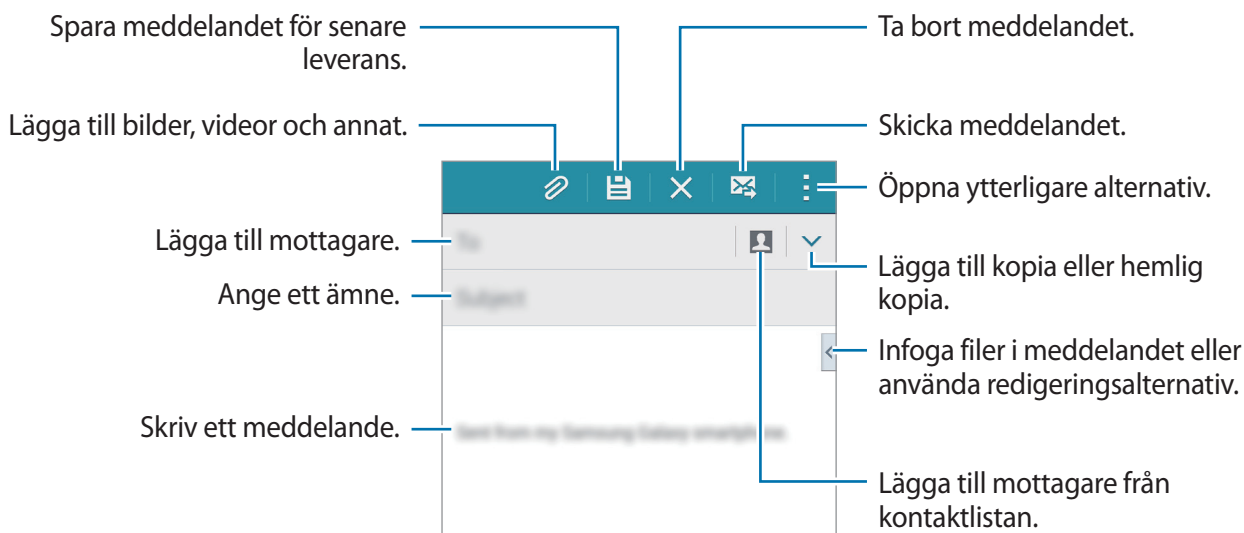Tryck på  längst ned på skärmen för att skriva ett meddelande.




Läsa e-postmeddelanden

Tryck lätt på **E-post** på programskärmen.

Tryck lätt på  och välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya meddelanden manuellt tryck lätt på .



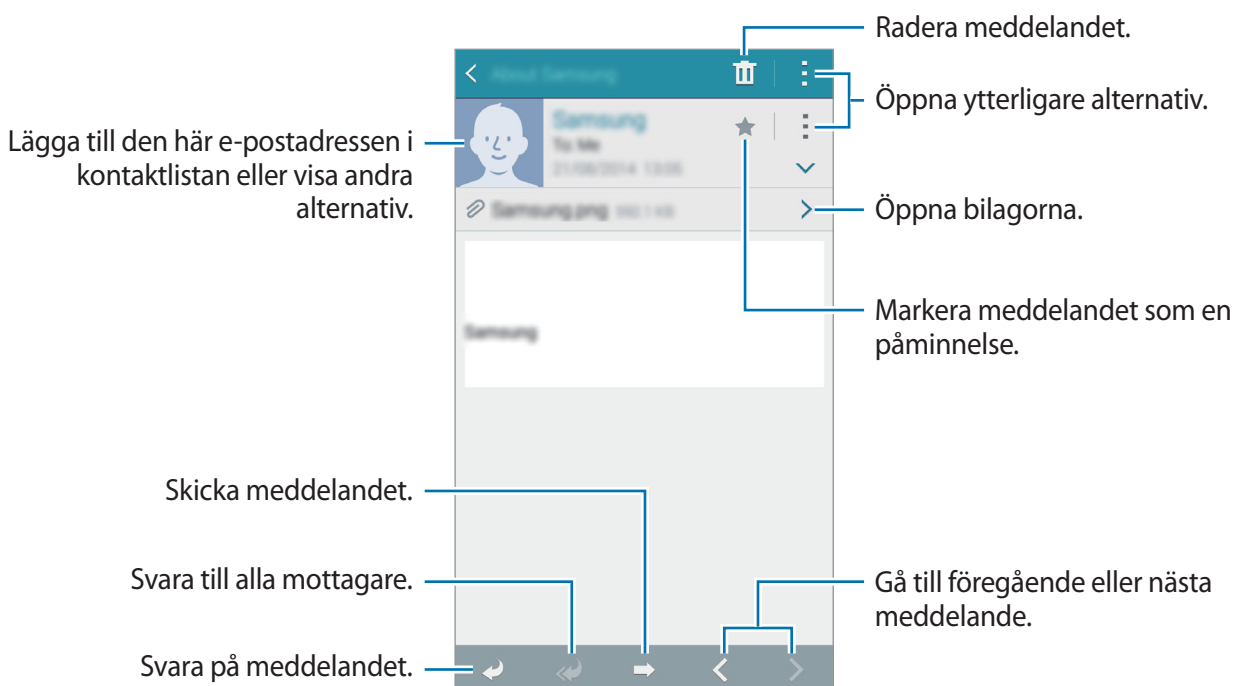

Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.




Kamera

Grundläggande fotografering

Ta foton eller spela in video

- 1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
- 3 Tryck på  för att ta ett foto eller tryck på  för att spela in en video.
 - För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för att zooma ut.
 - Om du vill ta en bild av videoklipppet under inspelning trycker du lätt på .
 - Om du vill ändra fokus när du spelar in en video trycker du där du vill fokusera. Fokusera på mitten av skärmen genom att trycka lätt på .

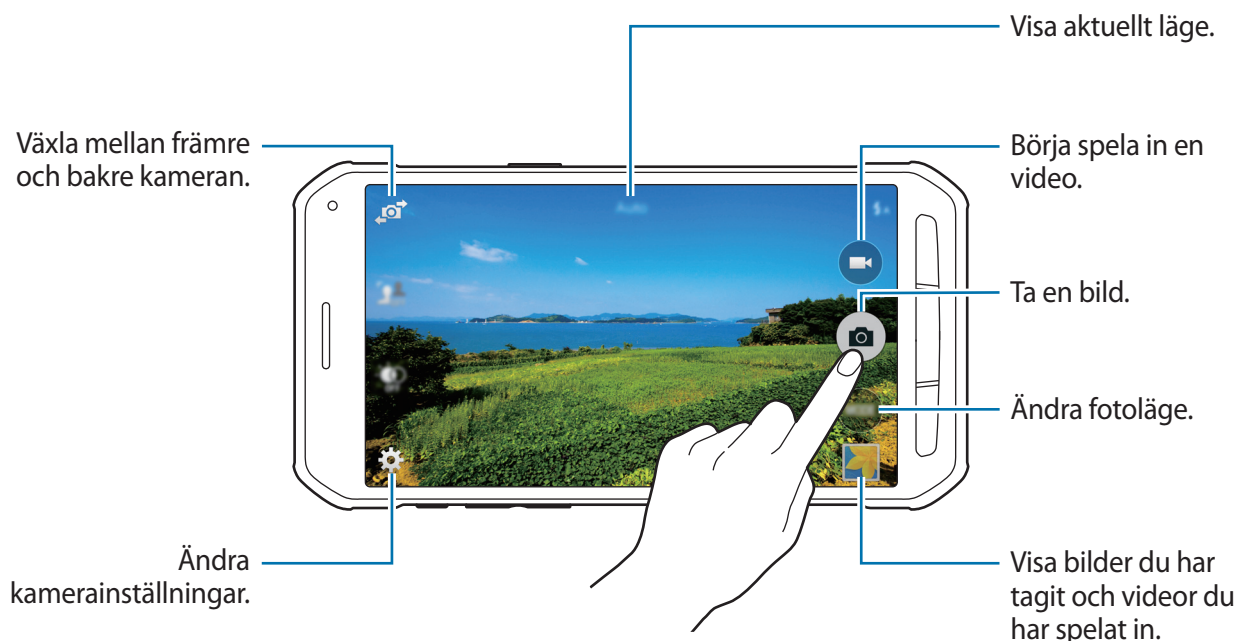





- Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
- Se till att objektivet är rent. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som kräver hög upplösning.
- Den främre kameralinsen är lämplig för vidvinkelfotografering. Mindre förvrängningar kan förekomma i vidvinkelfoton och tyder inte på prestandaproblem hos enheten.

Starta kameran från låsskärmen

Ta bilder vid speciella ögonblick snabbt genom att starta **Kamera** på den låsta skärmen.

Dra  utanför den stora cirkeln på den låsta skärmen. Om  inte visas öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Låsskärm** och markerar sedan **Kameragenväg**.




Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Kameraetik

- Ta inte foton eller spela in videor av människor utan deras samtycke.
- Ta inte foton eller spela in videor där det är förbjudet enligt lag.
- Ta inte foton eller spela in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.

Selektiv fokus



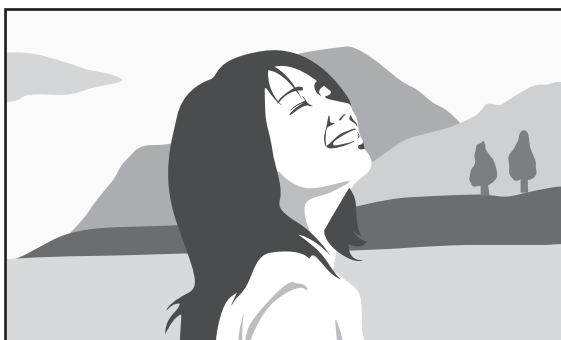


Använd utanför-fokus-effekten för att göra bakgrunden suddig och få ditt objekt att sticka ut.



Utan effekt



Med effekt

- 1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.
 - 2 Tryck på  → **Selektiv fokus** för att aktivera det.
 - 3 Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera.
När motivet är i fokus blir fokusramen grön.
 - 4 Tryck lätt på  för att ta en bild.
 - 5 Tryck lätt på förhandsgranskningsskärmen längst ned till höger på skärmen för att redigera bilden.
 - 6 Tryck lätt på  och välj ett av följande:
 - **Nära fokus:** Få motivet att utmärka sig genom att göra bakgrunden runt motivet suddig.
 - **Långt fokus:** Gör motivet suddigt och gör så att bakgrunden utmärker sig runt motivet.
 - **Fokusera allt:** Få motivet och dess bakgrund att utmärka sig.
 - 7 Tryck lätt på .
- 
- Vi rekommenderar att du placerar motiven 10–50 cm från enheten. Placera motiven som du vill fokusera på nära enheten.
 - Se till att ha ett tillräckligt avstånd mellan objektet och bakgrunden när du tar bilder. Avståndet bör vara mer än dubbelt så stort som avståndet mellan enheten och motivet.
 - Kvaliteten på bilderna som tas med enheten kan påverkas av följande omständigheter:
 - Enheten eller motivet är inte stilla.
 - Bakgrundsljuset är starkt, ljusnivån är låg eller du fotograferar inomhus.
 - Motivets eller bakgrundens mönster eller färg består av en enda färg.

Fotolägen

Auto

Använd det här läget för att tillåta att kameran utvärderar omgivningarna och avgör vilket läge som är bäst för fotot.


På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Auto**.

Vackert ansikte

Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med mjukare ansikten.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Vackert ansikte**.

Foto och mer

Ta en serie bilder och lägg på olika effekter på dem med hjälp av fotolägena. Enheten identifierar bilderna med  i **Galleri**.



Zoomfunktionen finns inte tillgänglig om du tar foton i det här läget.

1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.

2 Tryck lätt på **Läge** → **Foto och mer**.

3 Tryck lätt på .

Enheten tar en serie bilder och visar de tillgängliga fotolägena.

4 Välj ett fotoläge och använd en effekt på bilderna.

- **Bästa foto:** Ta en bildserie och spara den bästa bilden. Bläddra åt höger eller vänster för att visa de övriga foton i serien. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar det med 🏆.
- **Bästa ansikte:** Ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att skapa bästa möjliga bild. Tryck lätt på den vita ramen på varje ansikte och välj den bästa individuella posen för varje objekt från poserna som visas längst ner på skärmen. Enheten rekommenderar det bästa fotot och markerar det med 👑.
- **Dramabild:** Ta en bildserie och kombinera bilderna för att skapa en bild som visar rörelsesvängningar. Utöka rörelsespåret i bilden genom att välja fler foton längst ned på skärmen. Redigera rörelsesvängningarna i de utvalda foton genom att trycka lätt på ✎ och välja ett foto. Tryck lätt på ✎ för att visa objektets rörelsesvängningar eller tryck på 📦 för att ta bort rörelsesvängningarna. Redigera fotot och tryck lätt på **Klar**.
- **Radera:** Ta bort oönskade rörliga objekt. Tryck på 🚫 för att ta bort oönskade rörliga objekt. Tryck lätt på ➕ för att återställa det ursprungliga fotot.
- **Panoreringsbild:** Lägg på en effekt på bakgrunden som skapar intrycket av att personen i motivet rör sig snabbt. Tryck lätt på **Objekt** för att välja ett motiv. Tryck lätt på **Rörelseoskärpa** för att justera oskärpan som används på bakgrunden. Tryck lätt på ● och rita en cirkel med fingret runt den stora cirkeln för att justera oskärpan. Justera oskärpan på bakgrunden genom att dra skärmen åt höger eller vänster.

5 När du har slutat redigera foton, trycker du på 📁.

Panorama

Använd det här läget för att ta ett foto som komponerats av många foton som sammanfogats. Enheten identifierar bilden med 📏 in **Galleri**.


På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Panorama**.




Följ dessa tips för att ta bästa möjliga bild:

- Flytta kameran långsamt i en riktning.
- Håll bilden inom ramen för kamerans sökare.
- Undvik att ta foton av otydliga bakgrunder, t.ex. en tom himmel eller tom vägg.


Virtuell tur

Med det här fotoläget kan du ta bilder av ett rum genom att röra kameran framåt och rotera åt vänster eller höger. Ta foton av rummet ur olika vinklar. Du kan visa bilderna i ett bildspel och simulera att du verkligen rör dig genom utrymmet. Enheten identifierar bilden med  in **Galleri**.

- 1 Tryck lätt på **Kamera** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Läge** → **Virtuell tur**.
- 3 Rör enheten så att den lilla cirkeln hamnar innanför den stora cirkeln mitt på förhandsgranskningsskärmen. När cirkelkanten blir blå startar fototagningen.

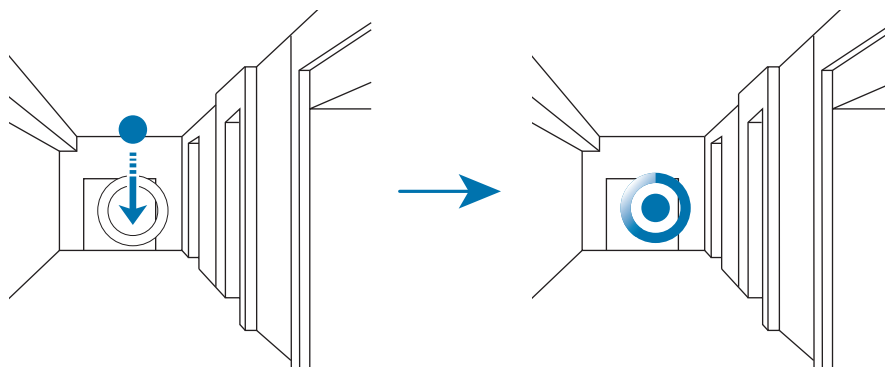

- 4 Rör enheten sakta framåt eller rotera åt höger eller vänster medan enheten tar bilder. Så fort som cirkeln hamnar innanför den stora cirkeln tar enheten en bild automatiskt.

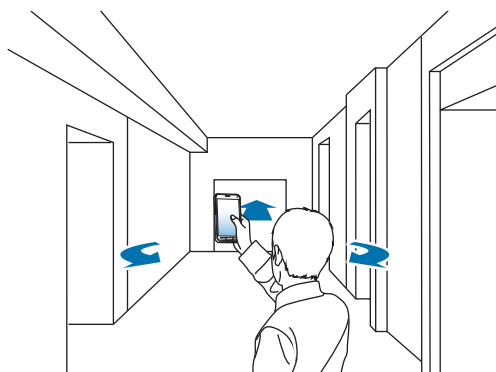

5 Upprepa åtgärden för att ta fler foton.



Om du vill se en förhandsgranskning trycker du lätt på > längst ner till vänster på skärmen. De olika förhandsgranskningsbilderna visar med vilken vinkel fotona tagits.

Ta bort den sist tagna bilden genom att trycka lätt på **Ångra**.

6 Slutför genom att trycka lätt på .

Dubbel kam.

När du tar ett landskapsfoto med den bakre kameran visas fotot eller videon som tagits med den främre kameran i ett infogat fönster eller vice versa. Använd den här funktionen för att ta en vacker landskapsbild och ett självporträtt samtidigt.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Dubbel kam.** för att byta till läget Dubbel kamera. Tryck lätt på  för att ta en bild eller på  för att spela in en video.



- Du kan spela in videoklipp i läget dubbel kamera i upp till 5 minuter i Full HD och upp till 10 minuter i HD eller VGA.
- När video spelas in i detta läge spelas ljud in med den interna mikrofonen.

Hantera fotograferingslägen

Välj vilka fotolägen som ska visas på lägesväljarskärmen.


På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Hant. lägen**.

Hämta fotograferingslägen

Hämta fler fotolägen från **GALAXY Apps**.

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → **Läge** → **Hämta**.

Kamerainställningar

På programskärmen trycker du lätt på **Kamera** → . Alla de följande alternativen är inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge.

- **Bildstorlek:** Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Serietagningar:** Ta en serie bilder av rörliga motiv.
- **Bildstabilisering:** Ställ in enheten på att automatiskt identifiera mörkare förhållanden och justera ljusstyrkan i bilden utan blix.





Det här alternativet är inte tillgängligt när du spelar in videor.

- **Ansiktsgenkänning:** Ställ in enheten på att identifiera människors ansikten som en hjälp för dig att ta bilder när de ler.
- **ISO:** Välj ett ISO-värde. Detta styr kamerans ljuskänslighet. Det mäts i motsvarande filmkameror. Låga värden passar för stillastående motiv eller motiv med stark belysning. Högre värden passar för snabbt rörliga motiv eller motiv med svag belysning.
- **Mätning:** Välj en mätningssätt. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. **Centrerad** mäter bakgrundsljuset i mitten av motivet. **Punkt** mäter ljusvärdet vid en viss plats. **Matris** tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
- **Tryck för att ta bild:** Tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen för att ta bilder.
- **Selektiv fokus:** Använd detta för att ta en bild med utanför-fokus-effekten. Se [Selektiv fokus](#) för mer information.
- **Videostorlek:** Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver dock mer minne.
- **Inspelningsläge:** Ändra inspelningsläge.
- **Videostabilisering:** Aktivera eller inaktivera anti-skak. Anti-skak hjälper dig att fokusera när kameran rör sig.
- **Ljudzoom:** Höj ljudet från det zoomade objektet när du spelar in.
- **Effekter:** Välj en filtereffekt som du vill använda när du tar foton eller spelar in videor.

- **Blixt:** Aktivera eller inaktivera blixten.
- **Timer:** Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
- **HDR (Fyl. ton):** Används för att ta foton med kraftiga färger och återge detaljer även i ljusa och mörka områden.
- **Platstaggar:** Ange att enheten ska koppla platstaggen till fotot.



- För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt väder.
- När du delar ett foto med en kopplad platstagg kan platsinformationen visas för andra. Du kan undvika detta genom att, när du visar fotot, trycka på **Mer information** →  och sedan trycka på  under **Plats** för att ta bort platsinformationen.

- **Lagringsplats:** Välj minnesplatsen för lagring.
- **Spara som roterad:** Vänd bilden för att skapa en spegelbild av originalmotivet när du tar bilder med den främre kameran.
- **Förh.gr. bild/video:** Ställ in enheten på att visa foton eller videor efter att du tagit dem.
- **Fjärrsökare:** Du kan fjärrstyra enheten för att ta bilder eller spela in videor på avstånd.



Den här funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på vilken enhet du vill ansluta till.

- **Vitbalans:** Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala. Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar påminner om värmeområdet för vitbalans exponering i professionella kameror.
- **Exponering.ringsvärde:** Ändra exponeringsvärde. Det här läget avgör hur mycket ljus kamerans sensor tar emot. För förhållanden med svag belysning använder du en högre exponering.
- **Rutnät:** Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer motiv.
- **Volym-knapp:** Ställ in enheten på att du ska använda volymknappen för att styra slutaren eller zoomfunktionen.
- **Röststyrning:** Ställ in enheten på att ta foton med röstkommando.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformationen för att använda kameran.
- **Återställ instäl.:** Återställ kamerainställningarna.



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av valt läge.


Galleri

Visa innehåll på enheten

På programskärmen trycker du på **Galleri** och väljer en bild eller en video.

Videofiler visas med ikonen  i miniatyrförhandsgranskningen.

Du döljer eller visar menyraden och miniatyrförhandsgranskningen genom att trycka på skärmen.

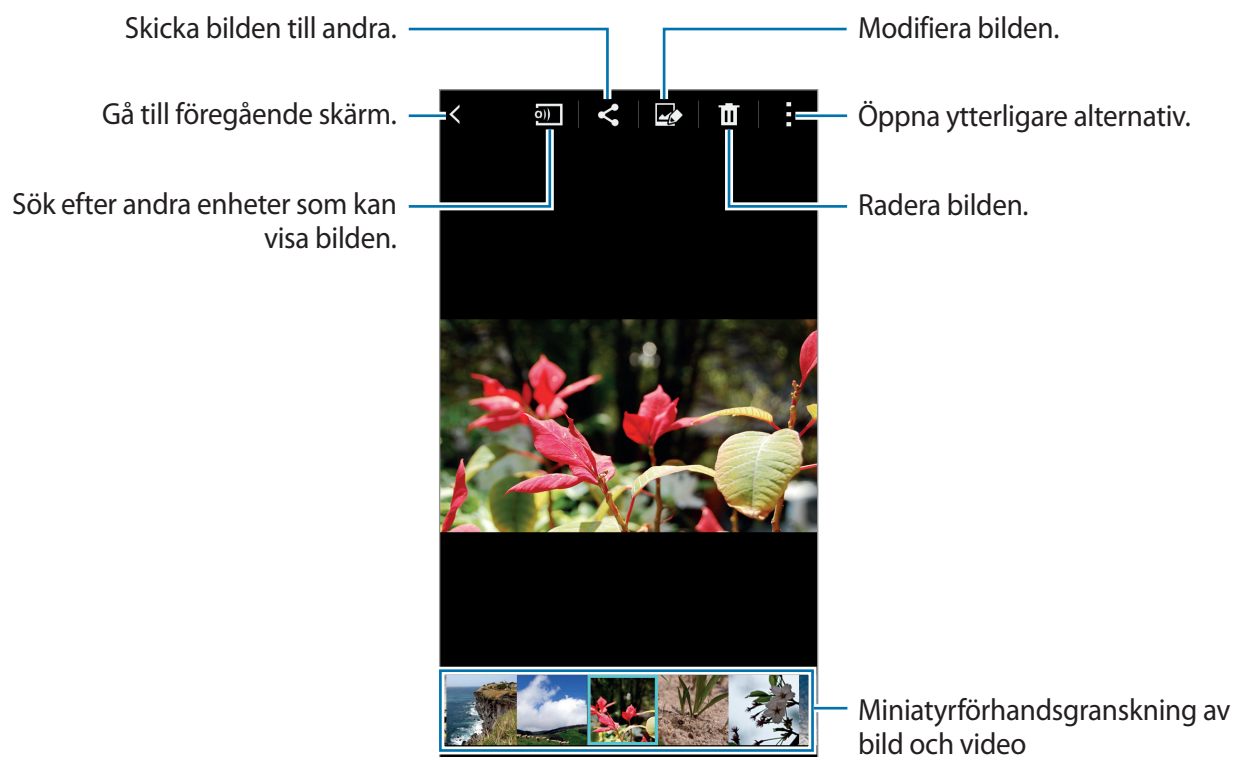

Säkerhetshjälp


Nödläge

Om nödläge

Med det här läget kan du förlänga enhetens viloläge om du skulle råka hamna i en nödsituation. När läget är aktiverat minskas ljusstyrkan på skärmen och batteriförbrukningen sänks genom att vissa funktioner stängs av. Du kan slå på fotolampan, låta alarmet ljuda och skicka din platsinformation till andra i form av ett meddelande.

Aktivera nödläge

Håll strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Nödläge**. Du kan också gå till programskärmen och trycka på **Inställningar** → **Säkerhetshjälp** → **Nödläge** och sedan trycka på **Nödläge** för att aktivera det.

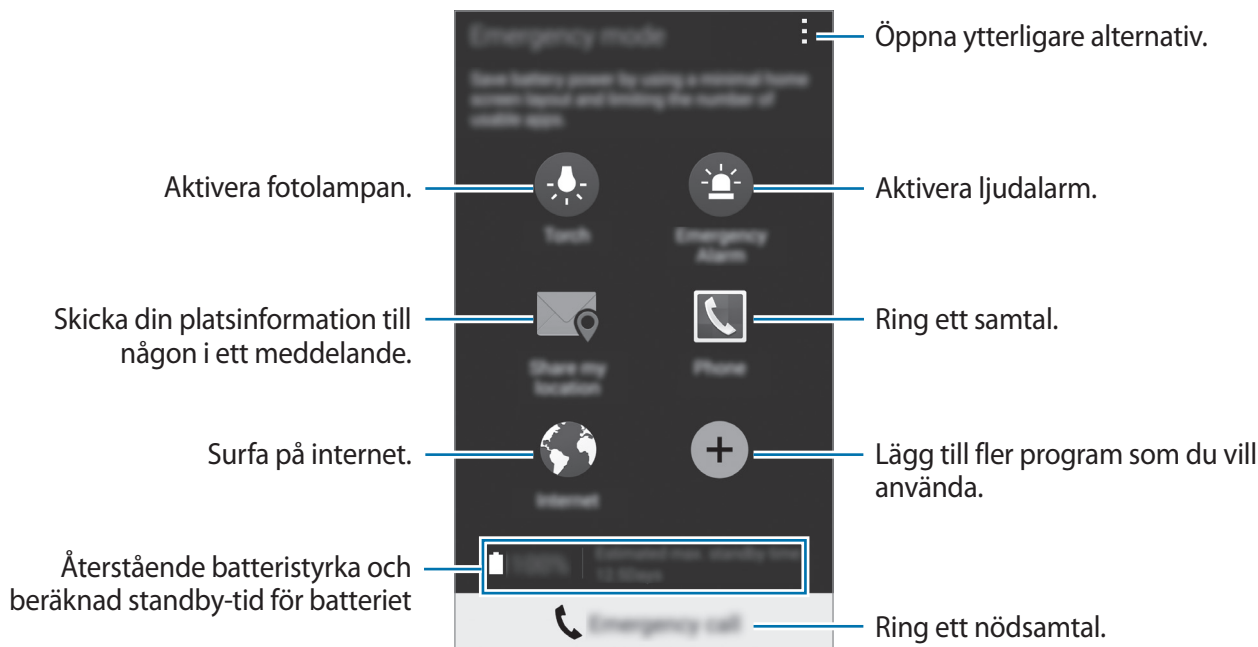



Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteristyrkan innan batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Inaktivera nödläge

Inaktivera nödläget genom att hålla strömknappen nedtryckt och sedan trycka lätt på **Nödläge**. Alternativt trycker du lätt på **☰** → **Inaktivera Nödläge**. Nödläge är inaktiverat.

Hjälpmeddelande

Om hjälpmeddelandet

Du kan förinställa kontakter som du kan skicka meddelande till i en nödsituation. Skicka meddelanden till dina huvudkontakter genom att trycka snabbt tre gånger på strömknappen. Tryck lätt på **Inställningar** → **Säkerhetshjälp** på programskärmen.

Lägga till huvudkontakter

- 1 Tryck lätt på **Inställningar** → **Säkerhetshjälp** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Hantera primära kontakter** → **Skapa primär nödkontakt**.
- 3 Tryck lätt på **Skapa kontakt** och ange kontaktinformationen eller tryck lätt på **Välj från kontakter** för att lägga till en befintlig kontakt som huvudkontakt.

Ställa in hjälpmeddelanden

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Säkerhetshjälp** → **Skicka hjälpmeddelanden**, och trycker sedan på reglaget för **Skicka hjälpmeddelanden** för att aktivera funktionen. Välj innehåll som ska ingå i hjälpmeddelanden.

Skicka hjälpmeddelanden

Om du hamnar i en nödsituation trycker du snabbt tre gånger på strömknappen. Enheten skickar då meddelanden till dina huvudkontakter. Meddelandena innehåller även information om var du befinner dig.

Aviseringar om svåra väderförhållanden (Geo-nyheter)

Om aviseringar om svåra väderförhållanden (Geo-nyheter)

Använd den här funktionen för att få aviseringar om svåra väderförhållanden som råder nära din aktuella plats.



- Funktionen identifierar din plats och ger dig information om svåra väderförhållanden om de inträffar i ditt område. Informationen som tillhandahålls kan skilja sig beroende på tjänsteleverantören på din plats.

Om du vill se information om svåra väderförhållanden och de regioner som informationen är tillgänglig i och språk som informationen är tillgänglig på går du till www.samsung.com/geonews.

- Om du vill ta emot aviseringar om svåra väderförhållanden ansluter du enheten till ett Wi-Fi- eller mobilnät.
- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ta emot aviseringar

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Säkerhetshjälp** → **Geo-nyheter**, och trycker sedan på reglaget för **Geo-nyheter** för att aktivera funktionen.

Popup-aviseringar

Markera **Popup-avis. från Geo-nyheter**.

Enheten visar aviseringar om svåra väderförhållanden i ett popup-fönster. Du kan ringa ett nödsamtal eller skicka hjälpmeddelanden till förinställda kontakter från popup-fönstret.

Använda widgeten Geo-nyheter

Du kan se din aktuella plats och information om svåra väderförhållanden i ditt område i widgeten **Geo-nyheter**.

På hemskärmen bläddrar du åt vänster och trycker lätt på widgeten **Geo-nyheter**.

Användbara program och funktioner

Barnläge

Starta barnläge

Använd den här widgeten för att tillhandahålla en rolig och säker miljö för barn genom att begränsa barnens tillgång till vissa program eller visst innehåll.

Innan du använder den här widgeten måste du hämta och installera den. På hemskärmen trycker du lätt på **Barnläge** → **Installera**. När den är installerad visas den på hem- och programskärmarna.

Starta barnläget genom att trycka lätt på **Barnläge** på hem- eller programskärmen.


Första gången du startar den här widgeten trycker du lätt på **Ange PIN** längst ned på skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.



Om widgeten **Barnläge** av misstag råkar avinstalleras kan du installera om den. Tryck lätt på ett tomt område på hemskärmen och håll nedtryckt, och tryck lätt på **Widgetar**, tryck lätt på widgeten **Barnläge** och håll nedtryckt. Dra widgeten till hemskärmen och tryck lätt på **Barnläge** för att installera om den.

Hemskärmen i barnläget

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla program i barnläget.

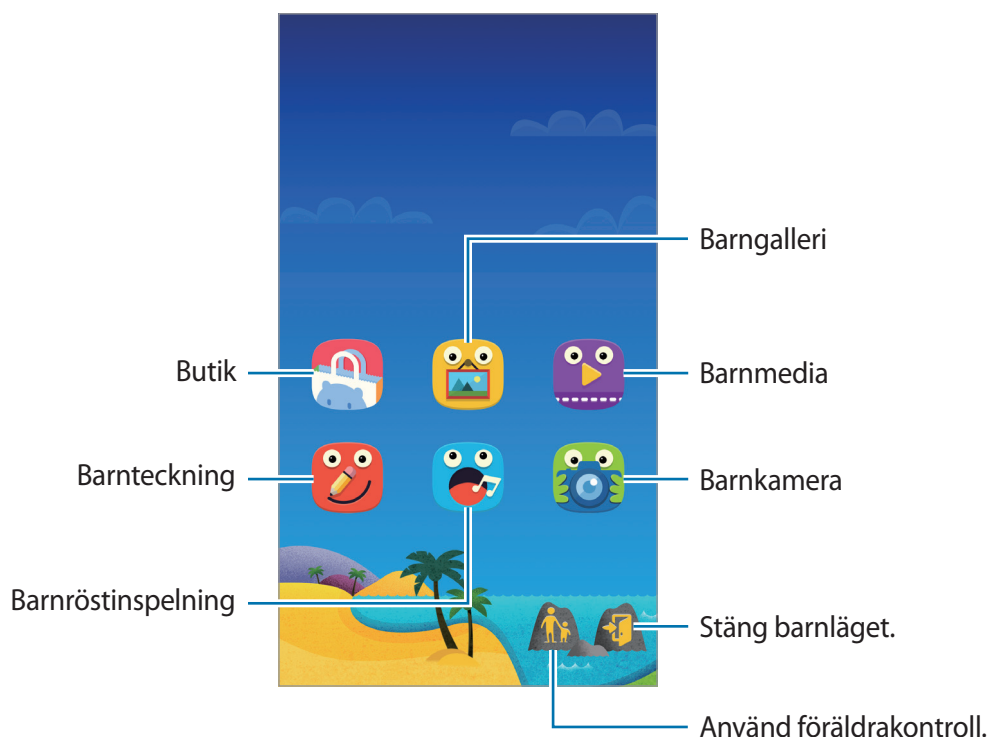

Spelområde i barnläget

Bläddra åt höger på hemskärmen för att öppna spelområdet i barnläget.

Du kan interagera med figurer, bakgrundsobjekt och annat.

Föräldrakontroll

Använd den här funktionen för att ställa in vilket innehåll och vilka program som barnen kan komma åt i barnläget. I barnläget kan du ändra inställningar, begränsa användningstid med mera.

Tryck lätt på 👤 på hemskärmen och ange PIN-koden.

Avsluta föräldrakontroll genom att trycka på hemknappen.

S Finder


Använd programmet för att söka efter innehåll på enheten. Du kan tillämpa olika filter och visa sökhistoriken.

Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **S Finder**.

Söka efter innehåll

Tryck lätt på sökfältet och ange ett nyckelord, eller tryck lätt på  och säg ett nyckelord.

Om du vill förfina sökningen trycker du lätt på  och tillämpar filtren under sökfältet.

Uppdatera listan med sökresultat genom att trycka lätt på  → **Uppdatera**.

Du kan ställa in sökparametrarna med de tillgängliga filtren eller välja sökkategorier. Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Välj filter** eller **Välj sökkategori**.

S Kalender

Skapa händelser eller uppgifter

- 1 Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **+**. Alternativt väljer du ett datum utan händelser eller uppgifter och trycker lätt på datumet igen.
Om datumet redan har sparade händelser eller uppgifter, trycker du lätt på **+**.

3 Välj antingen händelse eller uppgift och ange detaljer.

- **Lägg till händelse:** Ställ in start- och slutdatum för en händelse. Du kan ställa in en valfri repetitionsinställning.
- **Lägg till uppgift:** Lägg till en uppgift för ett specifikt datum. Du kan ställa in en valfri prioritetsinställning.



4 Tryck lätt på **Spara** för att spara händelsen eller uppgiften.

Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton

Tryck lätt på **S Kalender** på programskärmen.

Synkronisera händelser och uppgifter med dina konton genom att trycka lätt på **⋮** → **Synka**.

Lägg till konton att synkronisera med genom att trycka lätt på **⋮** → **Kalendrar** → **Lägg till konto**.

Välj sedan ett konto att synkronisera med och logga in. När ett konto läggs till visas en grön cirkel bredvid kontonamnet.

Om du vill ändra ett kontos synkroniseringsalternativ, öppnar du programskärmen, trycker på **Inställningar** → **Konton**, och väljer sedan en kontotjänst.

S Health

Introduktion

S Health hjälper dig att sköta din hälsa och träning. Sätt upp mål för träningen, kontrollera dina framsteg och följ upp din allmänna hälsa och träning.

Starta S Health

När du kör programmet för första gången, eller startar om det efter att ha genomfört en dataåterställning, ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

- 1 Tryck lätt på **S Health** på programskärmen.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen och slutför installationen.




Beroende på dina fysiska mått beräknar enheten din standard-BMR (basal metabolic rate) och rekommenderar ett dagligt kaloriintag. Rekommendationerna kanske inte är exakta för alla åldrar, kroppssammansättningar eller näringsbehov.

Huvudskärmen för S Health

Du kan se viktig information på menyerna i S Health och använda genvägar för att komma direkt till menyerna.

Tryck lätt på **S Health** på programskärmen. Tryck lätt på  → **Huvudskärm**.



Om du vill visa mer information om funktionerna i S Health öppnar du huvudskärmen i S Health och trycker på  → **Hjälp**.

Ytterligare information

- Syftet med datainsamlingen är att enbart att erbjuda den tjänst du har begärt, inklusive att erbjuda ytterligare information för att förbättra din hälsa, säkerhetskopiera/synkronisera data, analysera data och statistik eller att utveckla och erbjuda bättre tjänster. (Men om du loggar in på ditt Samsung account från S Health kan data sparas som säkerhetskopior på servern.) Personlig information kan lagras tills sådana syften har uppfyllts. Du kan radera personlig information som lagrats av S Health-programmet med alternativet för att återställa data på inställningsmenyn. Vill du radera data som du delat med sociala nätverk eller överfört till lagringsenheter, måste du göra det separat.
- Du tar hela ansvaret för olämplig användning av data som delas på sociala nätverk eller överförs till andra. Var försiktig när du delar personlig information med andra.
- Om enheten är ansluten till mätinstrument, ska du kontrollera kommunikationsprotokollet för att säkerställa att det fungerar på rätt sätt. Om du använder en trådlös anslutning, såsom Bluetooth eller ANT+, kan enheten påverkas av elektroniska störningar från andra enheter. Undvik att använda enheten nära andra enheter som sänder ut radiovågor.
- Innehållet som används i S Health-programmet kan variera beroende på programversionen. Tjänsterna som tillhandahålls med programmet kan ändras eller upphöra utan föregående meddelande.
- Tillgängliga S Health-funktioner och tjänster kan variera beroende på lokala lagar och förordningar i din region.
- Vissa S Health-funktioner kanske inte erbjuds beroende på din region.
- S Health-funktionerna är enbart avsedda för hälso- och informationssyften och inte för att diagnostisera sjukdomar eller andra hälsotillstånd. De är heller inte avsedda för att bota, lindra, behandla eller förhindra sjukdomar.

S Voice

Om S Voice

Använd det här programmet för att med rösten befalla enheten att utföra olika funktioner.

Tryck lätt på **S Voice** på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.

Inaktivera åtkomsten genom att trycka på hemknappen och sedan trycka lätt på **⋮** → **Settings**, och sedan avmarkera **Open via the home key**.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Ställ in språk

Tryck lätt på **⋮** → **Settings** → **Language**, och välj sedan ett språk.



Det valda språket gäller bara **S Voice**, inte det språk som visas på enheten.

Använda S Voice

När du startar **S Voice** börjar enheten att lyssna på rösten och mikrofonikonen blir röd.

Säg ett röstkommando.

Om du säger ett röstkommando som enheten känner igen, blinkar mikrofonikonen längst ner på skärmen med grön färg. Sedan utförs kommandot av enheten.

Tips för bättre röstidentifiering:

- Tala tydligt.
- Tala på platser i tyst miljö.
- Använd inte kränkande ord eller slang.
- Undvik att tala med dialektal brytning.

Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende på omgivningen och hur du pratar.

Väcka S Voice i standbyläge

Om inte S Voice används under en viss tid växlar funktionen automatiskt till standbyläge.

Tryck på mikrofonikonen eller säg "Hi Galaxy" (Hej Galaxy) till enheten om du vill fortsätta använda röstigenkänningen.

Ändra uppvakningskommando


Du kan byta ut uppvakningskommandot "Hi Galaxy" (Hej Galaxy). Uppvakningskommandot används för att starta **S Voice** när enheten är i standbyläge.

Tryck lätt på  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internet

- 1 Tryck lätt på **Internet** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på adressfältet. Om du vill ändra sökmotor trycker du lätt på sökmotorikonen bredvid webbadressfältet.
- 3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**.

Visa verktygsfälten genom att dra något nedåt på skärmen med fingret.

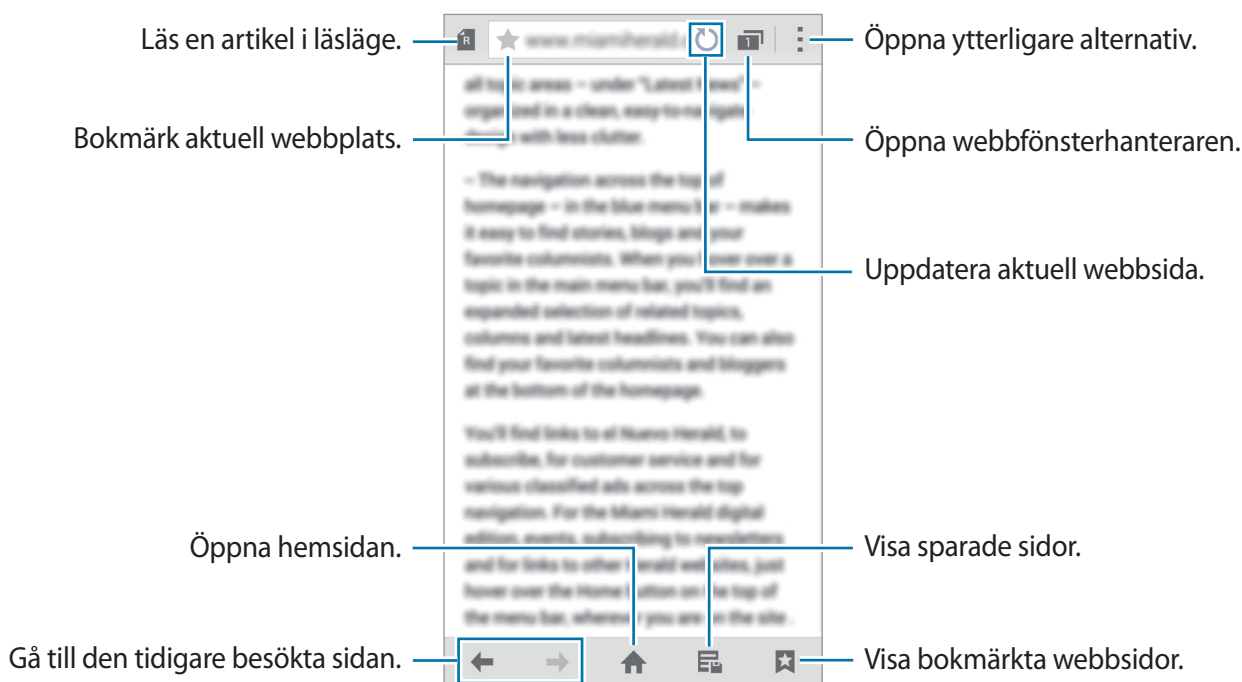

Musik

Spela musik

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.




För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer trycker du lätt på **Inställningar** och markerar sedan **Smart volym**.



När **Smart volym** har aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.



Smart volym kanske inte är aktiverat för alla filer.

För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på  →

Inställningar → **Adapt Sound** → **På**.

När du aktiverar det här alternativet för första gången trycker du lätt på **Starta** för att justera ljudet. Enheten påbörjar en serie ljudtester för att justera ljudnivån och den börjar pipa. Tryck lätt på **Ja** om du kan höra pipet och **Nej** om du inte hör det. Upprepa det här steget för varje test tills ljudjusteringen är klar. Markera sedan **Musikljud** och tryck på **Klar** för att tillämpa alternativet när du lyssnar på musik.



När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13 eller lägre tillämpas alternativet igen.

Spela upp musik som lagrats på andra enheter

Sök efter musik som lagrats på andra enheter och spela upp den på din enhet.

Tryck lätt på **Musik** på programskärmen.

Komma åt musik på en registrerad enhet

För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.

Gå till huvudskärmen för musik, tryck på **Enheter** och välj en enhet bland **REGISTRERADE ENHETER** för att få åtkomst till och spela musik. Du kan spela upp låten på de enheter som är registrerade på Samsung link. Mer information finns på link.samsung.com.



- Se till att de registrerade enheterna är på och anslutna till ett Wi-Fi-nätverk eller mobilt nätverk.
- Ytterligare avgifter kan tillkomma om du visar innehåll som finns lagrat på andra enheter via mobilnätet.

Komma åt musik på en enhet i närheten

För att använda den här funktionen trycker du på **Inställningar** → **Enheter i närheten** och trycker sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera det. Se [Enheter i närheten](#) för fler inställningar.

Gå till huvudskärmen för musik, tryck på **Enheter** och välj en enhet bland **ENHETER I NÄRHETEN** för att få åtkomst till och spela musik. Du kan spela låten på enheter som har funktionen innehållsdelning aktiverad.

Video

Spela upp videor

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Välj ett videoklipp som du vill spela upp.



Anpassa kontrollpanelens placering under uppspelning genom att trycka lätt på **Inställningar**, markera **Minikontrollpanel** och sedan trycka på **Stäng**. Tryck lätt på ◀ eller ▶ för att flytta kontrollpanelen till någon sida av skärmen.



Den här funktionen är endast tillgänglig i liggande orientering.

Spela upp videor som lagrats på andra enheter

Sök efter videor som lagrats på andra enheter och spela upp dem på din enhet.

Tryck lätt på **Video** på programskärmen.

Komma åt en video på en registrerad enhet

För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.

Gå till huvudskärmen för video, tryck på **Enheter** och välj en enhet bland **REGISTRERADE ENHETER** för att få åtkomst till och spela videon. Du kan spela upp videon på de enheter som är registrerade på Samsung link. Mer information finns på link.samsung.com.



- Se till att de registrerade enheterna är på och anslutna till ett Wi-Fi-nätverk eller mobilt nätverk.
- Ytterligare avgifter kan tillkomma om du visar innehåll som finns lagrat på andra enheter via mobilnätet.

Komma åt en video på en enhet i närheten

För att använda den här funktionen trycker du på **Inställningar** → **Enheter i närheten** och trycker sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera det. Se [Enheter i närheten](#) för fler inställningar.


Gå till huvudskärmen för video, tryck på **Enheter** och välj en enhet bland **ENHETER I NÄRHETEN** för att få åtkomst till och spela videon. Du kan spela upp videon på enheter med funktionen innehållsdelening aktiverad.

Klocka

Alarm



På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Alarm**.

Ställa in alarm

Tryck lätt på **+** i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på **Spara**. Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på  bredvid alarmet i alarmlistan.

- **Snooza:** Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den förinställda tiden.
- **Smart alarm:** Ställ in tid och alarmsignal för det smarta alarmet. Ett smart alarm startar med låg volym några minuter innan ett förinställt alarm börjar låta. Volymen på det smarta alarmet ökar gradvis tills du stänger av det eller det förinställda alarmet börjar låta.

Stoppa alarm

Dra  utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet drar du  utanför den stora cirkeln för att upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.

Radera alarm

Tryck på  → **Radera**, välj alarm och tryck sedan på **Klar**.

Världsklocka

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Världsklocka**.

Skapa klockor

Tryck lätt på **+** och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över städer.

Ställ in sommartid för klockorna genom att trycka lätt på en klocka och hålla den nedtryckt och sedan trycka lätt på **⚙**.

Radera klockor

Tryck lätt på **⋮** → **Radera**, välj klockor och tryck sedan lätt på **Klar**.

Stoppur

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Stoppur**.

Tryck lätt på **Börja** för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på **Varv** för att registrera varvtider.

Tryck lätt på **Stopp** för att stoppa tidtagningen. Rensa varvtider genom att trycka lätt på **Återställ**.

Du kan ställa in att skärmen ska vara dimmad under varven genom att trycka på **⋮** → **Inställningar** → **Håll skärmen dimmad**.

Timer

På programskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **Timer**.

Ställ in längden och tryck lätt på **Börja**.


Dra **✗** utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.

Ändra larmsignalsinställningarna genom att trycka på **⋮** → **Inställningar**.

Kalkylator

Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på programskärmen.

Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om **Skärmrotation** är inaktiverat trycker du lätt på  → **Vetenskaplig kalkylator**.

Visa beräkningshistoriken genom att trycka lätt på  för att dölja knappsatsen.


Radera historiken genom att trycka lätt på  → **Rensa historik**.




Memo

Använd det här programmet för att skapa memon och sortera dem efter kategori.

Tryck lätt på **Memo** på programskärmen.

Skriva memon


Tryck lätt på  i memolistan och skriv ett memo. Använd ett av följande alternativ när du skriver ett memo:

-  : Skapa eller ställ in en kategori.
-  : Infoga bilder.
-  : Gör en röstinspelning som ska infogas.

Spara memot genom att trycka lätt på **Spara**.

Om du vill redigera ett memo trycker du lätt på memot sedan på memots innehåll.

Söka efter memon

Tryck lätt på  i memolistan och ange ett nyckelord för att söka efter memon som innehåller nyckelordet.


Röstinspelning

Spela in röstmemon

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.

Tryck lätt på ● för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen. Tryck lätt på ⏸ för att pausa inspelningen. Tryck lätt på ✕ för att avbryta inspelningen. Tryck lätt på ■ för att slutföra inspelningen.

Under tiden som du spelar in ett röstmemo trycker du lätt på 📌 för att infoga ett bokmärke.

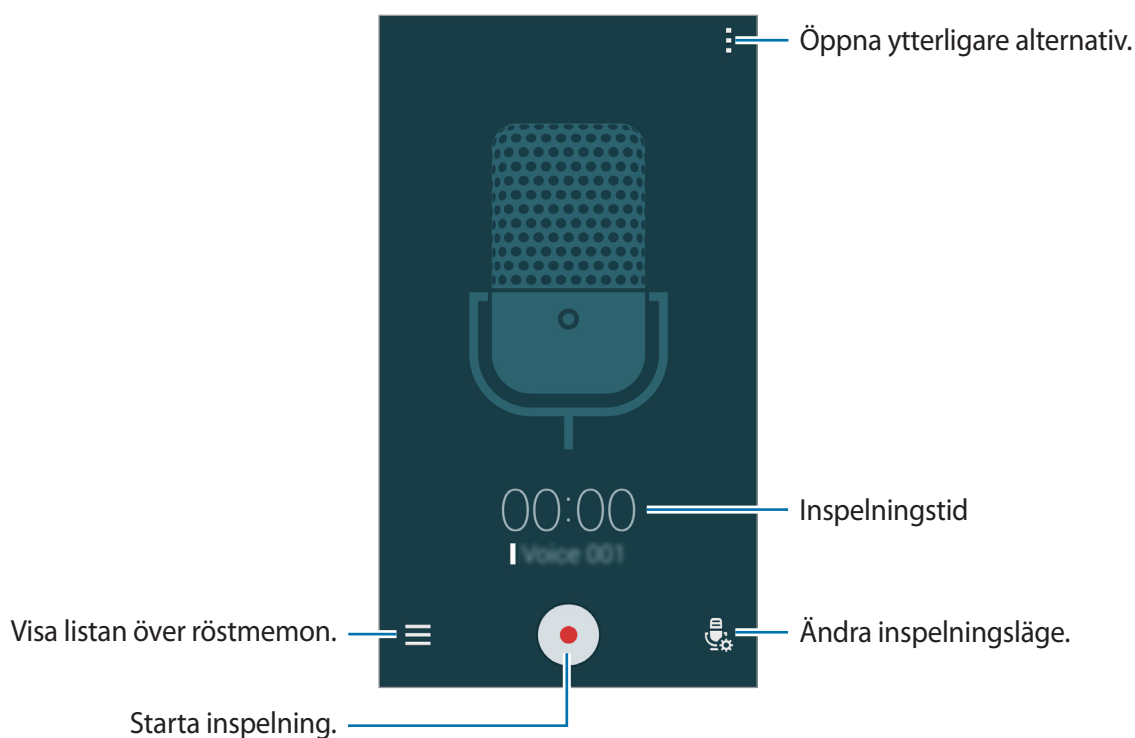









För att ställa in enheten på att ta bort bakgrundsljud trycker du lätt på ☰ → **Inställningar** och markerar sedan **Brusreducering**.

Spela upp röstmemon

Tryck lätt på **Röstinspelning** på programskärmen.

Tryck lätt på  och välj ett röstmemo som ska spelas upp.

-  : Klipp i röstmemet.
-  : Ställ in en del av röstmemet på upprepad uppspelning.
- **x1.0** : Justera uppspelningshastigheten.
-  : Hoppa över en tyst del av röstmemet.
-  : Infoga bokmärken i röstmemet.
-  /  : Pausa eller återuppta uppspelningen.
-  /  : Gå till föregående eller nästa röstmemo.

Dropbox

Använd det här programmet för att spara och dela filer med andra via Dropbox-molnlagring. När du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra enheter som har Dropbox.









Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

Tryck lätt på **Dropbox** på programskärmen.

När du startar programmet för första gången eller startar om det efter att ha genomfört en dataåterställning ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Använd följande funktioner:

-  : Överför eller öppna filer. Tryck lätt på  → **Ladda upp här** för att överföra filer.
-  : Visa uppladdade foton eller videor. Tryck lätt på  om du vill dela filer, ta bort filer eller skapa album.
-  : Öppna filer från favoritlistan.
-  : Visa aviseringar.

Flipboard

Använd programmet för att visa uppdateringar i sociala medier direkt och nyheter i en personlig tidskrift.

Tryck lätt på **Flipboard** på programskärmen.



Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

När du startar programmet för första gången eller startar om det efter att ha genomfört en dataåterställning ska du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

På huvudskärmen för Flipboard väljer du bland olika artiklar och prenumerationer.

Smart Remote

Om Smart Remote

Använd programmet för att ansluta till en TV och använda enheten som en fjärrkontroll. Du kan söka efter och välja TV-program och styra kanaler med din enhet.

Tryck lätt på **Smart Remote** på programskärmen.




Ansluta till en TV


- 1 Tryck lätt på **Smart Remote** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Välj land eller region** och välj ett land.
- 3 Välj en region och välj sändningstjänst.
De tillgängliga TV-programmen visas.

Använda enheten som fjärrkontroll

Med enheten som fjärrkontroll kan du slå på och av TV:n, byta kanal eller justera volymen på TV:n.


- 1 På enheten trycker du lätt på  → **Fortsätt**.
- 2 Välj TV:ns fabrikat.
- 3 Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n och tryck lätt på **TV**. Tryck lätt på **Ja, koden fungerar** om enheten stänger av TV:n.
Om enheten inte kan stänga av TV:n trycker du lätt på **Skicka koden igen** eller **Nej, testa nästa kod** och upprepar detta tills TV:n känner igen signalen.
- 4 Välj kanalkälla.

5 När konfigurationen är slutförd trycker du lätt på .

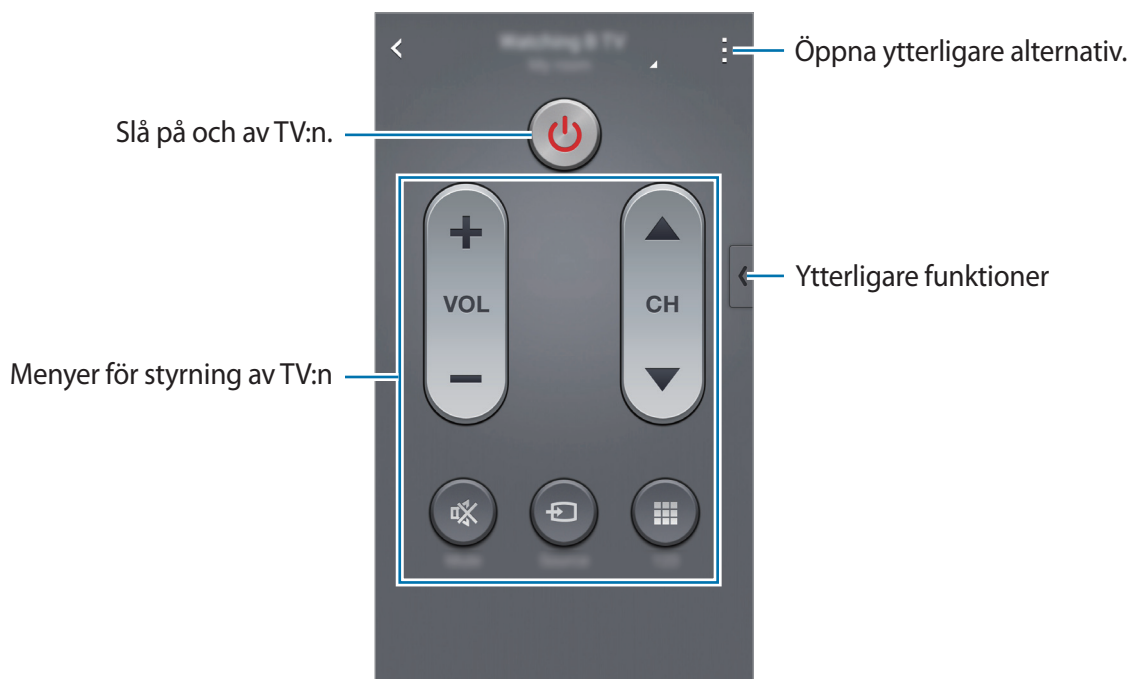

Se på TV med enheten


Välj ett TV-program från listan över tillgängliga program och titta på den anslutna TV:n. Se till att enhetens infraröda port pekar mot TV:n.

- 1 Tryck på **TV-PROGRAM**, **FILMER** eller **SPORT** och bläddra upp eller ned för att välja en kategori.
- 2 Välj ett TV-program och tryck på **SE PÅ TV**.
Det valda programmet visas på den anslutna TV:n.
- 3 Tryck lätt på  för att byta kanal eller justera volymen.
Fjärrkontrollpanelen visas på skärmen.

Aktivitetsområde

Använd det här programmet för att få åtkomst till funktioner som är relaterade till utomhusaktiviteter, som barometer och kompass.

På programskärmen trycker du på **Aktivitetsområde**.

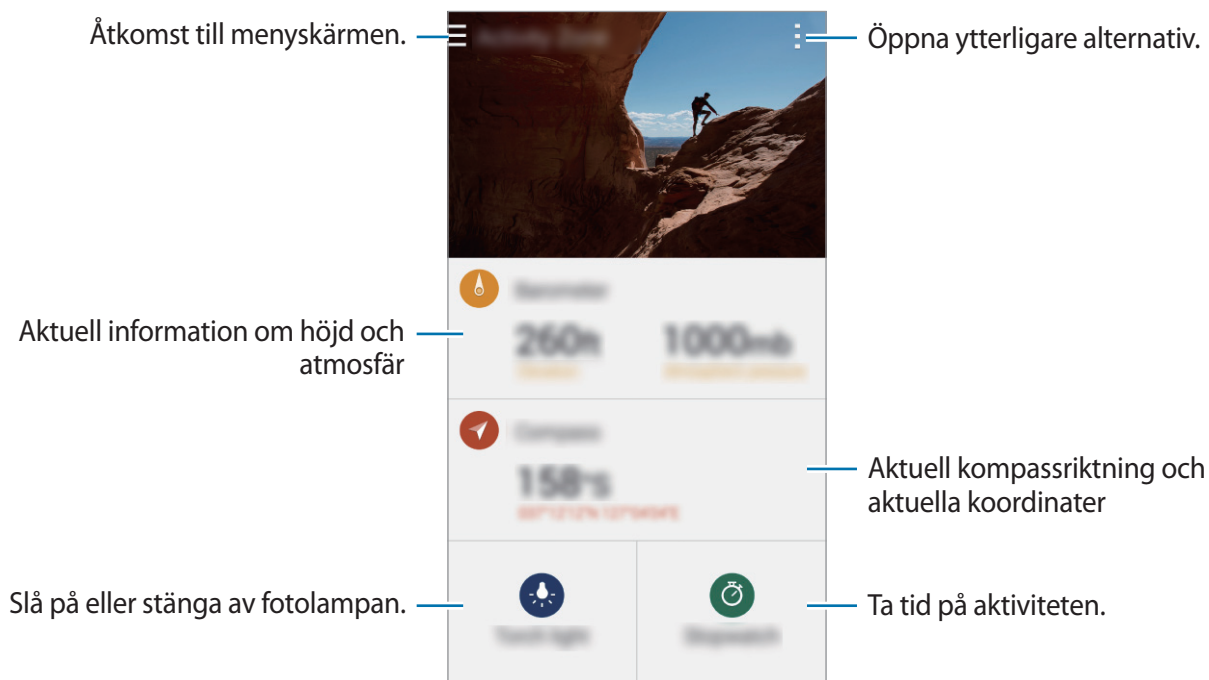

Google-program

Google tillhandahåller program för underhållning, sociala medier och företagsanvändning. Du kan behöva ha ett Google-konto för att få åtkomst till vissa program. Se [Ställa in konton](#) för mer information.

Du kan visa mer programinformation genom att öppna varje programs huvudfönster och trycka på → **Hjälp**.



Vissa program kanske inte är tillgängliga eller har andra namn beroende på region eller tjänsteleverantör.

Chrome

Söka efter information och bläddra bland webbsidor.

Google Mail

Skicka eller ta emot e-post via tjänsten Google Mail.

Google+

Dela nyheter och följ uppdateringar som din familj, dina vänner och andra delar. Du kan också säkerhetskopiera foton och videor med mera.

Maps

Hitta din position på kartan, sök efter platser och visa positionsinformation för olika platser.

Play Musik

Upptäck, lyssna på och dela musik på din enhet.

Play Filmer

Se videor på din enhet och hämta mer innehåll att se från **Play Butik**.

Play Böcker

Hämta olika böcker från **Play Butik** och läs dem.

Play Tidningskiosk

Läs nyheter och tidskrifter som intresserar dig samlade på en bekväm plats.

Play Spel

Hämta spel från **Play Butik** och spela med andra.

Drive

Lagra ditt innehåll i molnet, kom åt det överallt och dela det med andra.

YouTube

Se eller skapa videor och dela dem med andra.

Foton

Hantera foton, album och videor som du har sparat på enheten och överfört till **Google+**.

Hangouts

Chatta med vänner en och en eller i grupper och använd bilder, uttryckssymboler och videosamtal när ni chattar.

Google

Sök snabbt efter objekt på internet eller på din enhet.

Röstsökning

Sök snabbt efter objekt genom att säga ett sökord eller en fras.

Google Inställningar

Konfigurera inställningar för vissa funktioner från Google.

Ansluta till andra enheter

Bluetooth

Om Bluetooth

Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd. Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.



- Samsung ansvarar inte för om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
 - Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
 - Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
 - Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
- Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Bluetooth**, och sedan på reglaget för **Bluetooth** för att aktivera funktionen och tryck sedan på **Sök**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

Om du vill att enheten ska vara synlig för andra enheter trycker du lätt på enhetsnamnet.

- 2 Välj en enhet för ihopparning.

Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

Om enheten du vill koppla ihop med inte finns med på listan kan du begära att enheten aktiverar sitt synlighetsalternativ.

- 3 Godkänn Bluetooth-förfrågan på båda enheterna.

Skicka och ta emot data

Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Om du vill kan du dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

Skicka en bild

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.

- 2 Välj en bild.

- 3 Tryck på  → **Bluetooth**, och välj sedan en enhet att överföra bilden till.


Om enheten du vill koppla ihop med inte finns med på listan kan du begära att enheten aktiverar sitt synlighetsalternativ. Alternativt kan du ställa in din enhet på att vara synlig för andra enheter.

- 4 Godkänn Bluetooth-förfrågan på den andra enheten.

Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig måste du godkänna Bluetooth-förfrågan. Den mottagna bilden sparas i mappen **Galleri** → **Download**.

Koppla från Bluetooth-enheter




- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Bluetooth**.
De sammankopplade enheterna visas i listan.
- 2 Tryck lätt på  bredvid enhetens namn för att koppla från.
- 3 Tryck lätt på **Avbryt sammankoppling**.

Wi-Fi Direct

Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.


Ansluta till andra enheter

- 1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Wi-Fi**, och sedan på reglaget för **Wi-Fi** för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct**.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
- 3 Välj en enhet att ansluta till.
Om du vill ansluta till flera enheter trycker du på  → **Multianslutning**.
Om du vill ändra enhetens namn trycker du på  → **Byt namn på enhet**.
- 4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten för att bekräfta.

Skicka och ta emot data

Du kan dela data, t.ex. kontakter eller mediefiler, med andra enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.


Skicka en bild

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på programskärmen.
- 2 Välj en bild.
- 3 Tryck på  → **Wi-Fi Direct**, välj en enhet att överföra bilden till och tryck sedan på **Klar**.
- 4 Acceptera begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct på den andra enheten.

Ta emot en bild

När en annan enhet skickar en bild till dig accepterar du begäran om auktorisering av Wi-Fi Direct. Den mottagna bilden sparas i mappen **Galleri** → **Download**.

Avsluta enhetsanslutningen

- 1 På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryck lätt på  → **Wi-Fi Direct**.
De anslutna enheterna visas i listan.
- 3 Tryck på **Avsluta anslutning** → **OK** för att koppla ifrån enheterna.

NFC

Om NFC

Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller information om produkter. Du kan också använda den här funktionen för att göra betalningar och köpa biljetter för transportmedel eller evenemang när du har hämtat de program som behövs.




I batteriet finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med batteriet så att du inte skadar NFC-antennen.

Använda NFC-funktionen

Du kan använda NFC-funktionen för att skicka bilder eller kontakter till andra enheter samt att läsa produktinformation med hjälp av NFC-taggar. Om du har ett SIM- eller USIM-kort med betalningsfunktion kan du använda NFC för att göra smidiga betalningar.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **NFC**, och sedan på regelget för **NFC** för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på **NFC** för att aktivera funktionen.

Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tagg. Informationen från taggen visas.

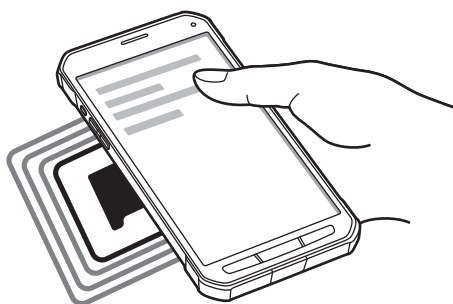

Kontrollera att enhetens skärm är olåst. I annat fall kommer enheten inte läsa NFC-taggar eller ta emot data.

Göra ett köp med NFC-funktionen

Innan du kan använda NFC-funktionen för att göra betalningar måste du registrera dig för den mobila betaltjänsten. Kontakta tjänstleverantören om du vill registrera dig eller få mer information om tjänsten.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **NFC**, och sedan på regalget för **NFC** för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på **NFC** för att aktivera funktionen.

Tryck NFC-antennen på baksidan av enheten mot NFC-kortläsaren.

Ställ in standardprogram för betalning genom att trycka lätt på **Tryck och betala** och välja ett program.



Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsprogram.

Skicka data

Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter, till NFC-aktiverade enheter.

- 1 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **NFC**, och sedan på regalget för **NFC** för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på **NFC** för att aktivera funktionen.
- 2 Tryck på **Android Beam** och tryck på reglaget för **Android Beam** för att aktivera funktionen.
- 3 Markera ett objekt och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
- 4 När **Tryck för att skicka** visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka objektet.


S Beam

Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.

- 1 Aktivera S Beam-funktionen på den mottagande enheten.
- 2 På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **NFC**, och sedan på reglaget för **NFC** för att aktivera funktionen. Alternativt kan du öppna snabbinställningspanelen och trycka lätt på **NFC** för att aktivera funktionen.
- 3 Tryck på **S Beam** och tryck på reglaget för **S Beam** för att aktivera funktionen.
- 4 Markera en fil och vidrör den andra enhetens NFC-antenn med din enhets NFC-antenn.
- 5 När **Tryck för att skicka.** visas på skärmen, trycker du lätt på enhetens skärm för att skicka filen.



- Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.
- Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.

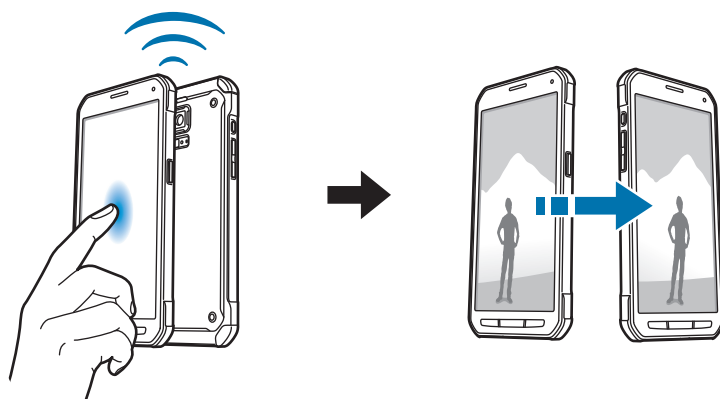

Snabbanslut

Om snabbanslutning

Använd den här funktionen för att snabbt söka efter och ansluta till andra enheter i närheten. Du kan enkelt dela innehåll på enheten med datorer.



- När du ansluter till en enhet som inte stöder funktionen Snabbanslutning, kontrollerar du att Wi-Fi Direct eller Bluetooth-funktionen är aktiverad.
- Anslutningsmetoden kan variera beroende på de berörda enheterna eller det delade innehållet.
- Enhetsnamn kan variera beroende på Bluetooth-enheterna som paras ihop. Exempelvis kan enhetsnamnet visas som BT MAC.


Ansluta till andra enheter

- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.

När panelen öppnas aktiveras Wi-Fi- och Bluetooth-funktionerna automatiskt och enheten söker efter enheter i närheten.

- 2 Välj en enhet att ansluta till.

De efterföljande stegen kan variera beroende på vilken enhet som ska anslutas. Följ instruktionerna på skärmen för att upprätta en anslutning mellan enheterna.



Om du vill att enheter i närheten ska kunna söka efter din enhet och ansluta till den, trycker du på  → **Alltid redo att ansluta**, och trycker sedan på reglaget för **Alltid redo att ansluta** för att aktivera funktionen.

Söka efter samma enheter igen

Om önskad enhet inte visas på listan kan du prova att söka efter den.

Tryck lätt på  och välj en enhet från listan med upptäckta enheter.

Koppla från enheter

Inaktivera funktionen Snabbanslutning genom att trycka på  längst upp på skärmen. Du kan även trycka på .

Dela innehåll

Du kan dela med dig av innehåll till andra anslutna enheter.

- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
- 2 Välj en enhet från listan med upptäckta enheter.
- 3 Välj en mediekategori.
- 4 Välj innehåll som du vill dela och tryck lätt på **Klar**.
Enheter skickar då innehållet till den anslutna enheten.

Ansluta till en TV


Anslut enheten till en TV och använd enheten som fjärrkontroll.

- 1 Öppna aviseringspanelen och tryck lätt på **Snabbanslut**.
Se till att TV:n är påslagen.
- 2 Välj en TV i listan över upptäckta enheter.
När enheten är ansluten till TV:n visas en fjärrkontrollslayout på skärmen.
När du ansluter enheten till en TV för första gången trycker du lätt på **Ställ in fjärrkontr**. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra enhetsanslutningen.
- 3 Styr den anslutna TV:n med fjärrkontrollen.

Screen Mirroring

Om Screen Mirroring

Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Cast-hårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll.

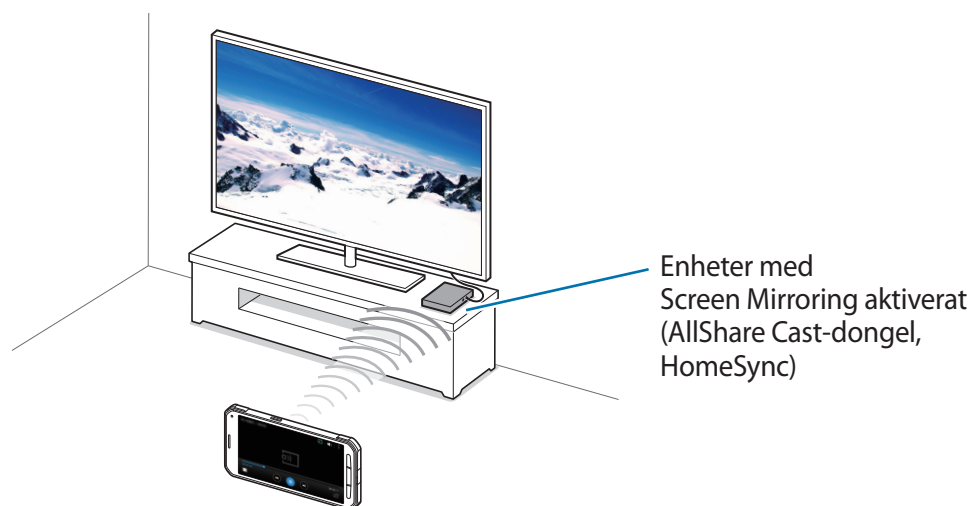

- Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
- Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
- Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
- Om du anger en frekvens för Wi-Fi kanske AllShare Cast-hårdvarunycklar eller HomeSync inte kan upptäckas eller anslutas.
- Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en optimal upplevelse.

Visa innehåll på en TV

Innan du ansluter din enhet till en TV kopplar du ihop TV:n och enheten som möjliggör Screen Mirroring. Se enhetens bruksanvisning för mer information om anslutning. Nedanstående åtgärder är exempel på hur man kan visa innehåll på en TV som är ansluten via en AllShare Cast-hårdvarunyckel.

- 1 Anslut AllShare Cast-dongeln till TV:n med en HDMI-kabel.
- 2 Välj en anslutningstyp på TV:n, t.ex. HDMI-läge, för anslutning till en extern enhet.
- 3 Tryck lätt på **Inställningar** → **Screen Mirroring** på programskärmen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
- 4 Välj en enhet att ansluta till.
Enhetens skärm visas då på TV-skärmen.
Om du ansluter enheten för första gången, trycker du på hårdvarunyckelns namn i listan och håller nedtryckt och anger den PIN-kod som visas på TV-skärmen.
- 5 Öppna eller spela upp en fil och styr skärmen med knapparna på enheten.

Mobilutskrift

Anslut enheten till en skrivare via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, och skriv ut bilder och dokument.



Vissa skrivare kanske inte är kompatibla med enheten.

Lägga till plugin-program för skrivare

Lägg till plugin-program för skrivare som du vill ansluta enheten till.

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Utskrift** → **+** och söker efter ett plugin-program för skrivare i **Play Butik**. Välj ett plugin-program för skrivare och installera det.

Ansluta till en skrivare

På programskärmen trycker du på **Inställningar** → **Utskrift**, väljer en skrivartyp, och trycker sedan på reglaget överst till höger på skärmen för att aktivera funktionen. Enheten söker efter skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som din enhet. Välj en skrivare som du vill använda som standardskrivare.

Lägg till skrivare manuellt genom att välja ett plugin-program för skrivare, trycka på **:** → **Lägg till skrivare** → **+**, ange informationen och sedan trycka på **OK**.

Ändra utskriftsinställningarna genom att välja ett plugin-program för skrivare och trycka på **:** → **Inställningar**.

Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, såsom bilder eller dokument, trycker du lätt på **:** → **Skriv ut**, och väljer sedan en skrivare.

Enhets- och datahantering

Uppgradera enheten

Enheten kan uppgraderas till den senaste programvaran.

Uppgradera trådlöst

Enheten kan uppgraderas direkt till den senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air (FOTA).

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Om enheten** → **Programvaruuppdatering** → **Uppdatera nu**.

Uppgradera med Samsung Kies

Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung. Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på knappen Uppdatera i dialogrutan för att börja uppgradera. Se hjälpaavsnittet för Samsung Kies för mer information om hur du uppgraderar.



- Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
- När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.

Överföra filer mellan din enhet och en dator

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.



Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data gå förlorade eller så kan enheten skadas.



- Koppla inte bort enheten från datorn när du spelar upp filer som finns sparade på enheten på den anslutna datorn. När du har spelat upp filen kopplar du bort enheten från datorn.
- Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till datorns USB-port.

Ansluta som medieenhet

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Ansluten som medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
Tryck lätt på **Kamera (PTP)** om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har någon lämplig drivrutin installerad.
- 3 Överför filer mellan enheten och datorn.

Ansluta med Samsung Kies

Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar medieinnehåll och personlig information med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från webbplatsen för Samsung.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn för att starta Samsung Kies.
- 2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.

Säkerhetskopiera och återställa data

Förvara alltid personlig information, programdata och inställningar på ett säkert sätt på enheten. Säkerhetskopiera känslig information och spara den på ett säkerhetskopieringskonto så att du kan komma åt den vid ett senare tillfälle.

Använda ett Google-konto

- 1 Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.
- 2 Tryck lätt på **Säkerhetskopiera och återställ** och markera **Säkerhetskopiera data**.
- 3 Tryck lätt på **Säkerhetskopieringskonto** och välj ett konto som säkerhetskopieringskonto.



Om du vill återställa data måste du logga in på ditt Google-konto i installationsguiden. Du kan starta och öppna installationsguiden genom att göra en fabriksdataåterställning på enheten. Om du inte loggar in på ditt Google-konto från installationsguiden kan du inte återställa säkerhetskopierade data.

Använda ett Samsung account

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Konton** → **Lägg till konto** → **Samsung account** och loggar därefter in på ditt Samsung account.

Tryck lätt på **Samsung account** → **Säkerhetskopiering**, markera de objekt som ska säkerhetskopieras, och tryck sedan lätt på **Säkerhetskopiera nu** → **Säkerhetskop.**



Om du vill återställa data öppnar du programskärmen, trycker på **Konton** → **Samsung account** → **Återställ**, markerar objekten och trycker på **Återställ nu**.

Göra en dataåterställning

Radera alla inställningar och data på enheten. Tänk på att säkerhetskopiera alla viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata. Se [Säkerhetskopiera och återställa data](#) för mer information.

På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Enheten startas om automatiskt.

Inställningar

Om inställningarna

Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till konton.

Tryck lätt på **Inställningar** på programskärmen.

Tryck lätt på **Q** för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.

Du kan ändra visningsläget till en rutnätslayout, olika flikar eller en lista. Tryck på **⋮** → **Visa som** och välj ett visningsläge.

SNABBINSTÄLLNINGAR

Du kan visa en lista med dina favoritinställningar.

Om du vill redigera listan med favoritinställningar trycker du på **⋮** → **Redigera snabbinställningarna**, väljer ett alternativ och trycker på **Spara**.

NÄTVERKSANSLUTNINGAR

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.

På inställningsskärmen trycker du på **Wi-Fi**, och trycker sedan på reglaget för **Wi-Fi** för att aktivera funktionen.

Du kan se till att enheten alltid har en stabil nätverksanslutning genom att låta telefonen automatiskt välja antingen Wi-Fi-nätverket eller mobilnätet beroende på vilket som har starkast signal. Växla automatiskt mellan nätverk genom att markera **Smart nätverksbyte**.

Använd alternativen genom att trycka lätt på .

- **Sök:** Sök efter tillgängliga nätverk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivera Wi-Fi Direct och direktanslut enheter via Wi-Fi om du vill dela filer.
- **Avancerat:** Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
- **WPS-tryckknapp:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
- **Ange WPS PIN:** Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation för Wi-Fi.

Ställa in Wi-Fi-vilopolicy

Tryck lätt på  → **Avancerat** → **Behåll Wi-Fi i viloläge**.



När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta händer öppnar enheten automatiskt mobilnätverk om den ställts in på att använda dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. Ställ in det här alternativet på **Alltid** för att undvika ytterligare kostnader.

Download booster

Ställ in enheten på hämtning via både Wi-Fi och mobilnätet samtidigt.

På skärmen för inställningar trycker du på **Download booster**, och trycker sedan på reglaget för **Download booster** för att aktivera funktionen.



Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar filer via mobilnätet.

- **Visa inte hastighetsinfo:** Ställ in att enheten inte ska visa dataöverföringshastighet i ett popupfönster när download booster-läget används.

Bluetooth

Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.

På skärmen för inställningar trycker du på **Bluetooth**, och trycker sedan på reglaget för **Bluetooth** för att aktivera funktionen.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Timeout för synlighet:** Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
- **Mottagna filer:** Visa mottagna filer via Bluetooth.
- **Byt namn på enhet:** Ändra namnet på enheten.
- **Hjälp:** Visa hjälpinformation för Bluetooth.

Internetdelning

Använd enheten som en mobile hotspot så kan du dela enhetens mobildataanslutning med andra enheter. Se [Internetdelning](#) för mer information.

Tryck lätt på **Internetdelning** på inställningsskärmen.

- **Mobile hotspot:** Använd mobile hotspot för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Wi-Fi-nätverket. Den här funktionen kan vara praktisk när det inte finns någon nätverksanslutning.
- **USB-internetdelning:** Använd USB-internetdelning för att dela enhetens mobildataanslutning med en dator via USB. När du är ansluten till en dator används enheten som ett trådlöst modem för en dator.
- **Bluetooth-internetdelning:** Använd Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens mobildataanslutning med datorer eller andra enheter via Bluetooth.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

Tryck lätt på **Flygläge** på inställningsskärmen.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.

Tryck lätt på **Dataanvändning** på inställningsskärmen.

- **Mobildata:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Ange gräns för mobildata:** Ställ in en gräns för mobildataanvändning.
- **Cykel för dataanvändning:** Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka dataanvändningen inom en period.

Om du vill använda fler alternativ trycker du lätt på .

- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Begränsa bakgrundsdata:** Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid användning av ett mobilt nätverk.
- **Synkronisera data automatiskt:** Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program, t.ex. kalender eller e-post. Du kan välja vilken information du vill synkronisera för varje konto i **Inställningar** → **Konton**.
- **Visa Wi-Fi-användning:** Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Välj mobile hotspots för att förhindra att program som körs i bakgrunden använder dem.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

På skärmen för inställningar trycker du på **Plats**, och trycker sedan på reglaget för **Plats** för att aktivera funktionen.

- **Läge:** Välj en metod för att samla in platsdata.
- **NYLIGEN BEGÄRDA PLATSUPPGIFTER:** Visa vilka program som begär information om din aktuella plats och deras batteriförbrukning.
- **PLATSTJÄNSTER:** Visa vilka platstjänster din enhet använder.
- **Mina platser:** Ställ in profiler som ska användas för vissa platser när du använder GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner för att hitta din nuvarande plats.

Fler nätverk

Anpassa inställningarna för att styra nätverken.

Tryck lätt på **Fler nätverk** på inställningsskärmen.

Standardprogram för meddelande

Välj ett standardprogram för att skicka och ta emot meddelanden.

Mobila nätverk

- **Mobildata:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
- **Dataroaming:** Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
- **Åtkomstpunktsnamn:** Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
- **Nätläge:** Välj en nätverkstyp.
- **Nätverksoperatörer:** Sök efter tillgängliga nätverk och registrera ett nätverk manuellt.

VPN

Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).

ANSLUT OCH DELA

NFC

Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.

På skärmen för inställningar trycker du på **NFC**, och trycker sedan på reglaget för **NFC** för att aktivera funktionen.

- **Android Beam:** Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
- **S Beam:** Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor bilder och dokument till enheter som stöder NFC och Wi-Fi Direct.
- **Tryck och betala:** Ställ in standardprogram för mobila betalningar.



Listan över betalningstjänster inkluderar eventuellt inte alla tillgängliga betalningsprogram.

Enheter i närheten

Ändra inställningarna för att dela innehåll när enheten ansluter till andra enheter i närheten. Alla enheter måste stödja Wi-Fi direkt eller vara anslutna till samma åtkomstpunkt.

På skärmen för inställningar trycker du på **Enheter i närheten**, och trycker sedan på reglaget för **Enheter i närheten** för att aktivera funktionen.

- **ENHETSNAMN:** Ange ett medieservernamn för din enhet.
- **Delat innehåll:** Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
- **Tillåtna enheter:** Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
- **Nekade enheter:** Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
- **Hämta till:** Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
- **Ta emot filer från andra enheter:** Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra enheter.

Utskrift

Konfigurera inställningar för plugin-program för skrivare som finns installerade på enheten. Du kan söka efter tillgängliga skrivare eller lägga till en skrivare manuellt så att du kan skriva ut filer.

Tryck lätt på **Utskrift** på inställningsskärmen.

Screen Mirroring

Aktivera funktionen för Screen Mirroring och dela din skärm med andra.

Tryck lätt på **Screen Mirroring** på inställningsskärmen.

LJUD & VISNING

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

Tryck lätt på **Ljud** på inställningsskärmen.

- **Ljudläge:** Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
- **Volym:** Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, systemljud och aviseringar.
- **Vibrationsintensitet:** Justera vibrationsintensiteten.
- **Ringsignaler:** Lägg till eller välj en ringsignal för inkommande samtal.

- **Vibrationer:** Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
- **Aviseringar:** Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden och missade samtal.
- **Vibrera vid ringsignal:** Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att varna vid inkommande samtal.
- **Knapptoner:** Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
- **Tryckljud:** Välj att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.
- **Vibrationsåterkoppling:** Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på knapparna.
- **Avge ljud vid tryckningar:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibrera vid tryckningar:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **SAMSUNG-PROGRAM:** Ändra aviseringsinställningarna för de olika programmen.
- **Musikeffekter:** Välj en ljudeffekt som ska användas när du justerar musik.

Display

Ändra visningsinställningarna.

Tryck lätt på **Display** på inställningsskärmen.

- **Ljusstyrka:** Ställ in ljusstyrkan för displayen.
- **Tecken:**
 - **Teckenstil:** Ändra teckensnitt för skärmtexten.
 - **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.
- **Skärmrotation:** Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
- **Smart viloläge:** Ställ in att bakgrundsljuset inte ska slås av när du tittar på skärmen.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning slås av.
- **Skärmläge:**
 - **Adapt Display:** Använd detta läge för att optimera skärmen enligt skärminställningarna.
 - **Dynamisk:** Använd detta läge för att göra skärmtönen mer intensiv.
 - **Standard:** Använd det här läget för normala omgivningar.
 - **Professionellt foto:** Använd det här läget för att få skärmen att visa en ton med verklighetstrogna färger.
 - **Biograf:** Använd det här läget för dunkla omgivningar, till exempel ett mörkt rum.

- **Autojustera skärmtton:** Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på skärmen.
- **Dagdröm:** Ange att en skärmsläckare ska aktiveras när enheten laddas.
- **LED-indikator:**
 - **Laddar:** Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när batteriet laddas.
 - **Låg batterinivå:** Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när batterinivån är låg.
 - **Meddelanden:** Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du har missade samtal, meddelanden eller aviseringar.
 - **Röstinspelning:** Ställ in enheten på att slå på aviseringslampan när du spelar in röstmemon.
- **Öka tryckkänsligheten:** Ställ in enheten på att tillåta användning av pekskärmen med handskarna på.



Beroende på vilken typ av material du har på dig när du rör vid enheten, kanske vissa kommandon inte känns igen.

Bakgrundsbild

Ändra bakgrundsbildinställningarna.

Tryck lätt på **Bakgrundsbild** på inställningsskärmen.

- **Hemskärm:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
- **Låsskärm:** Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
- **Hem- och låsskrmar:** Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.

Låsskärm

Ändra inställningarna för den låsta skärmen.

Tryck lätt på **Låsskärm** på inställningsskärmen.

- **Skärmlås:** Ändra skärmlåsningssmetod. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera, beroende på valt skärmlås.
- **Dubbel klocka:** Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
- **Klockstorlek:** Ändra klockstorlek.
- **Visa datum:** Ställ in enheten på att visa datumet med klockan.
- **Kameragenväg:** Ställ in enheten på att visa genvägen till kameran på den låsta skärmen.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Ägarinformation:** Ange din information som visas med klockan.
- **Upplåsningseffekt:** Välj en effekt som visas när du låser upp skärmen.
- **Ytterligare information:** Ställ in enheten på att visa information på låsskärmen såsom väder eller stegräkning när du använder Promenadkompis i S Health.
- **Hjälpstext:** Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.

Flera fönster

Ställ in enheten på att använda Flera fönster.

På programskärmen trycker du på **Flera fönster**, och trycker sedan på reglaget för **Flera fönster** för att aktivera funktionen.

- **Öppna i vyn för flera fönster:** Ställ in att enheten ska aktivera **Flera fönster**-funktionen när du öppnar filer från **Mina filer** eller **Video**. Enheten aktiverar också den här funktionen när du visar bilagor till meddelanden.

Aviseringspanel

Anpassa alternativen som visas på aviseringspanelen.

Tryck lätt på **Aviseringspanel** på inställningsskärmen.

- **Justering av ljusstyrka:** Ställ in att enheten ska visa justeringsreglaget för ljusstyrka på aviseringspanelen.
- **Rekommenderade program:** Ställ in enheten på att visa en lista över rekommenderade program på aviseringspanelen baserat på dina åtgärder, såsom att ansluta ett headset till enheten.
- **Ange snabbinst.knappar:** Ordna om snabbinställningsknapparna som visas på aviseringspanelen.

Verktygslåda

Ställ in enheten på att använda verktygslådan.

På skärmen för inställningar trycker du på **Verktygslåda**, och trycker sedan på reglaget för **Verktygslåda** för att aktivera funktionen.

Visa programlistan som ska finnas i verktygslådan. Redigera programlistan genom att trycka på **Redig.**

Enhandsåtgärd

Aktivera enhandsåtgärd när du använder enheten med en hand.

På skärmen för inställningar trycker du på **Enhandsåtgärd**, och trycker sedan på reglaget för **Enhandsåtgärd** för att aktivera funktionen.

PERSONIFIERING

Enkelt läge

Ställ in enheten på enkelt läge.

Tryck lätt på **Enkelt läge** på inställningsskärmen.

- **Standardläge:** Ställ in enheten på att använda standardläget.
- **Enkelt läge:** Ställ in enheten på enkelt läge.
- **ENKLA PROGRAM:** Välj program för enklare layouter.

Tillgänglighet

Använd funktionen för att förbättra tillgängligheten till enheten.

Tryck lätt på **Tillgänglighet** på inställningsskärmen.

- **Syn:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för synskadade användare.
 - **TalkBack:** Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling. Visa hjälpinformation om hur du använder funktionen genom att trycka på **Inställningar** → **Starta självstudier för funktionen Explore by touch**.
 - **Mörk skärm:** Ställ in enheten på att alltid stänga av skärmen för att hålla innehållet på skärmen privat.
 - **Snabb knappinmatning:** Ställ in enheten så att ett tecken anges när du lyfter fingret från tecknet på tangentbordet. Du kan använda den här funktionen för att ange tecken i stället för att lyfta fingret och dubbeltrycka på skärmen.
 - **Säg lösenord:** Ställ in enheten så att lösenordet läses upp högt när du anger lösenordet när TalkBack har aktiverats.
 - **Teckenstorlek:** Ändra teckenstorleken.

- **Förstoringsgester:** Ange att enheten ska förstora skärmen och zooma in på ett specifikt område.
- **Aviseringspåminnelse:** Ange att enheten ska göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom under intervallet.
- **Negativa färger:** Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
- **Färgjustering:** Justera färgschemat för skärmen när enheten fastställer att du är färgblind eller har svårt att läsa innehållet.
- **Genväg för tillgänglighet:** Ange att TalkBack ska aktiveras när du håller ned strömknappen och sedan trycker på skärmen och håller nedtryckt med två fingrar.
- **Alt. för text-till-tal:** Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när TalkBack har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.
- **Hörsel:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade användare.
 - **Blixtavisering:** Ställ in enheten så att fotolampan blinkar vid inkommande samtal och nya meddelanden eller aviseringar.
 - **Stäng av alla ljud:** Ställ in enheten så att alla enhetsljud stängs av, t.ex. medielljud och samtalspartners röst under ett samtal.
 - **Hörselhjälp:** Ange att enheten ska förbättra ljudkvaliteten under samtal genom att minska störningar mellan enheten och hörapparater.
 - **Samsung-textning (CC):** Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Samsung och ändra inställningarna för undertext.
 - **Google-textning (CC):** Ställ in att enheten ska visa undertexter på innehåll som stöds av Google och ändra inställningarna för undertext.
 - **Ljudbalans:** Ställ in enheten så att ljudbalansen justeras vid användning av ett headset.
 - **Monoljud:** Ställ in att enheten ska byta utgående ljud från stereo till mono när ett headset är anslutet.
 - **Detektor för gråtande bebis:** Ställ in enheten så att den upptäcker när en bebis gråter och meddelar dig genom att vibrera.
 - **Automatisk haptisk:** Ställ in enheten på att vibrera vid uppspelning av ljud i hämtade program, exempelvis spel.

- **Fingerfärdighet och interaktion:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare som har försämrad motorik.
 - **Assistentmeny:** Ange att enheten ska visa genvägsikonen som hjälper dig att få åtkomst till funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på aviseringspanelen. Du kan också redigera menyn på genvägsikonen.
 - **Luftväckning:** Ange att enheten ska slå på skärmen när du rör handen ovanför sensorn längst upp på enheten. Funktionen är bara tillgänglig för den interna pekskärmen.
 - **Smart bläddring:** Ställ in enheten så att skärmen bläddras uppåt eller nedåt när ditt huvud eller enheten lutar. Funktionen är bara tillgänglig för den interna pekskärmen.
 - **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
 - **Interaktionskontroll:** Aktivera läget för interaktionskontroll för att begränsa enhetens reaktion till inmatningar när program används.
- **Direktåtkomst:** Ange att enheten ska öppna utvalda tillgänglighetsmenyer när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd .
- **Svara på och avsluta samtal:** Ändra metod för att besvara eller avsluta samtal.
- **Läget Enkel tryckning:** Ställ in enheten på att styra inkommande samtal eller aviseringar med en knapptryckning istället för att dra i reglage.
- **Hantera tillgänglighet:** Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att dela dem med andra enheter.
- **TJÄNSTER:** Visa de tillgänglighetstjänster som finns installerade på enheten.

Blockeringsläge

Välj vilka aviseringar som ska blockeras eller ange om du vill tillåta aviseringar för samtal från specificerade kontakter i blockeringsläge.

På skärmen för inställningar trycker du på **Blockeringsläge**, och trycker sedan på reglaget för **Blockeringsläge** för att aktivera funktionen.

Sekretessläge

Ställ in enheten på att hindra andra att komma åt ditt personliga innehåll genom att aktivera sekretessläge.

På skärmen för inställningar trycker du på **Sekretessläge**, och trycker sedan på reglaget för **Sekretessläge** för att aktivera funktionen.

- **Upplåsningssmetod:** Ställ in eller ändra upplåsningssmetoden för att aktivera sekretessläge.

Aktiv nyckel

Anpassa aktiveringsknappen för att öppna favoritprogram.

Tryck lätt på **Aktiv nyckel** på inställningsskärmen.

RÖRELSE

Rörelser och gester

Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering på din enhet.

Tryck lätt på **Rörelser och gester** på inställningsskärmen.

- **Navigera med gest:** Förflytta handen åt vänster eller höger över sensorn för att navigera bland bilder, webbsidor och låtar.
- **Direktsamtal:** Ställ in enheten på att att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter.
- **Smart varning:** Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya meddelanden när du tar upp enheten.
- **Tysta/pausa:** Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal eller alarm, eller på att pausa medieuppspelning när du använder handflaterörelser eller när du tittar bort från skärmen.
- **Dra handflatan för skärmbild:** Ställ in att enheten ska ta en skärmbild när du sveper med handen åt vänster eller höger över skärmen.

Luftvy

Håll ett finger på ett objekt eller på skärmen för att förhandsgranska innehållet eller visa informationen i ett popup-fönster.

På skärmen för inställningar trycker du på **Luftvy**, och trycker sedan på reglaget för **Luftvy** för att aktivera funktionen.

ANVÄNDARE OCH SÄKERHETSKOPIERING

Konton

Lägg till e-post- eller SNS-konton.

Tryck lätt på **Konton** på inställningsskärmen.

Moln

Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung account eller din molnlagring för Dropbox.

Tryck lätt på **Moln** på inställningsskärmen.

Säkerhetskopiera och återställ

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Tryck lätt på **Säkerhetskopiera och återställ** på inställningsskärmen.

- **Säkerhetskopiera data:** Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och programinformation till Google-servern.
- **Säkerhetskopieringskonto:** Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
- **Automatisk återställning:** Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata när programmen installeras om på enheten.
- **Återställning till fabriksdata:** Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla data.

SYSTEM

Språk och inmatning

Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.

Tryck lätt på **Språk och inmatning** på inställningsskärmen.

Språk

Välj ett skärmspråk för alla menyer och program.

Standard

Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.

Samsung-tangentbord

För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på .



Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.

- **Svenska:** Välj en standardtangentbordslayout.
- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Förutsedd text:** Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag. Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
- **Autoersätt:** Ställ in enheten så att felstavade eller ofullständiga ord rättas till när du trycker på blankstegs- eller skiljeteckenstangenten.
- **Mina snabbknappar:** Ställ in nummervägar för ofta använd text. Du kan hålla en nummertangent nedtryckt för att infoga den förinställda texten.
- **Stor bokstav automatiskt:** Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och utropstecken.
- **Automatiska mellanrum:** Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
- **Automatisk interpunktion:** Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två gånger på blanksteget.

- **Tangentbordssvep:**
 - **Ingen:** Ställ in enheten på att inaktivera tangentbordets svepfunktion.
 - **Kontinuerlig inmatning:** Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över tangentbordet.
 - **Markörkontroll:** Aktivera funktionen smart tangentbordsnavigering för att flytta markören med hjälp av tangentbordet.
 - **Snärtinmatning:** Aktivera eller inaktivera funktionen som gör det möjligt att använda tangentbordet för att ange siffror eller tecken med fingertryckningar och sedan snärta uppåt med fingret.
- **Ljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Vibration:** Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
- **Förhandsgranska tecken:** Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsskärmbild av varje bokstav du trycker på.
- **Fördröjning för tryck och håll nedtryckt:** Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och hålla nedtryckt.
- **Återställ inställningar:** Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.

Googles röstinmatning

För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på .

- **Välj inmatningsspråk:** Välj språk för textinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Ställ in enheten på att hindra att den identifierar stötande ord i röstinmatningar.
- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.

Röstsökning

- **Språk:** Välj språk för röstigenkänning.
- **Talutdata:** Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella åtgärden.
- **Identifiering av "Ok Google":** Ställ in enheten på att börja röstigenkänning när du säger uppvakningskommandot när du använder sökprogrammet.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Taligenkänning offline:** Hämta och installera språkdata för offline-röstinmatning.
- **Blockera stötande ord:** Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
- **Bluetooth-mikrofonlurar:** Ange att enheten ska tillåta röstinmatning av sökord via mikrofon till Bluetooth-headset när ett Bluetooth-headset är anslutet.

Alt. för text-till-tal

- **PRIORITERAD TTS-MOTOR:** Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer genom att trycka på ⚙️.
- **Talhastighet:** Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
- **Lyssna på ett exempel:** Lyssna på den talade texten som ett exempel.
- **Status för standardspråk:** Välj status för standardspråket för funktionen text-till-tal.

Aviseringsuppläsning

Ställ in enheten på att läsa upp aviseringar om inkommande samtal, meddelanden eller händelser.

Pekarhastighet

Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.

Datum och tid

Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.

Tryck lätt på **Datum och tid** på inställningsskärmen.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Automatiskt datum och automatisk tid:** Uppdatera automatiskt tid och datum när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum manuellt.
- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid manuellt.

- **Automatisk tidszon:** Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
- **Välj tidszon:** Ange den tidszon du bor i.
- **Använd 24-timmarsformat:** Visa tiden i 24-timmarsformat.
- **Välj datumformat:** Välj ett datumformat.

Säkerhetshjälp

Aktivera nödläget och ställ in huvudkontakter och meddelanden. Se [Nödläge](#) för mer information.

Tryck lätt på **Säkerhetshjälp** på inställningsskärmen.

- **Nödläge:** Ställ in enheten på att aktivera nödläget och minska batteriförbrukningen genom att stänga av allt utom grundfunktionerna (t.ex. samtal).
- **Geo-nyheter:** Ställ in enheten på att ta emot aviseringar om extrema väderförhållanden.



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

- **Skicka hjälpmeddelanden:** Ställ in enheten på att skicka hjälpmeddelanden genom att trycka tre gånger på strömknappen.
- **Hantera primära kontakter:** Markera eller redigera mottagare för hjälpmeddelanden.

Tillbehör

Ändra tillbehörsinställningarna.

Tryck lätt på **Tillbehör** på inställningsskärmen.

- **Ljudutgång:** Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.

Batteri

Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.

Tryck lätt på **Batteri** på inställningsskärmen.

- **Visa batteriprocent:** Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.

Energisparläge

Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge. Se [Energisparfunktion](#) för mer information.

Tryck lätt på **Energisparläge** på inställningsskärmen.

- **Energisparläge:** Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
- **Ultraenergisparläge:** Förläng standbytiden och minska batteriförbrukning genom att använda en enklare layout och tillåta begränsad åtkomst till ett program.



Den beräknade maximala standbytiden visar den återstående batteristyrkan innan batteriet tar slut om enheten inte används. Standbytiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.

Lagring

Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.

Tryck lätt på **Lagring** på inställningsskärmen.



Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.



Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.

Säkerhet

Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.

Tryck lätt på **Säkerhet** på inställningsskärmen.

- **Kryptera enhet:** Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste ange lösenordet varje gång du slår på enheten.



Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta mer än en timme att kryptera enheten.

- **Kryptera externt SD-kort:** Ställ in enheten på att kryptera filerna på ett minneskort.



Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du återställer enheten.

- **Fjärrkontroller:** Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsung account.
- **Varning för SIM-kortsänd:** Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet som hjälper dig att hitta enheten när den är försvunnen eller stulen.
- **Gå till webbplatsen:** Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet (findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och kontrollera din försvunna eller stulna enhet på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
- **Ställ in SIM-kortslås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange PIN-koden innan enheten kan användas.
 - **Byt PIN-kod:** Ändra PIN-koden som används för att öppna SIM- eller USIM-data.
- **Gör lösenord synliga:** Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
- **Enhetsadministratörer:** Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan tillåta enhetsadministratörer att införa nya regler för enheten.
- **Okända källor:** Ställ in enheten på att tillåta att program från okända källor installeras.
- **Verifiera program:** Ange att enheten ska kontrollera att inte programmen är skadliga innan du installerar dem.

- **Uppd. av säkerhetspolicy:** Ställ in enheten på att kontrollera och hämta säkerhetsuppdateringar.
- **Skicka säkerhetsrapporter:** Ställ in att enheten ska skicka uppdaterade säkerhetsrapporter till Samsung automatiskt.
- **Lagringstyp:** Ställ in en lagringstyp för autentiseringsfilerna.
- **Tillförlitliga uppgifter:** Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av olika program.
- **Installera från enhetslagring:** Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-lagringen.
- **Rensa uppgifter:** Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.

Hjälp

Visa hjälpinformationen för att ta reda på hur du använder enheten och programmen eller konfigurerar viktiga inställningar.

Tryck lätt på **Hjälp** på inställningsskärmen.

Om enheten

Få åtkomst till enhetsinformationen, redigera enhetsnamnet eller uppdatera enhetsprogramvaran.

Tryck lätt på **Om enheten** på inställningsskärmen.

PROGRAM

Programhanterare

Visa och hantera programmen på enheten.

Tryck lätt på **Programhanterare** på inställningsskärmen.

Standard program

Välj standardinställningar för vissa program.

Tryck lätt på **Standard program** på inställningsskärmen.

Felsökning

Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PIN-kod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för att få mer information.

Enheten slås inte på

- Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.
- Batteriet har eventuellt inte satts i korrekt. Sätt i batteriet igen.
- Torka av de båda guldfärgade kontakterna och sätt i batteriet igen.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skyddshölje eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskaärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
- Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du besöka ett Samsung-servicecenter.

Din enhet fryser eller har allvarliga fel

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga ned programmen, eller stänga av enheten och sedan sätta på den igen. Om enheten fryser och inte svarar ska du hålla strömknappen och volymknappen nedtryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om.

Om detta inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiera och återställ** → **Återställning till fabriksdata** → **Återställ enhet** → **Radera alla**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta ett Samsung-servicecenter.

Samtal kopplas inte fram

- Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
- Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret för det inkommande samtalet.

Andra kan inte höra dig under ett samtal

- Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
- Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
- Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.

Ljudet ekar under ett samtal

Justera volymen genom att trycka på volymknappen eller gå till ett annat område.

Ett mobilt nätverk eller Internet kopplas ofta ifrån eller så är ljudkvaliteten dålig

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända av Samsung)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Om batteriterminalerna är smutsiga kanske batteriet inte laddar som det ska eller så stängs kanske enheten av. Torka av de båda guldfärgade kontakterna och försök ladda batteriet igen.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minskas.
- Batterikonsumtionen ökar när du använder meddelandefunktioner eller vissa program såsom spel eller Internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten kan vara mycket varm vid beröring

När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta Samsung-servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du göra följande:

- Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera ett program som stöder det. Bekräfta de filformat som din enhet stöder genom att besöka www.samsung.com.

- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på Internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett Samsung-servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.
- Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre installerat på datorn.
- Se till att du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på datorn.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilt nätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid viktiga data som finns lagrade på enheten. Det går inte att återställa data som blivit korrupt eller som förlorats. Samsung är inte ansvarigt för förlust av data som finns lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till www.samsung.se.

Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport tfn: 0771-SAMSUNG (7267864)

Upphovsrätt

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.

Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.