



SM-G870F

# Brukerhåndbok

# Innholdsfortegnelse

## Les dette først

## Komme i gang

- 7 Innhold i produktesken
- 8 Enhetsoppsett
- 10 Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 16 Bruke et minnekort
- 17 Slå enheten på og av
- 18 Låse og låse opp skjermen

## Grunnleggende

- 19 Bruke berøringsskjermen
- 22 Oppsett for startskjermbildet
- 26 Varsels- og hurtiginnstillingspanelet
- 29 Åpne apper
- 30 Installere eller avinstallere apper
- 32 Angi tekst
- 34 Ta et bilde av skjermen
- 35 Mine filer
- 36 Strømsparingsfunksjon
- 37 Vise hjelpeinformasjon

## Nettverkstilkobling

- 38 Mobildata
- 38 Wi-Fi
- 39 Download booster
- 39 Internettdeling

## Bevegelser og bruksfunksjoner

- 42 Bevegelser og gester
- 46 Luftvisning
- 46 Flervindu
- 50 Verktøykasse
- 51 Énhåndsstyring
- 52 Øke berøringsskjermens følsomhet

## Tilpasning

- 53 Administrere start- og appskjermbildet
- 55 Angi bakgrunn og ringetoner
- 56 Endre skjermlåsmetoden
- 57 Privatmodus
- 58 Enkel modus
- 59 Overføre data fra den forrige enheten
- 60 Konfigurere kontoer

## Telefon

- 61 Ringe
- 62 Motta anrop
- 63 Alternativer under samtaler

## Kontakter

- 65 Legge til kontakter
- 66 Importere og eksportere kontakter
- 67 Søke etter kontakter

## Meldinger og e-post

- 68 Meldinger
- 69 E-post

## Kamera

- 71 Grunnleggende fotografering
- 74 Bildemodi
- 78 Kamerainnstillinger

## Galleri

- 80 Vise innhold på enheten

## Sikkerhetsassistanse

- 81 Nødmodus
- 82 Hjelp-melding
- 83 Varsler om ekstremvær (Geo News)

## Nyttige apper og funksjoner

- 84 Barnemodus
- 86 S Finder
- 86 S Planner
- 88 S Health
- 90 S Voice
- 91 Internett
- 92 Musikk
- 94 Video
- 96 Klokke
- 98 Kalkulator
- 98 Notat
- 99 Lydopptaker
- 100 Dropbox
- 101 Flipboard
- 101 Smart Remote
- 104 Aktivitetssone
- 104 Google-apper

## Koble til andre enheter

- 107 Bluetooth
- 109 Wi-Fi Direct
- 111 NFC
- 113 S Beam
- 114 Hurtigtilkobling
- 116 Screen Mirroring
- 117 Mobilutskrift

## Enhets- og databehandling

- 119 Oppgradere enheten
- 120 Overføre filer mellom enheten og en datamaskin
- 121 Sikkerhetskopiere og gjenopprette data
- 122 Tilbakestille dataene

## Innstillinger

- 123 Om Innstillinger
- 123 HURTIGINNSTILLINGER
- 123 NETTVERKSTILKOBLINGER
- 127 KOBLE TIL OG DEL
- 128 LYD OG SKJERM
- 133 PERSONALISERING
- 136 BEVEGELSE
- 137 BRUKER OG SIKKERHETSKOPI
- 138 SYSTEM
- 144 APPER

## Feilsøking

# Les dette først

Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.

- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Noe av innholdet kan variere fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør og programvare.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Det kan hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt, avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-postmeldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester, avhengig av dataplanen din. For store dataoverføringer anbefales det å bruke Wi-Fi-funksjonen.
- Standardapper som følger med enheten, kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder, kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

## Instruksjonsikoner



**Advarsel:** Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre



**Forsiktig:** Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



**Merk:** Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

# Komme i gang

## Innhold i produktesken



Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke alt av tilbehør, som for eksempel dokkingenheter, som har den samme beskyttelsen mot vann og støv.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Bruk av tilbehør som ikke er godkjent, kan forårsake ytelsesproblemer og feil som ikke dekkes av garantien.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til nettstedet til Samsung for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

## Enhetsoppsett

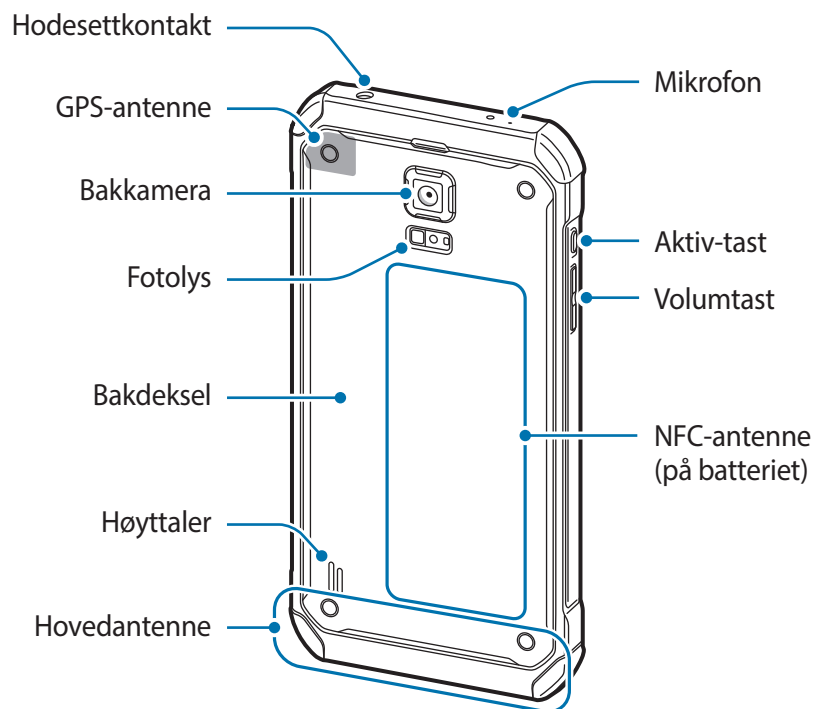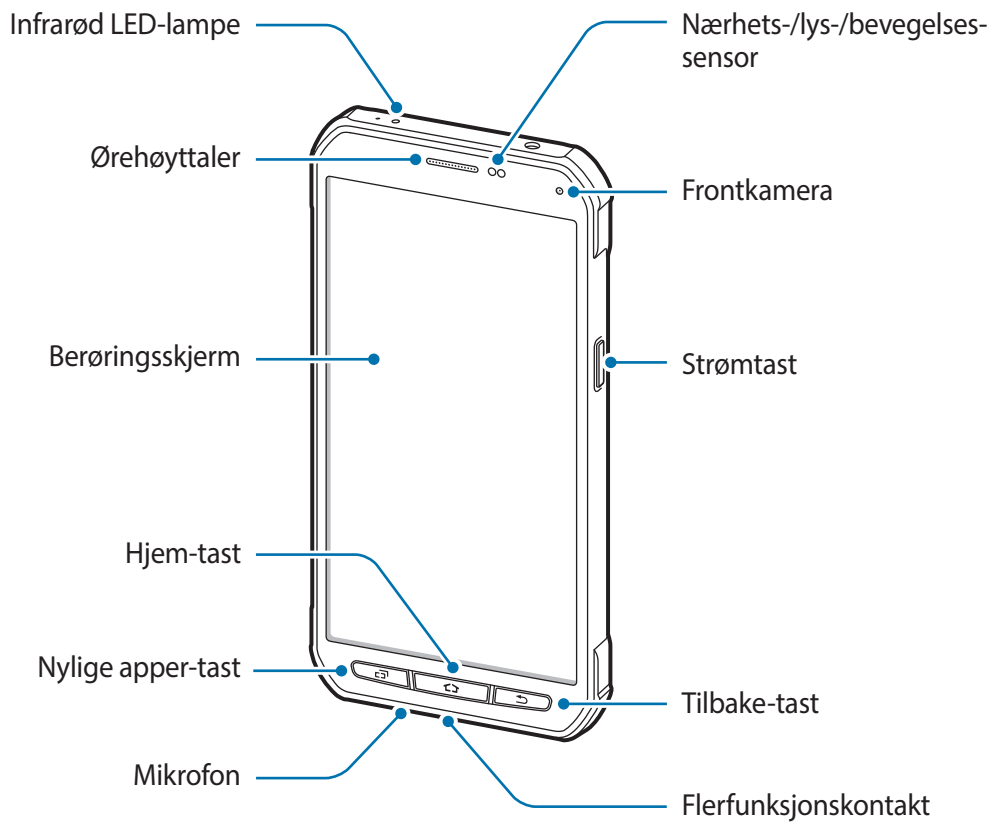











- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Det anbefales å bruke en skjermbeskytter som er godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere som ikke er godkjente, kan forårsake feil på sensorene.

## Taster

Tast	Funksjon
 <b>Strøm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på.</li> <li>• Trykk på for å slå på eller låse skjermen.</li> </ul>
 <b>Nylige apper</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å få tilgang til flere valg for det gjeldende skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Hjem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å slå på skjermen når skjermen er låst.</li> <li>• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.</li> <li>• Trykk på raskt to ganger for å starte <b>S Voice</b>.</li> <li>• Trykk på og hold inne for å starte <b>Google</b>.</li> </ul>
 <b>Tilbake</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.</li> </ul>
 <b>Volum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på for å justere enhetsvolumet.</li> </ul>
 <b>Aktiv</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trykk på eller trykk på og hold inne for å åpne forhåndsdefinerte apper.</li> </ul>

## Bruke SIM- eller USIM-kortet og batteriet


### Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.



- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for å få mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

**1** Ta av bakdekselet.

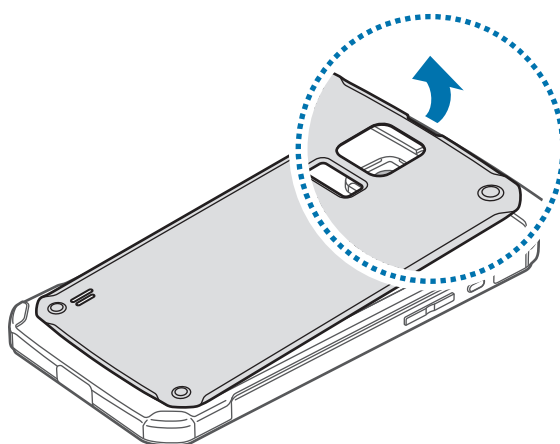


Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

- 2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet ditt med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

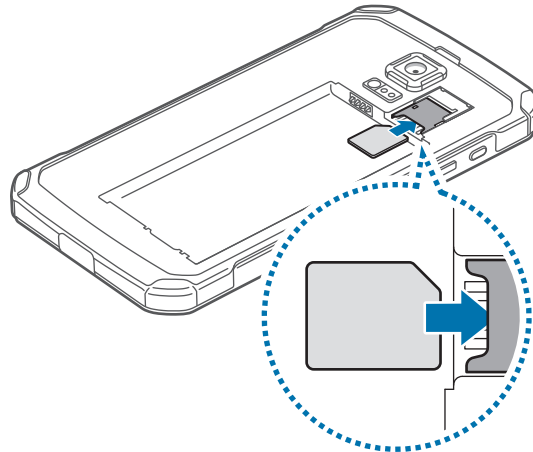


- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt det ut.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

- 3 Sett inn batteriet med de gullfargede kontaktene på batteriet på linje med kontaktene i enheten.

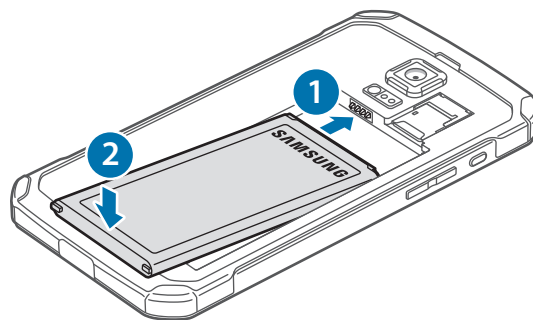

#### 4 Sett bakdekselet på plass igjen.

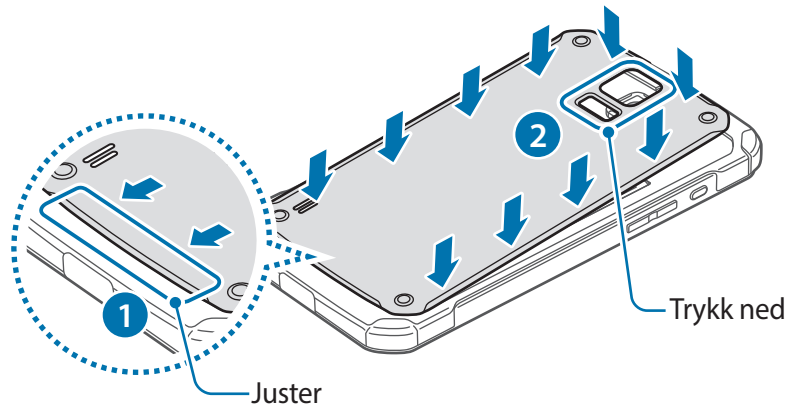


- Kontroller at bakdekselet er tett lukket.
- Bruk bare bakdeksler og tilbehør som er godkjente av Samsung sammen med enheten.


### Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

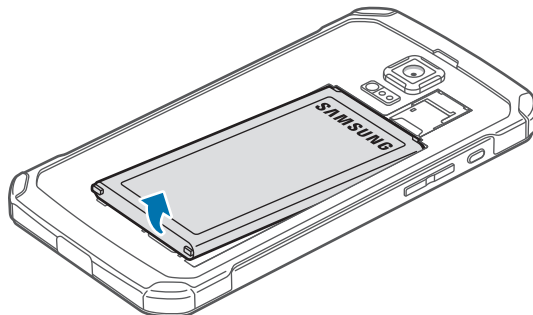

### 3 Trekk ut SIM- eller USIM-kortet.

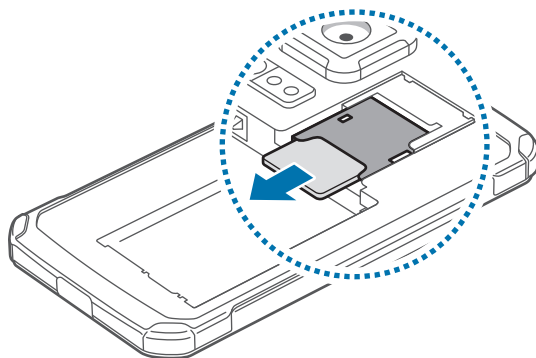

## Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade batteriet ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.



- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

- 1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren.
- 2 Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten.
- 3 Plugg USB-kabelen i flerfunksjonskontakten.

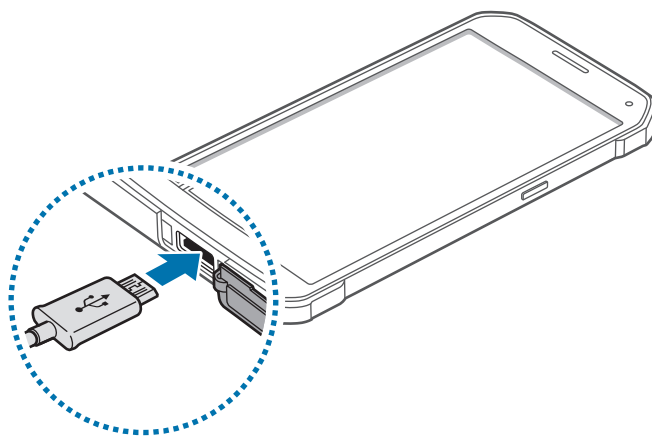

- Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
- Påse at bakdekselet og dekslet til flerfunksjonskontakten er tett lukket for å forhindre at vann eller støv trenger inn i enheten. Åpne eller løse deksler kan føre til at det kommer inn vann og støv i enheten, noe som kan føre til skade.
- Vær forsiktig så du ikke skader eller løsner flerbrukskontaktdekslet. Et skadet eller manglende deksel kan føre til vannskader på enheten.

- 4 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.



- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

- 5 Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.




Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

- 6 Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

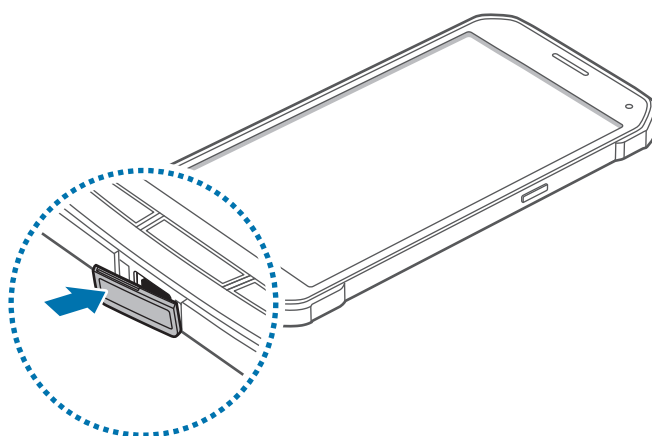

Kontroller at dekselet til flerfunksjonskontakten er tett lukket.

## Redusere batteriforbruket

Enheten din har alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Bytt til hvilemodus når du ikke bruker enheten, ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

## Bruke et minnekort

### Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 128 GB på din enhet. Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din, avhengig av minnekortets produsent og type.




- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.



- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i **Mine filer** → **SD-kort**-mappen.

- 1 Ta av bakdekselet og ta ut batteriet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

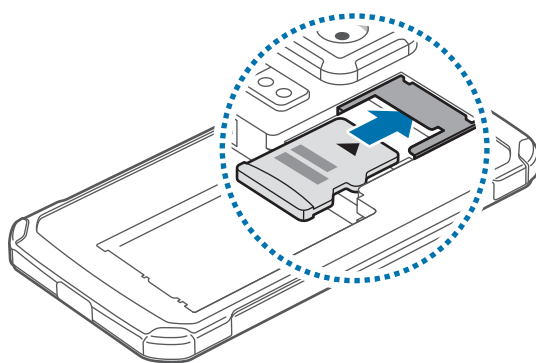

- 3 Sett inn batteriet og sett bakdekselet på plass igjen.



## Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

- 1 Ta av bakdekselet og ta ut batteriet.
- 2 Skyv ut minnekortet.
- 3 Sett inn batteriet og sett bakdekselet på plass igjen.



Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller minnekortet eller enheten kan skades. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

## Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.



Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

## Slå enheten på og av

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.

Når du slår på enheten for første gang, eller etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Slå av**.




Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

## Låse og låse opp skjermen

Når du trykker på strømtasten, blir skjermen slått av og låst. Skjermen slår seg også av og låses automatisk hvis enheten ikke blir brukt på en angitt periode.

Du kan låse opp skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og deretter raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing av skjermen.

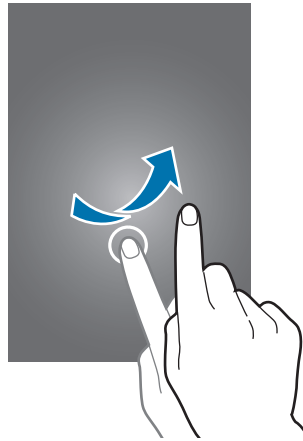

Du kan endre opplåsingskoden for å låse opp skjermen. Du finner mer informasjon under [Endre skjermlåsmetoden](#).

# Grunnleggende

## Bruke berøringsskjermen




- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.



- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor området for berøringsinndata.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
- Det anbefales å bruke fingrene når du skal betjene berøringsskjermen.

### Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

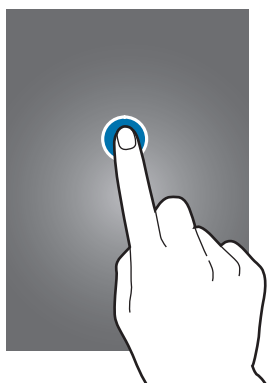


## Trykke på og holde

Trykk på og hold et element eller skjermen i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.




## Dra

Flytt et element ved å trykke på og holde det og deretter dra elementet til ønsket plassering.

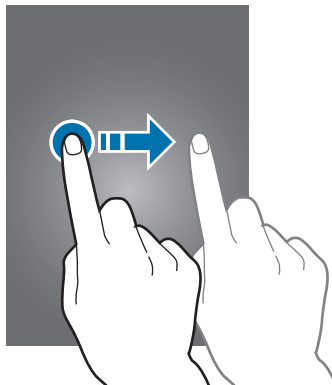


## Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på en nettside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

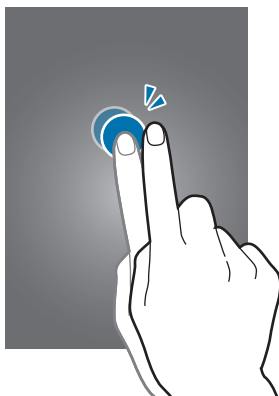



## Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla gjennom en nettside eller en liste med elementer, som for eksempel kontakter.

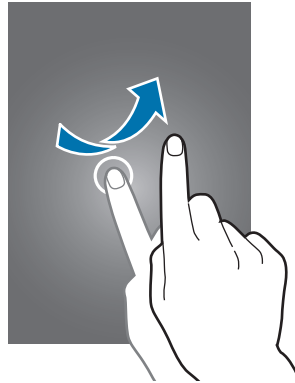

## Spre og klype

Spre to fingre fra hverandre på en nettside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

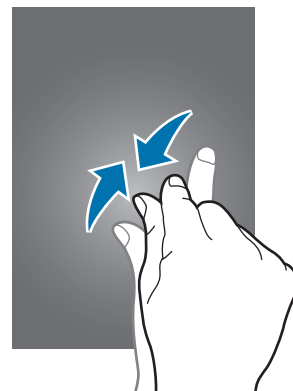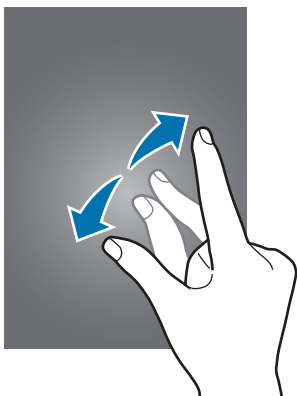

# Oppsett for startskjermbildet

## Startskjermbildet


Startskjermbildet er utgangspunktet for å få tilgang til alle funksjonene på enheten. Det viser widgeter, snarveier til apper og annet. Widgeter er små apper som starter spesifikke appfunksjoner for å vise informasjon og sørge for enkel tilgang på startskjermbildet.

Hvis du vil vise andre paneler, blar du til venstre eller høyre eller trykker på én av panelindikatorerne nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse startskjermbildet, kan du se [Administrere startskjermbildet](#).



## Alternativer for startskjermbildet


På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, eller klyper fingrene sammen for å få tilgang til de tilgjengelige alternativene.

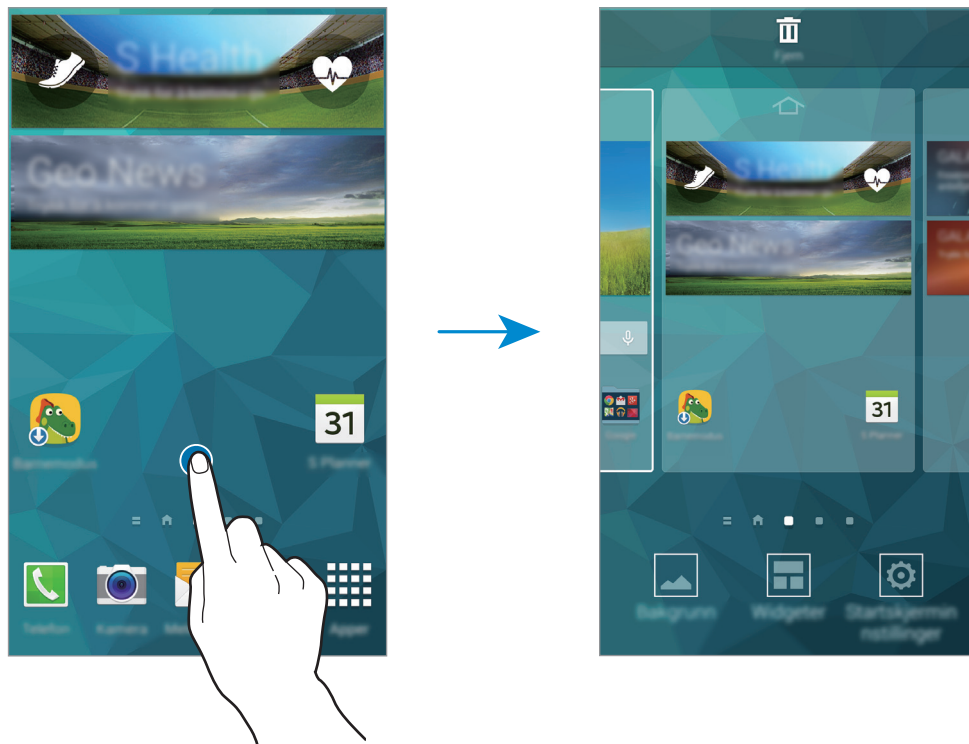


## Bruke Mitt tidsskrift

**Mitt tidsskrift** viser direkteoppdateringer i sosiale nettverk og nyheter som du er interessert i.

På startskjermbildet trykker du på  eller blar til høyre for å åpne **Mitt tidsskrift**.

Du kan velge hvilket innhold som skal vises, ved å trykke på  → **Innstillinger** og deretter velge kategoriene som interesserer deg.

Hvis du vil oppdatere innholdet automatisk når **Mitt tidsskrift** åpnes, trykker du på  → **Innstillinger** og merker deretter av for **Autooppdater ved åpning**.

Hvis du vil deaktivere **Mitt tidsskrift**, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet. Deretter trykker du på **Startskjerminnstillinger** og fjerner merket for **Mitt tidsskrift**.

## Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nylig installerte apper.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet. Hvis du vil vise andre paneler, blar til venstre eller høyre eller velger en panelindikator nederst på skjermen. Hvis du vil tilpasse appskjermbildet, kan du se [Administrere appskjermbildet](#).





## Statusikoner

Statusikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.



Statuslinjen vises kanskje ikke øverst på skjermen i alle apper. Hvis du vil vise statuslinjen, kan du dra fingeren nedover fra øverst på skjermen.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	HSPA+-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Funksjon for smart hvilemodus eller smart pause aktivert
	Synkronisert med Internett
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler


Ikon	Betydning
✉	Ny tekst- eller MMS-melding
🕒	Alarm aktivert
🔇	Stillemodus aktivert
🔊	Vibrasjonsmodus aktivert
✈	Flymodus aktivert
⚠	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
🔋	Batterinivå

## Varsels- og hurtiginnstillingspanelet


### Bruke varselpanelet

Når du mottar nye varsler, som for eksempel meldinger eller tapte anrop, vises indikatorikoner på statuslinjen. Hvis du vil vise mer informasjon om ikonene, åpner du varselpanelet og viser detaljene.

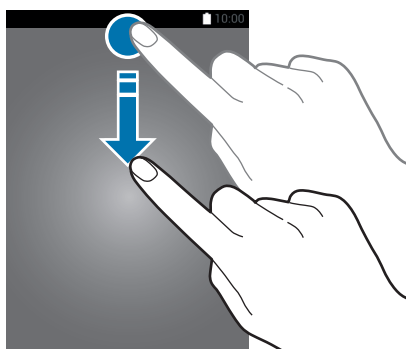

Du åpner varselpanelet ved å dra statuslinjen nedover. Du lukker varselpanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.

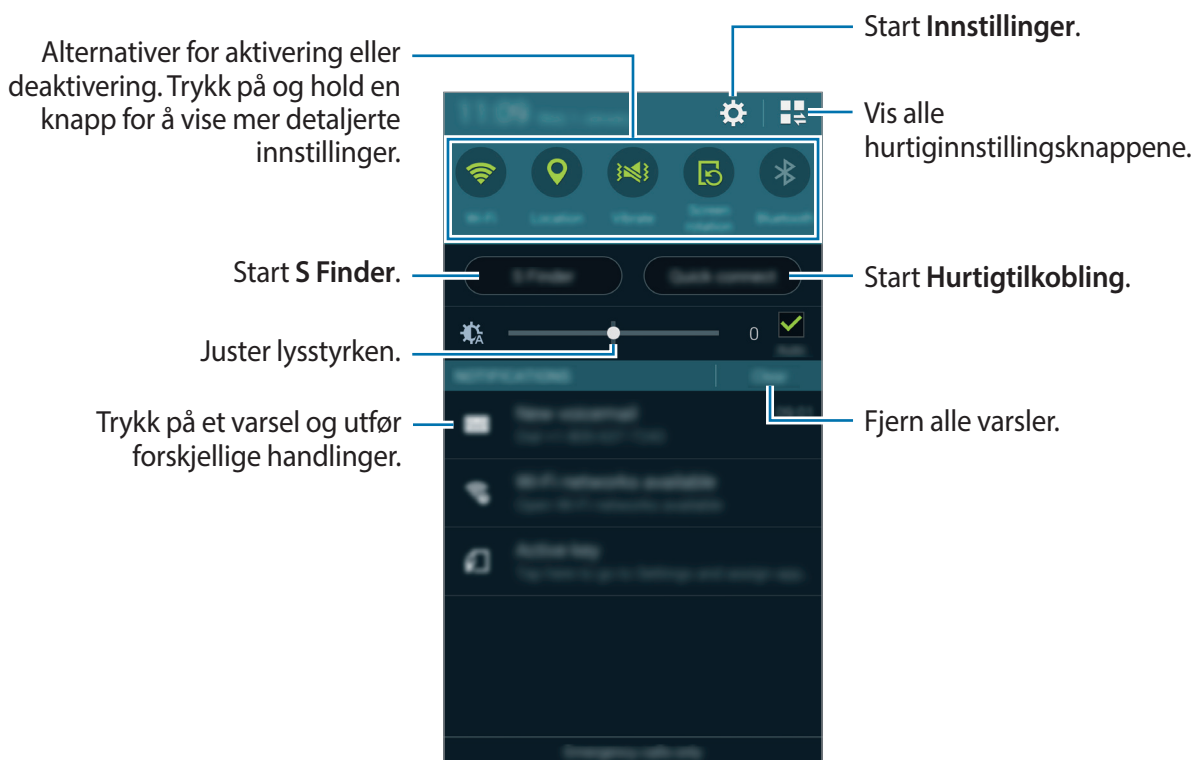

Du kan bruke følgende funksjoner på varselspanelet.




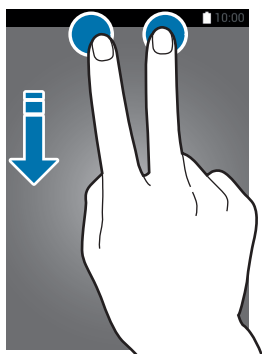
## Omorganisere hurtiginnstillingsknapper

Du kan omorganisere hurtiginnstillingsknappene på varselspanelet ved å trykke på  → , trykke på og holde et element og deretter dra elementet til en annen plassering.

## Bruke hurtiginnstillingspanelet

Du kan aktivere eller deaktivere enkelte funksjoner på varselspanelet. Hvis du vil aktivere eller deaktivere flere funksjoner, åpner du hurtiginnstillingspanelet.

Du åpner hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen nedover med to fingre. Du kan også trykke på  på varselspanelet. Du lukker hurtiginnstillingspanelet ved å dra linjen oppover fra bunnen av skjermen.



Trykk på de følgende alternativene for å aktivere eller deaktivere dem. Du kan vise mer detaljerte innstillinger hvis du trykker på og holder en hurtiginnstillingsknapp.

- **Wi-Fi:** Se [Wi-Fi](#) for å få mer informasjon.
- **Posisjon:** Se [Posisjon](#) for å få mer informasjon.
- **Lyd/Vibrasjon/Lydløs:** Velg en lydmodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.




Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.

- **Bluetooth:** Se [Bluetooth](#) for å få mer informasjon.
- **Mobildata:** Se [Databruk](#) eller [Mobilnett](#) for å få mer informasjon.
- **Download booster:** Se [Download booster](#) for å få mer informasjon.
- **U. strømsparing:** Se [Ultra strømsparingsmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Flervindu:** Se [Flervindu](#) for å få mer informasjon.
- **Verktøykasse:** Se [Verktøykasse](#) for å få mer informasjon.





- **Trådløssone:** Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.
- **Screen Mirroring:** Se [Screen Mirroring](#) for å få mer informasjon.
- **NFC:** Se [NFC](#) for å få mer informasjon.
- **Synk.:** Når du har aktivert denne funksjonen, synkroniserer enheten automatisk apper, som for eksempel kalender- eller e-postappen.
- **Smart hvilemod.:** Når du aktiverer denne funksjonen, er skjermen på så lenge som du ser på den.
- **Smart pause:** Når du aktiverer denne funksjonen, settes avspillingen på pause når du ser bort fra skjermen.
- **Strømsparing:** Se [Strømsparingsfunksjon](#) for å få mer informasjon.
- **Sperremodus:** Se [Sperremodus](#) for å få mer informasjon.
- **Flymodus:** Se [Flymodus](#) for å få mer informasjon.
- **Privat modus:** Se [Privatmodus](#) for å få mer informasjon.
- **Skjermfølsomhet:** Se [Øke berøringsskjermens følsomhet](#) for å få mer informasjon.

## Åpne apper

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Hvis du vil åpne listen over nylig brukte apper, trykker du på  og velger et appikon som du vil åpne.

## Lukke en app

Trykk på  → , og trykk deretter på **Lukk** ved siden av en app for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket, ved å trykke på **Lukk alle**. Du kan også trykke på  → .

## Installere eller avinstallere apper

### Samsung GALAXY-apper

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **GALAXY Apps** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **Q** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **Gratis**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på knappen som viser prisen på appen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **≡** → **Kontoinnstillinger** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

### Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

### Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på **Q** for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon om den. Du kan laste ned gratisapper ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du vil kjøpe og laste ned apper som koster penger, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen.



Hvis du vil endre innstillingene for automatisk oppdatering, trykker du på **≡** → **INNSTILLINGER** → **Oppdater apper automatisk**, og velger deretter et alternativ.

## Administrere apper

### Avinstallere eller deaktivere apper

Hvis du vil deaktivere standardapper, åpner du appskjermbildet og trykker på **⋮** → **Avinstaller/deaktiver apper**. **⊘** vises på appene som du kan deaktivere. Velg en app, og trykk på **Deaktiver**.

Hvis du vil avinstallere nedlastede apper, går du til appskjermbildet og trykker på **⋮** → **Nedlastede apper** → **⋮** → **Avinstaller**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, velge en app og trykke på **Avinstaller**.

### Aktivere apper

På appskjermbildet trykker du på **⋮** → **Vis deaktiverte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Appstyring**, bla til **DEAKTIVERT**, velge en app og deretter trykke på **Aktiver**.



- Skjule apper: Skjul apper bare på appskjermbildet. Du kan fortsette å bruke skjulte apper.
- Deaktivere apper: Deaktiver utvalgte standardapper som ikke kan avinstalleres fra enheten. Du kan ikke bruke deaktiverte apper.
- Avinstallere apper: Avinstaller nedlastede apper.


## Angi tekst

### Tastatuoppsett


Et tastatur vises automatisk når du angir tekst for å sende meldinger, opprette notater og mer.




Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

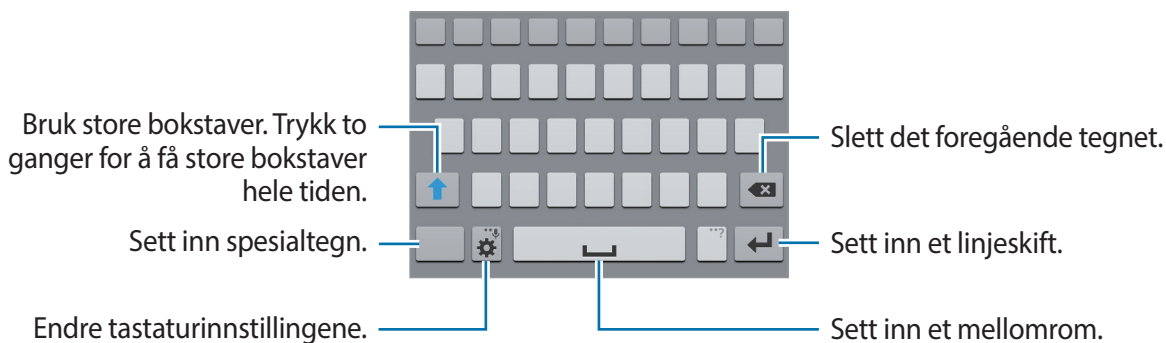

### Endre inndataspråk

Trykk på  → **Velg inndataspråk**, og velg deretter språkene som skal brukes. Hvis du velger to eller flere språk, kan du veksle mellom inndataspråkene ved å skyve mellomromstasten mot venstre eller høyre.

### Endre tastatuoppsett



Trykk på , velg et språk under **INNDATASPRÅK**, og velg deretter et tastatuoppsett som du vil bruke.




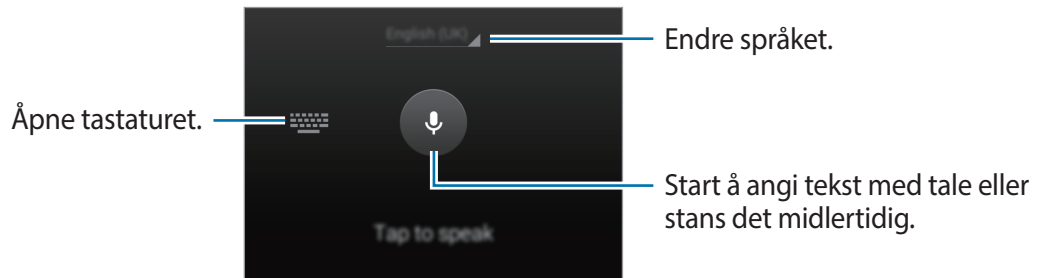
På **3x4-tastatur** har hver tast tilordnet tre eller fire tegn. Sett inn et tegn ved å trykke gjentatte ganger på den tilsvarende tasten til tegnet vises.




## Bruke flere tastaturfunksjoner




Trykk på og hold  for å bruke forskjellige funksjoner. Det kan hende at andre ikoner vises i stedet for , avhengig av hvilken funksjon som sist ble brukt.

-  : Angi tekst ved hjelp av tale.

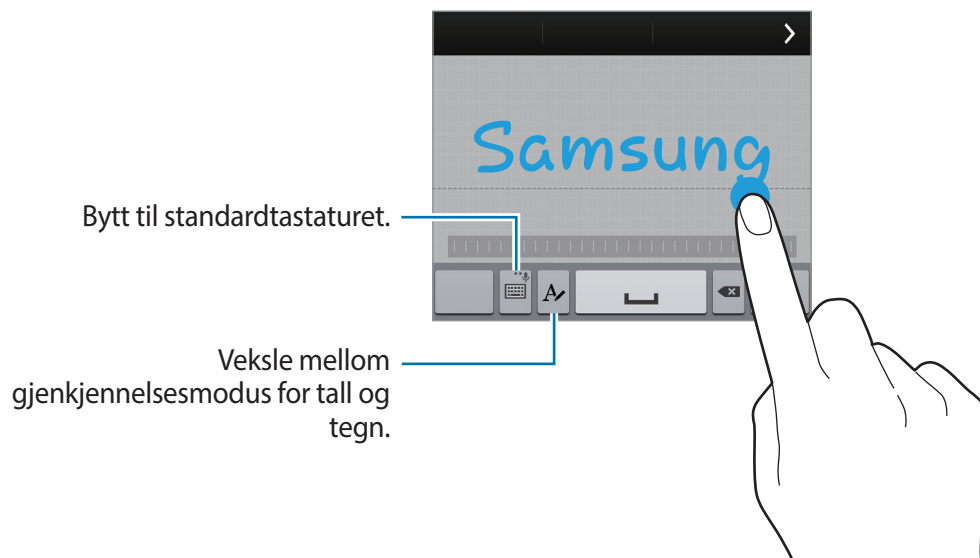


-  : Bytt til håndskriftmodus.





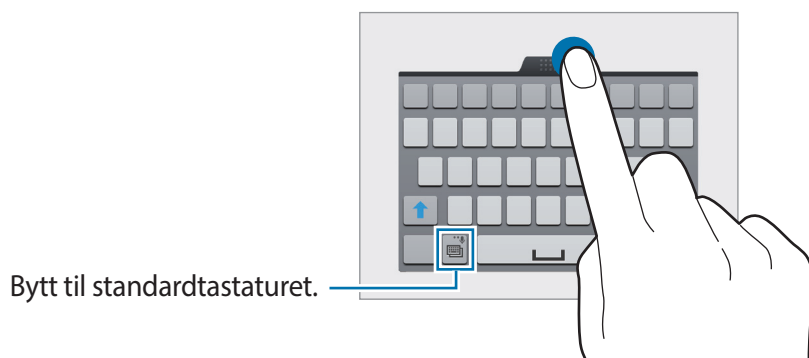

-  : Legg til et element fra utklippstavlen.
-  : Endre tastaturinnstillingene.
-  : Sett inn et humørikon.

- : Endre tastaturtypen. Du kan flytte tastaturet til en annen plassering ved å dra .




## Kopiere og lime inn

- 1 Trykk på og hold teksten.
- 2 Dra  eller  for å velge den ønskede teksten, eller trykk på **Merk alle** for å velge hele teksten.
- 3 Trykk på **Kopier** eller **Klipp ut**. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.
- 4 Plasser markøren der teksten skal settes inn, og trykk på  → **Lim inn**. Du kan lime inn tekst som du har kopiert tidligere, ved å trykke på  → **Utklippstavle** og velge teksten.

## Ta et bilde av skjermen

Du kan ta et bilde av skjermen mens du bruker enheten.

Trykk på og hold inne Hjem- og strømtasten samtidig. Bildet lagres i **Galleri** →  → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.

Du kan også ta et bilde av skjermen ved hjelp av andre metoder. Se [Dra håndflate over for å ta et bilde](#) for å få mer informasjon.



Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

## Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til filer som er lagret på enheten eller på andre plasseringer, som for eksempel nettskylagringstjenester.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.



# Strømsparingsfunksjon

## Strømsparingsmodus

Spar batteristrøm ved å begrense enhetens funksjoner.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Strømsparing** → **Strømsparingsmodus**, og deretter trykker du på **Strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Strømsparing** for å aktivere den.

Du kan velge blant følgende alternativer:

- **Begrens bakgrunnsdata:** Hindre apper som kjører i bakgrunnen, fra å bruke en mobildatatilkobling.
- **Begrens ytelse:** Bruk forskjellige alternativer for begrensnings, som for eksempel å slå av bakgrunnslyset for nylige apper- og tilbaketasten.
- **Gråskalamodus:** Vis fargene på skjermen som gråtoner.

## Ultra strømsparingsmodus

Bruk denne modusen til å forlenge enhetens batteristrøm. I Ultra strømsparingsmodus gjør enheten følgende:

- Begrenser tilgjengelige apper til viktige og utvalgte apper.
- Deaktiverer tilkoblingen til mobildata når skjermen slås av.
- Deaktiverer Wi-Fi og Bluetooth.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Strømsparing** → **Ultra strømsparingsmodus**, Deretter trykker du på **Ultra strømsparingsmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **U. strømsparing** for å aktivere den.

Hvis du vil legge til en app på startskjermbildet, trykker du på **+** og velger en app.

Hvis du vil endre innstillingene for Ultra strømsparingsmodus, som for eksempel nettverkstilkobling eller lyd, trykker du på **⋮** → **Innstillinger**.

Hvis du vil deaktivere Ultra strømsparingsmodus, trykker du på **⋮** → **Deaktiver Ultra strømsp.modus**.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

## Vise hjelpeinformasjon

Du får tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Hjelp**.

Du kan vise hjelpeinformasjon for en app mens du bruker appen ved å trykke på **⋮** → **Hjelp**.



Enkelte apper inkluderer kanskje ikke hjelpeinformasjon.

# Nettverkstilkobling

## Mobildata

Koble enheten til et mobilnett for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Databruk](#) for flere alternativer.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Databruk** og merker deretter av for **Mobildata**. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Mobildata** for å aktivere denne funksjonen.

## Wi-Fi

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. Se [Wi-Fi](#) for flere alternativer.



- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**. Deretter trykker du på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Velg et nettverk fra listen over Wi-Fi-nettverk. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon.
- 3 Trykk på **Koble til**.



Når enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk, vil den koble seg til dette nettverket på nytt hver gang det er tilgjengelig, uten å spørre om et passord først. Du kan hindre at enheten kobler seg til nettverket automatisk ved å velge det fra listen over nettverk og trykke på **Glem**.

## Download booster

Bruk denne funksjonen til å laste ned store filer raskere via både Wi-Fi- og mobilnettet samtidig. Et sterkere Wi-Fi-signal gir raskere nedlastingshastighet.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Download booster**. Deretter trykker du på **Download booster**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Download booster** for å aktivere den.



- Ekstra kostnader kan påløpe når du laster ned filer via mobilnettet.
- Når du laster ned store filer, kan enheten bli oppvarmet. Hvis enheten blir varmere enn en angitt temperatur, blir funksjonen slått av.
- Hastighet og ytelse til denne funksjonen kan bli påvirket hvis nettverkssignalene er ustabile.
- Hvis Wi-Fi- og mobilnettilkoblingen har svært ulik dataoverføringshastighet, kan enheten bare bruke den raskeste tilkoblingen.
- Denne funksjonen støtter bare Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1. Funksjonen kan ikke brukes med andre protokoller, som for eksempel HTTPS eller FTP.

## Internettdeling

### Om Internettdeling og mobile trådløssoner



Bruk denne funksjonen til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner og andre enheter hvis en Internett-tilkobling er utilgjengelig. Du kan koble til via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



- Ekstra kostnader kan påløpe når du bruker denne funksjonen.


## Bruke mobil trådløssone

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling** → **Mobil trådløssone**.
- 2 Trykk på **Mobil trådløssone**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
  -  vises på statuslinjen. Andre enheter kan finne enheten din i listen over Wi-Fi-nettverk.
  - Hvis du vil angi et passord for den mobile trådløssonen, trykker du på  → **Sett opp trådløssone** og velger sikkerhetsnivået. Angi deretter et passord, og trykk på **Lagre**.
- 3 Søk etter og velg enheten din fra listen over Wi-Fi-nettverk på skjermen på den andre enheten.
- 4 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.

## Bruke Internettdeling via USB



Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via en USB-kabel.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 2 Koble enheten din til datamaskinen via USB-kabelen.
- 3 Merk av for **USB-internettdeling**.
  -  vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 4 Bruk enhetens tilkobling til mobildata på datamaskinen.



## Bruke Internettdeling via Bluetooth

Du kan dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter via Bluetooth. Sørg for at datamaskinen som du skal koble til, støtter Bluetooth-funksjonen.

- 1 Koble enheten din sammen med den andre enheten via Bluetooth. Du finner mer informasjon under [Koble sammen med andre Bluetooth-enheter](#).
- 2 På appskjermbildet på enheten din trykker du på **Innstillinger** → **Internettdeling**.
- 3 Merk av for **Bluetooth-internettdeling**.
- 4 På den tilkoblede enheten åpner du skjermbildet for Bluetooth-innstillinger og trykker på  → **Internett-tilgang**.  
 vises på statuslinjen når de to enhetene er koblet sammen.
- 5 Bruk mobildatatilkoblingen på den tilkoblede enheten til å få tilgang til Internett.



Sammenkoblingsmetodene kan variere, avhengig av de tilkoblede enhetene.

# Bevegelser og bruksfunksjoner

## Bevegelser og gester





Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller derfor bevegelsene varsomt.

### Luftnavigering

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Luftnavigering**. Deretter trykker du på **Luftnavigering**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Bla gjennom sidene eller listene ved å flytte hånden over sensoren i retningen som du vil bla.

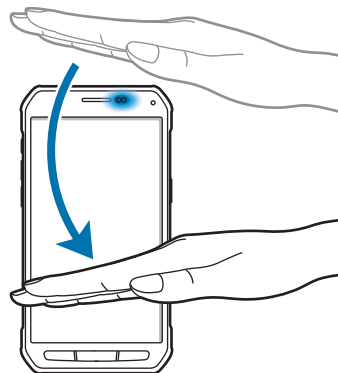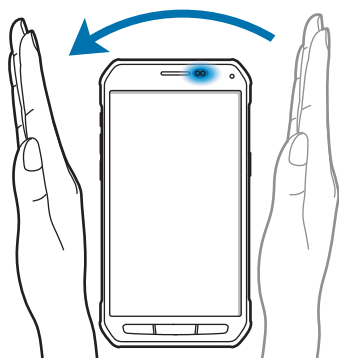

## Direkteanrop

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Direkteanrop**. Deretter trykker du på **Direkteanrop**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer, løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et anrop.




## Smartvarsel

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Smartvarsel**. Deretter trykker du på **Smartvarsel**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Hvis du har tapte anrop eller nye meldinger, vibrerer enheten når du tar den opp.



Denne funksjonen fungerer kanskje ikke hvis skjermen er slått på eller enheten ikke ligger på et flatt underlag.

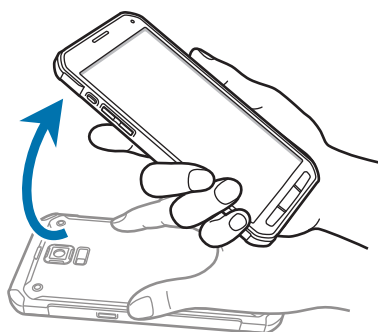


## Dempe/setting på pause

På appskjerm bildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Dempe/setting på pause**. Deretter trykker du på **Dempe/setting på pause**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.


## Dekke til skjermen med hånden

Dekk til skjermen med hånden for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer, eller for å sette medieavspillingen på pause.

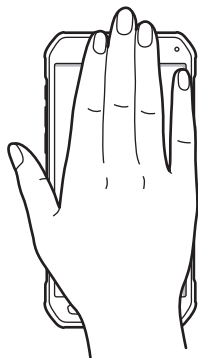


## Snu enheten rundt

Snu enheten rundt for å slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer, eller for å sette medieavspillingen på pause.

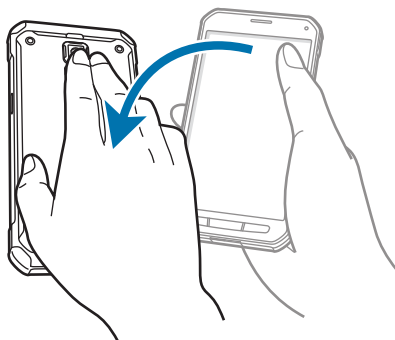

## Smart pause

Avspillingen settes automatisk på pause når du ser bort fra skjermen. Avspillingen gjenopptas når du ser på skjermen igjen.

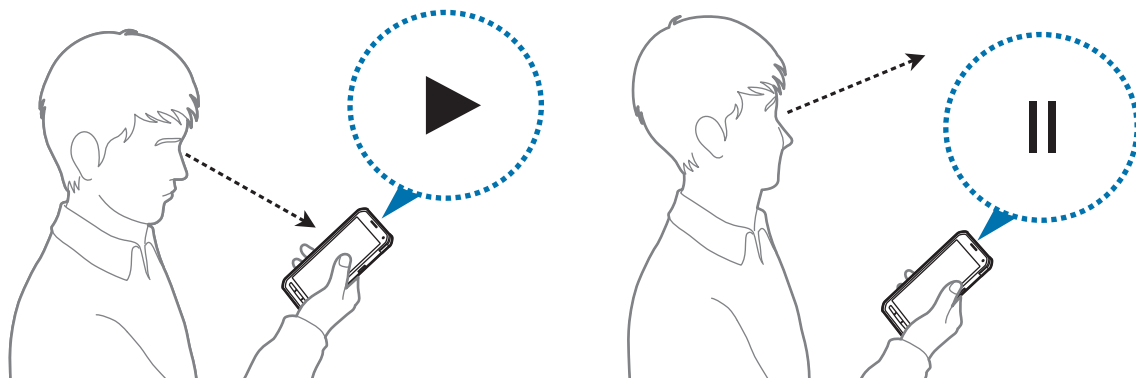


## Dra håndflate over for å ta et bilde

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bevegelser og gester** → **Dra håndflate over for å ta et bilde**, og deretter trykker du på **Dra håndflate over for å ta et bilde**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Legg siden av håndflaten på skjermen, og stryk den over skjermen fra høyre til venstre eller motsatt for å ta et bilde av skjermen. Bildet lagres i **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**-mappen. Når du har tatt et bilde av skjermen, kan du redigere bildet og dele det med andre.




Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

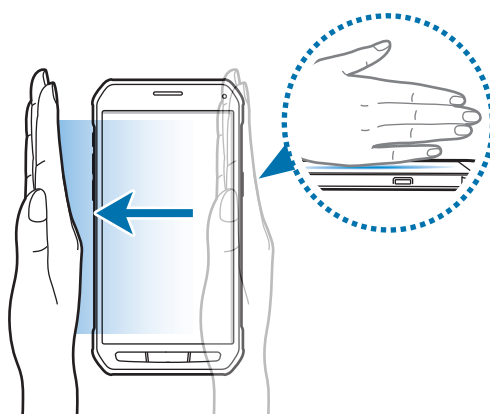

## Luftvisning

Hold fingeren over et element eller skjermen hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller se informasjon i et sprettoppvindu.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Luftvisning**. Deretter trykker du på **Luftvisning**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

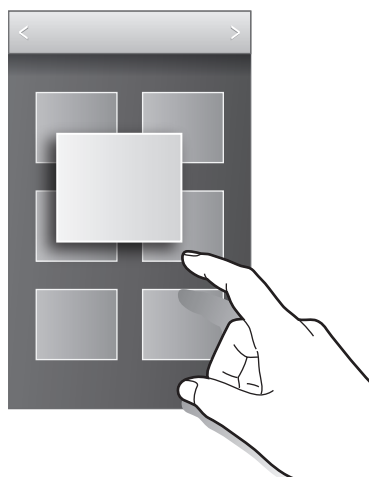

## Flervindu


### Om Flervindu

Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen til å vise e-post eller bruke Internett samtidig som du spiller av en video.

### Starte Flervindu


- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Flervindu**. Deretter trykker du på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Flervindu** for å aktivere den.

- 2 Trykk på ➤ til venstre på skjermen for å åpne Flervindu-skuffen.

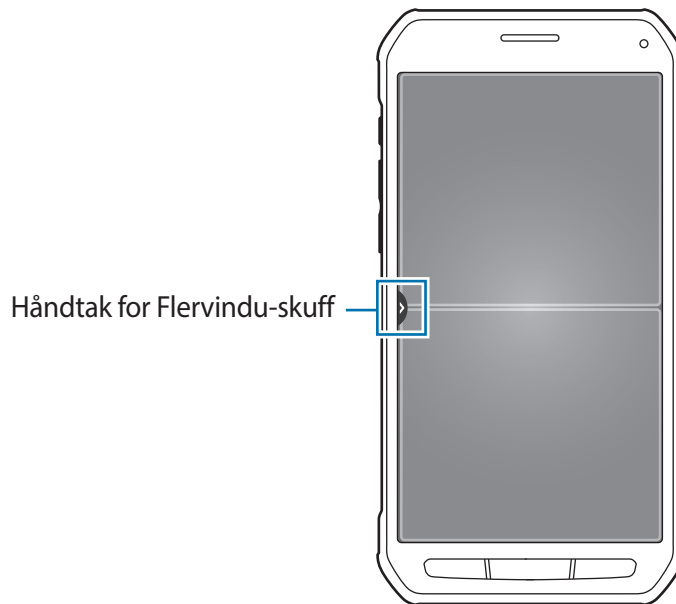

- 3 Trykk på og hold et appikon for å starte det fra Flervindu-skuffen. Deretter drar du det til et av de to vinduene.

Appikoner som er merket med ➤, kan startes samtidig i ulike vinduer på skjermen.

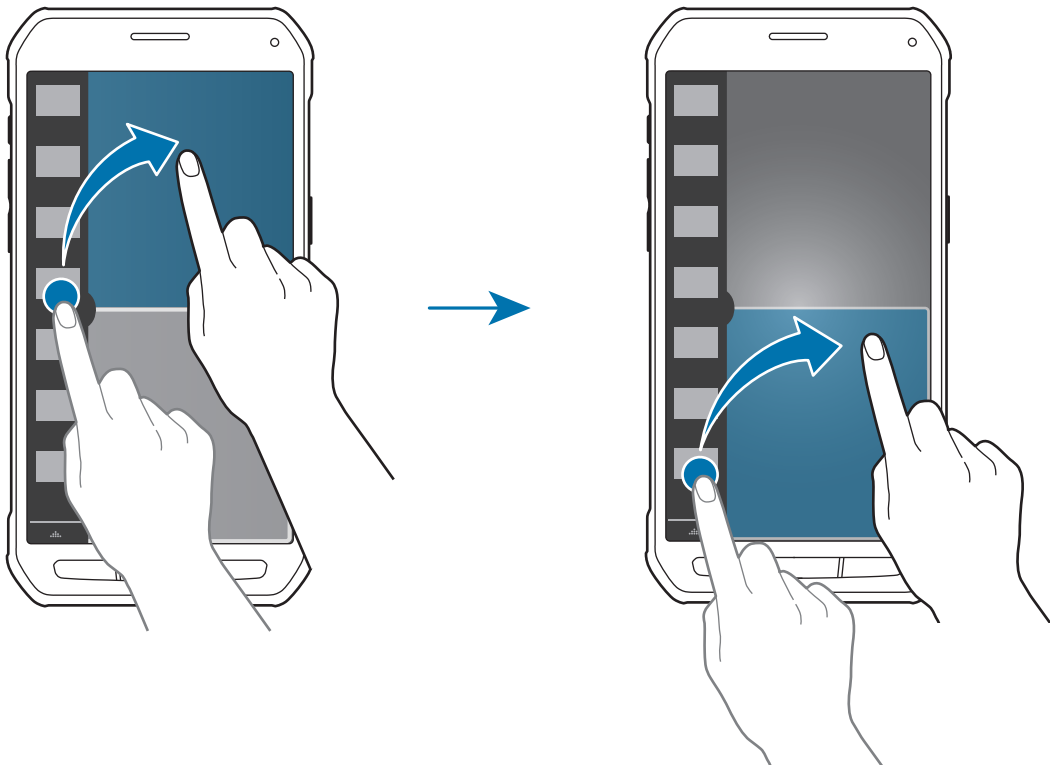

## Opprette en Flervindu-kombinasjon

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-appene som kjører for øyeblikket.

**1** Du kan starte to apper i delt skjerm-Flervindu.


**2** Åpne Flervindu-skuffen og trykk på **...** → **Opprett**.

Flervindu-kombinasjonen legges til øverst i Flervindu-skuffen.

Hvis du vil slette Flervindu-kombinasjoner åpner du Flervindu-skuffen, trykker på **...** → **Red.**, velger en Flervindu-kombinasjon og trykker deretter på **OK**.

## Justere vindusstørrelsen


Skyv sirkelen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

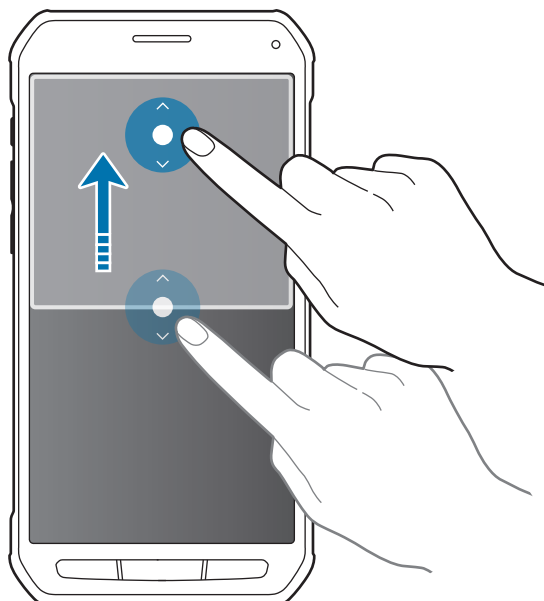





## Bruke Flervindu-alternativer

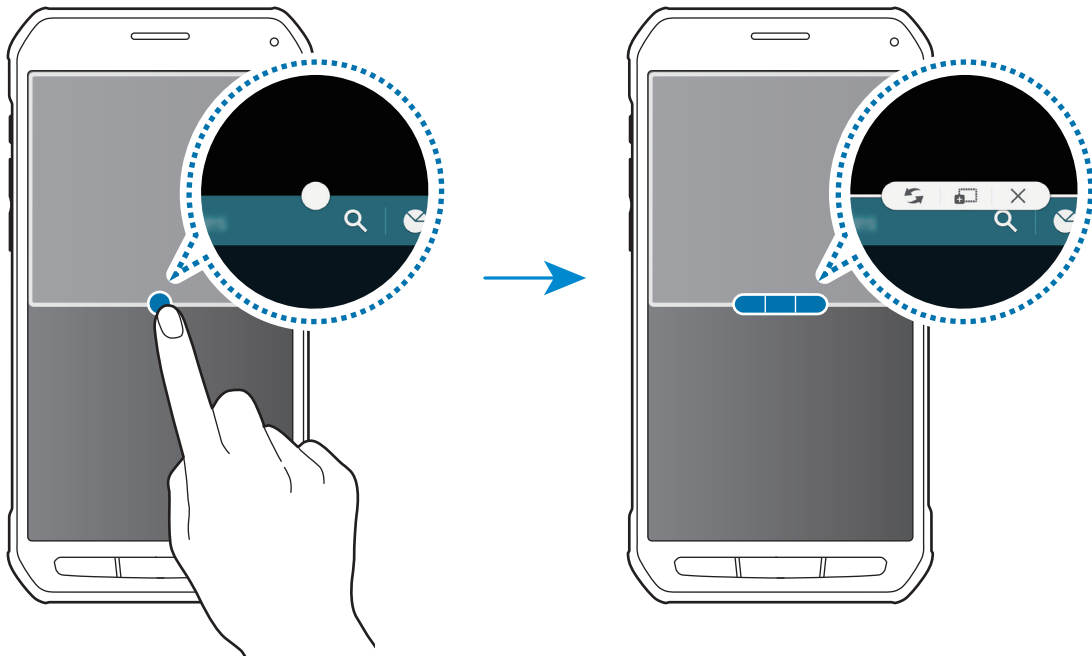Når du bruker Flervindu-apper, kan du velge appvinduet. Da vises en hvit ramme rundt det. Trykk på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:



-  : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
-  : Dra og slipp tekst eller kopierte bilder fra ett vindu til et annet. Trykk på og hold et element i det valgte vinduet, og dra det til en plassering i et annet vindu.



Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.

- ✕ : Lukk appen.

## Verktøykasse

Det er enkelt å starte forskjellige apper fra verktøykassen mens du bruker andre apper.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Verktøykasse**. Deretter trykker du på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Verktøykasse** for å aktivere den. ⋮ vises på skjermen.

Du kan starte en app ved å trykke på ⋮ og velge en app.

Du kan flytte verktøykassen ved å trykke på og holde ⋮ og dra ikonet til en annen plassering.

Hvis du vil endre appene i verktøykassen, trykker du på og holder ⋮ og drar deretter ikonet til **Rediger**.


Du kan skjule verktøykassen ved å trykke på og holde ⋮ og deretter dra ikonet til **Fjern**.

## Énhåndsstyring

Du kan bytte til énhåndsstyring for å betjene enheten enkelt med én hånd.



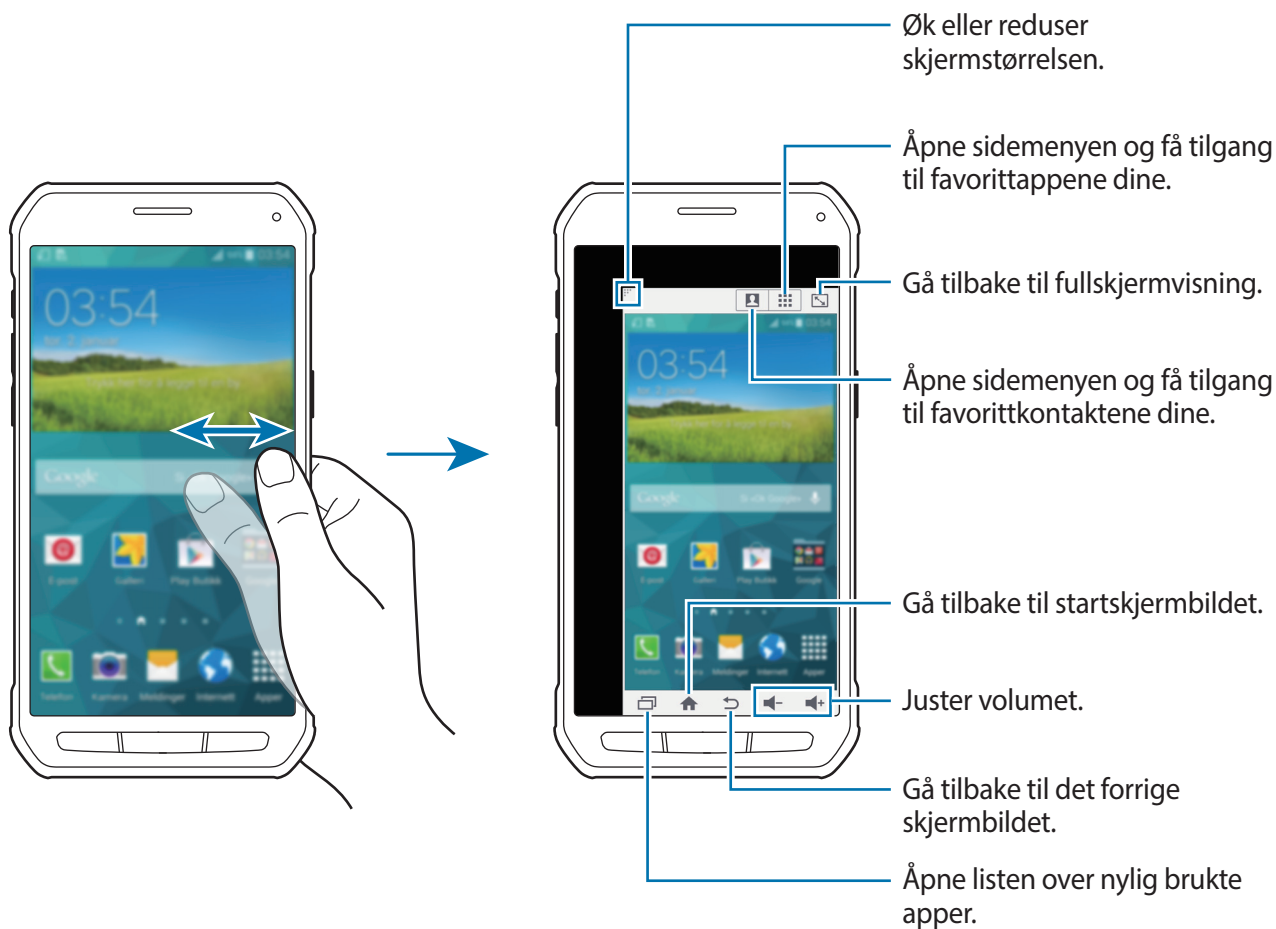


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Énhåndsstyring**. Deretter trykker du på **Énhåndsstyring**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

For å bytte til énhåndsstyring må du holde enheten i én hånd. Deretter drar du tommelen raskt fra kanten til midten av skjermen og tilbake igjen.



## Administrere snarveier til kontakter eller apper

Du kan administrere snarveier til kontakter eller apper ved å åpne sidemenyen.

- 1 Trykk på  eller  for å åpne sidemenyen.
- 2 Trykk på  nederst på sidemenyen.
- 3 Trykk på og hold bildet av en kontakt eller en app, og dra det deretter til sidemenyen.  
Hvis du vil slette en snarvei til bildet av en kontakt eller en app, kan du trykke på .
- 4 Trykk på .

## Øke berøringsskjermens følsomhet

Bruk denne funksjonen for å kunne styre skjermen når du har på deg hansker eller vanter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Skjerm** og merker deretter av for **Øk berøringsfølsomhet**. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Skjermfølsomhet** for å aktivere denne funksjonen.



- Bruk skinnhansker for bedre gjenkjenning når du trykker på berøringsskjermen. Det kan hende at andre typer materialer ikke blir gjenkjent.
- For best mulig resultat trykker du bestemt på skjermen med hanskene eller vantene.

# Tilpasning

## Administrere start- og appskjermbildet

### Administrere startskjermbildet

#### Legge til elementer

Trykk på og hold en app eller en mappe fra appskjermbildet, og dra den deretter til startskjermbildet.

Hvis du vil legge til widgeter, trykker du på og holder et tomt område på startskjermbildet, trykker på **Widgeter**, trykker på og holder en widget og drar den deretter til startskjermbildet.

#### Flytte og fjerne et element


Trykk på og hold et element på startskjermbildet, og dra det til den nye plasseringen.

Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Du kan også flytte apper som du ofte bruker til snarveisområdet nederst på startskjermbildet.

Hvis du vil fjerne et element, trykker du på og holder elementet. Dra det deretter til **Fjern** som vises øverst på skjermen.

#### Opprette en mappe

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder en app, og deretter drar du den til **Opprett mappe** som vises øverst på skjermen.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **Utført**.


## Administrere paneler

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område for å legge til, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil legge til et panel, blar du til venstre til det siste panelet og trykker på .

Hvis du vil flytte et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til en ny plassering.

Hvis du vil fjerne et panel, trykker du på og holder en panelforhåndsvisning og drar den til **Fjern** øverst på skjermen.

Hvis du vil angi et panel skal brukes som hovedstartskjermbilde, trykker du på .

## Administrere appskjermbildet

### Endre sorteringsmetoden

På appskjermbildet trykker du på  → **Visningstype** og velger en sorteringsmetode.


### Skjule apper

Du kan skjule apper som du ikke ønsker å se på appskjermbildet.

På appskjermbildet trykker du på  → **Skjul apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

Hvis du vil vise skjulte apper, trykker du på  → **Vis skjulte apper**. Velg apper, og trykk deretter på **Utført**.

### Flytte elementer

På appskjermbildet trykker du på  → **Rediger**. Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering.




Hvis du vil flytte elementet til et annet panel, drar du det til kanten av skjermen.

Hvis du vil flytte elementet til et nytt panel, drar du det til **Opprett side** som vises øverst på skjermen.



Du kan bare flytte mapper i mappepanelet.

## Opprette mapper

- 1 På appskjermbildet trykker du på  → **Opprett mappe**. Du kan eventuelt trykke på  → **Rediger**, trykke på og holde en app og deretter dra den til **Opprett mappe**, som vises øverst på skjermen.
- 2 Skriv inn et navn på mappen.
- 3 Trykk på , velg appene som skal flyttes til mappen, og trykk deretter på **Utført**. Den nye mappen legges til i mappepanelet på appskjermbildet.

## Angi bakgrunn og ringetoner

### Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten, skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet eller låseskjermen.

- 1 På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, og trykker deretter på **Bakgrunn**. Du kan også trykke på **Innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** på appskjermbildet.
- 2 Velg et skjerm bilde som du vil endre eller bruke en bakgrunn på.
- 3 Bla til venstre eller høyre, og velg mellom bildene som vises nederst på skjermen. Hvis du vil velge bilder som er tatt med kameraet på enheten, eller andre bilder, trykker du på **Flere bilder**.
- 4 Trykk på **Angi bakgrunn** eller **Utført**.

## Endre ringetoner

Du kan endre ringetoner for innkommende anrop og varsler.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Lyd**.

Du kan stille inn en ringetone for innkommende anrop ved å trykke på **Ringetoner**, velge en ringetone og deretter trykke på **OK**. Du kan bruke en sang som er lagret på enheten eller kontoen din, som ringetone, ved å trykke på **Legg til**.

Du kan stille inn en ringetone for varsler ved å trykke på **Varslinger**, velge en ringetone og deretter trykke på **OK**.

## Endre skjermlåsmetoden

Du kan endre måten som du låser skjermen på, for å forhindre at andre får tilgang til dine personlige opplysninger.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** og velger deretter en skjermlåsmetode. Enheten vil deretter kreve en opplåsningskode hver gang som den låses opp.



Hvis du glemmer opplåsningskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

### Mønster

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserve-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

### PIN-kode

En PIN-kode består bare av sifre. Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

### Passord

Et passord består av tegn og tall. Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.






# Privatmodus

## Om Privatmodus

Bruk denne modusen til å hindre andre fra å bruke eller få tilgang til spesifikt innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, som er lagret på enheten. Du kan lagre innhold på en bestemt plassering og deretter deaktivere Privatmodus for å skjule elementer på en sikker måte.

## Skjule innhold

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Privatmodus**. Deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere den.  
Når du aktiverer Privatmodus første gang, må du angi en opplåsingskode og en reserve-PIN-kode.
- 2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.  
Når denne modusen er aktivert, vises  øverst på skjermen.
- 3 For å velge elementer som du vil skjule, trykker du på og holder et element i listen, merker av for elementene som du vil velge, og trykker deretter på  → **Flytt til Privat** eller trykker på **Flytt** → **Privat** → **Flytt hit**.  
Elementer som flyttes til Privatmodus, vises med  ved siden av seg.
- 4 Når du har valgt elementene som du vil skjule, åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Privatmodus**. Deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å deaktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å deaktivere den.  
De valgte elementene forsvinner fra skjermen.



Sørg for at alle filer er lagret eller flyttet dit de skal, før du deaktiverer Privatmodus.

## Vise skjult innhold

Du kan bare vise skjulte elementer når Privatmodus er aktivert.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Privatmodus**. Deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **Privatmodus** for å aktivere den.
- 2 Angi opplåsingskoden for Privatmodus.
- 3 På appskjermbildet trykker du på **Mine filer** → **Privat**.  
Alle elementer som har blitt flyttet i Privatmodus, vises på skjermen.


## Enkel modus

Enkel modus gir en enklere brukeropplevelse ved å bruke et enklere oppsett og større ikoner på startskjermbildet. Du kan få tilgang til de mest populære appene og innstillinger som du ofte bruker og legge til snarveier til favorittkontaktene dine.



På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Enkel modus** → **Enkel modus**. Velg apper som skal ha et enklere oppsett, og trykk deretter på **Utført**.

Hvis du vil gå tilbake til standardmodus, går du til startskjermbildet og trykker på **Enkle innstillinger** → **Enkel modus** → **Standardmodus** → **Utført**.

## Administrere snarveier

Hvis du vil legge til en snarvei til en app på startskjermbildet, blar du til venstre, trykker på  og velger deretter en app.

Hvis du vil legge til en snarvei til en kontakt på startskjermbildet, blar du til høyre og trykker på .

Hvis du vil slette en snarvei fra startskjermbildet, trykker du på  → **Rediger** og velger en app eller kontakt med .

## Overføre data fra den forrige enheten

### Bruke sikkerhetskopikontoer

Du kan overføre sikkerhetskopierte data fra den forrige enheten din til den nye enheten ved hjelp av Google- eller Samsung-kontoen din. Se [Sikkerhetskopierte og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

### Bruke Samsung Smart Switch

Du kan overføre data på den forrige enheten til en ny enhet via Smart Switch. Gå til [www.samsung.com/smarts witch](http://www.samsung.com/smarts witch) for å få mer informasjon.



Samsung Smart Switch støttes ikke på alle enheter og datamaskiner.

### Bruke Smart Switch Mobile

Bruk denne appen til å overføre data fra din gamle iPhone- eller Android-enhet til den nye enheten. Du kan laste ned appen fra **GALAXY Apps** eller **Play Butikk**.

- 1 Trykk på **Smart Switch Mobile** på enheten.
- 2 Velg et alternativ på enheten, avhengig av den gamle enhetstypen, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis den gamle enheten er en Android-enhet, må du sørge for at Smart Switch Mobile-appen er installert på enheten. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

## Bruke Smart Switch med datamaskiner

Bruk denne funksjonen til å importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra en datamaskin til enheten din (bare for enkelte mobilmerker). Du kan laste ned appen fra [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Sikkerhetskopier data fra en tidligere enhet til datamaskinen. Kontakt produsenten av enheten hvis du vil ha mer informasjon.
- 2 Start Smart Switch på datamaskinen.
- 3 Koble den gjeldende enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 4 På datamaskinen klikker du på produsenten for den tidligere enheten og følger instruksjonene på skjermen for å overføre data til enheten din.

## Bruke Samsung Kies

Du kan importere en sikkerhetskopi av dataene dine fra datamaskinen via Samsung Kies for å gjenopprette data på enheten din. Du kan også sikkerhetskopiere data til datamaskinen via Samsung Kies. Se [Koble til med Samsung Kies](#) for å få mer informasjon.

# Konfigurere kontoer


## Legge til kontoer

Enkelte apper som brukes på enheten, krever en registrert konto. Opprett kontoer for å få mest mulig ut av enheten din.

Trykk på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** på appskjermbildet, og velg en kontotjeneste. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre kontooppsettet.

Hvis du vil synkronisere innhold med kontoene dine, velger du en konto og merker av for elementer som skal synkroniseres.



## Fjerne kontoer


På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**, velger en konto og trykker deretter på  → **Fjern konto**.

# Telefon

## Ringe

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

Trykk på **Tastatur**, skriv inn et telefonnummer, og trykk deretter på  for å foreta et taleanrop eller på  for å foreta et videoanrop. Du kan også ringe til telefonnumre som er oppført under **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.

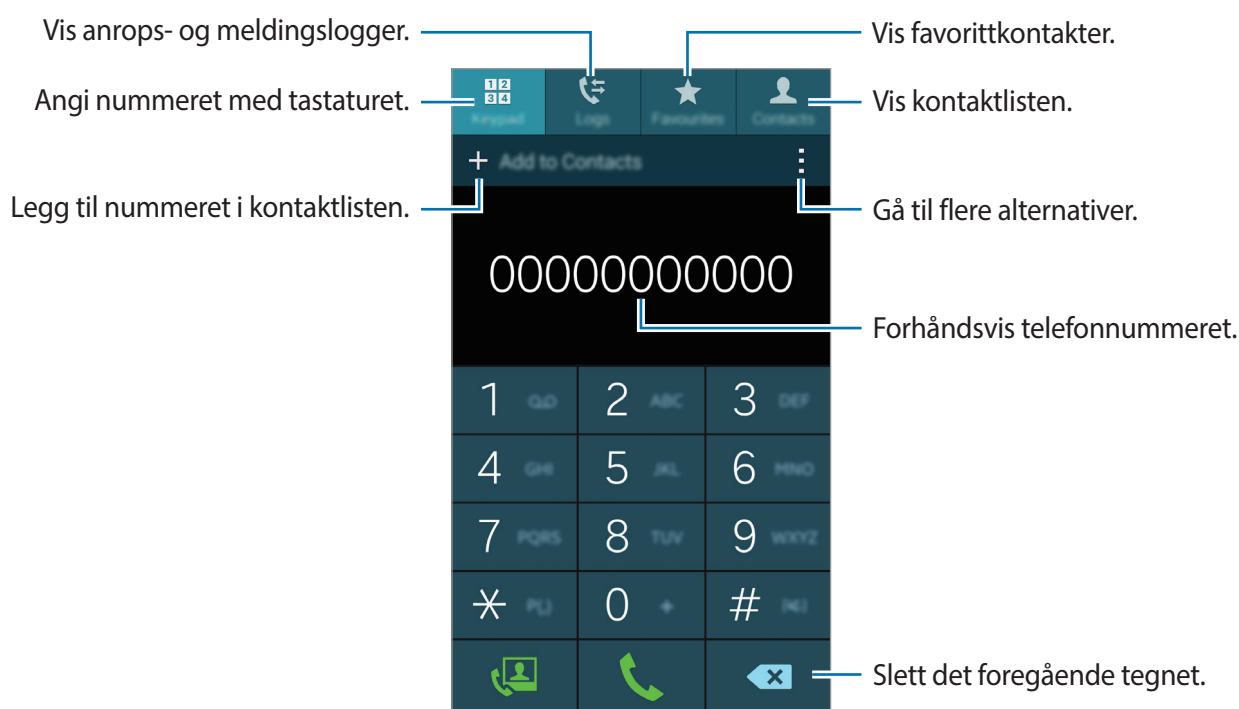


## Ringe fra anropslogger eller kontaktlister

Trykk på **Logger** eller **Kontakter**, og dra deretter en kontakt eller et telefonnummer til høyre for å ringe.

Hvis du vil deaktivere funksjonen for å ringe ved å dra et ikon til høyre, trykker du på **⋮** → **Innstillinger** → **Kontakter** og opphever valget av **Stryk for ring/send mld.**

## Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på **Tastatur**.

Trykk på og hold **0** til **+**-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Hvis du vil blokkere utgående internasjonale anrop, trykker du på **⋮** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**. Velg deretter en anropstype og merk av for **Internasjonale samtaler**.

## Motta anrop

### Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.


### Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  utenfor den store sirkelen.


Du kan dra avvsningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop.

Du kan opprette forskjellige avvsningsmeldinger ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Telefon** → **⋮** → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger** → **+**.

## Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

- 1 Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Innstillinger** → **Anrop** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**.
- 3 Trykk på **Liste for automatisk avvisning** → **+**, angi et nummer, og tilordne deretter en kategori.
- 4 Trykk på **Lagre**.


## Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises  på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop. På appskjermbildet kan du også trykke på **Telefon** → **Logger** for å vise tapte anrop.

## Alternativer under samtaler

### Under en talesamtale:











Følgende handlinger er tilgjengelige:

-  : Juster volumet.
- **Nytt anrop**: Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- **Avslutt**: Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høytaler**: Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Bluetooth**: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.


Trykk på  for å vise flere alternativer.

## Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelige:

-  → **Skjul meg**: Skjul bildet ditt for den andre parten.
-  → **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
-  → **Ta bilde**: Ta et bilde av den andre partens direktebilde.
-  → **Spill inn video**: Ta opp en video av den andre partens direktebilder.
-  → **Notat**: Opprett et notat.
-  → **Meldinger**: Send en melding.
-  → **Tastatur**: Åpne tastaturet.
-  → **Høytaler av / Høytaler på**: Aktiver eller deaktiver høytalerfunksjonen. Når du bruker høytalerfunksjonen, må du snakke inn i mikrofonen øverst på enheten og holde enheten borte fra ørene.
-  → **Bytt til hodesett / Bytt til telefon**: Flytt lydutgangen til et tilkoblet Bluetooth-hodesett eller tilbake til høyttaleren på enheten.
-  → **Aktiver Dobbelt kamera / Deaktiver Dobbelt kamera**: Aktiver eller deaktiver Dobbelt kamera-funksjonen. Du kan bruke front- og bakkameraet samtidig, slik at den andre parten kan se både deg og omgivelsene dine.

Trykk på skjermen for å bruke følgende alternativer:

- : Legg til humørikoner i bildet.
- **Skift**: Veksle mellom front- og bakkameraet.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt**: Avslutt den gjeldende samtalen.



# Kontakter

## Legge til kontakter




### Flytte kontakter fra andre enheter

Du kan flytte kontakter fra andre enheter til din enhet. Se [Overføre data fra den forrige enheten](#) for å få mer informasjon.

### Opprette kontakter manuelt

**1** Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

**2** Trykk på **+** og angi kontaktinformasjon.






-  : Legg til et bilde.
-  /  : Legg til eller slett et kontaktfelt.

**3** Trykk på **Lagre**.

Du kan legge til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å trykke på **Tastatur**, angi nummeret og deretter trykke på **Legg til i Kontakter**.

## Opprette kontakter fra visittkort

Ta et bilde av et visittkort og hent ut kontaktinformasjon fra det.

- 1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Visittkort** → **+**.  
Du kan velge eller legge til språkene som skal gjenkjennes, ved å trykke på  → **Målspråk**.
- 3 Plasser et visittkort på det flate underlaget.
- 4 Juster enheten slik at kortet får plass innenfor rammene på skjermen. Når rammene blir grønne, tar enheten et bilde automatisk. Enheten leser også kontaktinformasjonen fra visittkortet og konverterer den til en kontaktoppføring.
  - Hvis enheten ikke tar bildet automatisk, trykker du på .
  - For å ta bilder av visittkort manuelt, trykker du på  → **Ta automatisk** → **Av**.
  - For å hente ut tekst fra et lagret bilde trykker du på  → **Last inn bilde**.
- 5 Rediger eller legg til mer informasjon, og trykk på **Lagre**.

## Importere og eksportere kontakter

Du kan importere kontakter fra lagringstjenester til enheten din eller eksportere kontakter fra enheten til lagringstjenester.

Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

Trykk på  → **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer/Eksporter**, og velg deretter et valg for import eller eksport.

## Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.

Du kan bruke én av følgende søkemetoder:


- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Dra en finger langs indeksen på den høyre siden av kontaktlisten for å bla raskt gjennom den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- ★ : Legg til i favorittkontakter.
- 📞 / 📷 : Foreta et tale- eller videoanrop.
- ✉ : Skriv en melding.
- ✉@ : Skriv en e-post.

## Legge til snarveier for kontakter på startskjermbildet

Du kan legge til snarveier for kontakter som du ofte kommuniserer med, på startskjermbildet.

- 1 Trykk på **Kontakter** → **Kontakter** på appskjermbildet.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Trykk på  → **Legg til snarvei på startskjermbildet.**

# Meldinger og e-post

## Meldinger


### Sende meldinger

Send tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).



Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.

- 1 Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på ✍️.
- 3 Legg til mottakere, og skriv en melding.

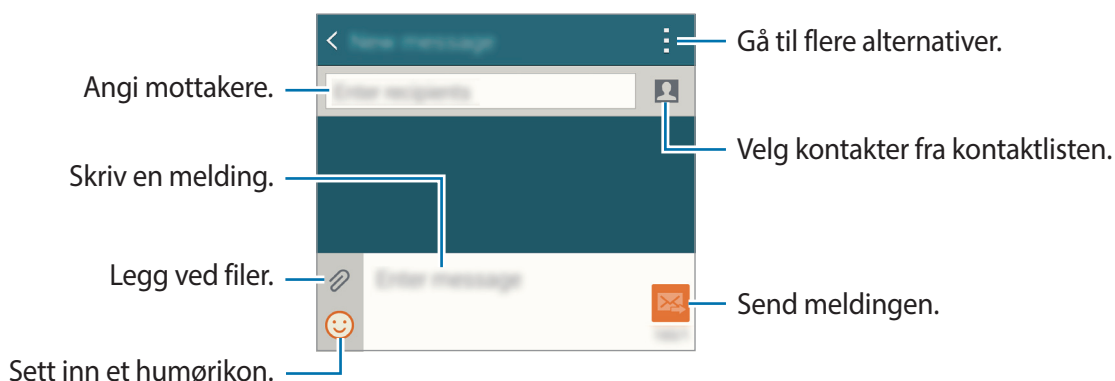

- 4 Trykk på ✉️ for å sende meldingen.

## Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt. Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne kontakten.



Det kan påløpe ekstrakostnader hvis du sender eller mottar meldinger når du roamer.

Mens du viser en melding, kan du trykke på  for å vise flere alternativer.

## E-post



### Konfigurere e-postkontoer

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.


Du kan konfigurere en e-postkonto til ved å trykke på  → **Administrere kontoer** → **+**.

Hvis du har mer enn én e-postkonto, kan du angi én av dem som standardkonto. Trykk på  → **Administrere kontoer** →  → **Angi som standardkonto**.

## Sende e-post



Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

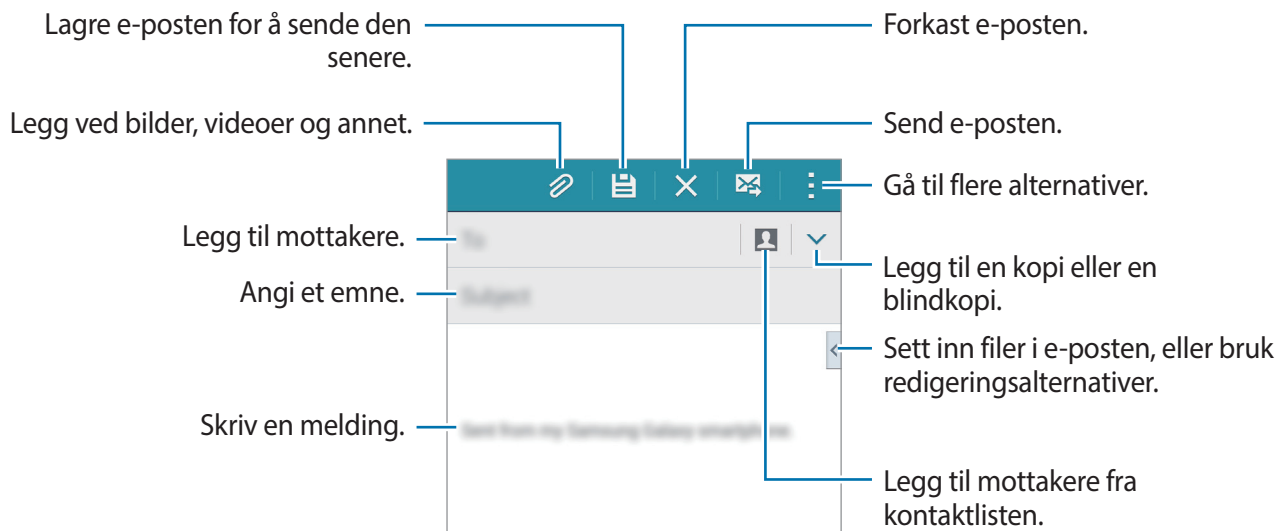Trykk på  nederst på skjermen for å skrive en e-post.



## Lese e-post

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Trykk på , velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.




# Kamera

## Grunnleggende fotografering

### Ta bilder eller spille inn video

- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.
- 3 Trykk på 📷 for å ta et bilde, eller trykk på 📹 hvis du vil spille inn en video.
  - Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.
  - For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på 📷.
  - Hvis du vil endre fokus når du tar opp en video, kan du trykke på et punkt som du ønsker å fokusere på. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på AF.

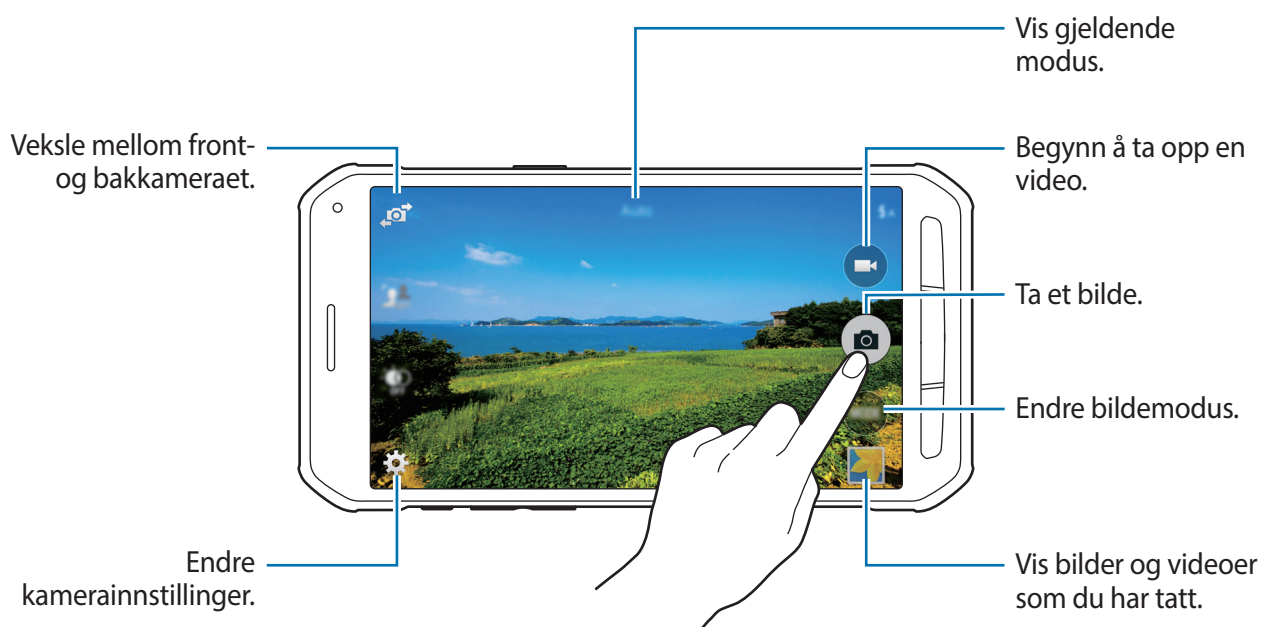





- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Kameralinsen foran passer til å ta vidvinkelbilder. En mindre forvrengning kan inntreffe i vidvinkelbilder. Dette betyr ikke at det er problemer med ytelsen på enheten.

## Starte Kamera fra låseskjermen

Hvis du raskt vil ta bilder av spesielle øyeblikk, starter du **Kamera** fra låseskjermen.

Dra  utenfor den store sirkelen på låseskjermen. Hvis  ikke vises, åpner du appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Låseskjerm**, og merker deretter av for **Kamerasnarvei**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

## Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller spill inn videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller spill inn videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller spill inn videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

## Selektiv fokus

Bruk ut av fokus-effekten til å gjøre bakgrunnen uskarp og få motivet til å skille seg ut.







Uten effekt



Med effekt



- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på  → **Selektiv fokus** for å aktivere denne modusen.
- 3 Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere.  
Når motivet er i fokus, vil fokusrammen lyse grønt.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.
- 5 Trykk på miniatyrbildet nederst til høyre på skjermen for å redigere bildet.
- 6 Trykk på  og velg ett av følgende:
  - **Nær fokus:** Få motivet til å skille seg ut, og gjør bakgrunnen rundt motivet uskarpt.
  - **Fjern fokus:** Gjør motivet uskarpt, og få bakgrunnen rundt motivet til å skille seg ut.
  - **Pan.fokus:** Få både motivet og bakgrunnen i fokus.
- 7 Trykk på .



- Det anbefales at du plasserer motiver mellom 10–50 cm fra enheten. Plasser motivet som du vil fokusere på, nær enheten.
- Når du tar bilder, må du sørge for at det er nok avstand mellom motivet og bakgrunnen. Avstanden må være mer enn to ganger avstanden mellom enheten og motivet.
- Kvaliteten på bildene som tas av enheten, kan bli påvirket under følgende forhold:
  - Enheten eller motivet beveger seg.
  - Det er sterk bakgrunnsbelysning, lite lys eller du tar bilder innendørs.
  - Motivets eller bakgrunns mønster, eller består av én farge.

## Bildemodi

### Auto

Velg denne modusen for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for bildet.


Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Auto** på appskjermbildet.

### Skjønnhetsansikt

Bruk denne modusen for å ta bilder med lysere ansikter for å oppnå penere bilder.

Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Skjønnhetsansikt** på appskjermbildet.

### Bilde og mer

Bruk denne modusen til å ta en serie med bilder, og endre dem ved å bruke forskjellige effekter ved hjelp av fotograferingsmodiene. Enheten identifiserer bildene med  i **Galleri**.



Zoom-funksjonen er ikke tilgjengelig når du tar bilder i denne modusen.

1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.

2 Trykk på **MODUS** → **Bilde og mer**.

3 Trykk på .

Enheten tar en serie med bilder og viser de tilgjengelige fotograferingsmodiene.

## 4 Velg en fotograferingsmodus, og bruk en effekt på bildene.

- **Beste bilde:** Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet. Du kan vise andre bilder i serien ved å bla til venstre eller høyre. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med 🏆.
- **Beste ansikt:** Ta flere gruppebilder samtidig og kombiner dem for å skape det best mulige bildet. Trykk på den hvite rammen på hvert ansikt, og velg den beste enkeltposituren for hvert motiv fra positurene som vises nederst på skjermen. Enheten anbefaler det beste bildet og identifiserer det med 👑.
- **Dramabilde:** Ta en bildeserie, og kombiner dem for å opprette et bilde som viser sporene av bevegelsen. Forleng bevegelsessporet i bildet ved å velge flere bilder fra nederst på skjermen. Hvis du vil redigere bevegelsessporene for de valgte bildene, trykker du på ✎ og velger et bilde. Trykk på ✎ for å vise motivets bevegelsesspor, eller trykk på 🗑️ for å fjerne bevegelsessporene. Rediger bildet etter behov, og trykk på **Utført**.
- **Viskelær:** Slett uønskede objekter i bevegelse. Trykk på ➖ for å slette uønskede objekter i bevegelse. Trykk på ➕ for å gjenopprette originalbildet.
- **Panoreringsbilde:** Bruk en effekt på motivets bakgrunn som gjør at det virker som om motivet beveger seg raskt. Trykk på **Gj.stander** for å velge et motiv. Trykk på **Uskarp bev.** for å endre uskarphetsvinkelen som skal brukes på bakgrunnen. Trykk på ●, og tegn en sirkel med fingeren rundt den store sirkelen for å justere uskarphetsvinkelen. Du kan justere uskarphetsnivået for bakgrunnen ved å dra skjermbildet mot venstre eller høyre.

## 5 Når du er ferdig med å redigere bilder, trykker du på 🖨️.

## Panorama

Bruk denne modusen for å ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen. Enheten identifiserer bildet med 📏 i **Galleri**.


Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Panorama** på appskjermbildet.




Følg disse tipsene for å få best mulig bilder:

- Beveg kameraet langsomt i én retning.
- Hold bildet innenfor rammen i kameraets søker.
- Unngå å ta bilder av utydelige bakgrunner, som for eksempel himmelen eller en ensfarget vegg.


## Virtuell tur

Bruk denne fotograferingsmodusen til å ta bilder på et sted ved å bevege deg fremover eller rotere til venstre eller høyre. Bilder av stedet blir tatt fra forskjellige vinkler. Du kan vise bildene i en bildeserie og simulere at du faktisk beveger deg på stedet. Enheten identifiserer bildet med  i **Galleri**.

- 1 Trykk på **Kamera** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **MODUS** → **Virtuell tur**.
- 3 Beveg deg med enheten for å plassere prikken inne i den store sirkelen midt i forhåndsvisningsskjermbildet. Når kanten rundt sirkelen blir blå, begynner enheten å ta bilder.

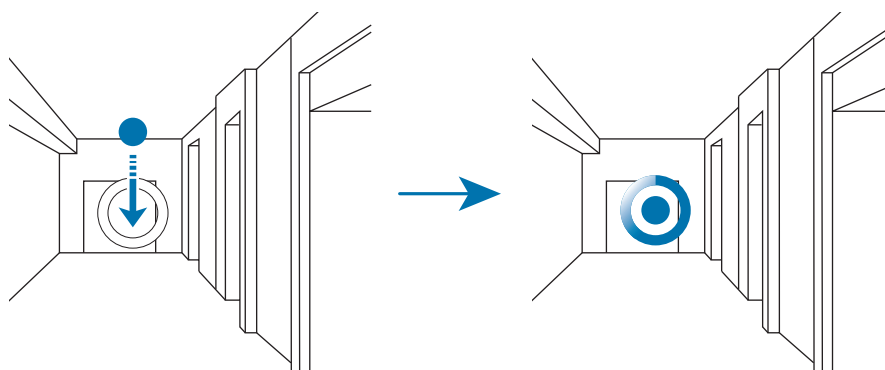

- 4 Beveg deg sakte fremover, eller roter til venstre eller høyre mens du tar bilder. Hver gang prikken er inne i den store sirkelen, tar enheten et bilde automatisk.

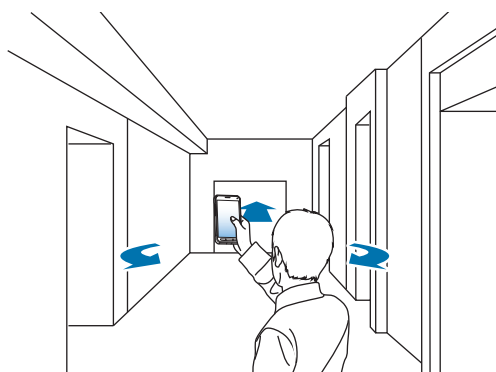

## 5 Gjenta denne handlingen for å ta flere bilder.

Hvis du vil se en forhåndsvisning av bildet, trykker du på > nederst til venstre på skjermen. Retningen der bildene ble tatt, vises på hvert miniatyrbilde.

Hvis du vil slette det siste bildet som ble tatt, trykker du på **Angre**.

## 6 Trykk på ■ for å fullføre.

### Dobbelt kamera

Når du tar et landskapsbilde med bakkameraet, vises bildet eller videoen som tas opp av frontkameraet i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert landskapsbilde og et selvportrett samtidig.

På appskjerm bildet trykker du på **Kamera** → **MODUS** → **Dob. kamera** for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på 📷 for å ta et bilde eller 🎥 hvis du vil spille inn en video.



- Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil 10 minutter i HD eller VGA.
- Når du spiller inn videoer i denne modusen, vil det tas opp lyd fra den interne mikrofonen.

### Administrere bildemodi

Velg bildemodiene som skal vises på skjermen for modusvalg.


Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Adm. modi** på appskjerm bildet.

## Laste ned bildemodi

Du kan laste ned flere bildemodi fra **GALAXY Apps**.

Trykk på **Kamera** → **MODUS** → **Last ned** på appskjermbildet.

## Kamerainnstillinger

På appskjermbildet trykker du på **Kamera** → . Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus.

- **Bildestørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Serieopptak:** Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **Bildestabilisering:** Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å justere lysstyrken på bildet, uten å bruke fotolys.



Dette alternativet er ikke tilgjengelig når du spiller inn videoer.

- **Gjenkjenn ansikter:** Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **ISO:** Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Lysmåling:** Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **Trykk og ta bilder:** Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet for å ta bilder.
- **Selektiv fokus:** Bruk dette til å ta et bilde med en ute av fokus-effekt. Du finner mer informasjon under [Selektiv fokus](#).
- **Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Opptaksmodus:** Endre opptaksmodus.
- **Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver bildestabilisering. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.
- **Lydzoom:** Gjør lyden fra det innzoomede objektet høyere mens du filmer.
- **Effekter:** Velg en filtereffekt som skal brukes når du tar bilder eller spiller inn video.

- **Fotolys:** Aktiver eller deaktiver fotolysset.
- **Nedteiling:** Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **HDR (fyldig tone):** Bruk denne modusen for å ta bilder med fyldige farger og gjengi detaljer selv i lyse og mørke områder.
- **Posisjonstagger:** Angi at en posisjonstagg skal legges ved bildet.



- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Når du deler et bilde mens posisjonstaggeren er lagt ved, kan posisjonsinformasjonen bli sett av andre. Du kan unngå dette ved å slette posisjonsinformasjonen mens du ser på bildet, ved å trykke på **Mer info** → **Mer info** → **Mer info**, og deretter på **Sted**.

- **Lagringsplassering:** Velg minneplassering for lagring.
- **Lagre som speilvendt:** Inverter bildet for å lage et speilbilde av det opprinnelige motivet når du tar bilder med frontkameraet.
- **Bildevisning:** Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
- **Ekstern søker:** Du kan styre enheten din på avstand for å ta bilder eller ta opp videoer fra et stykke unna.



Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av enheten som du ønsker å koble til.

- **Hvitbalanse:** Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **Eksponering:** Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Rutenett:** Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Volumtast:** Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoom-funksjonen.
- **Talekontr.:** Angi at enheten skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for bruk av kameraet.
- **Nullstill:** Nullstill kamerainnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.


# Galleri

## Vise innhold på enheten

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet, og velg et bilde eller et videoklipp.

Videofiler vises med ▶-ikonet på miniatyrbildet for forhåndsvisning.

Trykk på skjermen for å skjule eller vise menylinjen og miniatyrbildene for forhåndsvisning.

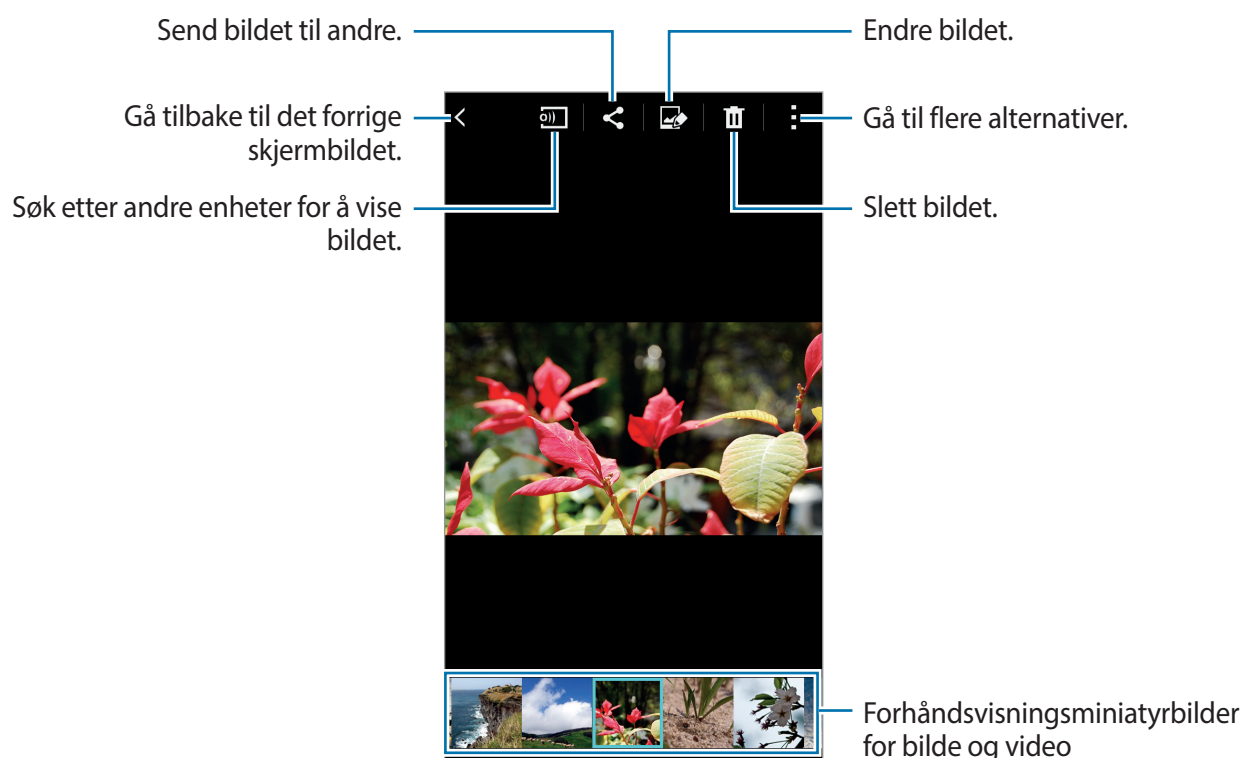



# Sikkerhetsassistanse


## Nødmodus

### Om Nødmodus

Bruk denne modusen til å utvide enhetens standby-tid når du er i en nødsituasjon. Når denne modusen aktiveres, reduseres lysstyrken på skjermen og batteriforbruket går ned, ved å begrense enkelte funksjoner. Du kan også slå på fotolyset, sette på alarmer og sende posisjonsinformasjonen din til andre i en melding.

### Aktivere Nødmodus

Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Nødmodus**. På appskjermbildet kan du også trykke på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse** → **Nødmodus**, og deretter trykke på **Nødmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

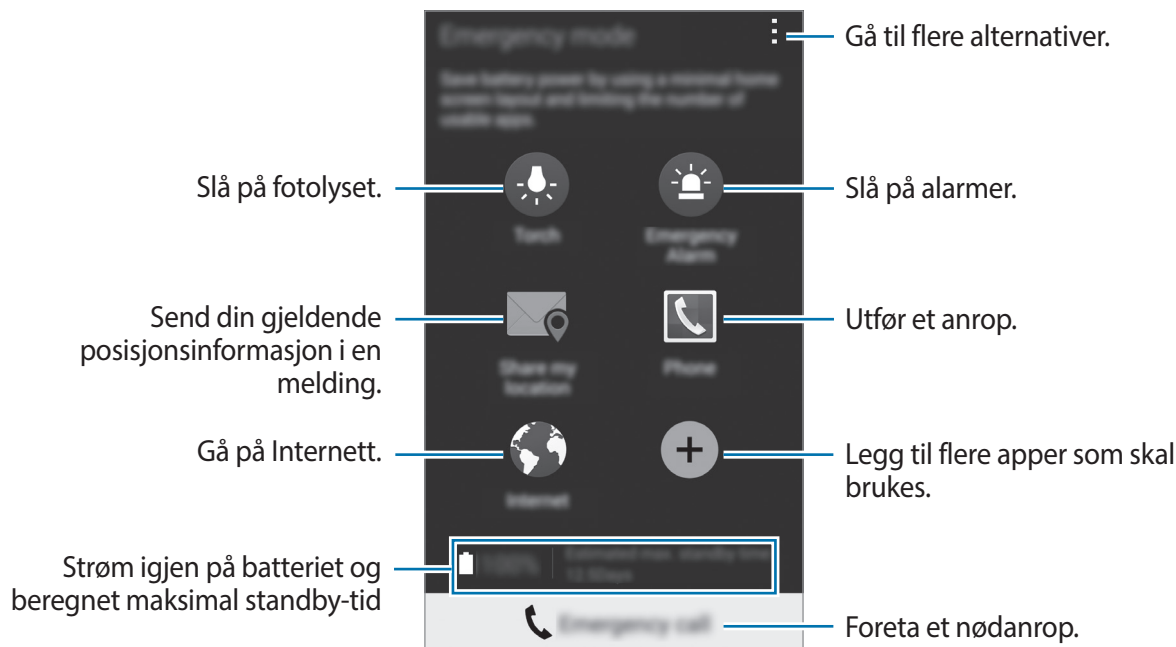



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

## Deaktivere Nødmodus

Du deaktiverer Nødmodus ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Nødmodus**. Du kan også trykke på **⋮** → **Deaktiver Nødmodus**. Nødmodus deaktiveres.

## Hjelp-melding

### Om hjelp-melding

Du kan forhåndsdefinere kontakter som du vil sende en melding til i et nødstilfelle. Du kan sende meldinger til primærkontakter ved å trykke raskt tre ganger på strømtasten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse**.

### Legge til primærkontakter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse**.
- 2 Trykk på **Administrer primærkontakter** → **Opprett primærkontakt**.
- 3 Trykk på **Opprett kontakt** og angi kontaktinformasjon, eller trykk på **Velg fra kontakter** for å legge til en eksisterende kontakt som primærkontakt.

### Stille inn hjelp-meldinger

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse** → **Send hjelp-meldinger**. Deretter trykker du på **Send hjelp-meldinger**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Velg innhold som skal inkluderes i hjelp-meldinger.

### Sende hjelp-meldinger

Trykk raskt tre ganger på strømtasten i et nødstilfelle. Enheten sender meldinger til primærkontaktene dine. Meldingene inkluderer informasjon om hvor du befinner deg.

## Varsler om ekstremvær (Geo News)

### Om varsler om ekstremvær (Geo News)

Bruk denne funksjonen til å motta varsler om ekstremvær i nærheten av deg.



- Funksjonen identifiserer posisjonen din og gir deg informasjon om ekstremvær hvis det inntreffer i området der du befinner deg. Den oppgitte informasjonen kan variere, avhengig av tjenesteleverandøren der du befinner deg.

Hvis du vil vise informasjon om ekstremvær, samt områdene og språkene informasjonen er tilgjengelig for, kan du gå til [www.samsung.com/geonews](http://www.samsung.com/geonews).

- Hvis du ønsker å motta varsler om ekstremvær, kobler du enheten til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Motta varsler

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse** → **Geo News**. Deretter trykker du på **Geo News**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

### Sprettoppvarsler

Merk av for **Sprettoppvarsler for Geo News**.

Enheten viser varsler om ekstremvær i et sprettoppvindu. Du kan foreta et nødanrop eller sende hjelp-meldinger til forhåndsangitte kontakter fra sprettoppvinduet.

### Bruke Geo News-widgeten

Du kan vise din gjeldende posisjon og informasjon om ekstremvær i området der du befinner deg, i **Geo News**-widgeten.

På startskjermbildet blar du til venstre og trykker på **Geo News**-widgeten.

# Nyttige apper og funksjoner

## Barnemodus

### Starte Barnemodus

Bruk denne widgeten til å sørge for et morsomt og trygt miljø for barn ved å begrense barnas tilgang til enkelte apper og visse typer innhold.

Før du bruker denne widgeten, må du laste den ned og installere den. På startskjermbildet trykker du på **Barnemodus** → **Installer**. Når widgeten er installert, vises den på start- og appskjermbildet.

For å starte Barnemodus trykker du på **Barnemodus** på start- eller appskjermbildet.

Når du starter denne widgeten for første gang, må du trykke på **Angi PIN-kode** nederst på skjermen. Følg deretter instruksjonene på skjermen.




Hvis **Barnemodus**-widgeten avinstalleres ved en feil, kan du installere den på nytt.

På startskjermbildet trykker du på og holder et tomt område, trykker på **Widgeter** og trykker på og holder **Barnemodus**-widgeten. Dra widgeten til startskjermbildet og trykk på **Barnemodus** for å installere den på nytt.

## Startskjermbildet i Barnemodus

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle apper i Barnemodus.

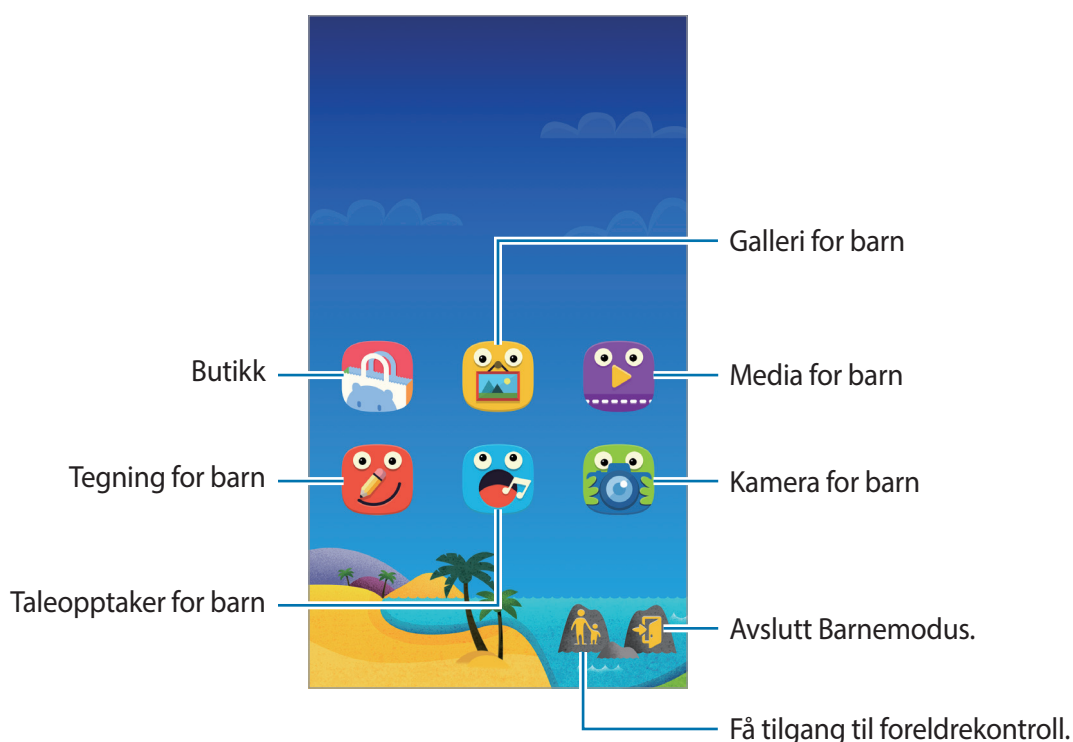


## Spilleområde i Barnemodus

Gå til høyre på startskjermbildet for å åpne spilleområdet i Barnemodus.

Du kan samhandle med karakterer, bakgrunnsobjekter og mer.

## Foreldrekontroll

Bruk denne funksjonen til å angi begrensninger for Barnemodus for å kontrollere tilgangen til innhold og apper. Du kan endre Barnemodus-innstillinger, grense for brukstid og mer.

På startskjermbildet trykker du på  og angir PIN-koden.

For å avslutte foreldrekontroll trykker du på Hjem-tasten.

## S Finder

Bruk denne appen til å søke etter innhold på enheten. Du kan bruke forskjellige filtre og vise søkeloggen.


Åpne varselspanelet, og trykk på **S Finder**.

### Søke etter innhold

Trykk på søkefeltet og skriv inn et søkeord, eller trykk på  og si et søkeord.

For mer avgrensede resultater trykker du på  og bruker filtre under søkefeltet.

Hvis du vil oppdatere listen over søkeresultater, trykker du på  → **Oppdater**.

Du kan angi søkeparameterne ved å bruke de tilgjengelige filtrene, eller du kan velge søke kategorier. Trykk på  → **Innstillinger** → **Velg filtre** eller **Velg søkekategori**.

## S Planner

### Opprette hendelser og oppgaver


1 Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

2 Trykk på **+**. Du kan også velge en dato uten hendelser eller oppgaver og trykke på datoen én gang til.

Hvis datoen allerede har lagrede hendelser eller oppgaver, trykker du på datoen og deretter på **+**.

### 3 Velg en hendelse eller oppgave, og angi detaljer.

- **Legg til hendelse:** Angi en start- og sluttdato for en hendelse. Du kan angi en gjentakelsesinnstilling.
- **Legg til oppgave:** Legg til en oppgave som skal utføres på en bestemt dato. Du kan angi en prioritetsinnstilling.

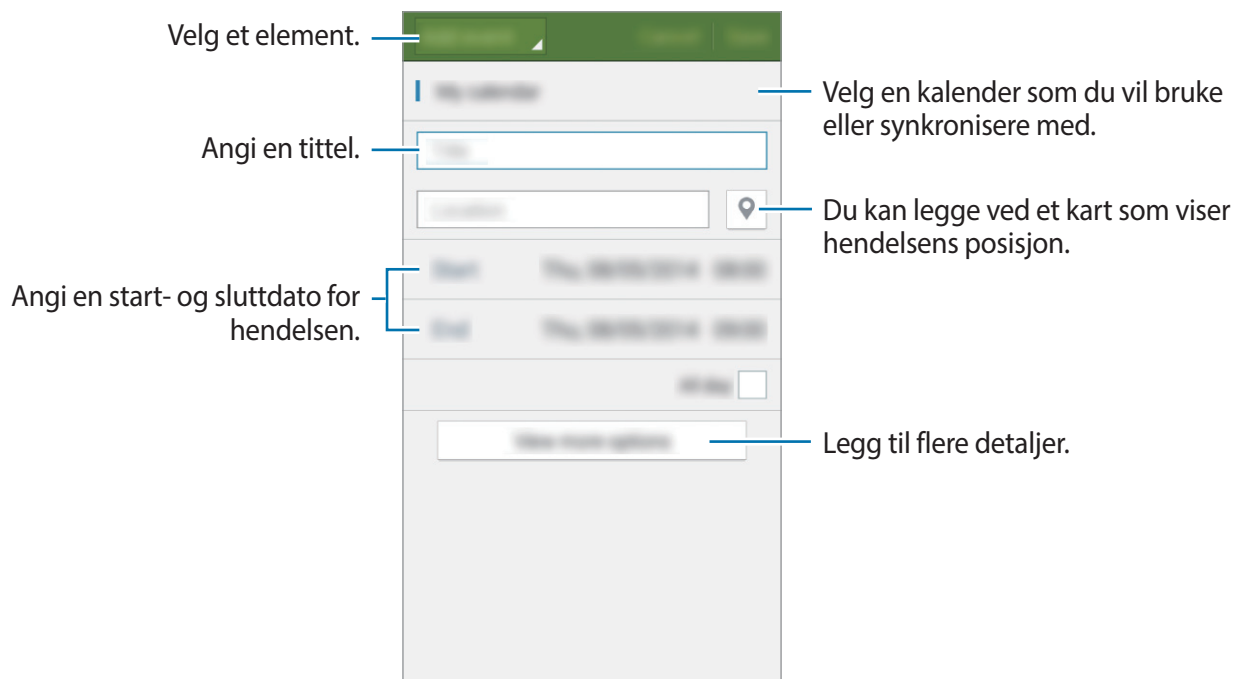

### 4 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen eller oppgaven.

## Synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

For å synkronisere hendelser og oppgaver med kontoene dine, trykker du på **⋮** → **Synkroniser**.

For å legge til kontoer som du vil synkronisere med, trykker du på **⋮** → **Kalendere** → **Legg til konto**. Deretter velger du en konto som du vil synkronisere med, og logger på. Når det legges til en konto, vises det en grønn sirkel ved siden av kontonavnet.

For å endre synkroniseringsalternativene for en konto åpner du appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Kontoer**, og velger deretter en kontotjeneste.

## S Health

### Innledning

Med S Health kan du holde oversikt over helsen og treningen din. Sett deg mål for treningen, sjekk fremgangen og hold oversikten over den generelle helsetilstanden og treningen din.

### Starte S Health

Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

1 Trykk på **S Health** på appskjermbildet.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.



Basert på dine fysiske data vil enheten beregne ditt standard basalstoffskifte (BMR) og anbefale et daglig kaloriinntak. Det kan hende at anbefalingen ikke er nøyaktig for alle aldersgrupper, kroppsfasonger eller ernæringsbehov.

### Hovedskjermbildet i S Health

Du kan vise nøkkelinformasjonen fra S Health-menyen og bruke snarveier for å få direkte tilgang til S Health-menyen.

Trykk på **S Health** på appskjermbildet. Trykk på ☰ → **Hovedskjerm**.



Hvis du vil vise mer informasjon om S Health-funksjoner, åpner du hovedskjermbildet i S Health og trykker på ⓘ → **Hjelp**.



## Tilleggsinformasjon

- Formålet for denne innsamlingen av data er begrenset til å yte den tjenesten du har bedt om, inkludert å gi tilleggsinformasjon for at du skal oppnå bedre helse, sikkerhetskopiering/synkronisering av data, dataanalyse og -statistikk, eller for å utvikle og yte bedre tjenester. (Men hvis du logger på Samsung-kontoen din fra S Health, kan det hende at dataene dine lagres på tjeneren for sikkerhetskopiering av dataene.) Personopplysninger kan lagres til formålet med opplysningene ikke lenger er til stede. Du kan slette de personlige opplysningene som er lagret av S Health, med alternativet Tilbakestill data på Innstillinger-menyen. Hvis du vil slette data som du har delt med sosiale nettverk eller overført til lagringsenheter, må du slette disse dataene separat.
- Du påtar deg det fulle ansvaret for upassende bruk av data som deles på sosiale nettverk eller overføres til andre. Utvis forsiktighet når du deler personopplysningene dine med andre.
- Hvis enheten er koblet til måleenheter, må du verifisere kommunikasjonsprotokollen for å bekrefte riktig drift. Hvis du bruker en trådløs tilkobling, som for eksempel Bluetooth eller ANT+, kan enheten bli påvirket av elektroniske forstyrrelser fra andre enheter. Ikke bruk enheten i nærheten av andre enheter som sender radiobølger.
- Innholdet som brukes i S Health-appen kan variere, avhengig av programvareversjonen til appen. Tjenestene som tilbys med appen, kan endres, eller støtten kan opphøre uten forhåndsvarsel.
- Tilgjengelige S Health-funksjoner og -tjenester kan variere, avhengig av den lokale lovgivningen og forskriftene i ditt område.
- Noen S Health-funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av område.
- S Health-funksjoner er kun beregnet på trening og informasjonsformål, og er ikke beregnet på bruk i diagnostisering av sykdom eller andre tilstander, eller i behandling, lindring eller forebygging av sykdom.

## S Voice

### Om S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.

For å deaktivere tilgangen ved å trykke på Hjem-tasten, trykker du på  → **Settings** og fjerner merket for **Open via the home key**.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Angi språk

Trykk på  → **Settings** → **Language** og velg et språk.



Det valgte språket gjelder bare for **S Voice**, ikke for språket som vises på enheten.

### Bruke S Voice

Når du starter **S Voice**, starter talegjenkjenning på enheten, og mikrofonikonet blir rødt.

Si en talekommando.

Hvis du sier en kommando og enheten gjenkjenner den, blinker mikrofonikonet nederst på skjermen grønt. Deretter utfører enheten kommandoen.

Tips for bedre talegjenkjenning:

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av omgivelsene dine eller måten som du snakker på.

## Vekke S Voice fra standby-modus

Hvis S Voice ikke brukes på en bestemt periode, går den automatisk i hvilemodus.

Trykk på mikrofonikonet eller si "Hi Galaxy" til enheten for å gjenoppta talegjenkjenning.

## Endre oppvåkningskommandoen

Du kan endre oppvåkningskommandoen fra "Hi Galaxy". Oppvåkningskommandoen brukes til å starte **S Voice** når enheten er i hvilemodus.

Trykk på **⋮** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.


# Internett

1 Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

2 Trykk på adressefeltet. Du kan bytte søkemotor ved å trykke på søkemotorikonet ved siden av nettadressefeltet.

3 Skriv inn nettadressen eller et søkeord, og trykk deretter på **Gå til**.

Hvis du vil vise verktøylinjene, drar du fingrene litt nedover på skjermen.

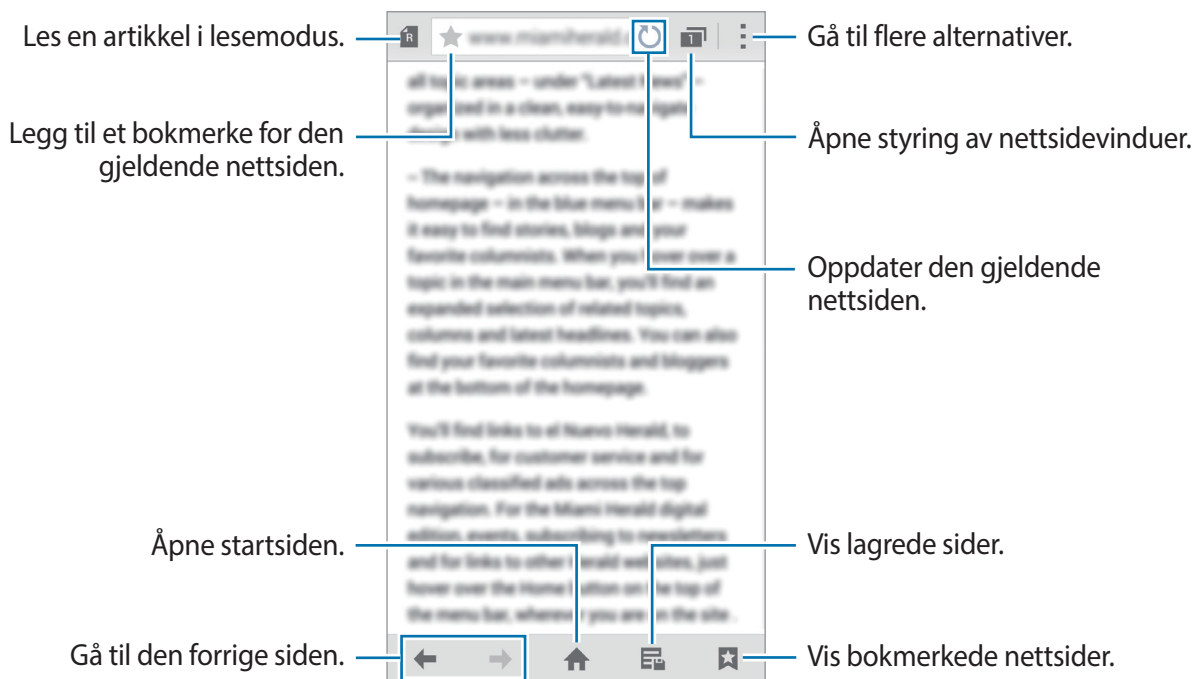

## Musikk

### Spille av musikk

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.



Du kan lytte til sanger med det samme volumnivået ved å trykke på **⋮** → **Innstillinger**, og deretter merke av for **Smartvolum**.



Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for høyt volum over lengre tid, for å unngå hørselsskader.



Det er ikke sikkert at **Smartvolum** kan aktiveres for alle filene.

Hvis du vil bruke en tilpasset lydstyrke mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på **→ Innstillinger → Adapt Sound → På**.

Når du aktiverer dette alternativet første gang, må du trykke på **Start** for å justere lyden. Enheten starter en rekke lydtester for å justere lydnivået, og den begynner å pipe. Trykk på **Ja** hvis du kan høre pipet, eller **Nei** hvis du ikke kan høre det. Gjenta dette trinnet for hver test helt til lydjusteringen er ferdig. Deretter merker du av for **Musikklyd** og trykker på **OK** for å ta i bruk alternativet når du lytter til musikk.



Når du skruv volumet opp til nivå 14 eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skruv ned volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.

## Spille av musikk lagret på andre enheter

Du kan søke etter musikk som er lagret på andre enheter, og spille den av på enheten din. Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

### Få tilgang til musikk på en registrert enhet

Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.

På hovedskjermbildet for musikk trykker du på **Enheter** og velger en enhet i **REGISTRERTE ENHETER** for å få tilgang til og spille av musikk. Du kan spille av sangen på enheter som er registrert på Samsung Link. Gå til [link.samsung.com](https://link.samsung.com) for å få mer informasjon.



- Sørg for at de registrerte enhetene er slått på og koblet til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du får tilgang til innhold som er lagret på andre enheter, via mobilnettet.

### Få tilgang til musikk på en enhet i nærheten

Hvis du vil bruke denne funksjonen, går du til appskjermbildet og trykker på **Innstillinger → Enheter i nærheten** og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere den. Se [Enheter i nærheten](#) for flere innstillinger.

På hovedskjermbildet for musikk trykker du på **Enheter** og velger en enhet i **ENHETER I NÆRHETEN** for å få tilgang til og spille av musikk. Du kan spille av sangen på enheter der funksjonen for innholdsdeling er aktivert.

## Video

### Spille av videoer

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Velg en video som skal spilles av.



For å tilpasse kontrollpanelplasseringen under avspilling, trykker du på **Innst.**, merker av for **Minikontroll** og trykker deretter på **Lukk**. Trykk deretter på **◀** eller **▶** for å flytte kontrollpanelet til en av sidene på skjermen.



Denne funksjonen er bare tilgjengelig i landskapsvisning.

## Spille av videoer lagret på andre enheter

Du kan søke etter videoer som er lagret på andre enheter, og spille dem av på enheten din. Trykk på **Video** på appskjermbildet.

### Få tilgang til en video på en registrert enhet

Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.

På hovedskjermbildet for video trykker du på **Enheter** og velger en enhet i **REGISTRERTE ENHETER** for å få tilgang til og spille av videoen. Du kan spille av videoen på enhetene som er registrert på Samsung Link. Gå til [link.samsung.com](https://link.samsung.com) for å få mer informasjon.



- Sørg for at de registrerte enhetene er slått på og koblet til et Wi-Fi- eller mobilnett.
- Ekstra kostnader kan påløpe når du får tilgang til innhold som er lagret på andre enheter, via mobilnettet.

### Få tilgang til en video på en enhet i nærheten

Hvis du vil bruke denne funksjonen, går du til appskjermbildet og trykker på **Innstillinger** → **Enheter i nærheten** og deretter på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere den. Se [Enheter i nærheten](#) for flere innstillinger.


På hovedskjermbildet for video trykker du på **Enheter** og velger en enhet i **ENHETER I NÆRHETEN** for å få tilgang til og spille av videoen. Du kan spille av videoen på enheter der innholdsdeling er aktivert.

## Klokke

### Alarm


På appskjermbildet trykker du på **Klokke** → **Alarm**.

### Angi alarmer

Trykk på **+** i alarmlisten, still inn en alarm, velg dagene som alarmen skal gjentas, angi andre alarmalternativer og trykk deretter på **Lagre**. For å aktivere eller deaktivere alarmene trykker du på  ved siden av alarmen i alarmlisten.

- **Utsett:** Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smartalarm:** Angi klokkeslett og alarmtone for smartalarmen. En smartalarm starter med et lavt volum noen få minutter før en forhåndsinnstilt alarm skal starte. Volumet på smartalarmen øker gradvis til du slår den av eller den forhåndsinnstilte alarmen starter.

### Stoppe alarmer

Skyv  utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Hvis du allerede har aktivert utsett-alternativet, drar du  utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en angitt tidsperiode.

### Slette alarmer

Trykk på  → **Slett**, velg alarmer og trykk deretter på **Utført**.



## Verdensklokke

Trykk på **Klokke** → **Verdensklokke** på appskjermbildet.

### Opprette klokker

Trykk på **+**, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **☀**.

### Slette klokker

Trykk på **⋮** → **Slett**, velg klokke og trykk deretter på **Utført**.

## Stoppeklokke

Trykk på **Klokke** → **Stoppeklokke** på appskjermbildet.

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Stopp** for å avslutte tidtakingen. Trykk på **Nullstill** for å slette rundetider.

Hvis du vil dimme skjermen under runder, trykker du på **⋮** → **Innstillinger** → **Hold skjermen dempet**.

## Nedtelling

Trykk på **Klokke** → **Nedtelling** på appskjermbildet.

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.


Skyv **×** utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Trykk på **⋮** → **Innstillinger** for å endre alarminnstillingene.

## Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på  → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis utregningshistorikken ved å trykke på  for å skjule tastaturet.


Tøm historikken ved å trykke på  → **Tøm logg**.




## Notat

Bruk denne appen til å opprette notater og ordne dem etter kategori.

Trykk på **Notat** på appskjermbildet.

### Skrive notater

Trykk på  i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende alternativer:

-  : Opprett eller angi en kategori.
-  : Sett inn bilder.
-  : Foreta et lydopptak som skal settes inn.

Du lagrer notatet ved å trykke på **Lagre**.

Hvis du vil redigere et notat, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i notatet.





### Søke etter notater

Trykk på  i notatlisten, og angi et søkeord for å søke etter notater som inneholder søkeordet.


## Lydopptaker


### Ta opp talenotater

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk direkte inn i mikrofonen. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Avbryt innspillingen ved å trykke på . Trykk på  for å avslutte innspillingen.

Mens du tar opp et talenotat, kan du trykke på  for å sette inn et bokmerke.

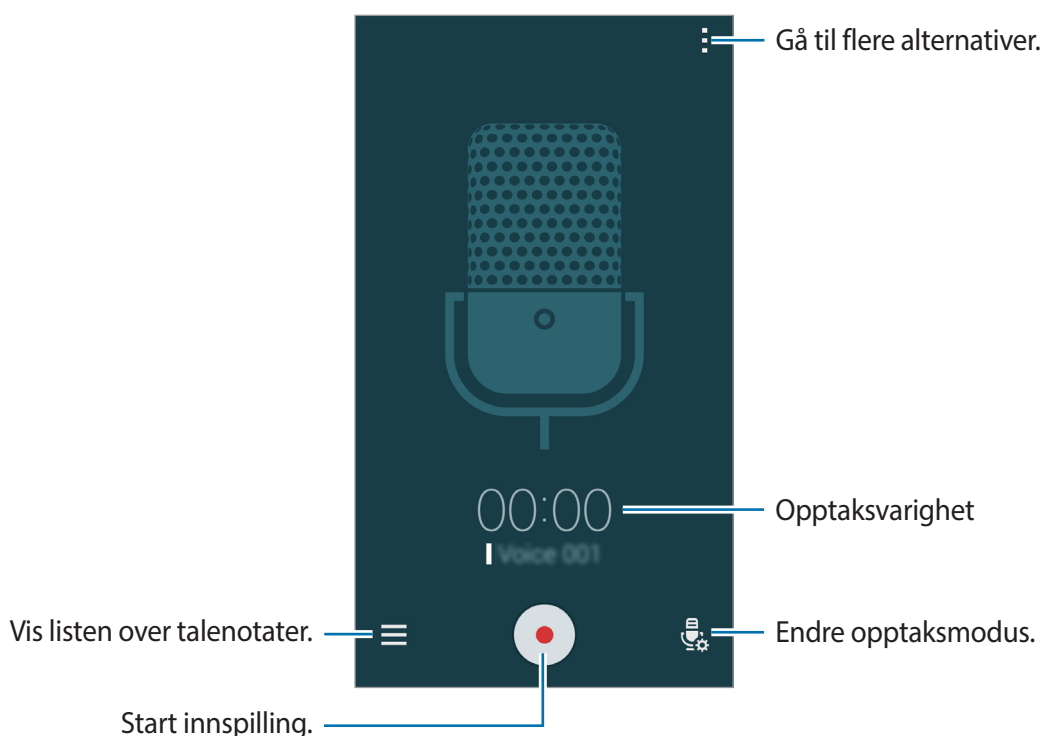









Hvis du vil angi at enheten skal fjerne bakgrunnsstøy, trykker du på  → **Innstillinger** og merker av for **Støyreduksjon**.

## Spille av talenotater

Trykk på **Lyddopptaker** på appskjermbildet.

Trykk på , og velg et talenotat som skal spilles av.

-  : Beskjær talenotatet.
-  : Angi en del av talenotatet for gjentatt avspilling.
- **x1.0** : Juster avspillingshastigheten.
-  : Hopp over en stille del i talenotatet.
-  : Sett inn bokmerker i talenotatet.
-  /  : Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen igjen.
-  /  : Gå til det forrige eller neste talenotatet.

## Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagring. Når du lagrer filer i Dropbox, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre enheter som har installert Dropbox.









Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.

Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Du kan bruke følgende funksjoner:

-  : Last opp eller åpne filer. Trykk på  → **Upload here** for å laste opp filer.
-  : Vis de opplastede bildene eller videoene. Trykk på  for å dele eller slette filer eller opprette album.
-  : Åpne filer i favorittlisten.
-  : Vis varsler.

## Flipboard

Bruk denne appen til å vise direkteoppdateringer fra sosiale nettverk og nyheter i et tilpasset magasinformat.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.



Denne appen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du starter denne appen for første gang, eller hvis du starter den på nytt etter å ha utført en tilbakestilling av data, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

På hovedskjermbildet for Flipboard kan du velge blant ulike nyhetsartikler og abonnementer.

## Smart Remote

### Om Smart Remote

Du kan bruke denne appen til å koble til en TV og bruke enheten som en fjernkontroll. Du kan søke etter og velge TV-programmer og bytte kanaler med enheten.

Trykk på **Smart Remote** på appskjermbildet.




## Koble til en TV


- 1 Trykk på **Smart Remote** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Velg land eller område**, og velg et land.
- 3 Velg et område, og velg kringkastingstjeneste.  
De tilgjengelige TV-programmene vises.

## Bruke enheten som en fjernkontroll

Du kan slå TV-en av eller på, bla gjennom kanaler eller justere volumnivået på TV-en når du bruker enheten som en fjernkontroll.


- 1 Trykk på  → **Fortsett** på enheten.
- 2 Velg TV-merket.
- 3 Kontroller at den infrarøde porten på enheten peker mot TV-en, og trykk på **TV**. Trykk deretter på **Ja, denne koden virker** hvis enheten slår av TV-en.  
Hvis enheten ikke slår av TV-en, trykker du på **Send denne koden igjen** eller **Nei, prøv neste kode**, og gjenta dette til TV-en gjenkjenner signalet.
- 4 Velg en kanalkilde.

## 5 Når oppsettet er fullført, trykker du på .

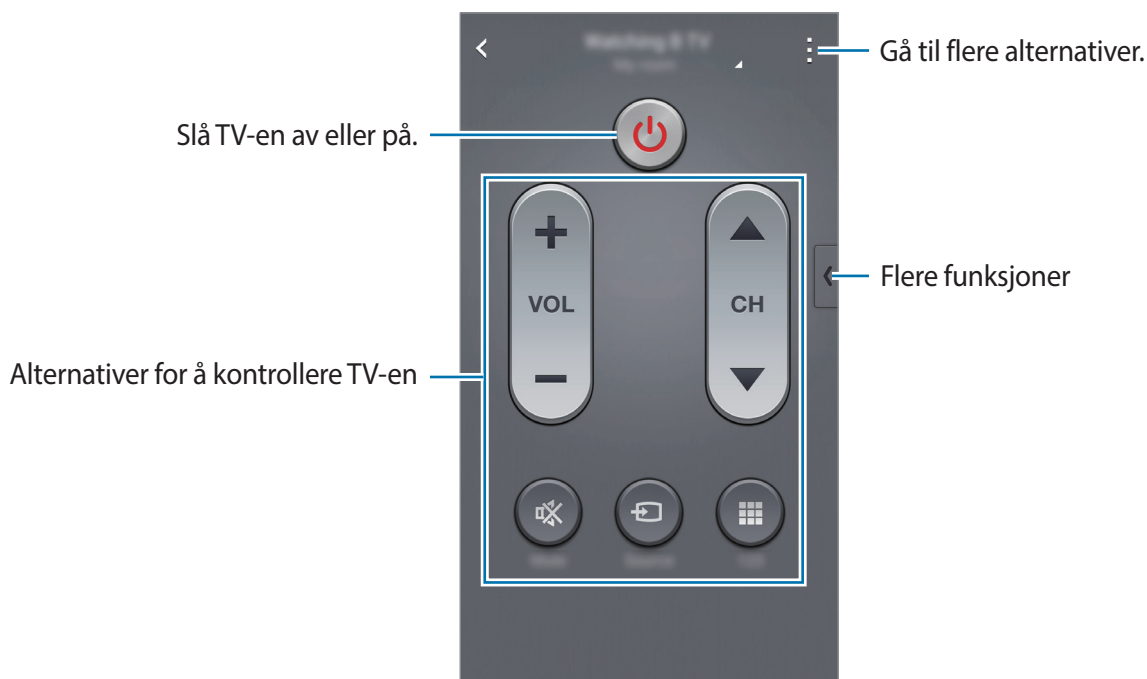

## Se på TV ved hjelp av enheten

Velg et TV-program fra listen over tilgjengelige programmer for å se på den tilkoblede TV-en. Kontroller at den infrarøde porten på enheten peker mot TV-en.

- 1 Trykk på **TV-PROGRAMMER**, **FILMER** eller **SPORT** og bla opp eller ned for å velge en kategori.
- 2 Velg et TV-program, og trykk deretter på **Se på TV**.  
Det valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.
- 3 Trykk på  for å bytte kanal eller justere volumet.  
Fjernkontrollpanelet vises på skjermen.

## Aktivitetssone

Bruk denne appen for å få tilgang til funksjoner med tilknytning til utendørsaktiviteter, for eksempel barometer eller kompass.

På appskjermbildet trykker du på **Aktivitetssone**.



## Google-apper

Google tilbyr apper for underholdning, sosiale nettverk og for bedrifter. Det kan hende at du må ha en Google-konto for å få tilgang til noen apper. Se [Konfigurere kontoer](#) for å få mer informasjon.

Hvis du vil vise mer informasjon om apper, går du til hovedskjermbildet for appen og trykker på → **Hjelp**.



Enkelte apper kan være utilgjengelige eller hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

### Chrome

Søk etter informasjon, og bla gjennom nettsider.

### Google Mail

Send eller motta e-post via Google Mail-tjenesten.



## Google+

Del hva som er nytt om deg selv, og følg oppdateringer som familien din, vennene dine og andre deler. Du kan også sikkerhetskopiere bilder og videoer, og mer.

## Maps

Finn posisjonen din på kartet, søk etter steder og vis informasjon om en rekke steder.

## Play Musikk

Oppdag, lytt til, og del musikk på enheten.

## Play Filmer og TV

Se på videoer som er lagret på enheten, og last ned diverse innhold som du kan se på, fra **Play Butikk**.

## Play Bøker

Last ned ulike bøker fra **Play Butikk**, og les dem.

## Play Aviskiosk

Les nyheter og blader som interesserer deg, på et praktisk område.

## Play Spill

Last ned spill fra **Play Butikk**, og spill dem sammen med andre.

## Disk

Lagre innholdet ditt i nettskyen, og få tilgang til det fra hvor som helst, og del det med andre.

## **YouTube**

Se på eller lag videoer, og del dem med andre.

## **Bilder**

Administrer bilder, album og videoer som du har lagret på enheten og lastet opp til **Google+**.

## **Hangouts**

Chat med venner enkeltvis eller i grupper, og bruk bilder, uttrykksikoner og videosamtaler mens du chatter.

## **Google**

Søk raskt etter elementer på Internett eller på din egen enhet.

## **Talesøk**

Søk raskt etter elementer ved å si et søkeord eller en setning.

## **Google Innstillinger**

Konfigurer innstillinger for enkelte funksjoner som tilbys av Google.

# Koble til andre enheter

## Bluetooth

### Om Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).  
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

## Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth**. Trykk på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen, og trykk deretter på **Søk**.

De registrerte enhetene vises i listen.

Du kan angi enheten som synlig for andre enheter ved å trykke på enhetsnavnet.

- 2 Velg en enhet som du vil koble enheten din sammen med.

Hvis enheten din har vært koblet sammen med enheten tidligere, trykker du på enhetsnavnet uten å bekrefte den automatisk genererte koden.

Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget.

- 3 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på begge enhetene for å bekrefte.

## Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Du kan dele data, som for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.

### Sende et bilde

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

- 2 Velg et bilde.

- 3 Trykk på  → **Bluetooth**, og velg deretter en enhet som bildet skal overføres til.


Hvis enheten som du vil koble sammen med, ikke finnes i listen, må du be om at enheten aktiverer synlighetsvalget. Du kan også angi enheten din som synlig for andre enheter.

- 4 Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

## Motta et bilde

Godta Bluetooth-godkjenningsforespørselen når en annen enhet sender deg et bilde. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

## Oppheve sammenkobling av Bluetooth-enheter




- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Bluetooth**.  
Enheteren viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 2 Trykk på  ved siden av enhetens navn for å oppheve sammenkoblingen.
- 3 Trykk på **Avslutt sammenkobling**.

## Wi-Fi Direct

### Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct kobler sammen enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.


## Koble til andre enheter

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**. Deretter trykker du på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.  
De oppdagede enhetene vises i listen.
- 3 Velg en enhet som du vil koble til.  
Hvis du vil koble til flere enheter, trykker du på  → **Flertilkobling**.  
Hvis du vil endre enhetsnavnet, trykker du på  → **Gi nytt navn til enhet**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten for å bekrefte.

## Sende og motta data

Du kan dele data, for eksempel kontakter eller mediefiler, med andre enheter. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du sender et bilde til en annen enhet.


### Sende et bilde

- 1 Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**, velg en enhet som bildet skal overføres til, og trykk på **Utført**.
- 4 Godta Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen på den andre enheten.

### Motta et bilde

Når en annen enhet sender deg et bilde, godtar du Wi-Fi Direct-godkjenningsforespørselen. Det mottatte bildet blir lagret i **Galleri** → **Download**-mappen.

## Avslutte sammenkoblingen til enheten

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på  → **Wi-Fi Direct**.  
Enheden viser de sammenkoblede enhetene i listen.
- 3 Trykk på **Avslutt tilkobling** → **OK** for å koble fra enheten.

## NFC

### Om NFC

Enheden gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.




Batteriet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

### Bruke NFC-funksjonen

Bruk NFC-funksjonen til å sende bilder eller kontakter til andre enheter og til å lese produktinformasjon fra NFC-tagger. Hvis du setter inn et SIM- eller USIM-kort som har en betalingsfunksjon, kan du bruke enheten til å foreta betalinger på en praktisk måte.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**. Deretter trykker du på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **NFC** for å aktivere den.

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vises.

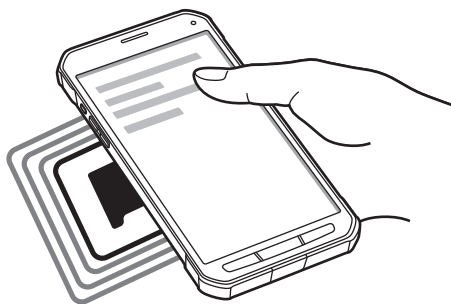

Kontroller at skjermen på enheten er låst opp. Hvis ikke vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

## Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for mobilbetalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få mer informasjon om tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**. Deretter trykker du på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **NFC** for å aktivere den.

La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Du kan angi standardappen for betaling ved å trykke på **Trykk på og betal** og velge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

## Overføre data

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel nettsider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

- 1 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**. Deretter trykker du på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **NFC** for å aktivere den.
- 2 Trykk på **Android Beam** og trykk på **Android Beam**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.
- 3 Velg et element, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 4 Når **Trykk for å overføre** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre elementet.




## S Beam

Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.

- 1 Aktiver S Beam-funksjonen på mottakerenheten.
- 2 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **NFC**. Deretter trykker du på **NFC-bryteren** for å aktivere denne funksjonen. Du kan også åpne hurtiginnstillingspanelet og trykke på **NFC** for å aktivere den.
- 3 Trykk på **S Beam** og trykk på **S Beam-bryteren** for å aktivere denne funksjonen.
- 4 Velg en fil, og berør NFC-antennen på den andre enheten med NFC-antennen på enheten din.
- 5 Når **Trykk for å overføre.** vises på skjermen, trykker du på skjermen på enheten for å overføre filen.



- Ikke overfør opphavsrettbeskyttede data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttede data.
- Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

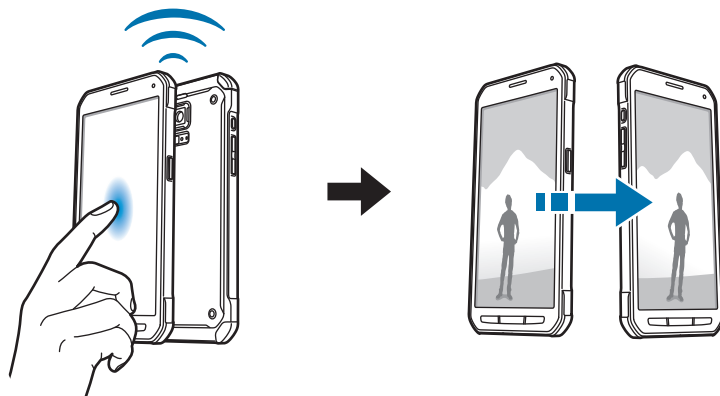

## Hurtigtilkobling

### Om Hurtigtilkobling

Bruk denne funksjonen til å søke etter og koble til enheter i nærheten på en enkel måte. Det er enkelt å dele innhold som er lagret på enheten din, med datamaskiner.



- Når du kobler til en enhet som ikke støtter funksjonen for hurtigtilkobling, sørger du for at Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-funksjonen er aktivert.
- Tilkoblingsmetoder kan variere, avhengig av typen tilkoblede enheter eller det delte innholdet.
- Enhetsnavnet kan variere, avhengig av Bluetooth-enhetene som du skal koble sammen med. Enhetsnavnet kan for eksempel vises som BT MAC.

### Koble til andre enheter

#### 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkob.**

Når panelet åpnes, aktiveres Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene automatisk, og enheten søker etter enheter i nærheten.

#### 2 Velg en enhet som du vil koble til.

De neste trinnene kan variere, avhengig av den tilkoblede enheten. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen mellom enhetene.

Hvis du vil tillate at enheter i nærheten kan søke etter enheten din og koble seg til den, trykker du på **→ Alltid klar til tilkobling** og deretter trykker du på **Alltid klar til tilkobling**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

### Søke etter enheter på nytt

Hvis den ønskede enheten ikke vises i listen, kan du søke etter enheten.

Trykk på  og velg enheten fra listen over oppdagede enheter.

### Koble fra enheter

Hvis du vil deaktivere hurtigtilkoblingsfunksjonen, trykker du på  øverst på skjermen. Du kan også trykke på .

## Dele innhold

Du kan dele innhold med de tilkoblede enhetene.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkob.**
- 2 Velg en enhet fra listen over enheter som ble funnet.
- 3 Velg en mediekategori.
- 4 Velg innholdet som skal deles, og trykk på **Utført.**  
Enheden din sender innholdet til den tilkoblede enheten.

## Koble til en TV


Du kan koble enheten til en TV og kontrollere TV-en ved å bruke enheten som en fjernkontroll.

- 1 Åpne varselspanelet, og trykk på **Hurtigtilkob.**  
Kontroller at TV-en er slått på.
- 2 Velg en TV fra listen over enheter som ble funnet.  
Når enheten er koblet til en TV, vises det et fjernkontrolloppsett på skjermen.  
Når du kobler enheten til en TV for første gang, trykker du på **Konfig. Fjernkontroll.** Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkobling av enhetene.
- 3 Styr den tilkoblede TV-en med fjernkontrollen.

## Screen Mirroring

### Om Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre.

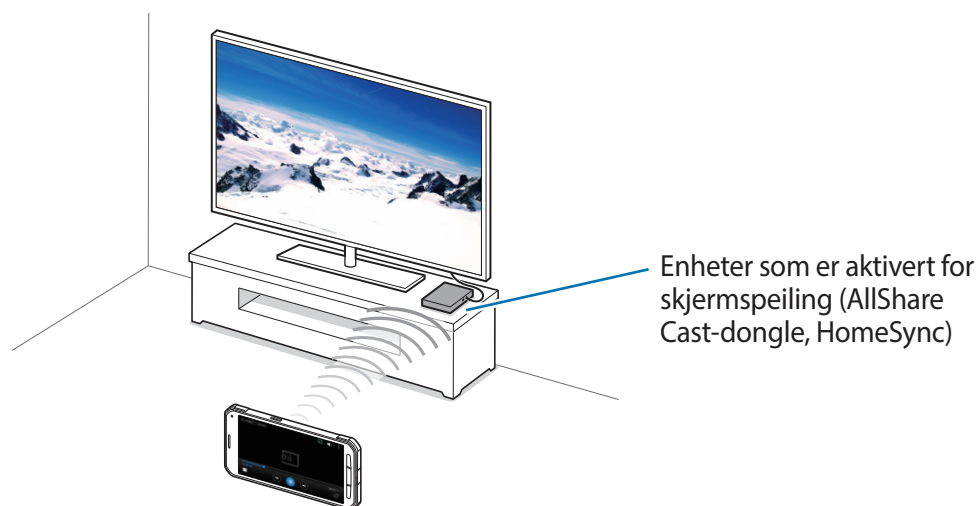

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-dongler eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

## Vise innhold på en TV

Før du kobler enheten til en TV, må du koble sammen TV-en og enheten som er aktivert for skjerm speiling. Se i brukerhåndboken for enheten når du skal konfigurere tilkoblingen. Følgende handlinger er et eksempel på hvordan du viser innhold på en TV som er koblet til via en AllShare Cast-dongle.

- 1 Koble AllShare Cast-donglen til TV-en med en HDMI-kabel.
- 2 Velg en tilkoblingsmodus på TV-en, som for eksempel HDMI-modus, for å koble til en ekstern enhet.
- 3 På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Screen Mirroring**.  
De registrerte enhetene vises i listen.
- 4 Velg en enhet som du vil koble til.  
Skjermbildet på enheten din vises på TV-skjermen.  
Hvis du kobler til enheten for første gang, trykker du på og holder navnet til donglen i listen og angir PIN-koden som vises på TV-skjermen.
- 5 Åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din.

## Mobilutskrift

Koble enheten til en skriver via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct, og skriv ut bilder eller dokumenter.



Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.


## Legge til skrivertillegg


Legg til skrivertillegg for skrivere som du ønsker å koble enheten til.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrifter** → **+** og søker etter et skrivertillegg i **Play Butikk**. Velg et skrivertillegg og installer det.


## Koble til en skriver

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Utskrifter**, velger et skrivertillegg og deretter trykker du på bryteren som befinner seg øverst til høyre på skjermen, for å aktivere denne funksjonen. Enheten søker etter skrivere som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som enheten din. Velg en skriver som du vil bruke som standardskriver.

Hvis du vil legge til skrivere manuelt, velger du et skrivertillegg, trykker på  → **Legg til skriver** → **+**, angir detaljer og trykker på **OK**.

Hvis du vil endre skriverinnstillinger, velger du et skrivertillegg og trykker på  → **Innstillinger**.

## Skrive ut innhold

Mens du viser innhold, som for eksempel bilder eller dokumenter, trykker du på  → **Skriv ut** og velger en skriver.

# Enhets- og databehandling

## Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

### Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater nå**.

### Oppgradere med Samsung Kies

Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung. Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Se hjelpefilen for Samsung Kies for å få nærmere informasjon om hvordan du oppgraderer.



- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

## Overføre filer mellom enheten og en datamaskin

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller motsatt.



Ikke koble USB-kabelen fra enheten mens du overfører filer. Dette kan føre til datatap eller skade på enheten.



- Ikke koble enheten fra datamaskinen når du spiller av filer som er lagret på enheten, på den tilkoblede datamaskinen. Når du har spilt av filen, kan du koble enheten fra datamaskinen.
- Det kan hende at enhetene ikke kobles til på riktig måte hvis de kobles til via en USB-hub. Koble derfor enheten direkte til datamaskinens USB-inngang.

### Koble til som en medieenhet

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.  
Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.
- 3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.



## Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som behandler medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra nettstedet til Samsung.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.  
Dobbelklikk på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen for å starte Samsung Kies.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.  
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

## Sikkerhetskopierte og gjenopprette data

Oppbevar personlige opplysninger, appdata og innstillinger sikkert på enheten. Du kan sikkerhetskopierte sensitive opplysninger til en sikkerhetskopikonto og få tilgang til dem senere.

### Bruke en Google-konto

- 1 Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.
- 2 Trykk på **Sikkerhetskopi og nullstill**, og merk av for **Sikkerhetskopier data**.
- 3 Trykk på **Sikkerhetskopier konto**, og velg en konto som sikkerhetskopikonto.



For å gjenopprette data må du logge på Google-kontoen din via oppsettsveiviseren. Du kan starte og åpne oppsettsveiviseren ved å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på enheten. Hvis du ikke logger på Google-kontoen via oppsettsveiviseren, kan du ikke gjenopprette de sikkerhetskopierte dataene.

## Bruke en Samsung-konto

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Samsung-konto** og logger deretter på Samsung-kontoen din.

Trykk på **Samsung-konto** → **Sikkerhetskopier**, merk av for elementene som skal sikkerhetskopieres, og trykk deretter på **Sikkerhetskopier nå** → **Sikkerhetskopier**.



Hvis du vil gjenopprette data, åpner du appskjermbildet, trykker på **Kontoer** → **Samsung-konto** → **Gjenopprett**, velger elementene og trykker deretter på **Gjenopprett nå**.

## Tilbakestille dataene

Du kan slette alle innstillinger og data på enheten. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enheten. Se [Sikkerhetskopiere og gjenopprette data](#) hvis du vil ha mer informasjon.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopi og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Enheten startes automatisk på nytt.

# Innstillinger

## Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Hvis du vil søke etter innstillinger ved å skrive inn søkeord, kan du trykke på **Q**.

Du kan endre visningsmodusen til et rutenettoppsett, separate faner eller en liste. Trykk på **⋮** → **Visningstype** og velg en visningsmodus.

## HURTIGINNSTILLINGER

Vis listen over favorittvalgene dine for Innstillinger.

Hvis du vil redigere listen over favorittalternativer for Innstillinger trykker du på **⋮** → **Rediger hurtiginnstillinger**, velger et innstillingsalternativ og trykker på **Lagre**.

## NETTVERKSTILKOBLINGER

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Trykk på **Wi-Fi** på Innstillinger-skjermbildet. Deretter trykker du på **Wi-Fi**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Enheten kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved å velge å bruke det sterkeste signalet av Wi-Fi- eller mobilnettet automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nettverk, merker du av for **Smart nettverksbryter**.

Du kan bruke alternativene under ved å trykke på ⋮.

- **Søk:** Søk etter tilgjengelige nettverk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct og koble til enheter direkte via Wi-Fi for å dele filer.
- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.

### Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på ⋮ → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.



Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer, vil enheten automatisk åpne mobilnett hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstrakostnader ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

### Download booster

Angi at enheten skal laste ned filer via både Wi-Fi- og mobilnettet samtidig.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Download booster**. Deretter trykker du på **Download booster**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.



Ekstra kostnader kan påløpe når du laster ned filer via mobilnettet.

- **Ikke vis hastighetsinfo.:** Angi at enheten ikke skal vise dataoverføringshastigheten i et sprettoppvindu når du bruker modusen for ekstra nedlasting.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Bluetooth**. Deretter trykker du på **Bluetooth**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Tidsavbrudd for synlighet:** Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer:** Vis filer mottatt via Bluetooth.
- **Gi nytt navn til enhet:** Endre enhetsnavnet.
- **Hjelp:** Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.

## Internettdeling

Du kan bruke enheten din som en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med andre enheter. Se [Internettdeling](#) for å få mer informasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Internettdeling**.

- **Mobil trådløssone:** Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket. Du kan bruke denne funksjonen dersom nettverkstilkoblingen ikke er tilgjengelig.
- **USB-internettdeling:** Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling:** Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens tilkobling til mobildata med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.

## Flymodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan deretter bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Trykk på **Flymodus** på Innstillinger-skjermbildet.

## Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

Trykk på **Databruk** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Angi begrensning for mobildata:** Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus:** Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke databruken i forskjellige perioder.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .

- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnett.
- **Automatisk synkronisering av data:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper, for eksempel Kalender eller E-post. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto, i **Innstillinger** → **Kontoer**.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner:** Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

## Posisjon

Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Posisjon**. Deretter trykker du på **Posisjon**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Modus:** Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **NYLIGE FORESPØRSLER OM POSISJON:** Vis hvilke apper som ber om informasjon om din gjeldende posisjon, og batteribruken.
- **POSIJONSTJENESTER:** Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.
- **Mine steder:** Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.

## Flere nettverk

Tilpass innstillinger for styring av nettverk.

Trykk på **Flere nettverk** på Innstillinger-skjermbildet.

## Standard meldingsapp

Velg standardappen som skal brukes for meldinger.

## Mobilnett

- **Mobildata:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnett.
- **Dataroaming:** Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:** Søk etter tilgjengelige nettverk og registrer et nettverk manuelt.

## VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

# KOBLE TIL OG DEL

## NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjonen.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **NFC**. Deretter trykker du på **NFC**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Android Beam:** Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel nettsider og kontakter til NFC-aktiverte enheter.
- **S Beam:** Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.
- **Trykk på og betal:** Velg standard betalingsapp for mobilbetalinger.



Listen over betalingstjenester omfatter ikke nødvendigvis alle tilgjengelige betalingsapper.

## Enheter i nærheten

Du kan endre innstillinger for deling av innhold når du kobler enheten til enheter i nærheten. Alle enheter må støtte Wi-Fi Direct eller være koblet til det samme tilgangspunktet.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Enheter i nærheten**. Deretter trykker du på **Enheter i nærheten**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **ENHETSNAVN:** Vis medietjenernavnet for enheten.
- **Delte kontakter:** Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Tillatte enheter:** Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Motta filer fra andre enheter:** Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

## Utskrifter

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til en skriver manuelt for å skrive ut filer.

Trykk på **Utskrifter** på Innstillinger-skjermbildet.

## Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Trykk på **Screen Mirroring** på Innstillinger-skjermbildet.

# LYD OG SKJERM

## Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

Trykk på **Lyd** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydmodus:** Angi at enheten skal bruke lyd- eller stillemodus.
- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Ringetoner:** Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.



- **Vibrasjoner:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varslinger:** Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel mottatte meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
- **Lyd når den trykkes:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrer når den trykkes på:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **SAMSUNG-APPER:** Endre varslingsinnstillingene for den enkelte app.
- **Musikkeffekter:** Velg en lydeffekt som skal brukes når du endrer på musikkinnstillingene.

## Skjerm

Endre visningsinnstillingene.

Trykk på **Skjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrke:** Still inn skjermens lysstyrke.
- **Skrifttype:**
  - **Skrifttype:** Endre skrifttypen for skjermteksten.
  - **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Skjermrotasjon:** Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Smart hvilemodus:** Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.

- **Skjermmodus:**
  - **Adapt Display:** Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med visningsinnstillingene.
  - **Dynamisk:** Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
  - **Standard:** Bruk denne modusen for normale omgivelser.
  - **Profesjonelt bilde:** Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
  - **Kino:** Bruk denne modusen for dunkle omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
- **Autojuster skjermtone:** Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.
- **Dagdrøm:** Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten lades.
- **LED-indikator:**
  - **Lading:** Still inn enheten til å slå på varsellyset mens batteriet lades.
  - **Lavt batterinivå:** Still inn enheten til å slå på varsellyset ved lite batteristrøm.
  - **Varslinger:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du har tapte anrop, nye meldinger eller varsler.
  - **Lydopptak:** Still inn enheten til å slå på varsellyset når du tar opp talenotater.
- **Øk berøringsfølsomhet:** Still inn enheten til å tillate bruk av berøringsskjermen med vanter eller hansker på.



Det kan hende at enkelte kommandoer ikke blir gjenkjent når du berører enheten, avhengig av materialet til vantene eller hanskene.

## Bakgrunnsbilde

Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.

Trykk på **Bakgrunnsbilde** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
- **Låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og låseskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.

## Låseskjerm

Endre innstillingene for låseskjermen.

Trykk på **Låseskjerm** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Skjermlås:** Endre skjermlåsmetoden. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
- **Dobbel klokke:** Still inn enheten til å vise den doble klokken.
- **Klokkestørrelse:** Endre klokkestørrelsen.
- **Vis dato:** Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
- **Kamerasnarvei:** Still inn enheten til å vise snarveien til kameraet på låseskjermen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
- **Opplåsingseffekt:** Velg en effekt som skal vises når du låser opp skjermen.
- **Ekstra informasjon:** Angi at enheten skal vise informasjon på låseskjermen for å vise vær eller skrittelling når du bruker vandrevenn i S Health.
- **Hjelpetekst:** Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.

## Flervindu

Still inn enheten til å bruke Flervindu.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Flervindu**. Deretter trykker du på **Flervindu**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Åpne i Flervindu-visning:** Angi at enheten skal aktivere **Flervindu**-funksjonen når du åpner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheten aktiverer også denne funksjonen når du viser vedlegg i meldinger.

## Varselspanel

Tilpass elementene som skal vises i varselspanelet.

Trykk på **Varselspanel** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lysstyrkejustering:** Angi at enheten skal vise lysstyrkejusteringsfeltet på varselspanelet.
- **Anbefalte apper:** Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper på varselspanelet basert på handlingene dine, som for eksempel å koble et hodesett til enheten.
- **Angi hurtiginnst.knapper:** Endre rekkefølgen på hurtiginnstillingsknappene som vises på varselspanelet.

## Verktøykasse

Still inn enheten til å bruke verktøykassen.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Verktøykasse**. Deretter trykker du på **Verktøykasse**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

Vis applisten som skal vises i verktøykassen. Trykk på **Rediger** for å redigere applisten.

## Énhåndsstyring

Aktiver modus for énhåndsstyring slik at det er enkelt å bruke enheten med én hånd.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Énhåndsstyring**. Deretter trykker du på **Énhåndsstyring**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## PERSONALISERING

### Enkel modus

Still inn enheten til enkel modus.

Trykk på **Enkel modus** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Standardmodus:** Still inn enheten til standardmodus.
- **Enkel modus:** Still inn enheten til enkel modus.
- **ENKLE APPER:** Velg apper der du vil bruke et enklere oppsett.

### Tilgjengelighet

Bruk denne funksjonen for å få bedre tilgjengelighet til enheten.

Trykk på **Tilgjengelighet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Syn:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for synshemmede brukere.
  - **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding. Hvis du vil se hjelpeinformasjon for å lære å bruke denne funksjonen, trykker du på **Innstillinger** → **Start veiledningen for Utforsk ved berøring**.
  - **Mørk skjerm:** Angi at enheten alltid skal slå av skjermen for å holde innholdet på skjermen privat.
  - **Rask tasteangivelse:** Angi at enheten skal skrive et tegn når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruke denne funksjonen til å angi tegn i stedet for å slippe fingeren og trykke raskt to ganger på skjermen.
  - **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese passordet høyt når du angir passordet mens TalkBack er aktivert.
  - **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.

- **Forstørrelsesbevegelser:** Angi at enheten skal forstørre skjermbildet og zoome inn på et bestemt område.
- **Varselspåminnelse:** Angi at enheten skal minne deg på varsler som du ikke har sjekket, etter en viss tid.
- **Negative farger:** Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Fargejustering:** Juster fargevalget for fargeskjermen hvis du er fargeblind eller har vansker med å lese innholdet.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-alt.:** Tilpass innstillingene for tekst-til-tale-funksjonene som brukes når TalkBack er aktivert, som for eksempel språk, hastighet og mer.
- **Hørsel:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for hørselshemmede brukere.
  - **Lysblinkvarsel:** Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
  - **Slå av alle lyder:** Angi at alle lyder på enheten skal dempes, som for eksempel medielyder og stemmen til anroperen under en samtale.
  - **Høreapparater:** Angi at enheten skal forbedre lydkvaliteten under samtaler ved å redusere forstyrrelsene mellom enheten og høreapparater.
  - **Samsung-undertekster (CC):** Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Samsung, og endre innstillingene for teksting.
  - **Google-undertekster (CC):** Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Google, og endre innstillingene for teksting.
  - **Lydbalanse:** Angi at enheten skal justere lydbalansen ved bruk av et hodesett.
  - **Monolyd:** Angi at enheten skal gå over fra stereolyd ut til monolyd ut når et hodesett kobles til.
  - **Barnegråtdetektor:** Angi at enheten skal oppdage barnegråt og varsle deg ved vibrasjon.
  - **Automatisk haptik:** Angi at enheten skal vibrere ved avspilling av lyder i nedlastede apper, som for eksempel spill.

- **Smidighet og samhandling:** Tilpass innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten for bevegelseshemmede brukere.
  - **Assistentmeny:** Angi at enheten skal vise snarveisikonet som hjelper deg med å få tilgang til funksjoner som støttes av eksterne taster eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også redigere menyen på snarvei-ikonet.
  - **Luftaktivering:** Angi at enheten skal slå på skjermen ved å bevege hånden over bevegelsessensoren øverst på enheten. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for den interne berøringsskjermen.
  - **Smart rulling:** Angi at enheten skal rulle skjermen opp eller ned ved å nikke med hodet eller vippe på enheten. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for den interne berøringsskjermen.
  - **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
  - **Samhandlingskontroll:** Aktiver modus for samhandlingskontroll for å begrense enhetens reaksjon på inndata mens du bruker apper.
- **Direktetilgang:** Angi at enheten skal åpne valgte tilgjengelighetsmenyer når du trykker raskt tre ganger på Hjem-tasten.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler:** Endre metoden for å besvare anrop eller avslutte samtaler.
- **Ettrykksmodus:** Angi at enheten skal kontrollere innkommende anrop eller varsler ved å trykke på knappen i stedet for å dra den.
- **Adm. tilgjengelighet:** Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem med andre enheter.
- **TJENESTER:** Vis tilgjengelighetstjenester som er installerte på enheten.

## Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte kontakter i sperremodus.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Sperremodus**. Deretter trykker du på **Sperremodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## Privatmodus

Angi at enheten skal hindre andre fra å få tilgang til ditt personlige innhold, ved å aktivere Privatmodus.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Privatmodus**. Deretter trykker du på **Privatmodus**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

- **Opplåsingsmetode:** Angi eller endre opplåsingsmetode for å aktivere Privatmodus.

## Aktiv-tast

Tilpass aktiv-tasten slik at du kan åpne favorittapper.

Trykk på **Aktiv-tast** på Innstillinger-skjermbildet.

# BEVEGELSE

## Bevegelser og gester

Aktiver bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Bevegelser og gester**.

- **Luftnavigering:** Beveg hånden mot venstre eller høyre over sensoren for å bla gjennom bilder, nettsider eller sanger.
- **Direkteanrop:** Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel:** Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Dempe/sette på pause:** Angi at enheten skal slå av lyden for innkommende anrop eller alarmer, eller sette medieavspilling på pause ved å bruke håndflatebevegelser eller se bort fra skjermen.
- **Dra håndflate over for å ta et bilde:** Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten mot venstre eller høyre over skjermen.



## Luftvisning

Hold fingeren over et element eller skjermen hvis du vil forhåndsvisne innholdet eller se informasjon i et sprettoppvindu.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Luftvisning**. Deretter trykker du på **Luftvisning**-bryteren for å aktivere denne funksjonen.

## BRUKER OG SIKKERHETSKOPI

### Kontoer

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Trykk på **Kontoer** på Innstillinger-skjermbildet.

### Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

Trykk på **Nettsky** på Innstillinger-skjermbildet.

### Sikkerhetskopi og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Sikkerhetskopi og nullstill**.

- **Sikkerhetskopier data:** Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstallerer på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

## SYSTEM

### Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Språk og inndata**.

#### Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og apper.

#### Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

#### Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .




Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Norsk:** Velg et standardoppsett for tastaturet.
- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag:** Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk:** Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
- **Mine hurtigtaster:** Angi tallsnarveier til tekst som du ofte bruker. Du kan trykke på og holde en talltast for å sette inn den forhåndsdefinerte teksten.
- **Auto. stor forbokstav:** Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk tegnsetting:** Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.

- **Tastaturstryking:**
  - **Ingen:** Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
  - **Fortløpende inndata:** Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
  - **Markørkontroll:** Aktiver smarttastaturets navigeringsfunksjon for å flytte markøren ved å rulle med tastaturet.
  - **Flikkeinndata:** Aktiver eller deaktiver tastaturet for å angi tall eller symboler når du trykker på og holder en tast, og deretter drar fingeren raskt oppover.
- **Lyd:** Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

## Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk:** Velg språk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

## Talesøk

- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om din gjeldende posisjon.
- **Gjenkjennelse av «Ok Google»:** Angi at enheten skal begynne med talegjenkjenning når du sier oppvåkingskommandoen mens du bruker søkeappen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Bluetooth-hodesett:** Angi at enheten skal tillate bruk av tale for å legge inn søkeord via mikrofonen på Bluetooth-hodesettet når et Bluetooth-hodesett er koblet til.

### Tekst-til-tale-alt.

- **FORETRUKKET TTS-MOTOR:** Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙️.
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk:** Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

### Varselslesing

Angi at enheten skal lese varsler høyt når du har innkommende anrop, nye meldinger eller hendelser.

### Markørhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

## Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Dato og tid**.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilt.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.

- **Automatisk tidssone:** Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

## Sikkerhetsassistanse

Aktiver Nødmodus og angi primærkontakter og meldinger. Se [Nødmodus](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Sikkerhetsassistanse** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Nødmodus:** Angi at enheten skal aktivere Nødmodus og redusere batteriforbruket ved bare å bruke basis-funksjoner, som for eksempel anrop.
- **Geo News:** Angi at enheten skal motta varsler om ekstremvær.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Send hjelp-meldinger:** Angi at enheten skal sende hjelp-meldinger ved å trykke tre ganger raskt på strømtasten.
- **Administrer primærkontakter:** Velg eller rediger mottakerne for hjelp-meldingene.

## Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

Trykk på **Tilbehør** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Lydutgang:** Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

## Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Trykk på **Batteri** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Vis batteriprosent:** Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.

## Strømsparing

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen. Se

[Strømsparingsfunksjon](#) for å få mer informasjon.

Trykk på **Strømsparing** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Strømsparingsmodus:** Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for denne modusen.
- **Ultra strømsparingsmodus:** Utvid standby-tiden og reduser batteriforbruket ved å vise et enklere oppsett og gi begrenset tilgang til en app.



Beregnet maksimal standby-tid viser tiden det tar før batteriet lades ut når enheten ikke brukes. Standby-tiden kan variere, avhengig av enhetsinnstillingene og driftsforholdene.

## Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

Trykk på **Lagring** på Innstillinger-skjermbildet.



Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

## Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

Trykk på **Sikkerhet** på Innstillinger-skjermbildet.

- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:** Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver derfor denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
- **Varsel om SIM-ending:** Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg med å lokalisere enheten dersom den er mistet eller blir stjålet.
- **Gå til nettsted:** Gå til Finn min mobil-nettsiden ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet fra Finn min mobil-nettsiden.
- **Angi SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige:** Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal tillate installasjon av apper fra ukjente kilder.
- **Verifiser apper:** Angi at enheten skal sjekke apper for skadelig innhold før de installeres.

- **Sikkerhetspolicyoppd.:** Angi at enheten skal kontrollere og laste ned sikkerhetsoppdateringer.
- **Send sikkerhetsrapporter:** Angi at enheten skal sende de oppdaterte sikkerhetsrapportene til Samsung automatisk.
- **Lagringstype:** Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon:** Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringenheten.
- **Fjern informasjon:** Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

## Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på Innstillinger-skjermbildet.

## Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Trykk på **Om enheten** på Innstillinger-skjermbildet.

## APPER

### Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Trykk på **Appstyring** på Innstillinger-skjermbildet.

### Standardapper

Velg en standardinnstilling for å bruke apper.

På Innstillinger-skjermbildet trykker du på **Standardapper** på Innstillinger-skjermbildet.



# Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

## Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- **Passord:** Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- **PIN-kode:** Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- **PUK-kode:** SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- **PIN2-kode:** Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

## Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil ha mer informasjon.

## Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet på nytt.

## Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker eller vanter, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

## Enheden din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten henger eller fryser, må du kanskje lukke apper eller slå av enheten og slå den på igjen. Hvis enheten stopper helt og ikke lenger reagerer, trykker du på og holder inne strøm- og volumtasten samtidig i mer enn 7 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Sikkerhetskopi og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnett.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

## Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

## Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

## En mobilnettstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

## Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Bytt batteriet.

## Batteriet lader ikke korrekt (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader korrekt, eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.

## Batteriet tømmes raskere enn da det ble kjøpt

- Dersom du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

## Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

## Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Bytt batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

## Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

## Feilmeldinger vises når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis det er et filformat som ikke støttes, for eksempel DivX eller AC3, kan du installere en app som støtter dette formatet. Hvis du vil kontrollere hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer som er tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

### En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

### Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

### Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnett for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

## Data som var lagret på enheten, har gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke noe ansvar for tap av data lagret på enheten.

## Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til [www.samsung.no](http://www.samsung.no).

Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

## Opphavsrett

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne håndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

## Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.