



Samsung GALAXY Tab3
GT-P5200

Mode d'emploi

À propos de ce mode d'emploi

Cet appareil vous permet de communiquer et d'accéder à des divertissements de haute qualité, basés sur les critères de qualité et la technologie de Samsung. Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre appareil.

- Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- Les images et les captures d'écran peuvent différer par rapport à l'aspect réel du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport au produit ou à votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir la version la plus récente de ce mode d'emploi, connectez-vous sur le site Web de Samsung : www.samsung.com.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Les fonctions disponibles et les services supplémentaires peuvent varier selon l'appareil, votre version logicielle ou votre opérateur.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou des caractéristiques du matériel. Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des éditeurs de logiciels autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Afin d'éviter ces frais, choisissez un forfait de connexion approprié. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes



Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales, et sont utilisés sous licence.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Cet appareil est officiellement homologué DivX Certified®, ce qui signifie qu'il a subi des tests rigoureux pour certifier qu'il est en mesure de lire des vidéos DivX. Visitez le site www.divx.com pour plus d'informations et pour obtenir des outils logiciels capables de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Cet appareil DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des films DivX Video-on-Demand (VOD ou vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Rendez-vous ensuite sur le site vod.divx.com pour plus d'informations sur les modalités d'enregistrement.

Cet appareil DivX Certified® peut lire des vidéos DivX® d'une résolution allant jusqu'à 720 p HD, y compris du contenu Premium.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.



Table des matières

Démarrage

- 8 Présentation de l'appareil
- 9 Touches
- 10 Contenu du coffret
- 11 Installer la carte SIM ou USIM
- 12 Charger la batterie
- 15 Insérer une carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 17 Manipuler l'appareil
- 18 Verrouiller et déverrouiller l'appareil
- 18 Régler le volume
- 18 Activer le profil Discret

Fonctions de base

- 19 Icônes d'informations
- 20 Utiliser l'écran tactile
- 23 Pivoter l'écran
- 23 Notifications
- 24 Écran d'accueil
- 27 Utiliser les applications
- 27 Liste des applications
- 29 Aide
- 29 Saisir du texte
- 31 Établir une connexion au réseau Wi-Fi
- 32 Créer un compte
- 33 Transférer des fichiers

- 34 Protéger l'appareil
- 36 Mettre l'appareil à jour

Communication

- 37 Téléphone
- 42 Contacts
- 46 Messages
- 47 Email
- 49 Google Mail
- 50 Hangouts
- 50 Google+
- 51 ChatON
- 51 Google+ Photos

Web et réseau

- 52 Internet
- 53 Chrome
- 54 Bluetooth
- 55 Group Play
- 56 Télécommande intelligente Peel

Multimédia

- 58 Musique
- 60 Appareil photo
- 66 Galerie

68	Story Album
69	Paper Artist
70	Vidéo
71	YouTube
72	Flipboard
72	Businessweek+
72	NYTimes

Boutiques d'applications et multimédia

73	Play Store
74	Samsung Apps (GALAXY Apps)
74	Play Livres
75	Play Films
75	Play Musique
75	Play Jeux
75	Play Kiosque

Utilitaires

76	Mémo
77	S Planner
79	POLARIS Office 5
82	Dropbox
82	Cloud
83	Google Drive
83	Alarme
84	Horloge mondiale
85	Calculatrice
85	S Voice
86	Google
87	Recherche vocale

87	Mes fichiers
88	Téléchargements

Géolocalisation

89	Maps
----	------

Paramètres


90	Accéder au menu des paramètres
90	Wi-Fi
91	Bluetooth
92	Utilisation des données
92	Paramètres supplémentaires
94	Mode Blocage
94	Mode mains-libres
94	Appels
96	Son
97	Affichage
98	Stockage
98	Mode Éco. d'énergie
98	Batterie
98	Gestionnaire d'applications
98	Applications par défaut
99	Position
99	Écran de verrouillage
100	Sécurité
101	Langue et saisie
103	Cloud
104	Sauvegarder et réinitialiser
104	Ajouter compte
104	Contrôle vocal
104	Accessoires

105	Date et heure
105	Accessibilité
107	À propos de l'appareil
107	Paramètres Google

Dépannage






Démarrage

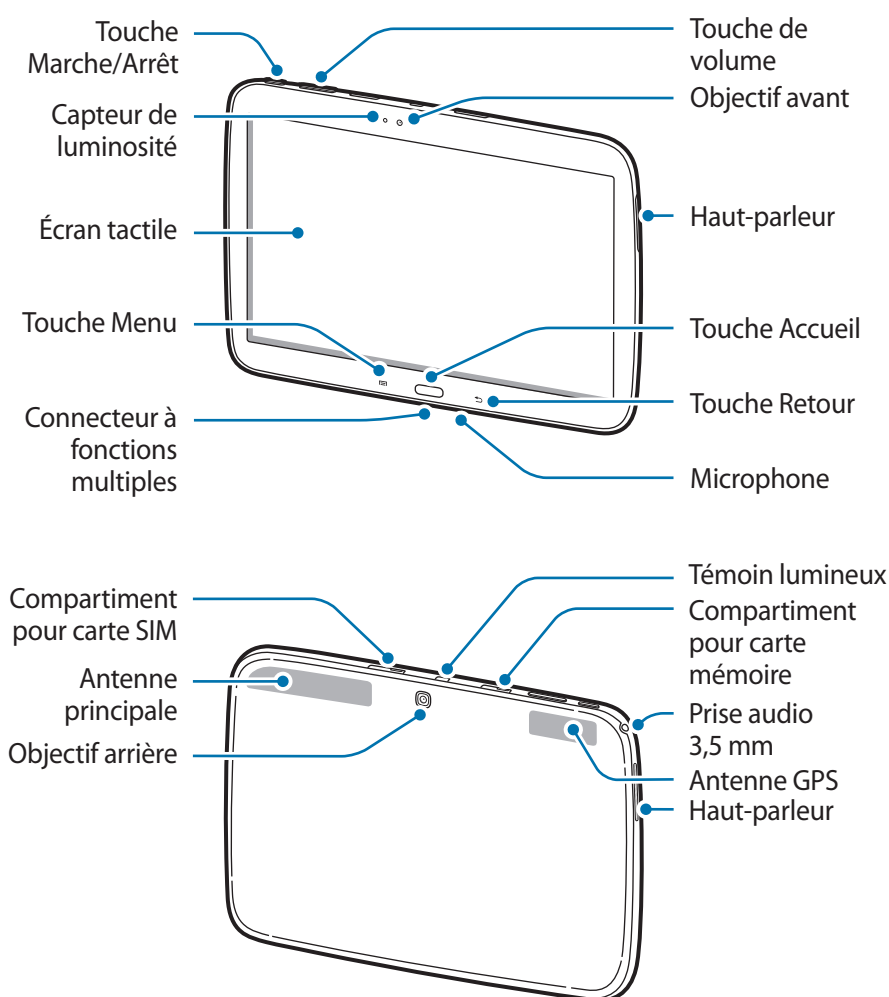Présentation de l'appareil



- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- L'utilisation d'une protection d'écran agréée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non agréées peuvent provoquer un dysfonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

Touche	Fonction
 Marche/Arrêt	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. • Maintenir cette touche enfoncée pendant plus de 9 secondes pour réinitialiser l'appareil en cas d'erreur fatale, ou s'il ne répond plus ou se bloque. • Appuyer sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil. Lorsque l'écran tactile s'éteint, l'appareil passe en mode Verrouillage.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des options disponibles dans l'écran actuel. • Depuis l'écran d'accueil, maintenir cette touche enfoncée pour lancer l'application de recherche Google.
 Accueil	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. • Maintenir cette touche enfoncée pour ouvrir la liste des applications récentes. • Appuyer deux fois sur cette touche pour lancer l'application S Voice.
 Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
 Volume	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil.

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Certains accessoires, autres que ceux fournis, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.


Installer la carte SIM ou USIM

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte SIM.
- 2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

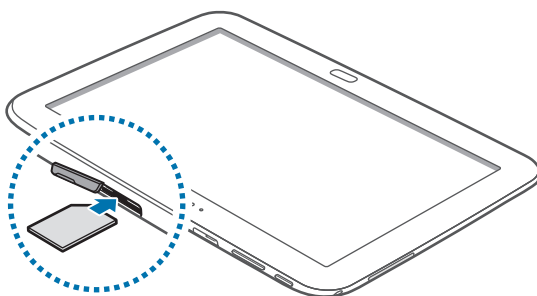

- 3 Enfoncez la carte SIM dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.




N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si une carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.

- 4 Refermez le compartiment de la carte SIM.

Retirer la carte SIM ou USIM

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte SIM.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte SIM ou USIM pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.

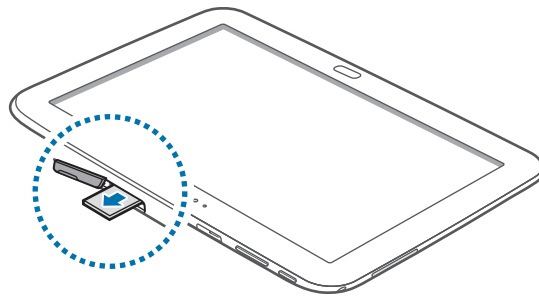

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez charger l'appareil à l'aide d'un chargeur ou en le branchant sur un ordinateur à l'aide d'un câble USB.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, l'appareil émet un signal sonore et affiche un message d'avertissement.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.

Charger la batterie avec le chargeur

Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur USB, puis la fiche micro-USB sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil.

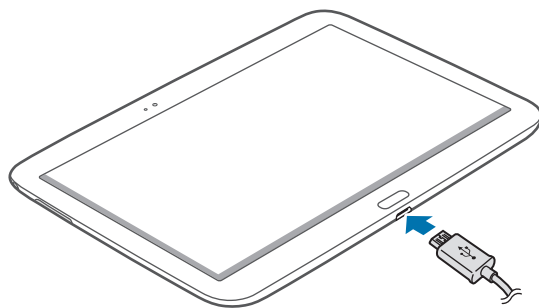

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise lors du chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Vérifier la charge de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie et que l'appareil est éteint, les icônes suivantes indiquent l'état du chargement :



Chargement en cours



Chargement terminé

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 64 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.




- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seule la structure de fichiers FAT est compatible avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier **SD memory card** du menu Mes fichiers.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.
- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

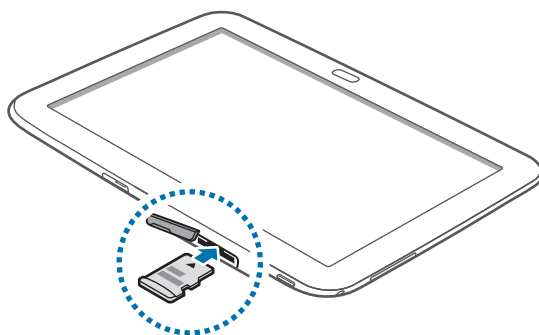

- 4 Fermez le compartiment de la carte mémoire.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Démonter la carte SD**.

- 1 Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Fermez le compartiment de la carte mémoire.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entraîner une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Si vous allumez l'appareil pour la première fois, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

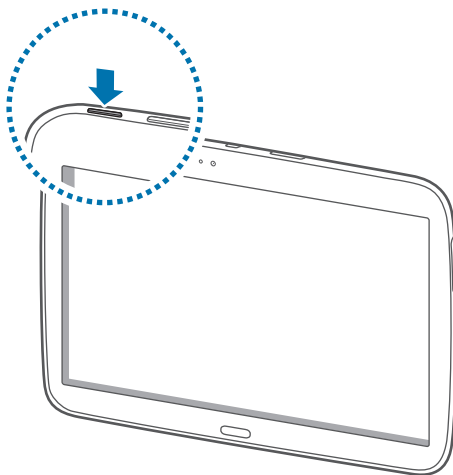

- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.
- Pour désactiver les fonctions d'appel et de connexion sans fil, c'est-à-dire les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur **Mode Hors-ligne**.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Éteindre**.

Manipuler l'appareil

Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.

Verrouiller et déverrouiller l'appareil

Pour empêcher toute opération accidentelle de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le verrouiller. Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode Verrouillage. Il se verrouille également automatiquement si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, et faites glisser votre doigt sur l'écran, dans le sens de votre choix.

Régler le volume

Pour régler le volume des notifications ou des sons multimédia, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Activer le profil Discret





















Utilisez l'une des méthodes suivantes :




- Maintenez la touche de volume (gauche) enfoncée jusqu'à ce que le profil Discret soit activé.
- Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur **Muet**.
- Ouvrez le volet des raccourcis en haut de l'écran, puis appuyez sur **Son**.

Fonctions de base

Icônes d'informations

Les icônes susceptibles de s'afficher en haut de l'écran vous indiquent le statut de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Signification
	Aucun signal
	Puissance du signal
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Réseau UMTS connecté
	Réseau HSDPA connecté
	Connecté au réseau Wi-Fi
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Appel en cours
	Appel manqué
	Fonction Smart Screen activée
	Synchronisation avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Carte SIM ou USIM absente
	Nouveau SMS ou MMS
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Vibreur activé

Icône	Signification
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la batterie

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile réagit uniquement au doigt.



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.




- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Mouvements


Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une commande ou saisir un caractère sur le clavier, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.

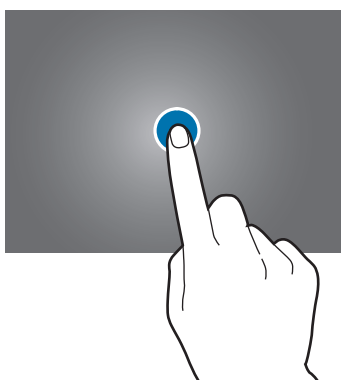


Faire glisser

Pour déplacer un élément vers un nouvel emplacement, maintenez votre doigt appuyé sur l'élément et faites-le glisser sur l'écran.

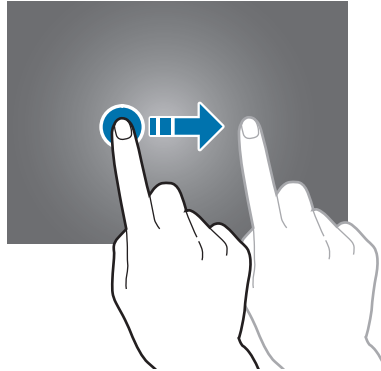


Appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page web, une carte ou une image, appuyez deux fois sur l'écran. Appuyez à nouveau à deux reprises pour annuler le zoom.

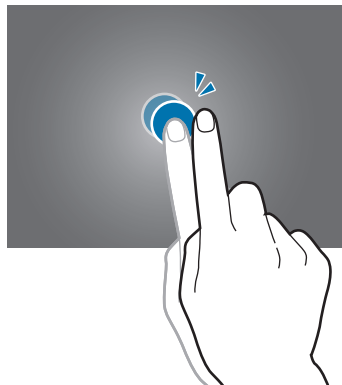


Effleurer

Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

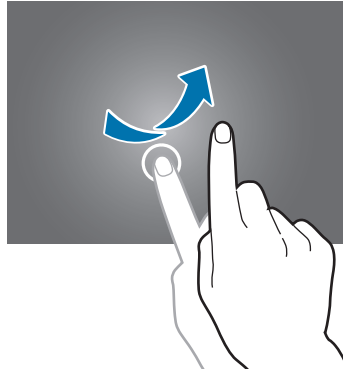


Pincer

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

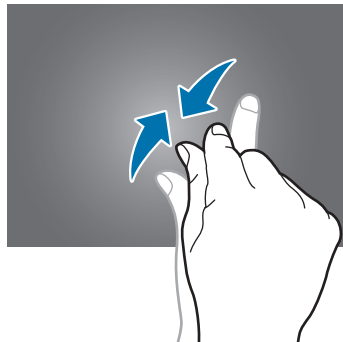

Pivoter l'écran

De nombreuses applications autorisent l'affichage en mode Portrait ou Paysage. Lorsque vous faites pivoter l'appareil, l'écran s'adapte automatiquement à la nouvelle orientation.

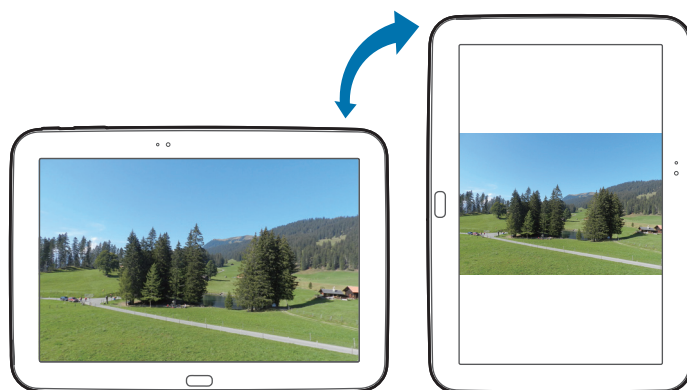


Pour empêcher l'écran de pivoter automatiquement, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez l'option **Rotation écran**.



- Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.
- Pour certaines autres applications, l'écran affiché diffère selon l'orientation.

Notifications

Des icônes de notification apparaissent dans le volet de des raccourcis en haut de l'écran pour vous signaler les nouveaux messages, les événements à venir, le statut de l'appareil, et plus encore. Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet. Pour afficher des notifications supplémentaires, faites défiler la liste vers le bas. Pour fermer le volet, faites-le glisser de bas en haut.



Dans le volet des raccourcis, vous pouvez afficher tous les paramètres actuels de votre appareil. Faites glisser votre doigt de haut en bas sur le volet des raccourcis, puis appuyez sur  pour utiliser les options suivantes :

- **Wi-Fi** : activer ou désactiver la fonction Wi-Fi.
- **Position** : activer ou désactiver la fonction GPS.
- **Son** : activer ou désactiver le son ou le vibreur de l'appareil.

- **Rotation écran** : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.
- **Bluetooth** : activer ou désactiver la fonction Bluetooth.
- **Données mobiles** : activer ou désactiver la connexion de données.
- **Pt accès mobile** : activer ou désactiver la fonction modem Wi-Fi.
- **Synchro.** : activer ou désactiver la synchronisation automatique des applications.
- **Smart Stay** : activer ou désactiver la fonction Smart Stay de veille intelligente.
- **Éco. énergie** : activer ou désactiver le mode économie d'énergie.
- **Mode blocage** : activer ou désactiver le mode blocage. En mode blocage, l'appareil bloque toutes les notifications. Pour sélectionner les notifications qui seront bloquées, appuyez sur **Paramètres** → **Mode Blocage**.
- **Mode Hors-ligne** : activer ou désactiver le mode Hors-ligne.
- **Mode mains-lib.** : activer ou désactiver le mode mains-libres.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour réorganiser les options dans le volet des raccourcis, ouvrez le volet, appuyez sur  → , puis maintenez votre doigt appuyé sur un élément et faites-le glisser vers un autre emplacement.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes d'information, des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les éléments de l'écran d'accueil

Ajouter une icône d'application

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis**, maintenez le doigt appuyé sur une icône d'application, puis faites-la glisser vers l'aperçu d'un volet d'écran d'accueil.

Ajouter un élément

Personnalisez l'écran d'accueil en lui ajoutant des widgets, des dossiers ou des pages.

Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : ajouter des widgets à l'écran d'accueil
- **Dossier** : créez un nouveau dossier.
- **Page** : ajoutez un volet à l'écran d'accueil.

Déplacer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Supprimer un élément


Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à supprimer, puis faites-le glisser vers la corbeille qui apparaît en haut de l'écran d'accueil. Lorsque la corbeille devient rouge, relâchez l'élément.

Réorganiser les volets d'écrans d'accueil


Ajouter un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page** → .

Déplacer un volet


Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Supprimer un volet

Appuyez sur  → **Modifier la page**, maintenez le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser vers la corbeille.

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond d'écran d'accueil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  → **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options ci-dessous :

- **Fonds d'écran** : fonds d'écran fournis par défaut avec votre appareil.
- **Fonds d'écran animés** : fonds d'écran animés fournis par défaut avec votre appareil.
- **Galerie** : photos que vous avez prises avec l'appareil photo ou images téléchargées depuis Internet.
- **Photos** : photos disponibles dans l'application Google **Photos**.

Sélectionnez une image, redimensionnez le cadre si nécessaire, puis définissez-la comme fond d'écran.

Utiliser les widgets

Les widgets sont de petits outils qui permettent d'accéder à des fonctions et des informations pratiques depuis l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter des widgets depuis le volet des widgets sur l'écran d'accueil.



- Certains widgets permettent de se connecter à des services Web. L'utilisation d'un widget Internet peut entraîner des frais supplémentaires.
- La disponibilité des widgets dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Ajouter des widgets à l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Widgets**. Faites défiler le volet des widgets vers la gauche ou la droite, puis maintenez le doigt appuyé sur un widget pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

Utiliser le widget Raccourci des paramètres

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** → **Widgets**, faites défiler vers la gauche ou la droite pour atteindre le widget **Raccourci Paramètres** et ouvrir une liste d'options de paramétrage. Sélectionnez une option de paramétrage pour l'ajouter à l'écran d'accueil comme raccourci.

Utiliser les applications

Cet appareil peut exécuter différents types d'applications, vous permettant d'utiliser aussi bien des contenus multimédia que des contenus Internet.

Ouvrir une application

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.



Certaines applications sont regroupées dans des dossiers. Appuyez sur un dossier, puis sur une application pour l'ouvrir.

Ouvrir des applications récemment utilisées

Maintenez la touche Accueil enfoncée pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées. Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Fermer une application

Fermez les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan pour économiser la batterie et optimiser les performances de l'appareil.

Maintenez la touche Accueil enfoncée, puis appuyez sur **Gest. tâches** et sur **Fin** près de l'application à fermer. Pour fermer toutes les applications en cours d'exécution, appuyez sur **Fermer tout** près du nombre total d'applications actives. Vous pouvez également maintenir la touche Accueil enfoncée et appuyer sur **Tout fermer**.


Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Applis** pour ouvrir la liste des applications.


Pour afficher les autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les applications

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité. Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord droit ou gauche de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Placez les applications similaires dans un même dossier pour faciliter leur utilisation.

Appuyez sur  → **Modifier**, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers l'option **Créer dossier**. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur **OK**. Placez les applications dans le nouveau dossier en les faisant glisser, puis appuyez sur **Sauveg.** pour sauvegarder la nouvelle configuration.

Réorganiser les volets d'applications

Placez deux doigts sur l'écran et resserrez-les pour passer en mode Modification. Maintenez ensuite le doigt appuyé sur l'aperçu d'un volet, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Installer des applications

Utilisez les boutiques d'applications, comme **Samsung Apps (GALAXY Apps)**, pour télécharger et installer des applications.

Désinstaller des applications


Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.



Il est impossible de désinstaller les applications fournies par défaut avec l'appareil.

Désactiver des applications

Appuyez sur  → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désactiver.

Pour activer de nouveau les applications désactivées, appuyez sur  → **Afficher les applications désactivées**, sélectionnez les applications, puis appuyez sur **OK** dans la liste des applications.



- Les applications téléchargées et certaines applications fournies par défaut ne peuvent pas être désactivées.
- Lorsque vous utilisez cette fonction, les applications désactivées ne sont plus affichées dans la liste des applications. Elles restent néanmoins stockées sur l'appareil.

Aide

Accédez aux informations d'aide pour apprendre à utiliser l'appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Appuyez sur **Aide** depuis la liste des applications. Pour afficher des conseils, sélectionnez une catégorie.

Pour trier les catégories par ordre alphabétique, appuyez sur .

Pour effectuer une recherche par mot-clé, appuyez sur .

Saisir du texte

Pour saisir du texte, utilisez le clavier Samsung ou la fonction de saisie vocale.




La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.


Modifier le type de clavier

Appuyez sur une zone de saisie, ouvrez le volet des raccourcis, appuyez sur **Mode de saisie**, puis choisissez le type de clavier à utiliser.

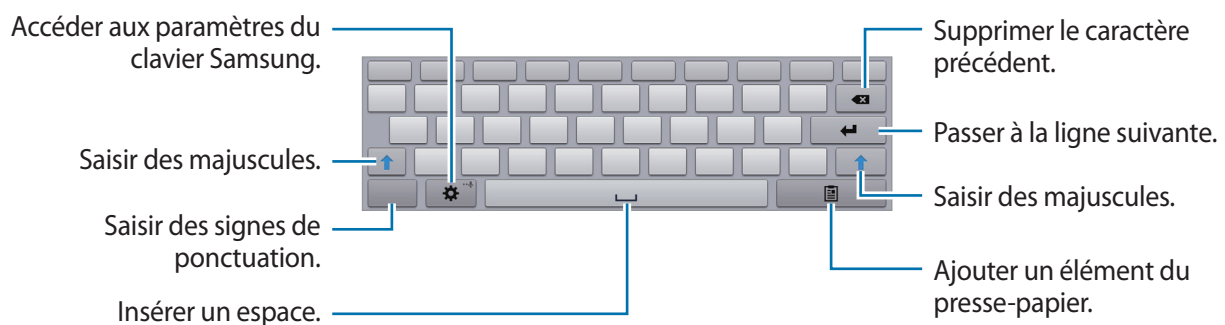


Utiliser le clavier Samsung



Saisir des majuscules

Appuyez sur  avant de saisir un caractère. Pour saisir l'ensemble de votre texte en majuscules, appuyez deux fois sur cette touche.



Modifier le type de clavier


Maintenez le doigt appuyé sur , puis appuyez sur  pour activer le clavier flottant. Maintenez le doigt appuyé sur  et déplacez le clavier flottant vers un autre emplacement.

Modifier la langue du clavier

Ajoutez des langues au clavier, puis faites glisser la barre d'espace vers la gauche ou la droite pour modifier la langue du clavier.

Écrire de façon manuscrite

Maintenez le doigt appuyé sur , appuyez sur , puis écrivez un mot à l'aide du doigt. Les mots suggérés apparaissent au fur et à mesure de votre saisie. Sélectionnez une suggestion.

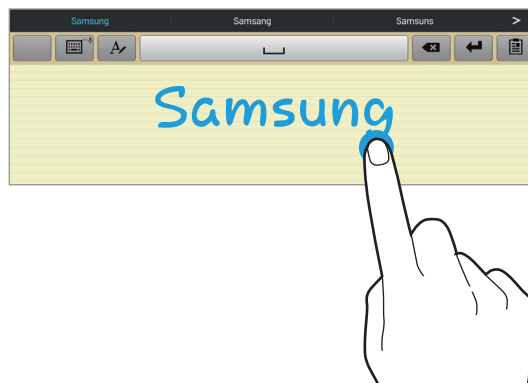

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.



Dictier du texte

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. L'appareil affiche à l'écran ce que vous venez de dire.

Si l'appareil ne reconnaît pas correctement les mots, appuyez sur le texte mis en surbrillance et sélectionnez une autre proposition dans la liste déroulante qui apparaît.

Pour modifier la langue de la reconnaissance vocale ou en ajouter une autre, appuyez sur la langue actuellement prise en charge.

Copier et coller du texte

Maintenez le doigt appuyé sur le texte souhaité, faites glisser l'icône  ou  pour redimensionner la sélection, puis appuyez sur **Copier** pour copier le texte ou sur **Couper** pour le couper. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

Pour le coller dans une zone de saisie, maintenez le doigt appuyé à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte, puis appuyez sur **Coller**.

Établir une connexion au réseau Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils (p. 90).

Activer ou désactiver un réseau Wi-Fi

Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour activer ou désactiver la fonction.



- Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

Établir une connexion à un réseau Wi-Fi

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis faites glisser le curseur **Wi-Fi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi détectés, saisissez un mot de passe, le cas échéant, puis appuyez sur **Connexion**. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou. Après connexion à un réseau Wi-Fi, l'appareil s'y connectera automatiquement dès qu'il sera disponible.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** en bas de la liste des réseaux. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez le mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

Supprimer un réseau Wi-Fi

Si un réseau ne doit plus être utilisé, même s'il s'agit du réseau actuellement en service, vous pouvez le supprimer afin que l'appareil ne s'y connecte plus automatiquement. Sélectionnez le réseau dans la liste, puis appuyez sur **Oublier**.

Créer un compte

Les applications Google, comme **Play Store**, nécessitent un compte Google et **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung afin de profiter au maximum de votre appareil.

Ajouter des comptes

Lorsque vous ouvrez une application Google, suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Pour créer un compte Google, vous n'avez pas besoin de vous connecter.

Pour vous connecter à un compte Google ou en créer un, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Ajouter compte** → **Google**. Appuyez ensuite sur **Nouveau** pour créer un compte ou sur **Compte existant** pour vous connecter, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration. Vous pouvez utiliser plusieurs comptes Google sur l'appareil.

Vous pouvez également créer un compte Samsung.

Supprimer un compte

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez un nom sous l'option **COMPTES**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le compte**.

Transférer des fichiers

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédias et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.
Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Connecter l'appareil à Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser les fichiers audio.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.
Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Protéger l'appareil

Vous pouvez empêcher toute personne d'utiliser votre appareil et de consulter les données et informations personnelles qui y sont enregistrées. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage**.

Positionnez votre visage dans le cadre de mise au point. Définissez ensuite un code PIN ou un modèle de déverrouillage de secours à utiliser si la procédure de déverrouillage par reconnaissance faciale échoue.

Déverrouillage par reconnaissance faciale et vocale


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Déverrouillage visage et voix**.

Positionnez votre visage dans le cadre de mise au point et définissez une commande vocale. Définissez ensuite un code PIN ou un modèle de déverrouillage de secours à utiliser si la procédure de déverrouillage par reconnaissance faciale et vocale échoue.

Déverrouillage par modèle

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de déverrouillage de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

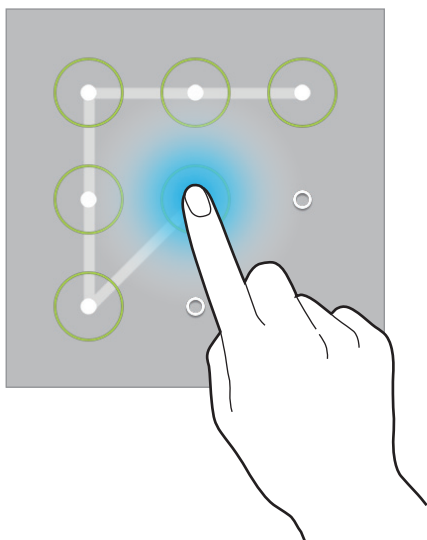

Déverrouillage par code PIN

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Code PIN**.

Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Déverrouillage par mot de passe

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Déverrouiller l'appareil

Allumez l'écran en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou sur la touche Accueil, puis saisissez le code ou dessinez le modèle de déverrouillage.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Démarrez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche de mise à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne connectez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour maintenant**.

Communication

Téléphone


Utilisez cette application pour passer un appel ou y répondre.

Appuyez sur **Téléphone** depuis la liste des applications.

Passer des appels

Passer un appel

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- **Clavier** : composez un numéro à l'aide du clavier, puis appuyez sur .
- **Journal** : passez un appel à partir de l'historique des appels et des messages.
- **Favoris** : passez un appel à partir de votre liste de contacts favoris.
- **Contacts** : passez un appel à partir de votre liste de contacts.

Numéros d'appel abrégés

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

Saisie intuitive de numéros


Lorsque vous saisissez des chiffres sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.



Rechercher des contacts





Pour trouver un contact dans la liste de contacts, saisissez un nom, un numéro de téléphone ou une adresse e-mail. À mesure que vous saisissez des caractères, l'appareil vous suggère des contacts. Pour passer un appel, sélectionnez un de ces contacts.

Appeler un numéro à l'étranger


Maintenez le doigt appuyé sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

Options au cours d'un appel vocal


Les options suivantes sont disponibles :

- **Attente** : mettre un appel en attente. Appuyez sur **Récup.** pour reprendre l'appel en attente.
- **Contacts** : ouvrir votre liste de contacts.
- **Vol. supp.** : augmenter le volume.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Casque** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **Ajouter** : passer un autre appel.
- **Permuter** : passer d'un appel à l'autre.
- **Fusionner** : organiser une conférence téléphonique lorsque vous êtes en liaison avec deux correspondants à la fois. Répétez cette même procédure pour ajouter d'autres correspondants. Cette fonction est disponible uniquement si vous avez activé le service de conférence téléphonique.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Fin** : terminer l'appel en cours.
-  → **Mémo** : créer un mémo.
-  → **Message** : envoyer un message.
-  → **Transférer** : mettre le premier correspondant en contact avec le second. Dans ce cas, vous êtes déconnecté de la conversation.
-  → **Gérer la conférence** : converser en privé avec un correspondant au cours d'une conférence téléphonique ou déconnecter un correspondant de la conférence.

Ajouter des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, composez le numéro, puis appuyez sur .

Envoyer un message

Appuyez sur  pour envoyer un message au numéro affiché.


Afficher les journaux d'appels

Pour afficher l'historique des appels entrants et sortants, appuyez sur **Journal**.

Pour filtrer le journal d'appels, appuyez sur  → **Afficher**, puis sélectionnez une option.


Numérotation fixe

Il est possible de configurer l'appareil pour limiter les appels sortants aux numéros précédés de préfixes spécifiés. Ces préfixes sont enregistrés sur la carte SIM ou USIM.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Numérotation fixe** → **Activer FDN**, puis saisissez le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Appuyez sur **Liste FDN**, puis ajoutez des numéros.

Restriction d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour empêcher certains appels sortants. Vous pouvez, par exemple, désactiver les appels à l'étranger.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Restriction d'appel**, sélectionnez un type d'appel, une option de restriction d'appel, puis saisissez un mot de passe.

Recevoir des appels


Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .


Si le signal d'appel est actif, vous pouvez recevoir un autre appel. Lorsque vous recevez un deuxième appel, mettez fin au premier appel ou mettez-le en attente.

Rejeter un appel


Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, appuyez sur **Rejeter l'appel avec message**. Pour créer le message de rejet, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Définir les messages de rejet**.

Rejeter automatiquement des appels de numéros indésirables

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Rejet de l'appel** → **Mode de rejet automatique** → **Numéros rejetés auto**, puis sur **Liste de rejet auto**. Appuyez sur **Ajouter**, composez un numéro, affectez-lui une catégorie, puis appuyez sur **Enreg**.

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône  apparaît dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués.


Signal d'appel

Le signal d'appel est un service fourni par l'opérateur. Vous pouvez utiliser ce service pour suspendre un appel en cours et prendre un appel entrant. Ce service n'est pas disponible pour les appels visio.

Pour utiliser ce service, appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Signal d'appel**.

Transfert d'appel

Il est possible de configurer l'appareil pour qu'il transfère automatiquement les appels vers un numéro spécifié.

Appuyez sur  → **Paramètres d'appel** → **Paramètres d'appel** → **Paramètres supplémentaires** → **Transfert d'appel**, puis sélectionnez un type et une condition d'appel. Composez un numéro, puis appuyez sur **Activer**.





Appels visio

Passer un appel visio

Composez le numéro ou sélectionnez un contact dans la liste, puis appuyez sur  pour passer un appel visio.

Options au cours d'un appel visio

Les options suivantes sont disponibles :

- **Masquer mon image** : masquer votre image à l'interlocuteur.
- **Muet** : désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- **Casque** : sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **Objectif** : basculer entre l'objectif avant et arrière.
- **Clavier** : ouvrir le clavier.
- **Fin** : terminer l'appel en cours.
-  → **Image sortante** : sélectionner l'image à afficher à votre correspondant.
-  → **Émotions animées** : associer des émoticônes à votre image.
-  → **Vue thème** : associer des icônes décoratives à votre image.
-  → **Act. dessin animé** : passer en mode d'affichage dessin animé.

Maintenez le doigt appuyé sur l'image de votre correspondant pour accéder aux options suivantes :

- **Capturer une image** : capturer l'image de votre correspondant.
- **Enregistrer une vidéo** : enregistrer une vidéo de l'appel visio.



Dans de nombreux pays, il est illégal d'enregistrer un appel sans l'autorisation préalable du correspondant.

Maintenez le doigt appuyé sur votre image pour accéder aux options suivantes :

- **Objectif** : basculer entre l'objectif avant et arrière.
- **Image sortante** : sélectionner l'image à afficher à votre correspondant.

Contacts




Utilisez cette application pour gérer les contacts, y compris les numéros de téléphone, les adresses e-mail, et plus encore.

Appuyez sur **Contacts** depuis la liste des applications.


Gérer les contacts

Créer un contact

Appuyez sur , sélectionnez une mémoire de stockage, puis saisissez les informations du contact.

-  : ajouter une image.
-  /  : ajouter ou supprimer un champ d'information.


Modifier un contact

Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur .

Supprimer un contact

Appuyez sur .

Configurer un numéro d'appel abrégé



Appuyez sur  → **Numérotation rapide**, sélectionnez un chiffre de numérotation rapide, puis le contact à affecter à ce chiffre. Pour supprimer un numéro d'appel abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant, puis appuyez sur **Supprimer**.

Rechercher des contacts

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Pour faire défiler la liste rapidement, placez votre index à gauche de la liste de contacts et faites défiler vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

-  : ajouter le contact aux favoris.
-  : rédiger un e-mail.

Afficher les contacts


Par défaut, l'appareil affiche tous les contacts enregistrés sur l'appareil ou sur un autre compte.

Appuyez sur  → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez la source à partir de laquelle les contacts doivent être affichés.

Importer et exporter des contacts

Synchroniser les contacts avec le compte Google


Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts Google sont caractérisés par l'icône .

Si vous ajoutez ou supprimez un contact sur l'appareil, il est également ajouté ou supprimé du compte Google et inversement.

Synchroniser les contacts de l'appareil avec les contacts Samsung

Appuyez sur  → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts Samsung sont caractérisés par l'icône .

Si vous ajoutez ou supprimez un contact sur l'appareil, il est également ajouté ou supprimé dans les contacts Samsung et inversement.


Importer des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'importation.

Exporter des contacts

Appuyez sur  → **Importer/Exporter**, puis sélectionnez une option d'exportation.

Partager des contacts

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via** → **Plusieurs contacts**, sélectionnez les contacts à partager, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un mode de partage.

Contacts favoris

Appuyez sur **Favoris**.


Appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :

- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Ajouter aux favoris** : ajouter des contacts aux favoris.
- **Supprimer des favoris** : retirer des contacts des favoris.
- **Affichage Grille / Affichage Liste** : afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation des contacts.

Groupe de contacts


Appuyez sur **Groupe**.

Ajouter des contacts à un groupe


Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les groupes

Appuyez sur , puis choisissez l'une des options suivantes :


- **Rechercher** : rechercher des contacts.
- **Modifier le groupe** : modifier les paramètres du groupe.
- **Créer** : créer un groupe.
- **Supprimer du groupe** : supprimer des membres du groupe.
- **Envoyer un message** : envoyer un message aux membres d'un groupe.
- **Envoyer un e-mail** : envoyer un e-mail aux membres d'un groupe.
- **Modifier l'ordre** : maintenir le doigt appuyé sur  près du nom du groupe, faire glisser l'icône vers le haut ou le bas jusqu'à l'emplacement souhaité, puis appuyer sur **OK**.
- **Aide** : accéder à l'aide sur l'utilisation des contacts.

Envoyer un message ou un e-mail aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur  → **Envoyer un message** ou **Envoyer un e-mail**, sélectionnez des membres, puis appuyez sur **OK**.

Carte de visite

Créez une carte de visite et envoyez-la à vos contacts.

En haut de la liste des contacts, appuyez sur **Profil configuré**, saisissez vos coordonnées, comme votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et votre adresse postale, puis appuyez sur **Enreg.** Si, lors de la configuration de votre appareil, vous avez enregistré vos coordonnées, maintenez le doigt appuyé sur la carte de visite dans **MOI**, puis appuyez sur  pour la modifier.

Appuyez sur  → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez un mode de partage.

Messages



Utilisez cette application pour envoyer des messages texte (SMS) ou multimédia (MMS).

Appuyez sur **Messages** depuis la liste des applications.




L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.



Envoyer des messages

Appuyez sur , ajoutez des destinataires, composez un message, puis appuyez sur  pour envoyer le message.


Pour ajouter des destinataires, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Saisissez un numéro de téléphone.
- Appuyez sur , sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **OK**.

Pour envoyer un message multimédia, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  et joignez des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.
- Pour ajouter un objet, appuyez sur  → **Ajouter un objet**.

Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**.

L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact.

Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce contact.

Écouter la messagerie vocale

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **1** du clavier, puis suivez les instructions de votre opérateur.

Email

Utilisez cette application pour envoyer ou consulter des e-mails.

Appuyez sur **Email** depuis la liste des applications.



Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Pour configurer un compte de messagerie électronique privé, comme Google Mail, appuyez sur **Suivant** ; pour configurer un compte de messagerie électronique professionnel, appuyez sur **Config manuelle**. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur  → **Paramètres** → **Ajouter compte**.


Envoyer des e-mails

Sélectionnez le compte de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur  en haut de l'écran. Saisissez les destinataires, l'objet et le message, puis appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.


Pour ajouter un destinataire figurant dans votre liste de contacts, appuyez sur .

Appuyez sur **+Moi** pour vous ajouter dans la liste des destinataires.

Appuyez sur  pour joindre des images, vidéos, contacts, mémos, événements, etc.

Appuyez sur  pour insérer des images, événements, contacts et informations de localisation dans le message.


Envoyer des e-mails programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur  → **Envoi programmé**. Cochez la case **Envoi programmé**, définissez une heure et une date, puis appuyez sur **OK**. L'appareil envoie le message à l'heure et à la date indiquées.




- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas ces informations à jour, il se peut que l'heure et la date soient incorrectes.

Lire des e-mails

Sélectionnez un compte de messagerie électronique. Les nouveaux messages sont récupérés automatiquement. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur .

Appuyez sur un message pour le lire.

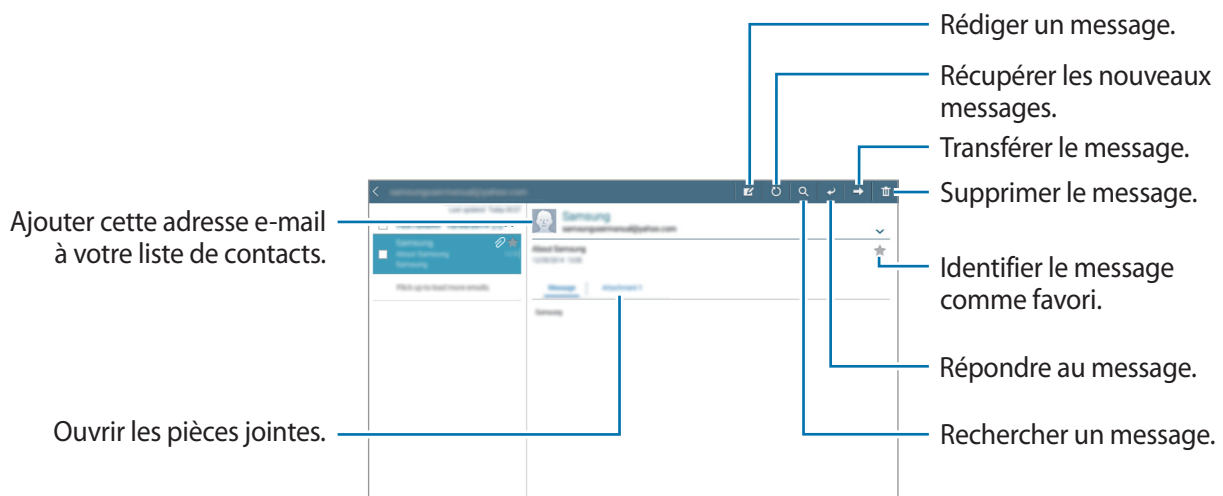

Appuyez sur l'onglet de la pièce jointe pour l'ouvrir ou appuyez sur **Enreg.** pour l'enregistrer.

Google Mail


Utilisez cette application pour accéder directement au service Google Mail.

Appuyez sur **Google Mail** depuis la liste des applications.




- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application peut s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre opérateur.

Envoyer des e-mails

Dans la boîte de réception, appuyez sur , saisissez les destinataires et un objet, rédigez un message, puis appuyez sur **ENVOYER**.


Appuyez sur + **CC/CCI** pour ajouter des destinataires en copie ou copie cachée.

Appuyez sur  pour joindre des images.


Appuyez sur  → **Enregistrer le brouillon** pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement.

Appuyez sur  → **Joindre un fichier** pour joindre des images, des vidéos, de la musique, etc.


Appuyez sur  → **Supprimer** pour annuler votre message.

Appuyez sur  → **Paramètres** pour modifier les paramètres Google Mail.

Appuyez sur  → **Envoyer des commentaires** pour faire part de votre opinion sur le développement de l'application.

Appuyez sur  → **Aide** pour accéder aux informations d'aide de Google Mail.

Lire des e-mails

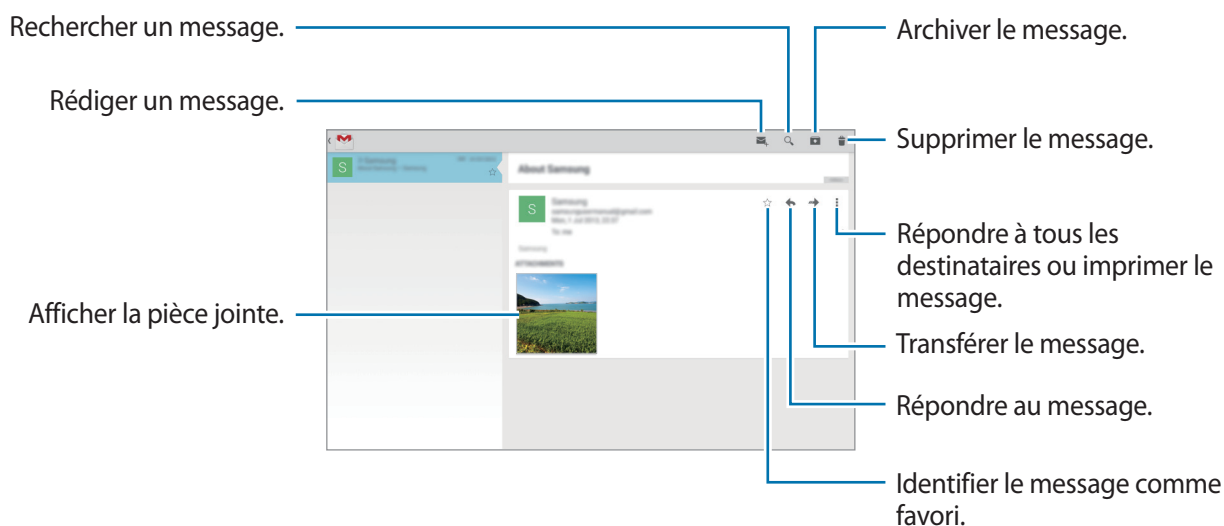

Libellés

Google Mail utilise des libellés pour classer les messages. Par défaut, Google Mail affiche les messages du libellé Boîte de réception.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, appuyez sur ☰ → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé que vous souhaitez lui attribuer.

Hangouts

Utilisez cette application pour discuter avec vos amis.

Appuyez sur **Hangouts** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un ami dans la liste ou saisissez des critères de recherche et sélectionnez un ami dans les résultats pour commencer à discuter.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec d'autres personnes via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Google+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Appuyez sur **Tous** pour modifier la catégorie, puis faites défiler la liste vers le haut ou le bas pour afficher les publications de vos cercles d'amis.

ChatON


Utilisez cette application pour discuter avec vos amis. Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung ou vérifier votre numéro de téléphone.

Appuyez sur **ChatON** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Créez votre liste d'amis en saisissant un numéro de téléphone ou une adresse électronique ou encore en sélectionnant les contacts dans la liste de suggestions.

Appuyez sur  → **Démarrer un chat** et choisissez un ami avec qui discuter.

Google+ Photos


Utilisez cette application pour visualiser et partager des images ou des vidéos via le service de réseau social de Google.

Appuyez sur **Photos** depuis la liste des applications.






La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **TOUT** : afficher toutes les photos ou vidéos enregistrées ou téléchargées sur l'appareil.
- **SÉLECTION** : afficher toutes les photos ou vidéos regroupées par date ou par album. Appuyez sur  pour consulter toutes les images ou vidéos du groupe.

Sélectionnez ensuite une photo ou une vidéo.

En mode affichage d'une photo ou d'une vidéo, utilisez l'une des icônes suivantes :

-  : modifier la photo ou la vidéo.
-  : partager la photo ou la vidéo.
-  : supprimer la photo ou la vidéo.

Web et réseau

Internet


Utilisez cette application pour naviguer sur Internet.

Appuyez sur **Internet** depuis la liste des applications.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, saisissez l'adresse Web, puis appuyez sur **Aller à**.

Pour partager, enregistrer ou imprimer une page Web, appuyez sur .


Pour changer de moteur de recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Sélectionner un moteur de recherche**.

Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur .

Pour passer d'un onglet à l'autre, appuyez sur l'onglet correspondant en haut de l'écran.

Effectuer une recherche oralement


Appuyez sur le champ d'adresse, puis sur , prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.





La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur .

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur , puis sélectionnez la page souhaitée.

Historique

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages récemment consultées, appuyez sur  → **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

Pour ouvrir une page Web figurant dans la liste des pages les plus consultées, appuyez sur  → **Historique** → **Les plus visités**.

Pages enregistrées

Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur  → **Pages enregistrées**.

Liens

Maintenez le doigt appuyé sur un lien d'une page Web pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, l'enregistrer ou le copier.

Pour afficher des pages Web enregistrées, appuyez sur  → **Téléchargements**.

Partager des pages Web

Pour partager l'adresse d'une page Web avec d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour partager une partie d'une page Web, maintenez le doigt appuyé sur le texte de votre choix, puis appuyez sur **Partager via**.

Chrome

Utilisez cette application pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Appuyez sur **Chrome** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Afficher des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

Ouvrir un nouvel onglet

Appuyez sur  → **Nouvel onglet**.

Pour passer d'un onglet à l'autre, appuyez sur l'onglet correspondant en haut de l'écran.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur ☆, saisissez les détails, tels que le nom et l'adresse Web, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans vos favoris, appuyez sur ☰ → **Favoris**, puis sélectionnez-la page voulue.

Effectuer une recherche oralement

Appuyez sur 🗣️, prononcez un mot-clé, puis sélectionnez l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.

Synchroniser votre appareil avec d'autres appareils

Synchronisez les onglets et les favoris ouverts afin de les utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur ☰ → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).


Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur **Bluetooth** vers la droite.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Bluetooth** → **Analyser**. Une liste des appareils détectés apparaît à l'écran. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis acceptez la demande d'autorisation automatiquement générée sur les deux appareils pour confirmer l'opération.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. C'est le cas, par exemple, de l'application **Galerie**. Ouvrez la **Galerie**, sélectionnez une image, appuyez sur  → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, pour recevoir l'image, confirmez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil. Le fichier transféré est enregistré dans le dossier **Download** du menu Mes fichiers. Si vous recevez un nouveau contact, il est automatiquement ajouté à votre liste de contacts.

Group Play

Utilisez cette application pour partager l'écran de plusieurs appareils. Créez ou rejoignez une session Group Play, puis partagez vos images, documents ou musiques.

Appuyez sur **Group Play** depuis la liste des applications.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Lorsque vous utilisez cette application, vous ne pouvez pas accéder à Internet via le réseau Wi-Fi.


Créer un Group Play

Lorsque vous créez une session Group Play, d'autres appareils peuvent participer à la session et partager du contenu.

Lorsque vous utilisez un mot de passe pour une session Group Play, les autres appareils doivent saisir le mot de passe pour participer à la session. Pour utiliser un mot de passe, cochez la case **Définir MDP groupe**.


Appuyez sur **Créer un groupe**, puis utilisez les fonctions suivantes :

- **Partager de la musique** : choisissez les fichiers de musique à partager. Vous pouvez connecter un ou plusieurs appareils, et les utiliser pour obtenir un effet ambiophonique.
- **Partager des images** : choisissez les images à partager.
- **Partager des documents** : choisissez les documents à partager.
- **Jouer à des jeux** : jouez à des jeux en ligne avec vos amis.

Appuyez sur  et écrivez une note ou tracez un dessin à l'écran. Tous les participants peuvent voir ce que vous faites.

Appuyez sur  pour afficher toutes les images partagées sous forme de mosaïque.

Appuyez sur  pour sélectionner davantage d'images ou de documents.

Appuyez sur  pour afficher les participants du groupe.

Rejoindre un Group Play

Appuyez sur **Rejoindre groupe**, sélectionnez la session Group Play à laquelle vous souhaitez participer, puis saisissez le mot de passe permettant d'accéder au groupe, le cas échéant. Sélectionnez une catégorie multimédia. Le contenu disponible au partage s'affiche alors sur votre appareil.

Télécommande intelligente Peel

Utilisez cette application pour que l'appareil serve de télécommande pour des téléviseurs et des systèmes multimédia.

Appuyez sur **Télécommande intelligente Peel** depuis la liste des applications.

Vous devez d'abord connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi et vous assurer que le port infrarouge de l'appareil fait face au téléviseur.

Configurer l'appareil pour servir de télécommande à un téléviseur

Appuyez sur **Choisissez votre pays/région**, sélectionnez un pays ou une région, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Pour ouvrir le volet de commande à distance, appuyez sur l'icône en bas à droite de l'écran.

Pour ajouter une autre pièce, appuyez sur  → **Ajouter une nouvelle pièce**.

Personnaliser les paramètres de commande à distance

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :

- **Pièces et appareils** : changer les paramètres de connexion.
- **Modifier les chaînes** : modifier les chaînes affichées sur l'écran de l'appareil.
- **Profil** : définir un profil utilisateur afin que Peel puisse trouver les sélections préférées.
- **Émissions préférées** : afficher vos programmes favoris.
- **Émissions supprimées** : restaurer les programmes qui ont été masqués.
- **Genres** : masquer ou modifier l'ordre des genres.
- **Sports** : masquer ou modifier l'ordre des sports.
- **Envoyer un commentaire** : faire part de son opinion sur le développement de l'application.
- **Notifications** : activer ou désactiver les notifications automatiques.
- **Réinitialiser Peel** : réinitialiser les paramètres de connexion.

Multimédia

Musique


Utilisez cette application pour écouter de la musique.


Appuyez sur **Musique** depuis la liste des applications.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un morceau à écouter.

Appuyez sur l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur MP3 en plein écran.

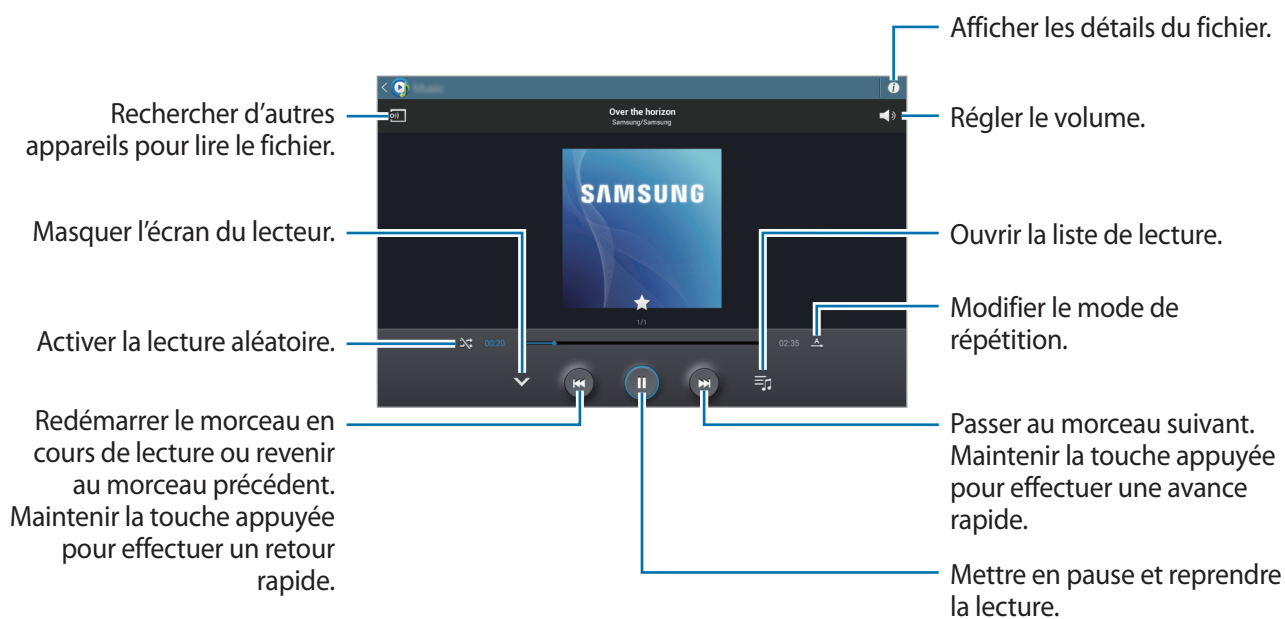


Pour écouter de la musique à volume égal, appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Volume intelligent**.




Lorsque la fonction **Volume intelligent** est activée, le volume effectif peut être plus élevé que celui réglé sur l'appareil. Soyez prudent et évitez toute exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, car cela pourrait provoquer des séquelles auditives.



Il est possible que la fonction **Volume intelligent** ne soit pas activée pour certains fichiers.


Pour personnaliser vos réglages audio lorsque vous écoutez de la musique avec un casque ou des écouteurs, appuyez sur  → **Paramètres** → **Paramètres avancés** → **Adapt Sound** → **Activé**. Lorsque vous réglez le volume au niveau 14 ou supérieur, l'option d'adaptation du son (Adapt Sound) n'est pas appliquée. Si vous baissez le volume au niveau 13 ou inférieur, l'option est de nouveau appliquée.

Définir un morceau comme sonnerie ou sonnerie d'alarme

Pour utiliser la musique que vous écoutez comme sonnerie ou alarme, appuyez sur  → **Définir comme** et sélectionnez une option.


Créer des listes de lecture

Faites votre propre sélection de morceaux de musique.

Appuyez sur , puis entrez un titre et appuyez sur **OK**. Sélectionnez les chansons à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Pour ajouter le morceau de musique en cours de lecture à une liste de lecture, appuyez sur  → **Ajouter à liste de lecture**.

Écouter de la musique par catégorie

Écoutez de la musique classée par atmosphère musicale. L'appareil crée automatiquement la liste de lecture. Lorsque vous ajoutez un morceau de musique, appuyez sur **Coin musique** → .

Appuyez sur **Coin musique** et sélectionnez une atmosphère. Vous pouvez également sélectionner plusieurs cellules en faisant glisser votre doigt sur l'écran.

Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Pour visionner les photos et les vidéos prises avec l'appareil, utilisez l'application **Galerie** (p. 66).

Appuyez sur **Appareil photo** depuis la liste des applications.



- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.


Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos

Prendre une photo

Pour prendre une photo, appuyez sur .

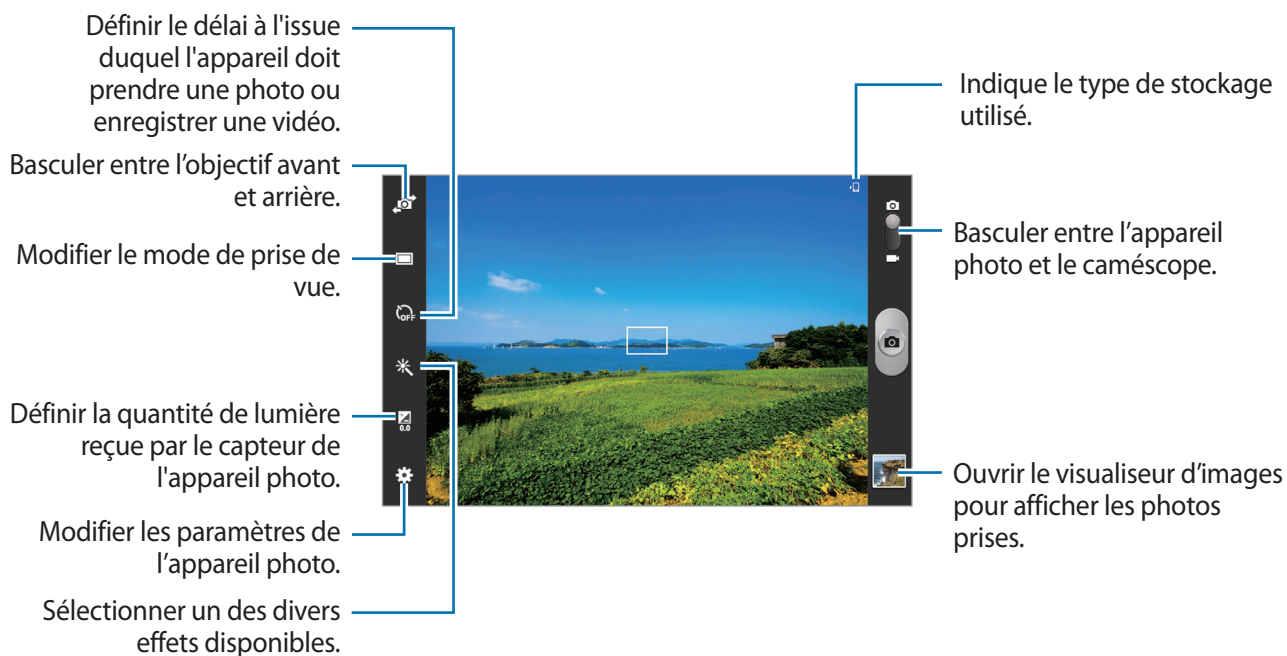

Mode scène


Grâce aux paramètres préconfigurés, il vous est plus facile d'effectuer la mise au point et de prendre des photos.

Appuyez sur  → **Mode scène**.

- **Paysage** : ce mode permet de prendre des photos de ciel bleu et de paysages avec des couleurs plus riches.
- **Sports** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en déplacement.
- **Fête/Intérieur** : ce mode permet de prendre des photos de scènes d'intérieur bien éclairées.
- **Plage/Neige** : ce mode permet de prendre des photos de scènes d'extérieur ensoleillées ou bien éclairées.
- **Coucher de soleil** : ce mode permet d'obtenir des couleurs plus riches et des photos davantage contrastées.
- **Aube** : ce mode permet d'obtenir des couleurs subtiles.
- **Couleur d'automne** : ce mode permet de prendre des photos de scènes en arrière-plan aux couleurs chaudes.
- **Bougie** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en pleine lumière contre un fond sombre.
- **Feu d'artifice** : ce mode permet de prendre en photo des scènes à fort contraste.
- **Écran** : ce mode permet de prendre des photos de sujets en pleine lumière.
- **Nuit** : ce mode permet de prendre des photos dans des conditions de faible éclairage.

Mode de capture

Il existe plusieurs modes de prise de vue.



Appuyez sur  → **Mode de capture**.

- **Cliché unique** : ce mode permet de prendre une seule photo.
- **Panorama** : ce mode permet de prendre une photo composée de différents clichés assemblés les uns aux autres.
- **Partage photo ami** : ce mode permet d'envoyer la photo à la personne dont le visage est utilisé comme libellé. Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.
- **Sourire** : ce mode permet de prendre une photo lorsque le sujet sourit.

Photos panoramiques




Une photo panoramique est une large image en mode paysage constituée de plusieurs clichés.

Appuyez sur  → **Mode de capture** → **Panorama**.

Appuyez sur  et déplacez l'appareil photo dans le sens de votre choix. Lorsque le cadre bleu est aligné avec l'objectif, l'appareil photo prend automatiquement un autre cliché pour constituer la séquence panoramique. Pour mettre fin à la prise de vue, appuyez sur .

Enregistrer des vidéos


Enregistrer une vidéo

Faites glisser le curseur de l'appareil photo vers l'icône du caméscope, puis appuyez sur  pour enregistrer une vidéo. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur .



La mise au point manuelle n'est pas disponible en mode vidéo.


Mode d'enregistrement

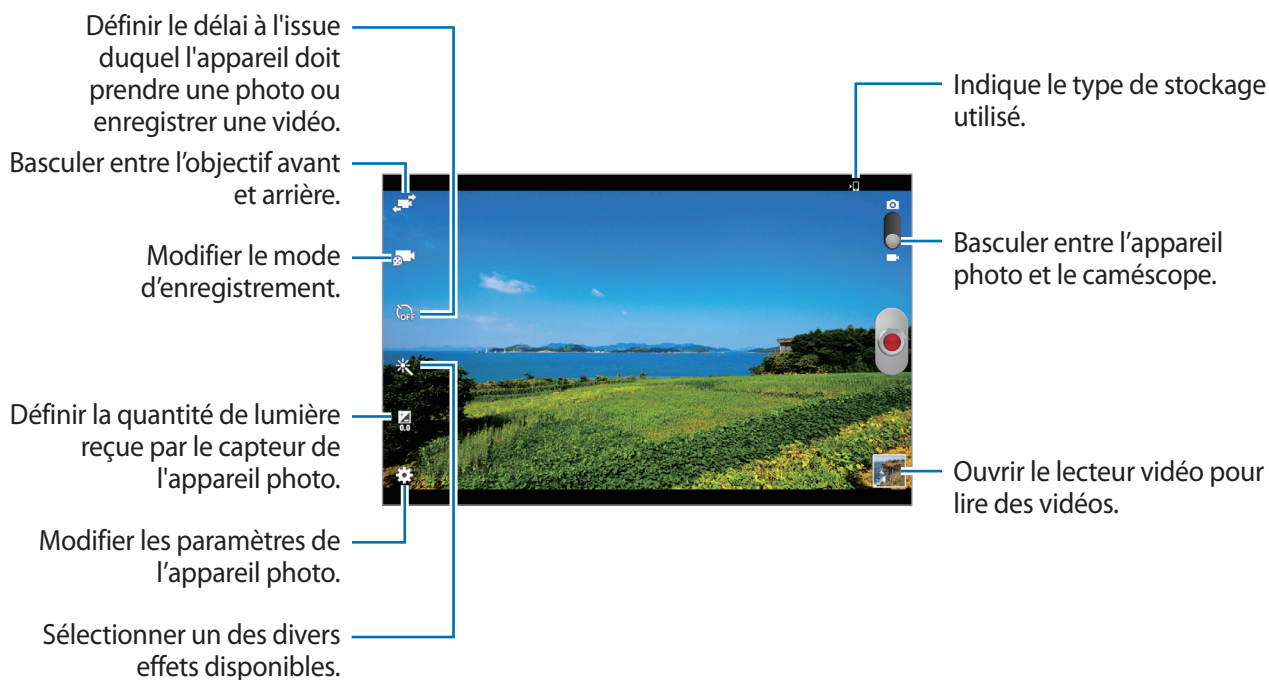

Pour modifier le mode d'enregistrement, appuyez sur .

- **Standard** : ce mode permet d'obtenir une qualité standard.
- **Limite MMS** : ce mode permet de réduire la qualité d'enregistrement pour pouvoir envoyer la vidéo via MMS.
- **Limite pour e-mail** : ce mode permet de réduire la qualité pour pouvoir envoyer la vidéo via un e-mail.

Effectuer un zoom avant et arrière

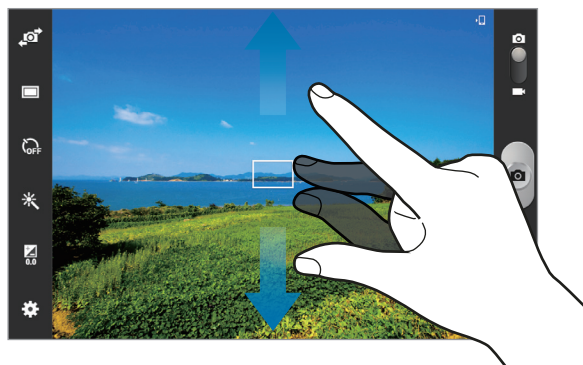


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.



La fonction zoom avant/arrière est disponible en cours d'enregistrement d'une vidéo.

Configurer les paramètres de l'appareil photo et du caméscope

Pour configurer les paramètres de l'appareil photo, appuyez sur . Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope). Les options disponibles peuvent varier selon le mode utilisé.

- **Modifier raccourcis** : réorganiser les raccourcis en fonction des options fréquemment utilisées.
- **Tag de localisation** : joindre une étiquette de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.

- **Autoportrait** : prenez une photo de vous-même.
- **Autoportrait** : prenez une vidéo de vous-même.
- **Mode de capture** : modifier le mode de prise de vue.
- **Mode d'enregistrement** : modifier le mode d'enregistrement.
- **Effets** : sélectionner un des divers effets photo disponibles.
- **Mode scène** : modifier le mode de scène.
- **Valeur d'exposition** : modifier la valeur d'exposition. Cela détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. En cas de faible luminosité, utilisez une exposition plus élevée.
- **Retardateur** : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- **Résolution** : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- **Balance des blancs** : sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- **Mesure** : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pond.** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Spot** mesure la valeur de la lumière à un endroit spécifique. **Matrice** calcule la moyenne de la scène toute entière.
- **Guide** : afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- **Nom de fichier contextuel** : paramétrer l'appareil photo pour qu'il affiche des tags contextuels. Activez cette fonction pour utiliser des libellés dans l'application **Galerie**.
- **Contrôle vocal** : configurer l'appareil photo pour qu'il prenne des photos à l'aide de commandes vocales.
- **Retourner l'image** : inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale.
- **Qualité d'image** : régler le niveau de qualité des photos. Les photos prises avec une qualité élevée requièrent davantage de mémoire.
- **Qualité vidéo** : régler le niveau de qualité des vidéos.
- **Stockage** : sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- **Réinitialiser** : réinitialiser les paramètres de l'appareil.

Raccourcis

Réorganisez les raccourcis pour accéder facilement aux différentes options de l'appareil photo.

Appuyez sur  → **Modifier raccourcis**.

Maintenez le doigt appuyé sur une option et faites-la glisser vers un emplacement libre à gauche de l'écran. Vous pouvez déplacer les autres icônes de la liste en appuyant dessus, puis en les faisant glisser.

Galerie

Utilisez cette application pour visualiser des photos ou des vidéos.

Appuyez sur **Galerie** depuis la liste des applications.

Afficher des images

Lorsque vous lancez l'application **Galerie**, tous les dossiers disponibles sont affichés. Lorsqu'une autre application, telle que **Email**, enregistre une image, le dossier **Download** contenant l'image est automatiquement créé. De même, si vous effectuez une capture d'écran, le dossier **Screenshots** est automatiquement créé. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images d'un dossier sont affichées par date de création. Appuyez sur une image pour l'afficher en plein écran.

Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher l'image précédente ou suivante.

Effectuer un zoom avant et arrière

Pour effectuer un zoom sur une image, utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'image à l'endroit de votre choix.
- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran à l'endroit de votre choix ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les ; pour revenir à l'affichage initial, appuyez deux fois sur l'écran.

Lire une vidéo

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône . Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur .

Modifier des photos

En mode affichage d'une photo, appuyez sur  et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favoris** : ajouter l'élément à votre liste de favoris.
- **Diaporama** : lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- **Cadre photo** : ajouter un cadre et une note à une image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : écrire une note au dos de l'image. Pour modifier la note, appuyez sur .
- **Copier dans le presse-papier** : copier l'image dans le presse-papiers.
- **Imprimer** : imprimer l'image en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Renommer** : renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : envoyer l'image à une personne dont le visage sert de libellé.
- **Rotation à gauche** : faire pivoter l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- **Rotation à droite** : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Rogner** : redimensionner le cadre orange pour couper l'image.
- **Définir comme** : définir l'image comme fond d'écran ou image de contact.
- **Détails** : afficher les détails d'une image.
- **Paramètres** : modifier les paramètres de la galerie.




Supprimer des photos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :


- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur .

Partager des photos


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  → **Sélectionner élément**, sélectionnez une image, puis appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts.
- En mode affichage d'une photo, appuyez sur  pour l'envoyer à des contacts ou la partager via des services de réseaux sociaux.

Définir une image comme fond d'écran

En mode affichage d'une image, appuyez sur  → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou l'affecter à un contact.

Libellés de portraits


Appuyez sur  → **Paramètres** → **Tags**, puis cochez la case **Libellé de portrait**. Un cadre jaune apparaît autour du visage identifié sur une image. Appuyez sur le visage, puis sur **Ajouter un nom**, et sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque le libellé de portrait apparaît sur une image, appuyez sur le nom et utilisez les fonctions d'appel ou de messagerie disponibles.




Selon l'angle du visage, la taille, l'expression, les conditions lumineuses ou les accessoires portés par la personne, il est possible que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas.

Utiliser les tags contextuels

Appuyez sur  → **Paramètres** → **Tags** → **Tag contextuel**, puis faites glisser le curseur **Tag contextuel** vers la droite pour afficher un tag contextuel (météo, localisation, date et nom de la personne) lorsque vous ouvrez une image.

Créer un album photo

Appuyez sur , entrez le titre de l'album, puis appuyez sur **OK**. Sélectionnez un dossier dans le volet de gauche, puis sélectionnez des images dans le volet de droite. Appuyez et maintenez le doigt appuyé sur les images sélectionnées, faites-les glisser vers le nouvel album, puis appuyez sur **OK** → **Déplacer** ou **Copier**.

Story Album

Utilisez cette application pour créer votre propre album numérique et conserver les scènes de votre vie en disposant vos photos comme bon vous semble.

Appuyez sur **Story Album** depuis la liste des applications.

Pour lancer **Story Album**, vous devez télécharger et installer l'application. Appuyez sur **Installer** et suivez les instructions à l'écran.




Le téléchargement de cette application via le réseau mobile peut entraîner des frais supplémentaires. Pour éviter ces frais supplémentaires, contactez votre opérateur.

Paper Artist

Utilisez cette application pour faire ressembler vos images à des illustrations avec des effets ou des cadres amusants.

Appuyez sur **Paper Artist** depuis la liste des applications.

Pour modifier une image, utilisez les outils artistiques. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Paper Pictures**.

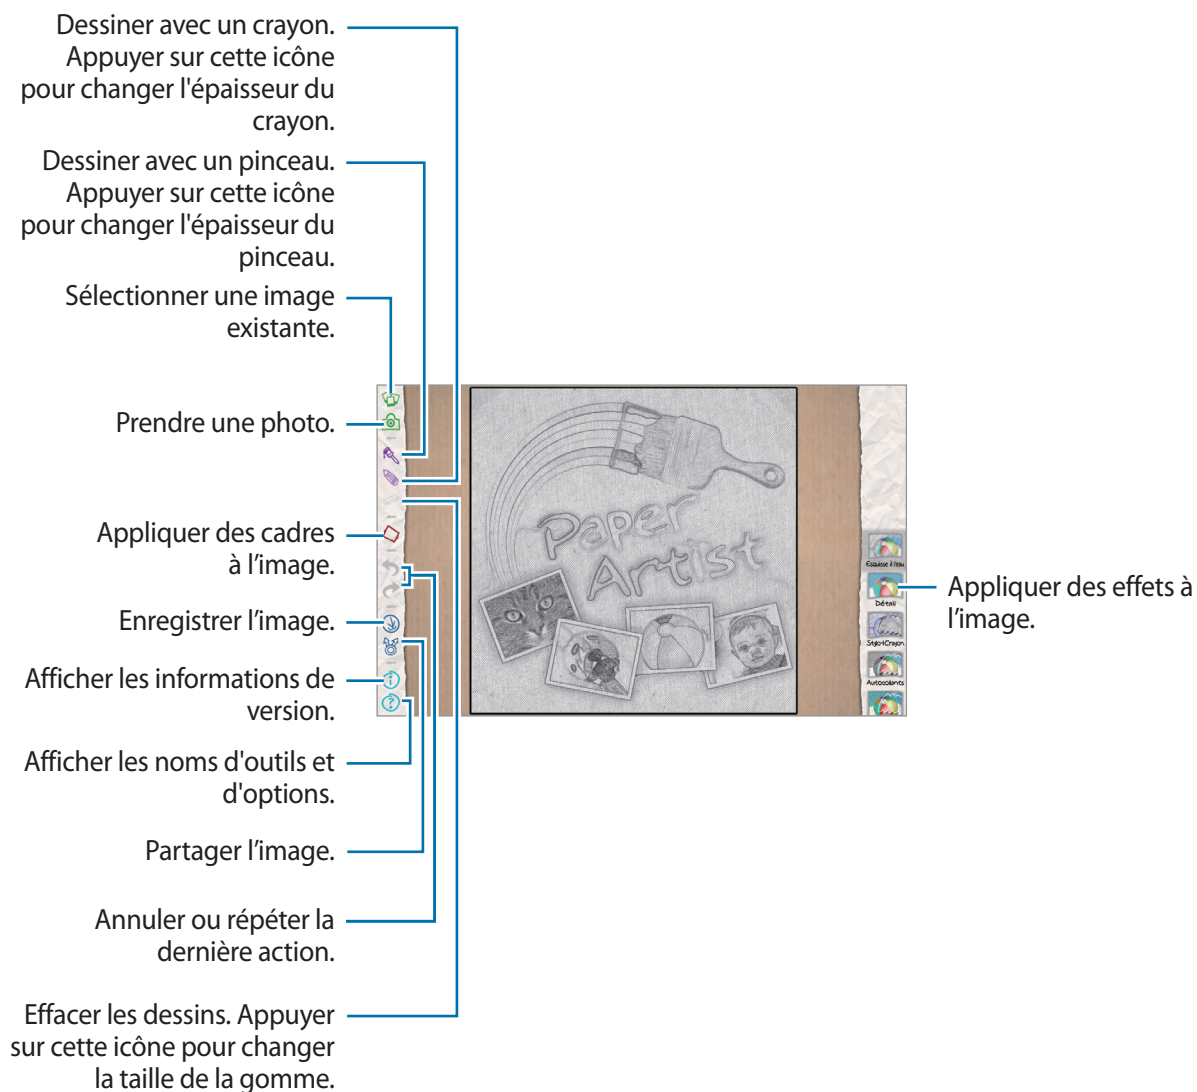

Vidéo

Utilisez cette application pour lire des fichiers vidéo.


Appuyez sur **Vidéo** depuis la liste des applications.



Évitez de verrouiller l'écran de l'appareil lorsque vous visionnez une vidéo DivX à la demande. Chaque fois que vous verrouillez l'écran pendant la lecture d'une vidéo DivX à la demande, le nombre de locations disponibles diminue.

Lire une vidéo


Sélectionnez une vidéo à lire.

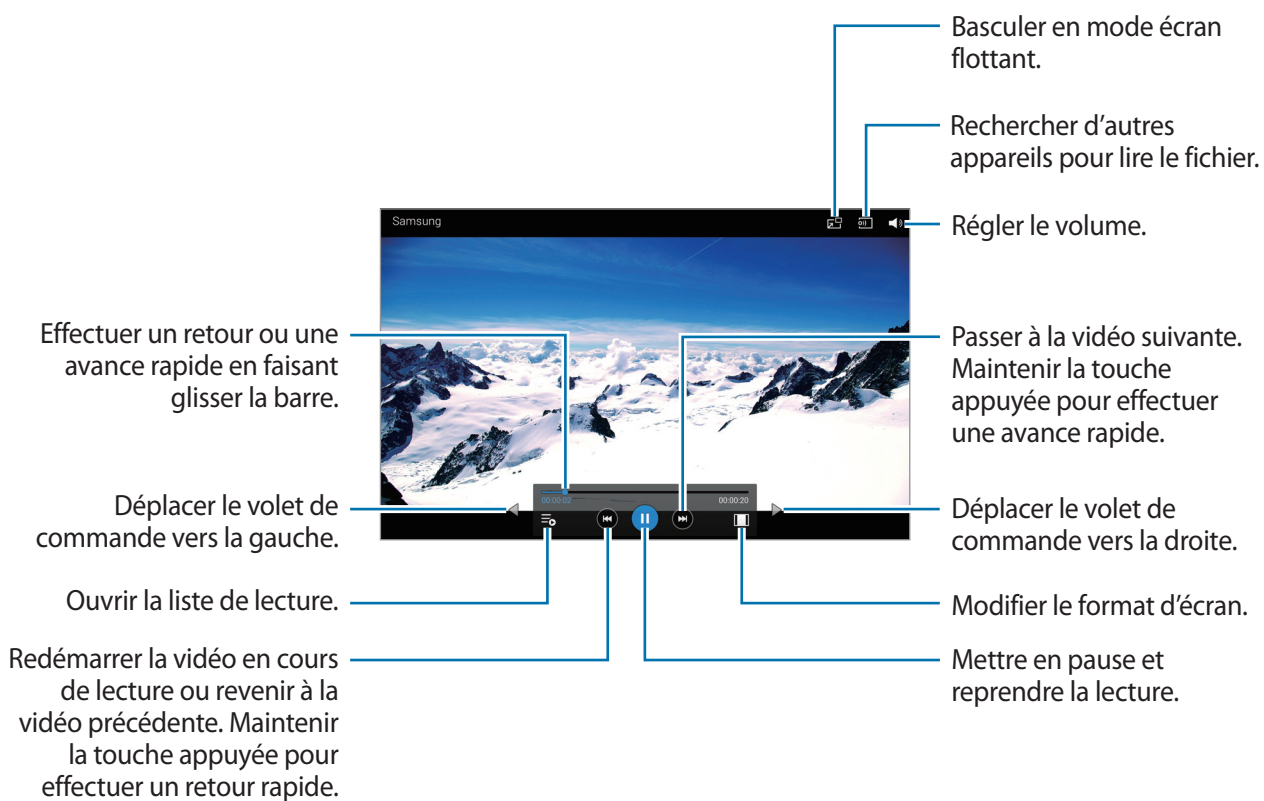


Supprimer une vidéo

Appuyez sur **⋮** → **Supprimer**, sélectionnez des vidéos, puis appuyez sur **Supprimer**.

Partager des vidéos

Appuyez sur  → **Partager via**, sélectionnez les vidéos, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez une méthode de partage.

Utiliser le lecteur contextuel

Utilisez cette fonction pour utiliser d'autres applications sans fermer le lecteur vidéo. Lorsque vous visionnez des vidéos, appuyez sur  pour utiliser le lecteur contextuel.

Pour agrandir le lecteur, écartez deux doigts sur l'écran ; pour le réduire, rapprochez-les. Pour déplacer le lecteur, maintenez-y le doigt appuyé, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

YouTube


Utilisez cette application pour regarder des vidéos à partir du site Web YouTube.

Appuyez sur **YouTube** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Visionner une vidéo


Appuyez sur , puis saisissez un mot-clé. Sélectionnez l'un des résultats de recherche obtenus pour visionner la vidéo correspondante.

Pour afficher la vidéo en plein écran, appuyez sur .

Partager des vidéos

Sélectionnez la vidéo à partager, appuyez sur , puis sélectionnez un mode de partage.

Mettre une vidéo en ligne

Appuyez sur **Vidéos ajoutées** → , sélectionnez une vidéo, entrez les informations concernant cette vidéo, puis appuyez sur **ENVOYER**.

Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines personnalisés.

Appuyez sur **Flipboard** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez après avoir procédé à la réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Sélectionnez un article à la une ou un thème, parcourez les pages Flipboard, puis sélectionnez un article à lire.

Businessweek+

Utilisez cette application pour obtenir les dernières informations sur la finance, les activités économiques, les données du marché et bien plus encore.

Appuyez sur **Businessweek+** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.


NYTimes

Utilisez cette application pour parcourir des articles et plus encore.

Appuyez sur **NYTimes** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour rechercher des articles, appuyez sur  → **Search articles**, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Boutiques d'applications et multimédia

Play Store


Utilisez cette application pour télécharger des applications et des jeux, gratuits ou payants, pouvant s'exécuter sur votre appareil.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur  pour effectuer une recherche à l'aide d'un mot-clé.


Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **INSTALLER**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées sur **Play Store**.

Appuyez sur  → **Mes applications**, sélectionnez une application à supprimer depuis la liste des applications installées, puis appuyez sur **DÉSINSTALLER**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilisez cette application pour télécharger des applications Samsung, gratuites ou payantes. Pour plus d'informations, visitez le site apps.samsung.com.

Appuyez sur **Samsung Apps (GALAXY Apps)** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Appuyez sur  pour sélectionner une catégorie.

Pour rechercher une application, appuyez sur  en haut de l'écran, puis saisissez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour la télécharger, appuyez sur **Gratuit**. Si l'application est payante, appuyez sur le prix et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour effectuer l'achat.



Lorsqu'une nouvelle version d'une application installée est disponible, une icône de mise à jour apparaît dans le volet des raccourcis en haut de l'écran. Ouvrez le volet des raccourcis et appuyez sur l'icône pour mettre à jour l'application.

Play Livres

Utilisez cette application pour télécharger des fichiers de livre.

Appuyez sur **Play Livres** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Films

Utilisez cette application pour regarder, télécharger et louer des films ou des émissions TV.

Appuyez sur **Play Films** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique sur votre appareil ou de la musique diffusée sur le service Cloud de Google.

Appuyez sur **Play Musique** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Appuyez sur **Play Jeux** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Play Kiosque

Utilisez cette application pour lire les dernières informations.

Appuyez sur **Play Kiosque** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Utilitaires


Mémo


Grâce à cette application, consignez par écrit des informations importantes à sauvegarder et à consulter ultérieurement.

Appuyez sur **Mémo** depuis la liste des applications.

Créer un mémo

Appuyez sur , écrivez un mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Modifiez la couleur de l'arrière-plan en appuyant sur  → **Coul.** Chaque catégorie possède une couleur d'arrière-plan différente.

Pour verrouiller un mémo de sorte que vos contacts ne puissent pas le consulter, appuyez sur  → **Verrouiller**.


Naviguer parmi les mémos

Parcourez les mémos miniatures en faisant défiler l'écran vers le haut ou le bas.

Pour rechercher un mémo, appuyez sur .


Pour modifier le mode d'affichage, appuyez sur .

Pour supprimer des mémos, appuyez sur .

Pour trier les mémos par date, appuyez sur  → **Trier par**.

Pour envoyer le texte du mémo à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager fichier texte via**.

Pour envoyer des mémos à d'autres personnes, appuyez sur  → **Partager via**.

Pour imprimer un mémo en connectant l'appareil à une imprimante, appuyez sur, appuyez sur  → **Imprimer**. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Pour importer un mémo à partir de Google Documents, appuyez sur  → **Importer**.

Pour exporter des mémos dans d'autres emplacements de stockage, appuyez sur  → **Exporter**.

Pour modifier les paramètres de mémo, appuyez sur  → **Paramètres**.

Afficher un mémo

Appuyez sur la miniature du mémo pour l'ouvrir. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres mémos.

Pour modifier un mémo, appuyez dessus.

Appuyez sur  et utilisez les options suivantes :


- **Supprimer** : supprimez le mémo.
- **Coul.** : modifiez la couleur de l'arrière-plan.
- **Verrouiller** : verrouillez le mémo de sorte que personne ne puisse le consulter.
- **Imprimer** : imprimez le mémo en connectant l'appareil à une imprimante. Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- **Partager fichier texte via** : envoyez le texte du mémo à d'autres personnes.
- **Partager via** : envoyez le mémo à d'autres personnes.

S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Créer un événement ou une tâche


Appuyez sur , puis utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter événement** : entrer un événement avec un paramètre de répétition en option.
- **Ajouter une tâche** : entrer une tâche avec un paramètre de priorité en option.
- **Ajouter mémo** : créer un mémo manuscrit à rattacher à la date.

Pour ajouter plus rapidement un événement ou une tâche, appuyez deux fois sur une date.





Saisissez un titre et indiquez le calendrier que vous souhaitez utiliser pour la synchronisation. Appuyez ensuite sur **Modifier détails événement** ou sur **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres détails, comme la fréquence de répétition de l'événement ou de la tâche, son association ou non à une alerte préalable ou le lieu concerné.

Joindre une carte indiquant le lieu de l'événement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, appuyez sur  près du champ, puis signalez l'endroit précis en maintenant le doigt appuyé sur la carte qui apparaît.

Joignez une image. Appuyez sur **Images**, puis prenez une photo ou sélectionnez-en une parmi les images existantes.

Synchroniser avec Google Agenda

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Google** sous **COMPTE**, sélectionnez le compte Google, puis cochez la case **Synchroniser Calendrier**. Pour réaliser la synchronisation manuellement et mettre le calendrier à jour, appuyez sur **S Planner** →  → **Synchroniser**.

Pour afficher les événements ou les tâches synchronisés, appuyez sur  → **Paramètres** → **Affichage** → **Calendriers** → **Affichage**, sélectionnez le compte Google, puis appuyez sur **OK**.

Modifier le type de calendrier

Sélectionnez un type de calendrier (annuel, mensuel, hebdomadaire, etc.). Pour modifier le type de calendrier, vous pouvez rapprocher deux doigts sur l'écran. Par exemple, pour passer du calendrier mensuel au calendrier annuel, rapprochez deux doigts sur l'écran ; pour passer du calendrier annuel au calendrier mensuel, écartez-les.

Rechercher un événement ou une tâche


Appuyez sur , puis sélectionnez un critère de recherche.

Pour afficher les événements du jour, appuyez sur **Aujourd'hui**.

Supprimer un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, puis appuyez sur  → **Supprimer**.

Partager un événement ou une tâche

Sélectionnez un événement ou une tâche, appuyez sur  → **Partager via**, puis sélectionnez un mode de partage.


POLARIS Office 5

Grâce à cette application, modifiez vos documents dans divers formats, y compris des feuilles de calcul et des présentations.

Appuyez sur **POLARIS Office 5** depuis la liste des applications.



Selon le type de fichier utilisé, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

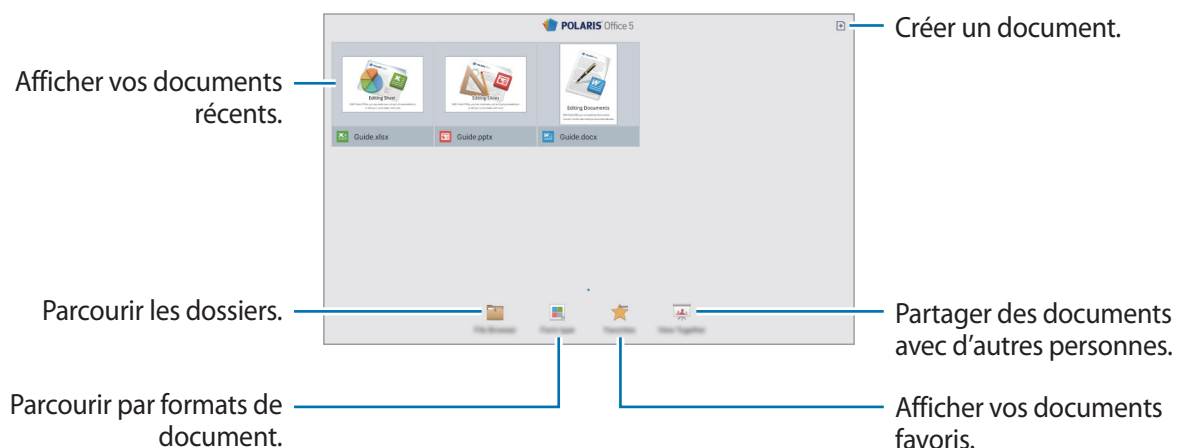

Créer des documents

Appuyez sur , puis sélectionnez un type de document.

Utilisez la barre d'outils d'édition en haut de l'écran pour modifier le document.

Pour finir, appuyez sur l'icône de document dans la partie supérieure gauche de l'écran, appuyez sur **Enregistrer**, saisissez un nom de fichier, sélectionnez un dossier cible, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Pour enregistrer le document en tant que fichier PDF, appuyez sur l'icône de document dans la partie supérieure gauche de l'écran, appuyez sur **Exportation PDF**, saisissez un nom de fichier, puis appuyez sur **Exporter**.

Lorsque vous éditez les documents, appuyez sur , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :


- **Passer en mode Affichage** : afficher un aperçu du document.
- **Note diapositive** : modifier des mémos sur des diapositives.
- **Rechercher/Remplacer** : rechercher ou remplacer du texte.
- **Mise en page** : modifier la disposition des pages.
- **Conversion d'écran** : appliquer des effets d'animation ou de transition à des diapositives.
- **Préférences** : modifier les paramètres du mode d'affichage.
- **Lire tout** : lire le document via la fonction de synthèse vocale.
- **Filtre** : afficher les cellules filtrées par critères.
- **Trier** : trier les cellules par critères.
- **Protéger la feuille** : verrouiller la feuille de sorte que vos contacts ne puissent pas la modifier.
- **Image figée** : figer la ligne sélectionnée.
- **Recalculer** : recalculer les fonctions sur la feuille.
- **Capture d'écran** : capturer la zone sélectionnée.
- **Afficher les informations** : afficher les détails du document.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide relative à l'utilisation de POLARIS Office.

Lire des documents

Sélectionnez un fichier dans l'écran des documents récents. Ou appuyez sur **Explorateur de fichiers**, **Type de formulaire**, **Favoris**, ou **Afficher ensemble**, puis sélectionnez le fichier que vous souhaitez ouvrir.

Pour dessiner dans le document, appuyez sur .

Pour rechercher du texte dans le document, appuyez sur .

Appuyez sur , puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

- **Passer en mode Édition** : ouvrir la barre d'outils d'édition.
- **Favori** : ouvrir le volet des favoris. Sélectionner un intitulé pour aller à un point de favori.
- **Préférences** : modifier les paramètres du mode d'affichage.
- **Mode diapositive simple** : visualiser les diapositives l'une après l'autre.
- **Note diapositive** : modifier des mémos sur des diapositives.
- **Image figée** : figer la ligne sélectionnée.
- **Capture d'écran** : capturer la zone sélectionnée.
- **Afficher les informations** : afficher les détails du document.
- **Aide** : accéder aux informations d'aide relative à l'utilisation de POLARIS Office.

Dropbox



Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes via le stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel le service Dropbox est installé.



Appuyez sur **Dropbox** depuis la liste des applications.





La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Lorsque vous lancez la Dropbox pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour procéder à la configuration.

Une fois la Dropbox activée, les photos et les vidéos prises avec l'appareil sont automatiquement importées dans Dropbox. Pour afficher les photos ou les vidéos importées, appuyez sur . Pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums, appuyez sur , puis sélectionnez les fichiers.

Pour importer des fichiers dans la Dropbox, appuyez sur  →  → **Transférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**. Pour ouvrir un fichier dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

En mode affichage d'une image ou d'une vidéo, appuyez sur  pour l'ajouter à la liste de favoris. Pour ouvrir la liste des favoris, appuyez sur .

Cloud

Utilisez cette fonction pour synchroniser vos fichiers ou sauvegarder vos paramètres et les données de vos applications avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Cloud**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Synchroniser avec le compte Samsung

Pour synchroniser les fichiers, sélectionnez votre compte Samsung ou sur **Paramètres sync**.

Sauvegarder ou restaurer des données

Pour sauvegarder ou restaurer des données avec votre compte Samsung, appuyez sur **Sauvegarder** ou **Restaurer**.

Synchroniser avec la Dropbox

Appuyez sur **Associer le compte Dropbox**, puis accédez au compte Dropbox. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Lorsque vous êtes connecté, appuyez sur **Autoriser** afin que l'appareil synchronise automatiquement les fichiers avec la Dropbox dès que vous effectuez des modifications.

Google Drive

Utilisez cette application pour créer et modifier des documents, puis les partager avec d'autres utilisateurs via le service de stockage Google Drive. Lorsque vous créez des documents ou que vous téléchargez des fichiers vers Google Drive, votre appareil effectue automatiquement la synchronisation avec le serveur Web et tout autre ordinateur sur lequel Google Drive est installé. Vous pouvez ainsi accéder directement à vos fichiers (sans avoir à les transférer ou à les télécharger au préalable).

Appuyez sur **Drive** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Alarme


Utilisez cette application pour définir des heures de réveil et des alarmes pour les événements importants.

Appuyez sur **Alarme** depuis la liste des applications.

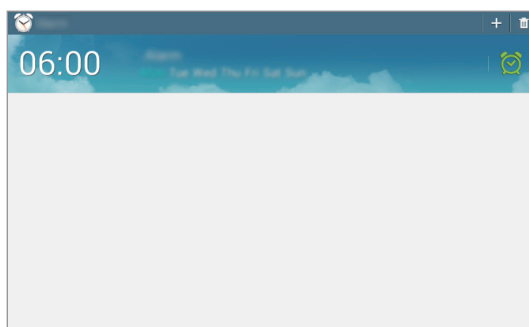


Activer ou désactiver cette alarme.

Créer une alarme

Appuyez sur , sélectionnez l'heure de déclenchement de l'alarme et les jours de répétition, puis appuyez sur **Enreg.**

- **Répéter** : définissez le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- **Alarme intelligente** : activez cette option pour que l'appareil simule des sons naturels avant le déclenchement de l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône . Pour répéter l'alarme après une période de répétition prédéfinie, faites glisser votre doigt sur l'icône .

Supprimer une alarme

Maintenez le doigt appuyé sur l'alarme à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Horloge mondiale

Utilisez cette application pour vérifier l'heure dans de nombreuses grandes métropoles du monde entier.

Appuyez sur **Horloge mondiale** depuis la liste des applications.

Créer une horloge

Appuyez sur , saisissez un nom de ville ou sélectionnez une ville sur le globe, puis appuyez sur .

Pour appliquer l'heure d'été, maintenez le doigt appuyé sur une horloge, puis appuyez sur **Heure d'été**.

Supprimer une horloge

Maintenez le doigt appuyé sur l'horloge à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Appuyez sur **Calculatrice** depuis la liste des applications.

Pour effacer l'historique, appuyez sur  → **Effacer l'historique**.

S Voice

Utilisez cette application pour commander l'appareil vocalement et par exemple envoyer un message, écrire un mémo, etc.

Appuyez sur **S Voice** depuis la liste des applications.



- La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Cette application n'est pas prise en charge dans certaines langues.

Voici quelques exemples de commandes vocales :

- Ouvrir le lecteur MP3
- Lancer la calculatrice
- Appeler le portable de Lulu
- Appeler Lulu au travail
- Vérifier le calendrier

Conseils pour améliorer la reconnaissance vocale :

- Parlez clairement.
- Parlez dans des endroits calmes.
- N'utilisez pas de langage injurieux ni d'argot.
- Évitez de parler avec un accent local.

Selon l'environnement où vous vous trouvez ou la manière dont vous parlez, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas vos commandes ou qu'il exécute des commandes erronées.

Mode mains-libres

En mode mains-libres, l'appareil lit à voix haute le contenu des appels entrants, des messages et des notifications, afin que vous puissiez utiliser l'appareil sans le manipuler lorsque vous conduisez. Par exemple, l'appareil vous indique vocalement le nom ou le numéro de l'appelant dans le cas d'un appel entrant.

Pour activer le mode mains-libres, dites « Mode mains-libres activé. »



Lorsque vous ne l'utilisez pas, désactivez le mode mains-libres afin d'éviter toute lecture audio des contenus. Pour désactiver le mode mains-libres, dites « Mode mains-libres désactivé. »

Utiliser des commandes de réveil sur l'écran verrouillé

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes de réveil prédéfinies.

Pour activer cette fonction, depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage**, puis cochez **Commande de réveil**. Appuyez sur **Définir commande réveil**, puis configurez les fonctions et les commandes vocales.

Google


Utilisez cette application pour effectuer une recherche non seulement sur Internet, mais aussi dans les applications et le contenu de l'appareil.

Appuyez sur **Google** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Effectuer une recherche sur l'appareil

Appuyez sur le champ de recherche, puis saisissez un mot-clé. Vous pouvez également appuyer sur , prononcer un mot-clé, puis sélectionner l'une des suggestions qui apparaissent à l'écran.


Si les applications ne renvoient aucun résultat, le navigateur Web apparaît, affichant les résultats de recherche.

Étendre la recherche

Pour sélectionner les applications qui doivent faire l'objet d'une recherche, appuyez sur  → **Paramètres** → **Recherche sur la tablette**, puis cochez les éléments correspondants.

Google Now

Démarrez la recherche Google pour afficher les cartes Google Now qui vous indiquent, dès que vous en avez besoin, la météo du jour, les infos trafic en temps réel, vos prochains rendez-vous, et bien plus encore.

Rejoignez Google Now lorsque vous ouvrez pour la première fois la recherche Google. Pour modifier les paramètres de Google Now, appuyez sur  → **Paramètres** → **Google Now** vers la gauche ou la droite.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web oralement.

Appuyez sur **Recherche vocale** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Quand l'instruction **Parlez maintenant** apparaît à l'écran, prononcez un mot-clé ou une expression. Sélectionnez l'une des suggestions à l'écran.

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à tous les types de fichiers stockés dans l'appareil, comme les images, les vidéos, la musique, les mémos vocaux.



Appuyez sur **Mes fichiers** depuis la liste des applications.

Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir. Pour revenir au dossier supérieur, appuyez sur . Pour revenir au répertoire principal, appuyez sur **Accueil**.

Dans un dossier, utilisez l'une des fonctions suivantes :

- **Recherche** : rechercher des fichiers.
- **Miniature** : modifier le mode d'affichage.
- **Créer dossier** : créer un nouveau dossier.
- **Date** : trier les fichiers ou les dossiers.

Sélectionnez un fichier ou un dossier en le cochant, puis utilisez l'une des fonctions suivantes :

- **Copier** : copier les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
- **Déplacer** : déplacer les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
- **Supprimer** : supprimer les fichiers ou dossiers.
- **Partager via** : envoyer des fichiers à vos contacts.
-  → **Renommer** : renommer un fichier ou dossier.
-  → **Détails** : afficher les détails du fichier ou dossier.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Pour afficher les fichiers téléchargés depuis Internet, appuyez sur **Téléch. Internet** ; pour afficher les fichiers téléchargés depuis d'autres applications, comme l'application **Email**, appuyez sur **Autres télécharg.**

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers par taille, appuyez sur **Trier par taille**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur **Effacer la liste**.

Géolocalisation

Maps

Utilisez cette application pour marquer votre position, rechercher des lieux ou obtenir un itinéraire.

Appuyez sur **Maps** depuis la liste des applications.




La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Rechercher des lieux

Recherchez des lieux en saisissant une adresse ou un mot-clé. Une fois le lieu trouvé, sélectionnez-le afin d'afficher des informations détaillées. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Obtenir un itinéraire

Appuyez sur  pour définir une adresse de départ et une adresse de destination, et choisir un mode de transport. L'appareil affiche l'itinéraire à suivre pour arriver à destination.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez ce menu pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Vous pouvez maintenir une connexion réseau stable en sélectionnant automatiquement le réseau Wi-Fi ou le réseau mobile pour utiliser le signal le plus puissant. Pour basculer automatiquement entre les réseaux, cochez la case **Basculement de réseau intelligent**.

Pour utiliser des options, appuyez sur .

- **Paramètres avancés** : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- **Touche WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- **Entrée PIN WPS** : connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide relatives au Wi-Fi.

Politique de mise en veille Wi-Fi

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** → **Wi-Fi activé en mode veille**.



Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi.

Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux de données s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter toute dépense inutile, définissez cette option sur **Toujours**.


Wi-Fi Direct

La fonction Wi-Fi Direct permet de relier directement deux appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Sur l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Dans l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** →  → **Paramètres avancés** et cochez la case **Notification réseau** pour activer cette fonction.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : définissez une durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- **Fichiers reçus** : affichez les fichiers reçus via la fonction Bluetooth.
- **Renommer le périphérique** : attribuez un nom Bluetooth à l'appareil.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide sur la fonction Bluetooth.

Utilisation des données

Effectuez le suivi du volume de données que vous utilisez.

- **Données mobiles** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir la limite des données mobiles** : définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
- **Cycle utilisation données** : saisissez la date de réinitialisation mensuelle afin de contrôler l'utilisation de vos données.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Restr. données arrière-plan** : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- **Synchroniser les données automatiquement** : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications. Vous pouvez choisir les informations devant être synchronisées pour chaque compte dans **Paramètres** → **COMPTE**.
- **Afficher utilisation Wi-Fi** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'utilisation de données via une connexion Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez les points d'accès Wi-Fi afin d'éviter que les applications s'exécutant en arrière-plan les utilisent.

Paramètres supplémentaires

Personnalisez les paramètres permettant de contrôler les connexions avec d'autres appareils ou réseaux.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Application de messagerie par défaut

Sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers via le réseau Wi-Fi ou les services Cloud.

Réseaux mobiles

- **Données mobiles** : autorisez la connexion de données pour pouvoir utiliser Internet par exemple.
- **Itinérance** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- **Nom des points d'accès** : configurez des noms de point d'accès (APN).
- **Mode réseau** : sélectionnez un type de réseau.
- **Opérateurs réseau** : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

Modem et point d'accès mobile

- **Point d'accès mobile** : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le réseau Wi-Fi.
- **Modem USB** : utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le protocole USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- **Modem Bluetooth** : utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le protocole Bluetooth.
- **Aide** : apprenez-en plus sur les fonctions USB, Wi-Fi et Bluetooth.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Appareils à proximité

- **NOM DE L'APPAREIL** : affichez le nom de l'appareil.
- **Contenu à partager** : paramétrez l'appareil pour partager son contenu avec d'autres appareils.
- **Appareils autorisés** : affichez la liste des périphériques pouvant accéder à votre appareil.
- **Appareils refusés** : affichez la liste des périphériques ne pouvant pas accéder à votre appareil.
- **Destination de téléchargement** : sélectionnez l'emplacement de la mémoire dans laquelle enregistrer les fichiers multimédia téléchargés.
- **Recevoir fichiers d'autres app.** : paramétrez l'appareil pour autoriser le chargement à partir d'autres appareils.

Mode Blocage

Sélectionnez les notifications à bloquer ou paramétrez l'appareil pour autoriser les notifications d'appel des contacts définis en Mode blocage.

Mode mains-libres

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise tout haut les contenus et déterminez les applications à utiliser en mode mains-libres.

Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

Paramètres d'appel

- **Rejet de l'appel** : rejetez automatiquement les appels provenant de numéros de téléphone spécifiques. Ajoutez des numéros de téléphone à la liste de rejet.
- **Définir les messages de rejet** : ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Contrôle vocal** : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre à un appel ou le rejeter à l'aide des commandes vocales.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- **Alertes d'appel** :
 - **Vibreur en cas de réponse** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant répond à un appel.
 - **Vibreur en fin d'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque votre correspondant met fin à un appel.
 - **Tonalité de connexion** : activez ou désactivez la tonalité de connexion d'appel.
 - **Bip durée d'appel** : activez ou désactivez la tonalité émise chaque minute.
 - **Tonalité de fin d'appel** : activez ou désactivez la tonalité de fin d'appel.
 - **Signal d'appel** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de vos événements au cours d'un appel.

- **Accessoires d'appel :**
 - **Réponse automatique :** paramétrez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement aux appels au bout d'un certain temps disponible uniquement si un casque ou un écouteur est connecté.
 - **Temps de réponse auto. :** définissez la durée à l'issue de laquelle l'appareil doit répondre à un appel.
 - **Conditions appel sortant :** paramétrez l'appareil pour qu'il autorise les appels sortant avec un casque Bluetooth, même si l'appareil est verrouillé.
 - **Type d'appel sortant :** sélectionnez le type d'appels sortants à effectuer avec un casque Bluetooth.
- **Paramètres supplémentaires :**
 - **Identité de l'appelant :** affichez votre identité à vos correspondants lorsque vous passez un appel.
 - **Transfert d'appel :** transférez les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Code région auto :** paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
 - **Restriction d'appel :** bloquez les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel :** autorisez les appels entrants en cours d'appel.
 - **Rappel auto. :** activez le rappel automatique si un appel n'a pas abouti ou a été interrompu.
 - **Numérotation fixe :** activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.

Paramètres son et sonnerie

- **Sonneries et son clavier :**
 - **Sonneries :** sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
 - **Vibrations :** ajoutez ou sélectionnez un type de vibreur.
 - **Vibreur et sonnerie :** paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
 - **Son des touches :** paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Augment. volume poche :** paramétrez l'appareil pour qu'il augmente le volume de la sonnerie si l'appareil se trouve dans un espace confiné, comme une poche ou un sac.

Appels visio

- **Image appel visio** : sélectionnez une image à afficher à votre correspondant.

Messagerie vocale

- **Service de messagerie vocale** : sélectionnez ou définissez votre opérateur de messagerie vocale.
- **Param. messagerie vocale** : indiquez le numéro de votre service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Son** : sélectionnez une sonnerie pour les nouveaux messages vocaux.
- **Vibreur** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lors de la réception de messages vocaux.

Paramètres d'appel Internet

- **Comptes** : paramétrez l'appareil pour pouvoir accepter les appels IP et configurez vos comptes de services IP.
- **Utiliser appel Internet** : définissez si vous devez utiliser les appels Internet pour tous les appels ou seulement pour les appels IP.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

- **Volume** : réglez le volume de la musique et des vidéos, des sons système et des notifications.
- **Sonneries** : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants et les notifications.
- **Vibrations** : définissez si l'appareil doit vibrer pour les notifications.
- **Notifications** : sélectionnez une sonnerie pour notifications, comme les messages entrants et les appels manqués.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- **Son pavé de numérotation** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- **Sélections audibles** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.
- **APPLICATIONS SAMSUNG** : modifiez les paramètres de notification pour chaque application.

- **Son en cas d'appui** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Adapt Sound** : personnalisez le son pour l'oreille que vous utilisez le plus pendant vos appels ou pour écouter de la musique.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

- **Fond d'écran** :
 - **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.
- **Volet des raccourcis** : personnalisez les éléments apparaissant dans le volet des raccourcis.
- **Mode d'écran** :
 - **Adapter l'affichage** : utilisez ce mode pour optimiser l'affichage en fonction de la taille de l'écran.
 - **Dynamique** : utilisez ce mode pour rendre les couleurs plus vives.
 - **Standard** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement normal.
 - **Cinéma** : utilisez ce mode pour obtenir un environnement sombre (une chambre obscure, par exemple).
- **Luminosité** : réglez la luminosité de l'écran.
- **Mise en veille de l'écran** : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Écran de veille** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer l'écran de veille lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.
- **Smart Screen** :
 - **Smart Stay** : paramétrez l'appareil pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
 - **Smart Rotation** : paramétrez l'interface pour qu'elle pivote selon l'orientation de votre visage.
- **Style de police** : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Améliorer la lisibilité** : ajustez la taille du texte afin de faciliter la lecture.
- **Durée de l'éclairage des touches** : définissez la durée du rétroéclairage de la touche tactile.
- **Affich. pourcentage batterie** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'autonomie restante de la batterie.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de stockage disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Mode Éco. d'énergie

Activez le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres.

- **Performances du CPU** : paramétrez l'appareil pour limiter l'utilisation de certaines ressources système.
- **Sortie d'écran** : paramétrez l'appareil pour qu'il diminue la luminosité de l'écran.
- **En savoir plus** : découvrez comment réduire la consommation de la batterie.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Applications par défaut

Sélectionnez un paramètre par défaut pour utiliser les applications.

Position

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

- **Mode** : sélectionnez une méthode pour collecter vos données de localisation.
- **DEMANDES DE LOCALISATION RÉCENTES** : affichez les applications qui utilisent vos informations de localisation actuelles et la batterie qu'elles consomment.
- **SERVICES DE LOCALISATION** : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.
- **Mes endroits** : définissez les profils à utiliser pour des emplacements spécifiques lorsque vous utilisez les fonctions GPS, Wi-Fi ou Bluetooth afin de déterminer votre position.

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouillage de l'écran** : changez la méthode de déverrouillage de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- **Plusieurs widgets** : paramétrez l'appareil pour autoriser l'utilisation de widgets sur l'écran verrouillé.
- **Widgets écran verrouill.** : modifiez les paramètres de l'écran verrouillé. Ces paramètres sont disponibles uniquement si l'option Verrouillage par glissement est activée.
 - **Horloge ou msg personnel** : paramétrez l'appareil pour afficher une horloge ou un message personnel sur l'écran verrouillé. Les options suivantes peuvent varier selon votre sélection.

Pour une horloge :

- **Double horloge** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la double horloge.
- **Taille de l'horloge** : modifiez la taille de l'horloge.
- **Afficher la date** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- **Infos propriétaire** : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran verrouillé.

Pour un message personnel :

- **Modifier un message personnel** : modifiez le message personnel.
- **Raccourcis** : paramétrez l'appareil pour pouvoir afficher et modifier les raccourcis des applications sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Effet de déverrouillage** : sélectionnez un effet lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.
- **Commande de réveil** : paramétrez l'appareil pour qu'il reconnaisse votre commande de réveil même lorsque l'écran est verrouillé.
- **Définir commande réveil** : définissez une commande de réveil permettant de lancer **S Voice** ou d'exécuter une fonction spécifique.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

- **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : paramétrez l'appareil pour qu'il crypte les fichiers lorsque vous les enregistrez sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- **Contrôle à distance** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise le contrôle à distance de votre appareil perdu ou volé via Internet. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous connecter à vos comptes Samsung et Google.
 - **ENREGISTREMENT DU COMPTE** : enregistrez ou connectez-vous à vos comptes Samsung et Google.
 - **Utiliser réseaux sans fil** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la collecte de données de localisation ou détermine l'emplacement de votre appareil perdu ou volé via le Wi-Fi ou un réseau mobile.

- **Traçage du mobile** : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui vous aide à localiser votre appareil en cas de perte ou de vol.
- **Accéder au site Web** : accédez au site Web permettant de localiser votre mobile (*findmymobile.samsung.com*). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- **Configurer blocage SIM** :
 - **Verrouiller carte SIM** : activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 - **Modifier code PIN SIM** : modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données SIM ou USIM.
- **Rendre les mots de passe visibles** : par défaut, l'appareil masque les mots de passe pour la sécurité. Paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- **Admin. de périphérique** : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- **Sources inconnues** : paramétrez l'appareil pour permettre l'installation d'applications de sources inconnues.
- **Vérifier les applications** : paramétrez cette fonction pour que Google vérifie si les applications présentent un danger avant de les installer.
- **Type de stockage** : définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- **Infos d'ident. sécurisées** : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph.** : installez des certificats cryptés sur le stockage USB.
- **Effacer infos identification** : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur .



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sélectionner langue de saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif** : activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- **Remplacement automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il corrige les mots erronés et incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- **Ponctuation automatique** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- **Aucun(e)** : paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
- **Saisie en continu** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
- **Contrôle du curseur** : activez ou désactivez la fonction de navigation intelligente sur le clavier pour déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
- **Son** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Aperçu du caractère** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Aide** : accédez aux informations d'aide relative à l'utilisation du clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur .

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues utilisées pour la saisie de texte.
- **Bloquer termes choquants** : paramétrez l'appareil pour l'empêcher de reconnaître les mots injurieux lors de la saisie vocale.

Recherche vocale

- **Langue** : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- **“Ok Google” hotword detection** : paramétrez l'appareil pour qu'il lance la fonction de reconnaissance vocale lorsque vous prononcez la commande Ok Google lorsque vous utilisez l'application de recherche.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- **Sortie vocale** : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Bloquer termes choquants** : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- **Reconnais. personnalisée** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les informations provenant de votre tableau de bord Google afin d'améliorer la précision de la reconnaissance vocale.
- **Casque Bluetooth** : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la recherche vocale lorsqu'un casque Bluetooth est connecté.

Options synthèse vocale

- **MOTEUR TTS FAVORI** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur ⚙️.
- **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
- **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

Cloud

Modifiez les paramètres de synchronisation des données ou des fichiers avec votre compte Samsung ou le stockage Cloud Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : paramétrez l'appareil pour qu'il sauvegarde les paramètres et les données d'application sur le serveur Google.
- **Compte de sauvegarde** : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- **Restauration auto.** : paramétrez l'appareil pour qu'il restaure les paramètres et les données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Contrôle vocal

Paramétrez l'appareil pour reconnaître les commandes vocales. Vous pouvez sélectionner les fonctions à contrôler avec des commandes vocales.



Si l'option **Vibreur et sonnerie** est activée, l'appareil ne peut reconnaître les commandes vocales lorsqu'il reçoit un appel.

Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

- **Son station d'accueil** : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous le connectez à une station d'accueil ou l'en déconnectez.
- **Mode de sortie audio** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise le haut-parleur de la station d'accueil lorsqu'il est connecté à une station d'accueil.
- **Sortie audio** : sélectionnez le format de sortie audio à utiliser lorsque vous connectez l'appareil à des périphériques HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge les paramètres de son Surround.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l’affichage de l’heure et de la date.




Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l’appareil, l’heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- **Fuseau horaire auto** : paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : réglez le fuseau horaire de votre domicile.
- **Format 24 heures** : affichez l'heure au format 24 heures.
- **Format de date** : sélectionnez un format de date.

Accessibilité

Les services d’accessibilité sont des fonctions spéciales destinées aux personnes présentant des handicaps physiques. Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les pour améliorer l’accessibilité de l’appareil.

- **Rotation auto. écran** : paramétrez l’interface pour qu’elle pivote automatiquement en même temps que l’appareil.
- **Mise en veille de l’écran** : définissez le délai à l’issue duquel l’écran doit s’éteindre automatiquement.
- **Énoncer mots de passe** : paramétrez l’appareil pour que les mots de passe que vous saisissez sur les sites Web à l’aide de la fonction TalkBack soient énoncés à voix haute.
- **Début/Fin d'appel** :
 - **Touche Accueil pour répondre aux appels** : paramétrez l’appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - **Rép. aux appels en app.** : paramétrer le mobile de manière à répondre aux appels en appuyant deux fois sur la touche « accepter l'appel ».
 - **Contrôle vocal** : paramétrez l'appareil pour accepter ou refuser un appel entrant à l'aide des commandes vocales.
 - **Touche Marche pour terminer les appels** : paramétrez l’appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

- **Afficher le raccourci** : ajoutez un raccourci pour le paramètre **Accessibilité** dans le menu rapide qui apparaît lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée.
- **Gérer l'accessibilité** : exportez ou importez les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
- **TalkBack** : activez le service TalkBack qui propose des commentaires parlés.
- **Taille de police** : modifiez la taille de la police.
- **Gestes d'agrandissement** : paramétrez cette fonction pour effectuer un zoom avant ou arrière avec les doigts.
- **Couleurs négatives** : inversez les couleurs d'affichage pour une meilleure visibilité.
- **Raccourci d'accessibilité** : paramétrez l'appareil pour pouvoir activer TalkBack lorsque vous maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée et appuyez sur l'écran avec deux doigts.
- **Options synthèse vocale** :
 - **MOTEUR TTS FAVORI** : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
 - **Vitesse d'élocution** : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
 - **Écouter un exemple** : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
 - **État langue par défaut** : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.
- **Audio mono** : activez le réglage audio monophonique lorsque vous utilisez une seule oreillette.
- **Désactiver tous les sons** : désactivez tous les sons de l'appareil.
- **Sous-titres Google (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Google et pour modifier les paramètres des sous-titres.
- **Sous-titres Samsung (CC)** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche des sous-titres sur les contenus pris en charge par Samsung et pour modifier les paramètres des sous-titres.
- **Menu assistant** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche le raccourci d'aide qui vous permet d'accéder aux fonctions prises en charge par les touches ou fonctions externes dans le volet des raccourcis. Vous pouvez également modifier le menu de l'icône de raccourci.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- **Contrôle par interaction** : activez le mode Contrôle par interaction afin d'éviter que l'appareil réagisse aux saisies malencontreuses qui pourraient se produire dans une application.

À propos de l'appareil

Accédez à des informations d'aide sur votre téléphone et mettez à jour sa version logicielle.

Paramètres Google

Utilisez cette application pour configurer les paramètres de certaines fonctions fournies par Google.

Appuyez sur **Paramètres Google** depuis la liste des applications.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- **Mot de passe** : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- **Code PIN** : lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- **Code PUK** : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- **Code PIN2** : lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essayez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant plus de 9 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Rétablir param. par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que vous possédez la version Windows XP Service Pack 3 ou version ultérieure sur votre ordinateur.
- Vérifiez que vous disposez bien de Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou une version ultérieure sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Le contenu de ce mode d'emploi peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

