



Consignes de sécurité

- **Avant d'utiliser la télécommande filaire, lisez attentivement les instructions suivantes.**
- **Après avoir lu les consignes, gardez le guide de l'utilisateur dans un endroit accessible et sûr. En cas de changement d'utilisateur, le guide de l'utilisateur doit lui être remis.**
- **Ne tentez jamais d'installer le climatiseur ou de déplacer la télécommande filaire multifonction par vous-même.**



AVERTISSEMENT

- ◆ Ne tentez pas d'installer ni de réparer cette télécommande filaire vous-même.
- ◆ Cette télécommande ne contient aucune pièce réparable. Consultez toujours des personnes agréées en cas de réparation.
- ◆ Lors d'un déménagement, consultez une personne agréée pour déconnecter et réinstaller la télécommande filaire.
- ◆ Assurez-vous que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de la télécommande.
- ◆ La télécommande doit être installée avec une alimentation nominale.
- ◆ En cas de dysfonctionnement (odeur de brûler, etc.), arrêtez immédiatement l'opération, coupez le disjoncteur et consultez une personne agréée.



ATTENTION

- ◆ Ne pas utiliser de gaz inflammable à proximité de la télécommande.
- ◆ Ne pas renverser d'eau sur la télécommande filaire.
- ◆ Ne pas manipuler la télécommande avec des mains humides.
- ◆ Ne pas installer la télécommande dans un endroit où elle pourrait être en contact avec les gaz combustibles, l'huile de moteur, du gaz de sylphide, etc.
- ◆ Ne pas appuyer sur les boutons avec un objet pointu.
- ◆ Ne pas tirer ou tordre le câble de la télécommande filaire de manière excessive.
- ◆ Ne pas utiliser cette télécommande filaire à d'autres fins.
- ◆ Ne pas vaporiser d'insecticide ou d'autres combustibles sur la télécommande filaire.
- ◆ Ne pas nettoyer la télécommande avec du benzène, des solvants ou autres produits chimiques.
- ◆ Ne pas heurter la télécommande ni la démonter soi-même.






Sommaire

◆ TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	4
◆ AVANT DE COMMENCER	5
◆ SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE	6
◆ SÉLECTION DU MODE REFROIDISSEUR	7
◆ SÉLECTION DU MODE SEC	8
◆ SÉLECTION DU MODE VENTILATEUR	9
◆ SÉLECTION DU MODE CHAUFFAGE	10
◆ SÉLECTION DU MODE SILENCIEUX	11
◆ SÉLECTION DU MODE SOMMEIL	12
◆ RÉGLAGE DE LA DIRECTION DU BALAYAGE DE L'AIR	13
◆ VÉRIFICATION DE LA TEMPÉRATURE DE LA PIÈCE	14
◆ VERROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	14
◆ FONCTIONNEMENT DU ERV	15
◆ UTILISATION DE LA FONCTION E.SAVER	16
◆ PARAMÉTRAGE DE LA FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	17
◆ PARAMÉTRAGE DE LA LIMITE DES TEMPÉRATURES	18
◆ VERROUILLAGE PARTIEL DE LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	19

Télécommande filaire

La télécommande filaire est installée au mur.

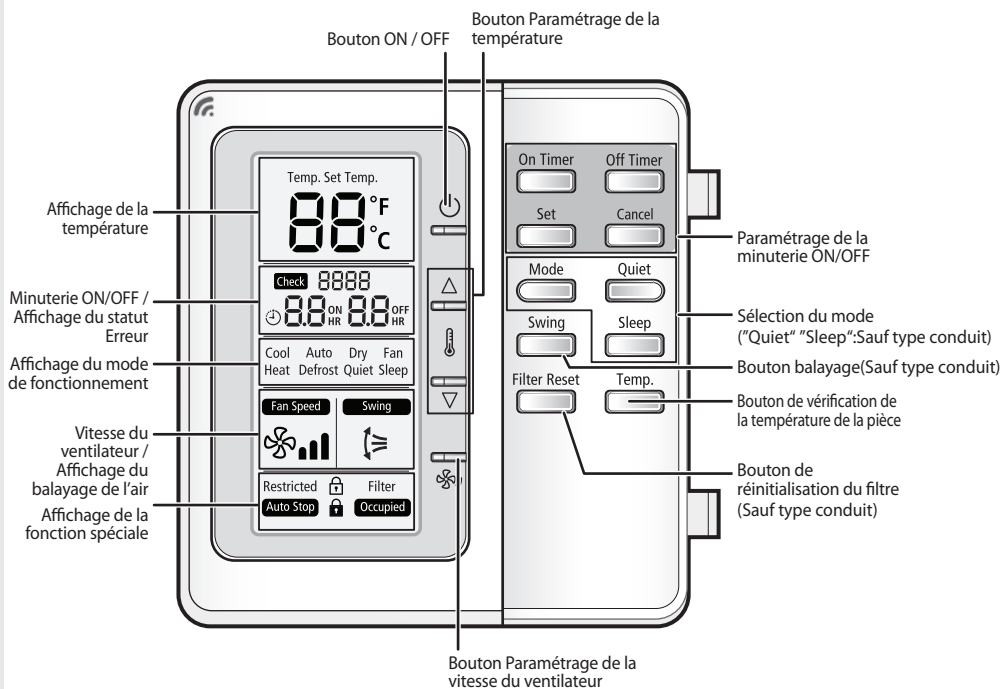

Note

- ◆ Le paramétrage du commutateur DIP est reconnu lors de l'initialisation. En cas de changement effectué dans les paramètres du commutateur DIP après l'initialisation il est nécessaire de réinitialiser le système en appuyant sur le bouton **Set** et **Cancel** ou réinitialiser l'alimentation
- ◆ Appuyez sur le bouton **Filter Reset** après avoir nettoyé le filtre à air. Le signe **Filter** s'éteindra. La télécommande affichera le signe du filtre pour alerter l'utilisateur de nettoyer le filtre. Le signe s'éteindra après que vous avez appuyé sur le bouton **Filter Reset**.
- ◆ **Restricted** s'affichera si vous appuyez sur le bouton de la fonction non supportée par l'unité intérieure.




Avant de commencer

Vous venez d'acheter une télécommande filaire et cette dernière vient d'être installée par des installateurs spécialisés.

Votre guide de l'utilisateur contient des informations importantes quant à l'utilisation de votre télécommande filaire. Veuillez prendre le temps de les lire : elles vous aideront à profiter au maximum des caractéristiques de l'appareil.


Dans ce guide, vous trouverez des procédures étape par étape pour chaque fonction disponible.

Les illustrations des procédures étape par étape utilisent 3 symboles différents :

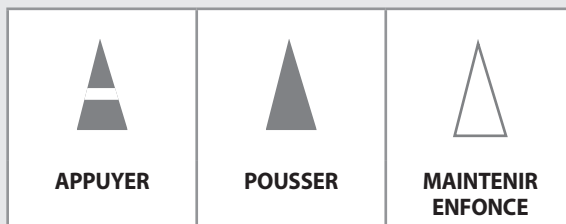



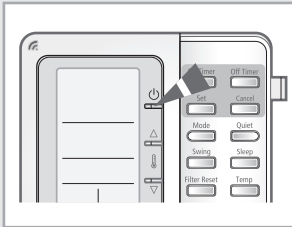

Votre guide de l'utilisateur contient des informations



La température de la pièce et la vitesse du ventilateur sont automatiquement contrôlées en mode auto.

- 1 Appuyez sur le bouton  (ON/OFF) pour allumer l'unité intérieur.
- N'appuyez pas sur le bouton  (ON/OFF) si la télécommande est allumée.

Résultat: Le climatiseur s'allumera avec le dernier mode utilisé.





ATTENTION

Le climatiseur possède un mécanisme de protection intégré empêchant à l'unité d'être endommagée lorsqu'elle démarre immédiatement après avoir été :


- ◆ Branchée
- ◆ Arrêtée


Le climatiseur démarrera au bout de 3 minutes.

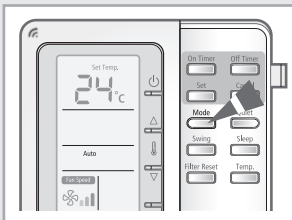


- 2 Pour sélectionner le mode AUTO, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce qu'**Auto** s'affiche sur la télécommande.

Résultat: ◆ Le climatiseur fonctionnera en mode auto.
◆ La vitesse du ventilateur automatique sera automatiquement sélectionnée en mode auto.
Vous ne pouvez pas commander la vitesse du ventilateur.

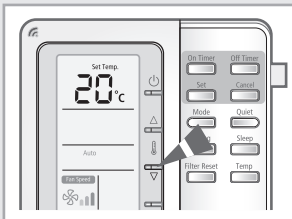

- 3 Pour régler la température, appuyez sur le bouton . La température peut être paramétrée entre 18°C(65°F) et 30°C(86°F).

Résultat: La température peut être réglée par 1°C(1°F) lorsque vous appuyez sur les boutons .

- 4 Pour régler la direction du balayage de l'air, reportez-vous à la page 13.

Note

Vitesse du ventilateur en mode auto

Lorsque la température de la pièce est élevée, fraîche et lorsque beaucoup d'air sort.



Une fois que la pièce est rafraîchie, réchauffée et que peu d'air ne sort.





Sélection du mode Refroidisseur

Sélectionnez le mode refroidisseur pour baisser la température de la pièce.

- 1 Appuyez sur le bouton  (ON/OFF) pour allumer l'unité intérieur.
- N'appuyez pas sur le bouton  (ON/OFF) si la télécommande est allumée.

Résultat: Le climatiseur s'allumera avec le dernier mode utilisé.




Le climatiseur possède un mécanisme de protection intégré empêchant à l'unité d'être endommagée lorsqu'elle démarre immédiatement après avoir été :


◆ Branchée


◆ Arrêtée


Le climatiseur démarrera au bout de 3 minutes.


- 2 Pour sélectionner le mode REFROIDISSEUR, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que **Cool** s'affiche sur la télécommande.

Résultat: Le climatiseur fonctionnera en mode refroidisseur.


- 3 Pour régler la température, appuyez sur le bouton .
La température peut être paramétrée entre 18°C(65°F) et 30°C(86°F).

Résultat: La température peut être réglée par 1°C(1°F) lorsque vous appuyez sur les boutons .

- 4 Sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton .

Résultat: A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , la vitesse du ventilateur changera dans l'ordre suivant :





Lent  → Moyen  → Rapide  →

Auto 

- 5 Pour régler la direction du balayage de l'air, reportez-vous à la page 13.


Note

Si vous sélectionnez le mode Chauffage alors que le mode Refroidisseur fonctionne, le mode Refroidisseur sera annulé.

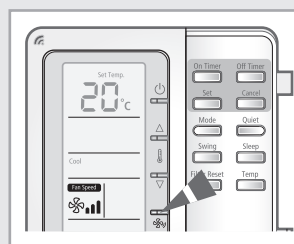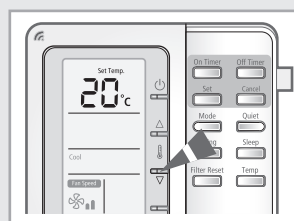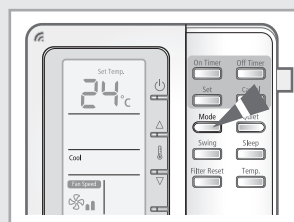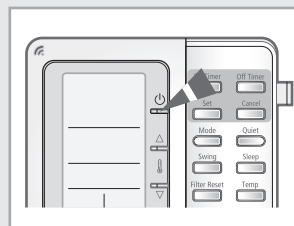



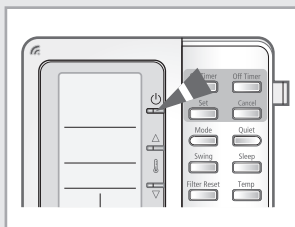

Sélection du Mode Sec



Sélectionnez le mode Sec si la pièce est trop humide.

- 1 Appuyez sur le bouton  (ON/OFF) pour allumer l'unité intérieur.
- N'appuyez pas sur le bouton  (ON/OFF) si la télécommande est allumée.

Résultat: Le climatiseur s'allumera avec le dernier mode utilisé.



ATTENTION

Le climatiseur possède un mécanisme de protection intégré empêchant à l'unité d'être endommagée lorsqu'elle démarre immédiatement après avoir été :


- ◆ Branchée
- ◆ Arrêtée


Le climatiseur démarrera au bout de 3 minutes.




- 2 Pour sélectionner le mode SEC, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que **Dry** s'affiche sur la télécommande.

Résultat: ◆ La climatiseur fonctionne en mode sec.
◆ La vitesse du ventilateur automatique sera automatiquement sélectionnée en mode déshumidification. Vous ne pouvez pas commander la vitesse du ventilateur.

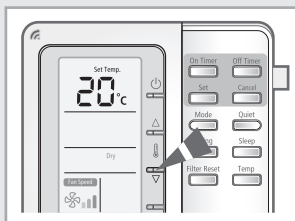

- 3 Pour régler la température, appuyez sur le bouton . La température peut être paramétrée entre 18°C(65°F) et 30°C(86°F).

Résultat: La température peut être réglée par 1°C(1°F) lorsque vous appuyez sur les boutons .



- 4 Pour régler la direction du balayage de l'air, reportez-vous à la page 13.





Sélection du mode Ventilateur

Sélectionnez le mode Ventilateur pour faire circuler l'air sans changer la température.

- 1 Appuyez sur le bouton  (ON/OFF) pour allumer l'unité intérieur.
- N'appuyez pas sur le bouton  (ON/OFF) si la télécommande est allumée.


Résultat: Le climatiseur s'allumera avec le dernier mode utilisé.



Le climatiseur possède un mécanisme de protection intégré empêchant à l'unité d'être endommagée lorsqu'elle démarre immédiatement après avoir été :


- ◆ Branchée
- ◆ Arrêtée





Le climatiseur démarrera au bout de 3 minutes.

- 2 Pour sélectionner le mode VENTILATEUR, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que **Fan** s'affiche sur la télécommande.




Résultat: ◆ Le climatiseur fonctionnera en mode Ventilateur.

- ◆ Vous ne pouvez pas régler la température en mode Ventilateur.

- 3 Sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton .

Résultat: A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , la vitesse du ventilateur changera dans l'ordre suivant :
Lent  → Moyen  → Rapide 





- 4 Pour régler la direction du balayage de l'air, reportez-vous à la page 13.

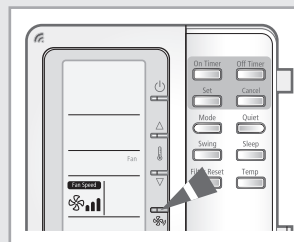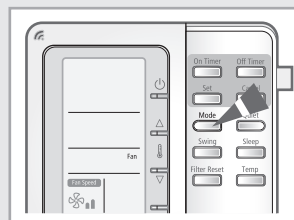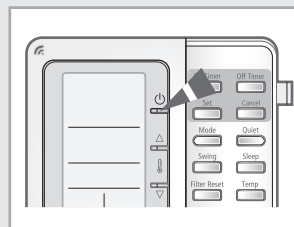



Sélection du mode Chauffage

Le mode Chauffage peut uniquement être sélectionné sur les modèles dotés de pompes à chaleur.

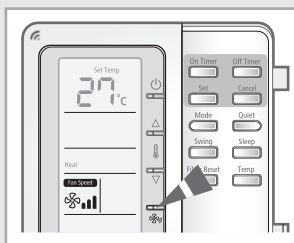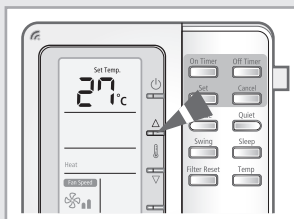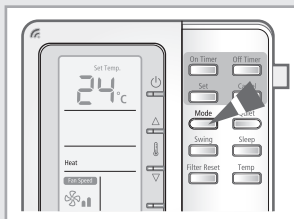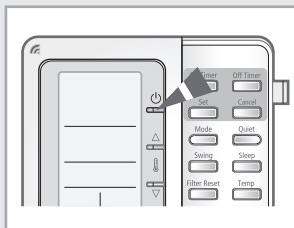

Sélectionnez le mode chauffage pour augmenter la température de la pièce.

- 1 Appuyez sur le bouton (ON/OFF) pour allumer l'unité intérieur.

- N'appuyez pas sur le bouton (ON/OFF) si la télécommande est allumée.

Résultat: Le climatiseur s'allumera avec le dernier mode utilisé



Le climatiseur possède un mécanisme de protection intégré empêchant à l'unité d'être endommagée lorsqu'elle démarre immédiatement après avoir été :

- ◆ Branchée
- ◆ Arrêtée

Le climatiseur démarrera au bout de 3 minutes.

- 2 Pour sélectionner le mode CHAUFFAGE, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que **Heat** s'affiche sur la télécommande.

Résultat: Le climatiseur fonctionnera en mode chauffage.

- 3 Pour régler la température, appuyez sur le bouton . La température peut être paramétrée entre 16°C(61°F) et 30°C(86°F).

Résultat: ◆ La température peut être réglée par 1°C(1°F) lorsque vous appuyez sur les boutons .

- ◆ Le climatiseur commencera à chauffer lorsque la température paramétrée sera supérieure à celle de la température de la pièce.
- ◆ Le ventilateur fonctionnera même si la température paramétrée est inférieure à celle de la pièce.

- 4 Sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton .

Résultat: A chaque fois que vous appuyez sur le bouton , la vitesse du ventilateur changera dans l'ordre suivant : Lent → Moyen → Rapide → Auto

- 5 Pour régler la direction du balayage de l'air, reportez-vous à la page 13.

Notes



- ◆ Après avoir lancé le chauffage, l'air peut ne pas sortir immédiatement afin d'empêcher que de l'air froid ne sorte.
- ◆ Defrost (Indicateur de dégivrage)
 - L'indicateur de dégivrage sera allumé le temps que votre unité extérieure dégivre le gel formé lors du chauffage. Une fois le dégivrage terminé, l'indicateur s'éteindra. (L'air ne sortira pas de l'unité intérieure lors du dégivrage.)
- ◆ Si vous arrêtez le climatiseur après le chauffage, l'air sortira quelques instants pour évacuer la chaleur.
- ◆ Si vous sélectionnez le mode Refroidisseur alors que le mode Chauffage fonctionne, le mode Chauffage sera annulé.





Sélection du mode Silencieux

Sélectionnez le mode Silencieux pour faire fonctionner l'unité intérieure le plus silencieusement possible.


- 1 Appuyez sur le bouton  (ON/OFF) pour allumer l'unité intérieur.
- N'appuyez pas sur le bouton  (ON/OFF) si la télécommande est allumée.


Résultat: Le climatiseur s'allumera avec le dernier mode utilisé.

- 2 Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité en appuyant sur le bouton .




- 3 Appuyez sur le bouton  pour sélectionner le mode Silencieux.

Résultat: ♦ Le climatiseur fonctionnera en mode silencieux.
♦ Le bruit de fonctionnement sera réduit.

Note Appuyez de nouveau sur le bouton  pour quitter le mode Silencieux.

Note ♦ Si l'unité intérieure supporte le mode Silencieux, **Restricted** s'affichera lorsque vous appuierez sur le bouton .


♦ Si vous appuyez sur le bouton  en mode **Ventilateur**, **Restricted** s'affichera.

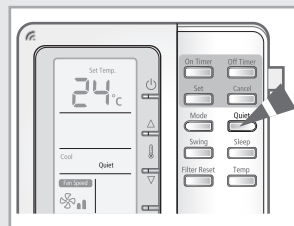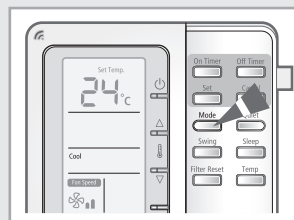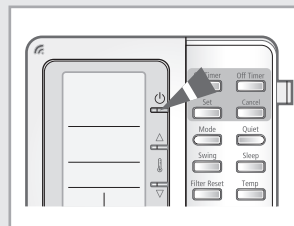






Sélection du mode Sommeil

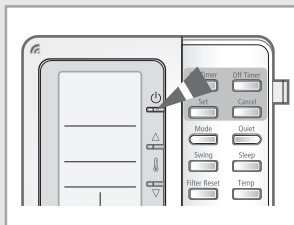Sélectionnez le mode Sommeil pour dormir confortablement sans vous préoccuper d'éteindre le climatiseur en pleine nuit. Le climatiseur s'éteindra automatiquement au bout de 6 heures.




- 1 Appuyez sur le bouton  (ON/OFF) pour allumer l'unité intérieur.
- N'appuyez pas sur le bouton  (ON/OFF) si la télécommande est allumée.

Résultat: Le climatiseur s'allumera avec le dernier mode utilisé.

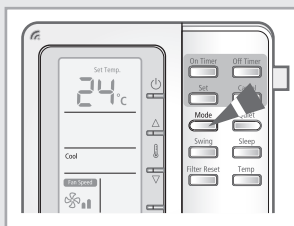

- 2 Sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité en appuyant sur le bouton .


Note Seuls les modes Refroidisseur et Chauffage supportent le mode Sommeil.

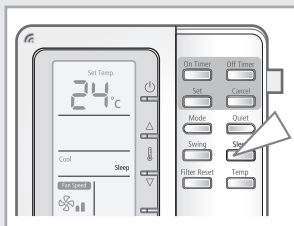



- 3 Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour sélectionner le mode Sommeil.

Résultat:

- ◆ Le climatiseur fonctionnera en mode Sommeil.
- ◆ Le climatiseur augmentera ou baissera graduellement la température intérieure paramétrée et il s'éteindra automatiquement au bout de 6 heures.

Note Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour quitter le mode Sommeil.

Note

- ◆ Si l'unité intérieure ne supporte pas le mode Sommeil, **Restricted** s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton .
- ◆ Si l'unité intérieure n'est pas en mode Refroidisseur/Chauffage, **Restricted** s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton .







Réglage de la direction du balayage de l'air

Réglez la direction du balayage de l'air pour faire circuler l'air selon vos besoins. En réglant la direction du balayage de l'air, l'efficacité du climatiseur peut être accrue.

- 1 Appuyez sur le bouton .

Résultat: ♦ La lame commencera à osciller du haut vers le bas.
♦ Appuyez sur le bouton  pour arrêter l'oscillation de la lame et paramétrer cette dernière dans la direction souhaitée.

Note


La direction du balayage de l'air ne peut pas être paramétrée sur les unités intérieures de type conduit.
Restricted s'affichera lorsque le bouton  sera appuyé.



FRANÇAIS



Vérification de la température de la pièce

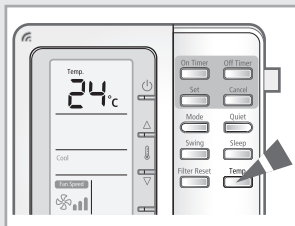


Vous pouvez vérifier la température actuelle de la pièce.

- 1 Appuyez sur le bouton  pour vérifier la température de la pièce.


Résultat: La température de la pièce s'affichera pendant 3 secondes et reviendra l'affichage de la température paramétrée.

Note La température de la pièce peut légèrement varier selon le lieu d'installation de la télécommande.


Verrouillage de la Télécommande filaire

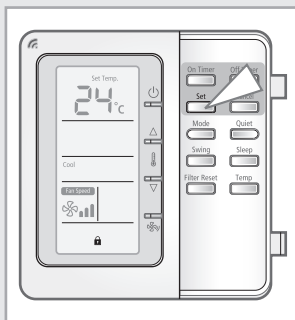


Verrouillez la télécommande filaire pour empêcher les enfants d'y toucher ou pour éviter tout changement involontaire du paramétrage.

- 1 Press the  button for 3 seconds.

Result:

- ◆  s'affichera et la télécommande filaire sera verrouillée.
- ◆ Lorsque la télécommande filaire multifonction est verrouillée, il est impossible de contrôler le climatiseur avec la télécommande filaire.


Note Appuyez de nouveau sur le bouton  pendant 3 secondes pour annuler le verrouillage.





Paramétrage de la minuterie On

Vous pouvez paramétrer l'unité intérieure, qui est connectée à la télécommande filaire, pour qu'elle s'allume à l'heure paramétrée.



- 1 Appuyez sur le  pour paramétrer la minuterie On.

Résultat : ♦ l'heure par défaut (0,5 heure) s'affichera et le voyant "On" clignotera.

- ♦ Si la minuterie On est déjà paramétrée, l'heure actuelle s'affichera et le voyant "On" clignotera.

- 2 Appuyez sur le bouton  jusqu'au paramétrage de l'heure souhaitée.





Résultat : Vous pouvez paramétrer l'heure entre 0,5 ~ 24 heures.




Note 0,5~3 heures : L'heure changera de 0,5 heure à chaque pression du bouton  .
3 ~24 heures : L'heure changera de 1 heure à chaque pression du bouton  .

- 3 Appuyez sur le bouton  pour régler l'heure.

Résultat : ♦ Le voyant "On" clignotera.

- ♦ A l'heure paramétrée, l'unité intérieure s'allume automatiquement.
♦ Le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la direction du débit d'air sera ceux du paramétrage du dernier fonctionnement.

- Note** ♦ ***Lors que la minuterie On est paramétrée, vous pouvez l'annuler en appuyant sur le bouton  .***
- ♦ ***Lorsque la commande centralisée est paramétrée, la minuterie ne sera pas disponible.***
- ♦ ***La minuterie sera annulée si vous appuyez sur le bouton  ou  lorsque la minuterie est déjà paramétrée.***
- ♦ ***La minuterie sera annulée si vous réinitialisez la télécommande filaire.***
- ♦ ***Vous pouvez paramétrer une minuterie On et une minuterie Off.***
- ♦ ***La minuterie sera annulée si vous rallumez la télécommande filaire avec le bouton  lorsque la minuterie est paramétrée.***

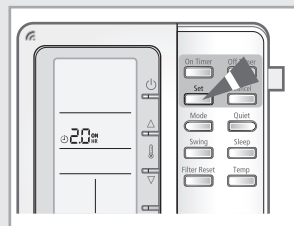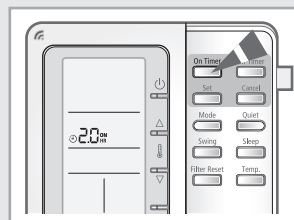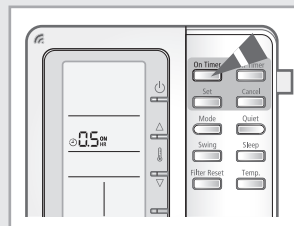

FRANÇAIS


F-15






Paramétrage de la minuterie Off


Vous pouvez paramétrer l'unité intérieure, qui est connectée à la télécommande filaire, pour qu'elle s'éteigne à l'heure paramétrée.

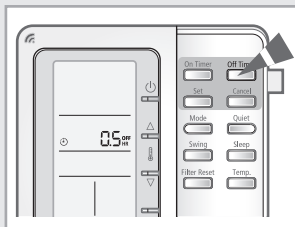

- 1 Appuyez sur le  pour paramétrer la minuterie Off.



Résultat : ♦ L'heure par défaut (0,5 heure) s'affichera et le voyant "Off" clignotera.

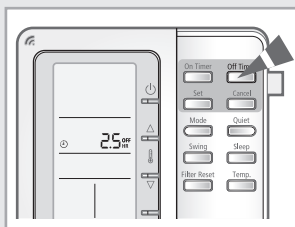
- ♦ Si la minuterie Off est déjà paramétrée, l'heure actuelle s'affichera et le voyant "Off" clignotera.



- 2 Appuyez sur le bouton  jusqu'au paramétrage de l'heure souhaitée.

Résultat : Vous pouvez paramétrer l'heure entre 0,5 ~ 24 heures.

Note 0,5~3 heures : L'heure changera de 0,5 heure à chaque pression du bouton .
3 ~24 heures : L'heure changera de 1 heure à chaque pression du bouton .

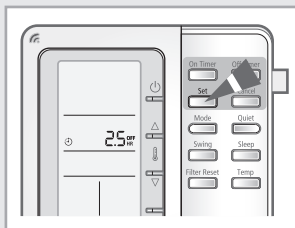





- 3 Appuyez sur le bouton  pour régler l'heure.

Résultat : ♦ Le voyant "Off" clignotera.

- ♦ A l'heure paramétrée, l'unité intérieure s'éteint automatiquement.

Note

- ♦ Lors que la minuterie Off est paramétrée, vous pouvez l'annuler en appuyant sur le bouton .
- ♦ Lorsque la commande centralisée est paramétrée, la minuterie ne sera pas disponible.
- ♦ La minuterie sera annulée si vous appuyez sur le bouton  ou  lorsque la minuterie est déjà paramétrée.
- ♦ La minuterie sera annulée si vous réinitialisez la télécommande filaire.
- ♦ Vous pouvez paramétrer une minuterie On et une minuterie Off.
- ♦ La minuterie sera annulée si vous éteignez la télécommande filaire avec le bouton  lorsque la minuterie est paramétrée.








Paramétrage de la fonction Arrêt automatique

La télécommande filaire peut être paramétrée pour éteindre la ou les unité(s) intérieure(s) après une période de temps paramétrée écoulee depuis la pression effectuée sur une touche de la télécommande. This function is used to turn off the indoor unit in case the user forgets to turn off the indoor unit.



- 1 Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour entrer dans le mode Paramétrage.

Résultat:

- ◆ La commande filaire entrera en mode paramétrage et le menu affichera .
- ◆ Appuyez sur le bouton  pour entrer en mode de paramétrage d'arrêt automatique.

- 2 Appuyez sur les boutons   pour paramétrer l'heure de l'arrêt automatique.

Résultat:

- ◆ L'heure se règle heure par heure en appuyant sur les boutons  .
- ◆ Le paramétrage de l'heure par défaut est 0. L'heure de l'arrêt automatique peut être paramétrée entre 0 et 12 heures.
- ◆ Si vous sélectionnez 0, la fonction Arrêt automatique sera annulée.

- 3 Appuyez sur le bouton  pour terminer la fonction Arrêt automatique.

Résultat: La fonction Arrêt automatique est paramétrée.

Note Pour annuler la fonction Arrêt auto, appuyez sur le bouton .

- 4 Appuyez sur le bouton .




Résultat:

- ◆ L'affichage de la sélection du menu disparaîtra.
- ◆  s'affichera.

Note ◆ Le décompte de la fonction de l'arrêt automatique est remis à zéro après une pression sur les boutons




◆ La fonction de l'arrêt automatique ne fonctionne pas en mode de commande centralisée.

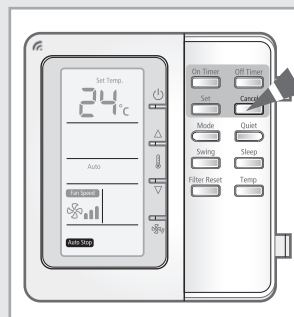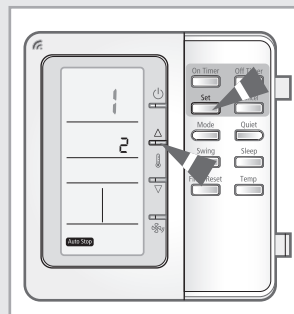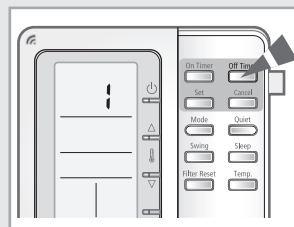




Paramétrage de la limite des températures

Vous pouvez paramétrer les températures supérieure et inférieure limites pour que la température souhaitée ne soit pas trop élevée ou trop basse.

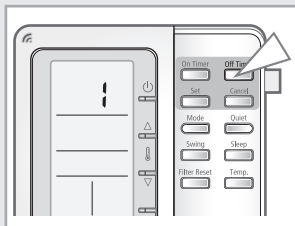




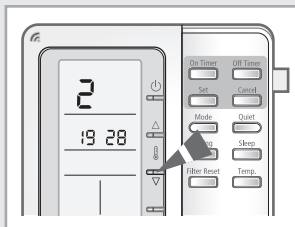
- 1 Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour entrer dans le mode Paramétrage.

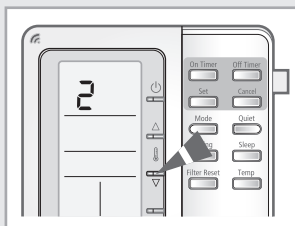

Résultat: La commande filaire entrera en mode aramétrage et le menu affichera 1.










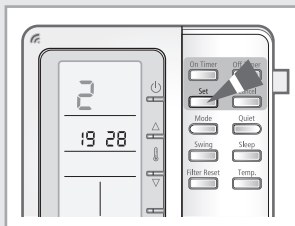
- 2 Appuyez sur les boutons  et  et sélectionnez le menu 2.

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons  et , le chiffre du menu augmente de 1.
♦ Appuyez sur le bouton  pour entrer dans le mode de paramétrage de la limite des températures.




- 3 Paramétrez la limite de la température inférieure et de la température supérieure en appuyant sur les boutons  et .


Note ♦ Paramétrez d'abord la limite de la température inférieure en appuyant sur les boutons  et  puis sur le bouton  et paramétrez la limite supérieure.
♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons  et , la température augmente / baisse de 1°C(1°F).
♦ Appuyez sur le bouton  après le paramétrage.
♦ Appuyez sur le bouton  pour annuler le paramétrage de la limite des températures.



- 4 Appuyez sur le bouton  pour terminer le paramétrage de la limite des températures.

Résultat: La température souhaitée sera restreinte par la limite inférieure / supérieure des températures paramétrée.

Note Appuyez sur le bouton  pour annuler le paramétrage.

- 5 Appuyez sur le bouton .

Résultat: L'affichage de la sélection du menu disparaîtra.

Note ♦ La limite inférieure ne peut pas être identique ou supérieure à la limite supérieure.
♦ Même si vous réglez la limite de la plus basse température à 16°C(61°F), température la plus basse sera de 18°C(65°F) dans tous les modes sauf en mode chauffage. Lorsque vous réglez la limite de la température la plus basse à 18°C(65°F), celle-ci s'appliquera à tous les modes d'opération.







Verrouillage partiel de la Télécommande filaire

Pour empêcher les enfants de toucher à la télécommande filaire et éviter tout changement involontaire, vous pouvez verrouiller quelques fonctions de la télécommande filaire.


- 1 Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour entrer dans le mode Paramétrage.






Résultat: La commande filaire entrera en mode paramétrage et le menu affichera 1.


- 2 Appuyez sur les boutons   et sélectionnez le menu 3.

Résultat: ♦ Chaque fois que vous appuyez sur les boutons  , le chiffre du menu augmente de 1.


♦ Appuyez sur le bouton  pour entrer dans la mode de paramétrage du verrouillage.


Note Appuyez sur le bouton  pour annuler le paramétrage.


- 3 A l'aide des boutons  , vous pouvez verrouiller les valeurs du paramétrage du verrouillage des boutons , , .

Résultat: ♦ Valeur du paramétrage du verrouillage
- 0: Annuler le verrouillage
- 1: Activer le verrouillage
♦ Appuyez sur le bouton  après le paramétrage.

- 4 Appuyez sur le bouton  pour terminer le paramétrage du verrouillage partiel.






Résultat: ♦ Le paramétrage modifié sera appliqué.
♦  s'affichera lorsque la fonction verrouillage sera paramétrée.

Note Appuyez sur le bouton  pour annuler le paramétrage.

- 5 Appuyez sur le bouton .

Résultat: L'affichage de la sélection du menu disparaîtra.

Note

- ♦ Si la commande centralisée est paramétrée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction du verrouillage partiel.
- ♦ Vous ne pouvez pas utiliser la fonction du verrouillage partiel lorsque le verrouillage complet est paramétré.
- ♦ La fonction du verrouillage partiel peut uniquement s'appliquer aux boutons , , , , et  buttons only.

