

SAMSUNG

SM-G355H/DS
SM-G355H

دفترچه راهنمای کاربر

درباره این دفترچه راهنما

این محصول ارتباط موبایل و سرگرمی با کیفیت عالی را با استفاده از استانداردهای بالای سامسونگ و تخصص فنی ارایه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای ارایه اطلاعات جزئی در زمینه عملکردها و قابلیت های دستگاه طراحی شده است.

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، www.samsung.com مراجعه کنید.
- برنامه ایمحتوایی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند. سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تادستگاه یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. خارج کردن استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربر است.
- برای استفاده از سرویس های داده، از قبیل تبادل پیام، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار، یا استفاده از سرویس های مکان ممکن است متحمل هزینه های اضافی شوید. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک طرح تعرفه داده مناسب انتخاب کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.
- ویژگی های پشتیبانی شده ممکن است بسته به اینکه دستگاهتان دارای یک یا دو سیم کارت باشد، با یکدیگر متفاوت بوده یا اینکه برچسب گذاری های متفاوتی داشته باشند.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



حق نسخه برداری

Copyright © ۲۰۱۴ Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.

فهرست مطالب

آغاز به کار

۷	نمای کلی دستگاه
۸	دکمه ها
۹	محتویات بسته
۱۰	نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری
۱۴	شارژ کردن باتری
۱۶	وارد کردن کارت حافظه
۱۸	روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۹	نگه داشتن دستگاه
۱۹	قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه
۱۹	تنظیم میزان صدا
۱۹	تغییر به حالت سکوت
۲۰	استفاده از دو سیم کارت یا دو کارت USIM

ارتباطات

۳۸	تلفن
۴۳	مخاطبین
۴۶	پیام ها
۴۷	ایمیل
۴۹	Gmail
۵۱	Hangouts
۵۱	Google+
۵۲	عکس ها
۵۲	ChatON

مقدمات

وب و شبکه

۵۳	اینترنت
۵۴	Chrome
۵۵	بلوتوث

رسانه

۵۷	دوربین
۶۳	گالری
۶۵	ویدئو
۶۶	YouTube
۶۷	رادیو

۲۱	نمادهای نشانگر
۲۲	استفاده از صفحه لمسی
۲۵	چرخاندن صفحه
۲۶	اعلان ها
۲۷	صفحه اصلی
۲۹	صفحه برنامه ها
۳۰	استفاده از برنامه ها
۳۱	وارد کردن متن
۳۲	اتصال به یک شبکه Wi-Fi
۳۳	تنظیم اشتراک ها
۳۴	انتقال فایلها

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

حالت پرواز	۸۵
استفاده از داده	۸۵
مدیر سیم کارت (مدل های دو سیم کارت)	۸۵
شبکه های بیشتر	۸۶
صفحه قفل	۸۷
صدا	۸۷
صفحه نمایش	۸۸
تماس	۸۹
محل ذخیره	۹۰
حالت ذخیره نیرو	۹۰
باتری	۹۰
مدیر برنامه	۹۱
مکان	۹۱
امنیت	۹۱
زبان و ورودی	۹۲
تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی	۹۵
افزودن حساب	۹۵
تاریخ و ساعت	۹۵
قابلیت دسترسی	۹۶
لوازم جانبی	۹۷
در حال چاپ	۹۷
درباره دستگاه	۹۷
تنظیمات Google	۹۷

فروشگاه Play	۶۹
Samsung Apps	۷۰
کتابخوان Play	۷۰
فیلم و تلویزیون Play	۷۱
Play Music	۷۱
بازی های Play	۷۱
دکه Play	۷۱

ابزارهای کمکی

یادداشت	۷۲
تقویم	۷۳
Drive	۷۴
ساعت	۷۵
ماشین حساب	۷۶
ضبط صدا	۷۷
Google	۷۸
جستجوی صوتی	۷۹
فایل های شخصی	۷۹
دانلودها	۸۱

عیب یابی

مسافرتی و محلی


Maps	۸۲
------	----

تنظیمات

درباره تنظیمات	۸۳
Wi-Fi	۸۳
بلوتوث	۸۴
اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه	۸۴

آغاز به کار



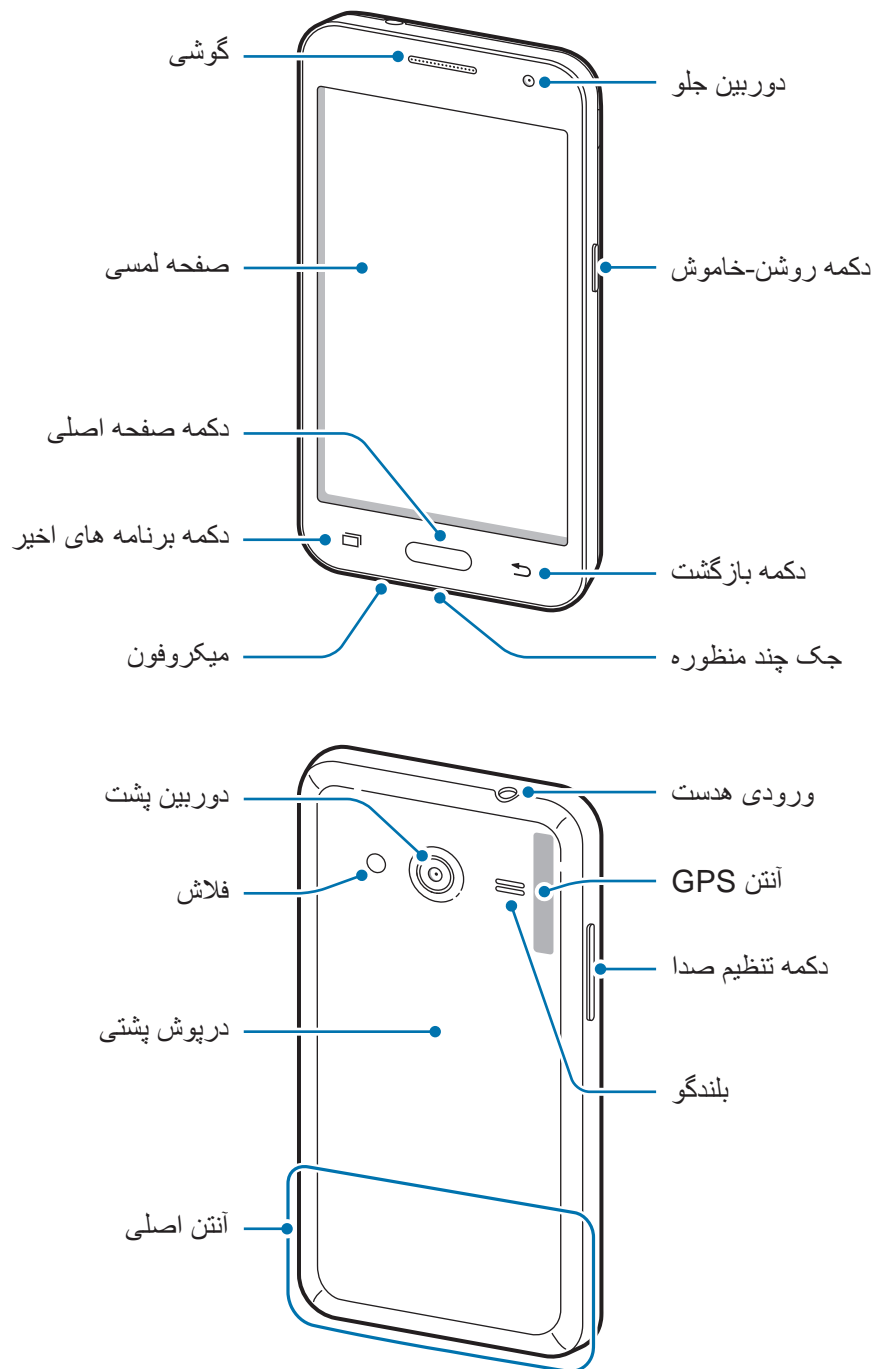


نمای کلی دستگاه





- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردد.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
 روشن، خاموش	<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن گوشی، آن را بازنشانی کنید. • برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.
 برنامه های اخیر	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.
 صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا جستجوی Google باز شود.
 بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
 میزان صدا	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه

- باتری

- راهنمای شروع سریع



- اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.
- اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- سایر لوازم جانبی ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.


نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.



۱ درپوش پشتی را بردارید.

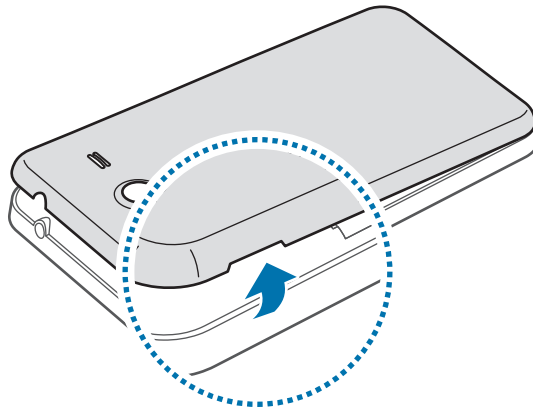

مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی ناخن انگشت تان صدمه نبیند.




درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.




۲ ◀ مدل های دو سیم کارت: سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

سیم کارت اول یا USIM را درون شیار SIM کارت ۱ (۱) قرار دهید و سیم کارت دوم یا کارت USIM را درون شیار SIM کارت ۲ (۲) بگذارید.

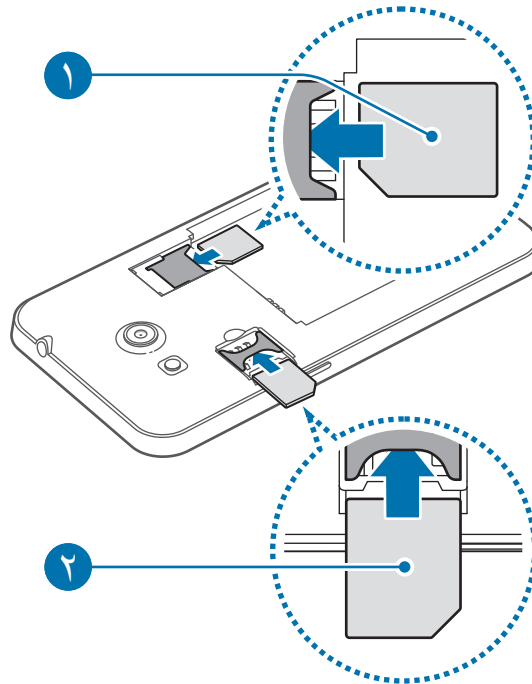


◀ مدل های یک سیم کارت: سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

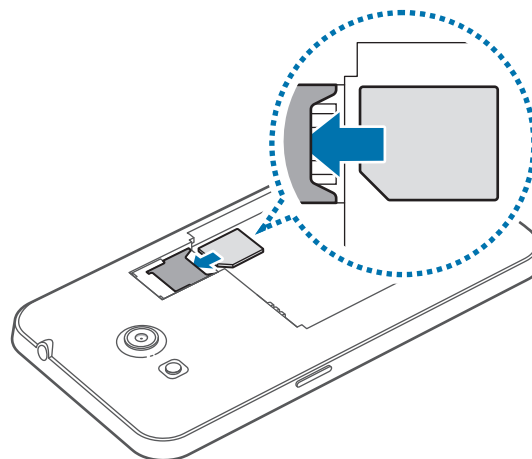


- نوار حفاظتی دور آنتن را باز نکنید زیرا باعث آسیب دیدن آنتن می شود.
- کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ گونه آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.



۳ باتری را وارد کنید.

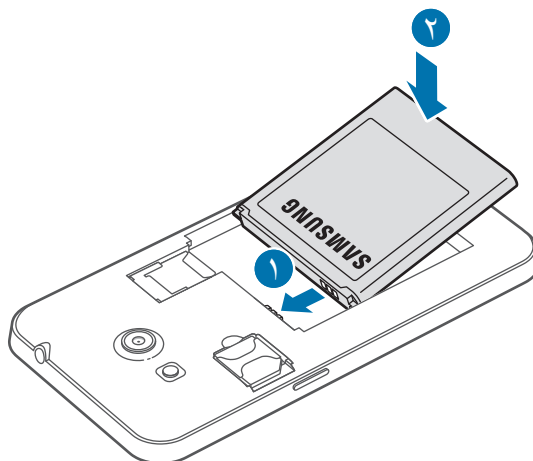


۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

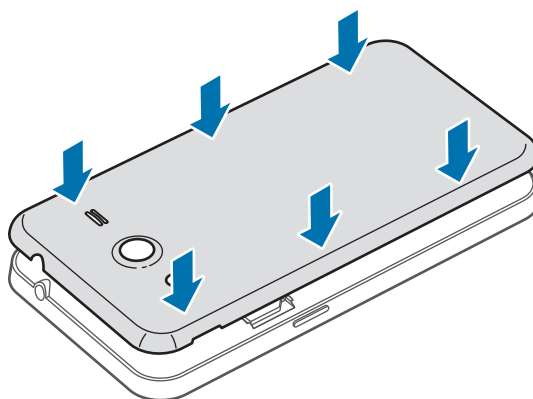


درآوردن سیم کارت یا USIM کارت و باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ ◀ مدل های دو سیم کارت: باتری را بیرون بکشید و سپس سیم کارت یا کارت USIM را بیرون بکشید.

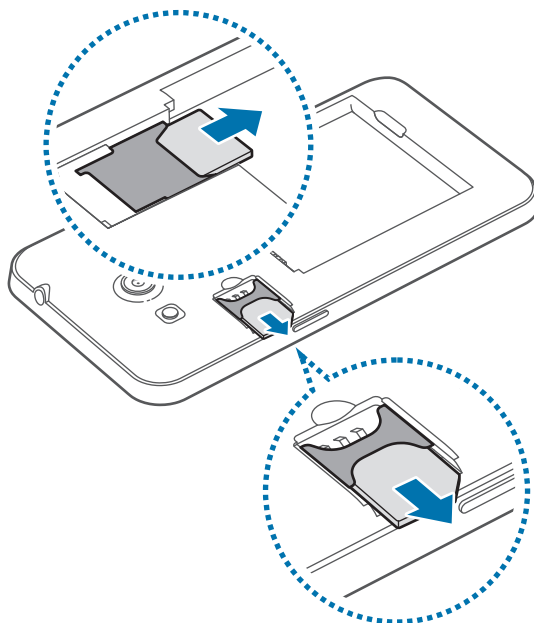

◀ مدل های یک سیم کارت: سیم کارت یا سیم USIM را بیرون بکشید.

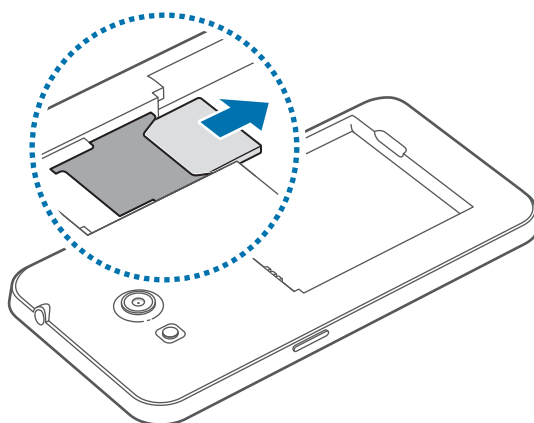

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می‌توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB، دستگاه را شارژ کرد.


فقط از شارژرها و باتری‌ها و کابل‌های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل‌های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.



- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می‌شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی‌تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه‌های شبکه یا از برنامه‌هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می‌شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده‌ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه‌ها استفاده کنید.

شارژ کردن با شارژر

ابتدا سر کوچکتر شارژر را داخل ورودی چن‌دمنظوره دستگاه کرده و سر بزرگتر شارژر را وارد سوکت برق کنید.

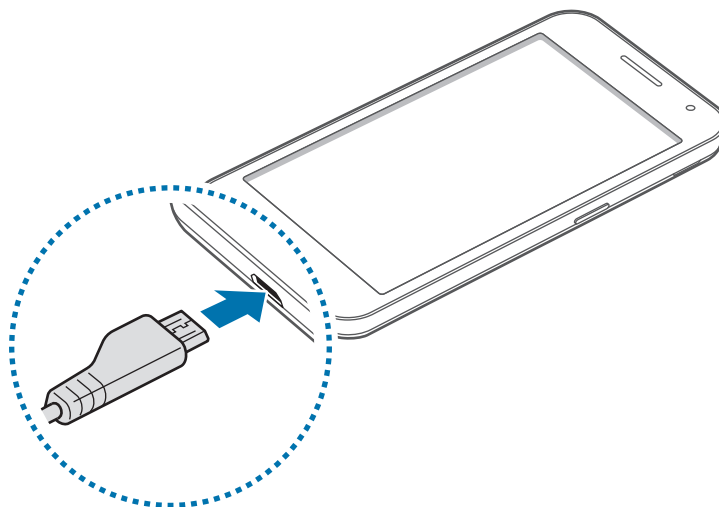

اتصال نادرست شارژر می‌تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی‌شود.



- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.



پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.

برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.



بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن دستگاه، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:



کامل شارژ شده است



در حال شارژ

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.




- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.
- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.



- این دستگاه از سیستم فایل نوع VFAT و exFAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.
- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **SD card** نمایش داده می شود.

- ۱ درپوش پشتی و باتری را بردارید.
- ۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.
- ۳ باتری و درپوش پشتی را دوباره در جای خود قرار دهید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی  ← تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.


- ۱ درپوش پشتی و باتری را بردارید.
- ۲ کارت حافظه را بیرون بکشید.
- ۳ باتری و درپوش پشتی را دوباره در جای خود قرار دهید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.

در صفحه اصلی، روی  → تنظیمات → محل ذخیره → فرمت کردن کارت حافظه → فرمت کردن کارت SD → حذف همه ضربه بزنید.


قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.



روشن و خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

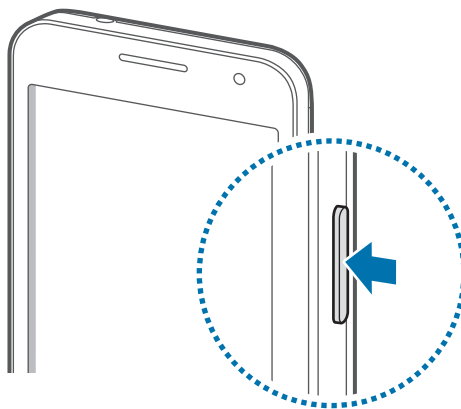

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی حالت پرواز ضربه بزنید تا ویژگی های بی سیم را غیرفعال کنید.



برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی خاموش کردن ضربه بزنید.

نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.

قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، وقتی صفحه لمسی خاموش شده است، دکمه روشن-خاموش یا دکمه اصلی را فشار دهید، به جایی روی صفحه ضربه بزنید و سپس انگشت تان خود را در یک جهت سریع روی صفحه بکشید.

تنظیم میزان صدا

دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا صدای زنگ تماس را میزان کنید یا صدای موسیقی هنگام پخش موسیقی یا فیلم را میزان کنید.

تغییر به حالت سکوت

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- دکمه تنظیم صدا را به پایین فشار داده و نگه دارید تا به حالت سکوت تغییر حالت دهید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت سکوت** یا **لرزش** ضربه بزنید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و سپس روی **صدا** یا **لرزش** ضربه بزنید.

استفاده از دو سیم کارت یا دو کارت USIM

اگر دو سیم کارت یا کارت USIM درون دستگاه قرار دهید، می توانید دو شماره تلفن یا ارائه دهنده خدمات برای یک دستگاه تکی داشته باشید.


فعال کردن سیم کارت یا کارت USIM

در صفحه اصلی، روی  ← تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک یا هر دو سوییچ سیم کارت یا کارت USIM را به سمت راست بکشید.

اگر هر دو کارت فعال باشد، می توانید تماس ها و پیام ها را در هر کارت دریافت کنید. هنگامی که از طریق یک کارت در حال برقراری تماس هستید، می توانید در کارت دیگر به تماس جدید پاسخ دهید. هنگامی که به تماس دوم پاسخ می دهید، تماس اول در حالت انتظار قرار می گیرد.



تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارت یا کارت های USIM

در صفحه اصلی، روی  ← تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید. یک سیم کارت یا کارت USIM انتخاب کرده و سپس روی انتخاب نماد یا ثبت نام ضربه بزنید. یک نام نمایشی و نماد را برای هر کارت تنظیم کنید.

جابجایی بین دو سیم کارت



هنگامی که دو سیم کارت یا کارت USIM فعال هستند، نمادهای انتخاب کارت بر روی صفحه اعلانات نمایش داده می شود. صفحه اعلان ها را باز کرده و سپس یک کارت را انتخاب کنید.

مقدمات

نمادهای نشانگر



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارائه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	دسترسی فعلی به سیم کارت یا کارت USIM (مدل های دو سیم کارت)
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	شبکه HSPA+ متصل شد
	Wi-Fi متصل است
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد

نماد	معنا
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

استفاده از صفحه لمسی


در صفحه لمسی فقط از انگشت استفاده کنید.

- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود. 
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیاء تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند. 
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

اشاره های انگشت

ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه، یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت به آن ضربه بزنید.

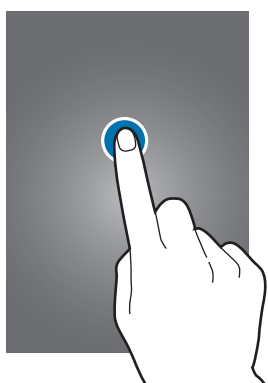


ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را بیش از ۲ ثانیه ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه های موجود دسترسی پیدا کنید.




کشیدن

برای جابجایی یک نماد، تصویر کوچک یا پیش نمایش یک مکان جدید، به آن ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

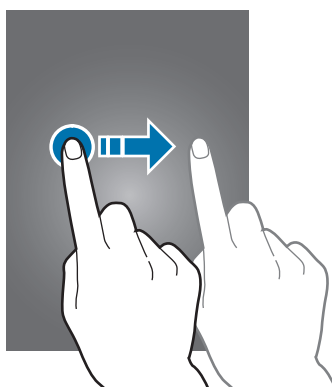


دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنید تا به حالت قبلی بازگردد.

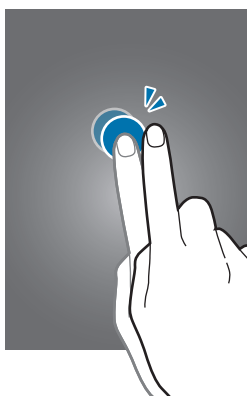


حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

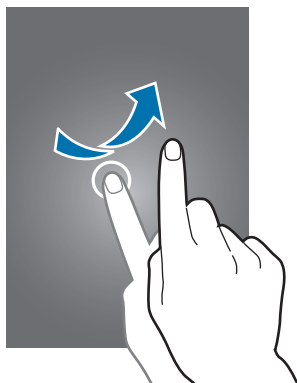


مشت کردن دست

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

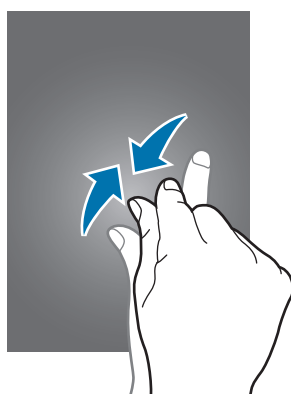

چرخاندن صفحه

بسیاری از برنامه ها اجازه نمایش در جهت افقی یا عمودی را می دهند. چرخاندن دستگاه باعث می شود تا صفحه نمایش بطور خودکار تراز شود تا در جهت جدید صفحه بگنجد.

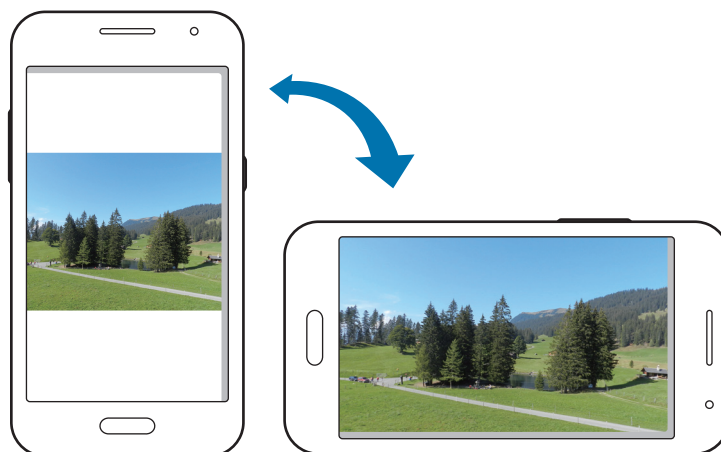

برای جلوگیری از چرخش خودکار صفحه نمایش، پانل اعلان ها را باز کنید و **چرخش صفحه** را از انتخاب خارج کنید.

- بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.
- بعضی برنامه ها بسته به جهت صفحه نمایش، صفحه متفاوتی را نشان می دهند. ماشین حساب وقتی افقی چرخانده می شود، به ماشین حساب علمی تبدیل می شود.



اعلان ها

نمادهای اعلان در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می شوند تا تماس های از دست رفته، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را گزارش می دهند. برای باز کردن پانل اعلان ها، آن را از نوار وضعیت گرفته و به پایین بکشید. برای مشاهده هشدارهای اضافی، لیست را بگردید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید. در پانل اعلانات می توانید وضعیت فعلی دستگاه را مشاهده کرده و از این امکانات استفاده کنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **مکان:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت. در حالت سکوت می توانید دستگاه خود را بلرزانید یا بی صدا کنید.
- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **داده تلفن همراه:** قابلیت اتصال داده را فعال یا غیرفعال کنید.
- **اتصال همراه:** ویژگی اتصال به اینترنت از طریق Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **همگام سازی:** همگام سازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صرفه جویی انرژی:** حالت ذخیره نیرو را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت پرواز:** حالت پرواز را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. همه نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد.

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

سازمان دهی مجدد موارد

افزودن نماد یک برنامه

در صفحه اصلی، روی  ضربه زده، روی نماد برنامه ضربه و نگه دارید و سپس آن را به پیش نمایش پانل بکشید.

انتقال یک مورد


روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

حذف یک مورد

روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و به سمت سطل آشغال که در بالای صفحه اصلی ظاهر می شود، بکشید. پس از قرمز شدن سطل آشغال، آن را رها کنید.

مرتب کردن پانل ها

افزودن یک پانل جدید

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید و روی  ضربه بزنید.

انتقال پانل

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف پانل

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی تنظیم کنید. در صفحه اصلی، روی یک فضای خالی ضربه بزنید و نگهدارید، روی تصاویر زمینه ← صفحه اصلی ضربه بزنید سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- **عکس‌ها:** به تصاویر موجود در عکس‌ها مراجعه کنید.
 - **تصاویر زمینه زنده:** تصاویر متحرک ببینید.
 - **گالری:** عکسهای گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا تصاویر دانلود شده از اینترنت را تعیین کنید.
 - **کاغذ دیواری:** تصاویر کاغذ دیواری را مشاهده کنید.
- یک تصویر انتخاب کنید، در صورت نیاز اندازه آن را تغییر دهید و سپس آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید.

استفاده از ویجت‌ها

ویجت‌ها برنامه‌های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می‌کنند. برای استفاده از آنها، ویجت‌ها را از پانل ویجت به صفحه اصلی اضافه کنید.

- برخی از ویجت‌ها به خدمات وب وصل می‌شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه‌های جانبی در بر داشته باشد.



- ویجت‌های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.

در صفحه اصلی، روی فضایی خالی ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **ویجت‌ها** ضربه بزنید. در پانل ویجت‌ها به چپ یا راست بروید، روی یک ویجت ضربه بزنید و نگهدارید تا به صفحه اصلی اضافه شود و سپس آن را به پیش نمایش پانل بکشید. آن را روی مکان دلخواه خود بکشید، در صورت لزوم با کشیدن قابل اندازه را تغییر دهید و سپس روی هر قسمتی از صفحه ضربه بزنید تا محل ویجت ذخیره شود.

برای افزودن یک ویجت به یک پانل جدید، آن را به آخرین پانل بکشید.


صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد.

در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود.

برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

مرتب کردن برنامه ها

روی  ← ویرایش ضربه زده و روی برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

مرتب کردن با کمک پوشه


برای راحتی بیشتر، برنامه های مرتبط را در یک پوشه قرار دهید.

روی یک برنامه ضربه بزنید و نگهدارید، آن را به **ایجاد پوشه** بکشید و سپس یک نام پوشه را وارد کنید. برنامه ها را با کشیدن در یک پوشه جدید بگذارید.

نصب برنامه های کاربردی

از فروشگاه های برنامه کاربردی مانند **Samsung Apps** برای دانلود و نصب برنامه ها استفاده کنید.



لغو نصب برنامه


روی  ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای حذف شدن، انتخاب کنید.

برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از نصب خارج کرد.



غیرفعال کردن برنامه ها

روی  ← حذف/غیرفعال کردن برنامه ها ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای غیرفعال شدن، انتخاب کنید. برای فعال کردن برنامه ها، در صفحه برنامه ها روی  ← نمایش برنامه غیرفعال ضربه بزنید، برنامه های مورد نظرتان را انتخاب کرده و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.


- برنامه های دانلود شده و برخی از برنامه های پیش فرض که همراه با دستگاه ارائه می شوند را نمی توان غیرفعال کرد. 
- هنگامی که از این ویژگی استفاده می کنید، برنامه های غیرفعال شده از صفحه برنامه ها محو می شوند اما همچنان در دستگاه ذخیره می شوند.

استفاده از برنامه ها

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند.

باز کردن برنامه

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برخی از برنامه ها در چندین پوشه گروه بندی می شوند. روی یک پوشه ضربه بزنید و سپس یک برنامه را بکشید تا باز شود. 


باز کردن برنامه های که به تازگی استفاده کرده اید

روی  ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.

یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.

بستن برنامه

برنامه های بدون استفاده را ببندید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود و کارایی دستگاه حفظ شود.

روی  ← و سپس پایان در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی پایان همه ضربه بزنید. همچنین می توانید روی  ←  ضربه بزنید.

وارد کردن متن

از صفحه کلید سامسونگ یا ویژگی ورود صوتی برای وارد کردن متن استفاده کنید.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



تغییر نوع صفحه کلید

روی هر یک از فیلدهای متن ضربه بزنید، پانل اعلان ها را باز کنید، روی **انتخاب روش ورودی** ضربه بزنید و سپس نوع صفحه کلید مورد استفاده را انتخاب کنید.

استفاده از صفحه کلید سامسونگ


تغییر چیدمان صفحه کلید

روی  ضربه بزنید، زبانی را انتخاب کنید و سپس روی **صفحه کلید Qwerty** یا **صفحه کلید 3x4** ضربه بزنید.


• در صفحه کلید 3x4 یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای وارد کردن نویسه، مرتب روی کلید مربوط به نویسه ضربه بزنید.



• در بعضی از زبان ها ممکن است چیدمان صفحه کلید تغییر نکند.

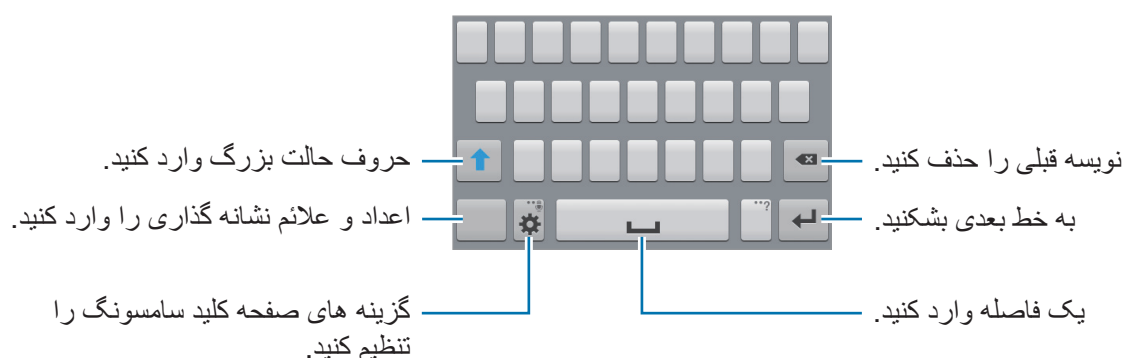

وارد کردن حروف بزرگ

قبل از نوشتن نویسه، روی  ضربه بزنید. برای اینکه همه حروف بزرگ باشد، دوبار به آن ضربه بزنید.



تغییر زبان صفحه کلید

زبان ها را به صفحه کلید اضافه کرده و سپس برای تغییر دادن صفحه کلیدهای زبان، کلید فاصله را به چپ یا راست حرکت دهید.

وارد کردن متن از طریق صدا

ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید و سپس آن را در میکروفون بگویید. دستگاه آنچه شما می گوئید را نمایش می دهد. اگر دستگاه واژه های شما را تشخیص ندهد، روی نوشته زیر خط دار ضربه بزنید و سپس یک واژه جایگزین یا عبارت را از لیست پایین باز شو انتخاب کنید. برای تغییر زبان یا افزودن زبان برای تشخیص صدا، روی زبان فعلی ضربه بزنید.

کپی کردن و جای گذاری

روی متن ضربه زده و نگه دارید، یا  یا  را بکشید تا متن کمتر یا بیشتری انتخاب کنید و سپس روی **کپی** ضربه بزنید تا کپی شود یا روی **برش** ضربه بزنید تا بریده شود. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود. برای چسباندن در فیلد ورودی متن، روی مکان نما در نقطه ای که می خواهید متن وارد شود، ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **الحاق** ضربه بزنید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل های رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. (صفحه ۸۳)

روشن و خاموش کردن Wi-Fi

پانل اعلان ها را باز کنید و سپس روی **Wi-Fi** ضربه بزنید تا فعال یا غیر فعال شود.

وقتی استفاده نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.



پیوستن به شبکه های Wi-Fi

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید. از فهرست شبکه های شناسایی شده Wi-Fi یک شبکه را انتخاب کنید در صورت لزوم کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در **SSID شبکه** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید.

فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

تنظیم اشتراک ها

برنامه های Google مانند **فروشگاه Play** به اشتراک Google نیاز دارند، و **Samsung Apps** به اشتراک سامسونگ نیاز دارد. اشتراک های Google و سامسونگ ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه تجربه کنید.

افزودن حساب

از دستورالعمل هایی که هنگام باز کردن برنامه Google بدون وارد شدن ظاهر می شود پیروی کنید تا یک اشتراک Google راه اندازی کنید.

برای ورود یا ثبت یک اشتراک Google در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ← **Google** ضربه بزنید. پس از آن، روی **جدید** ضربه بزنید تا ثبت نام کنید یا روی **موجود** ضربه بزنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه اندازی اشتراک را تکمیل کنید. بر روی دستگاه می توان بیش از یک اشتراک Google استفاده کرد. اشتراک سامسونگ را نیز به همین ترتیب راه اندازی کنید.

حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید، یک نام اشتراک ذیل **حساب ها** انتخاب کنید، اشتراکی که می خواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

انتقال فایلها

فایلهای صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایلها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.
- ۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- ۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایلهای موسیقی را همگام کنید.

اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه


- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- ۲ پانل اعلان ها را باز کنید، و سپس روی **عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** ← **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.
- اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.
- ۳ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

محافظت از دستگاه

با استفاده از ویژگی های امنیتی، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه جلوگیری کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد باز کردن قفل احتیاج دارید.

تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ← **الگو ضربه بزنید**.
با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

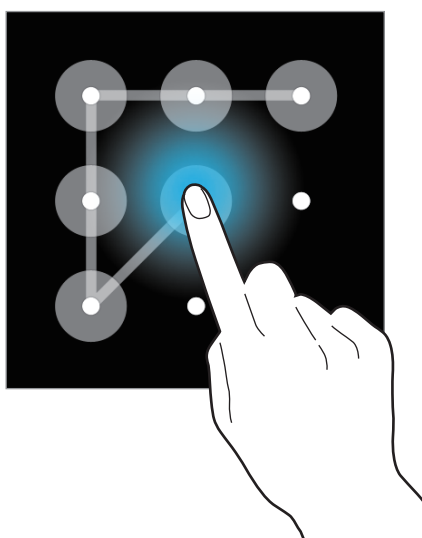

تنظیم یک PIN

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← پین ضربه بزنید.
حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

تنظیم کلمه عبور

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← رمز ضربه بزنید.
حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



ارتقا دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



ارتقا با Samsung Kies

Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی های موجود را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.



ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می تواند مستقیماً توسط خدمات **firmware-over-the-air (FOTA)** میان افزار ارتقا پیدا کند. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ← **به روزآوری نرم افزار** ← **به روزرسانی ضربه بزنید**.

ارتباطات

تلفن


از این برنامه کاربردی برای برقراری یا پاسخگویی تماس استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

برقراری تماس

برقراری تماس

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

• صفحه کلید:

◀ مدل های دو سیم کارت: با صفحه کلید، شماره را وارد کرده و سپس روی  یا  ضربه بزنید.

◀ مدل های یک سیم کارت: با صفحه کلید، شماره را وارد کرده و سپس به  تلنگر بزنید.

• گزارشات: از روی تاریخچه تماس های ورودی و خروجی و پیام ها، تماس بگیرید.

• موارد دلخواه: با استفاده از فهرست مخاطبین مورد علاقه، تماس بگیرید.


• مخاطبین: از فهرست مخاطبین تماس بگیرید.

شماره های شماره گیری سریع

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه بزنید و نگه دارید.

حدس زدن شماره

هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.

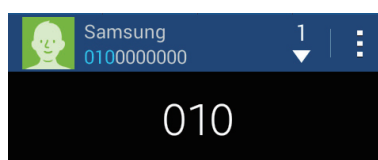

یافتن مخاطبین

نام، شماره تلفن یا آدرسی را وارد کنید تا مخاطب را از لیست مخاطبین پیدا کنید. به محض ورود نویسه، مخاطب حدس زده شده نشان داده می شود. یکی را برای برقراری تماس انتخاب کنید.

برقراری تماس بین المللی

◀ **مدل های دو سیم کارت:** روی **0** ضربه بزنید و نگه دارید تا علامت **+** ظاهر شود. کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی **1** یا **2** ضربه بزنید.

◀ **مدل های یک سیم کارت:** روی **0** ضربه بزنید و نگه دارید تا علامت **+** ظاهر شود. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی **2** ضربه بزنید.

در حین تماس

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **افز. تماس:** تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.
- **بلندگو:** بلندگو را فعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، دستگاه را دور از گوش تان نگه دارید.
- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **هدست:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- **جابجایی:** بین دو تماس جابجا شوید.
- **ادغام:** وقتی به دو تماس وصل هستید، تماس چند-طرفه بگیرید. برای افزودن تعداد بیشتری مخاطب، این کار را تکرار کنید. این ویژگی تنها هنگام فعال بودن خدمات تماس چند-طرفه قابل دسترسی است.
- **مخاطبین:** فهرست مخاطبین را باز کنید.
- **یادداشت:** یک یادداشت ایجاد کنید.
- **پیام:** یک پیام ارسال کنید.
- **انتظار:** تماس را نگه دارید. برای بازیابی تماس نگهداشته شده، روی **لغو انتظار** ضربه بزنید.
- **صدای بیشتر:** میزان صدا را افزایش دهید.
- **تنظیمات مکالمه:** تنظیمات را برای تماس صوتی پیکربندی کنید.
- **انتقال:** مخاطب اول را به مخاطب دوم وصل کنید. با این کار شما از مکالمه قطع می شوید.

افزودن مخاطبین

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه کلید، شماره را وارد کرده و روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

ارسال پیام

روی **ارسال پیام** ضربه بزنید تا پیامی به شماره موجود بر روی صفحه نمایش ارسال شود.

مشاهده سوابق تماس

روی گزارشات ضربه بزنید تا تاریخچه تماس های ورودی و خروجی را مشاهده کنید.

◀ **مدل های دو سیم کارت:** برای فیلتر کردن سوابق تماس، روی **نمایش** — و یک سیم کارت یا کارت USIM ضربه بزنید و یک گزینه را انتخاب کنید.

◀ **مدل های یک سیم کارت:** برای فیلتر کردن سوابق تماس، روی **نمایش** — و یک گزینه را انتخاب کنید.

شماره های شماره گیری ثابت

دستگاه را می توان تنظیم کرد تا تماس های خروجی را محدود به شماره های با پیش شماره مشخص کرد. این پیش شماره ها در سیم کارت یا USIM کارت ذخیره می شوند.

◀ **مدل های دو سیم کارت:** روی **تنظیمات مکالمه** — **تنظیمات دیگر** — و یک سیم کارت یا کارت USIM ضربه بزنید، سپس روی **شماره های تماس ثابت** — **فعال کردن FDN** ضربه بزنید و 2PIN ارائه شده همراه با سیم کارت یا کارت USIM را وارد کنید. روی **لیست شماره تماس ثابت** ضربه بزنید و شماره ها را وارد کنید.

◀ **مدل های یک سیم کارت:** روی **تنظیمات مکالمه** — **تنظیمات دیگر** — **شماره های تماس ثابت** — **فعال کردن FDN** ضربه بزنید و سپس PIN2 ارائه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد روی **لیست شماره تماس ثابت** ضربه بزنید و شماره ها را وارد کنید.

محدودیت تماس


دستگاه را می توان تنظیم کرد تا از برقراری بعضی تماس ها جلوگیری کند. مثلاً، می توان تماس بین المللی را غیرفعال کرد.

◀ **مدل های دو سیم کارت:** روی **تنظیمات مکالمه** — **تنظیمات دیگر** — و یک سیم کارت یا کارت USIM ضربه بزنید و یک نوع تماس انتخاب کنید، — **محدودیت تماس** را انتخاب کنید و سپس کلمه عبور را وارد کنید.



◀ **مدل های یک سیم کارت:** روی **تنظیمات مکالمه** — **تنظیمات دیگر** — **محدودیت تماس** ضربه بزنید و یک نوع تماس انتخاب کنید، یک گزینه محدودیت تماس انتخاب کنید و سپس کلمه عبور را وارد کنید.

دریافت تماس ها


پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان تماس دیگری گرفت. وقتی تماس دوم جواب داده شد، تماس اول در انتظار نگه داشته می شود.

رد کردن یک تماس


وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید. برای ساخت پیام رد تماس، روی  ← تنظیمات مکالمه ← تنظیم پیام های رد تماس ضربه بزنید.


تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت،  در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید.

تماس در انتظار


تماس در انتظار سرویسی است که توسط ارائه دهنده سرویس ارائه می شود. کاربر می تواند از این سرویس برای معلق نگه داشتن تماس فعلی و تعویض به پیام ورودی استفاده کند. این سرویس برای تماس های تصویری در دسترس نیست.


◀ مدل های دو سیم کارت: برای استفاده از این سرویس، روی  ← تنظیمات مکالمه ← تنظیمات دیگر ← ضربه بزنید، یک سیم کارت یا کارت USIM انتخاب کرده و روی ← تماس در انتظار ضربه بزنید.

◀ مدل های یک سیم کارت: برای استفاده از این سرویس، روی  ← تنظیمات مکالمه ← تنظیمات دیگر ← تماس در انتظار ضربه بزنید.

انتقال تماس

می توان دستگاه را تنظیم کرد تا تماسهای دریافتی به شماره خاصی انتقال داده شوند.

◀ مدل های دو سیم کارت: روی  ← تنظیمات مکالمه ← تنظیمات دیگر ← ضربه بزنید و یک سیم کارت یا کارت USIM انتخاب کنید، سپس روی ← هدایت تماس ضربه بزنید و نوع تماس و شرایط را انتخاب کنید. یک شماره وارد کرده و روی فعال ضربه بزنید.

◀ مدل های یک سیم کارت: روی  ← تنظیمات مکالمه ← تنظیمات دیگر ← هدایت تماس ضربه بزنید و سپس نوع تماس و شرایط را انتخاب کنید. یک شماره وارد کرده و روی فعال ضربه بزنید.








تماسهای تصویری

برقراری تماس تصویری

شماره را وارد کرده و روی  ضربه بزنید. یا اینکه مخاطبی را از لیست مخاطبین انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنید.

در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **کلید تعویض:** بین دوربین پشت و دوربین جلو جابجا شوید.
- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.
-  ← **مخفی کردن من:** تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
-  ← **تصویر ارسالی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
-  ← **عکس گرفتن:** تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
-  ← **ضبط ویدیو:** از تصاویر فرد مقابل، فیلم بگیرید.
-  ← **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
-  ← **بلندگو خاموش:** ویژگی بلندگو را غیرفعال کنید.
-  ← **استفاده از هدست:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.

گوش دادن به پیام صوتی

از صفحه کلید، 1 را ضربه زده و نگه دارید، و سپس از دستورالعمل ارائه دهنده سرویس پیروی کنید.

مخاطبین




از این برنامه کاربردی برای مدیریت مخاطبین، شامل شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و غیره استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

ایجاد یک مخاطب

روی  ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

-  : یک تصویر اضافه کنید.
-  /  : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.


ویرایش مخاطب

یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

حذف مخاطب

روی  ← **حذف** ضربه بزنید.

تنظیم شماره برای شماره گیری سریع

روی  ← **تنظیمات شماره گیری سریع** ضربه بزنید، شماره برای شماره گیری سریع را انتخاب کنید و سپس یک مخاطب برای آن انتخاب کنید. برای حذف یک شماره از شماره گیری سریع، روی آن ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.






جستجوی مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

-  : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
-  /  : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
-  : یک پیام بنویسید.
-  : یک ایمیل بنویسید.

نمایش مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.


دستگاه به صورت پیش فرض تمام مخاطبین ذخیره شده را نمایش می دهد.

روی  ← **مخاطبین جهت نمایش** ضربه بزنید و محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

وارد کردن مخاطبین

روی  ← **ورود/صدور** ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود را انتخاب کنید.

صادر کردن مخاطبین

روی  ← **ورود/صدور** ضربه بزنید و سپس یک گزینه صدور را انتخاب کنید.

مخاطبین مورد علاقه

روی مورد علاقه ها ضربه بزنید.

روی **+** ضربه بزنید تا مخاطبین به موارد دلخواه اضافه شوند.

روی **:** ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- حذف از موارد دلخواه: مخاطبین را از فهرست علاقه مندی ها حذف کنید.

گروه های مخاطب

روی گروه ها ضربه بزنید.

اضافه کردن مخاطبین به گروه ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی **+** ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مدیریت گروه ها

روی **:** ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- حذف گروه ها: گروه های اضافه شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **iii** ضربه بزنید. گروه های پیش فرض را نمی توان حذف کرد.


ارسال پیام یا ایمیل به اعضای گروه

گروه را انتخاب کنید و روی **:** ← ارسال پیام یا ارسال ایمیل ضربه بزنید، اعضا را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

کارت تجاری

روی مخاطبین ضربه بزنید.

یک کارت تجاری بسازید و به دیگران ارسال کنید.

روی تنظیم نمایه ضربه بزنید، جزئیات مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی را وارد کرده و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. اگر اطلاعات کاربر هنگام راه اندازی دستگاه ذخیره شده باشد، یک کارت تجاری را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا بتوانید آن را ویرایش کنید.

روی  ← **اشتراک کارت نام از طریق** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

پیام ها




از این برنامه کاربردی برای ارسال پیام های متنی (SMS) یا پیام های چند رسانه ای (MMS) استفاده کنید.



در صفحه برنامه ها روی **پیام ها** ضربه بزنید.

وقتی خارج از ناحیه اصلی خدمات خود هستید، ممکن است ارسال یا دریافت پیام برای تان هزینه اضافه ای داشته باشد. برای جزئیات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.






ارسال پیام

◀ **مدل های دو سیم کارت:** روی  ضربه بزنید، گیرندگان را اضافه کنید، یک پیام وارد کنید و سپس روی  یا  ضربه بزنید.


◀ **مدل های یک سیم کارت:** روی  ضربه بزنید، گیرنده اضافه کنید، یک پیام وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید. از یکی از روشهای زیر برای افزودن گیرندگان استفاده کنید:


- یک شماره تلفن وارد کنید.
- روی  ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای ساخت پیام چند رسانه ای از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- روی  ضربه بزنید و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، رویدادها و غیره را ضمیمه کنید.
- روی  ← **درج شکلی** ضربه بزنید تا صورتک درج کنید.
- روی  ← **افزودن عنوان** ضربه بزنید تا موضوع وارد کنید.

ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی  ← زمان بندی پیام ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد. 

- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند. یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام های آن فرد را مشاهده کنید.

ایمیل



از این برنامه کاربردی برای ارسال یا مشاهده پیام های ایمیل استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **ایمیل** ضربه بزنید.

تنظیم اشتراک های ایمیل

برای اولین بار که **ایمیل** را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید. نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.

برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی  ← **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.


ارسال پیام


روی اشتراک ایمیلی که می خواهید استفاده کنید ضربه بزنید و سپس روی  در پایین صفحه ضربه بزنید. گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید.

روی  ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویداد و غیره ضمیمه کنید.


ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی  ← ایمیل زمان بندی شده ضربه بزنید. ایمیل زمان بندی شده را علامت بزنید، ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد. 

- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

خواندن پیام

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی  ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.



روی زبانه پیوست ضربه بزنید تا پیوست ها باز شوند، سپس روی **ذخیره** در کنار پیوست ضربه بزنید تا ذخیره شود.

Gmail



از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Gmail** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.




ارسال پیام

در هر یک از صندوق های پستی، روی  ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید، و سپس روی  ضربه بزنید.

برای پیوست کردن تصاویر، فیلم ها، موسیقی و دیگر موارد، روی  ← **پیوست کردن فایل** ضربه بزنید.


برای پیوست کردن تصاویر، فیلم ها، موسیقی و دیگر موارد از  ← **Drive**، روی  **Drive** درج از ضربه بزنید.

روی  ← **افزودن گیرنده کی/گیرنده کی مخفی** ضربه بزنید تا گیرندگان بیشتری اضافه کنید.

روی  ← **ذخیره پیش نویس** ضربه بزنید تا پیام را برای ارسال در بعدتر ذخیره کنید.

روی  ← **دور انداختن** ضربه بزنید تا از نو شروع کنید.


برای تغییر تنظیمات Google Mail روی  ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

برای گزارش نظرات خود برای بهبود برنامه، روی  ← **ارسال بازخورد** ضربه بزنید.

برای دسترسی به اطلاعات راهنمایی Google Mail روی  ← **راهنمایی** ضربه بزنید.

خواندن پیام

پیام را حذف کنید. ————— پیام را برای طولانی مدت نگه دارید.

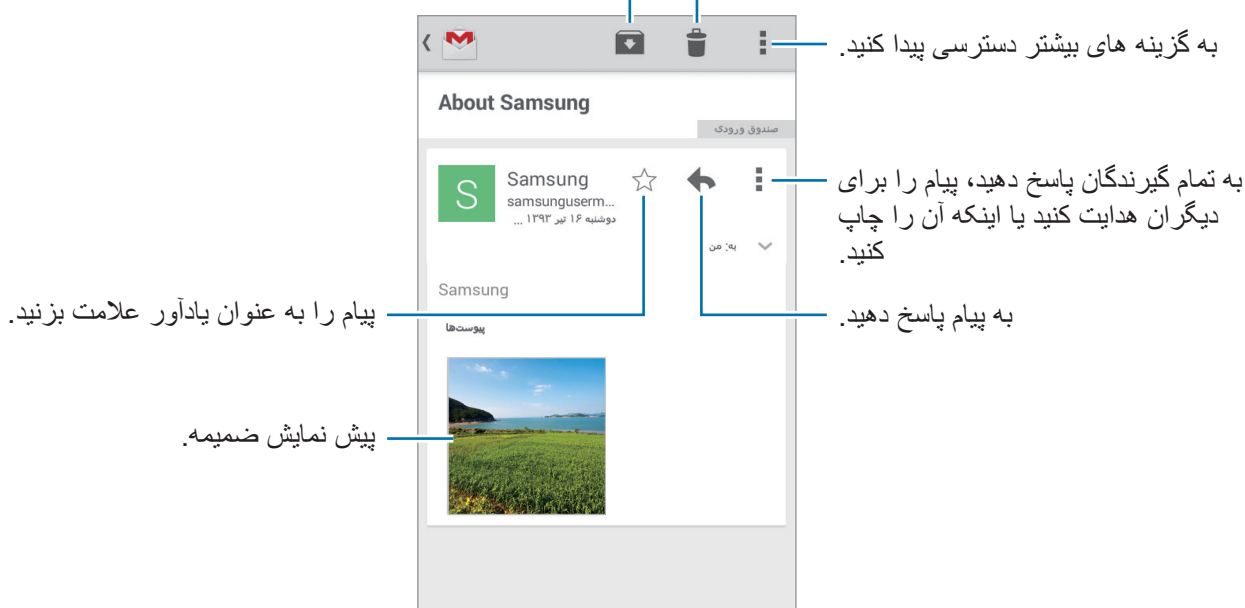

برچسب ها

Google Mail از پوشه های واقعی استفاده نمی کند بلکه در عوض از برچسب ها استفاده می کند. وقتی Google Mail اجرا شد، پیام هایی که برچسب صندوق وودی داشته باشند را نشان می دهد.

روی ضربه بزنید تا پیام هایی با برچسب های دیگر را مشاهده کنید.

برای افزودن برچسب به یک پیام، پیام را انتخاب کنید، روی ← **تغییر برچسب ها** ضربه بزنید و سپس برچسب مورد نظر برای تخصیص را انتخاب کنید.

Hangouts

از این برنامه برای چت کردن با دیگران استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Hangouts** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای آغاز گپ، یک دوست را از فهرست دوستان انتخاب کنید یا اینکه اطلاعات لازم را برای جستجو وارد نمایید و یک دوست را از نتایج به دست آمده انتخاب کنید.

Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای تغییر طبقه بندی، روی **همه چین** ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید.





عکس ها

از این برنامه برای مشاهده و اشتراک گذاری تصاویر یا فیلم ها از طریق سرویس های شبکه اجتماعی Google استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **عکس ها** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

از یکی از دسته های زیر را انتخاب کنید:

- **همه موارد:** تمام تصاویر یا ویدیوهای دریافت شده یا دانلود شده در دستگاه را مشاهده کنید.
- **عکس های برگزیده:** تصاویر یا ویدیوهایی که بر اساس تاریخ یا آلبوم گروه بندی شده اند را مشاهده کنید. برای مشاهده تمام تصاویر یا ویدیوهای موجود در گروه، روی  ضربه بزنید.
- سپس یک تصویر یا ویدیو را انتخاب کنید.
- در حین مشاهده آن از یکی از نمادهای زیر استفاده کنید:
-  : اصلاح عکس.
-  : اشتراک گذاری عکس یا فیلم با سایر افراد.
-  : تصویر یا فیلم را حذف کنید.


ChatON

از این برنامه برای گپ زدن با هر دستگاهی استفاده کنید. برای استفاده از این برنامه، باید به حساب Samsung وارد شوید یا شماره تلفن خود را تأیید کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ChatON** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

فهرست دوستان را با وارد کردن شماره تلفن یا آدرس ایمیل اشتراک سامسونگ یا انتخاب دوستان از لیست پیشنهادی ایجاد کنید. روش دیگر اینکه، روی  **همگام سازی فهرست مخاطبین** ضربه بزنید تا بطور دستی مخاطبان را از دستگاه همگام سازی کنید.

روی  ضربه بزنید، دوستان را برای شروع گپ زدن با آنها انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

وب و شبکه

اینترنت

از این برنامه کاربردی برای مرور اینترنت استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

مشاهده صفحات وب

روی فیلد آدرس ضربه بزنید و نشانی اینترنتی را وارد کرده و سپس روی **برو** ضربه بزنید.

روی **+** ضربه بزنید تا در حین مشاهده یک صفحه وب به گزینه های دیگر دسترسی داشته باشید.

برای تغییر دادن موتور جستجو، روی قسمت آدرس و سپس روی نماد موتور جستجو در کنار آدرس وب ضربه بزنید.

باز کردن صفحه جدید

روی **2** ← **+** ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی **2** ضربه بزنید و سپس روی صفحه مورد نظر برای انتخاب ضربه بزنید.

جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی **X** ← **🔊** ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.





نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی **☆** ← **+** ← **نخیره** ضربه بزنید.

برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی **☆** ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.


تاریخچه

روی  ← **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی  ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

پیوندها

روی یک پیوند در صفحه وب، ضربه زده و نگه دارید تا آن را در صفحه جدید باز کرده، ذخیره کرده یا کپی کنید. برای مشاهده پیوندهای ثبت شده، از **دائلودها** استفاده کنید. (صفحه ۸۱)

اشتراک گذاری صفحات وب

برای اشتراک گذاری نشانی صفحه وب با دیگران روی  ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید. برای اشتراک گذاری بخشی از یک صفحه وب، روی متن دلخواه ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.

Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **Chrome** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




مشاهده صفحات وب

روی فیلد نشانی ضربه زده و سپس یک نشانی اینترنتی یا معیار جستجو وارد کنید.

باز کردن صفحه جدید


روی  ← **برگه جدید** ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگری، روی  ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید و روی صفحه ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.

نشانه ها


برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی  ← **ذخیره** ضربه بزنید.
برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ← **نشانه ها** ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی  ← ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

همگام سازی با سایر دستگاهها

پنجره های باز و نشانه گذاری ها را همگام سازی کنید تا از آنها وقتی با همان اشتراک Google وارد شده اید، در Chrome بر روی دستگاه دیگر استفاده کنید.

برای مشاهده زبانه های باز در دیگر دستگاه ها، روی  ← **دستگاه های دیگر** ضربه بزنید. یک صفحه وب را برای باز کردن انتخاب کنید.

برای مشاهده نشانه گذاری ها، روی  ضربه بزنید.

بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.




- سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
 - همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
 - برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
 - از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه های کاربردی روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، و سپس **بلوتوث** را به راست بکشید.

جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث

در صفحه برنامه های کاربردی، روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ← **اسکن** ضربه بزنید تا دستگاه های شناسایی شده فهرست شوند. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس کلید عبور تولید شده خودکار را روی هر دو دستگاه بپذیرید تا اتصال تایید شود.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. یک نمونه **گالری** است. **گالری** را باز کنید، یک تصویر را انتخاب کنید، روی  ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس یکی از دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید. پس از آن، درخواست مجوز بلوتوث را بر روی دستگاه دیگر بپذیرید تا تصویر را دریافت کنید.

هنگامی که دستگاه دیگر داده ها را برایتان ارسال می کند، درخواست تأیید **Bluetooth** که توسط آن دستگاه ارسال شده است را بپذیرید. فایل های دریافت شده در پوشه **Download** ذخیره می شوند. اگر اطلاعات مخاطب دریافت شود، بطور خودکار به فهرست مخاطبین افزوده می شود.

رسانه

دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.

از **گالری** برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۶۳)

در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید. همچنین از صفحه قفل شده،  را به هرکجای صفحه بکشید.



• دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.


• اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.

آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

گرفتن عکس


گرفتن عکس


روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند. وقتی فوکوس بر روی سوژه است، قاب فوکوس سبز رنگ می شود. روی  ضربه بزنید تا عکس بگیرید.



حالت گرفتن عکس

چندین جلوه عکس در دسترس است.

روی  ضربه بزنید و سپس در سمت راست صفحه، به بالا یا پایین حرکت کنید.

- **خودکار:** برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.
 - **بهترین عکس:** یک سری عکس می گیرد و سپس بهترین آن را ذخیره می کند.
 - **عکسبرداری متوالی:** چندین عکس از سوژه های متحرک بگیرد.
 - **عکس صوتی:** از این مورد برای گرفتن یک عکس با صدا استفاده کنید.
- برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید. دستگاه قبل از گرفتن عکس، چند ثانیه صدا ضبط می کند.

هنگام گرفتن عکس در این حالت، صدا توسط میکروفون داخلی ضبط می شود.





- **پانوراما:** عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیرید.
- برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.
- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- منظره یاب دوربین را دورن نمایاب راهنما نگه دارید.
- از گرفتن عکس سوژه ای در مقابل پس زمینه های غیر قابل تشخیص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.
- **ورزشی:** از این تنظیم برای سوژه های با سرعت حرکت بسیار استفاده کنید.
- **شب:** از این تنظیم برای تصویربرداری در شرایط تاریک تر استفاده کنید.

عکس های پانورامایی

یک عکس پانورامایی، تصویر منظره وسیع مرکب از چندین عکس است.

روی  ← پانوراما ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و دوربین را در یک جهت حرکت دهید. هنگامی که دو قاب راهنمای پانوراما تراز شدند، دوربین به طور خودکار یک عکس بصورت سری پانورامایی می گیرد. برای توقف تصویربرداری، روی  ضربه بزنید. اگر منظره یاب خارج از جهت باشد، دستگاه تصویربرداری را متوقف می کند.

اعمال جلوه های فیلتری

از جلوه های فیلتر برای گرفتن عکس ها یا فیلم های منحصر به فرد استفاده کنید.

روی  ضربه بزنید و یک جلوه فیلتر را انتخاب کنید. گزینه های موجود با توجه به حالت تغییر می کنند.

فیلم گرفتن

فیلم گرفتن

روی  ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای مکث ضبط روی  ضربه بزنید. برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.




حالت ضبط

برای تغییر حالت ضبط روی  ← ضربه بزنید.

- عادی: از این حالت برای کیفیت های معمولی استفاده کنید.
- حد مجاز MMS: از این حالت برای کم کردن کیفیت ضبط و ارسال از طریق پیام استفاده کنید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

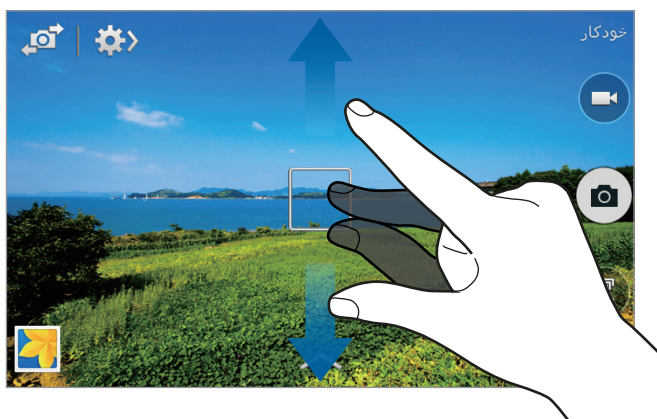

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از دکمه تنظیم صدا استفاده کنید.
 - دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
- جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است.





اشتراک گذاری عکس

روی  ←  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- **اشتراک گذاری عکس:** یک عکس را مستقیماً به دستگاه دیگری از طریق Wi-Fi Direct ارسال کنید.
- **اشتراک عکس ChatON:** یک عکس را از طریق ChatON به دستگاه دیگری ارسال کنید.

تنظیمات پیکربندی برای دوربین

- روی  ←  ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند. گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.
- **اندازه عکس / اندازه ویدیو:** یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **حالت فوکوس:** یک حالت فوکوس انتخاب کنید. **فوکوس خ.** توسط دوربین کنترل می شود. **ماکرو** برای سوژه های بسیار نزدیک است.

- **حالت اندازه گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی** نور پس زمینه را در وسط صحنه اندازه گیری می کند. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **ISO:** یک مقدار ISO انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می شود. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه گیری می شود. از مقادیر پایین برای اشیاء ساکن یا با اشیای نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیاء متحرک سریع یا اشیاء با نور کم است.
- **برچسب مکان:** یک تگ مکان GPS به عکس ضمیمه کنید.
- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. 
- ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.
- **کلید صدا:** برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **زمان سنج:** از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **درجه روشنایی:** یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **مقدار نوردهی:** مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **خطوط راهنما:** راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیاء هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **فلش:** فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- **نام فایل متنی:** دوربین را تنظیم کنید تا تگ های متنی مانند اطلاعات مکان را به نام فایل ها اضافه کند.
- **ذخیره به صورت وارونه شده:** تصویر را وارونه کنید تا تصویر آینه وار از صحنه اصلی ساخته شود.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **ویرایش کردن تنظیمات سریع:** میانبرهایی که مرتباً استفاده می شود را مرتب کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.

مشاهده تصاویر



با اجرای **گالری** پوشه های قابل دسترسی، نمایش داده می شوند. وقتی برنامه کاربردی دیگری مانند **ایمیل** تصویری را ذخیره می کند، پوشه **Download** بطور خودکار ایجاد می شود که شامل تصویر است. بطور مشابه، ضبط کردن تصویر بطور خودکار، پوشه **Screenshots** را می سازد. یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. در یک پوشه، تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند. یک تصویر را انتخاب کنید تا تمام صفحه آن را مشاهده کنید. برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.

پخش فیلمها

فایلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد  را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

ویرایش تصاویر

هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **نمایش اسلاید:** با تصاویر موجود در پوشه فعلی، یک نمایش اسلاید را شروع کنید.
- **کپی در کلیپ برد:** به کلیپ برد کپی کنید.




- چاپ: با اتصال دستگاه به چاپگر، تصویر را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
- تعویض نام: فایل را تغیر نام دهید.
- چرخش به چپ: خلاف عقربه ساعت بچرخانید.
- چرخش به راست: در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- برش: قاب آبی را تغییر اندازه دهید تا تصویر را برش زده و ذخیره کنید.
- تنظیم برای: تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- جزئیات: جزئیات تصویر را مشاهده کنید.
- تنظیمات: تنظیمات گالری را تغییر دهید.

تغییر دادن تصویرها

هنگام مشاهده یک تصویر، روی  حذف ضربه بزنید.




حذف تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- در یک پوشه روی  ← انتخاب مورد ضربه بزنید، تصاویر را انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  حذف ضربه بزنید.

اشتراک تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- در یک پوشه روی  ← انتخاب مورد ضربه بزنید، تصاویر را انتخاب کرده و سپس روی  ضربه بزنید تا به دیگران ارسال شود یا از طریق سرویس های شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته شوند.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ضربه بزنید تا آن را به دیگران ارسال کنید یا از طریق خدمات شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

تنظیم به عنوان کاغذ دیواری

وقتی یک تصویر را مشاهده می کنید، روی  ← تنظیم برای ضربه بزنید تا تصویر را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید یا به یک مخاطب تخصیص بدهید.

مرتب کردن با کمک پوشه

یک پوشه را برای سازماندهی تصاویر یا فیلم های ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید. فایل ها را می توانید از یک پوشه در پوشه ای دیگر کپی کرده یا به آنجا منتقل کنید.

برای ایجاد یک پوشه جدید، روی  ضربه بزنید. یک نام را برای پوشه وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید، سپس تصاویر یا فیلم ها را علامت بزنید. روی هر تصویر یا فیلم انتخابی ضربه زده و آن را نگهدارید، به پوشه جدید بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. روی **کپی** برای کپی کردن یا روی **انتقال** برای جابجا کردن ضربه بزنید.


ویدئو

از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید.


در صفحه برنامه ها روی **ویدئو** ضربه بزنید.

پخش فیلمها

یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.

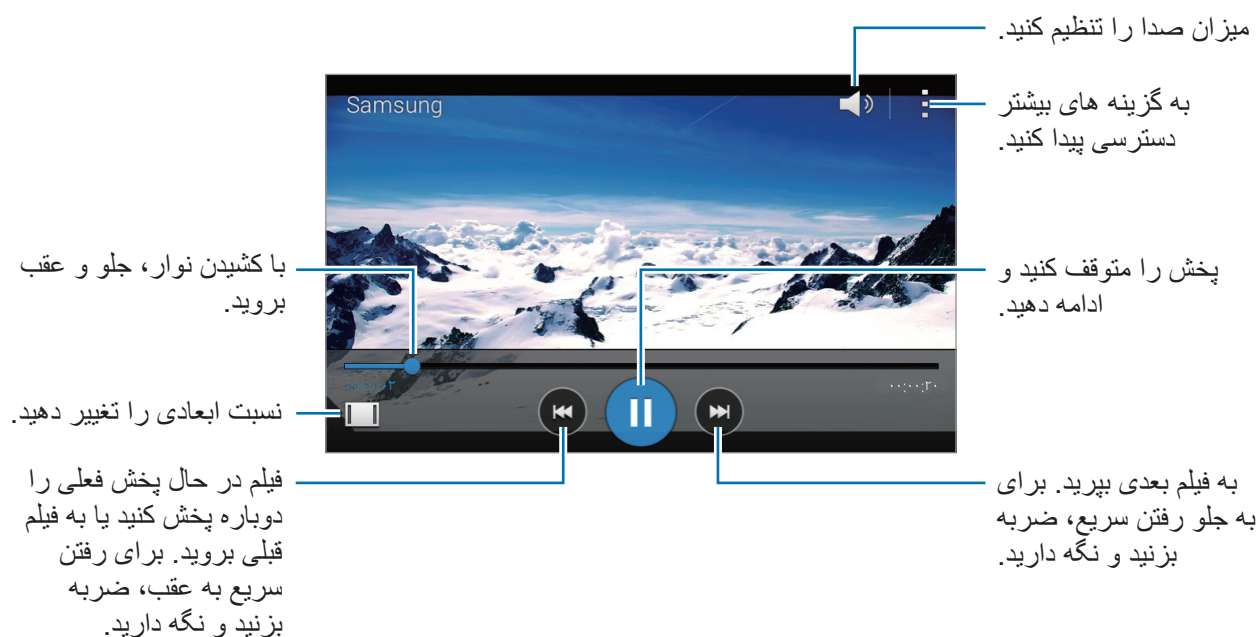

حذف فیلم

روی  ← حذف ضربه بزنید، ویدیوها را انتخاب کنید و سپس روی تمام ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

روی  ← انتخاب ضربه بزنید، فیلم ها را انتخاب کنید، روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب نمایید.

YouTube


از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم ها از وب سایت YouTube استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی YouTube ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.






تماشای فیلم ها

روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. یکی از نتایج جستجوی برگشتی را انتخاب کنید تا فیلم را تماشا کنید. برای پخش در حالت تمام صفحه، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

اشتراک گذاری فیلم ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

آپلود کردن فیلم ها

روی  ← آپلودها ←  ← آپلود ضربه بزنید، یک فیلم را انتخاب کنید و اطلاعات فیلم را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

رادیو



با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می کند. در صفحه برنامه ها روی رادیو ضربه بزنید.


گوش دادن به رادیوی «اف ام»

قبل از اجرا کردن رادیوی «اف ام»، هدست را وارد دستگاه کنید.


رادیوی «اف ام» وقتی برای اولین بار اجرا می شود، ایستگاه های موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می کند.




روی  ضربه بزنید تا رادیوی «اف ام» را روشن کنید. یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

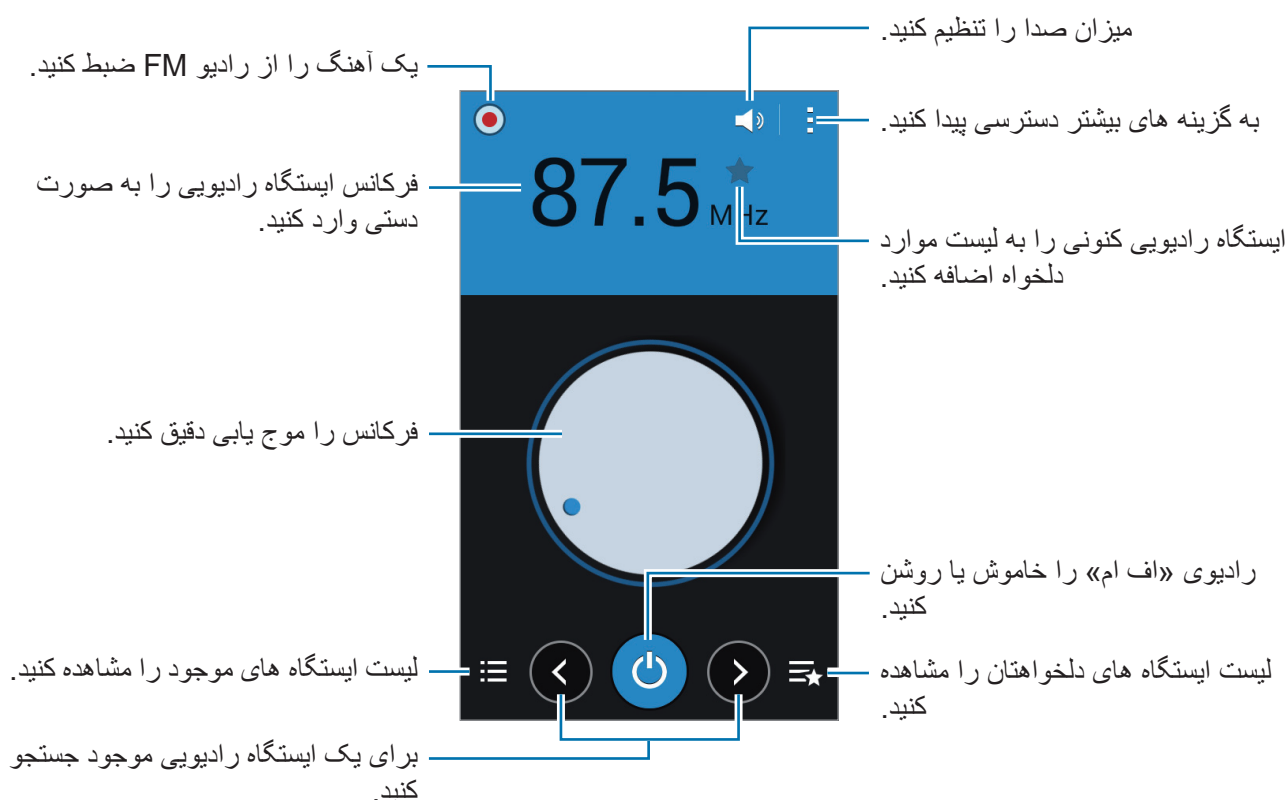

اسکن کردن ایستگاه های رادیویی

روی  ← اسکن ضربه بزنید و یک گزینه اسکن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می کند.

یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

افزودن ایستگاه به لیست مورد دلخواه

به یک ایستگاه رادیویی بروید و سپس روی  ضربه بزنید تا ایستگاه به لیست مورد علاقه اضافه شود.

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

فروشگاه Play


از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجو بر اساس کلید واژه روی  ضربه بزنید.


یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



لغو نصب برنامه

برنامه های کاربردی خریداری شده از **فروشگاه Play** را از نصب خارج کنید.

روی  ← **My apps** ضربه زده و برنامه مورد نظر برای حذف را از لیست برنامه های کاربردی نصب شده انتخاب کنید، و سپس روی **حذف نصب** ضربه بزنید.

Samsung Apps


از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به apps.samsung.com بروید.

در صفحه برنامه ها روی **Samsung Apps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی بر اساس طبقه بندی مرور کنید. روی **گروه** ضربه بزنید تا یک طبقه بندی را انتخاب کنید. برای جستجوی یک برنامه کاربردی، روی  در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه در فیلد جستجو وارد کنید. یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **رایگان** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



کتابخوان Play

از این برنامه کاربردی برای مطالعه و دانلود فایل های کتاب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **کتابخوان Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



فیلم و تلویزیون Play

از این برنامه برای مشاهده، دانلود و کرایه کردن فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **فیلم و تلویزیون Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Play Music** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



بازی های Play

از این برنامه برای دانلود و انجام بازی ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **بازی های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



دکه Play

با استفاده از این برنامه می توانید جدیدترین مقاله های خبری را مطالعه کنید.
در صفحه برنامه ها روی **دکه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



ابزارهای کمکی

یادداشت

از این برنامه برای ضبط اطلاعات مهم و ذخیره و مشاهده آنها در فرصتی دیگر استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی **+** ضربه بزنید، یادداشت را وارد کرده و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مرور یادداشت ها

با بالا و پایین رفتن، تصاویر کوچک یادداشت ها را مرور کنید.
برای ویرایش یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید.
برای جستجوی یک یادداشت، روی **🔍** ← **جستجو** ضربه بزنید.
برای قفل کردن یادداشت و جلوگیری از مشاهده آن توسط دیگران، روی **🔒** ← **انتخاب** ضربه بزنید، یادداشتی را انتخاب کنید، و سپس روی **🔒** ← **قفل** ضربه بزنید.
برای ارسال متن یادداشت ها به دیگران، روی **📧** ← **انتخاب** ضربه بزنید، یادداشت ها را انتخاب کنید، و سپس روی **📧** ← **اشتراک متن از طریق** ضربه بزنید.
برای ارسال یادداشت ها به دیگران، روی **📧** ← **انتخاب** ضربه بزنید، یادداشت ها را انتخاب کنید، و سپس روی **📧** ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.
برای حذف یادداشت، روی **🗑️** ← **حذف** ضربه بزنید.
برای ترتیب بندی یادداشت ها بر اساس تاریخ، روی **📅** ← **ترتیب بندی بر اساس** ضربه بزنید.

مشاهده یک یادداشت

روی تصویر کوچک یادداشت ضربه بزنید تا باز شود.
روی **🗑️** ضربه بزنید و از موارد زیر استفاده کنید:


- **حذف:** یادداشت را حذف کنید.
- **قفل:** یادداشت را قفل کنید تا سایر افراد نتوانند آن را مشاهده کنند.
- **اشتراک متن از طریق:** متن را در قالب یادداشت برای دیگران ارسال کنید.
- **اشتراک از طریق:** یادداشت را برای دیگران ارسال کنید.

تقویم

از این برنامه کاربردی برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ضربه بزنید.

ایجاد رویداد یا وظیفه

- روی **+** ضربه بزنید و سپس یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:
- **افزودن رویداد:** یک رویداد با تنظیمات تکرار انتخابی وارد کنید.
- **افزودن وظیفه:** یک وظیفه با تنظیمات اولویت انتخابی وارد کنید.

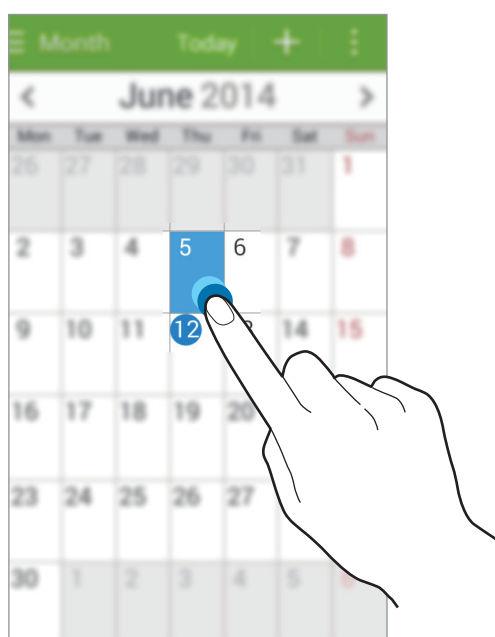

همگام سازی با تقویم Google

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Google** در قسمت **حساب ها** ← ضربه بزنید، حساب Google را انتخاب کرده و سپس **همگام سازی تقویم** را علامت بزنید.


برای همگام سازی دستی برای به روزرسانی، در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ← **همگام سازی** ضربه بزنید.

برای نمایش رویدادها یا کارهای همگام سازی شده، روی **تقویم ها** ← **صفحه نمایش** ضربه بزنید، حساب Google را انتخاب کرده و روی **انجام** ضربه بزنید.


تغییر نوع تقویم

در بالای صفحه یکی از انواع مختلف تقویم شامل ماهیانه، هفتگی و غیره را انتخاب کنید.

جستجوی رویدادها یا کارها

روی  ← جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو انتخاب کنید. برای مشاهده رویدادهای امروز یا کارهای آن روز، روی امروز در بالای صفحه ضربه بزنید.

حذف رویدادها یا وظیفه ها

یک کار یا رویداد، انتخاب کنید و سپس روی  ← حذف ضربه بزنید.

اشتراک گذاری رویدادها یا وظیفه ها

یک رویداد یا کار انتخاب کنید، روی  ← اشتراک از طریق ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

Drive

از این برنامه برای ایجاد و ویرایش اسناد و اشتراک گذاری آن از طریق محل ذخیره Google Drive با دیگران استفاده کنید. در هنگام ایجاد اسناد یا آپلود فایل ها در Google Drive، دستگاه به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Google Drive در آنها نصب شده باشد، همگام می شود. بدون انتقال یا دانلود، به فایل های خود دسترسی داشته باشید. در صفحه برنامه ها روی Drive ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



ساعت

از این برنامه برای تنظیم هشدارها، بررسی زمان بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا، اندازه گیری طول یک رویداد یا تنظیم یک تایمر استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ساعت** ضربه بزنید.

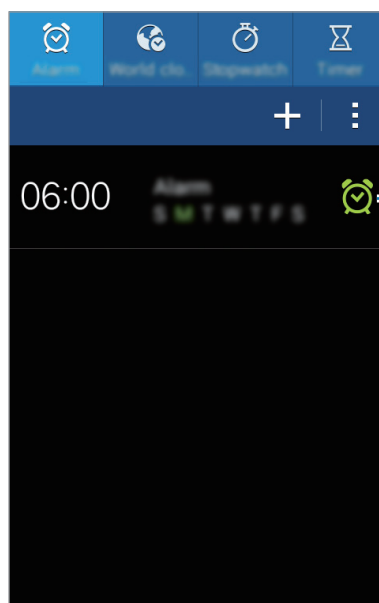

این هشدار را روشن یا خاموش کنید.

هشدار

تنظیم هشدار

روی **+** ضربه بزنید، یک زمان برای خاموش شدن هشدار تعیین کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید و سپس روی **نخیره** ضربه بزنید.

- **چرت:** یک فاصله زمانی و تعداد دفعات تکرار یک هشدار پس از زمان از پیش تنظیم شده را تنظیم کنید.
- **هشدار هوشمند:** یک زمان برای هشدار تنظیم کنید تا قبل از زمان از پیش تنظیم شده، خاموش شود.

متوقف سازی هشدار


❌ را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. **ZZ** را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار بعد از مدت زمان معینی، تکرار شود.

حذف هشدارها

روی **⋮** ← **حذف** ضربه بزنید، هشدارها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

ساعت جهانی

ایجاد ساعت

روی  ضربه بزنید و نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید.

حذف ساعتها

روی  حذف ضربه بزنید، هشدارها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.


کرونومتر

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.

برای پاک کردن سوابق دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

زمان سنج

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.

وقتی تایمر خاموش شد،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

ماشین حساب

از این برنامه کاربردی برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ماشین حساب** ضربه بزنید.




برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر **چرخش صفحه** غیرفعال شده است،

روی  **ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.

ضبط صدا

از این برنامه کاربردی برای ضبط یا پخش یادداشت صوتی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

ضبط کردن یادداشت های صوتی

روی  ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. به سمت میکروفون در پایین دستگاه صحبت کنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. روی  ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.









پخش کردن یادداشت های صوتی

یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

-  : توقف پخش.
-  /  : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.

مدیریت یادداشت های صوتی

در فهرست یادداشت های صوتی روی  — انتخاب ضربه بزنید و یادداشت های صوتی را انتخاب کنید و یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:

-  : یادداشت های صوتی را برای ارسال انتخاب کرده، سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.
-  : یادداشت های صوتی را برای حذف انتخاب کنید.
-  — تعویض نام: نام یادداشت صوتی را تغییر دهید
-  — تنظیم برای: یادداشت صوتی را به عنوان آهنگ زنگ تنظیم کنید.
-  — جزئیات: جزئیات یادداشت صوتی را مشاهده کنید.


Google

از این برنامه کاربردی برای جستجوی نه تنها اینترنت بلکه برنامه ها و محتویات آنها بر روی دستگاه نیز استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. به عنوان گزینه دیگر، روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه را ادا کنید.

اگر هیچ نتیجه ای در برنامه ها پیدا نشد، مرورگر وب ظاهر می شود و نتایج جستجوی خود را نشان می دهد.

محدوده جستجو

برای انتخاب اینکه چه برنامه هایی جستجو شوند، روی  — تنظیمات — جستجوی تلفن ضربه بزنید و سپس موارد جستجو را علامت بزنید.

Google Now

جستجوی Google را اجرا کنید تا کارتهای Google Now را که وضعیت فعلی آب و هوا، اطلاعات حمل و نقل عمومی، قرار ملاقات بعدی و موارد دیگری که بیشتر نیاز دارید را نشان دهد.

وقتی برای اولین بار جستجوی Google را باز می کنید، به Google Now ملحق شوید. برای تغییر تنظیمات Google Now، روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس کلید **Google Now** را به سمت راست بکشید.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** روی صفحه ظاهر شد، یک کلید واژه یا عبارت را بگویید.

فایلهای شخصی








از این برنامه کاربردی برای دسترسی به همه انواع فایلهای ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم ها، آهنگ ها و قطعات صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فایلهای شخصی** ضربه بزنید.

مشاهده فایل ها

- یک دسته را انتخاب کنید و سپس یک فایل پوشه را برای باز کردن انتخاب کنید. برای بازگشت به عقب در پوشه پدر، روی **<** ضربه بزنید. برای بازگشت به پوشه پدر، روی **🏠** ضربه بزنید.
- در یک پوشه، روی **⋮** ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:
 - انتخاب آیتم:** فایل ها یا پوشه ها را انتخاب کنید.
 - ایجاد پوشه:** پوشه ای ایجاد کنید.
 - مشاهده بعنوان:** حالت مشاهده را تغییر دهید.
 - مرتب کردن بر حسب:** فایلها یا پوشه ها را مرتب سازی می کند.
 - افزودن میانبر:** یک میانبر از پوشه را به قسمت میانبرها اضافه کنید.
 - تنظیمات:** تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.

روی  ← **انتخاب آیتم** ضربه بزنید، یک فایل یا پوشه را انتخاب کنید و سپس از یکی از عملکردهای زیر استفاده کنید:

-  : فایل‌ها را به سایرین ارسال کنید یا با آنها به اشتراک بگذارید.
-  : فایل‌ها یا پوشه‌ها را حذف کنید.
-  ← **انتقال**: فایل‌ها یا پوشه‌ها را به یک پوشه دیگر منتقل کنید.
-  ← **کپی**: فایل‌ها یا پوشه‌ها را در یک پوشه دیگر کپی کنید.
-  ← **تعویض نام**: نام یک فایل یا پوشه را تغییر دهید.
-  ← **فشرده**: فایل‌ها یا پوشه‌هایی را برای ایجاد یک فایل زیپ، فشرده کنید.
-  ← **جزئیات**: جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.


جستجوی یک فایل

روی  ضربه بزنید و سپس معیار جستجوی خود را وارد کنید.

مشاهده اطلاعات محل ذخیره

روی  ضربه بزنید تا اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کنید.

افزودن میانبر به پوشه‌ها

میانبری از پوشه‌هایی که معمولاً از آنها استفاده می‌کنید را به قسمت میانبرها اضافه کنید. روی  ضربه بزنید، یک پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.





دانلودها

از این برنامه کاربردی برای مشاهده اینکه چه فایل‌هایی از طریق برنامه‌ها دانلود شده‌اند، استفاده کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **دانلودها** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



یک فایل را برای شدن با برنامه مربوطه انتخاب کنید.

- برای مرتب سازی فایل‌ها برحسب تاریخ، روی  **مرتب کردن بر حسب: تاریخ** ضربه بزنید.
- برای مرتب سازی فایل‌ها بر اساس عنوان، روی  **مرتب کردن بر حسب: نام** ضربه بزنید.
- برای مرتب سازی فایل‌ها بر اساس اندازه، روی  **مرتب کردن بر حسب: سایز** ضربه بزنید.
- برای پاک کردن تاریخچه، روی  **پاک کردن لیست** ضربه بزنید.

مسافرتی و محلی

Maps

از این برنامه کاربردی برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Maps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



جستجوی مکانها

با وارد کردن یک نشانی یا واژه کلیدی، به جستجوی مکان ها بپردازید. پس از یافتن مکان، آن را برای مشاهده اطلاعات دقیق انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

دریافت راهنمایی برای یک مقصد

برای تنظیم مکان های شروع و پایان، روی **Y** ضربه بزنید و سپس یک روش سفر را انتخاب کنید. مسیرهای رسیدن به مقصد مورد نظر توسط دستگاه نشان داده می شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و اشتراک اضافه کنید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

ویژگی های پشتیبانی شده ممکن است بسته به اینکه دستگاهتان دارای یک یا دو سیم کارت باشد، با یکدیگر متفاوت بوده یا اینکه برچسب گذاری های متفاوتی داشته باشند.



Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید. با انتخاب خودکار شبکه Wi-Fi تلفن همراه جهت استفاده از قوی ترین سیگنال، می توانید یک اتصال شبکه پایدار داشته باشید. برای جابجایی خودکار بین شبکه ها، **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید. برای استفاده از گزینه ها، روی **⋮** ضربه بزنید.

- **اسکن:** به جستجوی شبکه های موجود بپردازید.
- **Wi-Fi مستقیم:** Direct Wi-Fi دو دستگاه را مستقیماً از طریق یک شبکه Wi-Fi و بدون نیاز به یک نقطه دسترسی، به یکدیگر متصل می کند.
- **پیشرفته:** سفارشی سازی تنظیمات Wi-Fi.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **ورودی WPS PIN:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.


تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ← **⋮** ← **پیشرفته** ← **روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب** ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از داده های شبکه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از صورتحساب مصرف داده، این گزینه رو روی **همیشه تنظیم** کنید.



تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد. در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ←  ← **پیشرفته** ضربه بزنید و **اعلان شبکه** را علامت بزنید تا ویژگی را فعال کنید.

Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دو دستگاه را مستقیماً از طریق یک شبکه Wi-Fi و بدون دسترسی به یک نقطه دسترسی، به یکدیگر متصل می کند.

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ←  ← **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.

- **زمان وقفه قابلیت رؤیت:** مدت زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- **فایل های دریافت شده:** فایل های دریافت شده را از طریق ویژگی بلوتوث مشاهده کنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

- **نقطه Wi-Fi قابل حمل:** از نقطه اتصال قابل حمل Wi-Fi برای اشتراک گذاری اتصال شبکه موبایل با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید.
- **اتصال USB:** از تترینگ USB برای اشتراک اتصال شبکه موبایل دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اتصال بلوتوث:** از حالت اتصال به اینترنت از طریق Bluetooth تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با رایانه ها یا سایر دستگاه ها از طریق Bluetooth استفاده کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

- **داده تلفن همراه:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
- **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده خود را نظارت کنید.
- برای استفاده از گزینه های بیشتر روی **ضربه بزنید**.
- **دیتا هنگام رومینگ:** دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- **محدود کردن داده پس زمینه:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه، هنگام سازی غیر فعال شود.
- **همگام سازی خودکار داده:** همگام سازی خودکار برنامه ها را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی برای هر حساب را در **تنظیمات** ← **حساب ها** انتخاب کنید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** دستگاه را تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال Wi-Fi را انتخاب کنید تا برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند از آنها استفاده نکنند.

مدیر سیم کارت (مدل های دو سیم کارت)

سیم کارت یا کارت های USIM را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را به صورت سفارشی انجام دهید.

- **مکالمه صوتی:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای تماس های صوتی انتخاب کنید.
- **مکالمه تصویری:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای تماس های ویدیویی انتخاب کنید.
- **شبکه سرویس داده:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای سرویس داده انتخاب کنید.
- **دریافت تماس های ورودی:** تنظیم کنید که آیا تماس های ورودی از شبکه GPRS در حین استفاده از سرویس های داده، دریافت شوند یا خیر.
- **سیم دوتایی همیشه روشن:** دستگاه را تنظیم کنید تا تماس های ورودی از سیم کارت یا کارت USIM دیگر در طول تماس دریافت شود.

وقتی این ویژگی فعال بشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید.



شبکه های بیشتر

تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.

برنامه پیام رسانی پیش فرض

برنامه پیش فرض را برای استفاده جهت پیام رسانی انتخاب کنید.

VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

شبکه های تلفن همراه

- داده تلفن همراه: برای اجازه دادن به شبکه های داده ای مبتنی بر مسیریابی بسته ای جهت خدمات شبکه، استفاده کنید.
- دیتا هنگام رومینگ: دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- نام های نقطه دستیابی: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- حالت شبکه 1 SIM (مدل های دو سیم کارت): یک نوع شبکه را برای سیم کارت یا کارت USIM اصلی انتخاب کنید.
- حالت شبکه 2 SIM (مدل های دو سیم کارت): یک نوع شبکه را برای سیم کارت یا کارت USIM دوم انتخاب کنید.
- حالت شبکه (مدل های یک سیم کارت): یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای رومینگ انتخاب کنید.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

- **قفل صفحه:** ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- **ساعت دوگانه:** دستگاه را تنظیم کنید تا ساعت دوتایی بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **نمایش تاریخ:** دستگاه را تنظیم کنید تا تاریخ در کنار ساعت نمایش داده شود.
- **میانبر دوربین:** دستگاه را تنظیم کنید تا میانبر دوربین را بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **اطلاعات مالک:** اطلاعات خود را وارد کنید تا بر روی صفحه قفل شده نمایش داده می شود.
- **قفل کشایی جلوه:** در هنگام بازگشایی قفل صفحه، جلوه ای را انتخاب کنید.
- **متن راهنما:** دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

صدا

تنظیمات صداهای مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

- **میزان صدا:** میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهای سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **زنگ های تماس:**
 - **زنگ های تماس:** یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
 - **اعلامیه ها:** یک زنگ تماس را برای رویدادهایی مانند پیام های ورودی و تماس های بدون پاسخ انتخاب کنید.
- **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- **صدای صفحه کلید شماره گیری:** تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

- کاغذ دیواری:

- **صفحه اصلی:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- **صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.
- **پنل اعلان:** گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **چرخش خودکار صفحه:** تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به ساعت رومیزی متصل می شود یا در حال شارژ است، یک محافظ صفحه را نمایش دهد.
- **سبک فونت:** نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **افزایش دادن خوانایی:** وضوح متن را افزایش دهید تا خواندن آن آسان تر شود.
- **درصد باتری را نمایش می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.

تماس

تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.

- **تنظیم پیام های رد تماس:** پیامی را که برای رد تماس ارسال می کنید، اضافه یا ویرایش نمایید.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
 - **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
 - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه تماس را قطع کند.
- **تنظیمات دیگر:**
 - **شناسه تماس گیرنده:** شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
 - **هدایت تماس:** تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
 - **کد منطقه خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
 - **محدودیت تماس:** تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
 - **تماس در انتظار:** هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس در حال انجام است، مجاز شوند.
 - **شماره های تماس ثابت:** حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.
- **آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید:**
 - **آهنگ های زنگ:** یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
 - **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
 - **صدای صفحه کلید شماره گیری:** تنظیم کنید تا دستگاه هنگام ضربه زدن به کلیدها در صفحه کلید، صدا پخش کند.
- **تصویر تماس ویدیویی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **پست صوتی:**
 - **خدمات VMS:** ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب یا تنظیم کنید.
 - **تنظیمات پست صوتی:** شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.

- **حساب ها:** دستگاه را تنظیم کنید که تماس های IP را بپذیرد و حساب های شما را برای سرویس های تماس IP راه اندازی کند.
- **استفاده از تماس اینترنتی:** تنظیم کنید که از سرویس های تماس IP برای همه تماس ها یا فقط برای تماس های IP استفاده شود.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.



حالت ذخیره نیرو

حالت ذخیره انرژی را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره انرژی را تغییر دهید.



- اگر برای مدت زمانی از پیش تنظیم شده صفحه را لمس نکنید یا دکمه ها را فشار ندهید، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. برای استفاده بیشتر، یک دوره زمانی طولانی تر انتخاب کنید.
- این ویژگی در هنگام پخش فیلم یا گوش کردن به موسیقی غیرفعال می شود.
- با روشن کردن این ویژگی می توانید در انرژی باتری صرفه جویی کنید.
- **صرفه جویی در مصرف انرژی توسط CPU:** دستگاه را تنظیم کنید تا برخی از موارد استفاده از منبع سیستم محدود شود.
- **صرفه جویی در مصرف انرژی توسط صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهد.
- **درباره ذخیره نیرو بدانید:** با نحوه کم کردن میزان مصرف باتری آشنا شوید.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

- **حالت:** روشی را برای جمع آوری داده های مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست موقعیت مکانی اخیر:** مشاهده کنید که کدام برنامه ها اطلاعات مکان فعلی شما و مصرف باتری را درخواست می کنند.
- **خدمات مکان:** ببینید که دستگاه شما از چه سرویس های مکانی استفاده می کند.

امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

- **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.



- **رمزگذاری کارت حافظه:** دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های موجود در کارت حافظه رمزگذاری شوند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه بازگردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل های رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.



- **کنترل های راه دور:** دستگاه را تنظیم کنید تا امکان کنترل دستگاه گم شده یا سرقت شده از راه دور از طریق اینترنت وجود داشته باشد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.

- **ثبت حساب:** اشتراک سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا جمع آوری داده های مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا سرقت شده شما از طریق Wi-Fi یا شبکه های تلفن همراه امکان پذیر باشد.

- **هشدار تغییر سیم کارت:** ویژگی "یافتن تلفن همراه من" را فعال یا غیرفعال کنید که با این کار در صورت گم شدن یا سرقت شدن دستگاه، آن را پیدا خواهید کرد.
- **به وبسایت بروید:** به وبسایت Find my mobile (یافتن تلفن همراه من) (findmymobile.samsung.com) بروید. می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وبسایت Find my mobile ردگیری کنید.
- **تنظیم قفل سیم کارت:**
 - **قفل سیم کارت:** ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
 - **تغییر پین سیم:** PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص:** دستگاه را تنظیم کنید تا نصب برنامه ها از منابع ناشناس را اجازه دهد.
- **تأیید اعتبار برنامه ها:** دستگاه را تنظیم کنید تا Google بتواند قبل از نصب یک برنامه، عملکرد مضر آن را بررسی کند.
- **نوع حافظه ذخیره سازی:** یک نوع ذخیره سازی را برای فایل های محرمانه تنظیم کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.



گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.

- **فارسی:** چیدمان صفحه کلید را تغییر دهید.
- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا اشتباه های املایی و کلمه های اشتباه را با ضربه زدن روی نوار فاصله یا یک علامت نگارشی تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا به صورت خودکار بین چندین کلمه فاصله بگذارد.
- **نقطه گذاری خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **جابجایی صفحه کلید:**
 - **هیچیک:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی جابجایی صفحه کلید غیر فعال شود.
 - **ورودی پی در پی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت بر روی صفحه کلید، متن وارد شود.
 - **کنترل مکان نما:** برای جابجا کردن مکان نما با حرکت در صفحه کلید، ویژگی پیمایش صفحه کلید هوشمند را فعال کنید.
 - **وارد کردن با ضربه:** صفحه کلید را فعال یا غیر فعال کنید تا شماره ها یا نمادها را هنگامی که روی یک کلید ضربه بزنید و نگه می دارید و سپس با انگشت خود به بالا ضربه می زنید وارد کند.
- **صدا:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.
- **پیش نمایش نویسه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- انتخاب زبان های ورودی: زبان های ورودی برای ورود متن را انتخاب کنید.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: دستگاه را تنظیم کنید که دستگاه کلمات توهین آمیز را در ورودی های صوتی تشخیص ندهد.

جستجوی صوتی


- زبان: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- خروجی گفتار: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- تشخیص «Ok Google»: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی هنگام استفاده از برنامه جستجو فرمان بیدار باش را بیان می کنید، تشخیص صدا را شروع کند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- هدست بلوتوث: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

گزینه های متن به گفتار

- موتور TTS برگزیده: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- وضعیت زبان پیش فرض: وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات در سرور Google، نسخه پشتیبان تهیه شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا در صورت نصب مجدد برنامه ها در دستگاه، این تنظیمات و داده های برنامه بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

افزودن حساب

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.

اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.



- **زمان و تاریخ خودکار:** وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- **منطقه زمانی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام جابجایی در بین مناطق زمانی مختلف، اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دریافت شود.
- **تنظیم تاریخ:** تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **تنظیم ساعت:** ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- **انتخاب منطقه زمانی:** منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- **استفاده از قالب ۲۴ ساعته:** ساعت را به فرمت ۲۴ ساعته نمایش دهید.
- **انتخاب قالب تاریخ:** فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. به تنظیمات زیر را برای افزایش قابلیت دسترسی دستگاه خود دسترسی پیدا کرده و درباره آن هشدار دهید.

- **چرخش خودکار صفحه:** رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **نمایش میانبر:** میانبری به تنظیمات **قابلیت دسترسی** یا **TalkBack** روی فهرست سریع اضافه کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش دستگاه را فشار داده و نگه می دارید، ظاهر شود.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
 - **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
 - **روی دکمه تماس ضربه بزنید:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه پذیرفتن تماس را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
 - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه تماس را قطع کند.
- **TalkBack: TalkBack** را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید.
- **رمزهای عبور گفتاری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.
- **رنگ های نگاتیو:** برای بهبود قابلیت دیدن، رنگها را معکوس کنید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **بزرگنمایی:** دستگاه را تنظیم کنید که با حرکات انگشت، بزرگنمایی یا کوچکنمایی کند.
- **میانبر قابلیت دسترسی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با فشردن و نگهداشتن دکمه روشن-خاموش و سپس ضربه زدن و نگهداشتن صفحه با دو انگشت، Talkback فعال شود.
- **گزینه های متن به گفتار:**
 - **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
 - **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
 - **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.

- **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.
- **اعلان فلش:** فلش را تنظیم کنید تا هنگام تماس های دریافتی، پیام های جدید یا اطلاعات چشمک بزنند.
- **همه صداها را خاموش کنید:** همه صداها را بی صدا کنید.
- **صدای تکی:** وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **تاخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

لوازم جانبی

تنظیمات کمکی را تغییر دهید.

- **بازگشایی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی در پوش آن باز می شود، قفل آن به صورت خودکار باز شود.

در حال چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. برای چاپ از طریق Wi-Fi یا سرویس های ابری، می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم افزار دستگاه را به روزرسانی نمایید.

تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات چندین ویژگی ارائه شده توسط Google استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه های کاربردی روی **تنظیمات** — **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** — **بازنشانی داده کارخانه** — **تنظیم مجدد تلفن** — **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه تلفن همراه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر یک فرمت فایل پشتیبانی نمی شود، مانند DivX یا AC3، برنامه ای را نصب کنید که آن را پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزئی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات، یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

