

Dette er bare begyndelsen

Tak, fordi du har valgt Samsung. Ønsker du at få endnu mere ud af dit Samsung-produkt, dele erfaringer med andre brugere, deltage i konkurrencer og opnå yderligere fordele? Tilmeld dig My Samsung Experience!!
www.samsung.dk/mysamsungexperience

**Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley,
Hampshire, GU46 6GG, United Kingdom**

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.

Printed in Korea
GH68-42229J Rev.1.0
Danish. 12/2014



The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, centered within a black, horizontally-oriented oval.

SM-R320

Brugervejledning

Læs denne vejledning, før du tager dit Gear VR i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.

www.samsung.com

Indhold

Læs dette først

- 6 Sundheds- og sikkerhedsadvarsler

Kom godt i gang

- 14 Om Gear VR
- 15 Pakkens indhold
- 16 Enhedens udseende
- 19 Bære Gear VR
- 28 Installere Gear VR-softwaren

Grundlæggende brug

- 30 Brug af touchpad'en
- 33 Oculus-startskærmen og skærmen VR App
- 35 Flytte markøren eller skærmen
- 36 Vælge elementer
- 39 Administrere apps
- 40 Modtage opkald
- 42 Se meddelelser
- 43 Bruge menuen Universal

Apps

- 44 Oculus-butik
- 45 Oculus Cinema
- 46 VR Gallery
- 48 Oculus 360 Videos
- 49 Oculus 360 Photos

Fejlsøgning

Sikkerhedsinformationer



Læs dette først

- Gear VR er en Innovator Edition-enhed specielt beregnet til udviklere og "early adopters" af teknologi.
- Brug kun dit Gear VR til dets tilsigtede formål. Brug af dit Gear VR til andre formål kan medføre personskaade.
- Dit Gear VR skal sluttes til en Samsung GALAXY Note 4, når det anvendes. Dit Gear VR kan ikke anvendes alene.
- Dit Gear VR er kun kompatibelt med Samsung GALAXY Note 4. Samsung GALAXY Note Edge er ikke kompatibel med Gear VR.
- Beskrivelser er baseret på standardindstillingerne i Samsung GALAXY Note 4.
- Nogle sprog og noget indhold muligvis ikke tilgængelige/tilgængeligt afhængigt af dit geografiske område eller dit netværk.
- For at se Open Source-licensen for dit Gear VR kan du besøge *opensource.samsung.com*.

Vejledningens ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Sundheds- og sikkerhedsadvarsler

- Sørg for, at alle brugere af dit Gear VR omhyggeligt læser efterfølgende advarsler, inden de bruger dit Gear VR for at reducere risikoen for skade på person eller ejendom.
- Disse sundheds- og sikkerhedsadvarsler opdateres regelmæssigt for nøjagtighed og fuldstændighed. Tjek [oculus.com/warnings](https://www.oculus.com/warnings) for den nyeste version.

Inden brug af dit Gear VR

- Læs og følg alle opsætnings- og driftsinstruktioner, der følger med dit Gear VR.
- Dit Gear VR bør justeres for hver individuel bruger og kalibreres ved at anvende konfigurationssoftwaren (hvis den er tilgængelig) inden start på en virtual reality-oplevelse. Manglende overholdelse af denne instruktion kan forøge risikoen for ubehag.
- Vi anbefaler, du konsulterer en læge, inden du bruger dit Gear VR, hvis du er gravid, ældre, tidligere har haft binokulære synsfejl eller psykiske lidelser, eller lider af hjerteproblemer eller andre alvorlige sygdomme.

Anfald

Nogle personer (cirka 1 ud af 4.000) kan opleve alvorlig(t) svimmelhed, anfald, epileptisk anfald eller blackout, der udløses af lysglimt eller mønstre, og dette kan forekomme, når de ser tv, spiller videospil eller oplever virtual reality, også selv om de aldrig tidligere har oplevet anfald eller fået blackout eller epileptiske anfald. Sådanne anfald er almindelige hos børn og unge under 20 år. Enhver, der har fået et anfald, mistet bevidstheden eller haft andre symptomer, der kan kædes til en epileptisk tilstand, bør konsultere en læge inden brug af Gear VR.

Børn

Dit Gear VR bør ikke anvendes af børn under 13 år. Voksne bør overvåge børn (13 år og ældre), der anvender eller har anvendt Gear VR, for de symptomer, der er beskrevet efterfølgende og bør begrænse den tid, børn bruger med Gear VR og sikre, at der holdes pauser under brugen. Lang tids brug bør undgås, da dette på negativ vis kan påvirke hånd-øje-koordination, balance og multitaskingmuligheder. Voksne bør overvåge børn nøje under og efter brug af Gear VR for enhver forringelse af deres evner.

Generelle instruktioner og forholdsregler

Du bør altid følge disse instruktioner og være opmærksom på disse forholdsregler ved brug af Gear VR for at reducere risikoen for skade eller ubehag.

Kun til brug i sikre omgivelser

- Dit Gear VR giver en intens virtual reality-oplevelse, der distraherer dig fra og blokerer dit syn på dine virkelige omgivelser. For den mest sikre oplevelse bør du altid sidde ned, når du bruger dit Gear VR. Pas særligt på, at du ikke er tæt på andre mennesker, genstande, trapper, balkoner, vinduer, møbler eller andre genstande, du kan støde ind i eller vælte, når du anvender eller lige har anvendt dit Gear VR. Brug ikke skarpe eller på anden vis farlige genstande, når du bruger dit Gear VR. Bær aldrig dit Gear VR i situationer, der kræver opmærksomhed, som f.eks. når du går, cykler eller kører bil.
- Sørg for, at dit Gear VR er i vater og monteret behageligt på dit hoved, og at du ser et enkelt, tydeligt billede.

- Start let med brugen af dit Gear VR, så din krop kan tilpasse sig. Brug det kun nogle få minutter første gang, og forøg først gradvist den tid, du bruger dit Gear VR, efterhånden som du bliver fortrolig med virtual reality. Hvis du ser dig omkring, når du første gang bruger virtual reality, kan det hjælpe dig med at tilpasse dig til små forskelle mellem dine bevægelser i den virkelige verden og i den tilsvarende virtual reality-oplevelse.
- En behagelige virtual reality-oplevelse kræver en usvækket bevægelses- og balanceevne. Brug ikke dit Gear VR, når du er træt, har brug for søvn, er påvirket af alkohol eller medicin, har tømmermænd, har fordøjelsesproblemer, er under følelsesmæssigt pres eller har angst, eller hvis du har forkølelse, hovedpine, migræne eller ørepine, da dette kan forøge din modtagelighed for uheldige symptomer.
- Brug ikke dit Gear VR i et køretøj i bevægelse, som f.eks. en bil, en bus eller et tog, da dette kan forøge din modtagelighed for uheldige symptomer.
- Tag en pause på mindst 10 til 15 minutter for hver 30 minutter, også selv om du mener, at du ikke har brug for det. Hver person er forskellig, så tag hyppigere og længere pauser, hvis du føler ubehag. Du bør beslutte, hvad der fungerer bedst.

- Dit Gear VR kan være udstyret med en "gennemgangsfunktion", så du midlertidigt kan se dine omgivelser for kortvarig interaktion med den virkelige verden. Du bør altid fjerne dit Gear VR i enhver situation, der kræver din opmærksomhed eller koordination.
- Stop brugen af dit Gear VR, hvis det virker varmt. Lang tids kontakt med en overophedet enhed kan medføre forbrændinger.
- Bær ikke dit Gear VR, hvis ikke Samsung GALAXY Note 4 er monteret.
- Lytning til lyde med høje lydstyrker kan medføre uoprettelig skade på din hørelse. Baggrundsstøj samt fortsat udsættelse for høje lydstyrker kan få lyde til at virke mere afdæmpede, end de i virkeligheden er. På grund af virtual reality-oplevelsens intense natur, må du ikke bruge dit Gear VR med lyden på høj lydstyrke, så du kan bevare opmærksomheden på dine omgivelser og reducere risikoen for høreskade.

Ubehag

- Ophør straks med at bruge dit Gear VR, hvis du oplever nogen af disse symptomer: anfald, bevidstløshed, træthed i øjnene, øjen- eller muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser, ændret, sløret eller dobbelt syn eller andre synsforstyrrelser, træthed, desorientering, forringet balanceevne, forringet hånd-øje-koordinering, omfattende svedeture, forøget spytdannelse, kvalme, svimmelhed, ubehag eller smerte i hovedet eller øjnene, dvaskhed, træthed eller symptomer, der minder om søsyge.
- Ligesom de symptomer personer kan opleve, når de går i land fra et krydstogtskib, kan symptomer fra virtual reality-oplevelsen vare ved og blive mere tydelige timer efter brugen. Disse symptomer efter brugen kan omfatte symptomerne ovenfor, samt omfattende dvaskhed og forringede multitaskingmuligheder. Disse symptomer kan udsætte dig for forøget risiko for personskade, når du deltager i normale aktiviteter i den virkelige verden.
- Kør ikke, betjen ikke maskiner, og deltag ikke i andre visuelt eller fysisk krævende aktiviteter, der har potentielt alvorlige konsekvenser (f.eks. aktiviteter hvor oplevelse af symptomer kan medføre død, personskade eller skade på ejendom) eller andre aktiviteter, der kræver fuld balance- og hånd-øje-koordinering (som f.eks. deltagelse i sport eller cykling mv.), indtil alle symptomer er gået over.

- Brug ikke dit Gear VR, før alle symptomer har været helt forsvundet i flere timer. Sørg for, du har konfigureret dit Gear VR korrekt, inden du fortsætter.
- Vær opmærksom på den type indhold, du brugte inden begyndelsen på symptomerne, fordi du kan være mere udsat for symptomer afhængigt af det indhold, der anvendes.
- Kontakt en læge, hvis du har alvorlige og/eller vedvarende symptomer.

Gentagne stressskader

Lang tids brug af dit Gear VR og inputenheder (f.eks. controllere) kan skade dine muskler, led eller hud. Hvis nogen del af din krop bliver træt eller øm, når du spiller, eller hvis du oplever symptomer, som f.eks. prikken, brænden eller stivhed, så stop og hvil dig i flere timer, inden du spiller igen. Hvis du fortsætter med at have nogen af ovenstående symptomer eller andet ubehag under eller efter spil, så ophør med at bruge dit Gear VR, og kontakt en læge.

Radiofrekvensstøj

Dit Gear VR kan udsende radiobølger, der kan påvirke funktionen hos elektronik i nærheden, herunder pacemakere. Hvis du bruger pacemaker eller andre indopererede medicinske enheder, må du ikke bruge dit Gear VR, før du har talt med din læge eller producenten af din medicinske enhed.

Elektriske stød

For at reducere risikoen for elektriske stød bør du følge advarslerne herunder.

- Du må ikke ændre eller adskille nogen af de leverede komponenter.
- Brug ikke dit Gear VR, hvis noget kabel er beskadiget, eller hvis nogen ledning er fritlagt.

Hvis der medfølger en strømadapter:

- Udsæt ikke strømadapteren for vand eller fugt.
- Tag strømadapteren ud af stikkontakten inden rengøring, og brug kun en tør klud.
- Hold strømadapteren borte fra åbne flammer og andre varmekilder.
- Brug kun den strømadapter, der fulgte med dit Gear VR.

Skade på grund af sollys

Lad ikke dit Gear VR ligge i direkte sollys. Udsættelse for direkte sollys kan beskadige dit Gear VR eller andre omgivelser.

Kom godt i gang

Om Gear VR

Samsung Gear VR Innovator Edition leveret af Oculus (kaldes også for Gear VR) er en virtual reality-enhed, der monteres på hovedet, og som giver en intens oplevelse for en lang række brugere.

Når du slutter en Samsung GALAXY Note 4 til dit Gear VR, kan du nyde 2D- eller 3D-indhold og spille spil ved at starte apps på din Samsung GALAXY Note 4. Brug dit Gear VR med din Samsung GALAXY Note 4, og slut den til andre enheder, som f.eks. en spilcontroller eller et Bluetooth-headset.

Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:


- Gear VR, rem til øverst på hovedet, skumpolstring, klud til rengøring af objektiv, bæretaske og brugervejledning



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke compatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
- Der kan medfølge en spilcontroller og en brugervejledning til spilcontrolleren, afhængigt af den pakke type, du købte.



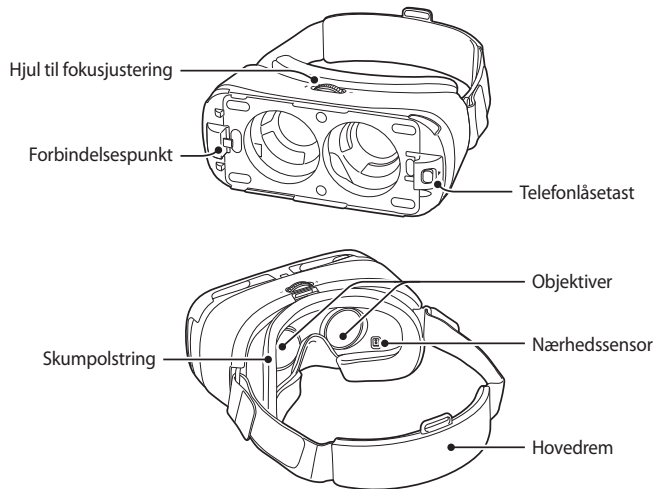

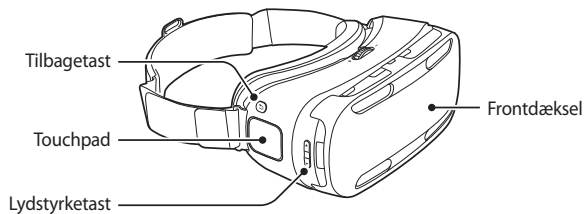Enhedens udseende





Dit Gear VR kræver ikke opladning, da det strømforsynes af batteriet i din Samsung GALAXY Note 4.

Taster

Tast	Funktion
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.• Tryk og hold nede for at åbne menuen Universal. Du kan se statussen for dit Gear VR og udføre indstillinger.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at justere lydstyrken på dit Gear VR.
 Telefonlås	<ul style="list-style-type: none">• Tryk for at adskille din Samsung GALAXY Note 4 fra dit Gear VR.
 Hjul til fokusjustering	<ul style="list-style-type: none">• Drej for at fokusere ved at justere afstanden mellem din Samsung GALAXY Note 4 og objektiverne i dit Gear VR.

Bære Gear VR




Tag ikke dit Gear VR på, når du bærer briller. Det kan medføre skader i ansigtet. Hvis du er nødt til at korrigere dit syn, anbefales det, at du bruger kontaktlinser, når du bruger dit Gear VR.




- Dit Gear VR er kun kompatibelt med Samsung GALAXY Note 4.
- Fra fabrikken er der monteret objektivbeskyttere på dit Gear VR. Fjern objektivbeskytterne, inden du bruger dit Gear VR, så du kan se tydeligt.
- Hold objektiverne rene, og beskyt dem mod at blive ridset. Hvis objektiverne bliver snavsede eller dugger, så rengør dem med en objektivrengøringsklud.
- Skumpolstringen kan blive snavsset, hvis du sveder i ansigtet, når du bærer dit Gear VR. Hvis du gør det, kan skumpolstringen blive slidt. Sørg for, at du holder ansigtet rent og tørt, når du bærer dit Gear VR.
- Når du fjerner dit Gear VR fra dit hoved, låses skærmen på din Samsung GALAXY Note 4, og touchpad'en ophører med at fungere.
- Når du ikke bærer dit Gear VR, må du ikke placere genstande på nærhedssensoren inde i dit Gear VR. Hvis du gør det, kan nærhedssensoren forblive tændt og tømme batteriet i din Samsung GALAXY Note 4.


- 1 Monter krogen øverst på frontrammen på dit Gear VR, og træk det opad, indtil det låses på plads.

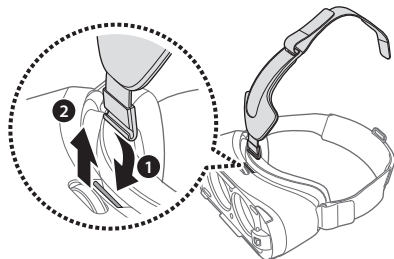


- 2 Skub enden af remmen til øverst på hovedet gennem hullet i hovedremmen.

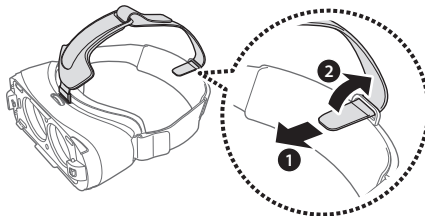

- 3 Tryk på Telefonlåsetasten.

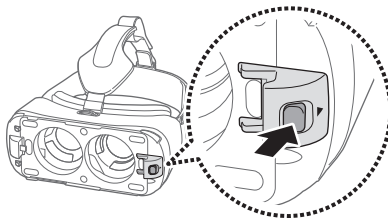

- 4 Slut indgangen til multifunktionsstikket til stikket på din Samsung GALAXY Note 4. Når din Samsung GALAXY Note 4 har udsendt en lyd, så skub den forsigtigt, indtil den låses på plads.

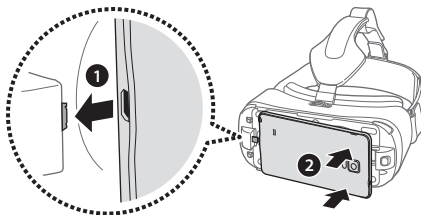


- Brug ikke kraft, når du sætter stikket i din Samsung GALAXY Note 4. Hvis du gør det, kan du beskadige stikket.
- Drej ikke, og bøj ikke stikket på dit Gear VR, når du tilslutter eller frakobler din Samsung GALAXY Note 4. Hvis du gør det, kan du beskadige stikket.




Hvis der ikke udsendes en lyd, når du sætter stikket i din Samsung GALAXY Note 4, har dit Gear VR muligvis ikke genkendt den. Tilslut enhederne igen, indtil du hører lyden.

5 Monter frontdækslet.

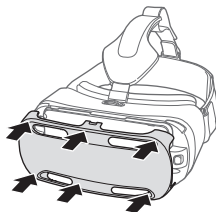

6 Fastgør dit Gear VR på dit hoved med remmene, og anbring det behageligt over dit ansigt.

7 Juster længden på remmen til øverst på hovedet og hovedremmen.

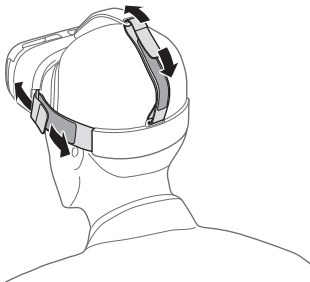


Gå ikke, og tal ikke, når du bærer dit Gear VR. Vær altid opmærksom på dine omgivelser, når du bruger dit Gear VR, for at undgå at skade dig selv eller andre.



- Bær dit Gear VR korrekt. Hvis du bærer dit Gear VR vippet til den ene side, kan det forårsage ubehag.
- Når skærmen er vippet, så juster dit Gear VR, indtil skærmen bliver tydelig.

Adskille enhederne


Adskil din Samsung GALAXY Note 4 fra dit Gear VR, når du er færdig med at bruge det. Fjern frontdækslet, tryk på Telefonlåsetasten, og fjern din Samsung GALAXY Note 4.

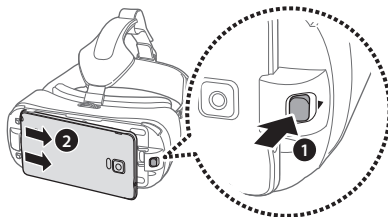

Tilslut et headset

Du kan slutte et headset eller et Bluetooth-headset til din Samsung GALAXY Note 4, når du bruger dit Gear VR. Der følger ikke et headset eller et Bluetooth-headset med til dit Gear VR. For flere oplysninger om tilslutning af et Bluetooth-headset kan du se i brugervejledningen til din Samsung GALAXY Note 4.

- 1 Fjern frontdækslet.
- 2 Slut et headset til indgangen til headset på din Samsung GALAXY Note 4.

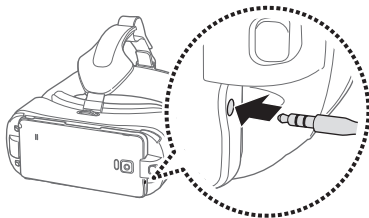


- 3 Sæt frontdækslet på plads igen.

Udskifte skumpolstringen

Du kan udskifte skumpolstringen, hvis den forringes over tid. Du kan også udskifte den til en anden type skumpolstring, der passer behageligt til din næse.

- 1 Adskil skumpolstringen fra dit Gear VR.

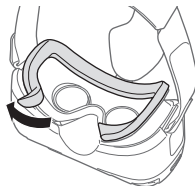

- 2 Juster udskiftningsskumpolstringen med dit Gear VR.

- 3 Tryk forsigtigt skumpolstringen på plads.



- Stræk ikke udskiftningsskumpolstringen. Hvis du gør det, kan den deformeres eller gå i stykker.
- Brug ikke dit Gear VR uden skumpolstringen. Uden skumpolstringen sidder dit Gear VR muligvis ikke korrekt på dit ansigt, hvilket kan forårsage ubehag.


Installere Gear VR-softwaren

For at bruge dit Gear VR skal du manuelt installere Gear VR-softwaren. Når du slutter din Samsung GALAXY Note 4 til dit Gear VR første gang, starter softwareinstallationen automatisk.



- Inden installation af softwaren skal du kontrollere, at din Samsung GALAXY Note 4 er sluttet til et Wi-Fi- eller mobilt netværk.
- Installationsmetoden eller -skærmene kan være anderledes afhængigt af softwareversionen.

- 1 Slut din Samsung GALAXY Note 4 til dit Gear VR.
- 2 Når en stemmemeddelelse beder dig om at adskille din Samsung GALAXY Note 4 fra dit Gear VR, skal du fjerne din Samsung GALAXY Note 4. Udfør derefter trin 3–10 på din Samsung GALAXY Note 4.
- 3 Tryk på **Næste**.
- 4 Læs vilkårene og betingelserne i Slutbrugerlicensaftalen (EULA), og tryk derefter på **Næste**, hvis du accepterer.
- 5 Læs sundheds- og sikkerhedsadvarslerne, og tryk på **Bekræft**.
- 6 Tryk på **Installér**.
Din Samsung GALAXY Note 4 begynder at installere softwaren.

- 7 Tryk på **Create Account**, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette en Oculus-konto.
Hvis du allerede har en Oculus-konto, så tryk på **Log In**, og log ind på den.
 - 8 Tryk på **Install Apps** for at installere standard-VR-apperne.
 - 9 Isæt det hukommelseskort, der følger med dit Gear VR, og tryk på **Continue** → **Continue**.
Hvis du ikke kan finde dit hukommelseskort, så tryk på **Skip** → **Yes, Skip It**.
 - 10 Slut din Samsung GALAXY Note 4 til dit Gear VR. Du kan også trykke på **Browse Oculus Store** for at starte appen Oculus Store.
Når softwaren er installeret, vises appen Oculus-butik på Applikationsskærmen på din Samsung GALAXY Note 4.
- 
 - En nærhedssensor inde i dit Gear VR registrerer placeringen af dit ansigt. Når du bærer dit Gear VR, låses skærmen op, og du kan anvende touchpad'en.
 - 3D-visningsoplevelsen kan variere afhængigt af dit visuelle skarpsyn.
 - Inden brug af dit Gear VR skal du deaktivere skærmlåsefunktionen på din Samsung GALAXY Note 4.
 - Hvis skærmen er vippet eller skråtstillet, mens du bruger dit Gear VR, så tag det af. Anbring herefter dit Gear VR på en plan overflade med objektiverne rettet fremad og hjulet til fokusjustering øverst. Vent 5-7 sekunder, inden du bruger det igen.

Grundlæggende brug

Brug af touchpad'en


Touchpad'en er placeret i højre side af dit Gear VR. Brug touchpad'en til at vælge elementer eller til at styre dit Gear VR.



Når du ikke bærer dit Gear VR, fungerer touchpad'en ikke.


Trykke

For at vælge et menuelement skal du trykke på touchpad'en med en finger.

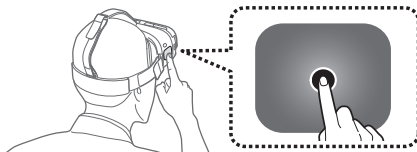


Stryge


For at flytte til næste element skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

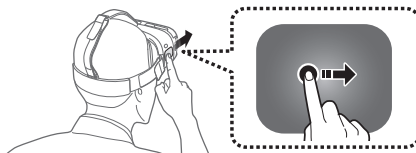


For at flytte til forrige element skal du stryge bagud på tværs af touchpad'en.

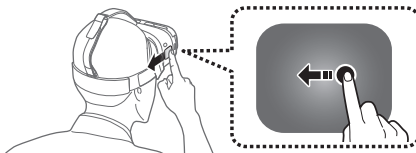

For at flytte til næste element skal du stryge nedad på tværs af touchpad'en.

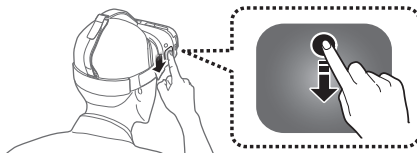

For at flytte til forrige element skal du stryge opad på tværs af touchpad'en.

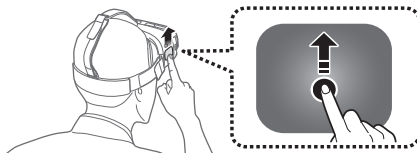


Nogle apps understøtter måske ikke handlinger med stryging opad eller nedad.

Oculus-startskærmen og skærmen VR App

Oculus-startskærmen

Oculus-startskærmen er startpunktet for adgang til apps og funktioner. Du kan starte eller downloade VR-apps på Oculus-startskærmen.

Inden Oculus-startskærmen åbnes for første gang, starter et selvstudium, der forklarer om sikker brug af og kontrol med dit Gear VR. Læs sikkerhedsadvarslerne, og følg instruktionerne på skærmen. Hvis du får brug for det, kan du vise selvstudiet igen. Vælg **Library** → **Installed** på Oculus-startskærmen. Stryg tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at flytte til **Tutorial**, og vælg **Start**.

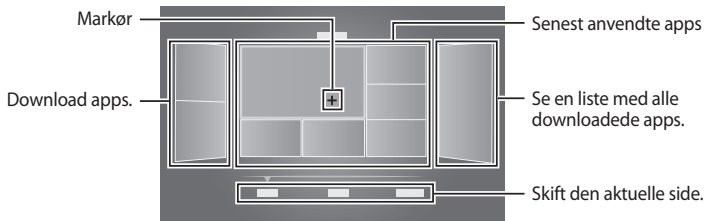

Skærmen VR App



Du kan starte en app, se appinformationer og mere.

Vælg **Library** → **Installed** på Oculus-startskærmen. Stryg tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at flytte til en app. Når du er flyttet til appen, skal du vælge **View Details**.



Flytte markøren eller skærmen

Dit Gear VR genkender dine hovedbevægelser. Bevæg dit hoved i en vilkårlig retning for at flytte markøren på skærmen.

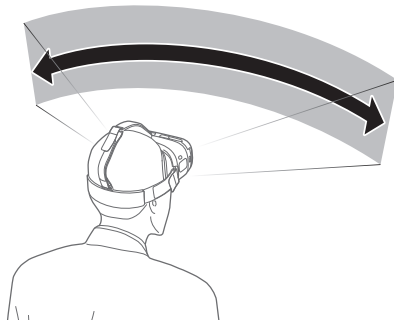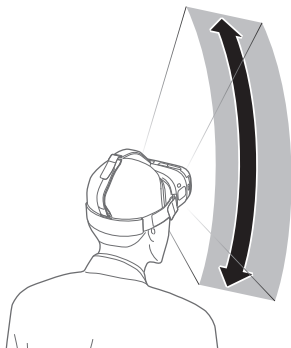

Markøren er placeret på midten af skærmen. Nogle apps viser muligvis ikke markøren hele tiden.


Vælg elementer

Du kan vælge elementer eller apps ved at bevæge dit hoved og derefter trykke på touchpad'en. Følgende eksempel viser de trin, der skal udføres, for at vælge et billede fra appen VR Gallery.




Skærmen, metoden til valg af elementer og markøren kan variere i forhold til de apps, du bruger.


- 1 Flyt markøren til **Library** på Oculus-startskærmen ved at bevæge dit hoved. Når dets ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge det.

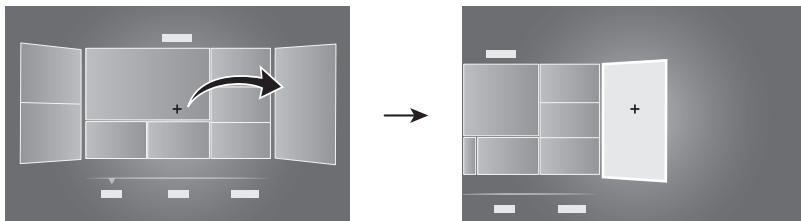

- 2 Flyt markøren til **Installed** ved at bevæge dit hoved, og tryk derefter på touchpad'en for at vælge det.
- 3 Stryg tilbage eller fremad på tværs af touchpad'en for at flytte til **VR Gallery**.
- 4 Flyt markøren til **Start** ved at bevæge dit hoved, og tryk derefter på touchpad'en for at vælge det.
- 5 Flyt markøren til en mappe i listen ved at bevæge dit hoved. Når mappens ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge den.

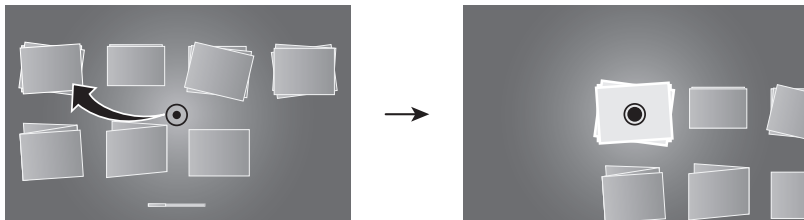

- 6 Flyt markøren til et billede i listen ved at bevæge dit hoved. Når billedets ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at vælge det.

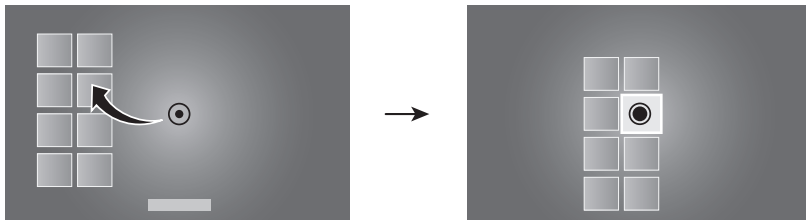

Når du ser på et billede, kan du stryge bagud eller fremad på tværs af touchpad'en for at se flere billeder.

Administrere apps

Starte apps

Vælg **Library** → **Installed** på Oculus-startskærmen. Flyt til den app, du vil starte, og vælg **Start**.

Installere apps

Du kan installere VR-apps på din Samsung GALAXY Note 4, når du bærer dit Gear VR.

Vælg **Store** eller **Samsung** på Oculus-startskærmen, og vælg derefter en app. Vælg **FREE** eller **INSTALL**, og vælg derefter **Accept** for at bekræfte installationen.




Du kan også installere VR-apps på din Samsung GALAXY Note 4, når du ikke bærer dit Gear VR. (s. 44)

Opdatere apps

Du kan opdatere standardapperne og installerede apps.

Vælg **Library** → **Updates** på Oculus-startskærmen. Flyt til en app, du vil opdatere, og vælg **Updates**.

Modtage opkald

Ikonet  vises på skærmen, hvis du modtager et opkald, mens du bruger dit Gear VR. Du kan se opkaldsinformationer eller afvise opkaldet.





Din Samsung GALAXY Note 4 kan blive varmere end normalt, når den anvendes sammen med dit Gear VR. Denne situation opstår specielt, hvis du bruger enhederne til at se video eller spille spil i lang tid. Besvarelse af et opkald, når din Samsung GALAXY Note 4 er varm, kan medføre mindre forbrændinger i ansigtet eller øret. For at undgå forbrændinger skal du fjerne din Samsung GALAXY Note 4 og vente på, at den køler af. Hvis du skal besvare opkald, mens den stadig er varm, så tilslut et headset, eller brug højttalerfunktionen.





- Du kan ikke besvare opkald, når du bruger dit Gear VR. For at besvare et opkald skal du adskille din Samsung GALAXY Note 4 fra dit Gear VR og besvare opkaldet.
- Dit Gear VR blokerer beskeder om indgående opkald, når funktionen Forstyr ikke er aktiveret. Du kan tænde for beskederne i menuen Universal. (s. 43)

Besvare et opkald

- 1 Når der ankommer et opkald, skal du bevæge dit hoved til  for at se opkaldsinformationerne.
 - 2 Tag dit Gear VR af.
 - 3 Adskil din Samsung GALAXY Note 4 fra dit Gear VR.
 - 4 Besvar opkaldet på din Samsung GALAXY Note 4.
-  Når du besvarer et opkald, bliver den aktuelt kørende VR-app lukket.

Afvise et opkald

- 1 Når der kommer et opkald, skal du bevæge dit hoved til  for at se opkaldsinformationerne.
- 2 Bevæg dit hoved til .
- 3 Når ikonets ramme er markeret, skal du trykke på touchpad'en for at afvise det.

Se meddelelser

Når du bruger dit Gear VR, kan du tjekke generelle meddelelser, som f.eks. events, beskeder og alarmer. Når en meddelelse ankommer, vises en meddelelses-pop op-besked på skærmen. For at se flere meddelelser skal du tjekke dem på din Samsung GALAXY Note 4, når du har adskilt den fra dit Gear VR.



Dit Gear VR blokerer beskeder om meddelelser, når funktionen Forstyr ikke er aktiveret. Du kan tænde for beskederne i menuen Universal. (s. 43)

Bruge menuen Universal

Du kan bruge menuen Universal til at udføre indstillinger for dit Gear VR. Du kan også se aktuel tid, resterende batteristyrke og mere.

Tryk og hold nede på Tilbagetasten for at åbne menuen Universal. For at vende tilbage til forrige skærm skal du trykke på Tilbagetasten.

- **Oculus Home:** Tilbage til Oculus-startskærmen.
- **Passthrough Camera: Off / Passthrough Camera: On:** Aktiver eller deaktiver din Samsung GALAXY Note 4's bageste kamera for at se udenfor dit Gear VR.
- **Reorient:** Juster skærmen med den retning, du aktuelt ser i.
- **Do Not Disturb: Off / Do Not Disturb: On:** Indstil dit Gear VR til at tænde eller slukke for beskeder om indgående opkald og meddelelser.
- **Brightness:** Juster lysstyrken.
- **Comfort Mode: Off / Comfort Mode: On:** Gendan standardfarveindstillingerne, eller brug varme farveindstillinger.



Disse funktioner er muligvis ikke tilgængelige i visse apps.

Apps


Oculus-butik

Administrer apps til dit Gear VR på din Samsung GALAXY Note 4.


Åbn Applikationsskærmen på din Samsung GALAXY Note 4, og tryk på **Oculus**.

Når du starter appen Oculus-butik første gang, skal du logge ind på en Oculus-konto. Tryk på **Log In** for at logge ind på den. Hvis du ikke har en konto, så tryk på **Create Account**, og følg instruktionerne på skærmen for at angive en konto.


Installere apps

Tryk på  vælg en kategori, og vælg derefter en app. Tryk på **FREE** eller **INSTALL** og derefter **Accept** for at bekræfte installationen.

Afinstallere apps


Tryk på  → **Library**. Stryg til venstre eller højre for at vælge en kategori, flyt til den app, du vil afinstallere, og tryk derefter på **UNINSTALL**.









Hvis en app afinstalleres ved en fejl, kan du installere den igen. Tryk på  → **Library**, stryg til venstre eller højre for at vælge en kategori, flyt til den app, du vil geninstallere, og tryk derefter på **INSTALL**.

Oculus Cinema

Glæd dig over videoer på en skærm i din egen virtuelle biograf.

- 1 Vælg **Library** → **Installed** på Oculus-startskærmen.
- 2 Flyt til **Oculus Cinema**, og vælg **Start**.
- 3 Vælg en skærmmkategori. Videoer bliver sorteret baseret på skærmtypen.
 - **Trailers**: Se et eksempel fra en video downloadet fra Oculus-butikken på en standardskærm.
 - **Multiscreen**: Se en video downloadet fra Oculus-butikken på en tresidet skærm.
 - **My Videos**: Se en video, der er gemt i din Samsung GALAXY Note 4 eller på et hukommelseskort, på en standardskærm.
- 4 Vælg en video.
 -  • Du kan ændre dine omgivelser, når du ser videoen på standardskærmen.
 - Når video slutter, afspilles den næste video automatisk efter nogle sekunder.

Når du ser videoer, kan du styre videoafspilningen. Tryk på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:


-  : Sæt på pause, og genoptag afspilningen.
-  : Spol tilbage eller spol hurtigt frem i en video. Du kan også stryge tilbage på tværs af touchpad'en for at spole tilbage i en video eller stryge fremad på tværs af den for at spole hurtigt fremad i en video.
-  : Se videolisten.

VR Gallery





Se billeder og videoer fra din Samsung GALAXY Note 4 eller et hukommelseskort.

Vælg **Library** → **Installed** på Oculus-startskærmen. Flyt til **VR Gallery**, og vælg **Start**.

Afspille videoklip

Vælg en videomappe. Vælg en video, du vil se, og vælg .

Når du ser videoer, kan du styre afspilningen. Tryk på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:

-  / : Sæt på pause, og genoptag afspilningen.
-  / : Gå til forrige eller næste video.



For at spole tilbage i en video skal du stryge tilbage på tværs af touchpad'en.

For at spole hurtigt fremad i en video skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

Se billeder

Vælg en billedmappe, og vælg derefter et billede.

Når du ser et billede, kan du anvende følgende funktioner:

- **Play slideshow:** Start et diasshow fra det billede, du ser.
-  / : Roter billedet.

For at se det forrige billede skal du stryge bagud på tværs af touchpad'en.

For at se det næste billede skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

Oculus 360 Videos

Se 360 graders panoramavideoer.

- 1 Vælg **Library** → **Installed** på Oculus-startskærmen.
- 2 Flyt til **Oculus 360 Videos**, og vælg **Start**.
- 3 Vælg en video. Drej dit hoved, og se et panorama af videoen.

Når du ser videoen, kan du trykke på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:

- ☰: Se videolisten.
- ☺: Genstart den aktuelle video.

Oculus 360 Photos

Se 360 graders panoramabilleder.

- 1 Vælg **Library** → **Installed** på Oculus-startskærmen.
- 2 Flyt til **Oculus 360 Photos**, og vælg **Start**.
- 3 Stryg opad eller nedad på tværs af touchpad'en for at vælge en billedkategori.
- 4 Vælg et billede. Drej dit hoved, og se et panorama af billedet.

Når du ser billedet, kan du trykke på touchpad'en for at bruge følgende funktioner:

- ☰: Se billedlisten.
- ★: Angiv billedet som en af dine favoritter.

For at se det forrige billede skal du stryge bagud på tværs af touchpad'en.

For at se det næste billede skal du stryge fremad på tværs af touchpad'en.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Hvis nedenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et Samsung servicecenter.

Oculus-startskærmen vises ikke, når din Samsung GALAXY Note 4 er sluttet til dit Gear VR

- Tjek, at din Samsung GALAXY Note 4 er sluttet korrekt til dit Gear VR.
- Tjek, at din Samsung GALAXY Note 4 er tændt.
- Tjek, at du har installeret softwaren til dit Gear VR på din Samsung GALAXY Note 4. (s. 28)
- Tjek, at batteriet i din Samsung GALAXY Note 4 er fuldt opladet.

Din Samsung GALAXY Note 4 er varm at røre ved

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan din Samsung GALAXY Note 4 føles varm, når den berøres. Når dit Gear VR registrerer en høj temperatur, vises en besked på skærmen, der advarer dig om at stoppe med at bære dit Gear VR og vente, til det er kølet af. Stop med at bruge dit Gear VR, indtil din Samsung GALAXY Note 4 er kølet af, og fortsæt derefter brugen. Dette er normalt og bør ikke påvirke levetiden eller ydelsen for din Samsung GALAXY Note 4.

Billedet på skærmen virker vippet eller skråtstillet

Fjern dit Gear VR, og anbring det på en plan overflade med objektiverne vendende opad og hjulet til fokusjustering øverst. Vent 5-7 sekunder, inden du bruger det igen.

Billedet på skærmen bevæger sig tilfældigt

Dit Gear VR kan blive påvirket af magnetisk støj, der skabes af genstande, som f.eks. computere, tv'er eller elektriske kabler. Undgå brug af dit Gear VR i områder, der påvirkes af magnetisk støj.

Skærmen er ude af fokus

- Sørg for, at dit Gear VR er placeret korrekt på dit ansigt.
- Drej hjulet til fokusjustering, indtil skærmen synes tydelig. Når du åbner frontdækslet i venstre side af dit Gear VR, er en række placeringsmærker tilgængelige. Du kan bruge mærkerne til at justere dit Gear VR til de placeringer, du oftest anvender.

Billedet på skærmen ryster

- Kobl din Samsung GALAXY Note 4 fra dit Gear VR, og tilslut den derefter igen.
- Genstart din Samsung GALAXY Note 4.

En spilcontroller eller et Bluetooth-headset er ikke tilsluttet

- Tjek, at Bluetooth-enheden er sluttet til din Samsung GALAXY Note 4.
- Kontroller, at din Samsung GALAXY Note 4 og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-afstand (10 m).

Sikkerhedsinformationer

For at forhindre skader på dig selv eller andre eller enheden skal du læse sikkerhedsinformationerne for din enhed, inden du tager den i brug.

Brug kun enheden til dens tilsigtede formål.

Tab ikke, og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk.

Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje koncentrationer af støv eller luftbårne partikler.

Støv eller fremmedelementer kan få din enhed til at fungere forkert.

Lad ikke enhedens stik komme i kontakt med ledende materialer, som f.eks. væske, støv, metalting og blyantstifter.

Kontakt med ledende materialer kan medføre kortslutning eller korrosion ved stikket og medføre eksplosion, brand eller skade på enheden.

Bid ikke i enheden, og put ikke enheden i munden.

Børn eller dyr kan blive kvalt i smådelene.

Stik ikke enheden eller det medfølgende tilbehør ind i ører, øjne eller mund.

Gør du dette, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller damp.

Det kan beskadige enhedens yderside eller forårsage fejlfunktion.

Hold enheden tør.

Fugtighed og væsker kan beskadige delene eller de elektriske kredsløb i enheden.

Opbevar ikke din enhed i meget kolde eller meget varme områder. Det anbefales, at enheden bruges ved temperaturer fra 5 °C til 35 °C.

Undgå at opbevare enheden meget varmt, f.eks. i en bil om sommeren. Det kan få skærmen til at ophøre med at fungere korrekt, beskadige enheden eller få batteriet til at eksplodere.

Se ikke direkte ind i skarpt lys, når du bærer enheden, hvis den mobile enhed ikke er isat. Hvis du gør det, kan du skade dit syn.

Brug ikke enheden, hvis der opstår en fejl. Fortsat brug af enheden, når der er opstået fejl, kan medføre ubehag eller personskade.

Hvis du er allergisk over for maling eller metaldelene på enheden, kan du opleve brænden, eksem eller hævelse af huden. Hvis dette sker, bør du ophøre med at anvende enheden og kontakte din læge.

Anvend ikke din enhed på hospitaler, i fly eller i køretøjer, der kan forstyrres af radiofrekvenser. Hvis du gør det, kan der opstå fejlfunktion på udstyret og medføre personskaade eller skade på ting.

Ved tilslutning af enheden til andre enheder via Bluetooth, undgå da om muligt at anvende din enhed mindre end 15 cm fra pacemakere, da din enhed kan forstyrre pacemakere.

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger et headset.



- For høj lydstyrke kan forårsage høreskade.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter et headset til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre musikken.
- Sørg for, at headsetkablet ikke er viklet ind i genstande i nærheden.

Anvend ikke enheden, hvis den er revnet eller beskadiget.

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre for at få den repareret.

Brug producentgodkendte batterier, opladere, tilbehør og forbrugsstoffer.

Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke modificere, reparere eller adskille din enhed.

Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis enheden har behov for service, skal du kontakte et Samsung servicecenter.

Vær opmærksom på følgende ved rengøring af enheden.

- Aftør enheden og dens objektiv med en ren, blød klud eller et vatpind.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler. Hvis du gør det, kan enhedens yderside blive misfarvet eller korrodere.
- Vask ikke skumpolstringen. Hvis du gør det, kan skumpolstringen blive forringet.

Håndter og bortskaf enheden og opladeren med omtanke.

- Placer aldrig batteriet eller enheden på eller i varmeafgivende apparater, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer.
- Knus eller punkter aldrig enheden.

Lad kun kvalificeret personale servicere din enhed.

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)

Denne mærkning på produktet, tilbehør eller litteratur indikerer, at produktet og dets elektroniske tilbehør (f.eks. oplader, headset, USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialelegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektroniske tilbehør bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.



Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.