

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

SM-G870F

# Brugervejledning

# Indhold

## Læs dette først

## Kom godt i gang

- 7 Pakkens indhold
- 8 Enhedens udseende
- 10 Bruge SIM- eller USIM-kort og batteri
- 16 Bruge et hukommelseskort
- 17 Tænde og slukke for enheden
- 18 Låse og oplåse skærmen

## Grundlæggende brug

- 19 Bruge den berøringsfølsomme skærm
- 22 Startskærmlayout
- 26 Paneler til informationer og hurtigindstillinger
- 29 Åbne apps
- 30 Installere eller afinstallere apps
- 32 Indtaste tekst
- 34 Tage skærbillede
- 35 Mine filer
- 36 Strømbesparende funktion
- 37 Se oplysninger i Hjælp

## Netværksforbindelse

- 38 Mobile data
- 38 Wi-Fi
- 39 Download booster
- 39 Internetdeling og Mobilt hotspot

## Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

- 42 Bevægelser og gestik
- 46 Luft-visning
- 46 Multi-vindue
- 50 Værktøjskasse
- 51 Enkelthåndsbetjening
- 52 Øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed

## Tilpasning

- 53 Administrere Startskærm og Applikationsskærm
- 55 Angive baggrund og ringetoner
- 56 Skifte skærmlåsemetode
- 57 Privat tilstand
- 58 Nem tilstand
- 59 Overføre data fra din forrige enhed
- 60 Oprette konti

## Telefon

- 61 Foretage opkald
- 62 Modtage opkald
- 63 Funktioner under samtaler

## Kontakter

- 65 Tilføje kontakter
- 66 Importere og eksportere kontakter
- 67 Søge efter kontakter

## Meddelelser og e-mail

- 68 Meddelelser
- 69 E-mail

## Kamera

- 71 Grundlæggende optagelse
- 74 Optagelsestilstande
- 78 Kameraindstillinger

## Galleri

- 80 Se indhold på enheden

## Sikkerhedsassistance

- 81 Nødtilstand
- 82 Hjelpebesked
- 83 Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo-nyheder)

## Nyttige apps og funktioner

- 84 Børnetilstand
- 86 S Finder
- 86 S Planner
- 88 S Health
- 90 S Voice
- 91 Internet
- 92 Musik
- 94 Video
- 96 Ur
- 98 Lommereg.
- 98 Notat
- 99 Diktafon
- 100 Dropbox
- 101 Flipboard
- 101 Smart Remote
- 104 Aktivitetszone
- 104 Google-apps

## Forbinde til andre enheder

- 107 Bluetooth
- 109 Wi-Fi Direct
- 111 NFC
- 113 S Beam
- 114 Hurtig tilslutning
- 116 Screen Mirroring
- 117 Udskrive fra mobil enhed

## Enheds- og dataadministrator

- 119 Opgradere enheden
- 120 Overføre filer mellem enheden og en computer
- 121 Sikkerhedskopiere og gendanne data
- 122 Foretage nulstilling af data

## Indstillinger

- 123 Om Indstillinger
- 123 HURTIGINDSTILLINGER
- 123 NETVÆRKSFORBINDELSER
- 127 OPRET FORBINDELSE OG DEL
- 128 LYD OG BILLEDE
- 133 PERSONALISERING
- 136 BEVÆGELSE
- 137 BRUGER OG SIKKERHEDSKOPI
- 138 SYSTEM
- 144 PROGRAMMER

## Fejlsøgning

# Læs dette først

Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget indhold kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen eller enhedens software.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugere er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, f.eks. sms- og mms-beskeder, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit abonnement. Ved overførsel af store datamængder anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

## Vejledningens ikoner



**Advarsel:** Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



**Forsigtig:** Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



**Bemærk:** Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

# Kom godt i gang

## Pakkens indhold


Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Visse typer tilbehør, såsom dockingenheder, har muligvis ikke den samme certificering vedr. vand- og støvafvisning.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl der ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

## Enhedens udseende

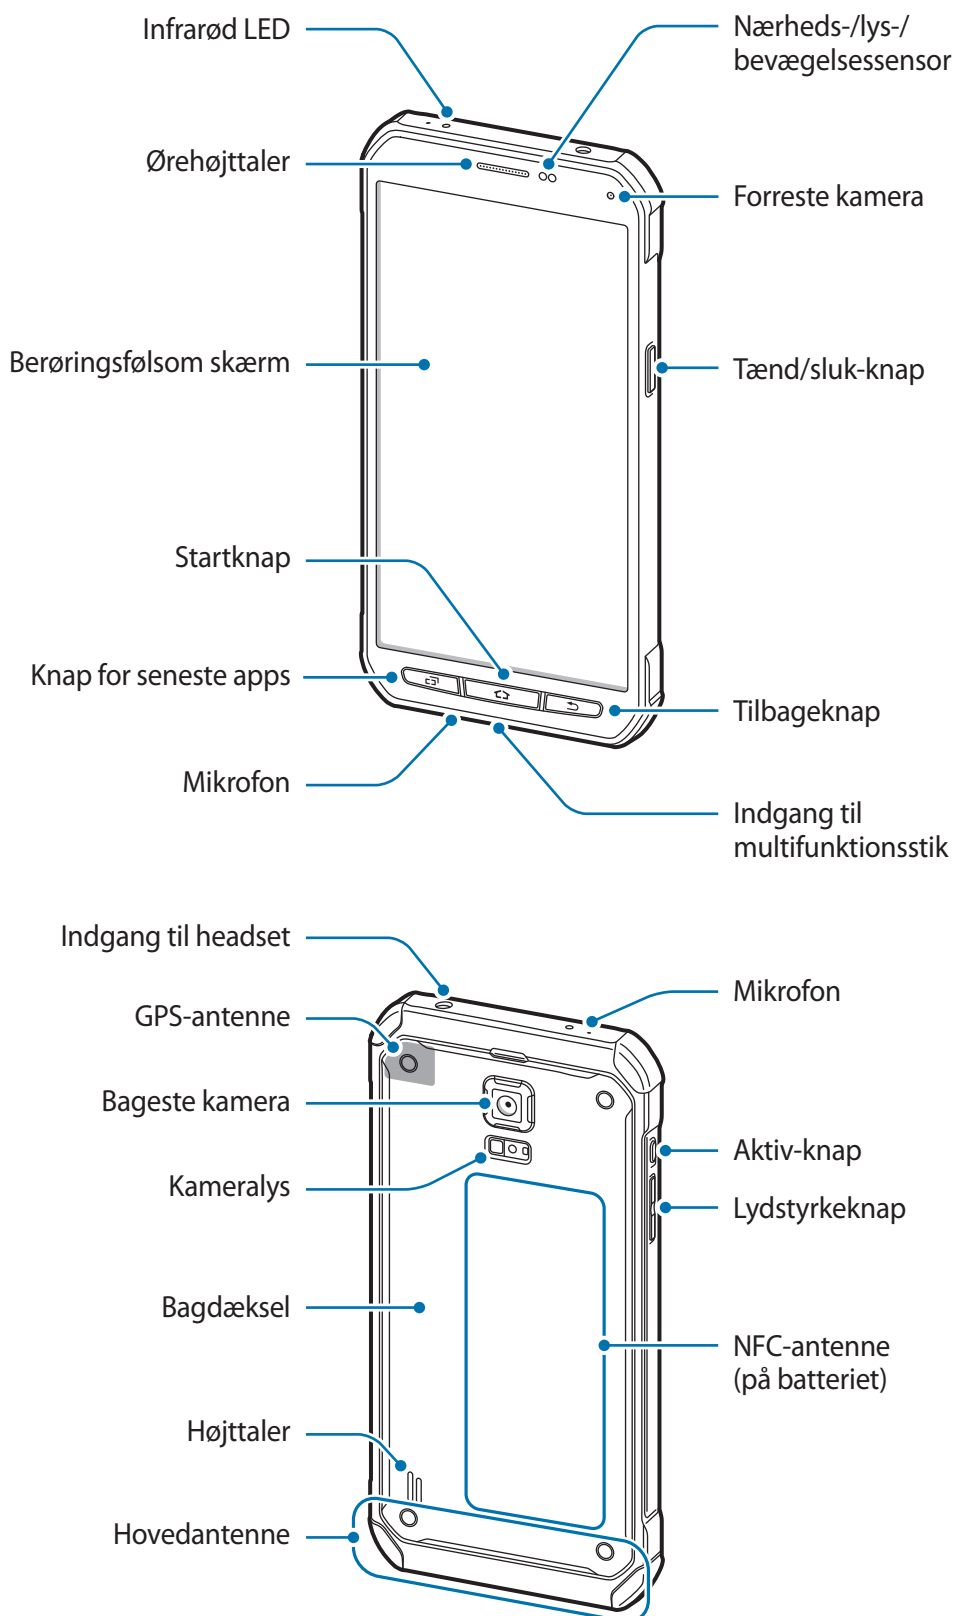











- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.

## Knapper

| Knap  | Funktion   |
|---|--|
|  <b>Tænd/sluk</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden.</li> <li>• Tryk for at tænde eller låse skærmen.</li> </ul>  |
|  <b>Seneste apps</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.</li> <li>• Tryk og hold nede for at få adgang til yderligere indstillinger for den aktuelle skærm.</li> </ul>   |
|  <b>Startskærm</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at tænde skærmen, når skærmen er låst.</li> <li>• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.</li> <li>• Tryk to gange for at starte <b>S Voice</b>.</li> <li>• Tryk og hold nede for at starte <b>Google</b>.</li> </ul> |
|  <b>Tilbage</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.</li> </ul>  |
|  <b>Lydstyrke</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.</li> </ul>  |
|  <b>Aktiv</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk eller tryk og hold nede for at åbne forudindstillede apps.</li> </ul>  |

## Bruge SIM- eller USIM-kort og batteri


### Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.



- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

#### 1 Fjern bagdækslet.

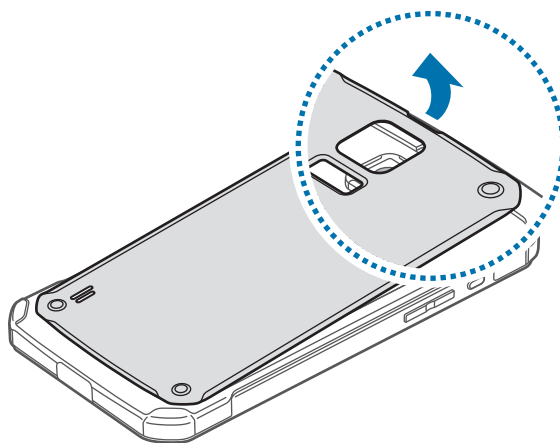


Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.




Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.

## 2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

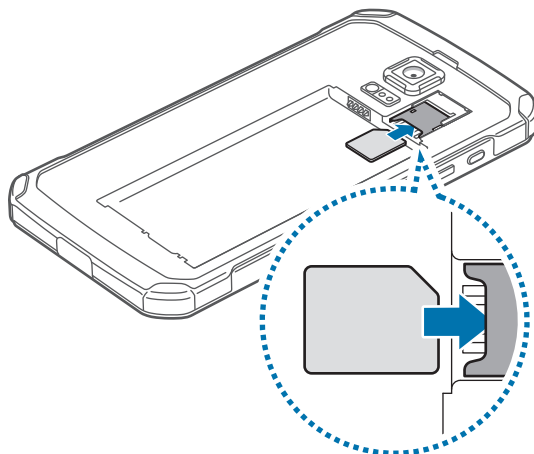


- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

## 3 Isæt batteriet, så batteriets guldfarvede kontakter passer med enhedens kontakter.

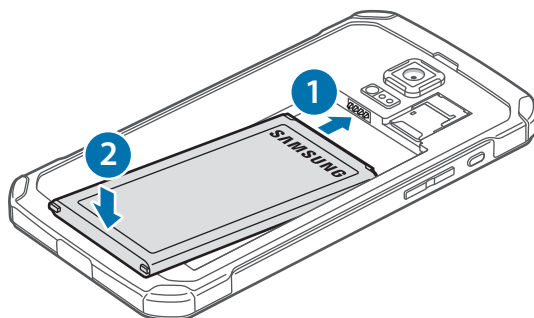

#### 4 Sæt bagdækslet på plads igen.

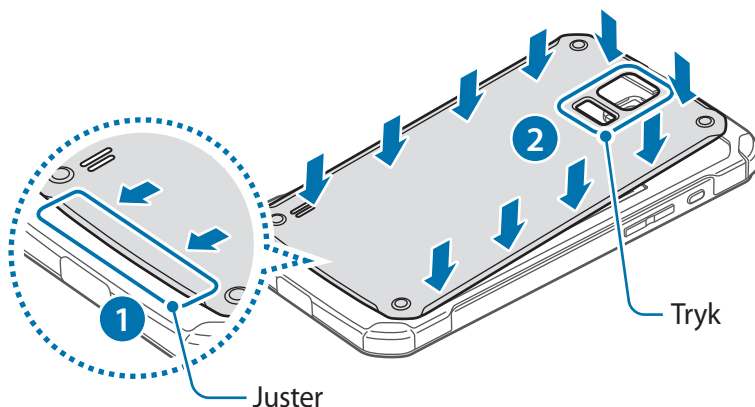


- Kontroller, at bagdækslet sidder godt fast.
- Brug kun bagdæksler og tilbehør, der er godkendt af Samsung, sammen med enheden.


## Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Fjern bagdækslet.

2 Træk batteriet ud.

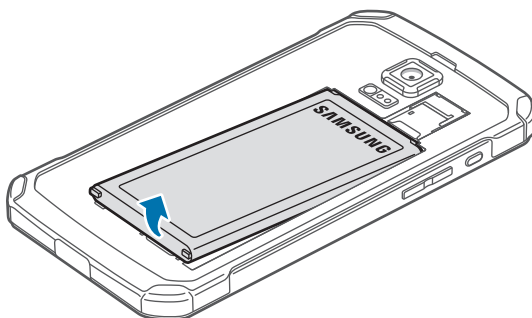

### 3 Træk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ud.

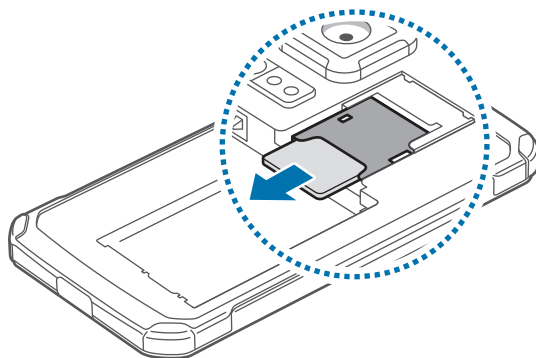

## Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang. Du kan også oplade batteriet ved hjælp af en computer ved at forbinde dem med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

- 1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
- 2 Åbn dækslet til multifunktionsstikket.
- 3 Sæt USB-kablet i multifunktionsstikket.

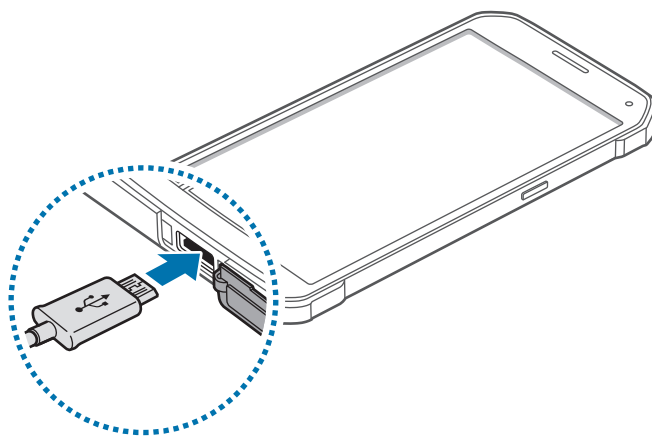

- Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.
- Sørg for, at bagdækslet og indgangen til multifunktionsstikket er korrekt lukket for at forhindre, at vand eller støv trænger ind i enheden. Hvis dækslerne er åbne eller løse, kan der komme vand og støv ind i enheden og beskadige den.
- Undgå at beskadige eller afmontere dækslet til multifunktionsstikket. Hvis dækslet er beskadiget eller mangler, kan det resultere i, at der kommer vand ind i enheden.

- 4 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

- 5** Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.




Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

- 6** Luk dækslet til multifunktionsstikket.

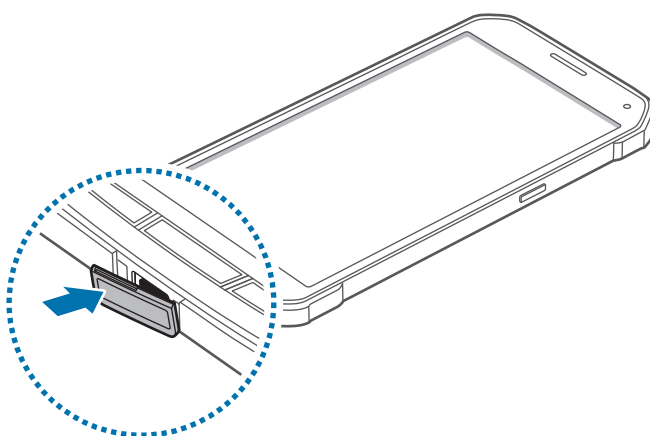

Kontroller, at dækslet til multifunktionsstikket er lukket helt.

## Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige apps ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af apps.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Reducer skærmens lysstyrke.

## Bruge et hukommelseskort

### Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 128 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **Mine filer** → **SD-kort**.

1 Fjern bagdækslet og batteriet.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

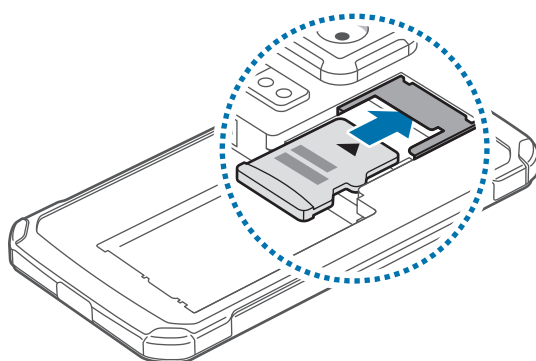

3 Sæt batteriet og bagdækslet på plads igen.



## Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Start-skærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort**.

- 1 Fjern bagdækslet og batteriet.
- 2 Tag hukommelseskortet ud.
- 3 Sæt bagdækslet og batteriet på plads igen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

## Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på **Apps** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.



Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

## Tænde og slukke for enheden

Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen i nogle få sekunder for at tænde enheden.

Når du tænder enheden første gang efter at have nulstillet data, skal du følge vejledningen på skærmen for at indstille enheden.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykke på **Sluk**.




Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

## Låse og oplåse skærmen

Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen og den låses. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke er i brug i et bestemt tidsrum.

For at låse enheden op skal du trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen og svirpe med fingeren i en valgfri retning inden for skærmoplåsningsområdet.

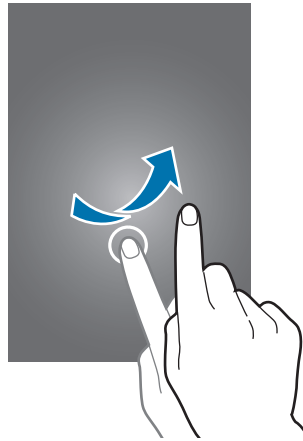

Du kan ændre oplåsningskoden for at låse skærmen op. Der henvises til [Skifte skærmlåsemetode](#) for yderligere oplysninger.

# Grundlæggende brug

## Bruge den berøringsfølsomme skærm




- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.



- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.
- Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter den berøringsfølsomme skærm.

## Trykke

Du kan åbne en app, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på tastaturet på skærmen ved at trykke på det med fingeren.

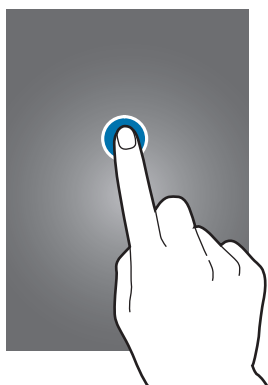


## Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element på skærmen i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




## Trække

Du kan flytte et element ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

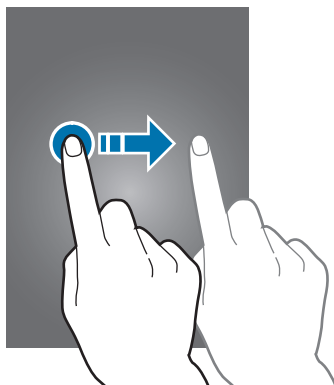


## Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

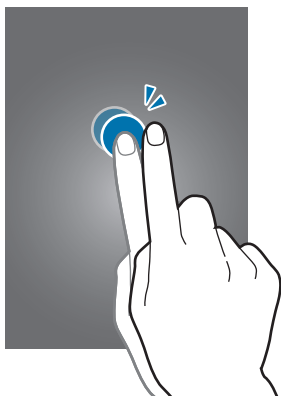



## Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste med emner, såsom en kontaktliste.

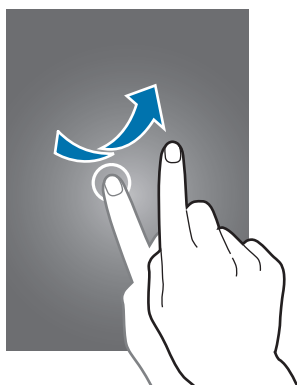

## Sprede og knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

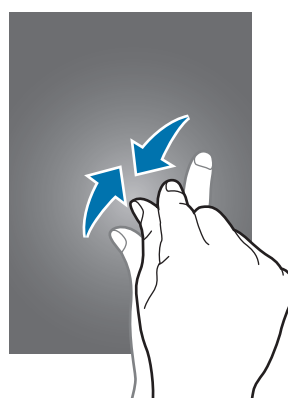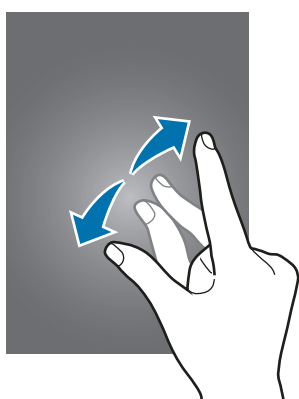

# Startskærmlayout

## Startskærm


Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet. Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner til at give oplysninger og praktisk adgang til din Startskærm.

Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller trykke på en skærmindikator nederst på skærmen. Se, hvordan du tilpasser Startskærmen under [Administrere Startskærmen](#).



## Indstillinger for Startskærm


Tryk og hold nede på et tomt område på Startskærmen, eller knib to fingre sammen for at få adgang til de tilgængelige valg.

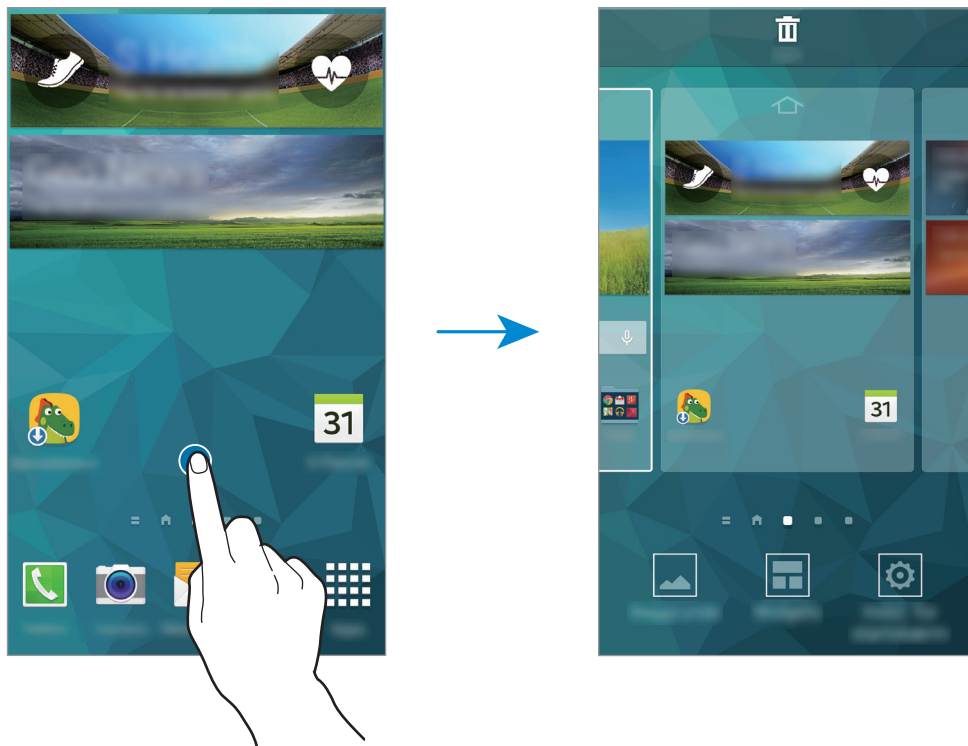


## Bruge Mit tidsskrift

**Mit tidsskrift** viser liveopdateringer af sociale netværk og nyheder, som du er interesseret i.

Tryk på  eller rul til højre på Startskærmen for at åbne **Mit tidsskrift**.

For at vælge indhold, der skal vises, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og derefter vælge de kategorier, der interesserer dig.

Hvis du vil opdatere indholdet automatisk, når **Mit tidsskrift** åbnes, skal du trykke på  → **Indstillinger**, og derefter markere **Autoopdatering ved åbning**.

Du kan deaktivere **Mit tidsskrift** ved at trykke og holde nede på et tomt område på Startskærmen. Tryk derefter på **Indst. for startskærm**, og fravælg **Mit tidsskrift**.

## Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

Tryk på **Apps** på Startskærmen for at åbne Applikationsskærmen. Hvis du vil se andre paneler, skal du rulle til venstre eller højre eller vælge en skærmindikator nederst på skærmen. Se, hvordan du tilpasser Applikationsskærmen under [Administrere Applikationsskærmen](#).





## Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.



Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.

| Ikon | Betydning   |
|------|---|
|      | Intet signal  |
|      | Signalstyrke  |
|      | Roaming (uden for eget dækningsområde)                      |
|      | Forbundet til GPRS-netværk                                  |
|      | Forbundet til EDGE-netværk                                  |
|      | Forbundet til UMTS-netværk                                  |
|      | Forbundet til HSDPA-netværk                                 |
|      | Forbundet til HSPA+-netværk                                 |
|      | Forbundet til LTE-netværk                                   |
|      | Forbundet til Wi-Fi   |
|      | Bluetooth-funktion aktiveret                                |
|      | GPS aktiveret   |
|      | Igangværende opkald   |
|      | Ubesvaret opkald  |
|      | Smart skærm-standby- eller smart pause-funktionen aktiveret |
|      | Synkroniseret med internettet                               |
|      | Forbundet til computer                                      |
|      | Intet SIM- eller USIM-kort                                  |


| Ikon | Betydning  |
|------|--|
| ✉    | Ny sms eller mms                                 |
| 🕒    | Alarm aktiveret                                  |
| 🔇    | Lydløs tilstand aktiveret                        |
| 🔊    | Vibration aktiveret                              |
| ✈    | Flytilstand aktiveret                            |
| ⚠    | Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig |
| 🔋    | Batteriniveau                                    |

## Paneler til informationer og hurtigindstillinger


### Bruge informationspanelet

Når du modtager nye informationer, som f.eks. beskeder eller ubesvarede opkald, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.

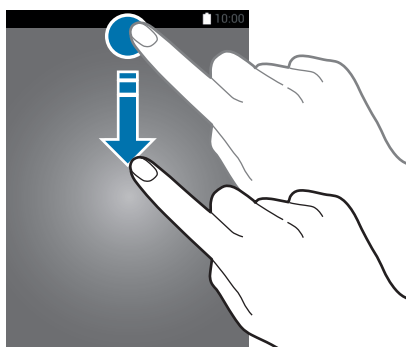

Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke informationspanelet.

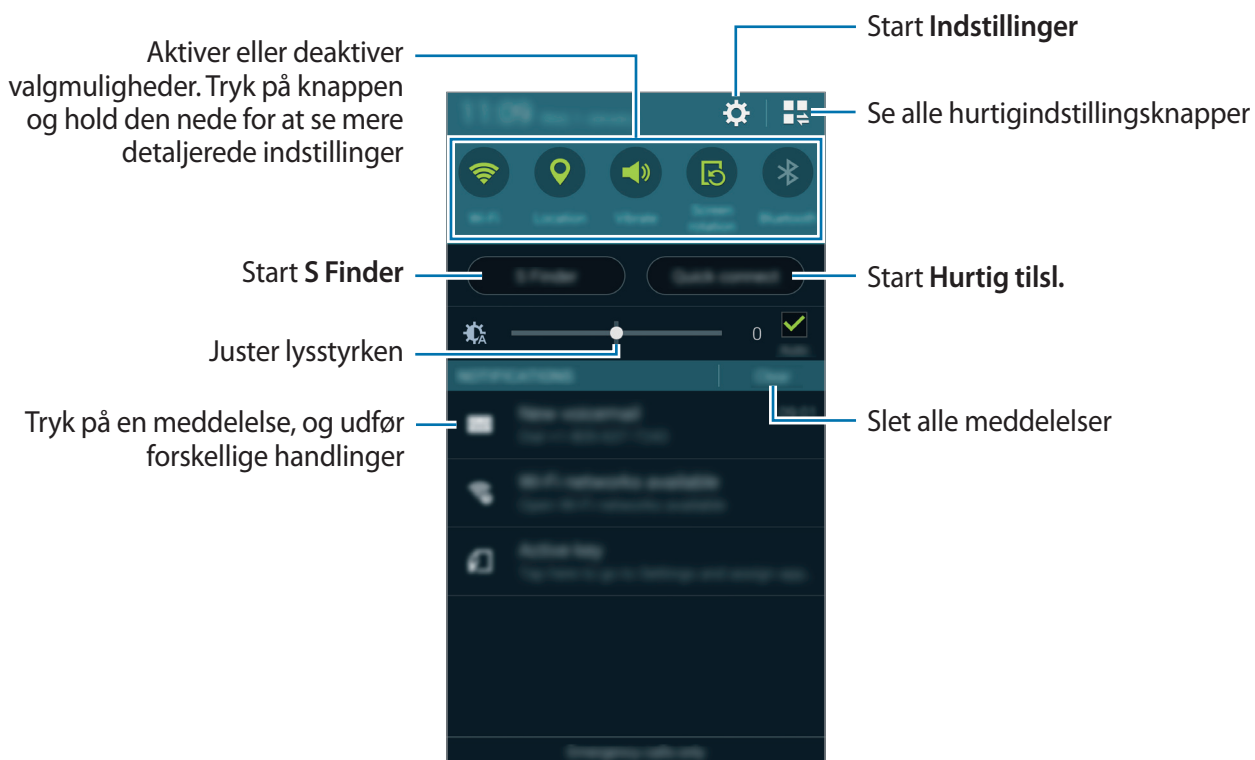

Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.




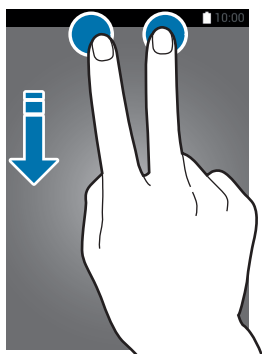
## Omarrangere hurtigindstillingsknapper

Hvis du vil omarrangere knapperne for hurtigindstillinger i informationspanelet skal du trykke på  → , trykke på et element og holde det nede og derefter trække elementet til en anden placering.

## Bruge panelet for hurtigindstillinger

Du kan aktivere eller deaktivere nogle funktioner i informationspanelet. Åbn panelet for hurtigindstillinger for at aktivere eller deaktivere flere funktioner.

Træk statusbjælken nedad med to fingre for at åbne panelet for hurtigindstillinger. Alternativt kan du trykke på  i informationspanelet. Træk bjælken fra bunden af skærmen opad for at lukke panelet for hurtigindstillinger.



Tryk på følgende valgmuligheder for at aktivere eller deaktivere dem. Du kan få vist yderligere detaljerede indstillinger, hvis du trykker på en knap og holder den nede.

- **Wi-Fi:** Der henvises til [Wi-Fi](#) for yderligere oplysninger.
- **Sted:** Der henvises til [Sted](#) for yderligere oplysninger.
- **Lyd/Vibration/Lydløs:** Vælg en lydtilstand.
- **Skærmrotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.



Ikke alle apps giver mulighed for skærmrotation.

- **Bluetooth:** Der henvises til [Bluetooth](#) for yderligere oplysninger.
- **Mobile data:** Der henvises til [Databrug](#) eller [Mobile netværk](#) for yderligere oplysninger.
- **Download booster:** Der henvises til [Download booster](#) for yderligere oplysninger.
- **U.strømbespar.:** Der henvises til [Ultrastrømbesparende tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Multi-vindue:** Der henvises til [Multi-vindue](#) for yderligere oplysninger.
- **Værktøjskasse:** Der henvises til [Værktøjskasse](#) for yderligere oplysninger.





- **Mobilt hotspot:** Der henvises til [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for yderligere oplysninger.
- **Screen Mirroring:** Der henvises til [Screen Mirroring](#) for yderligere oplysninger.
- **NFC:** Der henvises til [NFC](#) for yderligere oplysninger.
- **Synkr.:** Når du aktiverer denne funktion, synkroniserer enheden automatisk diverse apps, f.eks. kalender eller e-mail.
- **Smart sk.st.by:** Når du aktiverer denne funktion, forbliver skærmen tændt, så længe du ser på den.
- **Smart-pause:** Når du aktiverer denne funktion, sættes afspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.
- **Strømbespar.:** Der henvises til [Strømbesparende funktion](#) for yderligere oplysninger.
- **Blok.tilstand:** Der henvises til [Blokeringstilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Flytilstand:** Der henvises til [Flytilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Privat tilstand:** Der henvises til [Privat tilstand](#) for yderligere oplysninger.
- **Berør.følsomhed:** Der henvises til [Øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed](#) for yderligere oplysninger.

## Åbne apps

Åbn en app ved at vælge et appikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

Tryk på , og vælg et appikon for at åbne listen over de apps, som er blevet brugt for nyligt.

## Lukke en app

Tryk på  → , og tryk derefter på **Afslut** ved siden af en app for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne apps. Alternativt kan du trykke på  → .

## Installere eller afinstallere apps

### Samsung GALAXY Apps

Køb og download forskellige apps ved hjælp af denne app.

Tryk på **GALAXY Apps** på Applikationsskærmen.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

### Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på **Q** for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **Gratis** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på den knap, der viser appens pris.



Tryk på **≡** → **Indstillinger** → **Opdater apps automatisk** for at ændre indstillingerne for automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.

### Play Butik

Køb og download forskellige apps ved hjælp af denne app.

Tryk på **Play Butik** på Applikationsskærmen.

### Installere apps

Gennemse apps efter kategori, eller tryk på **Q** for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på **INSTALLER** for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen.



Tryk på **≡** → **INDSTILLINGER** → **Opdater apps automatisk** for at ændre indstillingerne for automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.

## Administrere apps

### Afinstallere eller deaktivere apps

Hvis du vil deaktivere standardapps, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **☰** → **Afinstallér/deaktiver programmer**. **🔴** vises på de apps, du kan deaktivere. Vælg en app, og tryk på **Deaktiver**.

Hvis du vil afinstallere downloadede apps, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **☰** → **Downloadede apps** → **☰** → **Afinstallér**. Alternativt kan du trykke på **Indstillinger** → **Programmanager** på Applikationsskærmen, vælge en app og derefter trykke på **Afinstallér**.

### Aktivere apps

Tryk på **☰** → **Vis deaktiverede programmer** på Applikationsskærmen, vælg apps, og tryk derefter på **Udført**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Programmanager** på Applikationsskærmen, rulle til **DEAKTIVERET**, vælge en app og derefter trykke på **Aktivér**.



- Skjule apps: Skjul kun apps på Applikationsskærmen. Du kan fortsætte med at bruge skjulte apps.
- Deaktivere apps: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan afinstalleres på enheden. Du kan ikke bruge deaktiverede apps.
- Afinstallere apps: Afinstaller downloadede apps.


## Indtaste tekst

### Tastaturlayout


Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette notater osv.



Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

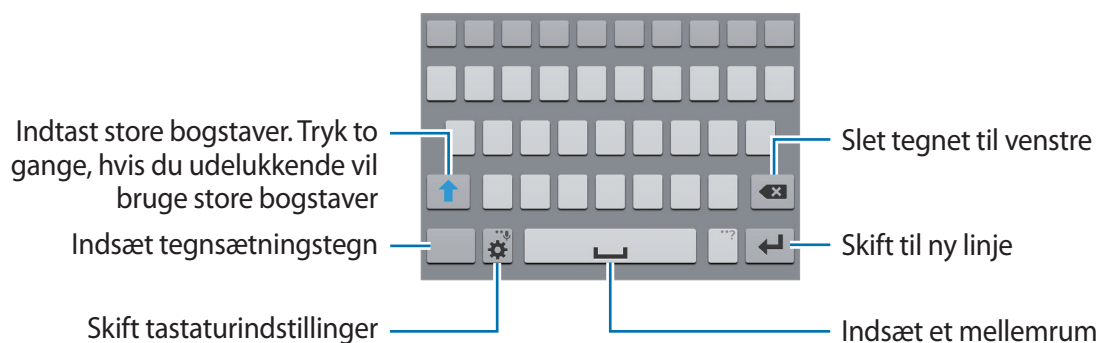

### Skifte indtastningssprog

Tryk på  → **Vælg inputsprog**, og vælg derefter de sprog, du vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem sprogene ved at trække mellemrumstasten til venstre eller højre.

### Skifte tastaturlayout



Tryk på , vælg et sprog under **INDTASTNINGSSPROG**, og vælg derefter det ønskede tastaturlayout.




På **3x4-tastatur** har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som tegnet er tilknyttet, indtil det ønskede tegn vises.




## Brug af yderligere tastaturfunktioner




Tryk og hold nede på  for at anvende de forskellige funktioner. Andre ikoner vises eventuelt i stedet for ikonet , afhængigt af den seneste funktion, der blev anvendt.

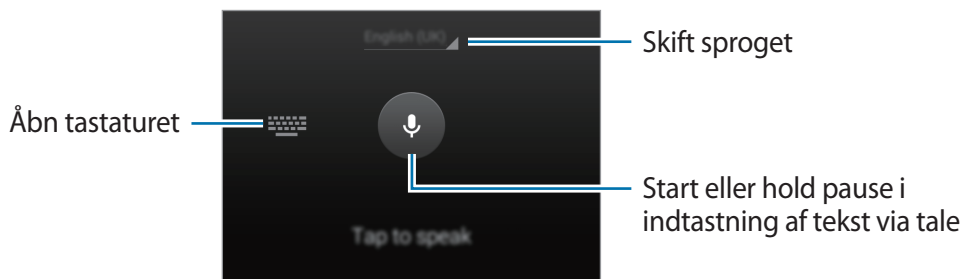-  : Indtast tekst via tale.

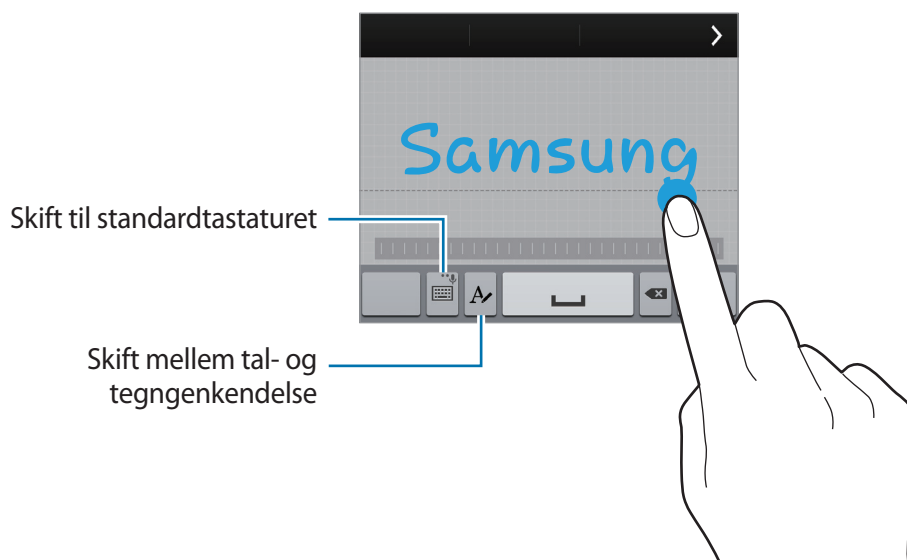


-  : Skift til håndskriftstilstand.





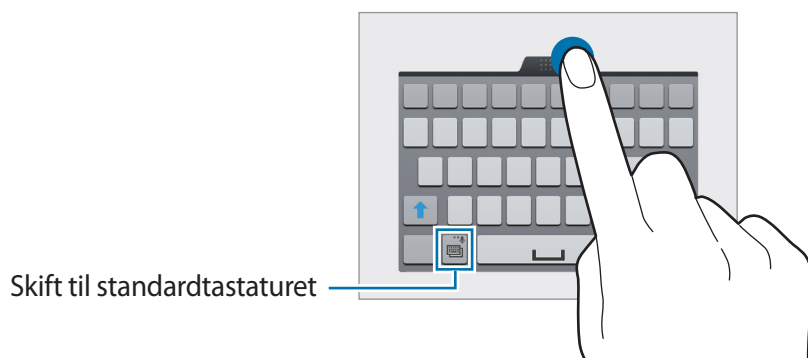

-  : Tilføj et element fra udklipsholderen.
-  : Skift tastaturindstillinger.
-  : Indsæt humørikoner.

- : Skift tastaturtype. Du kan flytte tastaturet til en anden placering ved at trække i .




## Kopiere og indsætte

- 1 Tryk og hold nede på teksten.
- 2 Træk i  eller  for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Vælg alle** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Placer markøren det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på  → **Indsæt**. Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på  → **Udklipsholder** og vælge teksten.

## Tage skærbillede

Optag et skærbillede, mens du bruger enheden.

Tryk og hold nede på Startknappen og Tænd/sluk-knappen samtidig. Billedet gemmes i mappen **Galleri** →  → **Album** → **Screenshots**. Når du har taget et skærmprent, kan du redigere billedet og dele det med andre.

Du kan også optage skærbilleder ved hjælp af andre metoder. Der henvises til [Stryg med hånden for skærbillede](#) for yderligere oplysninger.



Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

## Mine filer

Denne app er nyttig for at få adgang til forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. sky-tjenester.

Tryk på **Mine filer** på Applikationsskærmen.



## Strømbesparende funktion

### Strømsparetilstand

Spar batteri ved at begrænse enhedens funktioner.

Tryk på **Indstillinger** → **Strømbesparelse** → **Strømsparetilstand** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Strømsparetilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Strømbespar** for at aktivere den.

Vælg mellem følgende indstillinger:

- **Begræns baggrundsdata:** Forhindr apps, der kører i baggrunden, i at bruge en mobil dataforbindelse.
- **Begræns ydeevne:** Begræns forskellige funktioner, f.eks. slukning af baggrundsbelysning for knappen for Seneste apps og Tilbageknappen.
- **Gråtonetilstand:** Viser farver på skærmen som gråtoner.

### Ultrastrømbesparende tilstand

Benyt denne tilstand til at forlænge enhedens batterilevetid. I ultrastrømsparetilstand udfører enheden følgende:

- Begrænser tilgængelige apps til kun at omfatte vigtige og udvalgte apps.
- Deaktiverer den mobile dataforbindelse, når skærmen slukkes.
- Deaktiverer funktionerne Wi-Fi og Bluetooth.

Tryk på **Indstillinger** → **Strømbesparelse** → **Ultrastrømbesparende tilstand** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Ultrastrømbesparende tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **U.strømbespar.** for at aktivere den.

Du kan føje en app til Startskærmen ved at trykke på **+** og vælge en app.

Du kan ændre indstillingerne for ultrastrømbesparende tilstand, f.eks. netværksforbindelse eller lyd, ved at trykke på **⋮** → **Indstillinger**.

Du kan deaktivere den ultrastrømbesparende tilstand ved at trykke på **⋮** → **Deaktiver Ultrastrømbes. tilst.**



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

## Se oplysninger i Hjælp

Hvis du vil se hjælpeoplysningerne og lære, hvordan du anvender enheden og dine apps, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Hjælp**.

Tryk på  → **Hjælp** for at se hjælpefunktionen til en app, mens du bruger den.



Ikke alle apps indeholder hjælpeoplysninger.

# Netværksforbindelse

## Mobile data

Forbind enheden til et mobilt netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Databrug](#) for yderligere valgmuligheder.

Tryk på **Indstillinger** → **Databrug** på Applikationsskærmen, og marker derefter **Mobile data**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Mobile data** for at aktivere den.

## Wi-Fi

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. Se [Wi-Fi](#) for yderligere valgmuligheder.



- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Vælg et netværk på listen med Wi-Fi-netværk. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode.
- 3 Tryk på **Tilslut**.



Når enheden opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, genopretter enheden forbindelse til det pågældende netværk, hver gang det er tilgængeligt, uden at bede om en adgangskode. Hvis du vil forhindre enheden i at oprette forbindelse til netværket automatisk, skal du vælge det på netværkslisten og trykke på **Glem**.

## Download booster

Brug denne funktion til at downloade store filer hurtigere via Wi-Fi og mobile netværk samtidigt. Et stærkere Wi-Fi-signal giver en hurtigere downloadhastighed.

Tryk på **Indstillinger** → **Download booster** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Download booster** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Download booster** for at aktivere den.



- Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.
- Når du downloader filer, kan enheden blive varm. Hvis enheden overskrider en bestemt temperatur, slukker den.
- Hvis netværkssignalerne er ustabile, kan hastigheden og ydelsen af denne funktion blive påvirket.
- Hvis Wi-Fi- og mobilforbindelsen har meget forskellige dataoverførselshastigheder, bruger enheden muligvis kun den hurtigste forbindelse.
- Denne funktion understøtter kun Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1,1. Denne funktion kan ikke anvendes med andre protokoller, såsom HTTPS eller FTP.

## Internetdeling og Mobilt hotspot

### Om internetdeling og mobile hotspots



Brug denne funktion til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere og andre enheder, hvis der ikke er nogen internetforbindelse tilgængelig. Der kan oprettes forbindelse via Wi-Fi, USB eller Bluetooth.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.


## Bruge det mobile hotspot

Brug din enhed som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** → **Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på kontakten **Mobilt hotspot** for at aktivere den.
  -  vises på statusbjælken. Andre enheder kan finde din enhed på listen over Wi-Fi-netværk.
  - Hvis du skal angive en adgangskode til det mobile hotspot, skal du trykke på  → **Konfigurer hotspot** og vælge sikkerhedsniveauet. Indtast derefter en adgangskode, og tryk på **Gem**.
- 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din enhed fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.

## Bruge USB-internetdeling



Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder via et USB-kabel.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på Applikationsskærmen.
- 2 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
- 3 Marker **USB-internetdeling**.
  -  vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 4 Brug enhedens mobile dataforbindelse på computeren.



## Bruge Bluetooth-internetdeling

Del enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder ved hjælp af et Bluetooth-kabel. Sørg for, at den computer, du vil oprette forbindelse til, understøtter Bluetooth-funktionen.

- 1 Du kan parre din enhed med den anden enhed ved hjælp af Bluetooth. Der henvises til [Parre med andre Bluetooth-enheder](#) for yderligere oplysninger.
- 2 Tryk på **Indstillinger** → **Internetdeling og Mobilt hotspot** på enhedens Applikationsskærm.
- 3 Marker **Bluetooth-delning**.
- 4 Åbn skærmen for Bluetooth-indstillinger på den tilsluttede enhed, tryk på  → **Internetadgang**.  
 vises på statusbjælken, når der er oprettet forbindelse mellem de to enheder.
- 5 Brug enhedens mobile dataforbindelse på den tilsluttede enhed for at få adgang til internettet.



Forbindelsesmetoderne kan variere afhængigt af de forbundne enheder.

# Bevægelses- og brugbarhedsfunktioner

## Bevægelser og gestik





Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

### Luft-gennemse

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Luft-gennemse** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Luft-gennemse** for at aktivere den.

Rul gennem sider eller lister ved at bevæge din hånd over sensoren i den retning, du vil rulle.

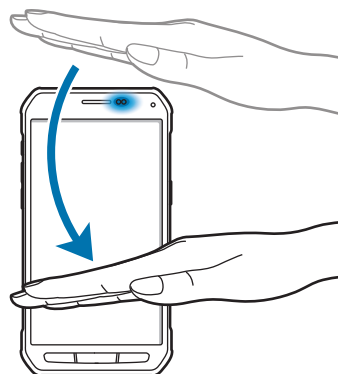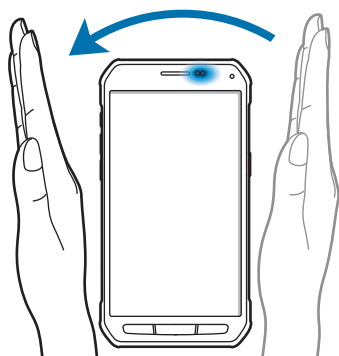

## Direkte opkald

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Direkte opkald** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Direkte opkald** for at aktivere den.

Mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.




## Smart-varsel

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Smart-varsel** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Smart-varsel** for at aktivere den.

Hvis du har mistede opkald eller nye beskeder, vibrerer enheden, når du tager den op.



Denne funktion virker måske ikke, hvis skærmen er slået til, eller hvis enheden ikke ligger på en plan overflade.

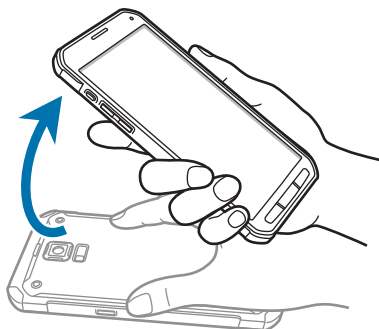


## Lydløs/pause

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Lydløs/pause** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Lydløs/pause** for at aktivere den.


## Dække skærmen med hånden

Dæk skærmen med en håndflade for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at standse medieafspilning midlertidigt.

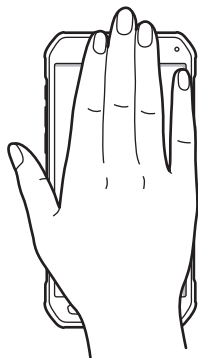


## Vender enhed om

Vend enheden for at dæmpe indgående opkald eller alarmer eller for at sætte medieafspilning på pause.

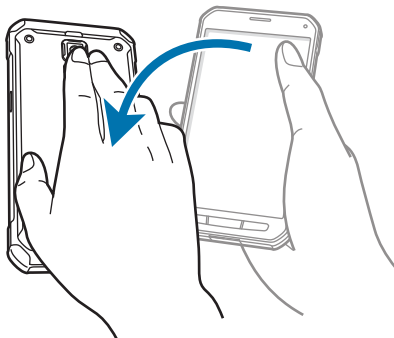

## Smart-pause

Afspil pauser automatisk, når du ser væk fra skærmen. Den genoptages, når du kigger på skærmen igen.

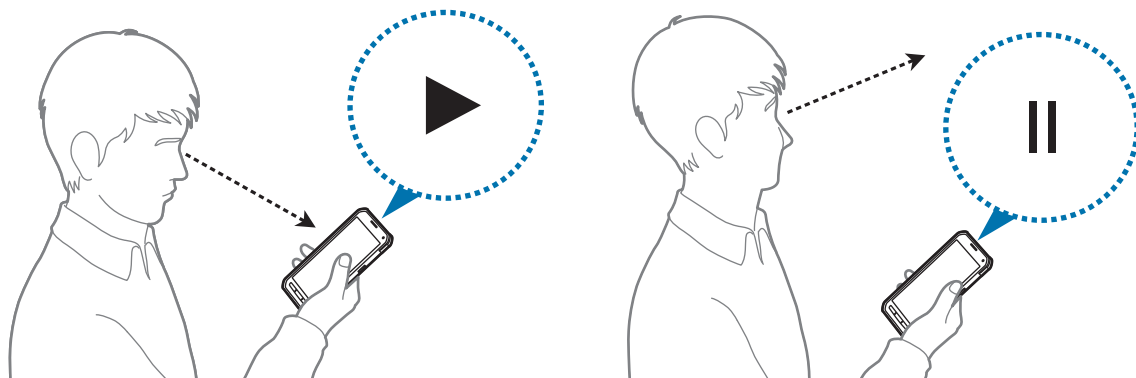


## Stryg med hånden for skærbillede

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelser og gestik** → **Stryg med hånden for skærbillede** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Stryg med hånden for skærbillede** for at aktivere den.

Placer siden af din hånd på skærmen, og før den hen over skærmen fra højre mod venstre eller omvendt for at optage et skærbillede. Billedet gemmes i mappen **Galleri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Når du har taget et skærmpoint, kan du redigere billedet og dele det med andre.




Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

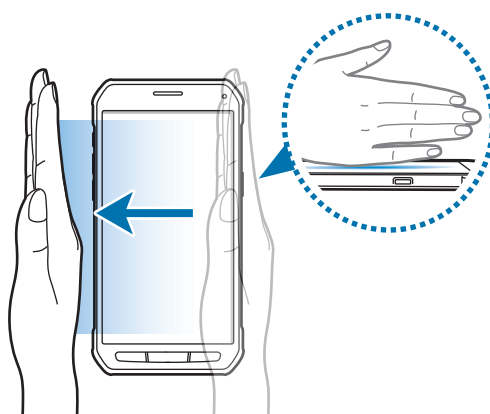

## Luft-visning

Hold fingeren over et element eller skærmen for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue.

Tryk på **Indstillinger** → **Luft-visning** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Luft-visning** for at aktivere den.

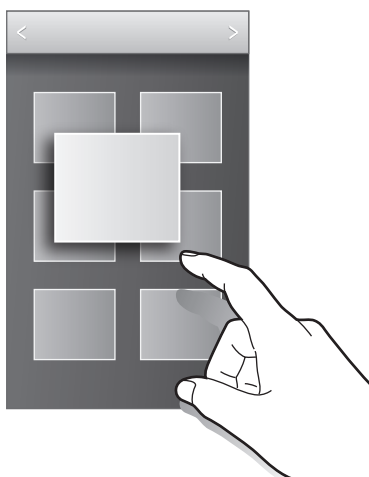

## Multi-vindue


### Om Multi-vindue

Brug denne funktion til at køre to apps på skærmen samtidigt. Du kan anvende denne funktion til at se e-mails eller anvende internettet, samtidigt med at du afspiller en video.

### Starte Multi-vindue


- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Multi-vindue** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Multi-vindue** for at aktivere den.

- 2 Tryk på > i venstre side af skærmen for at åbne bakken Multi-vindue.

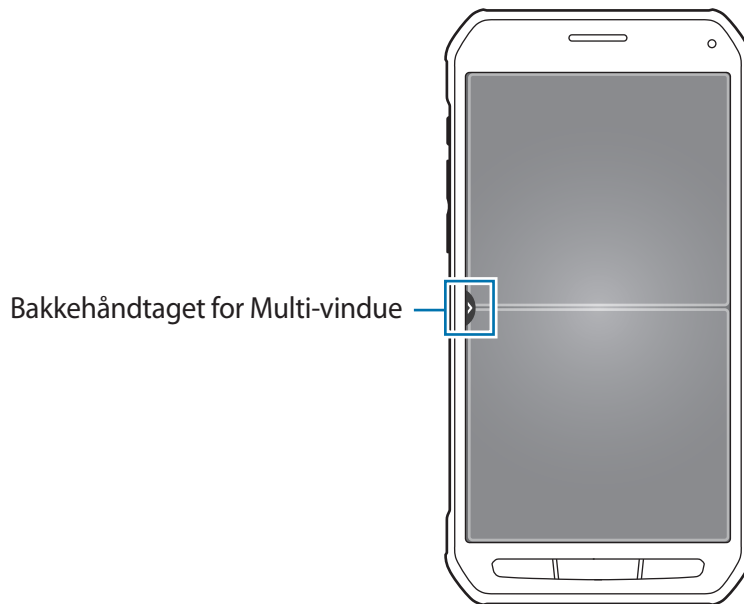

- 3 Tryk og hold nede på et app-ikon, der skal startes fra bakken Multi-vindue. Træk det derefter til et af de to vinduer.

App-ikoner, der er markeret med ➤, kan startes samtidigt i separate vinduer på skærmen.

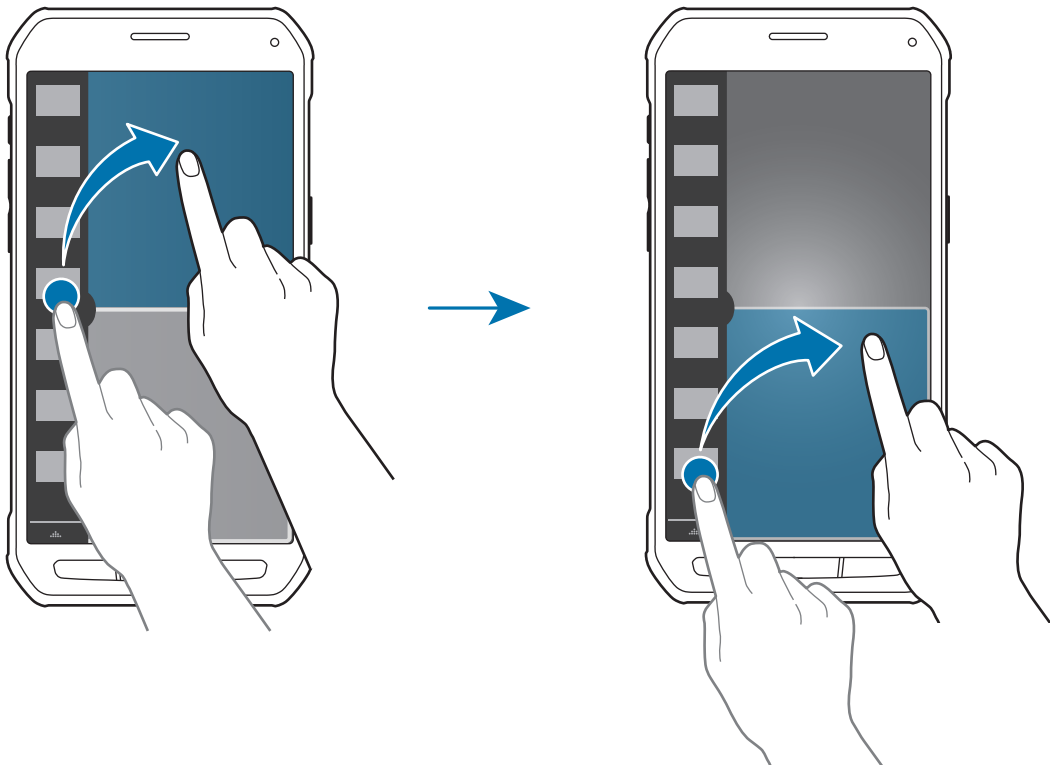

## Oprette en Multi-vindueskombination

Brug denne funktion for at gemme kombinationen af aktuelt kørende Multi-vindues-apps.

**1** Start to apps i et Multi-vindue med delt skærm.


**2** Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på **...** → **Opret**.

Multi-vindueskombinationen tilføjes øverst i Multi-vinduespanelet.

Hvis du vil slette Multi-vindueskombinationer, skal du åbne Multi-vinduespanelet og trykke på **...** → **Redigér**. Vælg en Multi-vindueskombination, og tryk derefter på **OK**.

## Justere vinduesstørrelsen


Træk cirklen mellem applikationsvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.

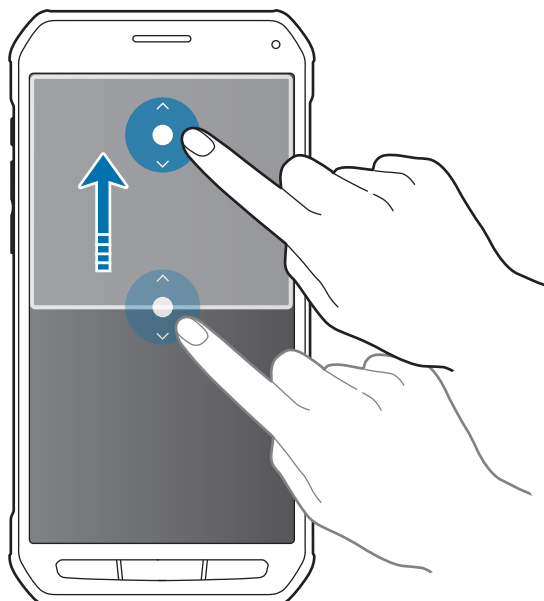





## Bruge indstillinger for Multi-vindue

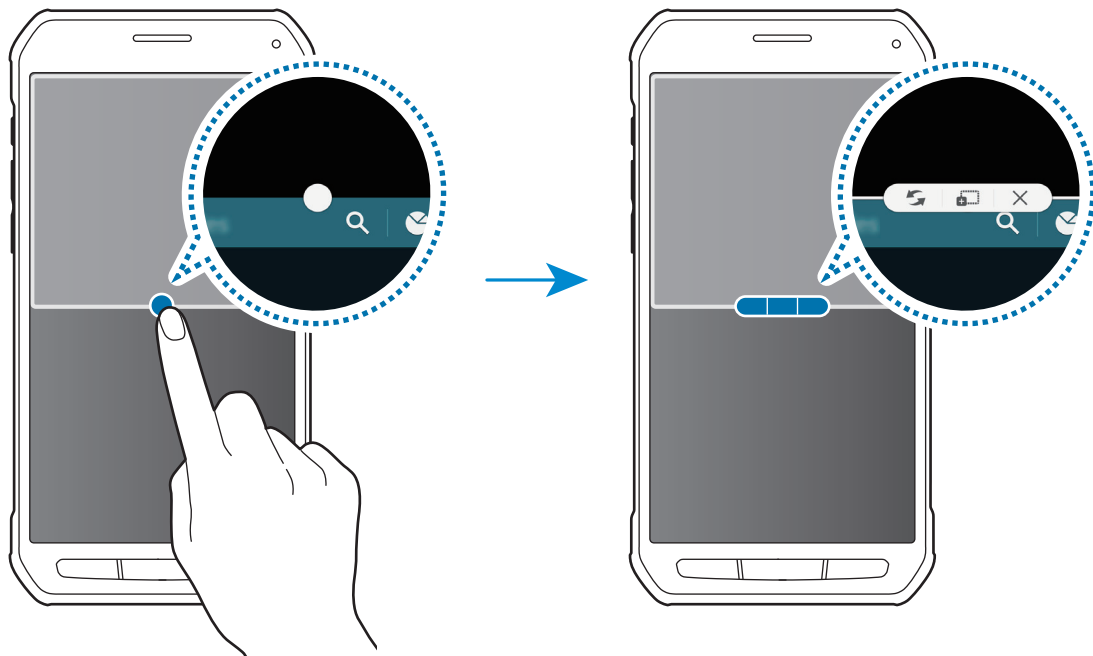Når du bruger Multi-vindues-apps, skal du vælge app-vindue, og der vises en hvid ramme omkring det. Tryk på cirklen mellem app-vinduerne for at få adgang til følgende funktioner:



-  : Skift placering mellem Multi-vindues-apps.
-  : Træk og slip tekst eller kopierede billeder fra et vindue til et andet. Tryk og hold nede på et element i det valgte vindue, og træk det til en placering i et andet vindue.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

- ✕ : Luk appen.

## Værktøjskasse

Du kan nemt starte forskellige apps fra værktøjskassen, mens du anvender andre apps.

Tryk på **Indstillinger** → **Værktøjskasse** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Værktøjskasse** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Værktøjskasse** for at aktivere den. ⋮ vises på skærmen.

For at starte en app skal du trykke på ⋮ og vælge en app.

Du kan flytte værktøjskassen ved at trykke på ⋮ og derefter trække den til en anden placering.

Hvis du vil ændre de apps, som findes i værktøjskassen, skal du trykke og holde nede på ⋮ og derefter trække den til **Redigér**.


Du kan skjule værktøjskassen ved at trykke og holde nede på ⋮ og derefter trække den til **Fjern**.

## Enkelthåndsbetjening

Du kan skifte til enkelthåndsbetjening for at kunne betjene enheden med én hånd.



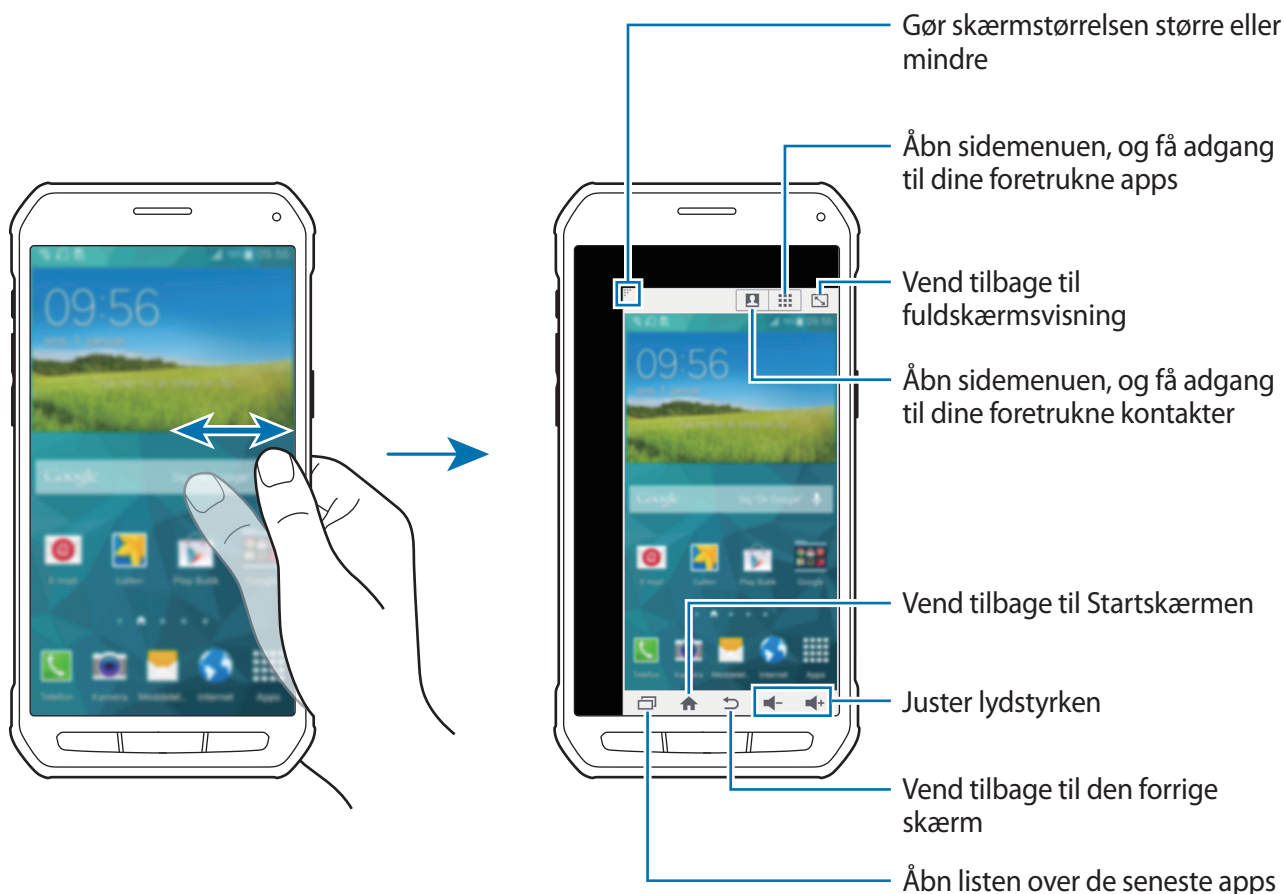


Tryk på **Indstillinger** → **Enkelthåndsbetjening** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Enkelthåndsbetjening** for at aktivere den.

Skift til enkelthåndsbetjening ved at holde enheden i én hånd. Træk derefter din tommelfinger hurtigt fra kanten til midten af skærmen og tilbage igen.



## Administrere genveje til kontakter eller apps

Du kan administrere genveje til kontakter eller apps ved at åbne sidemenuen.

- 1 Tryk på  eller  for at åbne sidemenuen.
- 2 Tryk på  nederst i sidemenuen.
- 3 Tryk og hold nede på en kontaktpersons billede eller en app, og træk den til sidemenuen.  
For at slette en genvej til en kontaktpersons billede eller en apps, skal du trykke på .
- 4 Tryk på .

## Øge den berøringsfølsomme skærms følsomhed

Brug denne funktion til at betjene skærmen med handsker på.

Tryk på **Indstillinger** → **Skærm** på Applikationsskærmen, og marker derefter **Forøg berøringsfølsomhed**. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Berør.følsomhed** for at aktivere den.



- Skærmen er mere modtagelig for berøringer med læderhandsker. Berøringer med andre materialer bliver muligvis ikke registreret.
- For at opnå de bedste resultater skal du trykke hårdt, når du har handsker på.

# Tilpasning

## Administrere Startskærm og Applikationsskærm

### Administrere Startskærmen

#### Tilføje elementer

Tryk og hold nede på en app eller en mappe på Applikationsskærmen, og træk den derefter til Startskærmen.

Hvis du vil tilføje widgets, skal du åbne Startskærmen og trykke og holde nede på et tomt område og trykke på **Widgets**, trykke og holde nede på en widget og derefter trække den til Startskærmen.

#### Flytte og fjerne et element


Tryk og hold nede på et element på Startskærmen, og træk det derefter til en ny placering.

Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på Startskærmen.

Hvis du vil fjerne et element, skal du trykke og holde nede på elementet. Træk det derefter til **Fjern**, som vises øverst på skærmen.

#### Oprette en mappe

- 1 Tryk og hold nede på en app på Startskærmen, og træk den derefter til **Opret mappe**, der vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **Udført**.

## Administrere paneler

Tryk og hold nede på et tomt område på Startskærmen for at tilføje, flytte eller fjerne et panel.

Hvis du vil tilføje et panel, skal du rulle til venstre til det sidste panel og derefter trykke på .

Hvis du vil flytte et panel, skal du trykke og holde nede på et paneleksempel og derefter trække det til en ny placering.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde nede på et paneleksempel og derefter trække det til **Fjern** øverst på skærmen.

Hvis du vil angive et panel som hovedstartskærm, skal du trykke på .

## Administrere Applikationsskærmen

### Sådan ændrer du sorteringsmetode

Tryk på  → **Vis som** på Applikationsskærmen, og vælg en sorteringsmetode.


### Skjule apps

Skjul apps, som du ikke vil have vist på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Skjul programmer** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på **Udført**.

Tryk på  → **Vis skjulte apps** på Applikationsskærmen, vælg apps, og tryk derefter på **Udført**.

### Flytte elementer

Tryk på  → **Redigér** på Applikationsskærmen. Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering.




Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Hvis du vil flytte et element til et nyt panel, skal du trække det til **Opret side**, som vises øverst på skærmen.



Du kan kun flytte mapper i mappepanelet.

## Oprette mapper

- 1 Tryk på  → **Opret mappe** på Applikationsskærmen. Du kan også vælge at trykke på  → **Redigér**, holde nede på en app og derefter trække den til **Opret mappe**, som vises øverst på skærmen.
- 2 Angiv et mappenavn.
- 3 Tryk på , vælg de apps, du vil flytte til mappen, og tryk derefter på **Udført**.  
Den nye mappe tilføjes mappepanelet på Applikationsskærmen.

## Angive baggrund og ringetoner

### Angive baggrund

Vælg et billede eller foto, der er gemt på enheden, som baggrund for Startskærmen eller den låste skærm.

- 1 Tryk og hold nede på et tomt område på Startskærmen, og tryk derefter på **Baggrunde**. Du kan også åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Baggrund**.
- 2 Vælg den skærm, du vil ændre eller anvende en baggrund til.
- 3 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.  
Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Flere billeder**.
- 4 Tryk på **Indstil baggrund** eller **Udført**.

## Ændre ringetoner

Skift ringetoner for indgående opkald og meddelelser.

Tryk på **Indstillinger** → **Lyd** på Applikationsskærmen.

For at indstille en ringetone for indgående opkald skal du trykke på **Ringetoner**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**. Hvis du vil bruge en sang som ringetone, der er gemt på enheden eller på din konto, skal du trykke på **Tilføj**.

For at indstille en ringetone for meddelelser skal du trykke på **Beskeder**, vælge en ringetone og derefter trykke på **OK**.

## Skifte skærmlåsemetode

Du kan ændre, hvordan du låser skærmen for at forhindre andre i at få adgang til dine personlige oplysninger.

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** på Applikationsskærmen, og vælg derefter en skærmlåsemetode. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

## Mønster

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en PIN-reservekode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

## PIN-kode

En PIN-kode består kun af cifre. Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

## Adgangskode

En adgangskode består af tegn og cifre. Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.






# Privat tilstand

## Om Privat tilstand

Brug denne tilstand til at forhindre andre i at bruge eller få adgang til særligt indhold, som f.eks. billeder og dokumenter, der er lagret på enheden. Du kan gemme indhold på en bestemt placering og derefter deaktivere Privat tilstand for at skjule elementer på sikker vis.

## Skjule indhold

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Privat tilstand** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at aktivere den.  
Når du aktiverer Privat tilstand første gang, skal du angive en oplåsningskode og en reserve-PIN-kode.
- 2 Indtast oplåsningskoden for Privat tilstand.  
Når denne tilstand er aktiveret, vises  øverst på skærmen.
- 3 Du kan vælge de elementer, der skal skjules, ved at trykke og holde nede på et element på listen, markere de elementer, der skal vælges, og derefter trykke på  → **Flyt til Privat** eller trykke på **Flyt** → **Privat** → **Flyt hertil**.  
Elementer, der er flyttet til Privat tilstand, vises med  på dem.
- 4 Når du har valgt de elementer, der skal skjules, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Privat tilstand**. Tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at deaktivere den.  
De valgte elementer fjernes fra skærmen.



Kontroller, at alle filer er gemt eller flyttet korrekt, før du deaktiverer Privat tilstand.

## Se skjult indhold

Du kan se vist skjult indhold, når Privat tilstand er aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Privat tilstand** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den. Du kan også åbne informationspanelet eller panelet for hurtigindstillinger og trykke på **Privat tilstand** for at aktivere den.
- 2 Indtast oplåsningskoden for Privat tilstand.
- 3 Tryk på **Mine filer** → **Privat** på Applikationsskærmen.  
Alle elementer, der er flyttet til Privat tilstand, vises på skærmen.

## Nem tilstand

Nem tilstand giver en nemmere brugeroplevelse ved at anvende et mere enkelt layout og større ikoner på Startskærmen. Du har adgang til de mest populære apps, ofte anvendte indstillinger, ligesom du kan føje genveje til dine favoritkontakter.



Tryk på **Indstillinger** → **Nem tilstand** → **Nem tilstand** på Applikationsskærmen, vælg de apps, der skal have et enklere layout, og tryk derefter på **Udført**.

Hvis du vil gå tilbage til standardtilstand skal du åbne Startskærmen og trykke på **Nemme indstillinger** → **Nem tilstand** → **Standardtilstand** → **Udført**.

## Administrere genveje

Du kan føje en genvej til en app til Startskærmen ved at rulle til venstre, trykke på  og derefter vælge en app.

Du kan føje en genvej til en kontakt på Startskærmen ved at rulle til højre og trykke på .

Du kan slette en genvej fra Startskærmen ved at trykke på  → **Redigér** og vælge en app eller en kontakt med .

## Overføre data fra din forrige enhed

### Bruge sikkerhedskopi af konti

Du kan overføre sikkerhedskopierede data fra din forrige enhed til den nye enhed ved hjælp af din Google-konto eller din Samsung account. Der henvises til [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for yderligere oplysninger.

### Bruge Samsung Smart Switch

Du kan overføre data fra den tidligere enhed til en ny enhed via Smart Switch. Besøg [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) for at få flere oplysninger.



Samsung Smart Switch understøttes ikke på alle enheder eller computere.

### Bruge Smart Switch Mobile

Brug denne app til at overføre data fra din tidligere iPhone- eller Android-enhed til din nye enhed. Du kan downloade appen fra **GALAXY Apps** eller **Play Butik**.

- 1 Tryk på **Smart Switch Mobile** på din enhed.
- 2 Vælg en indstilling, afhængigt af den tidligere enhedstype, på din enhed, og følg vejledningen på skærmen.  
Hvis den tidligere enhed er en Android-enhed, skal du kontrollere, at appen Smart Switch Mobile er installeret på enheden. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

## Bruge Smart Switch med computere

Brug denne funktion til at importere en sikkerhedskopi af dine data (fra den valgte producents mobile enheder) fra en computer til din enhed. Du kan downloade appen fra [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 Sikkerhedskopier data fra en tidligere enhed til computeren. Du kan få yderligere oplysninger hos producenten af enheden.
- 2 Start Smart Switch på computeren.
- 3 Slut din aktuelle enhed til computeren med et USB-kabel.
- 4 Klik på producenten af den tidligere enhed på computeren, og følg vejledningen på skærmen for at overføre data til enheden.

## Bruge Samsung Kies

Importer en sikkerhedskopi af dine data fra din computer via Samsung Kies for at gendanne dataene på din enhed. Du kan også sikkerhedskopiere data til computeren via Samsung Kies. Der henvises til [Forbinde med Samsung Kies](#) for yderligere oplysninger.

## Oprette konti

### Tilføj konti

Nogle apps på din enhed kræver en registreret konto. Opret konti for at få mest ud af enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** på Applikationsskærmen, og vælg en kontotjeneste. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.

Hvis du vil synkronisere indhold med dine konti, skal du vælge en konto og markere de elementer, du vil synkronisere.



### Fjerne konti


På Applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Konti**, vælge en konto og derefter trykke på **⋮** → **Fjern konto**.

# Telefon

## Foretage opkald


Tryk på **Telefon** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Tastatur**, indtast et telefonnummer, og tryk derefter på  for at foretage et opkald, eller tryk på  for at foretage et videoopkald. Du kan også foretage opkald til telefonnumre, der er anført i **Logger**, **Favoritter** og **Kontakter**.

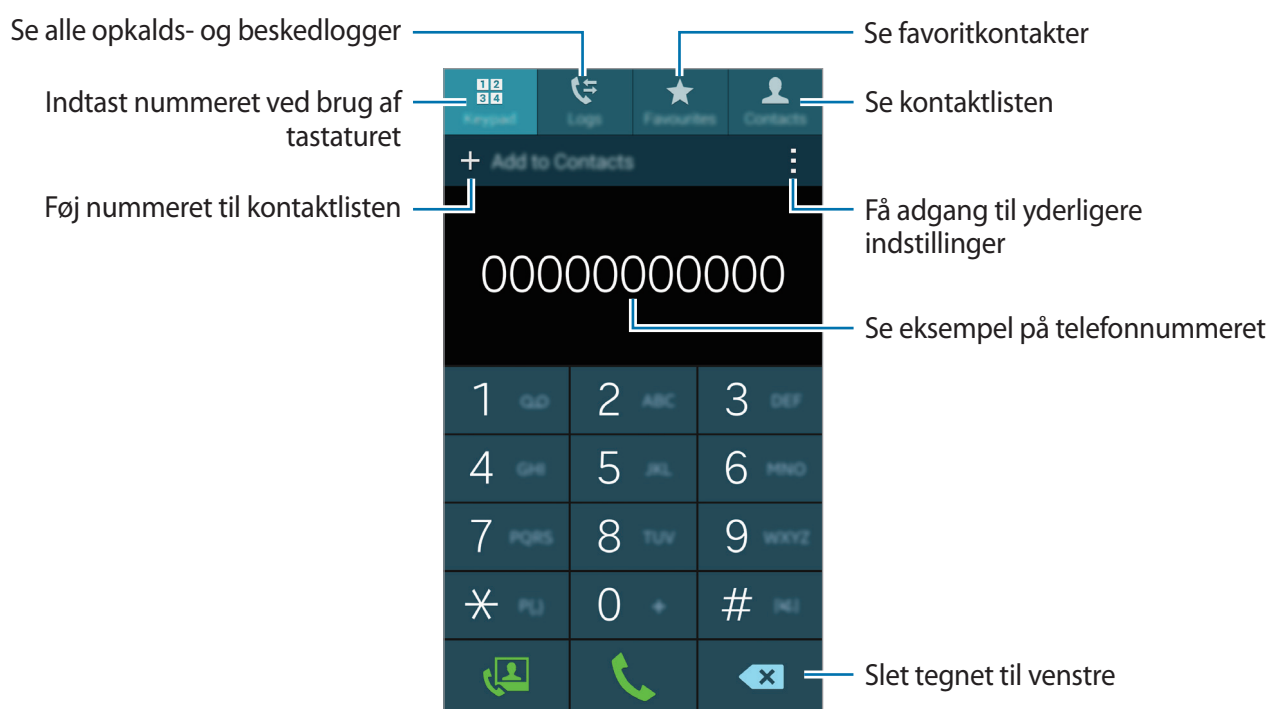

## Foretage opkald fra opkaldslogger eller kontaktliste


Tryk på **Logger** eller **Kontakter**, og træk derefter en kontakt eller et telefonnummer til højre for at foretage et opkald.

Hvis du vil deaktivere opkaldet ved at trække et ikon til funktionen til højre, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Kontakter** og derefter fjerne markeringen af **St. f. ringe/sende bsk.**

## Foretage et internationalt opkald

Tryk på **Tastatur**.

Tryk og hold nede på **0**, indtil tegnet + vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Hvis du vil blokere udgående internationale opkald, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**. Vælg derefter en opkaldstype, og marker **Internationale opkald**.

## Modtage opkald



### Besvare et opkald

Træk  uden for den store cirkel for at besvare et opkald.


### Afvis et opkald

Træk  uden for den store cirkel for at besvare et opkald.


For at sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisnings-beskedlinjen opad.

Hvis du vil oprette forskellige afvisningsbeskeder, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Telefon** →  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsafvisning** → **Konfigurer meddelelser ved afvist opkald** → .

## Afvis opkald fra uønskede numre automatisk

- 1 Tryk på **Telefon** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Indstillinger** → **Opkald** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre**.
- 3 Tryk på **Liste over automatisk afviste** → **+**, indtast et nummer, tildel derefter en kategori.
- 4 Tryk på **Gem**.


## Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over ubesvarede opkald. Du kan også trykke på **Telefon** → **Logger** på Applikationsskærmen for at se mistede opkald.

## Funktioner under samtaler

### Under et stemmeopkald











Du kan gøre følgende:

-  : Skru op for lyden.
- **Tilf. opk.:** Foretag et andet opkald.
- **Tastatur:** Åbn tastaturet.
- **Afslut:** Afslut det aktuelle opkald.
- **Højttaler:** Aktiver eller deaktiver højttalertelefonen. Når du bruger højttalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Bluetooth:** Skift til et eventuelt tilsluttet Bluetooth-headset.


Tryk på  for at se yderligere indstillinger.

## Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der skal vises for den anden person.
-  → **Tag billede:** Tag den anden persons billede.
-  → **Optag video:** Optag en video af den anden persons billeder.
-  → **Notat:** Opret et notat.
-  → **Meddelelser:** Send en meddelelse.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Højtaler fra/Højtaler til:** Aktiver eller deaktiver højtalertelefonen. Når du bruger højtalertelefonen, skal du tale ind i mikrofonen øverst på din enhed og holde enheden væk fra dine ører.
-  → **Skift til headset/Skift til telefon:** Skift lydoutputtet til et tilsluttet Bluetooth-headset eller tilbage til enhedens højtaler.
-  → **Aktiver dobbelt kamera/Deaktiver dobbelt kamera:** Aktiver eller deaktiver den dobbelte kamerafunktion. Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan se dig og dine omgivelser.

Tryk på skærmen for at bruge følgende valgmuligheder:

- : Føj humørikoner til dit billede.
- **Skift:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut:** Afslut det aktuelle opkald.



# Kontakter

## Tilføje kontakter




### Flytte kontakter fra andre enheder

Du kan flytte kontakter fra andre enheder til din enhed. Der henvises til [Overføre data fra din forrige enhed](#) for yderligere oplysninger.

### Oprette kontakter manuelt

1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **+**, og indtast kontaktoplysninger.






- : Tilføj et billede.
-  / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

3 Tryk på **Gem**.

Hvis du vil tilføje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet, skal du trykke på **Tastatur**, indtaste nummeret og derefter trykke på **Føj til kontakter**.

## Oprette kontakter fra visitkort

Tag et foto af et visitkort og uddrag kontaktinformation fra det.

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Visitkort** → **+**.  
Tryk på  → **Målsprog** for at vælge eller tilføje de sprog, der skal genkendes.
- 3 Læg et visitkort på en plan overflade.
- 4 Juster enheden, således at kortet passer ind i rammen på skærmen. Når rammen bliver grøn, tager enheden automatisk et foto. Enheden aflæser også kontaktoplysningerne fra visitkortet og konverterer dem til en kontaktpost.
  - Tryk på , hvis enheden ikke tager fotoet automatisk.
  - For at tage fotos af visitkort manuelt skal du trykke på  → **Hent automatisk** → **Fra**.
  - For at aflæse tekst fra et lagret billede skal du trykke på  → **Indlæs billede**.
- 5 Rediger eller tilføj yderligere oplysninger, og tryk på **Gem**.

## Importere og eksportere kontakter

Importer kontakter fra lagertjenester til enheden, eller eksporter kontakter fra enheden til lagertjenester.

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontakter** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en indstilling for import eller eksport.

## Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.

Brug en af følgende søgemetoder:


- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- ★ : Føj til favoritkontakter.
- 📞 / 📺 : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- ✉ : Skriv en besked.
- ✉@ : Skriv en e-mail.

## Tilføje genveje for kontakter til Startskærmen

Tilføj genveje til kontakter, som du kommunikerer ofte med på Startskærmen.

- 1 Tryk på **Kontakter** → **Kontakter** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg en kontakt.
- 3 Tryk på  → **Føj genvej til startskærm**.

# Meddelelser og e-mail

## Meddelelser

### Sende meddelelser

Send tekstbeskeder (sms) eller multimediebeskeder (mms).



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende og modtage beskeder, når du bruger roaming.

- 1 Tryk på **Meddelelser** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på
- 3 Tilføj modtagere, og skriv en meddelelse.



- 4 Tryk på for at sende meddelelsen.

## Få vist indgående meddelelser

Indgående beskeder grupperes i meddelelsestråde efter kontakt. Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelser.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende og modtage beskeder, når du bruger roaming.

Tryk på  for at se yderligere indstillinger, mens du læser en meddelelse.


## E-mail

### Oprette e-mailkonti

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mailkonto, eller tryk på **Manuel opsætning** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.


Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på  → **Administrere konti** → .

Hvis du har flere e-mail-konti, kan du indstille en af dem som standardkonto. Tryk på  → **Administrere konti** →  → **Angiv som standardkonto**.

## Sådan sender du e-mails



Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

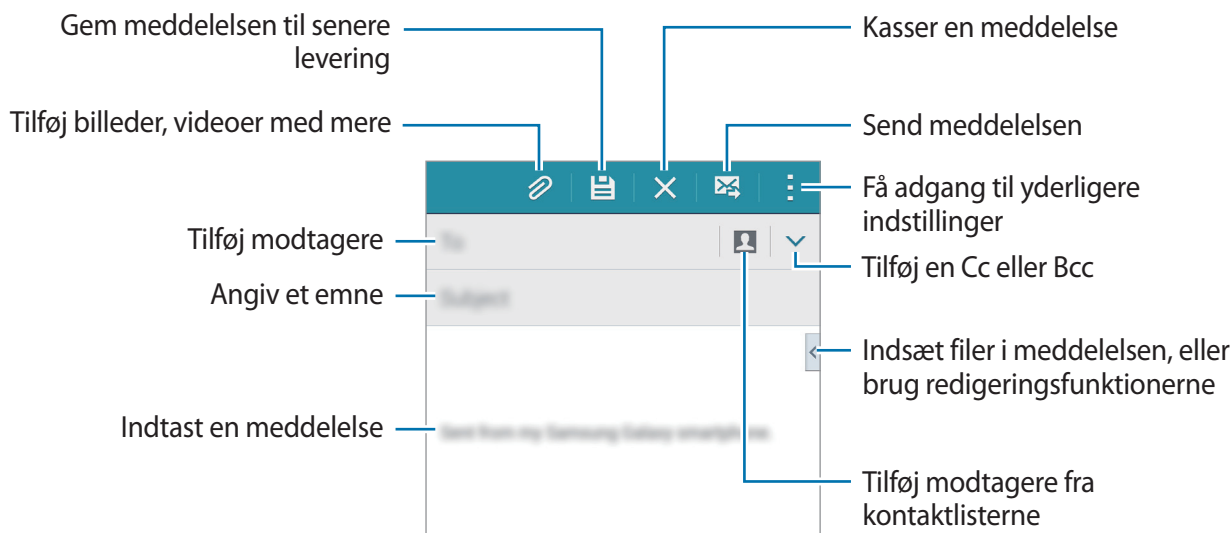Tryk på  nederst på skærmen for at skrive en meddelelse.




## Sådan læser du e-mails

Tryk på **E-mail** på Applikationsskærmen.

Tryk på , vælg en e-mail-konto, der skal bruges, og herefter hentes der nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil downloade nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

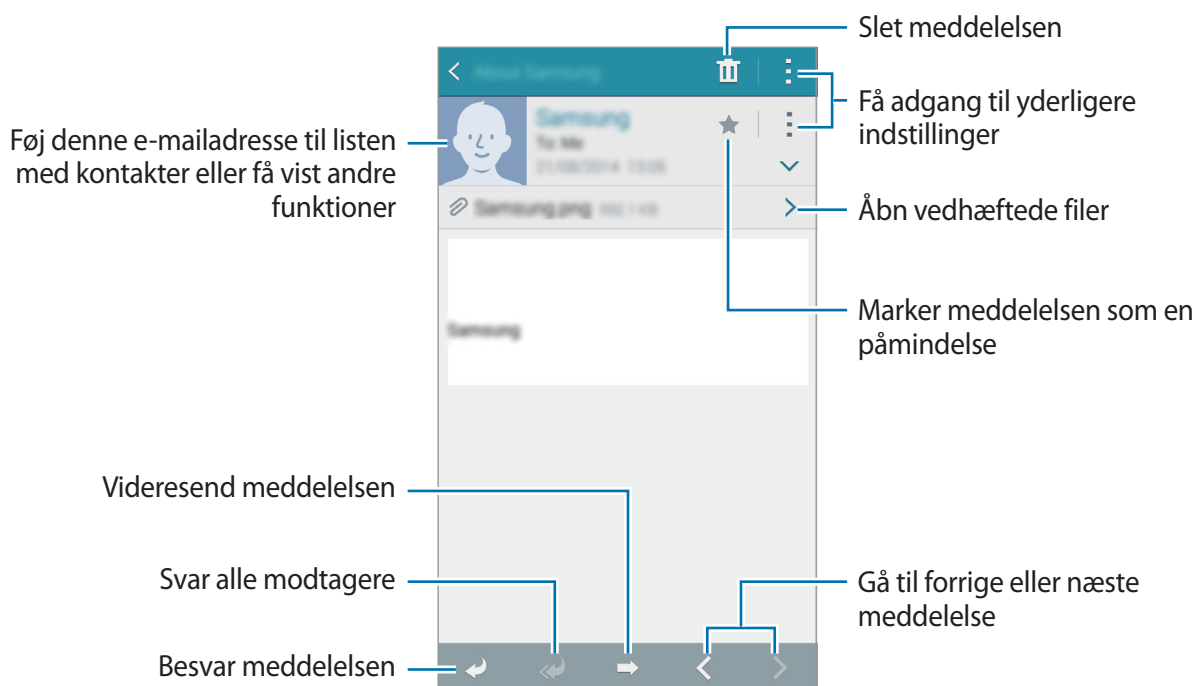


# Kamera

## Grundlæggende optagelse

### Tage fotos eller optage videoer

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
- 3 Tryk på 📷 for at tage et billede, eller tryk på 📹 for at optage en video.
  - Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.
  - Tryk på 📷 for at tage et billede fra videoen under optagelse.
  - Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på AF for at fokusere på midten af skærmen.

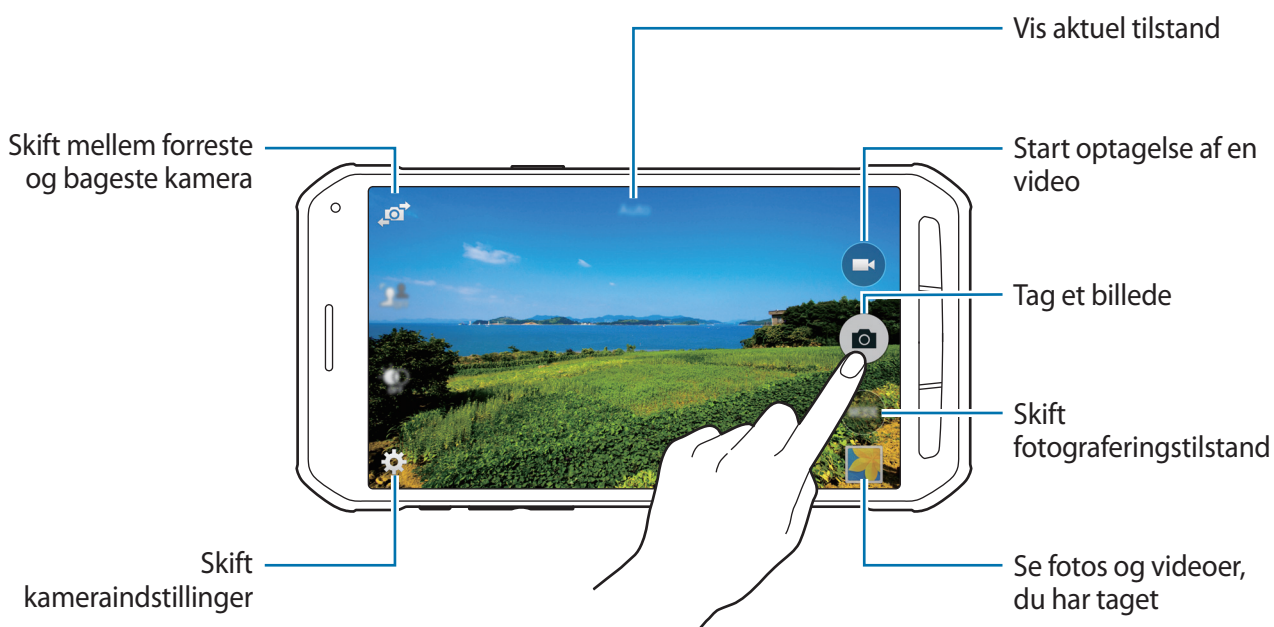





- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Det forreste kameraobjektiv er egnet til at tage vidvinkelfotos. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelfotos, som ikke angiver problemer med enhedens ydeevne.

## Starte kameraet på den låste skærm

Hvis du vil tage hurtige fotos af særlige øjeblikke, skal du starte **Kamera** på den låste skærm.

Træk  uden for den store cirkel på den låste skærm. Hvis  ikke vises, skal du åbne Applikationsskærmen, trykke på **Indstillinger** → **Låseskærm** og derefter vælge **Kameragenvej**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer af personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

## Selektiv fokus

Brug effekten til flytning af fokus for at sløre baggrunden og få motivet til at træde frem.







Uden effekt



Med effekt



- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Selektiv fokus** for at aktivere den.
- 3 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.  
Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn.
- 4 Tryk på  for at tage et billede.
- 5 Tryk på miniaturevisningen nederst til højre på skærmen for at redigere billedet.
- 6 Tryk på , og vælg et af følgende:
  - **Nær fokus:** Fremhæv motivet, og slør baggrunden omkring motivet.
  - **Fjern fokus:** Slør motivet, og fremhæv baggrunden rundt om motivet.
  - **Panoreringsfokus:** Fremhæv motivet og baggrunden.
- 7 Tryk på .



- Det anbefales, at du placerer motiver mellem 10-50 cm fra enheden. Placer motivet, som du vil fokusere på, tæt på enheden.
- Når du tager fotos, skal du sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem emnet og baggrunden. Afstanden skal være mere end to gange afstanden mellem enheden og motivet.
- Kvaliteten af de billeder, der tages, kan blive påvirket i følgende forhold:
  - Enheden eller motivet er i bevægelse.
  - Der er kraftigt baggrundslys, manglende lys eller du tager billeder indendørs.
  - Motivets eller baggrundens mønster eller farvenuancer.

## Optagelsestilstande

### Auto

Brug denne funktion for at lade kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den ideelle tilstand til billedet.


Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Auto** på Applikationsskærmen.

### Forskønnet ansigt

Tag et billede med belyste ansigter for at få pænere billeder.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Forskønnet ansigt** på Applikationsskærmen.

### Opt. og mere

Brug denne tilstand til at tage en række fotos og modificere dem ved at anvende forskellige effekter ved hjælp af optagelsestilstandene. Enheden identificerer billederne med  i **Galleri**.



Zoomfunktionen er ikke tilgængelig, når der tages billeder i denne tilstand.

1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.

2 Tryk på **Tilstand** → **Opt. og mere**.

3 Tryk på .

Enheden tager en række fotos og viser de tilgængelige optagelsestilstande.

## 4 Vælg en optagelsestilstand og anvend en effekt på billederne.

- **Bedste foto:** Tag en serie af billeder, og gem det bedste. Rul til højre eller venstre for at få vist andre fotos i serien. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med 🏆.
- **Bedste ansigt:** Tag flere gruppebilleder på samme tid, og kombiner dem for at skabe det bedst mulige billede. Tryk på den hvide ramme omkring hvert ansigt, og vælg det billede, der er bedst for hvert motiv, blandt de billeder, der vises nederst på skærmen. Enheden anbefaler det bedste foto og identificerer det med 👑.
- **Dramabillede:** Tag en række fotos, og kombiner dem for at skabe et billede, der viser bevægelsessporene. Udvid billedets bevægelsesspor ved at vælge flere fotos nederst på skærmen. For at redigere bevægelsessporene på bestemte fotos skal du trykke på ✎ og vælge et foto. Tryk på ✂ for at få vist motivets bevægelsesspor eller tryk på 🗑 for at slette bevægelsessporene. Rediger fotoet, som du vil, og tryk på **Udført**.
- **Viskelæder:** Udvis uønskede motiver, der bevæger sig. Tryk på ➖ for at udviske motiver, der bevæger sig. Tryk på ➕ for at gendanne det originale foto.
- **Panorering i optagelse:** Anvend en effekt på motivets baggrund, der får motivet til at se ud, som om det bevæger sig hurtigt. Tryk på **Objekter** for at vælge et motiv. Tryk på **Bev.slør** for at ændre sløringsvinklen, der skal anvendes på baggrunden. Tryk på ●, og træk en cirkel med fingeren omkring den store cirkel for at justere vinklen for sløringen. Hvis du vil justere niveauet af baggrundssløring, skal du trække skærmen til venstre eller højre.

## 5 Tryk på 🖼, når du er færdig med at redigere dine billeder.

### Panorama

Denne tilstand er nyttig, hvis du vil tage et billede, der består af en serie billeder. Enheden identificerer billedet med 🖼 i Galleri.


Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Panorama** på Applikationsskærmen.




Benyt disse tip for at få det bedste billede:

- Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
- Hold billedet inden for rammen på kameraets søger.
- Undlad at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.


## Virt. rundv.

Brug denne optagelsestilstand til at tage fotos i et rum ved at gå fremad eller dreje til højre eller venstre. Fotos af rum tages fra forskellige vinkler. Du kan få vist billeder i et diasshow og simulere faktisk bevægelse gennem stedet. Enheden identificerer billedet med  i **Galleri**.

- 1 Tryk på **Kamera** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Tilstand** → **Virt. rundv.**
- 3 Bevæg enheden for at placere den lille cirkel i den store cirkel i midten af eksempelskærmen. Når cirklen bliver blå i kanten, begynder enheden at tage fotos.

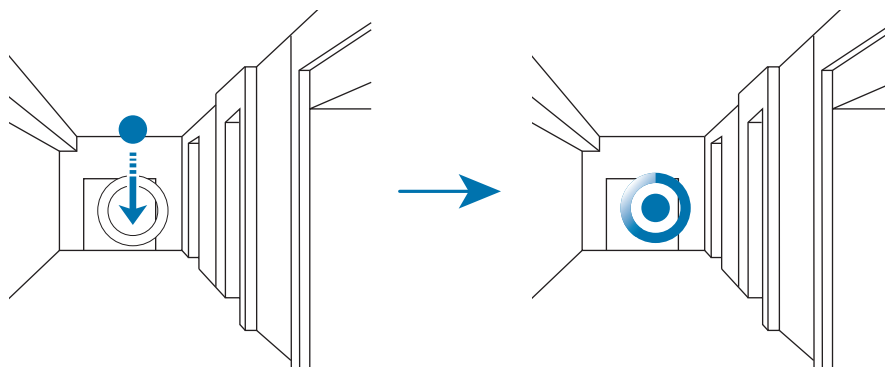

- 4 Gå langsomt fremad, eller drej til højre eller venstre, mens der tages billeder. Når den lille cirkel er inden i den store cirkel, tager enheden automatisk et billede.

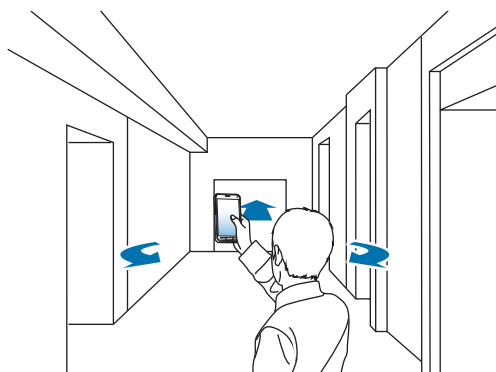

## 5 Gentag denne handling for at tage flere fotos.

For at se et eksempel på fotoet skal du trykke på > nederst til venstre på skærmen. Retningen, hvor billederne er taget, vises på hver enkelt miniaturevisning.

Hvis du vil slette det sidste foto, der blev taget, skal du trykke på **Fortryd**.

## 6 Hvis du vil afslutte, skal du trykke på ■.

### Dob. kamera

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede, samtidig med, at du tager et selvportræt.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Dob. kamera** på Applikationsskærmen for at skifte til dobbelt kameratilstand. Tryk på 📷 for at tage et billede, eller tryk på 📹 for at optage en video.



- Du kan optage video i dobbeltkameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD eller VGA.
- Når du optager videoer i denne tilstand, optages lyden af den interne mikrofon.

### Administrere optagelsestilstande

Vælg de optagelsestilstande, der skal vises på skærmen for valg af tilstand.


Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Adm. tilst.** på Applikationsskærmen.

## Downloade optagelsestilstande

Download flere optagelsestilstande fra **GALAXY Apps**.

Tryk på **Kamera** → **Tilstand** → **Download** på Applikationsskærmen.

## Kameraindstillinger

Tryk på **Kamera** →  på Applikationsskærmen. Nedenstående valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand.

- **Fotostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burstoptagelse:** Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Billedstabilisering:** Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.





Denne funktion er ikke tilgængelig, når du optager videoer.

- **Ansigtstet.:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Måletilst.:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **Tryk for at tage bill.:** Tryk på billedet på eksempelskærmen for at tage billeder.
- **Selektiv fokus:** Brug denne funktion til at tage et foto med en effekt med flyttet fokus. Der henvises til [Selektiv fokus](#) for yderligere oplysninger.
- **Videostørrelse:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Opt.tilst.:** Skift optagelsestilstand.
- **Videostabilisering:** Aktiver eller deaktiver billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Zoomlyd:** Gør lyden højere fra det motiv, der zoomes på, mens der optages.
- **Effekter:** Vælg, hvilken filtereffekt du vil bruge, når du tager fotos eller optager videoer.

- **Kameralys:** Aktiver eller deaktiver kameralys.
- **Timer:** Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **HDR (Rig tone):** Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
- **Placeringstag:** Indstil enheden for at føje placeringstagget til billedet.



- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
- Hvis du deler et billede, der har et placeringstag, kan placeringsoplysningerne blive vist for andre. Hvis du vil undgå det, når du får vist et billede, skal du trykke på **Flere oplysninger** →  og derefter trykke på  neden under **Placering** for at slette placeringsoplysningerne.

- **Lagringsplacering:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Gem som spejlvendt:** Spejlvend billedet for at oprette en skærmspejling af det oprindelige motiv, når du tager billeder med det forreste kamera.
- **Gennemse bill./vid.:** Indstil enheden til at vise fotos eller videoer, efter at du har taget dem.
- **Ekstern søger:** Du kan fjernbetjene din anden enhed med henblik på at tage fotos eller videoer på afstand.



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den enhed, som du vil oprette forbindelse til.

- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksp.værdi:** Rediger eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Gitterlin.:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Lydstyrketast:** Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Stem.kontr.:** Indstil enheden til at tage fotos ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Hjælp:** Se hjælpeinformation vedrørende brug af kameraet.
- **Nul. indst.:** Nulstil kameraindstillingerne.



De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.


# Galleri

## Se indhold på enheden

Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen, og vælg et billede eller en video.

Videofiler vises med ikonet  i miniaturevisningen.

Tryk på skærmen for at skjule eller vise menubjælken og miniaturevisningen.

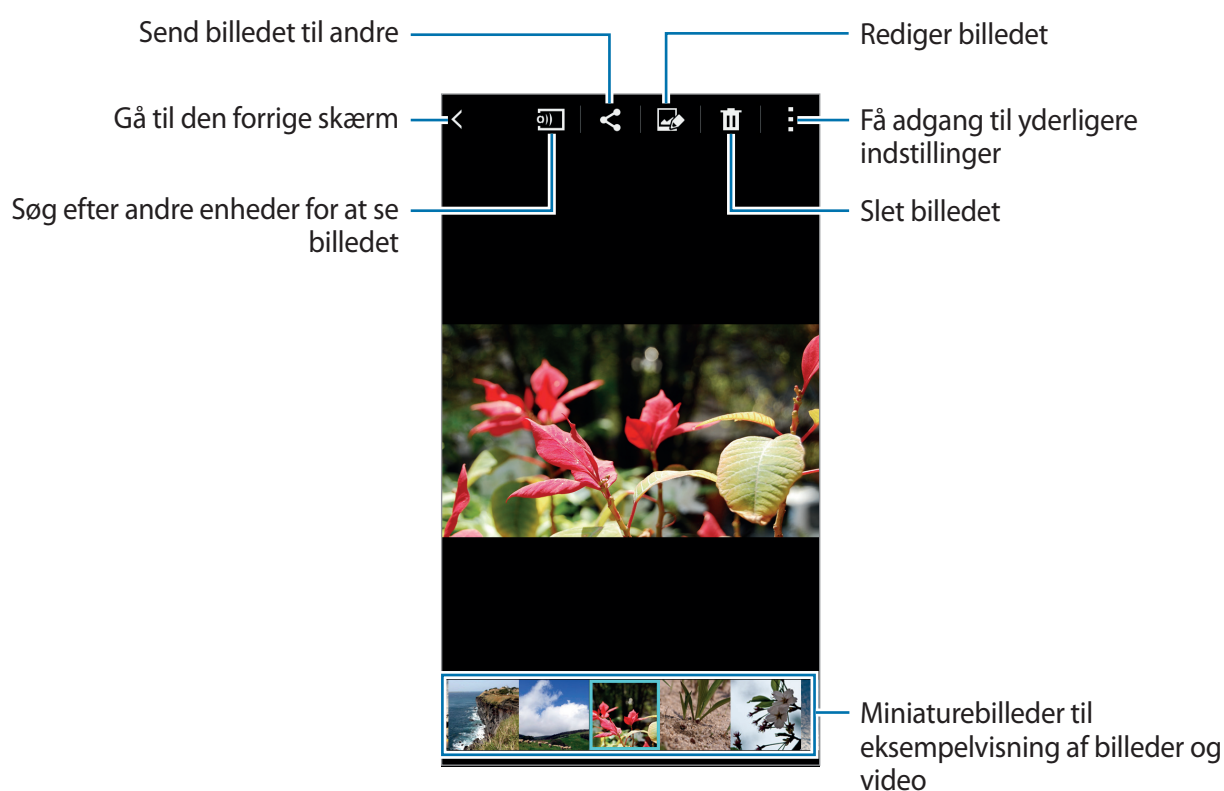



# Sikkerhedsassistance


## Nødtilstand

### Om nødtilstand

Brug denne tilstand til at forlænge enhedens standbytid, når du er i en nødsituation. Når denne tilstand er aktiveret, reduceres skærmens lysstyrke, og batteriforbruget reduceres ved at begrænse nogle funktioner. Du kan også aktivere kameralyset, lydalarmer og sende dine placeringsoplysninger til andre i en besked.

### Aktivere nødtilstand

Tryk og hold nede på Tænd/sluk-knappen, og tryk derefter på **Nødtilstand**. Du kan også trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Nødtilstand** på Applikationsskærmen og derefter trykke på **Nødtilstand** for at aktivere den.

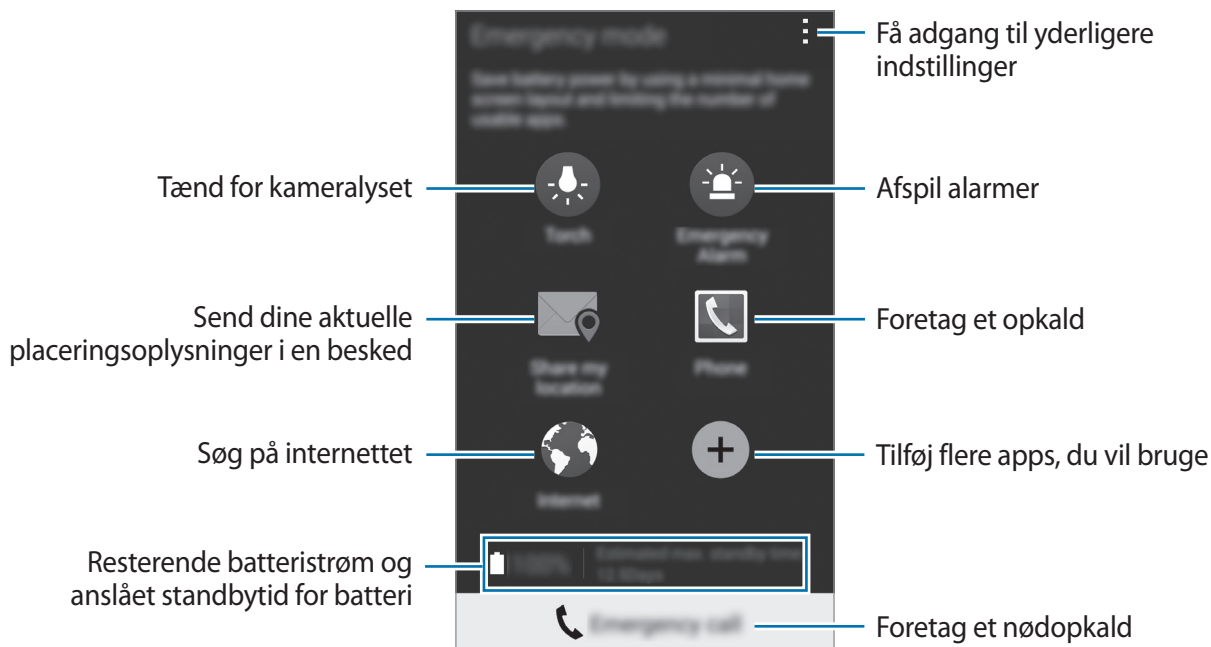



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

## Deaktivere nødtilstand

Du kan deaktivere nødsituationen ved at trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen, og derefter trykke på **Nødtilstand**. Du kan også trykke på **⋮** → **Deaktiver Nødtilstand**. Nødtilstand er deaktiveret.

## Hjælpebesked

### Om hjælpebesked

Du kan forudindstille kontakter, der skal sendes en besked til i nødsituationer. Send beskeder til dine primære kontakter ved at trykke hurtigt tre gange på Tænd/sluk-knappen.

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** på Applikationsskærmen.

### Tilføje primære kontakter

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Administrér primære kontakter** → **Opret primær kontakt**.
- 3 Tryk på **Opret kontakt**, og indtast kontaktoplysningerne, eller tryk på **Vælg fra Kontakter** for at tilføje en eksisterende kontakt som en primær kontakt.

### Indstille hjælpebeskeder

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Send hjælpebeskeder** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Send hjælpebeskeder** for at aktivere den. Vælg indhold, der skal medtages i hjælpebeskeder.

### Sende hjælpebeskeder

I en nødsituation skal du trykke hurtigt på Tænd/sluk-knappen tre gange. Enheden sender beskeder til dine primære kontakter. Beskeden inkluderer dine placeringsoplysninger.

## Meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo-nyheder)

### Om meddelelser om alvorlige vejrforhold (Geo-nyheder)

Brug denne funktion til at modtage meddelelser, når der forekommer alvorlige vejrforhold i nærheden af din aktuelle placering.



- Funktionen identificerer din placering og giver dig oplysninger om ekstreme vejrforhold, hvis de forekommer i dit område. De leverede oplysninger kan variere, afhængigt af tjenesteudbyderen på din aktuelle placering.  
Du kan få vist oplysninger om alvorlige vejrforhold og områder samt de sprog, oplysningerne er tilgængelige på, ved at besøge [www.samsung.com/geonews](http://www.samsung.com/geonews).
- Slut enheden til Wi-Fi eller et mobilt netværk for at modtage meddelelser om alvorlige vejrforhold.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

### Modtage meddelelser

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedsassistance** → **Geo News** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Geo News** for at aktivere den.

### Pop op-meddelelser

Marker **Pop op-beskeder for Geo News**.

Enheden viser oplysninger om ekstreme vejrforhold i et pop op-vindue. Du kan foretage nødopkald eller sende hjælpebeskeder til forudindstillede kontakter fra pop op-vinduet.

### Bruge Geo News-widgetten

Du kan se din aktuelle placering og oplysninger om ekstreme vejrforhold i dit område i **Geo News-widgetten**.

Rul til venstre, og tryk på **Geo News-widgetten** på Startskærmen.

# Nyttige apps og funktioner

## Børnetilstand

### Aktivere Børnetilstand

Brug denne widget til at give børn sjove og sikre omgivelser ved at begrænse børnenes adgang til bestemte apps og bestemt indhold.

Før du kan bruge denne widget, skal du downloade og installere den. Tryk på **Børnetilstand** → **Installér** på Startskærmen. Når widgetten er installeret, vises den på Startskærmen og Applikationsskærmen.

Start Børnetilstand ved at trykke på **Børnetilstand** på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

Når du kører denne app for første gang, skal du trykke på **Angiv PIN-kode** nederst på skærmen.


Følg derefter vejledningen på skærmen.



Hvis widgetten **Børnetilstand** fjernes ved et uheld, kan du installere den igen. Tryk på et tomt område på Startskærmen, hold nede på det, tryk på **Widgets**, og tryk og hold nede på widgetten **Børnetilstand**. Træk widgetten til Startskærmen, og tryk på **Børnetilstand** for at installere den igen.

## Børnetilstand på Startskærmen

Startskærmen er udgangspunktet for adgang til alle apps i børnetilstand.

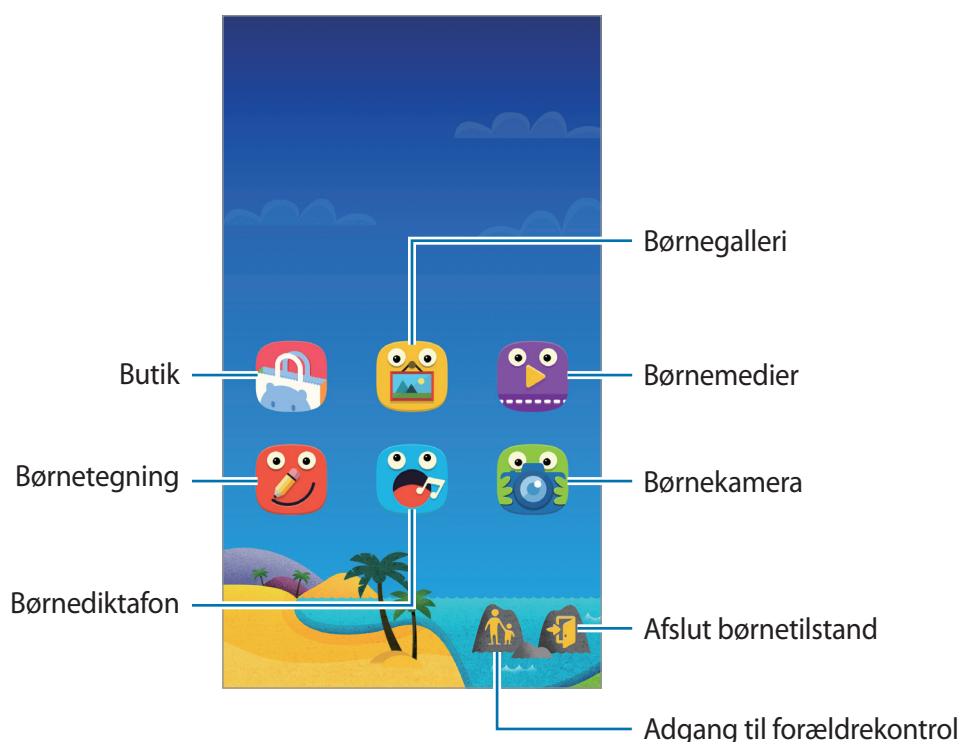

## Spille i børnetilstand

Rul til højre på Startskærmen for at åbne spilleområdet i børnetilstand.

Du kan interagere med figurer, objekter i baggrunden m.m.

## Forældrekontrol

Brug denne app til at angive begrænsninger for børnetilstand for at kontrollere adgang til indhold og apps. Du kan ændre indstillingerne for børnetilstand, grænser for brugstid m.m.

Tryk på  på Startskærmen, og indtast PIN-koden.

Tryk på Startknappen for at lukke forældrekontrollen.


## S Finder

Søg efter indhold på enheden ved hjælp af denne app. Du kan anvende forskellige filtre og få vist søgehistorikken.

Åbn informationspanelet, og tryk på **S Finder**.

### Søge efter indhold

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord, eller tryk på , og sig et nøgleord.

Tryk på  for mere indskrænkede resultater og anvend filtre under søgefeltet.

Hvis du vil opdatere listen over søgeresultater, skal du trykke på  → **Opdatér**.

Du kan indstille søgeparametrene ved hjælp af de tilgængelige filtre eller vælge søgekategorier.

Tryk på  → **Indstillinger** → **Vælg filtre** eller **Vælg søgekategori**.

## S Planner

### Oprette begivenheder eller opgaver

- 1 Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **+**. Du kan også vælge en dato uden begivenheder eller opgaver angivet og trykke på datoen igen.  
Hvis datoen allerede har gemte begivenheder eller opgaver angivet, skal du trykke på datoen og trykke på **+**.

### 3 Vælg enten en begivenhed eller opgave og indtast oplysningerne.

- **Tilføj begivenhed:** Angiv en start- og slutdato for en begivenhed. Du kan indstille en valgfri indstilling for gentagelse.
- **Tilføj opgave:** Tilføj en opgave, som skal udføres på en bestemt dato. Du kan indstille en valgfri indstilling for prioritering.

The screenshot shows a mobile application interface for creating a new event or task. The form is titled 'Vælg et element' (Select an element) at the top. Below the title, there are several input fields and options:

- Vælg en kalender, du vil bruge eller synkronisere med:** A dropdown menu to select a calendar or synchronization option.
- Indtast en titel:** A text input field for the event title.
- Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted:** A location pin icon next to a text input field for the event location.
- Angiv en start- og slutdato for begivenheden:** Two date pickers for setting the start and end dates of the event.
- Tilføj flere detaljer:** A button to expand the form and add more details.

### 4 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden eller opgaven.

## Synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti

Tryk på **S Planner** på Applikationsskærmen.

Du kan synkronisere begivenheder og opgaver med dine konti ved at trykke på **⋮** → **Synkronisér**.

Du kan tilføje konti, der skal synkroniseres, ved at trykke på **⋮** → **Kalendere** → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på. Når der tilføjes en konto, vises den med en grøn cirkel ud for kontonavnet.

Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for en konto ved at trykke på **Indstillinger** → **Konti** på Applikationsskærmen og derefter vælge en kontotjeneste.

## S Health

### En introduktion

S Health hjælper dig med at holde styr på din sundhedstilstand og kondition. Sæt konditions mål, kontroller dine fremskridt og hold styr på din generelle sundhedstilstand og kondition.

### Starte S Health

Når du starter denne app første gang eller genstarter den efter at have nulstillet data, skal du følge vejledningen på skærmen for at afslutte opsætningen.

- 1 Tryk på **S Health** på Applikationsskærmen.
- 2 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.




Ud fra dine fysiske mål beregner enheden dit normale hvilestofskifte og anbefaler, hvor mange kalorier du bør indtage dagligt. Anbefalingen er muligvis ikke nøjagtig for alle aldersgrupper, kropstørrelser eller ernæringsbehov.

### S Health-hovedskærm

Du kan se de vigtigste oplysninger fra S Health-menuerne og anvende genveje for at få direkte adgang til S Health-menuerne.

Tryk på **S Health** på Applikationsskærmen. Tryk på  → **Hovedskærm**.



Hvis du vil have mere at vide om S Health-funktionerne, skal du åbne S Health-hovedskærmen og trykke på  → **Hjælp**.



## Yderligere oplysninger

- Formålet med sådan en dataindsamling er begrænset til at levere den tjeneste, som du har bedt om, herunder at levere yderligere oplysninger for at forbedre din sundhedstilstand, sikkerhedskopiere/synkronisere data, dataanalyse og statistik eller at udvikle og levere bedre tjenester. (Men hvis du logger på din Samsung account fra S Health, gemmes dine data måske på serveren med henblik på sikkerhedskopiering). Personlige oplysninger gemmes måske, indtil dette formål er fuldført. Du kan slette personlige data, der er gemt i S Health, ved hjælp af funktionen Nulstil data i menuen Indstillinger. Hvis du vil slette data, som du har gemt på sociale netværk eller overført til lagerenheder, skal du slette dem særskilt.
- Du har det fulde ansvar for uhensigtsmæssig brug af data, der deles på sociale netværk eller overføres til andre. Vær forsigtig med at dele dine personlige oplysninger med andre.
- Hvis enheden er tilsluttet måleenheder, skal du kontrollere kommunikationsprotokollen for at sikre korrekt drift. Hvis du bruger en trådløs forbindelse som f.eks. Bluetooth eller ANT+, kan enheden blive påvirket af elektronisk interferens fra andre enheder. Undlad at bruge enheden i nærheden af andre enheder, der udsender radiobølger.
- Det indhold, der anvendes i S Health-appen, kan variere afhængigt af appens software-version. De tjenester, der leveres med appen, kan blive ændret, eller understøttelsen af dem kan blive ophævet uden forudgående varsel.
- Tilgængelige S Health-funktioner og -tjenester varierer afhængigt af lokal lovgivning og bestemmelser i dit område.
- Visse S Health-funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af dit område.
- S Health-funktionerne er kun beregnet til kondition og oplysende formål og er ikke beregnet til diagnosticering af sygdomme eller andre tilstande, eller som middel, lindring, behandling eller forebyggelse af sygdomme.

## S Voice

### Om S Voice

Brug denne app til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

Tryk på **S Voice** på Applikationsskærmen. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

Du kan deaktivere adgangen ved at trykke på Startknappen, trykke på  → **Settings** og fjerne markeringen fra **Open via the home key**.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

### Angiv sproget

Tryk på  → **Settings** → **Language**, og vælg derefter et sprog.



Det valgte sprog gælder kun for **S Voice**, ikke for enhedens visningssprog.

### Brug S Voice

Når du starter **S Voice**, igangsætter enheden stemmegenkendelse, og mikrofonikonet lyser rødt. Sig en kommando.

Hvis du siger en kommando, og enheden genkender den, blinker mikrofonikonet nederst på skærmen grønt. Enheden udfører derefter kommandoen.

Tip til forbedring af stemmegenkendelsen:

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

## Start af S Voice i standbytilstand

Hvis S Voice ikke anvendes i en vis periode, skifter den automatisk til standbytilstand.

Tryk på mikrofonikonet eller sig "Hi Galaxy" til enheden for at genoptage stemmegenkendelsen.

## Ændre vækningskommandoen


Du kan ændre vækningskommandoen fra "Hi Galaxy". Vækningskommandoen anvendes til at starte **S Voice**, når enheden er i standbytilstand.

Tryk på **⋮** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

## Internet

- 1 Tryk på **Internet** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på adressefeltet. Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.
- 3 Indtast webadressen eller et nøgleord, og tryk derefter på **Gå**.

Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.

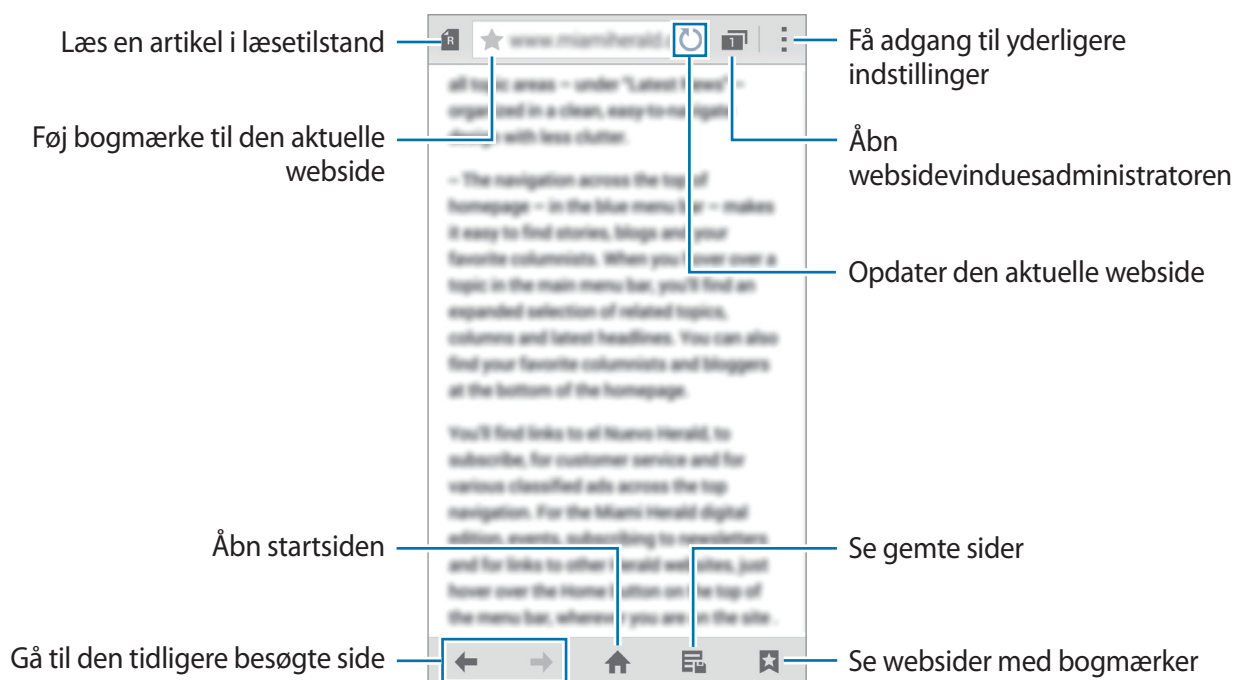


## Musik

### Afspille musik

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

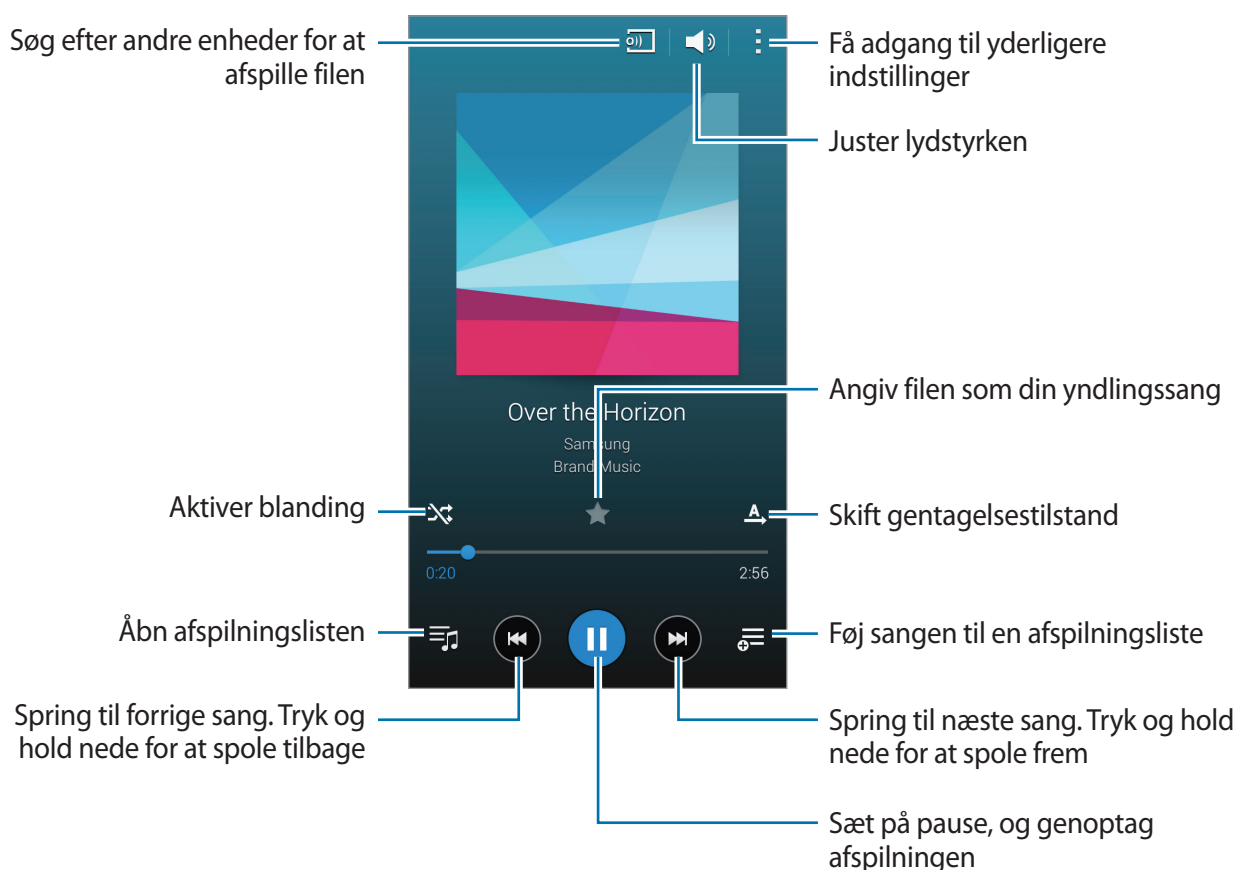

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på **⋮** → **Indstillinger** og derefter markere **Smart-lydstyrke**.



Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.



**Smart-lydstyrke** er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med et headset ved at trykke på **⋮** → **Indstillinger** → **Adapt Sound** → **Til**.

Når du aktiverer denne indstilling for første gang, skal du trykke på **Start** for at justere lyden. Enheden udsender en række lydtest for at justere lydniveauet og begynder at bippe. Tryk på **Ja**, hvis du kan høre bippet, eller **Nej** hvis du ikke kan høre det. Gentag dette trin for hver test, indtil justeringen af lyden er gennemført. Marker derefter **Musiklyd**, og tryk på **Klar** for at aktivere indstillingen, når du lytter til musik.



Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

## Afspille musik, der er gemt på andre enheder

Søg efter musik, der er gemt på andre enheder, og afspil den på din enhed.

Tryk på **Musik** på Applikationsskærmen.

### Få adgang til musik på en registreret enhed

Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.

På Musikhovedskærmen trykkes på **Enheder**, og der vælges en enhed i **REGISTREREDE ENHEDER** for at få adgang til og afspille musik. Du kan afspille sangen på de enheder, der er tilmeldt Samsung link. Få flere oplysninger på [link.samsung.com](https://link.samsung.com).



- Sørg for, at de registrerede enheder er tændte og forbundne til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- Der pålægges muligvis yderligere gebyrer, når du får adgang til indhold, der er lagret på andre enheder, via det mobile netværk.

### Få adgang til en sang på en enhed i nærheden

Hvis du vil anvende denne funktion, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Enheder i nærheden** og derefter trykke på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.

På Musikhovedskærmen trykkes på **Enheder**, og der vælges en enhed i **ENHEDER I NÆRHEDEN** for at få adgang til og afspille musik. Du kan afspille sangen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

## Video

### Afspille videoklip

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

Vælg det videoklip, du vil afspille.



Hvis du vil tilpasse kontrolpanelets placering under afspilning, skal du trykke på **Indstillinger**, markere **Mini-controller** og derefter trykke på **Luk**. Tryk derefter på ◀ eller ▶ for at flytte kontrolpanelet til enten højre eller venstre på skærmen.



Denne funktion er kun tilgængelig i liggende format.

## Afspille videoer, der er gemt på andre enheder

Søg efter videoer, der er gemt på andre enheder, og afspil dem på din enhed.

Tryk på **Video** på Applikationsskærmen.

### Få adgang til en video på en registreret enhed

Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.

På Videohovedskærmen trykkes på **Enheder**, og der vælges en enhed i **REGISTREREDE ENHEDER** for at få adgang til og afspille videoen. Du kan afspille videoen på de enheder, der er tilmeldt via Samsung-linket. Få flere oplysninger på [link.samsung.com](https://link.samsung.com).



- Sørg for, at de registrerede enheder er tændte og forbundne til Wi-Fi eller et mobilt netværk.
- Der pålægges muligvis yderligere gebyrer, når du får adgang til indhold, der er lagret på andre enheder, via det mobile netværk.

### Få adgang til en video på en enhed i nærheden

Hvis du vil anvende denne funktion, skal du åbne Applikationsskærmen og trykke på **Indstillinger** → **Enheder i nærheden** og derefter trykke på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den. Se [Enheder i nærheden](#) angående flere indstillinger.


På Videohovedskærmen trykkes på **Enheder**, og der vælges en enhed i **ENHEDER TÆT PÅ** for at få adgang til og afspille videoen. Du kan afspille videoen på enheder, hvor funktionen til deling af indhold er aktiveret.

## Ur

### Alarm



Tryk på **Ur** → **Alarm** på Applikationsskærmen.

#### Indstille alarmer

Tryk på **+** på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages, angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på **Gem**. Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på  ud for alarmen på alarmlisten.

- **Slumre:** Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm:** Indstil klokkeslæt og tone for smart alarm. En smart alarm starter ved lav lydstyrke nogle få minutter, før en planlagt alarm er indstillet til at lyde. Lydstyrken for den smarte alarm stiger gradvist, indtil du enten slukker for alarmen eller de forudindstillede alarmlyde.

#### Stoppe alarmer

Træk  uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret slumrefunktionen, skal du trække  uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

#### Slette alarmer

Tryk på  → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på **Udført**.



## Verdensur

Tryk på **Ur** → **Verdensur** på Applikationsskærmen.

### Oprette ure

Tryk på **+**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på  for at anvende sommertid.

### Slette ure


Tryk på  → **Slet**, vælg ure, og tryk på **Udført**.

## Stopur

Tryk på **Ur** → **Stopur** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.

Tryk på **Stop** for at stoppe tidstagningen. Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på **Nulstil**.

Hvis du vil indstille enheden, så skærmens lysstyrke dæmpes ved tidstagning, skal du trykke på  → **Indstillinger** → **Beh. skærmen blændet ned**.

## Timer

Tryk på **Ur** → **Timer** på Applikationsskærmen.

Indstil varighed, og tryk på **Start**.


Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Tryk på  → **Indstillinger** for at ændre indstillingerne for alarmringetone.


## Lommereg.

Brug denne app til at udføre enkle eller komplicerede beregninger.

Tryk på **Lommereg.** på Applikationsskærmen.

Drej enheden til liggende retning for at få vist den videnskabelige lommeregner. Hvis **Skærmrotation** er deaktiveret, tryk på  → **Videnskabelig lommeregner.**

Tryk på  for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorikken.

Du kan rydde historikken ved at trykke på  → **Ryd historik.**




## Notat

Brug denne app til at oprette notater og organisere dem efter kategori.

Tryk på **Notat** på Applikationsskærmen.

### Oprettelse af notater


Tryk på **+** på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

-  : Opret eller indstil en kategori.
-  : Indsæt billeder.
-  : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.

Tryk på **Gem** for at gemme notatet.

Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.

### Søge efter notater

Tryk på  på notatlisten, og indtast et nøgleord for at søge efter notater, der indeholder nøgleordet.


## Diktafon

### Optage stemmenotater

Tryk på **Diktafon** på Applikationsskærmen.

Tryk på ● for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen. Tryk på ⏸ for at sætte optagelsen på pause. Tryk på ✕ for at annullere optagelsen. Tryk på ■ for at afslutte optagelsen.

Mens du hører et stemmenotat, skal du trykke på 📌 for at indsætte et bogmærke.

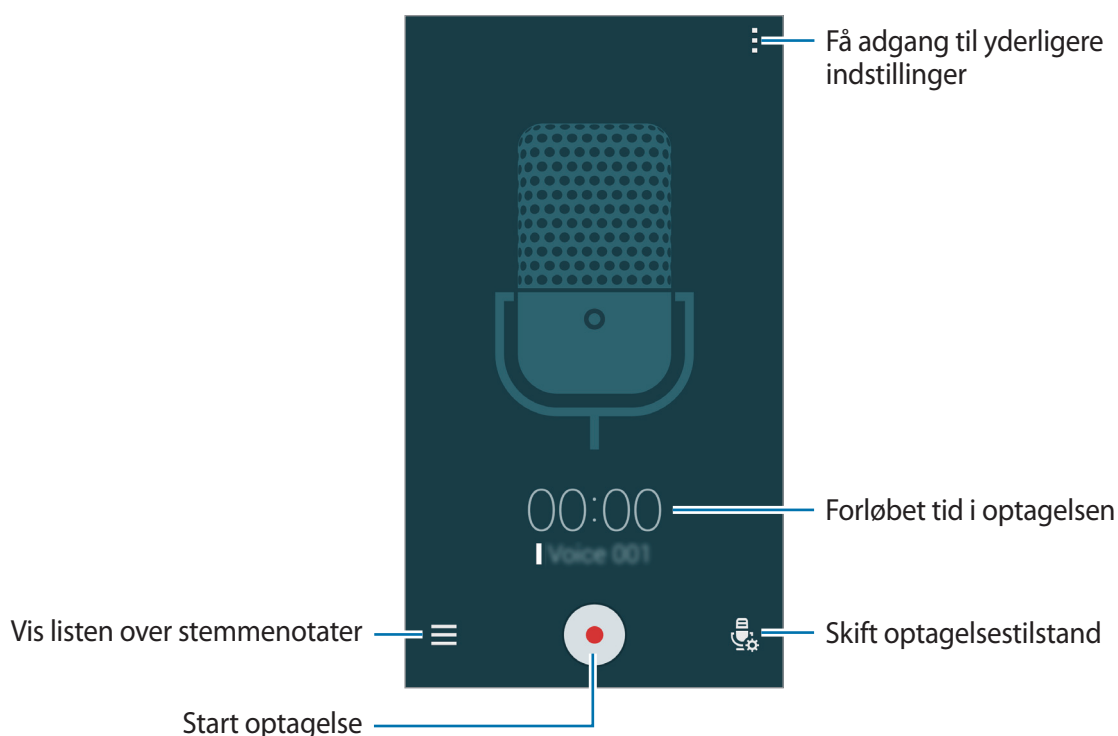









Hvis du vil indstille enheden til at fjerne baggrundsstøj, skal du trykke på ☰ → **Indstillinger** og derefter markere **Støjreducering**.

## Afspille stemmenotater

Tryk på **Diktafon** på Applikationsskærmen.

Tryk på , og vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

-  : Trim stemmenotatet.
-  : Indstil en del af stemmenotatet til afspilning i løkke.
- **x1.0** : Tilpas afspilningshastigheden.
-  : Spring over en tavs del af stemmenotatet.
-  : Indsæt bogmærker i stemmenotatet.
-  /  : Afbryd afspilning midlertidigt eller genoptag afspilning.
-  /  : Spring til forrige eller næste stemmenotat.

## Dropbox

Brug denne app til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre enheder, der har Dropbox installeret.









Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Dropbox** på Applikationsskærmen.

Når du aktiverer denne app første gang eller genstarter den efter at have nulstillet data, skal du følge vejledningen på skærmen for at afslutte opsætningen.

Brug følgende funktioner:

-  : Overfør eller åbn filer. Tryk på  → **Upload her** for at overføre filer.
-  : Se de overførte fotos eller videoer. Tryk på  for at dele eller slette filer eller oprette albummer.
-  : Åbn filer i favoritlisten.
-  : Se meddelelser.

## Flipboard

Se live opdateringer for sociale netværk og nyheder i et personligt tidsskriftformat ved hjælp af denne app.

Tryk på **Flipboard** på Applikationsskærmen.



Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Når du aktiverer denne app første gang eller genstarter den efter at have nulstillet data, skal du følge vejledningen på skærmen for at afslutte opsætningen.

Vælg mellem forskellige nyhedsartikler og abonnementer på hovedskærmen i Flipboard.

## Smart Remote

### Om Smart Remote

Brug denne app til at oprette forbindelse til et tv og bruge enheden som fjernbetjening. Du kan søge efter og vælge tv-programmer og styre kanaler med din enhed.

Tryk på **Smart Remote** på Applikationsskærmen.




## Forbinde til et tv


- 1 Tryk på **Smart Remote** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Vælg land eller geogr. område**, og vælg et land.
- 3 Vælg et geografisk område, og vælg sendetjenesten.  
De tilgængelige tv-programmer vises.

## Bruge enheden som fjernbetjening

Du kan tænde og slukke for tv'et, søge i kanaler eller justere lydstyrken på tv'et ved hjælp af enheden som fjernbetjening.


- 1 Tryk på  → **Fortsæt** på enheden.
- 2 Vælg tv-model.
- 3 Sørg for, at enhedens infrarøde port vender mod tv'et, og tryk på **TV**. Tryk derefter på **Ja, denne kode fungerer**, hvis enheden slukker for tv'et.  
Hvis enheden ikke slukker for tv'et, skal du trykke på **Send denne kode igen** eller **Nej, test næste kode** og derefter gentage dette, indtil tv'et genkender signalet.
- 4 Vælg en kanalkilde.

5 Tryk på , når opsætningen er udført.

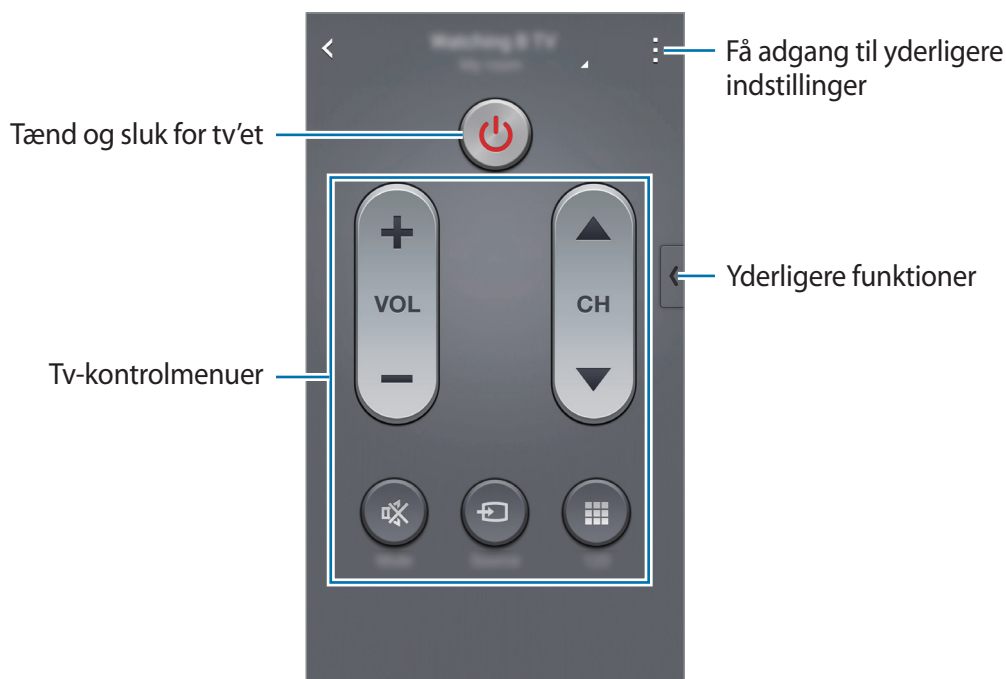

## Se tv ved brug af enheden


Vælg et tv-program fra listen over tilgængelige programmer, der skal ses på det tilsluttede tv. Sørg for, at enhedens infrarøde port vender mod tv'et.

- 1 Tryk på **TV-SERIER**, **FILM** eller **SPORT**, og rul op eller ned for at vælge en kategori.
- 2 Vælg et tv-program, og tryk på **Se på TV**.  
Det valgte program vises på det tilsluttede tv.
- 3 Tryk på  for at ændre kanaler eller justere lydstyrken.  
Fjernbetjeningspanelet vises på skærmen.

## Aktivitetszone

Du kan anvende denne app for at få adgang til funktioner til brug i forbindelse med udendørs aktiviteter, f.eks. et barometer eller kompas.

Tryk på **Aktivitetszone** på Applikationsskærmen.

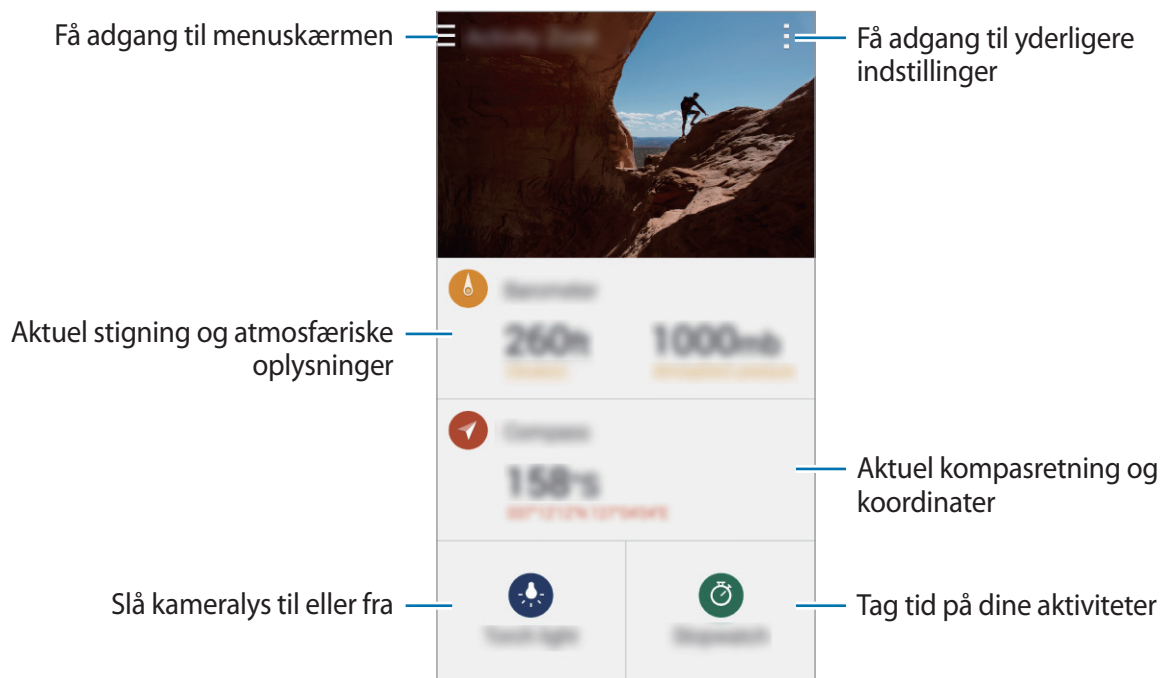

## Google-apps

Google leverer apps til underholdning, sociale netværk og erhvervslivet. Der kræves muligvis en Google-konto for at få adgang til visse apps. Der henvises til [Oprette konti](#) for yderligere oplysninger.

Hvis du vil se flere oplysninger om appen, skal du åbne appens hovedskærm og trykke på → **Hjælp**.



Nogle apps er måske ikke tilgængelige eller kan være mærket forskelligt, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Chrome

Søg efter oplysninger og gennemse websider.



## Google Mail

Send eller modtag e-mails ved hjælp af Google Mail-tjenesten.

## Google+

Del dine nyheder og følg opdateringer, som din familie, venner eller andre deler. Du kan også sikkerhedskopiere fotos, videoer med mere.

## Maps

Find din placering på kortet, søg efter placeringer og se oplysninger om forskellige steder.

## Play Musik

Opdag, lyt til og del musik på enheden.

## Play Film

Du kan se videoer, som er gemt på enheden og downloade forskelligt indhold for at se det fra **Play Butik**.

## Play Bøger

Download og læs forskellige bøger fra **Play Butik**.

## Play Bladkiosk

Læs nyheder og tidsskrifter, som har din interesse, på en bekvem placering.

## Play Spil

Download spil fra **Play Butik**, og spil dem med andre.

## Drev

Gem dit indhold i skyen, få adgang til det alle steder fra, og del det med andre.

## **YouTube**

Se eller opret videoer, og del dem med andre.

## **Fotos**

Administrer fotos, albummer og videoer, som du har gemt på enheden og uploadet til **Google+**.

## **Hangouts**

Chat med dine venner individuelt eller i grupper, og brug billeder, humørikoner og videoopkald, mens du chatter.

## **Google**

Søg hurtigt efter emner på internettet eller på enheden.

## **Stemmesøgning**

Søg hurtigt efter emner ved at gemme et søgeord eller en sætning.

## **Google Indstillinger**

Konfigurer indstillinger for nogle funktioner, som leveres af Google.

# Forbinde til andre enheder

## Bluetooth

### Om Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.



- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

## Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Bluetooth** på Applikationsskærmen. Tryk på kontakten **Bluetooth** for at aktivere den, og tryk derefter på **Søg**.

De registrerede enheder angives.

Tryk på enhedens navn for at angive den som synlig for andre enheder.

- 2 Vælg en enhed til parring.

Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.

Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden aktiverer synlighedsindstillingen.

- 3 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på begge enheder for at bekræfte.


## Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

### Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.

- 2 Vælg et billede.

- 3 Tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.


Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden aktiverer synlighedsindstillingen. Du kan også indstille din enhed som synlig for andre enheder.

- 4 Accepter Bluetooth-tilladelsesanmodningen på den anden enhed.

## Modtage et billede

Når en anden enhed sender dig et billede, skal du acceptere Bluetooth-tilladelsesanmodningen. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** → **Download**.

## Afparre Bluetooth-enheder




- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Bluetooth** på Applikationsskærmen.  
Enheden viser de parrede enheder på listen.
- 2 Tryk på  ud for enhedens navn for at foretage afparring.
- 3 Tryk på **Ophæv parring**.

## Wi-Fi Direct

### Om Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.


## Slutte til andre enheder

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.
- 2 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.  
De registrerede enheder angives.
- 3 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.  
Tryk på  → **Multi-forbind** for at oprette forbindelse til flere enheder.  
Tryk på  → **Omdøb enhed** for at ændre enhedens navn.
- 4 Accepter tilladelsesanmodningen Wi-Fi Direct på den anden enhed for at bekræfte.

## Sende og modtage data

Du kan dele data, f.eks. kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.


### Sende et billede

- 1 Tryk på **Galleri** på Applikationsskærmen.
- 2 Vælg et billede.
- 3 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**, vælg en enhed at overføre billedet til, og tryk derefter på **Udført**.
- 4 Accepter tilladelsesanmodningen Wi-Fi Direct på den anden enhed.

### Modtage et billede

Når en anden enhed sender et billede til dig, skal du acceptere tilladelsesanmodningen Wi-Fi Direct. Det modtagne billede gemmes i mappen **Galleri** → **Download**.

## Afslutte enhedens tilslutning

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på  → **Wi-Fi Direct**.  
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
- 3 Tryk på **Afslut forbindelse** → **OK** for at frakoble enhederne.

## NFC

### Om NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede apps.




Batteriet indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med batteriet for at undgå at beskadige NFC-antennen.

### Brug af NFC-funktionen

Brug NFC-funktionen til at sende billeder eller kontakter til andre enheder og læse produktoplysninger fra NFC-koder. Hvis du indsætter et SIM- eller USIM-kort, der har en betalingsfunktion, kan du anvende enheden til at foretage betalinger.

Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **NFC** for at aktivere den.

Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tagget vises.

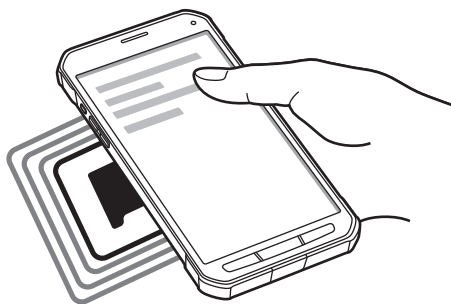

Kontroller, at enhedens skærm er låst. Ellers kan enheden ikke læse NFC-tags eller modtage data.

## Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få flere oplysninger om tjenesten.

Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **NFC** for at aktivere den.

Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

Hvis du vil indstille standardappen for betaling, skal du trykke på **Tryk og betal** og vælge en app.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalings-apps.

## Send data

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, der har NFC aktiveret.

- 1 Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **NFC** for at aktivere den.
- 2 Tryk på **Android Beam**, og tryk på kontakten **Android Beam** for at aktivere den.
- 3 Vælg et element, og tryk på den anden enheds NFC-antenne til din enheds NFC-antenne.
- 4 Når **Berør for at overføre.** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende elementet.




## S Beam

Brug denne funktion til at sende data, som f.eks. videoklip, billeder og dokumenter.

- 1 Aktiver S Beam-funktionen på modtagerenheden.
- 2 Tryk på **Indstillinger** → **NFC** på Applikationsskærmen, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den. Du kan også åbne panelet for hurtigindstillinger og trykke på **NFC** for at aktivere den.
- 3 Tryk på **S Beam**, og tryk på kontakten **S Beam** for at aktivere den.
- 4 Vælg en fil, og tryk på den anden enheds NFC-antenne til din enheds NFC-antenne.
- 5 Når **Berør for at overføre.** vises på skærmen, skal du trykke på enhedens skærm for at sende filen.



- Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.
- Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

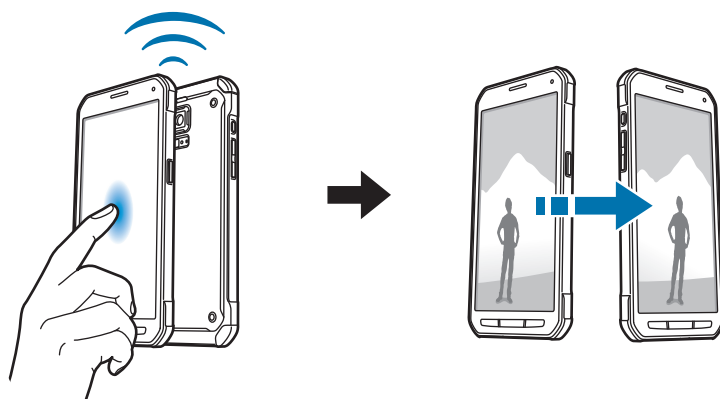

## Hurtig tilslutning

### Om Hurtig tilslutning

Brug denne funktion til at søge efter og oprette forbindelse med enheder i nærheden på nem vis. Det er nemt at dele indhold, der er lagret på enheden, med computere.



- Hvis du opretter forbindelse til en enhed, som ikke understøttes af funktionen Hurtig tilslutning, skal du sikre dig, at funktionerne Wi-Fi Direct eller Bluetooth er aktiveret.
- Forbindelsesmetoderne kan variere alt efter typen af forbundne enheder eller det delte indhold.
- Enhedsnavnet varierer, afhængigt af de Bluetooth-enheder der parres med. Enhedsnavnet kan f.eks. blive vist som BT MAC.


### Slutte til andre enheder

#### 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**

Når panelet åbnes, aktiveres Wi-Fi og Bluetooth-funktionerne automatisk, og enheden søger efter enheder i nærheden.

#### 2 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.

De næste trin kan variere afhængigt af den forbundne enhed. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen mellem enhederne.


Tryk på  → **Altid parat til tilslutning** for at lade andre enheder i nærheden søge efter din enhed og oprette forbindelse til den. Tryk derefter på kontakten **Altid parat til tilslutning** for at aktivere den.

### Ny søgning efter enheder

Hvis den ønskede enhed ikke vises på listen, skal du søge efter enheden.

Tryk på , og vælg enheden fra listen over registrerede enheder.

### Afbryde enheder

Hvis du vil deaktivere Hurtig tilslutning-funktionen, skal du trykke på  øverst på skærmen. Alternativt kan du trykke på .

## Dele indhold

Del indhold med de enheder, der er oprettet forbindelse til.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**
- 2 Vælg en enhed fra listen over registrerede enheder.
- 3 Vælg en mediekategori.
- 4 Vælg det indhold, der skal deles, og tryk på **Udført.**

Din enhed sender indholdet til den enhed, der er oprettet forbindelse til.

## Forbinde til et tv


Forbind enheden til et tv, og kontroller tv'et ved at anvende enheden som en fjernbetjening.

- 1 Åbn informationspanelet, og tryk på **Hurtig tilsl.**  
Sørg for, at tv'et er tændt.
- 2 Vælg et tv-apparat på listen over registrerede enheder.  
Når enheden er forbundet til tv'et, vises der et fjernbetjeningslayout på skærmen.  
Når du forbinder enheden med et tv for første gang, skal du trykke på **Indstil fjernbetjen.**  
Følg derefter anvisningerne på skærmen for at etablere forbindelse mellem enhederne.
- 3 Betjen det tilsluttede tv ved brug af fjernbetjeningen.

## Screen Mirroring

### Om Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold.

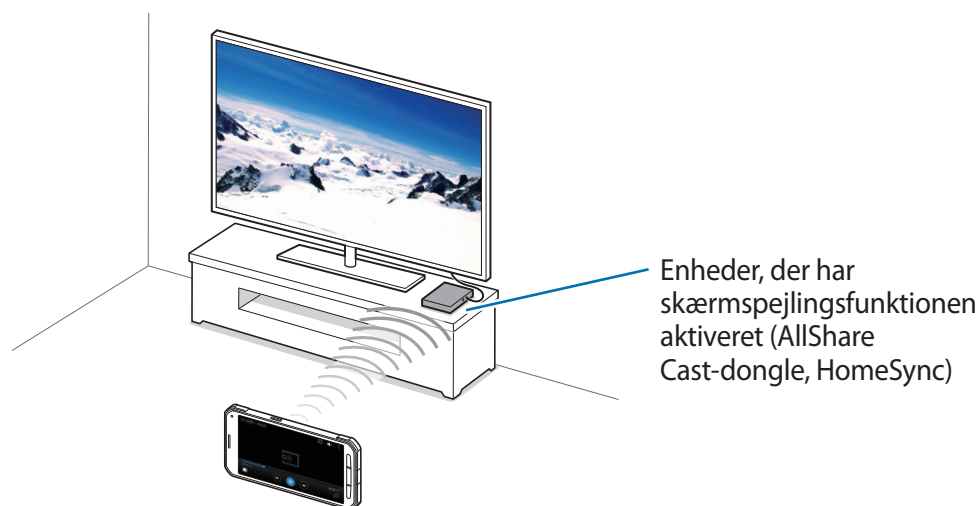

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

## Se indhold på et tv

Før du slutter enheden til et tv, skal du tilslutte tv'et og enheden, der har skærmspejlingsfunktionen aktiveret. For opsætning af en forbindelse henvises der til brugervejledningen til enheden. Følgende handlinger er et eksempel på visning af indhold på et tv, der er tilsluttet via en AllShare Cast-dongle.

- 1 Slut AllShare Cast-donglen til tv'et ved hjælp af et HDMI-kabel.
- 2 Vælg en forbindelsestilstand på tv'et, såsom HDMI-tilstand, for at tilslutte en ekstern enhed.
- 3 På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Screen Mirroring**.  
De registrerede enheder angives.
- 4 Vælg en enhed til oprettelse af forbindelse.  
Din enheds skærm vises på tv-skærmen.  
Hvis det er første gang, du forbinder enheden, skal du trykke og holde nede på donglens navn på listen og indtaste den PIN-kode, der vises på tv-skærmen.
- 5 Åbn eller afspil en fil, og kontroller skærmen med knapperne på enheden.

## Udskrive fra mobil enhed

Slut enheden til en printer ved hjælp af Wi-Fi eller Wi-Fi Direct for at udskrive billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

## Sådan tilføjer du plug-ins

Du kan tilføje printer-plug-ins for de printere, du vil slutte til enheden.

Tryk på **Indstillinger** → **Printer** → **+** på Applikationsskærmen for at søge efter et printer-plug-in i **Play Butik**. Vælg et printer-plug-in, og installer det.

## Oprette forbindelse til en printer

Tryk på **Indstillinger** → **Printer** på Applikationsskærmen, vælg en printertype, og tryk derefter på kontakten øverst til højre på skærmen for at aktivere den. Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden. Vælg den printer, du vil bruge som standardprinter.

Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du vælge et printer-plug-in og trykke på **⋮** → **Tilføj printer** → **+**, indtaste oplysninger og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil ændre printerindstillinger, skal du vælge et printer-plug-in og trykke på **⋮** → **Indstillinger**.

## Udskrive indhold

Under visning af indhold som f.eks. billeder eller dokumenter skal du trykke på **⋮** → **Udskriv** og derefter vælge en printer.

# Enheds- og dataadministrator

## Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

### Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér nu** på Applikationsskærmen.

### Opgradere med Samsung Kies

Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside. Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du finder yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

## Overføre filer mellem enheden og en computer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Undgå at fjerne USB-kablet fra enheden, når du overfører filer. Hvis du gør dette, kan du miste data eller beskadige enheden.



- Kobl ikke enheden fra computeren, når du afspiller filer, der er gemt på enheden, på den tilsluttede computer. Når du er færdig med at afspille filen, kan du koble enheden fra computeren.
- Enhederne kan muligvis ikke få korrekt forbindelse, hvis de forbindes via en USB-hub. Slut enheden direkte til computerens USB-port.

### Forbinde som en medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.



## Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapp til administration af medieindhold og personlige oplysninger på Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.  
Dobbeltklik på ikonet for Samsung Kies på computeren for at starte Samsung Kies.
- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.  
Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

## Sikkerhedskopiere og gendanne data

Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger til en sikkerhedskopikonto og få adgang til dem senere.

### Bruge en Google-konto

- 1 Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.
- 2 Tryk på **Sikkerhedskopi og nulstil**, og marker **Sikkerhedskopi af data**.
- 3 Tryk på **Sikkerhedskopi af konto**, og vælg en konto som sikkerhedskopikonto.



Hvis du vil gendanne data, skal du logge på din Google-konto i konfigurationsguiden. Du kan starte og åbne konfigurationsguiden ved at udføre en nulstilling til fabriksdata på enheden. Hvis du ikke logger på din Google-konto via konfigurationsguiden, kan du ikke gendanne de sikkerhedskopierede data.

## Bruge en Samsung account

Tryk på **Indstillinger** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Samsung account** på Applikationsskærmen, og log derefter på din Samsung account.

Tryk på **Samsung account** → **Sikkerhedskopi**, marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk derefter på **Sikkerhedskopier nu** → **Sik.hedskopi**.



Hvis du vil gendanne data, skal du trykke på **Konti** → **Samsung account** → **Gendan** på Applikationsskærmen, vælge elementerne og derefter trykke på **Gendan nu**.

## Foretage nulstilling af data

Slet alle indstillinger og data på enheden. Før du udfører en nulstilling til fabriksstandard, skal du sørge for at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Der henvises til [Sikkerhedskopiere og gendanne data](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedskopi og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt** på Applikationsskærmen. Enheden genstarter automatisk.

# Indstillinger

## Om Indstillinger

Brug denne app til at konfigurere enheden, indstille app-funktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på Applikationsskærmen.

Tryk på **Q** for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord.

Du kan ændre visningstilstand for et gitterlayout, separate faner eller en liste. Tryk på **☰** → **Vis som**, og vælg en visningstilstand.

## HURTIGINDSTILLINGER

Se listen over dine favoritindstillinger.

For at redigere listen over favoritindstillinger skal du trykke på **☰** → **Redigér hurtigindstillinger**, vælge en indstilling og derefter trykke på **Gem**.

## NETVÆRKSFORBINDELSER

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

På skærmen for Indstillinger skal du trykke på **Wi-Fi** og derefter trykke på kontakten **Wi-Fi** for at aktivere den.

Enheden kan opretholde en stabil netværksforbindelse ved automatisk at vælge enten Wi-Fi eller det mobile netværk for at bruge det stærkeste signal. Hvis du vil skifte automatisk mellem netværk, skal du markere **Skift til smart-netværk**.

Tryk på  for at bruge valgmuligheder.

- **Søg:** Søg efter tilgængelige netværk.
- **Wi-Fi Direct:** Aktiver Wi-Fi Direct, og tilslut enheder direkte via Wi-Fi for at dele filer.
- **Avanceret:** Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknop:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp:** Se hjælpeoplysninger for Wi-Fi.

### Indstille politik for Wi-Fi-dvale

Tryk på  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.



Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til mobilt netværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Angiv denne indstilling til **Altid** for at undgå yderligere gebyrer.

### Download booster

Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi og mobile netværk samtidig.

Tryk på **Download booster** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Download booster** for at aktivere den.



Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af filer via mobile netværk.

- **Vis ikke hastighedsoplys.:** Indstil enheden til ikke at vise dataoverførselshastigheden i et pop op-vindue i download booster-tilstanden.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på **Bluetooth** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Bluetooth** for at aktivere den.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed:** Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer:** Få vist modtagne filer ved hjælp af Bluetooth.
- **Omdøb enhed:** Skift navn på enheden.
- **Hjælp:** Få vist hjælpen til Bluetooth.

## Internetdeling og Mobilt hotspot

Brug enheden som et mobilt hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med andre enheder. Der henvises til [Internetdeling og Mobilt hotspot](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Internetdeling og Mobilt hotspot** på skærmen for Indstillinger.

- **Mobilt hotspot:** Brug det mobile hotspot til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket. Du kan bruge denne funktion, hvis netværksforbindelsen ikke er tilgængelig.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-delning:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile dataforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

## Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Tryk på **Flytilstand** på skærmen for Indstillinger.

## Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

Tryk på **Databrug** på skærmen for Indstillinger.

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data:** Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus:** Angiv en månedlig nulstillingsdato for at overvåge dit dataforbrug mellem perioder.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af apps som f.eks. kalender eller e-mail. Du kan vælge, hvilke oplysninger du vil synkronisere for de enkelte konti, under **Indstillinger** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit forbrug af data via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Vælg mobile hotspots for at forhindre, at apps, der kører i baggrunden, bruger dem.

## Sted

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

Tryk på **Sted** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Sted** for at aktivere den.

- **Tilstand:** Vælg en metode til indsamling af dine placeringsindstillinger.
- **SENESTE PLACERINGSANMODNINGER:** Se hvilke applikationer der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering og deres batteriforbrug.
- **PLACERINGSTJENESTER:** Se de placeringstjenester, din enhed anvender.
- **Mine steder:** Angiv profiler, der bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- og/eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

## Flere netværk

Tilpas indstillinger for at kontrollere netværk.

Tryk på **Flere netværk** på skærmen for Indstillinger.

## Standard chatprogram

Vælg standardappen, som du vil bruge til sms.

## Mobile netværk

- **Mobile data:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at benytte dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og foretag manuel registrering på et netværk.

## VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

# OPRET FORBINDELSE OG DEL

## NFC

Aktiver NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.

Tryk på **NFC** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **NFC** for at aktivere den.

- **Android Beam:** Aktiver funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.
- **S Beam:** Aktiver funktionen S Beam for at sende data, f.eks. videoklip, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.
- **Tryk og betal:** Indstil standardbetalings-appen til mobilbetalinger.



Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalings-apps.

## Enheder i nærheden

Skift indstillinger for indholdsdeling, når du slutter enheden til enheder i nærheden. Alle enheder skal understøtte Wi-Fi Direct eller være sluttet til det samme adgangspunkt.

Tryk på **Enheder i nærheden** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Enheder i nærheden** for at aktivere den.

- **ENHEDSNAVN:** Se medieservernavnet for din enhed.
- **Delt indhold:** Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder:** Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder:** Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Modtag filer fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere uploads fra andre enheder.

## Printer

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Det er enten muligt at søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt for at udskrive filer.

Tryk på **Printer** på skærmen for Indstillinger.

## Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Tryk på **Screen Mirroring** på skærmen for Indstillinger.

# LYD OG BILLEDE

## Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

Tryk på **Lyd** på skærmen for Indstillinger.

- **Lydtilstand:** Indstil enheden til at anvende lydtilstand eller lydløs tilstand.
- **Lydstyrke:** Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og informationer.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Ringetoner:** Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.



- **Vibrationer:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Beskeder:** Vælg en ringetone for begivenheder, f.eks. indgående beskeder og mistede opkald.
- **Vibrér ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbage melding ved berøring:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lyd ved tryk:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibrér ved tryk:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **SAMSUNG-PROGRAMMER:** Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
- **Musikeffekter:** Vælg en lydeffekt, der skal anvendes, når du justerer til musik.

## Skærm

Skift skærmindstillinger.

Tryk på **Skærm** på skærmen for Indstillinger.

- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Skrifttype:**
  - **Typografi:** Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
  - **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.
- **Skærmrotation:** Indstil indholdet til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Smart skærm-standby:** Indstil enheden til denne funktion for at undgå, at skærmens baggrundslys slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Skærmtilstand:**
  - **Adapt Display:** Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærminstillingerne.
  - **Dynamisk:** Brug denne tilstand til at gøre farvetonerne på skærmen mere levende.
  - **Standard:** Brug denne tilstand i normale omgivelser.

- **Professionelt foto:** Brug denne tilstand for at få skærmtonen til at ligne ægte farver.
- **Biograf:** Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Dagdrøm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplades.
- **LED-indikator:**
  - **Oplader:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, mens batteriet oplades.
  - **Lavt batteriniveau:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er lavt.
  - **Beskeder:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald, beskeder eller meddelelser.
  - **Stemmenotat:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager stemmenotater.
- **Forøg berøringsfølsomhed:** Indstil enheden til at tillade brug af den berøringsfølsomme skærm med handsker.



Afhængigt af, hvilket materiale du har på, når du berører enheden, bliver visse kommandoer muligvis ikke registreret.

## Baggrund

Skift indstillingerne for baggrunden.

Tryk på **Baggrund** på skærmen for Indstillinger.

- **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærme:** Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

## Låseskærm

Skift indstillinger for den låste skærm.

Tryk på **Låseskærm** på skærmen for Indstillinger.

- **Skærmlås:** Skift skærmlåsemetoden. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
- **Urstørrelse:** Skift størrelsen på uret.
- **Vis dato:** Indstil enheden til at vise datoen sammen med uret.
- **Kameragenvej:** Indstil enheden til at vise kameragenvejen på den låste skærm.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises sammen med uret.
- **Oplåsningseffekt:** Vælg en effekt, der skal vises, ved oplåsning af skærmen.
- **Yderligere oplysninger:** Indstil enheden til at vise oplysninger på den låste skærm for vejr eller trintæller, når du anvender gangmakkeren i S Health.
- **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

## Multi-vindue

Indstil enheden til at bruge Multi-vindue.

Tryk på **Multi-vindue** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Multi-vindue** for at aktivere den.

- **Åbn i visn. Multi-vindue:** Indstil enheden til at aktivere **Multi-vindue**-funktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**. Enheden aktiverer også denne funktion, når du viser vedhæftede filer i meddelelser.

## Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

Tryk på **Informationspanel** på skærmen for Indstillinger.

- **Justering af lysstyrke:** Indstil enheden til at vise bjælken til justering af lysstyrken i informationspanelet.
- **Anbefalede programmer:** Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede apps i informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til enheden.
- **Indst. hurtigindst.kn.:** Flyt rundt på hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.

## Værktøjskasse

Indstil enheden til at bruge værktøjskassen.

Tryk på **Værktøjskasse** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Værktøjskasse** for at aktivere den.

Se listen over apps, der vises i værktøjskassen. Tryk på **Redigér** for at redigere applikationslisten.

## Enkelthåndsbetjening

Aktiver Enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden med én hånd.

Tryk på **Enkelthåndsbetjening** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Enkelthåndsbetjening** for at aktivere den.

## PERSONALISERING

### Nem tilstand

Indstil enheden til nem tilstand.

Tryk på **Nem tilstand** på skærmen for Indstillinger.

- **Standardtilstand:** Indstil enheden til standardtilstand.
- **Nem tilstand:** Indstil enheden til nem tilstand.
- **NEMME PROGRAMMER:** Vælg apps for at anvende enklere layout.

### Tilgængelighed

Brug denne funktion til at forbedre enhedens tilgængelighed.

Tryk på **Tilgængelighed** på skærmen for Indstillinger.

- **Syn:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
  - **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som gør det muligt at høre tale. Hvis du vil vide mere om, hvordan du anvender denne funktion, skal du trykke på **Indstillinger** → **Start selvstudiet "Udforsk ved berøring"**.
  - **Mørk skærm:** Indstil enheden til at slukke for skærmen hele tiden, således at indholdet på skærmen forbliver privat.
  - **Hurtigt tastinput:** Indstil enheden til at indtaste et tegn, når du slipper fingeren fra tegnet på tastaturet. Du kan bruge denne funktion til at indtaste tegn i stedet for at slippe med fingeren og dobbelttrykke på skærmen.
  - **Sig adgangskoder:** Indstil enheden til at oplæse adgangskoder, når du indtaster adgangskoden, mens TalkBack er aktiveret.
  - **Skriftstørrelse:** Skift skriftstørrelsen.

- **Bevægelser til forstørrelse:** Indstil enheden til at forstørre skærmen og zoome ind på et bestemt område.
- **Informationspåmindelse:** Indstil enheden til at advare dig, når du ikke har kontrolleret dine meddelelser inden for et givet interval.
- **Negative farver:** Gør skærmens farver modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Farvejustering:** Juster farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker og holder nede på Tænd/sluk-knappen, og herefter trykker og holder nede på skærmen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder:** Skift indstillingerne for tekst til tale-funktioner, der anvendes, når TalkBack er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
- **Hørelse:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat hørelse.
  - **Flash-besked:** Indstil kameralyset til at blinke, når du får indgående opkald, nye beskeder eller meddelelser.
  - **Deaktiver alle lyde:** Indstil enheden til at deaktivere alle lyde, såsom medielyde og den opkaldende persons stemme under et opkald.
  - **Høreapparater:** Indstil enheden til at forbedre lydkvaliteten under opkald ved at reducere støjen mellem enheden og høreapparatet.
  - **Samsung-undertekster (CC):** Indstil enheden til at vise undertekster på indhold, der understøttes af Samsung, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
  - **Google-undertekster (CC):** Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
  - **Lydbalance:** Indstil enheden til at justere lydbalancen, når du bruger et headset.
  - **Monolyd:** Indstil enheden til at skifte lydoutputtet fra stereo til mono, når der tilsluttes et headset.
  - **Babygrådsdetektor:** Indstil enheden til at registrere en grædende baby og vibrere for at give dig besked.
  - **Autovibrér ved lyd:** Indstil enheden til at vibrere, når der afspilles lyde i downloadede apps såsom spil.

- **Færdighed og interaktion:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere, der er bevægelseshæmmede.
  - **Assistentmenu:** Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
  - **Luftvækning:** Indstil enheden til at aktivere skærmen ved at bevæge hånden over sensoren øverst på enheden. Denne funktion er kun tilgængelig for den integrerede berøringsfølsomme skærm.
  - **Smart-rul:** Indstil enheden til at rulle skærmen op eller ned ved at vippe hovedet eller enheden. Denne funktion er kun tilgængelig for den integrerede berøringsfølsomme skærm.
  - **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde nede på skærmen.
  - **Interaktionskontrol:** Aktiver tilstanden for interaktionsstyring for at begrænse enhedens reaktion på indtastninger, mens der anvendes apps.
- **Direkte adgang:** Indstil enheden til at vise udvalgte tilgængelighedsmenuer, når du trykker tre gange hurtigt på Startknappen.
- **Besvare og afslutte opkald:** Ændre metoden til at besvare eller afslutte opkald.
- **Tilstanden Enkelt tryk:** Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller meddelelser ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
- **Adm. tilgængelighed:** Eksporter eller importer tilgængelighedsindstillingerne for at dele dem med andre enheder.
- **TJENESTER:** Få vist de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.

## Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil enheden til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Tryk på **Blokeringstilstand** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Blokeringstilstand** for at aktivere den.

## Privat tilstand

Indstil enheden til at forhindre andre i at få adgang til personligt indhold ved at aktivere Privat tilstand.

Tryk på **Privat tilstand** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Privat tilstand** for at aktivere den.

- **Oplåsningsmetode:** Angiv eller skift oplåsningsmetode for at aktivere Privat tilstand.

## Aktiv tast

Indstil Aktiv-knappen til at åbne favoritapps.

Tryk på **Aktiv tast** på skærmen for Indstillinger.

# BEVÆGELSE

## Bevægelser og gestik

Aktiver funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

Tryk på **Bevægelser og gestik** på skærmen for Indstillinger.

- **Luft-gennemse:** Flyt hånden til venstre eller højre foran sensoren for at gennemse billeder, websider eller sange.
- **Direkte opkald:** Indstil enheden til at foretage et stemmeopkald, når du tager enheden op og holder den tæt til øret, mens du får vist opkalds-, besked- eller kontaktdetaljer.
- **Smart-varsel:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.
- **Lydløs/pause:** Indstil enheden til at gøre indgående opkald eller alarmer lydløse eller sætte afspilning af medier på pause ved hjælp af håndfladebevægelser eller ved at se væk fra skærmen.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at kopiere skærbilledet, når du fører håndfladen til venstre eller højre hen over skærmen.



## Luft-visning

Hold fingeren over et element eller skærmen for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue.

Tryk på **Luft-visning** på skærmen for Indstillinger, og tryk derefter på kontakten **Luft-visning** for at aktivere den.

## BRUGER OG SIKKERHEDSKOPI

### Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Tryk på **Konti** på skærmen for Indstillinger.

### Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

Tryk på **Sky-tjeneste** på skærmen for Indstillinger.

### Sikkerhedskopi og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

Tryk på **Sikkerhedskopi og nulstil** på skærmen for Indstillinger.

- **Sikkerhedskopi af data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og appdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og appdata, når apps geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

## SYSTEM

### Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Tryk på **Sprog og input** på skærmen for Indstillinger.

#### Sprog

Vælg et skærmsprog for alle menuer og apps.

#### Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

#### Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på .



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Dansk:** Vælg et standardlayout for tastaturet.
- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog:** Aktiver ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Automatisk udskiftning:** Indstil enheden til at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller skilletegn.
- **Mine hurtigtaster:** Indstil antal genveje til hyppigt anvendt tekst. Du kan trykke og holde nede på en taltast for at indsætte den forudindstillede tekst.
- **Auto. store bogstaver:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum:** Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.

- **Tastaturstrygning:**
  - **Ingen:** Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
  - **Kontinuerligt input:** Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
  - **Markørkontrol:** Aktiver tastaturets intelligente navigationsfunktion for at flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
  - **Svirp-input:** Aktiver eller deaktiver tastaturet til at indtaste tal eller symboler, når du trykker og holder nede på en tast og derefter svirper fingeren opad.
- **Lyd:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde nede på skærmen.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

## Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på ⚙️.

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Bloker krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse:** Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

## Stemmesøgning

- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Registrering af "Ok Google":** Indstil enheden til at begynde stemmegenkendelse, når du siger opvækningskommandoen ved hjælp af søgeappen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Offline talegenkendelse:** Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bloker krænkende ord:** Skjul stødende ord fra stemmesøgningsresultater.
- **Bluetooth-headset:** Indstil enheden til at tillade stemmeinput af søgeord ved hjælp af mikrofonen på et tilsluttet Bluetooth-headset.

## Tekst-til-tale-muligheder

- **FORETRUKKEN TTS-ENHED:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙️.
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog:** Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

## Læs meddelelse højt

Indstil enheden til at oplæse meddelelser, når du har indgående opkald, beskeder eller begivenheder.

## Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er tilsluttet enheden.

## Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Tryk på **Dato og tid** på skærmen for Indstillinger.



Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdater automatisk klokkeslættet og datoen, når du rejser på tværs af tidszoner.
- **Indstil dato:** Angiv den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid:** Angiv det aktuelle klokkeslæt manuelt.

- **Automatisk tidszone:** Indstil enheden, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig imellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Angiv din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

## Sikkerhedsassistance

Aktiver nødsituationen, og angiv primære kontakter og beskeder. Der henvises til [Nødtilstand](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Sikkerhedsassistance** på skærmen for Indstillinger.

- **Nødtilstand:** Indstil enheden til at aktivere nødsituation og reducere batteriforbruget ved at anvende grundlæggende funktioner som f.eks. opkald.
- **Geo News:** Indstil enheden til at modtage meddelelser om vejrforhold.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Send hjælpebeskeder:** Indstil enheden til at sende hjælpebeskeder ved at trykke tre gange på Tænd/sluk-knappen.
- **Administrér primære kontakter:** Vælg eller rediger modtagerne af hjælpebeskeder.

## Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

Tryk på **Tilbehør** på skærmen for Indstillinger.

- **Lydoutput:** Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.

## Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Tryk på **Batteri** på skærmen for Indstillinger.

- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet.

## Strømbesparelse

Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne. Der henvises til [Strømbesparende funktion](#) for yderligere oplysninger.

Tryk på **Strømbesparelse** på skærmen for Indstillinger.

- **Strømsparetilstand:** Aktiver strømsparetilstand og skift indstillingerne.
- **Ultrastrømbesparende tilstand:** Udvid standbytiden, og reducer batteriforbruget ved at vise et enklere layout og tillade begrænset adgang til en app.



Den anslåede maksimale standbytid viser den tid, der er tilbage, før batteriet løber tørt, når enheden ikke er i brug. Standbytid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.

## Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.

Tryk på **Lagring** på skærmen for Indstillinger.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

## Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på **Sikkerhed** på skærmen for Indstillinger.

- **Kryptér enhed:** Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:** Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Indstil enheden til at tillade fjernstyring af din enhed via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
- **Gå til websted:** Åbn webstedet Find min mobil ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). Du kan spore og styre din mistede eller stjalne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurer SIM-kortlås:**
  - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den PIN-kode, der bruges til at få adgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Indstil enheden til at tillade installation af applikationer fra ukendte kilder.
- **Bekræft programmer:** Indstil enheden til at kontrollere apps for skadeligt indhold, før de installeres.

- **Opdat. af sik.politik:** Indstil enheden til at kontrollere og downloade sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter:** Indstil enheden til automatisk at sende opdaterede sikkerhedsrapporter til Samsung.
- **Lagringstype:** Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige apps.
- **Installér fra enhedslager:** Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

## Hjælp

Se hjælpeoplysningerne for at lære, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.

Tryk på **Hjælp** på skærmen for Indstillinger.

## Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn eller opdater enhedens software.

Tryk på **Om enheden** på skærmen for Indstillinger.

## PROGRAMMER

### Programmanager

Få vist og administrer apps på enheden.

Tryk på **Programmanager** på skærmen for Indstillinger.

### Standardprogrammer

Vælg en standardindstilling til brug af apps.

Tryk på **Standardprogrammer** på skærmen for Indstillinger.



# Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

## Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

## Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

## Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller hænger, bliver du muligvis nødt til at lukke apps eller slukke for enheden og tænde den igen. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på Tænd/sluk-knappen og Lydstyrkeknappen samtidigt i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhedskopi og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt** på Applikationsskærmen. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at sikkerhedskopiere alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

## Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

## Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

## Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

## Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.

## Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.

## Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Hvis du udsætter enheden eller batteriet for ekstrem kulde eller varme, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger beskedfunktioner eller bestemte apps som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

## Enheden føles varm

Når du bruger apps, der kræver mere strøm, eller bruger apps på enheden i længere tid ad gangen, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

## Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kamera-appen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamera-appen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om aftenen eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

## Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se, hvilke filformater din enhed understøtter, kan du besøge [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

### En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

### Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

### Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

## Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

## Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på [www.samsung.dk](http://www.samsung.dk).  
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.  
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

## Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

## Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.