



SAMSUNG

SM-G313HU

SM-G313HU/DS

SM-G313HU/DD

دفترچه راهنمای کاربر

فهرست مطالب

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

آغاز به کار

- ۶ محتویات بسته
- ۷ نمای کلی دستگاه
- ۹ استفاده از سیم کارت یا USIM کارت و باتری
- ۱۵ استفاده از کارت حافظه
- ۱۷ روشن و خاموش کردن دستگاه
- ۱۸ قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

مقدمات

- ۱۹ استفاده از صفحه لمسی
- ۲۲ چیدمان صفحه اصلی
- ۲۶ پانل اعلان ها
- ۲۷ باز کردن برنامه ها
- ۲۸ نصب یا حذف برنامه ها
- ۳۰ وارد کردن متن
- ۳۲ عکسبرداری از صفحه
- ۳۲ فایل های شخصی

قابلیت اتصال شبکه

- ۳۴ داده تلفن همراه
- ۳۴ Wi-Fi
- ۳۵ اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه
- ۳۷ اینترنت

شخصی سازی

- ۳۹ مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها
- ۴۱ تنظیم کاغذ دیواری و آهنگ های زنگ
- ۴۲ تغییر روشن قفل صفحه
- ۴۳ انتقال داده از دستگاه قبلی شما
- ۴۴ تنظیم اشتراک ها

تلفن

- ۴۵ برقراری تماس
- ۴۸ دریافت تماس ها
- ۴۸ گزینه های در طول تماس

مخاطبین

- ۵۰ افزودن مخاطبین
- ۵۰ مدیریت مخاطبین

پیام ها و ایمیل

- ۵۳ پیام ها
- ۵۶ ایمیل

دوربین

- ۵۸ تصویربرداری اصلی
- ۶۰ حالت های تصویربرداری
- ۶۲ تنظیمات دوربین

گالری

- ۶۴ مشاهده عکس ها یا فیلم ها
- ۶۶ تنظیمات گالری

چند رسانه‌ای

- ۶۷ ویدئو

تنظیمات

- ۹۱ درباره تنظیمات
- ۹۱ بی سیم و شبکه ها
- ۹۵ دستگاه
- ۹۹ شخصی
- ۱۰۳ حساب ها
- ۱۰۳ سیستم

برنامه‌ها و ویژگی‌های مفید

- ۶۹ تقویم
- ۷۲ ChatON
- ۷۳ ساعت
- ۷۵ ماشین حساب
- ۷۵ یادداشت
- ۷۷ ضبط صدا
- ۷۸ دانلودها
- ۷۹ رادیو
- ۸۰ برنامه‌های Google

قابلیت دسترسی

- ۱۰۵ درباره قابلیت دسترسی
- ۱۰۶ بازخورد صوتی (TalkBack)
- ۱۱۶ تغییر دادن اندازه فونت
- ۱۱۶ درشت‌نمایی صفحه
- ۱۱۶ خاموش کردن همه صداها
- ۱۱۷ تنظیم توازن صدا
- ۱۱۷ صدای تکی
- ۱۱۷ تنظیم گزینه‌های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن
- ۱۱۷ چرخش خودکار صفحه
- ۱۱۷ زمان خاموش شدن صفحه
- ۱۱۸ کنترل تعامل
- ۱۱۸ پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها
- ۱۱۹ استفاده از سایر ویژگی‌های مفید

اتصال به سایر دستگاه‌ها

- ۸۲ بلوتوث
- ۸۴ Wi-Fi مستقیم
- ۸۶ چاپ از طریق دستگاه همراه

عیب‌یابی

مدیر دستگاه و داده‌ها

- ۸۷ ارتقا دستگاه
- ۸۸ انتقال فایل ها بین دستگاه و یک رایانه
- ۸۹ پشتیبان‌گیری یا بازگرداندن داده ها
- ۹۰ اجرای بازنشانی داده‌ها

ابتدا این مطلب را مطالعه کنید

لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.

- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- بسته به ناحیه، ارایه دهنده سرویس یا نرم افزار دستگاه ممکن است بعضی مطالب با دستگاه شما فرق داشته باشد.
- برنامه ایمنی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی عرضه شده توسط ارائه کننده هایی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه های کاربردی بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. خارج کردن استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربر است.
- ممکن است برای استفاده از سرویس های داده، مانند پیام رسانی، آپلود و دانلود، همگام سازی خودکار یا استفاده از سرویس های مکان متحمل هزینه های اضافی شوید. برای انتقالات داده بزرگ، توصیه می شود از قابلیت Wi-Fi استفاده کنید.
- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول بروزآوری بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارایه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های کاربردی نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.
- ویژگی های پشتیبانی شده ممکن است بسته به اینکه دستگاهتان دارای یک یا دو سیم کارت باشد، با یکدیگر متفاوت بوده یا اینکه برچسب گذاری های متفاوتی داشته باشند.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



آغاز به کار

محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه

- باتری

- راهنمای شروع سریع



- اقلام ارایه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند.

- اقلام ارایه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.


- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.

- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.

- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی تأیید نشده ممکن است موجب عملکرد نادرست و مشکلاتی در کارکرد دستگاه شود که تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد.

- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.

نمای کلی دستگاه

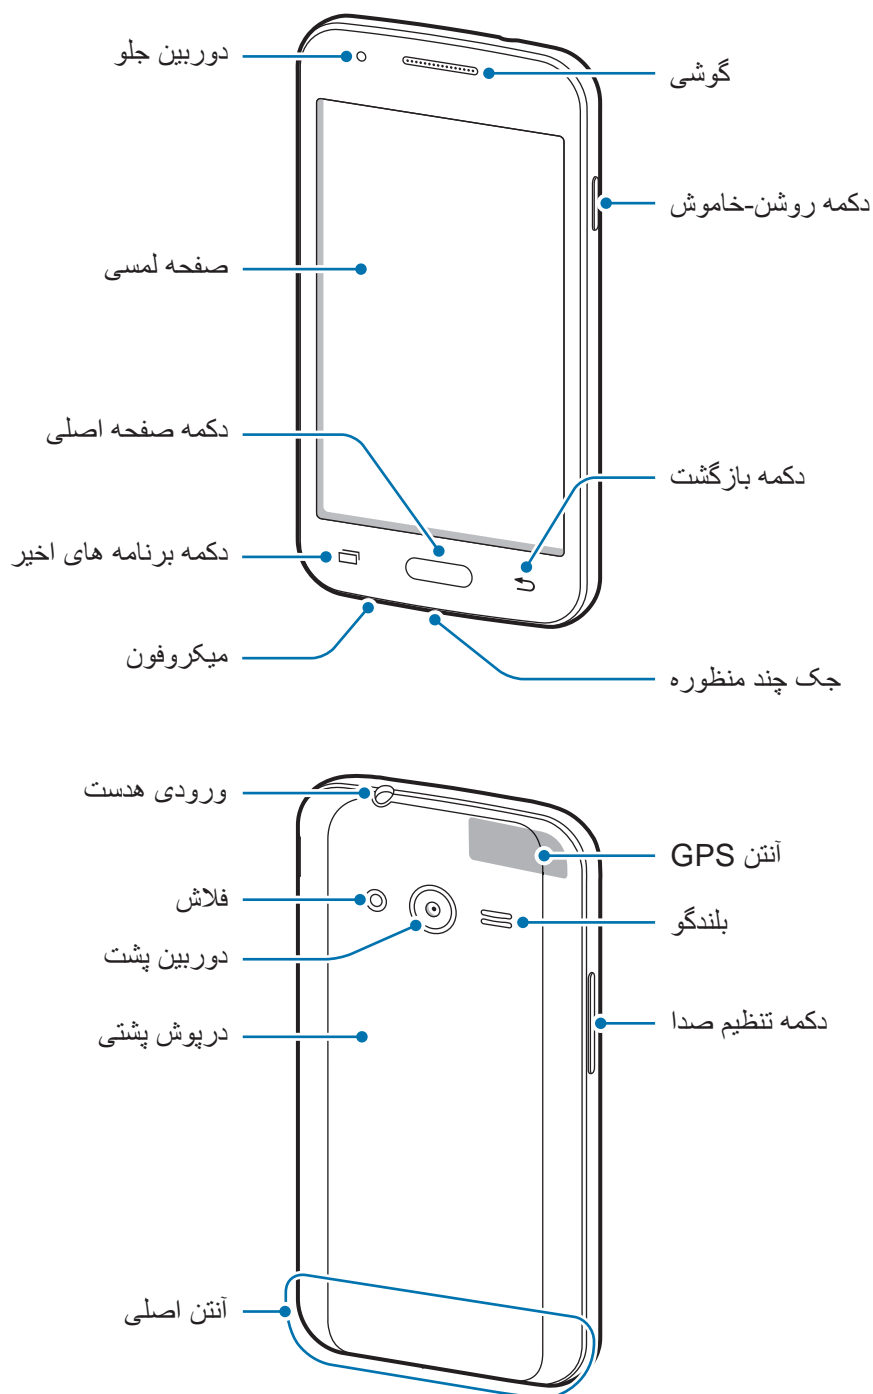

- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- استفاده از محافظ صفحه مورد تأیید سامسونگ پیشنهاد می شود. استفاده از محافظ های صفحه تأیید نشده ممکن است باعث اختلال در عملکرد سنسورها گردد.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.



دکمه ها

دکمه	عملکرد
 روشن، خاموش	<ul style="list-style-type: none"> فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. فشار دهید تا صفحه روشن یا قفل شود.
 برنامه‌های اخیر	<ul style="list-style-type: none"> ضربه بزنید تا فهرستی از برنامه‌های اخیر باز شود. ضربه بزنید و نگه دارید تا به گزینه‌های بیشتری در رابطه با صفحه فعلی دسترسی پیدا کنید.
 صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> هنگامی که صفحه قفل است فشار دهید تا صفحه روشن شود. فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. فشار داده و نگه دارید تا Google اجرا شود.
 بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
 میزان صدا	<ul style="list-style-type: none"> فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.

استفاده از سیم کارت یا USIM کارت و باتری


نصب سیم کارت یا USIM کارت و باتری

سیم کارت یا USIM کارت ارائه شده توسط ارائه دهنده سرویس تلفن همراه و باتری ضمیمه شده را وارد کنید.

دستگاه فقط با میکرو سیم کارت ها کار می کند.



۱ درپوش پشتی را بردارید.

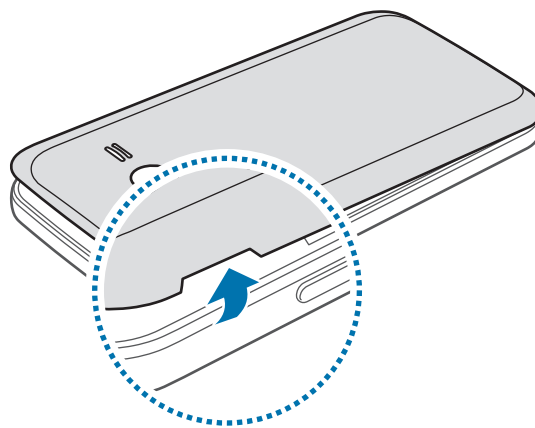

مراقب باشید هنگام در آوردن درپوش پشتی ناخن انگشت تان صدمه نبیند.




درپوش پشتی دستگاه را بیش از حد خم و راست نکنید یا پیچ و تاب ندهید. انجام این کار ممکن است به درپوش آسیب برساند.




۲ ◀ **مدل های دو سیم کارت:** سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

سیم کارت اول یا USIM را درون شیار SIM کارت ۱ (۱) قرار دهید و سیم کارت دوم یا کارت USIM را درون شیار SIM کارت ۲ (۲) بگذارید.

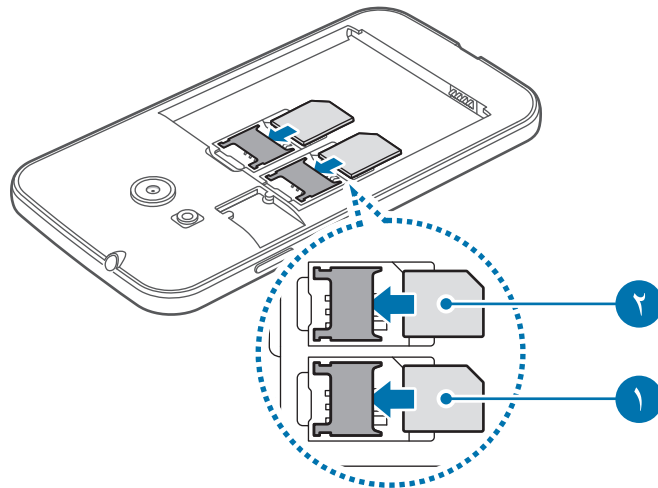


◀ **مدل های یک سیم کارت:** سیم کارت یا USIM کارت را طوری قرار دهید که اتصال های طلایی رنگ آن رو به پایین باشد.

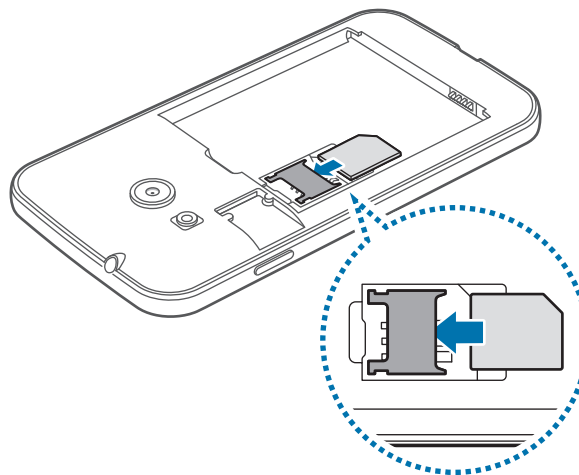


- کارت حافظه را در شیار سیم کارت وارد نکنید. در صورتی که کارت حافظه در شیار سیم کارت گیر کرد، باید دستگاه خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید تا کارت حافظه را بردارند.
- مراقب باشید تا سیم کارت یا USIM کارت خود را گم نکرده یا در اختیار دیگران قرار ندهید. سامسونگ مسئول هیچ گونه آسیب یا مزاحمت ناشی از کارت های گمشده یا دزدیده شده نیست.



۳ باتری را وارد کنید.

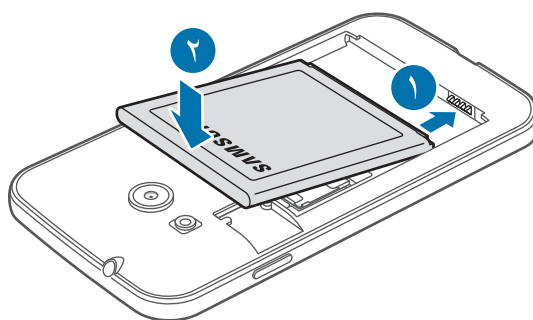

۴ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

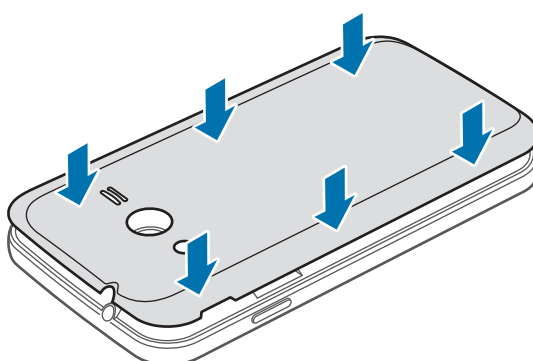


- مطمئن شوید که درپوش پشتی محکم بسته شده است.
- فقط از درپوش پشتی و لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ، همراه با دستگاه استفاده کنید.




درآوردن سیم کارت یا USIM کارت و باتری

۱ درپوش پشتی را بردارید.


۲ باتری را بیرون بکشید.

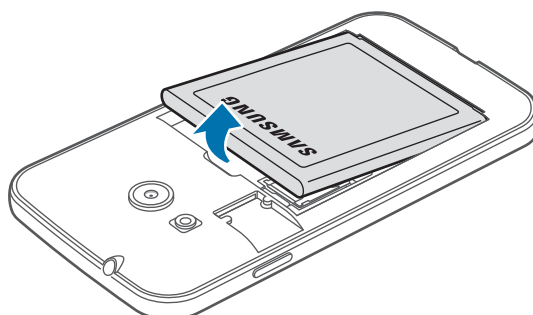

۳ ◀ مدل های دو سیم کارت: سیم کارت یا سیم USIM را بیرون بکشید.

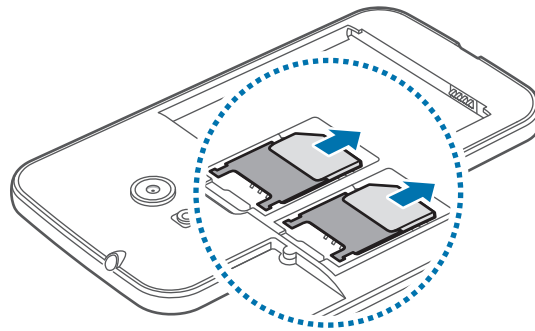

◀ مدل های یک سیم کارت: سیم کارت یا سیم USIM را بیرون بکشید.

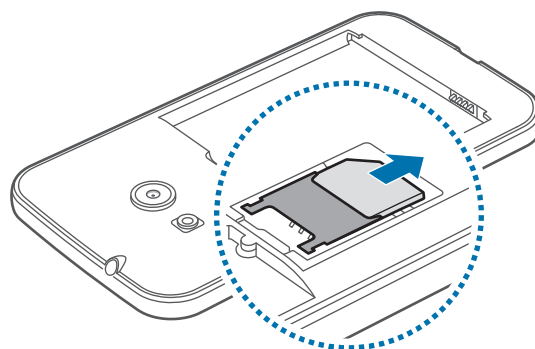

استفاده از دو سیم کارت یا دو کارت USIM (مدل های دو سیم کارت)

اگر دو سیم کارت یا کارت USIM درون دستگاه قرار دهید، می توانید دو شماره تلفن یا ارائه دهنده خدمات برای یک دستگاه تکی داشته باشید.

فعال کردن سیم کارت یا کارت USIM

در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید.

روی یک یا هر دو سوییچ سیم کارت یا کارت USIM ضربه بزنید تا فعال شوند.

اگر هر دو کارت فعال باشد، می توانید تماس ها و پیام ها را در هر کارت دریافت کنید. اما اگر با استفاده از یکی از کارت ها در حال برقراری تماس هستید، کارت دیگر را نمی توانید برای دریافت تماس های جدید مورد استفاده قرار دهید.



تغییر نام نمایشی و نماد سیم کارت یا کارت های USIM

در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← مدیر سیم کارت ضربه بزنید.

یک سیم کارت یا کارت USIM انتخاب کرده و سپس روی انتخاب نماد یا ثبت نام ضربه بزنید.

یک نام نمایشی و نماد را برای هر کارت تنظیم کنید.

جابجایی بین دو سیم کارت

هنگامی که دو سیم کارت یا کارت USIM فعال هستند، نمادهای انتخاب کارت بر روی صفحه اعلانات نمایش داده می شود.

صفحه اعلان ها را باز کرده و سپس یک کارت را انتخاب کنید.

شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید. می توان با استفاده از رایانه با اتصال از طریق کابل USB باتری ها را شارژ کرد.


فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند.



- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود.
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.
- اگر از چندین برنامه، برنامه های شبکه یا از برنامه هایی که نیاز به اتصال به دستگاه دیگر دارند در آن واحد استفاده کنید، باتری خیلی سریع خالی می شود. برای اجتناب از قطع اتصال شبکه یا قطع برق در حین انتقال داده ها، همیشه پس از شارژ کامل باتری از این برنامه ها استفاده کنید.



ابتدا سر کوچکتر شارژر را داخل ورودی چندمنظوره دستگاه کرده و سر بزرگتر شارژر را وارد سوکت برق کنید.

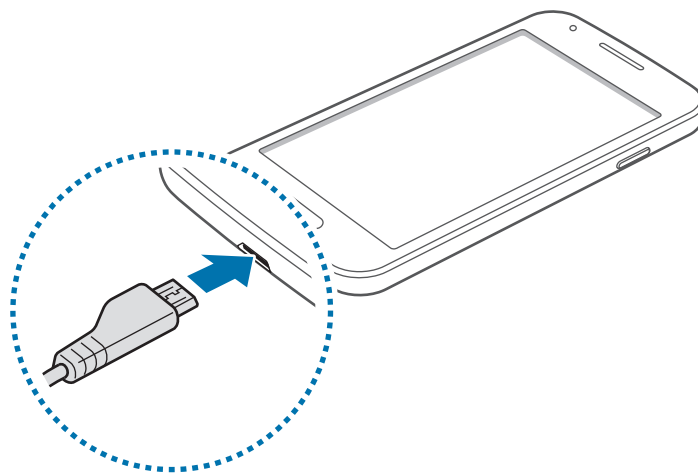

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.





- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
 - اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
 - هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
 - اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.
- پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.



پیش از در آوردن شارژر، باتری را خارج نکنید. ممکن است دستگاه آسیب ببیند.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

کاهش مصرف باتری

- دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
 - برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
 - ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
 - ویژگی Wi-Fi را غیر فعال کنید.
 - همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
 - مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
 - روشنایی صفحه را کاهش دهید.

استفاده از کارت حافظه

نصب کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



• بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

• هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.




• این دستگاه از سیستم فایل نوع FAT و exFAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.

• نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.

• هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه **فایل های شخصی** ← **همه** ← **کارت حافظه** نمایش داده می شود.


۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

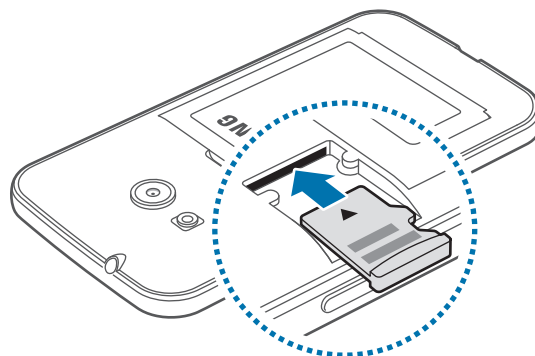

۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.

۱ درپوش پشتی را بردارید.

۲ کارت حافظه را بیرون بکشید.


۳ درپوش پشتی را سرجایش قرار دهید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.


در صفحه اصلی، روی  تنظیمات ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.



روشن و خاموش کردن دستگاه

دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود. هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار یا پس از انجام بازنشانی به داده‌های کارخانه، دستورالعمل‌های روی صفحه را برای راه‌اندازی دستگاهتان دنبال کنید. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

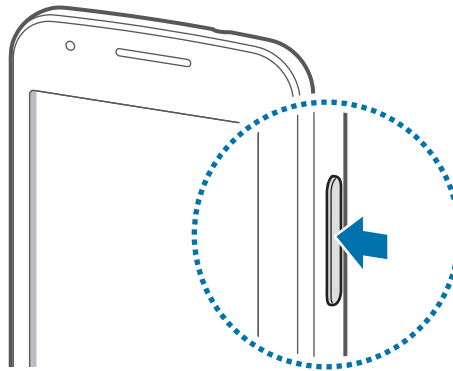


وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه‌های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان‌ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.



قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه

فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می‌کند و آن را قفل می‌کند. همچنین، در صورتی که دستگاه برای مدت مشخصی استفاده نشود، صفحه خاموش شده و به صورت خودکار قفل می‌شود.

برای باز کردن قفل صفحه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه انگشتان را در یک جهت دلخواه بکشید.

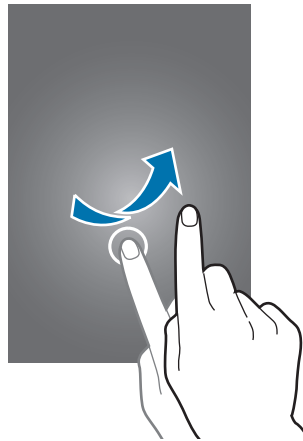

می‌توانید کد باز کردن قفل را برای باز کردن قفل صفحه تغییر دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تغییر روش قفل صفحه](#) مراجعه کنید.

مقدمات

استفاده از صفحه لمسی




- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیاء تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.
- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.
- توصیه می شود که انگشت ها را هنگام استفاده از صفحه لمسی به کار ببرید.



ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت روی آن ضربه بزنید.

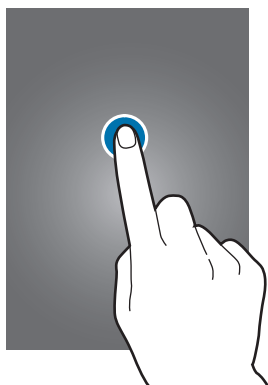


ضربه زدن و نگه داشتن

یک مورد را ضربه بزنید و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به گزینه‌های موجود دسترسی پیدا کنید.




کشیدن

برای جابجایی یک مورد، به آن ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

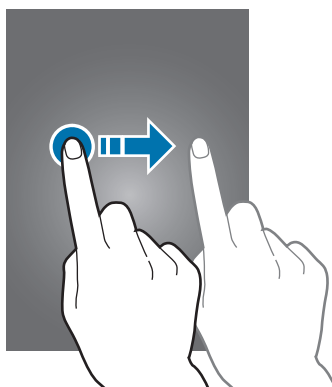


دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود. برای بازگشت دوبار ضربه بزنید.

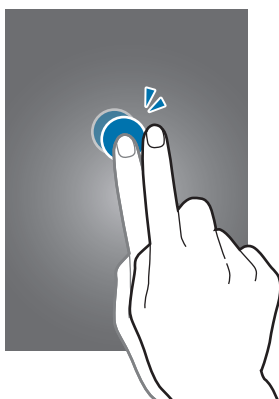


حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در یک صفحه وب یا لیستی از موارد مانند مخاطبین، با انگشتان آنها را سریع به بالا یا پایین بکشید.

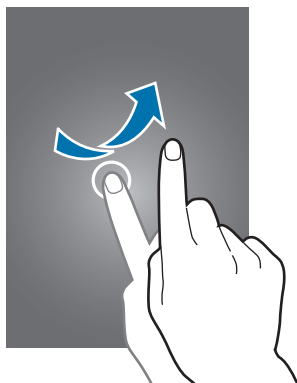

دور کردن و نزدیک کردن انگشت ها

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

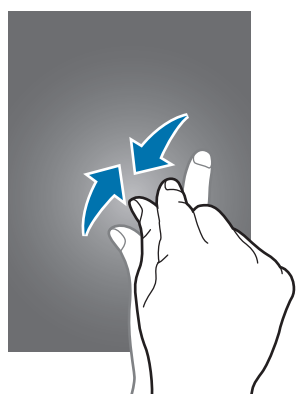

چیدمان صفحه اصلی

صفحه اصلی


صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی‌های دستگاه است. ویجت‌ها، میانبرها به برنامه‌ها و غیره را نشان می‌دهد. ویجت‌ها برنامه‌های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای برنامه‌ای خاصی را برای ارائه اطلاعات و دسترسی آسان به صفحه اصلی اجرا می‌کنند.

برای مشاهده سایر پانل‌ها، به سمت چپ یا راست بروید یا روی یک نشانگر صفحه در پایین صفحه ضربه بزنید. برای سفارشی کردن صفحه اصلی، به [مدیریت صفحه اصلی](#) مراجعه کنید.




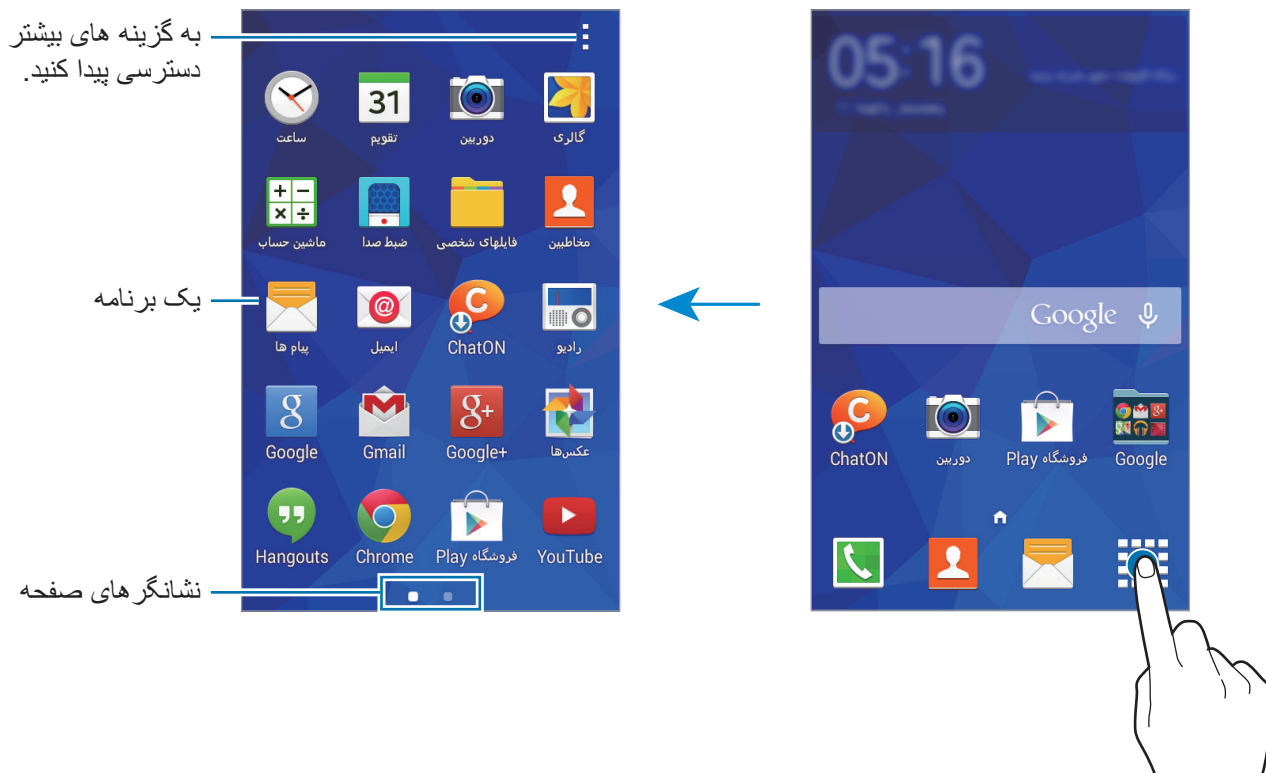
گزینه های صفحه اصلی

برای دسترسی به گزینه‌های موجود، در صفحه اصلی، روی یک ناحیه خالی ضربه بزنید و نگه دارید، یا دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.

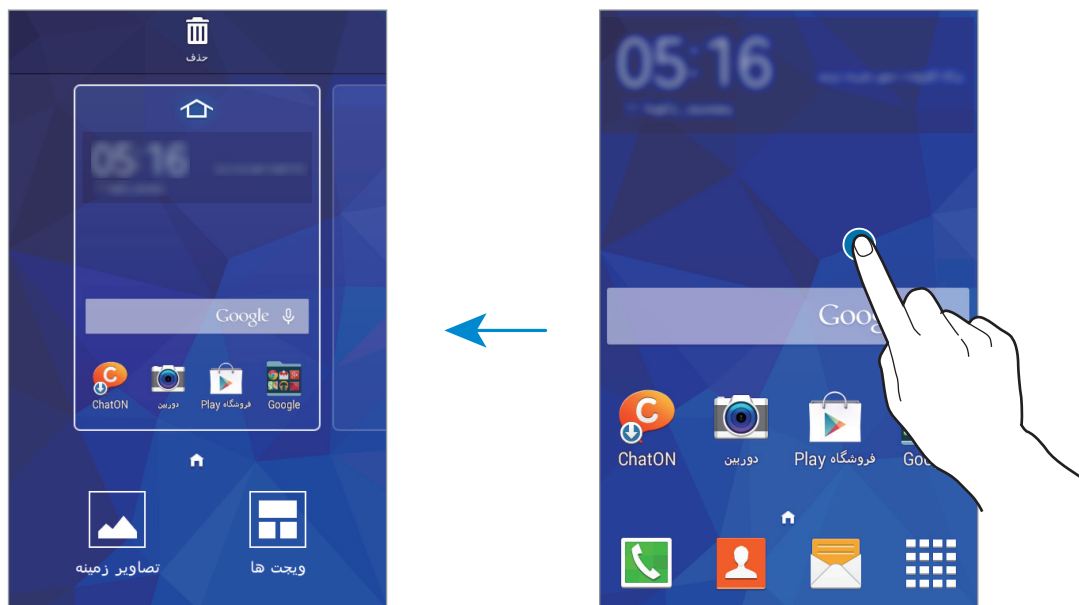

صفحه برنامه‌ها

صفحه برنامه‌ها، نمادهایی را برای همه برنامه‌ها، از جمله برنامه‌های جدید نصب شده، نشان می‌دهد. در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا صفحه برنامه‌ها باز شود. برای مشاهده سایر پانل‌ها، به سمت چپ یا راست بروید یا یک نشانگر صفحه را از پایین صفحه انتخاب کنید. برای سفارشی کردن صفحه برنامه‌ها، به [مدیریت صفحه برنامه‌ها](#) مراجعه کنید.



نمادهای نشانگر

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت بالای صفحه نمایان می‌شوند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

ممکن است نوار وضعیت در بالای صفحه برخی از برنامه‌ها نمایان نشود. برای نمایان شدن نوار وضعیت، از بالای صفحه به سمت پایین بکشید.




نماد	معنا
	سیگنال وجود ندارد
	شدت سیگنال
	دسترسی فعلی به سیم کارت یا کارت USIM (مدل های دو سیم کارت)
	رومینگ (خارج از منطقه معمول سرویس)
	شبکه GPRS متصل شد
	شبکه EDGE متصل شد
	شبکه UMTS متصل شد
	به شبکه HSDPA وصل شد
	شبکه HSPA+ متصل شد
	Wi-Fi متصل است
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	تماس در حال انجام
	تماس بی پاسخ
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	سیم کارت یا USIM کارت موجود نیست
	پیام متنی یا چندرسانه ای جدید
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت لرزاننده فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

پانل اعلان ها


استفاده از پانل اعلان ها

هنگام دریافت اعلان‌های جدیدی نظیر پیام‌ها یا تماس‌های بی‌پاسخ، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت نمایان می‌شوند. برای مشاهده اطلاعات بیشتر درباره نمادها، پانل اعلان‌ها را باز کنید و جزئیات را ببینید. برای باز کردن پانل اعلان‌ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پانل اعلان‌ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

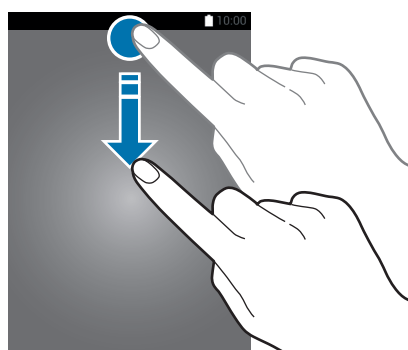

از عملکردهای زیر می‌توانید در پانل اعلان‌ها استفاده کنید.

گزینه‌ها را فعال یا غیرفعال کنید. برای مشاهده تنظیمات با جزئیات بیشتر، روی دکمه‌ای ضربه بزنید و نگه دارید.

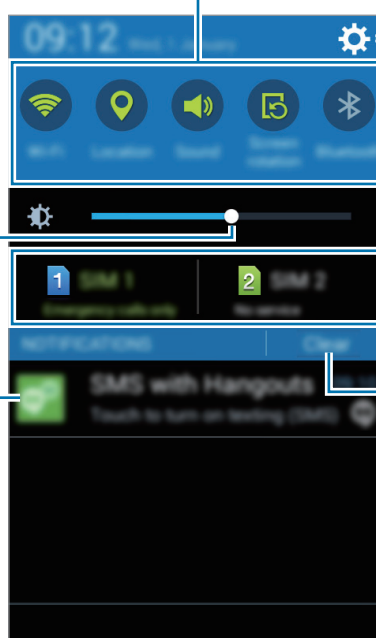

تنظیمات را اجرا کنید.

روشنایی را تنظیم کنید.

انتخاب سیم کارت یا کارت USIM (مدل های دو سیم کارت)

روی یک اعلان ضربه بزنید و اقدام های مختلفی را انجام دهید.

پاک کردن همه اعلان ها.

استفاده از دکمه های تنظیم سریع

برخی از ویژگی ها را می توانید در پانل اعلان ها فعال یا غیرفعال کنید. روی گزینه های زیر ضربه بزنید تا آنها را فعال یا غیرفعال کنید. اگر روی دکمه ای ضربه بزنید و نگه دارید، می توانید تنظیماتی با جزئیات بیشتر را مشاهده کنید.


- **Wi-Fi:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **Wi-Fi** مراجعه کنید.
- **مکان:** برای اطلاع از جزئیات، به **مکان** مراجعه کنید.
- **صدا / لرزش / حالت سکوت:** یک حالت صدا را انتخاب کنید.
- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.

بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.



- **بلوتوث:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **بلوتوث** مراجعه کنید.
- **داده تلفن همراه:** برای اطلاعات بیشتر به **استفاده از داده** یا **شبکه های تلفن همراه** مراجعه کنید.
- **اتصال همراه:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** مراجعه کنید.
- **همگامسازی:** همگامسازی خودکار برنامه هایی مانند تقویم یا ایمیل را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت پرواز:** برای کسب اطلاعات بیشتر، به **حالت پرواز** مراجعه کنید.

باز کردن برنامه ها

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود. برای باز کردن فهرستی از برنامه های اخیراً استفاده شده، روی  ضربه بزنید و یک نماد برنامه را برای باز کردن انتخاب نمایید.

بستن برنامه

روی  و سپس **پایان** در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **پایان همه** ضربه بزنید. همچنین می توانید روی  ←  ضربه بزنید.

نصب یا حذف برنامه‌ها

Samsung Apps (GALAXY Apps)

از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **Samsung Apps (GALAXY Apps)** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه‌های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی **Q** ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، روی **رایگان** ضربه بزنید.

برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، روی **دکمه ای که نشان دهنده قیمت برنامه است** ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی **≡** ← **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه‌ها** ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.



فروشگاه Play

از این برنامه برای خریداری و دانلود برنامه‌ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

نصب برنامه‌های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجوی یک کلید واژه روی **Q** ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود برنامه‌های رایگان، روی **نصب** ضربه بزنید.


برای خریداری و دانلود برنامه‌های غیررایگان، روی **قیمت ضربه بزنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال نمایید.**

برای تغییر تنظیمات به روزرسانی خودکار، روی **≡** ← **تنظیمات** ← **به روزرسانی خودکار برنامه‌ها** ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.



مدیریت برنامه‌ها


حذف یا غیرفعال کردن برنامه‌ها

برای غیرفعال کردن برنامه‌های پیش‌فرض، در صفحه برنامه‌ها روی **حذف/غیرفعال کردن برنامه‌ها** ضربه بزنید.  روی برنامه‌هایی که می‌توانید غیرفعال کنید نمایان می‌شود. یک برنامه را انتخاب کنید و روی **تایید** ضربه بزنید.

برای حذف نصب برنامه‌های دانلود شده، در صفحه برنامه‌ها روی **برنامه‌های بارگیری شده** **لغو** **نصب** ضربه بزنید. همچنین می‌توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** **مدیر برنامه** ضربه بزنید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

فعالسازی برنامه‌ها

در صفحه برنامه‌ها روی **نمایش برنامه غیرفعال** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید. همچنین می‌توانید در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** **مدیر برنامه** ضربه بزنید، به **غیر فعال** است بروید، یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال** ضربه بزنید.


-  مخفی کردن برنامه‌ها: برنامه‌ها را فقط در صفحه برنامه‌ها مخفی کنید. می‌توانید به استفاده از برنامه‌های مخفی ادامه دهید.
- غیرفعال کردن برنامه‌ها: برنامه‌های پیش‌فرض انتخابی که قابل حذف کردن از دستگاه نیستند را غیرفعال کنید. نمی‌توانید از برنامه‌های غیرفعال استفاده نمایید.
- حذف برنامه‌ها: برنامه‌های دانلود شده را حذف کنید.

وارد کردن متن

چیدمان صفحه کلید

هنگامی که متنی را برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت و موارد دیگر وارد می کنید، یک صفحه کلید به صورت خودکار نمایان می شود.

ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.

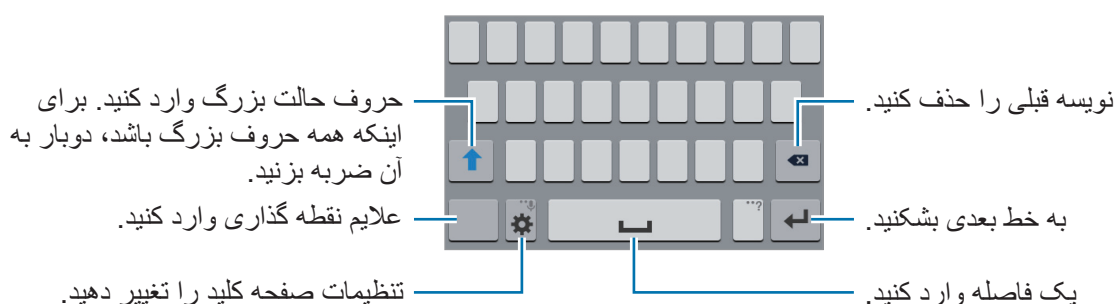

تغییر دادن زبان متن

روی ← انتخاب زبان های ورودی ضربه بزنید و سپس زبان های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید. اگر دو یا چند زبان را انتخاب کنید، می توانید با لغزاندن کلید فاصله به سمت چپ یا راست، زبان ها را تغییر دهید.



تغییر چیدمان صفحه کلید

روی ضربه بزنید، یک زبان را از ذیل زبان های ورودی انتخاب کنید و سپس یک چیدمان صفحه کلید را برای استفاده انتخاب کنید.


در صفحه کلید 3x4 یک کلید سه یا چهار نویسه دارد. برای وارد کردن نویسه، مرتب روی کلید مربوطه ضربه بزنید تا نویسه مورد نظر ظاهر شود.




استفاده از عملکردهای دیگر صفحه کلید

برای استفاده از عملکردهای متفاوت، روی  ضربه بزنید و نگه دارید. بسته به آخرین عملکردی که استفاده شده، ممکن است سایر نمادها به جای نماد  ظاهر شوند.

•  : وارد کردن متن از طریق صدا.

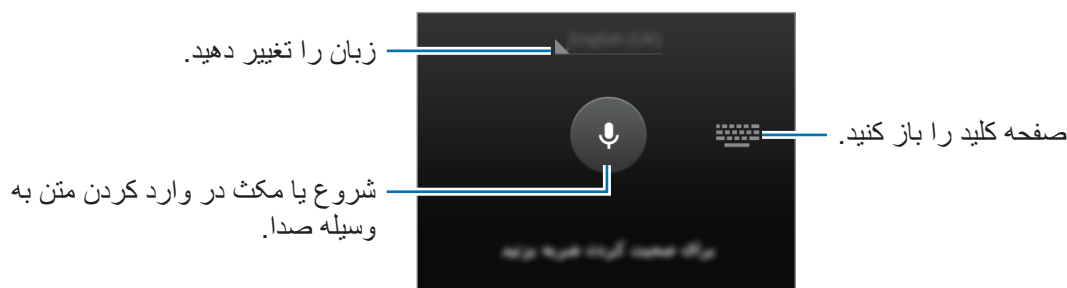

•  : افزودن یک مورد از کلیپ بورد.

•  : تغییر تنظیمات صفحه کلید.

کپی کردن و جای گذاری

۱ روی متن ضربه بزنید و نگه دارید.

۲ برای انتخاب متن مورد نظر،  یا  را بکشید یا برای انتخاب کل متن، روی **انتخاب همه** ضربه بزنید.

۳ روی **کپی** یا **برش** ضربه بزنید. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.

۴ روی نقطه ای که می خواهید متن در آنجا قرار بگیرد ضربه بزنید و نگهدارید و سپس روی **الحاق** ضربه بزنید. برای جای گذاری متنی که قبلاً کپی کرده اید، روی **کلیپ بورد** ضربه بزنید و متن را انتخاب کنید.

عکسبرداری از صفحه

هنگامی که از دستگاه استفاده می‌کنید یک عکس از صفحه نمایش بگیرید.

دکمه صفحه اصلی و دکمه روشن-خاموش را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید. تصویر در پوشه **گالری Screenshots** ذخیره می‌شود. پس از گرفتن عکس از صفحه، می‌توانید تصویر را ویرایش کنید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.



هنگام استفاده از بعضی برنامه‌های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.


فایل‌های شخصی

درباره فایل‌های شخصی

از این برنامه برای دسترسی به فایل‌های مختلفی که در دستگاه یا در مکان‌های دیگری مانند سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری ذخیره شده، استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.

اطلاعات محل ذخیره را مشاهده کنید. فایل‌ها یا پوشه‌ها را جستجو کنید.

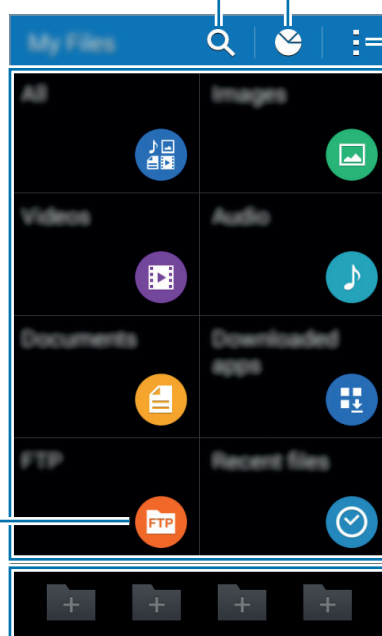

به گزینه‌های بیشتر دسترسی پیدا کنید.

فایل‌ها را بر اساس طبقه‌بندی مشاهده کنید.

مشاهده میانبرهای سرور FTP.

میانبری را به یک پوشه اضافه کنید.

مشاهده فایل ها

در صفحه برنامه ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.

یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. برای رفتن به یک سطح بالاتر در فهرست راهنما، روی < ضربه بزنید. برای بازگشت به فایل‌های شخصی در صفحه اصلی، روی 🏠 ضربه بزنید.

یک پوشه را انتخاب کنید، روی ⋮ ضربه بزنید و سپس یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید:

- **انتخاب آیتم:** فایل‌ها یا پوشه‌های مورد نظر برای اعمال گزینه‌ها را انتخاب کنید.
 - **ایجاد پوشه:** پوشه‌ای ایجاد کنید.
 - **مشاهده بعنوان:** حالت مشاهده را تغییر دهید.
 - **مرتب کردن بر حسب:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را مرتب سازی می کند.
 - **افزودن میانبر:** میانبری را به یک پوشه در صفحه اصلی "فایل‌های شخصی" یا به صفحه اصلی اضافه کنید.
 - **تنظیمات:** تنظیمات مدیر فایل را تغییر دهید.
- روی یک فایل ضربه بزنید و نگه دارید و سپس از گزینه‌های زیر استفاده کنید:
- 🔄 : فایل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارید.
 - 🗑️ : فایل‌ها یا پوشه‌ها را حذف کنید.
 - ⏏️ : **انتقال:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را به یک پوشه دیگر منتقل کنید.
 - ⏏️ : **کپی:** فایل‌ها یا پوشه‌ها را در یک پوشه دیگر کپی کنید.
 - ⏏️ : **تعویض نام:** نام یک فایل یا پوشه را تغییر دهید.
 - ⏏️ : **فشرده:** فایل‌ها یا پوشه‌هایی را برای ایجاد یک فایل زیپ، فشرده کنید.
 - ⏏️ : **جزئیات:** جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.

قابلیت اتصال شبکه

داده تلفن همراه

برای استفاده از اینترنت یا اشتراک گذاری فایل های رسانه با دستگاه های دیگر، دستگاه را به شبکه تلفن همراه متصل کنید. برای اطلاع از سایر گزینه ها، به **استفاده از داده** مراجعه کنید.

◀ **مدل های دو سیم کارت:** در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **استفاده از داده** ← و روی یک سیم کارت یا USIM کارت ضربه بزنید و سپس **داده تلفن همراه** را علامت بزنید.

◀ **مدل های یک سیم کارت:** در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **استفاده از داده** ضربه بزنید و سپس **داده تلفن همراه** را علامت بزنید.

همچنین می توانید پانل اعلان ها را باز کنید و روی **داده تلفن همراه** ضربه بزنید و نگهدارید تا فعال شود.

Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل های رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. برای اطلاع از سایر گزینه ها، به **Wi-Fi** مراجعه کنید.

وقتی استفاده نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.



۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ شبکه های را از لیست Wi-Fi انتخاب کنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند.

۳ روی **اتصال** ضربه بزنید.

هنگامی که دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل است، هر بار که این شبکه در دسترس باشد، بدون نیاز به وارد کردن گذرواژه، دستگاه دوباره به آن شبکه وصل می شود.



برای جلوگیری از اتصال خودکار دستگاه به شبکه، آن را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه‌های Wi-Fi ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست ضربه بزنید. نام شبکه را در **شبکه SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال ضربه** بزنید.

فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از فهرست شبکه ها Wi-Fi انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

استفاده از کلید شبکه هوشمند

از این ویژگی برای حفظ یک اتصال شبکه پایدار در هنگام مرور صفحه های وب، دانلود محتوا و موارد دیگر استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات ← Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید. در صورتی که شبکه Wi-Fi فعلی ضعیف یا ناپایدار باشد، دستگاه به صورت خودکار از یک شبکه Wi-Fi به یک شبکه تلفن همراه جابجا می شود. هنگامی که سیگنال شبکه Wi-Fi قوی شد، دستگاه از شبکه تلفن همراه به شبکه Wi-Fi باز می گردد.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

درباره تترینگ و نقطه های اتصال تلفن همراه

در صورت وجود اتصال اینترنت، از این ویژگی برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه خود با رایانه‌ها و سایر دستگاه‌ها استفاده کنید. اتصالات می توانند از طریق Wi-Fi یا USB و یا بلوتوث برقرار شوند.

هنگام استفاده از این ویژگی ممکن است متحمل هزینه‌های جانبی شوید.




استفاده از نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه خود به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه ← نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.

۲ روی کلید نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید تا فعال شود.

-  در نوار وضعیت نمایان می‌شود. دستگاه‌های دیگر می‌توانند دستگاه شما را در لیست شبکه‌های Wi-Fi پیدا کنند.

- برای تنظیم گذرواژه برای نقطه اتصال تلفن همراه، روی **پی‌کر بندی** ضربه بزنید و سطح امنیت را انتخاب کنید. سپس یک رمز عبور وارد کرده و روی **نخیره** ضربه بزنید.

۳ در صفحه دستگاه دیگر، به جستجوی دستگاه خود بپردازید و آن را از فهرست شبکه‌های Wi-Fi انتخاب کنید.

۴ در دستگاه متصل، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.


استفاده از تترینگ USB

اتصال داده تلفن همراه دستگاه را از طریق کابل USB با دستگاه‌های دیگر اشتراک گذاری کنید.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه ضربه بزنید.

۲ دستگاه خود را از طریق کابل USB به رایانه وصل کنید.

۳ گزینه اتصال USB را علامت بزنید.

 پس از متصل شدن دو دستگاه، در نوار وضعیت ظاهر می‌شود.

۴ در رایانه، از اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه خود استفاده کنید.

استفاده از تتریگ بلوتوث

اتصال داده تلفن همراه دستگاه را از طریق بلوتوث با دستگاه های دیگر اشتراک گذاری کنید. اطمینان حاصل کنید که رایانه متصل از ویژگی بلوتوث پشتیبانی می کند.

۱ دستگاهتان را از طریق بلوتوث یا دستگاه دیگر جفت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث** مراجعه کنید.

۲ در صفحه برنامه های دستگاهتان، روی **تنظیمات** ← **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

۳ **اتصال بلوتوث** را علامت بزنید.

۴ در دستگاه متصل، صفحه تنظیمات بلوتوث را باز کنید، روی **⚙️** ← **دسترسی به اینترنت** ضربه بزنید. **✱** پس از متصل شدن دو دستگاه، در نوار وضعیت ظاهر می شود.

۵ در دستگاه متصل، از اتصال داده های تلفن همراه دستگاه برای دسترسی به اینترنت استفاده کنید.

روش های اتصال ممکن است بسته به دستگاه های متصل متفاوت باشند.



اینترنت


مرور صفحات وب

۱ در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

۲ روی قسمت آدرس ضربه بزنید. برای تغییر دادن موتور جستجو، روی نماد موتور جستجو در کنار قسمت آدرس وب ضربه بزنید.

۳ آدرس وب یا یک کلید واژه را وارد کنید و سپس روی **برو** ضربه بزنید. برای جستجوی وب توسط صدا، روی **ضربه بزنید**.

برای مشاهده نوار ابزارها، انگشت خود را روی صفحه به آرامی به سمت پایین بکشید.

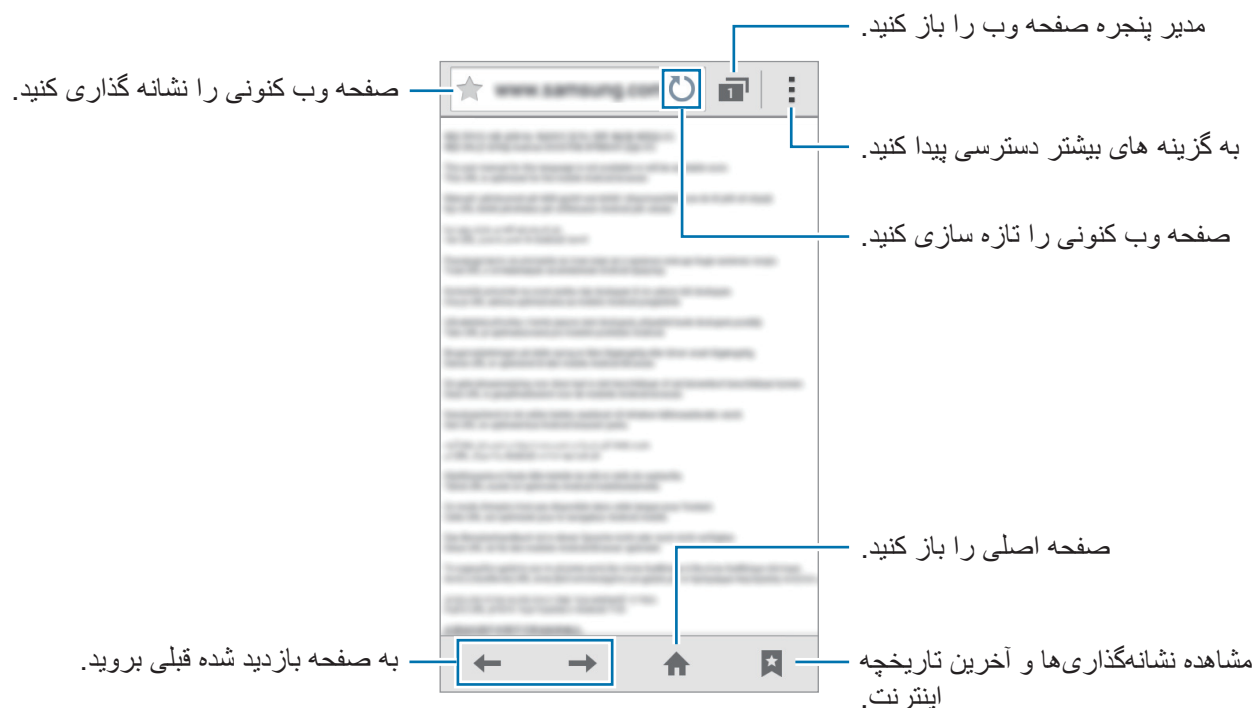

تنظیم صفحه اصلی

در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

روی **تنظیمات** ← **عمومی** ← **تنظیم صفحه خانه** ضربه بزنید و سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- **صفحه فعلی:** صفحه وب کنونی را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
 - **صفحه خالی:** یک صفحه وب خالی را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
 - **صفحه پیش فرض:** صفحه وب پیش فرض را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
 - **متفرقه:** یک صفحه وب از قبل تنظیم شده را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
- هنگامی که یک صفحه وب را مشاهده می کنید، روی **🏠** برای باز کردن صفحه اصلی ضربه بزنید.

مدیریت تاریخچه صفحه وب

در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.

روی **📖** ← **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید.

برای حذف صفحه های وب، روی **🗑️** ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

شخصی سازی

مدیریت صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

مدیریت صفحه اصلی

افزودن موارد

روی یک برنامه یا پوشه از صفحه برنامه‌ها ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید. برای افزودن ویجت‌ها، صفحه اصلی را باز کنید و روی ناحیه خالی ضربه بزنید، روی **ویجت‌ها** ضربه بزنید، روی یک ویجت ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه اصلی بکشید.

جابجایی و حذف یک مورد

روی یک مورد در صفحه اصلی ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال مورد به یک پانل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید. همچنین می‌توانید برنامه‌های پرکاربرد را به ناحیه میانبرهای پایین صفحه اصلی جابجا کنید. برای حذف یک مورد، روی آن ضربه زده و نگه دارید. سپس آن را به سمت **حذف** که در بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

ایجاد یک پوشه

۱ در صفحه اصلی، روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** که در قسمت بالای صفحه نمایان می‌شود بکشید.

۲ یک نام برای پوشه وارد کنید.

۳ روی **+** ضربه بزنید، برنامه‌های مورد نظر برای جابجایی به سمت پوشه را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

مدیریت پوشه‌ها

برای تغییر نام یک پوشه، پوشه‌ای را انتخاب کنید، و سپس روی نام پوشه موجود ضربه بزنید. نام جدیدی برای پوشه وارد کنید و روی **تمام ضربه بزنید**.

برای تغییر رنگ یک پوشه، پوشه‌ای را انتخاب کنید، روی **ضربه بزنید و سپس رنگی را انتخاب کنید**.

برای انتقال برنامه‌های بیشتر به یک پوشه، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت یک پوشه بکشید.

برای انتقال یک برنامه از یک پوشه، پوشه‌ای را انتخاب کنید، روی برنامه ضربه بزنید و نگه دارید، و سپس آن را به یک مکان جدید بکشید.


مدیریت پانل‌ها

برای افزودن، جابجایی یا حذف یک پانل، در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید.

برای افزودن یک پانل، به سمت چپ و آخرین پانل بروید و سپس روی **+** ضربه بزنید.

برای جابجایی یک پانل، روی پیش‌نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

برای حذف یک پانل، روی پیش‌نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سمت **حذف** در بالای صفحه بکشید.

برای تنظیم یک پانل به عنوان صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

مدیریت صفحه برنامه‌ها

تغییر روش ترتیب‌بندی

در صفحه برنامه‌ها روی **⋮** ← **نمایش بعنوان** ضربه بزنید و یک روش مرتب‌سازی را انتخاب کنید.

مخفی کردن برنامه‌ها

برنامه‌هایی که نمی‌خواهید در صفحه برنامه‌ها ببینید را مخفی کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **⋮** ← **مخفی کردن برنامه‌ها** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای نمایش برنامه‌های مخفی، روی **⋮** ← **نمایش برنامه پنهان** ضربه بزنید، برنامه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

جابجایی موارد

در صفحه برنامه ها روی **← ویرایش** ضربه بزنید. روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید.

برای انتقال مورد به یک پائل دیگر، آن را به کنار صفحه بکشید.

برای جابجایی یک مورد به یک پائل جدید، آن را به سمت **ایجاد صفحه** که در بالای صفحه نمایان می شود بکشید.

می تواند پوشه ها را تنها در پائل پوشه انتقال دهید.



تنظیم کاغذ دیواری و آهنگ های زنگ

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی یا صفحه قفل تنظیم کنید.

۱ در صفحه اصلی روی یک ناحیه خالی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **تصاویر زمینه** ضربه بزنید. یا، در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **کاغذ دیواری** ضربه بزنید.

۲ یک صفحه را برای تغییر یا اعمال کاغذ دیواری انتخاب کنید. یک طبقه بندی انتخاب کنید، تصویری را انتخاب کنید و در صورت نیاز اندازه آن را تغییر دهید و سپس آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید.

۳ روی **تنظیم تصویر زمینه** یا **انجام شد** ضربه بزنید.

تغییر دادن آهنگ های زنگ

آهنگ های زنگ مربوط به تماس های ورودی و اعلان ها را تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **صدا** ضربه بزنید.

◀ **مدل های دو سیم کارت:** برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس های ورودی، روی **زنگ های تماس** ← ضربه بزنید، سپس روی یک سیم کارت یا کارت USIM و **زنگ های تماس** ضربه بزنید، یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. برای استفاده از یک موسیقی ذخیره شده در دستگاه یا در حساب خود به عنوان زنگ تماس، روی **افزودن** ضربه بزنید.

برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس های ورودی، روی **زنگ های تماس** ← ضربه بزنید، سپس روی یک سیم کارت یا کارت USIM و **اعلانها** ضربه بزنید، یک آهنگ زنگ را انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

◀ **مدل های یک سیم کارت:** برای تنظیم یک زنگ تماس برای تماس های ورودی، روی **زنگ های تماس** ضربه بزنید، یک زنگ تماس انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. برای استفاده از یک موسیقی ذخیره شده در دستگاه یا در حساب خود به عنوان زنگ تماس، روی **افزودن** ضربه بزنید. برای تنظیم یک زنگ تماس برای اعلان ها، روی **اعلانها** ضربه بزنید، یک زنگ تماس انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

تغییر روش قفل صفحه


می توانید روش قفل کردن صفحه را برای جلوگیری از دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی خود تغییر دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ← **قفل صفحه** ضربه بزنید و سپس یک روش قفل صفحه را انتخاب کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



الگو

با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

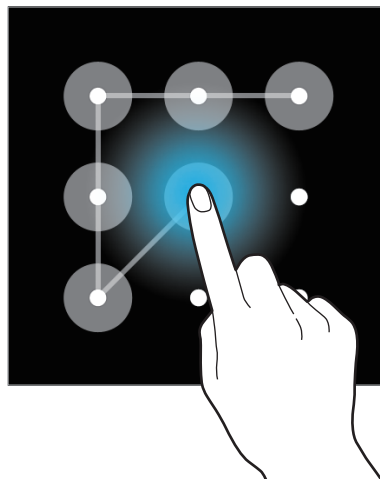

پین

یک PIN فقط شامل اعداد است. حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

رمز

یک کلمه عبور شامل نویسه ها و اعداد است. حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

انتقال داده از دستگاه قبلی شما

استفاده از حساب‌های پشتیبان

با استفاده از حساب Google یا سامسونگ می‌توانید داده پشتیبان را از دستگاه قبلی خود به دستگاه جدیدتان منتقل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پشتیبان گیری یا بازگردان داده ها مراجعه کنید.

استفاده از Samsung Smart Switch

می‌توانید داده‌های دستگاه قبلی را با استفاده از Smart Switch به یک دستگاه جدید منتقل کنید. برای اطلاعات بیشتر به www.samsung.com/smartswitch مراجعه کنید.

Samsung Smart Switch در برخی از دستگاه‌ها یا رایانه‌ها پشتیبانی نمی‌شود.



استفاده از Smart Switch در رایانه‌ها

از این ویژگی برای وارد کردن نسخه پشتیبان داده‌هایتان (از دستگاه های تلفن همراه سازندگان منتخب) از رایانه به دستگاه خود استفاده کنید. می‌توانید این برنامه را از www.samsung.com/smartswitch دانلود کنید.

۱ از داده‌های دستگاه قبلی خود در رایانه پشتیبان‌گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، با سازنده دستگاه تماس بگیرید.

۲ در رایانه، برنامه Smart Switch را اجرا کنید.

۳ دستگاه فعلی خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۴ در رایانه، روی سازنده دستگاه قبلی کلیک کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را برای انتقال داده‌ها به دستگاه خود دنبال نمایید.

استفاده از Samsung Kies

یک نسخه پشتیبان از داده‌های خود را از رایانه و از طریق Samsung Kies وارد کنید تا مخاطبین در دستگاه شما بازگردانی شوند. همچنین می‌توانید داده‌ها را از طریق Samsung Kies در رایانه پشتیبان‌گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به اتصال به Samsung Kies مراجعه کنید.

تنظیم اشتراک ها

افزودن حساب

برخی از برنامه‌های استفاده شده در دستگاه شما، به یک حساب ثبت شده نیاز دارند. حساب هایی ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه خود تجربه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید و سپس یک سرویس اشتراک را انتخاب کنید. سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل راه اندازی حساب دنبال نمایید. برای همگام سازی محتوا با حساب خود، یک حساب را انتخاب کنید و مواردی که باید همگام شوند را علامت بزنید.

حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** انتخاب کنید، **حساب ها** که می‌خواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

تلفن

برقراری تماس


در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ضربه بزنید.

◀ **مدل های دو سیم کارت:** روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، یک شماره تلفن وارد کنید و سپس روی **1** یا **2** ضربه بزنید تا یک تماس صوتی برقرار کنید یا روی **👤** ضربه بزنید تا یک تماس تصویری برقرار کنید.

مخاطبین مورد علاقه را مشاهده کنید. فهرست تماس ها و پیام ها را مشاهده کنید.

فهرست مخاطبین را مشاهده کنید. شماره را با صفحه کلید وارد کنید.

به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید. شماره را به فهرست مخاطبین اضافه کنید.

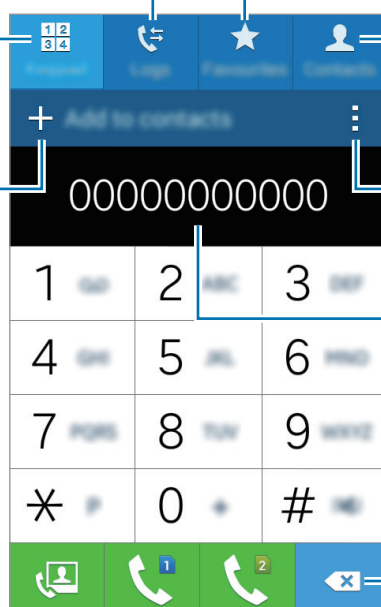

پیش نمایش شماره تلفن را ببینید.

نویسه قبلی را حذف کنید.

◀ **مدل های یک سیم کارت:** روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، یک شماره تلفن وارد کنید و سپس روی **ضربه بزنید** تا یک تماس صوتی برقرار کنید یا روی **ضربه بزنید** تا یک تماس تصویری برقرار کنید.



همچنین می توانید با شماره تلفن هایی که در گزارشات، **مورد علاقه ها** و **مخاطبین** فهرست شده است تماس بگیرید.

برقراری تماس از طریق فهرست علاقمندی ها

با افزودن مخاطبینی که به طور مرتب مکالمه می کنید به فهرست مخاطبین مورد علاقه، می توانید به آسانی با آنها تماس بگیرید.


برای افزودن مخاطبین به فهرست علاقمندی ها، روی **مخاطبین** ضربه بزنید، یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی **☆ ضربه بزنید**.

برای برقراری تماس با یک مخاطب مورد علاقه، روی **مورد علاقه ها** ضربه بزنید و یک مخاطب را انتخاب کنید.

حدس زدن شماره

روی صفحه کلید ضربه بزنید.

هنگام ورود شماره روی صفحه کلید، حدس های خودکار روی صفحه ظاهر می شود. برای برقراری تماس یکی را انتخاب کنید.

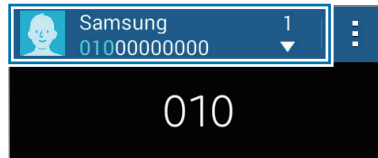

شماره های شماره گیری سریع

روی صفحه کلید ضربه بزنید.

برای شماره های شماره گیری سریع، روی عدد متناظر ضربه بزنید و نگه دارید.

برای اختصاص یک مخاطب به یک شماره شماره گیری سریع، روی یک شماره شماره گیری سریع موجود روی صفحه کلید ضربه بزنید و نگه دارید، روی **تایید** ضربه بزنید و سپس یک مخاطب را انتخاب نمایید. یا روی **⋮** ← شماره گیری سریع ضربه بزنید، شماره ای را انتخاب کنید و سپس مخاطبی را انتخاب نمایید.

برقراری تماس بین المللی

روی صفحه کلید ضربه بزنید.

◀ **مدل های دو سیم کارت:** روی **0** ضربه زده و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود. کد کشور، کد منطقه و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی **1** یا **2** ضربه بزنید.


برای مسدود کردن تماس های بین المللی خروجی، روی **⋮** ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← یک سیم کارت یا کارت **USIM** ← **محدودیت تماس** ← و سپس یک تماس صوتی یا ویدیویی ضربه بزنید. پس از آن **تماس های بین المللی** را تیک بزنید، رمز عبور را وارد کنید، و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

◀ **مدل های یک سیم کارت:** روی **0** ضربه زده و نگه دارید تا علامت + ظاهر شود. کد کشور، کد شهر و شماره تلفن را وارد کرده و سپس روی **2** ضربه بزنید.


برای مسدود کردن تماس های بین المللی خروجی، روی **⋮** ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیمات دیگر** ← **محدودیت تماس** ← و یک تماس صوتی یا ویدیویی ضربه بزنید. پس از آن **تماس های بین المللی** را تیک بزنید، رمز عبور را وارد کنید، و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

دریافت تماس ها


پاسخگویی به تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. اگر خدمات تماس در انتظار فعال باشد، می توان به تماس دیگر پاسخ داد. وقتی تماس دوم جواب داده شد، تماس اول در انتظار نگه داشته می شود.

رد کردن یک تماس

وقتی با شما تماس گرفته می شود،  را به بیرون دایره بزرگ بکشید. برای ارسال پیام بعد از رد کردن تماس، نوار پیام رد را به سمت بالا بکشید. برای ایجاد چند پیام رد کردن مختلف، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تلفن** ← **تنظیمات** ← **تماس** ← **تنظیم پیام های رد تماس** ← ایجاد ضربه بزنید.

تماس های بی پاسخ

اگر تماسی از دست رفت،  در نوار وضعیت ظاهر می شود. پانل اعلان ها را باز کنید تا فهرست تماس های از دست رفته را مشاهده کنید. همچنین می توانید در صفحه برنامه ها روی **تلفن** ← **گزارشات ضربه بزنید تا تماس های بی پاسخ را مشاهده نمایید**.

گزینه های در طول تماس

در طی تماس صوتی

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **افز. تماس:** تماس دوم را شماره گیری کنید.
- **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.
- **بلندگو:** بلندگو را فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون بالای دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش های تان نگه دارید.

- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **بلوتوث:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.
- **انتظار:** تماس را نگه دارید. برای بازگشت به تماس در انتظار، روی **از سرگیری تماس** ضربه بزنید.
- **مخاطبین:** فهرست مخاطبین را باز کنید.
- **یادداشت:** یک یادداشت ایجاد کنید.
- **پیام ها:** یک پیام ارسال کنید.
- **صدای بیشتر:** میزان صدا را افزایش دهید.
- **تنظیمات:** تنظیمات تماس را تغییر دهید.

در طی تماس تصویری

اقدامات زیر در دسترس هستند:

- **مخفی کردن من:** تصویر خود را از سایر افراد شرکت کننده مخفی کنید.
- **تصویر ارسالی:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **عکس گرفتن:** تصویر فرد مقابل را ضبط کنید.
- **ضبط ویدیو:** ویدیویی از تصاویر طرف دیگر ضبط کنید.
- **صفحه کلید:** صفحه کلید را باز کنید.
- **بلندگو خاموش / بلندگو روشن:** بلندگو را فعال یا غیرفعال کنید. هنگام استفاده از بلندگو، با میکروفون بالای دستگاه صحبت کنید و دستگاه را دور از گوش های تان نگه دارید.
- **استفاده از هدست:** اگر هدست بلوتوث به دستگاه وصل است، به آن وصل شوید.

بر روی صفحه ضربه بزنید تا از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **کلید تعویض:** بین دوربین جلو و دوربین پشت دستگاه جابجا شوید.
- **حالت سکوت:** میکروفون را خاموش کنید تا افراد نزدیک شما نتوانند صدای شما را بشنوند.
- **پایان مکالمه:** تماس فعلی را خاتمه دهید.

مخاطبین

افزودن مخاطبین

جابجایی مخاطبین از سایر دستگاه‌ها

می‌توانید مخاطبین را از سایر دستگاه‌ها به دستگاه خود جابجا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [انتقال داده از دستگاه قبلی شما](#) مراجعه کنید.

ایجاد مخاطبین به صورت دستی

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ روی **+** ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.

• : یک تصویر اضافه کنید.

• **+** / **-**: یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

۳ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای افزودن شماره تلفن به فهرست مخاطبین از صفحه **کلید**، روی **صفحه کلید** ضربه بزنید، شماره را وارد کرده و سپس روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

ویرایش مخاطب

۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

۲ یک مخاطب را انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

۳ اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید یا روی **افزودن قسمتی دیگر** ضربه بزنید تا اطلاعات بیشتری اضافه نمایید.

۴ روی **ذخیره** ضربه بزنید.

حذف مخاطب

مخاطبی را انتخاب کنید و روی **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک‌گذاری یک مخاطب

یک مخاطب را برای اشتراک‌گذاری انتخاب کنید، روی **اشتراک‌گذاری** کارت نام ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک‌گذاری انتخاب کنید.

مدیریت گروه‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

روی **+** ضربه بزنید.

ایجاد یک گروه جدید

روی **+** ضربه بزنید، یک نام گروه وارد کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

اضافه کردن مخاطبین به گروه‌ها

یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی **+** ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

حذف یک گروه

روی **⋮** ضربه بزنید، گروه‌های اضافه شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین

مخاطبین را از سایر سرویس‌های ذخیره‌سازی به دستگاه خود وارد کنید یا مخاطبین را از دستگاه به سرویس‌های ذخیره‌سازی صادر کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.

روی **تنظیمات** ← **مخاطبین** ← **ورود/صدور** ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود یا صدور را انتخاب کنید.

جستجوی مخاطبین

- در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.
- از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:
 - به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
 - روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.
- به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:
 - ★ : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
 - 📞 / 📧 : یک تماس صوتی یا تماس تصویری بگیرید.
 - ✉️ : یک پیام بنویسید.
 - ✉️@ : یک ایمیل بنویسید.

افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی

برای مخاطبینی که به طور مرتب با آنها مکالمه می کنید، میانبرهایی در صفحه اصلی اضافه کنید.

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **مخاطبین** ← **مخاطبین** ضربه بزنید.
- ۲ یک مخاطب انتخاب کنید.
- ۳ روی **افزودن میانبر به صفحه اصلی** ضربه بزنید.

پیام‌ها و ایمیل

پیام‌ها

ارسال پیام

پیام‌های متنی (SMS) یا پیام‌های چند رسانه‌ای (MMS) ارسال کنید.

ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام هزینه اضافی برای شما اعمال شود.




۱ در صفحه برنامه‌ها روی پیام‌ها ضربه بزنید.


۲ روی  ضربه بزنید.

۳ گیرندگان را اضافه کنید و یک پیام وارد کنید.

◀ مدل‌های دو سیم کارت:

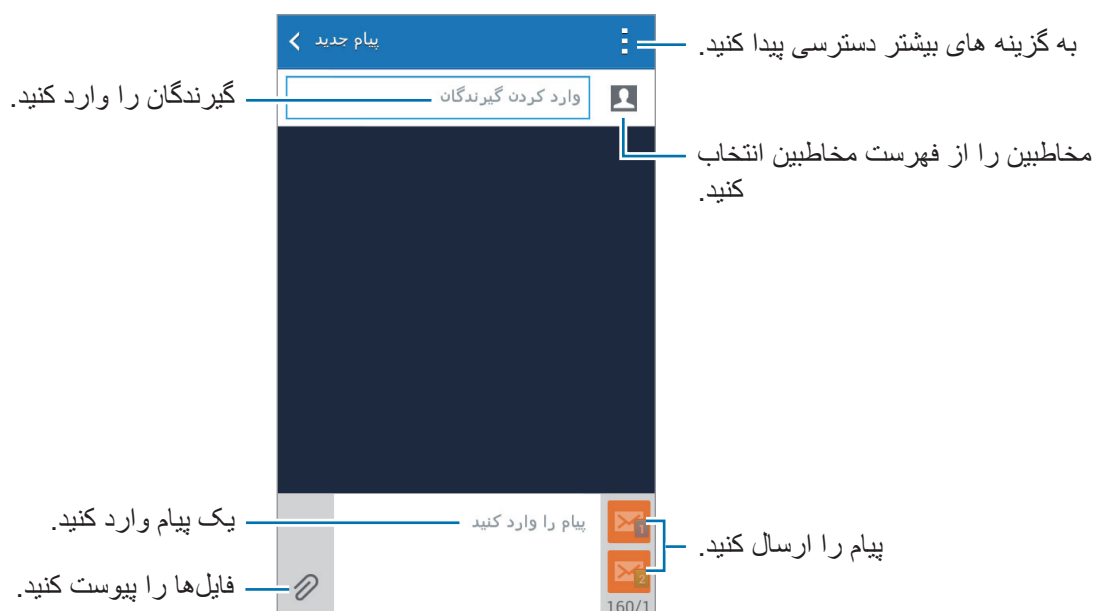

◀ مدل های یک سیم کارت:

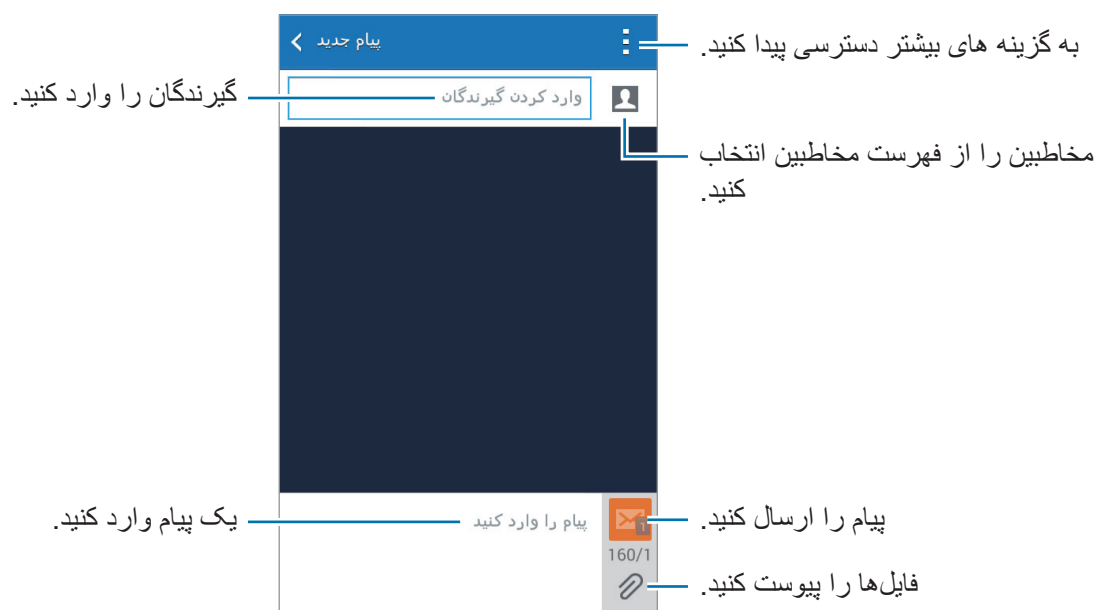

◀ مدل های دو سیم کارت: برای ارسال پیام، روی یا ضربه بزنید.

◀ مدل های یک سیم کارت: روی برای ارسال پیام ضربه بزنید.

هنگام ایجاد یک پیام، روی ضربه بزنید تا از یکی از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **درج شکلک:** صورتک ها را درج کنید.
- **افزودن عنوان:** یک موضوع وارد کنید.
- **افزودن اسلاید:** اسلایدهای پیام را اضافه کنید.
- **زمان بندی پیام:** یک ساعت و تاریخ مشخص برای ارسال پیام تنظیم کنید.
- **حذف:** ایجاد پیام را لغو کنید.
- **سایز فونت:** اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.

ارسال پیام های زمان بندی شده

هنگام نوشتن پیام، روی **زمان بندی پیام** ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و روی **انجام شد** ضربه بزنید.



- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد.
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است پیام ها در زمان درست ارسال نشوند.

مشاهده پیام های ورودی

پیام های ورودی بر اساس مخاطبین در گروه های پیام ها دسته بندی می شوند. یک مخاطب را انتخاب کنید تا پیام های آن فرد را مشاهده کنید.



ممکن است در حالت رومینگ، برای ارسال یا دریافت پیام هزینه اضافی برای شما اعمال شود.

هنگام مشاهده یک پیام، روی **ضربه بزنید** تا از یکی از گزینه های زیر استفاده کنید:

- **مکالمه تصویری:** یک تماس تصویری با مخاطب برقرار کنید.
- **افزودن گیرنده:** گیرندگان را برای ارسال پیام به آنها اضافه کنید.
- **درج شکلک:** صورتک ها را درج کنید.
- **افزودن عنوان:** یک موضوع وارد کنید.
- **افزودن اسلاید:** اسلایدهای پیام را اضافه کنید.
- **زمان بندی پیام:** یک ساعت و تاریخ مشخص از پیام باید ارسال شود تنظیم کنید.
- **افزودن به شماره های اسپم / حذف از شماره های اسپم:** یک شماره تلفن را به عنوان هرزنامه شناسایی کنید یا یک شماره تلفن را از فهرست هرزنامه حذف کنید.
- **حذف:** ایجاد پیام را لغو کنید.
- **سایز فونت:** اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.

مدیریت پیامها

هنگام مشاهده فهرست پیامها، روی **ضربه بزنید** و از گزینه های زیر استفاده نمایید:

- **انتخاب:** پیام ها را برای اعمال گزینه ها انتخاب کنید.
- **حذف:** همه پیامها یا پیام های انتخابی را حذف کنید.
- **فیلتر موارد ناخواسته:** پیام های هرزنامه را مشاهده کنید.
- **سایز فونت:** اندازه فونت متن داخل فیلد متنی را تغییر دهید.
- **تنظیمات:** تنظیمات پیام را تغییر دهید.

ایمیل

تنظیم اشتراک های ایمیل

در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

برای اولین بار که ایمیل را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.

نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی **بعدی** ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.


برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.

اگر بیشتر از یک حساب ایمیل دارید، می توانید یکی را به عنوان پیش فرض تنظیم کنید. روی **تنظیمات** ← **تنظیمات اشتراک** ضربه بزنید، حسابی را انتخاب کنید، و سپس **حساب پیش فرض** را علامت بزنید.

ارسال پیام

در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

روی  در قسمت پایین صفحه ضربه بزنید تا پیامی را بنویسید.

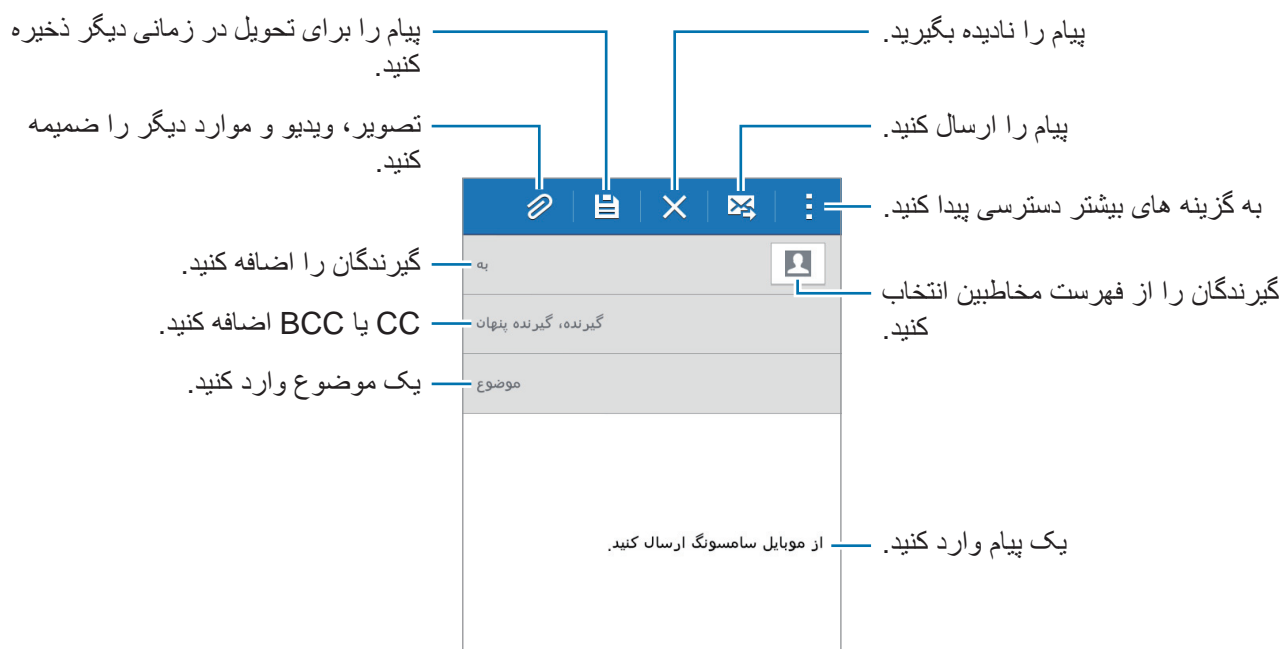

دسترسی به سایر گزینه ها

هنگام نوشتن پیام، روی **⋮** ضربه بزنید تا به گزینه‌های بیشتر دسترسی پیدا کنید.

- ارسال ایمیل به خودم: پیام را به خودم ارسال کن.

- ایمیل زمان بندی شده: پیام را در یک زمان برنامه‌ریزی شده ارسال کنید.

- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد. 

- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است پیام‌ها در زمان درست ارسال نشوند.

- اولویت: میزان اولویت پیامی را انتخاب کنید.

خواندن پیام

در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.

روی **≡** ضربه بزنید، یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی **🔄** ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.



دوربین


تصویربرداری اصلی


عکس گرفتن یا ضبط ویدیو

۱ در صفحه برنامه ها روی دوربین ضربه بزنید.

۲ روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند.
وقتی فوکوس بر روی سوژه است، قاب فوکوس سبز رنگ می شود.

۳ برای گرفتن عکس، روی  و برای ضبط ویدیو، روی  ضربه بزنید.

- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
- برای ضبط عکس از یک فیلم در هنگام ضبط کردن آن، روی  ضربه بزنید.

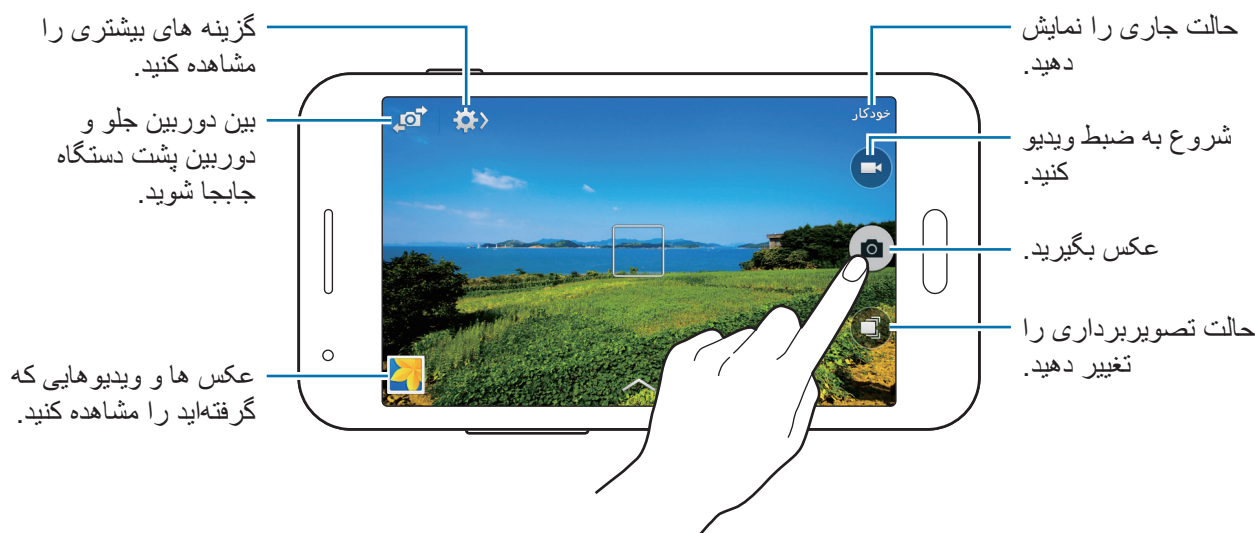

- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.





اجرای دوربین در صفحه قفل


برای گرفتن عکس سریع از لحظات خاص، دوربین را در صفحه قفل اجرا کنید. در صفحه قفل،  را به بیرون از دایره بزرگ بکشید. اگر  نشان داده نمی شود، صفحه برنامه را باز کنید و روی تنظیمات ← صفحه قفل، ضربه بزنید میانبر دوربین.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



مرتب کردن میانبرهای دوربین

روی  ←  ←  ویرایش کردن تنظیمات سریع ضربه بزنید. یک مورد را ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به شکاف بالای صفحه بکشید.

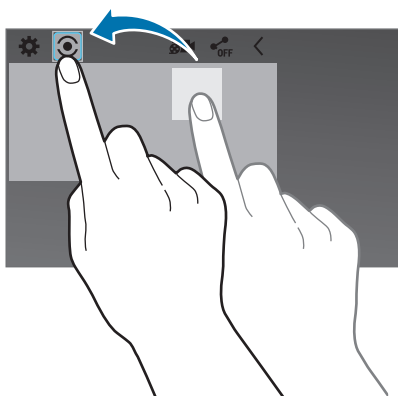

آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس نگیرید یا ویدیو ضبط نکنید.
- از ضبط عکس ها یا ویدیوهایی که از لحاظ قانونی مجاز نیستند خودداری کنید.
- از گرفتن عکس یا ضبط ویدیوهایی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، خودداری کنید.



حالت‌های تصویربرداری


خودکار

برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده‌آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **خودکار** ضربه بزنید.

بهترین عکس

برای گرفتن یک سری عکس و ذخیره بهترین عکس از میان آنها، از این حالت استفاده کنید. برای مشاهده سایر عکس‌ها، به چپ یا راست بروید. دستگاه، بهترین عکس را پیشنهاد کرده و آن را با  مشخص می‌کند. این دستگاه عکس‌ها را با  در گالری مشخص می‌کند.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **بهترین عکس** ضربه بزنید.

عکسبرداری متوالی


از این حالت برای عکسبرداری سری از سوژه‌های در حال حرکت استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ←  ← **عکسبرداری متوالی** ضربه بزنید.

هنگامی که دستگاه را محکم در دست گرفته اید، دکمه شاتر را فشار دهید و نگهدارید تا به صورت متوالی چند عکس گرفته شود.

عکس صوتی

از این حالت برای گرفتن عکس با صدا استفاده کنید. این دستگاه عکس‌ها را با  در گالری مشخص می‌کند.

در صفحه برنامه‌ها، روی **دوربین** ←  ← **عکس صوتی** ضربه بزنید.

پانوراما

از این حالت برای گرفتن عکسی که از چندین عکس کنار هم تشکیل شده استفاده کنید. این دستگاه عکس را با ■■■ در گالری مشخص می‌کند.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **پانوراما** ضربه بزنید.

برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید:



- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.
- در نمایاب دوربین تصویر را در داخل قاب نگه دارید.
- از گرفتن عکس‌هایی با پس زمینه نامشخص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

ورزشی

از این حالت برای عکسبرداری از سوژه‌هایی که سریع در حال حرکت هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **ورزشی** ضربه بزنید.

شب

از این حالت برای گرفتن عکس در شرایط کم‌نور، بدون استفاده از فلاش استفاده کنید.



در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **شب** ضربه بزنید.

ضد مه

از این حالت برای گرفتن عکس در هوای مه‌آلود استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ← **ضد مه** ضربه بزنید.



تنظیمات دوربین

در صفحه برنامه‌ها روی **دوربین** ←  ←  ضربه بزنید. همه گزینه‌های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم‌برداری در دسترس نیستند.

روی  ضربه بزنید.

- **اندازه عکس:** یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می‌شود.
- **حالت فوکوس:** یک حالت فوکوس انتخاب کنید. **فوکوس خ** توسط دوربین کنترل می‌شود. **ماکرو** برای سوژه‌های بسیار نزدیک است.
- **حالت اندازه‌گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می‌کند. **مرکزی** نور پس زمینه را در وسط صحنه اندازه‌گیری می‌کند. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین‌گیری می‌کند.
- **ISO:** یک مقدار ISO انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می‌شود. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه‌گیری می‌شود. از مقادیر پایین برای اشیاء ساکن یا با اشیاء نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیاء متحرک سریع یا اشیاء با نور کم است.

روی  ضربه بزنید.

- **اندازه ویدیو:** یک وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می‌شود.
- روی  ضربه بزنید.
- **برچسب مکان:** دستگاه را تنظیم کنید تا برچسب مکان را به عکس متصل کند.
- برای افزایش سیگنال‌های GPS، در مکان‌هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان‌ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. 
- هنگامی که عکسی را همراه با برچسب مکان به اشتراک می‌گذارید، اطلاعات مکان ممکن است در معرض دید دیگران قرار بگیرد.

- **کلید صدا:** برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.

- **زمان سنج:** از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **درجه روشنایی:** یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
- **مقدار نوردهی:** مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **خطوط راهنما:** راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **فلش:** فلاش را فعال یا غیرفعال کنید.
- **نام فایل متنی:** دوربین را تنظیم کنید تا تگ های متنی مانند اطلاعات مکان را به نام فایل ها اضافه کند.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **ویرایش کردن تنظیمات سریع:** میانبرهایی که مرتباً استفاده می شود را مرتب کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.



گالری

مشاهده عکس ها یا فیلم ها

مشاهده محتوا در دستگاه

در صفحه برنامه‌ها، روی **گالری** ضربه بزنید و تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید.


فایل‌های فیلم، در تصویر کوچک پیش‌نمایش، نماد (▶) را نشان می‌دهند.

برای پنهان کردن یا نمایش نوار منو و پیش‌نمایش تصاویر کوچک، روی صفحه ضربه بزنید.

تصویر را اصلاح کنید. ————— تصویر را برای دیگران ارسال کنید.

به گزینه‌های بیشتر دسترسی پیدا کنید. ————— به صفحه قبلی بروید.

تصویر را حذف کنید.

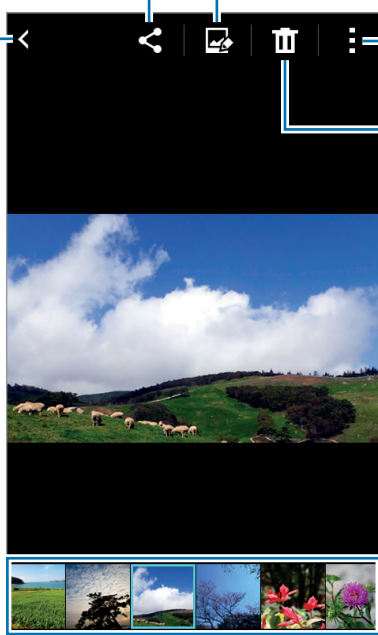

پیش‌نمایش تصاویر و ویدئوهای کوچک

تغییر روش ترتیب‌بندی

تصاویر یا ویدیوهای روی دستگاه شما می‌توانند بر اساس زمان یا آلبوم مرتب شوند. همچنین می‌توانید تصاویر و ویدیوها را بر اساس دسته‌بندی، مثلاً افراد یا رویدادها، فیلتر کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ← **≡** ضربه بزنید و سپس از یکی از روش‌های مرتب‌سازی را انتخاب کنید.

دسترسی به سایر گزینه‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **گالری** ضربه بزنید و تصویر یا ویدیویی را انتخاب کنید. روی **⋮** ضربه بزنید و از گزینه‌های زیر استفاده کنید.

- **نمایش اسلاید:** با تصاویر موجود در پوشه فعلی، یک نمایش اسلاید را شروع کنید.
- **کپی در کلیپ‌بورد:** فایل را در کلیپ‌بورد کپی کنید.
- **چاپ:** با اتصال دستگاه به چاپگر، تصویر را چاپ کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **چاپ از طریق دستگاه همراه** مراجعه کنید.
- **تعویض نام:** فایل را تغ‌بیر نام دهید.
- **چرخش به چپ:** خلاف عقربه ساعت بچرخانید.
- **چرخش به راست:** در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- **برش:** تصویر را ببرید.
- **نمایش روی نقشه:** محل گرفته شدن عکس را بر روی نقشه مشاهده کنید.
- **تنظیم برای:** تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- **جزئیات:** جزئیات تصویر را مشاهده کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات گالری را تغییر دهید.

گزینه‌های موجود ممکن است بسته به فایل انتخابی متفاوت باشند.



برای انتخاب چندین فایل از لیست فایل‌ها، روی فایلی ضربه زده و نگه دارید، سپس روی فایل‌های دیگر ضربه بزنید. هنگامی که فایل‌ها انتخاب شدند، می‌توانید آنها را به صورت همزمان اشتراک‌گذاری کرده یا حذف کنید یا روی **⋮** برای دسترسی به گزینه‌های دیگر ضربه بزنید.

تنظیمات گالری

۱ در صفحه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.

۲ روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

۳ از گزینه زیر استفاده کنید:

- **پخش خودکار صدا:** دستگاه را تنظیم کنید تا با انتخاب تصویری که صدای ضبط شده ای دارد، آن صدای ضبط شده پخش شود.

چند رسانه‌ای

ویدئو

پخش فیلمها

در صفحه برنامه ها روی ویدئو ضربه بزنید.
یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.



برای سفارشی کردن محل صفحه کنترل، در حین پخش، روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **کنترل کننده کوچک** را علامت بزنید و سپس روی **بسته** ضربه بزنید. سپس روی **◀** یا **▶** ضربه بزنید تا صفحه کنترل به یک طرف صفحه جابجا شود.

این ویژگی فقط در جهت افقی قابل استفاده است.



اشتراک‌گذاری یا حذف فیلم‌ها

در صفحه برنامه‌ها روی **ویدئو** ضربه بزنید.

روی یک ویدئو ضربه زده و نگه دارید، روی **← اشتراک از طریق** ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک‌گذاری را انتخاب کنید.

روی **← حذف** ضربه بزنید، ویدیوها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید.

برنامه‌ها و ویژگی‌های مفید

تقویم

اجرای S Planner

از این برنامه برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.
در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.



روی **ضربه بزنید** و از موارد زیر استفاده کنید:

- **رفتن به:** به یک تاریخ خاص جابجا شوید.
- **حذف:** رویدادها یا وظیفه‌ها را حذف کنید.
- **جستجو:** رویدادها یا کارها را جستجو کنید.
- **همگام سازی:** رویدادها و وظیفه‌ها را با اشتراک‌های خود همگام کنید.
- **تقویم‌ها:** تقویم‌ها را برای نمایش انتخاب کنید.
- **تنظیمات:** تنظیمات S Planner را تغییر دهید.

ایجاد رویداد یا وظیفه

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

۲ روی **+** ضربه بزنید. همچنین می توانید یک تاریخ بدون رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و دوباره روی تاریخ ضربه بزنید.

اگر تاریخ قبلاً رویدادها یا وظیفه ها را در خود ذخیره کرده است، روی تاریخ و **+** ضربه بزنید.

۳ رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید و جزئیات را وارد نمایید.

- افزودن رویداد: یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید. می توانید یک تکرار اختیاری تنظیم کنید.
- افزودن وظیفه: کاری را برای انجام دادن در تاریخ خاصی اضافه کنید. می توانید یک اولویت اختیاری تنظیم کنید.

The screenshot shows a form for creating a new event or task. The form has a green header bar with a title field. Below the header, there are fields for 'Title' (عنوان), 'Location' (مکان), 'Start' (شروع), 'End' (پایان), and 'All day' (کل روز). There are also buttons for 'Add' (افزودن) and 'Cancel' (لغو). At the bottom, there is a section for 'More details' (جزئیات بیشتر) with a plus icon.

Labels and arrows pointing to the form fields:

- یک آیتم را انتخاب کنید. (Points to the title field)
- یک تقویم برای استفاده یا همگام سازی انتخاب کنید. (Points to the calendar selection dropdown)
- یک عنوان وارد کنید. (Points to the title field)
- یک تاریخ شروع و پایان برای رویداد تنظیم کنید. (Points to the start and end date fields)
- جزئیات بیشتری اضافه کنید. (Points to the 'More details' section)

۴ برای ذخیره رویداد یا وظیفه، روی **ثبت** ضربه بزنید.

همگام‌سازی رویدادها و وظیفه‌ها با حساب‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای همگام‌سازی رویداد و وظایف با حساب‌های خود، روی **⋮** ← **همگام‌سازی** ضربه بزنید.

برای افزودن اشتراک جهت همگام‌سازی، روی **⋮** ← **تقویم‌ها** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید. سپس یک حساب را برای همگام‌سازی انتخاب کرده و به سیستم آن وارد شوید. هنگامی که یک حساب اضافه می‌شود، یک دایره سبز رنگ در کنار نام حساب نمایش داده می‌شود.

برای تغییر گزینه همگام‌سازی حساب، صفحه برنامه‌های کاربردی را باز کنید، روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس زیر **حساب‌ها** یک سرویس حساب را انتخاب کنید.

حذف رویدادها یا وظیفه‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای حذف رویدادها یا وظیفه‌ها، روی **⋮** ← **حذف** ضربه بزنید، رویدادها یا وظیفه‌ها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام** ← **تایید** ضربه بزنید.

برای حذف یک رویداد یا وظیفه در حین مشاهده آن، روی **⋮** ← **حذف** ← **تایید** ضربه بزنید.

برای علامت‌گذاری وظیفه‌ها به عنوان انجام شده، روی یک تاریخ دارای وظیفه ضربه بزنید و وظیفه‌های انجام شده را علامت بزنید.

اشتراک‌گذاری رویدادها یا وظیفه‌ها

در صفحه برنامه‌ها، روی **تقویم** ضربه بزنید.

برای اشتراک‌گذاری یک رویداد یا وظیفه در حین مشاهده آن، روی **⋮** ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک‌گذاری را انتخاب کنید.

ChatON

از این برنامه برای گپ زدن و انجام کارهای اجتماعی با دوستان خود به صورت فردی یا گروهی استفاده کنید. اگر وارد اشتراک سامسونگ خود شوید، می‌توانید تمامی سابقه گپ که از دستگاه‌های ثبت شده ارسال شده است را ببینید. در صفحه برنامه‌ها روی **ChatON** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای شروع این برنامه، لازم است که به روز رسانی کنید. روی **به روزرسانی** ضربه بزنید و دستورالعمل روی صفحه را دنبال کنید تا راه اندازی را تکمیل کنید.




ساعت

هشدار

در صفحه برنامه‌ها، روی **ساعت** ← **هشدار** ضربه بزنید.

تنظیم هشدار

روی **+** در فهرست هشدارها ضربه بزنید، یک زمان هشدار را تنظیم کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید، سایر گزینه‌های مختلف هشدار را تنظیم کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. برای فعال سازی یا غیرفعال سازی هشدارها، روی  در کنار هشدار موجود در فهرست هشدارها ضربه بزنید.

- **چرت:** یک فاصله زمانی و تعداد دفعات تکرار یک هشدار پس از زمان از پیش تنظیم شده را تنظیم کنید.
- **هشدار هوشمند:** یک زمان و زنگ برای هشدار هوشمند تنظیم کنید. چند دقیقه پیش از به صدا در آمدن هشدار از پیش تعیین شده در زمان مشخص، هشدار هوشمند با میزان صدای کم شروع می شود. میزان صدای هشدار هوشمند به تدریج افزایش می یابد تا زمانی که آن را خاموش کنید یا هشدار از پیش تعیین شده به صدا در آید.

متوقف سازی هشدار

× را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. اگر قبلاً گزینه تعویق را فعال کرده اید، **ZZ** را در خارج از دایره بزرگ بکشید تا هشدار پس از یک مدت زمان مشخص تکرار شود.

حذف هشدارها

روی **:** ← **حذف** ضربه بزنید، هشدارها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

ساعت جهانی

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

ایجاد ساعت

روی **+** ضربه بزنید و نام یک شهر را وارد کنید یا از فهرست شهرها، یک شهر را انتخاب کنید.

حذف ساعتها

روی **:** ← **حذف** ضربه بزنید، ساعتها را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

کرونومتر

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **کرونومتر** ضربه بزنید.

برای شروع یک رویداد، روی **شروع** ضربه بزنید. روی **رکورد** ضربه بزنید تا زمان دور را ثبت کنید.

برای متوقف کردن زمان، روی **توقف** ضربه بزنید. برای پاک کردن دورها، روی **تنظیم مجدد** ضربه بزنید.

برای تنظیم اینکه هنگام عدم استفاده صفحه نمایش کم‌نور شود، روی **:** ← **تنظیمات** ← **صفحه نمایش کم‌نور بماند** ضربه بزنید.

زمان سنج

در صفحه برنامه ها، روی **ساعت** ← **زمان سنج** ضربه بزنید.

مدت زمان را تنظیم کرده و سپس روی **شروع** ضربه بزنید.

وقتی تایمر خاموش شد، **X** را به بیرون دایره بزرگ بکشید.

برای تغییر دادن تنظیمات زنگ هشدار، روی **:** ← **تنظیمات** ضربه بزنید.

ماشین حساب


از این برنامه برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی ماشین حساب ضربه بزنید.
برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر چرخش صفحه غیرفعال شده است، روی **ماشین حساب علمی** ضربه بزنید.

یادداشت


از این برنامه برای ایجاد یادداشت‌ها و طبقه‌بندی آن‌ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی یادداشت ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت

روی **+** در فهرست یادداشت‌ها ضربه بزنید و یک یادداشت وارد کنید. در حین ایجاد یک یادداشت، از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

•  : ایجاد یا تنظیم یک طبقه بندی.

•  : درج تصاویر.

•  : ضبط صدا برای درج کردن.

برای ذخیره یادداشت، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای ویرایش یک یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید و سپس روی محتوای یادداشت ضربه بزنید.

جستجوی یادداشت‌ها

روی **Q** فهرست یادداشت‌ها ضربه بزنید و یک کلید واژه برای جستجوی یادداشت‌هایی که حاوی این کلید واژه اند وارد کنید.

افزودن و مدیریت طبقه‌بندی‌ها

برای مرتب‌سازی و مدیریت یادداشت‌های خود، طبقه‌بندی‌هایی ایجاد کنید.

در فهرست یادداشت‌ها، روی **≡** ← **مدیریت گروه‌ها** ضربه بزنید.

برای افزودن یک طبقه بندی جدید، روی **+** ضربه بزنید، نام یک طبقه بندی را وارد کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای حذف یک طبقه بندی، روی **-** در کنار طبقه بندی ضربه بزنید.

برای تغییر نام یک طبقه بندی، روی نام طبقه بندی ضربه بزنید و نگه دارید، یک نام جدید برای طبقه بندی وارد کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای تغییر ترتیب طبقه بندی، روی **⋮** در کنار یک طبقه بندی ضربه بزنید و آن را به سمت بالا یا پایین به یک محل دیگر بکشید.

دسترسی به سایر گزینه‌ها

شما می‌توانید در فهرست یادداشت‌ها یا هنگام مشاهده یادداشت‌ها به گزینه‌های بیشتری دسترسی داشته باشید.

در فهرست یادداشت‌ها، روی **⋮** ضربه بزنید و از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **انتخاب:** یادداشت‌ها را برای اعمال گزینه‌ها انتخاب کنید.
- **حذف:** یادداشت‌ها را حذف کنید.
- **اشتراک:** یادداشت‌ها را با حساب سامسونگ خود همگام‌سازی کنید.
- در حین مشاهده یک یادداشت، روی **⋮** ضربه بزنید تا بتوانید از گزینه‌های زیر استفاده کنید:
- **حذف:** یادداشت را حذف کنید.
- **اشتراک از طریق:** یادداشت را با دیگران به اشتراک بگذارید.
- **چاپ:** با اتصال دستگاه به چاپگر، یادداشت را چاپ کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **چاپ از طریق دستگاه همراه** مراجعه کنید.

ضبط صدا

ضبط کردن یادداشت های صوتی

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید تا ضبط آغاز شود. مستقیماً به طرف میکروفن صحبت کنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط متوقف شود. برای لغو ضبط روی  ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید تا ضبط تمام شود.



پخش کردن یادداشت های صوتی

در صفحه برنامه ها روی **ضبط صدا** ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و یک یادداشت صوتی را برای پخش انتخاب کنید.

•  : پخش را متوقف کنید یا ادامه دهید.

•  : به یادداشت صوتی قبلی یا بعدی پرش کنید.

مدیریت یادداشت‌های صوتی

- در صفحه برنامه‌ها روی **ضبط صدا** ← **≡**: ضربه بزنید.
- روی **:** ضربه بزنید و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:
 - انتخاب:** یادداشت‌های صوتی را برای اعمال گزینه‌ها انتخاب کنید.
 - حذف:** یادداشت‌های صوتی را برای حذف انتخاب کنید.
 - تنظیمات:** تنظیمات ضبط صوت را تغییر دهید.

تغییر نام یادداشت‌های صوتی

روی یادداشت صوتی ضربه بزنید و نگه دارید، روی **:** ← **تعویض نام** ضربه بزنید، نام یادداشت صوتی جدید را وارد کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

دانلودها

از این برنامه کاربردی برای مشاهده اینکه چه فایل‌هایی از طریق برنامه‌ها دانلود شده‌اند، استفاده کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **دانلودها** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




یک فایل را برای شدن با برنامه مربوطه انتخاب کنید.
 برای ترتیب‌بندی فایل‌ها بر اساس تاریخ، نام یا اندازه، روی **:** ← **مرتب کردن بر حسب:** ضربه بزنید.
 برای پاک کردن تاریخچه، روی **:** ← **پاک کردن لیست** ضربه بزنید.



رادیو


با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید. برای گوش دادن به رادیوی FM، باید یک هدست متصل کنید؛ این هدست به عنوان آنتن رادیو عمل می‌کند. در صفحه برنامه‌ها روی رادیو ضربه بزنید.

گوش دادن به رادیوی «اف ام»


قبل از اجرا کردن رادیوی «اف ام»، هدست را وارد دستگاه کنید.


رادیوی «اف ام» وقتی برای اولین بار اجرا می‌شود، ایستگاه‌های موجود را بطور خودکار اسکن کرده و ذخیره می‌کند. 

روی  ضربه بزنید تا رادیوی «اف ام» را روشن کنید. یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه‌های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

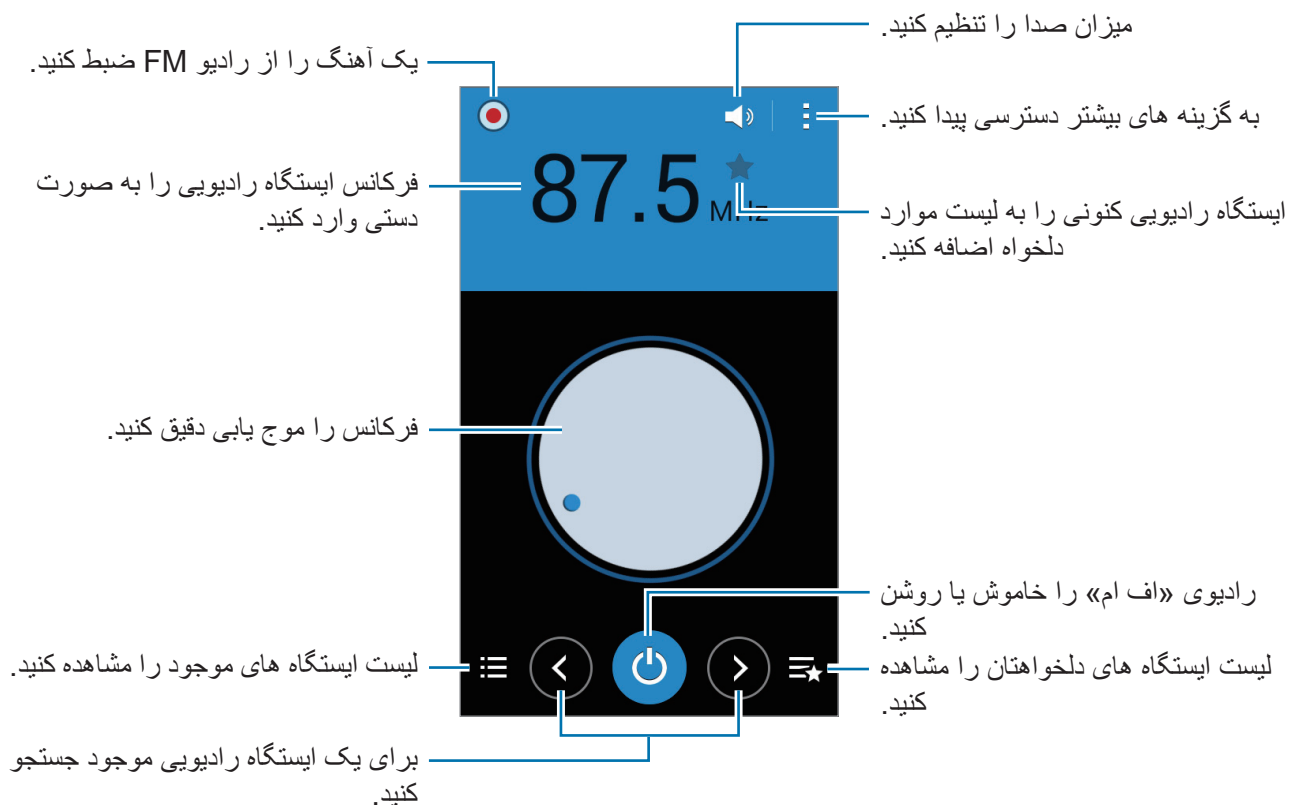

اسکن کردن ایستگاه‌های رادیویی

روی  اسکن ضربه بزنید و یک گزینه اسکن کردن را انتخاب کنید. رادیوی «اف ام» ایستگاه‌های موجود را جستجو کرده و به طور خودکار ذخیره می‌کند.


یک ایستگاه رادیویی دلخواه را از فهرست ایستگاه‌های رادیویی انتخاب کرده و روی  ضربه بزنید تا به صفحه رادیوی «اف ام» بازگردید.

افزودن ایستگاه به لیست مورد دلخواه

به یک ایستگاه رادیویی بروید و سپس روی ★ ضربه بزنید تا ایستگاه به لیست مورد علاقه اضافه شود.

برنامه‌های Google

Google سرگرمی، شبکه اجتماعی، و برنامه‌های کسب و کار را ارائه می‌دهد. ممکن است لازم باشد یک حساب Google برای دسترسی به برخی برنامه‌ها داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [تنظیم اشتراک‌ها](#) مراجعه کنید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد برنامه، صفحه اصلی برنامه را باز کنید و روی **راهنما** ضربه بزنید. برخی از برنامه‌ها بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه، ممکن است در دسترس نباشند یا نام متفاوتی داشته باشند. 

Chrome

اطلاعات را جستجو کنید و صفحات وب را مرور کنید.

Gmail

ایمیل‌ها را از طریق سرویس Google Mail ارسال و دریافت کنید.

Google+

اخبارتان را به اشتراک بگذارید و به‌روزرسانی‌هایی را که خانواده، دوستان و افراد دیگر به اشتراک می‌گذارند دنبال کنید. همچنین می‌توانید عکس‌ها، ویدیوها و موارد دیگران را پشتیبانی کنید.

Maps

مکانتان را در نقشه بیابید، به دنبال مکان‌ها بگردید و اطلاعات مکان را برای مکان‌های مختلف مشاهده کنید.

Play Music

موسیقی را در دستگاهتان کاوش کنید، به آن گوش دهید و به اشتراک بگذارید.

Play Movies

ویدیوهای ذخیره شده در دستگاهتان را تماشا کنید و محتوای متنوعی را برای تماشا از **فروشگاه Play** دانلود کنید.

کتابخوان Play

کتاب‌های متنوعی را از فروشگاه Play دانلود کنید و آنها را بخوانید.

دکه Play

اخبار و مجلاتی را که به آنها علاقه دارید در یک مکان راحت مطالعه کنید.

بازی های Play

بازی‌ها را از فروشگاه Play دانلود کنید و آنها را با دیگران بازی کنید.

Drive

محتوای خود را در فضای ذخیره ابری ذخیره کنید، از همه جا به آنها دسترسی داشته باشید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

YouTube

ویدیوها را تماشا کرده یا ایجاد کنید و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید.

عکس ها

عکس‌ها، آلبوم‌ها و ویدیوهایی که در دستگاه ذخیره کرده‌اید و در Google+ آپلود کرده‌اید را مدیریت کنید.

Hangouts

با دوستان به صورت جداگانه یا گروهی گپ بزنید و از تصاویر، شکلک‌ها و تماس‌های ویدیویی در هنگام گپ زدن استفاده کنید.

Google

به سرعت به مواردی را در اینترنت و در دستگاهتان جستجو کنید.

جستجوی صوتی

با گفتن یک کلیدواژه یا عبارت به سرعت مواردی را جستجو کنید.

تنظیمات Google

تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی‌های ارائه شده توسط Google را پیکربندی کنید.

اتصال به سایر دستگاه‌ها

بلوتوث

درباره بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می‌کند. از بلوتوث برای تبادل فایل‌های داده یا رسانه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید.

- سامسونگ در قبال از دست رفتن، استراق سمع، یا سوء استفاده از داده‌های ارسالی یا دریافتی از طریق بلوتوث، هیچ‌گونه مسئولیتی نمی‌پذیرد. 
- همیشه مطمئن شوید که با دستگاه‌های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده‌ها را به اشتراک می‌گذارید و دریافت می‌کنید. اگر موانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی و ویژگی کاهش یابد.
- برخی از دستگاه‌ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده‌اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایل‌ها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.


جفت کردن با سایر دستگاههای بلوتوث

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، روی **کلید بلوتوث** ضربه بزنید تا فعال شود و سپس روی **اسکن** ضربه بزنید.
دستگاه‌های شناسایی شده فهرست می‌شوند.
برای تنظیم اینکه دستگاه در معرض دید سایر دستگاه‌ها قرار گیرد، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
- ۲ یک دستگاه را برای جفت شدن انتخاب کنید.
اگر قبلاً با این دستگاه جفت شده است، بدون تأیید تولید خودکار کلید عبور، روی نام دستگاه ضربه بزنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت‌سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند.
- ۳ برای تأیید، درخواست مجوز بلوتوث را در هر دو دستگاه بپذیرید.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه‌ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می‌کنند. می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه را با سایر دستگاه‌های بلوتوث به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می‌باشد.

ارسال یک تصویر

- ۱ در صفحه برنامه‌ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ روی  ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید.
اگر دستگاه مورد نظر برای جفت‌سازی در فهرست قرار ندارد، درخواست کنید که دستگاه گزینه قابلیت دید خود را روشن کند. یا دستگاه خود را تنظیم کنید که در معرض دید سایر دستگاه‌ها قرار گیرد.
- ۴ درخواست مجوز بلوتوث را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می کند، درخواست مجوز بلوتوث را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه گالری ← **Download** ذخیره می شود.

قطع ارتباط دستگاه های بلوتوث

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید.

دستگاه های شناسایی شده فهرست می شوند.

۲ روی  در کنار نام دستگاه ضربه بزنید تا ارتباط آن قطع شود.

۳ روی **غیرمرتبط سازی** ضربه بزنید.

Wi-Fi مستقیم

درباره Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct دستگاه ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می کند.

اتصال به سایر دستگاه ها

۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

۲ روی **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

دستگاه های شناسایی شده فهرست می شوند.

۳ یک دستگاه برای متصل شدن انتخاب کنید.

برای اتصال به دستگاه های متعدد، روی **اتصال همزمان** ضربه بزنید.


برای تغییر دادن نام دستگاه، روی **تغییر نام دستگاه** ضربه بزنید.

۴ درخواست تأیید مجوز Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

ارسال و دریافت داده

می‌توانید داده‌هایی نظیر مخاطبین یا فایل‌های رسانه‌ای را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. کارهای زیر مثال مثالی از ارسال یک تصویر به دستگاه دیگر می‌باشد.

ارسال یک تصویر

- ۱ در صفحه برنامه ها روی **گالری** ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ روی  ← **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید و سپس دستگاهی را برای انتقال تصویر به آن انتخاب کنید.
- ۴ درخواست مجوز Wi-Fi Direct را در دستگاه دیگر بپذیرید.

دریافت یک تصویر

هنگامی که دستگاه دیگر تصویری را برای شما ارسال می‌کند، درخواست مجوز Wi-Fi Direct را بپذیرید. تصویر دریافت شده در پوشه **گالری** ← **Download** ذخیره می‌شود.

پایان دادن به اتصال دستگاه

- ۱ در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- ۲ روی **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.
- دستگاه شما دستگاه‌های متصل شده را فهرست می‌کند.
- ۳ روی **پایان اتصال** ← **تایید** ضربه بزنید تا اتصال دستگاه‌ها قطع شود.

چاپ از طریق دستگاه همراه

دستگاه را از طریق Wi-Fi یا Wi-Fi Direct به یک چاپگر متصل کنید و تصاویر یا اسناد را چاپ کنید.

بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.



افزودن افزونه های چاپگر

افزونه های چاپگر را برای چاپگرهایی اضافه کنید که می خواهید دستگاه را به آنها متصل کنید. در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **در حال چاپ** ← **دانلود افزونه** ضربه بزنید و یک افزونه چاپگر را در فروشگاه **Play** جستجو کنید. یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و آن را نصب کنید.

اتصال به چاپگر

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **در حال چاپ** ضربه بزنید، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و سپس فعال سازی آن کلید موجود در بالا و سمت راست صفحه را به سمت راست بکشید. دستگاه به جستجوی چاپگرهای متصل به همان شبکه Wi-Fi که دستگاه متصل است می پردازد. یک چاپگر را برای استفاده به عنوان چاپگر پیش فرض انتخاب کنید.

برای افزودن چاپگرها به صورت دستی، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی **+** ← **افزودن چاپگر** ← **+** ضربه بزنید، سپس جزئیات را وارد کرده و روی **OK** ضربه بزنید. برای تغییر تنظیمات چاپ، یک افزونه چاپگر را انتخاب کنید و روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

چاپ محتوا

هنگام مشاهده محتوا نظیر تصاویر یا اسناد، روی **+** ← **چاپ** ضربه بزنید و سپس یک چاپگر را انتخاب کنید.

مدیر دستگاه و داده‌ها

ارتقا دستگاه

دستگاه را می‌توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می‌تواند مستقیماً توسط خدمات **firmware-over-the-air (FOTA)** میان افزار ارتقا پیدا کند. در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **درباره دستگاه** ← **به روزآوری نرم افزار** ← به روزرسانی ضربه بزنید.

ارتقا با Samsung Kies

آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید. Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی‌های موجود را در پنجره گفتگو نشان می‌دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ارتقا، به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.



- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه‌های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.

انتقال فایل‌ها بین دستگاه و یک رایانه

فایل‌های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایل‌ها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

هنگام انتقال فایل‌ها، کابل USB را از دستگاه جدا نکنید. انجام این کار ممکن است باعث از بین رفتن داده‌ها یا آسیب دیدن دستگاه شود.



- هنگام پخش فایل‌های ذخیره شده در دستگاه روی رایانه متصل، دستگاه را از رایانه جدا نکنید. پس از پایان پخش فایل، دستگاه را از رایانه جدا کنید.
- اگر از یک هاب USB استفاده شود، ممکن است دستگاه‌ها به‌درستی متصل نشوند. دستگاه را به‌صورت مستقیم به پورت USB رایانه متصل کنید.



اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ پانل اعلان‌ها را باز کنید، و سپس روی **به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده** — **دستگاه رسانه (MTP)** ضربه بزنید.

اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی‌کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی **دوربین (PTP)** ضربه بزنید.

۳ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه های سامسونگ همگام سازی می کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

پشتیبان گیری یا بازگرداندن داده ها

اطلاعات شخصی، داده‌های برنامه و تنظیمات را به صورت ایمن در دستگاه نگهداری کنید. می توانید از اطلاعات حساس خود در یک حساب پشتیبان گیری کنید و بعداً به آنها دسترسی پیدا کنید.

استفاده از یک حساب Google

۱ در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

۲ روی **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ضربه بزنید و **نسخه پشتیبان از داده من** را علامت بزنید.

۳ روی **حساب پشتیبان** ضربه بزنید و یک حساب را به عنوان حساب پشتیبان انتخاب کنید.

برای بازگردانی داده‌ها، باید وارد حساب Google خود از طریق برنامه راهنمای راه اندازی شوید. با اجرای بازنشانی داده های کارخانه روی دستگاه می توانید برنامه راهنمای راه اندازی را اجرا کرده و باز کنید. اگر در برنامه راهنمای راه اندازی وارد حساب Google خود نشوید، نمی توانید داده‌های پشتیبان را بازگردانی کنید.



استفاده از یک حساب سامسونگ

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ← **اشتراک سامسونگ** ضربه بزنید و سپس وارد حساب سامسونگ خود شوید.

۲ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

۳ روی **اشتراک سامسونگ** ← **پشتیبان ضربه بزنید**، موارد پشتیبان‌گیری را علامت بزنید و سپس روی **همین حالا نسخه پشتیبان تهیه کنید** ← **پشتیبان‌گیری** ضربه بزنید.

برای بازیابی داده‌ها، صفحه برنامه‌ها را باز کنید، روی **تنظیمات** ← **اشتراک سامسونگ** ← **بازیابی ضربه بزنید**، موارد را انتخاب کنید و سپس روی **اکنون بازیابی شود** ضربه بزنید.



اجرای بازنشانی داده‌ها

همه تنظیمات و داده‌های دستگاه را حذف کنید. قبل از اجرای بازنشانی داده‌های کارخانه، حتماً از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه نسخه پشتیبان تهیه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **پشتیبان‌گیری یا بازگرداندن داده‌ها** مراجعه کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه** ضربه بزنید. دستگاه به صورت خودکار دوباره راه‌اندازی می‌شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و حساب اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

ویژگی های پشتیبانی شده ممکن است بسته به اینکه دستگاهتان دارای یک یا دو سیم کارت باشد، با یکدیگر متفاوت بوده یا اینکه برچسب گذاری های متفاوتی داشته باشند.



بی سیم و شبکه ها

Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس روی کلید **Wi-Fi** برای فعال کردن آن ضربه بزنید. با انتخاب خودکار شبکه Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه جهت استفاده از قوی ترین سیگنال، دستگاه می تواند یک اتصال شبکه پایدار داشته باشد. برای جابجایی خودکار بین شبکه ها، **تغییر شبکه هوشمند** را علامت بزنید. برای استفاده از گزینه ها، روی **ضربه بزنید**.

- **اسکن:** به جستجوی شبکه های موجود بپردازید.
- **Wi-Fi مستقیم:** Wi-Fi Direct را فعال کنید و دستگاه ها را مستقیماً از طریق Wi-Fi متصل کنید تا بتوانید فایل ها را به اشتراک بگذارید.
- **پیشرفته:** سفارشی سازی تنظیمات Wi-Fi.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **ورودی WPS PIN:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

روی: ← پیشرفته ← روشن نگهداشتن Wi-Fi در طی خواب ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه خاموش می شود، دستگاه به طور خودکار اتصال های Wi-Fi را خاموش می کند. وقتی این اتفاق می افتد، اگر دستگاه تنظیم شده باشد تا از شبکه های تلفن همراه استفاده کند، به آنها دسترسی پیدا می کند. این کار ممکن است باعث هزینه های انتقال داده شود. برای پرهیز از هزینه های جانبی، این گزینه را روی همیشه تنظیم کنید.



تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

روی: ← پیشرفته ضربه بزنید و اعلان شبکه را علامت بزنید تا این ویژگی فعال شود.

Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دستگاه ها را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi به هم وصل می کند.

روی: ← Wi-Fi مستقیم ضربه بزنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.

در صفحه تنظیمات، روی بلوتوث ضربه بزنید و سپس روی کلید بلوتوث برای فعال کردن آن ضربه بزنید. برای استفاده از گزینه های بیشتر روی: ضربه بزنید.

- زمان وقفه قابلیت رویت: مدت زمانی که دستگاه قابل مشاهده است را تنظیم کنید.
- فایل های دریافت شده: فایل های دریافت شده را از طریق ویژگی بلوتوث مشاهده کنید.

اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه

از دستگاه به عنوان یک نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن همراه با سایر دستگاه‌ها استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات، به **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** مراجعه کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **اتصال با واسطه و نقطه اتصال تلفن همراه** ضربه بزنید.

- **نقطه اتصال تلفن همراه:** از نقطه اتصال تلفن همراه برای اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه با سایر رایانه ها یا دستگاه های از طریق شبکه Wi-Fi استفاده کنید. می توانید از این ویژگی هنگامی استفاده کنید که اتصال شبکه در دسترس نیست.
- **اتصال USB:** از تترینگ USB برای اشتراک اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه با رایانه از طریق USB استفاده کنید. هنگام اتصال به یک رایانه، دستگاه شما به عنوان یک مودم بی سیم برای رایانه استفاده می شود.
- **اتصال بلوتوث:** از تترینگ بلوتوث برای اشتراک اتصال داده‌های تلفن همراه دستگاه با رایانه یا دیگر دستگاه های از طریق بلوتوث استفاده کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **حالت پرواز** ضربه بزنید.

استفاده از داده

مقدار مصرف داده خود را مشاهده کرده و تنظیمات مربوط به محدود سازی را سفارشی کنید.

در صفحه تنظیمات، روی **استفاده از داده** ضربه بزنید.

- **داده تلفن همراه:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
 - **تنظیم محدودیت داده تلفن همراه:** محدودیتی برای مصرف داده همراه تعیین کنید.
 - **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده ها بین دوره های زمانی را نظارت کنید.
- برای استفاده از گزینه های بیشتر روی **⋮** ضربه بزنید.
- **دیتا هنگام رومینگ:** دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
 - **محدود کردن داده پس زمینه:** دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام استفاده از یک شبکه تلفن همراه در پس زمینه، همگام سازی غیر فعال شود.

- **همگام سازی خودکار داده:** همگام سازی خودکار برنامه هایی مانند تقویم یا ایمیل را فعال یا غیرفعال کنید.
- اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی برای هر حساب را در **تنظیمات** ← **حساب ها** انتخاب کنید.
- **نمایش میزان مصرف Wi-Fi:** دستگاه را تنظیم کنید تا مصرف داده از طریق Wi-Fi را نشان دهد.
- **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال تلفن همراه را انتخاب کنید تا برنامه های در حال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

مدیر سیم کارت (مدل های دو سیم کارت)

- سیم کارت یا کارت های USIM را فعال کرده و تنظیمات سیم کارت را به صورت سفارشی انجام دهید.
- در صفحه تنظیمات، روی **مدیر سیم کارت** ضربه بزنید.
- **مکالمه صوتی:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای تماس های صوتی انتخاب کنید.
 - **مکالمه تصویری:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای تماس های ویدیویی انتخاب کنید.
 - **شبکه سرویس داده:** یک سیم کارت یا کارت USIM را برای سرویس داده انتخاب کنید.
 - **دریافت تماس های ورودی:** تنظیم کنید که آیا تماس های ورودی از شبکه GPRS در حین استفاده از سرویس های داده، دریافت شوند یا خیر.
 - **سیم دوتایی همیشه روشن:** دستگاه را تنظیم کنید تا تماس های ورودی از سیم کارت یا کارت USIM دیگر در طول تماس دریافت شود.
- وقتی این ویژگی فعال بشد، ممکن است برای انتقال تماس بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس، مشمول هزینه اضافی شوید.



شبکه های بیشتر

- تنظیمات را برای کنترل شبکه ها سفارشی کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **شبکه های بیشتر** ضربه بزنید.

برنامه پیام رسانی پیش فرض

برنامه پیش فرض برای استفاده در پیام رسانی را انتخاب کنید.

VPN


تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

شبکه های تلفن همراه

- داده تلفن همراه: دستگاه را تنظیم کنید تا از اتصال های داده یا هر شبکه تلفن همراه استفاده کنید.
- دیتا هنگام رومینگ: دستگاه تنظیم کنید تا از اتصالات داده در هنگام رومینگ استفاده کنید.
- نام های نقطه دستیابی: نام های نقطه دسترسی (APN) را تنظیم کنید.
- حالت شبکه 1 / حالت شبکه 2 (مدل های دو سیم کارت): یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- حالت شبکه (مدل های یک سیم کارت): یک نوع شبکه انتخاب کنید.
- اپراتورهای شبکه: شبکه های موجود را جستجو کنید و یک شبکه برای رومینگ انتخاب کنید.

دستگاه

صفحه قفل

- تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.
 - در صفحه تنظیمات، روی صفحه قفل ضربه بزنید.
 - قفل صفحه: ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
 - ساعت دوگانه: دستگاه را تنظیم کنید تا ساعت دوتایی نمایش داده شود.
 - نمایش تاریخ: دستگاه را تنظیم کنید تا تاریخ در کنار ساعت نمایش داده شود.
 - میانبر دوربین: دستگاه را تنظیم کنید تا میانبر دوربین را بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- اطلاعات مالک: اطلاعاتی را وارد کنید که همراه با ساعت نمایش داده می شوند.
 - قفل گشایی جلوه: جلوه ای را برای مشاهده در زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
 - متن راهنما: دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.

صدا

تنظیمات صداهاى مختلف روى دستگاه خود را تغيير دهيد.

در صفحه تنظیمات، روى صدا ضربه بزنيد.

- میزان صدا: میزان صدا را برای زنگ های تماس، موسیقی و فیلم ها، صداهاى سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- زنگ های تماس: یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
- لرزش هنگام زنگ زدن: دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
- صدای صفحه کلید شماره گیری: تنظیم کنید تا دستگاه هنگامی که به کلیدهای صفحه کلید ضربه می زنید، صدا پخش کند.
- صدای لمس کردن: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روى صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- صدای قفل کردن صفحه: دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغيير دهيد.

در صفحه تنظیمات، روى صفحه نمایش ضربه بزنيد.

- کاغذ دیواری:

- صفحه اصلی: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- صفحه قفل: یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- صفحه اصلی و صفحه قفل: یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.
- پنل اعلان: گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- تنظیم روشنایی: دستگاه را تنظیم کنید تا نوار تنظیم روشنایی در صفحه اعلان ها نمایش داده شود.
- تنظیم دکمه های تنظیمات سریع: دکمه های تنظیم سریع نمایش داده شده بر روى صفحه اعلان ها را مجدداً ترتیب بندی کنید.
- روشنایی: نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- چرخش خودکار صفحه: تنظیم کنید که با چرخش دستگاه، محتویات صفحه نیز بطور خودکار بچرخد.
- زمان خاموش شدن صفحه: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.

- **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه در حال شارژ شدن یا اتصال به یک پایه رومیزی است، یک محافظ صفحه نمایش را اجرا کند.
- **سبک فونت:** نوع قلم برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه قلم را تغییر دهید.
- **افزایش دادن خوانایی:** وضوح متن را افزایش دهید تا خواندن آن آسان تر شود.
- **درصد باتری را نمایش می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.

تماس

- تنظیمات ویژگی های برقراری تماس را سفارشی کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **تماس** ضربه بزنید.
- **تنظیم پیام های رد تماس:** پیامی را که برای رد تماس ارسال می کنید، اضافه یا ویرایش نمایید.
- **پاسخ/پایان دادن تماس:**
 - **کلید صفحه اصلی تماس ها را پاسخ می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
 - **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می دهید، دستگاه مکالمه را قطع کند.
- **تنظیمات دیگر:**
 - **شناسه تماس گیرنده:** شناسه تماس گیرنده خود را برای طرف مقابل هنگام برقراری تماس های خروجی نشان دهید.
 - **هدایت تماس:** تماس های دریافتی را به شماره دیگری هدایت کنید.
 - **کد منطقه خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که یک پیشوند (کد منطقه یا کشور) به صورت خودکار قبل از شماره تلفن درج کند.
 - **محدودیت تماس:** تماس های ورودی یا خروجی را مسدود کنید.
 - **تماس در انتظار:** هشدارهای تماس ورودی هنگامی که یک تماس درحال انجام است، مجاز شوند.
 - **شماره های تماس ثابت:** حالت شماره تماس ثابت را به منظور محدود کردن تماس ها به شماره های داخل لیست شماره تماس ثابت، فعال یا غیرفعال کنید. PIN2 عرضه شده همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید.
- **آهنگ زنگ و آهنگ صفحه کلید:**
 - **آهنگ های زنگ:** یک آهنگ زنگ برای تماس های ورودی اضافه کرده یا انتخاب کنید.
 - **لرزش هنگام زنگ زدن:** دستگاه را تنظیم کنید تا برای تماس های ورودی بلرزد و یک زنگ تماس پخش کند.
 - **صدای صفحه کلید شماره گیری:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام ضربه روی دکمه ها صدا پخش کند.

- **مخفی کردن ویدیوی من:** تصویری را برای نمایش به طرف دیگر انتخاب کنید.
- **پست صوتی (مدل های دو سیم کارت):**
- **خدمات VMS:** ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب یا تنظیم کنید.
- **تنظیمات پست صوتی:** شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.
- **خدمات VMS (مدل های یک سیم کارت):** ارائه کننده سرویس پست صوتی خود را انتخاب کنید.
- **تنظیمات پست صوتی (مدل های یک سیم کارت):** شماره مورد نظر برای دسترسی به سرویس پست صوتی را وارد کنید. این شماره را از ارائه دهنده سرویس دریافت کنید.
- **حساب ها:** دستگاه را تنظیم کنید که تماس های IP را بپذیرد و حساب های شما را برای سرویس های تماس IP راه اندازی کند.
- **استفاده از تماس اینترنتی:** تنظیم کنید که از سرویس های تماس IP برای همه تماس ها یا فقط برای تماس های IP استفاده شود.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.
در صفحه تنظیمات، روی **محل ذخیره** ضربه بزنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.



باتری

- میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **باتری** ضربه بزنید.
- **درصد باتری را نمایش می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا میزان باتری باقیمانده نمایش داده شود.

مدیر برنامه

- برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.
- در صفحه تنظیمات، روی **مدیر برنامه** ضربه بزنید.

شخصی

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **مکان** ضربه بزنید و سپس روی **کلید مکان** برای فعال کردن آن ضربه بزنید.

- **حالت:** روشی را برای جمع آوری داده های مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست موقعیت مکانی اخیر:** مشاهده کنید که کدام برنامه ها اطلاعات مکان فعلی شما و مصرف باتری را درخواست می کنند.
- **خدمات مکان:** ببینید که دستگاه شما از چه سرویس های مکانی استفاده می کند.

امنیت

تنظیمات برای ایمن کردن دستگاه و سیم کارت یا USIM کارت را تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی **امنیت** ضربه بزنید.

- **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.



- **رمزگذاری کارت حافظه:** دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های موجود در کارت حافظه رمزگذاری شوند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه بازگردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل های رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.



- **کنترل های راه دور:** دستگاه را تنظیم کنید تا امکان کنترل دستگاه گم شده یا سرقت شده از راه دور از طریق اینترنت وجود داشته باشد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.

- **ثبت حساب:** اشتراک سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا جمع آوری داده های مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا سرقت شده شما از طریق Wi-Fi یا شبکه های تلفن همراه امکان پذیر باشد.

- **هشدار تغییر سیم کارت:** ویژگی "یافتن تلفن همراه من" را فعال یا غیرفعال کنید که با این کار در صورت گم شدن یا سرقت شدن دستگاه، آن را پیدا خواهید کرد.

- **به وبسایت بروید:** به وبسایت Find my mobile (یافتن تلفن همراه من)

(findmymobile.samsung.com) بروید. می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وبسایت

Find my mobile ردگیری کنید.

• تنظیم قفل سیم کارت:

- **قفل سیم کارت:** ویژگی قفل PIN را برای درخواست PIN قبل از استفاده از دستگاه فعال یا غیرفعال کنید.
- **تغییر پین سیم:** PIN که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا USIM کارت به کار رفته را تغییر دهید.
- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.
- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی گوشی خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.
- **منابع نامشخص:** دستگاه را تنظیم کنید که نصب برنامه ها از منابع نامشخص را مجاز کند.
- **تأیید اعتبار برنامه ها:** دستگاه را تنظیم کنید تا قبل از نصب برنامه ها، احتمال وجود محتوای مضر را بررسی کند.
- **به روزرسانی امنیت:** دستگاه را تنظیم کنید تا به روز رسانی های ایمنی را بررسی کرده و دانلود کند.
- **نوع حافظه ذخیره سازی:** یک نوع ذخیره سازی را برای فایل های محرمانه تنظیم کنید.
- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.
- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.
- **پاک کردن اطلاعات ورود:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند. در صفحه تنظیمات، روی **زبان و ورودی** ضربه بزنید.

زبان

یک زبان نمایش برای همه منوها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



- **English(US) / فارسی:** یک چیدمان صفحه کلید پیش فرض انتخاب کنید.
- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا اشتباه های املائی و کلمه های اشتباه را با ضربه زدن روی نوار فاصله یا یک علامت نگارشی تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار:** دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید تا به صورت خودکار بین چندین کلمه فاصله بگذارد.
- **نقطه گذاری خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **جابجایی صفحه کلید:**
 - **هیچیک:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی جابجایی صفحه کلید غیرفعال شود.
 - **ورودی پی در پی:** دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت بر روی صفحه کلید، متن وارد شود.
 - **کنترل مکان نما:** برای جابجا کردن مکان نما با حرکت در صفحه کلید، ویژگی پیمایش صفحه کلید هوشمند را فعال کنید.
- **صدا:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدای پخش کند.
- **پیش نمایش نویسه:** دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- **انتخاب زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **مسدود کردن کلمات توهین آمیز:** دستگاه را تنظیم کنید که دستگاه کلمات توهین آمیز را در ورودی های صوتی تشخیص ندهد.

جستجوی صوتی


- زبان: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- تشخیص کلید گفته «Ok Google»: دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که وقتی هنگام استفاده از برنامه جستجو فرمان بیدار باش را بیان می کنید، تشخیص صدا را شروع کند.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- خروجی گفتار: دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارایه دهد.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- تشخیص شخصی شده: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات صفحه Google برای بهبود دقت تشخیص صدا استفاده شود.
- هدست بلوتوث: دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

گزینه های متن به گفتار

- موتور TTS برگزیده: یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- سرعت گفتار: یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- به یک مثال گوش کنید: به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- وضعیت زبان پیش فرض: وضعیت زبان پیش فرض را برای ویژگی "متن به گفتار" مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

در صفحه تنظیمات، روی تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی ضربه بزنید.

- نسخه پشتیبان از داده من: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- حساب پشتیبان: حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- بازیابی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی تلفن همراه نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- بازنشانی داده کارخانه: تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

حساب ها

افزودن حساب

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.
در صفحه تنظیمات، روی افزودن حساب ضربه بزنید.

سیستم

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.
در صفحه تنظیمات، روی تاریخ و ساعت ضربه بزنید.

اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.



- زمان و تاریخ خودکار: وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- منطقه زمانی خودکار: دستگاه را تنظیم کنید تا در هنگام جابجایی در بین مناطق زمانی مختلف، اطلاعات مربوط به منطقه زمانی دریافت شود.
- تنظیم تاریخ: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- تنظیم ساعت: ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- انتخاب منطقه زمانی: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- استفاده از قالب ۲۴ ساعته: ساعت را به فرمت ۲۴ ساعته نمایش دهید.
- انتخاب قالب تاریخ: فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

می توانید از این ویژگی برای دسترسی به تنظیمات جهت بهبود قابلیت دسترسی به دستگاه استفاده کنید. برای اطلاع از جزئیات، به درباره قابلیت دسترسی مراجعه کنید.
در صفحه تنظیمات، روی قابلیت دسترسی ضربه بزنید.

در حال چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. برای چاپ از طریق Wi-Fi یا سرویس های ابری، می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید. در صفحه تنظیمات، روی **در حال چاپ** ضربه بزنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید، نام دستگاه را ویرایش کنید یا نرم افزار دستگاه را به روزرسانی نمایید. در صفحه تنظیمات، روی **درباره دستگاه** ضربه بزنید.

قابلیت دسترسی

درباره قابلیت دسترسی

منوهای قابلیت دسترسی، ویژگی های خاصی هستند برای افراد دارای ناتوانی های جسمی نظیر اختلالات بینایی یا شنوایی. می توانید از ویژگی های زیر استفاده کنید:

• TalkBack

- تغییر دادن اندازه فونت
- درشت‌نمایی صفحه
- خاموش کردن همه صداها
- تنظیم توازن صدا
- حالت صدای مونو
- تنظیم گزینه‌های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن
- حالت کنترل تعامل
- تغییر دادن روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها
- چرخش خودکار صفحه
- زمان خاموش شدن صفحه

برای استفاده از منوهای قابلیت دسترسی، در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید.

بازخورد صوتی (TalkBack)

فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی TalkBack

هنگامی که TalkBack را فعال می‌کنید، دستگاه متن روی صفحه یا ویژگی‌های انتخابی را با صدای بلند می‌خواند. این ویژگی در صورتی مفید است که در مشاهده صفحه دچار مشکل باشید.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ضربه بزنید.

۲ روی کلید **TalkBack** ضربه بزنید تا فعال شود.

برای غیرفعال کردن TalkBack، روی **TalkBack** ضربه بزنید و دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.

۳ روی **تایید** ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن TalkBack، روی **تایید** ضربه بزنید و دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.

هنگام فعال کردن TalkBack، دستگاه بازخورد صوتی ارائه می‌دهد و ویژگی‌های انتخابی شما را با صدای بلند می‌خواند. همچنین دستگاه بازخورد صوتی را هنگامی که صفحه خاموش است یا هنگامی که اعلان‌های جدید دریافت می‌کنید و موارد دیگر، ارائه می‌کند.

هنگامی که **کاوش با لمس** را در حین استفاده از TalkBack فعال می‌کنید، دستگاه موارد انتخابی را با صدای بلند می‌خواند. ابتدا دستگاه موارد روی صفحه را وقتی روی آنها ضربه بزنید با صدای بلند می‌خواند. سپس اگر در هر جای صفحه دو بار به سرعت ضربه بزنید، دستگاه عملکرد مربوط را اجرا می‌کند یا برنامه را باز می‌کند. اگر **کاوش با لمس** غیرفعال شود، دستگاه نمی‌تواند ویژگی‌های متعددی که نیازمند حرکات انگشت هستند را اجرا کند.

برای فعال کردن **کاوش با لمس**، صفحه برنامه‌ها را باز کنید، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس **کاوش با لمس** را علامت بزنید.

هنگام استفاده از TalkBack، برخی از ویژگی‌ها در دسترس نیستند.



کنترل صفحه توسط حرکات انگشت

می توانید از حرکات مختلف انگشت برای کنترل صفحه در حین استفاده از TalkBack استفاده نمایید. اگر کاوش با لمس غیرفعال شود، دستگاه نمی تواند برخی از ویژگی ها که نیازمند حرکات انگشت هستند را اجرا کند.

برای فعال کردن کاوش با لمس، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← TalkBack ← تنظیمات ضربه بزنید و سپس کاوش با لمس را علامت بزنید.

- کاوش صفحه: یک انگشت را روی صفحه قرار دهید و انگشت خود را برای کاوش صفحه حرکت دهید. یک گزینه را انتخاب کنید و نگه دارید تا دستگاه آن را با صدای بلند بخواند. هنگامی که انگشت خود را بر می دارید، گزینه زیر انگشت شما انتخاب می شود.
 - انتخاب موارد: روی یک گزینه ضربه بزنید تا انتخاب شود. یا هنگام کاوش صفحه، یک گزینه را انتخاب کنید و نگه دارید و سپس انگشت خود را بردارید.
 - باز کردن گزینه انتخابی: در حالی که گزینه های انتخابی با صدای بلند خوانده می شوند، با شنیدن گزینه مورد نظر، انگشت خود را از روی آن بردارید. سپس در یک جای دلخواه صفحه دو بار به سرعت ضربه بزنید.
 - انتخاب مورد قبلی: روی صفحه توسط یک انگشت به سرعت به بالا یا به سمت چپ حرکت کنید.
 - انتخاب مورد بعدی: روی صفحه توسط یک انگشت به سرعت به پایین یا به سمت راست حرکت کنید.
 - جابجایی در فهرست ها: صفحه را توسط دو انگشت به بالا یا پایین حرکت دهید.
 - بازگشت به صفحه قبلی: صفحه را توسط دو انگشت به سمت راست حرکت دهید.
 - جابجایی به صفحه بعدی: صفحه را توسط دو انگشت به سمت چپ حرکت دهید.
 - باز کردن قفل صفحه: صفحه را توسط دو انگشت به یک جهت دلخواه در داخل ناحیه صفحه قفل حرکت دهید.
 - باز کردن پانل اعلان ها: بالای صفحه را توسط دو انگشت به سمت پایین بکشید.
- تنظیمات حرکات انگشت مربوط به TalkBack را می توانید در مدیریت اشاره ها پیکربندی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت مراجعه کنید.

پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت

هنگام استفاده از TalkBack می‌توانید عملکردهای مختلفی را با استفاده از حرکات انگشت انجام دهید. می‌توانید عملکردهایی نظیر بازگشت به صفحه قبلی، باز کردن صفحه اصلی و غیره را انجام دهید. پیش از استفاده از حرکات انگشت، آنها را پیکربندی کنید.

پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات عمودی

با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و پایین از انتهای صفحه یا برعکس می‌توانید از حرکات دو بخشی عمودی استفاده کنید.

در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← TalkBack ← تنظیمات ← مدیریت اشاره‌ها ← اشاره‌های دوبخشی عمودی ضربه بزنید. سپس یکی از ویژگی‌های زیر را انتخاب کنید:

- **انتقال به مورد های اول و آخر بر روی صفحه نمایش:** هنگامی که انگشت خود را به سمت بالا و سپس به سمت پایین می‌کشید، اولین گزینه واقع در بالای صفحه انتخاب می‌شود. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می‌کشید، آخرین گزینه واقع در انتهای صفحه انتخاب می‌شود.
- **حرکت چرخه ای در جزئیات خواندن:** هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا و سپس به سمت پایین می‌کشید، واحد خواندن تغییر می‌کند. واحد خواندن به صفحه، پاراگراف، خط، واژه، نویسه و پیش‌فرض تغییر می‌کند. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می‌کشید، ترتیب واحد خواندن به صورت معکوس تغییر می‌کند.

پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر

از این ویژگی برای پیکربندی هشت حرکت میانبر استفاده کنید. حرکاتی نظیر کشیدن انگشت به سمت بالا و سپس به سمت راست بدون برداشتن آن و غیره را می‌توانید پیکربندی نمایید. می‌توانید حرکات میانبر را تغییر دهید یا ویژگی‌ها را به میانبرهای خالی اختصاص دهید.

در صفحه برنامه‌ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← TalkBack ← تنظیمات ← مدیریت اشاره‌ها ضربه بزنید. یک حرکت را انتخاب کنید و سپس یک ویژگی را به آن اختصاص دهید. ویژگی‌های زیر در دسترس هستند:

- **دکمه برگشت:** به صفحه قبلی بازگردید.
- **دکمه صفحه اصلی:** باز کردن صفحه اصلی.
- **دکمه برنامه‌های اخیر:** فهرستی از برنامه‌های استفاده شده اخیر را باز کنید.

- **باز کردن اعلان ها:** پانل اعلان ها را باز کنید.
- **باز کردن منوی زمینه کلی:** منوی متنی سراسری را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید تا منوی متنی سراسری دوار باز شود. می توانید از ویژگی هایی نظیر **پیمایش سریع**، **خواندن از بالا**، **هجی کردن آخرین سخن** و **خواندن از مورد بعدی** استفاده کنید. سپس با کشیدن یک دایره با انگشت خود و بدون برداشتن آن، منوها را کاوش کنید. هنگامی که منوی مورد نظر را پیدا کردید، انگشت خود را از روی منو بردارید تا انتخاب شود.
- روی **توقف موقت بازخورد** در بالا و سمت چپ صفحه ضربه بزنید تا در بازخورد صوتی مکث ایجاد شود.
- روی **تنظیمات TalkBack** در بالا و سمت راست صفحه ضربه بزنید تا به تنظیمات TalkBack دسترسی پیدا کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به **پیکربندی تنظیمات TalkBack** مراجعه کنید.
- **باز کردن منوی متن محلی:** منوی متنی محلی را باز کنید. می توانید یک واحد را برای خواندن متن روی صفحه انتخاب کنید. اگر از این ویژگی در حین وارد کردن متن استفاده کنید، منوهای متنی نظیر منوی کنترل مکان نما در دسترس قرار می گیرند. روی صفحه ضربه زده و نگه دارید تا منوی متنی دوار باز شود. سپس با کشیدن یک دایره با انگشت خود و بدون برداشتن آن، منوها را کاوش کنید. هنگامی که منوی مورد نظر را پیدا کردید، انگشت خود را از روی منو بردارید تا انتخاب شود.
- **خواندن از بالا:** به ترتیب از اولین مورد تا آخرین مورد با صدای بلند خوانده می شود.
- **خواندن از مورد بعدی:** به ترتیب از مورد بعد از مورد انتخابی با صدای بلند خوانده می شود.

تغییر دادن واحدهای خواندن

هنگام استفاده از TalkBack می توانید به متن روی صفحه گوش کنید. می توانید انگشت خود را به بالا، پایین، چپ، یا راست بکشید تا متن مورد نظر را انتخاب کنید. به صورت پیش فرض، دستگاه متن داخل ناحیه انتخابی را می خواند. یا می توانید دستگاه را تنظیم کنید که متن داخل سایر واحدهای خواندن نظیر خط ها یا پاراگراف ها را بخواند.

تغییر دادن واحدهای خواندن با استفاده از منوی متنی محلی

- ۱ منوی را برای خواندن انتخاب کنید.
- ۲ انگشت خود را به سمت بالا و سپس بدون برداشتن به سمت راست بکشید تا منوی متنی محلی باز شود.

۳ روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن **تغییر جزئیات**، انگشت خود را بردارید.

۴ دوباره روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن واحد خواندن مورد نظر، انگشت خود را بردارید.

برای تغییر حرکت میانبر جهت باز کردن منوی متنی محلی، به **پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر** مراجعه کنید.

تغییر دادن واحدهای خواندن با استفاده از حرکات دو بخشی عمودی

هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت بالا و سپس به سمت پایین می کشید، واحد خواندن تغییر می کند. واحد خواندن به صفحه، پاراگراف، خط، واژه، نویسه و سپس پیش فرض تغییر می کند. هنگامی که انگشت خود را روی صفحه به سمت پایین و سپس به سمت بالا می کشید، ترتیب واحد خواندن به صورت معکوس تغییر می کند.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات** ← **مدیریت اشاره ها** ← **اشاره های دوبخشی عمودی** ← **حرکت چرخه ای در جزئیات خواندن ضربه بزنید**.

با استفاده از واحد خواندن فعلی می توانید به متن بعد از متن انتخابی فعلی گوش کنید. برای گوش دادن به بخش بعدی متن، انگشت خود را به سمت پایین یا راست صفحه بکشید. همچنین می توانید با استفاده از واحد خواندن فعلی به متن قبل از متن انتخابی فعلی گوش کنید. برای گوش دادن به بخش قبلی متن، انگشت خود را به سمت بالا یا چپ صفحه بکشید.

توقف موقت TalkBack

با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. هنگامی که **توقف موقت بازخورد** را در سمت چپ بالای صفحه انتخاب کنید تا TalkBack به صورت موقت متوقف شود.

هنگامی که TalkBack به صورت موقت متوقف می شود، با روشن کردن صفحه یا سایر روش ها می توانید آن را ادامه دهید. برای تغییر روش از سرگیری TalkBack، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **TalkBack** ← **تنظیمات** ← **از سرگیری از حالت تعلیق ضربه بزنید**. سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

برای تغییر حرکت میانبر جهت باز کردن منوی متنی سراسری، به **پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات میانبر** مراجعه کنید.

استفاده از ویژگی پیمایش سریع

توسط ویژگی پیمایش سریع، با کشیدن یک دایره روی صفحه می توانید بدون حرکت به سمت بالا یا پایین برای انتخاب مورد، به منوها دسترسی پیدا کنید.

با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن پیمایش سریع، انگشت خود را بردارید. دوباره روی صفحه ضربه بزنید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن منوی مورد نظر، انگشت خود را بردارید.

افزودن و مدیریت برچسب های تصویر

می توانید برچسب هایی به تصاویر روی صفحه اختصاص دهید. هنگامی که تصاویر انتخاب می شوند، دستگاه برچسب ها را با صدای بلند می خواند. با استفاده از منوی متنی محلی، برچسب ها را به تصاویر بدون برچسب اضافه کنید.

با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی محلی را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. با شنیدن افزودن منوی برچسب، انگشت خود را بردارید تا برچسب ها اضافه شوند.

برای مشاهده برچسب ها، صفحه برنامه ها را باز کنید، روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← TalkBack ← تنظیمات ← مدیریت برچسب های سفارشی ضربه بزنید.

پیکربندی تنظیمات TalkBack

تنظیمات مربوط به TalkBack را برای راحتی خودتان پیکربندی کنید.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← TalkBack ← تنظیمات ضربه بزنید. همچنین می توانید با کشیدن انگشت خود به سمت پایین و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی سراسری را باز کنید. سپس انگشت خود را به سمت بالا و راست صفحه بکشید و با شنیدن تنظیمات TalkBack آن را بردارید.

• **بلندی صدای گفتار:** سطح صدای بازخورد صوتی را تنظیم کنید.

میزان صدای بازخورد صوتی ممکن است بسته به میزان صدای رسانه متفاوت باشد. برای تنظیم میزان صدای رسانه، هنگام گوش دادن به بازخورد صوتی، دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید. یا در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صدا ← میزان صدا ضربه بزنید و سپس نوار تنظیم صدای محتوای رسانه را به سمت چپ یا راست بکشید.

- استفاده از تغییرات تن صدا: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام وارد کردن متن توسط صفحه کلید، آن را با تن آهسته ای بخواند.
- انعکاس صدای صفحه کلید: دستگاه را تنظیم کنید که متن یا نمادهای وارد شده توسط صفحه کلید را با صدای بلند بخواند. همچنین می توانید نوع صفحه کلید مورد نظر برای اعمال این ویژگی را تنظیم کنید.
- صحبت کردن در زمانی که صفحه نمایش خاموش است: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام خاموشی صفحه، بازخورد صوتی ارائه دهد.
- تکان دادن برای شروع خواندن پیوسته: دستگاه را تنظیم کنید که متن نمایش داده شده روی صفحه را هنگام تکان دادن دستگاه، با صدای بلند بخواند. می توانید از بین سرعت های مختلف تکان دادن، انتخاب کنید.
- بازگو کردن شناسه تماس گیرنده: دستگاه را تنظیم کنید که نام تماس گیرنده را در هنگام دریافت تماس ورودی بخواند.
- بازخورد لرزشی: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام کاوش صفحه، بلرزد.
- بازخورد صدا: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام کنترل صفحه نظیر حرکت روی صفحه و غیره، صدا پخش کند.
- تمرکز روی صدای گفتار: دستگاه را تنظیم کنید که هنگام خواندن موارد، میزان صدای رسانه را کاهش دهد.
- میزان صدا: میزان صدایی که هنگام لمس صفحه جهت کنترل پخش می شود را تنظیم کنید. این ویژگی هنگام انتخاب بازخورد صدا قابل استفاده است.
- کاوش با لمس: دستگاه را تنظیم کنید که موارد زیر انگشت شما را با صدای بلند بخواند. هنگامی که موردی که می خواهید را پیدا کردید، انگشت خود را از روی آن بردارید و دوبار به سرعت در هر کجای صفحه نمایش ضربه بزنید تا آن را باز کنید. با حرکت دادن صفحه به سمت چپ یا راست توسط دو انگشت می توانید به صفحه مورد نظر جابجا شوید. برای آشنایی با کنترل صفحه با استفاده از ویژگی کاوش با لمس، به [کنترل صفحه توسط حرکات انگشت](#) برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید.
- پیمایش خودکار فهرست ها: دستگاه را تنظیم کنید که به صورت خودکار در بین مابقی فهرستی که نشان داده نمی شود حرکت کند و موارد را با صدای بلند بخواند.
- انتخاب تک ضربه ای: دستگاه را تنظیم کنید که با زدن یک ضربه روی یک مورد انتخابی، آن را باز کند.

- راه اندازی بخش آموزشی “کاوش با لمس”: آموزش مربوط به استفاده از ویژگی کاوش به وسیله لمس را مشاهده کنید.
- مدیریت اشاره ها: عملکردهایی را برای اجرا توسط حرکات انگشت اختصاص دهید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [پیکربندی تنظیمات مربوط به حرکات انگشت](#) مراجعه کنید.
- مدیریت برچسب های سفارشی: برچسب هایی که اضافه کرده اید را مشاهده کنید.
- از سرگیری از حالت تعلیق: برای ادامه بازخورد صوتی، روشی را انتخاب کنید.
- تنظیمات برنامه نویسی: گزینه های برنامه نویسی را تنظیم کنید.

خواندن کلمه های عبور با صدای بلند

دستگاه را تنظیم کنید که هنگام فعال شدن TalkBack، کلمه عبوری که وارد می کنید را با صدای بلند بخواند. از این ویژگی برای اطمینان از وارد کردن صحیح کلمه عبور استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ضربه بزنید و سپس رمزهای عبور گفتاری را علامت بزنید.

تنظیم ویژگی های گفتار به متن

تنظیمات مربوط به ویژگی های گفتار به متن که هنگام فعال شدن TalkBack استفاده می شود نظیر زبان ها، سرعت و غیره را تغییر دهید.

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← قابلیت دسترسی ← گزینه های متن به گفتار ضربه بزنید و سپس از عملکردهای زیر استفاده کنید:

- **موتور متن به گفتار Samsung / موتور نوشتار به گفتار Google:** یک موتور برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید. اگر دستگاه نتواند مثال ها را بلند بخواند، روی  که کنار موتور متن به گفتار Samsung یا موتور نوشتار به گفتار Google قرار دارد ضربه بزنید و سپس روی نصب اطلاعات صوتی ضربه بزنید تا داده های صوتی مربوط به ویژگی متن به گفتار دانلود و نصب شود.
- **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان فعلی تنظیم شده برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید


برای نمایش صفحه کلید، روی فیلد ورودی متن ضربه بزنید و سپس دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.

هنگامی که صفحه کلید را با انگشت خود لمس می کنید، دستگاه دکمه های نویسه زیر انگشت را با صدای بلند می خواند. هنگامی که نویسه مورد نظر را شنیدید، انگشت خود را از روی صفحه بردارید تا انتخاب شود. نویسه وارد می شود و دستگاه متن را با صدای بلند می خواند.

وارد کردن نویسه های بیشتر

روی یک دکمه صفحه کلید ضربه بزنید و نگه دارید. اگر نویسه های بیشتری روی آن دکمه موجود باشند، یک پنجره باز شو در بالای صفحه کلید ظاهر می شود که نویسه ها را نشان می دهد. برای انتخاب یک نویسه، انگشت خود را روی صفحه بکشید تا نویسه مورد نظر را بشنوید و سپس انگشتتان را بردارید.

تغییر دادن زبان متن

برای افزودن زبان های متن، صفحه برنامه ها را باز کنید و روی **تنظیمات** — **زبان و ورودی** ضربه بزنید. سپس روی  در کنار **صفحه کلید سامسونگ** — **انتخاب زبان های ورودی** ضربه بزنید و سپس زبان ها را برای استفاده انتخاب کنید.

برای تغییر زبان ورودی، روی ، ضربه بزنید و سپس در هر جای دلخواه در صفحه دوبار به سرعت ضربه بزنید.

ویرایش متن

از منوی متنی محلی برای جابجایی مکان نما یا کپی و جای گذاری متن استفاده کنید.

با کشیدن انگشت خود به سمت بالا و سپس راست روی صفحه و بدون برداشتن آن، منوی متنی محلی را باز کنید. روی صفحه ضربه بزنید و نگه دارید و یک دایره با انگشت خود دور منو بکشید تا منو را کاوش کنید. سپس با شنیدن **تغییر جزئیات**، انگشت خود را بردارید. دوباره روی صفحه ضربه بزنید و یک دایره دور منو بکشید تا منوها را کاوش کنید. سپس با شنیدن واحد خواندن مورد نظر، انگشت خود را بردارید.



هنگام ویرایش کردن متن، واحد خواندن را به دلخواه روی واژه یا نویسه تنظیم کنید. در حالت انتخاب، دستگاه متن را بر اساس واحد خواندن انتخابی، انتخاب می کند.

انگشت خود را بالا، پایین، چپ یا راست بکشید تا به متن گوش کنید. هنگامی که متن مورد نظر برای ویرایش خوانده می شود، از اقدامات زیر استفاده کنید:

- حذف متن: روی دکمه حذف صفحه کلید ضربه بزنید.
- انتخاب متن با استفاده از حالت انتخاب: حالت انتخاب را برای انتخاب و گوش دادن به متن فعال کنید. برای فعال کردن حالت انتخاب، منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** ← **شروع حالت انتخاب** را انتخاب کنید. برای گوش دادن به متن قبل یا بعد از متنی که هم اکنون انتخاب شده است، به سمت چپ یا راست بروید. برای غیرفعال کردن حالت انتخاب، منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** ← **پایان حالت انتخاب** را انتخاب کنید.
- انتخاب کل متن: انتخاب کل متن: منوی متنی محلی را باز کنید و **کنترل مکان نما** ← **انتخاب همه موارد** را انتخاب کنید. کل متن سند انتخاب می شود.
- کپی کردن یا بریدن متن: متن را با استفاده از منوی متنی محلی انتخاب کنید. سپس منوی متنی محلی را باز کرده و **کنترل مکان نما** را انتخاب کنید. برای کپی کردن متن انتخابی، **کپی** و برای برش متن انتخابی، **برش** را انتخاب کنید. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.
- جای‌گذاری متن: جای‌گذاری متن: مکان نما را در نقطه مورد نظر برای درج متن قرار دهید، منوی متنی محلی را باز کنید و سپس **کنترل مکان نما** ← **جای گذاری** را انتخاب کنید.

وارد کردن متن از طریق صدا

می توانید متن را توسط صدا وارد کنید. برای نمایش صفحه کلید، روی فیلد ورودی متن ضربه بزنید و سپس دو بار به سرعت در یک محل دلخواه روی صفحه ضربه بزنید.

اگر روی  ضربه بزنید و نگه دارید، دستگاه یک پنجره بازشو حاوی گزینه‌های صفحه کلید را نشان می دهد. انگشت خود را بدون برداشتن، روی صفحه بکشید. هنگامی که  انتخاب شد، انگشت خود را بردارید. سپس واژه‌های مورد نظر برای وارد کردن در فیلد متن را بگویید. واژه‌های گفته شده به صورت متن روی صفحه نمایان می‌شوند و دستگاه آنها را با صدای بلند می خواند.

برای افزودن متن بیشتر، دکمه میکروفون را انتخاب کنید و واژه‌ها را بگویید.

تغییر دادن زبان متن

هنگام وارد کردن متن به وسیله صدا، **English (UK)** را انتخاب کنید و یک زبان را برای تغییر زبان متن انتخاب کنید.

برای افزودن زبان‌ها به فهرست، **English (UK)** ← **افزودن زبان های دیگر** را انتخاب کنید، علامت خودکار را بردارید و سپس زبان‌های مورد نظر برای استفاده را انتخاب کنید.

تغییر دادن اندازه فونت

از این ویژگی برای تغییر اندازه فونت استفاده کنید. دستگاه اندازه های مختلف فونت را برای استفاده راحت از دستگاه توسط افراد دارای مشکلات بینایی ارائه می دهد. تنظیم اندازه فونت روی **فوق العاده بزرگ** ممکن است در برخی از برنامه ها قابل استفاده نباشد.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **اندازه فونت** ضربه بزنید.

درشت‌نمایی صفحه

از این ویژگی برای درشت‌نمایی صفحه و بزرگنمایی یک ناحیه خاص استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **حرکات بزرگنمایی** ضربه بزنید و سپس روی کلید **حرکات بزرگنمایی** ضربه بزنید تا فعال شود.

- بزرگنمایی و کوچکنمایی: سه بار به سرعت روی صفحه ضربه بزنید تا روی یک ناحیه خاص بزرگنمایی کنید. برای بازگشت، دوباره روی صفحه سه بار به سرعت ضربه بزنید.
- کاوش صفحه با حرکت: از دو انگشت برای حرکت در صفحه درشت شده استفاده کنید.
- تنظیم نسبت بزرگنمایی: با دو انگشت روی صفحه درشت شده ضربه بزنید. سپس دو انگشت خود را از هم دور یا به هم نزدیک کنید تا نسبت را تنظیم کنید.
- صفحه کلیدهای روی صفحه را نمی توان بزرگنمایی کرد.
- هنگامی که این ویژگی فعال می شود، کارایی برخی از برنامه ها نظیر **تلفن** و **ماشین حساب** ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.



خاموش کردن همه صداها

دستگاه را تنظیم کنید که همه صداها نظیر صدای فایل های رسانه ای و صدای تماس گیرنده در حین مکالمه را خاموش کند.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و سپس **همه صداها را خاموش کنید** را علامت بزنید.

تنظیم توازن صدا

دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که هنگام استفاده از یک هدست توازن صدا را تنظیم کند. برای تنظیم توازن صدا، یک هدست به دستگاه وصل کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **توازن صدا** ضربه بزنید. نوار تنظیم را به سمت چپ یا راست بکشید و توازن صدا را تنظیم کنید و سپس روی **تنظیم** ضربه بزنید.

صدای تکی

دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که هدست متصل است، خروجی صدا را از استریو به مونو تغییر دهد. خروجی مونو صدای استریو را با یک سیگنال ترکیب می‌کند که از طریق تمام بلندگوهای هدست پخش می‌شود. اگر دچار نقص شنوایی هستید یا یک هدفون داخل گوش برایتان راحت‌تر است از این ویژگی استفاده کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید و سپس **صدای تکی** را علامت بزنید.

تنظیم گزینه‌های تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن

زمان تشخیص برای ضربه و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید. در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن** ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

چرخش خودکار صفحه

هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش خودکار را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید. برای ثابت کردن صفحه در حالت عمودی، صفحه برنامه را باز کنید و روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ضربه بزنید، سپس علامت گزینه **چرخش خودکار صفحه** را بردارید.

زمان خاموش شدن صفحه

مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می‌ماند را تنظیم کنید. در صفحه برنامه‌ها، روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **زمان خاموش شدن صفحه** ضربه بزنید و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

کنترل تعامل

حالت کنترل تعامل را برای محدود کردن واکنش دستگاه به ورودی ها در هنگام استفاده از برنامه‌ها، فعال کنید. از این حالت هنگامی استفاده کنید که بخواهید به سایرین اجازه دهید فقط دسترسی و کنترل محدودی روی رسانه یا داده‌های شما داشته باشند.

۱ در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **کنترل تعامل** ضربه بزنید.

۲ روی **کلید کنترل تعامل** ضربه بزنید تا فعال شود.

۳ هنگام استفاده از یک برنامه، دکمه صفحه اصلی و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.

۴ اندازه کادر را تنظیم کنید یا یک خط در اطراف ناحیه مورد نظر برای محدود کردن بکشید.

۵ روی **تمام ضربه بزنید**.

دستگاه ناحیه محدود را نشان می‌دهد. اگر روی صفحه ضربه بزنید یا دکمه‌هایی نظیر دکمه صفحه اصلی را فشار دهید، آنها در این ناحیه عمل نمی‌کنند.

برای غیرفعال کردن حالت کنترل تعاملی، دکمه صفحه اصلی و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان فشار داده و نگه دارید.

پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها

تغییر دادن روش پاسخ دادن یا پایان دادن به تماس‌ها.

در صفحه برنامه‌ها روی **تنظیمات** ← **قابلیت دسترسی** ← **پاسخ/پایان دادن تماس** ضربه بزنید.

از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

- **کلید صفحه اصلی تماس‌ها را پاسخ می‌دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دکمه صفحه اصلی را فشار می‌دهید، دستگاه به تماس پاسخ دهد.
- **قطع تماس توسط دکمه روشن/خاموش:** تنظیم کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار می‌دهید، دستگاه تماس را قطع کند.

استفاده از سایر ویژگی های مفید

- جستجو توسط صدا: از فرمان های صوتی برای جستجوی محتوای صفحه وب استفاده کنید. از این ویژگی زمانی استفاده کنید که در حال حرکت بوده و نمی توانید از دست های خود برای وارد کردن متن استفاده نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [جستجوی صوتی](#) مراجعه کنید.
- استفاده از پانل اعلان ها: برای باز کردن پانل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. می توانید تماس های بی پاسخ، پیام های جدید را مشاهده کنید، روشنایی صفحه را تنظیم کنید و غیره. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [پانل اعلان ها](#) مراجعه کنید.
- استفاده از میانبرهای مخاطبین: به منظور برقراری تماس یا ارسال پیام به صورت راحت تر، میانبرهای مخاطبین را به صفحه اصلی اضافه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [افزودن میانبر مخاطبین به صفحه اصلی](#) مراجعه کنید.
- استفاده از ضبط صدا: یادداشت های صوتی را ضبط یا پخش کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به [ضبط صدا](#) مراجعه کنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری آن را به طور کامل شارژ نمایید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش و دکمه تنظیم صدا را به صورت همزمان به مدت بیش از ۷ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی به داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده‌های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده‌های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی‌توانید داده‌ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده‌های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

حق نسخه برداری

Copyright © ۲۰۱۵ Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™ و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.