


SAMSUNG

BD-H8500/H8900
BD-H8500M/H8900M
BD-H8500N/H8900N
BD-H8500A/H8900A
BD-H8509S/H8909S

E-MANUAL

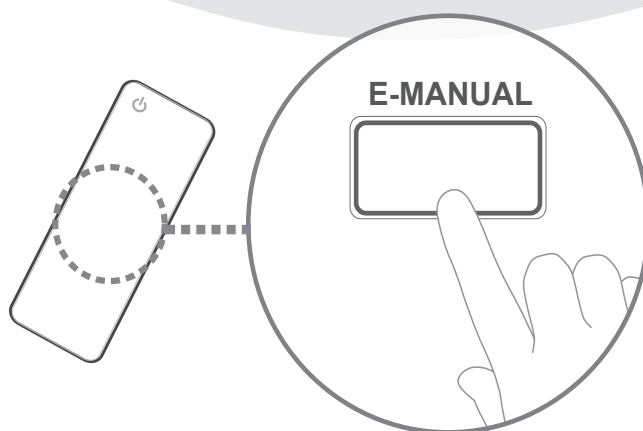

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du har valgt at købe et Samsung-produkt.
For at modtage en udførlig service skal du registrere
dit produkt på

www.samsung.com/register

Indhold

Tilslutninger

Tilslutning til et TV

Tilslutning til et lydsystem

- 8 Metode 1: Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse
- 8 Metode 2: Tilslutning til en AV-modtager med optisk indgang

Tilslutning til en netværksrouter

- 9 Kablet netværk
- 10 Trådløst netværk

Indstillinger

Startskærmen

Billede

- 12 UHD-udgang
- 12 3D-indst.
 - 13 3D Blu-ray-afsp.tilst.
 - 13 Skærmstørrelse
- 14 TV-bredformat
- 14 BD Wise (Kun Samsung-produkter)
- 15 Opløsning
 - 16 Opløsning i forhold til udgangstilstanden
- 17 DTV Smart Resolution
- 17 Filmramme (24Fs)
- 17 Tilpas Skærmstørrelse
- 18 HDMI-farveformat
- 18 HDMI dybe farver
- 18 Progressiv tilstand

Lyd

- 19 Højttalerindstillinger
 - 20 Multiroom Link
 - 20 Højttalertest
 - 20 Rediger navn

- 20 Digitalt output
 - 21 Valg af digital udgang
- 25 PCM-nedsampling
- 25 Dynamisk områdekontrol
- 26 Downmixing-tilstand
- 26 Tils. DTS Neo:6
- 26 Lydsynk.
- 27 Tilsluttet enhed

Udsendelse

- 28 Automatisk søgning
 - 28 Automatisk søgning
 - 28 Standby-autotuning
 - 29 Indst. for kabelsøgning
 - 29 Vækketimer
- 29 Antenne
- 29 Kanalliste
- 29 Vejledning
- 30 Tidsplanstyring
- 30 Rediger kanal
- 30 Rediger fav.
- 30 Kanalindstillinger
 - 30 Land (område)
 - 31 Manuel søgning
 - 31 Overfør kanalliste
 - 31 Slet CAM-operatørprofil
 - 31 Satellitsystem
- 32 Kanallås
- 32 Undertekst
 - 32 Primært undertekstsprog
 - 32 Sekundært undertekstsprog
- 32 Lydsprog
- 32 Rediger kanalnummer
 - 32 Primært lydsprog
 - 33 Sekundært lydsprog
- 33 Programvurd.lås
- 33 Datatjeneste
- 33 Digital tekst

- 33 Sprog på tekst-tv
 - 33 Primært tekst-tv-sprog
 - 33 Sekundært tekst-tv-sprog
- 34 RF Bypass Gain
- 34 Antennetilslutningstype
- 34 Fælles interface

Netværk

- 35 Netværksstatus
- 35 Netværksindstillinger
 - 36 Kablet netværk
 - 38 Trådløst Netværk
- 42 Wi-Fi Direct
- 43 Indholdsdeling
 - 43 Enhedsindstillinger for multimedie
 - 43 Del harddisk
- 43 Angiv fjernadgang
 - 43 Registrer til Samsung Link
- 44 Enhedsnavn
- 44 BD-Live-indstilling
 - 44 BD-Live-internet forbindelse
 - 44 Slet BD-data

Smart Hub

- 45 Apps-indst.
 - 45 Auto. Ticker
 - 45 Kanalbundne apps
- 46 Låsning af VOD-vurdering
- 46 Terms & Policy
- 46 Samsung-konto, Vilkår og beting., fortrolighedspolitik
- 46 Nulstil Smart Hub

System

- 47 Indstillinger
- 47 Sprog
- 47 Enhedsstyring
 - 48 Tastaturindstill.
 - 48 Indstill. for mus
- 49 Ur
- 49 Styring af lagringsenhed
 - 49 Formateringsenhed
 - 49 Kontrollér enhed
 - 49 Test af enhedens ydelse
 - 50 Vælg enhed til optagelse
- 50 Aut. sluk. Fra

- 50 Sikkerhed
 - 50 BD-spærringsniveau
 - 50 DVD-spærringsniveau
 - 50 Skift PIN
- 51 Generelt
 - 51 Avanceret musikkop.
 - 51 Menugennemsigtig.
- 51 Anynet+ (HDMI-CEC)
- 51 DivX® Video på Kommando

Support

- 52 Fjernadministration
- 52 e-Manual
- 52 Softwareopdatering
 - 53 Opdater nu
 - 54 Auto. Opdatering
 - 54 Håndter satellitkanaler
 - 54 Opdater via USB
- 55 Kontakt Samsung
- 55 Nulst.

Media Play

Afspilning af kommercielle diske

Afspille fotos, videoer og musik (Multimedie)

- 57 Afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed
- 58 Afspille medieindhold, som er gemt på en computer/mobilenhed
 - 59 Tillade forbindelse med en mobilenhed

Afspille medieindhold, som er gemt på en cloudtjeneste

Samsung Link

Styring af videoafspilning

- 61 Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning
- 63 Bruge opsætningsmenuen (under afspilning)
- 65 Brug af menuen Vis & Indstil
 - 65 Brug af menuen Vis
 - 66 Brug af menuen Indstil.

Styring af musikafspilning

- 67 Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning
- 67 Bruge indstillingsmenuen (under afspilning)
- 68 Bruge menuen Vis & Indstil (på en filskærm)
 - 68 Brug af menuen Vis
 - 68 Brug af menuen Indstill.
- 69 Gentagelse af numre på en lyd-CD
- 69 Blanding af numre på en lyd-CD
- 70 Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD
- 71 Ripper

Afspilning af Billedindhold

- 72 Bruge værktøjsmenuen (under afspilning)
- 73 Brug af menuen Vis & Indstil
 - 73 Brug af menuen Vis
 - 73 Brug af menuen Indstill.

DTV-funktioner

Se TV-kanaler

- 74 Brug af kanalmuligheden
 - 74 Brug af knapperne på fjernbetjeningen
 - 75 Brug af knappen Tools

Visning af betalingskanaler

Kanalliste

Kanalredigering

- 78 Brug af knapperne på fjernbetjeningen

EPG & Tidsplanstyring

- 79 Brug af muligheden på skærbilledet Guide
- 79 Indstilling af Tidsplanstyring

Brug af tekst-TV

- 81 Typisk tekst-TV-side

Avancerede funktioner

Optagelse

- 82 Kontroller tilgængelig lagringsplads
 - 82 Bemærkninger vedrørende harddiskkapacitet
- 83 Optagelse af den TV-kanal, du ser nu
 - 83 Sådan holdes pause i optagelsen
 - 83 Sådan stoppes optagelse
 - 83 Styring af afspilning under optagelse
 - 84 Visning af andre kanaler under optagelse af en TV-kanal
- 84 Samtidig optagelse
 - 84 Samtidig optagelse af to TV-kanaler
 - 85 Visning af andre TV-kanaler, der ikke optages
 - 85 Sådan stoppes optagelse
 - 85 Samtidig betjening
- 86 Timeshift-funktion
 - 86 Start Timeshift-funktionen med knappen PLAY
 - 86 Start Timeshift-funktionen med knappen PAUSE
 - 86 Timeshift-informationer
 - 87 Knappen til styring af afspilning er aktiveret under Timeshift-funktionen
 - 87 Sådan stoppes Timeshift

Afspilning af den optagede titel

- 88 Brug af menuerne Vis, Filtrer og Indstill.
 - 88 Brug af menuen Vis
 - 88 Brug af filtreringsmenuen
 - 89 Brug af menuen Indstill.

Redigering af den optagede titel

- 90 Opdeling af en sektion i en titel (opdel i to)
- 90 Opdeling af en sektion i en titel (delvis sletning)

Sendte filer

- 91 Kopiering af videoer, musik eller billeder

3D-funktioner

- 92 Visning af DTV med 3D-effekt

Oprettelse af en Samsung-konto

Inden du bruger Samsung Apps

Brug af Film og tv-serier

Brug af Samsung Apps

- 96 Hurtig oversigt over skærbilledet Samsung Apps
- 98 Start af et program
 - 98 Menuen Valg

Screen Mirroring

Brug Web Browseren

- 101 Gennemsyn med links og markør
- 102 Hurtig oversigt over kontrolpanelet
 - 103 Brug af tastatur-pop op'en
 - 104 Valgmuligheder på tastatur-pop op'en
- 105 Brug af menuen Indstillinger

Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet

Appendiks


Understøttede formater

- 108 Understøttelse af videofiler
- 110 Understøttelse af undertekstfilformater
- 111 Understøttelse af musikfiler
- 112 Understøttelse af billedfiler
- 112 AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

Fejlfinding

Tilslutning til et TV



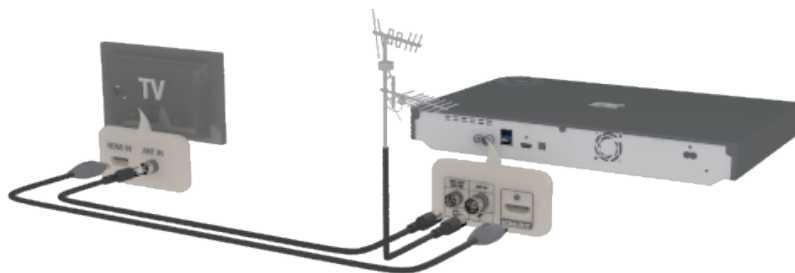

Med undtagelse af modellerne H8509S og H8909S



For modellerne H8509S og H8909S



- ✎ Afhængigt af din model kan bagpanelet være anderledes. For yderligere detaljer skal du se produktets brugervejledning.
- ✎ RF-kabelforbindelsen på dette produkt sender kun TV-signaler. Du skal tilslutte HDMI-kablet for at se output fra dit produkt.
- ✎ Hvis du bruger et HDMI-til-DVI-kabel til at oprette forbindelse til din visningsenhed, skal du også tilslutte **Digital Audio Out** på produktet til lydsystemet for at høre lyd.
- ✎ Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV. Se i brugervejledningen til dit TV.
- ✎ Når du for første gang slutter produktet til TV'et ved hjælp af HDMI-kablet eller til et nyt TV, indstilles HDMI-udgangsopløsningen automatisk til den højest mulige, som TV'et understøtter.
- ✎ Et langt HDMI-kabel kan skabe støj på skærmen. Hvis dette er tilfældet, skal **HDMI dybe farver** til **Fra** i menuen.
- ✎ Hvis produktet er tilsluttet TV'et i udgangstilstanden HDMI 720p, 1080i eller 1080p, skal du anvende et højhastigheds-HDMI-kabel (kategori 2).

-  HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til TV'et. Hvis dit TV ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
-  Tilslut ikke strømkablet, før du har udført alle de andre tilslutninger. Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.
-  Hvis du opretter forbindelse med 2 RF-kabler fra den samme parabolantenne, kan du se og optage forskellige kanaler. Dobbelt LNB anbefales. Indstil "Antennetilslutningstype" til "Dual" i indstillingen Udsendelse. **For modellerne H8509S og H8909S**
-  Hvis du opretter forbindelse med ét RF-kabel, kan du ikke se en anden kanal, mens du optager en kanal. Indstil "Antennetilslutningstype" til "Single" i indstillingen Udsendelse. **For modellerne H8509S og H8909S**

Tilslutning til et lydsystem

Metode 1: Tilslutning til en AV-modtager med HDMI-understøttelse



Metode 2: Tilslutning til en AV-modtager med optisk indgang






- ✎ Efter at have udført tilslutningerne skal du trykke på indgangsvælgeren på det tilsluttede lydsystem og på TV'et, indtil videosignalet fra produktet vises på dit TV, og du hører lydsignalet gennem dit lydsystem.
- ✎ Tilslut ikke strømkablet, før du har udført alle de andre tilslutninger. Når du ændrer tilslutningerne, så sluk for alle enheder, inden du starter.

Tilslutning til en netværksrouter


Du kan slutte dit produkt til en netværksrouter med en af de metoder, der er vist herunder.

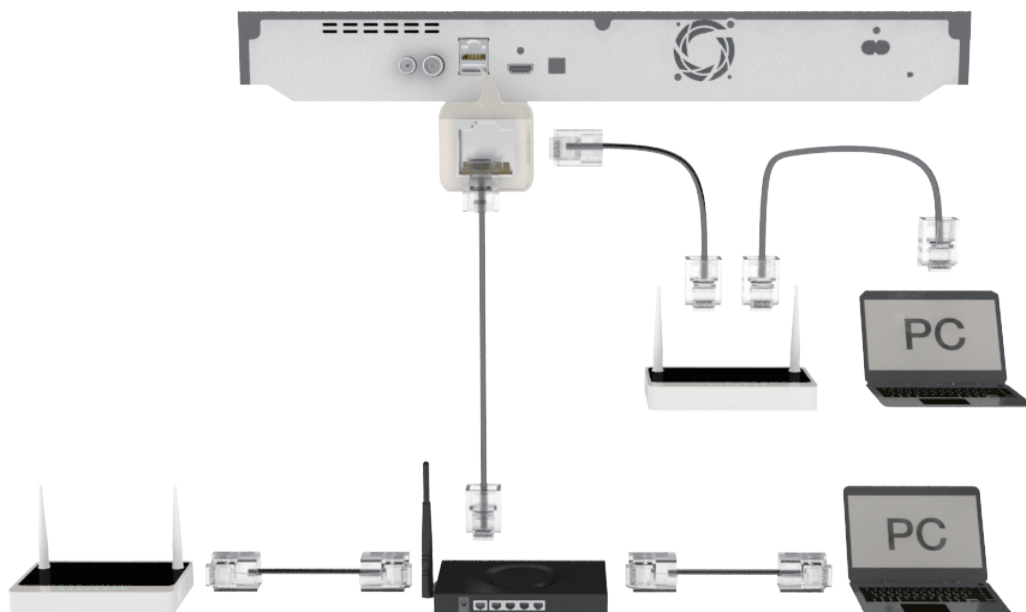Kablet netværk



-  Internetadgang til Samsungs server med softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt af hvilken router du bruger og af internetudbyderens politik. Kontakt din internetudbyder, hvis du har brug for flere oplysninger.
-  DSL-brugere skal bruge en router for at oprette forbindelse til netværket.

Trådløst netværk

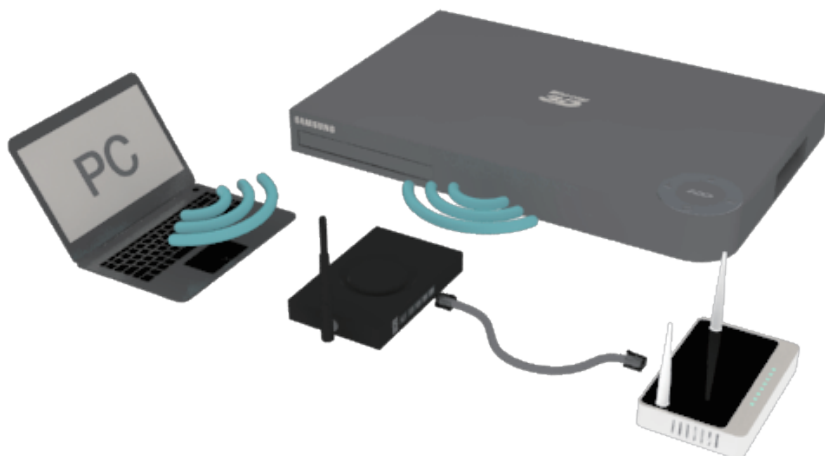

- ✎ Hvis den trådløse router understøtter DHCP, kan produktet anvende en DHCP- eller en statisk IP-adresse til at oprette forbindelse til det trådløse netværk.
- ✎ Indstil din trådløse router til infrastrukturstilstand. Ad-hoc-tilstand understøttes ikke.
- ✎ Produktet understøtter kun de følgende trådløse sikkerhedsnøgleprotokoller: WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ✎ Vælg på den trådløse router en kanal, der aktuelt ikke er i brug. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes muligvis.
- ✎ Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (ren høj overførsel) (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen på din router angives til WEP, TKIP eller TKIP-AES (blandet WPS2), understøtter dette produkt ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye certificeringsspecifikationer for Wi-Fi.
- ✎ Hvis din router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse til netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS vil automatisk konfigurere SSID- og WPA-nøglen i begge tilstande.
- ✎ Trådløst LAN kan helt naturligt forårsage forstyrrelse, alt afhængigt af driftsbetingelserne (AP-ydelse, afstand, forhindringer, forstyrrelse fra andet radioudstyr osv.).

Startskærmen




1	AFSPIL DISK : Afspiller billed-, video- eller fotoindhold fra disk.
2	FILM OG TV-SERIER : Viser film og TV-forestillinger fra internettet.  Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.
3	MULTIMEDIE : Afspiller billed-, video- eller fotoindhold fra USB, mobile enheder eller pc.
4	Log på : Logger dig ind på din Samsung-konto.
5	Søg : Søger efter indhold i film og tv-forestillinger, programmer og YouTube ved at indtaste søgeord.
6	SAMSUNG APPS : Giver dig adgang til forskellige programmer, som du kan downloade.
7	ANBEFALET : Giver dig direkte adgang til anbefalede programmer.
8	MINE APPS : Viser apps, som er downloadede fra My Apps.
9	Optaget tv : Åbner optaget tv direkte.
10	Tidsplanstyring : Reserverer ønskede TV-programmer.
11	Screen Mirroring : Viser dig skærbilledet på din smartphone eller Android-tablet på det TV, du har tilsluttet produktet.
12	Indstill. : Åbner produktets menu. Menuen, hvor du kan indstille forskellige funktioner, der passer til dine personlige præferencer.






I startmenuen skifter den til tilstanden DTV-kanal efter 3 minutter. Når menuen Indstillinger åbnes, aktiveres pauseskærmen efter 5 minutter. Sparer strøm ved at slukke automatisk for produktet, når der ikke har været nogen brugerbetjening i 4 timer. Hvis menuen **Aut. sluk. Fra** er indstillet til **Fra**, slukkes der ikke automatisk.

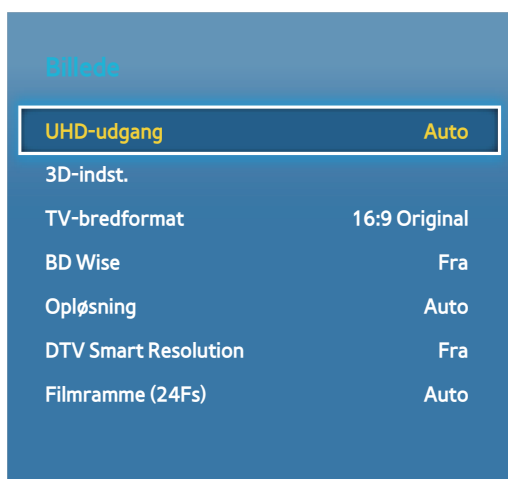Billede




UHD-udgang For BD-H89 serien

Denne mulighed udsender HDMI-video med UHD(Ultra High definition)-opløsning. Denne mulighed er kun tilgængelig, når **Filmramme** er indstillet til **Auto**.

-  For at bruge denne funktion skal du slutte produktet til en enhed, der understøtter UHD-opløsning, og du skal have indhold, der afspilles med 24 fs (billeder pr. sekund).
-  Denne enhed kan ikke afspille UHD-indhold. Men indhold med lavere opløsning end Full HD kan opskaleres til UHD.
-  For output med UHD-opløsning er det eneste tilgængelige output 2160*3840 med billedhastigheden 24.






3D-indst.

Vælg, om en Blu-ray-disk skal afspilles med 3D-indhold i 3D-tilstand.

-  Hvis du flytter til skærmen Hjem eller skærmen Samsung Apps i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D-tilstand.







3D Blu-ray-afsp.tilst. [Prøv nu](#)

Indstil om du vil afspille 3D-Blu-ray-diske med 3D- eller 2D-billede.

- **Auto** : Registrerer automatisk om et tilsluttet TV har 3D-mulighed og afspiller en Blu-ray 3D-disk i 3D eller 2D i overensstemmelse hermed, eller en udelukkende 3D-disk i 3D, hvis TV'et understøtter 3D. Udelukkende 3D-diske afspilles ikke, hvis dit TV ikke understøtter 3D.
 - **3D → 3D** : Afspiller altid udelukkende 3D- og Blu-ray 3D-diske i 3D.
 - **3D → 2D** : Afspiller altid Blu-ray 3D-diske i 2D-tilstand. Udelukkende 3D-diske afspilles ikke.
-  For visse 3D-diske skal du for at stoppe en film under 3D-afspilning trykke på knappen  én gang. Filmen stopper, og 3D-tilstanden bliver deaktiveret. For at ændre en 3D-indstilling når du afspiller en 3D-film, skal du trykke én gang på knappen . Menuen på startskærmen vises. Tryk på knappen  igen, og vælg derefter **3D-indst.** i menuen Blu-ray.
-  Afhængigt af indholdet og placeringen af billedet på TV'ets skærm vises der muligvis nogle lodrette sorte streger i venstre side, højre side eller i begge sider.

Skærmstørrelse [Prøv nu](#)

Lader dig indtaste den reelle skærmstørrelse på dit TV, så produktet kan justere billedet i overensstemmelse med skærmstørrelsen og vise et optimalt 3D-billede. (For 3D-skærme større end 116 tommer skal du blot vælge 116 som et sikker valg.)

-  Da videoopløsningen i 3D-afspilningstilstand er fastsat i overensstemmelse med den originale 3D-videos opløsning, kan du ikke ændre opløsningen efter dine ønsker.
-  Visse funktioner, som f.eks. **BD Wise**, indstilling af skærmstørrelse og justering af opløsning, virker muligvis ikke korrekt i 3D-afspilningstilstanden.
-  Du skal bruge et HDMI-kabel med høj hastighed til korrekt udsendelse af 3D-signalet.
-  Du skal sidde mindst tre gange skærmbredden foran TV'et, når du ser 3D-billeder. Hvis du f.eks. har en 46 tommer skærm, skal du sidde 3,5 m fra skærmen. Anbring 3D-videoskærmen i øjenhøjde for at opfange det bedste 3D-billede.
-  Hvis produktet er tilsluttet visse 3D-enheder, virker 3D-effekten muligvis ikke korrekt.
-  Logoerne "Blu-ray 3D" og "Blu-ray 3D" er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.

TV-bredformat [Prøv nu](#)

Gør det muligt at justere produktets output til skærmstørrelsen på dit TV.

- **16:9 Original** : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 16:9 TV-skærm. Produktet viser hele indholdet i det oprindelige formatforhold. Indhold, der er formateret i 4:3, vises med sorte streger til venstre og højre.
- **16:9 Fuld** : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 16:9 TV-skærm. Hele indholdet fylder hele skærmen. Indhold, der er formateret i 4:3, strækkes.
- **4:3 Rektangel** : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 4:3 TV-skærm. Produktet viser hele indholdet i det oprindelige formatforhold. Indhold, der er formateret i 16:9, vises med sorte streger øverst og nederst.
- **4:3 Pan-Scan** : Vælges, hvis du tilslutter produktet til en 4:3 TV-skærm. 16:9 indhold har de yderste dele i venstre og højre side beskåret.



Nogle formatforhold er muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af disktypen.



Hvis du vælger et format og en mulighed, som er forskellig fra TV-skærmens billedformat, kan billedet muligvis se forvrænget ud.






Hvis du vælger **16:9 Original**, viser TV'et muligvis 4:3 Pillarbox (sorte streger i begge sider).

BD Wise (Kun Samsung-produkter) [Prøv nu](#)

Når du slutter et Samsung-produkt og et Samsung-TV med **BD Wise** til hinanden via HDMI, og **BD Wise** findes både på produktet og TV'et, udsender produktet video ved Blu-ray/DVD-diskens videoopløsning og rammehastighed.

- **Fra** : Udgangsopløsningen forbliver fast ved den opløsning, du tidligere har valgt i menuen Opløsning, uanset diskens opløsning. Se Opløsning nedenfor.
- **Til** : Produktet udsender video ved den oprindelige opløsning og rammehastighed.

-  Når BD Wise er tændt, sættes indstillingen Opløsning automatisk til BD Wise som standard, og BD Wise vises i menuen Opløsning.
-  Hvis produktet sluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise, kan du ikke bruge BD Wise-funktionen.
-  For at BD Wise fungerer korrekt, skal du sætte BD Wise-menuen på produktet og på tv'et til Til.

Opløsning [Prøv nu](#)

Indstiller udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet.

Tallet angiver antallet af videolinjer pr. ramme. l'et og p'et indikerer hhv. interlaced og progressiv scanning. Jo flere linjer, desto bedre kvalitet.

- **BD Wise** : Indstiller automatisk opløsningen til indholdets opløsning, hvis du har tilsluttet produktet via HDMI med et TV med BD Wise-funktionen. (BD Wise-menuelementet vises kun, hvis BD Wise er indstillet til **Til**. Se BD Wise ovenfor.)
- **Auto** : Indstiller automatisk udgangsopløsningen til det tilsluttede TV's maksimale opløsning.
- **1080p** : Udsender 1080 linjer med progressiv video.
- **1080i** : Udsender 1080 linjer med interlacet video.
- **720p** : Udsender 720 linjer med progressiv video.
- **576p/480p** : Udsender 576/480 linjer med progressiv video.

Opløsning i forhold til udgangstilstanden

- Afspilning af Blu-ray-disk/e-indhold/digitalt indhold/DTV/DVD

For BD-H85 serien

Opløsning	Blu-ray-disk	E-indhold/digitalt indhold/DTV	DVD
BD Wise	Opløsning på Blu-ray-disk	1080p	576i/480i
Auto	Maks. opløsning for TV-input	Maks. opløsning for TV-input	Maks. opløsning for TV-input
1080p	1080p	1080p	1080p
1080i	1080i	1080i	1080i
720p	720p	720p	720p
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p

For BD-H89 serien

Opløsning		Blu-ray-disk	E-indhold/digitalt indhold	DTV	DVD
BD Wise		Opløsning på Blu-ray-disk	1080p	1080p	576i/480i
Auto	Movie Frame (Filmramme): Auto (UHD-udgang : Auto)	2160p@24F	2160p@24F	Maks. opløsning for TV-input	Maks. opløsning for TV-input
	Movie Frame (Filmramme): Fra	Maks. opløsning for TV-input	Maks. opløsning for TV-input		
1080p		1080p	1080p	1080p	1080p
1080i		1080i	1080i	1080i	1080i
720p		720p	720p	720p	720p
576p/480p		576p/480p	576p/480p	576p/480p	576p/480p



Hvis skærmen forbliver sort, efter at du har ændret opløsningen, skal du fjerne alle diske og derefter trykke på og holde knappen **HOME** på fjernbetjeningen. Tryk på og hold knappen **■** på toppen af produktet inde i mindst 5 sekunder. Alle indstillinger gendannes til fabriksstandarden.



Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.



Blu-ray-disken skal mindst have funktionen til 24 billeder for at kunne anvende tilstanden Filmramme (24Fs).

DTV Smart Resolution [Prøv nu](#)

Brug denne funktion til automatisk optimeret skærmopløsning til digital udsendelse.

- **Auto** : Skærmopløsningen optimeres automatisk til digital udsendelse.
- **Fra** : Slukker for DTV Smart Resolution.



Når du ændrer TV-kanal, og denne funktion er sat til **Auto** i henhold til dit TV, kan visningstiden for næste kanaler være længere end med funktionen indstillet til **Fra**.



DTV Smart Resolution er kun aktiveret, når opløsningsfunktionen er indstillet til **Auto**.

Filmramme (24Fs) [Prøv nu](#)

Hvis du indstiller funktionen Filmramme (24Fs) til Auto, kan du justere produktets HDMI-output til 24 billeder pr. sekund for at få en forbedret billedkvalitet. Du kan kun nyde funktionen Filmramme (24Fs) på et TV, der understøtter denne billedhastighed. Du kan kun vælge Filmramme, hvis produktet er i opløsningstilstanden 1080p.

- **Auto** : Funktionen Filmramme (24Fs) virker.
- **Fra** : Funktionen Filmramme (24Fs) er slukket.

Tilpas Skærmstørrelse [Prøv nu](#)

Indstil skærmen til den optimale størrelse. (Anvend kun Smart Hub og Screen Mirroring (Skærmspejling))



Hvis den viste e-Manual på din tv-skærm er ukomplet og delvist skjult, skal du indstille **Tilpas Skærmstørrelse** til **Størrelse 1**.

HDMI-farveformat [Prøv nu](#)

Indstiller format for farverummet ved HDMI-output, afhængigt af den tilsluttede enhed.

- **Auto** : Indstiller automatisk det bedste format, der understøttes af den tilsluttede visningsenhed.
- **YCbCr(4:4:4)** : Anbefales ved tilslutning til en skærm der understøtter YCbCr (4:4:4), fordi de fleste film er i dette format.
- **RGB (standard)** : Anbefales ved tilslutning til en skærm der ikke understøtter YCbCr-formatet. Vælg dette for output af det normale RGB-farveområde.
- **RGB (forbedret)** : Vælg dette for output af et forbedret RGB-farveområde. Anbefales ikke til generel anvendelse, fordi det forøger kontrasten mellem sort og hvid.

HDMI dybe farver [Prøv nu](#)

Med denne funktion kan du udsende video fra HDMI OUT-stikket med dybe farver. Dybe farver muliggør en mere nøjagtig farvegengivelse med en større farvedybde.


- **Auto** : Produktet udsender video med dybe farver til et tilsluttet TV, som understøtter HDMI dybe farver.
- **Fra** : Billedet udsendes uden dybe farver.

Progressiv tilstand [Prøv nu](#)

Her kan du forbedre billedkvaliteten, når du ser DVD'er.





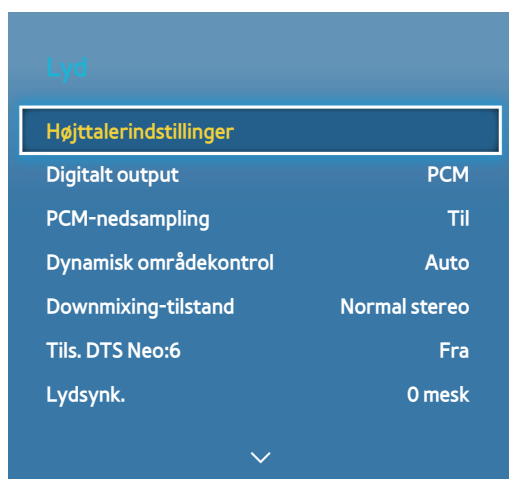


- **Auto** : Vælges for at få produktet til automatisk at vælge den bedste billedkvalitet til den DVD, du ser.
- **Video** : Vælges for at få den bedste billedkvalitet ved koncerter eller TV-show på DVD'er.

Lyd



Højttalerindstillinger

Tilslut produktet til en Samsung-netværkshøjttaler for at få en mere rig, klar lyd. Se betjeningsvejledningen til Samsung-netværkshøjttaleren for at få mere at vide om parring.

-  For at bruge denne funktion skal mindst én netværkshøjttaler være tilsluttet.
-  Kun en Samsung-netværkshøjttaler, der understøtter Multiroom Link kan tilsluttes.
-  Lydkvaliteten kan være påvirket af status for det trådløse netværk.
-  Netværkshøjttaler kan blive frakoblet på grund af ændringer i netværksmiljøet.
-  Aktivering af Skærmspejling deaktiverer Multiroom Link.
-  Se vejledningen til Multiroom link for at få mere at vide.
Vejledning til Multiroom link: www.samsung.com → Support → Søg efter produktnavn : BD-H8900,H8500 / Multiroom link → Download PDF
-  Der kan opstå en forsinkelse i lyd fra den tilsluttede netværkshøjttaler i tilstanden Multiroom sammenlignet med video og lyd fra den enhed, der er direkte forbundet til produktet.

Multiroom Link

Indstil konfigurationen for den/de netværkshøjttaler(e), du tilsluttede til dit produkt.

Højttalertest

Send en testlyd til hver højttaler for at sørge for, at dit system fungerer korrekt.

Rediger navn

Du kan give hver højttaler et navn.

Digitalt output [Prøv nu](#)

Du indstiller Digitalt output, så det passer til mulighederne i den AV-modtager, du har sluttet til produktet:

- **PCM** : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMI-understøttet AV-modtager.
- **Bitstream (ubehandlet)** : Vælges, hvis du har tilsluttet en HDMI-understøttet AV-modtager med Dolby TrueHD- og DTS-HD Master Audio-afkodningsfunktioner.
- **Bitstream (DTS genindkodet)** : Vælges, hvis du har tilsluttet en AV-modtager ved hjælp af en indgang til digital optisk lyd, som kan afkode DTS.
- **Bitstream (Dolby D genindkodet)** : Vælges, hvis du ikke har en HDMI-understøttet AV-modtager, men du har en AV-modtager med Dolby Digital-afkodningsfunktioner.



Sørg for at vælge den korrekte digitale udgang, ellers vil du opleve ingen lyd eller en høj støj.



Hvis HDMI-enheden (AV-modtager, TV) ikke er kompatibel med komprimerede formater (Dolby Digital, DTS), udsendes lydsignalet som PCM.



Almindelige DVD'er har ikke BONUSVIEW-lyd og lydeffekter til navigering.

Valg af digital udgang

Lydstream på Blu-ray-disk

Opsætning	Tilslutning	Lydkilde-stream	Udgange
PCM	HDMI-understøttet AV-modtager	PCM	Op til PCM 7.1 kan.
		Dolby Digital	Op til PCM 7.1 kan.
		Dolby Digital Plus	Op til PCM 7.1 kan.
		Dolby TrueHD	Op til PCM 7.1 kan.
		DTS	Op til PCM 6.1 kan.
		DTSHD-lyd i høj opløsning	Op til PCM 7.1 kan.
		DTS-HD Master Audio	Op til PCM 7.1 kan.
	Optisk	PCM	PCM 2 kan.
		Dolby Digital	PCM 2 kan.
		Dolby Digital Plus	PCM 2 kan.
		Dolby TrueHD	PCM 2 kan.
		DTS	PCM 2 kan.
		DTSHD-lyd i høj opløsning	PCM 2 kan.
		DTS-HD Master Audio	PCM 2 kan.
Bitstream (ubehandlet)	HDMI-understøttet AV-modtager	PCM	PCM
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus
		Dolby TrueHD	Dolby TrueHD
		DTS	DTS
		DTSHD-lyd i høj opløsning	DTSHD-lyd i høj opløsning
		DTS-HD Master Audio	DTS-HD Master Audio
	Optisk	PCM	PCM 2 kan.
		Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		Dolby TrueHD	Dolby Digital
		DTS	DTS
		DTSHD-lyd i høj opløsning	DTS
		DTS-HD Master Audio	DTS

Opsætning	Tilslutning	Lydkilde-stream	Udgange
Bitstream (DTS genindkodet)	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	PCM	DTS genindkodet
		Dolby Digital	DTS genindkodet
		Dolby Digital Plus	DTS genindkodet
		Dolby TrueHD	DTS genindkodet
		DTS	DTS genindkodet
		DTSHD-lyd i høj opløsning	DTS genindkodet
		DTS-HD Master Audio	DTS genindkodet
Bitstream (Dolby D genindkodet)	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	PCM	Genindkodet Dolby Digital *
		Dolby Digital	Genindkodet Dolby Digital *
		Dolby Digital Plus	Genindkodet Dolby Digital *
		Dolby TrueHD	Genindkodet Dolby Digital *
		DTS	Genindkodet Dolby Digital *
		DTSHD-lyd i høj opløsning	Genindkodet Dolby Digital *
		DTS-HD Master Audio	Genindkodet Dolby Digital *

Lyd-stream på DVD

Opsætning	Tilslutning	Lydkilde-stream	Udgange
PCM	HDMI-understøttet AV-modtager	PCM	PCM 2 kan.
		Dolby Digital	Op til PCM 5.1 kan.
		DTS	Op til PCM 6.1 kan.
	Optisk	PCM	PCM 2 kan.
		Dolby Digital	PCM 2 kan.
		DTS	PCM 2 kan.
Bitstream (ubehandlet)	HDMI-understøttet AV-modtager	PCM	PCM 2 kan.
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
	Optisk	PCM	PCM 2 kan.
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS
Bitstream (DTS genindkodet)	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	PCM	PCM 2 kan.
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Opsætning	Tilslutning	Lydkilde-stream	Udgange
Bitstream (Dolby D genindkodet)	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	PCM	PCM 2 kan.
		Dolby Digital	Dolby Digital
		DTS	DTS

Lydstream af broadcast

Opsætning	Tilslutning	Lydkilde-stream	Udgange
PCM	HDMI-understøttet AV-modtager	Dolby Digital	Op til PCM 5.1 kan.
		Dolby Digital Plus	Op til PCM 5.1 kan.
		MPEG1 Layer 2	Op til PCM 5.1 kan.
		HE-AAC	Op til PCM 5.1 kan.
	Optisk	Dolby Digital	PCM 2 kan.
		Dolby Digital Plus	PCM 2 kan.
		MPEG1 Layer 2	PCM 2 kan.
		HE-AAC	PCM 2 kan.
Bitstream (ubehandlet)	HDMI-understøttet AV-modtager	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus**
		MPEG1 Layer 2	PCM 2 kan.
		HE-AAC	Genindkodet Dolby Digital ***
	Optisk	Dolby Digital	Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Dolby Digital
		MPEG1 Layer 2	PCM 2 kan.
		HE-AAC	Genindkodet Dolby Digital ***
Bitstream (DTS genindkodet)	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	Dolby Digital	DTS genindkodet
		Dolby Digital Plus	DTS genindkodet
		MPEG1 Layer 2	PCM 2 kan.
		HE-AAC	Genindkodet DTS ***
Bitstream (Dolby D genindkodet)	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	Dolby Digital	Genindkodet Dolby Digital
		Dolby Digital Plus	Genindkodet Dolby Digital
		MPEG1 Layer 2	PCM 2 kan.
		HE-AAC	Genindkodet Dolby Digital ***

Definition til Blu-ray-disk

opsætning	Tilslutning	Lydkilde-stream	Udgange
PCM	HDMI-understøttet AV-modtager	Alle	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd og tilføjer lydeffekter til navigering.
	Optisk		
Bitstream (ubehandlet)	HDMI-understøttet AV-modtager	Alle	Udsender kun hovedindholdslyd, så din AV-modtager kan afkode lydbit-stream. Du kan ikke høre BONUSVIEW-lyd eller navigationslydeffekter.
	Optisk		
Bitstream (DTS genindkodet)	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	Alle	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til DTS-bitstream.
Bitstream (Dolby D genindkodet)	HDMI-understøttet AV-modtager eller optisk	Alle	Afkoder hovedindholdslyd og BONUSVIEW-lyd-stream sammen til PCM-lyd, tilføjer lydeffekter til navigering og genkoder derefter PCM-lyd til Dolby Digital-bitstream.

* Hvis kilde-streamet er 2 kanaler eller mono, anvendes indstillingen "Dolby D genindkodet" ikke. Outputtet er LPCM 2 kanals.

** Hvis **Lydbeskrivelse** er indstillet til **Til**, ændres lydoutputtet til Dolby Digital, også hvis den originale udsendelseslyd er Dolby Digital Plus.


*** Hvis **Lydbeskrivelse** er indstillet til **Til** og samplingshastigheden er mindre end 48 kHz, ændres lydoutputtet til PCM, også hvis du har valgt Bitstream.


PCM-nedsampling [Prøv nu](#)

Vælg, om der skal anvendes downsampling eller ej.

- **Fra** : Vælg dette, hvis den AV-modtager, der er sluttet til produktet, er 96 KHz-kompatibel.
- **Til** : Vælg dette, hvis den AV-modtager, der er sluttet til produktet, ikke er 96 KHz-kompatibel. 96 kHz-signaler nedkonverteres til 48 kHz.

 Selv om **PCM-nedsampling** er indstillet til **Fra**, udsender visse diske kun nedsamplet lyd via de optiske digitale udgange.

 Hvis TV'et ikke er kompatibelt med komprimerede flerkanaals formater (Dolby Digital, DTS), udsender produktet muligvis PCM 2 kan. downmikset lyd, også selv om du har indstillet det digitale output til Bitstream (ubehandlet/genindkodet DTS/genindkodet Dolby D) i indstillingsmenuen.

 Hvis dit TV ikke er kompatibelt med PCM-samplinghastigheder på over 48 kHz, udsender produktet muligvis 48 kHz nedsamplet PCM-lyd, også selv om du har indstillet **PCM-nedsampling** til **Fra**.

Dynamisk områdekontrol [Prøv nu](#)

Indstil muligheden Dynamisk områdekontrol til Dolby Digital, Dolby Digital Plus eller Dolby TrueHD.

- **Auto** : Dynamisk områdekontrol indstilles automatisk baseret på informationen fra Dolby TrueHD-lydsporet. Denne indstilling er den samme som "Til" for Dolby Digital og Dolby Digital Plus.
- **Fra** : Du kan nyde den originale lyd uden at komprimere lydens dynamiske område.
- **Til** : Det dynamiske område komprimeres passende ved at forstærke lave lydniveauer og dæmpe ekstremt høje lyde.

Downmixing-tilstand [Prøv nu](#)

Vælg Downmixing-tilstand til stereooutput.

- **Normal stereo** : Downmikser multikanalslyd til to stereokanaler. Vælges ved tilslutning til udstyr, der ikke understøtter virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby Pro Logic.
- **Surround-kompatibel** : Downmikser multikanalslyd til surroundkompatibel stereo. Vælges ved tilslutning til udstyr, der understøtter virtual surround-funktioner, som f.eks. Dolby Pro Logic.

Tils. DTS Neo:6 [Prøv nu](#)

Du kan nyde multikanalslyd via HDMI-output, også ved en 2 kanals lydkilde.

- **Fra** : Udsender et 2-kanals lydsignal kun gennem de forreste højttalere.
- **Biograf** : Vælg for at afspille 2 kanals filmlyd gennem flere kanaler.
- **Musik** : Vælg for at afspille 2 kanals musik gennem flere kanaler.



Hvis du anvender en HDMI-understøttet AV-modtager, er denne mulighed tilgængelig, hvis du indstiller **Digitalt output** til **PCM**.

Lydsynk. [Prøv nu](#)

Når produktet er tilsluttet et digitalt TV, kan lydsignalet i visse tilfælde muligvis ikke synkronisere med videosignalet. Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoen.

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 250 ms. Juster det til den optimale indstilling.



Den lydforsinkelsestid, du anfører, er muligvis ikke præcis, alt afhængigt af det afspillede indhold.


Tilsluttet enhed Prøv nu

Vælg en enhed, du har sluttet til dette produkt for at høre lyden foruden lyden i dit TV. Et digitalt TV-programms relative lydstyrke justeres i overensstemmelse med dit udstyr.

- **AV-modtager** : Vælg denne, hvis du bruger en almindelig AV-modtager, et hjemmebiografsystem eller et TV til at høre lyden.
 - **AV-modt. (tilst. Offset)** : Vælg dette, hvis din situation er en af de to vist herunder.
 - Hvis du bruger THX-certificeret AV-modtager / hjemmebiografsystem.
 - Hvis **Digitalt output** er indstillet til **Bitstream**, og hvis du føler, at Dolby-lyden er meget højere end MPEG1 Layer2-lyden, når du ser digitale tv-programmer, så vælg denne, også selvom din AV-modtager ikke er THX-certificeret.
 - **Stereoenhed** : Vælg denne, hvis du bruger en stereoforstærker eller optageenhed, der understøtter optisk, digitalt lydinput i PCM-formatet.
-  For brugere, hvis TV er den eneste lydproducerende enhed: 1) Hvis TV'et ikke understøtter Dolby Digital-bitstreamindgang via HDMI, er ingen specifikke indstillinger nødvendige. 2) Hvis TV'et understøtter Dolby Digital-bitstreamindgang via HDMI, skal du indstille "Tilsluttet enhed til "PCM".
-  Hvis det digitale tv-program, du ser, er produceret i overensstemmelse med EBU R128, kan den gennemsnitlige, relative lydstyrke mellem MPEG1 Layer2-lyden, Dolby Digital/Dolby Digital Plus-lyden og HE-AAC-lyden dæmpes. Hvis det digitale TV-program ikke overholder EBU R128, kan der stadig være nogen forskel mellem den relative lydstyrke mellem TV-programmer.
-  Et stort antal AV-modtagere/hjemmebiografsystemer afkoder Dolby Digital/Dolby Digital Plus med en +4 dB-forskydning sammenlignet med det samme kodningsniveau for PCM-indgang. Denne produkttype omfatter både THX-certificerede og ikke-THX-certificerede enheder. Hvis brugeren vælger "**AV-modt. (tilst. Offset)**", dekoder den gennemsnitlige relative lydforskel mellem Dolby Digital / Dolby Digital Plus-lyd af et sådant produkt, og MPEG1 Layer2-lyd dekoderet af dette produkt vil være det samme.

Udsendelse

Du kan konfigurere dine TV-kanaler med funktioner som land og automatisk søgning.

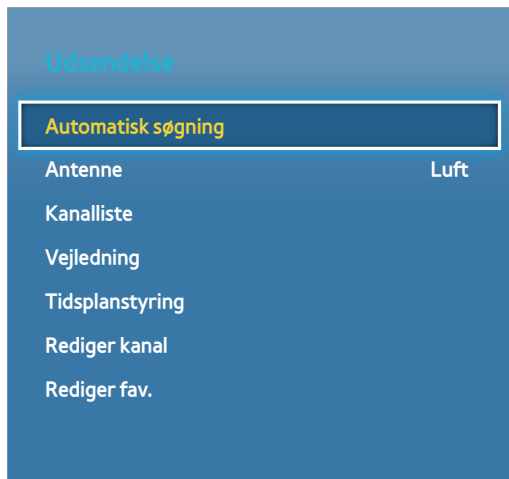

Automatisk søgning [Prøv nu](#)

Søger alle kanaler og gemmer dem i produktets hukommelse.

Automatisk søgning

Konfigurerer indstillinger for automatisk søgning for at scanne og gemme kanaler.

Standby-autotuning

Søger automatisk kanaler, når din enhed er i standbytilstand.



Denne menu er kun tilgængelig, når landet er indstillet til Ungarn, Finland eller Italien, og tilstanden TV er Astra HD + eller Sky.

Indst. for kabelsøgning Med undtagelse af modellerne H8509S, H8500A og H8909A

Konfigurerer søgeindstillinger, som f.eks. frekvens og symbolhastighed for kabelnetværk.

Vækketimer

Indstil timeren til automatisk at tænde for tv'et og søge efter kanaler.



Denne menu er kun tilgængelig, når landet er indstillet til Ungarn, Finland eller Italien, og tilstanden TV er Astra HD + eller Sky.

Antenne Undtagen modellerne H8500A, H8900A, H8509S og H8909S

Vælger en relevant antenntype til digitale udsendelser.

Inden produktet kan begynde at gemme de tilgængelige kanaler, skal du angive den signalkildetype, der er sluttet til dette produkt.

Kanalliste Prøv nu

Vælg denne for at tjekke de gemte kanaler.

Du kan vise TV-kanalerne på flere måder.

Vejledning Prøv nu

Angiver programoplysninger for de enkelte kanaler.



Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.

Tidsplanstyring [Prøv nu](#)

Den håndterer lister til planlagt visning eller optagelse.



Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.

Rediger kanal [Prøv nu](#)

Den indeholder redigeringsfunktioner for kanalen.

Rediger fav. [Prøv nu](#)

Den gør det muligt at lave og redigere favoritlister med kanaler.

Kanalindstillinger

Land (område) [Prøv nu](#)

Vælg dit land, så TV'et korrekt kan søge efter TV-kanalerne.



Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Belgien, Frankrig, Italien, Norge: Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er indstillet til 0000.



Menuen Kanalrækkefølge kan vises, når landet er indstillet til Italien.

Manuel søgning [Prøv nu](#)

Søger manuelt efter en kanal og gemmer den i produktet.

Når søgningen er færdig, opdateres kanaler i kanallisten.

Overfør kanalliste [Prøv nu](#)

Denne funktion kan importere eller eksportere kanaloversigten.

Du skal tilslutte en USB-lagringsenhed for at bruge denne funktion.

- **Importer fra USB** : Importerer kanallisten fra USB.
- **Eksporter til USB** : Eksporterer kanallisten til USB.




Hvis du indstiller landet til Holland og antennekilden til kabel, vises denne menu ikke.

Slet CAM-operatørprofil [Undtagen modellerne H8500A og H8900A](#)

Vælg denne menu for at slette CAM-operatørprofilen.

Satellitsystem [For modellerne H8509S og H8909S](#)

Konfigurerer opsætningen af dit satellitudstyr.

- **Satellitvalg** : Vælg én eller flere satellitter til dit produkt.
- **LNB-strøm** : Aktivér eller deaktivér LNB-strømforsyningen fra modtageren.
- **LNB-indstillinger** : Konfigurerer parametrene af dit satellitudstyr.
- **SatCR/Unicable-indstil.** Konfigurerer enkelt kabelinstallation.
 -  Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.
- **Positioneringsindstillinger** : Konfigurer indstillingerne for din antenneposition.
- **Nulstil alle indstillinger** : Gendan alle indstillinger til standard.

Kanallås [Prøv nu](#)

Undgå, at dine børn har adgang til skadeligt indhold ved at låse kanaler.

Når "Kanallås" er indstillet til "Til", skal du navigere til skærbilledet "Rediger kanal", vælge de kanaler, du vil låse, vælge "Lås" og derefter indtaste PIN-koden. Dette låser de valgte kanaler.

Undertekst [Prøv nu](#)

Konfigurerer indstillingerne for undertekster.

Primært undertekstsprog [Prøv nu](#)

Vælger det primære undertekstsprog.

Sekundært undertekstsprog [Prøv nu](#)

Vælger det sekundære undertekstsprog.

Lydsprog [Prøv nu](#)

Vælger typen af lydsprog.

Rediger kanalnummer

Brug denne til at ændre kanalnummeret.



Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.

Primært lydsprog [Prøv nu](#)

Vælg det primære lydsprog.

Sekundært lydsprog [Prøv nu](#)

Vælg det sekundære lydsprog.

Programvurd.lås [Prøv nu](#)

Blokerer visse programmer. (Afhænger af landet)



Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Belgien, Frankrig, Italien, Norge: Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er indstillet til 0000.

Datatjeneste

Aktiverer og deaktiverer datatjenesten.



Afhængigt af dit land eller område understøttes denne menufunktion muligvis ikke.

Digital tekst

Hvis programmet sendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.



Afhængigt af dit land eller område understøttes denne menufunktion muligvis ikke.

Sprog på tekst-tv [Prøv nu](#)

Indstiller tekst-TV-sproget.

Primært tekst-tv-sprog [Prøv nu](#)

Vælger det primære tekst-TV-sprog.

Sekundært tekst-tv-sprog [Prøv nu](#)

Vælger det sekundære tekst-TV-sprog.

RF Bypass Gain For modellerne BD-H8500N og H8900N

Når tv'et og produktet er sluttet sammen med et antennekabel, forhindrer denne funktion forvrængning af tv-signalet ved visning af en tv-kanal, når produktet er slukket.

 Strømforbruget øges, når du anvender denne funktion.

Antennetilslutningstype For modellerne H8509S og H8909S

Vælg Single eller Dual, afhængigt af antallet af tilsluttede antennekabler.

Fælles interface Undtagen modellerne BD-H8500A og H8900A

Viser menuen Fælles interface samt programinformationer.

- **CI-menu** : Denne gør det muligt for brugeren at vælge den CAM-leverede menu. Vælg CI-menu ud fra menuen PC Card (Pc-kort).
- **CAM-videoomformning** : Du kan konfigurere indstillingen til automatisk omformning af video-codec'en fra CAM'et. Indstil den til Fra, hvis du ikke vil bruge den.

 Du skal anvende et CAM, der understøtter omformning af video-codec'en.

- **Programinfo** : Viser informationen om CAM'et (Conditional Access Module), der er sat i CI-slottet og "CI CAM med CI eller CI+ CARD", der er sat i CAM'et. Du kan installere CAM'et når som helst, uanset om produktet er tændt eller slukket.
- **CICAM PIN-kodeadministrator** : Gem eller slet CI CAM PIN-numre.

 Isæt CI- eller CI+-kortet for at vise en betalingskanal. (Se "Se TV-kanaler")

Netværk

Når du slutter dette produkt til et netværk, kan du anvende netværksbaserede programmer og funktioner og opgradere produktets software gennem netværksforbindelsen. For at bruge netværkstjenester skal du slutte produktet til netværket.



Netværksstatus [Prøv nu](#)

Lader dig kontrollere aktuel status på netværket og internettet.





Netværksindstillinger [Prøv nu](#)

Kontakt din internetleverandør for at få at vide, om din IP-adresse er statisk eller dynamisk, før du begynder. Hvis den er dynamisk, og du har et trådløst eller et kablet netværk, anbefaler vi, at du bruger de automatiske konfigurationsprocedurer, der er beskrevet herunder.


Hvis du slutter til et kablet netværk: Slut produktet til din router med et LAN-kabel, inden du starter konfigurationsproceduren. Hvis du slutter til et trådløst netværk: Frakobl alle kablede netværksforbindelser, inden du starter. (Se "Tilslutning til en netværksrouter")

Kablet netværk

Kabel - Automatisk

1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Kabel** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .








5. Vælg **Tilslut**, og tryk derefter på knappen . Produktet detekterer den kablede forbindelse, kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.

Kabel - Manuelt


Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for **Netværksindstillinger** manuelt.

Følg trin 1 og 2 i Wired (kablet) - Automatisk, og følg disse trin:

1. Vælg **Netværksstatus**. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
2. Nederst på skærmen: Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen . Skærmen **IP-indstil.** vises.
3. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Indtast manuelt** feltet med IP-indstillinger, og tryk derefter på knappen .
5. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen . Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for værdien. Du kan også indtaste tal ved hjælp af knapperne ▲▼. Brug knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen .
6. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 5.
7. Gå til trin 5 og 6, indtil du har udfyldt alle værdier.



Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.

8. Når du er færdig med at indtaste alle værdierne: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen . Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.





Trådløst Netværk

Du kan konfigurere en trådløs netværksforbindelse på fire forskellige måder:








- Trådløst - automatisk
- Trådløst - manuelt
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Når du konfigurerer den trådløse netværksforbindelse, frakobles alle trådløse enheder, der aktuelt er tilsluttet via produktet eller, hvis relevant, produktets aktuelle kablede forbindelse.

Trådløst - Automatisk






1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
 2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
 3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
 4. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
- Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.












5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen .
6. Indtast på skærbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller pass phrase ("adgangsudtryk"). Indtast tallene direkte med talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med pileknapperne, og tryk derefter på knappen .
-  For at vise adgangskoden når du indtaster den, skal du bruge pileknapperne til at vælge **Vis adg.kode** i højre side og derefter trykke på knappen .
7. Når du er færdig: Vælg **Udført**, og tryk derefter på knappen .
8. Når godkendelsen er udført: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen .
-  Du bør kunne finde din sikkerhedskode eller "pass phrase" på de opsætningsbilleder, du anvendte, da du installerede din router eller dit modem.








Trådløst - Manuelt

Hvis du har en statisk IP-adresse eller den automatiske procedure ikke virker, skal du indstille værdierne for **Netværksindstillinger** manuelt.

1. Følg anvisningerne under Trådløst - automatisk under trin 5.
2. Produktet søger efter et netværk og viser fejlmeddelelsen for tilslutningen.
3. Nederst på skærmen: Vælg **IP-indstil.**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg feltet med IP-indstillinger, og tryk derefter på knappen .
5. Vælg **Indtast manuelt** feltet med IP-indstillinger, og tryk derefter på knappen .
6. Vælg en værdi for at indtaste (f.eks. **IP-adresse**), og tryk derefter på knappen .
- Brug talknapperne på fjernbetjeningen til at indtaste tallene, der gælder for værdien. Du kan også indtaste tal ved hjælp af knapperne ▲▼. Brug knapperne ◀▶ på fjernbetjeningen til at flytte fra indtastningsfelt til indtastningsfelt inden for en værdi. Når du er færdig med en værdi, skal du trykke på knappen .
7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at flytte til en anden værdi, og indtast derefter tallene for den pågældende værdi ved at følge anvisningerne under trin 6.







8. Gå til trin 6 og 7, indtil du har udfyldt alle værdier.
 Du kan få disse netværksværdier fra din internetudbyder.
9. Når du er færdig: Vælg **OK**, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet Sikkerhed vises.
10. Indtast på skærbilledet Sikkerhed netværkets sikkerhedskode eller pass phrase ("adgangsudtryk"). Indtast tallene direkte med talknapperne på fjernbetjeningen. Indtast bogstaver ved at vælge et bogstav med knapperne    , og tryk derefter på knappen .
11. Når du er færdig: Vælg **Udført** til højre på skærmen, og tryk derefter på knappen . Produktet kontrollerer netværksforbindelsen og opretter derefter forbindelse til netværket.
12. Vælg **OK**, når afspilleren har kontrolleret netværket, og tryk derefter på knappen .


WPS(PBC)

1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
5. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, og tryk derefter på knappen  for at vælge **WPS(PBC)**.
6. Tryk på knappen  på din fjernbetjening. Meddelelsen "Tryk på PBC-knappen på din trådløse router inden for de næste to minutter" vises.
7. Tryk på knappen WPS(PBC) på din router inden for to minutter. Dit produkt henter automatisk alle nødvendige værdier til netværksindstillingen og slutter til dit netværk. Skærmen **Netværksstatus** vises. Produktet tilsluttes netværket, efter at netværksforbindelsen er blevet kontrolleret.

WPS(PIN)

Før du begynder, skal du åbne routerens indstillingsmenu på din PC og gå til skærbilledet med indtastningsfeltet WPS PIN.


1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Trådløst** på skærmen **Netværksindstillinger**, og tryk derefter på knappen .
- Produktet søger efter og viser derefter en liste med tilgængelige netværk.
5. Vælg det ønskede netværk, og tryk derefter på knappen .
6. Vælg **WPS(PIN)**, og tryk derefter på knappen .
- Pop op'en PIN-kode vises.
7. Indtast PIN-koden i indtastningsfeltet WPS PIN i routerens opsætningsbillede, og gem skærbilledet.




 Kontakt routerens fabrikant for at få en forklaring om, hvordan du får adgang til routerens opsætningsbilleder, eller læs routerens brugervejledning.


 Ved WPS-tilslutning skal du indstille din trådløse routers sikkerhedskryptering til AES. WEP-sikkerhedskrypteringen understøtter ikke en WPS-tilslutning.


Wi-Fi Direct

Med funktionen Wi-Fi Direct kan du slutte Wi-Fi Direct-enheder til produktet og hinanden, der bruger et peer-to-peer-netværk, uden en trådløs router.

 Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens i Wi-Fi Direct-signalet. Før du tager **Wi-Fi Direct**-funktionen i brug, anbefaler vi kraftigt, at du slukker for Bluetooth-funktionen på alle aktive mobile enheder.

1. Tænd for Wi-Fi Direct-enheden, og aktiver dens **Wi-Fi Direct**-funktion.
2. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Netværk**, og tryk derefter på knappen .
4. Vælg **Wi-Fi Direct**, og tryk derefter på knappen . Wi-Fi Direct-enhederne, du kan tilslutte, vises.

 Den kablede eller trådløse netværksforbindelse bliver frakoblet, når du bruger funktionen **Wi-Fi Direct**.

 Visse Wi-Fi Direct-enheder understøtter muligvis ikke funktionen Indholdsdeling, hvis forbindelsen er oprettet via Wi-Fi Direct. I så tilfælde anbefaler vi at ændre netværksforbindelsesmetoden mellem enhederne.

Indholdsdeling

Enhedsindstillinger for multimedie

Lad andre enheder på dit netværk, som f.eks. smartphones og tablets, dele indhold med dit produkt.

Del harddisk

Indstil, om du vil dele indhold fra dette produkt med andre netværkstilsluttede enheder, såsom smartphones.



Hvis denne menu er indstillet til **Til**, **Aut. sluk.** **Fra** er funktionen ikke tilgængelig.

Angiv fjernadgang

Med fjernadgang kan du tilgå og styre dit produkt fra andre enheder.

Du skal logge ind med dit Samsung-konto-ID for at bruge fjernadgang med Samsung-produkt

Registrer til Samsung Link

Registrer denne enhed til Samsung Link for at dele indhold. Kun mulig med Samsung-produkt, der understøtter funktionaliteten Samsung Link.

Enhedsnavn

Lader dig indtaste navnet for produktet, som identificerer det på dine netværk.

BD-Live-indstilling [Prøv nu](#)

Indstiller forskellige BD-Live-funktioner. Med BD-Live kan du, hvis der er forbindelse til internettet, få adgang til ekstra funktioner, der findes på visse Blu-ray-diske.

BD-Live-internet forbindelse [Prøv nu](#)

Du kan tillade komplet, delvist eller helt forbyde en BD-Live-internetforbindelse.

Slet BD-data [Prøv nu](#)

Når produktet er sluttet til dit netværk, kan du glæde dig over forskelligt filmrelateret tjenesteindhold, der er tilgængeligt med BD-LIVE-kompatible diske. Som standard er hukommelsen konfigureret og kræver ingen separat indstilling. Hvis der ikke er nok ledig plads, og dette forstyrrer BD-Live-brugen, så slet BD-data for at frigøre hukommelsesplads.

Smart Hub

Indstiller dine præferencer for brug af programmer.



Apps-indst.

Lader dig konfigurere indstillingerne til programmeddelelser, og du får vist grundlæggende information om dine programmer.

Auto. Ticker

Denne aktiverer automatisk den valgte ticker-tjeneste.

Kanalbundne apps

Aktiverer eller deaktiverer kanalbundne programmer.

Kanalbundne programmer er tilgængelige på visse kanaler, der tilbyder yderligere informationer eller tjenester.

Låsning af VOD-vurdering

Du kan låse for adgang til VOD-indhold (Video on Demand) basering på klassificeringen.



Afhængigt af dit land understøttes denne menufunktion muligvis ikke.



Hvis du ikke har logget på din Samsung-konto, er denne funktion ikke tilgængelig.

Terms & Policy

Du skal gennemse og acceptere både vilkårene & betingelserne samt fortrolighedspolitikken for at kunne udnytte programtjenesterne.

Samsung-konto, Vilkår og beting., fortrolighedspolitik

Du kan vise og acceptere betingelserne eller fortrolighedspolitikken for din Samsung-konto og forskellige andre tjenester.

- [Samsung-konto vilkår og betingelser](#)
- [Fortrolighedspolitik for Samsung-konto](#)
- [Anbefalinger samt vilkår og betingelser](#)
- [Anbefalinger Meddelelse om fortrolighed](#)

Nulstil Smart Hub [Prøv nu](#)

Nulstiller dine Apps-tjeneste- og Samsung-kontoindstillinger, der er gemt i din enhed.

System



Indstillinger [Prøv nu](#)

Indstiller kanalerne og klokkeslættet når du indstiller dette produkt første gang eller efter nulstilling.

Sprog [Prøv nu](#)

Du kan vælge det sprog, du foretrækker til skærmmenuen, diskmenuen mv.

 Det valgte sprog vises kun, hvis det er understøttet.

Enhedsstyring [Prøv nu](#)

Indstiller indgangsenheder til brug med dette produkt. Du kan tjekke din enhedsliste og justere indstillingerne i denne menu,






Tastaturindstill. [Prøv nu](#)

Du kan konfigurere et trådløst USB-tastatur, der er sluttet til produktet.

Indstill. for mus [Prøv nu](#)


Du kan konfigurere en trådløs USB-mus, der er sluttet til produktet. Du kan bruge musen i produktets menu på samme måde, som du bruger en mus på en PC.

Sådan bruges en mus med produktets menu:

1. Slut USB-musen til produktet.
 2. Klik på den primære knap, du valgte i Indstill. for mus. Den enkle menu vises.
 3. Klik på de ønskede menumuligheder.
-  Afhængigt af modellen for USB HID er det ikke sikkert, at tastaturet og musen er kompatible med dit produkt.
 -  Visse taster på HID-tastaturet virker muligvis ikke.
 -  Kablede USB-tastaturer understøttes ikke.
 -  Visse anvendelser understøttes muligvis ikke.
 -  Hvis et trådløst HID-tastatur ikke fungerer pga. støj, så flyt tastaturet tættere på produktet.

Ur [Prøv nu](#)

Indstillet den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt.

-  Hvis Planlæg visn. og Planlæg optag. er indstillet med din guide, kanallisten eller menuen Info, fungerer det på basis af TV-programmets tidsinformationer. Hvis du indstiller urtilstanden til Manuel og ændrer tiden manuelt, kan funktionerne Planlæg visn. og Planlæg optag. være begrænsede eller fungere unormalt.

Styring af lagringsenhed [Prøv nu](#)

Formateringsenhed [Prøv nu](#)


Formaterer den valgte enhed. Alt indhold bliver slettet fra denne enhed.

Kontrollér enhed [Prøv nu](#)

Tjek for at se, om der er en fejl på den valgte enhed.

Test af enhedens ydelse [Prøv nu](#)

Tester enhedens optagelsesydelse.

-  Da produktets Timeshift og andre implementerede funktioner kræver, at en vis mængde harddiskplads er allokeret internt, kan den samlede størrelse, der vises i [Styring af lagringsenhed](#) i menuen Settings (Indstillinger) være anderledes end den harddiskkapacitet, der er opgivet i denne vejledning.

Vælg enhed til optagelse

Skifter den placering, hvor du gemmer optagede filer.

Aut. sluk. Fra [Prøv nu](#)

Sparer strøm ved at slukke automatisk for produktet, når der ikke har været nogen brugerbetjening i den indstillede tid (4 timer, 6 timer, 8 timer).



Denne funktion er kun tilgængelig, når **Del harddisk** er indstillet til **Til**.

Sikkerhed [Prøv nu](#)

Denne funktion virker sammen med Blu-ray- og DVD-diske, som er blevet tildelt et aldersniveau eller et tal, der angiver indholdets modenhedsniveau.

Disse tal hjælper dig med at styre de Blu-ray/DVD-diske, som familien må se. Når du går til denne funktion, vises sikkerhedsskærbilledet.

Indtast din sikkerheds-PIN-kode.



Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Belgien, Frankrig, Italien, Norge: Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er indstillet til 0000.

BD-spærringsniveau

Forhindrer afspilning af Blu-ray-diske med bestemte aldersniveauer, medmindre der indtastes en PIN-kode.

DVD-spærringsniveau

Forhindrer afspilning af DVD'er med bestemte talangivelser, med mindre der indtastes en PIN-kode.

Et højere tal indikerer, at programmet kun er beregnet til voksne personer.

Skift PIN

Skifter den 4-cifrede PIN-kode, der anvendes ved adgang til sikkerhedsfunktioner.

Generelt [Prøv nu](#)

Du kan ændre mulighederne herunder, så de passer til dine ønsker.

Avanceret musikkop. [Prøv nu](#)

Når du kopierer musikfiler, kan oplysningerne automatisk blive opdateret.

Kopieringstiden kan øges.



Denne funktion er kun tilgængelig, når produktet er sluttet til netværket.

Menugennemsigtig. [Prøv nu](#)

Indstiller menufeltets gennemsigtighed.


Anynet+ (HDMI-CEC) [Prøv nu](#)

Anynet+ is er en praktisk funktion, der gør det muligt at kæde betjening til andre Samsung-produkter med funktionen Anynet+. For at anvende denne funktion skal du slutte dette produkt til et Anynet+ Samsung-TV med et HDMI-kabel.

DivX® Video på Kommando [Prøv nu](#)

Vis DivX® VOD-registreringskoderne for at købe og afspille af DivX® VOD-indhold.

Support

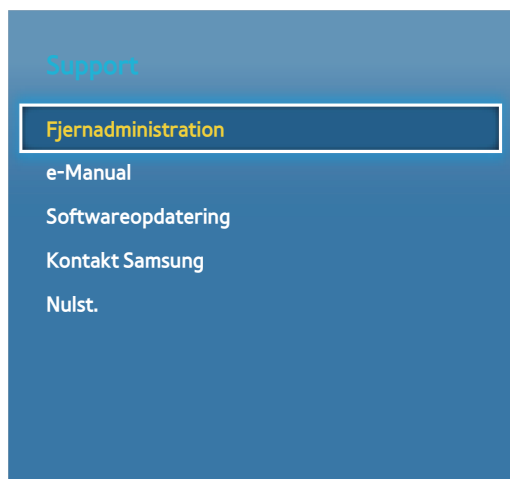

Fjernadministration [Prøv nu](#)




Med Fjernadministration kan vores callcenter tilgå dit Samsung-produkt på afstand for at løse et problem.






e-Manual

Se e-manualen, der er lagret på enheden, for tip til fejlfinding.

Softwareopdatering [Prøv nu](#)





Med menuen Softwareopdatering kan du opgradere produktets software til forbedring af ydeevnen eller til ekstra tjenester.

1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Support**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Softwareopdatering**, og tryk derefter på knappen .

4. For at downloade opdateringssoftware og straks opdatere skal du vælge **Opdater nu** og derefter trykke på knappen .
 5. For at downloade opdateringssoftware automatisk, når den er tilgængelig, skal du vælge **Auto. Opdatering** og derefter trykke på knappen .
-  Opgraderingen er fuldført, når produktet slukkes og tændes igen af sig selv.
 -  Samsung Electronics har ikke noget juridisk ansvar for produktets fejlfunktion, der skyldes en ustabil internetforbindelse eller forbrugeres uopmærksomhed under softwareopdateringen.
 -  Når en systemopgradering er i gang, vises "UPDATE" på frontpanelet.


Opdater nu

Du kan bruge Opdater nu for at opdatere software gennem din netværksforbindelse eller ved at brug et USB-flashdrev. Netværksinstruktionerne er angivet nedenfor. Instruktionerne for USB-flashdrevet er angivet på næste side.

1. Vælg **Opdater nu**, og tryk derefter på knappen . Pop-op-vinduet Opdater nu vises.
 2. Produktet søger online efter den seneste softwareversion.
 3. Hvis det ikke finder en opdatering, vises pop op-vinduet "Ingen nye opdateringer". Tryk på knappen  for at forlade.
 4. Hvis det finder en ny version, vises pop op-meddelelsen Opdateringsanmodning.
 5. Vælg **OK**. Produktet opgraderer softwaren, slukkes og tændes derefter automatisk.
 6. Hvis du vælger **Annuller**, sletter produktet opgraderingen.
-  Når systemopgraderingen er udført, skal du kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet Produktoplysninger på skærbilledet Kontakt Samsung.
 -  Produktet må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at produktet ikke fungerer korrekt.

Auto. Opdatering

Du kan indstille funktionen til Automatisk opdatering, så produktet downloader ny opgraderingssoftware, når det er i tilstanden Automatisk opdatering. I tilstanden Automatisk opdatering er afspilleren slukket, mens dens internetforbindelse er aktiv. På denne måde kan produktet opgradere softwaren automatisk, når du ikke bruger det.

1. Brug ▲▼ til at vælge den ønskede **Auto. Opdatering**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg "**Fra**" eller "**Til**".

- **Til**: Produktet fortsætter med at opdatere dets software automatisk uden at underrette brugeren, hvis en ny version af softwaren bliver tilgængelig.
- **Fra**: Produktet beder brugeren om at bekræfte opdatering, når der foreligger en ny version af softwaren, så brugeren kan fortsætte eller annullere opdateringen.



For at du kan bruge tilstanden Automatisk opdatering, skal dit produkt være tilsluttet internettet.





Håndter satellitkanaler For modellerne BD-H8509S og H8909S

Håndter softwaredownload via en satellitkanal.

Opdater via USB

Følg disse trin for at opgradere via USB:

1. Besøg www.samsung.com.
2. Klik på **SUPPORT** øverst til højre på siden.
3. Indtast produktets modelnummer i søgefeltet. Efterhånden som du indtaster modelnummeret, vises en rulleliste over produkter, der passer med modelnummeret.
4. Venstreklik på dit produkts modelnummer på rullelisten.
5. På den side, der vises, skal du rulle ned til og klikke på **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Klik på **Firmware** på midten af siden.
7. Klik på knappen **ZIP** i kolonnen Fil til højre på siden.
8. Klik på **Send** i den første pop op-meddelelse, der vises. Klik på **OK** i den anden pop op-meddelelse, der vises, for at downloade og gemme firmwarefilen på din PC.


9. Udpak zip-filen på computeren. Der burde nu være en mappe med samme navn som zip-filen.
 10. Kopier mappen til et USB-flashdrev.
 11. Sørg for, at der ikke er nogen disk i produktet, og sæt USB-lagerenheden i produktets USB-port.
 12. I produktets menu skal du gå til **Indstill.** > **Support** > **Softwareopdatering**.
 13. Vælg **Opdater nu**.
 14. Produktet søger efter softwaren på USB-drevet. Hvis det finder softwaren, vises pop op-meddelelsen Opdateringsanmodning.
 15. Vælg **OK**. Produktet opgraderer softwaren, slukkes og tændes derefter automatisk.
-  Der må ikke være sat en disk i produktet, når du opgraderer softwaren med USB-værtsstikket.
 -  Når systemopgraderingen er udført, skal du kontrollere softwaredetaljerne under afsnittet Kontaktoplysninger på skærbilledet Kontakt Samsung.
 -  Produktet må ikke slukkes under softwareopdateringen. Det kan bevirke, at produktet ikke fungerer korrekt.
 -  Softwareopdateringer med USB-stik må kun udføres med en USB-flashhukommelse.

Kontakt Samsung **Prøv nu**

Indeholder kontaktoplysninger for hjælp til produktet.







Nulst. **Prøv nu**

Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier med undtagelse af indstillingerne for netværket og Programtjenester. Standard-PIN-koden er 0000.

-  Adgangskode : Indtast den ønskede 4-cifrede adgangskode med talknapperne. 1) Belgien, Frankrig, Italien, Norge: Du kan ikke indstille adgangskoden til "0000". Vælg andre tal. 2) Andre: Standardadgangskoden er indstillet til 0000.



Dit produkt kan afspille indhold på Blu-ray-/dvd-/cd-diske, USB-enheder og pc'er. For at afspille indhold fra din pc skal du slutte pc'en og produktet til dit netværk og besøge <http://link.samsung.com> for at downloade og installere programmet Samsung Link.

Afspilning af kommercielle diske



1. Tryk på knappen  for at åbne diskbakken.
 2. Anbring forsigtigt en disk i diskbakken med mærkatsiden opad.
 3. Tryk på knappen  for at lukke diskbakken. Afspilningen starter automatisk.
-  I tilstanden TV-visning fungerer knappen  som Timeshift snarere end den oprindelige funktion, afspilning, selvom der er isat en disk.
-  -På startskærmen fungerer knappen  som afspilningsknap til multimedieindhold på disken.

Afspille fotos, videoer og musik (Multimedie)

Du kan afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed, indbygget harddisk, smartphone, kamera, computer eller skytjeneste, på produktet.







-  Men du kan ikke afspille medieindhold, hvis indholdet eller lagringsenheden ikke understøttes af produktet.
-  Lav en sikkerhedskopi af vigtige filer, før du tilslutter en USB-enhed. Samsung kan ikke holdes ansvarlig for beskadigede eller mistede filer.

Afspille medieindhold, som er gemt på en USB-enhed

1. Slut USB-enheden til produktet.
 2. Tryk på knappen **HOME** og vælg **Lagerenhed** i panelet **MULTIMEDIE**. USB-enhederne, som er sluttet til produktet, vises.
 3. Vælg den enhed, som du ønsker at tilslutte dig. Mapperne og filerne i den valgte USB-enhed vises.
 4. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.
 -  Eller du kan gå til medieindholdet, som skal afspilles, og trykke på knappen ► for at spille indholdet.
 5. Forlad ved at trykke på knappen ■ eller knappen **RETURN**.
-  Hvis du slutter en USB-enhed til produktet, mens du bruger produktet, vises et pop op-vindue på skærmen, så du nemt kan navigere i mapperne og filerne på USB-enheden.

Afspille medieindhold, som er gemt på en computer/mobilenhed


Du kan afspille medieindhold på produktet fra en computer eller mobilenhed, som er tilsluttet sammen netværk som produktet.

-  Kun mulig med Samsung-telefoner, der understøtter DLNA -funktionaliteten.
 -  Samsung Link software skal være installeret på computeren. Mobilenheden skal understøtte Samsung Link. Besøg Samsung's indhold og tjenesteportal på <http://link.samsung.com>. for at få mere at vide.
 -  Du oplever måske kompatibilitetsproblemer ved forsøg på at afspille mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.
 -  Indholdet, som deles fra en computer eller mobilenhed kan muligvis ikke afspilles afhængigt af indholdets kodningstype og filformat. Desuden kan nogle funktioner muligvis ikke være tilgængelige.
 -  Afhængigt af netværkets status afspiller medieindholdet måske ikke glat. Hvis dette er tilfældet: Brug en USB-enhed.
1. Slut din USB-enhed til produktet.
 2. Tryk på knappen **HOME**. (Indstill. → Netværk → Indholdsdeling → Enhedsindstillinger for multimedie) Oplagringsenheder, som er tilsluttet samme netværk som produktet, vises på en liste.
 3. Vælg en ønsket oplagringsenhed. Mapperne og filerne i den valgte oplagringsenhed vises.
 4. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.
 -  Eller du kan gå til medieindholdet, som skal afspilles, og trykke på knappen ► for at spille indholdet.
 5. Forlad ved at trykke på knappen ■ eller knappen **RETURN**.


Tillade forbindelse med en mobilenhed

(HOME → **Indstill.** → **Netværk** → **Indholdsdeling**)

Du skal tillade forbindelse mellem mobilenheden og produktet for at afspille medieindholdet, som er gemt på en mobilenhed.








 Du kan slutte en mobil enhed til enhver DLNA DMC-enhed. Med funktionen DLNA DMC kan brugere slutte en mobil enhed til produktet, søge efter medieindhold og styre afspilningshandlinger på produktet.

1. Naviger til **Indstill.** > **Netværk** og vælg **Indholdsdeling**. Mobilenheder, som er tilsluttet samme netværk som produktet, vises på en liste.
2. Tillad tilslutning til enheden, som du ønsker at forbinde med produktet. Du kan kun afspille mediefiler fra enheder, som du har tilladt at slutte til produktet.

 Hvis en mobilenhed anmoder om afspilning af medieindholdet vises vinduet på produktet, hvor tilslutningen bekræftes, så du nemt kan slutte dig til mobilenheden.

Afspille medieindhold, som er gemt på en cloudtjeneste

En skytjeneste gemmer brugerindhold, som f.eks. billed-, video- og musikfiler, på en server, så filerne kan afspilles på produktet, der er sluttet til netværket. Du kan vise medieindhold gemt i en skytjeneste, som f.eks. Dropbox og OneDrive, på produktet.

-  For at afspille medieindholdet i en cloudtjeneste skal du logge på din Samsung-konto og kæde Samsung-kontoen sammen med cloudtjenestekontoen. Se afsnittet "Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet" for information og sammenkædning af din Samsung-konto til en cloudtjenestekonto.
- 1. Tryk på knappen **HOME** og vælg **Skytjeneste** i panelet **Multimedie**. Cloudtjenesterne, som er kædet sammen med din Samsung-konto, vises.
- 2. Vælg den ønskede cloudtjeneste. Mapperne og filerne i den valgte cloudtjeneste vises.
- 3. Vælg det medieindhold på listen, som du ønsker at afspille. Medieindholdet afspilles.
 -  Eller du kan gå til medieindholdet, som skal afspilles, og trykke på knappen  for at spille indholdet.
- 4. Forlad ved at trykke på knappen **■** eller knappen **RETURN**.
-  En Samsung smartenhed eller en PC, som er installeret med Samsung Link-programmet, kan slutes til Blu-ray-produktet gennem et fjernnetværk.
-  For at forbinde enheder gennem et fjernnetværk, skal der bruges den samme Samsung-konto til at logge ind på både dette Blu-ray-produkt og enheden, hvor Samsung Link-programmet kører.
-  Se vejledningen "Registrer til Samsung Link" om aktivering af funktionen og for flere oplysninger om at dele indhold med Samsung Link i netværk med fjernadgang.
-  Besøg Samsung's indhold & tjenesteportal for at få mere at vide (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

Besøg Samsung's indhold & tjenesteportal for at få mere at vide (<http://link.samsung.com>).



Du oplever måske kompatibilitetsproblemer ved forsøg på at afspille mediefiler via en tredjeparts DLNA-server.

Styring af videoafspilning

Du kan styre afspilning af videoindhold, som er placeret på en disk, USB-enhed, mobilenhed eller pc. Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.

Knapper på fjernbetjeningen til videoafspilning


Afspilningsknapper

Produktet afspiller ikke lyd under søgning, langsom visning eller trintilstand.

- Du kan vende tilbage til normal afspilningshastighed ved at trykke på knappen ►.
- Knappen ► : Starter afspilning.
- Knappen ■ : Stopper afspilning.
- Knappen || : Sætter afspilningen på pause.

- **Hurtig afspilning** : Tryk under afspilning på knappen « eller knappen ». Hver gang du trykker på knappen « eller knappen » skifter afspilningshastigheden.
- **Langsom afspilning** : Tryk på knappen » under pausetilstand. Hver gang du trykker på knappen » skifter afspilningshastigheden.
- **Trinvis afspilning** : Tryk på knappen || under pausetilstand. Hver gang du trykker på knappen || vises en ny ramme.
- **Skip langsom afspilning** : Tryk under afspilning på knappen « eller knappen ». Hver gang du trykker på knappen « eller knappen » flytter disken til det forgående eller næste kapitel eller fil.

Brug af diskmenuen, titelmenuen, pop op-menuen og titellisten

- Knappen **DISC MENU** : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge diskmenuen.
- Knappen **TITLE MENU** : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge titelmenuen.
 Hvis din disk har en afspilningsliste: Tryk på knappen **Vis** for at gå til afspilningslisten.
- Knappen **POP UP-MENU** : Tryk under afspilning på denne knap for at bruge pop-op-menuen.

Bruge opsætningsmenuen (under afspilning)

Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning eller i pausetilstand.




Brug knapperne   til at vælge knappen , og tryk derefter på knappen .

- **Afspil fra starten** : Vælg at gå tilbage til starten af filmen, og tryk derefter på knappen .

- **Vælg scene**

- **Titelsøgning** : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte en anden titel.

1. Vælg **Titelsøgning**, og tryk derefter på knappen .

2. Brug knapperne   til at vælge en titel, og tryk derefter på knappen .

- **Søg kapitler** : Vælg for at afspille et ønsket kapitel.






1. Vælg **Søg kapitler**, og tryk derefter på knappen .


2. Brug knapperne   til at vælge et kapitel, og tryk derefter på knappen .


- **Tidslinje til søgning** : Vælg at afspille filmen fra et valgt tidspunkt.

1. Vælg **Tidslinje til søgning**, og tryk derefter på knappen .

2. Brug talknapperne til at indlæse tidspunktet, du ønsker at gå til. Tryk derefter på knappen .


-  Du kan også bruge knapperne   til at springe frem eller tilbage i filmen. Filmen springer et minut frem eller tilbage, hver gang du trykker på knapperne  .

-  Hvis indeksinformationerne i filen er beskadiget, eller filen ikke understøtter indeksering, kan du ikke bruge funktionen Scenesøgning.

-  Hvis du kører filer på en netværksenhed, når du har sluttet afspilleren til en computer på dit netværk, fungerer Vælg scene muligvis ikke.

- **3D** : Brug 3D-menuen, når du afspiller en 3D-fil.

-  3D-menuen er kun tilgængelig, når du afspiller en 3D-videofil.

-  Når du afspiller en 3D-video, skal afspilleren indstilles til sidevis eller øverst til nederst i 3D-indstillingerne, så afspillerens indstillinger matcher 3D-indholdsformatet.

-  Hvis du flytter til hjemmemenuen eller Smart Hub-hjemmeskærmen i 3D-tilstand, skifter produktet automatisk til 2D.

- **Søg**

- **Scenesøgning** : Du kan anvende funktionen Scenesøgning under afspilning for at vise eller starte en film fra en scene efter dit valg.
- **Titelsøgning** : Hvis der er mere end én film på disken eller enheden, så vælg for at starte en anden titel.
- **Tidslinje til søgning** : Vælg at afspille filmen fra et valgt tidspunkt.

- **Undertekstindstil** : Giver dig mulighed for at de ønskede indstillinger for undertekster.
- **Gentag-tilstand** : Giver dig mulighed for at gentage en titel, kapitel eller et bestemt afsnit.
- **Roter** : Giver dig mulighed for at rotere billedet.
- **Fuld skærm** : Giver dig mulighed for at indstille størrelsen på videobilledet.
- **Billede** : Giver dig mulighed for at indstille billedtilstanden.

- **Dynamisk** : Øger skarphed og lysstyrke.
- **Standard** : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.
- **Film** : Den bedste indstilling til at se film.
- **Bruger** : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjrreduktion.



Når du bruger funktionen BD wise, vises denne menu ikke.

- **Lyd** : Brug for at indstille det ønskede lydprog.
- **Lydsynk.** : Vælges for at indstille lydsynkroniseringen.
- **Undertekst** : Brug for at indstille det ønskede sprog for undertekster.

- **Vinkel** : Giver dig mulighed for at se en scene fra en anden vinkel. Muligheden Vinkel viser det antal vinkler, der er mulige at se. Når en Blu-ray-disk/DVD indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du bruge funktionen Vinkel.
- **Information** : Giver dig mulighed for at vise videoens filinformationer.
- **BONUSVIEW-video, BONUSVIEW-audio** : Brug for at indstille det ønskede valg for bonusview.



Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Indstillinger være anderledes.



Videofiler med høje bithastigheder på 20 Mbps eller mere trækker på produktets kapacitet, og de kan stoppe midt i afspilningen.

Brug af menuen Vis & Indstil

Brug af menuen Vis

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen .

- **Dato** : Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter dato. Klik på en gruppe for at videoerne i denne gruppe.
- **Titel** : Viser alle videofilerne på mediet eller lagringsenhed efter titel.
- **Mappe** : Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden i alfabetisk orden.



Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.

Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen .










- **Afspil valgte** : Med Afspil valgte kan du vælge specifikke filer til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier.
- **Send** : Vælg Send for at uploade valgte filer til et websted (Picasa, Facebook mv.) eller en enhed. For at bruge Send skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med funktionen Log på.

Styring af musikafspilning

Du kan styre afspilning af musikindhold, som er placeret på en disk, USB-enhed, mobilenhed eller pc.

Afhængigt af disken eller indholdet kan det være, at nogle af de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, ikke er tilgængelige.





Knapper på fjernbetjeningen til musikafspilning

- **TALKNAPPER** : Tryk på tallene for et nummer. Det valgte nummer afspilles.
- Knappen   : Gå til foregående/næste nummer.
- Knappen  : Stopper et nummer.
- **Hurtig afspilning (kun lyd-CD (CD-DA))** : Tryk under afspilning på knappen  eller knappen . Hver gang du trykker på knappen   skifter afspilningshastigheden.
- Knappen  : Holder pause i et nummer.
- Knappen  : Afspiller det aktuelt valgte nummer.



Hvis du ikke trykker på en knap inden for fem sekunder, efter at have indsat en lyd-CD, vises skærmen i tilstanden Fuld skærm. For at gå tilbage til skærmen med afspilningslisten: Tryk på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen.

Bruge indstillingsmenuen (under afspilning)

Brug knapperne    på musikafspilningsskærmen til at vælge knappen , og tryk derefter på knappen .

- **Afspil valgte** : Med Afspil valgte kan du vælge specifikke numre til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Gentagelse af numre på en lyd-CD".
- **Ripper** : Funktionen Ripper konverterer CD-lyd til MP3-formatet og gemmer de konverterede filer på en USB-enhed eller den mobile enhed, der er sluttet til produktet.
- **Information** : Vælges for at se informationer (indhold).



Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Indstillinger være anderledes, eller den vises ikke.

Bruge menuen Vis & Indstil (på en filskærm)

Brug af menuen Vis

På afspilningsskærmen: Vælg knappen , og tryk derefter på knappen .


- **Spor** : Viser alle musikumre på mediet eller lagringsenheden i alfabetisk orden.
- **Album** : Viser al musikken på mediet eller lagringsenheden efter album.
- **Kunstner** : Viser alle musikfilerne på mediet eller lagringsenheden efter kunstner.
- **Genre** : Viser al musikken på mediet eller lagringsenheden efter genre.
- **Mappe** : Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden.

 Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.

Brug af menuen Indstill.

På en afspilningsskærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge , og derefter trykke på knappen .


- **Afspil valgte** : Med Afspil valgte kan du vælge specifikke numre til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Gentagelse af numre på en lyd-CD".
- **Send** : Vælg for at sende den valgte fil til andre enheder.
- **Kodning** : Vælges for at håndtere indstillingerne for tekstkodning.

 Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Indstillinger være anderledes, eller den vises ikke.

Gentagelse af numre på en lyd-CD

Du kan indstille produktet til at gentage numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3).

1. Brug knapperne ▲▼◀▶ på afspilningsskærmen til at vælge ↺ forinden i venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på knappen ◀▶.
2. Brug ▲▼ for at vælge den ønskede gentagelsestilstand - **Fra**, **En sang**, eller **Alle** - og tryk derefter på knappen ◀▶.

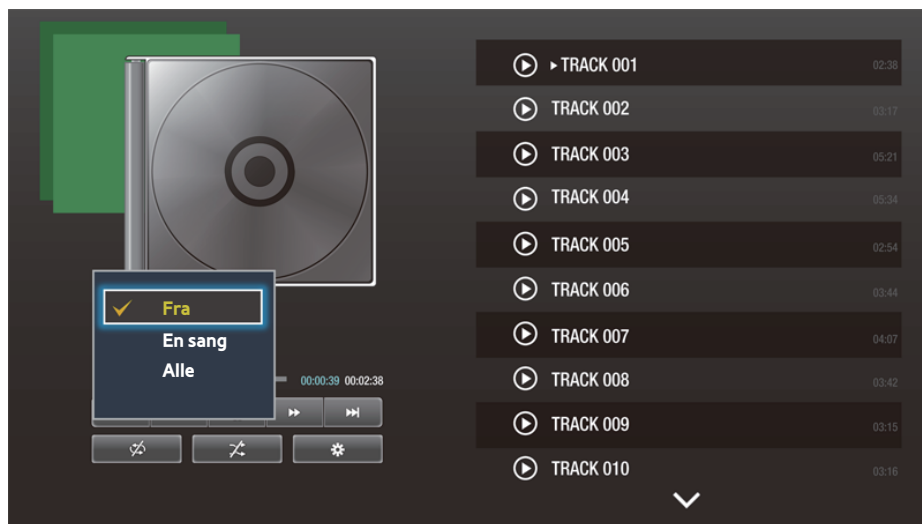






Blanding af numre på en lyd-CD



Du kan indstille produktet til at blande numre på en lyd-CD (CD-DA/MP3) tilfældigt.

1. Brug knapperne ▲▼◀▶ på afspilningsskærmen til at vælge ⌘ forinden i venstre hjørne på skærmen, og tryk derefter på knappen ◀▶.
2. Brug ▲▼ for at vælge tilstanden Bland -, **Til**, eller **Fra** - og tryk derefter på knappen ◀▶.



















Oprettelse af en afspilningsliste fra en lyd-CD

1. Med vist afspilningsskærm: Vælg knappen , og tryk derefter på knappen . Indstillingsmenuen vises.
2. Brug knapperne ▲▼ til at vælge den ønskede **Afspil valgte**, og tryk derefter på knappen . Skærmen Valgt afspiln. vises.
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge et nummer, og tryk derefter på knappen . Der vises et mærke til venstre for nummeret.
4. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
5. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen  igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
6. Tryk herefter på knappen ▲▼ til at vælge den ønskede **Afspil**, og tryk derefter på knappen . Musikafspilningsskærmen vises igen og viser kun de numre, du markerede. De valgte numre afspilles automatisk.

 Du kan oprette en afspilningsliste med op til 99 numre på en lyd-CD (CD-DA).

 På skærmen Valgt afspiln. kan du også vælge **Vælg alle**, **Ryd alt**, og **Annuller**. 1) Brug **Vælg alle** for at vælge alle numre. Dette annullerer dine individuelle nummervalg. Når du trykker på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen eller vælger knappen **Afspil**, og derefter trykker på knappen , vises alle numre på musikafspilningsskærmen, og produktet starter med at afspille alle numre fra nummer 001. 2) Brug **Ryd alt** til at fravælge alle numre på én gang. Vælg derefter individuelle numre, eller brug **Vælg alle** til at vælge alle numrene, og tryk derefter på knappen **RETURN** på fjernbetjeningen. Hvis du ikke bruger **Vælg alle** eller vælger individuelle numre, ændres afspilningslisten ikke. 3) **Annuller** annullerer alle ændringer, du har foretaget på skærmen til valgt afspilning. Når du vender tilbage til afspilningsskærmen, er afspilningslisten ikke ændret.

Ripper

1. Sæt en USB-enhed i USB-stikket på forsiden af produktet.
2. Med vist afspilningsskærm: Vælg knappen , og tryk derefter på knappen . Menuen **Indstill.** vises.
3. Brug knapperne **▲▼** til at vælge den ønskede **Ripper**, og tryk derefter på knappen . Skærmen **Ripper** vises.
4. Brug knapperne **▲▼** til at vælge et nummer, og tryk derefter på knappen . Der vises et mærke til venstre for nummeret.
5. Gentag trin 3 for at vælge og markere flere numre.
6. Hvis du vil fjerne et nummer fra listen, skal du gå til nummeret og derefter trykke på knappen  igen. Markeringen ved nummeret bliver fjernet.
7. Når du er færdig: Tryk på knappen **▲▼** for at vælge den ønskede **Rip**, og tryk derefter på knappen . Pop op'en **Rip** vises.
8. Brug knapperne **▲▼** til at vælge den ønskede enhed til lagring af de rippede filer, og tryk derefter på knappen .
-  Frakobl ikke enheden, mens ripningen er i gang.
9. Hvis du vil annullere ripning af et nummer, skal du trykke på knappen  og derefter vælge **Ja**. Vælg **Nej** for at fortsætte ripning.
10. Når ripningen er udført, vises meddelelsen "Korrekt rippet". Tryk på knappen .
11. Tryk på knappen **RETURN**, eller vælg knappen **Annuller**, og tryk derefter på knappen  for at gå tilbage til afspilningsskærmen.
-  Denne funktion fungerer ikke sammen med DTS lyd-CD.
-  Denne funktion understøttes muligvis ikke af visse diske.
-  Denne funktion koder til .MP3-formatet med 192 kbps.
-  På skærmen Ripning kan du også vælge **Vælg alle** og **Ryd alt**.
-  1) Brug **Vælg alle** til at vælge alle numre, og tryk på knappen . Dette annullerer dine individuelle nummervalg.
-  2) Brug **Ryd alt** til at fravælge alle numre på én gang.

Afspilning af Billedindhold

Du kan styre afspilning af billedindhold, som er placeret på en DVD, USB-enhed, mobilenhed eller pc.

Bruge værktøjsmenuen (under afspilning)


Tryk på knappen **TOOLS** under afspilning eller i pausetilstand.

Brug knapperne **▲▼◀▶** til at vælge knappen , og tryk derefter på knappen .

- **Indstillinger for diasshow** : Vælg for at ændre indstillingerne for diasshowet.
 - **Hastighed** : Vælg for at indstille hastigheden for diasshowet.
 - **Effekt**: Indstil effekt for diasshowet.
- **Roter** : Vælges for at rotere billedet. (Dette roterer billedet enten med eller mod uret.)
- **Zoom** : Vælges for at forstørre det aktuelle billede. (Forstør op til 4 gange)
- **Billede** : Vælg for at indstille billedtilstanden.
 - **Dynamisk** : Vælg denne indstilling for at øge skarpheden.
 - **Standard** : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.
 - **Film** : Dette er den bedste indstilling til at se film.
 - **Bruger** : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.



Denne menu kan ikke vises, når du bruger funktionen BD Wise.

- **Baggrundsmusik** : Vælg for at lytte til musik, mens du ser et diasshow.
 -  Antallet af musikfiler, der søges i fra den eksterne enhed, kan variere blandt enheder.
- **Send** : Vælg at sende den valgte fil til andre enheder.
- **Information** : Vælges for at se informationer (indhold).



Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Værktøj variere. Det er ikke sikkert, at alle muligheder vises.





For at aktivere baggrundsmusikfunktionen skal billedfilen være i samme lagringsmedie som musikfilen. Bemærk, at lydkvaliteten kan blive påvirket af MP3-filens bithastighed, billedets størrelse og kodningsmetoden.




Du kan ikke forstørre underteksten og PG-grafikken i fuldskærmstilstand.

Brug af menuen Vis & Indstil



Brug af menuen Vis

På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge knappen  og derefter trykke på knappen .

- **Dato** : Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter dato. Klik på en gruppe for at få vist billederne i den pågældende gruppe.
- **Titel** : Viser alle fotofilerne på mediet eller lagringsenhed efter titel.
- **Mappe** : Viser alle mapperne på mediet eller lagringsenheden.

 Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.

Brug af menuen Indstill.

På en filskærm, der indeholder billedfiler, skal du vælge knappen  og derefter trykke på knappen .

- **Diasshow** : Starter diasshowet. Viser alle filerne i den aktuelle mappe, en efter en. Se Afspil valgte nedenfor, hvis du vil oprette et diasshow med en udvalgt gruppe af billeder.
- **Afspil valgte** : Med Afspil valgte kan du vælge at se specifikke billeder. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier.
- **Send** : Vælg **Send** for at uploade valgte filer til et websted (Picasa, Facebook mv.) eller en enhed. For at bruge Send skal du oprette en konto på onlinestedet og derefter logge på med funktionen Log på.

Se TV-kanaler

Når tuningen er gennemført, kan du se TV-kanaler.

(Se "Udsendelse" for at søge kanal.)

Brug af kanalmuligheden

Brug af knapperne på fjernbetjeningen

Tryk på knapperne herunder, når du viser en kanal.

- **TALKNAPPER** : For at flytte direkte til en TV-kanal: Tryk kanalnummeret for den ønskede TV-kanal.
- Knappen **PROG** : Tryk på denne knap for at skifte tv-kanal.
- Knappen **INFO** : Tryk på denne knap for at vise detaljerede informationer om valgte kanal.
- Knappen **CH LIST** : Tryk på denne knap for at få vist kanallisten.


Brug af knappen Tools

Tryk på knappen **TOOLS**, mens du viser en kanal.

- **Billede** : Vælg denne for at indstille billedtilstanden.
 - **Dynamisk** : Vælg denne indstilling for at øge skarpheden.
 - **Standard** : Vælg denne indstilling til de fleste visningsformål.
 - **Film** : Dette er den bedste indstilling til at se film.
 - **Bruger** : Du kan justere funktionerne til skarphed og støjreduktion.



Denne menu kan ikke vises, når du bruger funktionen BD Wise.









- **Lydsynk** : Juster lydforsinkelsen, så lyden passer med videoen.
- **Lydsprog** : Vælg for at indstille det ønskede lydsprog.
- **Dual I II** : Vælg for at indstille den ønskede lyd
- **Lås aktuel kanal** : Du kan låse en tv-kanal ved at indstille en PIN-kode.
 -  Denne menu kan anvendes, når landet er indstillet til Holland, og antennesignalet er kabel.
- **Antenne** : Vælg for at ændre et signal.
- **Rediger fav.** : Vælg for at redigere favoritter.
- **Signal Information** : Vælg for at kontrollere signalinformationen.
- **Lydbeskrivelse** : Vælg for at føje en verbal beskrivelse til hovedlyden som hjælp til synshæmmede personer.
- **Undertekst** : Vælg for at indstille den ønskede undertekst.

Visning af betalingskanaler

Undtagen modellerne BD-H8500A og H8900A

Hvis du vil se betalingskanaler, skal et CI- eller CI+-kort være isat.

Følg instruktionerne, når kanalsøgningen er udført.

1. Køb et CI CAM hos din nærmeste forhandler eller via telefon.
2. Indsæt forsigtigt dit "CI CAM med CI eller CI+ CARD"
3. Isæt CAM'et med "CI CAM" med CI eller CI+ KORT" i den fælles interface-slot i pilens retning, så det er parallelt med slottet.
4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.
 -  Dette produkt fungerer med CI og CI+ CAM. I forbindelse med nogle lokale sendeoperatører er denne enhed dog ikke fuldstændig kompatibel med alle former for CAM.
 -  Hvis det isatte CAM ikke fungerer korrekt, så træk dit CAM CARD ud af produktet, og sæt det i slottet igen.
 -  Hvis der vises en pop op-meddelelse, så gør følgende. (Dette er ikke en fejl ved produktet. Kontakt serviceleverandøren for flere oplysninger.)
1. "Forkert smartcard isat." : Smartcard er sat forkert i.
2. "Isat smartcard understøttes ikke." : Forkert smartcard isat.
3. "Kreditten på dit smartcard er udløbet. Dit smartcard er ikke godkendt til denne tjeneste." : Kreditten på dit smartcard er udløbet.
4. "Intet smartcard isat." : Smartcard er ikke sat i korrekt.
 -  Nogle CAM på markedet med ældre firmwareversioner er ikke helt kompatible med denne enhed, der overholder v1.3-specifikationen.
 -  Det er et problem for almindelige CAM'er, ikke denne CI Plus-kompatible enhed. I dette tilfælde kan problemet løses ved at anvende en firmwareopgradering på CAM.
 -  Kontakt din netværksoperatør eller CAM-operatør vedr. dette.
 -  Tjek, om firmwaren i CAM'et er opgraderet til kompatibilitet med CI+ 1.3-versionen.
 -  For flere informationer om "CI CAM med CI- eller CI+-KORT" skal du se "Fælles interface".




Kanalliste

1. Tryk på knappen **CH LIST** på fjernbetjeningen for at vise alle søgte kanaler. Kanallisten vises.
2. Tryk på knappen ◀ for at sortere kanaler. Du kan ændre listens rækkefølge. (**Antenne**, **Category**, **Sorterer**, **Genre**, **Rediger fav.**)

Kanalredigering

Du kan administrere de lagrede kanaler.

(**HOME** → **Indstill.** → **Udsendelse** → **Rediger kanal**)

1. På startskærmen: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Udsendelse**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg **Rediger kanal**, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet Kanalredigering vises.

Brug af knapperne på fjernbetjeningen



Når skærm billedet Kanalredigering vises, kan du administrere de lagrede kanaler.

- **Skift nummer** : Vælges for at redigere kanalnummeret.
- **Lås / Lås op** : Vælges for at låse eller oplåse kanalen.
- **Slet** : Vælges for at slette lagrede kanaler.
- **Indstill.**
 - **Vælg alle** : Vælges for at vælge alle kanaler.
 - **Fravælg alle** : Vælges for at fravælge alle kanaler.
 - **Sorterer** : Vælges for at sortere kanaler.
 - **Category** : Vælges for at skifte kategori.
 - **Rediger fav.** : Vælges for at redigere favoritter.
 - **Kanalinfo** : Vælges for at vise kanalinfo.
 - **Information** : Vælges for at vise information.

EPG & Tidsplanstyring

EPG-informationerne (Elektronisk programoversigt) leveres af TV-selskaberne. Ved at bruge TV-selskabernes kanalplaner kan du på forhånd angive de kanaler, du ønsker at se, så der automatisk skiftes til den valgte kanal på det angivne tidspunkt. Kanalposterne kan vises som tomme eller forældede, afhængigt af en kanals status.

Brug af muligheden på skærm billedet Guide

1. Tryk på knappen **GUIDE** på fjernbetjeningen.
2. For at vise pop op'en til indtastning af kanalnummer: Tryk på en talknap mens en kanal er valgt.
3. Indtast den ønskede kanal og tryk derefter på knappen  for at gå til kanalguiden.
4. Vælg et program.
5. Vælg **Planlæg optagelse** eller **Planlæg visning**, og tryk derefter på knappen .









Hvis du indstiller landet til New Zealand, leveres guideskærmen ved digitale udsendelser. Derfor er guideskærmen anderledes end ovenstående.

Indstilling af Tidsplanstyring











Du kan reservere ønskede TV-programmer med denne menu. Kontrollér, at uret er indstillet, inden du bruger denne funktion.

(Home → Tidsplanstyring → Planlæg visn. / Planlæg optag.)


1. Vælg **Tidsplanstyring** på skærmen Home, og tryk derefter på knappen .
2. Tryk på knappen .
3. Vælg **Planlæg optagelse**  eller **Planlæg visning** , og tryk derefter på knappen .
4. Udfyld indtastningselementerne, og tryk derefter på knappen .

Brug af tekst-TV


Hvis DTV-programmet understøtter tekst-TV-signalet, kan du se tekst-TV. Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-TV skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

1. Tryk på knappen **TTX/MIX**, mens du ser en TV-kanal.
 2. Ved at trykke flere gange på knappen **TTX/MIX**, kan du ændre eller forlade tekst-TV-tilstanden.
-  : Gemmer tekst-tv-siderne.
 -  : Viser tekst-tv på den øverste halvdel af skærmen i dobbelt størrelse. Tryk igen på den for at vise nederste halvdel af teksten. Tryk på den en gang til for normal visning.
 -  : Holder visningen af den nuværende side, hvis der er flere sekundære sider, der følger automatisk. Tryk på den igen for at fortryde.
 - Farveknapper (rød, grøn, gul, blå): Hvis sendestationen anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på de tilsvarende farveknapper. Tryk på den farve, der svarer til det emne, du vil se. En ny side med farvekode vises. Emner kan vælges på samme måde. Tryk på den tilsvarende farveknop for at få vist forrige eller næste side.
 -  : Viser den tilgængelige underside.
 -  : Viser den næste tekst-tv-side.
 -  : Viser den forrige tekst-tv-side.
 -  : Viser indekssiden (indhold) når som helst, når du ser tekst-tv.
 -  : Vælger tekst-tv-tilstand (LIST/ FLOF). Hvis du trykker her under LIST-tilstand, skiftes til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen 8 (Gem).
 -  : Viser skjult tekst (f.eks. svar på konkurrencer). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
 -  : Indskrænker tekst-tv-visningen til at overlape den aktuelle udsendelse.

Typisk tekst-TV-side

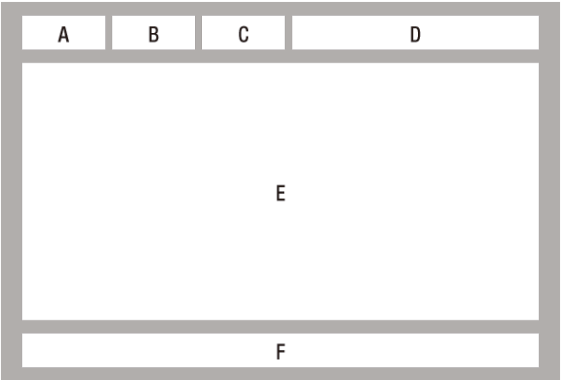



Del	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	TV-kanalens identitet.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformationer. FASTEXT-information.

 Tekst-TV TTX/MIX-styring er kun tilgængelig, når DTV-programmet understøtter tekst-TV-signalet.

Optagelse

Kontroller tilgængelig lagringsplads

Kontroller standardenheden til optagelse og ledig plads på lagringsenheden til optagelse. (Se "Styring af lagringsenhed".)



-  Der kræves mindst 100 MB ledig plads til optagelse.
-  Optagelse stopper, hvis lagringsenhedens ledige plads bliver mindre end 50 MB.

Bemærkninger vedrørende harddiskkapacitet


Dette produkt reserverer den interne harddiskkapacitet som beskrevet nedenfor til funktionsimplementeringer, og den reservede del anvendes ikke til optagelse. (Timeshift: 22 GB, Funktionelle formål: 5 GB)

Den viste kapacitet på skærmen, som viser den omtrentlig tilgængelige kapacitet til optagelse, er vist nedenfor og er beregnet i henhold til den leverede status.

Modelnavn	Harddisk, producentspecifikation
BD-H89-serien	1 TB
BD-H85-serien	500 GB

-  Visning af harddiskkapacitet: Harddiskproducenten beregner kapaciteten af harddisken under antagelse af, at 1 KB = 1.000 bytes. Med produktets operativsystem beregner kapaciteten af harddisken under antagelse af, at 1 KB = 1.024 bytes. Således er den registrerede kapacitet af produktet omtrent 93 % den værdi, som producenten oplyser. En harddisk på 1 TB (1000 GB) registreres således som 931,3 GB.
-  Det anbefales kun at anvende optagede eller redigerede med produktet til private formål.

Optagelse af den TV-kanal, du ser nu

1. Tryk på knappen **PROG** eller talknapperne for at vælge en TV-kanal, du vil optage.
2. Tryk på knappen **REC**.
3. Vælg den ønskede optagelseslængde, og tryk derefter på knappen .



Den maksimale længde på én optagelse er begrænset til 360 minutter.
Hvis optagelsen når grænsen på 360 minutter, stopper den automatisk.

Sådan holdes pause i optagelsen

















1. Tryk på knappen **REC PAUSE** for midlertidigt at stoppe en igangværende optagelse.
2. Tryk på knappen **REC** for at fortsætte optagelsen.

Sådan stoppes optagelse

Tryk på knappen  for at stoppe en igangværende optagelse.

Styring af afspilning under optagelse



Mens du optager en TV-kanal, kan du søge efter en scene eller gå til starten af optagelsen ved hjælp af Timeshift-funktionen, uden at det påvirker optagelsen.

1.   knapper : Søg efter den ønskede scene. Hver gang du trykker på denne knap, ændres afspilningshastigheden.
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
 1 →  2 →  3 →  4 →  5
2. Knappen  : Vender tilbage til startpunktet for optagelsen.
3. Knappen  : Springer til samme scene med direkte TV.
4. Knappen  : Spring 10 sek. tilbage fra nuværende placering.
5. Knappen  : Spring 10 sek. frem fra nuværende placering.

6. Knappen **⏏** : Sætter scenen på pause, mens optagelsen fortsættes.
7. Knappen **⏮** : Hvis du ser den forrige scene, springer afspilningspunktet til samme scene med direkte TV. Hvis du ser samme scene med direkte TV, stoppes optagelsen.




Visning af andre kanaler under optagelse af en TV-kanal

Mens et TV-program optages, kan du se en anden TV-kanal. Tryk under optagelse på knappen **PROG** eller på talknapperne for at ændre den kanal, du vil se.

-  Du kan se en ikke-kodet eller en kodet kanal, når du optager en ikke-kodet TV-kanal. Hvis du optager en kodet kanal, kan du kun se en ikke-kodet kanal.
-  Optagede filer, som er kortere end 10 sekunder, gemmes ikke.


Samtidig optagelse

Samtidig optagelse af to TV-kanaler

1. Mens du optager en TV-kanal: Flyt til en anden TV-kanal, du vil optage.
 2. Tryk på knappen **REC**. Optagelsen starter.
-  Optagelse af to forskellige betalings-kanaler på samme tid understøttes ikke.
 -  Hvis du vil have glæde af samtidig optagelse af to TV-kanaler, skal du forbinde RF-satellitkabler til ANT1 IN og ANT2 IN. **For modellerne H8509S og H8909S**
 -  Selvom du forbinder to CI(+) CAM til CAM-slottet, kan du ikke se eller optage to betalingskanaler. **For modellerne H8509S og H8909S**

Visning af andre TV-kanaler, der ikke optages

Du kan se en anden kanal, samtidigt med du optager to kanaler.

1. Tryk på knappen **CH LIST** for at se, hvilke TV-kanaler, du kan vise. Blåfarvede tv-kanaler i kanallisten er dem, du kan flytte uden at stoppe de optagelser, der allerede er i gang.
2. Tryk på knappen  for at se en af de mulige TV-kanaler. For at se en kanal, der ikke vises med blå, skal du stoppe mindst én af de igangværende optagelser.

Sådan stoppes optagelse

Hvis du ser en TV-kanal, der optages

Tryk på knappen .

Hvis du ser en TV-kanal, der ikke optages

Tryk på knappen .

Samtidig betjening

Du kan afspille en disk eller nyde andre funktioner under optagelse. Tryk på knappen **HOME**, og vælg derefter **SAMSUNG APPS** eller **MULTIMEDIE**. Du kan dog kun vælge indstillingsmenuen, hvis du stopper optagelsen.

Timeshift-funktion

Du kan sætte et direkte TV-program på pause eller se TV-programmet fra det tidspunkt, hvor du startede Timeshift-funktionen.

Start Timeshift-funktionen med knappen PLAY


1. Når du ser en TV-kanal: Tryk på knappen ►.
2. Timeshift-funktionen starter, og Timeshift-bjælken vises. Levende TV vises i venstre side af Timeshift-bjælken.


Start Timeshift-funktionen med knappen PAUSE


1. Når du ser en TV-kanal: Tryk på knappen ⏸.
2. TV-programmets billede går på pause, og Timeshift-bjælken vises. ⏸ (Pause) vises i venstre side af Timeshift-bjælken.

Timeshift-informationer

Du kan se aktuelle informationer om Timeshift-funktionen.

1. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen, mens Timeshift-funktionen er aktiveret.
2. Timeshift-bjælken vises som herunder.

 Timeshift-indstillingerne opretholdes, selv når du skifter til en anden kanal under Timeshift-betjening. I dette tilfælde virker Timeshift for tidligere kanal som historikfunktion (Timeshift for tidligere kanal er stadig tilgængelig).

 Hvis Timeshift startes med tasten Play eller Pause, opretholdes Timeshift, indtil der trykkes på knappen Stop. Hvis Timeshift-betjeningen ikke er tilgængelig (f.eks. hvis der skiftes til en anden applikation, en analog kanal, eller indgangskilden ændres), stopper Timeshift uden varsel og genoptages automatisk, så snart kilden skiftes til digitalt TV. 1) Historikfunktionen understøtter kun optagelser, hvor der skiftes mellem kanaler inden for digitale TV-kilder. 2) Hvis der skiftes til en analog kanal, stopper historik- og Timeshift-funktionen automatisk. 3) Timeshift stopper automatisk, når den vælges i en anden menu end menuen Hjem (Stopper de Timeshift- og historikfunktioner, der kørte). 4) Returnering til en digital TV-kanal vil automatisk genoptage Timeshift, hvis du ikke åbner et andet menuelement fra menuen Start.

 Der er reserveret 22 GB af den interne harddisk til Timeshift-funktion.




Knappen til styring af afspilning er aktiveret under Timeshift-funktionen

1. knapper : Søg efter den ønskede scene. Hver gang du trykker på denne knap, ændres afspilningshastigheden.
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
 1 → 2 → 3 → 4 → 5
2. Knappen : Vender tilbage til starten af Timeshift.
3. Knappen : Viser samme scene på direkte TV.
4. Knappen : Spring 10 sek. tilbage fra nuværende placering.
5. Knappen : Spring 10 sek. frem fra nuværende placering.
6. Knappen : Sætter scenen på pause, mens Timeshift-funktionen fortsætter.
7. Knappen : Hvis du ser den forrige scene, springer afspilningspunktet til samme scene med direkte TV. Hvis du ser samme scene med direkte TV, stoppes Timeshift-funktionen.

Sådan stoppes Timeshift

1. Hvis Timeshift-bjælken ikke er i pause- eller tidligere-tilstand: Tryk på knappen . Meddelelsen "**Vil du stoppe timeshift?**" vises.
2. Vælg knappen **OK**, og tryk på knappen for at stoppe Timeshift.
3. Hvis Timeshift-linjen er i pause- eller tidligere-tilstand, ændre Timeshift-tilstanden til levende tv, når du første gang trykker på knappen .
4. Tryk igen på knappen igen, hvorefter den samme meddelelse som ovenfor vises.
5. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen .



Afspilning af den optagede titel

1. Vælg **Optaget tv** på skærmen Home, og tryk derefter på knappen . Listen Optaget TV vises.
2. Vælg den ønskede enhed, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg den titel, du vil afspille, og tryk derefter på knappen .

 Tryk på knappen **REC TV LIST** på fjernbetjeningen for at vise listen med optaget tv.

Brug af menuerne Vis, Filtrer og Indstill.

Brug af menuen Vis

På en filskærm, der indeholder videofiler, skal du vælge  og derefter trykke på knappen .

- **Titel** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter titel.
- **Dato** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter dato.
- **Kanal** : Vises på funktionsskærmen Vis. Sortér efter kanal.



 Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Vis være anderledes, eller den vises ikke.

Brug af filtreringsmenuen


På afspilningsskærmen skal du vælge **Filter** og trykke på knappen .

- **Alt indhold** : Viser alle de optagne tv-liste.
- **Ikke set** : Viser tv-listen med usete elementer.

Brug af menuen Indstill.

På en afspilningsskærm eller en skærm, der indeholder musikfiler, skal du vælge , og derefter trykke på knappen .







- **Afspil valgte** : Med Afspil valgte kan du vælge specifikke numre til afspilning. Det fungerer grundlæggende på samme måde for alle medier. Se "Gentagelse af numre på en lyd-CD".
- **Lås** : Vælg denne menu for at låse filredigeringen.
- **Låse op** : Vælg denne menu for at oplåse filredigeringen.
- **Slet** : Du kan slette filen fra listen.
- **Delvis sletning** : Du kan slette en titel delvist.
- **Opdel** : Du kan opdele en titel.
- **Omdøb** : Du kan omdøbe en titel.
- **Administrer enhed** : Vælg denne menu for at administrere enhed.

 Afhængigt af disken eller lagringsenheden kan menuen Indstill. være anderledes, eller den vises ikke.

Redigering af den optagede titel







Opdeling af en sektion i en titel (opdel i to)

(Optaget tv → Indstill. → Opdel)

1. På skærmen **Optaget tv**: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Opdel**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg den titel, du vil redigere.
4. Gå til opdelingspunktet ved hjælp af knapperne med afspilningsfunktioner, og tryk derefter på knappen .
5. Tryk på knappen  for at vælge .
6. Tryk på knappen  for at vælge **Gem**. Titlen opdeles i to dele, og de efterfølgende titler skubbes en plads ned.

Opdeling af en sektion i en titel (delvis sletning)

(Optaget tv → Indstill. → Delvis sletning)





1. På skærmen **Optaget tv**: Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
2. Vælg **Delvis sletning**, og tryk derefter på knappen .
3. Vælg den titel, du vil redigere.
4. Tryk på knappen  ved startpunktet. Billedet og startpunktets tid vises i vinduet for sektionens sletningsstartpunkt.
 - Vælg start- og slutpunkterne for den sektion, du ønsker at slette, ved hjælp af de relevante afspilningsknapper.
5. Tryk på knappen  ved slutpunktet. Billedet og slutpunktets tid vises i vinduet for sektionens sletningsslutpunkt.
6. Tryk på knappen  for at vælge **Gem**.
7. Tryk på knappen .

 Længden på den sektion, der skal slettes, skal mindst være 5 sekunder.

Sende filer

Kopiering af videoer, musik eller billeder





Indhold	Disk/harddisk/ netværksenhed/ skytjeneste → USB	Disk/USB/ netværksenhed/ skytjeneste → harddisk	Disk/harddisk/ netværksenhed → skytjeneste	Disk/harddisk/ skytjeneste → skynetværksenhed
Musik	Understøttet	Understøttet	Understøttet	Understøttet
Billeder	Understøttet	Understøttet	Understøttet	Understøttet
Videoer	Understøttet	Understøttet	Understøttet	Understøttet

- Disc (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finalise)/ DVD+RW/DVD-RW(Finalise)) → HDD eller USB
 - PTP USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til USB.
 - Sendesignalet kan optages på en ekstern eller intern harddisk, men kopifunktionen er ikke understøttet.
1. Tryk på knappen **HOME**. Startskærmen vises.
 2. I Stop-tilstand sluttes USB-lagringsenheden til USB-porten på produktets frontpanel.
 3. Vælg den ønskede indholdstype, og tryk derefter på knappen .
 4. Vælg **Indstill.**, og tryk derefter på knappen .
 5. Vælg **Send**, og tryk derefter på knappen .
 6. Vælg det ønskede indhold.
 7. Vælg **Send**, og tryk derefter på knappen .
 8. Vælg den ønskede destinationsenhed.

3D-funktioner

Visning af DTV med 3D-effekt

Du kan opleve 3D-effekt med direkte tv og optagne tv-programmer med 3D-indhold.

1. Mens du ser TV-programmet eller afspiller det optagede TV-program, skal du trykke på knappen **3D** på fjernbetjeningen. 3D-menuen vises.
 - **Sidevis** : Viser to billeder ved siden af hinanden.
 - **Øverst og Nederst** : Viser billederne over hinanden.
 2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge den ønskede 3D-tilstand, og tryk derefter på knappen .
 3. Hvis du trykker på knappen **3D** en gang mere, mens du ser 3D, skifter billedet til 2D-tilstand.
-  Hvis du skifter TV-kanal, mens du ser DTV i 3D-tilstand i tilstanden Sidevis, skifter billedet automatisk til 2D-tilstand.
-  Når 3D-effekt i tilstanden Sidevis er aktiveret, kan du ikke justere 3D-tilstanden.
-  Hvis TV-programmet ikke understøtter funktionen Sidevis, Øverst og nederst eller Autodetektion, vises skærmmenuen til valg af 3D ikke.

Oprettelse af en Samsung-konto

Opret en Samsung-konto, så du kan udnytte alt det, som Samsung tilbyder online. Indstil konti for hvert familiemedlem, så hvert medlem har adgang til deres egne konti på Facebook, Twitter mv. Du får også brug for en Samsung-konto, hvis du vil downloade betalbare apps og leje film.

1. Tryk på knappen  på startskærmen. Skærbilledet **Log ind** vises.
2. Vælg **Opret konto** nederst til højre, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet med vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken for Samsung-konto vises.
3. Tryk på knappen  for at acceptere, tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet Opret en konto vises.
4. Vælg feltet ID, og tryk derefter på knappen . Skærmtastaturet vises.
5. Indtast din e-mailadresse med tastaturet. Brug pileknapperne til at flytte fra tegn til tegn. Tryk på  for at vælge et tegn. Vælg knappen **Caps** til venstre for at indtaste store bogstaver. Vælg knappen **123#&** for at vælge flere symboler.
6. Vælg knappen **Udført** på tastaturet, og tryk derefter på knappen , når du er færdig. Skærbilledet Opret vises.
7. Indtast en adgangskode, dit for- og efternavn på samme måde.
8. Vælg feltet Fødselsdag, og vælg tal med knapperne pil op og ned eller ved at trykke på tallene på din fjernbetjening. Tryk på knappen , når du er færdig.
9. Når du er færdig med alle felterne: Tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen . Tilslutningen vises og derefter meddelelsen om kontobekræftelse.
10. Tryk på knappen . Skærmen Indstil profilbillede vises.
 Samsung sender en bekræftelses-e-mail til den adresse, du indtastede. Du skal åbne e-mailen og reagere som påkrævet for at færdiggøre din konto.
11. Vælg et billede til at identificere din konto, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet Konto oprettet vises.
12. Tryk på knappen . Startskærmen vises.


Inden du bruger Samsung Apps








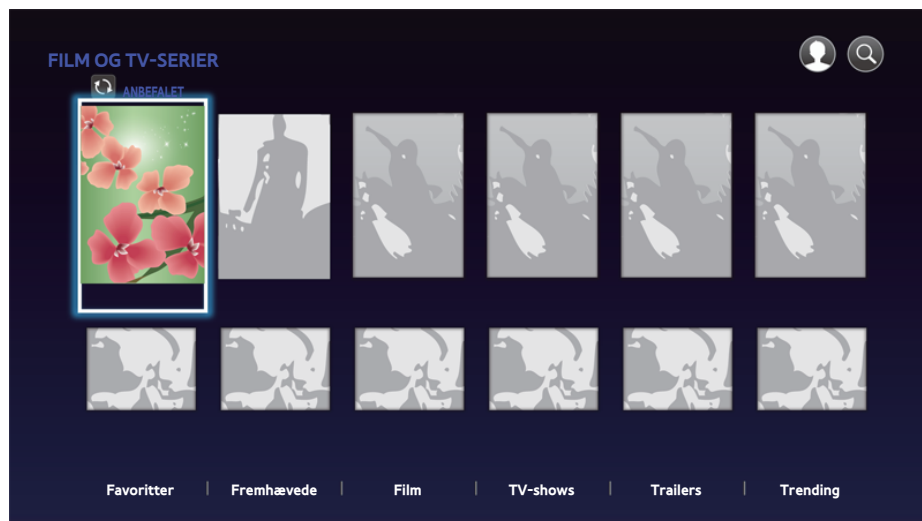


Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, når du bruger Samsung Apps første gang, beder produktet dig om at udføre opsætningsproceduren for Smart Hub.

1. På startskærmen: Vælg enten **SAMSUNG APPS**, og tryk derefter på knappen . Hvis du har valgt **SAMSUNG APPS**: Gå til trin 4.
2. Hvis du har valgt **SAMSUNG APPS**, vises pop op'en Smart Hub, og du bliver spurgt, om du vil installere Smart Hub. Vælg **Ja**, og tryk derefter på knappen . Velkomstskærmen vises.
3. Vælg **Start**, og tryk derefter på knappen . Skærmen **Vilkår og politikker** vises.
4. På skærbilledet med ekstra tjenester, vilkår og betingelser og valg skal du gennemse og acceptere både vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikken for Smart Hub, før du kan tage denne tjeneste i brug.
5. Rul ned, og klik derefter på knapperne **Vis detaljer** for at se gennemse hele dokumentet.
 Du behøver ikke at acceptere den ekstra personlige meddelelse, men en eller flere Smart TV-egenskaber eller funktioner vil muligvis ikke være tilgængelig, hvis du ikke gør det.
6. Vælg **Jeg accepterer alt**, og tryk derefter på knappen . Skærbilledet Setup Complete (Installation udført) vises. Tryk på knappen .





Brug af Film og tv-serier

Hvis du ikke har indstillet Smart Hub, når du bruger Film og tv-serier første gang, beder produktet dig om at udføre opsætningsproceduren for Smart Hub. Du kan streame film og tv-serier og vise dem på dit tv.



1. Vælg på startskærmen **FILM OG TV-SERIER**, og tryk derefter på knappen .
 2. 1) Vælg en af de anbefalede film, og tryk derefter på knappen . Siden for den pågældende film vises. Brug knappen ▼ til at flytte til nederst på skærmen. 2) Du kan også vælge **Film** eller **Tv-shows** og derefter trykke på knappen . Brug på den side, der vises, knapperne ▲▼◀▶ til at vælge en serie eller en film, og tryk derefter på knappen . På skærmen med film eller tv-serier kan du også vælge **Nyheder** eller **Genrer** for at vise flere tilgængelige serier eller film. Brug på skærmen Genre knapperne ▲▼◀▶ til at vælge en ønsket genre, og tryk derefter på knappen . For at foretage et valg på en side der viser film eller Tv-serier, skal du bruge knapperne ▲▼◀▶ til at foretage et valg og derefter trykke på knappen .
 3. For at se et udvalg skal du vælge viste apps og derefter trykke på knappen .
-  Appsene på listen vises, hvis du ikke har installeret nogen af de filmapps, du kan anvende til at vise den film eller tv-serie, du valgte. Hvis ingen af disse apps er installeret på din Blu-ray-afspiller, så vælg en app, og tryk derefter på knappen . Du bliver spurgt, om du vil installere appen. Vælg Install (Installer), tryk på knappen , og følg derefter instruktionerne på skærmen for at installere appen.


4. Følg anvisningerne på skærmen for at starte filmen.

-  Indholdselementer og den tilhørende bundmenu i Film og tv-serier kan variere mellem lande.
-  Når du aktiverer Film og Tv-serier første gang, vises appsene muligvis ikke. Appsene på listen vises, når du har downloadet en app til brug med videoindhold. Hvis appsene på listen ikke vises, kan du ikke se indhold.
-  Favoritter vises kun, hvis du har mærket en eller flere film eller tv-serier som en favorit. For at mærke en film eller en serie som en favorit skal du vælge serien. Skærmen Detalje vises. Vælg hjertesymbolet, og tryk derefter på knappen .

Brug af Samsung Apps

Du kan downloade programmer fra internettet og få adgang til forskellige programmer og vise dem på dit TV. For få adgang til visse programmer skal du have en Samsung-konto.

Hurtig oversigt over skærbilledet Samsung Apps

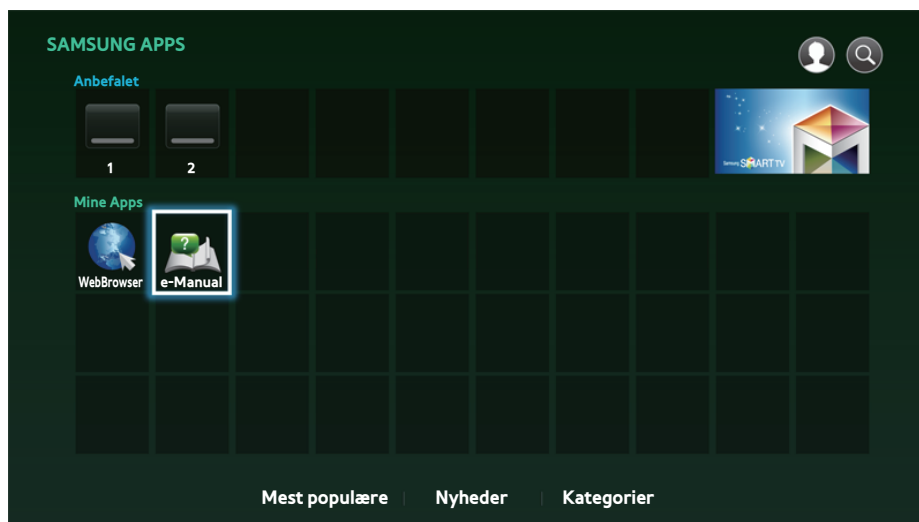








- **Anbefalet** : Viser anbefalet indhold administreret af Samsung. Du kan ikke slette anbefalede programmer.
- **Mine Apps** : Viser dit personlige programgalleri, der kan ændres på skærmen **Mine Apps**.
- **Mest populære**, **Nyheder** og **Kategorier** : Vælges for at vise og downloade ekstra programmer.

Første gang du åbner skærbilledet Samsung Apps, downloader produktet automatisk en gruppe gratis apps. Når disse apps er blevet downloadet, vises de på skærbilledet Samsung Apps.






For at se de ekstra programmer: Vælg **Mest populære**, **Nyheder** eller **Kategorier** forneden på skærmen, og tryk derefter på knappen .

Mest populære viser de mest populære programmer, What's new viser de nyeste. Kategorier viser en række ikoner, som repræsenterer kategorier som videoer, spil og sport. Vælg en ikon for et kategori, og tryk derefter på knappen . Produktet viser programmerne i den pågældende kategori.

Download et program







1. Vælg **Mest populære**, **Nyheder** eller **Kategorier**, og tryk derefter på knappen .
 2. Hvis du har valgt **Kategorier**, skal du vælge en ikon for en kategori og derefter trykke på knappen . Ellers gå til trin 3.
- På skærmen **Mest populære**, **Nyheder** og **Kategorier** vises en grøn pil på programmer, som du allerede har downloadet.
3. Vælg et program, som du vil downloade, og tryk derefter på knappen . Skærmen Detaljeret programinformation vises.
 4. Vælg knappen **Download** på skærmen, og tryk derefter på knappen . Download skifter til Annuller og programmet begynder at downloade.
 5. Hvis du ønsker at afbryde downloaden: Vælg **Annuller**, og tryk derefter på knappen .
 6. Når downloaden er gennemført: Annuller skifter til Spil Vælg Spil, og tryk derefter på knappen  for at starte programmet. Eller tryk på knappen **RETURN** indtil skærmen programmer vises igen. Det program, du har downloadet, bliver vist på skærmen programmer under Mine programmer.
-  Hvis appen ikke kan downloades pga. utilstrækkelig ledig intern hukommelse, kan du tilslutte en USB-lagerenhed og prøve igen.

Start af et program






1. Vælg **SAMSUNG APPS** på skærmen Home, og tryk derefter på knappen .
2. På skærmen **SAMSUNG APPS**: Brug knapperne    til at vælge det ønskede program, og tryk derefter på knappen . Programmet starter.

Menuen Valg





Flyt

1. På skærmen **Mine Apps**: vælg programmet, som du ønsker at flytte, på skærmen Mine programmer, og tryk derefter på knappen  i 3 sekunder. Menuen Valg vises.
2. Vælg **Flyt**, og tryk derefter på knappen .
3. Brug knapperne    til at flytte programmet.
4. Når programmet er, hvor du ønsker det: Tryk på  eller **EXIT** knappen.





Slet

1. På skærmen **Mine Apps**: vælg programmet, som du ønsker at flytte. Tryk derefter på knappen  i 3 sekunder. Menuen muligheder vises.
2. Vælg **Slet**, og tryk derefter på knappen .
3. Brug knapperne   til at vælge den ønskede **OK**, og tryk derefter på knappen .





Slet flere

1. På skærmen **Mine Apps**: Vælg et program, som du ønsker at flytte. Tryk derefter på knappen  i 3 sekunder. Menuen Indstill. vises.
2. Vælg **Slet flere**, og tryk derefter på knappen .
3. Brug knapperne ▲▼ til at vælge programmerne, du ønsker at slette, og tryk derefter på knappen .
4. Brug knapperne ▼ til at vælge **Slet**, og tryk derefter på knappen .

Vis detaljer


1. På skærmen **Mine Apps**: Vælg programmet, som du ønsker at vise den detaljerede information for. Tryk derefter på knappen  i 3 sekunder. Menuen muligheder vises.
2. Vælg **Vis detaljer**, og tryk derefter på knappen .
3. Skærmen Opdater programmer viser alle programmer, som har tilgængelige opdateringer. Vælg hver enkelt program, som du vil opdatere, og tryk derefter på knappen . Du kan også vælge Vælg alle for at opdatere alle programmerne på listen.
4. Vælg Opdater, og tryk derefter på knappen .


Opdater apps


1. På skærmen **Mine Apps**: Vælg et program, og tryk derefter på knappen  i 3 sekunder. Menuen muligheder vises.
2. Vælg **Opdater apps**, og tryk derefter på knappen .
3. Skærmen Opdater programmer viser alle programmer, som har tilgængelige opdateringer. Vælg hver enkelt program, som du vil opdatere, og tryk derefter på knappen . Du kan også vælge **Vælg alle** for at opdatere alle programmerne på listen.
4. Vælg **Opdater**, og tryk derefter på knappen .


Screen Mirroring

Funktionen **Screen Mirroring** viser dig skærbilledet på din smartphone eller Android-tablet på et TV, du har tilsluttet produktet.

1. På startskærmen: Vælg **Screen Mirroring**, og tryk derefter på knappen .
2. Start **AllShare Cast** eller **Screen Mirroring** på din enhed.
3. Find på din enhed navnet på produktet på listen med tilgængelige enheder, og vælg den herefter.
4. TV'et viser en tilslutningsmeddelelse (f.eks. Tilslutter Android_92gb osv.) og viser derefter den tilsluttede meddelelse.
5. I løbet af et øjeblik vises skærbilledet af din enhed på TV-skærmen.
6. For at stoppe Skærmspejling skal du trykke på knappen **EXIT** eller **RETURN** på fjernbetjeningen eller deaktivere funktionen Skærmspejling på din smartphone.

 Du kan oprette forbindelse til en enhed, der understøtter AllShare Cast. Bemærk, at alle enheder, som AllShare Cast, ikke nødvendigvis er fuldt understøttet. Det afhænger af producenten. For flere informationer om understøttelse af mobil tilslutning skal du se producentens websted.







 Når du bruger funktionen Skærmspejling, kan der forekomme videohakkeri eller lydudfald, afhængigt af dine omgivelser.

 Bluetooth-transmissioner kan skabe interferens i Skærmspejling-signalet. Inden du bruger funktionen Skærmspejling, anbefaler vi kraftigt, at du deaktiverer Bluetooth-funktionen på din smartphone eller smartenhed (tablet mv.).

Bruge Web Browseren

Du kan få adgang til internettet med webbrowserprogrammet.



Vælg **WebBrowser** på skærmen Home, og tryk derefter på knappen .

-  Når du kører webbrowseren, når produktet med HDMI er sluttet til et BD Wise-kompatibelt TV – og BD Wise er aktiveret – maksimeres browseren til at fylde skærmen, og TV'ets opløsning indstilles automatisk til den optimale opløsning.
-  Webbrowseren er ikke kompatibel med Java-applikationer.
-  Hvis du forsøger at downloade en fil, og filen ikke kan gemmes, vises en fejlmeddelelse.
-  E-handel til onlinekøb af produkter understøttes ikke.
-  ActiveX understøttes ikke.
-  Adgangen til visse websteder kan være blokeret eller til webbrowserne, der drives af visse virksomheder.

Gennemsyn med links og markør

Med webbrowseren kan du udføre to typer gennemsyn: Pointer Browsing (Gennemsyn med markør) og Link Browsing (Gennemsyn med links). Når du starter browseren første gang, er Pointer Browsing (Gennemsyn med markør) aktiv. Hvis du bruger mus til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi, at du lader Pointer Browsing (Gennemsyn med markør) være aktiv. Hvis du bruger din fjernbetjening til at navigere i webbrowseren, anbefaler vi at du erstatter Pointer Browsing (Gennemsyn med markør) med Link Browsing (Gennemsyn med links). Link Browsing (Gennemsyn med links) flytter en markering fra et link til det næste link i webbrowseren og er meget hurtigere end Pointer Browsing (Gennemsyn med markør), hvis du bruger din fjernbetjening.








Følg disse trin for at aktivere Link Browsing (Gennemsyn med links):









1. Brug knapperne  på din fjernbetjening for at flytte markøren til Link Browser-ikonet i øverste højre side af skærmen. Link Browser-ikonet er det tredje ikon fra højre. Markøren er i den korrekte position, hvis ikonet bliver blått og ordene "Link Browser" vises på skærmen.
2. Tryk på knappen . Link Browsing aktiveres og forbliver aktiv, hver gang du aktiverer webbrowseren.

Hurtig oversigt over kontrolpanelet

Kontrolpanelet, som kører hen over toppen af skærmen, omfatter en række ikoner, som starter et antal nyttige funktioner. Ikonerne beskrives nedenfor og starter med ikonet yderst til venstre på skærmen.




-  : Flytter til forrige side.
-  : Flytter til næste webside.
-  : Viser skærbilledet Bookmarks and History (Bogmærker og historik). Du kan bogmærke den aktuelle side, vælge et eksisterende bogmærke samt redigere og slette bogmærker. Du kan også få vist din browsinghistorik og vælge en side du vil besøge igen.
-  : Flytter til webbrowserens startskærm.
-  : Du kan indtaste en sideadresse manuelt ved hjælp af tastatur-pop op'en.
-  : Genindlæser den aktuelle side, så den opdateres på skærmen.
-  : Føjer den aktuelle side til dine bogmærker.








-  : Du kan søge efter informationer ved at indtaste ord eller tegn ved hjælp af tastatur-pop op'en. Se "Brug af tastatur-pop op'en".
-  100% : Du kan forstørre eller formindske skærbilledet med forskellige procentdele.
-  /  : Du kan skifte mellem Gennemsyn med markør og Gennemsyn med links.
-  : Du kan konfigurere browserens indstillinger. Se Brug af menuen Indstil.
-  : Lukker webbrowseren.
-  <http://www.samsung.com>  : Åbner en ny webbrowserfane.

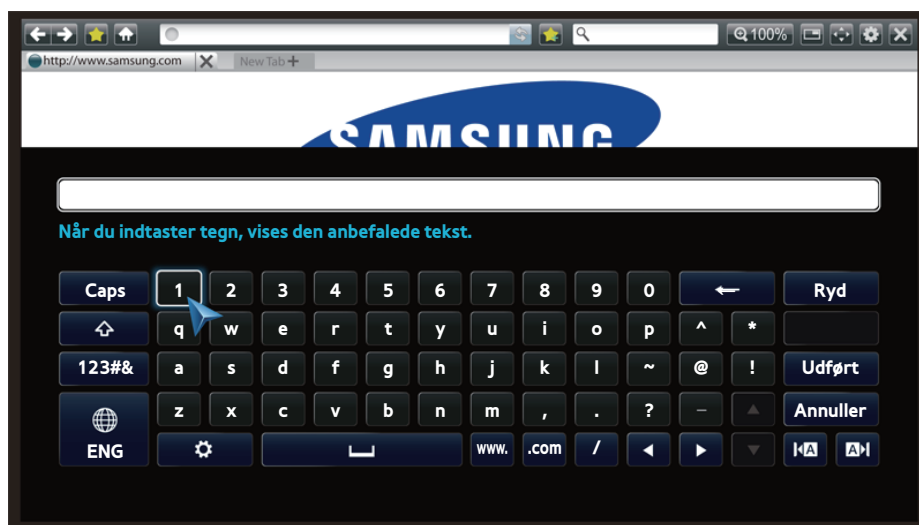





Brug af tastatur-pop op'en

Når du klikker på  <http://www.samsung.com> eller , eller får adgang til et data- eller tekstindtastningsfelt, og derefter trykker på knappen , vises tastatur-pop op'en.



Følg disse trin for at bruge tastatur pop op'en med din fjernbetjening:



1. Brug knapperne     på din fjernbetjening for at flytte markeringen til et bogstav eller et tal efter eget valg.
2. Tryk på knappen  for at indtaste bogstavet eller tallet i indtastningsfeltet.
3. For at få adgang til store bogstaver: Flyt markeringen til tasten **Caps** i øverste venstre side, og tryk derefter på knappen . Tryk på knappen  igen med tasten **Caps** markeret for at få adgang til små bogstaver igen.




4. For at få adgang til symboler og ekstra tegnsætning: Marker knappen **123#&** i venstre side, og tryk på knappen  igen.
 5. For at slette et tegn, du har indtastet: Flyt markeringen til knappen , og tryk derefter på knappen .
 6. For at slette alle tegn, du har indtastet: Flyt markeringen til knappen **Ryd**, og tryk derefter på knappen .
 7. For at slette et tegn, du har indtastet: Flyt markeringen til knappen **Udført**, og tryk derefter på knappen .
-  Hvis du har et trådløst tastatur forbundet med dit produkt, kan du bruge det trådløse tastatur til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning. Bemærk, at det trådløse tastatur kun virker, hvis tastatur-pop op'en vises og kan kun bruges til at indtaste bogstaver, tal, symboler og tegnsætning.

Valgmuligheder på tastatur-pop op'en

For at få adgang til indstillingerne på tastatur-pop op'en: Marker knappen  i tastaturets nederste venstre side, og tryk derefter på knappen .

- **Sprog** : Vælg tastaturets sprog. Du kan vælge engelsk, fransk, russisk osv.
- **Anbefalet tekst** : Tastaturet foreslår anbefalede ord, efterhånden som du indtaster tekst. Du kan tænde **Til** eller slukke **Fra** for denne funktion.
- **Nulstil anbefalede tekstdata** : Nulstil sletter Samsung-tastaturet hukommelse. Vælg nulstil for at slette alt, som Samsung-tastaturet har lært om din skrivestil, herunder alle nye ord, som du har brugt.
- **Gæt n. bogstav** : Tastaturet forudser det næste bogstav efterhånden som du indtaster bogstaver. Forudsigelserne vises med en cirkel rundt om det bogstav, du lige har indtastet. Du kan vælge et forudset bogstav eller flytte til et andet bogstav. Du kan tænde **Til** eller slukke **Fra** for denne funktion.
- **Eksempel på tegn med accent** : Vælges hvis du ønsker at skrive bogstaver med accenttegn.

Brug af menuen Indstillinger

Menuen Indstillinger indeholder funktioner, som bestemmer, hvordan browseren fungerer, og sikkerhedsfunktioner. For at åbne indstillingsmenuen: Marker ikonet  i kontrolpanelet, og tryk derefter på knappen . For at vælge en mulighed i indstillingsmenuen: Marker muligheden, og tryk derefter på knappen .

- **Aktiver/Deaktiver gribning** : Tænder for Grabber-funktionen. Når Grabber-funktionen er tændt, kan du flytte en webside op eller ned uden at trække i rullepanelet. Grabber-funktionen er kun tilgængelig i Pointer Browsing (Gennemsyn med markør).
- **Godkendte sider** : Lader dig begrænse dine børns adgang til upassende websider ved kun at tillade adgang til de websteder, du har registreret. Hver gang du får adgang til denne funktion, vises skærbilledet PIN-kode. Første gang du får adgang til denne funktion, skal du indtaste standard PIN-koden 0000 ved hjælp af talknapperne på fjernbetjeningen. Du kan ændre PIN-koden ved at bruge Nulstil adgangskode til funktionen Godkendte websteder. Se nedenfor.
 - **Funktionen Godkendte sider** : Tænder eller slukker for funktionen Godkendte websteder.
 - **Nulstil adgangskode for godkendte sider** : Skift adgangskode for Godkendte websteder.
 - **Føj til nuvæ. side** : Du kan føje den aktuelt viste websted til listen over godkendte steder.
 - **Administrer godkendte sider** : Du kan indtaste URL-adresser, du vil tilføje på listen over godkendte websteder og slette steder fra listen over godkendte websteder. Hvis du tænder for denne funktion, og du ikke har tilføjet steder på listen over godkendte websteder, kan du ikke få adgang til nogen websteder på internettet.
- **Privat browsing til/Fra** : Aktiver eller deaktiver fortrolighedstilstanden. Når fortrolighedstilstanden er aktiveret, gemmer browseren ikke URL-adresserne for de websteder, du besøger. Hvis du vil aktivere fortrolighedstilstanden, skal du vælge **OK**. Hvis fortrolighedstilstanden kører, vises ikonet "Stop" foran URL-adressen øverst på skærmen. For at deaktivere fortrolighedstilstanden skal du vælge det igen, når fortrolighedstilstanden er aktiveret.
- **Indstil søgemaskine** : Du kan indstille den ønskede søgemaskine.

- **Indst. for webbrowser**

- **Vælg som startside** : Du kan indstille browserens startside.
- **Pop-op-blok.** : Tænder og slukker for pop op-blokering.
- **Sideblokering** : Du kan bestemme, om du vil blokere for reklamer og vælge de URL-adresser, hvis reklamer skal blokeres.
- **Generelt** : Du kan slette personlige oplysninger, såsom webstedshistorik og browsingdata (cookies osv.), og nulstille alle webbrowserindstillinger til fabriksstandard. Du kan indstille sikkerhedstilstanden.



Indstil **Security Mode** til **Til** for at undgå adgang til skadelige eller phishing-websider og forhindre skadelige koder i at køre.

- **Kodning** : Du kan indstille kodningsindstillingen til websider til Automatisk eller vælge kodningsformatet manuelt fra en liste.
- **Pointer** : Du kan indstille markørhastigheden, når markøren er indstillet på Markør og tænde **Til** og slukke **Fra** for Smart Markør.
- **Browseroplysninger** : Viser versionsnummer og information om ophavsret for webbrowseren.

- **Hjælp** : Giver grundlæggende information om webbrowserens betjening.



Afhængigt af webstedet, aktiveres nogle af indstillingsfunktionerne **Indst. for webbrowser** for webbrowseren muligvis ikke. Funktioner, som ikke aktiveres, nedtones og kan ikke anvendes.

Sammenkædning af din internettjenestekonto og produktet

Med funktionen Sammenkæd servicekonti kan du sammenkæde dit produkt til dine konti med internettjenester, såsom Pandora, så produktet automatisk kan logge dig på tjenesten, når du starter programmet til den pågældende tjeneste.

Registrer din konto ved at gå til [HOME](#) → [Log på](#) → [Opret med Facebook](#).

Understøttede formater

Understøttelse af videofiler

Filtypenavn	Format	Video-codec	Opløsning	Billedhastighed (bill./sek.)	Bithastighed (Mbps)	Lyd-codec				
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS				
		Motion JPEG		FHD: MAKS. 30 HD : MAKS. 60	30					
		H.264 BP/MP/HP								
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6								
		MPEG4 SP / ASP								
		Window Media Video v9(VC1)								
		AVS								
		MPEG2								
		MPEG1								
		Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3	1280x720							
		H 263 Sorrenson								
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)								
		VP6	640x480	6~30	4					
		*.webm	WebM	VP8	1920x1080		6~30	20	Vorbis	

Begrænsninger

- Selv når en fil er kodet med en understøttet codec, som er nævnt tabellen over understøttede videofiler, kan en fil muligvis ikke afspilles, hvis der er et problem med dens indhold.
- Normal afspilning garanteres ikke, hvis filens indholdsoplysninger er forkerte, eller selve filen er beskadiget.
- Filer med en højere bithastighed/billedhastighed end den, der er angivet i tabellen over understøttede videoer, afspilles muligvis hakkende.
- Søgefunktionen (spring) er ikke tilgængelig, hvis filens indekstabel er beskadiget.
- Når du afspiller en fjernfil via en netværksforbindelse, kan videoafspilning være hakkende, afhængigt af netværkets hastighed.
- Visse USB/digitale kameraenheder er muligvis ikke kompatible med produktet.
- AVS codec er kun understøttet af modeller, som er fremstillet til Kina.
- Filudvidelsen *.ps er kun understøttet af modeller, som er fremstillet til Kina.
- DivX codec er kun understøttet af modeller, som er fremstillet til Amerika.
- Hvis det originale filindhold blev optaget i UHD, kan det ikke vises.

Videodekoder

- Understøtter op til H.264 niveau 4.1. (Understøtter ikke FMO/ASO/RS)
- Understøtter ikke VC1/AP/L4.
- CODEC'er undtagen for WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - Under 1280 x 720 : maks. 60 billeder.
 - Over 1280 x 720 : maks. 30 billeder.
- Understøtter ikke GMC 2 eller højere.
- Understøtter SVAT Øverst og nederst, sidevis, højre og venstre visning af sekvenstype (2 ES)
- Understøtter BD MVC Spec.

Lyddekoder

- Understøtter WMA 10 PRO (op til 5.1)
- Understøtter ikke WMA tabsfri lyd.
- Understøtter også M2-profilen.
- Formatet tabsfri RealAudio 10 understøttes ikke af modeller, som er fremstillet til Kina og Hong Kong.
- Understøtter ikke QCELP/AMR NB/WB.
- Understøtter vorbis (op til 2-kanals).
- Understøtter DD+ (op til 5.1-kanals)
- DTS LBR codec er kun understøttet for MKV / MP4 / TS containere.

Understøttede DivX-undertekstfilformater

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt



Visse DivX, MKV- og MP4-diskformater kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af deres videoopløsning og billedhastighed.

Understøttelse af undertekstfilformater

	Navn	Filtypenavn
Ekstern	MPEG-4, tidsbaseret tekst	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Avanceret SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Intern	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Avanceret SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4, tidsbaseret tekst	MP4
	TTML i glat streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4



Understøttelse af musikfiler

Filtypenavn	Type	Codec	Understøttet område
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Understøtter op til to kanaler.
*.ogg	OGG	Vorbis	Understøtter op til to kanaler.
*.wma	WMA	WMA	For WMA. Understøtter op til 10 Pro 5.1-kanaler. WMA tabsfri lyd er ikke understøttet. Understøtter op til M2-profil.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0, type 1 og søgefunktion er ikke understøttet. Kun tilgængelig med USB.
*.ape	ape	ape	NVT og X13 er ikke understøttet.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Understøttelse af billedfiler

Filtypenavn	Type	Opløsning
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.jpeg		
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Dette produkt kan afspille AVCHD-format diske. Disse diske optages med og bruges normalt til videokameraer.
 - AVCHD-formatet er et digitalt HD-videokameraformat.
 - MPEG-4 AVC/H.264-formatet komprimerer billeder mere effektivt end det traditionelle billedkomprimeringsformat.
 - Visse AVCHD-diske benytter "x.v.Color"-formatet. Dette produkt kan afspille AVCHD-diske ved brug af "x.v.Color"-formatet.
 - "x.v.Color" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
 - "AVCHD" og AVCHD-logoet er varemærker tilhørende Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.
-  Visse AVCHD-format diske afspilles muligvis ikke, afhængigt af optageforholdene. AVCHD-format diske skal afsluttes.
-  "x.v.Color" tilbyder en større farveskala end normale DVD-diske til videokameraer.

Fejlfinding

Inden du anmoder om service, bedes du prøve følgende løsninger.

PROBLEM	LØSNING
Fjernbetjeningen virker ikke.	Kontroller batterierne i fjernbetjeningen. De skal muligvis udskiftes. Anvend ikke fjernbetjeningen længere væk end 6,1 meter. Udtag batterierne, og hold en eller flere knapper nede i flere minutter for helt at dræne mikroprocessoren i fjernbetjeningen, så den nulstilles. Sæt batterierne i igen, og forsøg at anvende fjernbetjeningen igen.
Dysken afspilles ikke.	Kontroller, at disken er indsat med mærkaten opad. Kontrollér Blu-ray/DVD-diskens regionskode.
Diskmenuen vises ikke.	Kontrollér, om disken har en diskmenu.
Forbudsindikatoren vises på skærmen.	Denne meddelelse vises, hvis der trykkes på en ugyldig knap. Blu-ray/DVD-diskens software understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler). Du har angivet en titel, et kapitelnummer eller søgetid, der ligger uden for intervallet.
Afspilningen afviger fra valgene på menuen Indstillinger.	Nogle valgte funktioner i menuen Indstillinger fungerer muligvis ikke korrekt, hvis disken ikke er kodet med den pågældende funktion.
Skærmforholdet kan ikke ændres.	Skærmforholdet er fastsat på Blu-ray/DVD-disken. Dette er ikke et problem med produktet.
Ingen lyd.	Kontrollér, at du har valgt den korrekte digitale udgang i menuen Lydindstillinger.
Skærmen er blokeret	Hvis HDMI-udgangen er indstillet til en opløsning, dit TV ikke understøtter (f.eks. 1080p), ser du intet billede på dit TV. Tryk på knappen ■ (på toppanelet) i mindst 5 sekunder på startskærmen uden nogen disk ilagt. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne. Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.
Glemte PIN-kode	Tryk på knappen ■ (på toppanelet) i mindst 5 sekunder på startskærmen uden nogen disk ilagt. Alle indstillinger, herunder PIN-koden, vender tilbage til fabriksindstillingerne. Gør ikke dette, medmindre det er absolut nødvendigt. Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.

PROBLEM	LØSNING
Hvis du oplever andre problemer.	Gå til indholdsfortegnelsen, og find det afsnit i brugervejledningen, som indeholder forklaringer på det aktuelle problem, og udfør proceduren igen. Hvis problemet stadig ikke kan løses, skal du kontakte nærmeste autoriserede Samsung servicecenter.
Billedet er støjfyldt eller forvrænget.	Vær sikker på, at disken ikke er snavset eller ridset. Rens disken.
Intet HDMI-signal.	Kontrollér forbindelsen mellem TV'et og HDMI-stikket på produktet. Kontrollér, om dit TV understøtter HDMI-indgangsopløsningerne 576p, 720p, 1080i, 1080p.
Unormalt HDMI-skærbillede.	Hvis der er støj ("sne") på skærmen, betyder det, at TV'et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Afspil multimediefiler på netværksenheder	
Jeg kan se delte mapper på netværksenheder, men jeg kan ikke se filerne.	Multimedielisten viser kun de filer, der svarer til kategorierne Videoer, Billeder og Musik. Filer, som ikke svarer til nogen af disse kategorier, vises muligvis ikke.
Video afspilles med afbrydelser	Kontrollér, om netværket er stabilt. Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet korrekt, og at netværket ikke er overbelastet. Den trådløse forbindelse mellem den DLNA-kompatible enhed og produktet er ustabil. Tjek forbindelsen.
Netværksforbindelse mellem produkt og pc er ustabil.	IP-adressen under samme undernetværk skal være entydig. I modsat fald kan IP-interferens forårsage dette fænomen. Kontroller, om du har aktiveret en firewall. Er det tilfældet, så deaktiver firewallfunktionen.

PROBLEM	LØSNING
BD-Live	
Jeg kan ikke slutte til BD-Live-serveren.	<p>Kontrollér, om netværksforbindelsen er i orden eller ej med menuen Netværksstatus.</p> <p>Kontrollér, om USB-hukommelsesenheden er tilsluttet produktet. Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-Live-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i Slet BD-data.</p> <p>Kontrollér, om menuen BD-Live-internet forbindelse er indstillet til Tillad (alle).</p> <p>Hvis alt ovenstående mislykkes: Kontakt indholdsleverandøren, eller opdater produktet til den nyeste firmware.</p>
Ved brug af BD-Live-tjenesten opstår der en fejl.	Hukommelsesenheden skal have mindst 1 GB ledig plads for at kunne rumme BD-Live-tjenesten. Du kan kontrollere den tilgængelige størrelse i Slet BD-data.
Optagelse	
Meddelelsen "Ydelsestest mislykkedes.." vises, og funktionerne Planlæg optag./optagelse og Timeshift fungerer ikke.	<p>Brug af USB-lagringsenheder i dårlig kvalitet, der ikke understøtter optagefunktionen, kan medføre denne slags problemer. Det anbefales at anvende en USB-harddisk.</p> <p>Anbefalet specifikation for USB-harddisken er mindst 5400 omdr./min. USB-harddiske af RAID-typen understøttes ikke.</p>
Betalingskanal	
Kan ikke se betalingskanal med forbindelse CI(+) CAM	<p>Kontrollér, om CAM-firmwaren er opgraderet for kompatibilitet med CI+ 1.3-versionen.</p> <p>Visse CAM'er på markedet med ældre firmwareversioner er ikke fuldt driftsteknisk kompatible med denne enhed, der overholder v1.3-specifikationen.</p> <p>Det skyldes et problem med ældre CAM'er - ikke denne CI Plus-kompatible enhed.</p> <p>I dette tilfælde kan problemet løses ved at anvende en firmwareopgradering på CAM'erne.</p> <p>Kontakt derfor din netværksoperatør eller CAM-operatør for at få opgraderingen.</p>



Når fabriksindstillingerne gendannes, slettes alle gemte bruger-BD-data.