



SM-G7102

# دليل المستخدم

# نبذة عن هذا الدليل

يوفر هذا الجهاز اتصالات محمول عالية الجودة ويتيح التمتع باستخدام المعايير العالية و الخبرة التقنية لسامسونج. دليل المستخدم هذا مصمم خصيصاً لتوضيح وظائف وميزات الجهاز.

- يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام الجهاز لضمان الاستخدام الآمن والسليم.
- تستند عمليات الوصف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- الصور ولقطات الشاشة قد تختلف في المظهر عن المنتج الفعلي.
- قد يختلف المحتوى عن المنتج النهائي، أو عن البرامج التي يقدمها مزودوا الخدمة أو شبكات النقل، ويخضع للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على أحدث إصدار من الدليل، راجع موقع سامسونج على الويب، [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- المحتوى (المحتوى عالي الجودة) الذي يتطلب استخدام وحدة معالجة مركزية CPU عالية الأداء واستخدام RAM سيؤثر على المستوى العام للأداء للجهاز. التطبيقات المتعلقة بالمحتوى قد لا تعمل بطريقة صحيحة حسب مواصفات الجهاز والبيئة المستخدمة فيه.
- قد تتوفر الخصائص المتاحة والإضافية حسب الجهاز أو البرمجيات أو مقدم الخدمة.
- تختلف الوظائف والأجهزة حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. سامسونج ليست مسؤولة عن مشكلات الأداء التي قد تحدث بسبب التطبيقات الواردة من أي مزود آخر غير سامسونج.
- سامسونج غير مسؤولة عن مشكلات الأداء أو حالات عدم التوافق التي تحدث بسبب التعديل في ضبط السجل أو التغيير في برنامج نظام التشغيل. قد تؤدي محاولة تخصيص نظام التشغيل إلى تشغيل جهازك أو التطبيقات بطريقة غير صحيحة.
- البرامج، ومصادر الصوت، والخلفيات، والصور، والوسائط الأخرى المتاحة في هذا الجهاز مرخصة للاستخدام المحدود. استخراج واستخدام هذه المواد لأغراض تجارية أو غيرها يعد انتهاكاً لقوانين حقوق التأليف والنشر. المستخدمون مسؤولون تماماً عن الاستخدام غير المسموح به للوسائط.
- قد تتحمل تكاليف إضافية مقابل خدمات البيانات، مثل الرسائل، أو التحميل والتنزيل، أو المزامنة التلقائية، أو استخدام خدمات الموقع. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، حدد خطة تعريف بيانات مناسبة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

- التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز تخضع للتحديثات ولا يتم دعمها بدون الحصول إشعار مسبق. إذا كانت لديك أي أسئلة حول أحد التطبيقات المرفقة بالجهاز، اتصل بمركز خدمة سامسونج. بالنسبة للتطبيقات التي يتم تثبيتها بمعرفة المستخدم، اتصل بمزودي الخدمة.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير معتمدة إلى حدوث أعطال في الجهاز، أو إتلاف أو فقدان للبيانات. تعتبر هذه الإجراءات مخالفات لاتفاقية ترخيص سامسونج وبالتالي ستبطل الضمان الخاص بك.

## الرموز الإرشادية

**تحذير:** المواقف التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



**تنبيه:** المواقف التي قد تتسبب في تلف الجهاز أو أي معدات أخرى



**ملاحظة:** الملاحظات، أو تلميحات الاستخدام، أو أي معلومات إضافية



## حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © ٢٠١٥ سامسونج للإلكترونيات

دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.

لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل هذا أو توزيعه أو ترجمته أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير والتسجيل، أو تخزين أي من معلومات بأي نظام تخزين أو استرجاع، دون الحصول على إذن خطي مسبق من سامسونج للإلكترونيات.

## العلامات التجارية

- سامسونج وشعار شركة سامسونج عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة سامسونج للإلكترونيات.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، وشعار Wi-Fi هي والشعار هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Wi-Fi Alliance.
- جميع العلامات التجارية الأخرى وحقوق الطبع والنشر هي ملك لأصحابها.

# المحتويات

## بدء التشغيل

٧	تصميم الجهاز
٨	الأزرار
٩	محتويات العبوة
١٠	تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية
١٣	شحن البطارية
١٥	إدخال بطاقة ذاكرة
١٧	تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله
١٧	حمل الجهاز
١٨	قفل الجهاز أو إلغاء قفله
١٨	ضبط مستوى الصوت
١٨	الانتقال إلى الوضع الصامت
١٩	التبديل بين الشبكات

## الأساسيات

٢٠	رموز المؤشر
٢١	استخدام شاشة اللمس
٢٤	حركات التحكم
٢٥	حركات راحة اليد
٢٦	تنشيط الإطار المتعدد
٢٨	الإشعارات
٢٩	شاشة الصفحة الرئيسية
٣٢	الشاشة المقفلة
٣٣	شاشة التطبيقات
٣٤	استخدام التطبيقات
٣٥	مساعدة
٣٥	تشغيل بيد واحدة

٣٦ إدخال نص

٣٨ الاتصال بشبكة Wi-Fi

٣٩ ضبط الحسابات

٤٠ نقل الملفات

٤١ تأمين الجهاز

٤٢ ترقية الجهاز

## الاتصالات

٤٣	الهاتف
٤٩	جهات الاتصال
٥٣	الرسائل
٥٤	بريد إلكتروني
٥٦	Gmail
٥٨	Hangouts
٥٨	Google+
٥٨	صور
٥٩	ChatON

## الويب والشبكة

٦٠	الإنترنت
٦٢	Chrome
٦٣	البلوتوث
٦٤	Samsung Link
٦٦	Group Play

## الوسائط

Google	٩٩
البحث الصوتي	٩٩
ملفاتي	١٠٠
ملفات محملة	١٠١
TripAdvisor	١٠١

## السفر والتنقل محليًا

خرائط	١٠٢
-------	-----

## الضبط

نبذة عن الضبط	١٠٣
الاتصالات	١٠٣
الجهاز	١٠٧
أدوات التحكم	١١٥
عام	١١٩
إعدادات Google	١٢٣

## حل المشكلات

## التطبيقات ومخازن الوسائط



متجر Play	٨٥
Samsung Apps (GALAXY Apps)	٨٦
كتب Play	٨٦
أفلام Play	٨٧
موسيقى Play	٨٧
ألعاب Play	٨٧
Play Newsstand	٨٧

## الأدوات المساعدة

مخطط S	٨٨
Dropbox	٩٠
سحابة	٩٠
Drive	٩١
الساعة	٩٢
الحاسبة	٩٤
S Translator	٩٤
مسجل الصوت	٩٥
S Voice	٩٧

# بدء التشغيل

## تصميم الجهاز

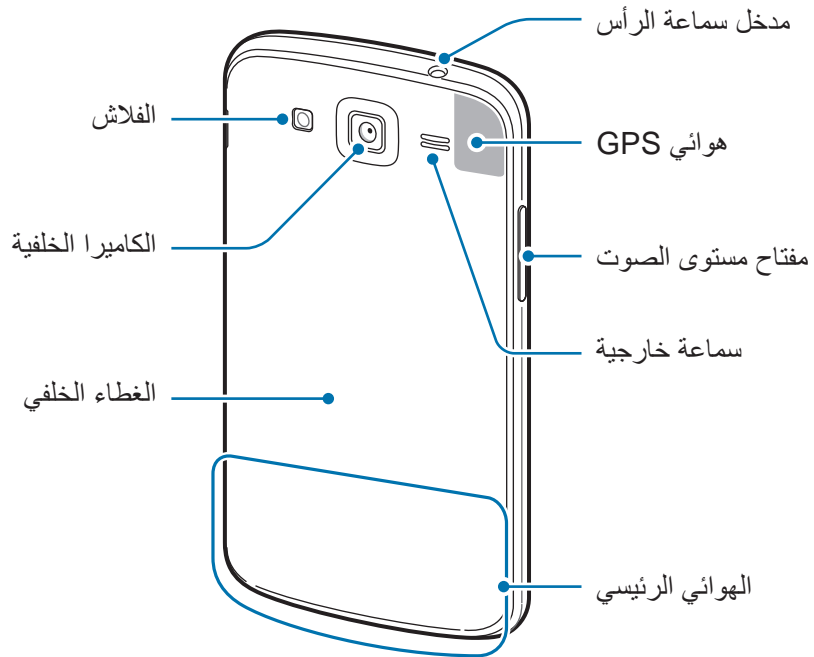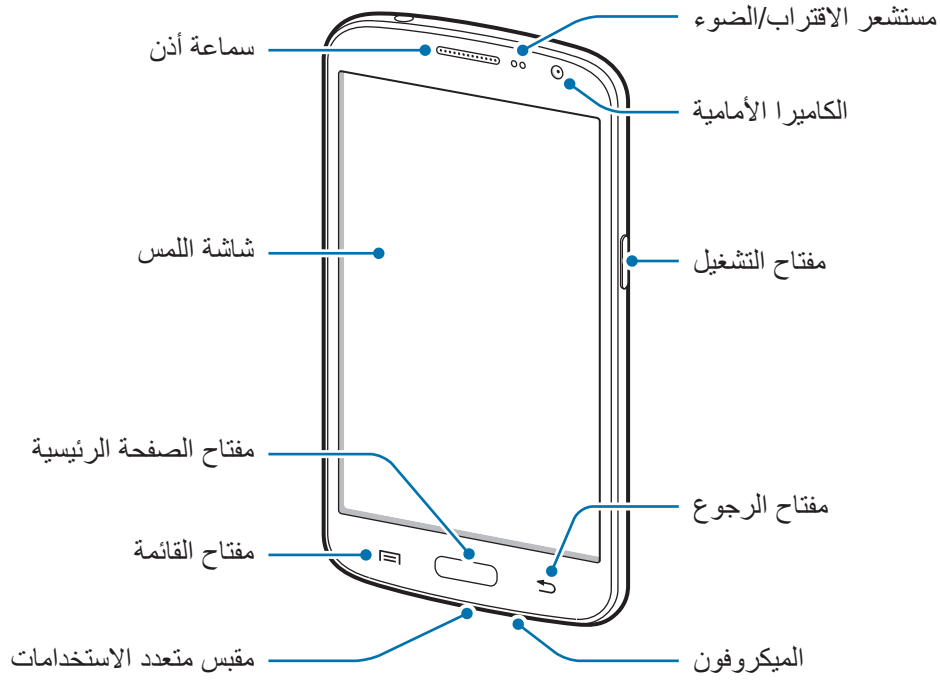



- لا تغطي منطقة الهوائي ببيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.
- يُوصى باستخدام واقٍ للشاشة معتمد من سامسونج. قد يؤدي استخدام واقيات شاشة غير معتمدة إلى تعطل المستشعرات.
- لا تسمح للماء بلامسة شاشة اللمس. يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.

## الأزرار

مفتاح	الوظيفة
	التشغيل
• اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز أو لإيقاف تشغيله.	
• اضغط لقفّل، أو لإلغاء قفل الجهاز. ينتقل الجهاز إلى وضع القفل عند إيقاف تشغيل شاشة اللمس.	
	القائمة
• اضغط لفتح قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.	
• اضغط مع الاستمرار على الشاشة الرئيسية بحث Google.	
	صفحة البدء
• اضغط للعودة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.	
• اضغط مع الاستمرار لفتح قائمة بالتطبيقات الحالية.	
	رجوع
• اضغط للرجوع إلى الشاشة السابقة.	
	مستوى الصوت
• اضغط لضبط مستوى صوت الجهاز.	

## محتويات العبوة

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل علبة المنتج:

- الجهاز
- البطارية
- دليل التشغيل السريع
- قد تختلف العناصر المرفقة بجهازك وأي ملحقات متوفرة حسب منطقتك ومزوّد الخدمة الخاص بك.
- يتم تصميم العناصر المرفقة خصيصاً لهذا الجهاز، وقد لا تكون متوافقة مع أجهزة أخرى.
- المظاهر والمواصفات تخضع للتغير بدون إشعار مسبق.
- يمكنك شراء ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي. تأكد أنها متوافقة مع الجهاز قبل الشراء.
- قد لا تكون الكماليات الأخرى متوافقة مع الجهاز.
- استخدم الملحقات المعتمدة من سامسونج فقط. الأعطال التي قد تحدث بسبب استخدام ملحقات غير معتمدة لا يتم تغطيتها بواسطة خدمة الضمان.
- يخضع مدى توفر جميع الملحقات للتغير حسب الشركات المصنعة بالكامل. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر الملحقات، راجع موقع سامسونج على الويب.




## تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM أو USIM المتاحة بواسطة مزود خدمة الهاتف المحمول، والبطارية المرفقة.

تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.



١ أزل الغطاء الخلفي.

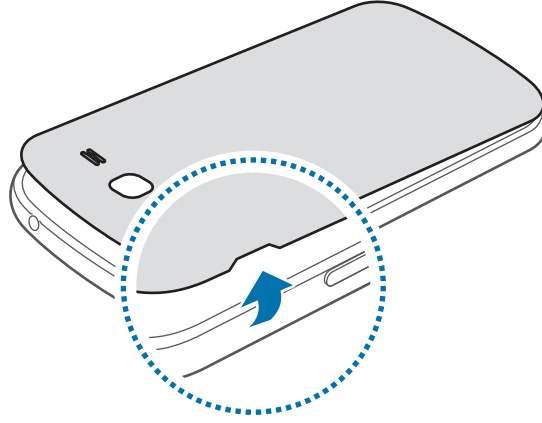


توخى الحرص حتى لا تلحق الضرر بأظفارك عند إزالة الغطاء الخلفي.



لا تثن الغطاء الخلفي ولا تقم بليه. فإن ذلك قد يتلف الغطاء.




- ٢ أدخل بطاقة SIM أو USIM بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.
- أدخل بطاقة SIM أو USIM الأساسية في فتحة بطاقة SIM ١ (1) وبطاقة SIM أو USIM الإضافية في فتحة بطاقة SIM ٢ (2).

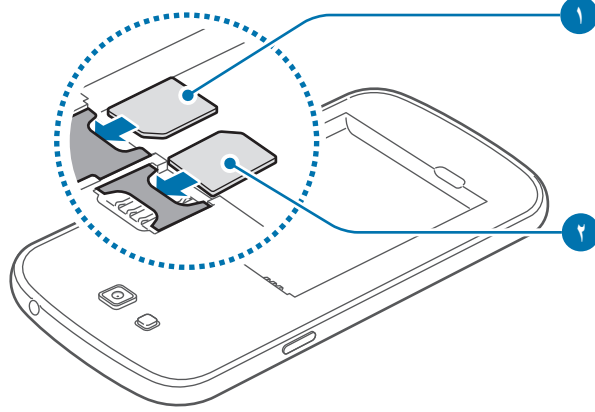


- لا تدخل بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM. في حالة انحسار بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة SIM، خذ الجهاز إلى مركز خدمة سامسونج لإزالة بطاقة الذاكرة.
- توخى بالغ الحذر ألا تفقد أو تدع الآخرين يستخدمون بطاقة SIM أو USIM الخاصة بك. سامسونج ليست مسؤولة عن أي تلفيات أو مشكلات قد تحدث بسبب البطاقات المفقودة أو المسروقة.



### ٣ أدخل البطارية.

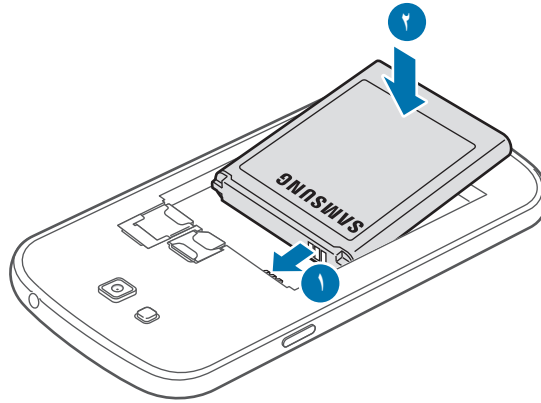


٤ أعد وضع الغطاء الخلفي إلى مكانه.

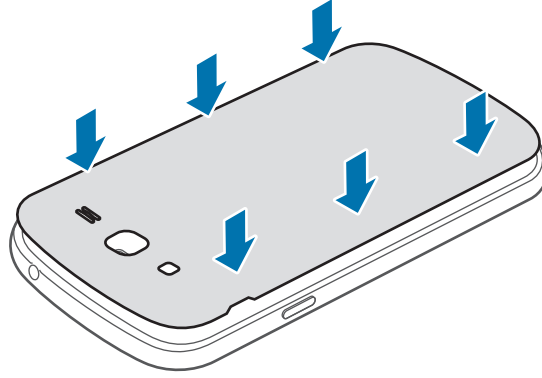


## إزالة بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١ أزل الغطاء الخلفي.

٢ اسحب البطارية للخارج.

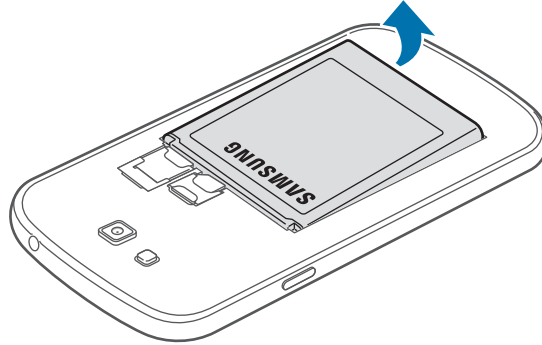

٣ إخراج بطاقة SIM أو USIM.

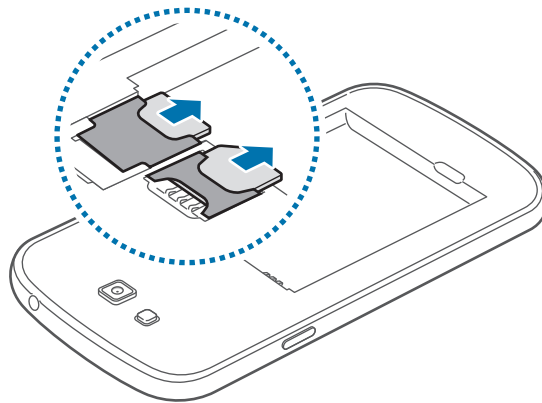

## شحن البطارية

استخدم الشاحن لشحن البطارية قبل استخدامها لأول مرة. يمكن استخدام الكمبيوتر أيضاً لشحن الجهاز بواسطة توصيله باستخدام كابل USB.


يجب استخدام الشواحن والكبلات والبطاريات المعتمدة من سامسونج فقط. يمكن للشواحن أو الكبلات غير المعتمدة أن تتسبب في انفجار البطاريات أو تلحق أضراراً بجهازك.



- عندما تنخفض طاقة البطارية، يظهر رمز البطارية فارغاً.
- في حالة تفريغ طاقة البطارية بالكامل، لا يمكن تشغيل الجهاز على الفور عند توصيل الشاحن. اترك البطارية المفرغة حتى تشحن بالكامل لبضعة دقائق قبل محاولة تشغيل الجهاز.
- في حالة استخدامك لتطبيقات متعددة في الحال، أو تطبيقات الشبكة، أو التطبيقات التي تحتاج إلى إجراء اتصال بجهاز آخر، فإن ذلك سيؤدي إلى استنفاد طاقة البطارية. لكي تتجنب قطع الاتصال عن الشبكة أو فقدان التيار أثناء نقل البيانات، فاستخدم دوماً هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.

## الشحن باستخدام الشاحن

قم بتوصيل كبل USB بشاحن USB ثم قم بتوصيل طرف كبل USB مقبس متعدد الاستخدامات.

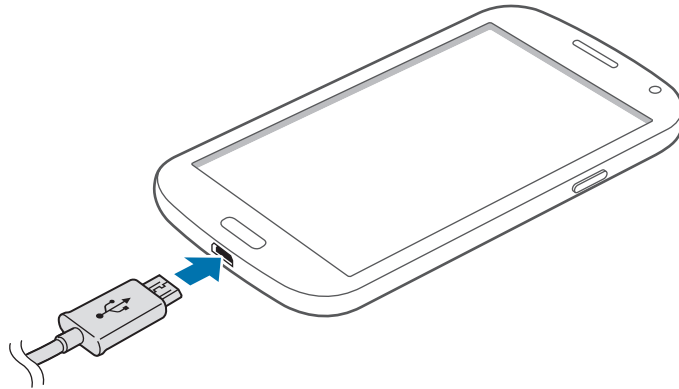

قد يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير صحيحة إلى إلحاق تلفيات خطيرة بالجهاز. لا يغطي الضمان أية أضرار تنتج عن سوء الاستخدام.





- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن، ولكن قد يستغرق وقتاً أطول لشحن البطارية بالكامل.
- في حالة تلقي الجهاز مصدر غير مستقر للتيار أثناء الشحن، فقد لا تعمل شاشة اللمس. في حالة حدوث ذلك، افصل الشاحن عن الجهاز.
- أثناء الشحن، قد يسخن الجهاز. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه. في حالة ارتفاع درجة حرارة البطارية عن المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.
- إذا لم يكن يتم شحن جهازك بطريقة صحيحة، فخذ جهازك والشاحن إلى مركز خدمة سامسونج.

بعد الشحن الكامل للبطارية، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل الشاحن عن الجهاز، ثم افصله عن المقبس الكهربائي.



لا تخرج البطارية قبل فصل الشاحن. حيث قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الجهاز.



لتوفير الطاقة، افصل الشاحن في حالة عدم استخدامه. لا يتوفر بالشاحن زر لتشغيل التيار، لذا، يجب عليك فصل الشاحن عن مقبس التيار في حالة عدم الاستخدام لتجنب استنفاد التيار. ينبغي أن يظل الشاحن قريباً من المقبس الكهربائي بحيث يسهل الوصول إليه أثناء الشحن.

## فحص حالة شاحن البطارية

عندما تقوم بشحن البطارية أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، توضح الرموز التالية حالة الشحن الحالية بالبطارية:



مشحونة بالكامل



جاري الشحن

## تقليل استهلاك البطارية

قد يوفر الجهاز خيارات تساعدك على توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات الموجودة في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة زمنية أطول بين فترات الشحن:

- في حالة عدم استخدام الجهاز، انتقل إلى الوضع السكون بالضغط على مفتاح التشغيل.
- أغلق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير المهام.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة ال Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قلل زمن الإضاءة الخلفية.
- قلل سطوع الشاشة.

## إدخال بطاقة ذاكرة

يقبل جهازك بطاقات الذاكرة بسعات أقصاها ٦٤ جيجابايت. استنادًا إلى جهة تصنيع ونوع بطاقة الذاكرة، فإن بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع جهازك.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بالكامل مع الجهاز. استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يتلف الجهاز، أو بطاقة الذاكرة أو قد يُتلف البيانات المخزنة على البطاقة.
- توخى الحذر عند إدخال بطاقة الذاكرة مع جعل جانبها الأيمن للأعلى.



- يدعم الجهاز فقط أنظمة الملفات FAT و exFAT الخاصة ببطاقات الذاكرة. إذا قمت بإدخال بطاقة مهيئة بنظام ملفات آخر، فسيطلب منك جهازك إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة.
- ستؤدي عمليات الكتابة والمسح المتكررة للبيانات إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- عند إدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يظهر دليل ملف بطاقة الذاكرة في المجلد ملفاتي ← الكل ←




### SD memory card

١ أزل الغلاف الخلفي والبطارية.

٢ أدخل بطاقة الذاكرة بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي متجهة للأسفل.

٣ اضغط على بطاقة الذاكرة لإدخالها في الفتحة.

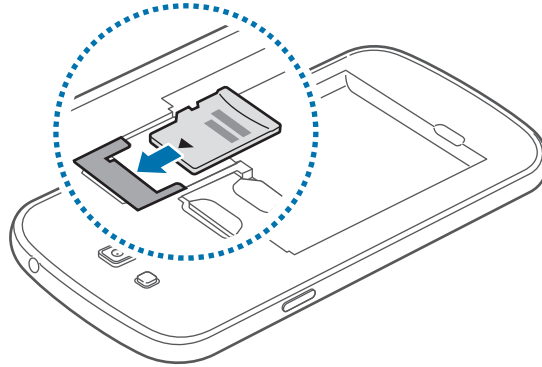

٤ قم باستبدال الغلاف الخلفي والبطارية.

## إخراج بطاقة الذاكرة

قبل إخراج بطاقة الذاكرة، قم أولاً بإلغاء تحميلها لإزالتها بأمان. على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← عام ← التخزين ← إلغاء تحميل البطاقة SD.

١ أزل الغلاف الخلفي والبطارية.

٢ اسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

٣ قم باستبدال الغلاف الخلفي والبطارية.

لا تتم بإزالة بطاقة الذاكرة عندما يقوم الجهاز بنقل البيانات أو الوصول إلى المعلومات. يؤدي القيام بذلك إلى فقدان أو إتلاف البيانات، أو إتلاف بطاقة الذاكرة أو الجهاز. سامسونج ليست مسؤولة عن الخسائر التي قد تحدث بسبب إساءة استخدام بطاقات الذاكرة التالفة، بما في ذلك فقدان البيانات.



## تهيئة بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة المهيأة على الكمبيوتر قد لا تكون متوافقة مع الجهاز. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة على الجهاز.


على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← عام ← التخزين ← تهيئة بطاقة SD ← تهيئة بطاقة SD ← مسح الكل.

قبل تهيئة بطاقة الذاكرة، تذكر عمل نسخ احتياطية من كل البيانات المهمة المحفوظة على جهازك. لا يغطي ضمان الشركة المصنعة أي فقد للبيانات ينتج عن عبث المستخدمين.



## تشغيل جهازك وإيقاف تشغيله

في حالة قيامك بتشغيل الجهاز لأول مرة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإعداد جهازك. اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل لبضع ثوان لتشغيل الجهاز.

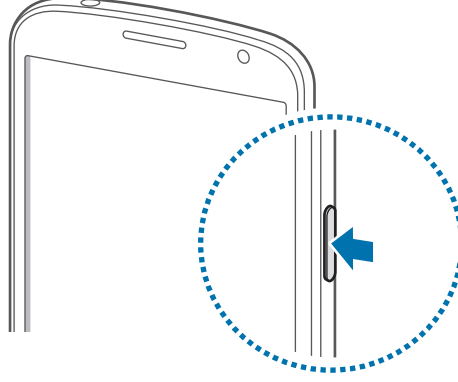

- اتبع كل التحذيرات والتعليمات المنشورة من الموظفين المعتمدين عندما تكون في مناطق يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل واضغط على وضع الطيران لتعطيل الميزات اللاسلكية.




لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على إيقاف التشغيل.

## حمل الجهاز

لا تغطي منطقة الهوائي بيديك أو بأي أدوات أخرى. قد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في الاتصال أو استنفاد البطارية.

## قفل الجهاز أو إلغاء قفله

في حالة عدم استخدامه، أقفل الجهاز لمنع التشغيل غير المقصود. يؤدي الضغط على مفتاح التشغيل إلى إيقاف تشغيل الشاشة ويضع الجهاز في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لفترة زمنية محددة. لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية وانقر بإصبعك في أي اتجاه داخل الشاشة المقفلة في الجزء السفلي من الشاشة.

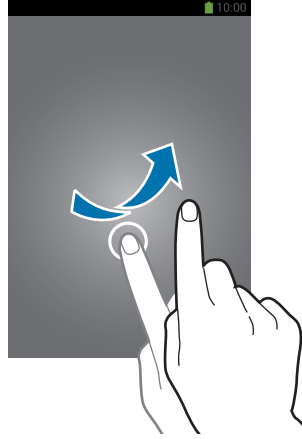

## ضبط مستوى الصوت

اضغط على مفتاح مستوى الصوت للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، أو لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الموسيقى أو الفيديو.

## الانتقال إلى الوضع الصامت

استخدم أحد الأساليب التالية:

- اضغط مطولاً على مفتاح مستوى الصوت حتى تنتقل إلى وضع السكون.
- اضغط مطولاً على مفتاح التشغيل، ثم اضغط على كتم أو اهتزاز.
- افتح لوحة الإشعارات الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة، ثم اضغط على صوت أو اهتزاز.

## التبديل بين الشبكات

عند إدخال بطاقتي SIM أو USIM، يمكنك استخدام اشتراكين مختلفين في نفس الشبكة دون الحاجة إلى حمل جهازين في نفس الوقت. قم بتنشيط بطاقتين وبَدِّل بينهما عند إجراء مكالمات أو إرسال رسائل.

يدعم هذا الجهاز خاصية الانتظار الثنائي بشبكتين مختلفتين. وأثناء إجراء مكالمة على الشبكة الأولى، يمكنك الرد على مكالمة جديدة واردة على الشبكة الأخرى. عندما ترد على المكالمة الثانية، سيتم إنهاء المكالمة الأولى.



## تنشيط بطاقات SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← الجهاز ← إدارة بطاقة SIM. اسحب مفتاحًا واحدًا أو كلا مفتاحي بطاقات SIM أو USIM نحو اليمين.

## تغيير اسم ورمز العرض لبطاقات SIM أو USIM

على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← الجهاز ← إدارة بطاقة SIM. حدد بطاقة SIM أو USIM، ثم اضغط على تحديد رمز أو تسجيل الاسم. اضبط اسم ورمز عرض لكل بطاقة.

## التبديل بين الشبكات




عند تنشيط بطاقتي SIM أو USIM، تظهر رموز تحديد شبكة الاتصال على لوحة المعلومات الخاصة بلوحة الإشعارات. افتح لوحة الإشعارات، ثم حدد شبكة.

# الأساسيات

## رموز المؤشر



توفر الرموز التي يتم عرضها في الجزء العلوي من الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز التي يتم سردها في الجدول التالي هي الرموز الأكثر شهرة.

الرمز	المعنى
	لا توجد إشارة
	قوة الإشارة
	الوصول إلى بطاقة SIM أو USIM حاليًا
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	شبكة HSPA+ متصلة
	متصلة عبر Wi-Fi
	تنشيط ميزة البلوتوث
	GPS منشط
	مكالمة جارية
	مكالمة فائتة
	متزامن مع الويب
	متصل بالكمبيوتر
	لا توجد بطاقة SIM أو USIM
	نص جديد أو رسالة وسائط
	المنبه فعال
	وضع كتم الصوت نشط
	تم تنشيط وضع الاهتزاز

الرمز	المعنى
	تم تنشيط وضع الطيران
	حدث خطأ أو مطلوب اتخاذ حذر
	مستوى شحن البطارية

## استخدام شاشة اللمس


استخدم فقط أصابعك لاستخدام شاشة اللمس.

- تجنب اتصال شاشة اللمس بأجهزة كهربائية أخرى. تفريغ الكهرباء الساكنة يمكن أن يسبب قصورًا في عمل شاشة اللمس. 
- لكي تتجنب إتلاف شاشة اللمس، لا تضغط عليها باستخدام أي شيء حاد، ولا تضغط عليها بشكل مفرط بأطراف أصابعك.
- قد لا يتعرف الجهاز على الإدخالات باللمس القريبة من حواف الشاشة، والتي تتم خارج منطقة الإدخال باللمس. 
- ترك شاشة اللمس في وضع الجاهزية لفترات زمنية ممتدة قد يؤدي إلى تشوه الصور (احتراق الشاشة) أو ظهور أشباح في الصورة. أوقف تشغيل شاشة اللمس في حالة عدم استخدام الجهاز.

## إشارات الأصابع

### الضغط

افتح أحد التطبيقات، أو لتحديد عنصر بالقائمة، أو للضغط على الزر الموجود على الشاشة، أو لإدخال حرف باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، اضغط عليه بإصبعك.

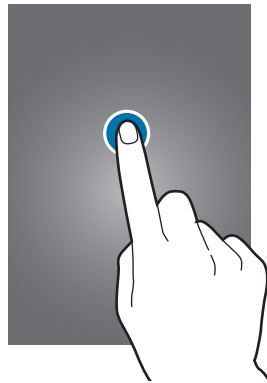


## الضغط المطول

اضغط مطولاً على أحد العناصر لأكثر من ثانيتين للوصول إلى الخيارات المتاحة.




## السحب

لتحريك أحد الرموز، أو صورة مصغرة، أو للمعاينة إلى موقع جديد، اضغط مطولاً عليه واسحبه إلى الوضع المستهدف.

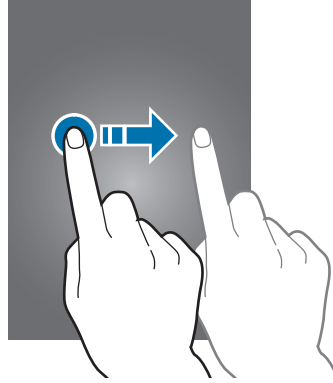


## الضغط مرتين

اضغط ضغطاً مزدوجاً على صفحة ويب أو صورة لتكبير جزء منها. قم بالضغط مرتين مرة أخرى للرجوع.

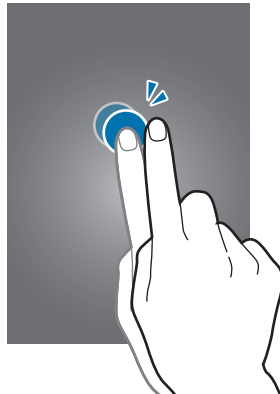


## السحب

انقر لليسر أو اليمين على الشاشة الرئيسية أو على شاشة التطبيقات لمشاهدة لوحة أخرى. انقر للأعلى أو للأسفل للتمرير بين صفحات الويب أو بين قائمة، مثل جهات الاتصال.

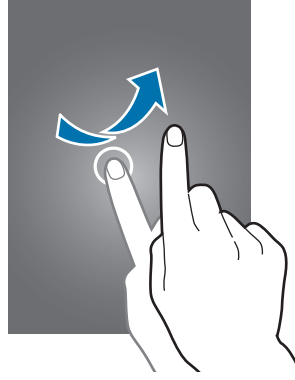

## الضغط

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على إحدى صفحات الويب، أو على خريطة، أو صورة، لتكبير جزء منها. اضغط للتصغير.

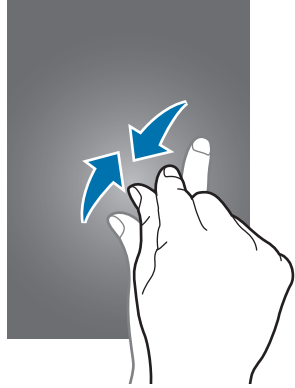

## حركات التحكم

تتيح لك الحركات البسيطة إمكانية التحكم بسهولة في الجهاز.


قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة الحركة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← أدوات التحكم ← الحركات، ثم اسحب المفتاح الحركات جهة اليمين.

الاهتزاز أو الصدمات الشديدة للجهاز قد تؤدي إلى إدخلات غير مرغوبة. تحكم في الحركات بطريقة صحيحة.



## تدوير الشاشة

تتيح لك العديد من التطبيقات إمكانية العرض إما في اتجاه صورة طولية، أو أفقية. يؤدي تدوير الجهاز إلى ضبط الشاشة تلقائيًا لملاءمة اتجاه الشاشة الجديدة.

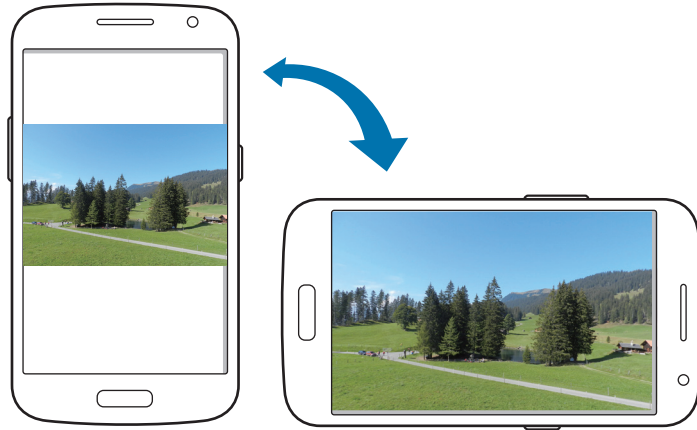


لمنع تدوير الشاشة تلقائيًا، افتح لوحة الإشعارات وقم بإلغاء تحديد تدوير الشاشة.

- لا تسمح بعض التطبيقات بتدوير الشاشة.
- تعرض بعض التطبيقات شاشة أخرى حسب الاتجاه. تتحول الحاسبة إلى حاسبة علمية عند تدوير الشاشة أفقيًا.



## كتم/ إيقاف مؤقت

قم بقلب الجهاز لكتم صوت نغمة الرنين أو إيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا أو كتم صوت راديو FM (عند استخدام مكبر الصوت).

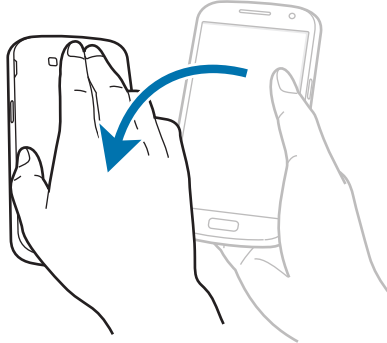


## حركات راحة اليد

استخدم حركات راحة يدك للتحكم في الجهاز بواسطة لمس الشاشة.

قبل استخدام الحركات، تأكد من تنشيط ميزة حركة راحة اليد. على الشاشة الرئيسية، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← أدوات التحكم ← حركة راحة اليد، ثم اسحب المفتاح حركة راحة اليد جهة اليمين.


## التقاط الشاشة

امسح بكف يديك بعرض الشاشة لالتقاط لقطة شاشة. يتم حفظ الصورة في الاستوديو ← Screenshots. لا يمكن النقاط لقطة شاشة أثناء استخدام بعض التطبيقات.

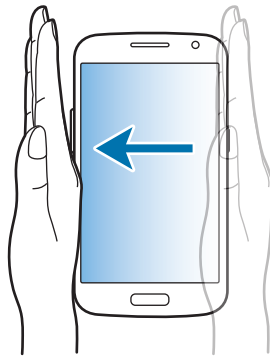

## كتم/ إيقاف مؤقت

قم بتغطية الشاشة بكف يديك لإيقاف تشغيل الوسائط مؤقتًا.

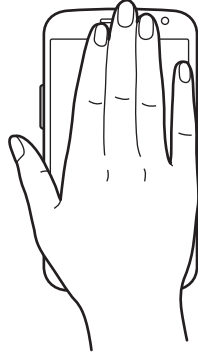

## تنشيط الإطار المتعدد



استخدم هذه الميزة لتنشغيل تطبيقين على الشاشة في نفس الوقت.


- يمكن تشغيل التطبيقات الموجودة على لوحة النافذة المتعددة.
- عند تشغيل التطبيقات التي تحتوي على ملفات وسائط متعددة، مثل الموسيقى أو الفيديو، وسيتم تشغيل الصوت من كلا الملفين.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لاستخدام الإطار المتعدد، من شاشة الصفحة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **الجهاز** ← **الإطار المتعدد**، ثم اسحب مفتاح **الإطار المتعدد** جهة اليمين.

## استخدام لوحة الإطار المتعدد

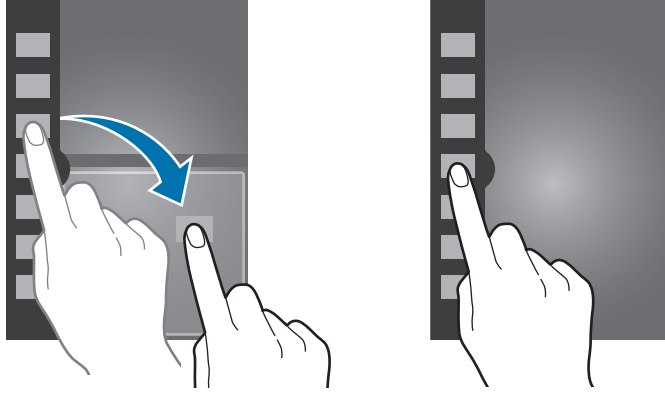


لإظهار لوحة الإطار المتعدد، اضغط مطولاً على . تظهر لوحة الإطار المتعدد على الجانب الأيسر من الشاشة. حدد تطبيق واحد، ثم اسحب تطبيق آخر إلى موقع جديد. لإخفاء لوحة "الإطار المتعدد"، اضغط مطولاً على .



اسحب الدائرة الموجودة بين أطر التطبيقات لأعلى أو لأسفل لضبط حجم الأطر. اضغط على مقبض اللوحة لفتح اللوحة أو إغلاقها. عندما تفتح لوحة الإطار المتعدد، اضغط مطولاً على مقبض اللوحة واسحبه إلى الحافة اليمنى أو اليسرى من الشاشة لتحريك اللوحة. لتحريك مقبض اللوحة عندما تكون لوحة الإطار المتعدد مغلقة، اضغط مطولاً على مقبض اللوحة واسحبه لأعلى أو لأسفل.



## استخدام تطبيقات الإطار المتعدد

أثناء استخدام تطبيقات الإطار المتعدد، حدد إطار تطبيق، واضغط على الدائرة بين إطارات التطبيقات، ثم استخدم أيًا مما يلي:


-  : فتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخرًا في الإطار المحدد.
-  : قم بتبديل المواقع بين تطبيقات الإطار المتعدد.
-  : اسحب نص أو صور منسوخة واسقطها من إطار إلى إطار آخر. اضغط مطولاً على أحد العناصر في الإطار المحدد واسحبه إلى موقع في إطار آخر.

بعض التطبيقات قد لا تدعم هذه الميزة.





-  : تكبير الإطار.
-  : أغلق التطبيق.

## إنشاء نافذة مقترنة

استخدم هذه الميزة لحفظ مجموعة نوافذ الإطار المتعدد الحالية قيد التشغيل.  
من لوحة الإطار المتعدد، اضغط على  ← إنشاء.

## استخدام التطبيق نفسه في إطارات متعددة


استخدم هذه الميزة لتشغيل التطبيق نفسه في إطارات متعددة في الوقت نفسه.  
بعد تشغيل التطبيق من لوحة الإطار المتعدد، سيظهر  بجانب رمز التطبيق إذا كان يدعم هذه الميزة. اضغط على رمز التطبيق الذي يشتمل على  واضغط على +.

قد لا تدعم بعض التطبيقات هذه الميزة.



## الإشعارات

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في الجزء العلوي من الشاشة للإبلاغ عن المكالمات الفائتة، والرسائل الجديدة، وأحداث التقويم، وحالة الجهاز، وغيرها المزيد. اسحب لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. قم بالتمرير داخل القائمة لمشاهدة التنبيهات الإضافية. لغلّق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة للأعلى.



من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الضبط الحالي لجهازك. اسحب لأسفل من شريط الحالة، ثم اضغط على  لاستخدام الخيارات التالية:

- **Wi-Fi:** قم بتنشيط وظيفة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها.
- **الموقع:** تنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة الـ GPS.
- **صوت / اهتزاز / كتم:** تنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الصامت. يمكنك ضبط هاتفك لكي يهتز أو يمكنك كتم صوته في الوضع الصامت.
- **تدوير الشاشة:** اسمح بدوران الشاشة أو لا تسمح بذلك عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- **البلوتوث:** تنشيط ميزة بلوتوث أو إلغاء تنشيطها.
- **بيانات الهاتف:** تنشيط أو إلغاء تنشيط اتصال البيانات.

- إطار متعدد: اضبط لاستخدام الإطار المتعدد.
- نقطة اتصال الهواتف المحمولة: قم بتنشيط ميزة ضبط نطاق شبكة Wi-Fi أو إلغاء تنشيطها.
- مزامنة: تنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- سكون ذكي: تنشيط ميزة الانتظار الذكي أو إلغاء تنشيطها.
- توفير الطاقة: قم بتنشيط وضع توفير الطاقة أو إلغاء تنشيطه.
- وضع الحظر: تنشيط أو إلغاء تنشيط وضع الحظر. في وضع الحظر، يقوم الجهاز بحظر الإشعارات. لتحديد الإشعارات التي سيتم حظرها، اضغط على **الضبط** ← **الجهاز** ← **وضع الحظر**.
- وضع الطيران: تنشيط وضع الطيران أو إلغاء تنشيطه.
- وضع حر اليدين: قم بتنشيط الوضع حر اليدين أو إلغاء تنشيطه.



قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

لإعادة ترتيب الخيارات في لوحة الإشعارات، افتح لوحة الإشعارات واضغط على علامة التبويب  ← ، ثم اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى موقع آخر.

## شاشة الصفحة الرئيسية

تعتبر شاشة الصفحة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز. فهي تعرض رموز المؤشر، والتطبيقات المصغرة، والاختصارات المؤدية للتطبيقات، وغيرها. تحتوي شاشة الصفحة الرئيسية على لوحات عديدة. لعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.

### تغيير وضع الشاشة الرئيسية

تضم الشاشة الرئيسية أوضاع قياسية وأوضاع سهلة. في الوضع السهل، يمكنك بسهولة الوصول إلى جهات الاتصال، والتطبيقات، والإعدادات المفضلة بالنسبة لك بواسطة إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية. للانتقال إلى الوضع السهل، على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **الضبط** ← **الجهاز** ← **الوضع السهل**، ثم اسحب المفتاح **الوضع السهل** جهة اليمين.

## إعادة ترتيب العناصر

### إضافة رمز لتطبيق

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات**، واضغط مطولاً على رمز أحد التطبيقات ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

### إضافة عنصر

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية بواسطة إضافة تطبيقات مصغرة أو مجلدات أو لوحات.

اضغط مطولاً على المنطقة الفارغة على الشاشة الرئيسية، ثم حدد أحد الفئات التالية:

- **التطبيقات والتطبيقات المصغرة:** إضافة تطبيقات أو تطبيقات مصغرة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.
- **المجلد:** إنشاء مجلد جديد.
- **الصفحة:** أضف لوحة جديدة إلى شاشة الصفحة الرئيسية.

### نقل عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر واسحبه إلى الموضع الجديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

### إزالة عنصر

اضغط مطولاً على أحد العناصر، واسحبه إلى سلة المهملات التي تظهر في الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية. عندما يتحول لون سلة المهملات إلى الأحمر، حرر العنصر.

## إعادة ترتيب اللوحات


### إضافة لوحة جديدة

اضغط على  ← تعديل الصفحة ← .

## نقل لوحة

اضغط  ← تعديل الصفحة، اضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

## إزالة لوحة

اضغط على  ← تعديل الصفحة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى سلة المهملات في الجزء العلوي من الشاشة.

## ضبط خلفية


اضبط صورة أو صورة مخزنة في الجهاز كخلفية للشاشة الرئيسية.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  ← تعيين الخلفية ← الشاشة الرئيسية، ثم حدد واحدًا مما يلي:

- **خلفيات الشاشة:** انظر صور الخلفيات.
  - **الاستوديو:** شاهد الصور الملتقطة بواسطة كاميرا الجهاز أو الصور التي تم تنزيلها من الإنترنت.
  - **صور:** مشاهدة الصور في صور.
  - **خلفيات حية:** انظر الصور المتحركة.
- ثم حدد صورة واضغط على **تعيين خلفية شاشة**. أو حدد صورة، وقم بتغيير حجمها بواسطة سحب الإطار، ثم اضغط على تم.

## استخدام التطبيقات المصغرة

التطبيقات المصغرة عبارة عن تطبيقات صغيرة توفر وظائف ومعلومات مناسبة على شاشة الرئيسية الخاصة بك. ولكي تستخدمها، أضف تطبيقات مصغرة من لوحة التطبيقات المصغرة إلى الشاشة الرئيسية.

-  تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. يؤدي استخدام التطبيق المصغر الذي يستند إلى الويب إلى دفع تكاليف إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة.

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** ← **التطبيقات المصغرة**. قم بالتمرير لليسار أو لليمين على لوحة التطبيقات المصغرة ثم اضغط مطولاً على أحد التطبيقات المصغرة لإضافته إلى الشاشة الرئيسية. ضعها في المكان الذي تريده وغيّر حجمها من خلال سحب الإطار إذا لزم الأمر، ثم اضغط في أي مكان على الشاشة لحفظ مكان التطبيق المصغر.

## الشاشة المقفلة

تمنع الشاشة المقفلة تشغيل الجهاز بطريقة غير مطلوبة في حالة عدم استخدامه، كما تتيح لك أيضاً إمكانية إضافة تطبيقات مصغرة مناسبة.


### إضافة التطبيقات المصغرة

لاستخدام التطبيقات المصغرة أثناء قفل الشاشة، اضغط على التطبيقات ← الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة ← تطبيقات مصغرة متعددة من شاشة "الصفحة الرئيسية"، ثم اسحب المفتاح تطبيقات مصغرة متعددة إلى اليمين.



لا يمكنك استخدام التطبيقات المصغرة من الشاشة المقفلة في الوضع السهل أو في حالة تنشيط ميزات الأمان.

اضغط على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة الموجودة بالجهة العلوية من الشاشة. قم بالتمرير إلى اليمين إلى آخر صفحة، واضغط على +، ثم حدد تطبيق مصغر لإضافته إلى الشاشة المقفلة.

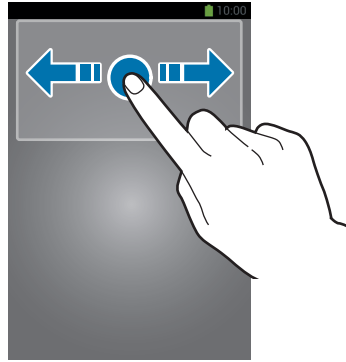

### إعادة ترتيب اللوحات

#### نقل لوحة

قم بالتمرير لليسار أو اليمين على منطقة لوحة التطبيقات المصغرة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى موقع جديد.

#### إزالة لوحة


قم بالتمرير لليسار أو اليمين على لوحة التطبيقات المصغرة لأسفل، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة، ثم اسحبها إلى سلة المهملات بالجزء العلوي من الشاشة.

## شاشة التطبيقات

تعرض شاشة التطبيقات رموز لجميع التطبيقات، بما في ذلك أي تطبيقات مثبتة. على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التطبيقات** لفتح شاشة التطبيقات. تعرض لوحات أخرى، تنقل إلى اليسار أو اليمين.


### إعادة ترتيب التطبيقات

لا تتوفر هذه الميزة إلا في طريقة عرض الشبكة القابلة للتخصيص.

اضغط  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى موقع جديد. لنقله إلى لوحة أخرى، اسحبه إلى جانب الشاشة.

### التنظيم باستخدام المجلدات

ضع التطبيقات المرتبطة ببعضها معاً في مجلد واحد بهدف الحفاظ على الملاءمة.

اضغط  ← **تعديل**، واضغط مطولاً على تطبيق ثم اسحبه إلى **إنشاء مجلد**. أدخل اسم مجلد واضغط على **موافق**. ضع التطبيقات في مجلد جديد بواسطة سحبها، ثم اضغط على **حفظ** لحفظ الترتيب.

### إعادة ترتيب اللوحات

اضغط على الشاشة، واضغط مطولاً على معاينة اللوحة ثم اسحبها إلى موقع جديد.

### تثبيت التطبيقات

استخدم مخازن التطبيقات، مثل **Samsung Apps (GALAXY Apps)**، لتنزيل وتثبيت التطبيقات.

## إلغاء تثبيت التطبيقات

اضغط على  ← إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات، ثم حدد تطبيق لإلغاء تثبيته.

لا يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات الافتراضية التي تأتي مع الجهاز.



## تعطيل التطبيقات

اضغط على  ← إلغاء تثبيت/إلغاء تفعيل التطبيقات، ثم حدد تطبيق لتعطيله.

لتمكين تطبيق، من شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← مدير التطبيقات، ثم قم بالتمرير إلى غير مفعّل، ثم حدد التطبيق، ثم المس تفعيل.

## استخدام التطبيقات

يمكن أن يقوم هذا الجهاز بتشغيل العديد من التطبيقات المختلفة، والتي تتراوح بين الوسائط وحتى تطبيقات الإنترنت.

## فتح تطبيق

على الشاشة الرئيسية، أو على شاشة التطبيقات، حدد رمز تطبيق لفتحه.

يتم تجميع بعض التطبيقات في مجلدات. اضغط على مجلد، ثم اضغط على تطبيق لفتحه.





## الفتح من التطبيقات المستخدمة مؤخراً

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التطبيقات المستخدمة مؤخراً.



حدد رمز تطبيق لفتحه.

## غلق تطبيق

أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير طاقة البطارية والحفاظ على مستوى الأداء.

اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، واضغط على ، ثم اضغط على إنهاء بجوار تطبيق لغلاقه. لغلاق جميع التطبيقات قيد التشغيل، اضغط على إلغاء الكل. أو بدلاً من ذلك، اضغط مطولاً على مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم اضغط على .

## مساعدة

ادخل إلى معلومات التعليمات للتعرف على كيفية استخدام الجهاز والتطبيقات أو تهيئة الإعدادات المهمة.  
اضغط على **مساعدة** على شاشة التطبيقات. حدد فئة لعرض تلميحات حولها.  
لفزر الفئات حسب أي ترتيب أبجدي، اضغط على .  
للبحث عن كلمات أساسية، اضغط على .

## تشغيل بيد واحدة

يمكنك تنشيط وضع التشغيل بيد واحدة متى كان ذلك مناسباً لك. في هذا الوضع، يتم تعديل واجهات التطبيقات لكي يسهل استخدام التطبيقات بيد واحدة.  
على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **أدوات التحكم** ← **تشغيل بيد واحدة**. اختيار تطبيقات أو ميزات لاستخدامها مع الوضع.


## إدخال نص

استخدم لوحة مفاتيح سامسونج أو ميزة الإدخال الصوتي لإدخال النصوص.

لا يتم دعم إدخال النصوص في بعض اللغات. لإدخال نص، يتعين عليك تغيير لغة الإدخال إلى إحدى اللغات المدعومة.



## استخدام لوحة مفاتيح سامسونج

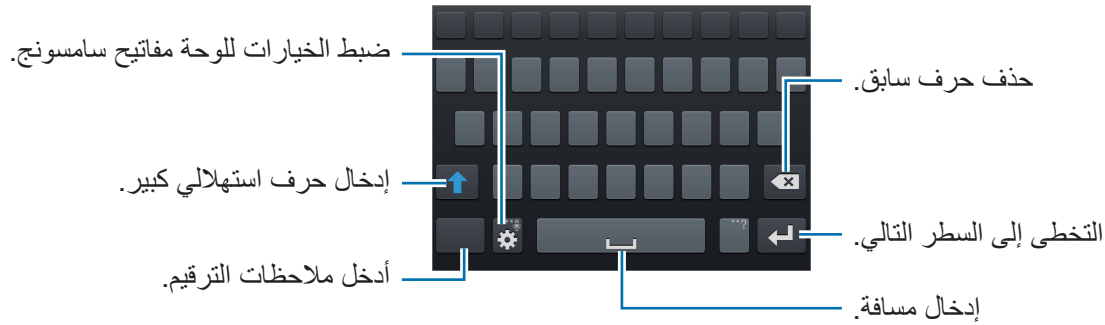

## إدخال حرف استهلاكي

اضغط على قبل إدخال حرف. بالنسبة لجميع الحروف الكبيرة، اضغط مرتين.



## تغيير نوع لوحة المفاتيح


اضغط مطولاً على ، ثم اضغط على لتغيير نوع لوحة المفاتيح. من لوحة المفاتيح القائمة، اضغط مع الاستمرار على ، وانقل لوحة المفاتيح القائمة إلى موقع آخر.

## تغيير لوحات مفاتيح اللغة

أضف لغات إلى لوحة المفاتيح، ثم قم بإزاحة مفتاح المسافة إلى اليسار أو إلى اليمين لتغيير لوحات مفاتيح اللغات.

## الكتابة اليدوية

اضغط مطولاً على ، اضغط على ، ثم اكتب كلمة بإصبع. يتم إدخال الكلمات المقترحة بحروف. حدد كلمة مقترحة.

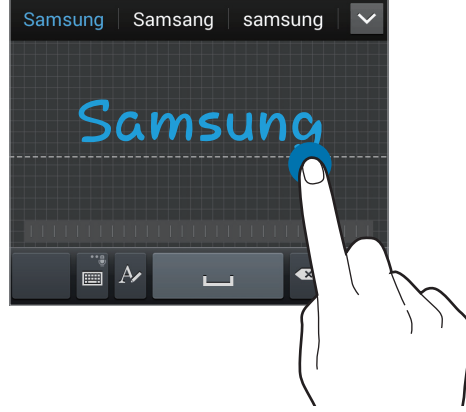

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





## إدخال النصوص صوتياً

قم بتنشيط ميزة الإدخال الصوتي ثم تحدث في الميكروفون. يعرض الجهاز ما تنطقه. إذا لم يتعرف الجهاز على الكلمات بطريقة صحيحة، فاضغط على النص المسطر وحدد كلمة أو عبارة بديلة من القائمة المنسدلة.

لتغيير اللغة أو لإضافة لغات للتعرف الصوتي، اضغط على اللغة الحالية.

## النسخ واللصق

اضغط مطولاً فوق النص، واسحب  أو  لتحديد قدر أكبر أو أقل من النصوص، ثم اضغط على نسخ للنسخ أو قص للقص. يتم نسخ النص المحدد إلى الحافظة.

للصق في حقل إدخال النصوص، اضغط مطولاً على النقطة التي ينبغي إدخالها، ثم اضغط على لصق.

## الاتصال بشبكة Wi-Fi

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو لمشاركة ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى. (ص ١٠٣)

### تشغيل Wi-Fi وإيقاف تشغيلها

افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على Wi-Fi لتشغيلها أو لإيقاف تشغيلها.

- يستخدم هذا الجهاز ترددًا غير متوافق وهو مخصص للاستخدام في جميع الدول الأوروبية. يمكن تشغيل شبكة WLAN داخل المباني في منطقة الاتحاد الأوروبي بدون قيود، ولكن لا يمكن تشغيلها خارج المباني.
- أوقف تشغيل Wi-Fi لتوفير طاقة البطارية في حالة عدم استخدامها.



### الانضمام إلى شبكات Wi-Fi

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الاتصالات ← Wi-Fi، ثم اسحب المفتاح Wi-Fi جهة اليمين. حدد شبكة من قائمة شبكات Wi-Fi المكتشفة، وأدخل كلمة مرور إذا لزم الأمر، ثم اضغط على توصيل. تظهر الشبكات التي تحتاج إلى كلمة مرور مصحوبة برمز قفل. بعد توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi يتصل الجهاز تلقائيًا بها في أي وقت تتوفر إمكانية الاتصال بها.

### إضافة شبكات Wi-Fi

إذا لم تظهر الشبكة المطلوبة في قائمة الشبكات، فاضغط على إضافة شبكة Wi-Fi في الجزء السفلي من قائمة الشبكات. أدخل اسم الشبكة في شبكة SSID، حدد نوع الأمان وأدخل كلمة المرور إذا لم تكن شبكة مفتوحة، ثم اضغط على توصيل.

## نسيان شبكات Wi-Fi

أي شبكة سبق استخدامها، بما في ذلك الشبكة الحالية، يمكن نسيانها بحيث لن يتمكن الجهاز من الاتصال بها تلقائيًا. حدد الشبكة من قائمة الشبكات، ثم اضغط على تجاهل.

## ضبط الحسابات

تطبيقات Google مثل متجر Play، تحتاج إلى توفر حساب Google، و Samsung Apps (GALAXY Apps) تحتاج إلى توفر حساب سامسونج. قم بإنشاء حسابات Google وسامسونج للتمتع بأفضل تجربة مع الجهاز.

## إضافة حسابات

اتبع الإرشادات التي تظهر عند تشغيل تطبيق Google بدون تسجيل الدخول لإعداد حساب Google. لتسجيل الدخول إلى حساب Google أو الخروج منه، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← حسابات ← إضافة حساب ← Google. بعد ذلك، اضغط على جديد لتسجيل الخروج، أو اضغط على حالي، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال إعداد الحساب. يمكن استخدام أكثر من حساب Google على الجهاز. قم بإعداد حساب سامسونج أيضًا.

## إزالة الحسابات

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← حسابات، حدد اسم حساب ضمن حساباتي، وحدد الحساب المطلوب إزالته، ثم اضغط على إزالة الحساب.

## نقل الملفات

انقل الملفات الصوتية، أو الفيديو، أو الصور أو أي نوع آخر من الملفات من الجهاز إلى الكمبيوتر، أو بالعكس.

### الاتصال باستخدام برنامج Samsung Kies

Samsung Kies عبارة عن تطبيق كمبيوتر يتحكم في مكتبات الوسائط والمعلومات الشخصية مع أجهزة سامسونج. قم بتنزيل أحدث Samsung Kies من موقع سامسونج على الويب.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- يتم تشغيل Samsung Kies على الكمبيوتر تلقائيًا. في حالة عدم تشغيل Samsung Kies، اضغط نقرًا مزدوجًا فوق رمز Samsung Kies الموجود في الكمبيوتر.

- ٢ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.
- ارجع إلى تعليمات Samsung Kies للحصول على مزيد من المعلومات.

### التوصيل باستخدام Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح برنامج Windows Media Player وقم بمزامنة ملفات الموسيقى.

### التوصيل بجهاز وسائط


- ١ قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر بواسطة كابل USB.
- ٢ افتح لوحة الإشعارات، ثم اضغط على متصل بجهاز وسائط ← جهاز الوسائط (MTP).
- اضغط على كاميرا (PTP) إذا لم يدعم الكمبيوتر بروتوكول نقل الوسائط (MTP)، أو إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل مناسب.
- ٣ انقل الملفات بين الجهاز والكمبيوتر.

## تأمين الجهاز

امنح الآخرين من استخدام أو الوصول إلى البيانات الشخصية والمعلومات المخزنة على الجهاز باستخدام ميزات الأمان. يحتاج الجهاز إلى رمز إلغاء قفل متى تطلب الأمر إلغاء قفله.

### ضبط نمط

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← النمط. ارسم نمطاً بواسطة توصيل أربع نقاط أو أكثر، ثم ارسم النمط مرة أخرى للتحقق منه. اضغط مفتاح PIN لفتح النسخ الاحتياطي لإلغاء تأمين الشاشة عندما تنسى النمط.

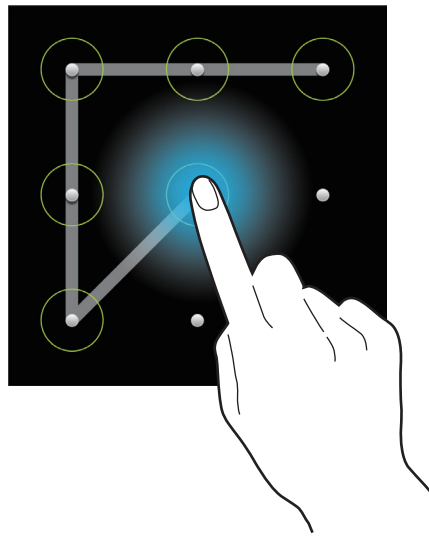

### ضبط رمز PIN

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← PIN. أدخل أربع أرقام على الأقل، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

### ضبط كلمة مرور

على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة ← تأمين الشاشة ← كلمة المرور. أدخل أربع حروف على الأقل بما في ذلك أرقام ورموز، ثم أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتحقق منها.

## إلغاء قفل الجهاز

قم بتشغيل الشاشة بواسطة الضغط على مفتاح التشغيل أو مفتاح الصفحة الرئيسية، ثم أدخل رمز إلغاء القفل.

إذا نسيت رمز إلغاء القفل، فأحضر الجهاز إلى "مركز خدمة سامسونج" لإعادة ضبطه.



## ترقية الجهاز

يمكن ترقية الجهاز إلى أحدث برنامج.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## الترقية باستخدام Samsung Kies

تشغيل Samsung Kies وتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. يتعرف Samsung Kies تلقائيًا على الجهاز ويعرض التحديثات المتاحة في مربع الحوار، متى توفرت. اضغط فوق زر التحديث في مربع الحوار لبدء الترقية. راجع تعليمات Samsung Kies للتعرف على تفاصيل حول كيفية الترقية.

- لا توقف تشغيل الكمبيوتر أو تفصل كابل USB أثناء ترقية الجهاز.
- أثناء ترقية الجهاز، لا تقم بتوصيل أجهزة وسائط أخرى بالكمبيوتر. يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عملية التحديث.



## الترقية عبر الهواء

يمكن ترقية الجهاز مباشرة إلى أحدث برنامج بواسطة البرنامج الثابت بواسطة خدمة عبر الهواء (FOTA). على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← حول الجهاز ← تحديث البرنامج ← تحديث الآن.

# الاتصالات



## الهاتف

استخدم هذا التطبيق لإجراء مكالمة أو للرد عليها.  
اضغط على الهاتف على شاشة التطبيقات.

## إجراء مكالمات

### إجراء مكالمة

استخدم أحد الأساليب التالية:


- لوحة المفاتيح: أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على  أو .
- السجلات: قم بإجراء مكالمة من السجل الخاص بالمكالمات الواردة والصادرة والرسائل.
- المفضلة: قم بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال المفضلة.
- جهات الاتصال: قم بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال.

### أرقام الاتصال السريع

للاتصال السريع بالأرقام، اضغط مطولاً على الرقم المقابل.

### توقع الرقم

عند إدخال أرقام على لوحة المفاتيح، تظهر التوقعات التلقائية. حدد واحدًا مما يلي لإجراء مكالمة.

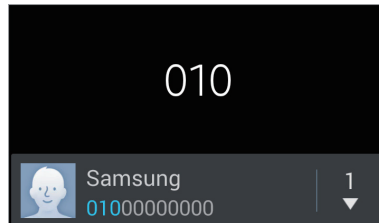

## البحث عن جهات اتصال



أدخل اسمًا، أو رقم هاتف، أو عنوان بريد إلكتروني للبحث عن جهة اتصال في قائمة جهات الاتصال. بينما يتم إدخال الحروف، تظهر جهات الاتصال المتوقعة. حدد اسمًا للاتصال به.





## إجراء مكالمة دولية

اضغط مطولاً على 0 حتى تظهر علامة +. أدخل رمز الدولة، ورمز المنطقة، ورقم الهاتف، ثم اضغط على  أو .

## أثناء إجراء المكالمة

تتوفر الإجراءات التالية:

-  : حدد خيار الموازن لاستخدامه أثناء إجراء مكالمة.
-  : رفع مستوى الصوت.
- تعليق: تعليق مكالمة. اضغط على **إستئناف** لاسترداد المكالمة المعلقة.
- إضافة مكالمة: اتصل بمكالمة أخرى.
- لوحة المفاتيح: افتح لوحة المفاتيح.
- إنهاء: قم بإنهاء المكالمة الحالية.
- مكبر الصوت: قم بتنشيط مكبر صوت الهاتف. ابق الجهاز بعيداً عن أذنيك عند استخدام مكبر صوت الهاتف.
- كتم: أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- السماعة: انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث.
- انتقال: قم بالتبديل بين مكالمتين.
- دمج: قم بإجراء مكالمة متعددة الأطراف أثناء إجرائك لمكالمتين. كرر ذلك لإضافة المزيد من الأطراف. تتوفر هذه الميزة فقط إذا كانت خدمة المكالمات متعددة الأطراف نشطة.

-  ← **جهات الاتصال:** افتح قائمة الأسماء.
-  ← **الرسالة:** ارسل رسالة.
-  ← **تحويل:** قم بتوصيل الطرف الأول بالطرف الثاني. يؤدي ذلك إلى انفصالك عن المحادثة.
-  ← **إدارة الاتصال الجماعي:** قم بإجراء محادثة خاصة مع طرف واحد أثناء إجراء مكالمات متعددة الأطراف أو افصل طرف واحد من المكالمات متعددة الأطراف.


## إضافة جهات اتصال

لإضافة رقم هاتف إلى قائمة جهات الاتصال من لوحة المفاتيح، أدخل الرقم واضغط على **إضافة إلى جهات الاتصال**.

## إرسال رسالة


اضغط على  ← **إرسال رسالة** لإرسال رسالة إلى الرقم الموجود على الشاشة.

## عرض سجلات المكالمات


اضغط على **السجلات** لعرض سجل المكالمات الواردة والصادرة.  
لتصفية سجل المكالمات، اضغط على  ← **عرض** ← بطاقة SIM أو USIM، ثم حدد خيارًا.

## أرقام الاتصال الثابت

يمكن ضبط الجهاز لتقييد المكالمات الصادرة فقط إلى أرقام مصحوبة بأرقام بادئة محددة. يتم تخزين هذه الأرقام البادئة على بطاقة SIM أو USIM.

اضغط على  ← **ضبط المكالمات** ← إعدادات إضافية ← بطاقة SIM أو USIM ← **أرقام الاتصال الثابت** ← **تمكين FDN**، ثم أدخل رمز 2PIN المرفق ببطاقة SIM أو USIM. اضغط على **قائمة FDN** وقم بإضافة أرقام.

## حظر المكالمات

يمكن ضبط الجهاز لمنع إجراء مكالمات معينة. على سبيل المثال، يمكن تعطيل إجراء المكالمات الدولية.  
اضغط على  ← **ضبط المكالمات** ← إعدادات إضافية ← بطاقة SIM أو USIM ← **حجب المكالمات** وحدد نوع المكالمات وخيار حظر المكالمات، ثم أدخل كلمة مرور.

## تلقي المكالمات


### الرد على مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.


إذا كانت خدمة انتظار المكالمات نشطة، فيمكن إجراء مكالمة أخرى. عند الرد على مكالمة أخرى، يتم وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

### رفض مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اسحب  إلى خارج الدائرة.

لإرسال رسالة عند رفض مكالمة واردة، اسحب شريط رفض الرسائل لأعلى. لإنشاء رسالة رفض، اضغط على  ← ضبط المكالمات ← إعداد رسائل رفض المكالمات.

### رفض مكالمات تلقائيًا من الأرقام غير المطلوبة

اضغط على  ← ضبط المكالمات ← رفض المكالمات ← وضع الرفض التلقائي ← أرقام رفض تلقائي ← قائمة الرفض التلقائي. اضغط على إنشاء، أدخل رقمًا وقم بتعيين فئة، ثم اضغط على حفظ.

### المكالمات الفائتة

في حالة عدم الرد على مكالمة، يظهر  على شريط الحالة. افتح لوحة الإشعارات لعرض قائمة المكالمات الفائتة.


### انتظار المكالمات

انتظار المكالمات عبارة عن خدمة يتم توفيرها بواسطة مزود الخدمة. يمكن للمستخدم استخدام هذه الخدمة لتعليق مكالمة حالية والتحول إلى مكالمة واردة. لا تتوفر هذه الخدمة لمكالمات الفيديو.

للاستفادة من هذه الخدمة، اضغط على  ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← بطاقة SIM أو USIM ← انتظار المكالمات.

## إعادة توجيه المكالمات

يمكن تعيين الجهاز لإرسال المكالمات الواردة إلى رقم محدد.

اضغط على  ← ضبط المكالمات ← إعدادات إضافية ← بطاقة SIM أو USIM ← تحويل المكالمات، ثم حدد نوع المكالمات والحالة. أدخل رقمًا واضغط على تفعيل.










## مكالمات الفيديو

### إجراء مكالمات فيديو

أدخل الرقم أو حدد جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال، ثم اضغط على .

### أثناء إجراء مكالمات فيديو

تتوفر الإجراءات التالية:

- **تبديل الكاميرا:** التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **كتم:** أوقف تشغيل الميكروفون حتى لا يسمعك الطرف الآخر.
- **إنهاء:** قم بإنهاء المكالمات الحالية.
-  ← **إخفاء:** قم بإخفاء صورتك من الطرف الآخر.
-  ← **صورة صادرة:** حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
-  ← **لوحة المفاتيح:** افتح لوحة المفاتيح.
-  ← **تحويل إلى السماعة:** انتقل إلى سماعة رأس البلوتوث.
-  ← **مكبر الصوت غير فعال:** قم بإلغاء تنشيط ميزة مكبر صوت الهاتف.
-  ← **رموز تعبيرية متحركة:** قم بتطبيق الرموز العاطفية على صورتك.
-  ← **عرض السمعة:** قم بتطبيق رموز ديكورية على صورتك.
-  ← **تفعيل عرض الكارتون:** قم بتغيير وضع العرض إلى عرض الكرتون.
-  ← **تشغيل ميزة التشغيل بيد واحدة:** يمكن تغيير وضع العرض إلى التشغيل بيد واحدة.

اضغط مطولاً على صورة الطرف الآخر للوصول إلى الخيارات التالية:

- **التقاط صورة:** التقط صورة للطرف الآخر.
- **تسجيل فيديو:** لالتقاط فيديو لصور الطرف الآخر.

من غير المشروع في العديد من البلدان أن يتم تسجيل مكالمات بدون الحصول على إذن الطرف الآخر.




اضغط مطولاً على صورتك للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تبديل الكاميرا:** التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
- **صورة صادرة:** حدد صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.

### تبديل الصور

اسحب صورة أي من الطرفين على صورة الطرف الآخر لتبديل الصورة.

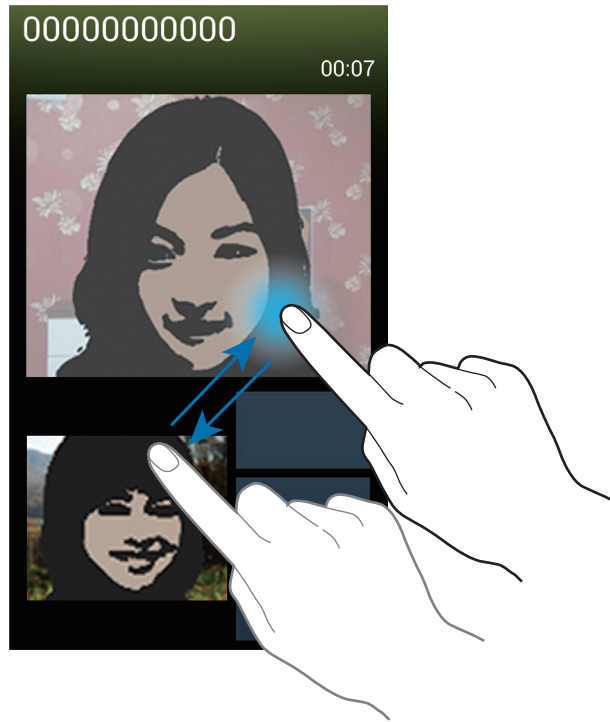

### الاستماع إلى رسالة صوتية

اضغط مطولاً على 1 على لوحة المفاتيح، ثم اتبع الإرشادات التي ترد من مزود الخدمة.

## جهات الاتصال




استخدم هذا التطبيق لإدارة الأسماء بما في أرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني وغيرها. اضغط على جهات الاتصال على شاشة التطبيقات.

### إدارة جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

#### إنشاء جهة اتصال

اضغط على  وأدخل معلومات جهة الاتصال.

-  : أضف صورة.
-  /  : قم بإضافة حقل أو حذفه.


#### تعديل جهة الاتصال

حدد اسم لتعديله، ثم اضغط على .

#### حذف جهة اتصال

اضغط على  ← مسح.

#### ضبط رقم الاتصال السريع

اضغط على  ← إعدادات الاتصال السريع، وحدد رقم اتصال سريع، ثم حدد اسم له. لإزالة رقم اتصال سريع، اضغط مطولاً عليه، ثم اضغط على حذف.

## البحث عن جهات اتصال

اضغط على جهات الاتصال.

استخدم أحد أساليب البحث التالية:

- تنقل إلى الأعلى أو الأسفل داخل قائمة جهات الاتصال.
- استخدم الفهرس الموجود على الجانب الأيمن من قائمة جهات الاتصال للتمرير السريع، وذلك بواسطة سحب إصبعك بطولها.
- اضغط على حقل البحث في الجزء العلوي من قائمة جهات الاتصال وأدخل فئة البحث.

بمجرد تحديد الاسم، قم بتنفيذ أحد الإجراءات:

- ★ : أضف جهات الاتصال المفضلة.
- 📞 / 📧 : قم بإجراء مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.
- ✉ : قم بتأليف رسالة.
- ✉@ : قم بتأليف بريد إلكتروني.

## عرض جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

يعرض الجهاز كافة جهات الاتصال المحفوظة بشكل افتراضي.

اضغط على ☰ ← جهات الاتصال المراد عرضها، ثم حدد موقعًا لحفظ جهات الاتصال.

## نقل جهات الاتصال

اضغط على جهات الاتصال.

### نقل جهات الاتصال إلى Google

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Google.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى Google تظهر بالشكل 8 في قائمة الأسماء.

### نقل جهات اتصال إلى سامسونج

اضغط على ☰ ← دمج الحسابات ← الدمج مع Samsung account.

جهات الاتصال التي يتم نقلها إلى سامسونج تظهر بالشكل 9 في قائمة الأسماء.

## استيراد وتصدير جهات اتصال

اضغط على جهات الاتصال.

### استيراد جهات اتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار استيراد.

### تصدير جهات اتصال

اضغط على  ← استيراد/تصدير، ثم حدد خيار تصدير.

### مشاركة جهات الاتصال

اضغط على  ← مشاركة بطاقة الاسم عبر، حدد أسماء، ثم اضغط على تم، ثم حدد وسيلة مشاركة.

## جهات الاتصال المفضلة

اضغط على المفضلة.

اضغط على ، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- إضافة إلى المفضلة: أضف جهات الاتصال إلى المفضلة.
- إزالة من المفضلة: قم بإزالة جهات الاتصال من المفضلة.
- عرض شبكي / عرض القائمة: قم بعرض جهات الاتصال في شكل شبكة أو قائمة.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.

## المجموعات

اضغط على المجموعات.

### إضافة جهات اتصال إلى مجموعة

حدد مجموعة ثم اضغط على **+**. حدد جهات اتصال لإضافتها، ثم اضغط على **تم**.

### إدارة المجموعات

اضغط على **≡**، ثم قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية:

- إنشاء: قم بعمل مجموعة جديدة.
- بحث: ابحث عن جهات الاتصال.
- تغيير الترتيب: اضغط مطوياً على **⋮** بجوار اسم المجموعة، واسحبه لأعلى أو لأسفل إلى موضع آخر، ثم اضغط على **تم**.
- حذف مجموعات: حدد مجموعات يتم إضافتها بواسطة المستخدم، ثم اضغط على **مسح**. لا يمكن حذف المجموعات الافتراضية.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام جهات الاتصال.

### إرسال رسالة أو بريد إلكتروني إلى أعضاء مجموعة

حدد مجموعة، واضغط على **≡** ← إرسال رسالة أو إرسال بريد إلكتروني، وحدد أعضاء ثم اضغط على **تم**.

## بطاقة الأعمال

اضغط على جهات الاتصال.

قم بإنشاء بطاقة أعمال وارسلها إلى آخرين.

اضغط على **إعداد ملف التعريف**، وأدخل التفاصيل، مثل رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي، ثم اضغط على **حفظ**. في حالة حفظ معلومات المستخدم عند قيامك بإعداد الجهاز، حدد بطاقة الأعمال في **أنا**، ثم اضغط على **لتعديلها**.

اضغط على **≡** ← مشاركة بطاقة الاسم عبر، ثم حدد أسلوب مشاركة.

## الرسائل

استخدم هذا التطبيق لإرسال النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS).  
اضغط على الرسائل على شاشة التطبيقات.

يمكنك أن تتحمل مصاريف إضافية لإرسال الرسائل أو استقبالها أثناء وجودك خارج منطقة الخدمة الرئيسية.  
لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.



## إرسال الرسائل

اضغط على ، أضف مستلمين، وأدخل رسالة، ثم اضغط على أو .  
استخدم الأساليب التالية لإضافة مستلمين:

- أدخل رقم هاتف.
- اضغط على ، حدد جهة اتصال، ثم اضغط على تم.

استخدم الأساليب التالية لعمل رسالة وسائط:

- اضغط على ، ثم أرفق صورًا وملفات فيديو وجهات اتصال وأحداثًا وغيرها.
- اضغط على ← إضافة موضوع لإدخال موضوع.

## إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على ← الجدولة. اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على تم. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقفًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة.



- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.


## عرض الرسائل الواردة

يتم تجميع الرسائل الواردة في مؤشرات ترابط الرسائل حسب الاسم. حدد اسمًا لعرض رسالة الشخص صاحب هذا الاسم.







## بريد إلكتروني

استخدم هذا التطبيق لإرسال أو عرض رسائل البريد الإلكتروني. اضغط على بريد إلكتروني على شاشة التطبيقات.


## ضبط حسابات البريد الإلكتروني


اضبط حساب البريد الإلكتروني عند فتح بريد إلكتروني لأول مرة. أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اضغط على التالي لحساب بريد إلكتروني خاص مثل Google Mail، أو اضغط على إعداد يدوي لحساب بريد إلكتروني لشركة. بعد ذلك، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط. لإعداد حساب بريد إلكتروني آخر، اضغط على  ← الضبط ← إضافة حساب.

## إرسال الرسائل

اضغط على حساب البريد الإلكتروني المستخدم، ثم اضغط على  في الجزء السفلي من الشاشة. أدخل المستلمين، والموضوع، والرسالة ثم اضغط على . اضغط على  لإضافة مستلم من قائمة جهات الاتصال. اضغط على ، لإرفاق صور وملفات فيديو وأسماء وأحداث وغيرها. اضغط على  ←  لإدراج صور، وأحداث، وجهات الاتصال، ومعلومات الموقع وغيرها في الرسالة.

## إرسال رسائل مجدولة

أثناء تأليف رسالة، اضغط على  ← رسالة البريد الإلكتروني المجدولة. اختر رسالة البريد الإلكتروني المجدولة، اضبط الوقت والتاريخ، ثم اضغط على تم. سيرسل الجهاز الرسالة في الوقت والتاريخ المحددان.

- إذا كان الجهاز متوقعًا خلال الفترة المجدولة، أو غير متصل بالشبكة، أو كانت الشبكة غير مستقرة، فلن يتم إرسال الرسالة. 
- تستند هذه الميزة على الوقت والتاريخ المحدد على الجهاز. قد يكون الوقت والتاريخ غير صحيحان في حالة قيامك بالتحرك عبر المناطق الزمنية دون أن تقوم الشبكة بتحديث المعلومات.

## قراءة الرسائل

حدد حساب بريد إلكتروني لاستخدامه، وسيتم استرداد رسائل جديدة. لاسترداد رسائل جديدة يدويًا، اضغط على .

اضغط على رسالة لقراءتها.



اضغط على علامة تبويب مرفق لفتح المرفقات، ثم اضغط على **حفظ** لحفظه.

## Gmail

استخدم هذا التطبيق للوصول السريع المباشر إلى خدمة Google Mail.

اضغط على Gmail على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- قد يتم تعليم هذا التطبيق بشكل مختلف حسب المنطقة، أو حسب مزود الخدمة الخاص بك.



## إرسال الرسائل

في أي صندوق بريد، اضغط على ، أدخل مستلمين، وموضوع، ورسالة، ثم اضغط على .

اضغط على  ← إرفاق ملف لإرفاق الصور وملفات الفيديو والموسيقى وغير ذلك.

اضغط على  ← إضافة نسخة/مخفية الوجهة لإضافة مزيد من المستلمين.

اضغط على  ← حفظ كمسودة لحفظ الرسالة لتسليمها فيما بعد.


اضغط على  ← تجاهل للبدء من جديد.

اضغط على  ← إعدادات لتغيير ضبط Google Mail.

اضغط على  ← إرسال تعليقات لتقدم آرائك من أجل تطوير التطبيق.

اضغط على  ← مساعدة للوصول إلى معلومات التعليمات الخاصة بـ Google Mail.

## قراءة الرسائل

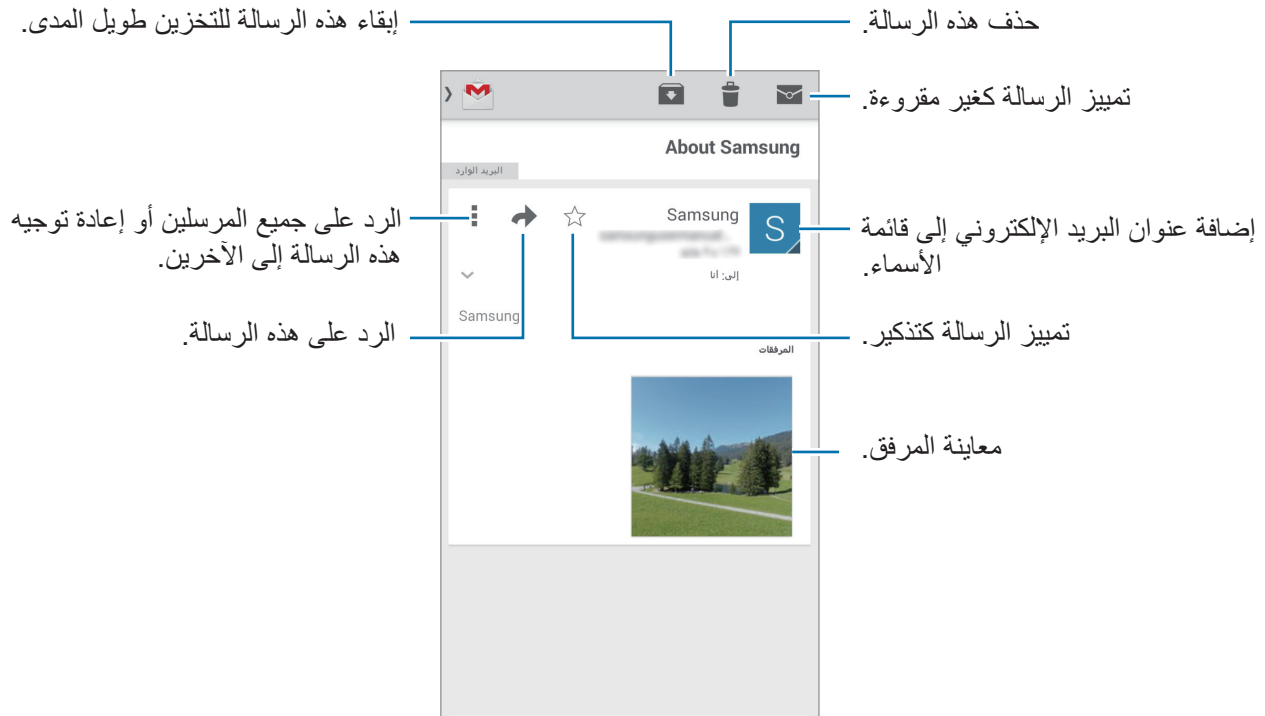

## التسميات

لا يستخدم Google Mail مجلدات فعلية، ولكنه يستخدم تسميات بدلاً من ذلك. عند تشغيل Google Mail، فإنه يعرض الرسائل المسماة البريد الوارد.

اضغط على ≡ لعرض الرسائل بتسميات أخرى.

لإضافة تسمية إلى رسالة، حدد الرسالة، ثم اضغط على ≡ ← **تغيير التصنيفات**، ثم حدد التسمية لتعيينها.

## Hangouts

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع الآخرين.  
اضغط على **Hangouts** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد صديق من قائمة الأصدقاء أو أدخل بيانات للبحث وحدد صديق من النتائج لبدء الدردشة.

## Google+

استخدم هذا التطبيق لكي تظل على اتصال بالآخرين عبر خدمة الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google.  
اضغط على **Google+** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



اضغط على كل شيء لتغيير الفئة، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل لعرض محاولات النشر من الدوائر.  
اضغط على **g+** لاستخدام ميزات الشبكة الاجتماعية الأخرى.

## صور

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور أو مقاطع الفيديو ومشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية الخاصة بـ Google.  
اضغط على **صور** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.






حدد إحدى الفئات التالية:

- **الكل:** عرض كل الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة أو المنزلة على الجهاز.
- **المميزة:** عرض الصور أو مقاطع الفيديو المجمعة حسب التاريخ أو الألبوم. اضغط على > لعرض كافة الصور أو مقاطع الفيديو في المجموعة.

ثم حدد صورة أو فيديو.

أثناء المشاهدة، استخدم أحد الرموز التالية:

-  : تعديل الصورة.
-  : مشاركة الصورة أو مقطع الفيديو مع الآخرين.
-  : حذف الصورة أو الفيديو.


## ChatON

استخدم هذا التطبيق للدردشة مع أي جهاز. لاستخدام هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج أو التحقق من رقم الهاتف الخاص بك.

اضغط على **ChatON** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



قم بإنشاء قائمة رفقاء بواسطة إدخال أرقام الهواتف، أو عناوين البريد الإلكتروني لحسابات سامسونج، أو بواسطة تحديد رفقاء من قائمة الاقتراحات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على  ← **تزامن جهات الاتصال** لمزامنة جهات الاتصال يدوياً من الجهاز.


اضغط على  ← **بدأ الدردشة** وحدد رفيقاً لبدء الدردشة.

# الويب والشبكة

## الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت.  
اضغط على الإنترنت على شاشة التطبيقات.



## عرض صفحات الويب

اضغط على حقل العنوان، وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على الذهاب.  
اضغط على  لمشاركة أو حفظ أو طباعة صفحة الويب الحالية أثناء استعراض صفحة ويب.  
لتغيير محرك البحث، اضغط على حقل العنوان ثم اضغط على رمز محرك البحث المجاور لعنوان الويب.

## فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← إطار جديد.  
للذهاب إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على ، واضغط على الصفحة لتحديثها.

## البحث عن الويب بواسطة الصوت


اضغط على حقل العنوان، واضغط على  ← ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





## العلامات المرجعية

لتحديد علامة مرجعية لصفحة الويب الحالية، اضغط على  ← إضافة علامة، ثم أدخل عنواناً للعلامة المرجعية، ثم اضغط على حفظ.

لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على  ثم حدد صفحة.

## السجل

اضغط على  ← الصفحات السابقة لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي يتم زيارتها مؤخراً. لمسح السجل، اضغط على  ← مسح المحفوظات.

## الصفحات المحفوظة

لعرض صفحات الويب التي يتم حفظها، اضغط على  ← الصفحات المحفوظة.

## الارتباطات

اضغط مطولاً على ارتباط على صفحة الويب لفتحها في صفحة جديدة، أو احفظها، أو انسخها.

لعرض الارتباطات المحفوظة، استخدم ملفات محملة. (ص ١٠١)

## مشاركة صفحات الويب

لمشاركة عنوان صفحة الويب مع آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر.

لمشاركة جزء من صفحة ويب، اضغط مطولاً على النص المطلوب، ثم اضغط على مشاركة عبر.

## Chrome

استخدم هذا التطبيق للبحث عن معلومات واستعراض صفحات الويب.  
اضغط على **Chrome** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### عرض صفحات الويب


اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان الويب أو فئة البحث.


### فتح صفحة جديدة

اضغط على  ← علامة تبويب جديدة.


للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على  ثم حدد صفحة ويب.

### العلامات المرجعية

لوضع علامة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على  ← ☆، وأدخل التفاصيل مثل الاسم وعنوان الويب، ثم اضغط على **حفظ**.

لفتح صفحة ويب محددة بعلامة مرجعية، اضغط على  ← الإشارات المرجعية ثم حدد صفحة.

### البحث عن الويب بواسطة الصوت

اضغط على حقل العنوان، واضغط على  ← ، انطق كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

## البلوتوث

ينشئ البلوتوث اتصال لاسلكي مباشر بين جهازين من خلال المسافات القصيرة. استخدم البلوتوث لتبادل البيانات أو ملفات الوسائط مع أجهزة أخرى.




- شركة سامسونج غير مسؤولة عن فقد البيانات المرسلة أو المستقبلية عبر ميزة البلوتوث، أو عن تأخيرها أو سوء استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها باستخدام الأجهزة المؤمنة بشكل موثوق منه وبشكل صحيح. في حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد يتم تقليل مسافة التشغيل.
- بعض الأجهزة، خصوصًا التي لم يتم اختبارها أو اعتمادها من شركة Bluetooth SIG، قد لا تكون متوافقة مع جهازك.
- لا تستخدم ميزة البلوتوث لأغراض غير قانونية (على سبيل المثال، الاستيلاء على نسخ من الملفات أو الاتصالات التي يتم إجراؤها بطريق غير شرعية لأغراض تجارية).
- سامسونج غير مسؤولة عن تكرار الاستخدام غير القانوني لميزة البلوتوث.

لتنشيط البلوتوث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **البلوتوث**، ثم اسحب المفتاح **البلوتوث** جهة اليمين.

## الإقتران مع أجهزة البلوتوث أخرى

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **الاتصالات** ← **البلوتوث** ← **بحث**، واكتشف الأجهزة الموجودة في القائمة. حدد الجهاز الذي تريد إقرانه معه، ثم اقبل مفتاح المرور الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا على الجهازين للتأكيد.

## إرسال واستقبال البيانات

تدعم العديد من التطبيقات نقل البيانات عبر البلوتوث. مثال على ذلك، **الاستوديو**. افتح **الاستوديو**، وحدد صورة، واضغط على  ← **البلوتوث**، ثم حدد أحد أجهزة البلوتوث. بعد ذلك، اقبل طلب مصادقة البلوتوث على الجهاز الآخر لتلقي الصورة.

عندما يرسل لك جهاز آخر بيانات، اقبل طلب مصادقة البلوتوث المُرسَل من الجهاز الآخر. يتم حفظ الملفات المستلمة في مجلد **Download**. في حالة تلقي اتصال، يتم إضافته إلى قائمة جهات الاتصال تلقائيًا.

## Samsung Link

استخدم هذا التطبيق لتشغيل المحتويات المحفوظة على أجهزة تعمل عن بُعد أو على خدمات التخزين عبر الويب عبر الإنترنت. يمكنك تشغيل ملفات الوسائط المتعددة الموجودة على جهازك وإرسالها إلى جهاز آخر أو إلى خدمة مخزن ويب.

لكي تستخدم هذا التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج وتسجيل جهازين أو أكثر. قد تختلف أساليب التسجيل حسب نوع الجهاز.




اضغط على **Samsung Link** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.




عند فتح هذا التطبيق، تظهر كل المحتويات الواردة من أجهزة مسجلة أو خدمات التخزين. يمكنك استعراض تلك المحتويات وممارسة اللعب بها.



## إرسال الملفات

ارسل ملفات إلى أجهزة أخرى أو قم بتحميلها إلى خدمات مخزن الويب.  
اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب، ثم تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد فئة وسائط. بعد ذلك، اضغط على ، وحدد الملفات، ثم اضغط على .

## مشاركة الملفات

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب، ثم تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد فئة وسائط. اضغط على ، وحدد الملفات، ثم اضغط ، ثم حدد وسيلة مشاركة.




## تشغيل الملفات على جهاز بعيد

اضغط على  لتحديد جهاز أو مخزن ويب، ثم تنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد فئة وسائط. اضغط على ، وحدد الملفات، ثم اضغط على ، ثم حدد جهاز.

- قد تختلف تنسيقات الملفات المعتمدة حسب الأجهزة المتصلة كمشغل للوسائط.
- قد يتم تخزين بعض الملفات أثناء عرضها، وذلك حسب اتصال الشبكة.



## إدارة المحتويات على خدمة مخزن ويب

حدد خدمة مخزن ويب، ثم اعرض ملفاتك وقم بإدارتها.  
لنقل الملفات بين جهازك وخدمة مخزن ويب، اضغط على ، وحدد الملفات، ثم اضغط على .  
لتسجيل خدمات مخزن الويب إلى الجهاز، اضغط على  ← إضافة تخزين، ثم حدد خدمة مخزن ويب.

## Group Play

استخدم هذا التطبيق للاستمتاع بلحظات طيبة مع أصدقائك عن طريق مشاركة المحتويات وتشغيلها. قم بإنشاء جلسة Group Play أو الانضمام إليها، ثم قم بمشاركة المحتويات مثل الصور أو الموسيقى. اضغط على **Group Play** على شاشة التطبيقات.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- أثناء استخدام التطبيق، لا يمكنك الوصول إلى الإنترنت من خلال شبكة Wi-Fi.



الانضمام إلى جلسة Group Play.

إنشاء جلسة Group Play.

ضبط بحيث يتم طلب كلمة مرور للمجموعة أم لا.











## إنشاء مجموعة Group Play

- عند إنشاء جلسة Group Play، يمكن لأجهزة أخرى الانضمام إلى الجلسة ومشاركة المحتوى.
- عند استخدام كلمة مرور لجلسة Group Play، يجب على الأجهزة الأخرى إدخال كلمة المرور للانضمام إلى الجلسة.
- لاستخدام كلمة مرور، ضع علامة اختيار أمام تعيين كلمة مرور جماعية.
- اضغط على إنشاء مجموعة، وقم بتعيين كلمة مرور ثم استخدم الميزات التالية:
- مشاركة الموسيقى: قم بتوصيل جهازين أو أكثر، واستخدمهما لعمل مؤثر صوتي محيطي أثناء مشاركة الموسيقى.
  - مشاركة الصور: حدد الصور لمشاركتها.
  - مشاركة المستندات: حدد المستندات لمشاركتها.
  - تشغيل الألعاب، وغير ذلك المزيد: العب مع الأصدقاء عبر شبكة الإنترنت.

## الانضمام إلى Group Play

- انضم إلى جلسة Group Play التي تم إنشاؤها بواسطة جهاز آخر.
- اضغط على انضمام لمجموعة، وحدد جلسة Group Play للانضمام إليها، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بالمجموعة إذا لزم الأمر. حدد فئة وسائط وسيظهر المحتوى الذي يجري مشاركته حاليًا على الجهاز.

## استخدام الميزات الإضافية في جلسة Group Play

- يمكنك استخدام الميزات التالية أثناء مشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى:
-  : تغيير ضبط المكبر لكل جهاز متصل.
  -  ←  : ضبط مستوى الصوت.
  -  ←  : ضبط الجهاز بحيث يستخدم كل الأجهزة المتصلة كمكبرات استريو.
  -  : اكتب ملاحظة أو ارسم على الشاشة. جميع المشاركين في الجلسة يمكن أن يشاهدوا ما تقوم بإنشائه.
  -  : عرض الصور المشتركة في مخطط الصور المصغرة. تتوفر هذه الميزة عند تحديد أكثر من صورتين.
  -  /  : تحديد المزيد من الصور أو المستندات.
  -  : عرض المشاركين في المجموعة.

# الوسائط


## الموسيقى

استخدم هذا التطبيق للاستماع إلى الموسيقى.  
اضغط على الموسيقى على شاشة التطبيقات.

## تشغيل الموسيقى

حدد فئة الموسيقى، ثم حدد أغنية لتشغيلها.




لضبط صوت مخصص أثناء الاستماع إلى الأغنيات باستخدام سماعة رأس، اضغط على  ← الضبط ← **Adapt Sound** ← **مفعّل**. عندما تقوم برفع مستوى الصوت إلى المستوى ١٤ أو أعلى، لا يتم تطبيق خيار الصوت التكيفي على تشغيل الموسيقى. إذا قمت بخفض مستوى الصوت إلى المستوى ١٣ أو أقل، يتم إعادة تطبيق الخيار.

## ضبط أغنية كنغمة رنين


لاستخدام الأغنية التي يجري تشغيلها حاليًا كنغمة رنين، اضغط على  ← تعيين ← نغمة رنين الهاتف.

## الاستماع إلى أغنية مع الآخرين

لمشاركة الأغنية التي يجري تشغيلها حاليًا مع الآخرين، اضغط على  ← تشغيل عبر ميزة Group Play.



## إنشاء قوائم تشغيل

قم بعمل التحديد الخاص بك للأغنيات.

اضغط على قوائم التشغيل، ثم اضغط على  ← إنشاء قائمة تشغيل. أدخل عنوانًا واضغط على موافق. اضغط على إضافة موسيقى، حدد الأغنيات المطلوب تضمينها، ثم اضغط على تم.

لإضافة الأغنية التي يجري تشغيلها الآن إلى قائمة التشغيل، اضغط على  ← إضافة إلى قائمة التشغيل.

## تشغيل الموسيقى حسب الحالة النفسية

قم بتشغيل الموسيقى مجمعة حسب الحالة النفسية. يتم إنشاء قائمة التشغيل تلقائيًا بواسطة الجهاز. لاستخدام هذه الميزة، اضغط مربع قائمة الموسيقى ليظهر أعلى مكتبة الموسيقى بالضغط على  ← الضبط ← قائمة الموسيقى ← مربع الموسيقى ← تمت. عند إضافة أغنية جديدة، اضغط على مربع الموسيقى ←  ← تحديث المكتبة. اضغط على مربع الموسيقى وحدد خلية الحالة النفسية. أو اختر خلايا متعددة من خلال سحب أصبعك.

## الكاميرا

استخدم هذا التطبيق لالتقاط الصور أو الفيديو.

استخدم الاستوديو لعرض الصور ولقطات الفيديو الملتقطة باستخدام كاميرا الجهاز. (ص ٧٦)

اضغط على الكاميرا على شاشة التطبيقات.



- يتوقف تشغيل الكاميرا تلقائيًا في حالة عدم استخدامها.
- تأكد أن العدسة نظيفة. وإلا، فقد لا يعمل الجهاز بطريقة صحيحة في بعض الأوضاع التي تتطلب مستويات دقة عالية.

### إتيكيت الكاميرا

- لا تلتقط الصور أو الفيديو لأشخاص آخرين بدون إذن منهم.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو متى كان ذلك غير مسموحًا به قانونًا.
- لا تلتقط الصور أو الفيديو في الأماكن التي قد تنتهك فيها خصوصية الآخرين.

## التقاط الصور

### التقاط صورة



اضغط على الصورة الموجودة على شاشة المعاينة حيث ينبغي تركيز الكاميرا. عندما يكون الهدف في التركيز، يتحول لون إطار التركيز إلى اللون الأخضر. اضغط على  لالتقاط الصورة.



## وضع التصوير

تتوفر مؤثرات صور عديدة.

اضغط على وضع، ثم قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل الشاشة على الجانب الأيمن منها.


- تلقائي: استخدم هذا للسماح للكاميرا بتقييم الأماكن المحيطة وتحديد الوضع الأمثل للصورة.
- وجه جميل: التقط صورة تضم وجوه براقة للتمتع بصور أكثر جمالاً.
- أفضل صورة: التقط سلسلة من الصور ثم قم بحفظ أفضل صورة من بينهم.
- الالتقاط المستمر: التقط سلسلة من الصور للأهداف المتحركة.
- أفضل وجه: استخدم ذلك لالتقاط لقطات عديدة المجموعات في نفس الوقت ودمجها لإنشاء أفضل صورة ممكنة.
- اضغط على  لالتقاط عدة صور. للحصول على أفضل لقطة، أمسك الكاميرا في وضع الاستعداد وابق ثابتاً أثناء التقاط الصور. عندما يفتح الاستوديو، اضغط على الإطار الأصفر على كل وجه، واختر أفضل وضع فردي للهدف. بعد اختيار وضع لكل فرد، اضغط على حفظ لدمج الصور في صورة واحدة، وقم بحفظها.
- الصوت والالتقاط: استخدم هذا لالتقاط صورة مع صوت.
- اضغط على  لالتقاط الصورة. يسجل الجهاز بضعة ثوان من الصوت قبل التقاط الصورة.



بينما يتم التقاط الصور بهذا الوضع، يتم تسجيل الصوت بواسطة الميكروفون الداخلي.




- درجة ضوء قوية (HDR): استخدم هذا لالتقاط الصور دون فقدان التفاصيل في المناطق الساطعة والمظلمة.
- بانوراما: التقط صورة مؤلفة من العديد من الصور المسلسلة معاً. للحصول على أفضل لقطة، راجع هذه التعليمات.
- حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- ابق عدسة الكاميرا ضمن إطار الدليل.
- تجنب التقاط صور لهدف في مقدمة خلفيات غير محددة، مثل السماوات الفارغة، أو الجدران الخالية.
- ألعاب رياضية: استخدم هذا الضبط لتصوير الأهداف سريعة الحركة.
- ليلي: استخدم هذا الإعداد مع الصور التي يتم التقاطها في أجواء مظلمة.

## تطبيق مؤثرات الفلتر

استخدم تأثيرات الفلتر لالتقاط صور أو فيديو فريد.  
اضغط على ، ثم حدد تأثير ترشيح. تختلف الخيارات المتوفرة حسب الوضع.

## التقاط الفيديو

### التقاط فيديو

اضغط على  لالتقاط فيديو. لإيقاف التسجيل مؤقتًا، اضغط على . لإيقاف التسجيل، اضغط على .



أثناء التسجيل، اتبع الإجراءات التالية:


- لتغيير التركيز، اضغط في المكان الذي تريد التركيز عليه. للتركيز على منتصف الشاشة، اضغط على .
- لالتقاط صورة من الفيديو أثناء التسجيل، اضغط على .

## وضع التسجيل

اضغط على  ← لتغيير وضع التسجيل.

- عادي: استخدم هذا الوضع للجودة العادية.
- حد رسالة الوسائط: استخدم هذا الوضع لتقليل الجودة للإرسال عبر الرسائل.

## التكبير والتصغير

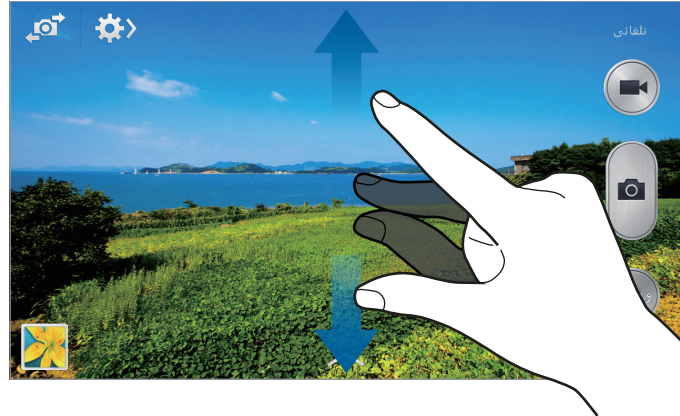


استخدم أحد الأساليب التالية:

- يمكنك استخدام مفتاح مستوى الصوت للتكبير أو للتصغير.
- افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة للتكبير، وضمهما معًا على الشاشة للتصغير.
- يتوفر تأثير التكبير/التصغير عند استخدام ميزة التكبير أثناء التقاط فيديو.





## مشاركة لقطة

اضغط على  ← ، ثم حدد أي من الخيارات التالية:

- مشاركة اللقطة: أرسل صورة مباشرة إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi Direct.
- مشاركة صورة الصديق: اضبط الجهاز للتعرف على وجه الشخص الذي قمت بوضع علامة عليه في الصورة وارسلها إلى هذا الشخص.
- مشاركة صور ChatON: أرسل صورة إلى جهاز آخر عبر تطبيق ChatON.

## تهيئة الضبط للكاميرا


اضغط على  ←  لتهيئة الضبط للكاميرا. لا تتوفر جميع الخيارات التالية في كل من أوضاع الكاميرا الثابتة وكاميرا الفيديو. قد تختلف الخيارات المتوفرة حسب نوع الوضع.

- **حجم الصورة / حجم الفيديو:** حدد مستوى دقة. استخدم مستوى دقة أعلى للتمتع بجودة أعلى. ولكن ذلك قد يستغرق المزيد من مساحة الذاكرة.
- **انقر لالتقاط الصور:** اضغط على الصورة الظاهرة على شاشة المعاينة لالتقاط الصور.
- **كشف الوجه:** قم بتعيين الجهاز للتعرف على وجوه الناس ومساعدتك على التقاط الصور الخاصة بهم.
- **أوضاع القياس:** حدد أسلوب قياس. يحدد ذلك كيفية حساب قيم الضوء. **تركيز على المنتصف** يقيس إضاءة الخلفية في منتصف المنظر. **نقطة** يقيس قيمة الضوء في موقع محدد. **مصفوفة** يقيس المشهد بالكامل.
- **ISO:** حدد قيمة ISO. يتحكم ذلك في حساسية الكاميرا للضوء. ويتم قياس ذلك على مكافئات فيلم الكاميرا. تخصص القيم المنخفضة للأهداف الثابتة أو ساطعة الإضاءة. بينما تخصص القيم الأعلى للأهداف سريعة التحرك أو الأهداف معتمدة الإضاءة.
- **ضد الاهتزاز:** يقوم بتنشيط مانع الاهتزاز أو إلغاء تنشيطه. يساعد مانع الاهتزاز على التركيز أثناء التحرك بالكاميرا.
- **حفظ باسم:** اضبط الجهاز بحيث يحفظ كل من الصورة ذات الدرجة اللونية القوية والصورة الأصلية، أو يحفظ الصورة ذات الدرجة اللونية القوية فقط.
- **علامة الموقع:** ارفق رمز موقع GPS بالصورة. قم بتنشيط هذه الميزة عند التقاط صور لإنشاء ألبومات في اليوم الحكايات.
- لتحسين إشارات GPS، تجنب التصوير في الأماكن التي تعاق فيها الإشارة، كما هو الحال بين المباني أو في المناطق المنخفضة، أو في ظروف الطقس السيئة.
- عندما تشارك صورة تم وضع علامة توضح الموقع بها، فستظهر معلومات الموقع إلى الآخرين.



- **مراجعة الصور/مقاطع الفيديو:** اضبط هذا الخيار لعرض الصور أو مقاطع الفيديو بعد التقاطها.
- **مفتاح الصوت:** اضبط الجهاز بحيث يستخدم زر مستوى الصوت في التحكم في الغالق أو وظيفة التكبير.
- **الموقت:** استخدم ذلك للقطات التي يتم تأخيرها زمنياً.
- **توازن الأبيض:** حدد موازنة لون أبيض مناسبة، بحيث تتمتع الصور بألوان قريبة إلى الصور الطبيعية إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصميم الضبط بما يتناسب مع مواقف إضاءة محددة. يكون هذا الضبط مشابهاً لنطاق الحرارة بالنسبة لتعريض موازنة اللون الأبيض في الكاميرات الاحترافية.
- **قيمة التعرض:** قم بتغيير قيمة التعريض. يحدد ذلك مقدار الضوء الذي يستقبله مستشعر الكاميرا. بالنسبة للمواقف منخفضة الإضاءة، استخدم قيمة تعريض أعلى.
- **خطوط الإرشاد:** تعرض أدلة محدد المناظر للمساعدة على التركيب عند تحديد الأهداف.
- **الفلاش:** قم بتنشيط الفلاش أو إلغاء تنشيطه.
- **التحكم الصوتي:** اضبط الكاميرا بحيث تلتقط الصور بأوامر صوتية.
- **اسم الملف السياقي:** اضبط الكاميرا لعرض علامات سياقية. قم بتنشيط هذا لاستخدام Tag Buddy في الاستوديو و ألبوم الحكايات.
- **التخزين:** حدد موقع الذاكرة للتخزين.
- **إعادة ضبط:** أعد تعيين ضبط الكاميرا.

## الاختصارات

- أعد تنظيم الاختصارات للوصول بسهولة إلى الخيارات العديدة للكاميرا.
- اضغط على  ← **تعديل الإعدادات السريعة.**
- اضغط مطولاً على أحد الخيارات، واسحبه إلى الفتحة الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

## الاستوديو

استخدم هذا التطبيق لعرض الصور ولقطات الفيديو.  
اضغط على الاستوديو على شاشة التطبيقات.

### عرض الصور

يؤدي تشغيل الاستوديو إلى عرض المجلدات المتاحة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل بريد إلكتروني، بحفظ صورة، فإن مجلد **Download** يتم إنشاؤه تلقائيًا لكي يحتوي الصور. وبنفس الطريقة، فإن التقاط لقطة شاشة يؤدي إلى إنشاء المجلد **Screenshots** تلقائيًا. حدد مجلد لفتحه.

في أحد المجلدات، يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها ملء الشاشة.  
تنقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

### التكبير والتصغير


استخدم الأساليب التالية لتكبير صورة:

- اضغط ضغطًا مزدوجًا في أي مكان للتكبير.
- افرق إصبعين من يديك عن بعضهما في أي مكان للتكبير. ضمهما معًا للتصغير، أو اضغط عليهما ضغطًا مزدوجًا للرجوع.

### تشغيل الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز ▶ في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على ▶.

## اقتصاص شرائح من فيديو

حدد فيديو ثم اضغط على . حرك القوس البادئ إلى نقطة البدء المطلوبة، وحرك قوس الإنهاء إلى نقطة الإنهاء المطلوبة، ثم احفظ الفيديو.

## تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:

- **المفضلة:** أضف إلى قائمة المفضلة.
- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.
- **إطار الصور:** استخدم هذا لإضافة إطار وملاحظة إلى صورة. يتم حفظ الصور المعدلة في المجلد **.Photo frame**.
- **ملاحظة صورة:** استخدم هذا لكتابة ملاحظة على الجهة الخلفية من الصورة. اضغط على  لتعديل الملاحظة.
- **نسخ إلى الحافظة:** قم بالنسخ إلى الحافظة.
- **طباعة:** قم بطباعة الصورة من خلال توصيل الجهاز بطابعة. قد لا تكون بعض الطابعات متوافقة مع الجهاز.
- **تغيير الاسم:** أعد تسمية الملف.
- **مشاركة صورة الصديق:** ارسل الصورة إلى شخص تم تمييز وجهه بعلامة في الصورة.
- **تدوير لليسار:** قم بالتدوير عكس اتجاه عقارب الساعة.
- **تدوير لليمين:** قم بالتدوير في اتجاه عقارب الساعة.
- **قص:** قم بتغيير حجم الإطار الأزرق لقص وحفظ الصورة بداخله.
- **الحصول على الاتجاهات:** لعرض الاتجاهات التي تم التقاط الصورة بها على الخريطة.
- **تعيين:** اضبط الصورة كخلفية أو كصورة اسم.
- **التفاصيل:** اعرض تفاصيل الصورة.
- **الضبط:** قم بتغيير إعدادات المعرض.

## تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  واستخدم الوظائف التالية:




- تدوير: قم بتدوير الصورة.
- قص: قم باقتصاص الصورة.
- اللون: اضبط الإشباع أو سطوع الصورة.
- مؤثر: تطبيق التأثيرات على الصورة.
- صورة شخصية: قم بتصحيح العين الحمراء، واضبط وأعد لمس الأوجه، أو قم بعمل خلفية ضبابية.
- لاصق: ارفق الملصقات.
- الرسم: ارسم الصورة.
- الإطارات: تطبيق الإطارات على الصورة.

## الصور المفضلة

عند عرض صورة، اضغط على  ← المفضلة لإضافة الصورة إلى قائمة المفضلة.




## حذف الصور

استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← تحديد عنصر، وحدد الصور، ثم اضغط على .
- عند عرض صورة، اضغط على .

## مشاركة الصور


استخدم أحد الأساليب التالية:

- في أحد المجلدات، اضغط على  ← تحديد عنصر، وحدد الصور، ثم اضغط على  لإرسالها إلى آخرين أو لمشاركتها بواسطة خدمات الشبكات الاجتماعية.
- عند عرض صورة، اضغط على  لإرسالها إلى الآخرين أو لمشاركتها عبر خدمات الشبكة الاجتماعية.

## الضبط كخلفية

عند عرض صورة، اضغط على  ← تعيين لضبط الصورة كخلفية أو لتعيينها إلى جهة اتصال.

## وضع رموز على الوجوه


في حالة عرض صورة، اضغط على  ← الضبط، ثم اختر بصمة الوجه. يظهر إطار أصفر اللون حول الوجه الذي يتم التعرف عليه. اضغط على الوجه، واضغط على إضافة اسم، ثم حدد أو أضف اسمًا.

عند ظهور رمز الوجه على إحدى الصور، اضغط على رمز الوجه واستخدم الخيارات المتاحة، مثل إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل.

قد تفشل عملية التعرف على الوجه حسب زاوية الوجه، أو حجمه، أو لون البشرة، أو التعبير الوجهي، أو ظروف الإضاءة، أو الملحقات التي يرتديها الهدف.




## استخدام تمييز رفيق

اضغط على  ← الضبط ← العلامة المساعدة، ثم اسحب المفتاح العلامة المساعدة جهة اليمين لعرض علامة سياقية (الطقس، والموقع، والتاريخ، واسم الشخص) عند فتح صورة.

## التنظيم باستخدام المجلدات

أنشئ مجلدًا لترتيب الصور أو مقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز. يمكنك نسخ الملفات أو نقلها من مجلد لآخر.

لإنشاء مجلد جديد، اضغط على . أدخل اسمًا للمجلد، واضغط على موافق، ثم اضغط على الصور أو مقاطع الفيديو. اضغط مع الاستمرار على أية صورة أو فيديو، واسحبه إلى مجلد جديد، ثم اضغط على تم. اضغط على نسخ للنسخ، أو نقل للنقل.

## ألبوم الحكايات

استخدم هذا التطبيق لإنشاء الألبوم الرقمي الخاص بك للاحتفاظ بقصصك بواسطة تنظيم الصور بدقة وبشكل تلقائي.

اضغط على ألبوم الحكايات على شاشة التطبيقات.

لبدء تشغيل ألبوم الحكايات، ستحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق. اضغط على تثبيت، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تتحمل تكاليف إضافية عند تنزيل هذا التطبيق باستخدام شبكة المحمول. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.




## فيديو


استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الفيديو.  
اضغط على فيديو على شاشة التطبيقات.

### تشغيل الفيديو


حدد فيديو للتشغيل.

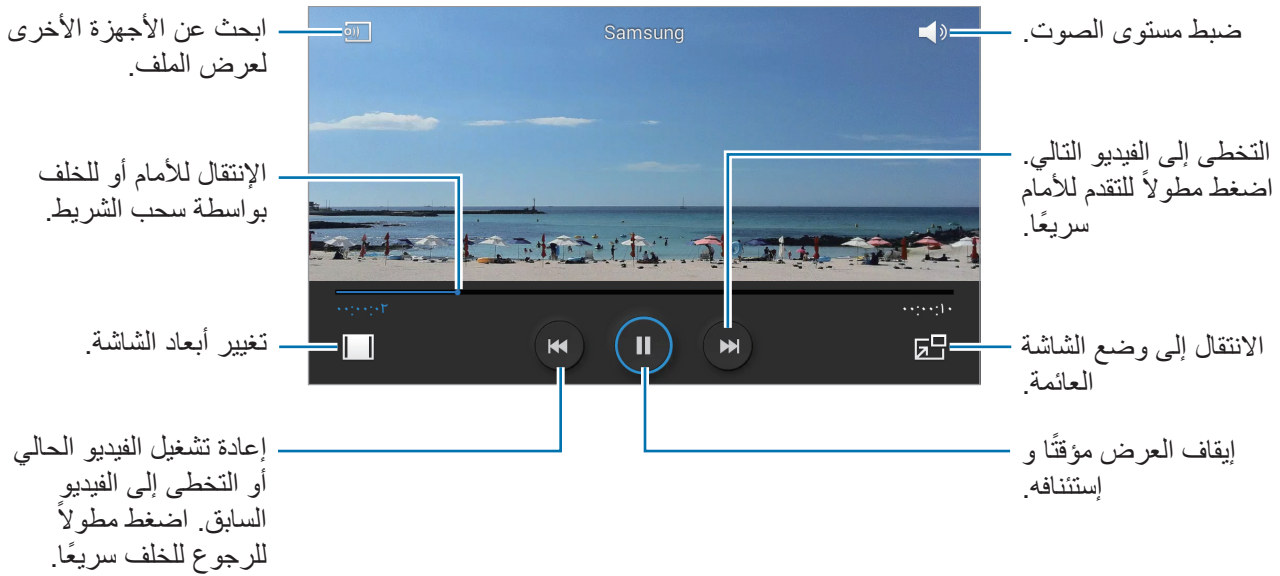


### حذف الفيديو

اضغط على  ← مسح، وحدد ملفات الفيديو، ثم اضغط على مسح.

### مشاركة الفيديو

اضغط على  ← مشاركة عبر، وحدد ملفات الفيديو، ثم اضغط على تم، ثم حدد وسيلة مشاركة.

## استخدام مشغل الفيديو المنبثق

استخدم هذه الميزة لاستخدام تطبيقات أخرى بدون غلق مشغل الفيديو. أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على  لاستخدام المشغل المنبثق.

افرد إصبعين عن بعضهما البعض على الشاشة لتكبير المشغل، وضمهما معاً على الشاشة لتصغيره. لنقل المشغل، قم بسحبه إلى موقع آخر.

## YouTube


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الفيديو من موقع YouTube على الويب.

اضغط على **YouTube** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## مشاهدة الفيديو

اضغط على ، ثم أدخل كلمة أساسية. حدد إحدى نتائج البحث لمشاهدة فيديو.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي للعرض ملء الشاشة.

## مشاركة الفيديو

حدد الفيديو لعرضه، واضغط على ، ثم حدد أسلوب مشاركة.

## تحميل الفيديو

اضغط على  ← التحميلات ← ، وحدد فيديو، وأدخل معلومات للفيديو، ثم اضغط على .

## الراديو

تعلم كيفية الاستماع إلى الموسيقى والأخبار على راديو FM. للاستماع إلى راديو FM، يجب عليك توصيل سماعة رأس تعمل كهوائي راديو.



اضغط على الراديو على شاشة التطبيقات.

## الاستماع إلى راديو FM

قم بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز قبل تشغيل راديو FM.



يقوم راديو FM بالبحث ويحفظ المحطات المتاحة تلقائيًا عند تشغيله لأول مرة.



اضغط على  لتشغيل راديو FM. حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة المحطات واضغط على  للعودة إلى شاشة راديو FM.




## البحث عن محطات الراديو

اضغط على  بحث، ثم حدد خيار البحث. يقوم راديو FM بمسح المحطات المتاحة ضوئياً وحفظها تلقائياً. حدد محطة الراديو التي تريدها من قائمة المحطات واضغط على  للعودة إلى شاشة راديو FM.

## إضافة محطات إلى قائمة المفضلة

قم بالتمرير إلى محطة راديو، ثم اضغط على  لإضافة المحطة إلى قائمة المفضلة.

## الاستماع إلى الراديو عبر الإنترنت




عندما تكون المحطة الحالية متاحة عبر الإنترنت، يمكنك التبديل إلى راديو الإنترنت من جهازك. اضغط على  الانتقال إلى راديو الإنترنت.

## مجلتي

استخدم هذا التطبيق لعمل المجلة الاجتماعية الخاصة بك.

على شاشة الصفحة الرئيسية، مرر إصبعك من أسفل إلى أعلى الشاشة أو اضغط على زر الصفحة الرئيسية.

عند تشغيل مجلتي لأول مرة، اضغط على التالي، أقرأ البنود والشروط ووافق عليها، ثم اضغط على بدء. 

لإعداد مجلتك، انقر فوق ، ثم ضع علامة أمام الفئات. اضغط على ، وحدد مواضيع جديدة، ثم اضغط على . مرر لليساار أو اليمين لتغيير الفئة، ومرر لأعلى أو لأسفل لقبل صفحات المجلة، ثم حدد المقالة التي ترغب في قراءتها.

أثناء عرض صفحة، اضغط على  لاستخدام التطبيقات التالية:

-  : افتح لوحة المفاتيح.
-  : تشغيل الكاميرا.
-  : ارسل رسالة.
-  : تشغيل بحث Google.
-  : فتح مستعرض الويب.
-  : فتح شاشة التطبيقات.

## Flipboard

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى المجالات المخصصة.

اضغط على **Flipboard** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



لبدء لوحة Flipboard الخاصة بك، اضغط على التالي على صفحة الترحيب، ثم اضغط على تم. حدد قصة الغلاف، وتنقل بين صفحات Flipboard، ثم حدد المقالة المطلوب قراءتها.

# التطبيقات ومخازن الوسائط

## متجر Play

استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل التطبيقات والألعاب التي يمكن تشغيلها على الجهاز. اضغط على متجر Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## تثبيت التطبيقات

- استعرض التطبيقات حسب الفئة، أو اضغط على 🔍 للبحث بكلمة أساسية.
- حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على تثبيت. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.
- عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.
  - لتثبيت التطبيق الذي قمت بتنزيله من مصادر أخرى، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← عام ← الحماية ← مصادر غير معروفة.



## إلغاء تثبيت التطبيقات

قم بإلغاء تثبيت التطبيقات المشتراة من متجر Play. اضغط على ≡ ← تطبيقاتي، وحدد تطبيقاً لحذفه من قائمة التطبيقات المثبتة، ثم اضغط على إزالة.

## Samsung Apps (GALAXY Apps)


استخدم هذا التطبيق لشراء وتنزيل تطبيقات سامسونج المخصصة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com).

اضغط على **Samsung Apps (GALAXY Apps)** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### تثبيت التطبيقات

استعرض التطبيقات حسب الفئة. اضغط على  لتحديد فئة.

للبحث عن تطبيق، اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة، ثم أدخل كلمة أساسية في حقل البحث.

حدد تطبيقاً لعرض معلومات حوله. لتنزيله، اضغط على **مجاناً**. إذا كانت هناك تكلفة مقابل تنزيل التطبيق، فاضغط على السعر واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال عملية الشراء.

عند توفر إصدار جديد من أي تطبيق مثبت، يظهر رمز التحديث في الجزء العلوي من الشاشة لتنبيهك إلى وجود تحديث. افتح لوحة الإشعارات واضغط على الرمز لتحديث التطبيق.



## كتب Play

استخدم هذا التطبيق لقراءة ملفات الكتب وتنزيلها.

اضغط على **كتب Play** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## أفلام Play

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة وتنزيل واستئجار الأفلام أو عروض التلفزيون. اضغط على أفلام Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## موسيقى Play

استخدم هاذ التطبيق للاستماع إلى الموسيقى من الجهاز أو بث الموسيقى من خدمة سحابة Google. اضغط على موسيقى Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## ألعاب Play

استخدم هذا التطبيق لتنزيل الألعاب واللعب بها. اضغط على ألعاب Play على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## Play Newsstand

استخدم هذا التطبيق لقراءة أحدث المقالات الإخبارية. اضغط على Play Newsstand على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



# الأدوات المساعدة


## مخطط S


استخدم هذا التطبيق لإدارة الأحداث والمهام.  
اضغط على **S مخطط** على شاشة التطبيقات.

### إنشاء أحداث أو مهام



اضغط على **+**، ثم استخدم أحد الأساليب التالية:

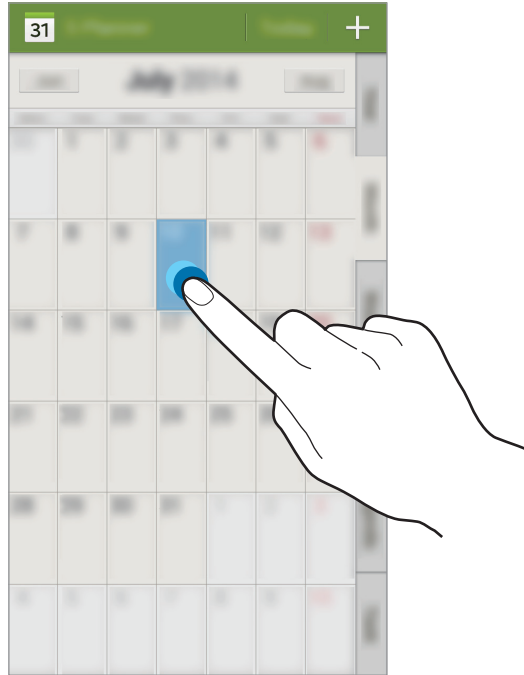- **إضافة حدث:** أدخل حدث مع ضبط متكرر اختياري.
  - **إضافة مهمة:** أدخل مهمة مع ضبط أولوية اختيارية.
- لإضافة حدث أو مهمة بطريقة أكثر سرعة، اضغط على تاريخ لتحديده واضغط عليه مرة أخرى.



أدخل عنواناً وحدد التقويم لاستخدامه، أو قم بالمزامنة معه. ثم اضغط على **تعديل تفاصيل الحدث** أو **تعديل تفاصيل المهمة** لإضافة مزيد من التفاصيل، مثل عدد مرات تكرار الحدث، ومتى يكون له تنبيه مقدم، أو متى يحدث. ارفق خريطة تعرض موقع الحدث. أدخل الموقع في الحقل **الموقع**، واضغط على  بجوار الحقل، ثم حدد نقطة على موقع محدد بواسطة الضغط مطولاً على الخريطة التي تظهر.


## المزامنة مع تقويم Google

على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **حسابات** ← **Google** ضمن **حساباتي** ← **حساب Google**، ضع علامة اختيار أمام **مزامنة تقويم**، ثم اضغط على **مزامنة الآن**. للمزامنة اليدوية للتحديث، على شاشة التطبيقات، اضغط على **مخطط S** ←  ← **مزامنة**. لعرض الأحداث أو المهام المتزامنة، اضغط على  ← **التقاويم**، ثم ضع علامة اختيار أمام حساب Google.

## تغيير نوع التقويم

حدد نوع واحد من بين أنواع مختلفة من التقاويم بما في ذلك العام، والشهر، والأسبوع، وغيرها في الجانب الأيمن من الشاشة.

## البحث عن أحداث

اضغط على  ← **بحث**، ثم أدخل كلمة أساسية للبحث عنها. لعرض أحداث التقويم، اضغط على **اليوم** في الجزء العلوي من الشاشة.

## حذف الأحداث

اضغط على  ← **مسح**، وحدد الأحداث، ثم اضغط على **مسح**.

## مشاركة الأحداث

حدد حدث، واضغط على ، وحدد أسلوب مشاركة.

## Dropbox



استخدم هذا التطبيق لحفظ ومشاركة الملفات مع آخرين عبر مخزن سحابة Dropbox. عندما تحفظ الملفات إلى Dropbox، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائيًا مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها Dropbox. اضغط على **Dropbox** على شاشة التطبيقات.





قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

عند تشغيل Dropbox لأول مرة، اضغط على **Start** لتنشيطه. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

وبمجرد تنشيط Dropbox، اضغط على **Turn on Camera Upload** لتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا الخاصة بالجهاز إلى Dropbox تلقائيًا. لعرض لصور أو الفيديو المحمل، اضغط على . لمشاركة أو حذف الملفات أو لإنشاء ألبومات، اضغط على  ثم حدد ملفات.

لتحميل الملفات إلى Dropbox، اضغط على  ←  ← **Upload here** ← **Photos or videos** أو **Other files**. لفتح لملفات افي Dropbox، حدد ملف.

أثناء عرض الصور أو الفيديو، اضغط على  لإضافته إلى قائمة المفضلة. لفتح ملفات في قائمة المفضلة، اضغط على .

## سحابة

استخدم هذه الميزة لمزامنة الملفات أو لنسخ بيانات التطبيق احتياطيًا مع حساب سامسونج أو Dropbox. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **سحابة**.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

## المزامنة مع حساب سامسونج

اضغط على حساب سامسونج أو على إعدادات المزامنة لمزامنة الملفات.

## النسخ الاحتياطي أو الاستعادة للبيانات

اضغط على نسخة احتياطية أو ارجاع الضبط لنسخ البيانات احتياطياً أو لاستعادتها من خلال حساب Samsung الخاص بك.

## المزامنة مع Dropbox

اضغط على ربط حساب **Dropbox**، ثم أدخل حساب **Dropbox**. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاستكمال الضبط.

بمجرد تسجيل الدخول، اضغط على **Allow** وسيقوم الجهاز بمزامنة الملفات تلقائياً مع **Dropbox** حيث يمكنك عمل بعض التغييرات.

## Drive

استخدم هذا التطبيق لإنشاء والملفات وتحريرها ومشاركتها مع آخرين عبر وحدة تخزين **Google Drive**. عندما تنشئ مستندات أو تحمّل ملفات على **Google Drive**، يقوم جهازك بالمزامنة تلقائياً مع خادم الويب وأي أجهزة كمبيوتر أخرى مثبت عليها **Google Drive**. ويمكنك الوصول إلى ملفاتك دون نقلها أو تنزيلها.

اضغط على **Drive** على شاشة التطبيقات.


قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## الساعة

استخدم هذا التطبيق لضبط التنبيهات، أو مراجعة الوقت في العديد من دول العالم الكبرى، أو قياس مدة حدث، أو ضبط مؤقت.

اضغط على الساعة على شاشة التطبيقات.

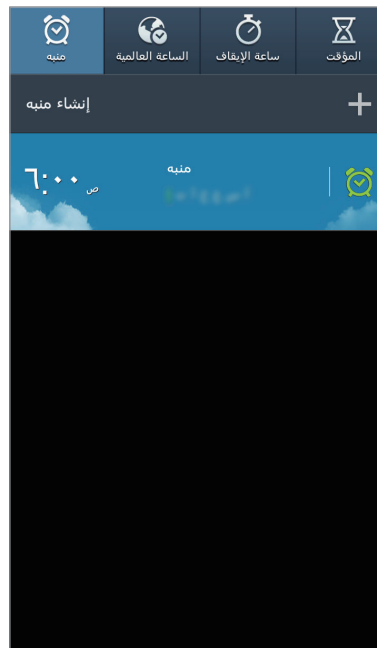

تشغيل هذا الإنذار أو إيقاف تشغيله.

## منبه

### ضبط التنبيهات

اضغط على إنشاء منبه، اضبط وقتاً لكي يبدأ فيه التنبيه، وحدد الأيام التي سيتكرر فيها التنبيه، ثم اضغط على حفظ.

- تنبيه الموقع: حدد مكاناً. يبدأ التنبيه فقط عندما تكون في الموقع.
- غفوة: اضبط الفاصل الزمني وعدد المرات المراد تكرار التنبيه بها بعد انقضاء الوقت المحدد مسبقاً.
- منبه ذكي: اضبط وقت إيقاف تشغيل التنبيه بالوقت المحدد مسبقاً.

## إيقاف التنبيهات

اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة لإيقاف التنبيه. اسحب **ZZ** إلى خارج الدائرة الكبيرة لتكرار التنبيه بعد مرور فترة زمنية محددة الطول.

## حذف التنبيهات

اضغط مطولاً على التنبيه، ثم اضغط على **حذف**.

## الساعة العالمية

### إنشاء التوقيتات

اضغط على **إضافة مدينة**، ثم أدخل اسم مدينة أو حدد مدينة من قائمة المدن. لتطبيق التوقيت الصيفي، اضغط مطولاً على ساعة، ثم اضغط على **إعدادات DST**.


### حذف التوقيتات

اضغط مطولاً على الساعة، ثم اضغط على **حذف**.

## ساعة الإيقاف

اضغط على **بدء لتوقيت حدث**. اضغط على **دورة** لتسجيل أوقات الدورات. اضغط على **إرجاع** لمسح تسجيلات زمن الدورة.


## الموقت

اضبط المدة، ثم اضغط على **بدء**. اسحب  إلى خارج الدائرة الكبيرة متى يتوقف الموقت.

## الحاسبة

استخدم هذا التطبيق لإجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة.

اضغط على **الحاسبة** على شاشة التطبيقات.

قم بتدوير الجهاز إلى الاتجاه الأفقي لاستخدام الحاسبة العلمية. إذا كان تدوير الشاشة معطلاً، فاضغط على  ← **الحاسبة العلمية**.

لكي تشاهد سجل الحسابات، اضغط على  لإخفاء لوحة المفاتيح.

لمسح السجل، اضغط على  ← **مسح السجل**.

لضبط الحاسبة لاستخدامها بشكل ملائم بيد واحدة، اضغط على  ← **تشغيل ميزة التشغيل بيد واحدة**.

## S Translator

استخدم هذا التطبيق لترجمة النص إلى لغات أخرى.

اضغط على **S Translator** على شاشة التطبيقات.

لبدء تشغيل **S Translator**، ستحتاج إلى تنزيل وتثبيت التطبيق. اضغط على **تثبيت**، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

قد تتحمل تكاليف إضافية عند تنزيل هذا التطبيق باستخدام شبكة المحمول. لكي تتجنب التكاليف الإضافية، يُرجى الاتصال بمزوّد الخدمة الخاص بك.







## مسجل الصوت


استخدم هذا التطبيق لتسجيل المذكرات الصوتية أو تشغيلها.

اضغط على **مسجل الصوت** على شاشة التطبيقات.

### تسجيل المذكرات الصوتية










اضغط على  لبدء التسجيل. تكلم أمام الميكروفون الموجود في الجزء السفلي من الجهاز. اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا. اضغط على  لإنهاء التسجيل. أثناء تسجيل مذكرة صوتية، اضغط على  لإدراج علامة مرجعية.



لضبط الجهاز لكي يقوم بإزالة الضجيج الموجود في الخلفية، اضغط على  ← **الضبط**، ثم ضع علامة اختيار أمام **تقليل الإزعاج**.

## تشغيل المذكرات الصوتية

حدد مذكرة صوتية لتشغيلها.

-  : قص المذكرة الصوتية.
-  : تعيين جزء من التسجيل للتشغيل المتلاحق.
-  x1.0 : ضبط سرعة التشغيل.
-  : تخطى جزء صامت من المذكرة الصوتية.
-  : أدرج علامات مرجعية على المذكرة الصوتية.
-  : إيقاف العرض مؤقتًا.
-  /  : تخطى إلى المذكرة الصوتية التالية أو السابقة.
- لإرسال مذكرة صوتية إلى آخرين، اضغط على  ← مشاركة عبر، ثم حدد أسلوب مشاركة.

## إدارة المذكرات الصوتية

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  وحدد واحدًا مما يلي:

- مشاركة عبر: حدد مذكرات صوتية لإرسالها ثم حدد أسلوب مشاركة.
- حذف: حدد مذكرات صوتية لحذفها.
- تغيير الفئة: تغيير فئة المذكرات.
- فرز حسب: قم بفرز المذكرات حسب التاريخ أو العنوان أو الفئة.
- بحث: البحث عن المذكرات الصوتية.
- إدارة الفئات: إضافة، أو حذف، أو إعادة تسمية الفئات.
- الضبط: قم بتغيير ضبط مسجل الصوت.
- إنهاء: أغلق مسجل الصوت.

## حفظ الملفات مع علامات سياقية

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  ← الضبط، وضع علامة اختيار أمام اسم الملف السياقي.

## إدارة الفئات

### إنشاء فئة

في قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  ← إدارة الفئات ← . أدخل اسم فئة، وحدد لوناً، ثم انقر فوق تم.

### تغيير فئة

ضمن قائمة المذكرات الصوتية، اضغط على  ← تغيير الفئة، حدد المذكرة، اضغط على تم، ثم حدد فئة لتغييرها.

## عرض قائمة العلامات المرجعية

أثناء تشغيل مذكرة صوتية لها نقاط مرجعية، اضغط على  ← العلامات لعرض التفاصيل.

## S Voice

استخدم هذا التطبيق لإصدار أمر صوتي لاستخدام ميزات متنوعة.

اضغط على **S Voice** على شاشة التطبيقات. أو بدلاً من ذلك، اضغط على "مفتاح الصفحة الرئيسية" مرتين.

- قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- هذا التطبيق غير مدعوم في بعض اللغات.



فيما يلي عدة أمثلة للأوامر المنطوقة:

- فتح الموسيقى
- تشغيل الحاسبة
- اتصل بهاتف كنزي
- اتصل بهاتف عمل كنزي
- راجع الجدول

تلميحات للتعرف الصوتي بطريقة أفضل

- تكلم بوضوح.
  - تكلم في الأماكن الهادئة.
  - لا تستخدم كلمات عدائية أو عامية.
  - تجنب التكلم بلهجات محلية.
- قد لا يتعرف الجهاز على الأوامر أو قد ينفذ أوامر غير مطلوبة حسب الأصوات المحيطة بك، أو حول كيفية قيامك بالنطق.

## وضع حر اليدين

في وضع حر اليدين، يقرأ الجهاز المحتوى بصوت عالي عند ورود مكالمات إليك، ورسائل، وإشعارات بحيث يمكنك استخدام الجهاز بدون الحاجة إلى يديك أثناء القيادة. على سبيل المثال، يقرأ الجهاز بصوت عالي اسم المتصل أو رقم الهاتف عند ورود مكالمات.

لتنشيط الوضع حر اليدين، قل "تشغيل الوضع حر اليدين".

قم بإلغاء تنشيط وضع حر اليدين في حالة عدم استخدامه لمنع الجهاز من قراءة المحتوى بصوت عالي. لإلغاء تنشيط الوضع حر اليدين، قل "إيقاف تشغيل الوضع حر اليدين".



## استخدام أوامر التنبيه على الشاشة المقفلة

من الشاشة المقفلة، يمكنك استخدام وظائف متنوعة باستخدام أوامر التنبيه المحددة مسبقًا.

لتنشيط هذه الميزة، على شاشة التطبيقات، اضغط على الضبط ← الجهاز ← قفل الشاشة، ثم اسحب المفتاح التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل جهة اليمين. اضغط على التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل، ثم اضبط الوظائف والأوامر الصوتية.


## Google

استخدم هذا التطبيق للبحث ليس فقط على الإنترنت، ولكن أيضاً التطبيقات ومحتوياتها الموجودة على الجهاز أيضاً. اضغط على **Google** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



### البحث عن الجهاز


اضغط على حقل البحث، ثم أدخل كلمة أساسية. أو بدلاً من ذلك، اضغط على ، ثم انطق كلمة أساسية.

### نطاق البحث

لتحديد التطبيقات المطلوب البحث فيها، اضغط على  ← الإعدادات ← البحث في الهاتف، ثم اختر العناصر المطلوب البحث عنها.

## Google Now

قم بتشغيل بحث Google لعرض بطاقات Google Now التي تعرض الطقس حالياً، ومعلومات وسائل النقل العام، وموعدك التالي، وغيرها المزيد إذا كنت تحتاج إليها.

انضم إلى Google Now عند فتح بحث Google لأول مرة. لتغيير ضبط Google Now، اضغط على  ← الإعدادات ← Google Now.

## البحث الصوتي

استخدم هذا الضبط للبحث عن صفحات ويب صوتياً.

اضغط على البحث الصوتي على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.





انطق كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور التحدث الآن على الشاشة.

## ملفاتي

استخدم هذا التطبيق للوصول إلى جميع أنواع الملفات المخزنة في الجهاز، متضمنًا الصور، والفيديو، والأغنيات، والمقاطع الصوتية.

اضغط على **ملفاتي** على شاشة التطبيقات.

## عرض الملفات


حدد فئة، ثم حدد ملفًا أو مجلدًا لفتحه. للرجوع إلى المجلد الأصل، اضغط على . للعودة إلى الدليل الجذر، اضغط على .

لعرض الصور أو مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في Dropbox، اضغط على **Dropbox**، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Dropbox.


في أحد المجلدات، اضغط على ، ثم استخدم أحد الخيارات التالية:

- **اختيار عنصر:** تحديد الملفات أو المجلدات.
  - **إنشاء مجلد:** قم بإنشاء مجلد.
  - **عرض ك:** قم بتغيير وضع العرض.
  - **فرز بواسطة:** افرز الملفات أو المجلدات.
  - **إضافة اختصار:** إضافة اختصار للمجلد إلى منطقة الاختصارات.
  - **الضبط:** قم بتغيير ضبط مدير الملفات.
- اضغط على  ← **اختيار عنصر**، وحدد ملفًا أو مجلدًا، ثم استخدم إحدى الوظائف التالية:
-  : حذف الملفات أو المجلدات.
  -  : إرسال الملفات لآخرين أو مشاركتها معهم.
  -  ← **نقل:** تحريك الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
  -  ← **نسخ:** نسخ الملفات أو المجلدات إلى مجلد آخر.
  -  ← **تغيير الاسم:** إعادة تسمية ملف أو مجلد.
  -  ← **ضغط الملفات:** ضغط الملفات أو المجلدات لإنشاء ملف zip.
  -  ← **التفاصيل:** قم بعرض تفاصيل الملف أو المجلد.


## البحث عن ملف

اضغط على  ثم أدخل معيار البحث.

## إضافة اختصارات إلى المجلدات

قم بإضافة اختصار للمجلدات الأكثر استخدامًا إلى منطقة الاختصارات. اضغط على  ← إضافة اختصار ← موافق، وحدد مجلد ثم اضغط على تم.

## إضافة اختصارات خادم FTP إلى الجهاز

أضف اختصار خادم FTP إلى منطقة الاختصارات. اضغط على  ← إضافة FTP ← موافق، أدخل التفاصيل مثل عنوان الخادم، واسم المستخدم، وكلمة المرور، ثم انقر فوق تم.

## ملفات محملة

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي يتم تنزيلها من خلال التطبيقات.

اضغط على ملفات محملة على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



حدد ملف لفتحه باستخدام تطبيق مناسب.

لفرز الملفات حسب الحجم، اضغط على فرز حسب الحجم.

لفرز الملفات حسب التاريخ، اضغط على فرز حسب التاريخ.

لمسح السجل، اضغط على مسح القائمة.

## TripAdvisor

استخدم هذا التطبيق للحصول على معلومات السفر مثل الوجهة، أو الفندق. يمكنك أيضًا حجز غرفة ومشاركة أرائك مع الآخرين.

اضغط على TripAdvisor على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



# السفر والتنقل محليًا

## خرائط

استخدم هذا التطبيق لتحديد موقع الجهاز، أو البحث عن الأماكن، أو التعرف على الاتجاهات. اضغط على **خرائط** على شاشة التطبيقات.

قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



## البحث عن الأماكن

ابحث عن المواقع بواسطة إدخال عنوان أو كلمة أساسية. بمجرد العثور على الموقع، حدد موقعًا لعرض المعلومات التفصيلية الخاصة به. ارجع إلى التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

## التعرف على الاتجاهات للوجهة

اضغط على **م** لضبط مواقع البدء والانتهاج ثم حدد طريقة السفر. يعرض الجهاز المسارات الموصلة إلى الوجهة.

# الضبط

## نبذة عن الضبط

استخدم هذا التطبيق لتهيئة الجهاز، اضبط خيارات التطبيق، وأضف حسابات. اضغط على الضبط على شاشة التطبيقات.

## الاتصالات

### Wi-Fi

- قم بتنشيط ميزة Wi-Fi للاتصال بشبكة Wi-Fi واتصل بالإنترنت أو بأجهزة شبكات أخرى. يمكنك الحفاظ على اتصال ثابت بالشبكة عن طريق التحديد التلقائي إما Wi-Fi أو الشبكة المحمولة لاستخدام الإشارة الأقوى. للتبديل تلقائيًا بين الشبكات، اختر **تبديل الشبكة الذكي**. لاستخدام الخيارات، اضغط على .
- **متقدم:** قم بتخصيص ضبط Wi-Fi.
  - **زر ضغط WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة من خلال زر WPS.
  - **إدخال رمز PIN لـ WPS:** اتصل بشبكة Wi-Fi آمنة من خلال WPS PIN.
  - **مساعدة:** قم بالوصول إلى معلومات التعليمات حول Wi-Fi.


### ضبط سياسة سكون Wi-Fi

على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ←  ← متقدم ← إبقاء خدمة Wi-Fi قيد التشغيل أثناء وضع السكون.

أثناء إيقاف تشغيل الشاشة، يوقف الجهاز تلقائيًا تشغيل توصيلات Wi-Fi. عند حدوث ذلك، يدخل الجهاز إلى شبكات البيانات تلقائيًا في حالة الضبط لاستخدامها. قد يترتب على ذلك دفع تكاليف لنقل البيانات. لتجنب دفع فواتير استخدام البيانات، اضبط هذا الخيار إلى دائماً.



## ضبط إشعارات الشبكة

يمكن أن يتتبع الجهاز فتح شبكات Wi-Fi وعرض رمز على شريك الحالة للإبلاغ عند توفرها. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ←  ← متقدم واختر إخطارات الشبكة لتنشيط هذه الميزة.

## Wi-Fi مباشر

تقوم Wi-Fi مباشر بتوصيل جهازين مباشرة عبر شبكة Wi-Fi دون الحاجة إلى نقطة وصول. على شاشة الضبط، اضغط على الاتصالات ← Wi-Fi ← مباشر Wi-Fi.

## البلوتوث

قم بتنشيط ميزة البلوتوث لتبادل المعلومات عبر مسافات قصيرة.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- مهلة الرؤية: قم بضبط المدة التي يكون الجهاز خلالها مرئياً.
- الملفات المستلمة: قم بعرض الملفات المستلمة عبر ميزة البلوتوث.
- إعادة تسمية الجهاز: حدد اسم Bluetooth للجهاز.
- مساعدة: الوصول إلى معلومات المساعدة الخاصة بتقنية البلوتوث.

## التقييد ونقطة اتصال الهواتف المحمولة

- نقطة اتصال الهواتف المحمولة: استخدم المحث الساخن لـ Wi-Fi المحمول لمشاركة اتصال شبكة المحمول للجهاز مع أجهزة كمبيوتر أو أجهزة أخرى من خلال شبكة Wi-Fi.
- تقييد USB: استخدم ضبط نطاق USB لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع كمبيوتر عبر USB. عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، يتم استخدام الجهاز كمودم لاسلكي لجهاز الكمبيوتر.
- تقييد البلوتوث: استخدم ضبط نطاق البلوتوث لمشاركة اتصال شبكة المحمول بالجهاز مع أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث.

## وضع الطيران

يؤدي ذلك إلى تعطيل جميع الوظائف اللاسلكية على جهازك. يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية فقط.

## استخدام البيانات

استمر في تتبع حجم استخدام البيانات وقم بتخصيص الضبط للحد.

• **دورة استخدام البيانات:** أدخل بيانات لإعادة الضبط شهرياً لمراقبة استخدام البيانات.

لاستخدام المزيد من الخيارات، اضغط على .

- **تقييد بيانات الخلفية:** اضبط الجهاز لتعطيل المزامنة في الخلفية أثناء استخدام شبكة المحمول.
- **مزامنة البيانات تلقائياً:** تنشيط أو إلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات. يمكنك تحديد المعلومات المطلوب مزامنتها مع كل حساب من **الضبط** ← **عام** ← **حسابات**.
- **نقاط الاتصال النقالة:** حدد نقاط اتصال Wi-Fi لمنع التطبيقات التي يتم تشغيلها في الخلفية من استخدامها.

## موقع

قم بتغيير الضبط لأذونات معلومات الموقع.

- **النمط:** تحديد أسلوب لجمع بيانات الموقع.
- **طلبات الموقع الأخيرة:** عرض التطبيقات التي تطلب معلومات عن موقعك الحالي واستخدام البطارية لكل منها.
- **خدمات الموقع:** عرض خدمات الموقع التي يستخدمها جهازك.
- **الأماكن المفضلة لدي:** قم بإعداد ملفات التعريف التي ستستخدم لمواقع محددة عند استخدام مزايا GPS أو Wi-Fi أو البلوتوث للعثور على موقعك الحالي.

## المزيد من الشبكات

قم بتخصيص الضبط للتحكم في الشبكات.

### تطبيق المراسلة الافتراضي

حدد التطبيق الافتراضي الذي سيتم استخدامه في إرسال الرسائل النصية.

### الطباعة

تهيئة الضبط للأدوات المساعدة للطباعة المثبتة على الجهاز. يمكنك البحث عن الطابعات المتاحة أو إضافة طابعة يدويًا لطباعة الملفات عبر Wi-Fi الخدمات السحابية.

### شبكات الهواتف المحمولة

- بيانات الهاتف المحمول: استخدمها للسماح بشبكات البيانات المحولة بالحزمة لخدمات البيانات.
- البيانات أثناء التجوال: استخدم الجهاز للتوصيل بشبكة أخرى عند قيامك بالتجوال أو في حالة عدم توفر الشبكة المنزلية.
- أسماء نقاط الوصول: قم بإعداد أسماء نقاط الوصول (APNs).
- نمط الشبكة 1 SIM: تحديد نوع شبكة لبطاقة USIM أو SIM الأساسية.
- نمط الشبكة 2 SIM: تحديد نوع شبكة لبطاقة USIM أو SIM الإضافية.
- مشغلو الشبكة: البحث عن الشبكات المتاحة وتسجيل الشبكة يدويًا.

### VPN

قم بالإعداد والاتصال بالشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs).

### الأجهزة المجاورة

- اسم الجهاز: عرض اسم الجهاز.
- المحتوى المعد للمشاركة: اضبط الجهاز لمشاركة محتويات جهازك مع أجهزة أخرى.
- الأجهزة المسموح بها: قم بعرض قائمة الأجهزة التي يمكن أن تصل إلى جهازك.
- الأجهزة المرفوضة: قم بعرض قائمة الأجهزة التي يتم حظرها من الوصول إلى جهازك.
- تنزيل إلى: حدد موقع ذاكرة لحفظ ملفات الوسائط.
- استلام بيانات من أجهزة أخرى: اضبط الجهاز لقبول التحميلات من أجهزة أخرى.

## الجهاز

### الصوت

قم بتغيير الضبط للأصوات المختلفة الموجودة في الجهاز.

- **مستوى صوت:** اضبط مستوى الصوت لجميع نغمات الرنين، والموسيقى، والفيديو، وأصوات النظام، والإشعارات.
- **نغمة الرنين:** أضف نغمة رنين لتنبيهك عند ورود المكالمات أو حدها.
- **الاهتزازات:** قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
- **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز لكي يهتز وقم بتشغيل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
- **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **أصوات اللمس:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بتحديد تطبيق أو خيار على شاشة اللمس.
- **صوت قفل الشاشة:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتًا عندما تقوم بقفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس.
- **تطبيقات SAMSUNG:** تغيير إعدادات الإشعارات لكل تطبيق.
- **صدور صوت عند النقر:** اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتًا عند لمس أحد المفاتيح.

### الشاشة

قم بتخصيص الضبط الخاص بالشاشة.

- **السطوع:** اضبط سطوع الشاشة.
- **زمن توقف الشاشة:** حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- **مدة إضاءة مفاتيح اللمس:** اضبط مدة الإضاءة الخلفية لزر اللمس.
- **ضبط درجة لون الشاشة آليا:** اضبط الجهاز لتوفير الطاقة بواسطة ضبط سطوع الشاشة.
- **حلم اليقظة:** اضبط الجهاز لتشغيل شاشة توقف عند توصيل جهازك بحامل مكتبي أو عند شحنه.
- **تدوير تلقائي للشاشة:** اضبط المحتوى لكي يدور تلقائيًا عند دوران الجهاز.
- **عرض نسبة الشحن بالبطارية:** اضبط الجهاز لعرض المدة المتبقية في البطارية.
- **تعديل بعد التقاط الشاشة:** اضبط بحيث يتم تعديل لقطة الشاشة بعد التقاطها.

## الإطار المتعدد

تنشيط ميزة "الإطار المتعدد" لتشغيل تطبيقات متعددة على الشاشة في وقت واحد.

- فتح في عرض الإطار المتعدد: ضبط الجهاز لتنشيط ميزة "الإطار المتعدد" عند فتح الملفات من ملفاتي أو فيديو.

## قفل الشاشة

قم بتغيير الضبط للشاشة المقفلة.

- تأمين الشاشة: قم بتنشيط ميزة قفل الشاشة. قد تختلف الخيارات التالية وذلك حسب ميزة قفل الشاشة المحددة.
- تطبيقات مصغرة متعددة: اضبط الجهاز بحيث يسمح باستخدام التطبيقات المصغرة على الشاشة المقفلة.
- التطبيقات المفضلة أو الكاميرا: اضبط الجهاز لعرض الاختصارات لكل تطبيق أو لتشغيل تطبيق الكاميرا تلقائيًا عندما تقوم بتبديل لوحات على يسار الشاشة المقفلة.
- خيارات تطبيق الساعة المصغر: تهيئة ضبط تطبيق الساعة المصغر.
- ساعة مزدوجة: اضبط الجهاز بحيث يعرض الساعة المزدوجة.
- حجم الساعة: قم بتغيير حجم الساعة.
- عرض التاريخ: اضبط الجهاز بحيث يعرض التاريخ مع الساعة.
- الاختصارات: اضبط الجهاز لعرض اختصارات التطبيقات وتعديلها على الشاشة المقفلة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- رسالة شخصية: تعيين الجهاز لإظهار رسالة شخصية على الشاشة المقفلة.
- تعديل الرسالة الشخصية: قم بتعديل الرسالة الشخصية.
- معلومات المالك: أدخل المعلومات التي تظهر مع الساعة.
- تأثير إلغاء القفل: حدد تأثيرًا عند إلغاء قفل الشاشة.
- التنبيه أثناء التواجد في شاشة القفل: اضبط الجهاز للتعرف على أمر التنبيه عند قفل الشاشة.
- نص المساعدة: اضبط الجهاز لعرض نص التعليمات على الشاشة المقفلة.

## خلفية الشاشة

تغيير إعدادات الخلفية.

- الشاشة الرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية.
- قفل الشاشة: حدد صورة خلفية للشاشة المقفلة.
- شاشتا القفل والرئيسية: حدد صورة خلفية للشاشة الرئيسية وشاشة القفل.

## الخط

قم بتغيير ضبط الخط.

- نمط الخط: قم بتغيير نوع الخط لنص الشاشة.
- حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.

## لوحة الإشعارات

قم بتخصيص العناصر التي تظهر على لوحة الإشعارات.

- ضبط السطوع: ضبط الجهاز لعرض شريط ضبط السطوع على لوحة الإشعارات.
- تعيين أزرار الضبط السريع: إعادة ترتيب أزرار الإعداد السريع التي تظهر على لوحة الإشعارات.

## الوضع السهل

اضبط الجهاز على الوضع السهل.

## إمكانية الوصول

تعتبر خدمات إمكانية الوصول من بين الميزات الخاصة لمن يعانون من بعض الإعاقات البدنية. ادخل وقم بتعديل الضبط التالي لتحسين إمكانية الوصول إلى الجهاز.

- تدوير تلقائي للشاشة: اضبط الواجهة للتدوير تلقائياً عندما تقوم بتدوير الجهاز.
- زمن توقف الشاشة: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل إيقاف تشغيل الضوء الخلفي للشاشة.
- نطق كلمات المرور: اضبط الجهاز لقراءة كلمات المرور بصوت عالي والإدخال باستخدام Talkback.
- الرد على/إنهاء المكالمات:
  - مفتاح الرد: اضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة عندما تضغط على مفتاح "الصفحة الرئيسية".
  - التحكم الصوتي: اضبط الجهاز بحيث يقوم بالرد على المكالمات الواردة أو يرفضها باستخدام الأوامر الصوتية.
  - الضغط على مفتاح التشغيل: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمات عند الضغط على زر التشغيل.
- وضع الضغط المفرد: قم بتعيين الجهاز للتحكم في الإشعارات بالضغط عليه بدلاً من سحبه.
- عرض الاختصار: إضافة اختصار لضبط إمكانية الوصول أو TalkBack في القائمة السريعة التي تظهر عندما تضغط مع الاستمرار على زر الطاقة.
- إدارة إمكانية الوصول: قم بتصدير أو إعدادات إمكانية الوصول أو استيرادها لمشاركتها مع أجهزة أخرى.
  - تصدير: تصدير إعدادات إمكانية الوصول الحالية كملف.
  - تحديث: استيراد إعدادات إمكانية الوصول الحالية كملف.
  - مشاركة عبر: لمشاركة ملف إعدادات إمكانية الوصول مع آخرين.
- TalkBack: قم بتنشيط TalkBack، والذي يوفر ملاحظات صوتية.
  - حجم الخط: قم بتغيير حجم الخط.
  - إيماءات التكبير: اضبط الجهاز للتكبير والتصغير بواسطة إشارات الأصابع.
  - ألوان سلبية: اعكس ألوان الشاشة لتحسين الرؤية.
- ضبط الألوان: اضبط نظام الألوان الخاص بالشاشة عندما يحدد الجهاز أنك مصاب بالعمى اللوني أو لديك صعوبات في قراءة المحتوى.
- تذكير بشأن الإشعارات: ضبط الجهاز بحيث يقوم بتنبيهك عند وجود إشعارات فائتة، وضبط فاصل زمني لتكرار التنبيه.

- **اختصار إمكانية الوصول:** اضبط الجهاز بحيث يقوم بتنشيط Talkback عندما تضغط مطولاً على زر التشغيل، ثم اضغط مطولاً على الشاشة بإصبعين.
- **خيارات تحويل نص إلى كلام:**
- **محرك TTS المفضل:** حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرركات البحث عن الكلام، اضغط على .
- **سرعة الحديث:** حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **الاستماع إلى مثال:** استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- **حالة اللغة الافتراضية:** عرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.
- **توازن الصوت:** اضبط موازنة الصوت عند استخدام سماعة الرأس الثنائية.
- **صوت أحادي:** قم بتمكين الصوت الأحادي عندما تستمع إلى الصوت عبر سماعة أذن واحدة.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات:** اكتم جميع أصوات الجهاز.
- **إخطار الفلاش:** ضبط الفلاش بحيث يومض عندما تتلقى مكالمات واردة، أو رسائل جديدة، أو إشعارات.
- **العناوين الفرعية لـ Google (CC):** ضبط الجهاز ليقوم بعرض التسميات التوضيحية على المحتوى المدعوم من Google ولتغيير إعدادات التسميات التوضيحية.
- **العناوين الفرعية لـ Samsung (CC):** ضبط الجهاز ليقوم بعرض التسميات التوضيحية على المحتوى المدعوم من سامسونج ولتغيير إعدادات التسميات التوضيحية.
- **قائمة المساعد:** اضبط الجهاز بحيث يعرض رمز الاختصار الذي يساعد في الوصول إلى الوظائف المدعومة بواسطة الأزرار الخارجية أو المزايا على لوحة الإشعارات. يمكنك أيضاً تعديل القائمة الموجودة في رمز الاختصار.
- **اليد الرئيسية:** تعيين اليد اليسرى أو اليمنى لسهولة استخدام قائمة المساعدة.
- **تعديل:** تخصيص العناصر التي تظهر على قائمة المساعدة.
- **مدة الضغط المستمر:** ضبط وقت التعرف الخاص بالضغط المطول على الشاشة.
- **التحكم التفاعلي:** اضبط هذا الخيار لاستخدام وضع التحكم في التفاعل لتقييد رد فعل الجهاز للإدخالات في تطبيق. قد يكون هذا الوضع مفيداً لك عندما ترغب في السماح لآخرين بالوصول المقيد فقط والتحكم في الوسائط أو البيانات. للتبديل إلى هذا الوضع أو الخروج منه أثناء استخدام تطبيق، اضغط مطولاً على الزرين "الصفحة الرئيسية" و"مستوى الصوت" معاً.

## إدارة بطاقة SIM

قم بتنشيط بطاقات SIM أو USIM الخاصة بك وتخصيص إعدادات بطاقة SIM.

- مكالمات صوتية: حدد بطاقة SIM أو USIM للمكالمات الصوتية.
- مكالمات فيديو: حدد بطاقة SIM أو USIM لمكالمات الفيديو.
- شبكة خدمة البيانات: حدد بطاقة SIM أو USIM لخدمة البيانات.
- تلقي المكالمات الواردة: اضبط ما إذا كان يتم السماح بالمكالمات الواردة من شبكة GPRS أثناء استخدام خدمات البيانات.
- تشغيل بطاقتي SIM دائماً: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة من بطاقة SIM أو USIM الأخرى أثناء إجراء مكالمات.



عند تمكين هذه الميزة، يتم دفع تكاليف إضافية لإعادة توجيه المكالمات وذلك حسب المنطقة أو مزود الخدمة.

## المكالمة

قم بتخصيص الضبط لميزات الاتصال.

- رفض المكالمة: ارفض المكالمات من أرقام هواتف محددة تلقائياً. أضف أرقام الهواتف إلى قائمة الرفض.
- إعداد رسائل رفض المكالمات: أضف أو قم بتعديل الرسالة المرسلّة عندما تقوم برفض مكالمة.
- الرد على/إنهاء المكالمات:
  - مفتاح الرد: اضبط الجهاز للرد على مكالمة واردة عندما تضغط على مفتاح "الصفحة الرئيسية".
  - التحكم الصوتي: اضبط الجهاز بحيث يقوم بالرد على المكالمات الواردة أو يرفضها باستخدام الأوامر الصوتية.
  - الضغط على مفتاح التشغيل: اضبط الجهاز لإنهاء مكالمة عند الضغط على زر التشغيل.
- إيقاف تشغيل الشاشة أثناء المكالمات: اضبط الجهاز لتشغيل مستشعر الاقتراب أثناء إجراء مكالمة.

• تنبيهات المكالمات:

- اهتزاز عند الرد: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما يرد الطرف الآخر على مكالمة.
- اهتزاز عند نهاية المكالمة: اضبط الجهاز لكي يهتز عندما ينهي الطرف الآخر على المكالمة.
- نغمة توصيل المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة توصيل المكالمة.
- عداد الدقائق: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة التذكير كل دقيقة.
- نغمة إنهاء المكالمة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط نغمة فصل المكالمة.
- تنبيه أثناء المكالمة: اضبط الجهاز لتنبيهك عند وقوع أحداث أثناء المكالمة.

• ملحقات المكالمة:

- الرد التلقائي: اضبط الجهاز للرد تلقائيًا بعد مرور فترة محددة (يتوفر فقط عند توصيل سماعة رأس).
- مؤقت الرد التلقائي: حدد طول الفترة الزمنية التي ينتظرها الجهاز قبل الرد على المكالمات.
- شروط المكالمة الصادرة: اضبط الجهاز للسماح بالمكالمات الواردة باستخدام سماعة الرأس بلوتوث، حتى عندما يتم قفل جهازك.
- نوع المكالمة الصادرة: حدد نوع المكالمات الصادرة المطلوب إجراؤها عند استخدام سماعة رأس بتقنية بلوتوث.

• إعادة الاتصال تلقائياً: قم بتنشيط إعادة الاتصال تلقائياً للمكالمات التي لم تكن متصلة أو التي تم قطعها.

• إعدادات إضافية:

- هوية المتصل: اعرض هوية المتصل الخاصة بك إلى أطراف أخرى للمكالمات الصادرة.
- تحويل المكالمات: قم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- رمز المنطقة التلقائي: اضبط الجهاز لإدراج بادئة (رمز المنطقة أو البلد) تلقائياً قبل رقم هاتف.
- حجب المكالمات: تحظر المكالمات الواردة أو الصادرة.
- انتظار المكالمات: السماح بتنبيهات المكالمة الواردة أثناء إجراء مكالمة.
- أرقام الاتصال الثابت: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع FDN لتقييد المكالمات على أرقام في القائمة FDN. أدخل PIN2 المرفقة ببطاقة SIM أو USIM.

- **نغمات الرنين ونغمات لوحة المفاتيح:**
  - **نغمات الرنين:** حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود المكالمات.
  - **الاهتزازات:** قم بإضافة أو تحديد نمط اهتزاز.
  - **اهتزاز عند الرنين:** اضبط الجهاز لكي يهتز وقم بتشغيل نغمة رنين للمكالمات الواردة.
  - **نغمة لوحة مفاتيح الطلب الهاتفي:** اضبط الجهاز لكي يصدر صوتاً عند الضغط على الأزرار الموجودة في لوحة المفاتيح.
- **تخصيص صوت المكالمات:**
  - **معادل الصوت أثناء المكالمات:** حدد نوع صوت المكالمات لاستخدامه مع سماعة الرأس.
  - **Adapt Sound:** قم بتخصيص الصوت للأذن التي تستخدمها في معظم الأحيان أثناء المكالمات أو الاستماع إلى الموسيقى.
- **رفع الصوت وهو بالحقيبة:** اضبط الجهاز لرفع صوت نغمة الرنين عندما يكون الجهاز في مكان مغلق مثل حقيبة أو جيب.
- **صورة مكالمات فيديو:** تعيين صورة لعرضها أمام الطرف الآخر.
- **استخدام خيارات فشل المكالمات:** اختر محاولة إجراء مكالمات صوتية عندما تفشل مكالمات الفيديو في الاتصال.
- **البريد الصوتي:**
  - **خدمة البريد الصوتي:** حدد أو اضبط مزود خدمة البريد الصوتي الخاصة بك.
  - **إعدادات البريد الصوتي:** أدخل الرقم للوصول إلى خدمة البريد الصوتي. احصل على هذا الرقم من مزود الخدمة.
  - **صوت:** حدد نغمة رنين لتنبيهك عند ورود رسائل بريد صوتي.
  - **اهتزاز:** اضبط الجهاز لكي يهتز عند تلقي رسائل بريد صوتي.
- **حسابات:** اضبط الجهاز لقبول مكالمات IP وضبط حساباتك لخدمات مكالمات IP.
- **استخدام اتصال الإنترنت:** اضبط إما استخدام خدمات مكالمات IP لجميع المكالمات أو فقط مكالمات IP.

## وضع الحظر

حدد الإشعارات التي سيتم حظرها أو اضبط للسماح لإشعارات الاتصالات الواردة من أسماء محددة في وضع الحظر.

## أدوات التحكم

### اللغة والإدخال

قم بتغيير الضبط لإدخال النص. قد لا تتوفر بعض الوظائف، وذلك حسب نوع اللغة المحددة.

#### اللغة

حدد لغة العرض لكل القوائم والتطبيقات.

#### إفترضضي

حدد نوع لوحة مفاتيح افتراضية لإدخال النصوص.

### لوحة مفاتيح Samsung

لتغيير ضبط لوحة مفاتيح سامسونج، اضغط على .

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- **تحديد لغات الإدخال:** حدد اللغات لإدخال النص.
- **نص تنبؤي:** قم بتنشيط وضع النص التنبؤي لتوقع الكلمات حسب إدخالك وعرض اقتراحات الكلمات. يمكنك أيضًا تخصيص ضبط توقع الكلمات.
- **استبدال تلقائي:** اضبط الجهاز بحيث يقوم بتصحيح الكلمات التي بها أخطاء إملائية أو الكلمات غير الكاملة عن طريق الضغط على شريط المسافة أو علامة الترقيم.
- **تكبير تلقائي:** اضبط الجهاز لتكبير الحرف الأول تلقائيًا بعد علامة ترقيم نهائية، مثل نقطة، علامة استفهام، أو علامة تعجب.
- **تباعد تلقائي:** ضبط الجهاز لإدخال مسافة بين الأحرف تلقائيًا.
- **ترقيم تلقائي:** اضبط الجهاز لإدراج مسافة عندما تضغط ضغطًا مزدوجًا على شريط المسافة.
- **لا شيء:** ضبط الجهاز لتنشيط ميزة إيماءة السحب للوحة المفاتيح.

- إدخال مستمر: اضبط الجهاز لإدخال النص بواسطة المسح باليد على لوحة المفاتيح.
- التحكم بالمؤشر: تمكين ميزة تنقل لوحة المفاتيح الذكية أو تعطيلها لتحريك المؤشر عن طريق التمرير على لوحة المفاتيح.
- الصوت: اضبط على الجهاز لكي يصدر صوتًا عند لمس أحد المفاتيح.
- معاينة الحرف: اضبط الجهاز لعرض صورة كبيرة لكل حرف يتم الضغط عليه.
- مساعدة: قم بالوصول إلى معلومات التعليمات حول استخدام لوحة مفاتيح Samsung.
- إعادة ضبط الإعدادات: أعد تعيين ضبط لوحة مفاتيح سامسونج.

## الكتابة بالصوت من Google

لتغيير ضبط الإدخال الصوتي، اضغط على .

- اختيار لغات الإدخال: حدد اللغات لإدخال النص.
- حظر الكلمات المسيئة: اضبط الجهاز لمنعه التعرف على الكلمات العداوية عند الإدخال الصوتي.
- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل بيانات اللغة وتنشيطها للإدخال الصوتي من دون اتصال.

## أداة التعرف على الصوت

حدد محرك التعرف على الصوت.

تظهر هذه الميزة بمجرد استخدامك لتطبيق التعرف على الصوت.



## البحث الصوتي


- اللغة: حدد لغة لميزة التعرف على الصوت.
- إخراج الكلام: اضبط الجهاز لتوفير ملاحظات صوتية لتنبيهك إلى الإجراء الحالي.
- اكتشاف "Ok Google": اضبط الجهاز لبدء التعرف على الصوت عندما تقل أمر التنبيه أثناء استخدام تطبيق البحث.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.



- التعرف على الكلام في وضع عدم الاتصال: قم بتنزيل بيانات اللغة وتثبيتها للإدخال الصوتي من دون اتصال.
- حظر الكلمات المسيئة: قم بإخفاء الكلمات العدوانية من نتائج البحث الصوتي.
- سماعة رأس بلوتوث: اضبط الجهاز للسماح بالبحث الصوتي بواسطة سماعة رأس البلوتوث، وذلك عندما تكون متصلة بالجهاز.

## خيارات تحويل نص إلى كلام

- محرك **TTS المفضل**: حدد محرك البحث عن الكلام. لتغيير الضبط لمحرركات البحث عن الكلام، اضغط على .
- سرعة الحديث: حدد سرعة لميزة تحويل النص إلى كلام.
- الاستماع إلى مثال: استمع إلى النص المنطوق كمثال.
- حالة اللغة الافتراضية: عرض حالة اللغة الافتراضية لميزة تحويل النص إلى كلام.

## سرعة المؤشر

اضبط سرعة المؤشر للماوس أو لوحة التتبع المتصلة بالجهاز.

## التحكم الصوتي

اضبط الجهاز ليميز الأوامر الصوتية للتحكم في جهازك. يمكنك تحديد الميزات المطلوب التحكم بها باستخدام الأوامر الصوتية.

إذا تم تنشيط اهتزاز عند الرنين، فلن يتمكن الجهاز من تمييز الأوامر الصوتية عند ورود أي مكالمات.



## وضع حر اليدين

ضبط الجهاز لقراءة المحتوى بصوت عالي وتحديد التطبيقات التي تريد استخدامها في وضع حر اليدين.

## تشغيل بيد واحدة

قم بتنشيط وضع التشغيل بيد واحدة حسبما يناسبك عند استخدام الجهاز بيد واحدة.

## الحركات

قم بتنشيط ميزة إدراك الحركة وقم بتغيير الضبط الذي يتحكم في إدراك الحركة في الجهاز.

- **كتم/إيقاف مؤقت:** اضبط الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة، والتنبيهات، والموسيقى، ورايو FM بواسطة وضع الجهاز رأساً على عقب.

## حركة راحة اليد

قم بتنشيط ميزة حركة راحة يدك للتحكم في الجهاز عن طريق لمس الشاشة.

- **التقاط الشاشة:** اضبط الجهاز لالتقاط صورة للشاشة عندما تمسح بيدك إلى اليسار أو اليمين بعرض الشاشة.
- **كتم/إيقاف مؤقت:** اضبط الجهاز للإيقاف المؤقت للوسائط مؤقتاً عندما تلمس الشاشة بكف يدك.

## الشاشة الذكية

- **السكون الذكي:** اضبط الجهاز بحيث يمنع انطفاء الضوء الخلفي للشاشة أثناء النظر إلى الشاشة.

## عام

## حسابات

أضف حسابات بريد إلكتروني أو SNS.

## سحابة

قم بتغيير الضبط لمزامنة البيانات أو الملفات مع حساب سامسونج أو مخزن سحابة Dropbox.

## النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

قم بتغيير الضبط لإدارة الضبط والبيانات.

- النسخ الاحتياطي لبياناتي: اضبط الجهاز لنسخ الضبط وبيانات التطبيقات نسخًا احتياطيًا في خادم Google.
- نسخ الحساب احتياطيًا: اضبط أو قم بتعديل حساب النسخ الاحتياطي لـ Google.
- استعادة تلقائية: اضبط الجهاز لاستعادة الضبط وبيانات التطبيقات عند إعادة تثبيت التطبيقات عليه.
- إعادة تعيين بيانات المصنع: أعد ضبط إعداداتك على القيم الافتراضية للمصنع لحذف جميع بياناتك.

## التاريخ و الوقت

ادخل وقم بتعديل الضبط التالي للتحكم في كيفية عرض الجهاز للوقت والتاريخ.



إذا ظلت البطارية فارغة بالكامل، أو في حالة إزالتها من الجهاز، يتم إعادة تعيين التاريخ والوقت.

- التاريخ والوقت التلقائي: قم بالتحديث التلقائي للوقت والتاريخ عند التنقل عبر المناطق الزمنية.
- ضبط التاريخ: اضبط التاريخ الحالي يدويًا.
- ضبط الوقت: اضبط الوقت الحالي يدويًا.
- منطقة زمنية تلقائية: اضبط الجهاز لتلقي معلومات المنطقة الزمنية من الشبكة عندما تقوم بالتنقل عبر المناطق الزمنية.

- تحديد المنطقة الزمنية: اضبط المنطقة الزمنية الرئيسية.
- استخدام تنسيق ٢٤ ساعة: عرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة.
- تحديد تنسيق التاريخ: حدد تنسيق التاريخ.

## مساعدة السلامة

اضبط الجهاز لكي يرسل رسالة إلى المستلمين في حالة الطوارئ. اضغط مطولاً على مفتاح مستوى الصوت لمدة ثلاث ثواني لإرسال الرسالة.

- تحرير رسالة الطوارئ: تعديل الرسالة التي سيتم إرسالها عندما تكون في حالة الطوارئ.
- إرسال صور الطوارئ: اضبط الجهاز لكي يلتقط صور ويرسلها مع الرسائل إلى المستلمين.



قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

- الفاصل الزمني للرسائل: اضبط فاصلاً زمنياً لإعادة إرسال الرسالة.
- جهات اتصال للطوارئ: حدد أو قم بتعديل المستلمين للرسالة.

## ملحقات

قم بتغيير ضبط الملحقات.

- صوت الإرساء: اضبط الجهاز لإصدار صوت عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب أو عند فصله عنه.
- وضع إخراج الصوت: اضبط الجهاز لاستخدام مكبر صوت الإرساء عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب.
- عرض شاشة المكتب الرئيسية: اضبط الجهاز لعرض ساعة الإرساء عند توصيل جهازك بإرساء سطح المكتب.
- إلغاء القفل تلقائياً: اضبط الجهاز لإلغاء القفل تلقائياً عند فتح الغلاف.
- خلفية إطار S الشفاف: تحديد لون خلفية الشاشة لغلاف الشفاف S.

## مدير التطبيقات

اعرض التطبيقات الموجودة في الجهاز وقم بإدارتها.

## التطبيقات الافتراضية

تحديد إعداد افتراضي لاستخدام التطبيقات.

## البطارية

اعرض مقدار الطاقة المستهلكة من البطارية بواسطة الجهاز.

- عرض نسبة الشحن بالبطارية: اضبط الجهاز لعرض المدة المتبقية في البطارية.

## نمط توفير الطاقة

قم بتنشيط وضع توفير الطاقة وقم بتغيير الضبط لوضع توفير الطاقة.

- أداء وحدة المعالجة المركزية: اضبط الجهاز لتقييد بعض استخدامات موارد النظام.
- إخراج الشاشة: اضبط الجهاز لتقليل سطوع الشاشة.
- تعرف على توفير الطاقة: اكتشف كيفية تقليل استهلاك البطارية.

## التخزين

اعرض معلومات الذاكرة للجهاز وبطاقة الذاكرة، أو قم بتنسيق بطاقة الذاكرة.

تؤدي تهيئة بطاقة ذاكرة إلى محو جميع البيانات من بطاقة الذاكرة بشكل دائم.



السعة الفعلية المتاحة على الذاكرة الداخلية تقل عن السعة المحددة وذلك لأن نظام التشغيل والتطبيقات الافتراضية تشغل جزءاً من الذاكرة. قد تتغير السعة المتاحة عندما تقوم بترقية الجهاز.



## الحماية

قم بتغيير الضبط لتأمين الجهاز بطاقة SIM أو USIM.

- **تشفير الجهاز:** اضبط كلمة مرور لتشفير البيانات المحفوظة على الجهاز. يجب عليك إدخال كلمة المرور في كل مرة تقوم بتشغيل الجهاز.



قم بشحن البطارية قبل تمكين هذا الضبط لأن ذلك قد يستغرق أكثر من ساعة لتشفير البيانات.

- **تشفير بطاقة SD خارجية:** اضبط الجهاز لتشفير الملفات على بطاقة ذاكرة.

في حالة قيامك بإعادة تعيين الجهاز إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع مع تمكين هذا الضبط، فلن يتمكن الجهاز من قراءة الملفات المشفرة. قم بتعطيل هذا الضبط قبل إعادة ضبط الجهاز.



- **أدوات التحكم عن بعد:** ضبط الجهاز للتحكم فيه عن بُعد من خلال الإنترنت عند فقدته أو تعرضه للسرقة. لاستخدام هذه الميزة، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب سامسونج.
  - **تسجيل الحساب:** قم بإضافة أو عرض حسابات سامسونج.
  - **استخدام شبكات لاسلكية:** اضبط الجهاز للسماح بجمع بيانات الموقع، أو تحديد موقعه عبر شبكة Wi-Fi أو شبكة محمول عند فقدته أو تعرضه للسرقة.
- **تنبيه تغيير بطاقة SIM:** تنشيط ميزة "البحث عن الجهاز" التي تساعد في تحديد موقعه عند فقدته أو تعرضه للسرقة أو إلغاء تنشيطها.
- **الانتقال إلى موقع الويب:** الوصول إلى صفحة Find my mobile على الويب ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). يمكنك تتبع جهازك المحمول المسروق أو المفقود والتحكم فيه من خلال موقع بحث عن هاتفي المحمول على الويب.
- **إعداد قفل بطاقة SIM:**
  - **قفل بطاقة SIM:** قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة قفل PIN لطلب رمز PIN قبل استخدام الجهاز.
  - **تغيير رمز PIN لبطاقة SIM:** قم بتغيير رمز PIN المستخدم للوصول إلى بيانات SIM أو USIM.
- **جعل كلمات المرور مرئية:** اضبط الجهاز لعرض كلمات المرور أثناء إدخالها.
- **مسؤولو الأجهزة:** اعرض مسؤولي الجهاز المثبتين على الجهاز. يمكنك السماح لمسؤولي الجهاز لتطبيق سياسات جديدة على الجهاز.

- مصادر غير معروفة: اختيار تثبيت التطبيقات من أي مصدر. في حالة عدم اختياره، قم بتنزيل التطبيقات فقط من متجر Play.
- التحقق من التطبيقات: اضبط هذا بحيث يسمح لـ Google بفحص التطبيق للعثور على أي سلوك ضار قبل تثبيته.
- نوع التخزين: تعيين نوع التخزين لملفات أوراق الاعتماد.
- بيانات الاعتماد الموثوق بها: استخدم الشهادات وأوراق الاعتماد لضمان الاستخدام الآمن لتطبيقات متنوعة.
- تثبيت من وحدة تخزين الجهاز: قم بتثبيت الشهادات المشفرة المخزنة على مخزن USB.
- مسح بيانات الاعتماد: امسح محتويات أوراق الاعتماد من الجهاز وأعد ضبط كلمة المرور.

## حول الجهاز

قم بإدخال معلومات الجهاز، أو تعديل اسم الجهاز، أو تحديث برنامج الجهاز.

## إعدادات Google

استخدم هذا التطبيق لضبط إعدادات بعض الميزات التي يوفرها Google. اضغط على إعدادات Google على شاشة التطبيقات.

# حل المشكلات

قبل الاتصال بمركز خدمة سامسونج، يُرجى تجربة الحلول التالية. قد لا يتم تنطبق بعض المواقف على الجهاز.

## عند تشغيل الجهاز أو أثناء استخدامه، فسوف يطلب منك إدخال أحد الرموز التالية:

- كلمة المرور: عند تفعيل ميزة قفل الجهاز، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للجهاز.
- PIN: عند استخدام الجهاز لأول مرة أو عند تفعيل طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال رمز PIN المرفق مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام القائمة قفل بطاقة SIM.
- PUK: يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة.
- PIN2: عند تدخل إلى قائمة تطلب منك إدخال رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المرفق ببطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك.

## يعرض الجهاز الشبكة أو رسائل الخطأ الخاصة بالخدمة

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية. أثناء التنقل، قد تظهر رسائل الخطأ بشكل متكرر.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

## الجهاز لا يعمل

- عندما تفرغ طاقة البطارية بالكامل، لا يعمل الجهاز. قم بشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل الجهاز.
- ربما لم يتم إدخال البطارية بطريقة صحيحة. أدخل البطارية مرة أخرى.
- امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وأدخل البطارية مرة أخرى.

## تستجيب شاشة اللمس ببطء أو بشكل غير صحيح

- في حالة قيامك بوضع غطاء واقى أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة.
- في حالة ارتدائك قفازات، إذا لم تكن يديك نظيفة أثناء لمس الشاشة، أو في حالة قيامك بالضغط على الشاشة باستخدام أشياء حادة أو بواسطة أطراف أصابعك، فإن شاشة اللمس قد تتعطل.
- يمكن تعطل شاشة اللمس في حال وجود الرطوبة أو عند تعرضها للمياه.
- أعد تشغيل جهازك لمسح أي أعطاء مؤقتة بالبرنامج.
- تأكد من تحديث برنامج جهازك بأحدث نسخة.
- إذا تعرضت شاشة اللمس للخدش أو التلف، فيمكنك التفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## يتجمد جهازك أو تظهر أخطاء فادحة

- إذا توقف جهازك عن العمل أو علق، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إعادة إدخال البطارية وتشغيل الجهاز لاستعادة عمل الوظائف. في حالة تجمد جهازك وعدم استجابته، اضغط مطوياً على مفتاح التشغيل ومفتاح مستوى الصوت في وقت واحد لأكثر من ٧ ثواني لإعادة تشغيل الجهاز.
- إذا لم يحل هذا المشكلة، أعد ضبط بيانات المصنع. على شاشة التطبيقات، اضغط على **الضبط** ← **عام** ← **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** ← **إعادة تعيين بيانات المصنع** ← **إعادة تعيين الجهاز** ← **مسح الكل**. قبل القيام بإعادة الضبط إلى بيانات المصنع، تذكر بأن تقوم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المهمة المخزنة على الجهاز. في حالة استمرار عدم حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة سامسونج.

## لا يمكن إجراء المكالمات

- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الذي تتصل به.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حظر المكالمات لرقم الهاتف الوارد.

## لا يمكن للآخرين سماعك وأنت تتحدث أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة رأس، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

## يصدر صوت صدى أثناء إجراء المكالمات

اضبط مستوى الصوت بالضغط على مفتاح مستوى الصوت أو انتقل إلى منطقة أخرى.

## شبكة الهاتف الخليوي أو شبكة الإنترنت مفصولة دوماً، أو مستوى جودة الراديو رديئة

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للجهاز.
- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. ربما تعاني من مشكلات في الاتصال بسبب وجود مشكلات في المحطة الأساسية لمزود الخدمة. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- عند استخدام الجهاز أثناء التنقل، فقد تتعطل خدمات الشبكة اللاسلكية بسبب وجود مشكلات في شبكة مزود الخدمة.

## رمز البطارية فارغ

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدل البطارية.

## البطارية لا تشحن بطريقة صحيحة (بالنسبة لأجهزة الشحن المعتمدة من سامسونج)

- تأكد من توصيل الشاحن بطريقة صحيحة.
- إذا كانت أطراف البطارية غير نظيفة، فقد لا يتم شحن البطارية بطريقة صحيحة، أو قد يتوقف تشغيل الجهاز. امسح نقطتي التلامس ذات اللون الذهبي وحاول شحن البطارية مرة أخرى.
- البطاريات الموجودة في بعض الأجهزة لا يتم استبدالها بواسطة المستخدم. لكي تستبدل البطارية، تفضل بزيارة مركز خدمة سامسونج.

## طاقة البطارية تنفذ بطريقة أسرع مقارنة بما كانت عليه عند شرائها

- عندما تتعرض البطارية لدرجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة السخونة، فإن الشحن قد ينخفض.
- يزيد استهلاك البطارية عندما تستخدم ميزات الرسائل أو بعض التطبيقات، مثل الألعاب أو الإنترنت.
- البطارية قابلة للاستهلاك ويقل عمر طاقة البطارية بمرور الوقت.

## جهازك ساخن عند لمسه

عند استخدام التطبيقات التي تتطلب مزيداً من الطاقة أو عند استخدام تطبيقات على جهازك لفترة زمنية ممتدة، فقد يسخن جهازك. وهذا يعد أمراً طبيعياً، وينبغي ألا يؤثر على عمر الجهاز أو على أدائه.

## تظهر رسائل الخطأ عند تشغيل الكاميرا

يجب توفر ذاكرة كافية في جهازك وطاقة بطارية كافية لتشغيل تطبيق الكاميرا. إذا تلقيت رسالة خطأ عند تشغيل الكاميرا، فجرب ما يلي:

- قم بشحن البطارية أو استبدلها ببطارية مشحونة بالكامل.
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- أعد تشغيل الجهاز. إذا كنت لا تزال تواجه متاعب مع تطبيق الكاميرا بعد محاولة هذه التلميحات، فاتصل بمركز خدمة سامسونج.

## جودة الصور أقل من صورة المعاينة

- جودة الصور قد تختلف وذلك حسب ما يحيط بك وتقنيات التصوير التي تستخدمها.
- في حالة النقاط صور في أماكن مظلمة، أو أثناء الليل، أو في أماكن مغلقة، فقد يحدث تشوش في الصورة أو قد تخرج الصور بعيداً عن التركيز.

## تظهر رسائل الخطأ عند فتح ملفات الوسائط

- إذا تلقيت رسائل خطأ أو ملفات وسائط متعددة فلا تقوم بتشغيلها عندما تفتحها على جهازك، فجرب الآتي:
- قم بإخلاء جزء من الذاكرة عن طريق نقل الملفات إلى جهاز كمبيوتر أو بحذف ملفات من جهازك.
- تأكد أن ملف الموسيقى ليس محمياً بنظام (DRM) Digital Rights Management. إذا كان الملف محمياً بنظام DRM، تأكد من أن لديك الترخيص أو المفتاح السليم لتشغيل الملف.
- تأكد أن تنسيقات الملفات مدعومة بواسطة الجهاز. إذا لم يكن هناك تنسيق ملف غير مدعم مثل DivX أو AC3، فقم بتنصيب تطبيق يدعم ذلك. لتأكيد تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك، فتفضل بزيارة [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- يدعم جهازك الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة الجهاز. الصور ولقطات الفيديو الملتقطة بواسطة أجهزة أخرى قد لا تعمل بطريقة صحيحة.
- جهازك يدعم ملفات الوسائط المتعددة المعتمدة بواسطة مزود خدمة الشبكة أو مزودي الخدمات الإضافية. بعض المحتوى الذي يتم تدويره على الإنترنت، مثل نغمات الرنين، أو لقطات الفيديو، أو ورق الحائط، قد لا يعمل بطريقة صحيحة.

### لم يتم تحديد موقع جهاز بلوتوث آخر

- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على جهازك.
- تأكد من تنشيط ميزة لاسلكي البلوتوث على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد من وجود جهازك وجهاز البلوتوث الآخر ضمن الحد الأقصى لنطاق البلوتوث (١٠ أمتار). إذا لم تؤدي التلميحات الموضحة أعلاه إلى حل المشكلة، اتصل على مركز خدمة سامسونج.

### لا يتم تأسيس اتصال عند توصيل الجهاز بالكمبيوتر

- تأكد أن كابل USB الذي تستخدمه متوافق مع الجهاز.
- تأكد من وجود برنامج التشغيل المناسب مثبت ومحدث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- إذا كنت أحد مستخدمي Windows XP، فتأكد من توفر Windows XP Service Pack 3 أو أعلى مثبتة على الكمبيوتر.
- تأكد من توفر Samsung Kies أو Windows Media Player 10 أو أعلى على الكمبيوتر.

### الجهاز لا يمكنه البحث عن موقعك الحالي

- قد يتم إعاقة إشارات GPS في بعض المواقع مثل الأماكن المغلقة. اضبط الجهاز لاستخدام Wi-Fi أو شبكة المحمول للبحث عن موقعك الحالي في هذه المواقع.

## تمت سرقة البيانات المخزنة على الجهاز

قم دومًا بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات المخزنة على الجهاز. وإلا فلن تتمكن من استعادة البيانات في حالة تلفها أو سرقتها. سامسونج ليست مسؤولة عن فقدان البيانات على الجهاز.

## تظهر فجوة صغيرة حول الجزء الخارجي من غلاف الجهاز

- هذه الفجوة عبارة عن ميزة صناعية مهمة وقد تحدث بعض الاهتزازات البسيطة أو اهتزاز لأجزاء.
- وبمرور الوقت، فإن الاحتكاك بين الأجزاء قد يتسبب في اتساع هذه الفجوة قليلاً.

قد يختلف بعض المحتوى عن جهازك وذلك حسب المنطقة، أو مزود الخدمة، أو إصدار البرنامج، ويخضع هذا المحتوى للتغيير بدون إشعار مسبق.

