

SMU2M72

SERIES
6

تلفزيون LED

دليل التركيب



تخيل الإمكانيات

شكراً لشراءك هذا المنتج من Samsung. وللحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب

www.samsung.com/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

تم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" بغرض التوضيح فقط علماً بأنه قد تختلف هذه الرسومات عن المظهر الحقيقي للمنتج. أيضاً قد يتغير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار مُسبق.

الإرشادات

يتمتع هذا التلفزيون بكفاءة وظيفية فعّالة من خلال توصيل جهاز استقبال خلفي (SBB/SBT) بالتلفزيون وأجهزة التلفزيون الأخرى المتصلة بالأنظمة التي يتم التحكم فيها بواسطة أجهزة الكمبيوتر في الفنادق وشركات السياحة.

تفاعلي: عند تشغيل التلفزيون، يتم إرسال أمر من أجل التعرف على جهاز SBB/STB؛ وإذا تم تعريفه، يتم تبديل التلفزيون إلى الوضع "متصل" ويتم التحكم بالكامل من خلال جهاز SBB/STB. إذا كان التلفزيون في الوضع "متصل"، فإنه يتوقف عن استقبال الأوامر التي ترسل إليه بالأشعة تحت الحمراء (جهاز Samsung للتحكم عن بُعد) ويعمل وفقاً لبروتوكول الواجهة. **مستقل:** إذا لم يتم التعرف على جهاز SBB/STB، يجب تحويل التلفزيون إلى الوضع "مستقل" مع حظر التشغيل.

أوضاع التشغيل

عند تشغيل هذا التلفزيون مع جهاز SBB/STB (في وضع الفندق)، فإنه يكون في إحدى حالتين

- متصل أو مستقل. في الحالة "مستقل"، يتم تشغيل التلفزيون "كتلفزيون فندق" ولكن بدون اتصال نشط، وذلك لمنع النزلاء من محاولة خداع النظام عن طريق إلغاء اتصال جهاز SBB/STB.



لتعيين تفاصيل وضع "مستقل" أو وضع "تفاعلي"، راجع الصفحات من 22 إلى 25 (إعداد بيانات خيارات الفندق: الوضع "مستقل" والوضع "تفاعلي")

- قد يتم تعطيل بعض أوضاع التشغيل لمنع النزلاء من "خداع" نظام التلفزيون.
- لا تتوفر القائمة الرئيسية (في الوضع التفاعلي) أو "قائمة القنوات" أو "التوصيل والتشغيل" ضمن "القائمة الرئيسية" (في الوضع المستقل)
- تأمين مستوى الصوت المحدد ومفتاح اللوحة أو إلغاء تأمينهما

تحذير الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات الصور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار برنامج تلفزيوني أو عرض بانوراما أو تنسيق صورة بمقياس 4:3 أو مؤشرات البورصة أو شريط الأخبار على الجزء السفلي من الشاشة، وما إلى ذلك). على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف متفاوت بفسفور الشاشة مما يؤثر سلباً على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، يُرجى اتباع التوصيات التالية:

- تجنب عرض قناة تلفزيونية واحدة لفترات طويلة.
- حاول دائماً عرض أي صورة بملء الشاشة؛ حيث يمكنك استخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقاً.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم المفرطة إلى التعجيل من عملية احتراق الشاشة.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها للحد من الأشياء التي تعمل على استبقاء الصورة واحتراق الشاشة. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.


مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجران مثلاً) وذلك لضمان تهويته جيداً. وقد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة بالمنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.


- احرص دائماً على استخدام الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics عند استخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط.
- قد يؤدي استخدام الأجزاء التي توفرها جهات التصنيع الأخرى إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو حدوث إصابات قد تنتج عن سقوط المنتج.

قد يختلف الشكل باختلاف المنتج.

التركيب باستخدام حامل

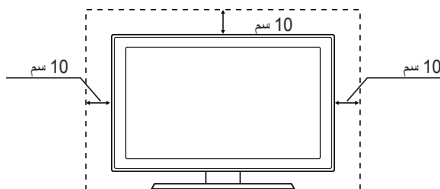

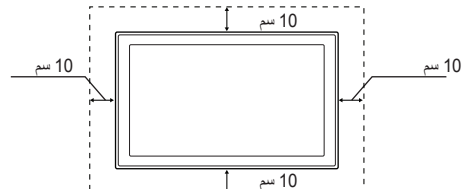

التركيب باستخدام رف التثبيت بالحائط




2	• الإرشادات.....
2	• أوضاع التشغيل.....
2	• تحذير الصورة الثابتة.....
2	• مراعاة مسافات تركيب الجهاز.....
4	• الملحقات.....
5	• تركيب حامل تلفزيون LED.....
6	• تركيب محور الدوران (أجهزة تلفزيون بحجم 32 بوصة أو أكبر).....
8	• استعراض لوحة التوصيل.....
11	• وحدة التحكم بالتلفزيون.....
12	• استعراض جهاز التحكم عن بُعد.....
13	• توصيل التلفزيون بجهاز SBB.....
15	• توصيل سماعات المرحاض.....
17	• توصيل الجهاز MediaHub HD.....
18	• توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد).....
20	• إعداد بيانات خيارات الفندق.....
58	• تركيب رف التثبيت بالحائط.....
59	• تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان.....
59	• قفل Kensington لمنع السرقة.....
60	• المواصفات.....
61	• الأبعاد.....


الملحقات

الرجاء التأكد من أن العناصر التالية مُلحقة مع التلفزيون LED. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الذي تتعامل معه. 

قد يختلف لون العناصر وأشكالها وفقًا للطرازات. 

- | | |
|---|---|
| • سلك تيار كهربائي / كبل بيانات | • جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّتان (بحجم AAA) |
| • إرشادات المالك | • دليل الإعداد السريع |
| • دليل الأمان (غير متوفر بكافة المواقع) | • طقم التثبيت في فندق |
| | • حامل الكبلات |

قد لا يكون الحامل والمسامير الخاصة به مرفقة مع الجهاز وذلك حسب الطراز. 


قد لا يكون "كبل البيانات" مرفقًا وذلك حسب "موفر تكامل الخدمة". 

تركيب حامل تلفزيون LED


تتميز أجهزة التلفزيون LED بحجم 32 بوصة والأكثر بحوامل دوارة. يمكنك ضبط هذه الحوامل بحيث تدور أجهزة التلفزيون بمقدار 20 أو 90 درجة يمينًا ويسارًا.

مكونات الحامل

عند تركيب الحامل، استخدم المكونات والقطع التي يتم توفيرها.

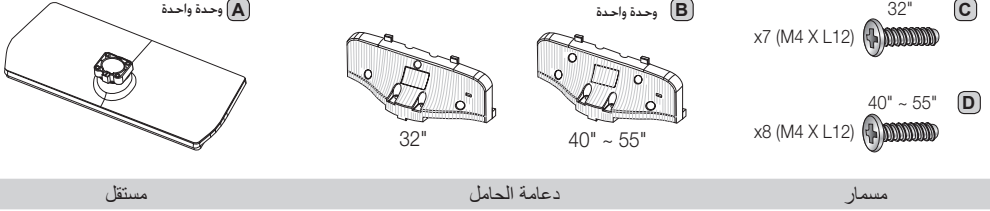

HG55AC690 / HG48AC690 / HG40AC690 / HG32AC690 / HG55AC695 / HG48AC695 / HG40AC695 / HG32AC695

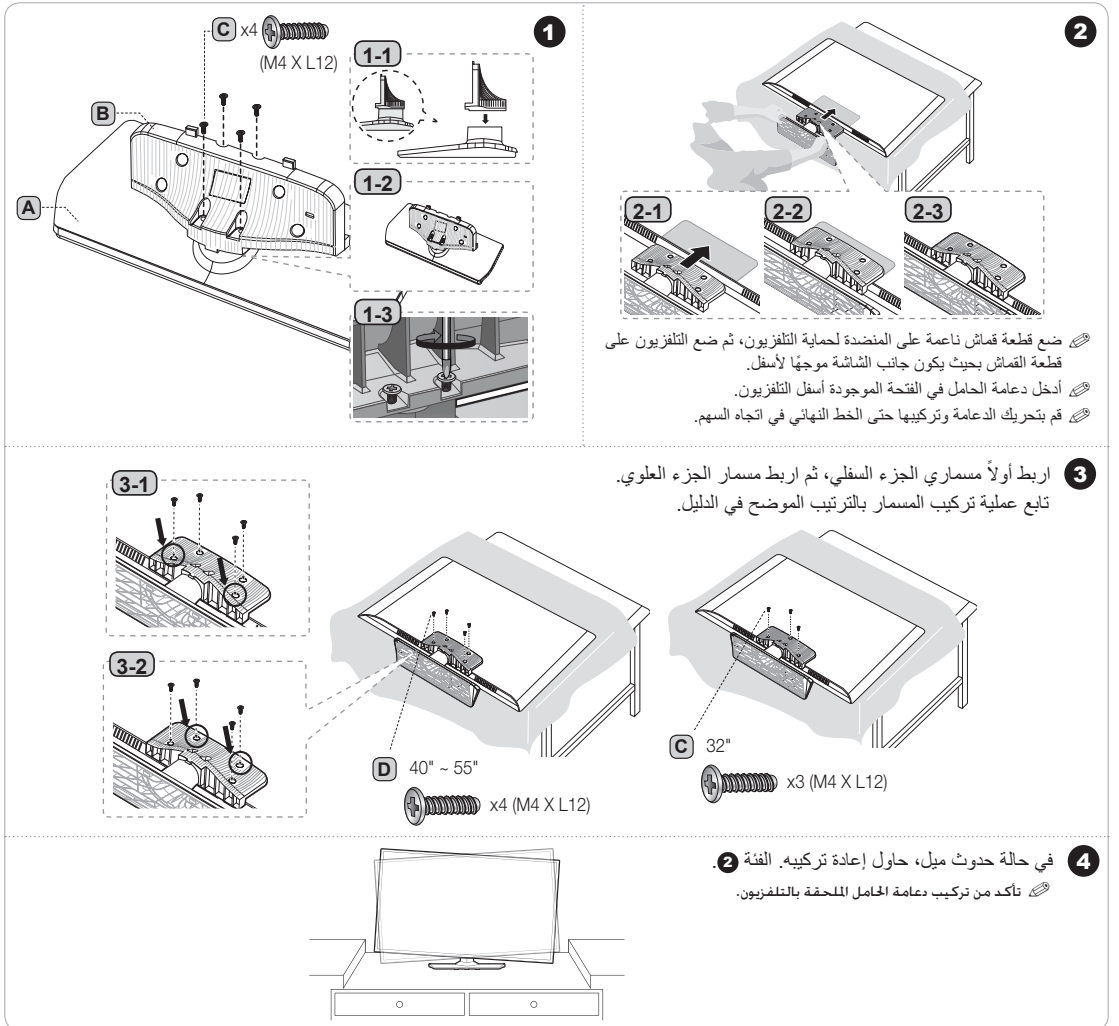

ملاحظة

- تأكد من التمييز بين الجزأين الأمامي والخلفي لكل مكون عند تركيبه.
- يجب حمل التلفزيون ونقله عن طريق شخصين على الأقل.


تركيب محور الدوران (أجهزة تلفزيون بحجم 32 بوصة أو أكبر)

⚠ تحذير: إذا قمت بتكوين التلفزيون بحيث يدور حول محوره، فيجب وضعه بعناية على الأرض أو على سطح منضدة أو دولا ب صغير... إلخ كما هو موضح في إرشادات التركيب.

تتميز أجهزة التلفزيون LED بحجم 32 بوصة والأكبر بحوامل دوارة. ومن ثم، يمكنك ضبط هذه الحوامل بحيث تدور أجهزة التلفزيون بمقدار 20 درجة يمينًا ويسارًا أو 60 درجة يمينًا ويسارًا أو 90 درجة يمينًا ويسارًا باستخدام "محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة".


الدوران بمقدار 20 درجة

لتكوين التلفزيون حتى يدور بمقدار 20 درجة يسارًا ويمينًا، أدخل الطرف المتشعب في الجزء السفلي من الحامل عبر الفتحة المقوسة في "محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة" عند زاوية قدرها 20 درجة. بعدها، تُثبت "محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة" على الحامل باستخدام الثلاثة مسامير المتوفرة كما هو موضح أدناه.

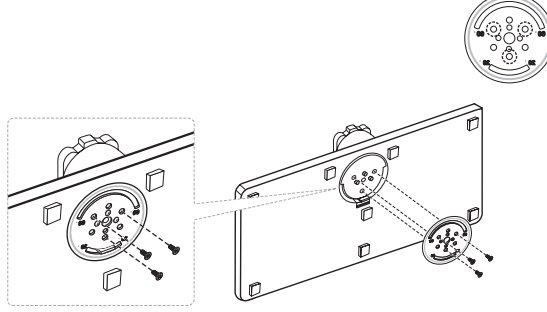


الدوران بمقدار 60 درجة

لتكوين التلفزيون حتى يدور بمقدار 60 درجة يسارًا ويمينًا، أدخل الطرف المتشعب في الجزء السفلي من الحامل عبر الفتحة المقوسة في "محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة" عند زاوية قدرها 60 درجة. بعدها، تُثبت "محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة" على الحامل باستخدام الثلاثة مسامير المتوفرة كما هو موضح أدناه.

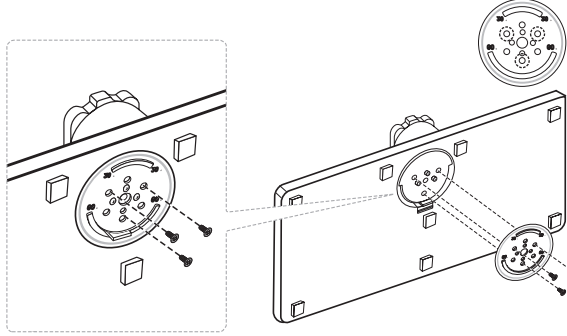

الدوران بمقدار 90 درجة

لتكوين التلفزيون حتى يدور بمقدار 90 درجة يمينًا ويسارًا، قم بإزالة "محور الدوران ذي الحامل المزود بدعامة"، ثم اربط المسامير الثلاثة المتوفرة بالحامل كما هو موضح أدناه.

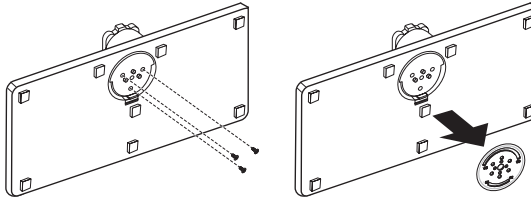

مسمار + صمولة



حلقة (وحدتان)



صمولة (وحدتان)





مسمار طويل (وحدتان)




مسمار قصير (وحدتان)

ركب الحامل على سطح مستو كسطح دولا ب صغير أو منصدة أو مكتبة وسائط كما هو موضح.

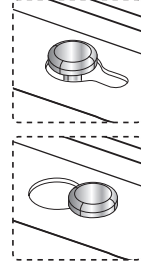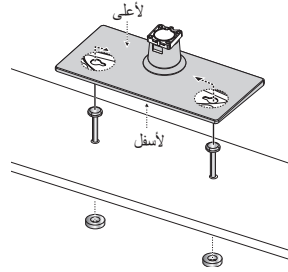

تحذير: لمنع التعرض للإصابة، ينبغي عليك تركيب التلفزيون بالأرض أو على منصدة أو دولا ب صغير أو ما إلى ذلك من خلال طقم التثبيت الخاص بالفنادق كما هو موضح في هذه الإرشادات.

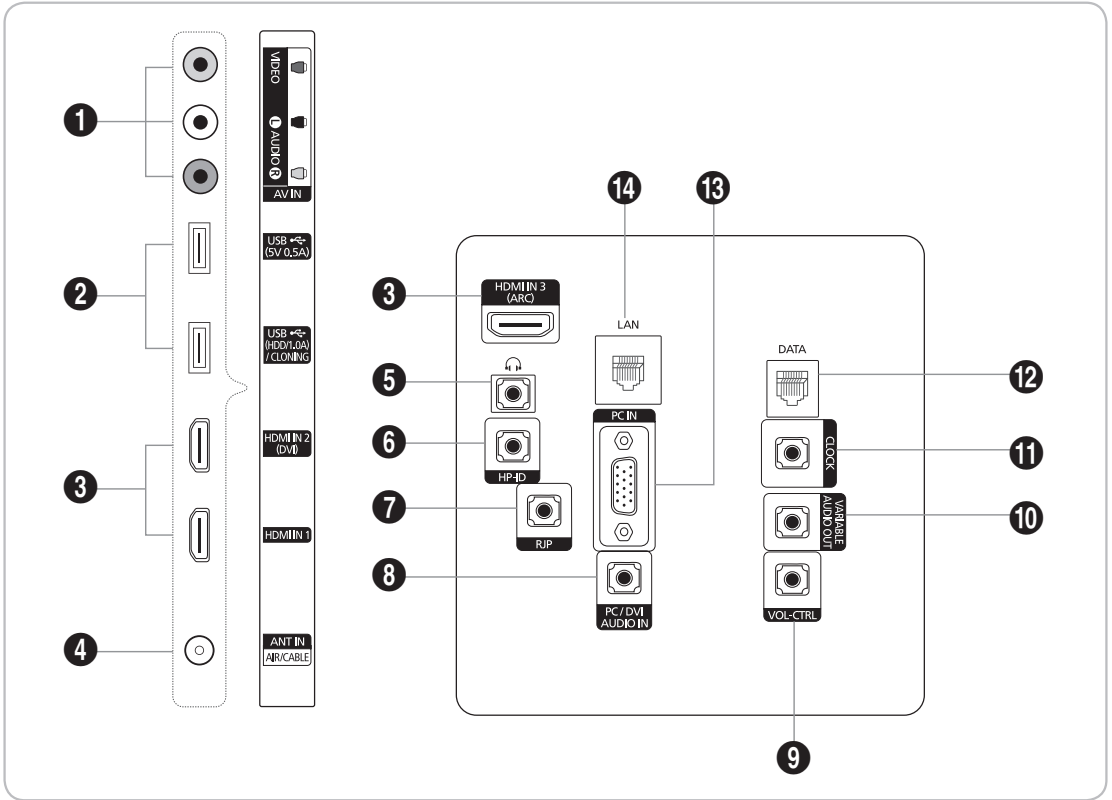

عند توصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل هذا الجهاز.

عند توصيل جهاز خارجي بالتلفزيون، dmd قم بمطابقة ألوان أطراف التوصيل مع الكبل.

AV IN ①

- توصيل كبلات الصوت بمنفذ "R-AUDIO-L" الموجود بالتلفزيون ثم قم بتوصيل الأطراف الأخرى بمقابس إخراج الصوت المناظرة الموجودة بجهاز الصوت/الصورة.
- توصيل كبلات صوت RCA الصوتية (اختياري) بالمنافذ "R - AUDIO - L" الموجودة بالجزء الخلفي من جهاز التلفزيون، ثم وصل الأطراف الأخرى بمقابس إخراج الصوت المماثلة الموجودة بالجهاز الخارجي.
- عند التوصيل بمقبس AV IN، لا يكون لون مقبس AV IN [Y/VIDEO] (أخضر) مطابقاً للون كبل الفيديو (أصفر).

USB (5V 0.5A) ②

USB (HDD/1.0A) / CLONING

- موصل يُستخدم لترقيات البرامج و Media Play (تنزيلاتي)، وما إلى ذلك.
- توصيل الخدمة.

HDMI IN 1, 2(DVI), 3 (ARC) ③

ليست هناك حاجة إلى وصلات صوت عند التوصيل من HDMI إلى HDMI.

استخدم المقبس HDMI IN 2(DVI) لتوصيل منفذ DVI بجهاز خارجي. استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل مقبسي توصيل الفيديو و PC/DVI AUDIO IN للحصول على الصوت.

4 ANT IN, (AIR/CABLE)

– لعرض قنوات التلفزيون عرضًا صحيحًا، يجب استقبال الإشارة بواسطة الجهاز من أحد المصادر التالية:

– جهاز هوائي خارجي / شبكة تلفزيون سلكية

4 **HEADPHONE JACK** : قد تكون سماعات الرأس موصلة بمقبس سماعة الرأس الموجود بالتلفزيون. وعند اتصال سماعات الرأس، يتم تعطيل الصوت الصادر من مكبرات الصوت المضمنة.

6 **HP-ID**: قم بتوصيل الكبل بمقبس سماعة الرأس و HP-ID في نفس الوقت، ثم توصيله بجهاز سماعات منفصل. راجع صفحة 16. عند توصيل سماعة الرأس بجهاز السماعات، فإنه يعمل مثل وظيفة سماعة الرأس.

أوضاع العرض

يمكنك أيضًا تحديد أحد خيارات الدقة الأساسية المدرجة في عمود "الدقة". يقوم التلفزيون بضبط الدقة التي تحددها تلقائيًا.

بعد توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، قم بضبط دقة الشاشة للتلفزيون على الكمبيوتر. الدقة المثلى هي 1920 × 1080 @ 60 هرتز. في حالة ضبطها على أي قيمة بخلاف الموضحة في الجدول أدناه، فقد لا يعرض التلفزيون شيئًا. قم بضبط دقة الشاشة بطريقة صحيحة، وذلك بالرجوع إلى دليل مستخدم الكمبيوتر أو بطاقة الرسومات الخاصة به.

يوصى باستخدام أوضاع الدقة الموجودة بالجدول.

الدقة المثلى 1366 × 768 بتردد 60 هرتز.

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغاهرتز)	القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
	1280 x 720	45.000	60.000	74.250	+/+
	1366 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
VESA GTF					

الدقة المثلى 1080 × 1920 بتتردد 60 هرتز.

القطبية المتزامنة (أفقي / رأسي)	تردد ساعة البكسل (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الدقة	الوضع
-/+	28.322	70.087	31.469	720 x 400	IBM
-/-	30.240	66.667	35.000	640 x 480	MAC
-/-	57.284	74.551	49.726	832 x 624	
-/-	100.000	75.062	68.681	1152 x 870	
-/-	25.175	59.940	31.469	640 x 480	VESA DMT
-/-	31.500	72.809	37.861	640 x 480	
-/-	31.500	75.000	37.500	640 x 480	
+/+	40.000	60.317	37.879	800 x 600	
+/+	50.000	72.188	48.077	800 x 600	
+/+	49.500	75.000	46.875	800 x 600	
-/-	65.000	60.004	48.363	1024 x 768	
-/-	75.000	70.069	56.476	1024 x 768	
+/+	78.750	75.029	60.023	1024 x 768	
+/+	108.000	75.000	67.500	1152 x 864	
+/+	108.000	60.020	63.981	1280 x 1024	
+/+	135.000	75.025	79.976	1280 x 1024	
+/+	74.250	60.000	45.000	1280 x 720	
-/+	83.500	59.810	49.702	1280 x 800	
+/+	108.000	60.000	60.000	1280 x 960	
+/+	85.500	60.015	47.712	1366 x 768	
-/+	106.500	59.887	55.935	1440 x 900	
+/+	108.000	60.000	60.000	1600 x 900RB	
-/+	146.250	59.954	65.290	1680 x 1050	
+/+	148.500	60.000	67.500	1920 x 1080	

عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI، يجب استخدام المقبس HDMI IN 2(DVI).

وضع التداخل غير مدعوم.

قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.

الأوضاع المنفصلة والمركبة مدعومة، ولا يتم دعم SOG.

7 RJP: يعد هذا المنفذ منفذ توصيل RJP (وحدة المقياس البعيد) يعمل على إمكانية توصيل أجهزة مختلفة بوحدة إضافية لتحسين ملائمة استخدام الجهاز.

8 PC/DVI AUDIO IN: يتم توصيله بمقبس إخراج الصوت الموجود بالكمبيوتر.

9 VOL-CTRL: يُستخدم للتحكم في مستوى الصوت الصادر من سماعة "المرحاض". وصل "صندوق حائط المرحاض" بالمنفذ VOL-CTRL.

10 VARIABLE AUDIO OUT: يُستخدم لإخراج الصوت المتصل بسماعة "المرحاض". وصل "صندوق حائط المرحاض" بالمنفذ المتغير (RCA).

11 CLOCK: اضبط الوقت بعد توصيل كبل الساعة الخارجية بمقبس الساعة. حيث يمكنك استخدام وظيفة "عرض الساعة الخارجية".

12 DATA

- يُستخدم لدعم توصيل البيانات بين التلفزيون وجهاز SBB.

- نوع مقبس التلفزيون هو RJ-12.

13 PC IN: التوصيل بمقبس إخراج الفيديو الموجود بالكمبيوتر.

14 LAN: التوصيل بشبكة LAN سلكية باستخدام كبل CAT 5.

وحدة التحكم بالتلفزيون


تُعد "وحدة التحكم في التلفزيون" زراً متعدد الاتجاهات يساعد في التنقل دون الحاجة إلى وحدة التحكم عن بُعد.

قد لا تتوفر بعض الوظائف التي تحتاج إلى رمز "رقم التعريف الشخصي".

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

الخروج من القائمة عند الضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية واحدة.

حاذر أن تضغط على وحدة التحكم أثناء تحريكها لأعلى/أسفل/يسار/يمين لاختيار الوظيفة التي ترغبها. فإن قمت بالضغط عليها أولاً فلن تستطيع أن تحركها لأعلى/أسفل/يسار/يمين.

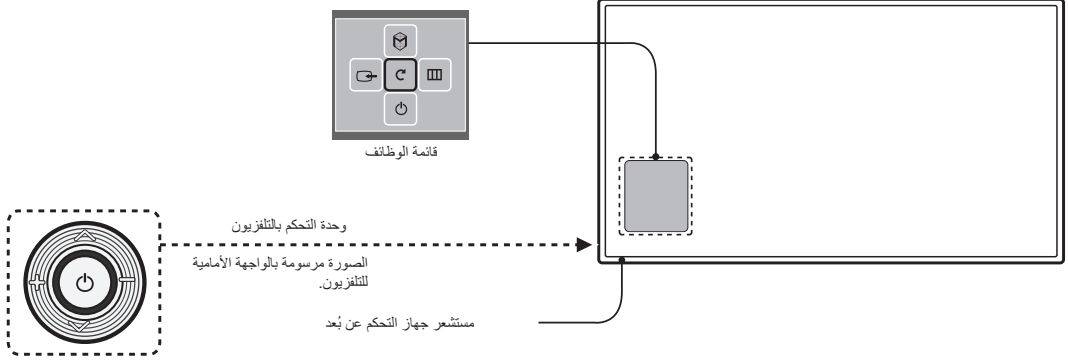

تشغيل التلفزيون بالضغط على وحدة التحكم من وضع الاستعداد.

ضبط مستوى الصوت عن طريق تحريك وحدة التحكم من جانب آخر عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.

تحديد قناة عن طريق تحريك وحدة التحكم لأعلى ولأسفل عندما يكون الجهاز قيد التشغيل.

اضغط على وحدة التحكم عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، وبالتالي تظهر شاشة القائمة. وفي حالة الضغط مرة أخرى، تختفي شاشة قائمة الوظائف.

تحديد **MENU (III)** عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف. وبالتالي، تظهر قائمة العرض على الشاشة الخاصة بميزات التلفزيون.

تحديد **مصدر (-)** عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة الخيار **مصدر**.

عندما تكون قائمة "وظيفة" مرئية، حدد **SMART HUB (I)** عن طريق تحريك وحدة التحكم لأعلى. وبالتالي، تظهر شاشة **SMART HUB** الرئيسية. بعد ذلك، حدد تطبيقاً عن طريق تحريك وحدة التحكم ثم الضغط عليها.

تحديد **إيقاف التشغيل (P)** لإيقاف تشغيل التلفزيون عن طريق تحريك وحدة التحكم في شاشة قائمة الوظائف.


إغلاق قائمة **SMART HUB**، اضغط على وحدة التحكم لأكثر من ثانية.

وضع الاستعداد


لا تترك التلفزيون في وضع الاستعداد لفترات طويلة (عند السفر في إجازة على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. لذلك، من الأفضل فصل سلك التيار الكهربائي.

استعراض جهاز التحكم عن بُعد

يتضمن جهاز التحكم عن بُعد هذا نقاط "برايل" على أزرار طاقة و القناة والصوت ويمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

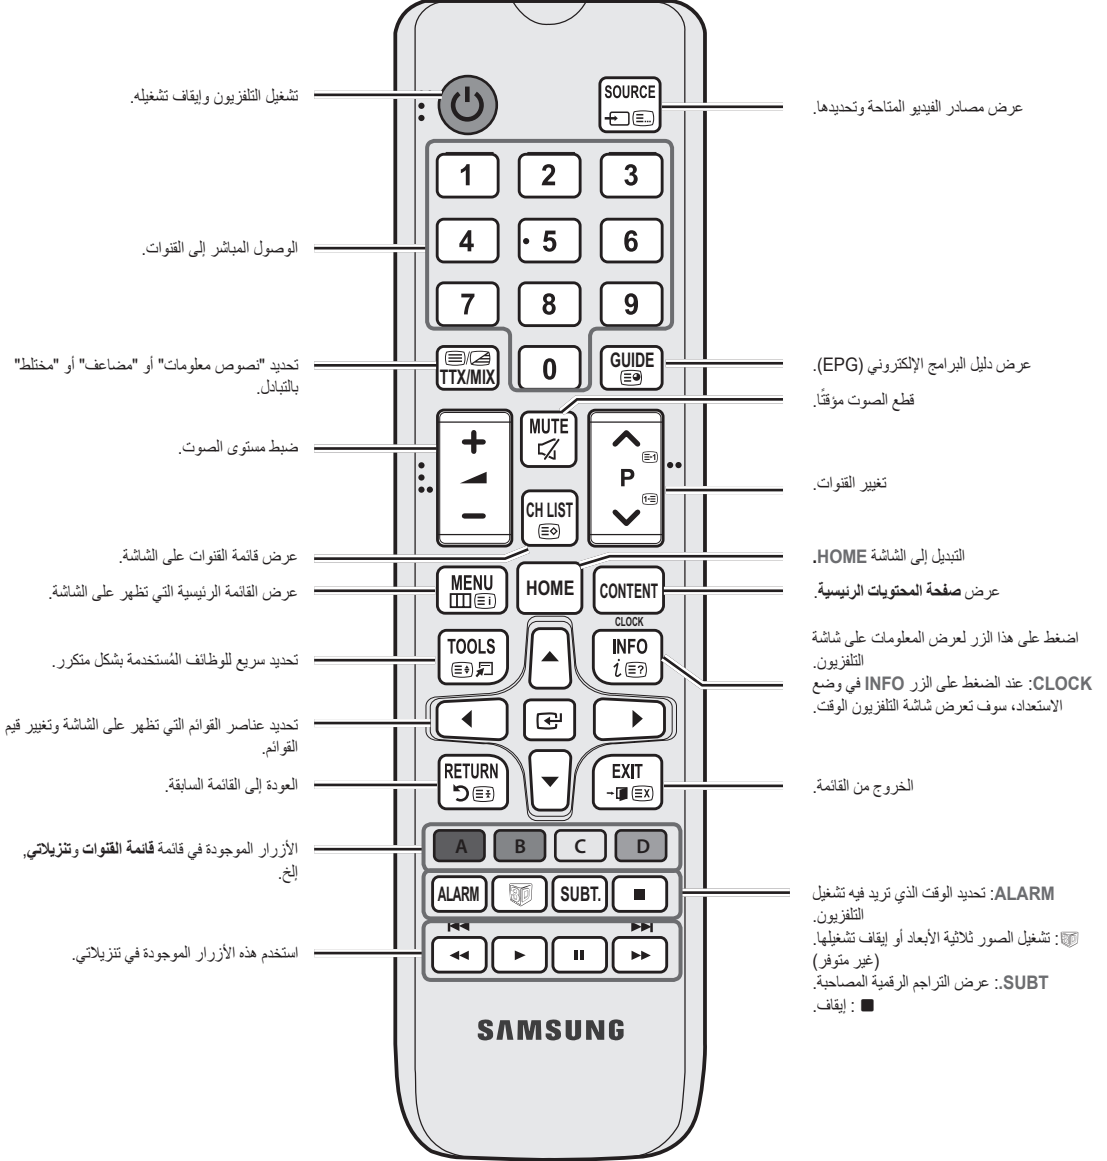


تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

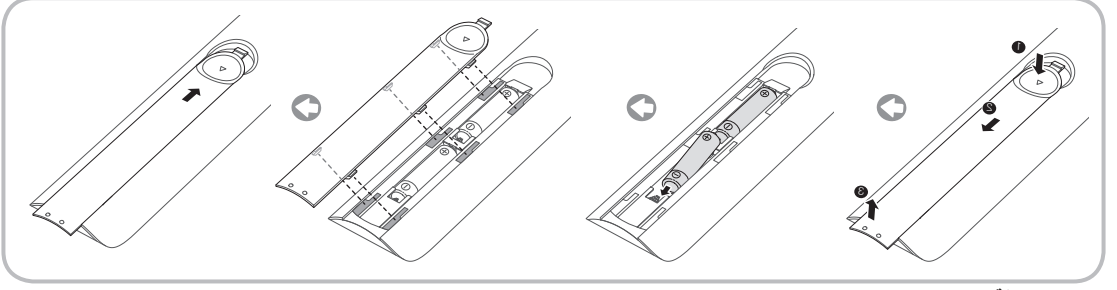

ملاحظة


- استخدم جهاز التحكم عن بُعد في نطاق مسافة تبعد 23 قدمًا عن التلفزيون.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. تجنب استخدام لمبات فلورسنت أو لافتات نيون بالقرب من الجهاز.
- قد يختلف اللون والشكل وفقًا للطراز.
- لا يتوفر دعم للزرين 'HOME' و'3D' بجهاز التحكم عن بُعد. وعند الضغط عليهما، لا يستجيب التلفزيون.

توصيل التلفزيون بجهاز SBB

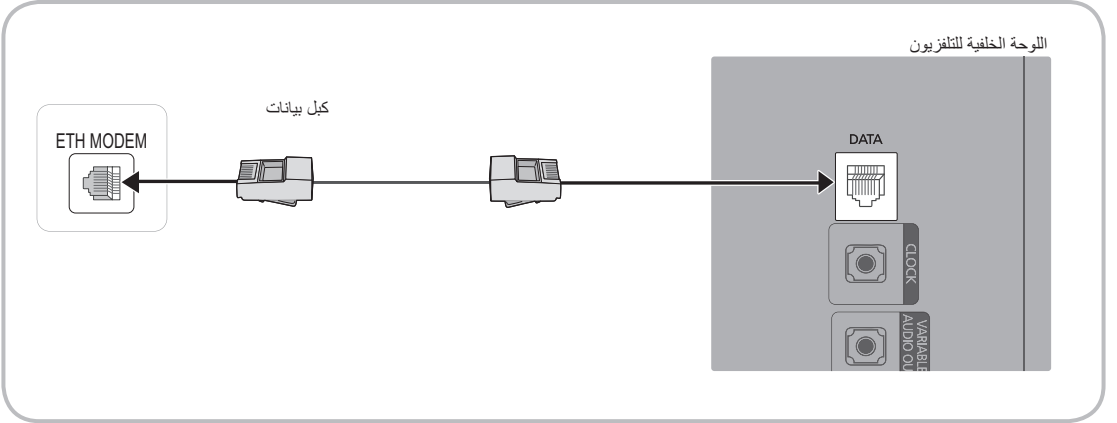


1. وصل مقيس DATA الموجود بالتلفزيون بمقيس [ETH MODEM] الموجود بجهاز فك التشفير (أو جهاز الاستقبال الخلفي) بكبل "البيانات". استخدم ميزة "توصيل كبل البيانات".


- احرص دائماً على استخدام كبل البيانات الصحيح الذي يوفره المورد. راجع ملصق الكود الموجود على كبلات البيانات.

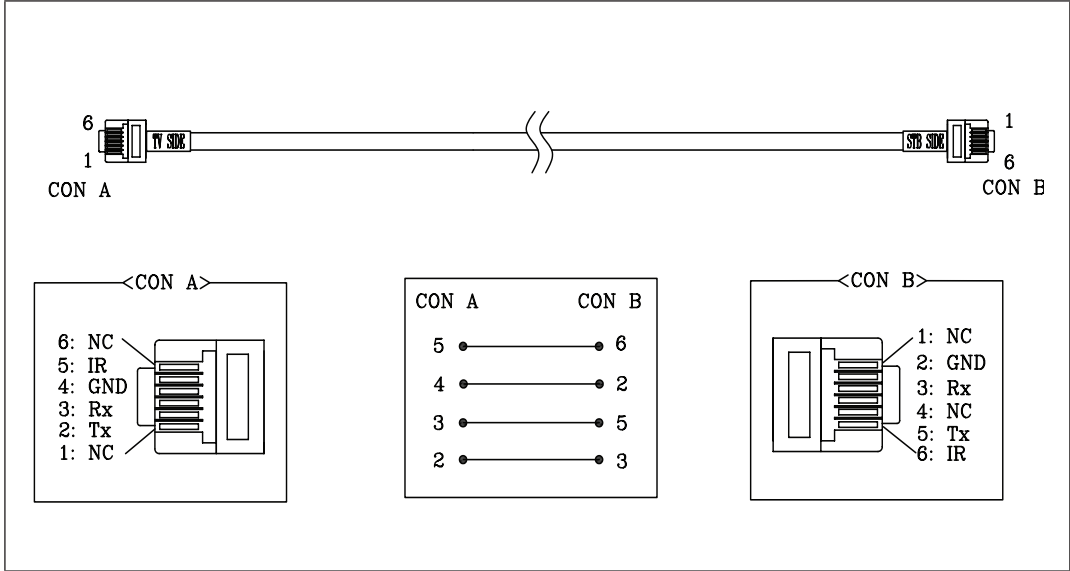

التوصيل من خلال منفذ الإخراج المتغير (متوفر دون مكبر خارجي)

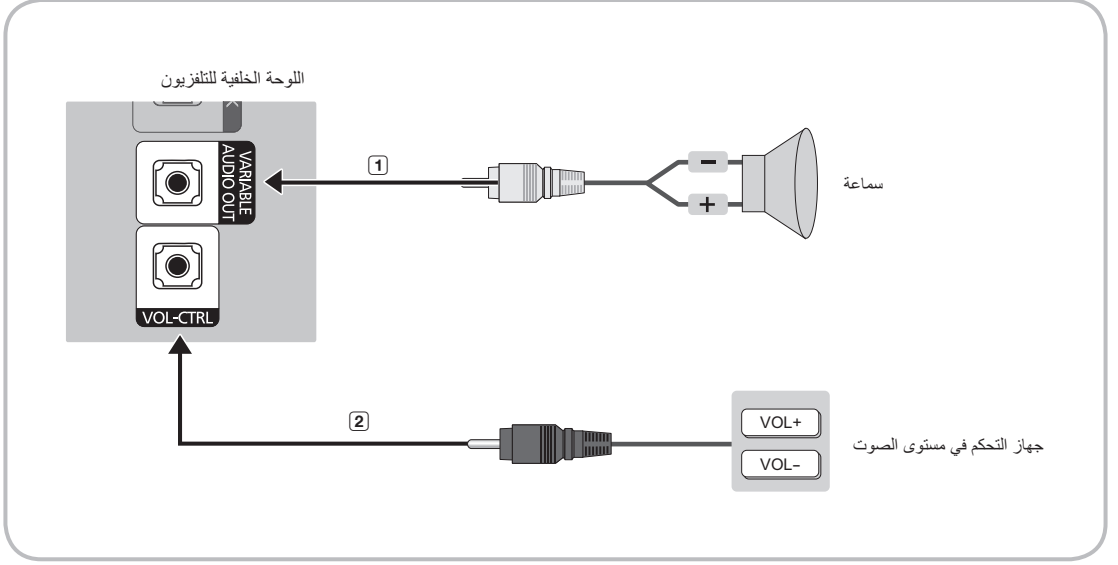

1. وصل المنفذ **VARIABLE AUDIO OUT** الموجود بالتلفزيون بسماعات حوائط مرحاض الفندق.



2. وصل المقبس **VOL-CTRL** الموجود بالتلفزيون بمنفذ مفتاح جهاز التحكم في مستوى الصوت المثبت على حائط مرحاض الفندق.

الحد الأقصى لإخراج السماعة هو 4 واط و8 أوم.

يدعم المنفذ **VARIABLE AUDIO OUT** إخراج الصوت الأحادي فقط.


تركيب جهاز التحكم في مستوى الصوت

- في حالة تكوين "جهاز التحكم في مستوى الصوت" كما هو موضح بالشكل، يمكنك التحكم في مستوى صوت سماعات المرحاض.
- المقبس الذي يتم توصيله من "جهاز التحكم في مستوى الصوت" بالتلفزيون هو مقبس "هاتف" عادي يبلغ سمكه 3.5 مم.
- يحتوي مفتاح "جهاز التحكم في مستوى الصوت" على مفتاح **Tact**.

إعداد الوضع **Sub AMP**

- 0: إيقاف تشغيل الوظيفة **Sub AMP** (إيقاف تشغيل PWM).
- 1: تحديد مستوى الصوت "الفرعي" وفقاً للجهاز الرئيسي للتحكم في مستوى الصوت. وهكذا، يتم تحديد مستوى الصوت "الفرعي" وفقاً لقيم مستوى صوت التشغيل والحد الأدنى والأقصى لمستوى الصوت في وضع "الفندق".
- 2: تحديد مستوى الصوت وفقاً لإعداد لوحة التحكم الخاصة بالمرحاض.
- خصائص منفذ الإخراج المتغير
- سلك السماعة: استخدم كبل سماعة لا يزيد طوله على 82 قدم (25 متر).



جهاز التحكم في مستوى الصوت

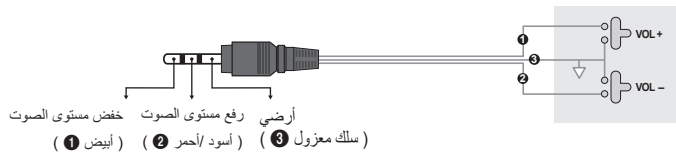

تعريف تكرار الصوت


يمكن تركيب جهاز سماعات رأس إضافي على سرير أو مكتب حتى يتسنى للمستخدم سهولة استخدامه. توجد إجراءات التركيب أدناه.

- رسم مفصل لجهاز سماعات الرأس.

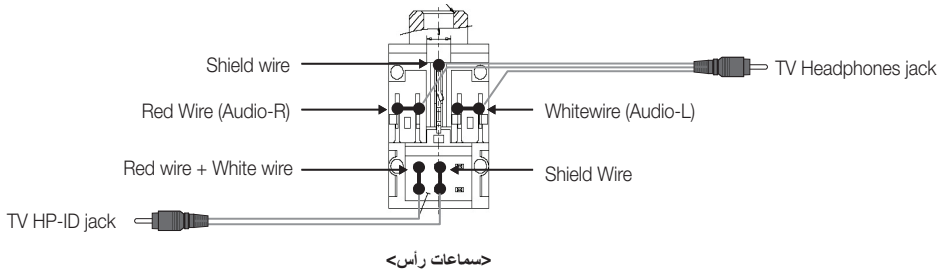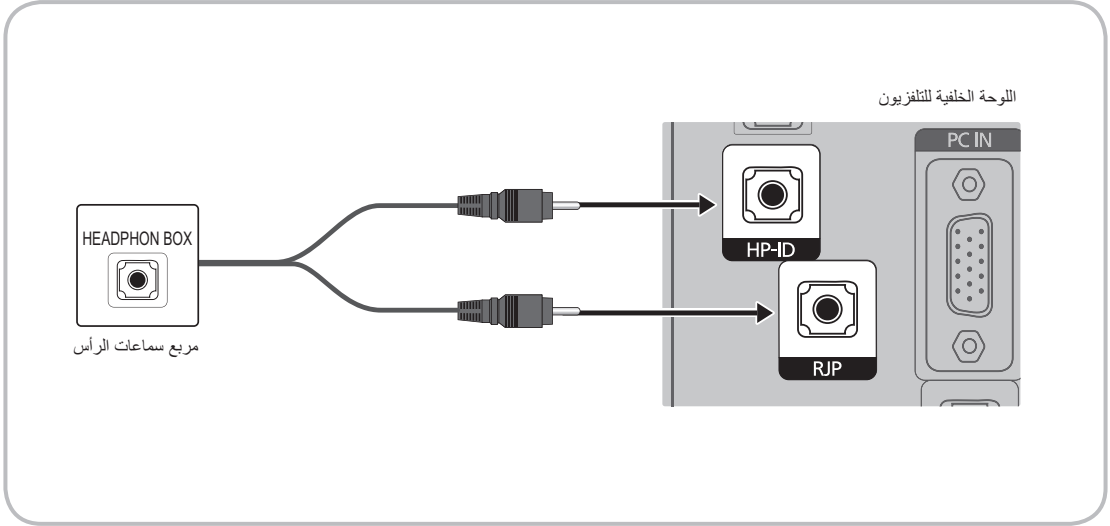

MediaHub HD توصيل الجهاز

إخراج أي مصدر خارجي متصل بـ MediaHub HD على مكتب الفندق.

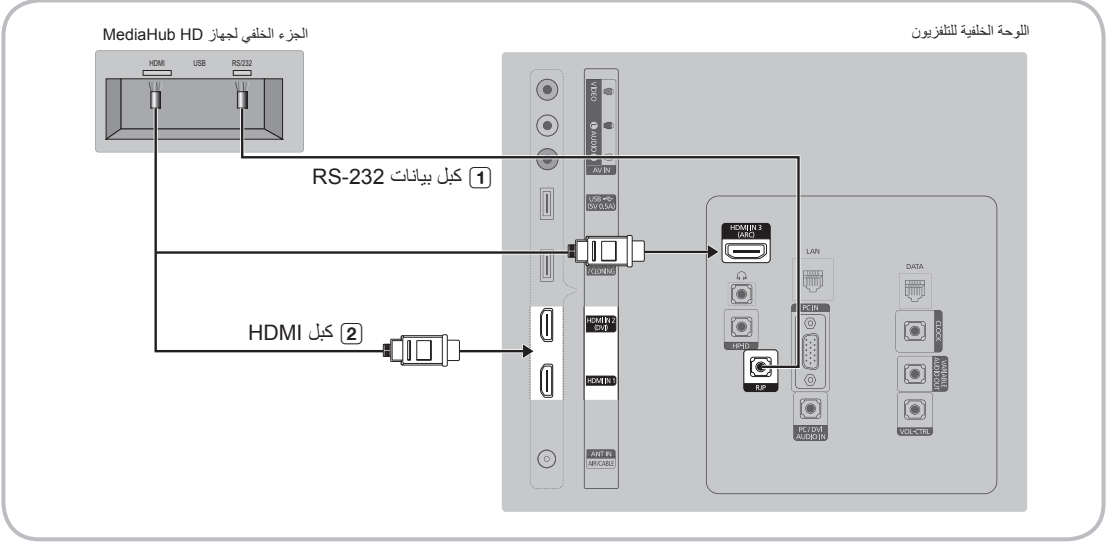

1. وصل المنفذ RJP الموجود بالتلفزيون بالمنفذ RS/232 الموجود بجهاز MediaHub HD.
2. وصل المنفذ HDMI IN (1 أو 2(DVI), 3 (ARC)) الموجود بالتلفزيون بالمنفذ HDMI الموجود بجهاز MediaHub HD.

MediaHub HD •


- يُعد MediaHub HD وحدة جهاز تتضمن منافذ إدخال فيديو وصوت مختلفة (A/V و Audio و PC و HDMI و USB) ومنافذ إخراج مماثلة. يتم توصيل مصادر الإخراج المماثلة من MediaHub إلى التلفزيون. وبالتالي، يتم توصيل جهاز MediaHub بالتلفزيون من خلال RS232. تُعد ميزة "التوصيل والتشغيل في الفندق" أحد الوظائف التي تسمح للنزلاء بتوصيل مصدر خارجي بجهاز MediaHub. وبالتالي، يتم توصيل جهاز MediaHub بالتلفزيون عن طريق إرسال الرسائل المتعلقة بالمصادر النشطة أو غير النشطة. حينها يتحول التلفزيون إلى المصدر الخارجي "النشط".
- يجب توصيل المنفذ HDMI الموجود بجهاز MediaHub بالمنفذ HDMI IN 2(DVI) الموجود بالتلفزيون.
- عند تشغيل التلفزيون، وصل التلفزيون بالوحدة RJP خلال 10 ثوانٍ.

• ميزات خاصة

- PIP
- الكشف التلقائي

توصيل RJP (وحدة المقبس البعيد)

إخراج أي مصدر خارجي متصل بالوحدة RJP على مكتب الفندق.

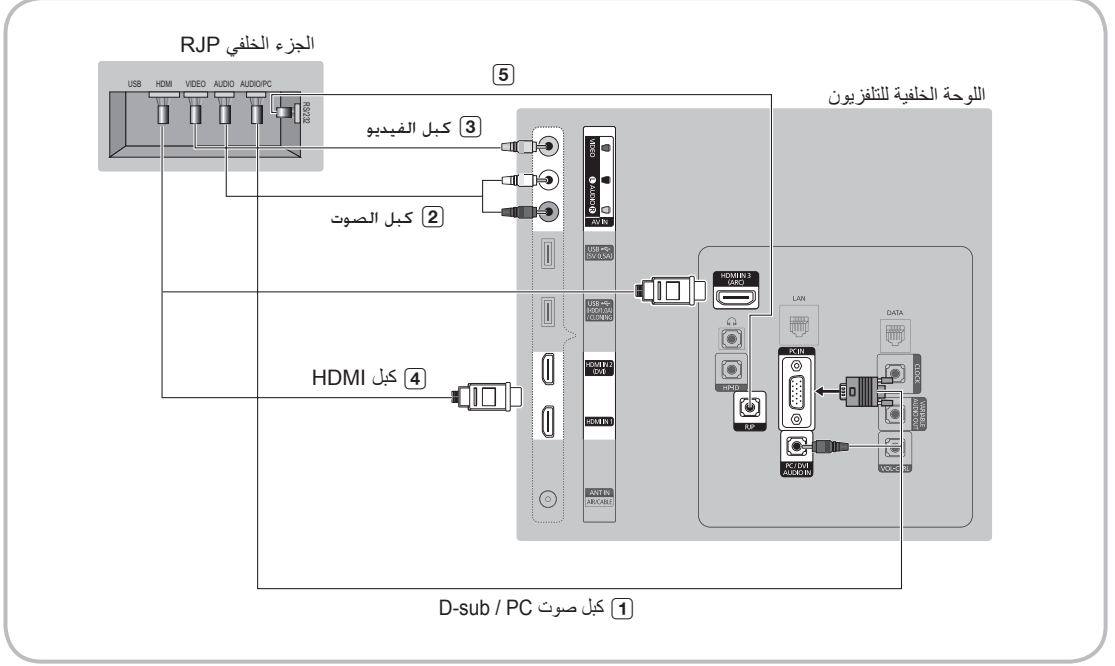

1. وصّل المنفذ **PC IN / PC/DVI AUDIO IN** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **PC/AUDIO** الموجود بالوحدة RJP.
 2. وصّل المنفذ **AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R]** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **VIDEO** الموجود بالوحدة RJP.
 3. وصّل المنفذ **AV IN [VIDEO]** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **VIDEO** الموجود بالوحدة RJP.
 4. وصّل المنفذ **HDMI IN (1, 2(DVI) و 3 (ARC))** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **HDMI** الموجود بالوحدة RJP.
 5. وصّل المنفذ **RJP** الموجود بالتلفزيون بالمنفذ **RS/232** الموجود بالوحدة RJP.
- أنواع منافذ RJP (وحدة المقبس البعيد) التي تتوافق مع تلفزيون Samsung هي TA-7610 و TA-7650 (HD) و TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (وحدة المقبس البعيد):** يُقصد بالاختصار RJP وحدة المقبس البعيد. يُعد RJP وحدة جهاز تحتوي على منافذ إدخال فيديو وصوت متعددة (HDMI و PC و Audio و A/V) ومنافذ إخراج مماثلة، حيث يتم توصيل مصادر الإخراج المماثلة من وحدة RJP إلى التلفزيون. ويتم توصيل وحدة RJP بالتلفزيون بواسطة موصل RS232. يُعد "التوصيل والتشغيل في الفندق" وظيفة متميزة تتيح للنزلاء توصيل مصدر خارجي بالوحدة RJP، حيث يتم توصيل الوحدة RJP بالتلفزيون عن طريق إرسال رسائل تتعلق بالمصادر النشطة وغير النشطة. ويتحول التلفزيون إلى مصدر خارجي نشط تبعاً للأولوية التي يعينها المستخدم.

يمكنك تحديد المنفذ **HDMI IN (1 و 2(DVI) و 3 (ARC))** والمنفذ **AV IN** للتوصيل بالوحدة RJP.

عند تشغيل التلفزيون، وصّل التلفزيون بالوحدة RJP خلال 10 ثوانٍ.

- يمكن استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع للوحدة RJP بالضغط على الزرين A/V و HDMI في آن واحد لمدة 10 ثوانٍ. تومض جميع أضواء LED 5 مرات لتشير إلى الانتهاء من إعادة الضبط.
- تعمل الوحدة RJP على إيقاف تشغيل أي أضواء LED بعد 5 دقائق لتجنب حدوث تلوث ضوئي غير ضروري في غرفة الفندق. ويتم تشغيل أضواء LED التي تم إيقاف تشغيلها مرة أخرى في حالة لمس أي من الأزرار، وسيتم إعادة تشغيل المؤقت لمدة 5 دقائق. إذا قام النزيل بلمس زر أي مصدر آخر، يتم تغيير التلفزيون إلى المصدر المحدد ويومض ضوء LED المماثل.
- بعد إعادة تعيين الوحدة RJP أو إيقاف تشغيل التلفزيون أو تشغيله، يستغرق الأمر 10 ثوانٍ تقريبًا لإنشاء اتصال بين التلفزيون والوحدة RJP.
- يوضح الجدول التالي الوقت التقريبي بالتوازي للتبديل من التلفزيون إلى مصدر الإدخال تبعًا للأولوية.



السيناريو الأول: في حالة عدم توصيل أي مصدر إدخال.

مصدر	مدة التوصيل
AV	ثانية 2
كمبيوتر	ثانية 0.7
HDMI	ثانية 3.9

السيناريو الثاني: عند توصيل مصدري إدخال أو أكثر وفصل مصدر الإدخال ومن ثم إعادة توصيله.

الإجمالي	مدة التوصيل	مدة الفصل	مصدر
ثانية 6.5	ثانية 2	ثانية 4.5	AV
ثانية 1.4	ثانية 0.7	ثانية 0.7	كمبيوتر
ثانية 7.8	ثانية 3.9	ثانية 3.9	HDMI

على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة RJP مزودة بجميع المصادر المباشرة AV و PC و HDMI، يتم منح المنفذ AV الأولوية القصوى. إذا كانت الوحدة RJP في الوضع HDMI، وقام أحد النزلاء بفصل المنفذ AV وإعادة توصيله، يكون الحد الأدنى من الوقت المطلوب للتبديل إلى AV هو 6.5 ثانية.

- لتوصيل جهاز صوت (MP3 أو Ipod)، يجب أن يتم ضبط وضع "الموسيقى" على "تشغيل"، وضبط كشاف التعرف على المقيس على "إيقاف التشغيل".
- يتم دعم مصادر الإدخال A/V و PC و HDMI.

إعداد بيانات خيارات الفندق

للدخول: اضغط الأزرار MUTE ← 1 ← 9 ← ENTER بالترتيب. (يتم ضبط الوضع "مستقل" من وضع "الضيافة").
للخروج من هذه القائمة: قم بإيقاف التشغيل ثم أعد التشغيل مرة أخرى.
قد لا تتوافر بعض القوائم بجهاز التلفزيون وفقًا للطراز والمكان.

الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق		
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة
حدد الوضع Hospitality (الضيافة). - الوضع Interactive (تفاعلي): يعمل التلفزيون مع تكامل خدمات جهاز الاستقبال الخلفي أو جهاز فك التشفير. - الوضع Stand-alone (مستقل): يعمل التلفزيون بشكل مستقل، من دون تكامل خدمات جهاز الاستقبال الخلفي أو جهاز فك التشفير.	Standalone	Hospitality Mode	Hospitality Mode
- الوضع Interactive (تفاعلي): Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal / Guestek / Seachange / MDC / Innvne - الوضع Standalone (مستقل): Smoovie	OFF	SI Vendor	SI Vendor
اضبط القيم الافتراضية التي سيتم تطبيقها عند تشغيل التلفزيون. - User Defined (محددة بواسطة المستخدم): يتيح لك ضبط Power On Channel (قناة التشغيل) و Channel Type (نوع القناة) يدويًا. ارجع إلى Power On Channel (قناة التشغيل) و Channel Type (نوع القناة) أدناه. - Last Saved (الحفظ الأخير): إذا حددت هذا العنصر - عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل - فسيتم عرض القناة التي كانت معروضة عند إيقاف تشغيل التلفزيون.	Last Saved	Power On Channel	Power On
عند تشغيل التلفزيون، يتم التبديل تلقائيًا إلى هذه القناة. حدد نطاق القناة: AIR (نطاق هوائي تناظري) و DTV (نطاق هوائي رقمي) و CATV (نطاق كبل تناظري) و CDTV (نطاق كبل رقمي)	1	Power On Channel Num	Power On
- User Defined (محددة بواسطة المستخدم): يتيح لك ضبط Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) يدويًا. ارجع إلى Power On Volume (مستوى صوت التشغيل) أدناه. - Last Saved (الحفظ الأخير): عند تشغيل التلفزيون، فإنه يعود إلى مستوى الصوت الذي تم ضبطه عند إيقاف تشغيل الطاقة.	Last Saved	Power On Volume	
يتم تشغيل التلفزيون عند مستوى الصوت هذا في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).	10	Power On Volume Num	
يمكن للمستخدم ضبط الحد الأدنى لمستوى الصوت في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).	0	Min Volume	
يمكن للمستخدم ضبط الحد الأقصى لمستوى الصوت في الوضع Stand Alone Hospitality (الضيافة المستقلة).	100	Max Volume	
حدد مصدر الدخل الذي يعرضه التلفزيون عند تشغيله.	TV	Power on Source	Power On
تحديد حالة التلفزيون عند رجوع التيار بعد انقطاع أو قيامك بفصل التيار عن التلفزيون، ثم توصيله مرة أخرى. - LAST OPTION (الخيار الأخير): الرجوع إلى حالة التشغيل الأخيرة. إذا كان التلفزيون في الوضع Stand-by (الانتظار)، فإنه يرجع إلى ذلك الوضع. إذا كان في وضع التشغيل، فإنه يرجع إلى وضع التشغيل. - Power On (تشغيل): عند رجوع التيار، يتم تشغيل التلفزيون. - Standby (الانتظار): عند رجوع التيار، يدخل التلفزيون في الوضع Standby (الانتظار).	Last Option	Power On Option	
يتم منحك وصول مباشر وفوري إلى بعض وظائف القائمة Channel (القنوات) بقائمة user Channel (قنوات المستخدم)، مثل Auto Program (برنامج تلقائي) و Antenna selection (تحديد الهوائي) وغيرها.		Channel Setup	Channel
يتيح لك Channel Editor (محرر القنوات) تحرير القنوات المخزنة في ذاكرة التلفزيون. مع استخدام Channel Editor (محرر القنوات)، يمكنك: - تغيير أرقام القنوات وأسمائها وفرز القنوات حسب ترتيب أرقام القنوات الذي تريده. - تطبيق وظيفة كتم صوت الفيديو على القنوات التي تحددها. تعمل وظيفة كتم الصوت على إيقاف عرض الفيديو من القناة، ولا تشغل سوى الصوت مع عرض رمز السماع على الشاشة. كما يسمح لك Channel Editor (محرر القنوات) بعرض معلومات حول كل قناة بسهولة دون الحاجة إلى عرض كل قناة مباشرة.		Channel Editor	
تعمل هذه الميزة على تمكين عرض/استعراض جميع القنوات (البث الهوائي/السلبي أو بث القمر الصناعي) من نوع الهوائي في نفس الوقت. - On (تشغيل): في الوضع ON (تشغيل)، يمكن للنزلاء الوصول إلى Channel Map (خريطة القنوات) الكاملة الخاصة بنوع الهوائي المحدد. ستعمل أيضًا قائمة Channel (القنوات) على توفير قنوات البث الهوائي، وكذلك السلبي. - Off (إيقاف التشغيل): في الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، يمكن للنزلاء الوصول إلى Channel Map (خريطة القنوات) المتوافقة مع نوع الهوائي المحدد [بث هوائي/سلبي أو قمر صناعي] فقط. ستقوم القائمة Channel (القنوات) Editor (المحرر) بإظهار قنوات الهوائي المحدد فقط.	ON	Mixed Channel Map	Channel
- On (تشغيل): التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (لا يمكن الوصول إلى محرر قنوات التلفزيون) - Off (إيقاف التشغيل): لا يعمل على التحقق من رقم قناة برنامج DTV. (يمكن الوصول إلى محرر قنوات DTV، لكن تحرير رقم القناة الإضافية غير مدعوم)	OFF	Dynamic SI	
في حالة وجود عدم تطابق بين البيانات الموجودة في خريطة القنوات والبيانات المنقولة، يقوم التلفزيون بضبط القنوات تلقائيًا لاستعادة البيانات/المعلومات في خريطة القنوات. - ON (تشغيل): عندما تكون Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) في الوضع ON (تشغيل)، ستظهر قائمة على الشاشة تعرض القنوات التي يتم البحث عنها مجددًا لنزلاء الفندق. - OFF (إيقاف التشغيل): يمكن أن يجعل مسؤول الفندق رسالة Channel Rescan Message (رسالة إعادة البحث عن القنوات) على الوضع OFF (إيقاف التشغيل) في حالة عدم عرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة برسائل إعادة البحث لنزلاء الفندق.	ON	Channel Rescan Message	Channel


وظيفة تلفزيون الخندق	العنصر	القيمة الأولية	الوصف
Channel	Pan Euro MHEG	OFF	- OFF (إيقاف التشغيل): إذا تم ضبط MHEG Pan EURO MHEG (الشامل لدول أوروبا) على الوضع Off (إيقاف التشغيل)، فسيتم تشغيل MHEG وفقًا لمواصفات المنتج الحالي. - ON (تشغيل): إذا تم ضبط MHEG Pan EURO MHEG (الشامل لدول أوروبا) على الوضع ON (تشغيل)، فسيكون MHEG في ذلك الوضع بغض النظر عن مواصفات المنتج أو المنطقة. - Mychannel (قناتي) أو تعطيلها. - تحرير نوع القنوات (يكون متاحًا عندما تكون ميزة Mychannel (قناتي) على الوضع ON (تشغيل))
	Mychannel	OFF	
	Genre Editor	...	
Menu OSD	Subtitle Auto On	OFF	- تعمل هذه الوظيفة على تشغيل/إيقاف تشغيل الوظيفة التي تقوم بتشغيل الترجمات تلقائيًا في بلد معينة. تكون هذه الوظيفة مدموجة في تلفزيونات الفاندق التي تكون جاهزة لاستقبال إشارات بث DVB الموجهة إلى أوروبا. تتطلق هذه الوظيفة بمواصفات الترجمة في فرنسا. أما عن بقية الترجمات في البلدان الأخرى، فهي تكون وفقًا لمواصفات البلد المناسبة بغض النظر عن الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات). - On (تشغيل): عندما تكون الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات) في الوضع ON (تشغيل)، فذلك يعني أنها تتبع مواصفات الترجمة في فرنسا. - Off (إيقاف التشغيل): عندما تكون الوظيفة Subtitle Auto On (التشغيل التلقائي للترجمات) في الوضع OFF (إيقاف التشغيل)، فذلك يعني أنها لا تتبع مواصفات الترجمة في فرنسا. - تمكين قائمة Picture (الصورة) أو تعطيلها.
	Picture Menu Lock	OFF	
	Menu Display	ON	- On (تشغيل): عرض Main Menu (القائمة الرئيسية). - Off (إيقاف التشغيل): عدم عرض Main Menu (القائمة الرئيسية). تشغيل عمليات اللوحة الأمامية (المفتاح المحلي) أو إيقاف تشغيلها. - Unlock (إلغاء قفل): إلغاء قفل جميع مفاتيح اللوحة. - Lock (قفل): قفل جميع مفاتيح اللوحة. - OnlyPower (الطاقة فقط): قفل جميع مفاتيح اللوحة باستثناء مفتاح تشغيل اللوحة. - Menu/Source (القائمة/المصدر): قفل مفاتيح لوحة القائمة والمصدر.
Clock	Home Menu Display	ON	- OFF (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض Home Menu (القائمة الرئيسية). - ON (تشغيل): يتم عرض Home Menu (القائمة الرئيسية). - تحرير Home Menu (القائمة الرئيسية)
	Home Menu Editor		
	Home Menu Auto Start	ON	- ON (تشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) تكون في الوضع Auto Start (البداية التلقائي). - OFF (إيقاف التشغيل): Home Menu (القائمة الرئيسية) لا تكون في الوضع Auto Start (البداية التلقائي). - OFF (إيقاف التشغيل): لن تعمل خيارات الساعة الخاصة بالقائمة Factoray (المصنع). ولكن ستمثل Main Menu (القائمة الرئيسية) فقط.
Music Mode	Clock Type	OFF	- SW Clock (ساعة البرنامج): ستمثل SW Clock (ساعة البرنامج) فقط. تحديد طريقة تحديث بيانات الساعة.
	Local Time	Manual	- Manual (يدوي): استخدم بيانات الساعة من قناة DVB أو خاصية ضبط اليدوي للساعة عندما يكون التلفزيون في الوضع stand-alone (مستقل). - Time Channel (وقت القناة): استخدم بيانات الساعة من Channel type (نوع القناة) وChannel num (رقم القناة) المحددين.
	Music Mode AV	OFF	- للاستماع إلى الموسيقى من خلال مشغل mp3 أو مشغل الصوتيات من خلال مصدر دخل صوت وفيديو. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.
Remote Jack Pack	Music Mode PC	OFF	- للاستماع إلى الموسيقى باستخدام مشغل mp3 أو مشغل صوتيات من خلال مصدر دخل كمبيوتر. عند التشغيل، يمكنك سماع صوت المشغل من التلفزيون حتى في حالة عدم وجود إشارة فيديو. ومع ذلك، تظل الإضاءة الخلفية للتلفزيون قيد التشغيل. أيضًا يمكنك إضافة إشارة الفيديو، وعندها سيعمل بشكل طبيعي.
	Music Mode Backlight	OFF	- خيار تشغيل الإضاءة الخلفية أو إيقاف تشغيلها في الوضع Music (موسيقى) لتوفير الطاقة
	Priority AV	1	في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال مقيس وفقًا لأولوية المقيس
External Source	Priority PC	2	في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال المقيس وفقًا لأولوية المقيس.
	Priority HDMI	3	في حالة ضبط أولوية المقيس، يتم ضبط المصدر المماثل تلقائيًا عند إدخال المقيس وفقًا لأولوية المقيس.
	AV Option	AV	تحديد مصدر RJP AV (يعتمد تحديد المصدر على الطراز).
External Source	HDMI Option	HDMI 1	تحديد مصدر HDMI الموجود بالتلفزيون، والذي يتم توصيله بمقيس RJP (HDMI3/HDMI2/HDMI1).
	USB Pop-up Screen	Default	- عند توصيل USB بالتلفزيون، - Default (افتراضي): ومن ثم، يظهر إطار منبثق. - Automatic (تلقائي): هذا يتيح الدخول إلى قائمة محتويات USB تلقائيًا. - Disable (تعطيل): لا يظهر إطار منبثق أو قائمة.
	External Source Banner	ON	- يمكن للمستخدم ضبط External Source Banner (شريط المصدر الخارجي) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل). - On (تشغيل): عند تشغيل التلفزيون أو تغيير الوضع، يعرض التلفزيون شعار المصدر الخارجي. - Off (إيقاف التشغيل): عند تشغيل التلفزيون أو تغيير الوضع، لا يعرض التلفزيون شريط المصدر الخارجي.
Anynet+ Return Source	Auto Source	OFF	- OFF (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل Auto Source (مصدر تلقائي). - On (تشغيل): عند توصيل مصدر خارجي بالتلفزيون، سيتعرف التلفزيون على مصدر الدخل تلقائيًا، ومن ثم يقوم بتبديله. - PC : التعرف التلقائي على مصدر دخل الكمبيوتر فقط.
	Power On Src		حدد مصدر عودة التلفزيون بعد إيقاف اتصال Anynet+(HDMI-CEC). (تكون هذه الوظيفة مفيدة مع Guestlink RJP تحديدًا).

الوصف	وظيفة تلفزيون القندق		
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة
تحديد وضع تشغيل Sub AMP (المضخم الفرعي). - 0: إيقاف تشغيل وظيفة Sub AMP (المضخم الفرعي) (إيقاف تشغيل PWM). - 1: تحديد مستوى الصوت الفرعي وفقاً للتحكم في مستوى الصوت الرئيسي. وهذا، يتم تحديد مستوى الصوت الفرعي وفقاً لمستوى صوت التشغيل وقيم الحدين الأدنى والأقصى لمستوى الصوت - 2: تحديد مستوى الصوت وفقاً لإعداد لوحة التحكم الخاصة بالمرحاض. مستوى صوت المضخم الفرعي عند التشغيل في الحالة الأولية.	2	Sub AMP Mode	Bathroom Speaker
ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. - Off (إيقاف التشغيل): إيقاف تشغيل وظيفة توفير الطاقة. - Low (منخفض): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المنخفض. - Medium (متوسط): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة المتوسط. - High (عال): ضبط التلفزيون على وضع توفير الطاقة العالي.	6	Sub AMP Volume	
عرض رسالة الترحيب.	Off	Energy Saving	Eco Solution
تحرير رسالة الترحيب.	OFF	Welcome Message	
تشغيل ميزة Hospitality logo (شعار الضيافة) أو إيقاف تشغيلها. إذا كانت في وضع On (تشغيل)، فسيتم تشغيل التلفزيون و عرض الشعار قبل ظهور الإشارة من المصدر الأولي- طوال المدة الزمنية التي تم ضبطها في "Logo Display Time" ("زمن عرض الشعار")		Edit Welcome Message	
تنزيل شعار الضيافة. متطلبات ملف شعار الضيافة: - ملفات BMP أو AVI فقط. - الحد الأقصى لحجم الملف: 30 - 960x540. AVI - BMP ميجابايت - لا يمكن تسمية هذا الملف إلا باسم samsung.bmp أو samsung.avi.	OFF	Hospitality Logo	Logo/ Message
تعيين مدة عرض الشعار (7/5/3 ثوان).	...	Hospitality Logo DL	
استمساخ قيم خيارات التلفزيون إلى جهاز ذاكرة USB.	...	Logo Display Time	
استمساخ قيم خيارات التلفزيون المحفوظة في جهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.		Clone TV to USB	
عند ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل)، مع إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها أو إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي وتشغيله، يتم استعادة البيانات إلى القيم المستنسخة. في حالة عدم وجود قيمة مستنسخة - حتى في حالة ضبط Auto Initialize (التهيئة التلقائية) على On (تشغيل) - سيتم تجاهلها ويتم التشغيل كما لو كانت Auto Initialize (التهيئة التلقائية) مضبوطة على Off (إيقاف التشغيل)		Clone USB to TV	
سيتم تشغيل وضع الانتظار لخدمات REACH وفقاً لإعداد الوقت	OFF	Setting Auto Initialize	Cloning
يحفز التلفزيون على تشغيل خادم REACH بعد مرور دقيقة واحدة من تشغيل الوضع Stand-by (الانتظار).	1hour	REACH Server Update Time	
ضبط القناة الافتراضية لخادم REACH - None (بلا): تشغيل خادم REACH بعد إجراء Auto Scan (البحث التلقائي) - Channel value (قيمة القناة): تشغيل الخادم REACH على القناة المحددة	OFF	REACH Update Immediate	
عرض إصدار الخادم REACH الموجود بالتلفزيون	87	REACH Server Channel	
يتوافر معرف خادم REACH المضمن لتشغيل وظيفة SIRCH على جهاز معين.	0000	REACH Server Version	REACH Solution
ضبط استخدام الوظيفة REACH أو عدم استخدامها.	All	REACH Server Group ID	
تشغيل صوت الخلفية الخاص بالتلفزيون وإيقاف تشغيله	...	REACH	
تشغيل الشريط وإيقاف تشغيله	OFF	Background TV Sound	
- On (تشغيل): يتم عرض محتوى Applite. - Off (إيقاف التشغيل): لا يتم عرض محتوى Applite.	OFF	TICKER	
- إعداد رقم الغرفة.	...	AppLite	
تعيين عنوان IP لإنشاء اتصال بالإنترنت.	...	Room Number Setting	
ضبط طراز SmartHub.		Network Setup	
إعداد SmartHub.		SmartHub Model Setting	Network
		SmartHub Setting	


الوصف	وظيفة تلفزيون الفندق		
	القيمة الأولية	العنصر	الفئة
تشغيل وضع عناصر واجهة المستخدم أو إيقاف تشغيله.	ON	Widget Mode	Widget Solution
تحديد نوع الحل (خادم موثر الخدمة/خادم SINC).	Vendor Server	Solution Type	
ضبط عنوان URL للخادم.		Server URL Setting	
تعيين IP للخادم.		License Server IP Setting	
تشغيل/إيقاف تشغيل وضع IPTV.	ON	IPTV Mode	
تشغيل/إيقاف تشغيل وضع Virtual Standby (الانتظار الظاهري). في حالة تشغيل وضع Virtual Standby (الانتظار الظاهري)، يتراوح استهلاك التلفزيون للطاقة من 9.5 واط إلى 17.4 واط (وفقاً لحجم الشاشة).	OFF	Virtual Standby	
إعداد وضع التمهيد.	OFF	Instant On	
ضبط رقم الغرفة.		Room Num Setting	
الدخول إلى Self Diagnosis Menu (قائمة التشخيص الذاتي). - Picture Test (اختبار الصورة): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة. في حالة ظهور مشكلة عند اختبار الصورة، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة. - Sound Test (اختبار الصوت): استخدم صوت النغمة المضمنة لفحص مشاكل الصوت. في حالة ظهور مشكلة أثناء الاختبار، حدد Yes (نعم) واتبع التوجيهات الموجودة على الشاشة.		Self Diagnosis for TV	SERVICE
عرض قائمة فحص الوظيفة عالية الدقة عند تشغيل العنصر الموجود أدنى قائمة العرض على الشاشة - تم فقدان مفتاح قناة Prolidom DTV: موافق/فشل (فنادق الولايات المتحدة) موثر تكامل الخدمات لجهاز فك التشفير الضبط: اسم موثر تكامل الخدمات موافق/فشل Bathroom AMP (مضخم صوت المرحاض): موافق/فشل (فنادق الاتحاد الأوروبي) RTC (ساعة الوقت الفعلي): موافق/فشل (فنادق الاتحاد الأوروبي) PC Audio Test (اختبار صوت الكمبيوتر): موافق/فشل PC Self Test (الاختبار الذاتي للكمبيوتر): موافق/فشل		Self Diagnosis for HTV	
الوظيفة SW USB Update (تحديث برامج USB)		SW Upgrade	
نفس الوظيفة مع نموذج خدمة SVC	OFF	Service Pattern	
ON (تشغيل): يتم كتم صوت سماعات التلفزيون؛ حيث يصدر الصوت من خلال منفذ HDMI. لذا، يجب عليك توصيل Sound Bar (مكبر الصوت) لسماع الصوت. OFF (إيقاف التشغيل): يصدر الصوت من خلال سماعات التلفزيون بشكل عادي.	OFF	Sound Bar Out	
إعادة جميع الإعدادات بالتلفزيون إلى إعدادات ضبط المصنع الخاصة بها.		TV Reset	

Welcome Message

- تُعد "رسالة الترحيب" ميزة لعرض رسالة مُخصصة على التلفزيون في كل مرة يتم فيها تشغيل التلفزيون بواسطة "نزيل" في إحدى غرف "الفندق".
- تمت إضافة إعدادات رسالة الترحيب إلى "قائمة خيارات الفندق".
- يجب تشغيل "رسالة الترحيب" ليتم عرض الرسالة بمجرد التشغيل.

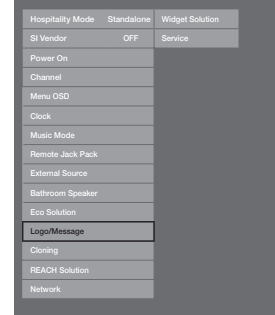



- يمكنك استخدام 25 حرفاً لكتابة رسالة الترحيب، كما يمكنك تحريرها عن طريق تغيير النص من قائمة "خدمات الفندق".
- فيما يلي قائمة بالأحرف التي تدعمها "رسالة الترحيب":
يمكن استخدام الأحرف بالترتيب الأبجدي من "الألف" إلى "الياء".
- يمكن تحرير "Welcome Message" باستخدام مفتاح التنقل (ألوان، إدخال) الموجود بجهاز التحكم عن بُعد وذلك من قائمة "تحرير رسالة الترحيب" التي تظهر على الشاشة.

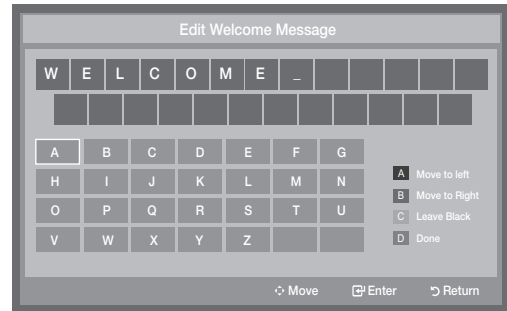

- لا يمكن تنشيط رسالة الترحيب وشعار الفندق في آن واحد.

تعرض وظيفة شعار الضيافة صورة الفندق على التلفزيون عند تشغيله.

- توجد إعدادات شعار الضيافة في قوائم وضع الضيافة.
- يتم تفعيل عناصر قائمة تنزيل الشعار وعرض الشعار عند تشغيل خيار شعار الضيافة.
- في حال وجود صورة شعار مُخزنة على الذاكرة بينما يكون خيار شعار الضيافة قد تم ضبطه على "تشغيل"، يتم عرض شعار الضيافة عند تشغيل التلفزيون.
- لا يتم عرض شعار الضيافة عندما يتم ضبط خيار شعار الضيافة على "إيقاف تشغيل"، وحتى وإن تم تحميل صورة الشعار على التلفزيون.

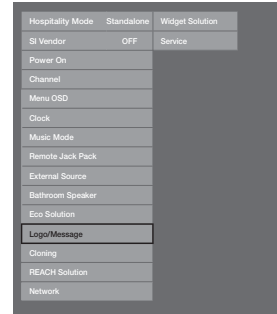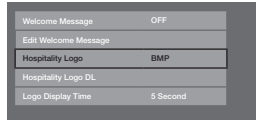

• Hospitality Logo

- يتيح لك هذا الخيار أن تختار ما إذا كنت ترغب في عرض صورة شعار الضيافة أم لا.
- تم إيقاف تشغيل القيمة الأولية.
- يمكن ضبطها على إيقاف تشغيل أو تشغيل.
- عند الضبط على "تشغيل"، يمكنك الوصول إلى عناصر قائمة "عرض وقت الشعار" و "تنزيل الشعار".

• Hospitality Logo DL


- يتيح لك هذا الخيار تنزيل صورة الشعار إلى ذاكرة التلفزيون مستخدمًا جهاز USB.
- تظهر كلمة "انتظر" أثناء نسخ الصورة إلى التلفزيون.
- تظهر رسالة "اكتمل" عند انتهاء عملية النقل بنجاح.
- تظهر كلمة "فشل" عند تعذر إتمام عملية النقل.
- تظهر رسالة "لا يوجد جهاز USB متصل" في حال عدم توصيل جهاز USB.
- تظهر رسالة "لا يوجد أي ملفات" في حالة عدم وجود ملف يمكن نسخه على جهاز USB أو في حالة وجود ملف ولكن بتنسيق خاطئ (ينبغي أن يكون الملف بتنسيق BMP). في حال ظهور رسالة "لا توجد أي ملفات" بينما يوجد لديك ملف على جهاز USB، لابد من التحقق من تنسيق الملف.

• Logo File Format

- يدعم التلفزيون تنسيق BMP أو AVI فقط.
- أيضًا لابد أن يكون اسم الملف samsung.bmp أو samsung.avi.
- أقصى دقة لتنسيق BMP هو 720 x 1280.
- أقصى حجم لملف بتنسيقه AVI هو 50 ميجا بايت.
- لا يقوم التلفزيون بتغيير حجم أو نطاق الصورة.

يُعد "استنساخ USB" ميزة رائعة لتتزيل إعدادات مكوّنة من قبل المستخدم (الصورة والصوت والدخل والقناة والإعدادات) من أحد أجهزة التلفزيون وتحميلها إلى أجهزة تلفزيون أخرى.

يمكن نسخ كافة الإعدادات المحددة من قبل المستخدم من التلفزيون (الجهاز الرئيسي) إلى جهاز USB.

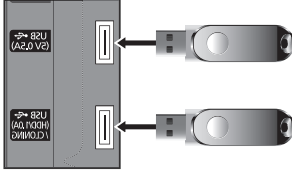

- **الاستنساخ من التلفزيون إلى USB:** هي عملية لنسخ البيانات المخزنة من منطقة معينة على EEPROM (ذاكرة للقراءة فقط مبرمجة يمكن مسحها كهربياً) من جهاز التلفزيون إلى جهاز USB.

1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB بالجزء الخلفي من التلفزيون.



2. ادخل إلى القائمة "تفاعلي" بالضغط على الأزرار التالية بالترتيب.

• ENTER ← 9 ← 1 ← 1 ← MUTE

3. اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد "استنساخ: Clone TV to USB"، ثم اضغط الزر ENTER.

4. سيتم عرض الرسالة "Clone TV to USB"، بعد ذلك اضغط الزر ENTER.

5. يمكنك التأكد من سلوك استنساخ USB.



- **الاستنساخ من USB إلى التلفزيون:** هي عملية تنزيل البيانات المخزنة على جهاز USB إلى جهاز التلفزيون.

1. أدخل محرك أقراص USB في منفذ USB بالجزء الخلفي من التلفزيون.

2. ادخل إلى القائمة "تفاعلي" بالضغط على الأزرار التالية بالترتيب. ENTER ← 9 ← 1 ← 1 ← MUTE

3. اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد "استنساخ: Clone USB to TV"، ثم اضغط الزر ENTER.

4. سيتم عرض الرسالة "استنساخ: Clone USB to TV"، ثم اضغط الزر ENTER.

5. يمكنك التأكد من سلوك استنساخ USB.

• **In Progress:** أثناء نسخ البيانات إلى التلفزيون.

• **Completed:** اكتملت عملية النسخ بنجاح.

• **Failed:** لم تكتمل عملية النسخ بنجاح.

• **No USB:** لم يتم توصيل أي جهاز USB.

• **No File:** لا توجد ملفات لنسخها إلى USB.

يمكن تنفيذ عملية النسخ من جهاز USB إلى التلفزيون بالضغط على مفتاح ENTER لمدة 5 ثوانٍ.

لا تدعم عائلة منتج تلفزيون الفندق وظيفة **CLONE** بين طراز يدعم عملية القمر الصناعي/T2 وآخر لا يدعمه.

للحصول على استنساخ سريع أثناء التركيب!

أدخل مفتاح USB باستخدام الإعدادات الرئيسية من التلفزيون الأول واضغط على المفتاح "Enter" لمدة 5 ثوانٍ.

إعداد التهينة التلقائية


عند نسخ الإعدادات من تلفزيون إلى آخر، فإنك تقوم بنسخ إعدادات قائمتي جانب النزيل وجانب الفندق (الصورة والصوت والدخل والقناة وإعداد وإعداد الفندق)، مما يتيح لك ضبط ما يقرب من جميع قيم القائمة بتلفزيونات الضيافة على نفس الإعدادات القياسية. إذا أتحت للنزلاء الوصول إلى قوائم جانب النزيل، مثل قائمة "الصورة"، فسيتمكن النزلاء من تغيير الإعدادات بتلك القوائم مما يجعلها إعدادات غير قياسية فيما بعد. في حالة ضبط وظيفة "إعداد التهينة التلقائية" على تشغيل، يقوم التلفزيون تلقائيًا باستعادة (تهينة) أي قيم بقائمة جانب النزيل إلى القيم المنسوخة والقياسية، وذلك عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. يُرجى ملاحظة أن وظيفة "إعداد التهينة التلقائية" تعمل مع القيم المنسوخة بقائمة جانب النزيل فقط، فيما يتم تجاهل الإعدادات التي لم يتم نسخها.

يضم الجدول الموجود أدناه الإعدادات التي تمت استعادتها إلى القيم المنسوخة عند ضبط وظيفة "إعداد التهينة التلقائية" على تشغيل.

عناصر القائمة	قائمة	عناصر القائمة	قائمة
<ul style="list-style-type: none"> وضع الصوت تأثير الصوت Virtual Surround Dialog Clarity الموازن إعدادات السماع إعدادات إضافية مستوى صوت DTV تنسيق الصوت تأخير الصوت ضغط Dolby Digital صوت تلقائي إعادة ضبط الصوت 	الصوت	<ul style="list-style-type: none"> وضع الصورة إضاءة خلفية التباين السطوع حدة الوضوح اللون تظليل (G/R) تطبيق وضع الصور حجم الصورة حجم الصورة تكبير/تصغير/وضع حجم الشاشة 4:3 ضبط تلقائي ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي خشن ناعم الموضع إعادة ضبط الصورة PIP 	الصورة
<ul style="list-style-type: none"> الوصول وصف الصوت ترجمة مصاحبة شفافية القائمة تباين عالي تكبير/تصغير البؤرة لغة القائمة إعدادات Smart Touch Control حساسية اللمس الحجم البعيد على الشاشة التحكم في الصوت اللغة صوت التلفزيون التعرف على نوع الصوت الإشعارات إدارة الأجهزة إعدادات لوحة مفاتيح إعدادات الماوس الوقت الساعة مؤقت النوم مؤقت الاستيقاظ حل Eco توفير الطاقة مستشعر Eco لا إشارة للاستعداد إشغيل تلقائي الأمان الذكي وقت الحماية التلقائية تغيير رمز التعريف الشخصي عام وضع الألعاب BD Wise تعليق صوتي شعار التمهيد تشغيل فوري (Anynet+)(HDMI-CEC DivX® Video On Demand 	النظام	<ul style="list-style-type: none"> إعدادات متقدمة تباين ديناميكي درجة اللون "أسود" لون البشرة وضع RGB فقط مسافة اللون توازن الأبيض 10p توازن الأبيض جاما نموذج متخصص إضاءة الحركة خيارات الصورة درجة اللون تعديل العرض الرقمي فلتر تشويش MPEG المستوى الأسود لـ HDMI وضع الفيلم Auto Motion Plus إيقاف الصورة ذاكرة وضع الصورة أعد ضبط الصورة 	

يُعد "التوصيل والتشغيل في الفندق" أحد الوظائف التي تقوم تلقائيًا بتنفيذ تحديد وضع "الفندق" و"إعداد البلد" و"إعداد الساعة" وإعداد وضع "الصورة" مرة واحدة.

- تتوفر وظيفة "التوصيل والتشغيل في الفندق" مرة واحدة فقط عند التشغيل للمرة الأولى.
- بعد إعداد التلفزيون للمرة الأولى واستئساخ التلفزيون إلى USB
- بعد ذلك، يحتاج التلفزيون فقط إلى الخروج من وظيفة "التوصيل والتشغيل في الفندق" وتوصيل USB، ثم استئساخ USB إلى التلفزيون.
- قد لا تتوفر بعض القوائم، وذلك وفقًا للطراز والمنطقة.

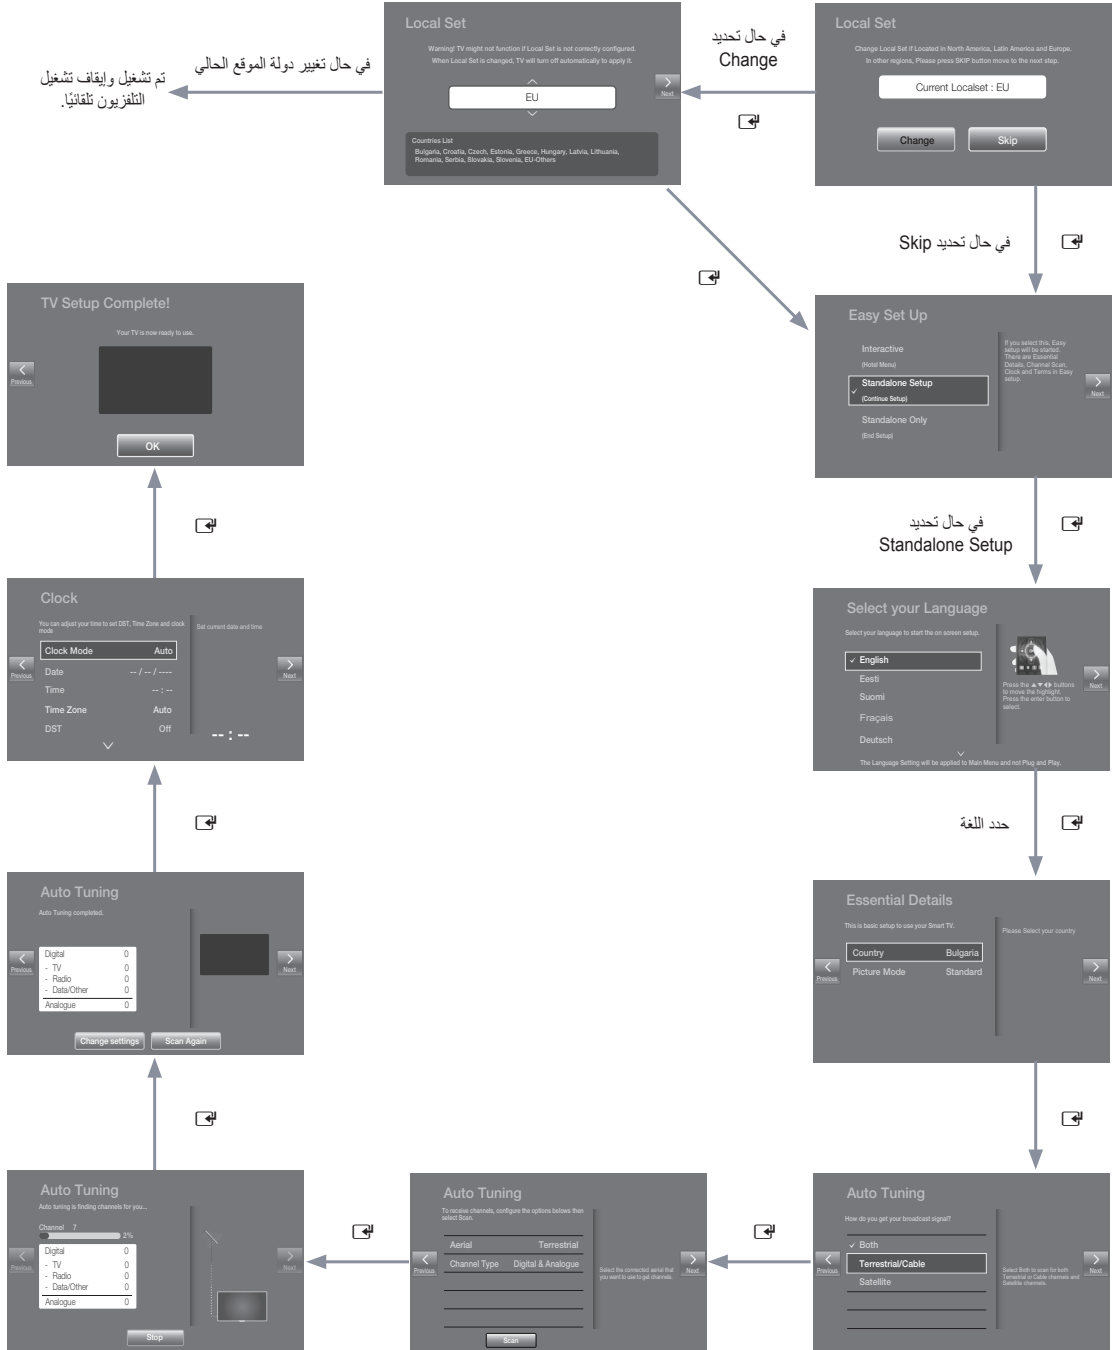

- قائمة "التوصيل والتشغيل" التي تظهر على الشاشة
 - التمييز الأولي: تفاعلي
 - في حالة تحديد الزر "وضع مستقل فقط"، يتم تعيين وضع الفندق "المستقل" بشكل افتراضي ويتم عرض الرسالة تم تعيين الوضع المستقل على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ.
 - يدخل التلفزيون في الوضع RF تلقائيًا بعد عرض الرسالة تم تعيين الوضع المستقل على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ.
 - عند تحديد وضع التشغيل النشط، يتم عرض "قائمة الإعداد التفاعلية". اضغط على زر "إيقاف التشغيل" للخروج من القائمة "تفاعلي".
 - عند تحديد وضع "توصيل وتشغيل مستقل"، يتم عرض قائمة حدد لغة القائمة على الشاشة.
- حدد لغة القائمة التي تظهر على قائمة العرض على الشاشة
 - عند تحديد الوضع "توصيل وتشغيل مستقل" من قائمة العرض على الشاشة إعداد بسيط، يتم عرض قائمة Select Menu حدد لغة القائمة على الشاشة.
 - التمييز الأولي: العربية
 - مدة العرض: تنقسم مدة العرض على الشاشة وعملية التشغيل بأنها متماثلة في جميع طرازات أجهزة تلفزيون Samsung.
 - في حالة الضغط على الزر ENTER، يتم عرض قائمة اختيار المنطقة على الشاشة.
- تحديد البلد
 - التمييز الأولي: المملكة المتحدة.
 - يتم عرض قائمة العرض على الشاشة للبلاد، حيث يمكن تحديد المنطقة.
- قائمة إعداد "الساعة" التي تظهر على الشاشة
 - مدة العرض: 30 ثانية.
 - يتم عرض قائمة عنصر "ضبط الساعة" على الشاشة
 - في حالة الضغط على الزر ENTER بعد إعداد الساعة أو في الوضع "تلقائي"، يتم عرض قائمة "وضع الصورة" على الشاشة.
- قائمة وضع البحث التلقائي التي تظهر على الشاشة
 - في حالة تحديد خيار التخطي، يتم الانتقال إلى قائمة "إعداد الساعة" التي تظهر على الشاشة.
 - في حالة الضغط على الزر ENTER، يتم بدء البحث عن القنوات تلقائيًا.
 - وقت عرض الفوائم التي تظهر على الشاشة هو 30 ثانية، وهو الوقت الذي يبدأ من بداية تشغيل "تخزين تلقائي" إلى وقت اكتمال "فرز تلقائي".
- قائمة "وضع الصورة" التي تظهر على الشاشة
 - التمييز الأولي: قياسي.
 - يتم عرض قائمة "وضع الصورة" التي تظهر على الشاشة بحيث يمكن اختيار وضع الصورة "ديناميكي" أو "قياسي".
 - بعد تحديد وضع الصورة، يدخل الجهاز في قائمة قائمة الإعداد المستقل التي تظهر على الشاشة، بعد ذلك اضغط على إيقاف التشغيل للخروج.

يعد جهاز التحكم عن بُعد متعدد الأكواد جهاز إرسال خاص تم تصميمه للتحكم في كل أجهزة التلفزيون بجهاز واحد للتحكم عن بُعد. تعد هذه الوظيفة مناسبة في الأماكن التي بها أكثر من جهاز تلفزيون مثل المستشفيات، حيث يتم عرض رقم معرف الجهاز في العرض الذي يظهر على شاشة المصدر. يمكن دعم ما يصل إلى 9 مفاتيح بث مختلفة لجهاز التحكم عن بُعد بالنسبة للأكواد المتعددة. يكون كود المعرف الأولي المخصص لكل تلفزيون هو "0".

- يمكن تعيين وإعادة تعيين كود المعرف في وضع Analog TV أو وضع PC. (غير متوفر في قناة TTX أو قناة DTV)
- قد يكون كود المعرف من 0 إلى 9.
- اضغط على الزر **MUTE** والزر **RETURN** في الوقت نفسه لمدة تزيد عن 7 ثوان، ثم حدد زر الرقم لتعيين الرمز.
- سيتم عرض قائمة **Set ID** (ضبط المعرف) التي تظهر على الشاشة في موضع وسط.
- "يتم تعيين رمز جهاز التحكم عن بُعد إلى 0. وإذا كنت تريد تغيير رمز جهاز التحكم عن بُعد، فأدخل الرقم الذي اخترته." X هو الرقم.
- 📌 ستتم متابعة عرض القائمة التي تظهر على الشاشة حتى يتم إدخال مفتاح الخروج.



Remote control code is set to 0. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit.


- على سبيل المثال، سيقوم التلفزيون وجهاز التحكم بتعيين كود المعرف #1 إذا قام المستخدم بالضغط على #1.
- سيتم عرض الكلمات التالية: "تم تغيير كود جهاز التحكم عن بُعد إلى 1"، بعد ذلك يمكن التحكم في التلفزيون فقط بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الذي يحتفظ بنفس كود المعرف المرفق مع التلفزيون.
- إذا لم يتطابق كود المعرف بين جهاز التحكم عن بُعد والتلفزيون، سيتم عرض الكلمات التالية: "معرف التلفزيون هو X" (حيث يشير X إلى معرف التلفزيون)
- لإعادة تعيين كود المعرف، لإعادة ضبط رمز المعرف، اضغط على الزر **MUTE** والزر **EXIT** في الوقت نفسه لمدة تزيد عن 7 ثوان. وعندما تتوقف عن الضغط على هذين الزرين، يتم تعيين رمز المعرف إلى "0" لكل من التلفزيون وجهاز التحكم عن بُعد. سيتم عرض "تم تعيين كود معرف جهاز التحكم عن بُعد إلى 0".

CH Bank Editor (متوفر فقط مع Smoovie TV)

تُستخدم وظيفة "محرر باقة القنوات" لتحرير القنوات باستخدام ثلاثة "خيارات باقات" مختلفة. توجد قنوات معينة يمكن لنزول "الفندق" التمتع بها وفقاً لبطاقة "الباقة".

إعداد محرر باقة القنوات في وضع التشغيل "مستقل"

1. قم بالدخول إلى قائمة "التشغيل المستقل للفندق" وذلك من خلال الضغط على "MUTE+1+1+9+Enter"
2. الرجاء تحديد موفر تكامل الخدمات : "Smoovie"
3. سنتمكن من العثور على خيار بالقائمة الجديدة "CH Bank Editor"
4. قم بالدخول إلى "CH Bank Editor"

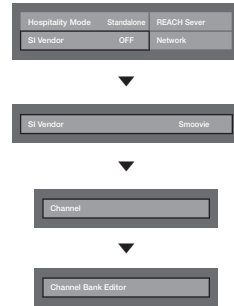

قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة، وذلك وفقاً للطراز والمنطقة>

5. حرر باقة القناة كما هو موضح بالمثال أدناه.


- a. BANK1 (القنوات المجانية): حدد القنوات التي سيتم استخدامها عند عدم وجود أي بطاقة بجهاز التحكم عن بُعد.
- b. BANK 2 (البطاقة العائلية - الخضراء): حدد القنوات التي سيتم استخدامها في حالة وجود "البطاقة الخضراء" بجهاز التحكم عن بُعد.
- c. BANK 3 (بطاقة الكبار - الحمراء): حدد القنوات التي سيتم استخدامها في حالة وجود "البطاقة الحمراء" بجهاز التحكم عن بُعد.

Registered	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
1 1futech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 BBC1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 24ore.tv	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 C3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 BBC World	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 C5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Coming Soom	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 S2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

إرشادات حول استخدام جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد

1. في حالة تحديد SMOOVIE كـ "موفر تكامل الخدمات"، ينبغي عليك استخدام "جهاز SMOOVIE للتحكم عن بُعد".
2. باستخدام المفاتيح "الرقمية" الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد، يمكن للمستخدم تحديد قناة من "باقة 1" فقط. ولهذا السبب، إذا كنت تريد تغيير القناة باستخدام "البطاقة الحمراء أو الخضراء"، الرجاء استخدام المفاتيح لأعلى/لأسفل لتغيير القناة.
3. يمكن للمستخدم الإطلاع على قائمة قنوات "باقة 1" من خلال "دليل القنوات" أو "قائمة القنوات".

"محرر القنوات" هي وظيفة لتحرير رقم واسم القناة.
- يستخدم المستخدم "محرر القنوات" لترتيب القنوات رقميًا حسب رغبته.

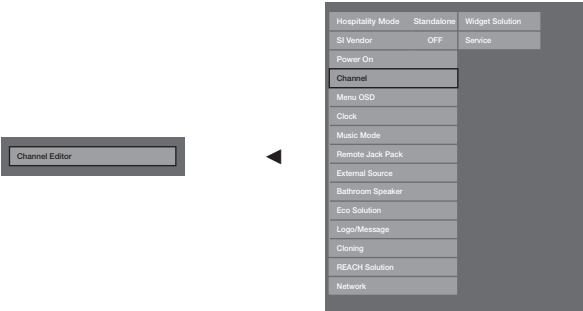

<قد لا تتوفر بعض عناصر القائمة، وذلك وفقًا للطراز والمنطقة>

خطوات بسيطة خاصة "بمحرر" القنوات في وضع التشغيل "مستقل"

الخطوة	ملخص الإرشادات
1	قم بتشغيل "تخزين القنوات تلقائيًا" من "قائمة خيارات الفندق"
2	قم بالدخول إلى "محرر القنوات" من "قائمة خيارات الفندق"
3	قم بعمل جدول يتضمن القوائم النهائية للقنوات التي ترغب في مشاهدتها
4	أعد ترتيب القنوات باستخدام الزر TOOLS وفقًا للجدول الذي قمت بإعداده
5	اضغط "EXIT" أو "RETURN" للخروج.
>للحصول على معلومات شاملة، يُرجى الاطلاع على التفاصيل التالية<	

Smooovie بالتسلسل


استخدام تلفزيون Smovie (هوائي / كبل)				الخطوة
تشغيل خريطة القنوات المختلطة (استخدام كل من هوائي وكبل)	استخدام هوائي فقط أو كبل فقط	استخدام هوائي فقط أو كبل فقط	استخدام هوائي فقط أو كبل فقط	
في حالة تشغيل التلفزيون باستخدام الوظيفة "التوصيل والتشغيل في فندق"	في حالة تشغيل التلفزيون باستخدام الوظيفة "التوصيل والتشغيل في فندق"	في حالة استخدام وظيفة "التوصيل والتشغيل"	في حالة استخدام وظيفة "التوصيل والتشغيل"	
استخدم وظيفة "التوصيل والتشغيل" باستثناء تخزين القنوات	ادخل إلى قائمة "الفندق"	استخدم وظائف "التوصيل والتشغيل" (للضبط التلقائي عبر الهوائي أو كبل)	ادخل إلى قائمة "الفندق"	1
بعد "التوصيل والتشغيل"، سيعرض التلفزيون قائمة "الفندق"	إعداد "تشغيل خريطة القنوات المختلطة"	حدد نوع القناة	حدد نوع القناة	2
إعداد "تشغيل خريطة القنوات المختلطة"	تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بالتلفزيون	حدد نوع القناة	حدد نوع القناة	3
تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بالتلفزيون	ادخل إلى قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	4
ادخل إلى قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	5
حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	6
حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	7
حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	8
حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	9
حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	10

الخطوة	استخدام Smovie TV (القمر الصناعي)			
	تشغيل خريطة القنوات المختلطة (استخدام كل من القمر الصناعي وهوائي أو كبل)		استخدام القمر الصناعي فقط	
	في حالة تشغيل التلفزيون باستخدام الوظيفة "التوصيل والتشغيل في فندق"	في حالة استخدام وظيفة "التوصيل والتشغيل"	في حالة تشغيل التلفزيون باستخدام الوظيفة "التوصيل والتشغيل في فندق"	في حالة استخدام وظيفة "التوصيل والتشغيل"
1	استخدم وظيفة "التوصيل والتشغيل" باستثناء تخزين القنوات	ادخل إلى قائمة "الفندق"	استخدم وظيفة "التوصيل والتشغيل" (للضبط التلقائي عبر هوائي أو كبل)	ادخل إلى قائمة "الفندق"
2	بعد "التوصيل والتشغيل"، سيعرض التلفزيون قائمة "الفندق"	إعداد "تشغيل خريطة القنوات المختلطة"	بعد "التوصيل والتشغيل"، سيعرض التلفزيون قائمة "الفندق"	حدد نوع القناة ATV or ADTV - للتوصيل الهوائي CATV or CDTV - لتوصيل الكبل
3	إعداد "تشغيل خريطة القنوات المختلطة"	تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بالتلفزيون	"حدد نوع القناة ATV أو ADTV للهوائي CATV أو CDTV للكبل "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"
4	تشغيل وإيقاف تشغيل الطاقة بالتلفزيون	ادخل إلى قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	تحديد إعداد القناة
5	ادخل إلى قائمة "الفندق"	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	حدد "القمر الصناعي" للقيام بالضبط التلقائي	حدد "القمر الصناعي" للقيام بالضبط التلقائي
6	حدد "تلفزيون smooovie" من قائمة "الفندق"	تحديد إعداد القناة	حدد "القمر الصناعي" للضبط التلقائي (يمكن تخطيه)	إعداد "محور باقات القنوات"
7	تحديد إعداد القناة	حدد "القمر الصناعي" للقيام بالضبط التلقائي	إعداد "محور باقات القنوات"	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون
8	حدد "القمر الصناعي" للقيام بالضبط التلقائي	إعداد "محور باقات القنوات"	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون	
9	إعداد "محور باقات القنوات"	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون		
10	بعد إيقاف تشغيل وتشغيل الطاقة، يمكنك استخدام التلفزيون			

قائمة القنوات

يمكنك عرض معلومات القناة، الكل، TV، راديو، بيانات/أخرى، تماثلي أو المفضلة 1-5.

عند الضغط على الزر CH LIST الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، يتم عرض الشاشة قائمة القنوات على الفور.

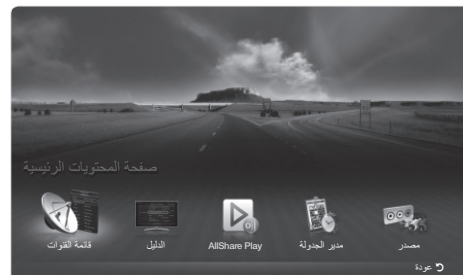

* قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- **الكل:** لعرض جميع القنوات المتاحة حاليًا.
- **TV:** لعرض جميع القنوات التلفزيونية المتاحة حاليًا.
- **راديو:** لعرض جميع قنوات الراديو المتاحة حاليًا.
- **بيانات/أخرى:** لعرض جميع قنوات MHP أو القنوات الأخرى المتاحة حاليًا.
- **تماثلي:** لعرض جميع القنوات التماثلية المتاحة حاليًا.
- **المفضلة 1-5:** عرض كافة القنوات المفضلة.
- إذا أردت عرض القنوات المفضلة التي قمت بإضافتها، اضغط على الزر CH LIST ثم استخدم الزر ◀▶ (وضع Ch) لنقل المفضلة 1-5.
- استخدام أزرار التحكم مع قائمة القنوات.
- (أدوات): عرض قائمة الخيارات.
- ▶◀ (وضع/ القناة Ch): انتقل إلى الكل و TV و راديو و بيانات/أخرى و تماثلي أو المفضلة 1-5.
- عند تحديدك عرض البرنامج من قائمة (أدوات)، يمكنك الانتقال إلى القنوات الأخرى مستخدمًا الزر (Channel) ▶◀.
- (مشاهدة/ معلومات): مشاهدة القناة التي قمت بتحديدك. / عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- (الصفحة): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

كيفية تغيير عرض الجدولة في قائمة القنوات

(القنوات الرقمية فقط)

عند ضبط **عرض الجدولة** في قائمة القنوات، يمكنك فقط ضبط البرنامج في **عرض البرنامج**.

1. اضغط الزر **CH LIST**، ثم حدد القناة الرقمية التي تريدها.
 2. اضغط على الزر **TOOLS**، ثم حدد **عرض البرنامج**. تظهر قائمة البرامج لهذه القناة.
 3. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد البرنامج الذي ترغبه، ثم اضغط بعد ذلك على الزر **ENTER** (معلومات) أو الزر **INFO**.
 4. حدد **عرض الجدولة**، ثم اضغط الزر **ENTER** عند الانتهاء.
- 📌 إذا أردت إلغاء عرض الجدولة، اتبع الخطوات من 1 إلى 3، ثم حدد إلغاء الجدولة.

استخدام قائمة الخيارات **TOOLS**

اضبط كل قناة مستخدمًا خيارات قائمة القنوات عرض البرنامج وتحرير المفضلة وغلق/إلغاء غلق وتحرير اسم القناة وتحرير رقم القناة وحذف ومعلومات وفرز وتحرير الوضع).

قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

1. حدد القناة ثم اضغط الزر **TOOLS**.
2. حدد وظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.
- **عرض البرنامج**: عرض البرنامج عند تحديد قناة رقمية.
- **تحرير المفضلة**: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة. أضف أو احذف القناة المحددة من المفضلة **1-5**.
1. حدد **تحرير المفضلة**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط الزر **ENTER** لتحديد المفضلة **1-5**، ثم اضغط الزر **OK**.
- 📌 يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة من العديد من القنوات المفضلة إلى المفضلة **1-5**.
- **غلق / إلغاء غلق**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.
- 📌 تتوفر هذه الوظيفة فقط عند ضبط قفل القناة على الوضع تشغيل.
- 📌 تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار تغيير رمز التعريف الشخصي.
- **تحرير اسم القناة** (القنوات التماثلية فقط): قم بتعيين اسم القناة حسبما ترغب.
- **تحرير رقم القناة** (القنوات الرقمية فقط): حرر الرقم من خلال الضغط على الأزرار الرقمية التي تريدها.
- 📌 قد لا تدعم بعض المناطق وظيفة تحرير اسم القناة و تحرير رقم القناة.
- **حذف**: يمكنك حذف قناة وعرض القنوات التي تريدها.
- **معلومات**: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- **فرز**: تغيير ترتيب القائمة حسب رقم القناة أو اسمها.
- **تحرير الوضع**: يمكنك تحديد القنوات التي ترغبها وتحريرها.

استخدام قائمة الخيارات **TOOLS**

قم بضبط كل قناة مستخدمًا خيارات القائمة (تحرير المفضلة وغلق/إلغاء غلق وحذف وإلغاء تحديد وتحديد الكل).

1. اضغط على الزر **TOOLS** في شاشة قائمة القنوات، ثم حدد تحرير الوضع. تظهر علامة على يسار القناة.
2. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد القناة التي ترغبها، ثم اضغط بعد ذلك على الزر **ENTER**. تُشير العلامة (✓) إلى القناة التي قمت بتحديددها.
- 📌 يمكنك تحديد أكثر من قناة.
- 📌 اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لإلغاء تحديد القناة.
3. اضغط على الزر **TOOLS**، ثم حدد وظيفة وقم بتغيير إعدادها.
- **تحرير المفضلة**: قم بتعيين القنوات المحددة والتي تشاهدها بشكل متكرر كقنوات مفضلة.
- 📌 تحتوي شاشة تحرير المفضلة على خمس مجموعات (المفضلة 1 والمفضلة 2، إلخ). يمكنك إضافة قناة مفضلة إلى أي مجموعة من المجموعات. اضغط على الزر **▲ / ▼** لتحديد مجموعة.
- **غلق / إلغاء غلق**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.
- 📌 تتوفر هذه الوظيفة فقط عند ضبط قفل القناة على الوضع تشغيل.
- 📌 تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار تغيير رمز التعريف الشخصي.
- **حذف**: يمكنك حذف قناة وعرض القنوات التي تريدها.
- **إلغاء تحديد**: إلغاء تحديد كافة القنوات المحددة.
- **تحديد الكل**: تحديد كافة القنوات الموجودة في قائمة القنوات.

تحديد البلد والنوع للقنوات التي يوفرها الفندق، وعرض القنوات المماثلة في حال تحديد المستخدم للبلد والنوع.

- ينبغي عليك تحديد البلد أولاً، وإن لم تفعل فلن تستطيع تعيين النوع.
- إذا قمت بتحديد النوع الذي لا يحتوي على قنوات معينة، تعرض "قائمة القنوات" لجميع القنوات.
- تعمل My Channel في الوضع "مستقل" فقط.
- يوفر تكامل الخدمة في الوضع "مستقل": لا يعمل في حال تحديد Smoovie.
- يوجد هذا في "خيارات الفندق" من "قائمة الفندق" < وضع الخدمة، كما يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله.
- يعمل هذا الخيار فقط عند الضبط على "تشغيل".

تكوين القنوات [وضع النوع]

قياسي	الفئة	وضع CH	تنشيط وضع الهوائي		الوصف
			(هوائي/كبل)	القمر الصناعي	
الفندق	النوع	الكل (افتراضي)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	توفير وضع نوع القناة لكل بلد وفقاً لوضع المصنع.
		الأخبار	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		راديو	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		الترفيه	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		رياضة	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		الفندق	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

1

2

3

4

5

6

7

8

My Channel

Current status : Austria/Sports

Country	Genre
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	

(Blue)Keep Previo us (U/D/L/R)Move (En)Enter

* لمعرفة عدد العناصر التي تُعرض في هذه القائمة، يُرجى الرجوع إلى مستند التصميم.

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	Nav. التنقل
BLUE	العودة إلى الشاشة. (إعدادات النوع: أحدث بلد والنوع)	حافظ على السابق
ENTER	حدد عنصرًا.	إدخال
Ch. Up/Down	تحريك التمييز صفحة بصفحة.	(لا يوجد دليل)
UP/DOWN	التنقل بين قائمة البلدان والنوع. (بطريقة دائرية).	نقل
RIGHT	تحديد العنصر المميز ثم نقل التمييز إلى قسم "النوع".	
RETURN	العودة إلى الشاشة. (إعدادات النوع: أحدث بلد والنوع)	(لا يوجد دليل)
EXIT	العودة إلى الشاشة. (إعدادات النوع: أحدث بلد والنوع)	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- يوضح هذا القسم تخطيط واجهة المستخدم الأمامية التي تظهر عند تشغيل التلفزيون. (وضع المصنع < وضع النوع: تمكين)
- النوع هو قائمة فرعية لكل بلد.
- شاشة البث هي التي كانت تعرض على آخر قناة مخزنة على التلفزيون.
- إذا أردت الاحتفاظ بخريطة القنوات الخاصة بالبلد والنوع، اضغط 'BLUE' ثم RETURN ثم EXIT في جهاز التحكم عن بعد وذلك لإغلاق واجهة المستخدم الأمامية.

إلخ.

- التمييز الافتراضي : أحدث عناصر الذاكرة (البلد والنوع)
- المدة (60 ثانية)

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	شاشة الخلفية	• تعرض أحدث قناة تم تخزينها، وهي التي تُعرض عند تشغيل التلفزيون.
2	اسم الوظيفة	• هذا هو اسم الوظيفة.
3	الحالة الحالية	• تعرض الإعدادات الحالية للبلد/النوع.
4	عناصر البلد	• يتم عرض عنصر قائمة البلدان. • يعرض أحدث بلد تم تحديدها.
5	عناصر النوع	• يتم عرض عنصر قائمة النوع. • يعرض عناصر النوع الخاصة بكل بلد والتي تم ضبطها وفقاً لوضع المصنع. (دائماً ما يوفر عنصر "الكل") • يعرض أحدث نوع تم تحديده.
6	التمييز	• إذا كان اسم العنصر طويلاً بحيث لا يمكن عرضه في المساحة المخصصة له، حينها تعمل خاصية التمرير التلقائي للنص.
7	المؤشر	• يُعرض في حال وجود صفحة سابقة أو تالية.
8	تعليمات التنقل	• يتم محاذاة الدليل الرئيسي إلى اليمين.

نشاط تفاعلي للتمييز (عناصر البلد)

- هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كلياً مع الشاشة الحقيقية.

ملاحظات 

- يمكن للمستخدم التنقل بين عناصر القائمة الخاصة بقائمة البلد أو النوع وذلك من خلال الضغط لأعلى أو لأسفل في جهاز التحكم عن بُعد.
- التنقل الدائري مدعوم.

1

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	

أسفل × 4

لأسفل × 4

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	

لأسفل × 4

أسفل × 4

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	

أسفل

لأسفل

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
Hungary	
▼	

أسفل

لأسفل

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
Slovakia	All
Spain	News
Switzerland	Radio
United Kingdom	Entertainment
Eastern Europe	Sports
Other	Hotel
▼	

لأسفل

أسفل

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
Slovakia	All
Spain	News
Switzerland	Radio
United Kingdom	Entertainment
Eastern Europe	Sports
Other	Hotel
▼	

نفاهن

نشاط تفاعلي للتمييز [النوع الافتراضي]
 • هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	
Navigation Help Area	

• التمييز الافتراضي: الاختيار الحالي للنوع.

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	
Navigation Help Area	

• تم تمييز الاختيار الحالي للبلد.


My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	
Navigation Help Area	

• التمييز الافتراضي : الكل

My Channel	
Current status : All Country/Sports	
Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	
Navigation Help Area	

• يبدو أن هناك خطأ، لابد أن تظهر الرسالة "تم تمييز العنصر الآخر للبلد". يُرجى التأكيد.
 (مثال. فرنسا)

- نشاط تفاعلي لتغيير الوضع 1 (2/1)
• هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

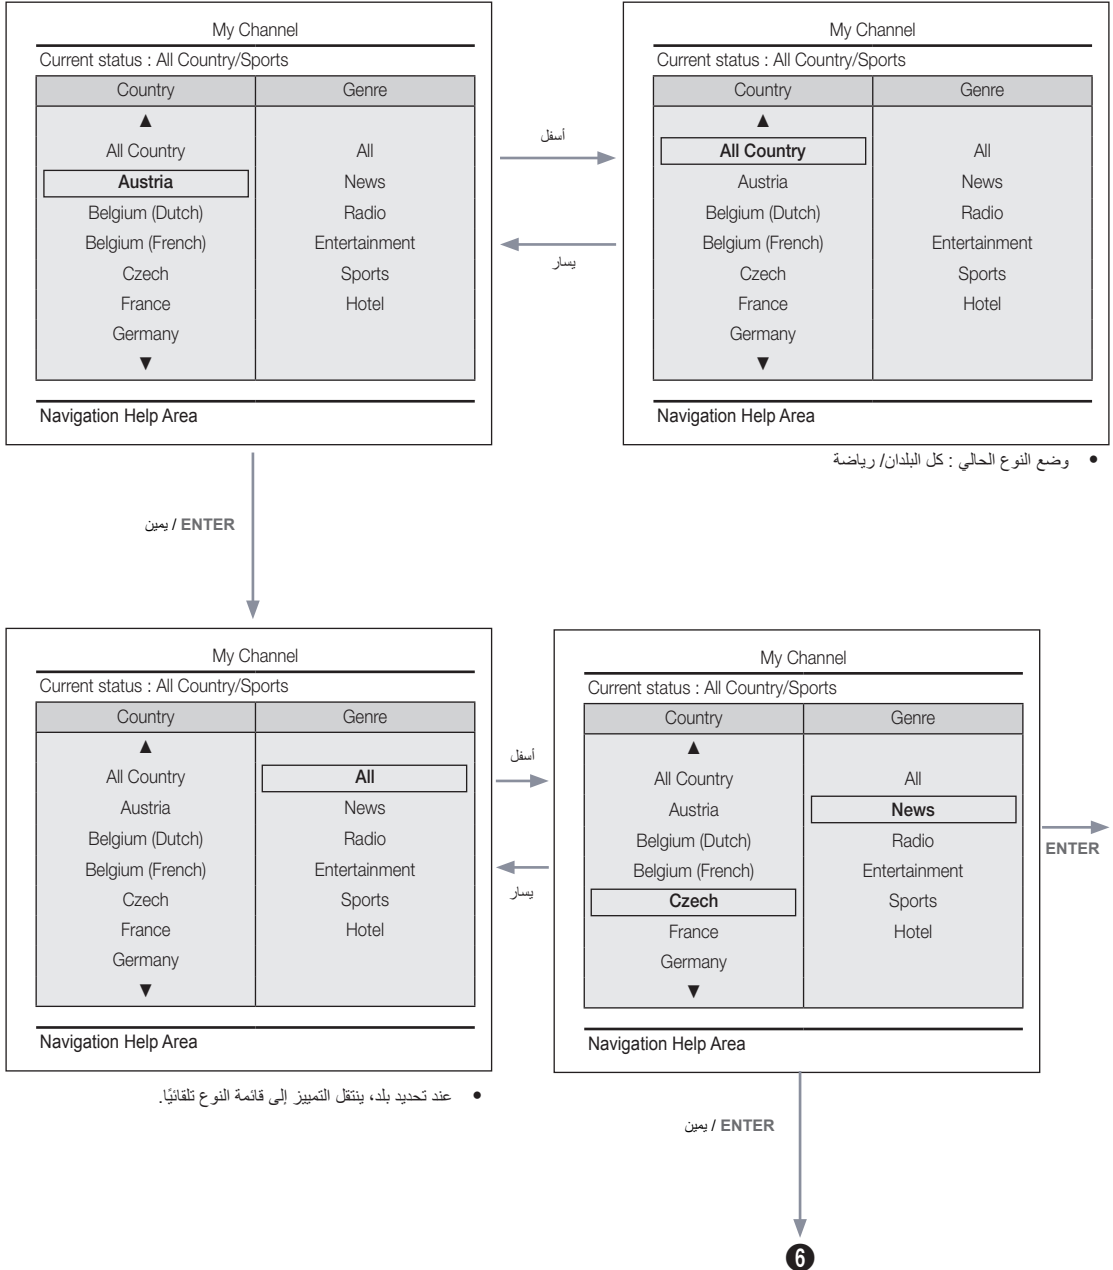

نشاط تفاعلي لتغيير الوضع 1 (2/2)

- هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

1

6

My Channel

Current status : All Country/Sports

Country	Genre
▲	
All Country	All
Austria	News
Belgium (Dutch)	Radio
Belgium (French)	Entertainment
Czech	Sports
France	Hotel
Germany	
▼	

Navigation Help Area

- في حال الضغط على الزر الأيسر للتغيير من قائمة النوع إلى قائمة البلد، فإنه يتم تمييز عنصر البلد المحدد.

5

1

ENTER

Info Genre Mode change to Austria/News.

OK


- تظهر رسالة تشير إلى تغيير وضع النوع.
- مدة العرض (5 ثوانٍ)

المدة / ENTER / RETURN

Current Status : Austria / News


نشاط تفاعلي لتغيير الوضع 2 (1/2)
 • هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.

1

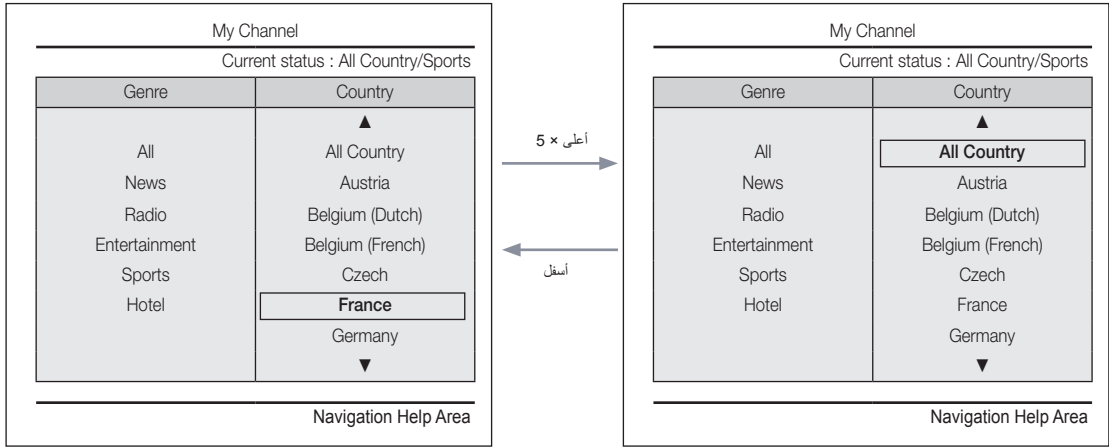


• وضع النوع الحالي : كل البلدان/ رياضة

ENTER / اليمين

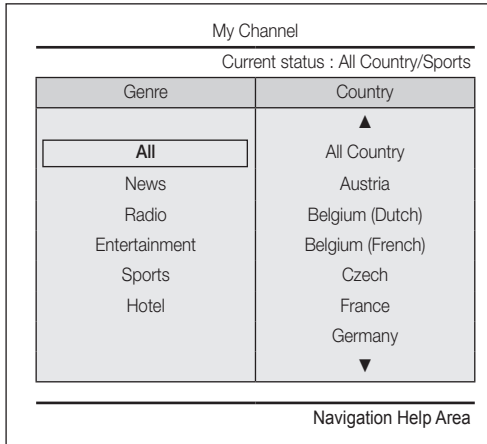

• عند تحديد بلد، ينتقل التمييز إلى قائمة النوع تلقائيًا.

أزرق
/
RETURN
/
EXIT

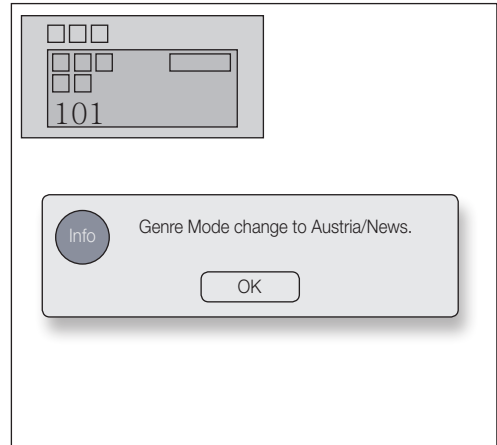

ENTER
/
RETURN
/
المدة


5



• وضع النوع الحالي : كل البلدان/ رياضة

سيناريو التشغيل [أحدث ذاكرة]
 • هذه الصفحة للتفاعل فقط. قد لا تتشابه كل شاشة كليًا مع الشاشة الحقيقية.


1

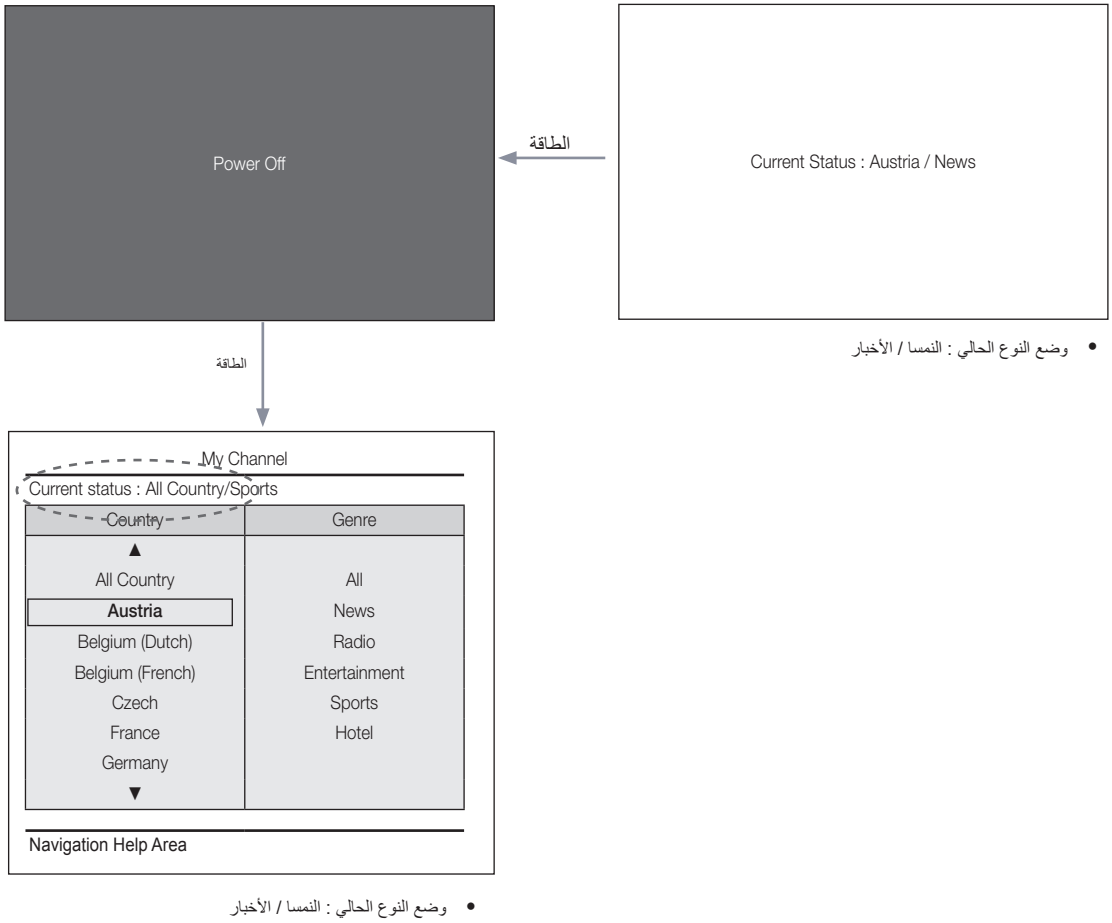

محرم النوع (يقوم بتكوين أنواع قنوات تلفزيون الفندق).

- يمكن استخدام هذه المحرر من خلال "قائمة الفندق" (المصنع).
- تشمل الأنواع المدعومة كل من الأخبار والراديو والتسليّة والرياضة والفندق.
- يمكن تحديد أكثر من نوع لكل قناة في آن واحد.
- محرر البلد (محرر القناة): يعمل هذا المحرر على تكوين البلد لكل قناة من قنوات تلفزيون الفندق.
- البلدان المدعومة (20 بلد): النمسا وبلغاريا والصين والدنمارك وفلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والبرتغال وروسيا وكوريا وأستراليا والسويد وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية
- في حال تعيين أكثر من قناة لبلد واحد فقط، يتم تسجيل البلد كقناة ويمكن للمستخدم عرض القنوات عن طريق البلد المعينة.
- يمكن تعيين أكثر من بلد لقناة واحدة. إذا حدد المستخدم فئة معينة، يتم عرض القنوات التي تتوافق مع البلد فقط في قائمة القنوات.
- إذا تم تحديد قناة معينة لبلد ما من قائمة القنوات، فإن عنصر "تحرير البلدان" يتم إضافته إلى الأدوات. وإلا فإن عنصر "إضافة إلى البلدان" يتم إضافته إلى الأدوات.
- * في حال تنفيذ الوظيفة المماثلة، فإنه يمكن تعيين أو إلغاء تعيين بلد القناة المحددة.
- واجهة المستخدم الأمامية
- تعرض لك الشاشة التي تتيح للمستخدم من خلالها تحديد بلد أو نوع وذلك عندما يقوم المستخدم بتشغيل الجهاز.

تخطيط الإطار الأيسر

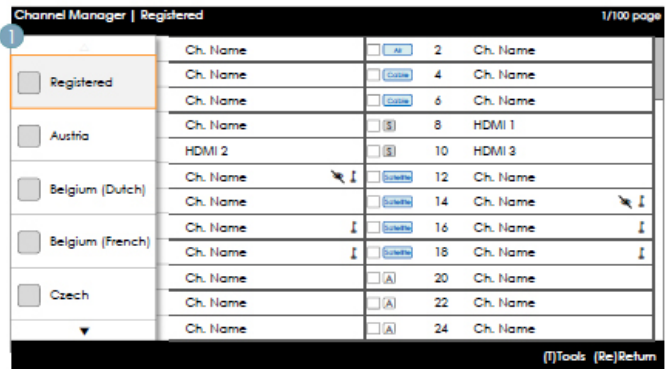

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
ENTER	تحديد أو إدخال المنطقة المماثلة لـ "مستعرض القنوات".	(لا يوجد دليل)
RETURN	تحديد أو إدخال المنطقة المماثلة لـ "مستعرض القنوات".	عودة
أعلى / أسفل	نقل التمييز لأعلى أو لأسفل.	(لا يوجد دليل)
يمين	نقل التمييز إلى منطقة مستعرض القنوات.	(لا يوجد دليل)
INFO	يعرض معلومات القناة.	(لا يوجد دليل)
TOOLS	يعرض قوائم الوظائف المساعدة.	أدوات
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- هذا أحد مكونات الإطار الأيسر (فئات البلدان).

إلخ.


- التمييز الافتراضي: "البلد المحددة حالياً"

الرقم	الاسم	الوصف
1		<ul style="list-style-type: none"> • عندما يدخل المستخدم إلى هذه الشاشة، يتم تمييز العنصر الافتراضي المحدد حاليًا. • يتوافر رمز البلد + اسم الفئة. (إذا كان العنصر المحدد ينتمي إلى الإطار الرئيسي، يتم عرض العنصر فقط). • تحريك التمييز <ul style="list-style-type: none"> - يعمل الضغط لأعلى أو لأسفل على تحريك التمييز. - في حال عدم إمكانية عرض جميع العناصر في صفحة واحدة، تتوافر مؤشرات التمرير لأعلى ولأسفل. - وفور نقل التمييز إلى إحدى الفئات، يتم تحميل قائمة القنوات المماثلة للفئة إلى الإطار الرئيسي.

الإطار الأيسر [فئات البلدان]

قياسي	الفئة	وضع CH	تنشيط وضع الهوائي		الوصف
			القمر الصناعي	(هوائي/كبل)	
الفندق	الضبط الأصلي	مسجل	O	O	• تصنيف جميع القنوات التي تم تسجيلها وفقًا لعملية "الضبط التلقائي".
	البلد	كل البلدان	O	O	• توفر قائمة بالقنوات والمصادر المعينة في قائمة "القنوات المسجلة".
		البلد 1	O	O	• "كل البلدان" هي عبارة عن مجموع القنوات المسجلة لكل بلد.
		البلد 2	O	O	(يتوافر هذا فقط للمستخدم النهائي).
		.	O	O	

أدوات [فئات البلدان المسجلة]

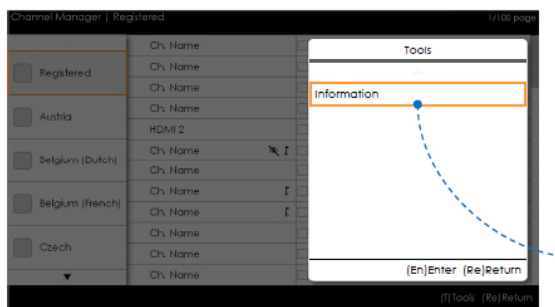

Notes

• Channel Manager > Channel Category > Tools > Info

• مدير القناة < فئة القناة < أدوات < معلومات



- يتم عرض العناصر بدون "قناة".
- في حال تمييز عنصر بلد مسجل في الإطار الأيسر، يمكنك حينها أن تقوم بتنشيط النافذة المماثلة وذلك من خلال الضغط على الزر **INFO** في جهاز التحكم عن بُعد.
- يتم عرض جميع البلدان.
- يمكن التنقل بين عناصر البلد وذلك من خلال الضغط على مفتاح "أعلى" أو "أسفل". (تتوفر المؤشرات).

ملاحظات


- هذا هو تعريف قائمة الأدوات التي توج في فئة الإطار الأيسر.
- يتوفر فقط عنصر المعلومات لكل بلد مسجل.

العناصر

الفئة	قائمة الأدوات	الوصف
البلد المسجلة	معلومات	القنوات المسجلة. عدد القنوات المعينة لكل بلد.

- يتم عرض العناصر بدون "قناة".

حالات الخطأ

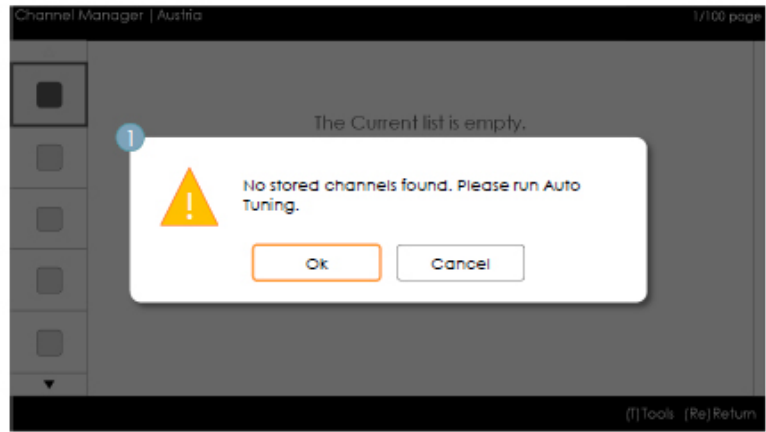


ملاحظات


- هذه هي الرسالة التي تظهر عندما تخلو قائمة "القنوات المسجلة" من أية قنوات.

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	رسالة	عند الدخول إلى المستعرض، إن كان عنصر القنوات المسجلة خاليًا، تُعرض رسالة منبثقة تمكن المستخدم من التحويل إلى قائمة "التخزين التلقائي" (برنامج). إذا قام المستخدم بدخول "مدير القناة" مع عدم تكوين كل من الوقت والقناة، تظهر رسالة بنفس الطريقة السابقة تتيح للمستخدم أن يحول إلى "الضبط التلقائي" (برنامج تلقائي).

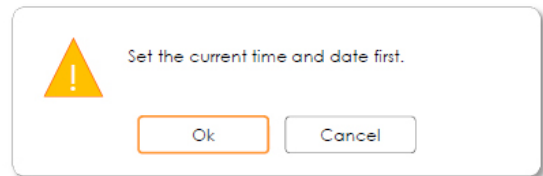

- هذه هي الرسالة التي تظهر عند عدم تكوين الوقت.
- في حال عدم تكوين الوقت، تظهر رسالة في "وضع المصنع" قبل الدخول إلى "مدير القناة".

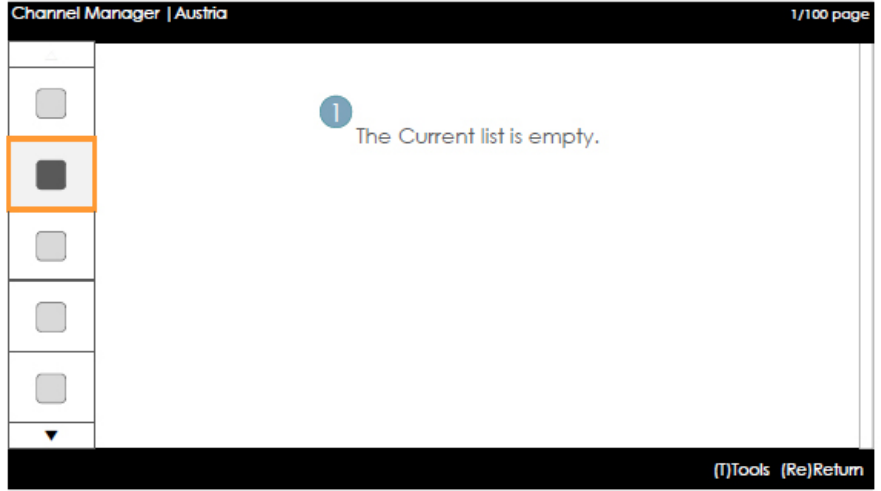


ملاحظات

- هذا هو المكون الذي يظهر عندما تملأ "قناة البلد" من أية قنوات مسجلة.

العناصر

الوصف	الوصف	الرقم
تظهر هذه الرسالة عندما يخلو البلد المحدد حاليًا من أية عناصر.		

الإطار الرئيسي [مستعرض القنوات]

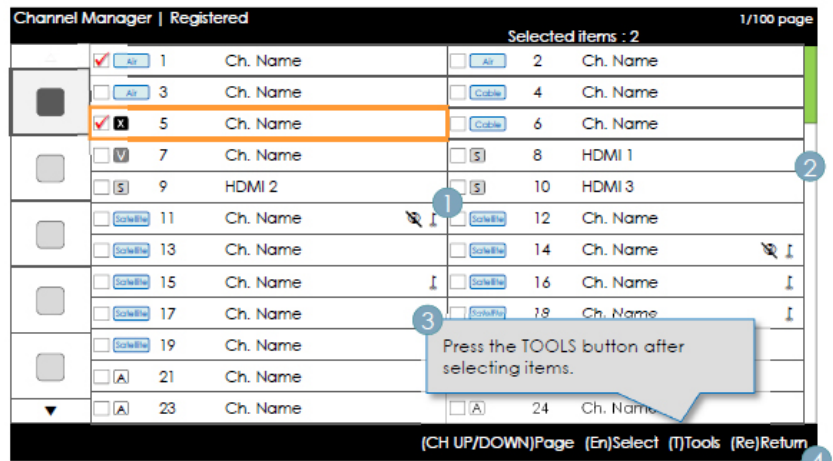

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
CH UP/DOWN	نقل الصفحة.	صفحة
ENTER	تحديد أو إدخال المنطقة المماثلة لـ "مستعرض القنوات".	حدد
RETURN	العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	عودة
أعلى/أسفل	نقل التمييز لأعلى أو لأسفل.	(لا يوجد دليل)
يمين	نقل التمييز إلى منطقة مستعرض القنوات.	(لا يوجد دليل)
INFO	يعرض معلومات الفئة.	(لا يوجد دليل)
TOOLS	يعرض قوائم الوظائف المساعدة.	أدوات
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظات

- هذا أحد مكونات الإطار الرئيسي (مستعرض القنوات).
- يكون التمييز الأولي على القناة قبل الدخول إلى "وضع المصنع" أو الإدخال الخارجي.

العناصر


الرقم	الاسم	الوصف
1	الإطار الرئيسي	• يعرض القناة أو قائمة المصدر للفئة المحددة حاليًا.
2	شريط التمرير	• يعرض موضع الصفحة الحالية بين جميع الصفحات الأخرى.
3	منطقة تعليمات التنقل	• يظهر هذا عندما يدخل المستخدم إلى "مدير القناة". (تظهر مرة أخرى إذا قام المستخدم بالدخول مرة أخرى إلى "مدير القنوات") • تختفي عند انتهاء مدة العرض (5 ثوانٍ) أو عندما يضغط المستخدم على أي مفتاح.
4	منطقة تعليمات التنقل	• تم محاذاة معلومات البلد المكونة حاليًا وأزار RED إلى اليسار. (تُعرض ويتم التنقل بينها رسوميًا على هيئة مجموعات). يتم محاذاة الدليل الرئيسي إلى اليمين.

العناصر المشتركة للقناة [+ طريقة الرمز]
قواعد تمثيل قائمة القنوات


قياسي	العنصر	البنية
ATSC	القنوات الرقمية	<ul style="list-style-type: none"> • خانة اختيار + رمز حالة + رقم قناة رقمية + اسم القناة - تنسيق تمثيل رقم القناة: ##### (يتم الإشارة إلى القناة بالرمز 'ـ').
	القنوات التماثلية	<ul style="list-style-type: none"> • خانة اختيار + رمز تماثلي + رقم قناة تماثلية + اسم القناة - تنسيق تمثيل رقم القناة: ##### (لا يتم استخدام الرمز 'ـ' للإشارة إلى القناة التماثلية).
DVB (CHEM)	القنوات الرقمية	<ul style="list-style-type: none"> • خانة اختيار + رمز حالة + رقم قناة رقمية + اسم القناة - تنسيق تمثيل رقم القناة: ##### (لمعرفة أقصى حد لطول تمثيل رقم القناة، يُرجى اتباع المواصفات الإقليمية).
	القنوات التماثلية	<ul style="list-style-type: none"> • خانة اختيار + رمز تماثلي + رقم قناة تماثلية + اسم القناة - تنسيق تمثيل رقم القناة: ##### (لمعرفة أقصى حد لطول تمثيل رقم القناة، يُرجى اتباع المواصفات الإقليمية).

قواعد تمثيل رمز قائمة القنوات

العنصر	مثال	الأولوية
تكامل الخدمات الديناميكي الرمز	<div> <input type="checkbox"/> X اسم القناة </div>	<ul style="list-style-type: none"> • القنوات التي تم حذفها بواسطة تكامل الخدمات الديناميكي وليس بواسطة المستخدم.
	<div> <input type="checkbox"/> V اسم القناة </div>	<ul style="list-style-type: none"> • القنوات التي تم إضافتها بواسطة تكامل الخدمات الديناميكي وليس بواسطة المستخدم.
رمز القناة التماثلية	<div> <input type="checkbox"/> A اسم القناة (اسم القناة المحررة). </div>	<ul style="list-style-type: none"> • يتم عرض رمز القناة التماثلية.
رمز قناة المصدر	<div> <input type="checkbox"/> S اسم القناة </div>	<ul style="list-style-type: none"> • هي قناة عبارة عن مصدر إدخال.
رمز الهوائي	<div> <input type="checkbox"/> Air اسم القناة </div>	<ul style="list-style-type: none"> • تمثل القنوات الحية التي تُبث بواسطة الهوائي. تُعرض رموز هوائي القمر الصناعي والكبل والهوائي بأقل أولوية.
كبل	<div> <input type="checkbox"/> Cable اسم القناة </div>	
القمر الصناعي	<div> <input type="checkbox"/> Satellite اسم القناة </div>	
رمز القناة المشفرة	<div>  اسم القناة </div>	<ul style="list-style-type: none"> - رمز القناة المشفرة. (يظهر هذا الرمز مع هوائي القمر الصناعي).
كتم الفيديو	<div>  اسم القناة </div>	<ul style="list-style-type: none"> - قناة ذات شاشة مكتومة. (يتوافر معلومات الصوت والقناة).

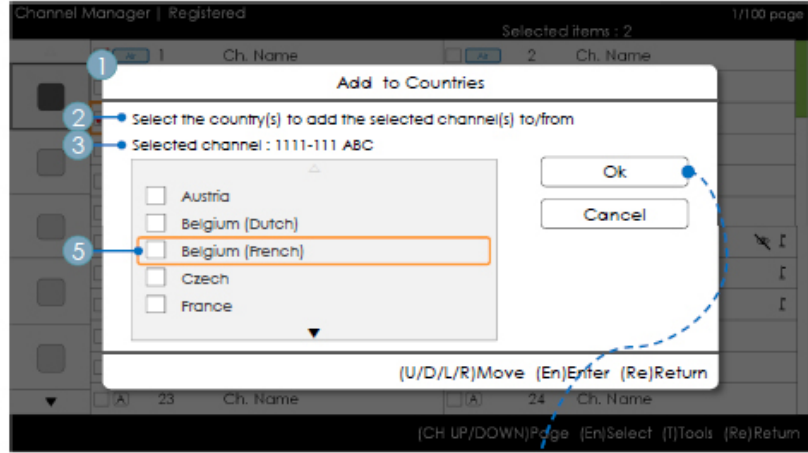

• مدير القناة < المستعرض < أدوات < إضافة إلى البلدان

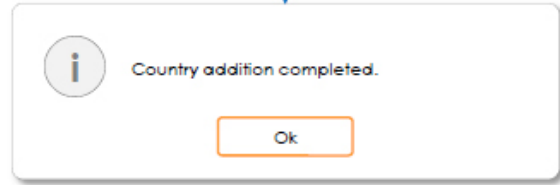

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
ENTER	تحديد العنصر المميز.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
أعلى/أسفل	تحريك التمييز على عناصر البلد.	نقل
LEFT/RIGHT	نقل التمييز.	نقل
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظة. ✎


- هذا هو تعريف "إضافة إلى البلدان".
- يتم إضافة القناة المميزة أو أكثر من قناة محددة إلى "فئة البلد".

إلخ. ✎


- المدة (60 ثانية)

الرقم	الاسم	الوصف
1	إضافة إلى البلدان نافذة	<ul style="list-style-type: none"> • إن لم يتم تسجيل أي قناة في قائمة البلدان الموجودة بالقنوات المحددة، يتم عرض "إضافة إلى البلدان" كعنوان. • تُعرض خانة اختيار وذلك حسب ما إذا كانت البلد التي تم تحديدها عند دخول الشاشة مسجلة أم لا.
2	الدليل	
3	معلومات التحديد	<ul style="list-style-type: none"> • رقم أو اسم القناة المحددة. • يُعرض اسم القناة فور تحديد إحدى القنوات: القناة المحددة: أ ب ت • يُعرض عدد القنوات المحددة عند تحديد أكثر من قناة: القناة المحددة : رقم
4	رسالة كاملة	<ul style="list-style-type: none"> • تُعرض الرسالة بعد اكتمال العملية. (دائمًا ما تُعرض هذه الرسالة عند تحديد الزر "موافق").
5	علامة التحديد	<ul style="list-style-type: none"> • كيفية التعرف على معنى العلامات المتعددة لتحديد القنوات • <input checked="" type="checkbox"/> عند تسجيل جميع العناصر. • <input type="checkbox"/> عند تسجيل جزء معين فقط من العناصر. • <input type="checkbox"/> عند عدم تسجيل أي من العناصر.

إضافة إلى البلدان / تحرير البلدان (2/2)

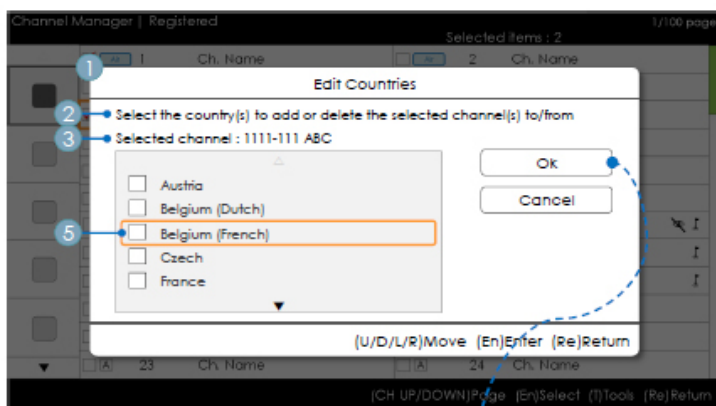

• مدير القناة > المستعرض > أدوات > إضافة إلى البلدان

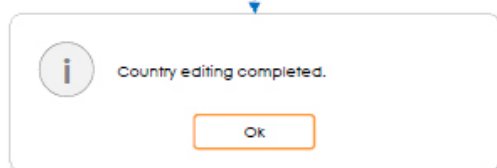

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
ENTER	تحديد العنصر المميز.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
أعلى/أسفل	تحريك التمييز على عناصر البلد.	نقل
LEFT/RIGHT	نقل التمييز.	نقل
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)


ملاحظات

- هذا هو تعريف "تحرير البلدان".
- يتم إضافة أو حذف القناة المميزة أو أكثر من قناة محددة إلى/من "قناة البلد".
- المدة (60 ثانية)

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	إضافة إلى البلدان	<ul style="list-style-type: none"> • إن كانت هناك قناة مسجلة بين القنوات المحددة، تظهر "تحرير البلدان" كعنوان. • تُعرض خانة اختيار وذلك حسب ما إذا كانت البلد التي تم تحديدها مسجلة أم لا.
2	الدليل	
3	رسالة كاملة	<ul style="list-style-type: none"> • تُعرض الرسالة بعد اكتمال العملية. (دائمًا ما تُعرض هذه الرسالة عند تحديد الزر "موافق").

تحرير رقم القناة [طريقة التبديل]

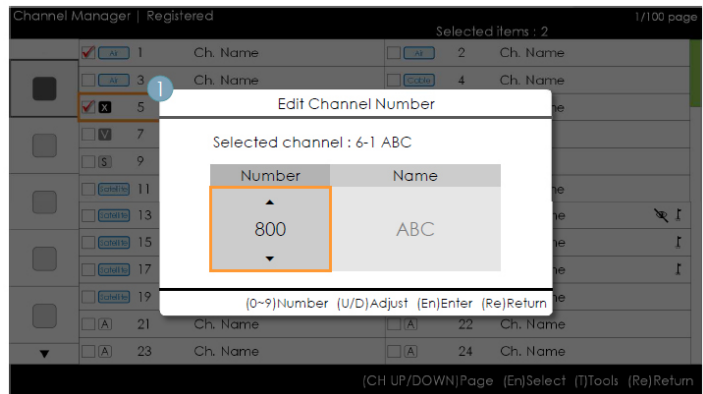

- مدير القناة < المستعرض < أدوات < تحرير رقم القناة

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
ENTER	تطبيق التغييرات وإغلاق النافذة.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
U/D	تغيير رقم القناة المحددة.	تعديل
9~0	أدخل رقمًا.	رقم
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)


ملاحظات

- هذا هو تعريف الوظيفة التي تعمل على تغيير رقم القناة. (طريقة التبديل)
- يمكن تغيير أرقام القناة في جميع قوائم القنوات وتطبيق التغييرات على جميع القنوات.
- إذا لم يتم تخصيص رقم القناة الجديدة إلى قناة أخرى، يتم تحديث رقم القناة إلى رقم القناة الجديدة ويتم فرز القائمة مرة أخرى في ترتيب تصاعدي حسب رقم القناة.
- فإن كان رقم القناة الجديدة قد تم تخصيصه لقناة أخرى، حينها عليك أن تتابع مواصفات الفندق.


الخ.

- يتم دعم الدوران العمودي

الرقم	الاسم	الوصف
1	تحرير القنوات نافذة الرقم	<ul style="list-style-type: none"> يتم دعم المفاتيح الرقمية ومفاتيح أعلى/أسفل. القناة المحددة: إظهار اسم القناة المحددة حاليًا. رقم: إظهار رقم القناة الجديدة. (أيضًا يتم عرض اسم القناة المخصصة حاليًا). الاسم: إظهار اسم القناة المخصصة حاليًا. (إن لم تكن هناك أية قنوات، تُعرض كلمة "فارغ"). : إذا كانت هناك قناة ولكن ليس لها اسم، يُعرض الاسم ك "-----".
2	تحذير رسالة	<ul style="list-style-type: none"> في حال تحديد قناة مخصصة إذا كان رقم القناة الجديدة قد تم تخصيصه لقناة أخرى، حينها تنبثق رسالة التأكيد. (يُرجى الرجوع إلى الشكل الموضح بالأسفل). إذا أراد المستخدم أن يُغيّر رقم القناة إلى رقم آخر مخصص لقناة أخرى، يتم تبديل الأرقام ثم تُحفظ التغييرات.

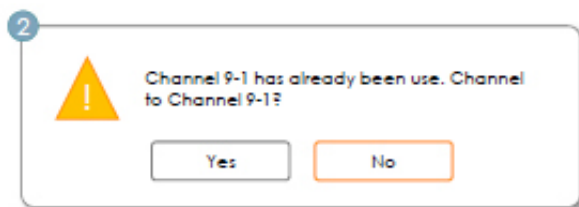

تحرير رقم القناة [إدخال خارجي] (3/3)

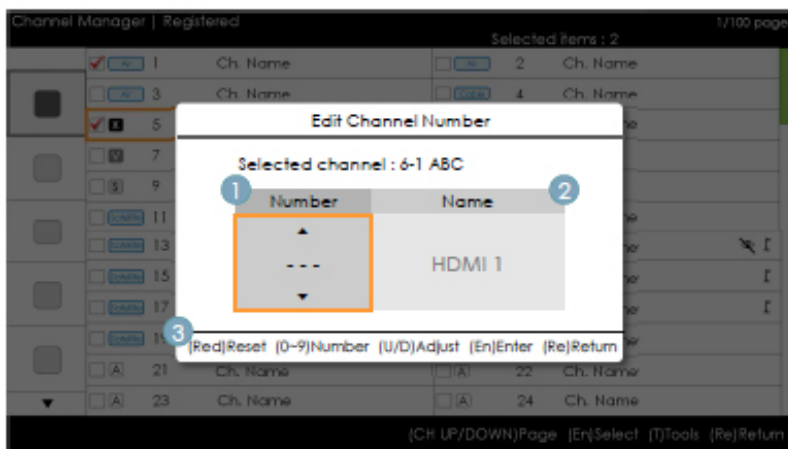

- مدير القناة < المستعرض < أدوات < تحرير رقم القناة

الزر	الإجراء	تعليمات التنقل
أحمر	يتم تهيئة رقم القناة، إذا ضغط المستخدم على هذا الزر.	ضبط
ENTER	تطبيق التغييرات وإغلاق النافذة.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
U/D	تغيير رقم القناة المحددة.	تعديل
9T~0	أدخل رقمًا.	رقم
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تغلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)


ملاحظات


- تعمل هذه الوظيفة على تخصيص مصدر إدخال خارجي لرقم قناة. (يتم تطبيق التغييرات على جميع القنوات).
- فإن كان رقم القناة الجديدة قد تم تخصيصه لقناة أخرى، حينها عليك أن تتبع مواصفات الفندق.

إلخ.

- التمييز الافتراضي : منطقة رقم القناة.
- يتم دعم الدوران العمودي
- المدة (60 ثانية)

العناصر

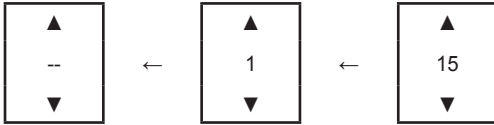الرقم	الاسم	الوصف
1	منطقة رقم القناة	<ul style="list-style-type: none"> منطقة رقم القناة يتم دعم المفاتيح الرقمية ومفاتيح أعلى/أسفل. إذا لم يتم تخصيص قيمة معينة، يتم عرض "-" بقدر عدد الأرقام. 
2	اسم المصدر	<ul style="list-style-type: none"> اسم إدخال خارجي لا يتم تفعيل العناصر التي لا يمكن تكوينها.
3	منطقة تعليمات التنقل	<ul style="list-style-type: none"> يتم تهيئة رقم القناة، إذا ضغط المستخدم على الزر الأحمر.

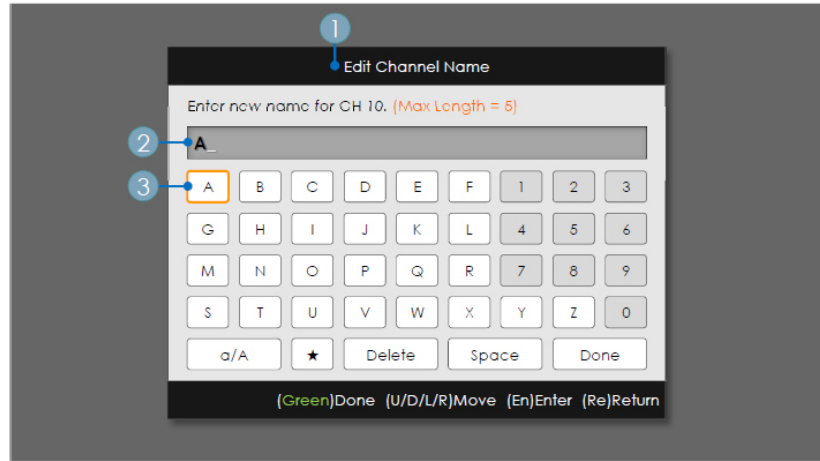

- مدير القناة < المستعرض < أدوات < تحرير اسم القناة

الدليل الرئيسي

الزر	الإجراء	منطقة التنقل
أخضر	حفظ التغييرات والعودة إلى مدير القناة.	ثم
ENTER	حفظ اسم القناة وتحريك المؤشر إلى الحقل التالي.	إدخال
RETURN	إلغاء أمر أو العودة إلى الشاشة السابقة (أدوات).	عودة
أعلى/أسفل/يسار/يمين	التنقل على لوحة المفاتيح.	نقل
9~0	أدخل رقماً.	(لا يوجد دليل)
INFO	N/R	N/R
TOOLS	تعلق النافذة الحالية وتعرض قائمة "أدوات".	(لا يوجد دليل)
EXIT	إلغاء أمر أو العودة إلى الخطوة السابقة (وضع المصنع).	(لا يوجد دليل)

ملاحظات


- هذا هو تعريف لوحة المفاتيح التي تستخدم لوظيفة "تحرير اسم القناة".

إلخ.

- المدة (60 ثانية)

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	نافذة تحرير اسم القناة	
2	اسم القناة	<ul style="list-style-type: none"> • يكون المؤشر والرمز الذي يتم إدخاله بنفس لون التمييز. • عند بلوغ الحد الأقصى لعدد الأرقام، لا يتم عرض المؤشر.
3	لوحة المفاتيح	<ul style="list-style-type: none"> • لسيناريو مفصل، يُرجى الرجوع إلى مستند تصميم لوحة المفاتيح.

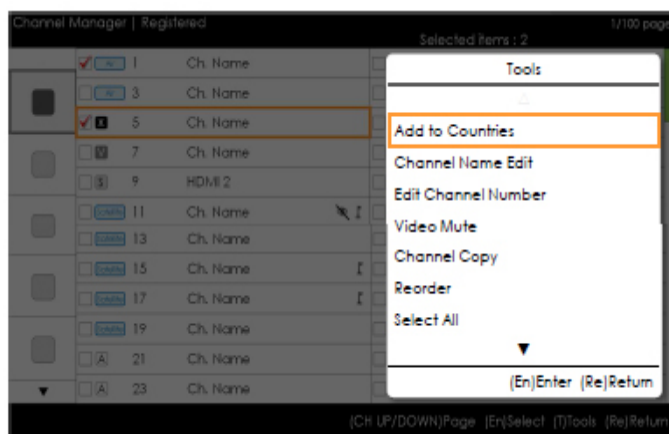


وضع التحرير	
تميز المحتوى (عندما يكون رقم العنصر المحدد هو 0 أو 1)	في حالة وجود أكثر من عنصر محدد.
<p>إضافة إلى البلدان</p> <p>تحرير البلدان (عند تحديد عنصر مسجل.)</p> <p>تحرير اسم القناة</p> <p>تحرير رقم القناة</p> <p>Video Mute (كتم الفيديو)</p> <p>إعادة ترتيب (القمر الصناعي)</p> <p>تحديد الكل</p> <p>إلغاء تحديد الكل</p> <p>حذف</p> <p>إلغاء تحديد الكل (يتم عرض هذه الرسالة عند يتم تحديد أكثر من عنصر واحد)</p> <p>حذف</p>	<p>إضافة إلى البلدان</p> <p>تحرير البلدان (عند تحديد عنصر مسجل.)</p> <p>تحرير اسم القناة</p> <p>تحرير رقم القناة</p> <p>Video Mute (كتم الفيديو)</p> <p>نسخ القناة (+ Astra HD)</p> <p>إعادة ترتيب (القمر الصناعي)</p> <p>تحديد الكل</p> <p>إلغاء تحديد الكل (يتم عرض هذه الرسالة عند يتم تحديد أكثر من عنصر واحد)</p> <p>حذف</p>

ملاحظات

- هذا هو تعريف قائمة الأدوات.
- موضع القائمة المنبثقة: قائمة الأدوات لعنصر يوجد بالعمود الأيسر لقائمة القنوات → تُعرض على اليمين. قائمة الأدوات لعنصر يوجد بالعمود الأيمن لقائمة القنوات → تُعرض على اليسار.
- إذا ضغط المستخدم على زر "أدوات" عند عدم تحديد العنصر المميز، يتم وضع علامة تلقائيًا على العنصر لتحديده.
- لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مواصفات كل وظيفة، يُرجى الرجوع إلى مدير قناة NEO.

شعار القناة [عند تخصيص رقم قناة لمصدر إدخال خارجي]

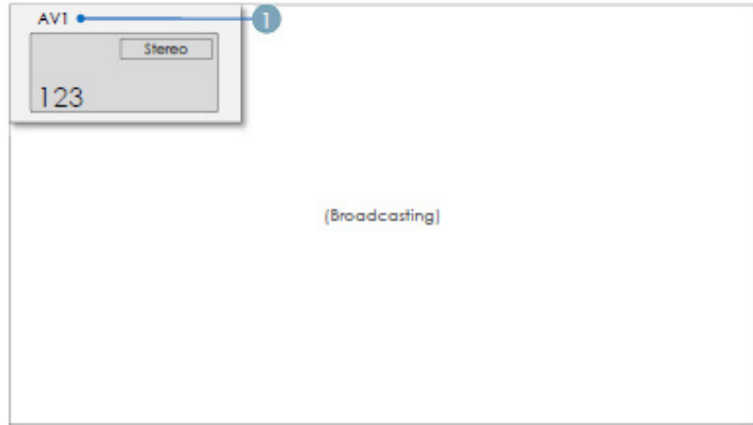

ملاحظات

- يتم تطبيق مواصفات شعار قناة التلفزيون.
- لا يتم عرض قيم العنصر عند عدم وجود عنصر غير مدعوم أو معلومات غير مماثلة.
- يتم الإشارة إلى اسم القناة بـ "اسم إدخال خارجي".

العناصر

الرقم	الاسم	الوصف
1	اسم إدخال خارجي	

توفر "قائمة القنوات" بعض وظائف GenreTV.

- وضع البلد
- تغيير وضع النوع.

خريطة القنوات المختلطة

تُعد "خريطة القنوات المختلطة" وظيفة للمزج بين القنوات الهوائية وقنوات الكبل وقنوات القمر الصناعي.

[باستثناء طرازات أستراليا وسنغافورا ونيوزلندا]

- يتعين ضبط "خريطة القنوات المختلطة" على "تشغيل" لدمج القنوات الهوائية وقنوات الكبل وقنوات القمر الصناعي.
- استخدم "محرر القناة" لفرز القنوات بعد تشغيل "خريطة القنوات المختلطة" من "قائمة خيارات الفندق".

- مكبرات الصوت وتلفزيونات الضيافة من Samsung لعام
 - تدعم مكبرات الصوت وتلفزيونات الضيافة من Samsung موصل HDMI، وذلك حتى تتمكن من الاستماع إلى صوت التلفزيون من خلال مكبرات الصوت مستخدماً كبل HDMI.
 - طراز الدعم.
- مكبرات الصوت : HW-F350/F450/F550
- كيفية عمل "Hotel Mode" في مكبرات الصوت
 1. اضبط خيارات قائمة الفندق التالية:
 - On = Sound Bar Out < External Device < Hotel option.
 - User Defined = Power On Volume EN < Power On < Hotel option.
 - Set greater than 0 = Power On Volume EN < Power On < Hotel option.
 - Set greater than 0 = Max Volume < Power On < Hotel option.
 2. قم بتوصيل كبل HDMI من مقيس HDMI OUT الموجود في الجزء الخلفي لمكبر الصوت بمنفذ HDMI1 (الذي يعتمد ميزة قناة استرجاع الصوت) الموجود على تلفزيون الضيافة.
 3. بعد توصيل مكبر الصوت بتلفزيون الضيافة وذلك عند تشغيل التلفزيون، يقوم مكبر الصوت بالكشف عن التلفزيون تلقائياً، ثم التبديل تلقائياً إلى وضع الفندق.

Sound Bar ي ف "Hotel Mode" صئاصخ

- التشغيل/ إيقاف التشغيل المتزامن مع التلفزيون
- تمكين HDMI_CEC.
- يمكن استخدام منفذ HDMI OUT فقط. (الإدخالات الأخرى غير ممكنة)
- "مستوى صوت التشغيل" و "الحد الأقصى لمستوى الصوت" الخاص بالتلفزيون واحد. (يتم ضبط مستوى صوت مكبر الصوت على نصف مستوى صوت التلفزيون)
- يمكن الحصول على "مستوى صوت التشغيل" و "الحد الأقصى لمستوى الصوت" من قائمة خيارات الفندق الخاصة بالتلفزيون. مستوى صوت مكبر الصوت = مستوى الصوت التلفزيون (مثال/2). إذا كانت إعدادات مستوى الصوت في التلفزيون هي "مستوى صوت التشغيل=20 والحد الأقصى لمستوى الصوت=90"، فإن مكبر الصوت سوف يعمل بمستوى صوت تشغيل=10، وحد أقصى لمستوى الصوت=45.

*قد تختلف هذه الوظيفة وفقاً للطراز.

وضع الأمان

مواصفات التصميم

- يعمل ذلك على تقييد بعض الوظائف، مثل TTX وإدخال المصادر الخارجية (HDMI و USB) داخل منشآت معينة، مثل منشآت الإصلاح وإعادة التأهيل.
- لا يُسمح بالوصول إلى القائمة Security (الأمان) دون كلمة مرور.
- إعداد الأمان
 - يمكن ضبط Security Setting (إعداد الأمان) على ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف التشغيل).
 - الإعداد الافتراضي هو OFF (إيقاف التشغيل).
 - إعداد الأمان: في حالة ضبطه على ON (تشغيل)، سيتم تعطيل دخل المصدر الخارجي (HDMI و USB) ووظيفة TTX.
- Password Setting (إعداد كلمة المرور)
 - يتيح ذلك للمستخدمين إمكانية تغيير كلمة المرور.
 - يجب على المستخدمين إدخال كلمة المرور الحالية وكلمة مرور جديدة وتأكيداها.
- Password Reset (إعادة ضبط كلمة المرور)
 - يعمل ذلك على إعادة ضبط كلمة المرور.
 - تكون كلمة المرور الافتراضية هي "00000000".
 - يظهر Password Reset (إعادة ضبط كلمة المرور) فقط في القائمة Factory (المصنع) باستخدام المفاتيح Info (معلومات) Factory (المصنع). لا يظهر باستخدام مجموعة المفاتيح ENTER + 9 + 1 + 1 + MUTE.
- إعداد الأمان: في حالة ضبطه على ON (تشغيل)، فلن تتوفر الوظيفة SIRCH.
- لن يعمل الإعداد Factory Reset (إعادة ضبط المصنع) على إعادة ضبط Security Setting (إعداد الأمان).

تركيب رف التثبيت بالحائط


يُنتج لك طقم التثبيت بالحائط (يُباع منفصلاً) إمكانية تثبيت التلفزيون بالحائط. للحصول على معلومات تفصيلية حول تركيب طقم التثبيت بالحائط، راجع الإرشادات المرفقة مع طقم التثبيت بالحائط. اتصل بفني للحصول على المساعدة عند تثبيت دعامة التثبيت بالحائط. وننصحك بعدم القيام بهذا الإجراء بنفسك. لا تتحمل شركة Samsung Electronics أية مسؤولية تجاه أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة جسدية تحدث لك أو للآخرين إذا قمت بتركيب التلفزيون بنفسك.

مواصفات طقم التثبيت بالحائط (VESA)

لا يتم توفير طقم التثبيت بالحائط، ولكنه يُباع منفصلاً. قم بتركيب رف التثبيت بالحائط على جدار صلب متعامد على الأرض. وعند تركيبه بمواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب موزع لك. وفي حالة التركيب بسقف أو بحائط مائل، فقد يتعرض للسقوط ويُحدث إصابات جسدية خطيرة.

ملاحظة

- تم توضيح الأبعاد القياسية لطقم التثبيت بالحائط بالجدول الموجود أدناه.
- عند شراء طقم التثبيت بالحائط، يتم توفير دليل تثبيت مفصل بالإضافة إلى جميع الأجزاء اللازمة للتجميع.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ غير متوافقة مع مواصفات مسامير القلاووظ القياسية للأطقم VESA.
- لا تستخدم مسامير قلاووظ تتعدى الطول القياسي، لأن ذلك قد يتسبب في حدوث تلف للأجزاء الداخلية للتلفزيون.
- بالنسبة لأرفق التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات مسامير قلاووظ القياسية للطقم VESA، قد يختلف طول مسامير القلاووظ وفقاً لمواصفاتها.
- لا تُفُرق في ربط مسامير القلاووظ، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو يتسبب في سقوطه، مما يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية. لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية الحوادث من مثل هذا النوع.
- وُخِّلِي شركة Samsung مسؤوليتها عن حدوث تلف للمنتج أو إصابات جسدية عند استخدام طقم التثبيت بالحائط من نوع غير VESA أو من نوع غير محدد أو معروف أو في حالة فشل العميل في اتباع إرشادات تثبيت المنتج.
- لا تتعدى درجة إمالة قدرها 15 درجة عن تركيب التلفزيون.

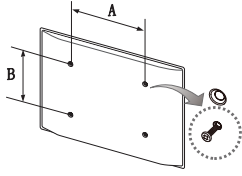

بوصة	مواصفات VESA (أ * ب)	المسمار القياسي	الكمية
32~40	200 X 200	8M	4
48~55	400 X 400		

لا يتم بتركيب طقم التثبيت بالحائط أثناء تشغيل التلفزيون. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات جسدية نتيجة لصدمة كهربائية.



تثبيت التلفزيون بالحائط بأمان


تنبيه: قد يؤدي شد التلفزيون أو دفعه أو الصعود فوقه إلى سقوطه. احرص على ألا يقوم أطفالك بالتعلق بجهاز التلفزيون أو تحريكه؛ فقد يؤدي عبثهم به إلى سقوطه فوقهم مما قد يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو قد يؤدي إلى الوفاة. اتبع احتياطات السلامة الموضحة في نشرة السلامة المرفقة. ولتوفير مزيد من الثبات للتلفزيون، قم بتركيب الجهاز المضاد للسقوط لأغراض السلامة كما يلي.



لتجنب سقوط التلفزيون

1. ضع المسامير في الحفلات وأحكم تثبيتها بالجدار. تأكد من ربط المسامير جيدًا بالحائط.
 - قد تحتاج إلى استخدام أدوات إضافية مثل خطاف تثبيت تبعًا لنوع الحائط.
 - الرجاء ملاحظة أن الحفلات والمسامير وخط التثبيت غير مرفقة، لذا يجب شراؤها بشكل منفصل.
2. فك المسامير القلاووظ من منتصف الجانب الخلفي من التلفزيون وضعها في الحفلات ثم أحمك ربطها في التلفزيون مرة أخرى.
 - قد لا يتم إرفاق المسامير مع المنتج. وفي هذه الحالة، الرجاء شراء مسامير بالمواصفات التالية.
3. قم بتوصيل الحفلات المثبتة في التلفزيون والحفلات المثبتة في الجدار باستخدام خيط تثبيت قوي ثم لف الخيط بإحكام.
 - ملاحظة**
 - قم بتركيب التلفزيون بالقرب من الحائط حتى لا يسقط من الناحية الخلفية.
 - من الأمان توصيل الخيط بحيث تكون الحفلات المثبتة في الحائط متساوية مع الحفلات المثبتة في التلفزيون أو في مستوى أقل منها.
 - قم بفك الخيط قبل نقل التلفزيون.
4. احرص على أن تكون كافة التوصيلات موصلة بشكل سليم. قم بفحص التوصيلات بشكل دوري تحسبًا لوجود أي علامات اهتراء قد تُنبئ بحدوث فشل. وإذا كان لديك أي شك فيما يتعلق بسلامة التوصيلات، استشر أحد الفنيين المتخصصين في التركيب.

قفل Kensington لمنع السرقة

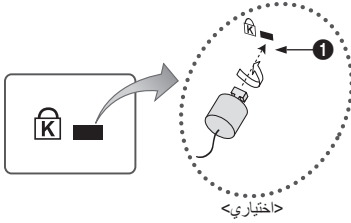

علمًا بأن شركة Samsung لا توفر قفل Kensington. وهو جهاز يُستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف جهة التصنيع. راجع دليل الاستخدام المرفق مع قفل Kensington للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

لتأمين المنتج، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

الرجاء البحث عن الرمز "K" بالجزء الخلفي للتلفزيون، حيث تكون فتحة kensington بجانب الرمز "K".

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
 2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
 3. أدخل أداة القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج (1).
 4. أغلق القفل.
- هذه هي الإرشادات العامة. للإطلاع على الإرشادات الدقيقة، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.
- قد يختلف مكان قفل أمان Kensington باختلاف طرازه.


المواصفات

1920 x 1080		الدقة
<p>من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت (من 10 إلى 40 درجة مئوية) من 10% إلى 80%، من دون تكاثف من -4 إلى 113 درجة فهرنهايت (من -20 إلى 45 درجة مئوية) من 5% إلى 95%، من دون تكاثف</p>		<p>الاعتبارات البيئية درجة حرارة التشغيل نسبة الرطوبة عند التشغيل درجة حرارة التخزين نسبة الرطوبة عند التخزين</p>
°90 / °60 / °20		الحامل الدوار (اليسار/اليمين)
HG40AC690 HG40AC695	HG32AC690 HG32AC695	اسم الطراز
102 مم	81 مم	حجم الشاشة (قطرياً)
10 واط × 2		الصوت (الخرج)
53.2 × 6.5 × 90.6 مم 57.7 × 22.6 × 90.6 مم	42.8 × 64 × 72.1 مم 46.5 × 19.2 × 72.1 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الجسم بالحامل
7.8 كجم 10.7 كجم	5.0 كجم 6.4 كجم	الوزن بدون حامل بالحامل
HG55AC690 HG55AC695	HG48AC690 HG48AC695	اسم الطراز
139 مم	121 مم	حجم الشاشة (قطرياً)
10 واط × 2		الصوت (الخرج)
71.8 × 6.4 × 123.0 مم 76.2 × 22.6 × 123.0 مم	62.7 × 6.5 × 107.5 مم 67.3 × 22.6 × 107.5 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الجسم بالحامل
15.7 كجم 18.6 كجم	11.1 كجم 14.0 كجم	الوزن بدون حامل بالحامل

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

للحصول على معلومات حول مصدر الطاقة ومعدل استهلاكها، راجع الملصق المرفق بالمنتج.


HG55AC695 / HG48AC695 / HG40AC695 / HG32AC695 / HG55AC690 / HG48AC690 / HG40AC690 / HG32AC690

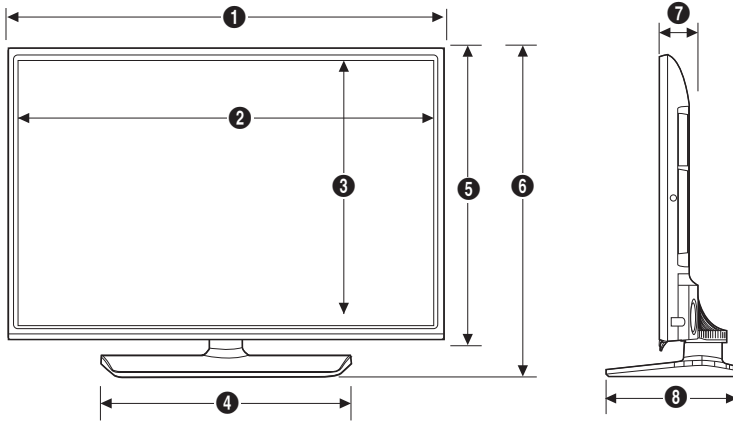

(الوحدة: سم)

8	7	6	5	4	3	2	1	
19.2	4.9	46.5	42.8	45.0	39.4	70.0	72.1	HG32AC690 HG32AC695
22.6	4.9	57.7	53.2	55.6	50.0	88.7	90.6	HG40AC690 HG40AC695
22.6	4.9	67.3	62.7	55.6	59.4	105.6	107.5	HG48AC690 HG48AC695
22.6	6.4	76.2	71.8	55.6	68.0	120.9	123.0	HG55AC690 HG55AC695

HG55AC695 / HG48AC695 / HG40AC695 / HG32AC695 / HG55AC690 / HG48AC690 / HG40AC690 / HG32AC690

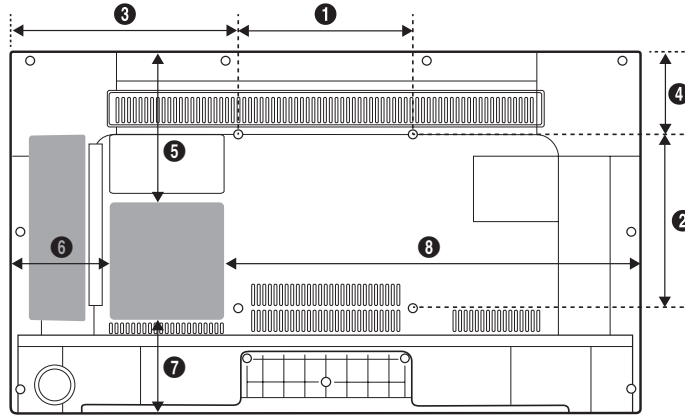


(الوحدة: سم)

8	7	6	5	4	3	2	1	
47.7	11.0	11.4	17.6	9.5	26.0	20.0	20.0	HG32AC690 HG32AC695
62.0	19.6	15.6	19.5	12.4	35.2	20.0	20.0	HG40AC690 HG40AC695
76.8	22.3	17.7	26.2	7.3	33.7	40.0	40.0	HG48AC690 HG48AC695
87.2	23.8	22.8	33.6	15.0	41.4	40.0	40.0	HG55AC690 HG55AC695


HG32EC695 / HG32EC690

(الوحدة: سم)

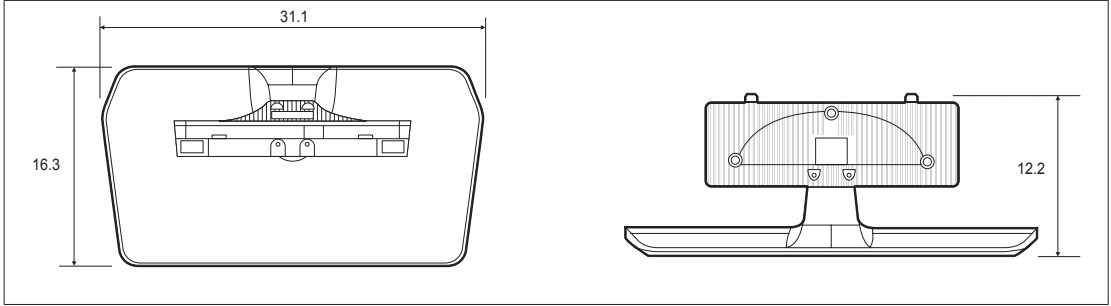

HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690 / HG40EC695 / HG48EC695 / HG55EC695

(الوحدة: سم)

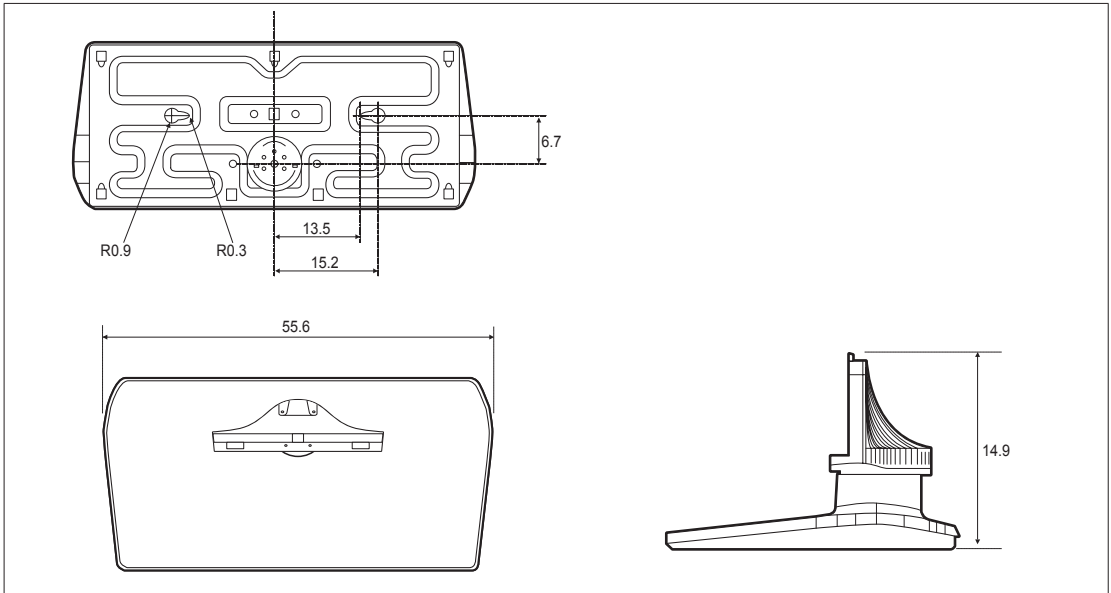

ملاحظة: ليس بالضرورة أن تتطابق جميع الرسومات مع الأبعاد الفعلية. بعض الأبعاد عُرضة للتغيير دون إشعار مسبق. راجع الأبعاد قبل تركيب التلفزيون. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية.

**SAMSUNG WORLDWIDE** اتصل بمركز

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

موقع ويب	مركز خدمة العملاء ☎	البلد
www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (726-7864)	U.A.E
	800-SAMSUNG (726-7864)	OMAN
	183-2255 (183-CALL)	KUWAIT
	8000-4726	BAHRAIN
	800-2255 (800-CALL)	QATAR
www.samsung.com/eg/support	08000-726786 16580	EGYPT
	021 36 11 00	ALGERIA
www.samsung.com/n_africa/support	80-1000-12	TUNISIA
	0800-22273 06 5777444	JORDAN
www.samsung.com/Levant/support (English)	18252273	SYRIA
www.samsung.com/iran/support	021-8255	IRAN
www.samsung.com/n_africa/support	080 100 2255	MOROCCO
www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)	920021230	SAUDI ARABIA
	0800-Samsung (72678)	PAKISTAN