



# مميزات مكيف الهواء الجديد

## عرض صيفي متميز

في أيام الصيف الحارة وفي أجواء يتصبب فيها العرق منك بغزارة وفي الليالي الطويلة التي لا يرمش لك فيها جفن. لا يوجد حل أفضل للهروب من الطقس الحار من أجهزة التبريد التي تشعرك بالراحة في المنزل. مكيف الهواء الجديد يقدم لك حلاً للتخلص من أيام الصيف الحارة ويضمن لك الراحة. هذا الصيف. تغلب على الطقس الحار بمكيف الهواء الذي ابتعته.

## تركيب سهل

جرى تصميم مكيف الهواء من النوع الأنبوبي ليكون متماثل ويقدم حلولاً مختلفة للغرف على اختلاف أشكالها بما يوفر بمواصفات معينة لتدفق الهواء. وعلاوة على ذلك. فإنه يُمكن ضبط مأخذ الهواء بحيث إما تكون أسفل الوحدة أو في مؤخرتها بما يوفر مرونة وسهولة في التركيب.

## المحتويات

٣	احتياطات السلامة.....
٩	الفحص قبل الاستخدام.....
١٠	عرض الأجزاء.....
١١	تنظيف وصيانة مكيف الهواء.....
١٧	للحق.....

تخلص من هذا المنتج بصورة صحيحة  
(نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)



### (يسري في الدول ذات أنظمة التجميع المنفصلة)








تشير هذه العلامة المنتج. أو الملحقات. أو الوثائق إلى أن المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن. وسماعة الرأس. وسلك USB) لا ينبغي التخلص منها مع النفايات المنزلية بعد انتهاء دورة عملها. ولتجنب الإضرار بالبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بصورة غير سليمة. فيرجى فصل هذه المواد عن أنواع النفايات الأخرى وقم بإعادة تدويرها لدعم إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد. ينبغي على المستخدمين في المنازل الاتصال إما بالموارد الذي اشترؤا منه هذا المنتج. أو بالمكتب الحكومي المحلي. لمعرفة المزيد من التفاصيل عن مكان وكيفية أخذ هذه المواد لكي تتم إعادة تدويرها بصورة آمنة على البيئة. ينبغي على المستخدمين من الشركات الاتصال بالموارد ومراجعة شروط وبنود عقد الشراء. ينبغي عدم الخلط بين هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية مع النفايات التجارية من أجل التخلص منها.

## احتياطات السلامة

قبل استخدام مكيف الهواء الجديد الخاص بك، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية للتأكد من معرفة كيفية الاستئفاع من وظائف وميزات الجهاز الجديد الخاص بك بكفاءة وأمان .

من الممكن أن تختلف خصائص مكيف الهواء الخاص بك اختلافاً طفيفاً عن التي تم وصفها في ذلك الدليل، لأن تعليمات التشغيل التالية تشمل عدة موديلات. إذا كان لديك أي استفسار، اتصل بأقرب مركز خدمة أو ابحث عن المساعدة والمعلومات عبر الإنترنت على الموقع [www.samsung.com](http://www.samsung.com).


### الرموز والاحتياطات الهامة للسلامة:

	قد تؤدي الممارسات الخطرة أو غير الآمنة إلى حدوث إصابة شخصية بالغة أو الوفاة.
	قد تؤدي الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة إلى حدوث إصابة شخصية بسيطة أو تلف بالململكات.
	اتبع الإرشادات كما هي.
	منوع.
	تأكد من توصيل الغسالة بأخذ أرضي لمنع حدوث صدمة كهربائية.
	قم بفصل موصل الطاقة من مقبس الحائط.
	منوع الفك.



تحذير

### خاص بالتركيب

 قم بتوصيل سلك الطاقة طبقاً لمواصفات الطاقة الخاصة بالمنتج أو أعلى واستخدم سلك الطاقة الخاص بهذا الجهاز فقط. كما يجب عدم استخدام كبل تمديد.

- ◀ قد يؤدي تمديد سلك الطاقة إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.
- ◀ لا تستخدم محول كهربائي. قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.
- ◀ إذا كانت حالة الفلطفية/التردد/التيار المقدر مختلفة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.
- يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.
- ◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية، أو نشوب حريق، أو انفجار، أو حدوث مشكلات بالمنتج، أو وقوع إصابة.

قم بتركيب المفتاح وقاطع الدائرة المخصص لمكيف الهواء.

- ◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.
- قم بتركيب الوحدة الخارجية بثبات على نحو لا يجعل الجزء الكهربائي من الوحدة الخارجية مكشوفاً.
- ◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.



تحذير

## خاص بالتركيب



يجب عدم تركيب هذا الجهاز بالقرب من سخان أو مواد قابلة للاشتعال. يجب عدم تركيب هذا الجهاز في بيئة رطبة أو موقع به زيت أو أتربة أو في مكان يتعرض لضوء الشمس المباشر والماء (قطرات المطر). يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع يكون به تسرب للغاز.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.

لا تقم مطلقاً بتركيب الوحدة الخارجية في موقع يكون على شكل حائط خارجي عالي حيث قد يؤدي ذلك إلى سقوطها.

◀ في حال سقوط الوحدة الخارجية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة، أو وفاة أو ضرر بالملكات.



يجب تثبيت هذا الجهاز على الأرض بشكل سليم. لا تقم بتثبيت الجهاز على الأرض بجانب أنبوب غاز أو أنبوب ماء بلاستيكي أو خط تليفون.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية، أو نشوب حريق، أو انفجار، أو حدوث مشكلات أخرى بالمنتج.

◀ لا تقم مطلقاً بتوصيل سلك الطاقة في مقبس غير مؤرض بطريقة صحيحة والتأكد من مطابقته لمجموعة القوانين المحلية والوطنية.



تنبيه

## خاص بالتركيب



ركب الجهاز على أرض مستوية وصلبة يمكنها تحمل وزنه.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث اهتزازات، أو ضوضاء أو مشكلات غير اعتيادية مع المنتج.

ركب خرطوم التصريف بطريقة ملائمة حتى يتم تصريف الماء بطريقة صحيحة.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى الغمر الزائد للماء وتلف الممتلكات.

عند تركيب الوحدة الخارجية، تأكد من توصيل خرطوم التصريف حتى يتم إجراء التصريف بطريقة صحيحة.

◀ قد يتدفق الماء الذي يتم تكوينه أثناء عملية التدفئة بواسطة الوحدة الخارجية مما يتسبب في ضرر الممتلكات.

بالأخص، في فصل الشتاء، في حال وجود كتل من الثلوج المتساقطة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الإصابة أو الوفاة أو إلحاق الضرر بالممتلكات.



تحذير

## خاص بإمداد الطاقة



عندما يصبح قاطع الدائرة تالفاً، تفضل بالاتصال بأقرب مركز خدمة لديك.



يجب عدم جذب سلك الطاقة أو ثنيه بقوة. يجب عدم لف سلك الطاقة أو طيه. يجب عدم تعليق سلك الطاقة فوق كائن معدني أو وضع كائن ثقيل فوق سلك الطاقة أو إدراج كائنات بين سلك الطاقة أو دفع سلك الطاقة في المساحة الموجودة خلف الجهاز.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.



تنبيه

## خاص بإمداد الطاقة



في حال عدم استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة أو أثناء العاصفة الرعدية/ العاصفة الواضمة، قم بقطع الطاقة عن قاطع الدائرة.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.



تحذير

## خاص بالاستخدام



في حال غمر الجهاز بالماء، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة لديك.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.

إذا كان الجهاز يصدر منه ضوضاء قوية، أو انبعاث رائحة احتراق أو دخان، فقم بفصل قابس الطاقة فوراً واتصل بأقرب مركز خدمة لديك.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.

في حالة وجود تسريب للغاز (مثل غاز البروبان أو LP وما إلى ذلك)، يجب تهوية المكان فوراً بدون لمس سلك الطاقة.

لا تقم بلمس الجهاز أو سلك الطاقة.

◀ لا تستخدم مروحة التهوية.

◀ قد ينتج عن الشرارة حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لإعادة تركيب مكيف الهواء، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة لديك.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشكلات مع المنتج. أو تسرب الماء، أو الصعقة الكهربائية، أو نشوب حريق.

◀ لا تتوفر خدمة التسليم لهذا المنتج. في حال قيامك بإعادة تركيب المنتج في موقع آخر، فسيتم فرض نفقات تركيب ورسوم إضافية مقابل التركيب.

◀ خصوصاً عندما ترغب في تركيب المنتج في موضع غير اعتيادي كأن يكون منطقة صناعية أو منطقة قريبة من شاطئ البحر حيث يتم التعرض للملح الموجود في الهواء، فالرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة لديك.



تحذير

خاص بالاستخدام



لا تقم بتشغيل قاطع الدائرة ويديك مبللة بالماء.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

لا تعرض مكيف الهواء للارتطام أو جذبه بقوة مفرطة.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق، أو إصابة، أو مشكلات مع هذا المنتج.

لا تقم بوضع شيء بالقرب من الوحدة الخارجية بما يتيح للأطفال الصعود فوق الجهاز.

◀ قد يؤدي ذلك إلى تعريض الأطفال إلى إصابتهم بشكل بالغ.

لا تقم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء عندما يكون قاطع الدائرة في وضع التشغيل.

◀ تشغيل مكيف الهواء ثم إعادة تشغيله بواسطة قاطع الدائرة قد يؤدي إلى حدوث شرر وبالتالي التسبب في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

بعد فك تغليف مكيف الهواء، حافظ على كل مواد التغليف بطريقة جيدة بعيداً عن متناول يدي الأطفال، حيث أن مواد التغليف قد تشكل خطورة على الأطفال.

◀ إذا قام الطفل بوضع كيس فوق الرأس، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اختناق.

لا تقم بإدخال إصبعك أو أي مواد غريبة في مصدر التيار الكهربائي أثناء عمل مكيف الهواء أو غلق اللوحة الأمامية.

◀ توخي حيلة خاصة حتى لا يتعرض الأطفال للإصابة عن طريق إدخال إصبعهم في المنتج.

لا تقم بإدخال إصبعك أو أي مواد غريبة في مدخل / مخرج الهواء أثناء عمل مكيف الهواء.

◀ توخي حيلة خاصة حتى لا يتعرض الأطفال للإصابة عن طريق إدخال إصبعهم في المنتج.

لا تستخدم مكيف الهواء لفترات زمنية طويلة في أماكن ذات تهوية سيئة أو بالقرب من الأشخاص العاجزين.

◀ لكون ذلك يمثل خطورة بسبب نقص غاز الأوكسجين، فقم بفتح النافذة لمدة ساعة واحدة على الأقل.



تحذير

## خاص بالاستخدام



في حال دخول أي مادة غريبة كالماء مثلاً إلى الجهاز، قم بفصل مصدر الطاقة عن طريق نزع قابس الطاقة وإيقاف تشغيل قاطع الدائرة، ثم الاتصال بمركز الخدمة الأقرب.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.



لا تحاول إصلاح أو فك أو تعديل الجهاز بنفسك.

◀ لا تستخدم أي منصهر (كأن يكون من النحاس، أو السلك الفولاذي، وما شابه ذلك) إلا المنصهر القياس.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، أو نشوب حريق، أو حدوث مشكلات بالمنتج، أو وقوع إصابة.



تنبيه

## خاص بالاستخدام



لا تقم بوضع أي أشياء أو أجهزة أسفل الوحدة الداخلية.

◀ فقد تؤدي قطرات الماء المتساقطة الصادرة من الوحدة الداخلية إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

تأكد من أن إطار التركيب الخاص بالوحدة الخارجية غير مكسور مرة واحدة في السنة على الأقل.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث الإصابة أو الوفاة أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

يتم قياس الحد الأقصى من التيار الكهربائي وفقاً لمعيار IEC الخاص بالسلامة ويتم قياس التيار الكهربائي وفقاً لمعيار ISO الخاص بفعالية الطاقة.

يجب عدم الوقوف فوق الجهاز أو وضع أشياء فوقه (مثل الغسيل أو الشمعدان المشتعل أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيماوية أو الكائنات المعدنية وما إلى ذلك).

◀ قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية، أو نشوب حريق، أو حدوث مشكلات بالمنتج، أو وقوع إصابة.

لا تقم بتشغيل الجهاز ويديك مبللة بالماء.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.

يجب عدم رش مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية فوق سطح الجهاز.

◀ بالإضافة إلى كونه ضاراً بالبشر، فقد يؤدي كذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو حدوث مشكلات مع المنتج.

لا تتناول الماء من مكيف الهواء.

◀ فقد يشكل هذا الماء خطورة على صحة الإنسان.

لا تعرض جهاز التحكم عن بعد لتصادم قوي ولا تقم بفكه.

لا تلمس الأنايب المتصلة بالمنتج.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حروق أو إصابة.

## احتياطات السلامة



تنبيه

### خاص بالاستخدام

لا تستخدم مكيف الهواء هذا للحفاظ على المعدات الدقيقة، الطعام، الحيوانات، النباتات أو مستحضرات التجميل أو لأي أغراض غير عادية أخرى.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالملكات.

جنب أن تجعل الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات عرضة بشكل مباشر للهواء الصادر من مكيف الهواء لفترات زمنية طويلة.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالأشخاص أو الحيوانات أو النباتات.

لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قبل أشخاص لديهم مشكلات جسدية وعقلية وحسية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة، إلا تحت إشراف أو تعليمات بخصوص استخدامه من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالغسالة.



تحذير

### خاص بالتنظيف

يجب عدم تنظيف الجهاز عن طريق رش الماء فوق الجهاز مباشرةً. يجب عدم استخدام البنزين أو التمر أو الكحول لتنظيف الجهاز.

◀ فقد يؤدي ذلك إلى تغيير اللون أو تشوه أو تلف أو صعقة كهربائية أو نشوب حريق.

قبل التنظيف أو إجراء الصيانة للجهاز، قم بفصل قابس طاقة مكيف الهواء من مقبس إمداد الكهرباء بالخائط وانتظر حتى تتوقف المروحة.

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث صعقة كهربائية أو نشوب حريق.



تنبيه

### خاص بالتنظيف

توخي الحيلة عند تنظيف سطح المبادل الحراري الخاص بالوحدة الخارجية لأن به أطراف حادة.

◀ لتفادي حدوث قطع بإصبعك، قم بارتداء القفازات القطنية السميكة عند التنظيف.

لا تنظف الجزء الداخلي من مكيف الهواء بنفسك.

◀ لتنظيف الجزء الداخلي من الجهاز، اتصل بأقرب مركز خدمة لديك.

◀ عند تنظيف المرشح الداخلي، الرجاء الرجوع إلى الأوصاف في قسم "تنظيف وصيانة مكيف الهواء".

◀ عدم الالتزام بفعل ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف أو صعقة كهربائية أو نشوب حريق.



## الفحص قبل الاستخدام

### نطاقات التشغيل

يشير الجدول التالي إلى نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التي يمكن لمكيف الهواء العمل ضمنها. الرجاء الإطلاع على الجدول للحصول على الاستخدام الفعال.

النمط	درجة الحرارة الخارجية	درجة الحرارة الداخلية	الرطوبة الداخلية
التبريد	من ٢١ إلى ٥٤ درجة مئوية	من ٢١ إلى ٣٢ درجة مئوية	٨٠٪ أو أقل
التجفيف	من ٢١ إلى ٥٤ درجة مئوية	من ٢١ إلى ٣٢ درجة مئوية	

• في حالة استخدام عملية التبريد عند درجة حرارة تزيد عن ٣٢ درجة مئوية/ ٩٠ درجة فهرنهايتية (درجة الحرارة الداخلية)، فإن المكيف لا يعمل على التبريد بقدرته الكاملة.



• استخدام مكيف الهواء عند الرطوبة النسبية التي تزيد عن النسبة المتوقعة (٨٠٪) قد تؤدي إلى تكون التكاثف وتسرب قطرات الماء على الأرضية.



### نصائح حول تشغيل مكيف الهواء

إليك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند استخدام مكيف الهواء.

الموضوع	توصية
التبريد	<ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كانت درجة الحرارة الخارجية الحالية أكبر بكثير من درجات الحرارة الداخلية المحددة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لجعل درجة الحرارة الداخلية على مستوى التبريد المرغوب.</li> <li>جنب القيام بالخفض الشديد لدرجة الحرارة. يتم تبديد الطاقة وهواء الغرفة لا يبرد بشكل أسرع.</li> </ul>
خلل بالطاقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>في حالة حدوث خلل الطاقة أثناء تشغيل مكيف الهواء، فقم بالتوقف على الفور وستكون الوحدة في حالة إيقاف التشغيل. عند إعادة تشغيل الطاقة، سيعمل مكيف الهواء أوتوماتيكياً.</li> </ul>
آلية الوقاية	<ul style="list-style-type: none"> <li>في حالة إيقاف تشغيل مكيف الهواء بعد توقف التشغيل مباشرة أو بدء توصيله بالكهرباء، فلن يصدر هواء بارد لمدة 3 دقائق لحماية ضاغط الوحدة الخارجية.</li> </ul>

## عرض الأجزاء


تُهانينا لشركائكم مكيف الهواء. نأمل أن تمتع بمزايا مكيف الهواء الخاص بك والشعور بجو بارد على أفضل المستويات. الرجاء قراءة دليل المستخدم لبدء التشغيل والحصول على أفضل استفادة من مكيف الهواء.

لا يتوفر المرشح سوى في المنتجات من طراز الأنبوب الرفيع/طراز الأنبوب ذو الجزئين/طراز الأنبوب العالي.




ملاحظة


### طراز الأنبوب النحيف

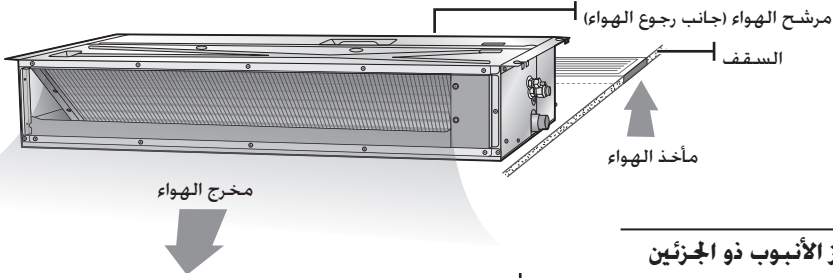


### طراز الأنبوب ذو الجزئين

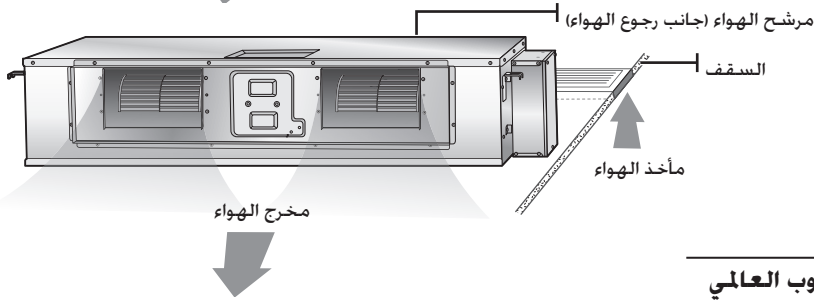

### طراز الأنبوب العالي

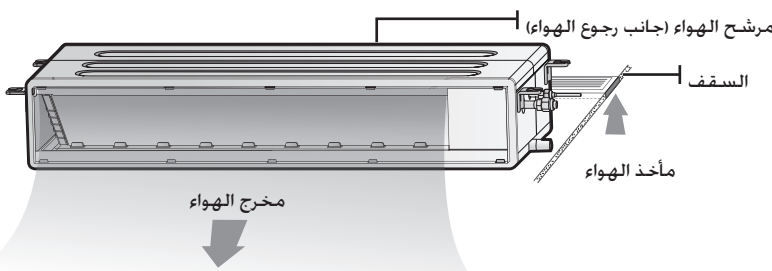

### طراز الأنبوب الكبير

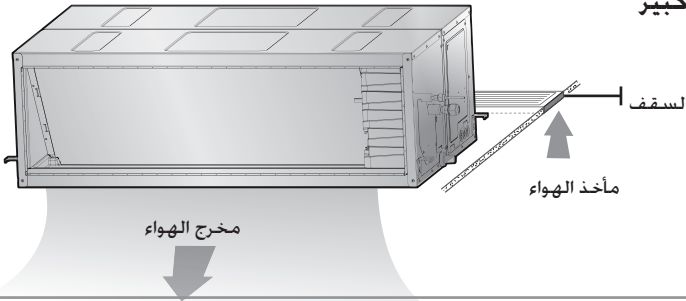

قد يبدو مكيف الهواء الخاص بك وكذلك شاشة العرض مختلفاً قليلاً عما هو موضح بالرسوم الموضحة بالدليل وفقاً للموديل الخاص بك.



ملاحظة

# تنظيف وصيانة مكيف الهواء


## تنظيف المرشح

للحصول على أفضل أداء لجهاز تكييف الهواء خاصتك، نظف الجهاز بشكل دوري. تأكد عند تنظيف الجهاز من فصل الجهاز وحدة الكهرباء لضمان أمان المستخدم.


عند تنظيف المرشح، تأكد من فصل طاقة الوحدة. يقوم مرشح الهواء المصنوع من القوم القابل للغسل بالتقاط الجسيمات والشوائب كبيرة الحجم من الهواء. يتم تنظيف هذا المرشح بواسطة المكنسة الكهربائية أو بالغسيل اليدوي.

## طراز الأنبوب النحيف

١. قم بإزاحة مرشح الهواء الموجود بمؤخرة اللوحة الجانبية إلى إجهاد اليمين.

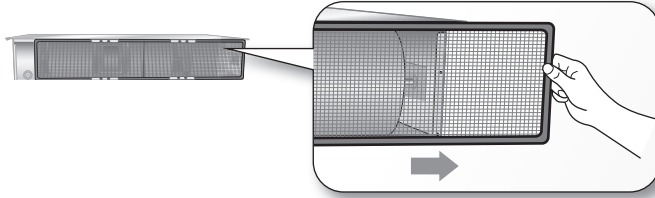


٢. نظف مرشح الهواء بواسطة المكنسة الكهربائية أو بفرشاة ناعمة. إذا كانت الأتربة كثيفة، فقم بشطفها بالماء الجاري وجفّفها في منطقة ذات تهوية جيدة.

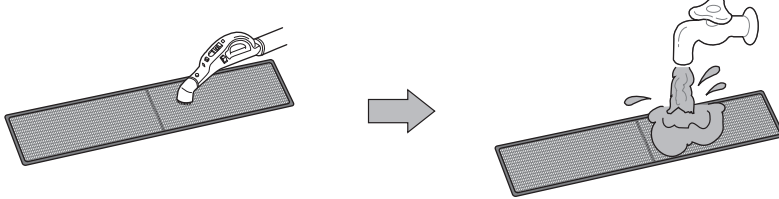

- للحصول على أفضل النتائج، كرر ذلك كل أسبوعين.
- في حالة تجفيف مرشح الهواء في أحد الأماكن الضيقة (أو الرطبة)، فقد تنشأ روائح في حالة حدوث ذلك. أعد التنظيف والتجفيف في مكان جيد التهوية.

٣. أدخل مرشح الهواء مرة أخرى إلى موضعه الأصلي.

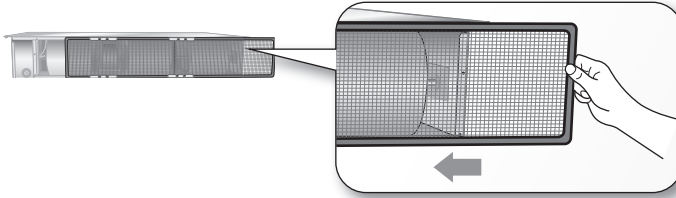

- قد تختلف الرسوم الموضحة أدناه وفقاً للموديل الخاص بك.
- بعد تنظيف المرشح، اضغط على زر إعادة تعيين المرشح الموجود على وحدة التحكم عن بعد لمدة ثانيتين لإعادة تعيين جدولة المرشح. سيعمل مؤشر علامة المرشح الخاص بوقت التنظيف.




ملاحظة


# تنظيف وصيانة مكيف الهواء

## طراز الأنبوب ذو الجزئين

١. قم بإزاحة مرشح الهواء الموجود بمؤخرة اللوحة الجانبية إلى إجهاد اليمين.

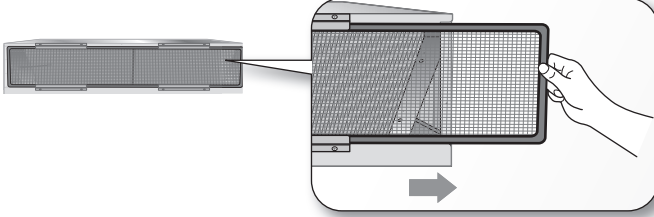


٢. نظف مرشح الهواء بواسطة المكنسة الكهربائية أو بفرشاة ناعمة. إذا كانت الأتربة كثيفة، فقم بشطفها بالماء الجاري وتجفيفها في منطقة ذات تهوية جيدة.

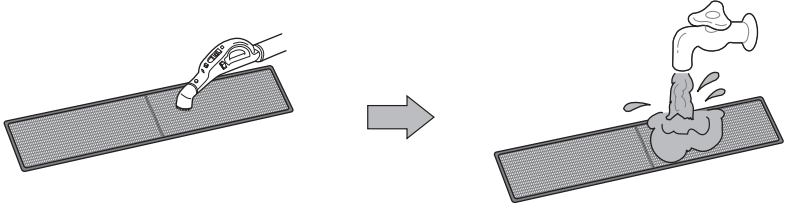

- للحصول على أفضل النتائج، كرر ذلك كل أسبوعين.
- في حالة تجفيف مرشح الهواء في أحد الأماكن الضيقة (أو الرطبة)، فقد تنشأ روائح. في حالة حدوث ذلك، أعد التنظيف والتجفيف في مكان جيد التهوية.

٣. أدخل مرشح الهواء مرة أخرى إلى موضعه الأصلي.

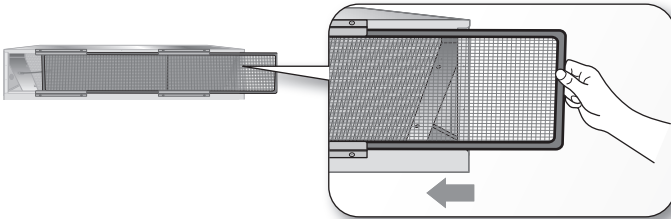


قد تختلف الرسوم الموضحة أدناه وفقاً للموديل الخاص بك.  
بعد تنظيف المرشح، اضغط على زر إعادة تعيين المرشح الموجود على وحدة التحكم عن بعد لمدة ثانيتين لإعادة تعيين جدول المرشح. سيعمل مؤشر علامة المرشح الخاص بوقت التنظيف.




ملاحظة

## مكيف الجديد الهواء ذو الأنبوب (الطراز البلاستيكي)


١. اضغط على كلا الختافين واسحب المرشح لأسفل.

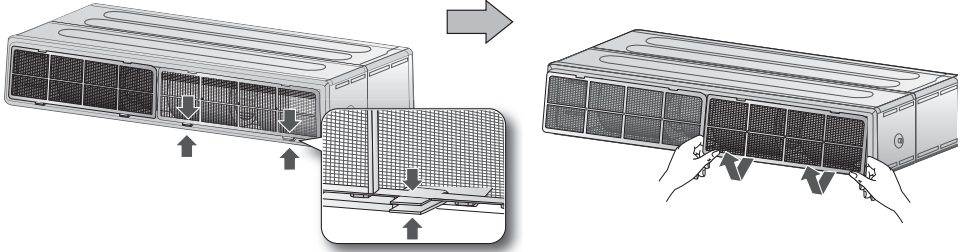

٢. نظف مرشح الهواء بواسطة المكينة الكهربائية أو بفرشاة ناعمة. إذا كانت الأتربة كثيفة، فقم بشطفها بالماء الجاري وجففها في منطقة ذات تهوية جيدة.

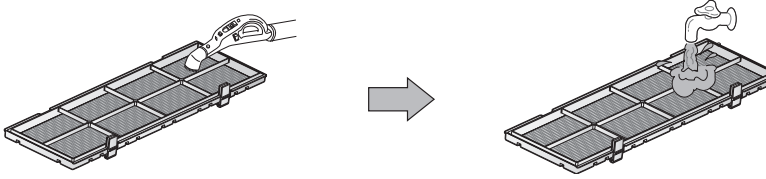

- للحصول على أفضل النتائج، كرر ذلك كل أسبوعين.
- في حالة جفاف مرشح الهواء في أحد الأماكن الضيقة (أو الرطبة)، فقد تنشأ روائح. في حالة حدوث ذلك، أعد التنظيف والتجفيف في مكان جيد التهوية.
- ٣. أدخل مرشح الهواء مرة أخرى إلى موضعه الأصلي.

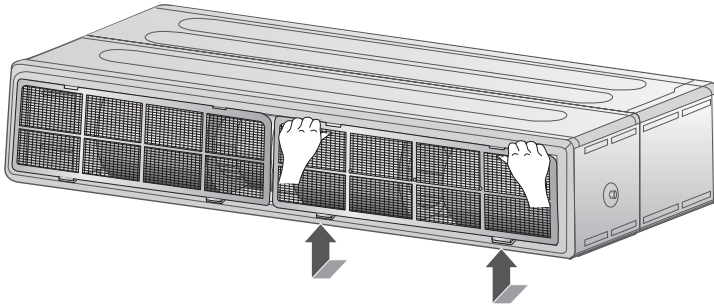


قد تختلف الرسوم الموضحة أدناه وفقاً للموديل الخاص بك.  
بعد تنظيف المرشح، اضغط على زر إعادة تعيين المرشح الموجود على وحدة التحكم عن بعد لمدة ثانيتين لإعادة تعيين جدول المرشح. سيعمل مؤشر علامة المرشح الخاص بوقت التنظيف.

• ملاحظة


# تنظيف وصيانة مكيف الهواء

## مكيف الهواء الجديد ذو الأنبوب (طراز السلك الصلب)


١. اسحب فلتر الهواء من الإطار.

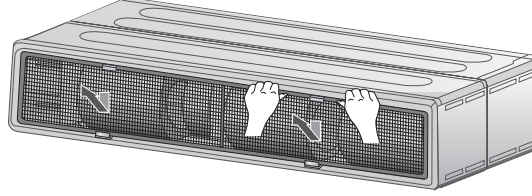

٢. نظف مرشح الهواء بواسطة المكنسة الكهربائية أو بفرشاة ناعمة. إذا كانت الأتربة كثيفة، فقم بشطفها بالماء الجاري وجفّفها في منطقة ذات تهوية جيدة.

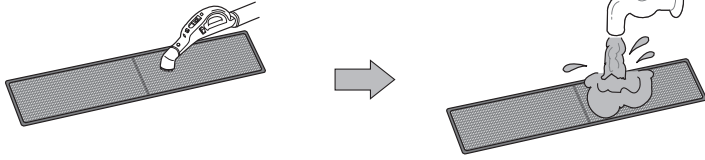

- للحصول على أفضل النتائج، كرر ذلك كل أسبوعين.
- في حالة جفاف مرشح الهواء في أحد الأماكن الضيقة (أو الرطبة)، فقد تنشأ روائح. في حالة حدوث ذلك، أعد التنظيف والتجفيف في مكان جيد التهوية.
- ٣. أدخل مرشح الهواء مرة أخرى إلى موضعه الأصلي.

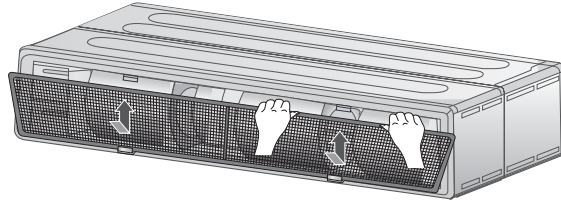

- قد تختلف الرسوم الموضحة أدناه وفقاً للموديل الخاص بك.
- بعد تنظيف المرشح، اضغط على زر إعادة تعيين المرشح الموجود على وحدة التحكم عن بعد لمدة ثانيتين لإعادة تعيين جدول المرشح. سيعمل مؤشر علامة المرشح الخاص بوقت التنظيف.



في حالة عدم استعمال مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة، قم بتجفيف مكيف الهواء لضمان بقاءه في أفضل حالته.

- ◀ قم بتجفيف مكيف الهواء جيداً عن طريق تشغيل نمط المروحة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات وافصل قابس الكهرباء. قد يكون هنالك تلف داخلي إذا بقيت الرطوبة في المكونات.
- ◀ قبل استعمال مكيف الهواء مجدداً، فقم بتجفيف المكونات الداخلية لمكيف الهواء مرة أخرى في نمط المروحة لمدة ٣ إلى ٤ ساعات. يساعد ذلك في إزالة الروائح الكريهة التي تنشأ بسبب الرطوبة.

## الفحوص الدورية

الرجاء الرجوع إلى الجدول التالي لصيانة مكيف الهواء بطريقة ملائمة.

النوع	الوصف	شهرياً	كل ٤ أشهر	مرة في العام
الوحدة الداخلية	تنظيف فلتر الهواء (١)	●		
	تنظيف وعاء تصريف التكاثف (٢)			●
	تنظيف المبادل الحراري جيداً (٢)			●
	تنظيف أنبوب تصريف التكاثف (٢)		●	
	استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد (١)			●
الوحدة الخارجية	تنظيف المبادل الحراري الموجود على الجانب الخارجي من الوحدة (٢)		●	
	تنظيف المبادل الحراري الموجود على الجانب الداخلي من الوحدة (٢)			●
	تنظيف المكونات الكهربائية رشاشات هوائية (٢)			●
	تأكد من إحكام ربط جميع المكونات الكهربائية (٢)			●
	تنظيف المروحة (٢)			●
	تأكد من إحكام ربط جميع مجموعات المروحة جيداً (٢)			●
	تنظيف وعاء تصريف التكاثف (٢)			●

- علامة الاختيار هذه تعني ضرورة إجراء فحص الوحدة الداخلية/ الخارجية بشكل دوري بعد تقديم الوصف للحفاظ على مكيف الهواء يعمل بطريقة صحيحة.

• يجب تنفيذ العمليات المذكورة عدد أكبر من المرات إذا كانت منطقة تركيب مكيف الهواء متربة للغاية.



• يجب تنفيذ هذه العمليات دوماً بواسطة أحد الفنيين المؤهلين. لمزيد من المعلومات التفصيلية، الرجاء الإطلاع على دليل التركيب.



## تنظيف وصيانة مكيف الهواء

### صيانة مكيف الهواء

#### عمليات الوقاية الداخلية بواسطة نظام التحكم في الوحدة

◀ تعمل ميزة الحماية الداخلية في حالة حدوث خلل داخلي بمكيف الهواء.

النوع	الوصف
الحماية المانعة للبطارية الداخلية	سيتم إيقاف الضاغط عن العمل لحماية البطارية الداخلية أثناء عمل مكيف الهواء في وضع التبريد.
حماية الضاغط	لن يعمل مكيف الهواء فوراً لحماية ضاغط الوحدة الخارجية بعد بدء تشغيل الجهاز.



## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرجاء الرجوع إلى الجدول التالي إذا كان مكيف الهواء يعمل بطريقة غير ملائمة. مما قد يوفر الوقت والنفقات غير الضرورية.

الشكلة	الحل
مكيف الهواء لا يعمل فوراً بعد إعادة بدء تشغيله.	<ul style="list-style-type: none"> <li>بسبب آلية الحماية، حيث لا يبدأ الجهاز التشغيل على الفور لعدم تعريض الوحدة للحمل الزائد.</li> <li>سيبدأ عمل مكيف الهواء خلال ٣ دقائق.</li> </ul>
مكيف الهواء لا يعمل مطلقاً	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من صحة توصيل قابس الكهرباء. أدخل قابس الطاقة في مقيس إمداد الكهرباء بالخائط بطريقة صحيحة.</li> <li>تحقق عما إذا كان قاطع الدائرة الكهربائية في حالة إيقاف التشغيل.</li> <li>تحقق إذا كان هنالك خلل في الطاقة.</li> <li>افحص المنصهر. تأكد من عدم احتراق المنصهر.</li> </ul>
درجة الحرارة لا تتغير.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من نمط المروحة المحدد.</li> <li>اضغط على الزر Mode (نمط) الموجود على وحدة التحكم عن بعد لاختيار نمط آخر.</li> </ul>
مكيف الهواء لا يصدر هواء بارد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد عما إذا كانت درجة الحرارة المضبوطة في وضع عالي أكثر من درجة الحرارة الحالية.</li> <li>اضغط على زر Temperature (درجة الحرارة) على جهاز التحكم عن بعد لتغيير درجة الحرارة المضبوطة. اضغط على زر Temperature (درجة الحرارة) لزيادة أو خفض درجة الحرارة.</li> <li>افحص خرياً عن وجود انسداد بمرشح الهواء بسبب الأتربة. نظف مرشح الهواء كل أسبوعين.</li> <li>تحقق إذا ما كان مكيف الهواء قد تم تشغيله للتو. إذا كانت هذه هي الحالة، فانتظر لمدة ٣ دقائق. لا يصدر الهواء البارد لحماية ضاغط الوحدة الخارجية.</li> <li>تحقق إذا ما كان مكيف الهواء مركباً في أحد الأماكن التي يتعرض خلالها لأشعة الشمس المباشرة. قم بتعليق الستائر على النوافذ لزيادة فعالية التبريد.</li> <li>افحص خرياً عما إذا كان الغطاء أو أي عائق غير قريب من الوحدة الخارجية.</li> <li>افحص لمعرفة إذا كان أنبوب المبرد كبير للغاية.</li> </ul>
عدم تغيير في سرعة المروحة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق إذا كنت قد قمت بتحديد نمط Auto (تلقائي) أو Dry (جاف).</li> <li>يقوم مكيف الهواء بضبط سرعة المروحة على النمط (تلقائي) في وضع Auto/Dry (تلقائي/جاف).</li> </ul>
عدم ضبط وظيفة المؤقت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص لمعرفة إذا كنت قمت بالضغط على زر Power (طاقة) على وحدة التحكم عن بعد قيامك بضبط الوقت.</li> </ul>
انبعاث روائح كريهة في الغرفة أثناء التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق إذا كان الجهاز في حالة تشغيل بأحد أماكن التدخين أو إذا كان هنالك رائحة تدخل من الهواء الخارجي. قم بتشغيل مكيف الهواء في نمط Fan (مروحة). أو افتح النوافذ لدخول الهواء الخارجي للغرفة.</li> </ul>

الشكيلة	الحل
صدور صوت طقطقة من مكيف الهواء.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد يتم سماع صوت طقطقة من المكيف أثناء دوران المبرد من خلال الضاغط. دع مكيف الهواء يعمل في النمط المحدد.</li> <li>عند قيامك بالضغط على زر Power (طاقة) على وحدة التحكم عن بعد، قد يتم سماع صوت ضوضاء صادر من مضخة التصريف بداخل مكيف الهواء.</li> </ul>
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق لمعرفة إذا كانت شحنة البطارية قد نفذت.</li> <li>تأكد من تركيب البطاريات بطريقة صحيحة.</li> <li>تأكد من عدم تسبب أي شيء في إعاقة مستشعر جهاز التحكم عن بعد.</li> <li>تحقق لمعرفة إذا كان هنالك جهاز إضاءة قوي بالقرب من مكيف الهواء. قد تؤدي الإضاءة القوية الصادرة من مصابيح الفلوريسنت أو النيون إلى مقاطعة الموجات الكهربائية.</li> </ul>
عدم تشغيل مكيف الهواء أو إيقاف تشغيل بواسطة وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق إذا كنت قد قمت بضبط وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية للتحكم في المجموعة.</li> </ul>
عدم عمل وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص للتحقق عما إذا كان مؤشر TEST (تجريبي) معروضاً في وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية. إذا كانت هذه هي الحالة، فقم بإيقاف تشغيل الوحدة وإيقاف عمل قاطع الدائرة الكهربائية. اتصل بأقرب مركز صيانة لديك.</li> </ul>
ميض مؤشرات الشاشة الرقمية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اضغط على زر Power (طاقة) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لإيقاف تشغيل الوحدة وإيقاف عمل قاطع الدائرة الكهربائية. ثم، أعد التشغيل.</li> </ul>



هذا المنتج غير مصنع للاستخدام في إيران.  
لن يسري ضمان SVC وسيتحمل المستخدم المسؤولية عن أية نفقات خدمة عندما يتم استخدام المنتج في إيران.

## هل لديك أسئلة أو تعليقات؟

البلد	اتصل بـ	أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت على
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
Qatar	800-CALL (800-2255)	
Egypt	08000-726786 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>
Algeria	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
Pakistan	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>
Tunisia	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
JORDAN	"0800-22273 06 5777444"	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
Syria	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
IRAN	021-8255	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">www.samsung.com/iran/support</a>
Morocco	080 100 2255	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">www.samsung.com/n_africa/support</a>
Saudi Arabia	920021230	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)



# مكيف الهواء دليل المستخدم

Planet First 100%  
Recycled Paper

تم إنتاج هذا الدليل باستخدام ورق مُعاد تدويره بنسبة 100٪.

## إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.

SAMSUNG



EN ES FR AR DB68-04089A-02