



SAMSUNG

HW-J560

HW-J561

Bruksanvisning

Wireless Audio - Soundbar

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst, registrera produkten på adressen
www.samsung.com/register

EGENSKAPER

TV SoundConnect

Med TV SoundConnect kan du spela upp och styra ljudet från TV:n på Soundbar via en Bluetooth-anslutning.

HDMI

HDMI överför video- och ljudsignaler simultant, vilket ger en klarare bild.

Enheten är också utrustad med ARC-funktionen, som gör att du kan lyssna på ljud från TV:n på Soundbar. Den här funktionen är bara tillgänglig om du ansluter enheten till en ARC-kompatibel TV.

SURROUNDLJUD

Funktionen SURROUNDLJUD lägger till djup och rymdlighet i din lyssningsupplevelse.

Trådlös Subwoofer

Samsungs trådlösa modul eliminerar behovet av kablar som dras mellan huvudenhet och subwoofer.

Istället ansluts subwoofern till en kompakt, trådlös modul som kommunicerar med huvudenheten.

Specialljudläge

Du kan välja mellan olika ljudfältslägen – STANDARD (originalljud)/MUSIK/RÖST/SPORT/BIO/NATTLÄGE – beroende på vilken typ av innehåll du vill titta på.

Fjärrkontroll med flera funktioner

Fjärrkontrollen som medföljer kan användas för att styra olika funktioner med en enkel knapptryckning.

Stöder USB-värd

Du kan ansluta och spela upp musikfiler från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med hemmabioanläggningens funktion Soundbar USB HOST.

Bluetooth-funktion

Du kan använda en Bluetooth-enhet för Soundbar-enheten när du vill lyssna på musik med hög stereokvalitet, utan att använda kablar!

Använda programmet Samsung Audio Remote

Om du vill styra produkten med din smarta enhet via programmet Samsung Audio Remote, ska du hämta programmet Samsung Audio Remote genom att gå till programmet på Google Play.

LICENS



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby- och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



För DTS-patent, se <http://patents.dts.com>. Tillverkat under licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen & DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0 Channel är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Alla rättigheter förbehålles.





HDMI

HDMI gränssnittet för HDMI High-Definition Multimedia och logotypen för HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och i andra länder.

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.

	VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE			Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.
				Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.

VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.


VAR FÖRSIKTIG : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDDVIKER DU ELSTÖTAR.

- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.


VAR FÖRSIKTIG

- Utsätt inte den här apparaten för droppar eller skvätt. Ställ inga föremål fyllda med vätskor, exempelvis vaser, på apparaten.
- Om du vill slå av apparaten helt måste du dra ur strömkontakten ur vägguttaget. Följaktligen måste strömkontakten alltid vara lätt att komma åt.


SÄKERHETSANVISNINGAR

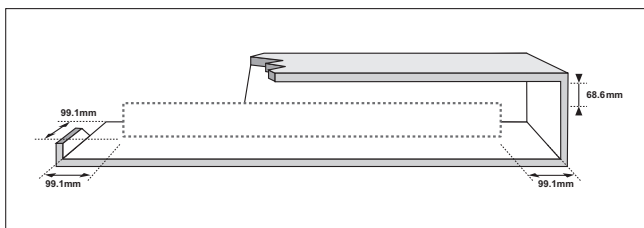


Kontrollera att strömuttaget i ditt hem överensstämmer med märketiketten som finns på baksidan av din produkt. Installera produkten horisontellt på ett lämpligt underlag (möbel) med tillräckligt ventilationsutrymme runt om 7-10 cm. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta. Placera inte enheten på högtalare eller annan utrustning där den kan bli varm. Enheten är utformad för kontinuerlig användning. För att helt stänga av enheten ska du koppla från den från vägguttaget. Koppla ur enheten om du har tänkt lämna den oanvänd under en längre tid.

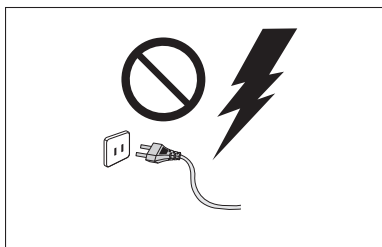

Vid åskväder ska enheten omedelbart kopplas ur vägguttaget. Blixtnedslag kan skada enheten.

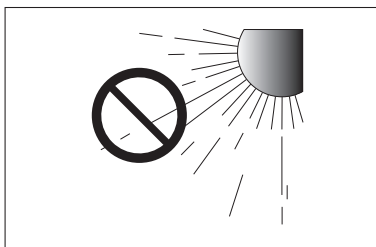


Utsätt inte enheten för direkt sol eller andra värmekällor. Detta kan leda till överhettning och felfunktion för enheten.

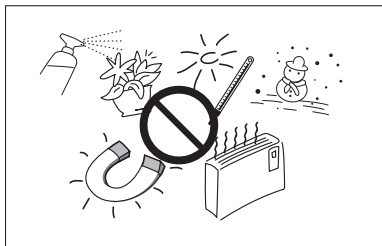

Skydda enheten från fukt (exempelvis vaser med vatten) och överdriven heta (exempelvis öppen spis), eller utrustning som alstrar starka magnetiska eller elektriska fält. Koppla ur strömkabeln från strömkällan om enheten inte fungerar korrekt. Produkten är inte avsedd för industriell användning. Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk.

Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder enheten, för att den ska uppnå rumstemperatur.

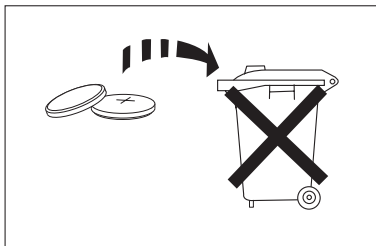

Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. Släng inte batterierna i hushållssoporna. En varning att batterierna (externt batteri eller installerade batterier) inte får utsättas för direkt heta, t.ex. solljus, brand eller liknade. Batterierna får inte kortsutas, tas isär eller överhettas. Det finns risk för explosion om batteriet byts ut på fel sätt. Byt bara ut mot samma eller liknande typ.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2 EGENSKAPER

- 2 Licens

3 SÄKERHETSINFORMATION

- 3 Varning
4 Säkerhetsanvisningar

6 KOMMA IGÅNG

- 6 Innan du använder bruksanvisningen
6 Vad ingår

7 BESKRIVNINGAR

- 7 Övre/Främre Panel
8 Bakre Panel

9 FJÄRRKONTROLL

- 9 Knappar och funktioner på fjärrkontrollen

11 ANSLUTNINGAR

- 11 Installera Väggfästet
12 Montera Bort Väggfästet
12 Montera fästet utan att använda guiden för att montera väggfästet
13 Ansluta den Trådlösa Subwoofern
15 Ansluta en extern enhet med HDMI-kabel
16 Ansluta en extern enhet med Ljud (analog) kabel eller Optisk (digital) kabel

17 FUNKTIONER

- 17 Ingångsläge
17 ARC (HDMI OUT)
18 Bluetooth
20 ANVÄNDA PROGRAMMET SAMSUNG AUDIO REMOTE
21 TV SoundConnect
22 USB
23 Programvaruuppdatering

24 FELSÖKNING

25 BILAGA

- 25 Specifikationer



- Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende.
- En administrationsavgift kan debiteras om antingen
 - (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
 - (b) du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
- Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.

KOMMA IGÅNG

INNAN DU ANVÄNDER BRUKSANVISNINGEN

Observera följande regler innan du läser bruksanvisningen.

► Ikoner som används i bruksanvisningen

Ikön	Term	Definition
	Var försiktig	Indikerar en situation där en funktion inte fungerar eller inställningar kan avbrytas.
	Obs	Denna behandlar tips eller instruktioner på sidan som gör det enklare för varje funktion att fungera.

► Säkerhetsinstruktioner och felsökning

- 1) Läs igenom säkerhetsinformationen innan du använder produkten. (Se sidan 3)
- 2) Se avsnittet Felsökning om det inträffar ett problem. (Se sidan 24)










► Upphovsrätt

©2015 Samsung Electronics Co., Ltd.

Med ensamrätt; Ingen del eller delar av den här bruksanvisningen får reproduceras eller kopieras utan föregående skriftligt samtycke av Samsung Electronics Co., Ltd.

VAD INGÅR

Se medföljande tillbehör nedan.


 <p>Fjärrkontroll / Litium-Batteri (3V : CR2032)</p>	 <p>Bruksanvisning</p>	 <p>(Vänster väggfäste (L): 1EA) (Höger väggfäste (R): 1EA)</p> <p>Väggfäste</p>
 <p>Väggmonteringsguide</p>  <p>DC-adapter</p>	 <p>(Fästskruv 1: 2EA) (Fästskruv 2: 2EA)</p> <p>Fästskruv med bricka</p>  <p>Optisk kabel</p>	 <p>Strömkabel: 2EA</p>  <p>USB-kabel</p>



- Utseendet hos tillbehören kan variera något från illustrationerna ovan.
- Använd den avsedda USB-kabeln för att ansluta externa USB-enheter till enheten.


BESKRIVNINGAR

ÖVRE/FRÄMRE PANEL

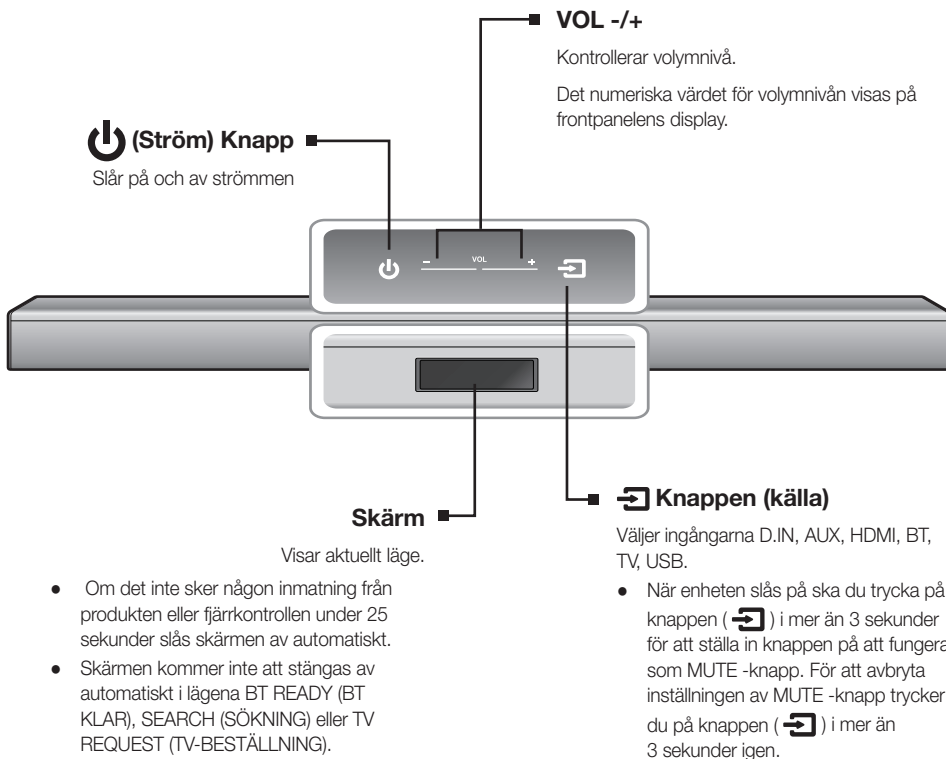

- När du slår på strömmen till enheten tar det 4 till 5 sekunder innan den kan reproducera ljud.
- Om du endast vill lyssna på ljudet från Soundbar måste du stänga av TV-högtalarna i menyn Audio Setup (Ljudkonfiguration) på din TV. Se den bruksanvisning som medföljer din TV.


BAKRE PANEL

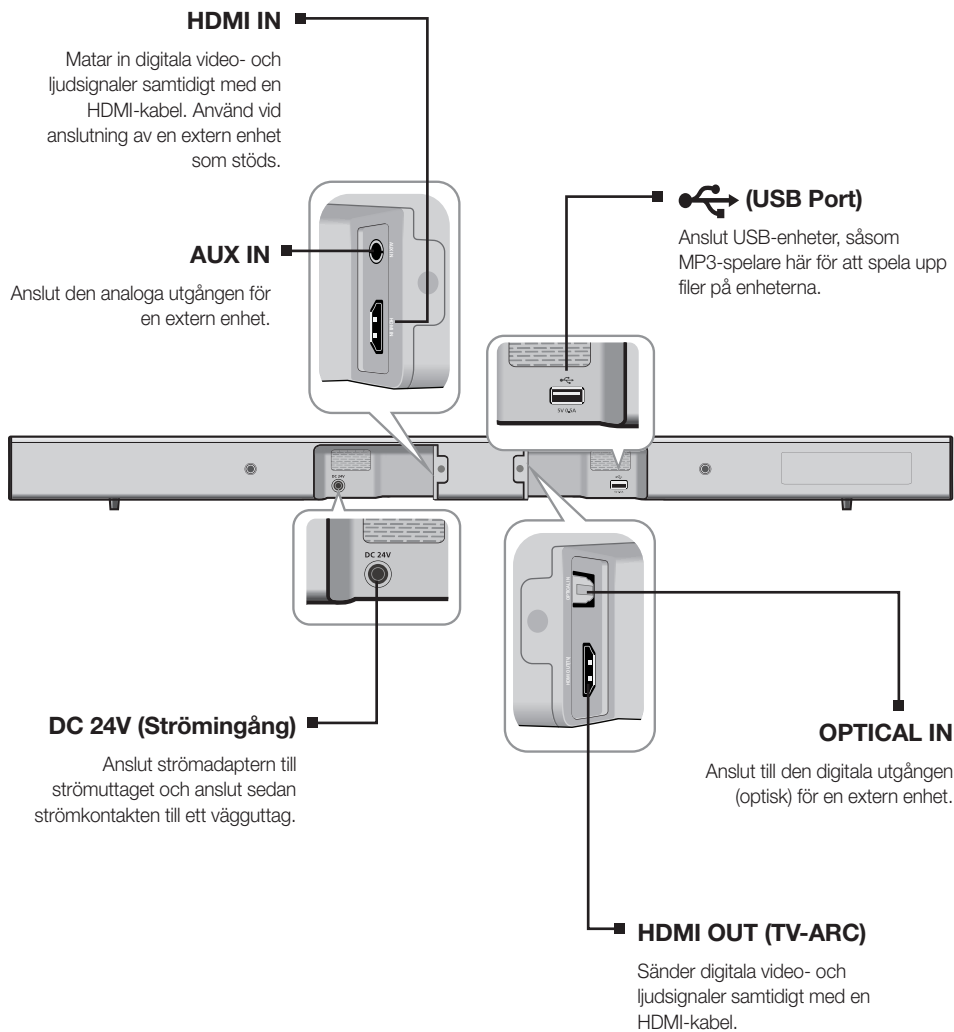

- Håll i kontakten när du kopplar ur strömadaptern ur vägguttaget. Dra inte i kabeln.
- Anslut inte den här enheten eller andra komponenter till huvudenheten förrän alla anslutningar mellan komponenterna är slutförda.

FJÄRRKONTROLL

KNAPPAR OCH FUNKTIONER PÅ FJÄRRKONTROLLEN

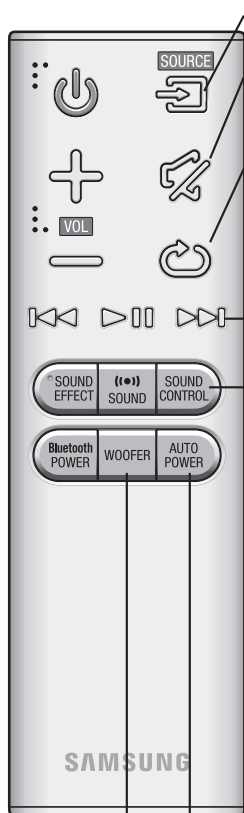

SOURCE

Tryck för att välja en ansluten källa för Soundbar.

MUTE

Du kan vrida ned volymen till 0 med en knapptryckning.
Tryck igen för att återställa ljudet till föregående volymnivå.

REPEAT

Du kan ställa in REPEAT-funktionen under musikuppspelning från en USB-enhet.

OFF-REPEAT : Avbryter upprepad uppspelning.

TRACK-REPEAT : Upprepa uppspelning av ett spår.

ALL-REPEAT : Upprepa uppspelning av alla spår.

RANDOM-REPEAT : Spelar upp spåren i slumpvis ordning.
(Ett spår som redan har spelats upp kan spelas upp igen.)

Hoppa Framåt

När det finns mer än en fil på den USB-enhet som du spelar upp ifrån och om du trycker på knappen ►► så väljs nästa fil.

SOUND CONTROL (LJUDKONTROLL)

Tryck för att välja **TREBLE** (DISKANT), **BASS** (BAS) eller **AUDIO SYNC** (LJUDSYNKRONISERING). Använd sedan knapparna ◀◀, ▶▶ för att justera diskant- eller basnivåerna inom intervallet -6 till +6.

Om Soundbar är ansluten till en digital-TV och videon hamnar ur synk med ljudet ska du trycka på knappen **SOUND CONTROL** (LJUDKONTROLL) för att synkronisera ljudet med bilden. Använd knapparna ◀◀, ▶▶ för att ställa in ljudfördröjningen inom intervallet 0 ms till 300 ms. I USB-, TV- eller BT-läget kanske ljudsynkroniseringsfunktionen inte fungerar.

Tryck på knappen **SOUND CONTROL** (LJUDKONTROLL) och håll den nedtryckt i cirka 5 sekunder för att justera ljudet för varje frekvensband. Du kan välja 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz och 10 kHz och varje inställning kan justeras inom intervallet -6 till +6.

AUTO POWER

Auto Power Link: Synkroniserar Soundbar med en ansluten optisk källa via det optiska uttaget så att den slås på automatiskt när du slår på TV:n.

(Auto Power Link: Default AV, ON-ANYNET+ / OFF-POWER LINK eller OFF-ANYNET+ / ON-POWER LINK).

Du kan använda funktionen Anynet+ för att styra Soundbar med en fjärrkontroll via en Anynet+-kompatibel TV från Samsung.

Soundbar ska anslutas till TV:n med en HDMI-kabel.

* Anynet+: Tryck på **AUTO POWER**-knappen för att slå på och av Anynet+-funktionen.


WOOFER

Du kan kontrollera volymen på woofren.

Tryck på knappen ◀◀, ▶▶ för att höja eller sänka volymen på subwoofren. Du kan välja SW (-12, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6).



- Soundbar är ett Samsung varumärkesskyddat namn.
- Använd TV:n med fjärrkontrollen för TV:n.

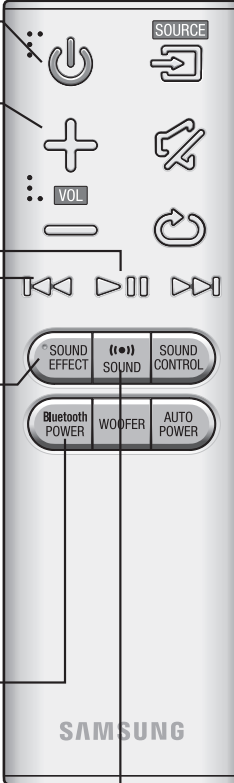

POWER
Slår på och av strömmen.

VOLUME
Ändra enhetens volymnivå.

Spela/Paus
Tryck på knappen ►|| för att pausa uppspelningen av filen tillfälligt.
Tryck på knappen ►|| igen för att spela upp den valda filen.


Hoppa Bakåt
När det finns mer än en fil på den USB-enhet som du spelar upp ifrån och om du trycker på knappen ◀◀ så väljs föregående fil.

SOUND EFFECT
Du kan välja mellan olika ljudlägen – **STANDARD**, **MUSIC (MUSIK)**, **VOICE (RÖST)**, **SPORTS (SPORT)**, **CINEMA (BIO)**, och **NIGHT MODE (NATTLÄGE)** – beroende på vilken typ av källa du vill njuta av.
Tryck på **SOUND EFFECT** på fjärrkontrollen.
Välj läget **STANDARD** om du vill njuta av originalljud.
* Nattläge
Nattläge förhindrar en drastisk volymändring vid byte av kanal eller scenövergångar.

Bluetooth POWER
Tryck på **Bluetooth POWER**-knappen på fjärrkontrollen för att slå på och av Bluetooth POWER on-funktionen.
Se sidorna 19 och 21 för ytterligare information.

SOUND
Tryck på knappen **SOUND** på fjärrkontrollen för att lägga till ljudets djup och rymlighet.
Tryck på **SOUND** på fjärrkontrollen.
Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande :
OFF-SURROUND SOUND → ON-SURROUND SOUND

► Installera batterierna i fjärrkontrollen

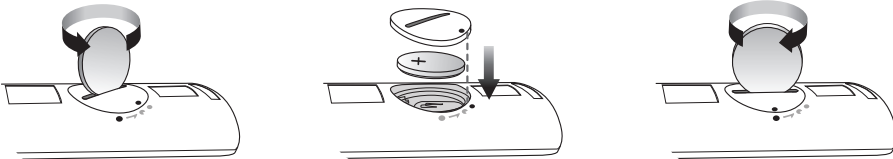

1. Använd ett lämpligt mynt för att vrida fjärrkontrollens batterilucka moturs så att den kan tas bort så som visas på bilden ovan.
2. Sätt in ett litiumbatteri 3 V. Pluspolen (+) ska peka uppåt när du sätter i batteriet. Sätt på batterilocket igen och rikta in '●'-markeringarna sida vid sida som visas i bilden ovan.
3. Använd ett lämpligt mynt för att vrida fjärrkontrollens batterilucka medurs så långt som det går för att fästa den på plats.



ANSLUTNINGAR

INSTALLERA VÄGGFÄSTET

Du kan använda väggfästet för att montera den här enheten på väggen.


► Installationsanvisningar

- Installera på en vertikal vägg.
- Installera inte på en plats där produkten utsätts för hög temperatur eller luftfuktighet, eller på en vägg som inte klarar dess vikt.
- Kontrollera att väggen håller. Om väggen inte är tillräckligt stark för att bära enheten ska den förstärkas eller också ska enheten installeras på en annan vägg som kan hantera enhetens vikt.
- Köp och använd fixerskruvar eller fästen som passar för den typ av vägg du har (gips, plywood, trä etc.). Om möjligt ska du fixera skruvarna i väggfästet.
- Köp skruvar till väggfästet i enlighet med typ av och tjocklek på den vägg som du vill montera Soundbar på.
 - Diameter: M5
 - Längd: L 35 mm eller längre rekommenderas
- Anslut kablar från enheten till externa enheter innan du installerar på väggen.
- Se till att slå av och dra ur kontakten på enheten innan installation. Annars kan det leda till kortslutning.

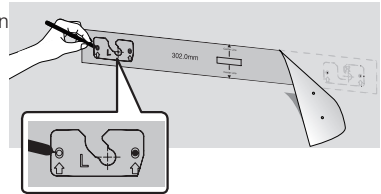



Om du vill installera Soundbar på en vägg ska du följa dessa steg:

1. Placera monteringsguiden mot väggytan.
 - Monteringsguiden måste ligga plant vågrätt.
 - Om tv:n är monterad på väggen ska Soundbar installeras minst 5 cm under tv:n.
2. Markera platsen där skruvarna ska sättas in i väggen och ta sedan bort monteringsguiden. Borra därefter hål för skruvarna med en borkrona i lämplig storlek.
3. Sätt fast väggfästena och skruvarna på den markerade platsen.
 - Vänster och höger fäste har olika former. Se till att placera dem på rätt sätt.
4. Trä igenom de bågige fästskruvarna genom skruvhålen på Soundbars baksida, en till vänster och en till höger.
5. Sätt i USB-kabeln bak i din Soundbar innan du monterar den på väggen.
6. Fästskruvarna ska sedan träs från Soundbars baksida och vidare in i spåren i väggfästena. För säker montering ska du se till att trycka in fästskruvarna hela vägen in i spåret.




MONTERA BORT VÄGGFÄSTET

1. Dra Soundbar uppåt så som visas på bilden för att separera den från väggfästet.

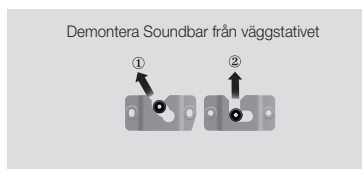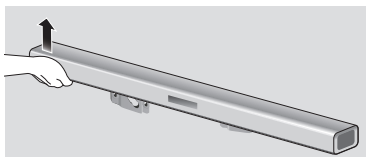

- Häng inget på den installerade enheten och undvik att slå på eller tappa enheten.
- Montera produkten ordentligt så att den inte ramlar ned. Om den ramlar ned kan det orsaka skada på person eller produkten.
- När hemmabiosystemet är monterat på en vägg ska du se till att inga barn är i närheten så att de kan dra i kablarna, eftersom det kan göra att enheten ramlar ned.
- För optimala prestanda vid väggmontering ska högtalarsystemet befinna sig minst 5 cm under TV:n om TV:n är monterad på väggen.
- Om du inte monterar enheten på väggen ska du för din egen säkerhet montera den på en säker, platt yta där den inte ramlar.


MONTERA FÄSTET UTAN ATT ANVÄNDA GUIDEN FÖR ATT MONTERA VÄGGFÄSTET

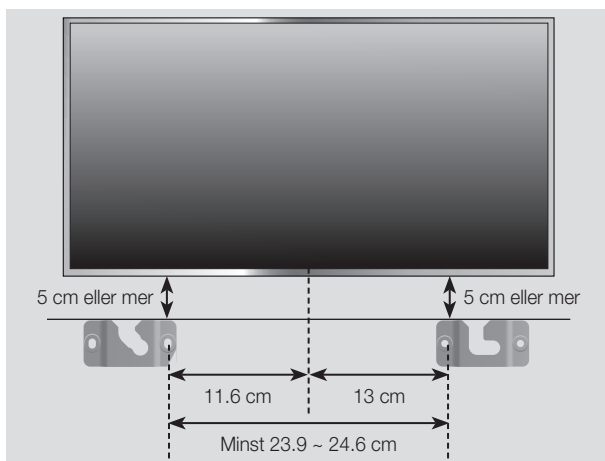

1. Placera väggfäste L (vänster) på önskad väggyta parallellt med golvet, så som visas ovan. Markera platsen för skruvhålen på väggen. Borra hål för skruvarna på de platser du har markerat.
2. Matcha skruvhålen på väggfäste L (vänster) med skruvhålen på väggen och skruva sedan en skruv genom hålet i högra änden. Dra åt skruven tills den sitter ordentligt fast i väggen.
3. Placera väggfäste R (höger) på önskad väggyta parallellt med golvet och i linje med väggfäste L (vänster), så som visas ovan. Markera platsen för skruvhålen på väggen. Borra hål för skruvarna på de platser du har markerat.
4. Matcha skruvhålen på väggfäste R (höger) till skruvhålen på väggen och skruva sedan en skruv genom hålet i högra änden. Dra åt skruven tills den sitter ordentligt fast i väggen.
 - Om du monterar väggfästena nedanför tv:n ska du se till att placera fästena 5 cm eller mer under tv:n och att passa in fästena till mitten av tv:n som så som visas ovan.
5. Sätt i skruvar genom de återstående hålen och dra sedan åt.

ANSLUTA DEN TRÅDLÖSA SUBWOOFERN

Subwoofers länknings-ID är förinställt, och huvudenheten och subwoofern bör länka (ansluta trådlöst) automatiskt när huvudenheten och subwoofern slås på. Om Link (📶) -indikatorn inte lyser när huvudenheten och subwoofern slås på ska du ställa in ID enligt följande beskrivning.

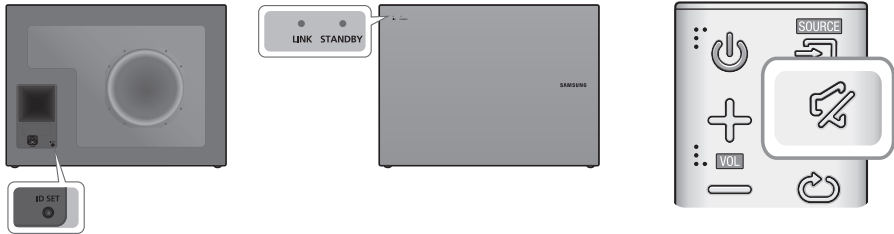

1. Anslut strömkablarna på huvudenheten och subwoofern till ett eluttag.
2. Tryck på knappen **ID SET** på baksidan av subwoofern med ett litet spetsigt föremål och håll den intryckt i 5 sekunder.
 - STANDBY-indikatorn stängs av och LÄNK-indikatorn (blå LED) blinkar snabbt.
3. När huvudenheten är avslagen (i STANDBY-läge) ska du trycka på och hålla inne knappen **MUTE** (🔇) på fjärrkontrollen i 5 sekunder.
4. Meddelandet **ID SET** visas på Soundbar skärmen.
5. För att slutföra förbindelsen slår du på strömmen till huvudenheten när den blå LED-lampan för subwoofern blinkar.
 - Huvudenheten och subwoofern är nu länkade (anslutna).
 - Länkindikatorn (blå LED) på subwoofern bör vara tänd.
 - Om LÄNK-indikatorn inte lyser med fast blått sken så har länkningsprocessen misslyckats. Stäng av huvudenheten och starta igen från Steg 2.
 - Du kan njuta av bättre ljud från den trådlösa subwoofern genom att välja ljudeffekt. (Se sidan 10)



- Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.
 - Om huvudenheten slås av kommer den trådlösa subwoofern att vara i standbyläge och STANDBY-lysdioden på ovensidan kommer att tändas efter att länkindikatorn (blå LED) blinkar i 30 sekunder.
 - Om du använder en annan enhet som opererar på samma frekvens (2,4 GHz) som Soundbar nära Soundbar kan det hända att du upplever ljudstörningar.
 - Avståndet för överföringen av radiovågor är cirka 10 m, men kan variera beroende på omgivande miljö. Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.
 - Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning ska du följa steg 1-5 för att återställa anslutningen mellan huvudenheten och den trådlösa subwoofern.
-




- Den trådlösa subwoofern har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
 - Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa subwoofers närhet, för att få optimal lyssning.
-

ANSLUTA EN EXTERN ENHET MED HDMI-KABEL

HDMI är ett digitalt standardgränssnitt för anslutning till sådana enheter som TV, projektorer, DVD-spelare, Blu-ray-spelare, digitalboxar och mer.

Eftersom HDMI överför en digital signal med högsta kvalitet kan du njuta av överlägsen video och audio – så som de skapades ursprungligen i den digitala källan.

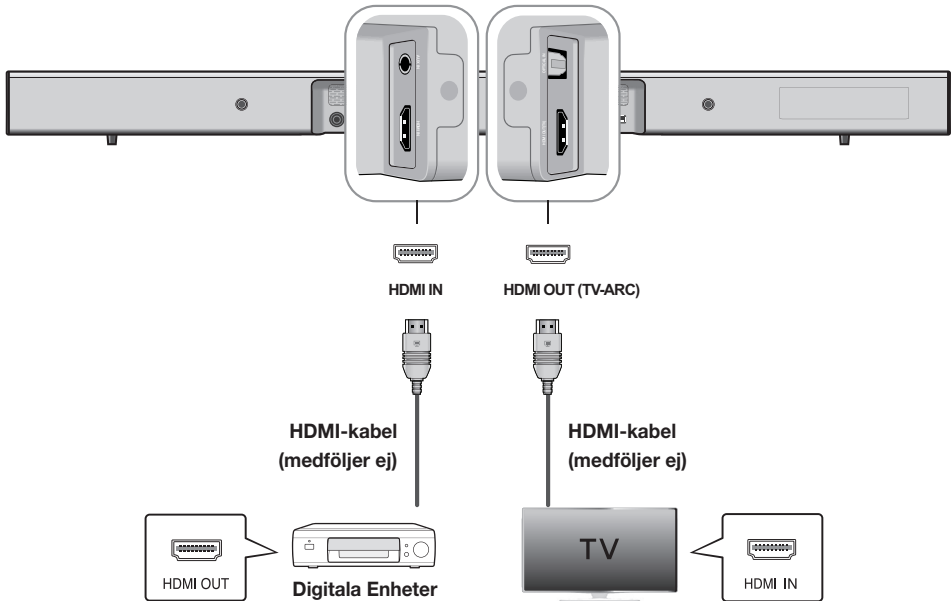

HDMI IN

Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från uttaget **HDMI IN** på baksidan av produkten till uttaget HDMI OUT på dina digitala enheter.

och,

HDMI OUT (TV)

Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från **HDMI OUT (TV-ARC)**-jacket på produktens baksida till HDMI IN-jacket på din TV.

ARC (HDMI OUT)

ARC-funktionen tillåter digitalt ljud att strömma ut via porten **HDMI OUT** (ARC).

Funktionen kan endast aktiveras när Soundbar är ansluten till en TV som stöder ARC-funktionen.




- Anynet+ måste sättas på.
- Den här funktionen är inte tillgänglig om en HDMI-kabel inte stöder ARC.



- HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning.

ANSLUTA EN EXTERN ENHET MED LJUD (ANALOG) KABEL ELLER OPTISK (DIGITAL) KABEL

Den här enheten levereras utrustad med ett digitalt optiskt in-uttag och ett analogt in-ljuduttag vilket ger dig två möjliga sätt att ansluta den till en TV.

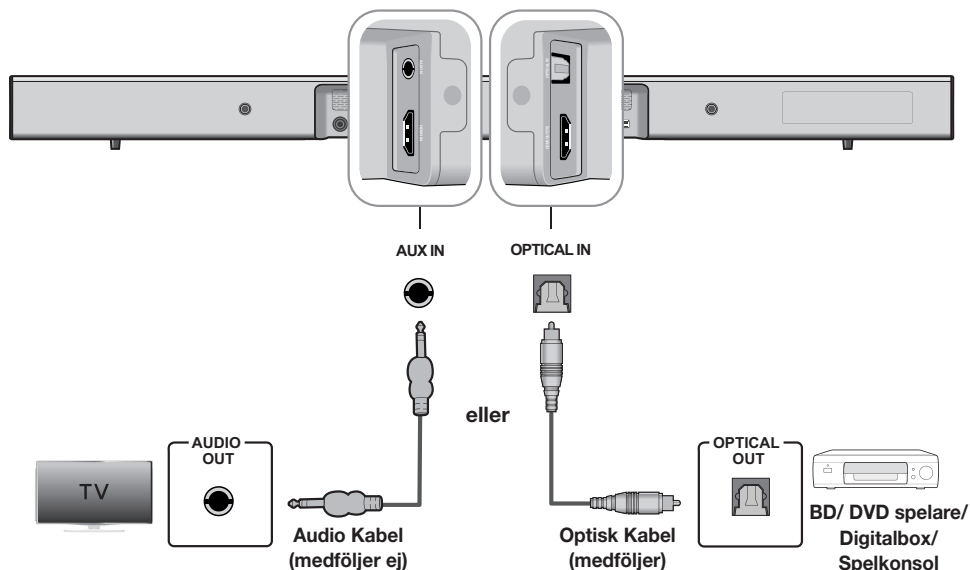

AUX IN

Anslut **AUX IN** (Audio) på huvudenheten till AUDIO OUT på TV:n eller källenheten.
Ändra funktionen till **AUX**.

eller,

OPTICAL IN

Anslut **OPTICAL IN** (Audio) på huvudenheten till OPTICAL OUT på TV:n eller källenheten.
Ändra funktionen till **D.IN**.




- Anslut inte strömsladden på den här produkten eller din TV till vägguttaget förrän alla anslutningar mellan komponenterna är kompletta.
- Stäng av enheten och koppla ur strömmen innan du flyttar eller installerar produkten.

FUNKTIONER


INGÅNGSLÄGE

Tryck på knappen () på huvudenhetens övre panel eller knappen  (SOURCE) på fjärrkontrollen för att välja det läge du vill ha.

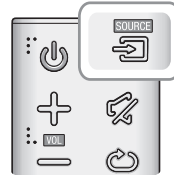


Ingångsläge	Skärm
Optisk Digital ingång	D.IN
AUX-ingång	AUX
HDMI-ingång	HDMI
BLUETOOTH-läge	BT
TV SoundConnect	TV
USB-läge	USB

Enheten slås av automatiskt under följande förhållanden:

- Läget D.IN/HDMI/BT/TV/USB
 - Om ingen ljudsignal hörs 25 minuter.
- AUX-läge
 - Om AUX-kabeln inte är ansluten på 25 minuter.
 - I läget Automatisk avstängning på, om ingen knappmatning sker under 8 timmar när AUX-kabeln är inkopplad.
 - Så aktiveras funktionen Automatisk avstängning för ON eller OFF, trycker du på och håller in knappen  i 5 sekunder. Meddelandet OFF/ON-AUTO POWER DOWN visas då på skärmen.

ARC (HDMI OUT)

ARC (Audio Return Channel) överför en digital ljudkanal till HDMI OUT (ARC)-porten.

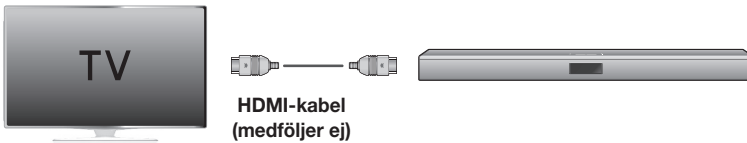

1. Anslut TV:n som har stöd för ARC till Soundbar med en HDMI-kabel.
2. Slå på TV:n och slå på Anynet+ på Soundbar.
3. Tryck på knappen () på huvudenhetens övre panel eller på knappen  (SOURCE) på fjärrkontrollen för att välja **D.IN**-läge.




- Om HDMI-kabeln inte stöder ARC-funktionen så fungerar eventuellt inte ARC som den ska.
- För att slå av ARC-funktionen slår du av Anynet+.

BLUETOOTH

Du kan använda en Bluetooth-enhet för Soundbar-enheten när du vill lyssna på musik med hög stereokvalitet, utan att använda kablar!

► Ansluta Soundbar till en Bluetooth-enhet

Kontrollera att Bluetooth-enheten stöder den Bluetooth-kompatibla stereoheadsetsfunktionen.

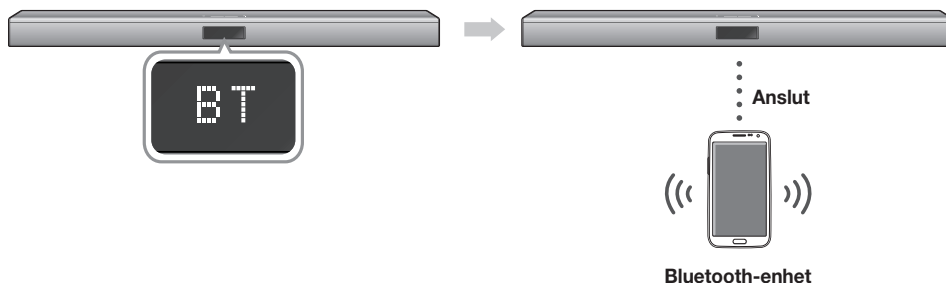

- Tryck på knappen (↔) på huvudenhetens övre panel eller på knappen (↔) (SOURCE) på fjärrkontrollen för att välja **BT**-läge.
 - Meddelandet **BT READY** visas på frontdisplaysen för Soundbar.
- Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta. (se Bluetooth-enhetens bruksanvisning)
- Välj menyn för stereoheadset i Bluetooth-enheten.
 - Du ser en lista över skannade enheter.
- Välj "[**Samsung**] Soundbar J-Series" från listan.
 - När Soundbar är ansluten till Bluetooth-enheten visas [**Bluetooth-enhetsnamn**] → **BT** på den främre displaysen.
 - Enhetsnamnet kan endast visas på engelska. En understrykning " _ " visas om namnet inte är på engelska.
 - Om Bluetooth-enheten inte har kunnat paras ihop med Soundbar, raderar du tidigare "[**Samsung**] Soundbar J-Series" som återfinns på Bluetooth-enheten och gör så att den söker efter Soundbar igen.
- Spela musik på den anslutna enheten.
 - Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten via Soundbar system.
 - I BT-läge är funktionerna Play (Spela upp)/Pause (Pausa)/Next (Nästa)/Prev (Föreg.) inte tillgängliga. Dock är dessa funktioner tillgängliga i Bluetooth-enheter som stöder AVRCP.



- Om PIN-kod efterfrågas vid anslutning av en Bluetooth-enhet, ange <0000>.
- Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
- Bluetooth-anslutningen kommer att avslutas när inställd på Soundbar off.
- Under följande omständigheter kan Soundbar inte söka efter eller ansluta till Bluetooth-enheter:
 - Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Soundbar.
 - Om flera Bluetooth-enheter paras ihop simultant med Soundbar.
 - Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska.
 - Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa nätverksadapttrar, fluorescerande ljus och gasspisar använder samma frekvensområde som Bluetooth-enheten, vilket kan orsaka elektriska störningar.
- Soundbar stöder SBC-data (44.1kHz, 48kHz).
- Anslut endast till en Bluetooth-enhet som stöder A2DP-funktionen (AV).
- Du kan inte ansluta Soundbar till en Bluetooth-enhet som endast stöder handsfreefunktionen (HF).
- När enheten är hopparad ska du i läget D.IN/AUX/ HDMI/USB/TV välja "[**Samsung**] Soundbar J-Series" på listan så ändras det automatiskt till läget **BT**.

► Bluetooth POWER på (Bluetooth POWER)

När Bluetooth Power On-funktionen är påslagen och Soundbar avstängd kan Soundbar aktiveras automatiskt så fort som en tidigare parkopplad Bluetooth-enhet försöker ansluta.

1. Tryck på **Bluetooth POWER** på fjärrkontrollen medan Soundbar är på.
2. Meddelandet ON-Bluetooth POWER visas då på Soundbar's display.





- Tillgängligt endast om Soundbar är listat under Bluetooth-enhetens parade enheter. (Bluetooth-enheten och Soundbar måste paras korrekt åtminstone en gång.)
- Soundbar kommer endast att visas i Bluetooth-enhetens lista med sökta enheter när Soundbar visar [BT READY].
- I läget TV SoundConnect kan Soundbar inte paras med en annan Bluetooth-enhet.

► Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Soundbar

Så här kopplar du från Bluetooth-enheten från Soundbar. För instruktioner, se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

- Soundbar kopplas från.
- När Soundbar kopplas från Bluetooth-enheten visas Soundbar med **BT DISCONNECTED** på frontdisplayen.

► Så här kopplar du från Soundbar från Bluetooth-enheten

Tryck på knappen  (**SOURCE**) på fjärrkontrollen eller knappen () på produktens toppanel för att växla från **BT** till ett annat läge eller stänga av Soundbar.

- Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från Soundbar innan anslutningen bryts. (Tiden till fränkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)



- I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan Soundbar och Bluetooth-enheten överskrider 5 m.
- Soundbar slås automatisk av efter 25 minuter i statusen Redo.

Mer om Bluetooth

Bluetooth är en ny teknik som gör att Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan ansluta till varandra med en kort trådlös anslutning.

- En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
 - När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller Soundbar.
 - Elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
 - Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, som exempelvis medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlöst nätverk.
- Para ihop Soundbar med Bluetooth-enheten och håll ett kort avstånd.
- Ju längre avstånd mellan Soundbar och Bluetooth-enheten, desto sämre kvalitet. Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.
- I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske inte Bluetooth-anslutningen fungerar som den ska.
- Bluetooth-anslutningen fungerar bara när den är nära enheten. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför det här intervallet. Även inom det här intervallet kan ljudkvaliteten försämrans av hinder, såsom väggar eller dörrar.
- Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning under användningen.

ANVÄNDA PROGRAMMET SAMSUNG AUDIO REMOTE

Installera programmet Samsung Audio Remote

Om du vill styra produkten med din smarta enhet via programmet Samsung Audio Remote ska du hämta programmet Samsung Audio Remote genom att gå till programmet på Google Play.

Market search :
Samsung Audio Remote



Öppna programmet Samsung Audio Remote

När du har installerat programmet Samsung Audio Remote ska du följa instruktionerna i programmet.



- APP-funktionen stöder endast Android-mobiltelefoner som kör Android OS 3.0 eller senare.

TV SOUNDCONNECT

Du kan lyssna på TV-ljud genom din Soundbar ansluten till en Samsung TV som stöder funktionen TV SoundConnect.

► Ansluta en TV till Soundbar



1. Sätt på TV:n och Soundbar.
 - Slå på TV:ns meny.
 - Gå till Högtalarinställningar på fliken "Ljud".
 - Ställ in menyn "Lägg till ny enhet" på "På".
2. Tryck på knappen () på huvudenhetens övre panel eller på knappen (**SOURCE**) på fjärrkontrollen för att välja **TV**-läge.
3. På TV:n visas frågan om funktionen TV SoundConnect ska anslutas. "**[Samsung] Soundbar**" visas på TV-skärmen.
4. Välj <Yes> med hjälp av tv:ns fjärrkontroll för att avsluta anslutningen mellan tv:n och Soundbar.



- Att växla Soundbar's läge från TV till ett annat avslutar automatiskt TV SoundConnect.
- För att ansluta Soundbar till en annan TV måste existerande anslutning avslutas.
- Om du vill avsluta den nuvarande anslutningen ska du trycka på och hålla ned knappen **►||** på fjärrkontrollen i 5 sekunder eller ändra till ett annat läge. Om du vill ansluta till den andra tv:n ska du följa steg 1 till 4 ovan.



- Funktionen TV SoundConnect (SoundShare) stöds av vissa Samsung TV:s släppta från 2012. Kontrollera om din TV stöder TV SoundConnect (SoundShare) innan du börjar. (Mer information finns i handboken för TV:n.)
- Om din Samsung TV släpptes innan 2014, kontrollera SoundShares inställningsmeny.

- Om avståndet mellan TV:n och Soundbar överstiger 5 m kan anslutningen bli instabil eller också kan ljudet hacka. Om detta skulle inträffa kan du flytta TV:n eller Soundbar så att de befinner sig på korrekt avstånd från varandra och försöka återupprätta TV SoundConnect-anslutningen.



- TV SoundConnect driftavstånd:
 - Rekommenderat parningsavstånd: inom 50 cm
 - Rekommenderat funktionsområde: inom 5 m
- Knapparna **Play (Spela upp)/Pause (Pausa)**, **Next (Nästa)**, **Prev (Föreg.)** kan inte användas i läget TV SoundConnect.

► Använda Bluetooth POWER On (Strömaktivering via Bluetooth)

Bluetooth POWER On-funktionen är tillgänglig efter att du har anslutit din Soundbar till en Bluetooth-kompatibel TV med TV SoundConnect. När Bluetooth POWER On-funktionen är PÅ kommer Soundbar att slås på och av när den anslutna TV:n slås på eller av.


1. Anslut TV:n till din Soundbar med TV SoundConnect-funktionen.
2. Tryck på **Bluetooth POWER**-knappen på Soundbars fjärrkontroll. Meddelandet "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" visas då på Soundbar's display.
 - ON-BLUETOOTH POWER : Soundbar slås på och av när du slår på och av TV-apparaten.
 - OFF-BLUETOOTH POWER : Soundbar stängs endast av när du stänger av TV-apparaten.



- Den här funktionen stöds endast av vissa av Samsungs TV-apparater som lanserats från och med 2013.

USB

Du kan spela upp musikfiler som finns på en ansluten USB-enhet via Soundbar.

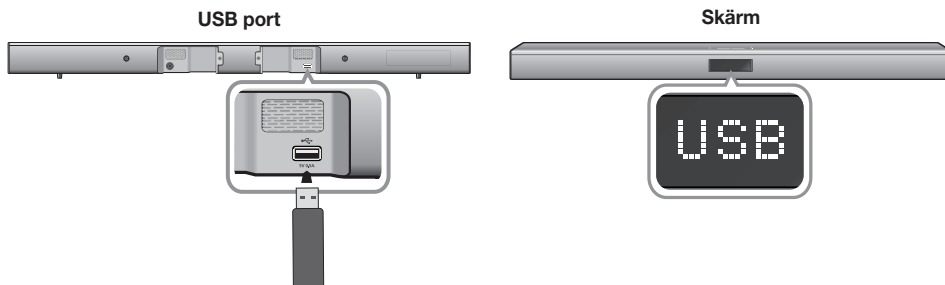

1. Anslut USB-enheten direkt till USB-porten på produkten.
2. Tryck på knappen (→) på huvudenhetens övre panel eller på knappen (→) (SOURCE) på fjärrkontrollen för att välja **USB**-läge.
3. **USB** visas på skärmen.
 - Soundbar är ansluten till USB-enheten.
 - Den slås automatiskt av (Auto Power Off) om ingen USB-enhet har anslutits på mer än 25 minuter.

- Anslut inte flera lagringsenheter till produkten via en multikortläsare. Det är inte säkert att detta fungerar.
- PTP-protokoll för digitalkameror stöds inte.
- Ta inte bort USB-enheten när den överför filer.
- DRM-skyddade musikfiler (MP3, WMA) från en kommersiell webbplats kan inte spelas upp.
- Externa hårddiskar stöds inte.
- Mobiltelefoner stöds inte.
- Kompatibilitetslista:


► Innan du ansluter en USB-enhet

Observera följande:

- Om filnamnet av en mapp på en USB-enhet överskrider 10 tecken visas det inte på Soundbar.
- Den här produkten kanske inte är kompatibel med vissa typer av USB-lagringsmedia.
- Filsystemen FAT16 och FAT32 stöds.
 - NTFS-filsystemet stöds ej.
- Anslut USB-enheten direkt till USB-porten på produkten. Annars kan du påträffa USBkompatibilitetsproblem.

Format	Codec	Samplingsfrekvenser	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2,5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	upp till 3 000 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0,	16KHz ~ 96KHz	upp till 3 000 kbps
	FLAC 1.2.1		

PROGRAMVARUUPPDATERING

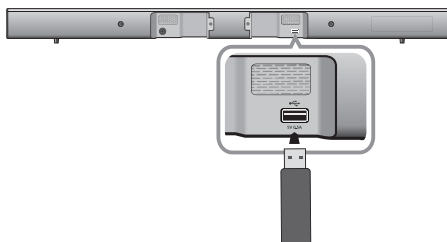

Samsung kan erbjuda uppdateringar för Soundbar-systemets fasta programvara i framtiden.

Om en uppdatering finns kan du uppdatera den fasta programvaran genom att ansluta en USB-enhet med programuppdateringen för den fasta programvaran till USB-porten på Soundbar.

Observera att om det finns flera uppdateringsfiler måste du hämta dem till USB-enheten en i taget och använda dem för att uppdatera den fasta programvaran en fil i taget.

Besök sidan Samsung.com eller kontakta ditt Samsung-kundcenter för mer information om hur du hämtar uppdateringsfiler.



- Produkten har funktionen DUAL BOOT, om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas, kan du uppdatera den fasta programvaran igen.



- För in en USB-enhet, som innehåller firmware-uppdateringen, i USB-porten på baksidan av huvudenheten.
- Uppdateringen av den inbyggda programvaran kanske misslyckas om det även finns ljudfiler på USB-enheten som kan spelas upp på Soundbar.
- Koppla inte bort strömmen eller ta bort USB-enheten när en uppdatering verkställs. Huvudenheten stängs av automatiskt efter uppdateringen av den fasta programvaran.
- Efter en återställning har alla inställningar satts tillbaka till fabriksinställningarna. Vi rekommenderar att du skriver ned de inställningar du har gjort så att du enkelt kan återställa dem efter uppdateringen. Observera att även subwoofer-anslutningen återställs efter en uppgradering av den inbyggda programvaran. Om det inte går att upprätta en anslutning automatiskt till subwoofern efter återställningen, se sidan 13. Om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas rekommenderar vi att du formaterar USB-enheten i FAT16 och försöker igen.
- När programvaruppdateringen har slutförts stänger du av produkten och håller sedan knappen (▶||) på fjärrkontrollen intryckt i mer än 5 sekunder. Meddelandet "INIT" visas på displayen och enheten stängs av. Uppdateringen har slutförts.
- USB-enheten får inte formateras i NTFS-formatet. Soundbar stöder inte NTFS-filsystemet.
- Vissa USB-enheter kanske inte stöds, beroende på tillverkare.

FELSÖKNING

Kontrollera följande innan du begär service.

Enheten slås inte på.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Är strömsladden inkopplad i uttaget? | → Koppla in kontakten i vägguttaget. |
|--|--------------------------------------|

En funktion fungerar inte när knappen trycks in.

- | | |
|--|---|
| • Finns det statisk elektricitet i luften? | → Koppla från strömkontakten och anslut igen. |
|--|---|

Det hörs inget ljud.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Är Mute-funktionen på? | → Tryck på Mute-knappen för att avbryta funktionen. |
| • Är volymen inställd på minimum? | → Höj Volymen. |

Bilden visas inte på TV:n när funktionen är vald.

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Är batterierna slut? | → Byt ut mot nya batterier. |
| • Är det för stort avstånd mellan fjärrkontrollen och huvudenheten? | → Gå närmare enheten. |

TV SoundConnect (TV-parningen) misslyckades.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Stöder din TV TV SoundConnect? | → TV SoundConnect stöds av vissa Samsung TV:s släppta efter 2012. Kontrollera din TV för att se om den stöder TV SoundConnect. |
| • Har TV:n firmware senaste version? | → Uppdatera TV:n till senaste firmware. |
| • Uppstod något fel vid anslutningen? | → Kontakta Samsungs kundcenter. |
| • Återställ TV MODE och anslut igen. | → Tryck och håll knappen ► II i 5 sekunder för att återställa anslutningen TV SoundConnect. |

Den röda lysdioden på subwoofern blinkar och subwoofern avger inget ljud.

- | | |
|---|--|
| • Det kan hända att subwoofern inte är korrekt ansluten till produkten. | → Försök ansluta subwoofern igen.
(Se sidan 13) |
|---|--|

Subwoofern brummar och vibrerar märkbart.

- | | |
|--|--|
| • Försök justera subwoofers vibrationer. | → Tryck på knappen WOOFER på fjärrkontrollen och justera värdet (från SW-12 till SW+6). |
|--|--|

BILAGA

SPECIFIKATIONER

Modellnamn	HW-J560/HW-J561		
ALLMÄNT	USB		5V/0,5A
	Vikt	Huvudenhet	1.7 kg
		Subwoofer	6.8 kg
	Mått (B x H x D)	Huvudenhet	943.6 x 56 x 65.5 mm
		Subwoofer	452 x 335 x 154 mm
	Driftstemperaturintervall		+5 °C till +35 °C
FÖRSTÄRKARE	Intervall för luftfuktighet		10 % till 75 %
	Utgångseffekt	Huvudenhet	80W/CH, 3 OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	160W, 3 OHM, THD = 10%, 100Hz
	S/N-förhållande (analog ingång)		65 dB
	Separation (1kHz)		65 dB

- * S/N-förhållande, förvridning, separation och tillämplig känslighet baseras på mått enligt AES-17-filter (Audio Engineering Society).
- * Nominell specifikation
 - Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
 - Vikt och mått är ungefärliga.
 - För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på produkten.

※ Licensmeddelande för Open Source

- Mer information om Open Sources som används med denna produkt finns på webbsidan:
<http://opensource.samsung.com>
- För att skicka förfrågningar och begäran angående öppna källor ska du kontakta Samsung via e-post (oss.request@samsung.com).



Härmed intygar Samsung Electronics att denna utrustning uppfyller de viktigaste kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EG.

Den ursprungliga deklARATIONEN om överensstämmelse finns på <http://www.samsung.com>, under sökvägen Support > Search Product Support (Sök produktsupport), där du anger modellnamnet.

Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
▪ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11, sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten]

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.

Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälptill till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.