

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-A700FD

SM-A700F

SM-A700H

# מדריך למשתמש

# תוכן העניינים

## קרא אותי קודם

## תחילת העבודה

7 תכולת האריזה

8 פריסת המכשיר

10 שימוש בכרטיס SIM או USIM ובסוללה

18 שימוש בכרטיס זיכרון

21 הפעלה וכיבוי של המכשיר

21 נעילה וביטול נעילה של המסך

## פעולות בסיסיות

22 שימוש במסך המגע

25 פריסת מסך הבית

29 לוחות ההתראות וההגדרות המהירות

32 פתיחת יישומים

32 התקנה או הסרה של יישומים

34 הזנת טקסט

37 צילום מסך

37 הקבצים שלי

38 תכונת חיסכון בחשמל

39 הצגת מידע לעזרה

## קישוריות רשת

40 נתונים בנייד

40 Wi-Fi

41 חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד

## תנועות ושימושיות

43 תנועות ומחוות

46 חלונות מרובים

52 פעולה ביד אחת

53 הגברת הרגישות של מסך המגע

## התאמה אישית

54 ניהול מסכי הבית והיישומים

56 הגדרת טפט וצלצולים

57 שינוי שיטת הנעילה של המסך

58 מצב פרטי

59 מצב קל

60 העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך

61 הגדרת חשבונות

## יישומים ותכונות שימושיים

מחפש S	83
לוח שנה	83
S Voice	85
דפדפן	86
מוסיקה	87
וידאו	89
שעון	91
מחשבון	93
תזכיר	93
רשמקול	94
Dropbox	95
Flipboard	96
רדיו	96
יישומי Google	98

## חיבור למכשירים אחרים

Bluetooth	100
Wi-Fi Direct	102
NFC (דגמים התומכים ב-NFC)	104
S Beam (דגמים התומכים ב-NFC)	106
חיבור מהיר	107
Screen Mirroring	108
הדפסה ניידת	110

## טלפון

ביצוע שיחות	62
קבלת שיחות	64
אפשרויות במהלך שיחות	65

## אנשי קשר

הוספת אנשי קשר	66
ייבוא וייצוא של אנשי קשר	66
חיפוש אנשי קשר	67

## הודעות ודוא"ל

הודעות	68
דוא"ל	70

## מצלמה

צילום בסיסי	72
מצבי צילום	74
הגדרות המצלמה	77

## גלריה

הצגת תוכן במכשיר	79
הצגת תוכן שנשמר במכשירים אחרים	80

## סיוע בטיחות

מצב חירום	81
הודעת עזרה	82

## מנהל המכשיר והנתונים

- 111 שדרוג המכשיר
- 112 העברת קבצים בין המכשיר למחשב
- 113 גיבוי ושחזור נתונים
- 113 ביצוע איפוס נתונים

## הגדרות

- 114 אודות הגדרות
- 114 הגדרות מהירות
- 114 חיבורים
- 119 מכשיר
- 123 התאמה אישית
- 126 מערכת
- 133 יישומים

## פתרון בעיות


# קרא אותי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט הדגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- אתה עלול לגרום לחיובים נוספים עבור שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סינכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום, בהתאם לתוכנית הנתונים שלך. עבור העברות נתונים בקנה מידה גדול, מומלץ להשתמש בתכונה Wi-Fi.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.
- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.
- בהתאם לאזור או לדגם, עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC). אם המכשיר שברשותך אושר על-ידי ה-FCC, תוכל להציג את מזהה ה-FCC של המכשיר. כדי להציג את מזהה ה-FCC, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **אודות המכשיר**.

## סמלים מנחים

**אזהרה:** מצבים שעלולים לגרום פציעה לעצמך או לאחרים 


**זהירות:** מצבים שעלולים לגרום נזק למכשיר או לצויד אחר 

**הערה:** הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף 


# תחילת העבודה

## תכולת האריזה

ודא שהאריזה מכילה את הפריטים הבאים:

- מכשיר
- מדריך התחלה מהירה
- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.

## פריסת המכשיר

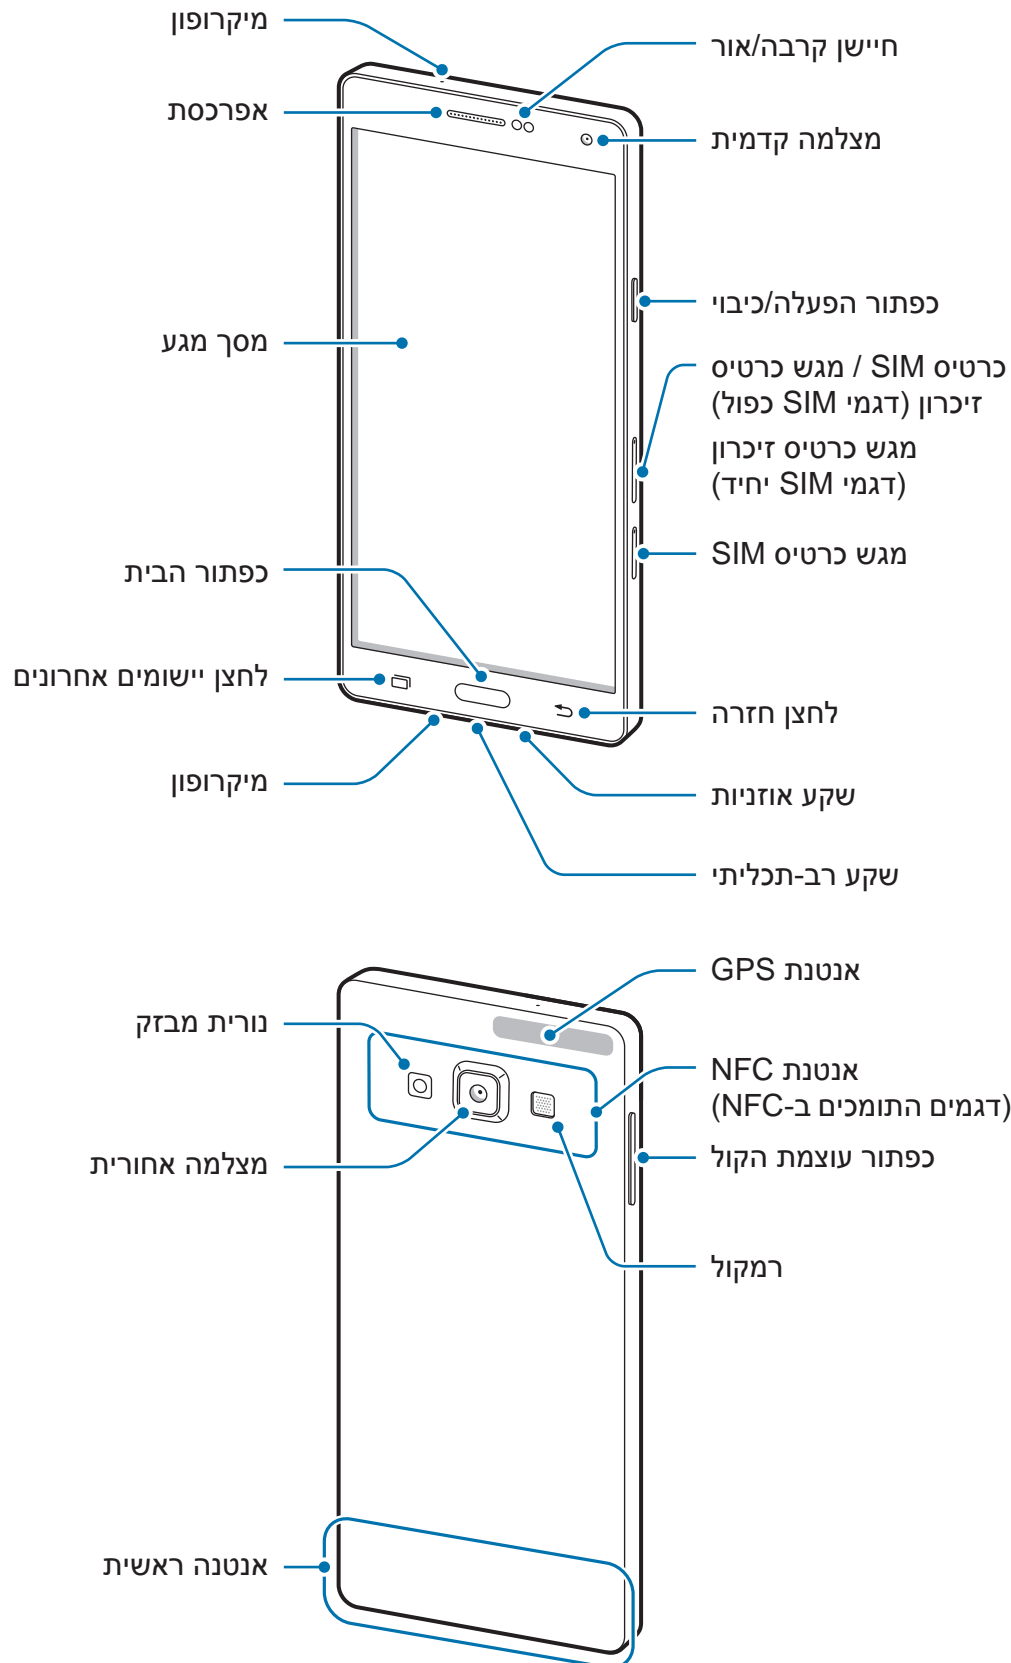





- אל תכסו את אזור האנטנה באמצעות ידיכם או עצמים אחרים. דבר זה עשוי לגרום לבעיות קליטה או לריקון של הסוללה.
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- אין לאפשר למסך המגע להירטב. מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.

## לחצנים

לחצן	פונקציה
 הפעלה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.</li> <li>• לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.</li> </ul>
 יישומים אחרונים	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.</li> <li>• הקש והחזק כדי לגשת לאפשרויות נוספות עבור המסך הנוכחי.</li> </ul>
 בית	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי להפעיל את המסך כשהמסך נעול.</li> <li>• לחץ כדי לחזור למסך הראשי.</li> <li>• להפעלת <b>S Voice</b>, לחץ פעמיים.</li> <li>• הקש והחזק כדי להפעיל את <b>Google</b>.</li> </ul>
 לחצן חזרה	<ul style="list-style-type: none"> <li>• הקש כדי לחזור למסך הקודם.</li> </ul>
 עוצמת קול	<ul style="list-style-type: none"> <li>• לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.</li> </ul>

# שימוש בכרטיס SIM או USIM ובסוללה

## התקנת כרטיס SIM או USIM


הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד.

- רק כרטיסי ננו-SIM פועלים עם המכשיר.
- ייתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. למידע נוסף על זמינות שירותים, פנה לספק השירות שלך.




1 הכנס את סיכת ההוצאה לפתח במגש של כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

◀ דגמי SIM כפול:

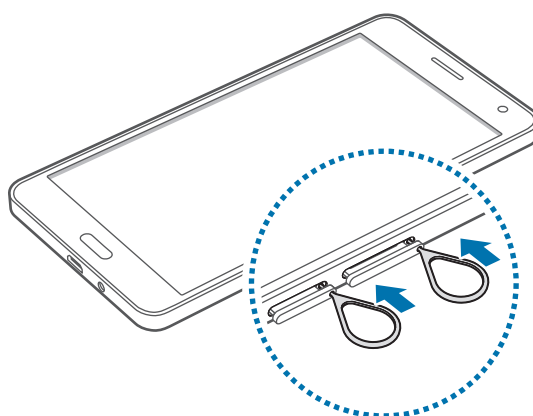

◀ דגמי SIM יחיד:

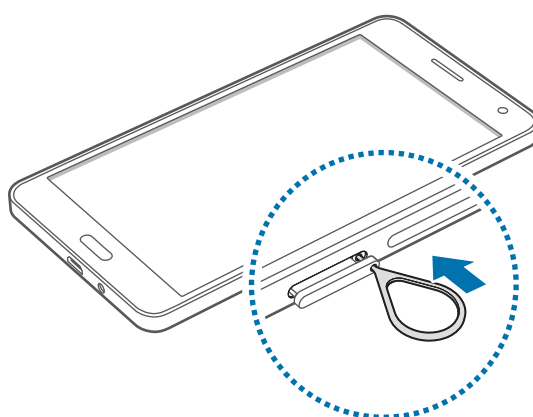


ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.




2 הוצא בעדינות את מגש כרטיס ה-SIM מתוך החריץ של מגש כרטיס ה-SIM.

◀ דגמי SIM כפול:

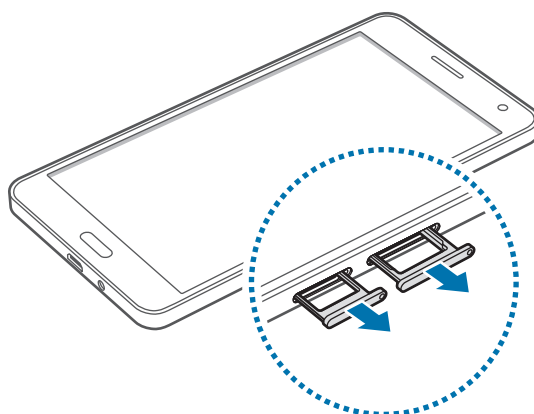


◀ דגמי SIM יחיד:

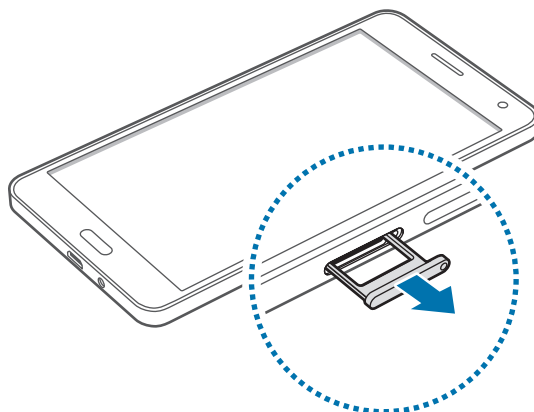

**3 ◀ דגמי SIM כפול:** הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM במגש כרטיס ה-SIM כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.


הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM הראשי במגש 1 של כרטיס ה-SIM (1) ואת כרטיס ה-SIM או ה-USIM המשני במגש 2 של כרטיס ה-SIM (2).

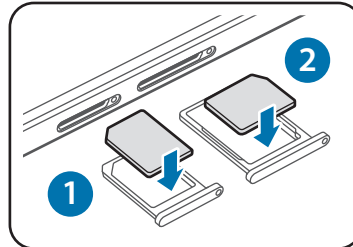

מגש כרטיס SIM 2 משמש גם בתור המגש של כרטיס הזיכרון. עם זאת, לא ניתן למקם הן את כרטיס SIM או USIM והן את כרטיס הזיכרון בו-זמנית.



**◀ דגמי SIM יחיד:** הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM במגש כרטיס ה-SIM כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.

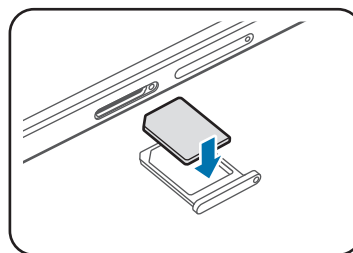


יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.




4 הכנס את מגש כרטיס ה-SIM בחזרה לחריץ של מגש כרטיס ה-SIM.

◀ דגמי SIM כפול:

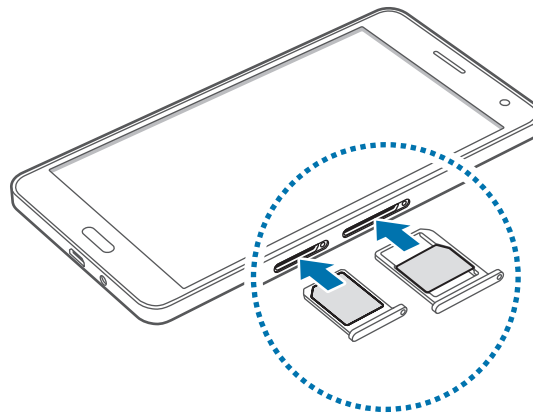


◀ דגמי SIM יחיד:

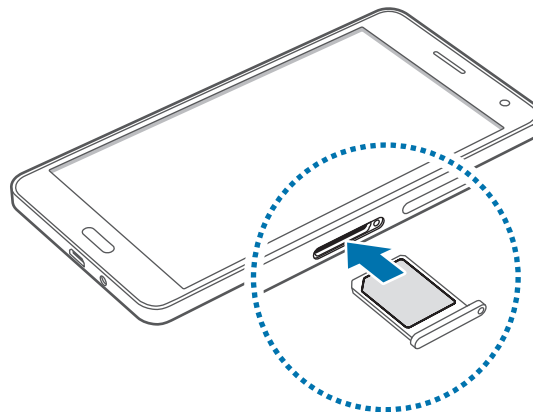


## הוצאת כרטיס ה-SIM או ה-USIM

- 1 הכנס את סיכת ההוצאה לפתח במגש של כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.
  - 2 הוצא בעדינות את מגש כרטיס ה-SIM מתוך החרץ של מגש כרטיס ה-SIM.
  - 3 הוצא את כרטיס ה-SIM או ה-USIM.
- ◀ דגמי SIM כפול:

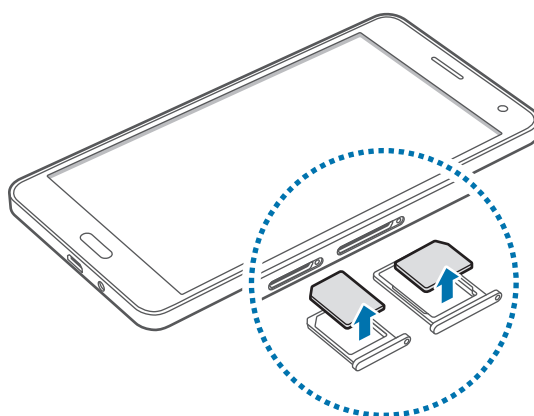

◀ דגמי SIM יחיד:

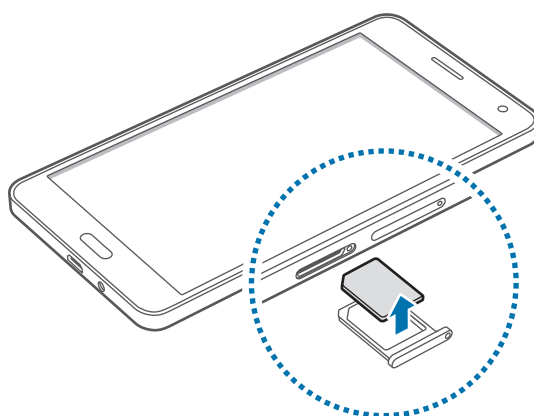

- 4 הכנס את מגש כרטיס ה-SIM בחזרה לחרץ של מגש כרטיס ה-SIM.

## שימוש בכרטיסי SIM או USIM כפולים (דגמי SIM כפולים)

אם תכניס שני כרטיסי SIM או USIM, תוכל להיות בעל שני מספרי טלפון או ספקי שירות עבור מכשיר יחיד.

### הפעלת כרטיסי SIM או USIM

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **מנהל כרטיסי SIM**. הקש על אחד מהמתגים עבור כרטיסי SIM או USIM, או על שניהם, כדי להפעיל אותם.

### שינוי שם התצוגה והסמל של כרטיס SIM או USIM

במסך הבית, הקש על **יישומים** ← **הגדרות** ← **מנהל כרטיסי SIM**. בחר כרטיס SIM או USIM והקש על **רשום שם** או על **בחר סמל**. הגדר שם תצוגה וסמל עבור כל אחד מהכרטיסים.

### החלפה בין כרטיסים

כאשר מופעלים שני כרטיסי SIM או USIM, יופיעו סמלי בחירה בכרטיסים בלוח המחוונים של חלונית ההתראות. פתח את חלונית ההתראות ולאחר מכן בחר כרטיס.

## טעינת הסוללה


השתמש במטען לטעינת הסוללה לפני השימוש הראשון בה. ניתן להשתמש גם במחשב כדי לטעון את הסוללה, על-ידי חיבור שלהם באמצעות כבל ה-USB.

השתמש אך ורק במטענים, סוללות וכבלים שאושרו על-ידי Samsung. מטענים וכבלים שלא אושרו עלולים לגרום לפיצוץ של הסוללה או לנזק למכשיר.



- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע ניתוקים מהרשת או אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.

חבר את כבל ה-USB למתאם מסוג USB, ולאחר מכן חבר את הקצה של כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי.

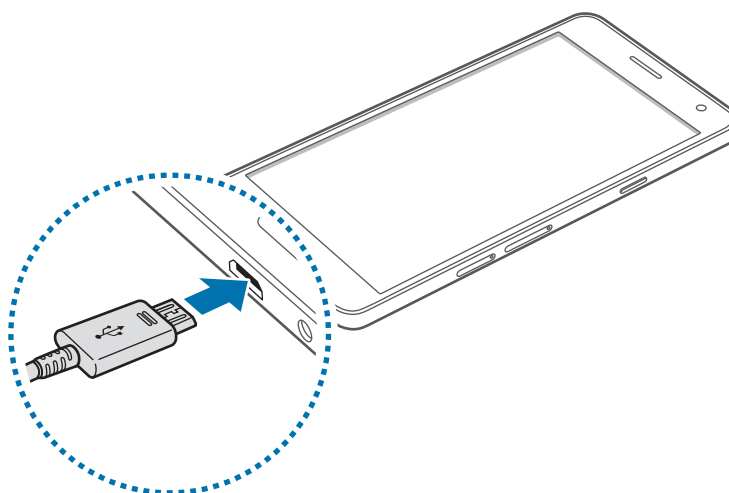

חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.







- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר עשוי להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.

לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען. תחילה נתק את המטען מהמכשיר ולאחר מכן נתק אותו משקע החשמל.



כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג הפעלה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבוז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.

## צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות המסייעות לך בשמירת מתח הסוללה. על-ידי התאמה אישית של אפשרויות אלה והשבתה של תכונות ברקע, באפשרותך להשתמש במכשיר לפרקי זמן ממושכים יותר בין טעינות:

- כאשר אינך משתמש במכשיר, העבר אותו למצב שינה על-ידי לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי.
- סגור יישומים לא נחוצים באמצעות מנהל המשימות.
- השבת את התכונה Bluetooth.
- השבת את התכונה Wi-Fi.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים.
- קצר את משך הזמן שבו התאורה האחורית פועלת.
- הפחת את בהירות התצוגה.

## שימוש בכרטיס זיכרון

### התקנת כרטיס זיכרון

המכשיר תומך בכרטיסי זיכרון עם קיבולת מרבית של 64 GB. בהתאם ליצרן ולסוג של כרטיס הזיכרון, ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר שברשותך.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו.
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.



- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר מבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש.
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **הקבצים שלי** ← **כרטיס SD חיצוני**.




1 הכנס את סיכת השליפה לתוך החור במגש כרטיס הזיכרון כדי לשחרר את המגש.

2 הוצא בעדינות את מגש כרטיס הזיכרון מתוך החרץ של מגש כרטיס הזיכרון.


3 הנח כרטיס זיכרון במגש כרטיס הזיכרון כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.

4 הכנס את מגש כרטיס הזיכרון בחזרה לחריץ של מגש כרטיס הזיכרון.

◀ דגמי SIM כפול:

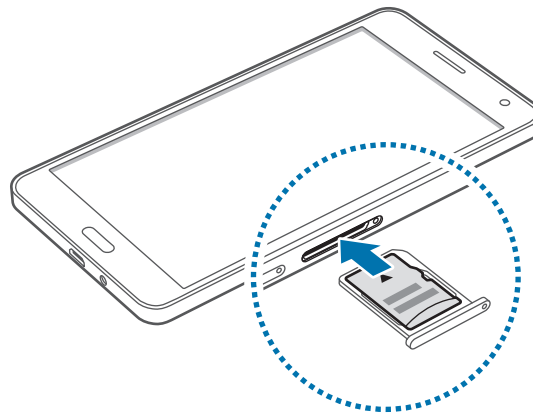

◀ דגמי SIM יחיד:

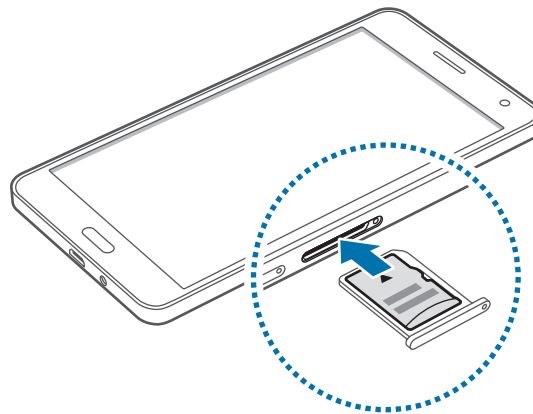

## הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה. במסך הבית, הקש על **יישומים ← הגדרות ← אחסון ← בטל את טעינת כרטיס SD**.

1 הכנס את סיכת השליפה לתוך החור במגש כרטיס הזיכרון כדי לשחרר את המגש.

2 הוצא בעדינות את מגש כרטיס הזיכרון מתוך החריץ של מגש כרטיס הזיכרון.

3 הוצא את כרטיס הזיכרון.

4 הכנס את מגש כרטיס הזיכרון בחזרה לחריץ של מגש כרטיס הזיכרון.

אין להסיר את כרטיס הזיכרון בשעה שהמכשיר מעביר מידע או ניגש למידע. פעולה כזו עלולה לגרום לאובדן נתונים או לנתונים פגומים, או להזיק לכרטיס הזיכרון או למכשיר. Samsung אינה אחראית לאובדן שנגרם עקב שימוש לא הולם בכרטיסי זיכרון פגומים, לרבות אובדן נתונים.



## פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

במסך הבית, הקש על **יישומים ← הגדרות ← אחסון ← פרמט כרטיס SD ← מחק הכל**.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



## הפעלה וכיבוי של המכשיר

לחץ ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות להפעלת המכשיר. בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

כדי לכבות את המכשיר, לחץ והחזק את כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.


פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.



## נעילה וביטול נעילה של המסך

לחיצה על כפתור ההפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו. כמו כן, המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.

לביטול נעילת המסך, לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי או על כפתור הבית, והנף את האצבע בכל כיוון שהוא באזור ביטול הנעילה של המסך.

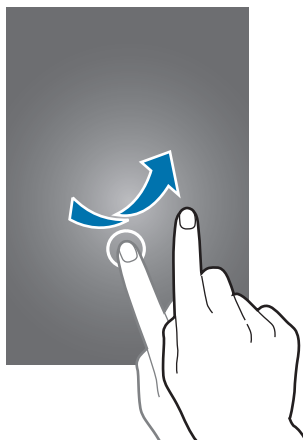

ניתן לשנות את קוד ביטול הנעילה לפתיחת המסך. ראה **שינוי שיטת הנעילה של המסך** למידע נוסף.

# פעולות בסיסיות

## שימוש במסך המגע




- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- הותרת מסך המגע ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך. יש לכבות את מסך המגע כשלא נעשה שימוש במכשיר.
- מומלץ להשתמש באצבעות לשימוש במסך המגע.



## הקשה

לפתיחת יישום, לבחירת פריט תפריט, ללחיצה על לחצן על המסך או להזנת תו באמצעות המקלדת שעל המסך, הקש על הפריט הרצוי באצבע אחת.

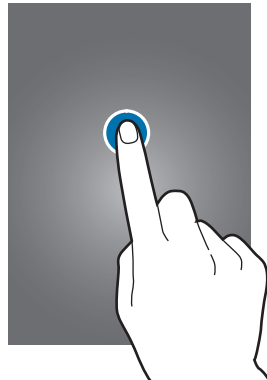


## הקשה ממושכת

הקש ממושכות על פריט או על המסך למשך יותר מ-2 שניות כדי לגשת לאפשרויות הזמינות.




## גרירה

לשינוי מיקום של פריט, הקש עליו ממושכות וגרור אותו אל מיקום היעד.

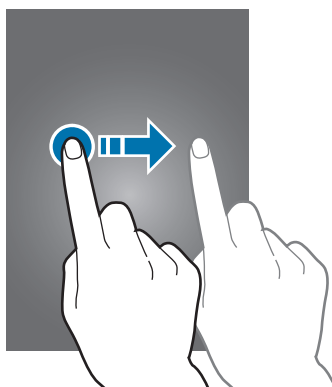


## הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על דף אינטרנט או תמונה כדי להגדיל (זום) את החלק הרצוי. הקש שוב הקשה כפולה כדי לחזור.

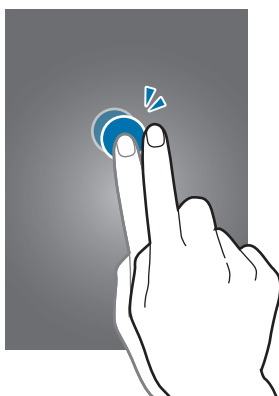


## החלקה

החלק את האצבע שמאלה או ימינה במסך הבית או במסך היישומים להצגת לוח אחר. החלק את האצבע למעלה או למטה לגלילה בדף אינטרנט או ברשימת פריטים כגון רשימת אנשי הקשר.

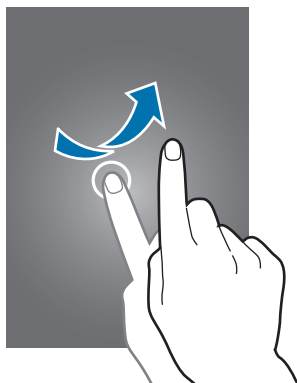

## הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו בדף אינטרנט, מפה או תמונה, להגדלה (זום) של החלק הרצוי. בצע תנועת צביטה (הצמדת שתי האצבעות זו לזו) להקטנת התצוגה.

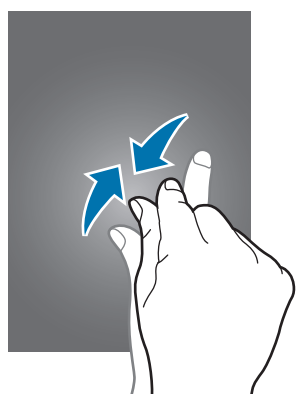




## פריסת מסך הבית

### המסך הראשי

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד. יישומונים הם קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך.

כדי להציג לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה, או הקש על אחד ממחונני המסך בחלק התחתון של המסך. כדי להתאים אישית את מסך הבית, עיין בנושא [ניהול מסך הבית](#).

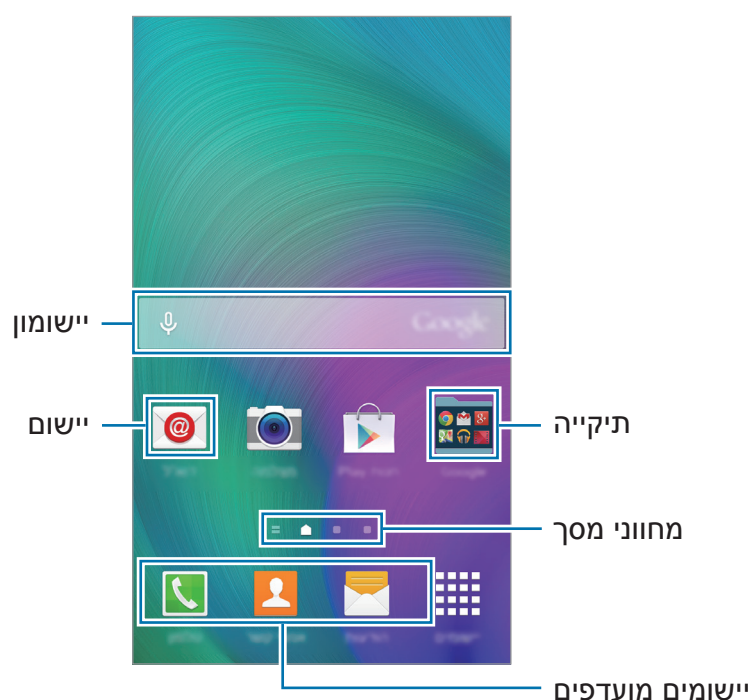

## אפשרויות המסך הבית

במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על אזור ריק, או בצע תנועת צביטה כדי לגשת אל האפשרויות הזמינות.



## Flipboard Briefing

השתמש בתכונה זו כדי להציג את המאמרים האחרונים בקטגוריות שונות. באמצעות תכונה זו תוכל להתעדכן בחדשות בנושאים המעניינים אותך.

1 במסך הבית, הקש על  או החלק ימינה כדי לפתוח את **Flipboard Briefing**.

2 הקש על **START READING** בעת שימוש בתכונה זו בפעם הראשונה.


3 החלק כלפי מעלה כדי לעיין במאמרים בכל קטגוריית חדשות.

להשבתת התכונה **Flipboard Briefing**, הקש ממושכות על שטח ריק כלשהו במסך הבית. לאחר מכן, הקש על **הגדרות מסך הבית** ובטל את הבחירה באפשרות **Flipboard Briefing**.



## מסך היישומים

מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו. במסך הבית, הקש על **יישומים** כדי לפתוח את מסך היישומים. כדי להציג לוחות אחרים, גלול שמאלה או ימינה, או בחר מחוון מסך בחלק התחתון של המסך. לפרטים על התאמה אישית של מסך היישומים, עיין ב-[ניהול מסך היישומים](#).

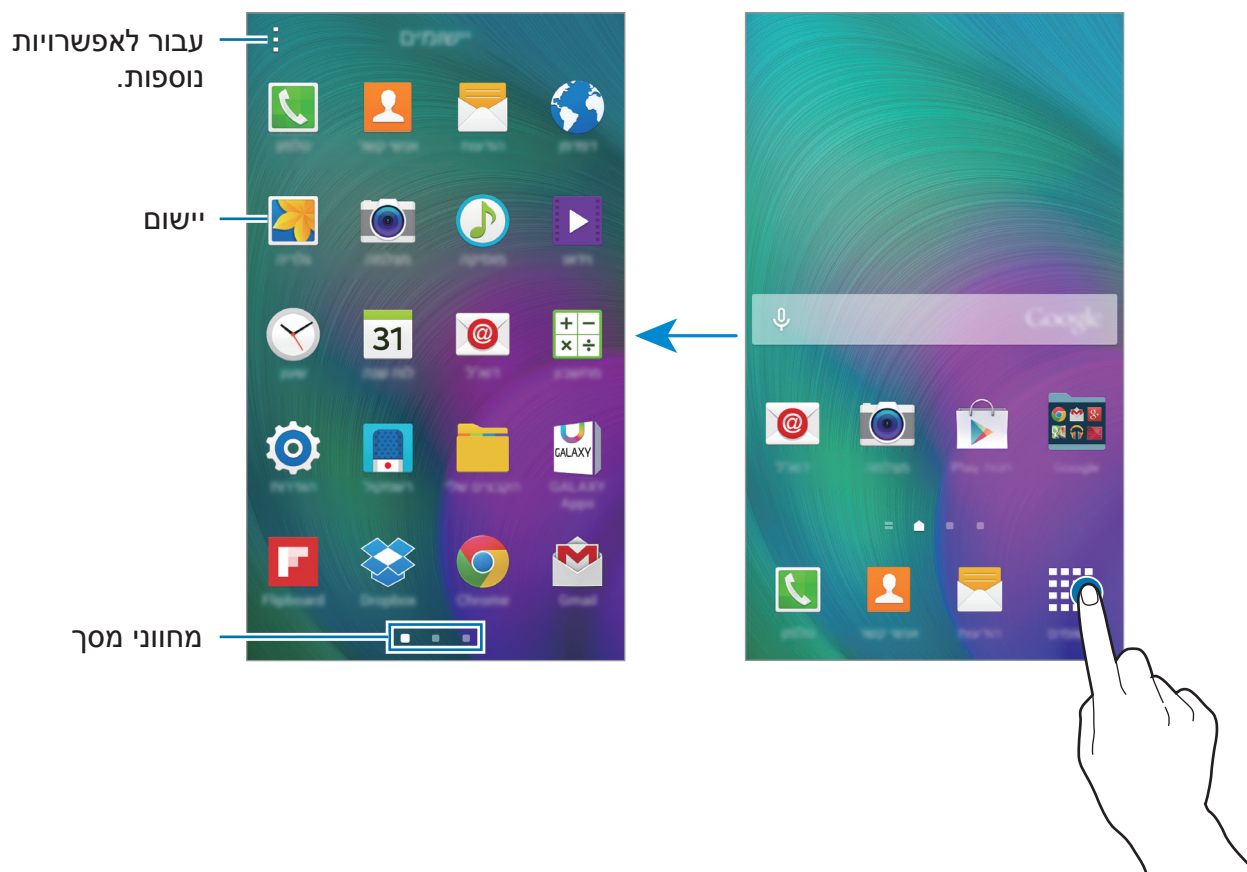

## סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.




משמעות	סמל
אין אות	
עוצמת האות	
כעת מבצע גישה לכרטיס SIM או USIM (דגמי SIM כפולים)	
נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)	
רשת GPRS מחוברת	
רשת EDGE מחוברת	
רשת UMTS מחוברת	
רשת HSDPA מחוברת	
רשת HSPA+ מחוברת	
רשת LTE מחוברת	
רשת Wi-Fi מחוברת	
התכונה Bluetooth מופעלת	
GPS מופעל	
שיחה פעילה	
שיחה שלא נענתה	
התכונה 'שהות חכמה' הופעלה	
מסונכרן באמצעות האינטרנט	
מחובר למחשב	
אין כרטיס SIM או USIM	

משמעות	סמל
הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה	✉
התראה מופעלת	🕒
מצב השתקה מופעל	🔕
מצב רטט מופעל	🔔
מצב טיסה מופעל	✈
אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות	⚠
עוצמת המתח בסוללה	🔋

## לוחות ההתראות והגדרות המהירות

### שימוש בלוח ההתראות

בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות או שיחות שלא נענו, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים. גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. כדי לסגור את לוח ההתראות, גרור את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה.

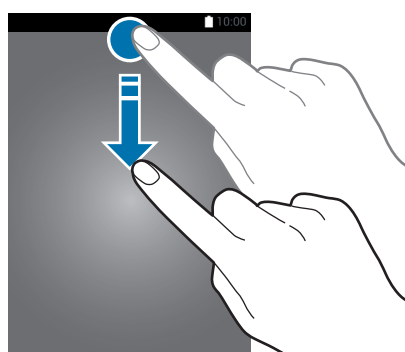

ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.




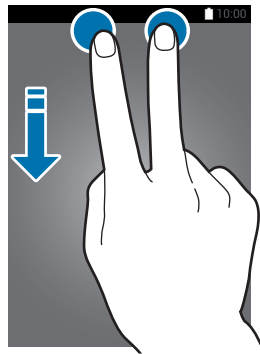
## שינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות

לשינוי הסדר של לחצני ההגדרות המהירות בלוח ההתראות, הקש על ←, הקש על פריט והחזק, ולאחר מכן גרור את הפריט למיקום אחר.

## שימוש בלוח ההגדרות המהירות

ניתן להפעיל או להשבית תכונות מסוימות בלוח ההתראות. כדי להפעיל או להשבית תכונות נוספות, פתח את לוח ההגדרות המהירות.

כדי לפתוח את לוח ההגדרות המהירות, גרור את שורת המצב כלפי מטה באמצעות שתי אצבעות. לחלופין, הקש על  בלוח ההתראות. כדי לסגור את לוח ההגדרות המהירות, גרור את השורה מתחתית המסך כלפי מעלה.



הקש על האפשרויות הבאות כדי להפעיל או להשבית אותן. ניתן להציג הגדרות מפורטות יותר בהקשה ממושכת על הלחצן.

- **Wi-Fi**: ראה [Wi-Fi](#) למידע נוסף.
- **מיקום**: ראה [מיקום](#) למידע נוסף.
- **צליל / רטט / השתק**: בחר מצב צליל.
- **סיבוב מסך**: אפשר או מנע סיבוב של הממשק עם סיבוב המכשיר.


יישומים מסוימים לא מאפשרים סיבוב של המסך.



- **Bluetooth**: ראה [Bluetooth](#) למידע נוסף.
- **נתונים לנייד**: עיין בנושא [שימוש בנתונים](#) או [רשתות תקשורת סלולרית](#) למידע נוסף.
- **חיסכון מרבי**: ראה [מצב 'חיסכון מרבי' בחשמל](#) למידע נוסף.
- **חלונות מרובים**: ראה [חלונות מרובים](#) למידע נוסף.
- **מצב טיסה**: ראה [מצב טיסה](#) למידע נוסף.
- **נתב אלחוטי נייד**: ראה [חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד](#) למידע נוסף.
- **Screen Mirroring**: ראה [Screen Mirroring](#) למידע נוסף.
- **NFC** (דגמים התומכים ב-NFC): ראה [NFC \(דגמים התומכים ב-NFC\)](#) למידע נוסף.
- **חלונית מקשי הצד**: ראה [חלונית מקשי הצד](#) למידע נוסף.
- **סנכרן**: בעת הפעלת תכונה זו, המכשיר מסנכרן באופן אוטומטי יישומים, כגון לוח שנה או דוא"ל.

- **שהות חכמה:** כאשר אתה מפעיל תכונה זו, המסך נשאר דולק כל זמן שאתה מביט בו.
- **חיסכון בסוללה:** ראה **תכונת חיסכון בחשמל** למידע נוסף.
- **מצב חסימה:** ראה **מצב חסימה** למידע נוסף.
- **מצב פרטי:** ראה **מצב פרטי** למידע נוסף.
- **רגישות מגע:** ראה **הגברת הרגישות של מסך המגע** למידע נוסף.

## פתיחת יישומים

במסך הבית או במסך היישומים, בחר סמל יישום כדי לפתוח אותו.  
כדי לפתוח רשימה של יישומים שבהם נעשה שימוש לאחרונה, הקש על , ובחר סמל יישום לפתיחה.

### סגירת יישום

הקש על  ← , ולאחר מכן הקש על **סיום** ליד היישום כדי לסגור אותו. לסגירת כל היישומים הפועלים, הקש על **סיים הכל**. לחלופין, הקש על  ← .

## התקנה או הסרה של יישומים

### יישומי Samsung GALAXY

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים.

הקש על **GALAXY Apps** במסך היישומים.


ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על **Q** כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על הלחצן המציג את מחיר היישום.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על  ← **הגדרות** ← **עדכון אוטומטי של יישומים**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.





## חנות Play

השתמש ביישום זה כדי לרכוש ולהוריד יישומים.

הקש על **חנות Play** במסך היישומים.

### התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על 🔍 כדי לחפש באמצעות מילת מפתח.

בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד

יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על ☰ ← **הגדרות** ← **עדכן אפליקציות באופן אוטומטי**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



## ניהול יישומים

### הסרת התקנה או השבתה של יישומים

כדי להשבית יישומי ברירת מחדל, פתח את המסך 'יישומים' והקש על ⋮ ← **הסר/השבת יישומים**.

🔴 מופיע על היישומים שניתן להשבית. בחר ביישום כלשהו, והקש על **השבת**.

כדי להסיר התקנה של יישומים שהורדו, פתח את המסך 'יישומים' והקש על ⋮ ← **יישומים שהורדו**

← ⋮ ← **הסר התקנה**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מנהל היישומים**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **הסר התקנה**.

### הפעלת יישומים

במסך היישומים, הקש על ⋮ ← **הצג יישומים מושבתיים**, בחר יישומים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מנהל היישומים**, גלול אל **מושבת**, בחר יישום, ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

• הסרת יישומים: הסתר יישומים במסך היישומים בלבד. ניתן להמשיך להשתמש ביישומים המוסתרים.



• השבתת יישומים: השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר. לא ניתן להשתמש ביישומים מושבתיים.


• הסרת התקנה של יישומים: הסר התקנה של יישומים שהורדת.

## הזנת טקסט


### מערכי לוח מקשים

מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות, יצירת תזכירים ועוד.

הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

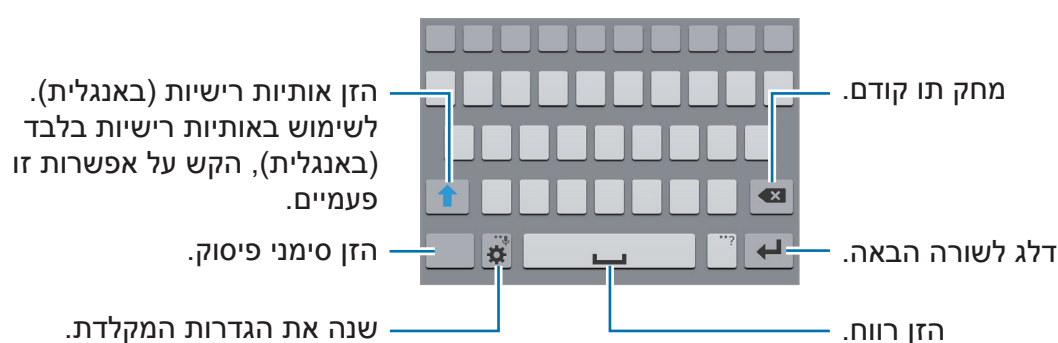

### שינוי שפת הקלט

הקש על  ← **בחר שפות קלט**, ולאחר מכן בחר את השפות לשימוש. אם תבחר שתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה.


### שינוי פריסת המקלדת

הקש על  , בחר שפה תחת **שפות הזנה**, ולאחר מכן בחר את לוח המקשים הרצוי.


**במקלדת 3x4**, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש הקשות חוזרות על המקש שמתאים לתו עד שיופיע התו הרצוי.




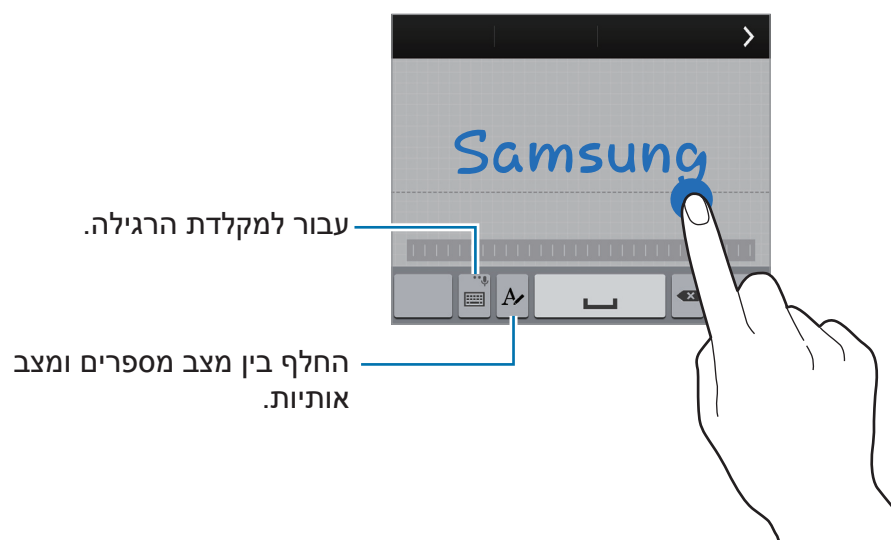
## שימוש בפונקציות נוספות של המקלדת

הקש ממושכות על  כדי להשתמש בפונקציות השונות. סמלים אחרים עשויים להופיע במקום , תלוי בפונקציה האחרונה שבה נעשה שימוש.

•  : הזן טקסט באמצעות הקול.

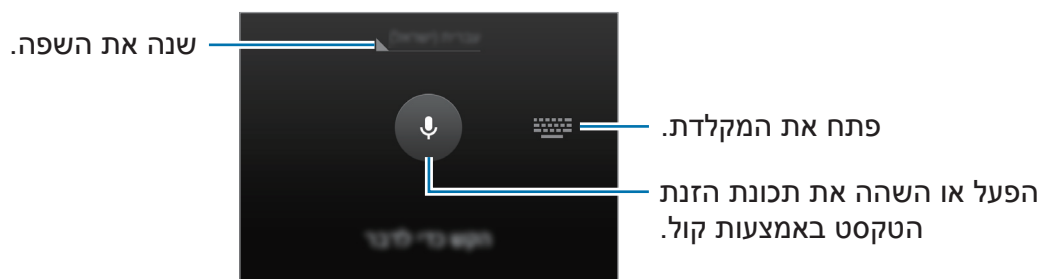

•  : עבור למצב כתב-יד.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.







•  : הוסף פריט מהלוח.

•  : שנה את הגדרות המקלדת.

- 😊 : הזן סמלי הבעה.
- 🖱️ : עבור למקלדת הצפה. ניתן להזיז את המקלדת למיקום אחר על-ידי גרירת .



## העתקה והדבקה

- 1 הקש על טקסט והחזק.
- 2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחר הכל** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או **גזור**. הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 הנח את הסמן בנקודה שבה ברצונך להכניס את הטקסט והקש על  ← **הדבק**. כדי להדביק טקסט שכבר העתקת, הקש על  ← **לוח** ובחר בטקסט.

## צילום מסך

צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר.

לחץ ממושכות בו-זמנית על כפתור הבית וכפתור ההפעלה/כיבוי. התמונה נשמרת תחת תיקיית **גלריה** ← **גלריה** ← **Screenshots**. לאחר צילום המסך, תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים.

תוכל גם לצלם את המסך בשיטות אחרות. ראה [החלק בעזרת כף היד ללכידה](#) למידע נוסף.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.



## הקבצים שלי

השתמש ביישום זה כדי לגשת לקבצים שונים המאוחסנים במכשיר או במיקומים אחרים, כגון בשירותי אחסון בענן.

הקש על **הקבצים שלי** במסך היישומים.



## תכונת חיסכון בחשמל

### מצב חיסכון בסוללה

חסוך בצריכת הסוללה באמצעות הגבלת פעולות המכשיר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיסכון בחשמל** ← **מצב חיסכון בסוללה**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב חיסכון בסוללה** כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **חיסכון בסוללה** כדי להפעיל את התכונה.

בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

- **הגבלת נתוני רקע:** מנע את השימוש של יישומים הפועלים ברקע בחיבור נתונים ניידים.
- **הגבל ביצועים:** הגבל אפשרויות שונות כגון כיבוי תאורת הרקע של לחצן היישומים האחרונים ולחצן החזרה.
- **מצב גיוני אפור:** הצג את הצבעים על המסך כגיוני אפור.

### מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'

השתמש במצב זה כדי להאריך את משך הזמן שסוללת המכשיר נשארת טעונה. במצב חיסכון מרבי בחשמל המכשיר מבצע את הפעולות הבאות:

- מציג את הצבעים על המסך בגיוני אפור.
- מגביל את היישומים הזמינים ליישומים חיוניים או יישומים נבחרים בלבד.
- משבית את החיבור לנתונים בנייד כשהמסך נכבה.
- משבית את החיבור ל-Wi-Fi ו-Bluetooth.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חיסכון בחשמל** ← **מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'**, ולאחר מכן הקש על **מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'** כדי להפעיל אותו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **חיסכון מרבי** כדי להפעיל את התכונה.

כדי להוסיף יישום למסך הבית, הקש על **+** ובחר יישום.

כדי להסיר יישום ממסך הבית, הקש על **:-** **הסר**, בחר יישום עם **⊖**, ולאחר מכן הקש על **אישור**. לשינוי ההגדרות למצב חיסכון מרבי בחשמל כגון קישוריות רשת או צליל, הקש על **:-** **הגדרות**. כדי להשבית את מצב החיסכון המרבי בחשמל הקש על **:-** **כבה מצב 'חיסכון מרבי בחשמל'**.

זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא נעשה שימוש במכשיר. זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



## הצגת מידע לעזרה

כדי להציג מידע עזרה וללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, פתח את מסך היישומים והקש על **הגדרות** ← **עזרה**.

להצגת מידע עזרה של יישום תוך כדי השימוש בו, הקש על **⋮** ← **עזרה**.

יש יישומים שאינם כוללים מידע עזרה.



# קישוריות רשת

## נתונים בנייד

חבר מכשיר לרשת סלולרית כדי להשתמש באינטרנט או כדי לשתף קבצי מדיה עם מכשירים אחרים. לאפשרויות נוספות, עיין ב-'שימוש בנתונים'.

◀ **דגמי SIM כפול:** במסך היישומים, הקש על **הגדרות** → **שימוש בנתונים** → כרטיס SIM או USIM ולאחר מכן סמן את התיבה **נתונים בנייד**.

◀ **דגמי SIM יחיד:** במסך היישומים, הקש על **הגדרות** → **שימוש בנתונים**, ולאחר מכן סמן את התיבה **נתונים בנייד**.

לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **נתונים לנייד** כדי להפעיל את התכונה.

## Wi-Fi

חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi כדי להשתמש באינטרנט או לשתף קבצי מדיה עם התקנים אחרים. לאפשרויות נוספות, עיין ב-'Wi-Fi'.

• המכשיר שלך עושה שימוש בתדר לא הרמוני והוא מיועד לשימוש בכל ארצות אירופה. ניתן להפעיל את ה-WLAN בארצות האיחוד האירופי ללא מגבלות בתוך מבנה, אך לא ניתן להפעיל אותו מחוץ למבנה.



• כבה את התכונה Wi-Fi כדי לחסוך במתח סוללה אם אינך עושה שימוש ברשת.

1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** → **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על מתג ה-**Wi-Fi** כדי להפעילו.

2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi. הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול.

3 הקש על **התחבר**.

אחרי שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה.



כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, בחר אותה מרשימת הרשתות והקש על **שכח**.



# חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד

## אודות מודם סלולרי ונתב אלחוטי נייד


השתמש בתכונה זו כדי לשתף את חיבור הנתונים לנייד של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים במידה וקיים חיבור אינטרנט זמין. ניתן ליצור חיבורים באמצעות USB, Wi-Fi או Bluetooth.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.



## שימוש בנתב אלחוטי נייד

השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מכשירים אחרים.

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד ← נתב אלחוטי נייד.
- 2 הקש על המתג **נתב אלחוטי נייד** כדי להפעילו.
  -  מופיע בשורת המצב. מכשירים אחרים יכולים לאתר את המכשיר שלך ברשימת רשתות Wi-Fi.
  - כדי להגדיר סיסמה עבור הנתב אלחוטי נייד, הקש על **הגדר תצורה** ובחר את רמת האבטחה. לאחר מכן, הזן סיסמה, והקש על **שמור**.
- 3 במסך של המכשיר האחר, חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה-Wi-Fi.
- 4 במכשיר המחובר, השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט.

## שימוש בשיתוף של חיבור רשת סלולרית באמצעות USB

שתף את חיבור הנתונים לנייד של המכשיר עם מכשירים אחרים באמצעות כבל USB.

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד.

2 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל ה-USB.

3 סמן את התיבה חיבור באמצעות מכשיר USB.

🔗 מופיע בשורת המצב כאשר שני המכשירים מחוברים.

4 במחשב, השתמש בחיבור הנתונים לנייד של המכשיר.

## שימוש בשיתוף של חיבור רשת סלולרית באמצעות Bluetooth

שתף את חיבור הנתונים לנייד של המכשיר עם מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth. ודא כי המחשב שאליו אתה מחובר תומך בתכונת ה-Bluetooth.

1 התאם את המכשיר עם המכשיר השני באמצעות Bluetooth. ראה [התאמה עם מכשיר Bluetooth אחרים](#) למידע נוסף.

2 במסך 'יישומים' במכשיר שלך, הקש על הגדרות ← חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד.

3 סמן את התיבה שימוש כמודם Bluetooth.

4 במכשיר המחובר, פתח את מסך הגדרות ה-Bluetooth והקש על ⚙️ ← גישה לאינטרנט. 🔗 מופיע בשורת המצב כאשר שני המכשירים מחוברים.

5 במכשיר המחובר, השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט.

שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר.



# תנועות ושימושיות

## תנועות ומחוות

טלטול עז של המכשיר, או חבטות עזות בו, עלולים לגרום לקלט לא מכוון. יש לשלוט בתנועות כהלכה.




## התראה חכמה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← התראה חכמה, ולאחר מכן הקש על המתג התראה חכמה כדי להפעילו.

אם יש לך שיחות שלא נענו או הודעות חדשות, המכשיר ירטוט כשתרים אותו.

ייתכן שתכונה זו לא תפעל אם המסך מופעל או שהמכשיר לא מונח על משטח ישר.

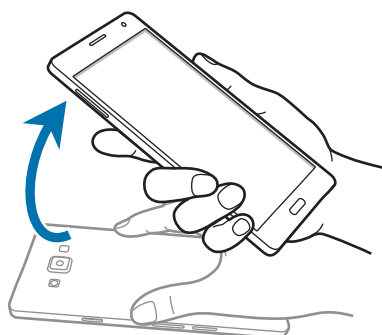

## השתק/השהה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← השתק/השהה, ולאחר מכן הקש על המתג השתק/השהה כדי להפעילו.


## הנחת כף היד על המסך

כסה את המסך בעזרת כף ידך על מנת להשתיק שיחות נכנסות או התראות.



## הפיכת המכשיר על פניו

סובב את המכשיר על מנת להשתיק שיחות נכנסות או התראות.

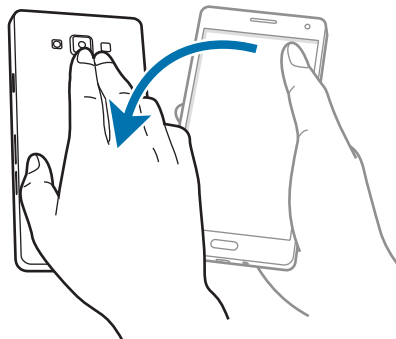


## החלק בעזרת כף היד ללכידה

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תנועות ומחוות ← החלק בעזרת כף היד ללכידה, ולאחר מכן הקש על המתג החלק בעזרת כף היד ללכידה כדי להפעילו.

הנח את צד ירך על המסך, והחלק אותה לרוחב המסך מימין לשמאל או להפך כדי לצלם תמונת מסך. התמונה נשמרת תחת תיקיית גלריה ← ≡ ← גלריה ← Screenshots. לאחר צילום המסך, תוכל לערוך את התמונה ולשתף אותה עם אחרים.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בעת שימוש ביישומים מסוימים.

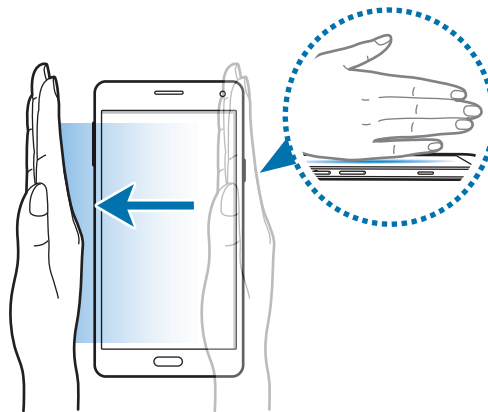

## חלונות מרובים

### אודות חלונות מרובים

'חלונות מרובים' מאפשר לך להפעיל שני יישומים בו-זמנית במסך מפוצל. באפשרותך גם להפעיל יישומים מרובים בו-זמנית בחלונות קופצים.

ניתן להפעיל רק את היישומים הכלולים במגש 'חלונות מרובים'.




### חלונות מרובים במסך מפוצל

חלק מהיישומים, כגון **מחשבון** ו-**אנשי קשר**, ניתנים להפעלה בחלונות קופצים אך ורק כאשר אתה גורר אותם ממגש 'חלונות מרובים' אל המסך.




- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חלונות מרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות מרובים** כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **חלונות מרובים** כדי להפעיל את התכונה.
  - 2 הקש ממושכות על  כדי לפתוח את מגש החלונות המרובים.
  - 3 הקש ממושכות על סמל של יישום וגרור אותו מהמגש אל המסך. לאחר מכן גרור סמל יישום נוסף למיקום חדש במסך.
- סמלי יישומים הנושאים את הסימן  ניתן להפעיל בו-זמנית בחלון נפרד על אותו מסך.

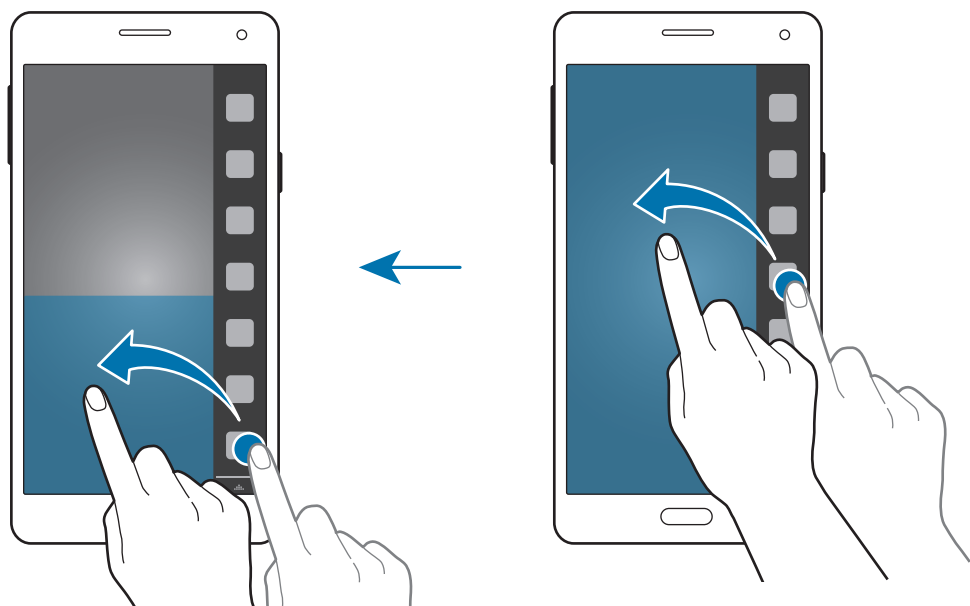

## הפעלת 'חלונות מרובים' מרשימת היישומים האחרונים

1 הקש על .

2 הקש על  כדי להפעיל יישום ב'חלונות מרובים'.




3 בחר יישום נוסף להפעלה ב'חלונות מרובים'.


## יצירת שילוב של חלונות מרובים

השתמש בתכונה זו לשמירת השילוב של יישומי החלונות המרובים הנוכחיים שפועלים.

1 הפעל שני יישומים בחלונות מרובים על מסך מפוצל.


2 פתח את מגש 'חלונות מרובים' והקש על . ← צור.

שילוב החלונות המרובים נוסף בחלקו העליון של המגש 'חלונות מרובים'.

כדי למחוק שילובי חלונות מרובים, פתח את המגש 'חלונות מרובים', הקש על . ← **עריכה**, בחר שילוב חלונות מרובים ולאחר מכן הקש על **אישור**.


## התאמת גודל החלון

לכוון גודל החלונות, גרור את העיגול בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה.

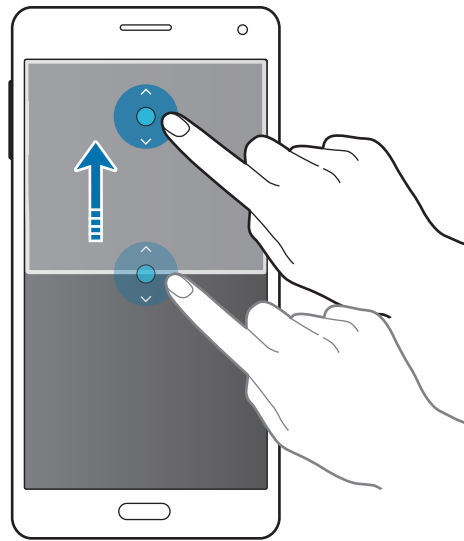


## שימוש באפשרויות 'חלונות מרובים'


כאשר אתה משתמש ביישומים בחלונות מרובים, בחר חלון יישום, ומסגרת לבנה תופיע סביבו. הקש על המעגל שבין חלונות היישומים כדי לעבור לאפשרויות הבאות:

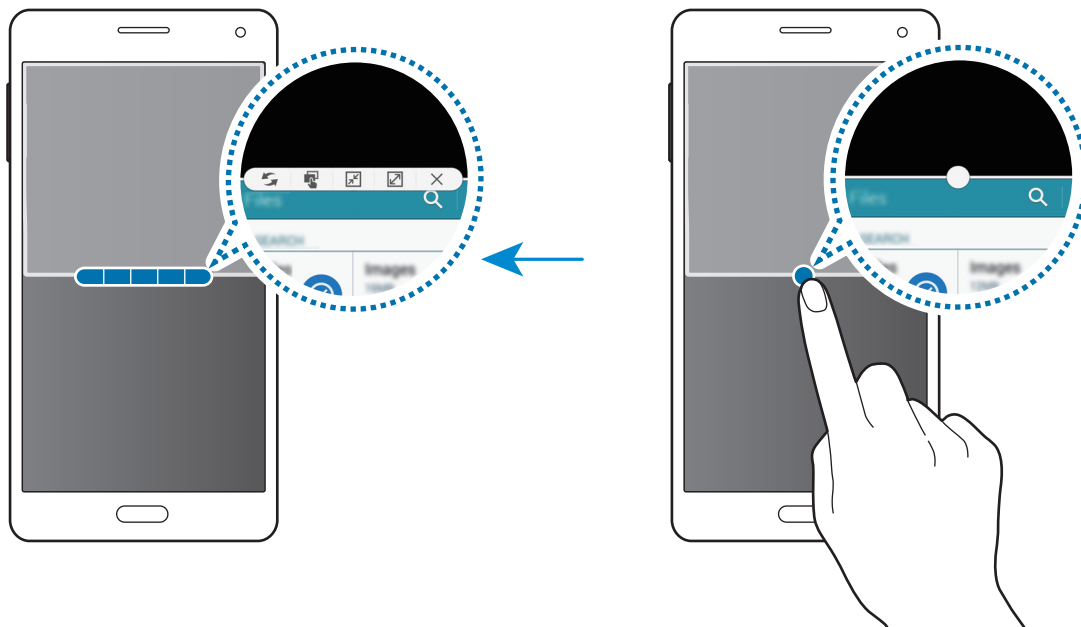

• ↻ : החלף את המיקומים של יישומי 'חלונות מרובים'.



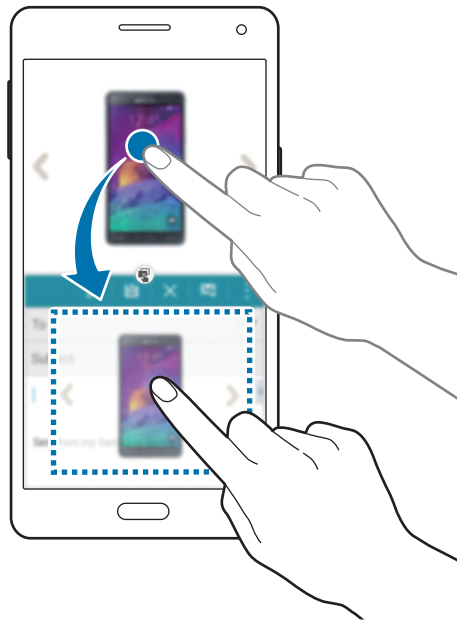


-  : גרור וזרוק טקסט או תמונות שהועתקו מחלון אחד לאחר. בחלון הנבחר, הקש על פריט מסוים והחזק, וגרור אותו למיקום כלשהו בחלון אחר.




ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.




-  : עבור לסמל צף.
-  : עבור לתצוגת מסך מלא.
-  : סגור את היישום.

## חלונות מרובים מוקפצים

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חלונות מרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות מרובים** כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **חלונות מרובים** כדי להפעיל את התכונה.
- 2 הקש ממושכות על  כדי לפתוח את מגש החלונות המרובים.

- 3 הקש על סמל יישום במגש 'חלונות מרובים' כדי להפעיל אותו בחלון קופץ. סמלי יישומים הנושאים את הסימן < ניתנים להפעלה בו-זמנית בחלונות קופצים מרובים. הקש על סמל היישום הנושא את הסימן < , ולאחר מכן הקש על +.

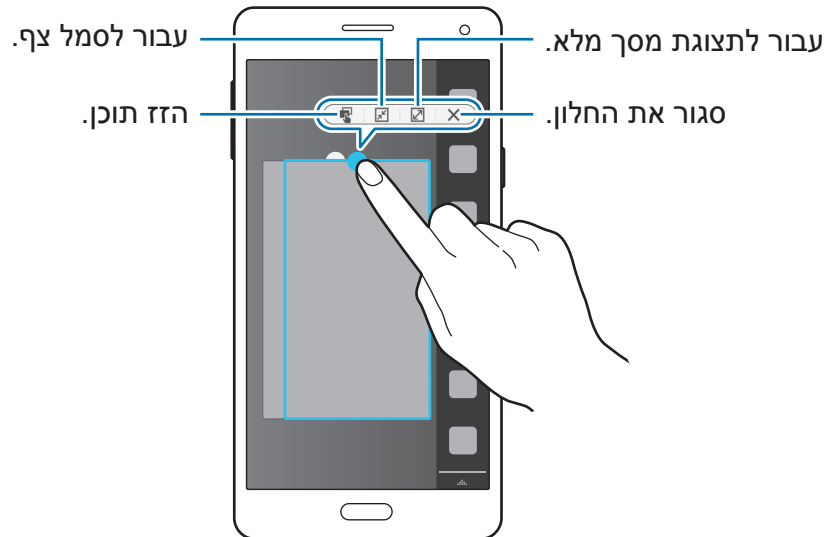

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בהזזת תוכן.




## הזזת חלונות קופצים

כדי להזיז חלון קופץ, הקש על העיגול בחלון הקופץ וגרור אותו למיקום חדש.

## שימוש בקיצור דרך לתצוגה קופצת

- 1 במסך היישומים, הפעל יישום לשימוש בחלון קופץ.
- 2 גרור מטה באלכסון מכל אחד מהצדדים של הקצה העליון. מסך היישום יופיע בחלון קופץ.

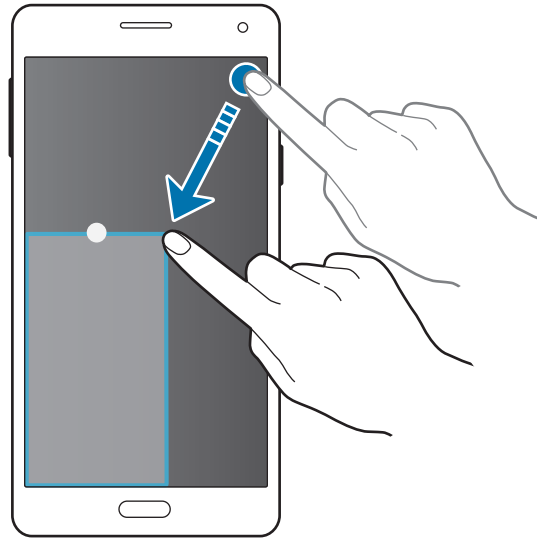

- כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את מסך היישומים, הקש על הגדרות ← חלונות מרובים, ולאחר מכן סמן את התיבה קיצור דרך לתצוגת חלון קופץ.
- ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



## הפעלת חלונות קופצים מתוך 'חלונות מרובים' של המסך המפוצל

- 1 ב'חלונות מרובים' של המסך המפוצל, הקש על חלון יישום כדי להפעיל אותו בחלון קופץ.
- 2 הקש על העיגול שבין חלונות היישומים והחזק אותו. היישום שנבחר יופעל בחלון קופץ.


## פעולה ביד אחת

ניתן לעבור למצב תפעול ביד אחת להפעלה נוחה של המכשיר ביד אחת.

### הקטנת גודל המסך

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים ← פעולה ביד אחת ← צמצם גודל מסך, ולאחר מכן הקש על המתג צמצם גודל מסך כדי להפעילו.

כדי לעבור למצב תפעול ביד אחת, החזק את המכשיר ביד אחת. לאחר מכן, גרור במהירות את אגודלך מקצה המסך למרכז המסך וחזרה.

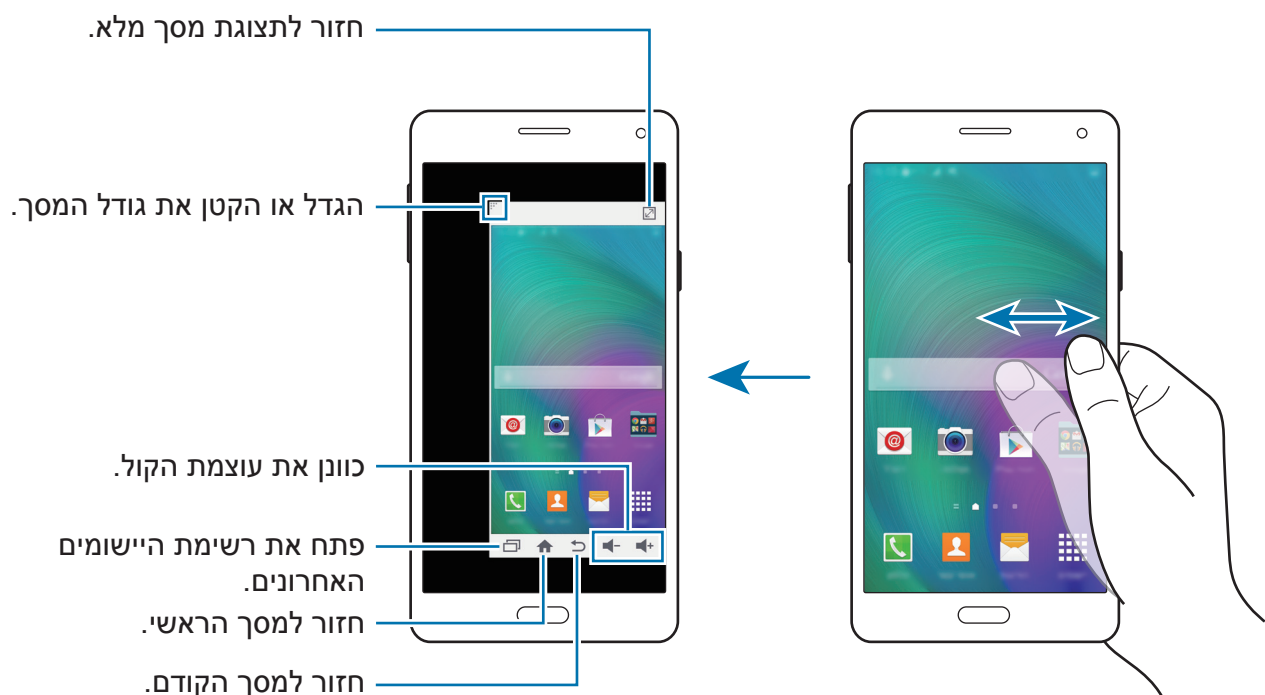


## הזנה ביד אחת

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים ← פעולה ביד אחת ← הזנה ביד אחת, ולאחר מכן הקש על המתג **הזנה ביד אחת** כדי להפעילו. הקש על ◀ או על ▶ כדי לכוון את המיקום של מקשי החיוג, לחצני שיחה נכנסת ולוחות קלט אחרים עבור גישה קלה ביד אחת.

## חלונית מקשי הצד


במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים ← פעולה ביד אחת ← חלונית מקשי הצד, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונית מקשי הצד** כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **חלונית מקשי הצד** כדי להפעילו. השתמש במכשיר בצורה קלה יותר ביד אחת כשלחצן היישומים האחרונים, לחצן הבית וכן לחצן החזרה ופונקציות נבחרות אחרות יופיעו כלחצנים בצד המסך.

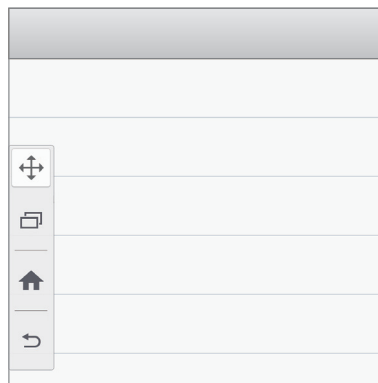

## הגברת הרגישות של מסך המגע

השתמש בתכונה זו כדי להפעיל את המסך כאשר אתה לובש כפפות.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← תצוגה וטפטים, ולאחר מכן סמן את התיבה **הגדל את רגישות המגע**. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות והקש על **רגישות מגע** כדי להפעיל את התכונה.

- יש להשתמש בכפפות עור לשיפור הזיהוי בעת נגיעה במסך. ייתכן שסוגי חומרים אחרים לא יזוהו. 
- לקבלת תוצאות מיטביות, בעת שימוש בכפפות, יש להקיש על המסך בחוזקה.
- ייתכן שתכונה זו לא תפעל כהלכה בעת השימוש ב-S view.

# התאמה אישית

## ניהול מסכי הבית והיישומים

### ניהול מסך הבית

#### הוספת פריטים

הקש ממושכות על יישום או תיקייה ממסך היישומים, ולאחר מכן גרור אותם אל מסך הבית. כדי להוסיף ווידג'טים, פתח את מסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על אזור ריק, הקש על **ווידג'טים**, לחץ לחיצה ממושכת על ווידג'ט ולאחר מכן גרור אותו אל מסך הבית.

#### הזזה והסרה של פריטים

הקש ממושכות על פריט כלשהו במסך הבית, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך. ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית. כדי להסיר פריט, הקש עליו והחזק. לאחר מכן, גרור אותו אל האפשרות **הסר** המופיעה בחלק העליון של המסך.

#### יצירת תיקייה

- 1 במסך הבית, הקש על יישום והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות **צור תיקייה** בחלק העליון של המסך.
- 2 הזן שם לתיקייה.
- 3 הקש על **+**, בחר יישומים להעברה אל התיקייה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

## ניהול דפים

הקש ממושכות על שטח ריק במסך הבית כדי להוסיף, להזיז או להסיר דפים.  
 כדי להוסיף דפים, גלול שמאלה אל דפים האחרון, ולאחר מכן הקש על +.  
 כדי להזיז דפים, הקש על תצוגה מקדימה של דפים והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל מיקום חדש.  
 כדי להסיר דפים, הקש על תצוגה מקדימה של דפים והחזק, ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות **הסר** בחלק העליון של המסך.  
 כדי להגדיר דף כמסך הבית הראשי, הקש על 🏠.

## ניהול מסך היישומים

### שינוי שיטת המיון

במסך היישומים, הקש על : ← **מיון לפי** ובחר שיטת מיון.

### הסתרת יישומים

הסתר יישומים שאינך מעוניין לראות במסך היישומים.  
 במסך היישומים, הקש על : ← **הסתר יישומים**, בחר יישומים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.  
 במסך היישומים, הקש על : ← **הצג יישומים מוסתרים**, בחר יישומים, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

### הזזת פריטים

במסך היישומים, הקש על : ← **ערוך**. הקש ממושכות על פריט וגרור אותו למיקום חדש.  
 כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך.  
 כדי להעביר פריט אל לוח חדש, גרור אותו אל האפשרות **צור דף** המופיעה בחלק העליון של המסך.


### יצירת תיקיות

- 1 במסך היישומים, הקש על : ← **צור תיקייה**. לחלופין, הקש על : ← **ערוך**, הקש ממושכות על יישום, ולאחר מכן גרור אותו אל האפשרות **צור תיקייה** בחלק העליון של המסך.
- 2 הזן שם לתיקייה.
- 3 הקש על +, בחר יישומים להעברה אל התיקייה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

## הגדרת טפט וצלצולים

### הגדרת טפט

הגדרת תמונה או תצלום המאוחסנים במכשיר כטפט עבור מסך הבית או המסך הנועול.

- 1 במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על אזור ריק ולאחר מכן הקש על **טפטים**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **תצוגה וטפטים** ← **טפט**.
- 2 בחר מסך לשינוי או להחלת הטפט.
- 3 גלול שמאלה או ימינה, ובחר מהתמונות המוצגות בחלק התחתון של המסך. כדי לבחור תמונות שצולמו במצלמת המכשיר, או תמונות אחרות, הקש על **מתוך 'גלריה'** או על .
- 4 הקש על **הגדרת כטפט** או על **שמור**.
- 5 הגדר את התמונה כטפט עבור אחד מכרטיסי ה-SIM או ה-USIM, או עבור שניהם.

### החלפת צלצולים

החלף את הצלצולים לקבלת שיחות נכנסות והתראות.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **צליל**.

◀ **דגמי SIM כפול**: כדי להגדיר צלצול עבור שיחות נכנסות, הקש על **צלצול** ← כרטיס SIM או USIM ← **צלצולים**, בחר צלצול ולאחר מכן הקש על **סיום**. כדי להשתמש בשיר המאוחסן במכשיר או בחשבון שלך כצלצול, הקש על **הוספה**.

כדי להגדיר צלצול עבור הודעות, הקש על **צלצול** ← כרטיס SIM או USIM ← **התראות**, בחר רינגטון ולאחר מכן הקש על **סיום**.

◀ **דגמי SIM יחיד**: כדי להגדיר צלצול לשיחות נכנסות, הקש על **צלצולים**, בחר צלצול, ולאחר מכן הקש על **סיום**. כדי להשתמש בשיר המאוחסן במכשיר או בחשבון שלך כצלצול, הקש על **הוספה**. כדי להגדיר צלצול להתראות, הקש על **התראות**, בחר צלצול, ולאחר מכן הקש על **סיום**.



## שינוי שיטת הנעילה של המסך

ניתן לשנות את אופן נעילת המסך לצורך מניעת גישה של אחרים למידע האישי שלך. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה** ← **נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך. לביטול נעילה של המכשיר, נדרש קוד ביטול נעילה.

אם שכחת את קוד ביטול הנעילה, הבא את המכשיר למרכז שירות של Samsung לצורך איפוס.



### דפוס

שרטט דפוס ביטול נעילה על-ידי חיבור של לפחות ארבע נקודות, ולאחר מכן שרטט את הדפוס פעם נוספת לצורך אימות. הגדר קוד PIN לצורך גיבוי, לביטול נעילת המסך במקרה שתשכח את דפוס ביטול הנעילה.

### PIN

קוד PIN כולל ספרות בלבד. הזן לפחות ארבע ספרות, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

### סיסמה



סיסמה כוללת תווים וספרות. הזן לפחות ארבעה תווים, כולל מספרים וסמלים, ולאחר מכן הזן את הסיסמה פעם נוספת לצורך אימות.

## מצב פרטי

### על אודות מצב פרטי

השתמש במצב זה כדי למנוע מאנשים אחרים שימוש בתוכן ספציפי (כגון תמונות ומסמכים) המאוחסן במכשיר שלך וגישה אליו. באפשרותך לשמור תוכן במיקום ספציפי ולהפעיל את מצב פרטי כדי להסתיר את הפריטים בצורה מאובטחת.

### הסתרת תוכן

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מצב פרטי** כדי להפעילו. בעת הפעלת מצב פרטי בפעם הראשונה, יש להגדיר קוד ביטול נעילה ו-PIN גיבוי.
- 2 הזן את הקוד לביטול הנעילה של מצב פרטי. כאשר מצב זה מופעל,  מופיע בחלק העליון של המסך.
- 3 כדי לבחור פריטים להסתרה, הקש ממושכות על פריט ברשימה, סמן את הפריטים הרצויים, ולאחר מכן הקש על: ← **העבר לתיקייה פרטי**, או הקש על **העבר** ← **פרטי** ← **העבר לכאן**. פריטים שהועברו למצב פרטי ישאו את הסימן .
- 4 לאחר בחירת הפריטים להסתרה, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להשבית אותו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מצב פרטי** כדי להשבית אותו. הפריטים שנבחרו ייעלמו מהמסך.

ודא שכל הקבצים נשמרו או הועברו כראוי לפני השבתת מצב פרטי.



## צפייה בתוכן מוסתר

ניתן לצפות בפריטים מוסתרים רק כאשר מצב פרטי מופעל.

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להפעילו. לחלופין, פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **מצב פרטי** כדי להפעילו.
- 2 הזן את הקוד לביטול הנעילה של מצב פרטי.
- 3 במסך היישומים, הקש על **הקבצים שלי** ← **פרטי**.  
כל הפריטים שהועברו במצב פרטי יופיע על-גבי המסך.

## מצב קל

מצב קל מספק חוויית משתמש קלה יותר באמצעות שימוש בפריסת מסך פשוטה יותר ובסמלים גדולים יותר במסך הבית. ניתן להיכנס ליישומים הכי פופולריים ולהגדרות הנמצאות בשימוש התכוף ביותר וכן להוסיף קיצורי דרך לאנשי קשר מועדפים.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **מצב קל** ← **מצב קל**, בחר יישומים להחלת פריסה פשוטה יותר, ולאחר מכן הקש על **בצע**.

כדי לחזור למצב רגיל, פתח את מסך הבית והקש על **הגדרות קלות** ← **מצב קל** ← **מצב רגיל** ← **בצע**.

## ניהול קיצורי דרך

להוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית, גלול את המסך שמאלה, הקש על **+** ובחר יישום.

להוספת קיצור דרך לאיש קשר במסך הבית, גלול את המסך ימינה והקש על **איש קשר**.

למחיקת קיצור דרך ממסך הבית, הקש על **:-** **ערוך**, בחר יישום או איש קשר עם **-**.

## העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך

### שימוש בחשבונות גיבוי

ניתן להעביר נתוני גיבוי מהמכשיר הקודם למכשיר החדש באמצעות חשבון Google או Samsung שלך. ראה [גיבוי ושחזור נתונים](#) למידע נוסף.

### שימוש ב-Samsung Smart Switch

תוכל להעביר נתונים של המכשיר הקודם למכשיר חדש דרך Smart Switch. [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) כדי ללמוד עוד.

Samsung Smart Switch לא נתמך בחלק מהמכשירים או המחשבים.



### שימוש ב-Smart Switch Mobile

השתמש ביישום זה כדי להעביר נתונים מהמכשיר הקודם למכשירך החדש. ניתן להוריד את היישום מ-GALAXY Apps או מ-Play חנות.

1 במכשיר, הקש על **Smart Switch Mobile**.

2 במכשיר, בחר אחת מהאפשרויות בהתאם לסוג המכשיר הקודם ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך.

אם המכשיר הקודם שלך הוא מכשיר אנדרואיד, ודא שהיישום Smart Switch Mobile מותקן במכשיר. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה.

## שימוש ב-Smart Switch עם מחשבים

השתמש בתכונה זו כדי לייבא את גיבוי הנתונים שלך (ממכשירים ניידים של היצרן שנבחר) מהמחשב למכשיר. ניתן להוריד את היישום מ-[www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- 1 גבה במחשב את הנתונים ממכשיר קודם. למידע נוסף, צור קשר עם יצרן המכשיר.
- 2 במחשב, הפעל את Smart Switch.
- 3 חבר את המכשיר הנוכחי שלך למחשב באמצעות כבל USB.
- 4 במחשב, לחץ על היצרן של המכשיר הקודם, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך כדי להעביר את הנתונים אל המכשיר שלך.

## שימוש ב-Samsung Kies

יבא מהמחשב את גיבוי הנתונים שלך באמצעות Samsung Kies על מנת לשחזר את הנתונים במכשירך. ניתן גם לגבות את הנתונים למחשב באמצעות Samsung Kies. ראה [התחברות עם Samsung Kies](#) למידע נוסף.

## הגדרת חשבונות

### הוספת חשבונות

לחלק מהיישומים שבהם נעשה שימוש במכשירך דרוש חשבון רשום. צור חשבונות משתמש להנאה מחוויית שימוש מיטבית במכשיר.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון**, ובחר שירות חשבון. לאחר מכן, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת יצירת החשבון. כדי לסנכרן תוכן עם החשבונות שלך, בחר חשבון, וסמן פריטים לסינכרון.

### הסרת חשבונות


במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות**, בחר חשבון, ולאחר מכן הקש על **הסר חשבון**.

# טלפון

## ביצוע שיחות

הקש על **טלפון** במסך היישומים.

◀ **דגמי SIM כפול:** הקש על **לוח מקשים**, הזן מספר טלפון, ולאחר מכן הקש על **1** או על **2** לביצוע שיחה קולית, או על **3** לביצוע שיחת וידאו.

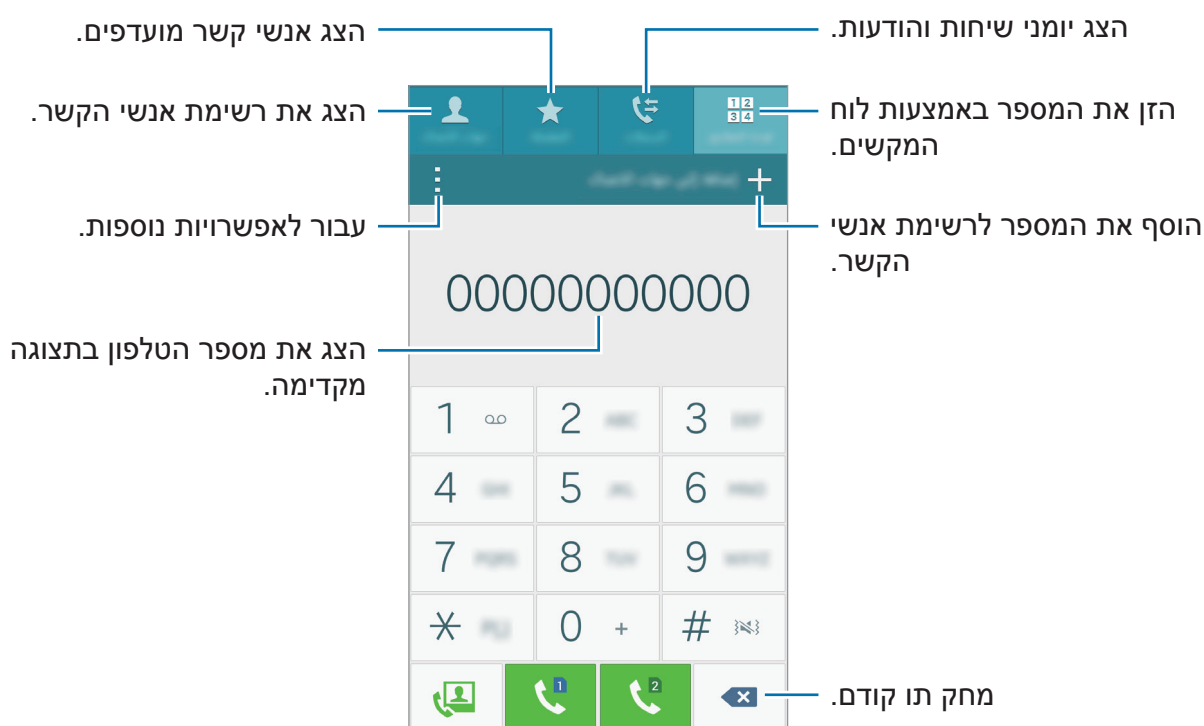

◀ **דגמי SIM יחיד:** הקש על **לוח מקשים**, הזן מספר טלפון, ולאחר מכן הקש על ☎ לביצוע שיחה קולית או על 📠 לביצוע שיחת וידאו.



ניתן גם לבצע שיחות אל מספרי טלפון המופיעים ב **יומן שיחות**, **מועדפים** ו **אנשי קשר**.

## ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימת אנשי קשר

הקש על **יומן שיחות** או על **אנשי קשר**, ולאחר מכן גרור איש קשר או מספר טלפון ימינה כדי לבצע שיחה.

כדי להשבית את תכונת ההתקשרות על-ידי גרירת סמל ימינה, הקש על : ← **הגדרות** ← **אנשי קשר**, ולאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות **החלק אצבע לשיחה או להודעה**.

## ביצוע שיחה בינלאומית

הקש על לוח מקשים.

◀ **דגמי SIM כפול:** הקש על **0** והחזק, עד להופעת הסימן **+**. הזן קוד מדינה, אזור חיוג ומספר טלפון, ולאחר מכן הקש על  או על .


כדי לחסום שיחות בינלאומיות יוצאות, הקש על **;** ← **הגדרות** ← **שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← כרטיס SIM או USIM ← **הגבלת שיחה**. לאחר מכן, בחר סוג שיחה, וסמן את האפשרות **שיחות בינלאומיות**.

◀ **דגמי SIM יחיד:** הקש על **0** והחזק, עד להופעת הסימן **+**. הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .


כדי לחסום שיחות בינלאומיות יוצאות, הקש על **;** ← **הגדרות** ← **שיחה** ← **הגדרות נוספות** ← **הגבלת שיחה**. לאחר מכן, בחר סוג שיחה, וסמן את האפשרות **שיחות בינלאומיות**.

## קבלת שיחות

### מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.


### דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל הודעות הדחייה כלפי מעלה.

כדי ליצור מגוון הודעות דחייה, פתח את המסך 'יישומים' והקש על **טלפון** ← **;** ← **הגדרות** ← **שיחה** ← **דחיית שיחה** ← **הגדר הודעות דחיית שיחה** ← **+**.

### שיחות שלא נענו




אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  יופיע בשורת המצב. פתח את חלונית ההודעות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **טלפון** ← **יומן שיחות** כדי להציג את השיחות שלא נענו.



# אפשרויות במהלך שיחות

## במהלך שיחה קולית

זמינות הפעולות הבאות:

- : הגבר את עוצמת הקול.
  - **הוסף שיחה**: חייג לביצוע שיחה שנייה.
  - **לוח מקשים**: פתח את לוח המקשים.
  - **סי' שיחה**: סיים את השיחה הנוכחית.
  - **רמקול**: הפעל או השבת את הרמקול. במהלך השימוש ברמקול, יש לדבר לתוך המיקרופון שבחלקו העליון של המכשיר ולהרחיק את המכשיר מהאוזניים.
  - **השתק**: כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
  - **Bluetooth**: עבור לאוזניות Bluetooth, אם מחוברת למכשיר.
- הקש על  כדי להציג אפשרויות נוספות.
- כאשר אתה מפעיל יישום במהלך שיחה, מופיע חלון קופץ על מסך השיחה . תוכל להמשיך לדבר בטלפון תוך כדי שימוש ביישומים.
- כדי להזיז את החלון הקופץ, גרור אותו למיקום אחר.
- כדי למחוק את החלון הקופץ, הקש עליו ממושכות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **אישור**.
- כדי לחזור למסך השיחה, הקש על החלון הקופץ.

## במהלך שיחת וידאו

הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות:

- **החלף מצלמה**: עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
- **השתק**: כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **סי' שיחה**: סיים את השיחה הנוכחית.

הקש על  כדי להציג אפשרויות נוספות.

# אנשי קשר

## הוספת אנשי קשר

### העברת אנשי קשר ממכשירים אחרים

ניתן להעביר אנשי קשר ממכשירים אחרים למכשירך. ראה [העברת נתונים מהמכשיר הקודם שלך](#) למידע נוסף.

### יצירת אנשי קשר באופן ידני

1 במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

2 הקש על **+** והזן פרטי קשר.

•  : הוסף תמונה.

• **+** / **-** : הוסף או מחק שדה פרטי קשר.

3 הקש על **שמור**.

להוספת מספר טלפון לרשימת אנשי הקשר מלוח המקשים הקש על **לוח מקשים**, הזן את המספר, ולאחר מכן הקש על האפשרות **הוסף לאנשי קשר**.

## ייבוא וייצוא של אנשי קשר

יבא אנשי קשר משירותי אחסון אל המכשיר שלך, או יצא אנשי קשר מהמכשיר אל שירותי האחסון.

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

הקש על **⋮** → **הגדרות** → **אנשי קשר** ← **ייבא/ייצא אנשי קשר**, ולאחר מכן בחר באפשרות ייבוא או ייצוא.

## חיפוש אנשי קשר

במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה הימני של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות.
- הקש על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

לאחר בחירת איש קשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ★ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- 📞 / 📧 : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
- ✉ : חבר הודעה.
- 📧@ : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

## הוספת קיצורי דרך לאנשי קשר במסך הבית

הוסף במסך הבית קיצורי דרך לאנשי קשר שעמם אתה נמצא בקשר תדיר.

1 במסך היישומים, הקש על **אנשי קשר** ← **אנשי קשר**.

2 בחר איש קשר.

3 הקש על: ← **הוסף קיצור דרך למסך הבית**.

# הודעות ודוא"ל

## הודעות

### שליחת הודעות

שלח הודעות טקסט (SMS) או הודעות מולטימדיה (MMS).

אתה עלול לגרום לחיובים נוספים עבור שליחה או קבלה של הודעות בעת נדידה. 

1 הקש על **הודעות** במסך היישומים.


2 הקש על .

3 הוסף נמענים וכתוב הודעה.

◀ דגמי SIM כפול:



## ◀ דגמי SIM יחיד:

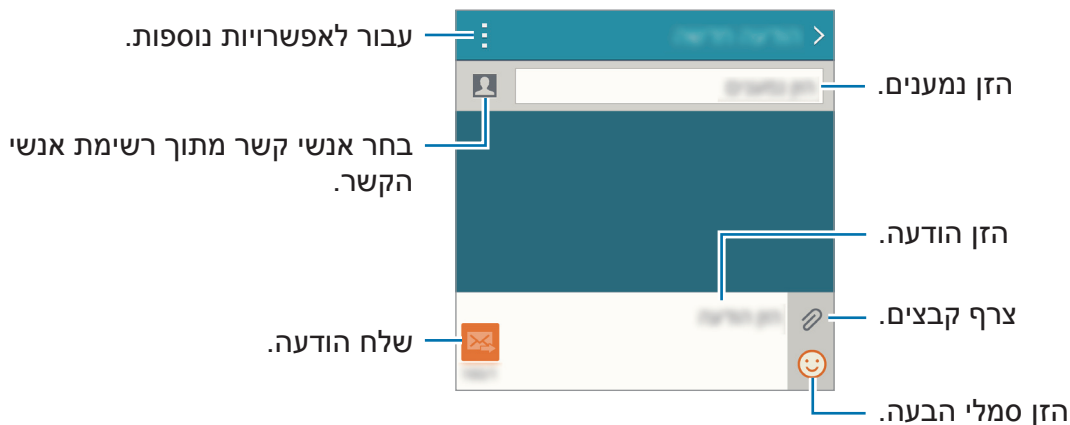

4 ▶ דגמי SIM כפול: הקש על  או על  כדי לשלוח את ההודעה.


▶ דגמי SIM יחיד: הקש על  כדי לשלוח את ההודעה.

## הצגת הודעות נכנסות

שיחות נכנסות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר. בחר איש קשר להצגת ההודעות של אותו אדם.

אתה עלול לגרום לחיובים נוספים עבור שליחה או קבלה של הודעות בעת נדידה.



תוך כדי הצגת הודעה, הקש על  כדי להציג אפשרויות נוספות.

## דוא"ל

### הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הקש על דוא"ל במסך היישומים.

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה.

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה. הקש על **הבא** עבור חשבון דוא"ל פרטי או הקש על **הגדרה ידנית** עבור חשבון דוא"ל של חברה. לאחר מכן, פעל על-פי ההוראות שמופיעות על המסך להשלמת תהליך ההגדרה.


כדי להגדיר חשבון דוא"ל נוסף, הקש על ☰ ← **נהל חשבונות** ← +.

אם יש לך מספר חשבונות דוא"ל, תוכל להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על ☰ ← **נהל חשבונות** ← ⋮: **הגדר כחשבון ברירת המחדל**.

### שליחת דוא"ל

הקש על דוא"ל במסך היישומים.

הקש על ✉ בתחתית המסך כדי לחבר הודעה.

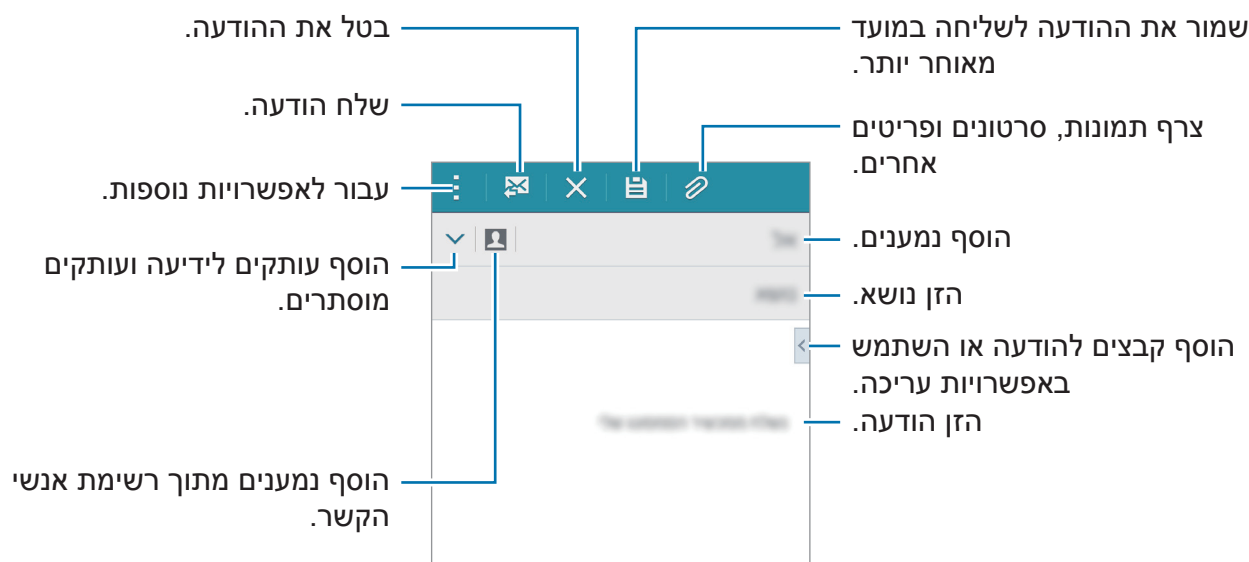


## קריאת דוא"ל

הקש על **דוא"ל** במסך היישומים.

הקש על ☰, בחר חשבון דואר אלקטרוני שבו ברצונך להשתמש, וההודעות החדשות יאוחזרו. לטעינת הודעות חדשות באופן ידני, הקש על 🔄.



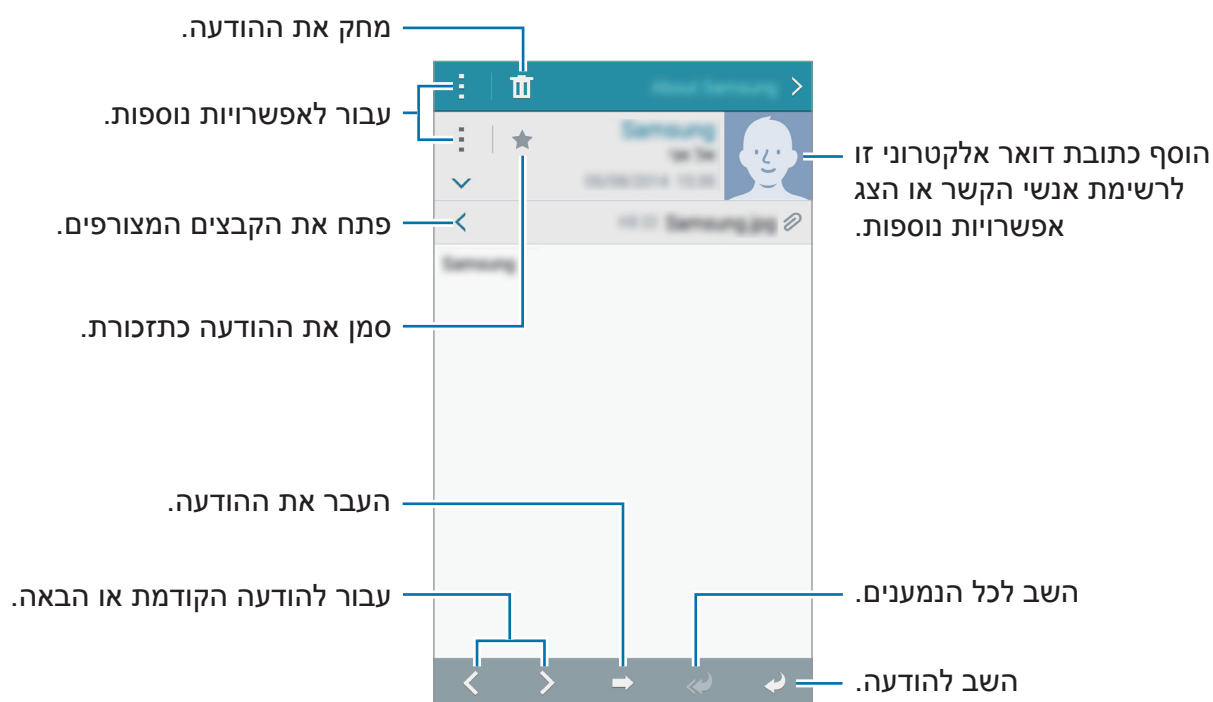

הקש על הודעה כדי לקרוא אותה.




# מצלמה

## צילום בסיסי

### צילום תמונות וסרטונים

- 1 הקש על **מצלמה** במסך היישומים.
  - 2 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.
  - 3 הקש על  לצילום תמונה, או הקש על  לצילום סרטון.
- הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו.
  - ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .
  - לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. להתמקדות במרכז המסך, הקש על .

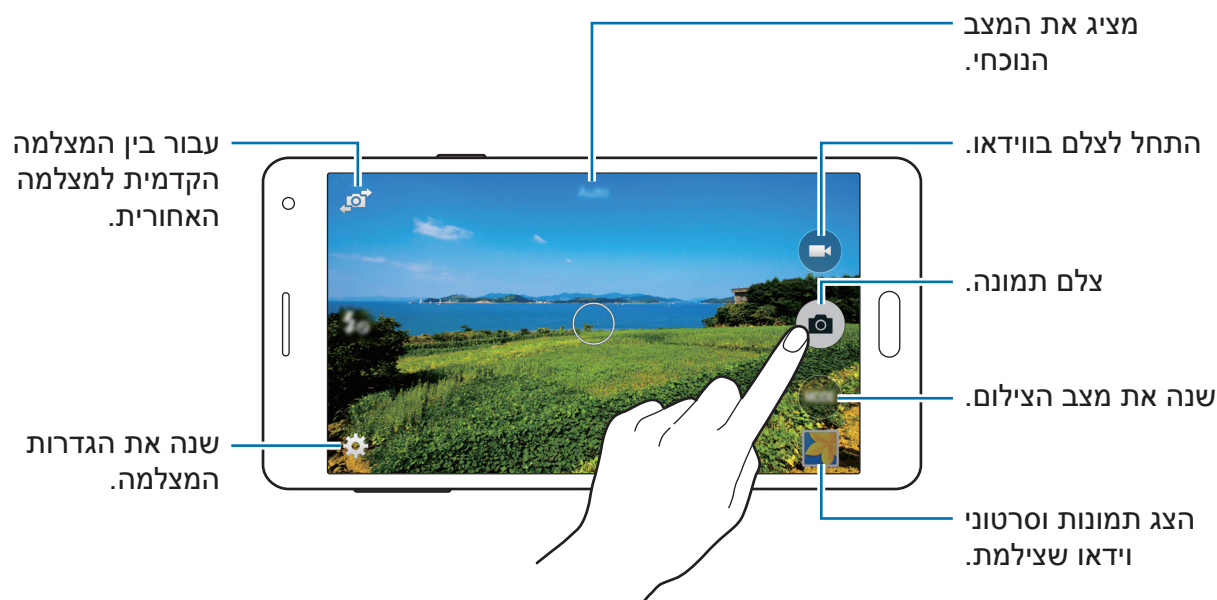







- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה נקייה. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- עדשת המצלמה הקדמית מתאימה לצילום תמונות בזווית רחבה. ייתכנו עיוותים קלים בתמונות בזווית רחבה, ואין מדובר בבעיות בביצועי המכשיר.

## הפעלת המצלמה במסך הנעול

כדי לצלם במהירות תמונות של רגעים מיוחדים, הפעל את **מצלמה** במסך הנעול. במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול. אם  לא מוצג, פתח את המסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **מסך נעילה**, ולאחר מכן סמן את האפשרות **קיצור דרך למצלמה**.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

## כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

## מצבי צילום

### אוט'

השתמש במצב זה כדי לאפשר למצלמה להעריך את הסביבה ולקבוע את המצב המתאים ביותר לצילום התמונה.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **אוט'**.

### סלפי

השתמש במצב זה כדי לצלם דיוקן עצמי באמצעות המצלמה הקדמית.


1 במסך היישומים, הקש על **מצלמה**.

2 הקש על  כדי להשתמש במצלמה הקדמית.

3 הקש על **מצב** ← **סלפי**.

4 הצג את כף היד מול המסך או הקש על  כדי לצלם תמונה של עצמך.

### סלפי פנורמי

השתמש במצב זה כדי לצלם דיוקן עצמי רחב באמצעות המצלמה הקדמית. המכשיר מזהה את התמונה עם  ב גלריה.

1 במסך היישומים, הקש על **מצלמה**.

2 הקש על  כדי להשתמש במצלמה הקדמית.

3 הקש על **מצב** ← **סלפי פנורמי**.

4 הצג את כף היד מול המסך או הקש על  כדי לצלם תמונה של עצמך.

5 סובב לאט את המכשיר שמאלה ולאחר מכן ימינה כדי לצלם תמונה פנורמית. המכשיר משלב את התמונות לכדי תמונה פנורמית בודדת.



- הקפד להשאיר את המסגרת הכחולה בתוך חלון כוונת המצלמה.
- נושאי הצילום חייבים להישאר ללא תנועה בעת צילום דיוקן עצמי רחב.
- הרזולוציה של תמונה עשויה להיות מושפעת מתנאי תאורה.
- החלק העליון והתחתון של התמונה המוצגים במסך התצוגה המקדימה עלולים להיחתך מהתמונה, בהתאם לתנאי הצילום.
- כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר, החזק את המכשיר בידך ומתח את הזרוע ככל האפשר.

## סלפי אחורי


השתמש במצב זה כדי לאפשר למצלמה לזהות את פניך ולהתמקד בהם באופן אוטומטי כשאתה מצלם דיוקן עצמי באמצעות המצלמה האחורית.

1 במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **סלפי אחורי**.

2 הזז את המסגרת למיקום שבו יופיעו פניך והתאם את גודל המסגרת.

3 מקם את המכשיר כך שהמצלמה האחורית תהיה מכוונת לפניך. כשהפנים יזוהו, המכשיר יצפצף. לאחר מכן המכשיר יצלם את התמונה אוטומטית כעבור 2 שניות.

## פנורמה

השתמש במצב זה לצילום תמונה המורכבת ממספר תמונות מחוברות. המכשיר מזהה את התמונה עם  ב גלריה.

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **פנורמה**.

לקבלת תמונות מיטביות, היעזר בטיפים שלהלן:



- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
- שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה.
- הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

## לילה

השתמש במצב זה כדי לצלם תמונה בתנאי תאורה נמוכה, מבלי להשתמש במבזק.  
במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **לילה**.

## GIF מונפש

השתמש במצב זה כדי ליצור תמונה מונפשת מתוך סדרת תמונות.  
במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **GIF מונפש**.

## ניהול מצבי צילום

בחר את מצבי הצילום שיופיעו במסך בחירת המצב.

1 במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **נהל מצבים**.

2 סמן את המצבים שברצונך להוסיף לרשימת המצבים.

- **פנים יפות:** צלם תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.
- **צילום ועוד:** צלם סדרת תמונות ושנה אותן על-ידי החלת אפקטים שונים בעזרת מצבי הצילום.
- **צילום רציף:** צלם סדרה של תמונות של נושאי צילום נעים.
- **HDR (גוון עשיר):** צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד.

## הורדת מצבי צילום

הורד מצבי צילום נוספים מ-GALAXY Apps.  
במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← **מצב** ← **הורד**.


## הגדרות המצלמה

במסך היישומים, הקש על **מצלמה** ← ⚙️. לא כל האפשרויות שלהלן זמינות הן במצב מצלמת סטילס והן במצב מצלמת וידאו.

- **⚡A** : הפעל או השבת את המבזק.
- **⏻** : הגדר את המכשיר כך שיצלם מספר תמונות במרווחי זמן שהוגדרו מראש בעת צילום תמונות בעזרת המצלמה הקדמית.
- **⏻** : השתמש בתכונה זו עבור צילומים בהשהיית זמן.
- **☀️** : בחר אפקט סינון לשימוש בעת צילום תמונות או סרטונים.
- **96M / 37M** : בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על ●●●.
- **סלפי במחוות כף יד**: הגדר את המכשיר לזיהוי כף היד שלך, כדי שתוכל להשתמש בה לצילום דיוקן עצמי.
- **פנים יפות**: הגדר את המכשיר לצילום תמונה עם פנים מובהרות לקבלת תוצאה עדינה יותר.
- **ערך חשיפה**: שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- **רגישות ISO**: בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. היא נמדדת בערכים שווי-ערך למצלמת פילם. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום.
- **איזון לבן**: בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. ההגדרות מיועדות לתנאי תאורה ספציפיים. הגדרות אלה דומות לטווח ערכי החום לחשיפת איזון לובן במצלמות מקצועיות.
- **מצבי מדידה**: בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. האפשרות **משקל מרכזי** מודדת את תאורת הרקע במרכז הסצנה. האפשרות **ספוט** מודדת את ערך האור במיקום ספציפי. האפשרות **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- **הקש כדי לצלם תמונות**: הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה לצילום תמונות.
- **גודל סרטון**: בחר רזולוציה. השתמש ברזולוציה גבוהה יותר לקבלת איכות גבוהה יותר. אך זכור כי רזולוציה גבוהה יותר צורכת יותר זיכרון.
- **מצב הקלטה**: שנה את מצב ההקלטה.

• **תגיות מיקום:** הגדר את המכשיר לצרף תג מיקום לתמונה.



- לשיפור אות ה-GPS, הימנע מצילום תמונות במיקומים שבהם האותות עלולים להיתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- כאשר אתה משתף תמונה עם תג המיקום מצורף, מידע אודות המיקום עלול להיות חשוף לאחרים. כדי למנוע מצב זה, כשאתה צופה בתמונה, הקש על **מידע נוסף** ←  ולאחר מכן הקש על ⊖ תחת **מיקום** כדי למחוק את פרטי המיקום שלך.

• **מיקום אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון.

• **שמור הפוך:** הפוך את התמונה כדי ליצור תמונת מראה של הסצנה המקורית, בעת צילום תמונות במצלמה הקדמית.

• **קווי רשת:** הצג מחווני עינית שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.

• **בקרה קולית:** הגדר את המכשיר לצילום תמונות באמצעות פקודות קוליות.

• **מקש עוצמת הקול:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצן עוצמת הקול לשליטה בפונקציות הצילום או הזום.

• **סקור תמונות/וידאו:** הגדר את המכשיר להציג תמונות או סרטונים לאחר צילומם.

• **אפס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.



האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב.

# גלריה

## הצגת תוכן במכשיר


במסך היישומים, הקש על **גלריה** ובחר תמונה או וידאו.  
קבצי וידאו מוצגים עם הסמל ▶ בתמונה הממוזערת שבתצוגה המקדימה.  
כדי להסתיר או להציג את סרגל התפריט ואת התמונות הממוזערות לתצוגה מקדימה, הקש על המסך.



## הצגת תוכן שנשמר במכשירים אחרים

חפש תוכן המאוחסן במכשירים אחרים והצג אותו במכשיר שלך.  
הקש על **גלריה** במסך היישומים.


### גישה לתוכן במכשיר רשום

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.  
במסך הראשי של 'גלריה', הקש על  ובחר מכשיר תחת **מכשירים רשומים** כדי לגשת לתוכן.  
ניתן להציג תוכן במכשירים הרשומים ב-Samsung Link. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [link.samsung.com](https://link.samsung.com).



- ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית.

### גישה לתוכן במכשיר סמוך

כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף** (התחבר ושתף) ← **מכשירים קרובים** ולאחר מכן הקש על המתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו. ראה '**מכשירים קרובים**' להגדרות נוספות.  
במסך הראשי של 'גלריה', הקש על  ובחר מכשיר תחת **מכשירים קרובים** כדי לגשת לתוכן.  
באפשרותך להציג תוכן במכשירים כאשר תכונת שיתוף התוכן מופעלת.



# סיוע בטיחות

## מצב חירום

### על אודות במצב חירום

השתמש במצב זה כדי להרחיב את זמן ההמתנה של המכשיר במצב חירום. כאשר מצב זה מופעל, רמת הבהירות של המסך יורדת וצריכת הסוללה מופחתת על-ידי הגבלת תכונות מסוימות. תוכל גם להדליק את המבזק, להשמיע התראות ולשלוח לאחרים מידע על מיקומך בהודעה.

### הפעלת מצב חירום

הקש ממושכות על כפתור ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**. לחלופין, במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **סיוע בטיחות** ← **מצב חירום** ולאחר מכן הקש על המתג **מצב חירום** כדי להפעיל אותו.



זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא נעשה שימוש במכשיר. זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



## השבתת מצב חירום

להשבתת מצב חירום, הקש ממושכות על כפתור הפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**. לחלופין, הקש על: ← **השבת מצב 'חירום'**. מצב חירום מושבת.

## הודעת עזרה

### אודות הודעת עזרה

באפשרותך להגדיר מראש אנשי קשר שתישלח אליהם הודעה במקרה חירום. שלח הודעות לאנשי הקשר העיקריים שלך על-ידי לחיצה מהירה על לחצן ההפעלה/כיבוי שלוש פעמים. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **סיוע בטיחות**.

### הוספת אנשי קשר עיקריים

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **סיוע בטיחות**.
- 2 הקש על **נהל אנשי קשר ראשיים** ← **צור איש קשר ראשי**.
- 3 הקש על **צור איש קשר** והזן את פרטי איש הקשר או הקש על **בחר מאנשי קשר** כדי להוסיף איש קשר קיים לאנשי הקשר העיקריים.

### הגדרת הודעות עזרה

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **סיוע בטיחות** ← **שלח הודעות עזרה**, ולאחר מכן הקש על המתג **שלח הודעות עזרה** כדי להפעילו. בחר תוכן שייכלל בהודעות עזרה.

### שליחת הודעות עזרה

במצב חירום, לחץ מהר שלוש פעמים על כפתור ההפעלה/כיבוי. המכשיר ישלח הודעות לאנשי הקשר העיקריים. ההודעות יכללו את פרטי המיקום שלך.

# יישומים ותכונות שימושיים

## מחפש S

השתמש ביישום זה כדי לחפש תוכן במכשיר. ניתן להחיל מסננים שונים ולעיין בהיסטוריית החיפושים.

פתח את חלונית ההודעות והקש על **מחפש S**.

## חיפוש תוכן

הקש על שדה החיפוש והזן מילת מפתח, או הקש על  ואמור מילת מפתח.

לקבלת תוצאות ממוקדות יותר, הקש על מסננים תחת שדה החיפוש.

ניתן להגדיר את פרמטרי החיפוש באמצעות המסננים הזמינים או לבחור קטגוריות חיפוש. הקש על **← הגדרות ← בחר קטגוריית חיפוש**.

## לוח שנה


### יצירת אירועים או משימות

1 הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

2 הקש על **+**. לחלופין, בחר תאריך ללא אירועים או משימות, והקש שוב על התאריך. אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על **+**.

3 בחר אירוע או משימה, והזן פרטים.

- **הוסף אירוע:** הגדר תאריך התחלה וסיום עבור אירוע. ניתן להגדיר חזרה אופציונלית.
- **הוסף משימה:** הוסף משימה לביצוע בתאריך ספציפי. ניתן להגדיר עדיפות אופציונלית.

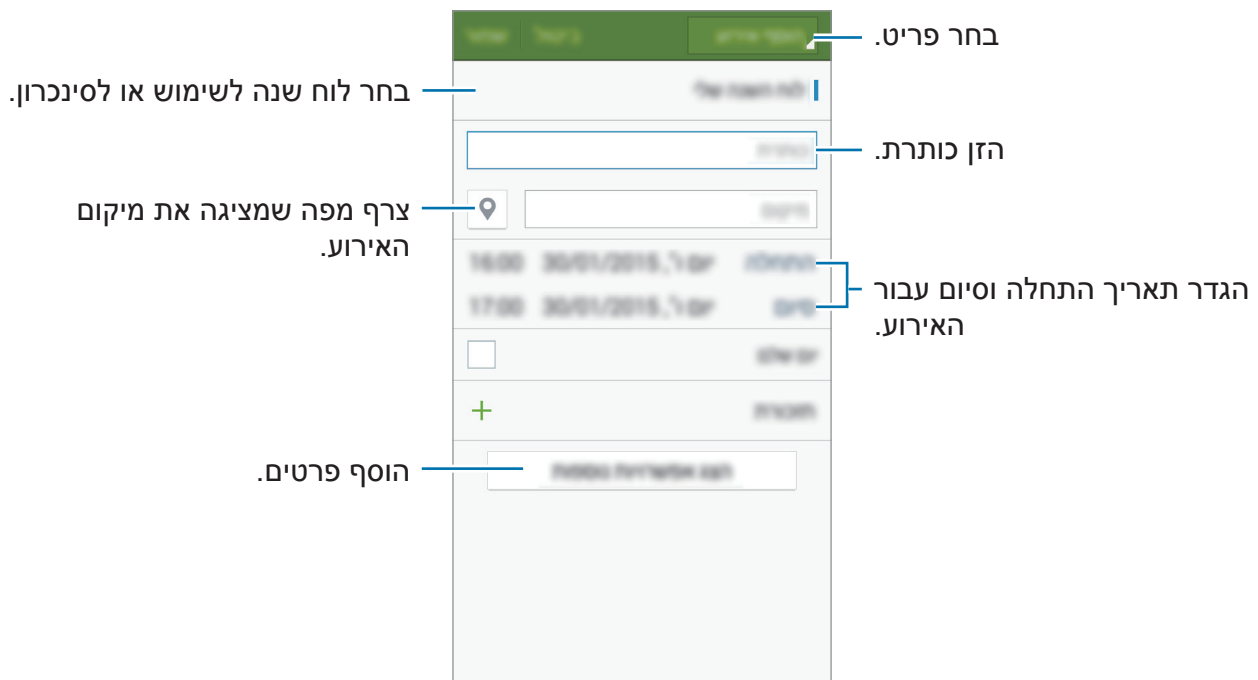

4 הקש על **שמור** כדי לשמור את האירוע או המשימה.

## סנכרון אירועים ומשימות בין החשבונות שלך

הקש על **לוח שנה** במסך היישומים.

לסנכרון אירועים ומשימות עם החשבונות שלך, הקש על: ← **סנכרון כעת**.

להוספת חשבונות לסנכרון, הקש על: ← **לוחות שנה** ← **הוסף חשבון**. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים, מופיע עיגול ירוק ליד שם החשבון.

לשינוי אפשרות הסנכרון של חשבון, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **חשבונות** ולאחר מכן בחר שירות חשבון.

## S Voice

### אודות S Voice

השתמש ביישום זה כדי להורות למכשיר להפעיל תכונות שונות באמצעות קולך. הקש על **S Voice** במסך היישומים. לחלופין, הקש פעמיים על כפתור הבית. כדי להשבית את הגישה בלחיצה על כפתור הבית, הקש על **⋮** ← **Settings** ולאחר מכן בטל את הבחירה באפשרות **Open via the home key**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### הגדרת השפה

הקש על **⋮** ← **Settings** ← **Language**, ולאחר מכן בחר שפה.

השפה הנבחרת תחול על **S Voice** בלבד, ולא על השפה המוצגת במכשיר.



### שימוש ב-S Voice

עם הפעלת **S Voice**, יתחיל המכשיר בזיהוי קולי, וסמל המיקרופון יהפוך לאדום. אמור פקודה קולית.

אם אתה אומר פקודה והמכשיר מזהה אותה, סמל המיקרופון בתחתית המסך מהבהב בירוק. לאחר מכן, יבצע המכשיר את הפקודה.

עצות לזיהוי קולי טוב יותר:

- דבר ברור.
- דבר במקומות שקטים.
- אל תשתמש במילים פוגעניות או בסלנג.
- הימנע מדיבור במבטא דיאלקטי.

ייתכן שהמכשיר לא יזהה את הפקודות או יבצע פקודות לא רצויות, בהתאם לסביבה שלך או לאופן שבו אתה מדבר.

## הפעלת S Voice ממצב המתנה

במידה שלא נעשה שימוש ב-S Voice למשך פרק זמן מסוים, הוא יעבור אוטומטית למצב המתנה. הקש על סמל המיקרופון או אמור למכשיר 'Hi Galaxy' כדי לחזור לזיהוי קולי.

## שינוי פקודת ההשכמה

ניתן לשנות את פקודת ההשכמה מ-'Hi Galaxy'. פקודת ההשכמה משמשת להפעלת S Voice כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה.


הקש על : Settings ← Voice wake-up ← Set wake-up command.

## דפדפן

1 הקש על דפדפן במסך היישומים.

2 הקש על שדה הכתובת. לשינוי מנוע החיפוש, הקש על סמל מנוע החיפוש המופיע ליד כתובת האינטרנט.

3 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**. כדי להציג את סרגלי הכלים, גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך.

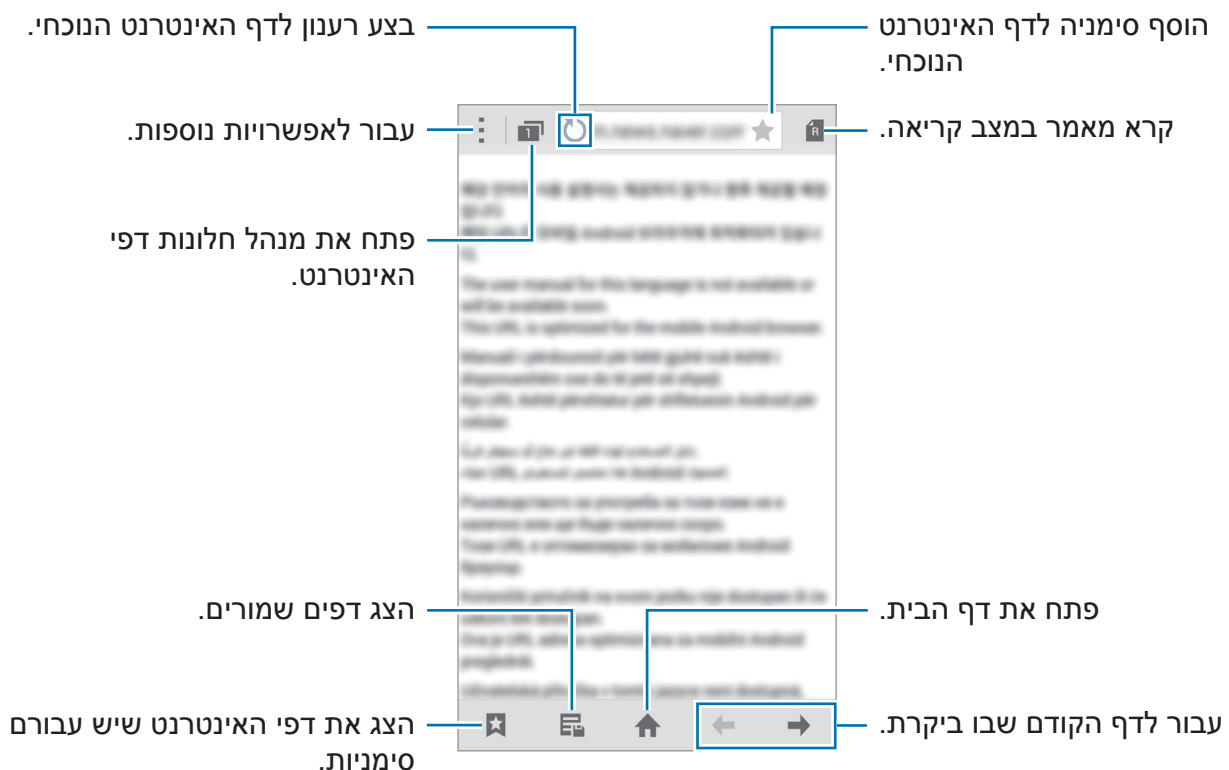


## מוסיקה

### השמעת מוסיקה

הקש על **מוסיקה** במסך היישומים.

בחר קטגוריית מוסיקה, ולאחר מכן בחר שיר להשמעה.

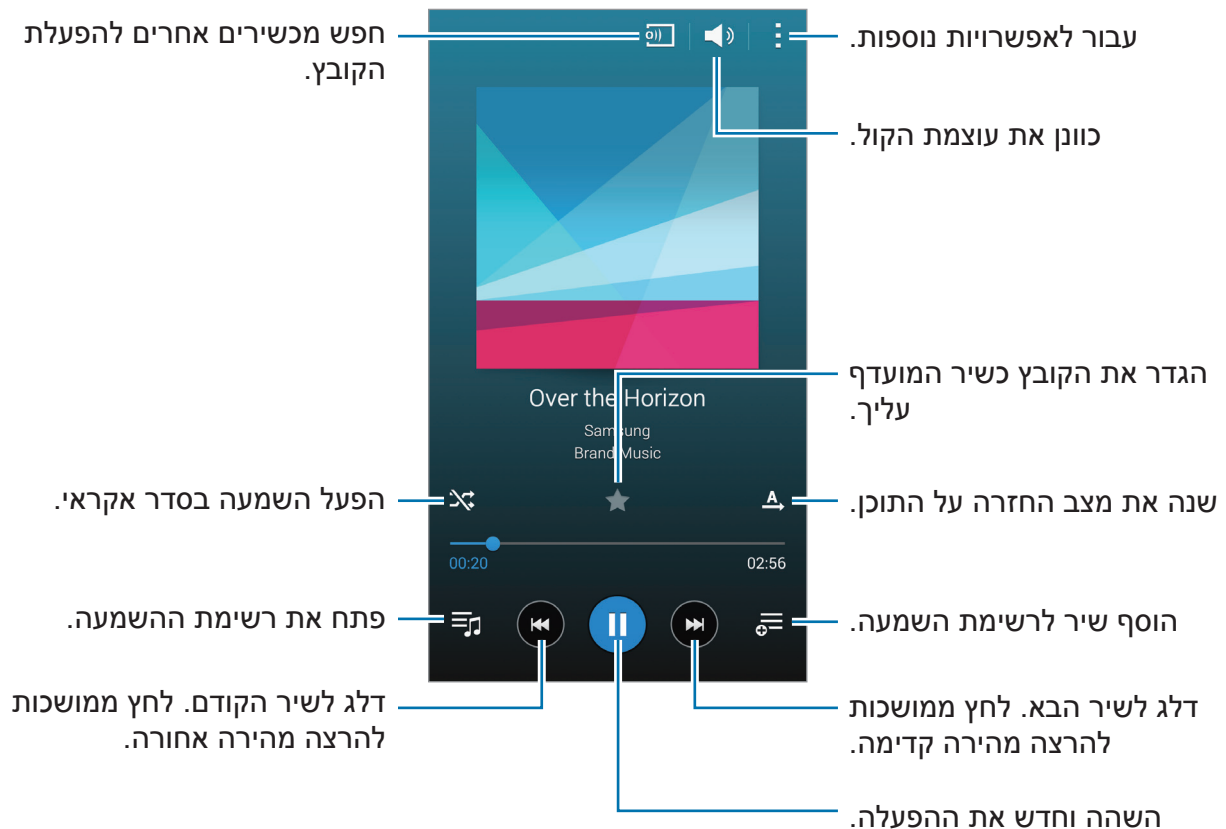

להאזנה לשירים ברמות עוצמת קול שוות, הקש על **⏮** **הגדרות**, ולאחר מכן הקש על **עוצמת קול חכמה**.

כאשר התכונה **עוצמת קול חכמה** מופעלת, ייתכן שעוצמת הקול תהיה גבוהה יותר מזו שמוגדרת עבור המכשיר. היזהר מחשיפה ארוכת-טווח לקולות רמים, למניעת נזק לשמיעה.



ייתכן שהתכונה **עוצמת קול חכמה** לא תפעל עבור קבצים מסוימים.



להגדרת שמע מותאם אישית בעת האזנה לשירים באמצעות אוזניות, הקש על: ← **הגדרות** ← **Adapt Sound** ← **מופעל**.

כאשר אתה מפעיל אפשרות זו בפעם הראשונה, הקש על **התחל** כדי לכוון את הצליל. המכשיר ישמיע סדרת בדיקות קול לכיוון רמת הצליל ויתחיל לצפצף. הקש על **כן** אם אתה מצליח לשמוע את הצפצוף או על **לא** אם אינך שומע את הצפצוף. חזור על שלב זה עבור כל בדיקה עד לסיום כוונת הצליל. לאחר מכן, סמן את האפשרות **צליל מוסיקה** והקש על **סיום** כדי להחיל את האפשרות בעת האזנה למוסיקה.

כשאתה מגביר את עוצמת הקול לרמה 14 ומעלה, האפשרות של התאמת השמע לא מוחלת על המוסיקה שמושמעת. אם אתה מחליש את עוצמת הקול לרמה 13 ומטה, האפשרות מוחלת מחדש.



## השמעת מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים

חפש מוסיקה המאוחסנת במכשירים אחרים, והשמע אותה במכשיר שלך. הקש על **מוסיקה** במסך היישומים.

### גישה למוסיקה במכשיר רשום

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.

במסך הראשי של 'מוסיקה', הקש על **מכשירים** ובחר מכשיר תחת **מכשירים רשומים** כדי לגשת למוסיקה ולהשמיע אותה. ניתן להשמיע את השיר במכשירים הרשומים ב-Samsung Link. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [link.samsung.com](https://link.samsung.com).



- ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית.

### גישה למוסיקה במכשיר סמוך

כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף** (התחבר ושתף) ← **מכשירים קרובים** ולאחר מכן הקש על המתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו. ראה '**מכשירים קרובים**' להגדרות נוספות.


במסך הראשי של 'מוסיקה', הקש על **מכשירים** ובחר מכשיר תחת **מכשירים קרובים** כדי לגשת למוסיקה ולהשמיע אותה. ניתן להשמיע את השיר במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת.



## וידאו

## הקרנת סרטונים

הקש על וידאו במסך היישומים.  
בחר סרטון להפעלה.

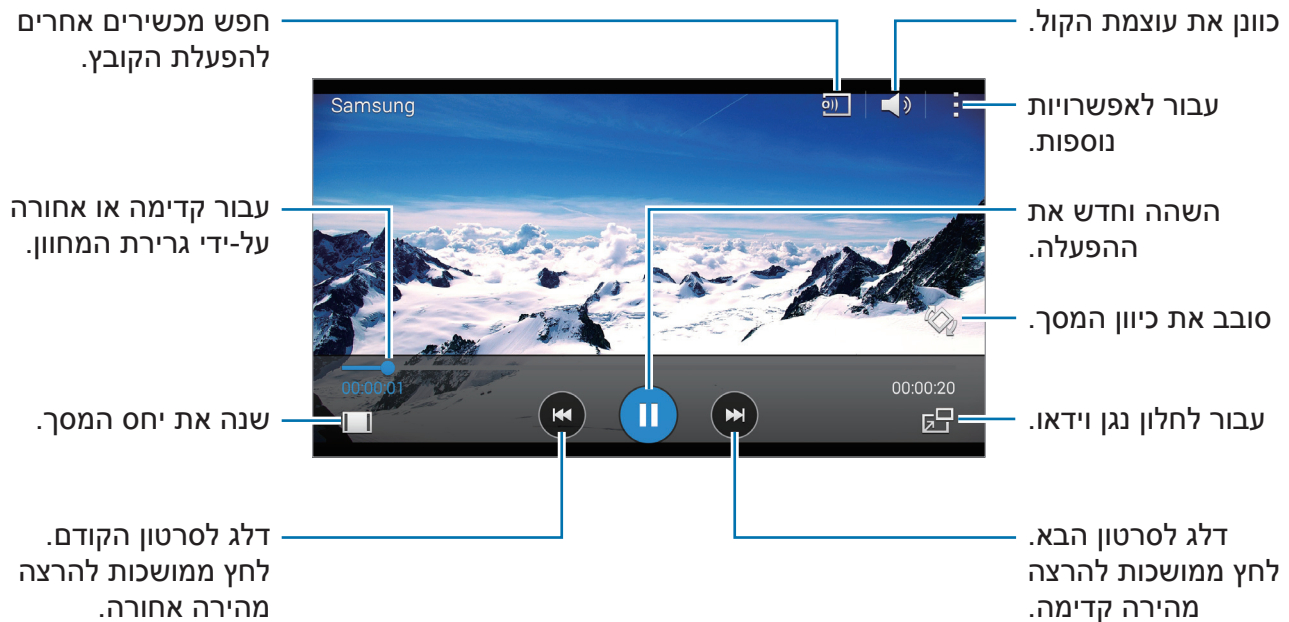

כדי להתאים אישית את מיקום לוח הבקרה במהלך האזנה, הקש על: ← **הגדרות**, סמן את התיבה **בקר מיני** ולאחר מכן הקש על **סגור**. לאחר מכן הקש על ◀ או על ▶ כדי להעביר את חלונית הבקרה לאחד מצדי המסך.

תכונה זו זמינה רק במצב אופקי.



## הפעלת וידאו המאוחסן במכשירים אחרים

חפש וידאו המאוחסן במכשירים אחרים והצג אותו במכשיר שלך.  
הקש על **וידאו** במסך היישומים.

### גישה לוידאו במכשיר רשום

כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.

במסך הראשי של 'וידאו', הקש על **מכשירים** ובחר מכשיר תחת **מכשירים רשומים** כדי לגשת לסרטון הווידאו ולהפעיל אותו. ניתן להציג את הסרטון במכשירים הרשומים ב-Samsung Link. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת [link.samsung.com](https://link.samsung.com).



- ודא שהמכשירים הרשומים מופעלים ומחוברים ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- ייתכנו חיובים נוספים בגין גישה לתוכן השמור במכשירים אחרים דרך הרשת הסלולרית.

### גישה לוידאו במכשיר סמוך

כדי להשתמש בתכונה זו, פתח את מסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף** (התחבר ושתף) ← **מכשירים קרובים** ולאחר מכן הקש על המתג **מכשירים קרובים** כדי להפעילו. ראה '**מכשירים קרובים**' להגדרות נוספות.


במסך הראשי של 'וידאו', הקש על **מכשירים** ובחר מכשיר תחת **מכשירים קרובים** כדי לגשת לסרטון הווידאו ולהפעיל אותו. ניתן להפעיל את הווידאו במכשירים שבהם תכונת שיתוף התוכן מופעלת.

## שעון

### התראה

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **התראה**.

### הגדרת התראות

הקש על **+** ברשימת ההתראות, הגדר שעת התראה, בחר את הימים לחזרה על ההתראה, הגדר אפשרויות התראה נוספות, ולאחר מכן הקש על **שמור**. להפעלה או השבתה של התראות, הקש על  ליד ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות.

- **נודניק:** הגדר מרווח זמן וציין את מספר הפעמים שההתראה תחזור לאחר פרק הזמן שהגדרת מראש.
- **התראה חכמה:** הגדר שעה וצליל עבור ההתראה החכמה. ההתראה החכמה מתחילה להשמיע צליל בעוצמת קול נמוכה מספר דקות לפני שעת ההתראה שהוגדרה. עוצמת הקול של ההתראה החכמה מתגברת בהדרגה עד לכיבויה או עד הישמע ההתראה שהוגדרה מראש.

### הפסקת התראות

גרור את **X** אל מחוץ למעגל הגדול כדי להפסיק התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק', גרור את **ZZ** אל מחוץ למעגל הגדול, כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.

### מחיקת התראות

הקש על **:** ← **בחר**, בחר התראות ולאחר מכן הקש על .

## שעון עולמי

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **שעון עולמי**.

### יצירת שעונים

הזן שם עיר או בחר עיר מתוך רשימת הערים או מכדור הארץ, ולאחר מכן הקש על **+**. כדי להחיל שעון קיץ, הקש על **≡**; לחץ לחיצה ארוכה על שעון, ולאחר מכן הקש על **☀**.

### מחיקת שעונים

הקש על **:** ← **בחר**, בחר שעונים ולאחר מכן הקש על **✖**.

## עצר

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **עצר**.

הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע. הקש על **הקפה** כדי לרשום את זמני ההקפה. הקש על **עצור** כדי לעצור את השעון. כדי לנקות זמני הקפה, הקש על **איפוס**.

## טיימר

במסך היישומים, הקש על **שעון** ← **טיימר**.

הגדר את משך הזמן ולאחר מכן הקש על **התחל**. גרור את **X** אל מחוץ לעיגול הגדול בכדי שהטיימר יבוטל.

## מחשבון

השתמש ביישום זה לחישובים פשוטים או מורכבים.

הקש על **מחשבון** במסך היישומים.

סובב את המכשיר לרוחב כדי להציג את המחשבון המדעי. אם **סיבוב מסך** מושבת, הקש על **←** **מחשבון מדעי**.

כדי לראות את היסטוריית החישובים, הקש על **✓** כדי להסתיר את לוח המקשים. לניקוי ההיסטוריה, הקש על **✓** **← מחק היסטוריה**.

## תזכיר

השתמש ביישום זה כדי ליצור תזכירים ולארגן אותם לפי קטגוריה.

הקש על **תזכיר** במסך היישומים.

### יצירת תזכירים

הקש על **+** ברשימת התזכירים, והזן תזכיר. בעת חיבור תזכיר, השתמש באפשרויות הבאות:

• **☰** : צור או הגדר קטגוריה.

• **📷** : הוסף תמונות.

• **🗣️** : צור הקלטת קול להוספה.

כדי לשמור את התזכיר, הקש על **שמור**.

כדי לערוך תזכיר, הקש על תזכיר, ולאחר מכן הקש על תוכן התזכיר.






### חיפוש תזכירים

הקש על **Q** ברשימת התזכירים, והזן מילת מפתח, כדי לחפש תזכירים הכוללים את אותה מילת מפתח.


## רשמקול

### הקלטת תזכורות קוליות

הקש על **רשמקול** במסך היישומים.

הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון. הקש על  כדי להשהות את ההקלטה. לביטול ההקלטה, הקש על . הקש על  כדי לסיים את ההקלטה. במהלך הקלטת תזכורת קולית, הקש על  כדי להוסיף סימנייה.









כדי להגדיר את המכשיר להסרת רעשי רקע, הקש על  ← **הגדרות** ולאחר מכן סמן את האפשרות **הפחתת רעשים**.

## השמעת תזכורות קוליות

הקש על **רשמקול** במסך היישומים.

הקש על , ובחר תזכורת קולית להשמעה.

-  : חתוך את התזכיר הקולי.
-  : הגדר חלק מהתזכורת הקולית להשמעה בלולאה.
- **x1.0** : כוונן את מהירות ההשמעה.
-  : דלג על חלק שקט בתזכיר הקולי.
-  : הוסף סימניות לתזכיר הקולי.
-  : השהה את ההפעלה או המשך בה.
-  : דלג לתזכיר הקולי הקודם או הבא.

## Dropbox

השתמש ביישום זה כדי לשמור ולשתף קבצים עם אחרים דרך שירות Dropbox לאחסון בענן. כשאתה שומר קבצים ב-Dropbox, המכשיר מבצע סנכרון אוטומטי עם שרת האינטרנט ועם כל התקן אחר ש-Dropbox מותקן בו.






ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



הקש על **Dropbox** במסך היישומים.

בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

השתמש בפונקציות הבאות:

-  : העלה או פתח קבצים. הקש על **Upload here** ← כדי להעלות קבצים.
-  : הצג את התמונות או הסרטונים שהעלית. הקש על  כדי לשתף או למחוק קבצים או כדי ליצור אלבומים.
-  : פתח קבצים ברשימת המועדפים.
-  : הצג התראות.

## Flipboard

השתמש ביישום זה להצגה בזמן אמת של עדכונים מרשתות חברתיות ושל חדשות בפורמט מגזיני אישי.

הקש על **Flipboard** במסך היישומים.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



בהפעלה הראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

במסך הראשי של Flipboard בחר פריטים ממגוון המאמרים והמינויים.

## רדיו

### האזנה לרדיו FM

הקש על **רדיו** במסך היישומים.

לפני השימוש ביישום זה עליך לחבר אוזניות, שישמשו כאנטנת הרדיו.

רדיו FM סורק ושומר את התחנות הזמינות באופן אוטומטי כאשר הוא מופעל בפעם הראשונה.



הקש על  כדי להפעיל רדיו FM. בחר את תחנת הרדיו הרצויה מתוך רשימת התחנות והקש על  כדי לחזור למסך הרדיו FM.





## יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך לפתוח חשבון Google. ראה [הגדרת חשבונות](#) למידע נוסף.

כדי להציג מידע נוסף על היישום, פתח את המסך הראשי של כל יישום והקש על **עזרה**.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



### Chrome

חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.

### Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.

### Google+

שתף משפחה, חברים ואחרים בחדשות שלך ועקוב אחרי העדכונים שלהם. תוכל גם לגבות את התמונות והוידאו שלך ועוד.

### מפות

אתר את מיקומך במפה, חפש מיקומים והצג פרטים על מקומות מגוונים.

### מוסיקה Play

האזן למוסיקה במכשירך, גלה עוד ושתף.

### סרטים Play

צפה בסרטוני וידאו המאוחסנים במכשיר שלך והורד מגוון תוכן לצפייה מתוך **חנות Play**.

## ספרים Play

הורד מבחר ספרים מ **חנות Play** וקרא אותם.

## דוכן Play עיתונים

קרא חדשות ומגזינים המעניינים אותך בסביבה נוחה.

## משחקים Play

הורד משחקים **מחנות Play** ושחק בהם עם משתמשים אחרים.

## Drive

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

## YouTube

הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

## תמונות

נהל תמונות, אלבומים וסרטונים ששמרת במכשיר והעלית ל-**Google+**.

## Hangouts

שוחח בצ'אט עם חבריך באופן אישי או בקבוצות, ושלב בצ'אט תמונות, סמלי הבעה ושיחות וידאו.

## Google

חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך.

## חיפוש קולי

אמור בקול מילת מפתח או ביטוי לחיפוש מהיר של פריטים.

## הגדרות Google


קבע את תצורת ההגדרות של תכונות מסוימות המסופקות על-ידי Google.

# חיבור למכשירים אחרים

## Bluetooth

### אודות Bluetooth

טכנולוגיית Bluetooth יוצרת חיבור אלחוטי ישיר בין שני מכשירים במרחקים קצרים. השתמש בתכונה Bluetooth להעברת נתונים או קבצי מדיה מול מכשירים אחרים.

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth. 
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות).
- Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.

### התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← **Bluetooth**, הקש על המתג **Bluetooth** כדי להפעילו והקש על **סרוק**.

המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

כדי להגדיר את המכשיר כגלוי למכשירים אחרים, הקש על שם המכשיר.

## 2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה.

אם המכשיר שלך הותאם למכשיר זה בעבר, הקש על שם המכשיר מבלי לאשר את הסיסמה שנוצרה באופן אוטומטי.

אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.

## 3 קבל את הבקשה לאישור Bluetooth בשני המכשירים לצורך אישור.

## שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

### משלוח תמונה

#### 1 במסך היישומים, הקש על גלריה.

#### 2 בחר תמונה.

#### 3 הקש על ← Bluetooth ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.

אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו. לחלופין, הגדר את המכשיר כגלוי למכשירים אחרים.

#### 4 קבל את הבקשה לאישור Bluetooth במכשיר השני.

### קבלת תמונה

כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה, קבל את בקשת האישור של Bluetooth. התמונה שהתקבלה נשמרת בתיקייה גלריה ← Download.

## ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← **Bluetooth**.  
המכשיר מציג את המכשירים המותאמים ברשימה.
- 2 כדי לבטל התאמה, הקש על ⚙️ בסמוך לשם המכשיר.
- 3 הקש על בטל התאמה.

## Wi-Fi Direct

### אודות Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.


### התחברות למכשירים אחרים

- 1 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על מתג ה-**Wi-Fi** כדי להפעילו.
- 2 הקש על ⋮ ← **Wi-Fi Direct**.  
המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.
- 3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.  
כדי להתחבר למספר מכשירים, הקש על ⋮ ← **חיבור מרובה**.  
כדי לשנות את שם המכשיר, הקש על ⋮ ← **שנה את שם המכשיר**.
- 4 קבל במכשיר השני את הבקשה לאישור Wi-Fi Direct.

## שליחה וקבלה של נתונים

באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

### משלוח תמונה

- 1 במסך היישומים, הקש על **גלריה**.
- 2 בחר תמונה.
- 3 הקש על  ← **Wi-Fi Direct** ולאחר מכן בחר מכשיר להעביר אליו את התמונה.
- 4 קבל במכשיר השני את הבקשה לאישור Wi-Fi Direct.

### קבלת תמונה

כאשר מכשיר אחר שולח אליך תמונה, קבל את בקשת האישור של Wi-Fi Direct. התמונה שהתקבלה נשמרת בתיקייה **גלריה** ← **Download**.

## סיום החיבור של המכשיר

- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **Wi-Fi**.
- 2 הקש על **⋮** ← **Wi-Fi Direct**.  
המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים.
- 3 הקש על **סיים חיבור** ← **אישור** כדי לנתק את המכשירים.

## NFC (דגמים התומכים ב-NFC)

### אודות NFC

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

המכשיר מכיל אנטנת NFC מובנית ליד עדשת המצלמה האחורית. טפל במכשיר בזירות כדי למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.



### שימוש בתכונת NFC

השתמש בתכונת NFC לצורך משלוח תמונות או אנשי קשר למכשירים אחרים ולצורך קריאת פרטי מוצרים מתוך תגי NFC. אם תכניס כרטיס SIM או USIM שמצויד בתכונת תשלום, תוכל להשתמש במכשיר לצורך ביצוע תשלומים בצורה נוחה.

במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף** ← **NFC**, ולאחר מכן הקש על המתג **NFC** כדי להפעילו. פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **NFC** כדי להפעילו. מקם את אנטנת ה-NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC. המידע מהתג מופיע.



ודא שמסך המכשיר אינו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים.






## ביצוע רכישה באמצעות התכונה NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. כדי להירשם או לקבל מידע נוסף בנוגע לשירות, פנה אל ספק השירות שלך. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף** ← **NFC**, ולאחר מכן הקש על המתג **NFC** כדי להפעילו. פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **NFC** כדי להפעיל. קרב את שטח אנטנת ה-NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC. כדי להגדיר יישום ברירת מחדל לתשלום, הקש על **הקש ושלם**, ובחר יישום.



- ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.
- כדי לבצע תשלום באמצעות כרטיס SIM או USIM, הכנס כרטיס SIM או USIM התומך ב-NFC לחריץ 1 של מגש כרטיס ה-SIM (1). חריץ 2 של מגש כרטיס ה-SIM (2) אינו תומך בתכונה NFC.

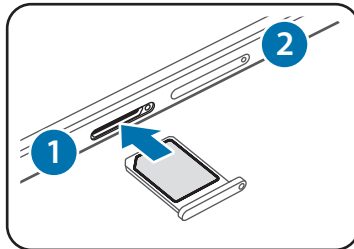

## שליחה של נתונים

השתמש בתכונה Android Beam לשליחת נתונים, כגון דפי אינטרנט ואנשי קשר, למכשירים תומכי-NFC.


- 1 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף** ← **NFC**, ולאחר מכן הקש על המתג **NFC** כדי להפעילו. פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **NFC** כדי להפעיל.
- 2 הקש על **Android Beam** והקש על המתג **Android Beam** כדי להפעיל אותו.
- 3 בחר בפריט וגע באנטנת ה-NFC של המכשיר שלך עם אנטנת ה-NFC של המכשיר האחר.
- 4 כאשר ההודעה **גע כדי להעביר**. מופיעה על המסך, הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את הפריט.

## S Beam (דגמים התומכים ב-NFC)

השתמש בתכונה זו לשליחת נתונים, כגון סרטונים, תמונות ומסמכים.

- 1 הפעל את התכונה S Beam במכשיר המקבל.
- 2 במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף** ← **NFC**, ולאחר מכן הקש על המתג **NFC** כדי להפעילו. פתח את לוח ההגדרות המהירות, והקש על **NFC** כדי להפעילו.
- 3 הקש על **S Beam** והקש על המתג **S Beam** כדי להפעיל אותו.
- 4 בחר בקובץ וגע באנטנת ה-NFC של המכשיר שלך עם אנטנת ה-NFC של המכשיר האחר.
- 5 כאשר ההודעה **גע כדי להעביר**. מופיעה על המסך, הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את הקובץ.

- אין לשלוח באמצעות S Beam נתונים המוגנים בזכויות יוצרים. שליחת נתונים מסוג זה באמצעות S Beam עלולה להפר חוקים להגנה על זכויות יוצרים. Samsung אינה אחראית לחביות הנגרמות עקב שימוש לא חוקי בנתונים המוגנים בזכויות יוצרים.
- אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להיכשל.

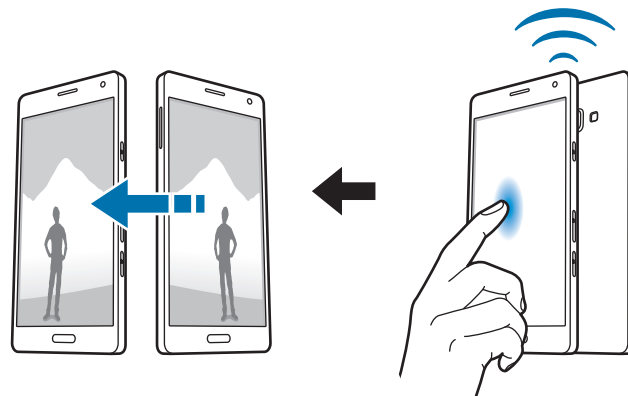

## חיבור מהיר

### אודות חיבור מהיר

השתמש בתכונה זו לצורך חיפוש וחיבור פשוטים למכשירים סמוכים. באפשרותך גם לשתף בנוחות תכנים שמאוחסנים במכשיר עם מחשבים.




- בהתחברות למכשיר שאינו תומך בתכונת ההתחברות המהירה, ודא שהתכונה Wi-Fi Direct או Bluetooth מופעלת.
- שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן המשותף.
- שם המכשיר עשוי להשתנות, בהתאם למכשירי ה-Bluetooth שעמם מבוצעת התאמה. לדוגמה, שם המכשיר עשוי להופיע כ-BT MAC.

### התחברות למכשירים אחרים

- 1 פתח את חלונית ההודעות והקש על **חיבור מהיר**.  
כאשר הלוח נפתח, תכונות Wi-Fi ו-Bluetooth מופעלות אוטומטית, והמכשיר מחפש מכשירים סמוכים.
- 2 בחר מכשיר שאליו תתחבר.  
הפעולות הבאות עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשיר המחובר. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת החיבור בין המכשירים.  
כדי לאפשר למכשירים סמוכים לחפש את המכשיר שלך ולהתחבר אליו, הקש על: **← הגדר נראות מכשיר ← הפוך את המכשיר שלך לגלוי** ולאחר מכן בחר אפשרות.

### חיפוש חוזר אחר מכשירים

אם המכשיר המבוקש אינו מופיע ברשימה, חפש אותו.  
הקש על  ובחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.

### ניתוק מכשירים

כדי להשבית את תכונת החיבור המהיר, הקש על  בחלק העליון של המסך. לחלופין, הקש על .

## שיתוף תכנים


שתף תכנים עם המכשירים המחוברים.

- 1 פתח את חלונית ההודעות והקש על **חיבור מהיר**.
  - 2 בחר מכשיר מתוך רשימת המכשירים שזוהו.
  - 3 בחר קטגוריית מדיה.
  - 4 בחר בתוכן לשיתוף והקש על **סיום**.
- המכשיר שלך שולח את התוכן למכשיר המחובר.

## Screen Mirroring

### אודות Screen mirroring

השתמש בתכונה זו לחיבור המכשיר שלך למסך גדול עם מתאם AllShare Cast או HomeSync, ושתף את התכנים שלך.

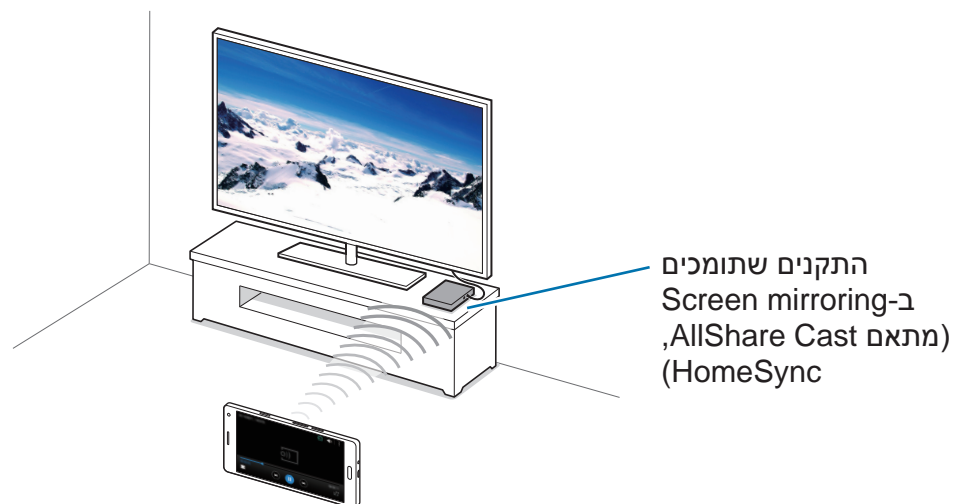



- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שקבצים מסוימים ייכנסו למאגר במהלך ההפעלה, בהתאם לחיבור הרשת.
- לחיסכון בחשמל, השבת תכונה זו כשאינה בשימוש.
- אם תציין תדר Wi-Fi, ייתכן שמתאמי AllShare Cast או HomeSync לא יזוהו או לא יתחברו.
- אם אתה מציג סרטונים או משחקים על-גבי צג טלוויזיה, בחר מצב טלוויזיה מתאים להנאה מחוויה מיטבית.

## הצגת תוכן במכשיר הטלוויזיה

בטרם תחבר את המכשיר שלך למכשיר טלוויזיה, חבר לטלוויזיה את המכשיר התומך ב-Screen mirroring. כדי לבצע את החיבור, עיין במדריך למשתמש של המכשיר. הפעולות הבאות הן דוגמה להצגת תוכן במכשיר טלוויזיה שמחובר דרך AllShare Cast dongle.

- 1 חבר את מתאם AllShare Cast לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.
- 2 במכשיר הטלוויזיה, בחר מצב חיבור כגון מצב HDMI לצורך חיבור מכשיר חיצוני.
- 3 במסך היישומים, הקש על הגדרות ← **NFC ושיתוף (התחבר ושתף)** ← **Screen Mirroring**.  
המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה.
- 4 בחר מכשיר שאליו תתחבר.  
מסך המכשיר שלך מופיע על מסך הטלוויזיה.  
אם אתה מחבר את המכשיר בפעם הראשונה, הקש והחזק את שם ה-dongle ברשימה והזן את קוד ה-PIN המופיע על מסך הטלוויזיה.
- 5 פתח או הפעל קובץ, ולאחר מכן שלוט בתצוגה באמצעות המקשים במכשיר.

## הדפסה ניידת

חבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct, והדפס תמונות או מסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



## הוספת plug-ins למדפסת

הוסף plug-ins למדפסות שברצונך לחבר אל ההתקן.

במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף (התחבר ושתף)** ← **הדפסה** ← **הורד תוסף**, וחפש יישום Plug-in של מדפסת ב-**חנות Play**. בחר יישום Plug-In של מדפסת והתקן אותו.

## התחברות למדפסת

במסך 'יישומים', הקש על **הגדרות** ← **NFC ושיתוף (התחבר ושתף)** ← **הדפסה**, בחר יישום Plug-in של מדפסת ולאחר מכן הקש על המתג בצד ימין למעלה במסך כדי להפעיל אותו. המכשיר מחפש מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר. בחר מדפסת לשימוש כמדפסת ברירת מחדל.

כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, בחר יישום Plug-in של מדפסת, הקש על **+** ← **הוסף מדפסת** ← **+**, הזן פרטים ולאחר מכן הקש על **OK**.

כדי לשנות הגדרות הדפסה, בחר יישום Plug-in של מדפסת והקש על **+** ← **הגדרות**.

## הדפסת תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, הקש על **+** ← **הדפסה**, ולאחר מכן בחר מדפסת.

# מנהל המכשיר והנתונים

## שדרוג המכשיר

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה.

## שדרוג דרך הרשת

ניתן לשדרג את המכשיר לגרסת התוכנה האחרונה באופן ישיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA).

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← אודות המכשיר ← עדכוני תוכנה ← עדכן עכשיו.


## שדרוג עם Samsung Kies

הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung. הפעל את התוכנה Samsung Kies וחבר את המכשיר למחשב. התוכנה Samsung Kies מזהה את המכשיר באופן אוטומטי ומציגה עדכונים זמינים, אם קיימים, בתיבת דו-שיח. לחץ על הלחצן Update (עדכן) בתיבת הדו-שיח כדי להתחיל בשדרוג. לקבלת מידע נוסף על אופן השדרוג, עיין בעזרה של Samsung Kies.

- בשעה שהמכשיר מבצע שדרוג, אין לכבות את המחשב או לנתק את כבל ה-USB.
- במהלך שדרוג המכשיר, אין לחבר למחשב התקני מדיה אחרים. חיבור של התקנים נוספים עלול להפריע לתהליך העדכון.



## העברת קבצים בין המכשיר למחשב

העבר קבצי שמע, וידאו, תמונות או סוגים אחרים של קבצים מן המכשיר למחשב, או להפך. אין לנתק את כבל ה-USB מהמכשיר במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר. 

- אין לנתק את המכשיר מהמחשב במהלך ניגון קבצים השמורים במכשיר על המחשב המחובר. בסיום ניגון הקובץ, נתק את המכשיר מהמחשב.
- ייתכנו בעיות בחיבור בין המכשירים כאשר הם מחוברים זה לזה דרך רכזת USB. יש לחבר את המכשיר ישירות לכניסת ה-USB של המחשב.



### התחברות כמכשיר מדיה

- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 פתח את חלונית ההודעות, ולאחר מכן הקש על האפשרות **מחובר כמכשיר מדיה** ← **מכשיר מדיה (MTP)**.  
אם המחשב שלך לא תומך בפרוטוקול העברת מדיה (MTP) או שלא מותקן בו מנהל ההתקן המתאים, הקש על האפשרות **מצלמה (PTP)**.
- 3 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.

### התחברות עם Samsung Kies

- Samsung Kies הוא יישום מחשב המנהל תוכן מדיה ומידע אישי עם מכשירי Samsung. הורד את הגרסה האחרונה של התוכנה Samsung Kies מאתר האינטרנט של Samsung.
- 1 חבר את המכשיר למחשב באמצעות כבל USB.  
התוכנה Samsung Kies מופעלת במחשב באופן אוטומטי. אם Samsung Kies לא מופעלת, לחץ לחיצה כפולה על הסמל של Samsung Kies במחשב.
  - 2 העבר קבצים בין המכשיר והמחשב.  
לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Samsung Kies.



## גיבוי ושחזור נתונים

הקפד שהמידע האישי שלך, נתוני היישומים וההגדרות יישארו בטוחים במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך בחשבון גיבוי ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר.

### שימוש בחשבון Google

1 הקש על הגדרות במסך היישומים.

2 הקש על גיבוי ואיפוס, וסמן את התיבה גבה את הנתונים שלי.

3 הקש על חשבון גיבוי ובחר את החשבון כחשבון הגיבוי.

לשחזור הנתונים, עליך להתחבר לחשבון Google שלך דרך אשף ההתקנה. ניתן להפעיל ולפתוח את אשף ההתקנה באמצעות ביצוע איפוס לנתוני היצרן במכשיר. אם לא תתחבר לחשבון ה-Google שלך דרך אשף ההתקנה, לא תוכל לשחזר את נתוני הגיבוי.



### שימוש בחשבון Samsung

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← חשבונות ← הוסף חשבון ← Samsung account, ולאחר מכן היכנס לחשבון Samsung שלך.

הקש על Samsung account ← גיבוי, סמן את הפריטים לגיבוי, ולאחר מכן הקש על גבה כעת ← גבה.

לאחזור נתונים, פתח את מסך היישומים, הקש על הגדרות ← חשבונות ← Samsung account ← שחזר, בחר את הפריטים, ולאחר מכן הקש על שחזר עכשיו.



## ביצוע איפוס נתונים

מחק את כל ההגדרות והנתונים שבמכשיר. לפני ביצוע איפוס לנתוני היצרן, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. ראה גיבוי ושחזור נתונים למידע נוסף.

במסך היישומים, הקש על הגדרות ← גיבוי ואיפוס ← איפוס לנתוני יצרן ← איפוס המכשיר ← מחק הכל. המכשיר מאותחל אוטומטית.

# הגדרות

## אודות הגדרות

השתמש ביישום זה כדי לקבוע את תצורת המכשיר, להגדיר אפשרויות יישומים ולהוסיף חשבונות. הקש על **הגדרות** במסך היישומים.

לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על **Q**.

ניתן לשנות את מצב התצוגה ללשוניות נפרדות או לרשימה. הקש על **⋮** → **הצג לפי** ובחר מצב תצוגה.

התכונות הנתמכות עשויות להיות שונות, או להופיע בשם אחר, בהתאם לדגם המכשיר - אם הוא בעל SIM יחיד או כפול.



## הגדרות מהירות

הצג את רשימת האפשרויות של ההגדרות המועדפות עליך.

כדי לערוך את רשימת האפשרויות של ההגדרות המועדפות, הקש על **⋮** → **ערוך הגדרות מהירות**, בחר אפשרות הגדרה, ולאחר מכן הקש על **בצע**.

## חיבורים

### Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi**, ולאחר מכן הקש על המתג **Wi-Fi** כדי להפעילו.

המכשיר יכול לשמור על חיבור רשת יציב על-ידי בחירה אוטומטית באפשרות Wi-Fi או ברשת סלולרית על מנת להשתמש באות החזק ביותר. כדי לעבור באופן אוטומטי בין רשתות, סמן את התיבה **החלפת רשת חכמה**.

כדי להשתמש באפשרויות, הקש על:

- **סרוק:** חפש רשתות זמינות.
- **Wi-Fi Direct:** הפעל את Wi-Fi Direct, וחבר מכשירים ישירות דרך Wi-Fi לצורך שיתוף קבצים.
- **מתקדם:** התאם אישית את הגדרות Wi-Fi.
- **לחצן WPS:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS.
- **רשומת WPS PIN:** התחבר לרשת Wi-Fi מאובטחת באמצעות לחצן WPS PIN.
- **עזרה:** הצג מידע עזרה עבור Wi-Fi.

## הגדרת מדיניות שינה של Wi-Fi

הקש על: ← **מתקדם** ← **השאר Wi-Fi פעיל במצב שינה.**



כאשר המסך כבוי, המכשיר מכבה באופן אוטומטי את חיבורי Wi-Fi. במצב זה, המכשיר ניגש באופן אוטומטי לרשתות הסלולריות, אם הוא מוגדר להשתמש בהן. הגישה לרשתות אלה עשויה להיות כרוכה בתשלום. כדי למנוע חיובים נוספים, הגדר אפשרות זו **כתמיד**.

## Bluetooth

הפעל את התכונה Bluetooth כדי להחליף מידע במרחקים קצרים. במסך ההגדרות, הקש על **Bluetooth**, ולאחר מכן הקש על המתג **Bluetooth** כדי להפעילו. כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על:

- **משך זמן לגילוי:** הגדר את משך הזמן שבו המכשיר גלוי.
- **קבצים שהתקבלו:** הצג קבצים שהתקבלו דרך Bluetooth.
- **שנה את שם המכשיר:** שנה את שם המכשיר.
- **עזרה:** הצג מידע עזרה עבור Bluetooth.

## חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד

השתמש במכשיר כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מכשירים אחרים. ראה **חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד** למידע נוסף.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבור בין התקנים ונתב אלחוטי נייד**.

- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות רשת ה-Wi-Fi. תוכל להשתמש בתכונה זו כאשר חיבור הרשת אינו זמין.

- **חיבור באמצעות מכשיר USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות Bluetooth כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.

## מצב טיסה

תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.

במסך ההגדרות, הקש על **מצב טיסה**.

## שימוש בנתונים

עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה.

במסך ההגדרות, הקש על **שימוש בנתונים**.

- **נתונים בנייד:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
- **הגדר הגבלת שימוש ב'נתונים ניידים':** הגדר מגבלה על השימוש בנתונים סלולריים.
- **מחזור שימוש בנתונים:** הזן תאריך איפוס חודשי למעקב אחר השימוש בנתונים כדי להשתמש באפשרויות נוספות, הקש על **⋮**.
- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **הגבלת נתוני רקע:** הגדר את המכשיר להשבית סנכרון ברקע בזמן השימוש ברשת סלולרית.
- **סינכרון נתונים אוטומטי:** הפעל או השבת סנכרון אוטומטי של יישומים, כגון לוח שנה ודוא"ל. באפשרותך לבחור אילו נתונים יש לסנכרן עבור כל חשבון באמצעות האפשרויות **הגדרות** ← **חשבונות**.
- **הצגת שימוש ב-Wi-Fi:** הגדר את המכשיר כדי להציג את השימוש בנתונים דרך Wi-Fi.
- **נתב אלחוטי נייד:** בחר נתב אלחוטי נייד כדי למנוע מיישומים שפועלים ברקע להשתמש בהן.

## מיקום

שנה הגדרות עבור הרשאות פרטי מיקום.


במסך ההגדרות, הקש על **מיקום**, ולאחר מכן הקש על המתג **מיקום** כדי להפעילו.

- **מצב GPS:** בחר שיטה לאיסוף נתוני המיקום שלך.
- **בקשות מיקום אחרונות:** הצג את היישומים המבקשים את פרטי המיקום הנוכחי שלך ואת מידת השימוש שלהם בסוללה.
- **שירותי מיקום:** הצג את שירותי המיקום שבהם המכשיר שלך משתמש.
- **המקומות שלי:** הגדר פרופילים שישמשו למיקומים ספציפיים בזמן השימוש בתכונות GPS, Wi-Fi או Bluetooth כדי לאתר את המיקום הנוכחי שלך.

## מנהל כרטיסי SIM (דגמי SIM כפול)

הפעל את כרטיס SIM או USIM והתאם אישית את הגדרות כרטיס SIM.

במסך ההגדרות, הקש על **מנהל כרטיסי SIM**.

- **שיחה קולית:** בחר בכרטיס SIM או USIM עבור שיחות קוליות.
  - **שיחת וידאו:** בחר בכרטיס SIM או USIM עבור שיחות וידאו.
  - **רשת שירותי נתונים:** בחר בכרטיס SIM או USIM עבור שירותי נתונים.
  - **כפול תמיד מופעל SIM:** הגדר את המכשיר כך שיאפשר שיחות נכנסות מכרטיס SIM או USIM השני במהלך שיחה.
- כאשר תכונה זו מופעלת, אתה עלול לגרום לחיובים נוספים עבור העברת שיחה, בהתאם לאזור או לספק השירות. 

## NFC ושיתוף (התחבר ושתף)

התאם אישית הגדרות כדי לשלוט בחיבורים עם מכשירים אחרים.

במסך ההגדרות, הקש על **NFC ושיתוף (התחבר ושתף)**.

### NFC (דגמים התומכים ב-NFC)

הפעל את התכונה NFC כדי לקרוא או לכתוב תגי NFC שמכילים מידע.

- **Android Beam:** הפעל את התכונה Android Beam כדי לשלוח נתונים, כגון דפי אינטרנט ואנשי קשר, למכשירים התומכים ב-NFC.

- **S Beam**: הפעל את התכונה S Beam כדי לשלוח נתונים, כגון סרטוני וידאו, תמונות ומסמכים, למכשירים שתומכים ב-NFC ו-Wi-Fi Direct.
- **הקש ושלם**: הגדר את יישום ברירת המחדל לתשלומים עבור תשלומים בנייד.
- ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.



## מכשירים קרובים

- שנה הגדרות עבור שיתוף תוכן בעת חיבור המכשיר למכשירים סמוכים. כל המכשירים צריכים לתמוך ב-Wi-Fi direct או להיות מחוברים לאותה נקודת גישה.
- **שם המכשיר**: הצג את שם שרת המדיה עבור המכשיר.
  - **פריטי תוכן לשיתוף**: הגדר את המכשיר לשיתוף התכנים שלך עם מכשירים אחרים.
  - **מכשירים מורשים**: הצג רשימה של המכשירים שיכולים לגשת למכשיר שלך.
  - **מכשירים חסומים**: הצג רשימה של מכשירים שעבורם הגישה למכשיר שלך חסומה.
  - **הורד אל**: בחר מיקום בזיכרון לשמירת קבצי מדיה.
  - **קבלת קבצים ממכשירים אחרים**: הגדר את המכשיר לקבלת העלאות ממכשירים אחרים.

## הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. באפשרותך לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים.

## Screen Mirroring

הפעל את תכונת שיקוף המסך ושתף את התצוגה שלך עם אחרים.

## רשתות נוספות

התאם אישית הגדרות לשליטה ברשתות.  
במסך ההגדרות, הקש על **רשתות נוספות**.

## יישום ברירת המחדל להעברת הודעות

בחר את היישום שישמש כברירת מחדל לשליחת הודעות.

## רשתות תקשורת סלולרית

- **נתונים בנייד:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בכל רשת סלולרית.
- **נדידת נתונים:** הגדר את המכשיר לשימוש בחיבורי נתונים בזמן נדידה.
- **שמות נקודות גישה:** הגדר שמות של נקודות גישה (APN).
- **מצב רשת 1 SIM / מצב רשת 2 SIM** (דגמי SIM כפול): בחר סוג רשת.  
**מצב רשת** (דגמי SIM יחיד): בחר סוג רשת.
- **מפעילי רשת:** חפש רשתות זמינות ורשום רשת באופן ידני.

## הגדרות VPN

הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) והתחבר אליהן.

## מכשיר

## צליל

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **צליל**.

- **מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל או מצב שקט.
- **עוצמת קול:** כוון את רמת העוצמה עבור רינגטונים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.
- **עוצמת רטט:** כוון את העוצמה של התראת רטט.
- **צלצול** (דגמי SIM כפול):
- **צלצולים:** הוסף או בחר רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **התראות:** בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו.

- **צלצולים** (דגמי SIM יחיד): הוסף או בחר רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **רטט**: הוסף או בחר תבנית רטט.
- **התראות** (דגמי SIM יחיד): בחר רינגטון עבור אירועים, כגון הודעות נכנסות ושיחות שלא נענו.
- **רטט בצלצול**: הגדר את המכשיר להפעיל רטט ולהשמיע רינגטון עבור שיחות נכנסות.
- **צליל מקשי החיוג**: הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת הקשה על הלחצנים בלוח המקשים.
- **צלילי מגע**: הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת בחירת יישום או אפשרות במסך המגע.
- **צליל נעילת מסך**: הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נעילה או ביטול נעילה של מסך המגע.
- **משוב ברטט**: הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת הקשה על מקשים.
- **צליל בזמן הקשה**: הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **רטט בזמן הקשה**: הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.

## תצוגה וטפטים

שנה את הגדרות התצוגה.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה וטפטים**.

- **בהירות**: הגדר את בהירות התצוגה.
- **טפט**:
  - **מסך ראשי**: בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי.
  - **מסך נעילה**: בחר תמונת רקע עבור המסך הנעול.
  - **מסך הבית והנעילה**: בחר תמונת רקע עבור המסך הראשי והמסך הנעול.
  - **חלון S View**: שנה את הטפט של מסך חלון S View.
- **ערכת נושא**: שנה את הנושא עבור המסך הראשי, מסך היישומים והמסכים הנעולים.
- **גופן**:
  - **סגנון גופן**: שנה את סוג הגופן עבור טקסט התצוגה.
  - **גודל גופן**: שנה את גודל הגופן.
- **פעולה ביד אחת**: הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת. ראה **פעולה ביד אחת** למידע נוסף.



- **סיבוב מסך:** הגדר שהתוכן יסתובב באופן אוטומטי בעת סיבוב המכשיר.
- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התאורה האחורית של התצוגה בזמן שאתה מסתכל על התצוגה.
- **כיבוי מסך אוטומטי:** הגדר את משך הזמן שהמכשיר ממתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **מצב תצוגה:**
  - **התאמת תצוגה:** השתמש במצב זה כדי למיטוב התצוגה בהתאם להגדרות התצוגה.
  - **קולנוע:** השתמש במצב זה לסביבה מעומעמת, כגון חדר חשך.
  - **תמונה מקצועית:** השתמש במצב זה כדי שצבעי התצוגה ייראו כמו צבעים אמיתיים.
  - **בסיסי:** השתמש במצב זה בסביבות רגילות.
- **כוונון אוט' של גוון המסך:** הגדר את המכשיר לחיסכון בצריכת חשמל על-ידי כוונון בהירות התצוגה.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר כך שיפעיל שומר מסך בזמן הטעינה.
- **משך תאורת מקשי מגע:** הגדר את משך זמן התאורה של לחצן היישומים האחרונים ושל לחצן החזרה.
- **הגדל את רגישות המגע:** הגדר את המכשיר לאפשר שימוש במסך המגע עם כפפות.

## מסך נעילה

- שנה את ההגדרות עבור מסך הנעילה.
- במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה**.
- **נעילת מסך:** שנה את השיטה של נעילת המסך. האפשרויות הבאות עשויות להשתנות, בהתאם לתכונת נעילת המסך שנבחרה.
- **הצג מידע:**
  - **הצג שעון ותאריך:** הגדר את המכשיר להצגת התאריך עם השעון.
  - **שעון כפול:** הגדר את המכשיר להצגת השעון משני אזורי זמן.
  - **גודל שעון:** שנה את גודל השעון.
  - **מזג אוויר:** הגדר את המכשיר להציג נתוני מזג אוויר במסך הנעול.
  - **פרטי בעלים:** הזן את הפרטים המוצגים בשעון.
  - **טקסט עזרה:** הגדר את המכשיר להציג את טקסט העזרה במסך הנעול.

- **קיצור דרך למצלמה:** הגדר את המכשיר להציג את השעון במסך הנעול.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- **אפקט ביטול נעילה:** בחר אפקט שאותו תראה בעת ביטול נעילת המסך.

## חלונות מרובים

הגדר את המכשיר לשימוש בחלונות מרובים.

במסך ההגדרות, הקש על **חלונות מרובים**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות מרובים** כדי להפעילו.

- **פתח בתצוגת מסך מפוצל:** הגדר את המכשיר להפעיל את התכונה **חלונות מרובים** עם פתיחת קבצים מתוך **הקבצים שלי** או **וידאו**. כמו כן, המכשיר מפעיל תכונה זו כאשר אתה צופה בקבצים מצורפים בהודעות.
- **קיצור דרך לתצוגת חלון קופץ:** הגדר את המכשיר להצגת מסך היישומים בחלון קופץ כשאתה גורר מטה באלכסון מכל אחד מהצדדים של הקצה העליון של המסך.

## לוח התראות

התאם אישית את הפריטים שמופיעים בלוח ההתראות.  
במסך ההגדרות, הקש על **לוח התראות**.

## תנועות ומחוות

הפעל את תכונת זיהוי התנועה ושנה את ההגדרות ששולטות בזיהוי התנועה במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **תנועות ומחוות**.

- **התראה חכמה:** הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.
- **השתק/השהה:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות או התראות בעזרת תנועות של כף היד או הפיכת המכשיר עם הפנים כלפי מטה.
- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך.

## התאמה אישית

### חשבונות

הוסף חשבונות דוא"ל או SNS.  
במסך ההגדרות, הקש על **חשבונות**.

### ענן

שנה את ההגדרות לסנכרון נתונים או קבצים עם חשבון Samsung או עם שירות Dropbox לאחסון בענן.  
במסך ההגדרות, הקש על **ענן**.

### גיבוי ואיפוס

שנה את ההגדרות לניהול הגדרות ונתונים.  
במסך ההגדרות, הקש על **גיבוי ואיפוס**.

- **גבה את הנתונים שלי:** הגדר את המכשיר לגיבוי הגדרות ונתוני יישומים בשרת Google.
- **חשבון גיבוי:** הגדר או ערוך חשבון גיבוי של Google.
- **שחזור אוטומטי:** הגדר את המכשיר לשחזור הגדרות ונתונים של יישומים כאשר יישומים מותקנים מחדש במכשיר.
- **איפוס לנתוני יצרן:** אפס הגדרות לערכי ברירת מחדל של היצרן ומחק את כל הנתונים.

### מצב קל

הגדר את המכשיר לשימוש במצב קל.  
במסך ההגדרות, הקש על **מצב קל**.

- **מצב רגיל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב רגיל.
- **מצב קל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב קל.
- **יישומי מצב קל:** בחר יישומים כדי להחיל פריסות פשוטות יותר.

## נגישות

השתמש בתכונה זו כדי לשפר את נגישות המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

- **ראייה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי ראייה.
  - **TalkBack:** הפעל את Talkback, שמספק משוב קולי. כדי להציג מידע עזרה וללמוד איך להשתמש בתכונה זו, הקש על **הגדרות** ← **הפעל את מערך השיעור "חקור באמצעות מגע"**.
  - **מסך מוחשך:** הגדר את המכשיר לכיבוי עקבי של המסך כדי לשמור על פרטיות תוכן המסך שלך.
  - **קלט באמצעות מקש מהיר:** הגדר את המכשיר להזנת תו בעת שחרור האצבע מהתו על לוח המקשים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי להזין תווים במקום לשחרר את האצבע ולהקיש פעמיים על המסך.
  - **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר להקראת סיסמאות כאשר אתה מזין סיסמה בזמן ש-TalkBack מופעל.
  - **גודל גופן:** שנה את גודל הגופן.
  - **מחוות הגדלה:** הגדר את המכשיר להגדיל את המסך ולהתמקד באזור ספציפי.
  - **תזכורת להתראות:** הגדר את המכשיר לקבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר.
  - **צבעי נגטיב:** הפוך את צבעי התצוגה לשיפור הנראות.
  - **כוונון צבע:** כוון את ערכת הצבעים עבור המסך כאשר המכשיר קובע שאתה עיוור צבעים או מתקשה לקרוא את התוכן.
  - **קיצור דרך לנגישות:** הגדר את המכשיר להפעלת Talkback בעת החזקת לחצן ההפעלה לחוץ ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על המסך באמצעות שתי אצבעות.
  - **אפשרויות טקסט לדיבור:** שנה את ההגדרות עבור התכונה טקסט לדיבור.
- **שמיעה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי קשיי שמיעה.
  - **התראת מבזק:** הגדר את המבזק להבהב כאשר יש שיחות נכנסות, הודעות חדשות או התראות.
  - **כיבוי כל הצלילים במכשיר:** הגדר את המכשיר כך שישתיק את כל הצלילים, כגון צלילי מדיה, וכן את קול המתקשר במהלך שיחה.

- **כתוביות Samsung (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Samsung, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **כתוביות Google (CC):** הגדר את המכשיר להציג כתוביות לכבדי שמיעה בתוכן שנתמך על-ידי Google, ולשנות את ההגדרות של הכתוביות לכבדי שמיעה.
- **איזון צליל:** הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות.
- **שמע מונו:** הגדר את המכשיר לעבור מסטריאו למונו ביציאת הצליל כשמחוברות אליו אוזניות.
- **רטט אוטומטי:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט כאשר מושמעים צלילים ביישומים שהורדו, כמו משחקים למשל.
- **מיומנות ואינטראקציה:** התאם אישית את ההגדרות כדי לשפר את הנגישות עבור משתמשים בעלי מגבלות שימוש בידיים.
- **תפריט מסייע:** הגדר את המכשיר להציג את סמל קיצור הדרך המסייע שיעזור לך לגשת לפונקציות נתמכות באמצעות לחצנים חיצוניים או תכונות בחלונית ההתראות. תוכל גם לערוך את התפריט בסמל קיצור הדרך.
- **השהיית הקשה והחזקה:** הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.
- **בקרת אינטראקציה:** הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים.
- **גישה ישירה:** הגדר את המכשיר לפתיחת תפריטי נגישות נבחרים כשאתה לוחץ על לחצן הבית שלוש פעמים במהירות.
- **קבלה וסיום של שיחות:** שנה את שיטת המענה לשיחות או סיום שיחות.
- **נגיעה קלה:** הגדר את המכשיר לשלוט בשיחות נכנסות או בהתראות על-ידי הקשה על הלחצן במקום גרירתו.
- **נהל נגישות:** יצא או יבא את הגדרות הנגישות כדי לשתף אותן עם מכשירים אחרים.
- **שירותים:** הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר.

## מצב חסימה

בחר אילו התראות ייחסמו או הגדר לאפשר התראות עבור שיחות מאנשי קשר שצוינו במצב חסימה. במסך ההגדרות, הקש על **מצב חסימה**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב חסימה** כדי להפעילו.

## מצב פרטי

הגדר את המכשיר למניעת גישה לתוכן האישי שלך על-ידי אחרים, על-ידי הפעלת מצב פרטי. במסך ההגדרות, הקש על **מצב פרטי**, ולאחר מכן הקש על המתג **מצב פרטי** כדי להפעילו.

- **סוג הגישה במצב פרטי:** הגדר או שנה את שיטת ביטול הנעילה להפעלת מצב פרטי.

## מערכת

### שפה ומקלדת

שנה את ההגדרות עבור קלט טקסט. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה.

במסך ההגדרות, הקש על **שפה ומקלדת**.

### שפה

בחר שפת תצוגה לכל התפריטים והיישומים.

### ברירת מחדל

בחר סוג מקלדת שיוגדר כברירת מחדל לקלט טקסט.

## מקלדת של Samsung

כדי לשנות את הגדרות המקלדת של Samsung, הקש על .

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **עברית / English(US):** בחר פריסת ברירת מחדל של המקלדת.
- **בחר שפות קלט:** בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **השלמת מילים:** הפעל מצב השלמת מילים כדי להשלים מילים בהתבסס על הקלט שהזנת ולהציג הצעות למילים. תוכל גם להתאים אישית את הגדרות השלמת המילים.
- **החלפה אוט':** הגדר את המכשיר לתקן מילים בעלות איות שגוי או מילים שלא הושלמו על-ידי הקשה על מקש הרווח או סימן ניקוד.
- **מקשים חמים:** הגדר קיצורי מספרים לטקסט הנמצא בשימוש תכוף. ניתן להקיש על מספר ולהחזיק, כדי להזין את הטקסט המוגדר מראש.
- **הצבת ריישיות אוט':** הגדר את המכשיר להפוך באופן אוטומטי את התו הראשון במילה לאות רישית אחרי סימן ניקוד סופי, כגון נקודה, סימן שאלה או סימן קריאה.
- **ריווח אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף באופן אוטומטי רווח בין מילים.
- **בצע פיסוק אוטומטי:** הגדר את המכשיר להוסיף נקודה כאשר תקיש פעמיים על מקש הרווח.
- **החלקת מקלדת:**
  - **ללא:** הגדר את המכשיר לבטל הפעלה של תכונת החלקת המקלדת.
  - **הקלדה רציפה:** הגדר את המכשיר להזין טקסט על-ידי החלקת המקלדת.
  - **בקרת סמן:** אפשר לתכונת הניווט החכם של המקלדת להזיז את הסמן על-ידי גלילת המקלדת.
- **צלילים:** הגדר את המכשיר להשמיע צליל בעת נגיעה במקש.
- **רטט:** הגדר את המכשיר להפעיל רטט בעת נגיעה במקש.
- **תצוגה מקדימה של תו:** הגדר את המכשיר להציג תמונה גדולה של כל תו שהוקש.
- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המקלדת של Samsung.

## הקלדה קולית של Google

כדי לשנות את הגדרות הקלט הקולי, הקש על ⚙️.

- **בחר שפות קלט:** בחר שפות עבור קלט טקסט.
- **חסום מילים פוגעניות:** הגדר את המכשיר להימנע מזיהוי מילים פוגעניות בעת שימוש בקלט קולי.
- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.

## חיפוש קולי

- **שפה:** בחר שפה לזיהוי הקולי.
- **פלט דיבור:** הגדר את המכשיר לספק משוב קולי שיציג התראה על הפעולה הנוכחית.
- **זיהוי של "Ok Google":** הגדר את המכשיר להפעלת זיהוי קולי כאשר אתה אומר את פקודת ההשכמה בעת השימוש ביישום החיפוש.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- **זיהוי דיבור לא מקוון:** הורד והתקן נתוני שפות לשימוש בקלט קולי לא מקוון.
- **חסום מילים פוגעניות:** הסתר מילים פוגעניות מתוצאות חיפוש קולי.
- **אוזניית Bluetooth:** הגדר את המכשיר לאפשר קלט קולי של מילות מפתח לחיפוש באמצעות המיקרופון של אוזניית ה-Bluetooth כשאוזניית Bluetooth מחוברת.

## אפשרויות טקסט לדיבור

- **מנגנון TTS מועדף:** בחר מנוע סינתזת דיבור. כדי לשנות את ההגדרות עבור מנועי סינתזת דיבור, הקש על ⚙️.
- **קצב דיבור:** בחר מהירות עבור תכונת הטקסט לדיבור.
- **האזן לדוגמה:** האזן לטקסט מדובר לדוגמה.
- **מצב שפת ברירת המחדל:** הצג את סטטוס שפת ברירת המחדל עבור התכונה 'טקסט לדיבור'.



## הקראה בקול של התראות

הגדר את המכשיר להשמעת התראות בקול במקרה של שיחות נכנסות, הודעות או אירועים.

## מהירות מצביע

כוון את מהירות המצביע עבור העכבר או משטח העקיבה שמחובר למכשיר.

## תאריך ושעה

קבל גישה להגדרות הבאות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד התאריך והשעה מוצגים במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **תאריך ושעה**.



כאשר הסוללה מתרוקנת לחלוטין או בעת הוצאתה מהמכשיר, התאריך והשעה מתאפסים.

- **תאריך ושעה אוטומטיים:** עדכן באופן אוטומטי את התאריך והשעה בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **הגדר תאריך:** הגדר את התאריך הנוכחי באופן ידני.
- **הגדר שעה:** הגדר את השעה הנוכחית באופן ידני.
- **אזור זמן אוטומטי:** הגדר את המכשיר לקבל פרטי אזור זמן מהרשת בעת מעבר בין אזורי זמן שונים.
- **בחר אזור זמן:** הגדר את אזור הזמן של דף הבית.
- **תצוגת 24 שעות:** הצג שעה בתבנית 24 שעות.
- **בחר תבנית תאריך:** בחר תבנית תאריך.

## סיוע בטיחות

הפעל מצב חירום והגדר אנשי קשר עיקריים והודעות לחירום. ראה **מצב חירום** למידע נוסף. במסך ההגדרות, הקש על **סיוע בטיחות**.

- **מצב חירום:** הגדר את המכשיר להפעלת מצב חירום ולצמצום צריכת הסוללה על-ידי שימוש בפונקציות בסיסיות, כגון חיוג.
- **שלח הודעות עזרה:** הגדר את המכשיר לשליחת הודעות עזרה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה שלוש פעמים.
- **נהל אנשי קשר ראשיים:** בחר או ערוך את הנמענים של הודעות העזרה.

## אביזרים

שנה את הגדרות האביזר.

במסך ההגדרות, הקש על **אביזרים**.



האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות, בהתאם לאזור או לדגם.

- **צליל עגינה:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל בעת חיבור המכשיר לתחנת עגינה שולחנית או בעת הסרתו ממנה.
- **מצב פלט שמע:** בחר תבנית פלט צליל שבה ייעשה שימוש בעת חיבור המכשיר להתקנים חיצוניים. ייתכן שחלק מהמכשירים אינם תומכים בהגדרת הצליל ההיקפי.
- **ביטול נעילה אוטומטי:** הגדר את המכשיר לביטול נעילה באופן אוטומטי בעת פתיחת הכיסוי. אתה יכול להשתמש בתכונה זו רק עבור חלק משיטות נעילת המסך.
- **הגדר שעון מסוגן:** בחר שעון עבור מסך החלון של S view.
- **טפט בחלון S View:** שנה את הטפט של מסך חלון S view.
- **בחר את הפריטים להצגה:** התאם אישית את המידע שמופיע במסך של חלון S view.

## חיסכון בחשמל

הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל. ראה **תכונת חיסכון בחשמל** למידע נוסף.

במסך ההגדרות, הקש על **חיסכון בחשמל**.

- **מצב חיסכון בסוללה:** הפעל את מצב החיסכון בחשמל ושנה את ההגדרות עבור מצב חיסכון בחשמל.
- **מצב 'חיסכון מרבי בחשמל':** הארך את זמן ההמתנה וצמצם צריכת סוללה על-ידי הצגת פריסה פשוטה יותר והחלת גישה מוגבלת ליישום מסוים.

זמן ההמתנה המרבי המשוער מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה כאשר לא נעשה שימוש במכשיר. זמן ההמתנה עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



- **הצג את אחוז הסוללה:** הגדר את המכשיר להצגת חיי הסוללה שנותרו.

## אחסון

הצג מידע על הזיכרון במכשיר ובכרטיס הזיכרון, או אתחל כרטיס זיכרון. במסך ההגדרות, הקש על **אחסון**.

אתחול כרטיס זיכרון מוחק לצמיתות את כל הנתונים מהכרטיס.



הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת שדרוג המכשיר.



## מיקום ואבטחה

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר וכרטיס ה-SIM או ה-USIM. במסך ההגדרות, הקש על **מיקום ואבטחה**.

- **מנהלי מכשירים:** הצג את מנהלי המכשיר המותקנים במכשיר. תוכל לאפשר למנהלי המכשיר להחיל כללי מדיניות חדשים על המכשיר.
- **יישומים לא מוכרים:** הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.
- **אמת יישומים:** הגדר את המכשיר כך שיבדוק אם היישומים מכילים תוכן מזיק לפני התקנתם.
- **הצפן את המכשיר:** הגדר סיסמה להצפנת נתונים שנשמרו במכשיר. עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שתפעיל את המכשיר.

טען את הסוללה לפני הפעלת הגדרה זו, מאחר שהצפנת הנתונים עשויה להימשך יותר משעה.



- **הצפן כרטיס SD חיצוני:** הגדר את המכשיר להצפין קבצים בכרטיס זיכרון.

אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר.



- **שליטה מרחוק:** הגדר את המכשיר לאפשר שליטה מרחוק במכשיר שאבד או נגנב דרך האינטרנט. כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס לחשבון Samsung שלך.
- **התראת שינוי כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של התכונה 'חפש את הנייד שלי', שתסייע לך לאתר את המכשיר אם הוא אבד או נגנב.

- **עבור לאתר האינטרנט:** קבל גישה לאתר האינטרנט Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com)). באתר Find my mobile תוכל לעקוב אחר מכשיר שאבד או נגנב ולשלוט בו.
- **נעילת הפעלה מחדש:** הגדר את המכשיר לדרוש את פרטי חשבון Samsung שלך לאחר שבוצע איפוס של המכשיר כדי למנוע מאחרים להפעיל מחדש את המכשיר.
- **הגדר נעילה של כרטיס SIM:**
  - **נעל כרטיס SIM:** הפעל או בטל הפעלה של תכונת נעילת ה-PIN כדי לחייב הזנת מספר PIN לפני השימוש במכשיר.
  - **שנה PIN של SIM:** שנה את מספר ה-PIN המשמש לקבלת גישה לנתוני SIM או USIM.
- **הפוך סיסמאות לגלויות:** הגדר את המכשיר להציג סיסמאות בזמן הזנתן.
- **עדכוני מדיניות אבטחה:** הגדר את המכשיר לבדוק ולהוריד עדכוני אבטחה.
- **שלח דוחות אבטחה:** הגדר את המכשיר לשלוח את דוחות האבטחה המעודכנים ל-Samsung באופן אוטומטי.
- **סוג אחסון:** הגדר סוג אחסון עבור קבצי אישורים.
- **הרשאות מהימנות:** השתמש בהרשאות ובאישורים כדי להבטיח שימוש בטוח ביישומים השונים.
- **התקן מאחסון המכשיר:** מכשיר הרשאות מוצפנות המאוחסנות באחסון ה-USB.
- **נקה אישורים:** מחק את תוכן האישורים מהמכשיר ואפס את הסיסמה.

## עזרה

הצג מידע עזרה כדי ללמוד כיצד להשתמש במכשיר וביישומים, או להגדיר הגדרות חשובות. במסך ההגדרות, הקש על **עזרה**.

## אודות המכשיר

גש לפרטי המכשיר, ערוך את שם המכשיר, או עדכן את תוכנת המכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **אודות המכשיר**.

## יישומים

### מנהל היישומים

הצג ונהל את היישומים במכשיר.  
במסך ההגדרות, הקש על **מנהל היישומים**.

### יישומי ברירת מחדל

בחר הגדרת ברירת מחדל לשימוש ביישומים.  
במסך ההגדרות, הקש על **יישומי ברירת מחדל**.

### הגדרות יישומים

התאם אישית את ההגדרות עבור כל יישום.  
במסך ההגדרות, הקש על **הגדרות יישומים**.

# פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

## כאשר אתה מפעיל את המכשיר או בשעה שאתה משתמש בו, הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

## המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

## לא ניתן להפעיל את המכשיר

כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

## מסך המגע מגיב באטיות או באופן שגוי

- אם אתה מצמיד למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כהלכה.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך בעזרת עצמים חדים או עם קצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהה, או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר משודרגת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

## המכשיר קופא או נתקל בשגיאות קריטיות

- אם המכשיר קופא או נתקע, ייתכן שתצטרך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש. אם המכשיר שלך קפוא או שאינו מגיב, לחץ על לחצן כפתור הפעלה/כיבוי ועל כפתור עוצמת הקול בו זמנית והחזק אותם במשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.
- אם שיטה זו לא פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן. במסך היישומים, הקש על **הגדרות** ← **גיבוי ואיפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס המכשיר** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.
- אם הבעיה עדיין לא נפתרה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

## אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

## נשמע הדהוד שמע במהלך שיחה

כוון את עוצמת הקול על-ידי לחיצה על כפתור עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

## החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

## סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה.

## הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז שירות של Samsung ובקש להחליף את הסוללה.

## הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר אתה חושף את המכשיר או את הסוללה לטמפרטורות קרות או חמות מאוד, מידת היעילות של הטעינה עלולה להיות מופחתת.
- צריכת מתח הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות של העברת הודעות או ביישומים מסוימים, כגון משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.



## המכשיר מתחמם

כאשר אתה משתמש ביישומים שמחייבים שימוש ביותר מתח או ביישומים שונים במכשיר במשך פרק זמן ממושך, ייתכן שהמכשיר ירגיש חם למגע. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו.

## עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:

- טען את הסוללה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

## עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

## לא מזוהה מכשיר Bluetooth אחר

- ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר מופעלת.
  - ודא שתכונת האלחוט Bluetooth במכשיר שאליו ברצונך להתחבר מופעלת.
  - ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

## לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.
- ודא שמותקנים במחשב Samsung Kies או Windows Media Player 10 ואילך.

## המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

## נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

## יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

## זכויות יוצרים

Copyright © 2015 Samsung Electronics

מדריך למשתמש זה מוגן בחוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.

אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך למשתמש זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע, ללא קבלת רשות בכתב מראש מ-Samsung Electronics.

## סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.