



SM-T310

دفترچه راهنمای کاربر

درباره این دفترچه راهنما

این دستگاه ارتباط موبایل و سرگرمی با کیفیت عالی را با استفاده از استانداردهای بالای سامسونگ و تخصص فنی ارایه می کند. این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای ارایه اطلاعات جزئی در زمینه عملکردها و قابلیت های دستگاه طراحی شده است.

- لطفا قبل از استفاده از دستگاه خود برای اطمینان از استفاده ایمن و درست، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
- شرح ها بر اساس تنظیمات پیش فرض دستگاه ارایه شده اند.
- عکس ها و تصاویر به کار رفته در این راهنما ممکن است بطور ظاهری با محصول واقعی تفاوت داشته باشند.
- محتویات ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارایه شده توسط ارائه دهنده سرویس یا اپراتورها تفاوت داشته باشد و مشمول تغییرات بدون اطلاع قبلی می باشد. برای دریافت جدیدترین نسخه این دفترچه راهنما، به وب سایت سامسونگ، www.samsung.com مراجعه کنید.
- برنامه ای محتوایی (محتوای کیفیت بالا) که نیازمند استفاده از بخش زیادی از CPU و RAM است را اشغال می کند، بر کارایی کلی دستگاه تاثیر می گذارد. برنامه های کاربردی که به محتوا مربوط هستند ممکن است بسته به مشخصات دستگاه و محیط استفاده بدرستی کار نکنند.
- ویژگی های موجود و خدمات جانبی ممکن است بسته به دستگاه، نرم افزار یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشد.
- برنامه ها و عملکردهای آنها ممکن است با توجه به کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزار متفاوت باشند.
- سامسونگ در قبال مشکلات عملکردی ناشی از برنامه های کاربردی تهیه کنندگانی بجز سامسونگ مسئولیتی ندارد.
- سامسونگ مسئول مشکلات عملکردی یا ناسازگاری های ایجاد شده توسط تنظیمات رجیستری ویرایش شده یا نرم افزار سیستم عامل تغییر یافته نیست. تلاش برای شخصی سازی سیستم عامل ممکن است باعث شود تا دستگاه یا برنامه ها بدرستی کار نکنند.
- نرم افزار، منابع صوتی، کاغذ دیواری ها، تصاویر و سایر رسانه های ارایه شده در این دستگاه برای استفاده محدود مجوز دارند. استخراج و استفاده از این مطالب برای مقاصد تجاری و غیره، نقض قوانین حق نسخه برداری محسوب می شود. مسئولیت کامل استفاده غیرقانونی از رسانه بر عهده کاربران است.

- برنامه های کاربردی پیش فرض که همراه دستگاه هستند، مشمول به روز رسانی بوده و ممکن است بدون اطلاع قبلی، دیگر پشتیبانی نشوند. اگر درباره برنامه های کاربردی ارائه شده همراه دستگاه سوالی دارد، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید. در مورد برنامه های نصب شده توسط کاربر، با ارائه دهندگان سرویس تماس بگیرید.
- تغییر در سیستم عامل دستگاه یا نصب نرم افزارها از منابع غیررسمی، ممکن است باعث عملکرد نادرست دستگاه یا مخدوش شدن و از دست رفتن داده ها شوند. این اقدامات توافقنامه مجوز سامسونگ را نقض می کند و ضمانتنامه شما را باطل می کند.

نمادهای دستورالعمل

اخطار: وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما یا دیگران شود



هشدار: وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا سایر وسایل شود



نکته: نکات، ترفندهای استفاده یا سایر اطلاعات



حق نسخه برداری

Copyright © 2014 Samsung Electronics

این راهنما تحت حفاظت قوانین بین المللی حق نسخه برداری می باشد.

هیچ بخشی از آن نمی تواند بدون اجازه کتبی قبلی از Samsung Electronics بازتولید، توزیع، ترجمه یا به هر شکل و وسیله الکترونیکی یا مکانیکی شامل فتوکپی، ضبط، یا ذخیره در حافظه های اطلاعاتی و سیستم های بازیابی اطلاعات منتقل شود.

علائم تجاری

- سامسونگ و لوگوی سامسونگ علائم تجاری ثبت شده Samsung Electronics هستند.
- Bluetooth® علامت تجاری ثبت شده Bluetooth SIG, Inc. در سراسر جهان است.
- Wi-Fi®، Wi-Fi Protected Setup™، Wi-Fi Direct™، Wi-Fi CERTIFIED™، و لوگوی Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حق نسخه برداری ها متعلق به صاحبان خود می باشند.



DivX®، DivX Certified® و لوگوهای مربوطه، علائم تجاری Rovi Corporation یا شرکتهای وابسته آن است و با مجوز مورد استفاده قرار می گیرد.

درباره فیلم DivX

DivX® یک قالب تصویری دیجیتال است که توسط شرکت DivX، LLC، یکی از شرکتهای تابعه Rovi Corporation ایجاد شده است. این یک دستگاه رسمی DivX Certified® است و برای تایید اینکه فیلم DivX پخش می کند آزمایش های دقیقی را پشت سر گذاشته است. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با ابزارهای نرم افزاری برای تبدیل فایلها به فیلم DivX، از سایت www.divx.com بازدید کنید.

درباره DivX VIDEO-ON-DEMAND

این دستگاه DivX Certified® برای پخش فیلمهای DivX Video-on-Demand (VOD) خریداری شده، باید ثبت شود. برای یافتن کد ثبت خود، به قسمت DivX VOD از فهرست تنظیم دستگاه خود مراجعه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام، از سایت vod.divx.com بازدید کنید.

DivX Certified® مخصوص پخش فیلم DivX® تا ۷۲۰p HD شامل محتوای فوق العاده است.



تحت مجوز Dolby Laboratories ساخته شده است. نماد Dolby، Dolby Digital Plus، و D دوتایی، علامت های تجاری Dolby Laboratories هستند.

فهرست مطالب

آغاز به کار

۸	نمای کلی دستگاه
۹	دکمه ها
۱۰	محتویات بسته
۱۰	شارژ کردن باتری
۱۳	وارد کردن کارت حافظه
۱۵	روشن و خاموش کردن دستگاه
۱۵	نگه داشتن دستگاه
۱۶	قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه
۱۶	تنظیم میزان صدا
۱۶	تغییر به حالت سکوت

ارتباطات

۴۲	مخاطبین
۴۶	ایمیل
۴۷	Gmail
۴۹	Hangouts
۴۹	Google+
۵۰	عکس ها
۵۰	توییتر

وب و شبکه

۵۱	اینترنت
۵۲	Chrome
۵۳	بلوتوث
۵۴	Screen Mirroring
۵۵	Samsung Link
۵۶	Group Play
۵۸	WatchON

مقدمات

۱۷	نمادهای نشانگر
۱۸	استفاده از صفحه لمسی
۲۱	کنترل حرکت
۲۳	استفاده از چند پنجره ای
۲۷	اعلانها
۲۸	صفحه اصلی
۳۰	صفحه قفل
۳۱	صفحه برنامه ها
۳۳	استفاده از برنامه ها
۳۳	راهنما
۳۴	وارد کردن متن
۳۶	در حال اتصال به یک شبکه Wi-Fi

رسانه

هشدار	۹۱
ساعت جهانی	۹۲
ماشین حساب	۹۳
S Translator	۹۳
S Voice	۹۴
Google	۹۵
جستجوی صوتی	۹۶
فایلهای شخصی	۹۶
دانلودها	۹۷
TripAdvisor	۹۷

۵۹	موزیک
۶۱	دوربین
۶۶	گالری
۷۰	آلبوم داستان
۷۴	Paper Artist
۷۵	ویدئو
۷۶	YouTube
۷۷	Flipboard

برنامه های کاربردی و حافظه های

ذخیره رسانه

مسافرتی و محلی

Maps	۹۸
------	----

تنظیمات

درباره تنظیمات	۹۹
Wi-Fi	۹۹
بلوتوث	۱۰۰
استفاده از داده	۱۰۰
تنظیمات بیشتر	۱۰۱
حالت انسداد	۱۰۲
حالت رانندگی	۱۰۲
صدا	۱۰۲
صفحه نمایش	۱۰۳
محل ذخیره	۱۰۴
حالت ذخیره نیرو	۱۰۴
باتری	۱۰۵
مدیر برنامه	۱۰۵
برنامه های پیش فرض	۱۰۵
مکان	۱۰۵
صفحه قفل	۱۰۶
امنیت	۱۰۷

۷۸	فروشگاه Play
۷۹	Samsung Apps
۷۹	Game Hub
۸۰	Music Hub
۸۱	کتابخوان Play
۸۱	Play Movies & TV
۸۱	Play Music
۸۱	بازی های Play
۸۲	دکه Play
۸۲	Readers Hub
۸۲	Video Hub

ابزارهای کمکی

۸۳	یادداشت
۸۴	تقویم
۸۷	Dropbox
۸۸	Cloud
۸۸	Drive
۸۹	POLARIS Office 5

۱۰۸ زبان و ورودی

Cloud ۱۱۱

۱۱۱ تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

۱۱۲ افزودن حساب

۱۱۲ حرکات

۱۱۲ کنترل صدا

۱۱۲ لوازم جانبی

۱۱۳ تاریخ و ساعت

۱۱۳ قابلیت دسترسی


۱۱۴ درباره دستگاه

Google ۱۱۴ تنظیمات

عیب یابی

آغاز به کار

نمای کلی دستگاه

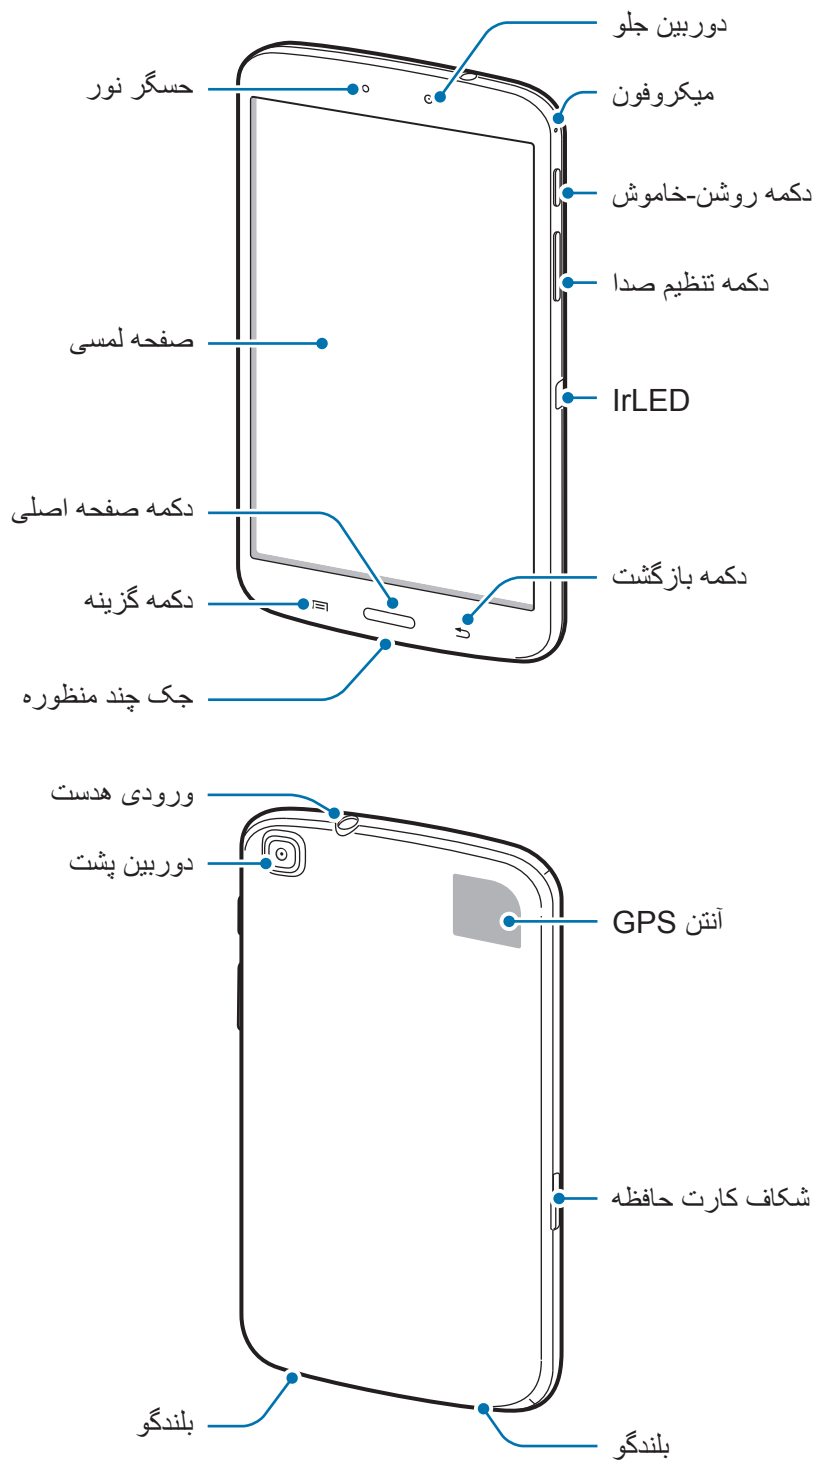




- قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.
- از محافظ صفحه استفاده نکنید. این کار باعث عملکرد نادرست حسگر می شود.
- نگذارید آب با صفحه لمسی تماس پیدا کند. صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.

دکمه ها

دکمه	عملکرد
 روشن، خاموش	<ul style="list-style-type: none"> • فشار داده و نگه دارید تا دستگاه روشن یا خاموش شود. • ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا در صورت بروز خطاهای مهلک یا هنگ کردن یا متوقف ماندن دستگاه، آن را بازنشانی کنید. • برای قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه، فشار دهید. این دستگاه وقتی صفحه لمسی خاموش می شود به حالت قفل می رود.
 گزینه	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا فهرستی از گزینه های موجود در صفحه فعلی باز شود. • ضربه بزنید و نگه دارید تا Google search اجرا شود.
 صفحه اصلی	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا به صفحه اصلی بازگردید. • فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.
 بازگشت	<ul style="list-style-type: none"> • ضربه بزنید تا به صفحه قبلی بازگردید.
 میزان صدا	<ul style="list-style-type: none"> • فشار دهید تا میزان صدا را تنظیم کنید.



محتویات بسته

جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقلام زیر در آن موجود است:

- دستگاه
- راهنمای شروع سریع
- اقلام ارائه شده همراه دستگاه و هر گونه لوازم جانبی ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس تفاوت کند. 
- اقلام ارائه شده فقط برای استفاده با این دستگاه طراحی شده اند و ممکن است با دستگاه های دیگر سازگار نباشند.
- ظاهر و مشخصات می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- می توانید لوازم جانبی بیشتر را از فروشگاه سامسونگ محلی خود خریداری کنید. قبل از خرید اطمینان حاصل کنید که با دستگاه شما سازگار هستند.
- سایر لوازم جانبی ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
- فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. عملکرد نادرست ناشی از استفاده از لوازم جانبی تایید نشده، مشمول ضمانت نامه نمی شود.
- مهیا بودن همه لوازم جانبی کاملاً بسته به شرکت های سازنده، مشمول تغییرات است. برای اطلاعات بیشتر درباره لوازم جانبی موجود، به وب سایت سامسونگ مراجعه کنید.


شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده، باتری را با استفاده از شارژر، شارژ کنید.

- فقط از شارژرها و باتری ها و کابل های مورد تایید سامسونگ استفاده کنید. شارژرها یا کابل های تایید نشده ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب رساندن به دستگاه شوند. 
- هنگامی که باتری ضعیف است، نماد باتری خالی نشان داده می شود. 
- اگر باتری بطور کامل تخلیه شود، دستگاه نمی تواند بلافاصله پس از اتصال شارژر روشن شود. قبل از روشن کردن دستگاه، اجازه بدهید تا باتری تخلیه شده، چند دقیقه شارژ شود.

شارژ کردن با شارژر

کابل USB را به آداپتور برق USB متصل کرده و سپس انتهای کابل USB را به جک چند منظوره وصل نمایید.

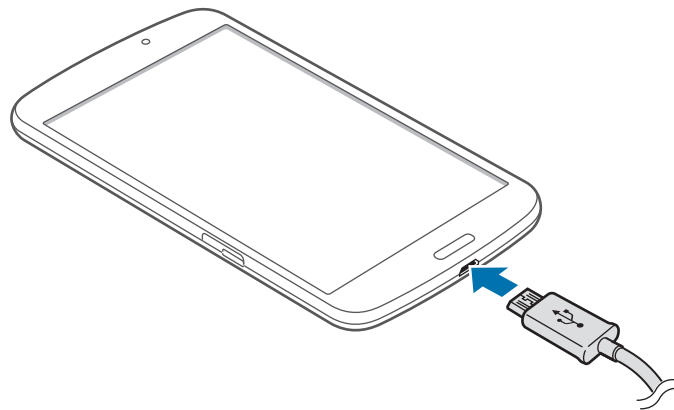

اتصال نادرست شارژر می تواند باعث آسیب رساندن جدی به دستگاه شود. هرگونه صدمه ناشی از استفاده نادرست مشمول ضمانت نمی شود.



- وقتی دستگاه در حال شارژ شدن است، می توانید از آن استفاده کنید، اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری، مدت زمان بیشتری طول بکشد.
- اگر هنگام شارژ شدن دستگاه تامین برق با ناپایداری مواجه شد، صفحه لمسی ممکن است کار نکند. در صورت بروز این مشکل، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- هنگام شارژ کردن، ممکن است دستگاه گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد. اگر باتری بیشتر از حد معمول گرم شد، ممکن است شارژر، شارژ کردن را متوقف کند.
- اگر دستگاه شما درست شارژ نمی شود، دستگاه و شارژر خود را به مرکز خدمات سامسونگ ببرید.

پس از اینکه به دقت شارژ کردید، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کرده و سپس از سوکت برق جدا کنید.



برای صرفه جویی در مصرف برق، وقتی شارژر استفاده نمی شود آن را از برق در بیاورید. شارژر دکمه خاموش، روشن ندارد پس باید وقتی در حال استفاده نیست برای جلوگیری از اتلاف انرژی برق، آن را از سوکت برق جدا کنید. شارژر باید درحین شارژ نزدیک به سوکت برق قرار گرفته و به راحتی قابل دسترس باشد.

بررسی وضعیت شارژ باتری

وقتی هنگام خاموش بودن دستگاه، باتری را شارژ می کنید، نمادهای زیر وضعیت فعلی شارژ باتری را نشان می دهند:



کامل شارژ شده است



در حال شارژ

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای صرفه جویی در نیروی باتری ارائه می دهد. با سفارشی سازی این گزینه ها و غیرفعال کردن قابلیت های پس زمینه، می توانید در فاصله بین شارژها، مدت بیشتری از دستگاه استفاده کنید:

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید با فشار دادن دکمه روشن-خاموش، به حالت خواب جابجا شوید.
- برنامه های غیرضروری را با استفاده از مدیر برنامه ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیرفعال کنید.
- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- مدت زمان نور پس زمینه را کاهش دهید.
- نور صفحه نمایش را کم کنید.

وارد کردن کارت حافظه

دستگاه شما از کارت های حافظه تا حداکثر ۶۴ گیگابایت پشتیبانی می کند. بسته به سازنده و نوع کارت حافظه، بعضی از کارت های حافظه ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.



- بعضی کارت های حافظه ممکن است کاملاً با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن دستگاه شما یا کارت حافظه شود یا می تواند داده های ذخیره شده در کارت را مخدوش کند.

- هنگام وارد کردن کارت حافظه، مراقب باشید که سمت راست آن به بالا باشد.




- دستگاه تنها از ساختار فایل FAT برای کارت های حافظه پشتیبانی می کند. اگر کارت حافظه فرمت شده ای با ساختار فایل متفاوتی نصب کنید، دستگاه از شما می خواهد کارت حافظه را دوباره فرمت کنید.

- نوشتن و پاک کردن مداوم داده ها روی کارت های حافظه، طول عمر آنها را کوتاه خواهد کرد.
- هنگام نصب کردن کارت حافظه در دستگاه، فهرست راهنمای فایل های کارت حافظه در پوشه کارت **SD memory card** نمایش داده می شود.

۱ کارت حافظه را در حالی که پوشش طلایی رنگ آن رو به پایین قرار دارد، وارد کنید.

۲ کارت حافظه را درون شکاف فشار دهید تا در جای خود محکم شود.

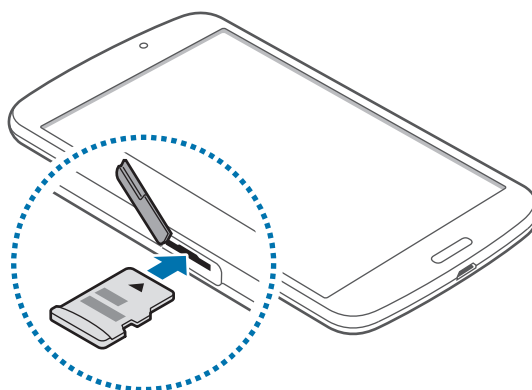

بیرون آوردن کارت حافظه

پیش از بیرون آوردن کارت حافظه، برای بیرون آوردن ایمن، ابتدا آن را از نصب خارج کنید. در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← جدا کردن کارت حافظه ضربه بزنید.

کارت حافظه را فشار دهید تا کارت از دستگاه آزاد شود، و سپس آن را بیرون بکشید.

هنگام انتقال اطلاعات یا دسترسی دستگاه، کارت حافظه را خارج نکنید. انجام این کار باعث از دست رفتن یا مخدوش شدن داده یا آسیب دیدن کارت حافظه یا دستگاه می شود. سامسونگ در قبال از دست رفتن ها شامل از دست رفتن داده ها در اثر استفاده نادرست از کارت های حافظه آسیب دیده نیست.



فرمت کردن کارت حافظه

کارت حافظه فرمت شده با رایانه ممکن است با این دستگاه سازگار نباشد. کارت حافظه را روی دستگاه فرمت کنید.


در صفحه اصلی، روی برنامه ← تنظیمات ← محل ذخیره ← فرمت کردن کارت حافظه ← فرمت کردن کارت SD ← حذف همه ضربه بزنید.

قبل از فرمت کردن کارت حافظه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید. ضمانت سازنده شامل از دست رفتن اطلاعات به دلیل اقدامات کاربر، نمی شود.



روشن و خاموش کردن دستگاه

هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار، برای راه اندازی دستگاه، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید. دکمه روشن-خاموش را فشار داده و چند ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود.

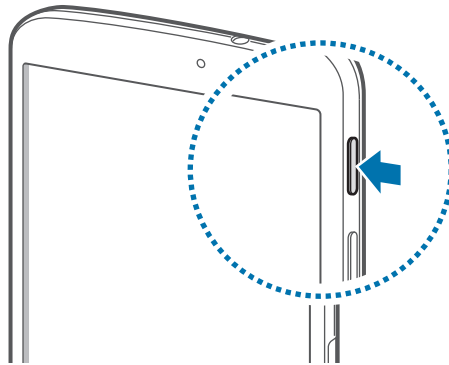

- وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مانند هواپیماها و بیمارستان ها، از همه هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان مجاز پیروی کنید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **حالت پرواز** ضربه بزنید تا ویژگی های بی سیم را غیرفعال کنید.



برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

نگه داشتن دستگاه

قسمت آنتن را با دست یا اشیاء دیگر نپوشانید. این کار ممکن است باعث ایجاد مشکلات اتصال یا خالی شدن باتری شود.

قفل کردن یا باز کردن قفل دستگاه

وقتی دستگاه در حال استفاده نیست، آن را قفل کنید تا از عملکرد ناخواسته جلوگیری شود. فشار دادن دکمه روشن-خاموش، صفحه را خاموش می کند و دستگاه را در حالت قفل قرار می دهد. در صورتی که برای مدت مشخصی از دستگاه استفاده نشود، بطور خودکار قفل می شود.

برای باز کردن قفل دستگاه، دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی را فشار دهید و در داخل ناحیه باز کردن قفل صفحه در قسمت پایین آن توسط انگشت خود در یک جهت دلخواه ضربه بزنید.

تنظیم میزان صدا

دکمه تنظیم صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا صدای زنگ تماس را میزان کنید یا صدای موسیقی هنگام پخش موسیقی یا فیلم را میزان کنید.

تغییر به حالت سکوت

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- دکمه تنظیم صدا را به پایین فشار داده و نگه دارید تا به حالت سکوت تغییر حالت دهید.
- دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه دارید و سپس روی **حالت سکوت** ضربه بزنید.
- پانل اعلان ها را از بالای صفحه باز کنید و سپس روی **صدا** ضربه بزنید.

مقدمات

نمادهای نشانگر

نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند اطلاعاتی درباره وضعیت دستگاه ارائه می کنند. رایج ترین نمادها در جدول زیر فهرست شده اند.

نماد	معنا
	Wi-Fi متصل شد
	ویژگی بلوتوث فعال شد
	GPS فعال شد
	همگام شده با وب
	به رایانه متصل شد
	هشدار فعال شد
	حالت بی صدا فعال شد
	حالت پرواز فعال شد
	خطا رخ داد یا توجه لازم است
	باتری ضعیف است

استفاده از صفحه لمسی

در صفحه لمسی فقط از انگشت استفاده کنید.



- اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس داشته باشد. تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار افتادن صفحه لمسی شود.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن صفحه لمسی، به آن با اشیا تیز ضربه نزنید یا با نوک انگشتان به آن فشار زیادی وارد نکنید.




- دستگاه ممکن است ورودی های لمسی که از طریق لبه های صفحه که خارج از محیط ورود لمسی است، وارد شود را شناسایی نکند.
- قرار دادن صفحه لمسی در وضعیت آماده به کار برای مدت طولانی ممکن است باعث ایجاد پس تصویر (سیاه شدن صفحه) یا تصویر سایه دار شود. وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید صفحه لمسی را خاموش کنید.

اشاره های انگشت


ضربه زدن

برای باز کردن یک برنامه، برای انتخاب موردی از فهرست، برای فشار دادن دکمه روی صفحه، یا برای وارد کردن یک نویسه از صفحه کلید روی صفحه، با انگشت به آن ضربه بزنید.

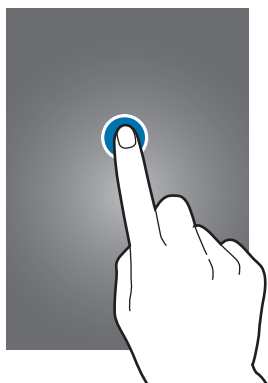


کشیدن

برای جابجایی یک نماد، تصویر کوچک یا پیش نمایش یک مکان جدید، به آن ضربه زده و نگه دارید و آن را به موقعیت مقصد بکشید.

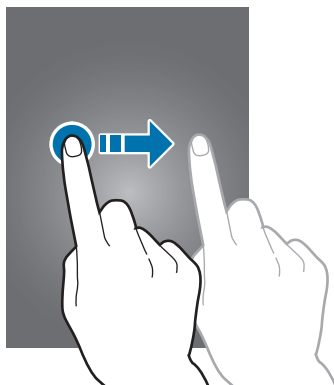


دو ضربه زدن

روی صفحه وب یا تصویر دو ضربه بزنیید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. دوباره دو ضربه بزنیید تا به حالت قبلی بازگردد.

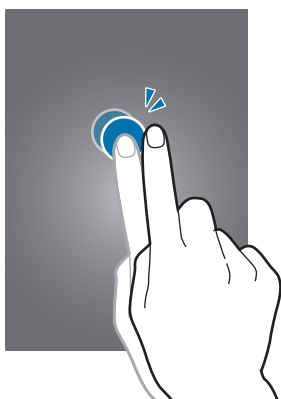


حرکت سریع دست

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها برای مشاهده یک پانل دیگر، دست را سریع به چپ یا راست ببرید. برای حرکت در صفحه وب یا یک لیست مانند مخاطبین، به بالا یا پایین سریع حرکت دهید.

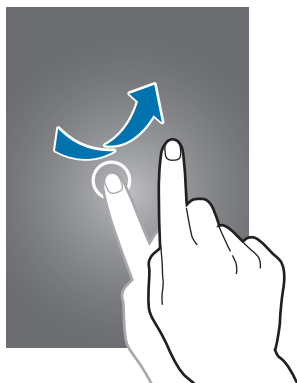

مشت کردن دست

روی صفحه وب، نقشه یا تصویر انگشت ها را (از هم) دور کنید تا بخشی از آن بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا کوچکنمایی شود.

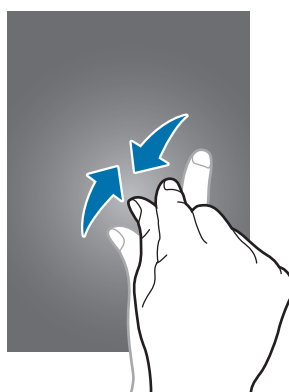


کنترل حرکت

حرکات ساده به شما امکان کنترل آسان دستگاه را می دهند.

قبل از استفاده از حرکات، مطمئن شوید که ویژگی حرکت فعال شده است. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **حرکات** ضربه بزنید و سپس سوییچ در بالا سمت راست صفحه را به سمت راست بکشید.

چرخاندن صفحه

بسیاری از برنامه ها اجازه نمایش در جهت افقی یا عمودی را می دهند. چرخاندن دستگاه باعث می شود تا صفحه نمایش بطور خودکار تراز شود تا در جهت جدید صفحه بگنجد.

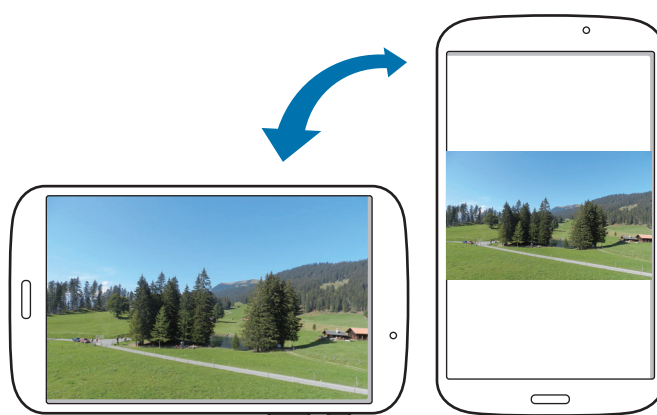


برای جلوگیری از چرخش خودکار صفحه نمایش، پانل اعلان ها را باز کنید و **چرخش صفحه** را از انتخاب خارج کنید.

- بعضی برنامه ها اجازه چرخش صفحه را نمی دهند.
- بعضی برنامه ها بسته به جهت صفحه نمایش، صفحه متفاوتی را نشان می دهند. ماشین حساب وقتی افقی چرخانده می شود، به ماشین حساب علمی تبدیل می شود.




جارو کردن

برای ضبط تصویر صفحه، دست خود را روی صفحه جارو کنید. تصویر در گالری ← **Screenshots** ذخیره می شود. هنگام استفاده از بعضی از برنامه های کاربردی، ضبط تصویر صفحه ممکن نیست.

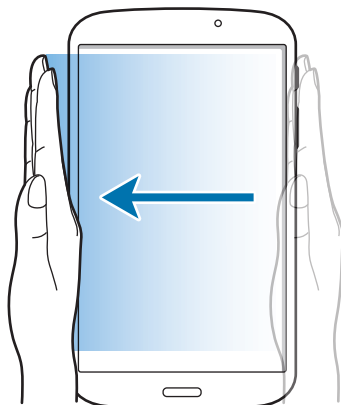

پوشاندن

صفحه را با کف دست بپوشانید تا پخش رسانه متوقف شود.

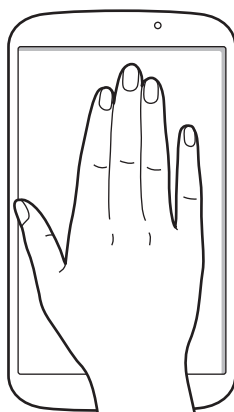

استفاده از چند پنجره ای

از این ویژگی برای اجرای چند برنامه در صفحه به طور همزمان استفاده کنید.

- فقط برنامه های روی سینی چند پنجره می توانند اجرا شوند.
- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




برای استفاده از پنجره چندگانه، در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **تنظیمات** ← **صفحه نمایش**، ضربه بزنید و سپس **چند پنجره** را علامت بزنید.


استفاده از یک صفحه تفکیکی چند پنجره ای

از این ویژگی برای اجرای برنامه ها در صفحه تقسیم شده استفاده کنید.


اجرای برنامه ها در یک صفحه تفکیکی چند پنجره ای

۱ انگشت خود را از لبه سمت راست صفحه به سمت وسط صفحه بکشید. همچنین می توانید روی  ضربه زده و نگه دارید.

سینی چند پنجره ای در سمت راست صفحه ظاهر می شود.

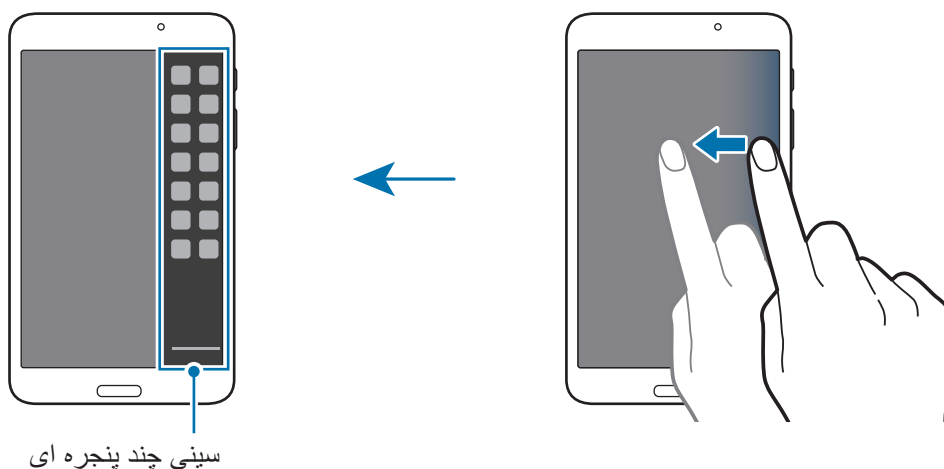

۲ روی یک نماد برنامه در سینی چند پنجره ای ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به صفحه بکشید. هنگامی که صفحه آبی شد، نماد برنامه را رها کنید.

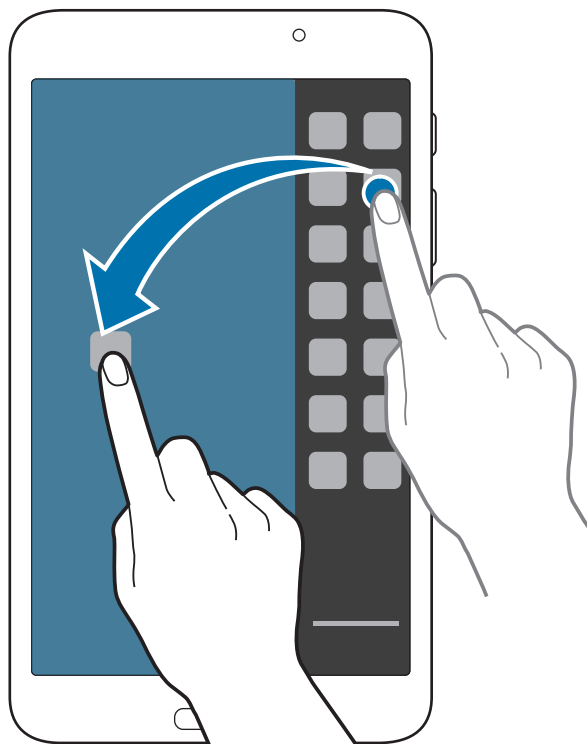

۳ روی یک نماد برنامه در سینی چند پنجره ای ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.


اشتراک گذاری محتوا بین برنامه ها

به راحتی می توانید محتوای خود را با کشیدن و رها کردن، بین برنامه‌هایی نظیر ایمیل و اینترنت به اشتراک بگذارید.



بعضی از برنامه ها از این ویژگی پشتیبانی نمی کنند.

۱ ایمیل و اینترنت را در یک صفحه تفکیکی چند پنجره ای اجرا کنید.

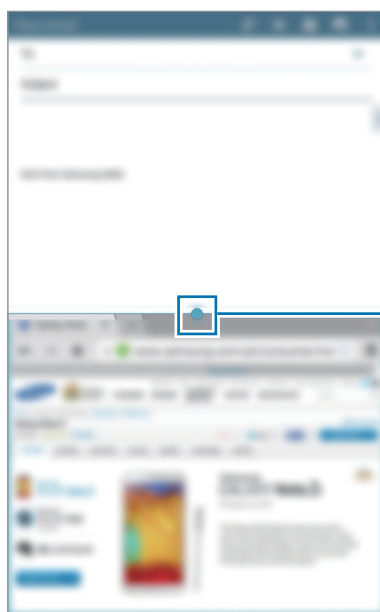





دسترسی به گزینه های چند پنجره ای

۲ روی دایره بین پنجره های برنامه ضربه بزنید و سپس روی  ضربه بزنید.

برای دسترسی به گزینه های زیر، روی دایره بین پنجره های برنامه ضربه بزنید:



- مکان ها را بین برنامه های چند پنجره ای جابجا کنید. 
- گزینه هایی نظیر تصاویر، متن یا پیوندها را با کشیدن و رها کردن آنها، به سادگی بین برنامه ها به اشتراک بگذارید. 
- پنجره را به حداکثر برسانید. 
- برنامه را ببندید. 


۳ روی یک گزینه در پنجره اینترنت ضربه زده و نگه دارید و آن را به محلی در پنجره ایمیل بکشید.



ایجاد یک ترکیب چند پنجره ای

از این ویژگی برای ذخیره برنامه های در حال اجرا در چند پنجره ای به عنوان یک ترکیب استفاده کنید.

۱ چندین برنامه را در یک صفحه تفکیکی چند پنجره ای اجرا کنید.

۲ سینی چند پنجره ای را باز کنید و روی  ← ایجاد ضربه بزنید.


۳ یک عنوان وارد کرده و روی تأیید ضربه بزنید.

ترکیب برنامه های در حال اجرا در چند پنجره ای، به سینی چند پنجره ای اضافه می شود.

برای اجرای برنامه ها با استفاده از یک ترکیب ذخیره شده، ترکیب را از سینی چند پنجره انتخاب کنید.

اعلانیها



نمادهای اعلان در نوار وضعیت در بالای صفحه ظاهر می شوند تا پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را گزارش دهند. برای باز کردن پانل اعلان ها، آن را از نوار وضعیت گرفته و به پایین بکشید. برای مشاهده هشدارهای اضافه، لیست را بگردید. برای بستن پانل اعلان ها، نوار را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید.

از پانل اعلان ها می توانید تنظیمات فعلی دستگاه را مشاهده کنید. برای استفاده از گزینه های زیر، از نوار وضعیت به سمت پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید:

- **Wi-Fi:** ویژگی Wi-Fi را فعال یا غیرفعال کنید.
- **مکان:** ویژگی GPS را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صدا:** فعال کردن یا غیرفعال کردن حالت سکوت.
- **چرخش صفحه:** هنگام چرخاندن دستگاه، به رابط اجازه چرخش را بدهید یا از چرخش آن جلوگیری کنید.
- **بلوتوث:** ویژگی بلوتوث را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت خواندن:** حالت مطالعه کردن را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مطالعه، دستگاه به مراقبت از چشمان شما هنگام مطالعه در شب، کمک می کند. برای انتخاب این که کدام برنامه ها استفاده شوند، روی **تنظیمات** ← **صفحه نمایش** ← **حالت خواندن** ضربه بزنید.
- **پنجره چندگانه:** برای استفاده از چند پنجره تنظیم کنید.
- **Screen mirroring:** ویژگی آینه سازی صفحه را فعال یا غیرفعال کنید.
- **همگام سازی:** همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید.
- **پایداری هوشمند:** ویژگی پایداری هوشمند را فعال یا غیرفعال کنید.
- **صرفه جویی انرژی:** حالت ذخیره نیرو را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت انسداد:** حالت مسدود کردن را فعال یا غیرفعال کنید. در حالت مسدود کردن، دستگاه اعلان ها را مسدود می کند. برای انتخاب این که کدام اعلان ها مسدود شوند، روی **تنظیمات** ← **حالت انسداد** ضربه بزنید.
- **حالت پرواز:** حالت پرواز را فعال یا غیرفعال کنید.
- **حالت هندزفری:** حالت هندزفری را فعال یا غیرفعال کنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



برای مرتب سازی مجدد گزینه های پانل اعلان ها، پانل اعلان ها را باز کنید، روی  ←  ضربه بزنید، روی یک مورد ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به موقعیت دیگری بکشید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع برای دسترسی به همه ویژگی های دستگاه است. همه نمادهای نشانگر، ویجت ها، میانبرها به برنامه ها و غیره را نشان می دهد.

صفحه اصلی می تواند چندین پانل داشته باشد. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

سازمان دهی مجدد موارد

افزودن نماد یک برنامه

در صفحه اصلی، روی برنامه ضربه بزنید، روی نماد برنامه بزنید و نگه دارید و سپس آن را به پیش نمایش پانل بکشید.

افزودن یک آیتم

با افزودن ویجت ها، پوشه ها، یا پنل ها، صفحه اصلی را سفارشی کنید.

روی ناحیه خالی در صفحه اصلی، ضربه زده و نگه دارید و سپس یکی از طبقه بندی های زیر را انتخاب کنید:

- برنامه ها و ویجت ها: ویجت یا برنامه به صفحه اصلی اضافه کنید.
- پوشه: یک پوشه جدید بسازید.
- صفحه: یک پنل جدید به صفحه اصلی اضافه کنید.

انتقال یک مورد

روی مورد ضربه زده و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

حذف یک مورد


روی یک مورد ضربه بزنید و نگه دارید و به سمت سطل آشغال که در بالای صفحه اصلی ظاهر می شود، بکشید. پس از قرمز شدن سطل آشغال، آن را رها کنید.

مرتب کردن پانل ها


افزودن یک پانل جدید

روی  ← تصحیح صفحه ←  ضربه بزنید.

انتقال پانل


روی  ← تصحیح صفحه ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

حذف پانل

روی  ← تصحیح صفحه ضربه بزنید، روی پانل پیش نمایش ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.

تنظیم کاغذ دیواری

یک تصویر یا عکس ذخیره شده در دستگاه را به عنوان کاغذ دیواری صفحه اصلی تنظیم کنید.

در صفحه اصلی، روی  ← تنظیم تصویر پس زمینه ← صفحه اصلی ضربه بزنید، سپس یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

- گالری: عکسهای گرفته شده توسط دوربین دستگاه یا تصاویر دانلود شده از اینترنت را تعیین کنید.
- تصاویر زمینه زنده: تصاویر متحرک ببینید.
- عکسها: تصاویر داخل عکسها را مشاهده کنید.
- کاغذ دیواری: تصاویر کاغذ دیواری را مشاهده کنید.

یک تصویر را انتخاب کنید، اندازه کادر آن را در صورت لزوم تغییر دهید و سپس کاغذ دیواری آن را تنظیم نمایید.

استفاده از ویجت ها

ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و اطلاعات را در صفحه اصلی شما فراهم می کنند. برای استفاده از آنها، ویجت ها را از پائل ویجت به صفحه اصلی اضافه کنید.

- برخی از ویجت ها به خدمات وب وصل می شوند. استفاده از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در بر داشته باشد.
- ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند.



در صفحه اصلی، روی **برنامه** ← **ویجت ها** ضربه بزنید. در پائل ویجت ها به چپ یا راست بروید، و سپس یک ویجت را ضربه بزنید و نگه دارید تا به صفحه اصلی اضافه کنید. آن را در محل مورد نظر قرار دهید، اندازه آن را در صورت لزوم با کشیدن فریم تنظیم کنید و سپس در یک نقطه دلخواه روی صفحه ضربه بزنید تا محل ویجت ذخیره شود.

صفحه قفل

صفحه قفل، از عملیات ناخواسته بر روی دستگاه هنگامی که از آن استفاده نمی شود جلوگیری می کند و همچنین به شما امکان می دهد ویجت های آسان را اضافه نمایید.


افزودن ویجت ها

برای استفاده از ویجت ها هنگام قفل بودن صفحه، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ضربه بزنید و سپس **چند ویجت** را تیک بزنید.

هنگامی که ویژگی های امنیتی فعال هستند نمی توانید از ویجت ها در صفحه قفل استفاده نمایید.



روی ناحیه پائل ویجت ها در قسمت بالایی صفحه ضربه بزنید. به سمت راست و آخرین صفحه بروید و روی **+** ضربه بزنید و سپس یک ویجت را برای افزودن به صفحه قفل انتخاب نمایید.

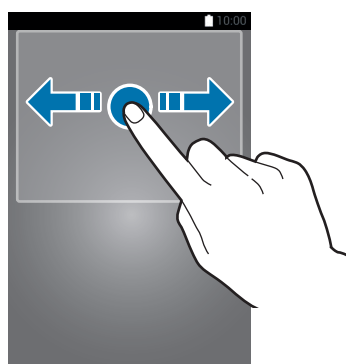

مرتب کردن پانل ها

انتقال پانل

روی ناحیه پانل ویجت ها به سمت چپ یا راست حرکت کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.


حذف پانل

روی پانل ویجت ها به سمت چپ یا راست حرکت کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به سطل آشغال در بالای صفحه بکشید.


صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها، نمادهایی را برای همه برنامه ها شامل برنامه های جدید نصب شده نشان می دهد. در صفحه اصلی، روی **برنامه** ضربه بزنید تا صفحه برنامه ها باز شود. برای مشاهده پانل های دیگر، به چپ یا راست بروید.

مرتب کردن برنامه ها

این قابلیت فقط در نمای شبکه سفارشی در دسترس است. روی  ← **ویرایش** ضربه بزنید و روی برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید. برای انتقال به یک پانل دیگر، آن را به گوشه صفحه بکشید.

مرتب کردن با کمک پوشه

برای راحتی بیشتر، برنامه های مرتبط را در یک پوشه قرار دهید. روی  ← **ویرایش** ضربه بزنید و روی یک برنامه ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به **ایجاد پوشه** بکشید. یک نام پوشه وارد کرده و سپس روی **تایید** ضربه بزنید. برنامه های مرتبط را با کشیدن آنها در یک پوشه جدید قرار دهید و سپس روی **ثبت** ضربه بزنید تا این چینش ذخیره سازی شود.


مرتب کردن پانل ها

روی صفحه انگشت ها را به هم نزدیک کنید، روی پیش نمایش پانل ضربه زده و نگه دارید و سپس آن را به مکان جدید بکشید.

نصب برنامه های کاربردی

از فروشگاه های برنامه کاربردی مانند **Samsung Apps** برای دانلود و نصب برنامه ها استفاده کنید.


لغو نصب برنامه

روی  ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای حذف شدن، انتخاب کنید.

برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از نصب خارج کرد.



غیرفعال کردن برنامه ها

روی  ← **حذف/غیرفعال کردن برنامه ها** ضربه بزنید و سپس یک برنامه را برای غیرفعال کردن، انتخاب کنید.

برای فعال کردن برنامه، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **مدیر برنامه ضربه بزنید**، به **غیرفعال شد** بروید، برنامه را انتخاب کنید و سپس روی **فعال** ضربه بزنید.

• برنامه های دانلود شده و برخی از برنامه های پیش فرض که همراه دستگاه هستند را نمی توان از غیرفعال کرد.



• هنگامی که از این ویژگی استفاده می کنید، برنامه های غیرفعال از صفحه برنامه ها ناپدید می شوند ولی باز هم در دستگاه ذخیره می شوند.

استفاده از برنامه ها

این دستگاه می تواند انواع مختلف برنامه از رسانه تا برنامه های اینترنت را اجرا کند.

باز کردن برنامه

در صفحه اصلی یا صفحه برنامه ها یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا باز شود.

برخی از برنامه ها در پوشه ها گروه بندی شده اند. روی یک پوشه ضربه بزنید و سپس روی یک برنامه برای باز شدن، ضربه بزنید.





باز کردن برنامه های که به تازگی استفاده کرده اید

دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید تا فهرستی از برنامه های اخیر باز شود.

یک نماد برنامه را انتخاب کنید تا متن خبر باز شود.

بستن برنامه

برنامه های بدون استفاده را ببندید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود و کارایی دستگاه حفظ شود.


دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید، روی  ضربه بزنید، و سپس روی **پایان** در کنار برنامه ضربه بزنید تا بسته شود. برای بستن همه برنامه های در حال اجرا، روی **پایان همه** ضربه بزنید. روش دیگر اینکه، دکمه صفحه اصلی را فشار داده و نگه دارید و سپس روی  ضربه بزنید.

راهنما

به اطلاعات راهنما دسترسی پیدا کنید تا درباره نحوه استفاده از دستگاه و برنامه های کاربردی یا پیکربندی تنظیمات مهم اطلاع پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی **راهنما** ضربه بزنید. یک مقوله را برای مشاهده نکات مهم آن انتخاب کنید.

برای مرتب کردن دسته ها به ترتیب الفبا، روی  ضربه بزنید.

برای جستجوی کلید واژه ها، روی  ضربه بزنید.

وارد کردن متن

از صفحه کلید سامسونگ یا ویژگی ورود صوتی برای وارد کردن متن استفاده کنید.


ورود متن در بعضی از زبان ها پشتیبانی نمی شود. برای وارد کردن متن، باید زبان ورودی را به یکی از زبان های پشتیبانی شده تغییر دهید.



تغییر نوع صفحه کلید

روی هر یک از فیلدهای متن ضربه بزنید، پانل اعلان ها را باز کنید، روی انتخاب روش ورودی ضربه بزنید و سپس نوع صفحه کلید مورد استفاده را انتخاب کنید.

استفاده از صفحه کلید سامسونگ

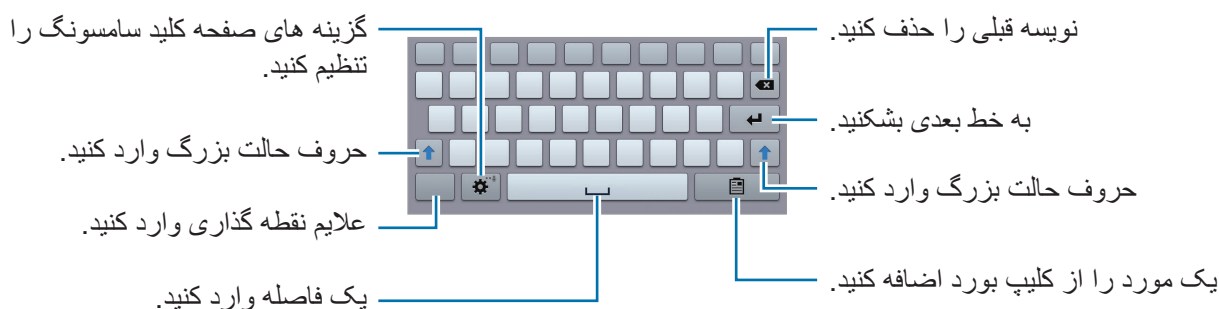

وارد کردن حروف بزرگ

قبل از نوشتن نویسه، روی ضربه بزنید. برای اینکه همه حروف بزرگ باشد، دوبار به آن ضربه بزنید.



تغییر نوع صفحه کلید


برای تغییر دادن نوع صفحه کلید، روی ضربه زده و نگه دارید و سپس روی ضربه بزنید. در صفحه کلید شناور، روی ضربه زده و نگه دارید و صفحه کلید شناور را به موقعیت دیگری جابجا کنید.



تغییر زبان صفحه کلید

زبان ها را به صفحه کلید اضافه کرده و سپس برای تغییر دادن صفحه کلیدهای زبان، کلید فاصله را به چپ یا راست حرکت دهید.

دستخط

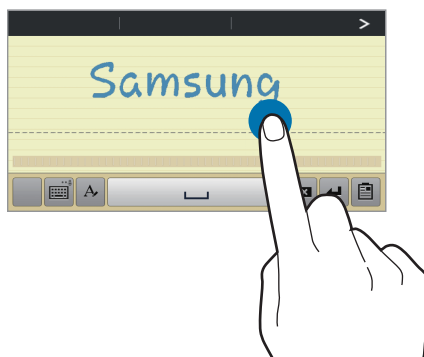روی  ←  ضربه بزنید و نگه دارید، سپس یک واژه را با انگشت بنویسید. واژه های پیشنهادی به محض نوشتن نویسه ها ظاهر می شوند. یک واژه پیشنهادی را انتخاب کنید.



برای اجرای کارهایی نظیر ویرایش یا حذف نویسه ها و درج فاصله، از حرکات دستخط استفاده نمایید. برای مشاهده راهنماهای اشاره، روی  ضربه زده و نگه دارید و سپس روی  ← راهنما ← استفاده کردن از حرکات دست نویس ضربه بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.





وارد کردن متن از طریق صدا

ویژگی ورودی صوتی را فعال کنید و سپس آن را در میکروفون بگویید. دستگاه آنچه شما می گوئید را نمایش می دهد.

اگر دستگاه واژه های شما را تشخیص ندهد، روی نوشته زیرخط دار ضربه بزنید و سپس یک واژه جایگزین یا عبارت را از لیست پایین بازشو انتخاب کنید.

برای تغییر زبان یا افزودن زبان برای تشخیص صدا، روی زبان فعلی ضربه بزنید.

کپی کردن و جای گذاری

روی متن ضربه زده و نگه دارید،  یا  را بکشید تا متن کمتر یا بیشتری انتخاب کنید و سپس روی **کپی** ضربه بزنید تا کپی شود یا روی **برش** ضربه بزنید تا بریده شود. متن انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.

برای چسباندن در فیلد ورودی متن، روی مکان نما در نقطه ای که می خواهید متن وارد شود، ضربه بزنید و نگه دارید و سپس روی **الحاق** ضربه بزنید.

در حال اتصال به یک شبکه Wi-Fi

دستگاه را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید تا از اینترنت استفاده کنید یا فایل‌های رسانه ای را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارید. (صفحه ۹۹)



قبل از استفاده از برنامه های اینترنتی مطمئن شوید که اتصال Wi-Fi فعال است.

روشن و خاموش کردن Wi-Fi

پانل اعلان ها را باز کنید و سپس روی **Wi-Fi** ضربه بزنید تا فعال یا غیرفعال شود.



- دستگاه شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است. WLAN را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در فضاهای داخلی به کار برد، ولی نمی توان آن را در فضاهای بیرونی به کار برد.
- وقتی استفاده نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.

پیوستن به شبکه های Wi-Fi

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **Wi-Fi** ضربه بزنید و سپس سوییچ **Wi-Fi** را به سمت راست بکشید. از فهرست شبکه های شناسایی شده Wi-Fi یک شبکه را انتخاب کنید در صورت لزوم کلمه عبور را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید. شبکه هایی که به کلمه عبور نیاز دارند، با نماد قفل ظاهر می شوند. پس از اینکه دستگاه به شبکه Wi-Fi وصل شد، دستگاه بطور خودکار، هر زمان که شبکه در دسترس بود به آن وصل خواهد شد.

افزودن شبکه های Wi-Fi

گر شبکه دلخواه شما در فهرست شبکه ها ظاهر نشد، روی **افزودن شبکه Wi-Fi** در پایین فهرست شبکه ها ضربه بزنید. نام شبکه را در **شبکه SSID** وارد کنید، نوع امنیت را انتخاب کنید و اگر شبکه باز نیست، رمز را وارد کنید و سپس روی **اتصال** ضربه بزنید.

فراموش کردن شبکه های Wi-Fi

هر شبکه ای که یکبار هم استفاده شود شامل شبکه فعلی، را می توان فراموش کرد تا دستگاه بطور خودکار به آن وصل نشود. شبکه را از لیست شبکه ها انتخاب کنید و روی **فراموش کن** ضربه بزنید.

تنظیم حساب ها

برنامه های Google مانند **فروشگاه Play** به اشتراک Google نیاز دارند، و **Samsung Apps** به اشتراک سامسونگ نیاز دارد. اشتراک های Google و سامسونگ ایجاد کنید تا بهترین استفاده را از دستگاه تجربه کنید.

افزودن حساب

از دستورالعمل هایی که هنگام باز کردن برنامه Google بدون وارد شدن ظاهر می شود پیروی کنید تا یک اشتراک Google راه اندازی کنید.

برای ورود یا ثبت یک اشتراک Google در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ← **Google** ضربه بزنید. پس از آن، روی **جدید** ضربه بزنید تا ثبت نام کنید یا روی **موجود** ضربه بزنید و از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید تا راه اندازی اشتراک را تکمیل کنید. بر روی دستگاه می توان بیش از یک اشتراک Google استفاده کرد.

اشتراک سامسونگ را نیز به همین ترتیب راه اندازی کنید.

حذف حساب ها

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید، یک نام اشتراک ذیل **حساب ها** انتخاب کنید، اشتراکی که میخواهید حذف کنید را انتخاب کنید و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

انتقال فایلها

فایل‌های صوتی، فیلم، تصویر یا سایر انواع فایل‌ها را از دستگاه به رایانه و برعکس منتقل کنید.

در حال اتصال به Samsung Kies

Samsung Kies برنامه کامپیوتری است که محتوای مدیا و اطلاعات شخصی شما را بین دستگاه‌های سامسونگ همگام‌سازی می‌کند. آخرین نسخه Samsung Kies را از وب سایت سامسونگ دانلود کنید.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

Samsung Kies به طور خودکار در رایانه اجرا می‌شود. اگر Samsung Kies اجرا نشد، روی نماد Samsung Kies در کامپیوتر دو-کلیک کنید.

۲ فایل‌ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.

اتصال با Windows Media Player

مطمئن شوید که برنامه Windows Media Player بر روی کامپیوتر شما نصب شده است.

۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.

۲ برنامه Windows Media Player را باز کرده و فایل‌های موسیقی را همگام کنید.

اتصال به عنوان یک دستگاه رسانه

- ۱ دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- ۲ پائل اعلان ها را باز کنید، و سپس روی به عنوان یک دستگاه ذخیره خارجی وصل شده ← دستگاه رسانه (MTP) ضربه بزنید.
اگر رایانه از پروتکل انتقال رسانه (MTP) پشتیبانی نمی کند یا درایو مناسب نصب نشده است، روی دوربین (PTP) ضربه بزنید.
- ۳ فایل ها را بین دستگاه خود و رایانه انتقال دهید.

محافظت از دستگاه

با استفاده از ویژگی های امنیتی، از دسترسی و استفاده سایرین به اطلاعات شخصی ذخیره شده در دستگاه جلوگیری کنید. هر وقت بخواهید قفل دستگاه را باز کنید به کد بازکردن قفل احتیاج دارید.

تنظیم بازکردن قفل با چهره


در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← بازگشایی چهره ضربه بزنید.
چهره خود را در قاب میزان کنید تا تصویر آن گرفته شود. سپس، یک PIN یا الگوی باز کردن پشتیبان برای باز کردن قفل صفحه در صورتی که بازکردن قفل چهره ناموفق بود، تنظیم کنید.

تنظیم بازکننده قفل تشخیص چهره و صدا

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← چهره و صدا ضربه بزنید.
چهره خود را در قاب میزان کنید تا تصویر آن گرفته شود و سپس یک دستور صوتی را تنظیم کنید. سپس، یک PIN یا الگوی باز کردن پشتیبان برای باز کردن قفل صفحه در صورتی که بازکردن قفل چهره و صدا ناموفق بود، تنظیم کنید.

تنظیم یک الگو

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← الگو ضربه بزنید.
با اتصال چهار نقطه یا بیشتر یک الگو رسم کنید و سپس دوباره آن را برای تایید رسم کنید. یک PIN پشتیبان مخصوص باز کردن قفل تنظیم کنید تا وقتی الگو را فراموش می کنید، قفل صفحه را باز نمایید.

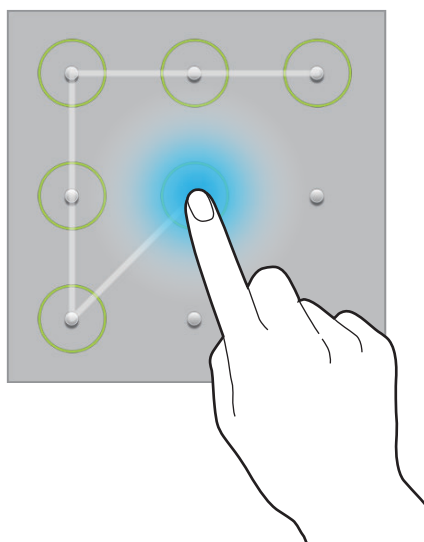

تنظیم یک PIN

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← پین ضربه بزنید.
حداقل چهار رقم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

تنظیم کلمه عبور

در صفحه برنامه ها روی تنظیمات ← صفحه قفل ← قفل صفحه ← رمز ضربه بزنید.
حداقل چهار نویسه شامل عدد و علائم وارد کنید و سپس کلمه عبور را دوباره برای تایید وارد کنید.

باز کردن قفل دستگاه

با فشار دادن دکمه روشن-خاموش یا دکمه صفحه اصلی صفحه را روشن کنید و سپس کد باز کردن را وارد کنید. اگر کد باز کردن قفل را فراموش کردید، دستگاه خود را برای بازنشانی نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید.



ارتقاء دستگاه

دستگاه را می توان به آخرین نسخه نرم افزار ارتقا داد.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



ارتقا با Samsung Kies

Samsung Kies را اجرا کرده و دستگاه را به رایانه وصل کنید. Samsung Kies بطور خودکار دستگاه را شناسایی کرده و در صورت بودن، به روز رسانی های موجود را در پنجره گفتگو نشان می دهد. در پنجره گفتگو روی دکمه ارتقا کلیک کنید تا ارتقا شروع شود. برای جزییات نحوه ارتقا به راهنمای Samsung Kies مراجعه کنید.



- هنگام ارتقا دستگاه، رایانه را خاموش نکنید یا کابل USB را قطع نکنید.
- هنگام ارتقا دستگاه، دستگاه های رسانه دیگر را به رایانه وصل نکنید. انجام این کار ممکن است باعث تداخل فرآیند به روز رسانی شود.

ارتقا از طریق بی سیم

دستگاه می تواند مستقیماً توسط خدمات (FOTA) firmware-over-the-air میان افزار ارتقا پیدا کند. در صفحه برنامه ها، روی تنظیمات ← درباره دستگاه ← به روزآوری نرم افزار ← اکنون بروز شود ضربه بزنید.





ارتباطات

مخاطبین

از این برنامه کاربردی برای مدیریت مخاطبین، شامل شماره تلفن ها، آدرس های ایمیل و غیره استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **مخاطبین** ضربه بزنید.

مدیریت مخاطبین

ایجاد یک مخاطب

- روی  ضربه بزنید و اطلاعات مخاطب را وارد کنید.
-  : یک تصویر اضافه کنید.
-  /  : یک فیلد اطلاعاتی مخاطب را اضافه کرده یا حذف کنید.

ویرایش مخاطب

یک مخاطب را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

حذف مخاطب

روی  ضربه بزنید.

جستجوی مخاطبین

از یکی از روشهای جستجوی زیر استفاده کنید:

- به بالا یا پایین لیست مخاطبین بروید.
- از ایندکس در سمت چپ فهرست مخاطبین استفاده کنید تا با کشیدن انگشت روی آن، سریع بگردید.
- روی فیلد جستجو در بالای فهرست مخاطبین ضربه بزنید و شرایط جستجو را وارد کنید.

به محض انتخاب یک مخاطب، یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- ☆ : به فهرست مخاطبین مورد علاقه اضافه کنید.
- ✉ : یک ایمیل بنویسید.

نمایش مخاطبین

دستگاه به صورت پیش‌فرض، همه مخاطبین ذخیره شده را نمایش می‌دهد.

روی ☰ ← **مخاطبین جهت نمایش ضربه بزنید و سپس محلی را ذخیره مخاطبین انتخاب کنید.**

انتقال مخاطبین

انتقال مخاطبین به Google

روی ☰ ← **ادغام کردن حسابها** ← ادغام با حساب Google ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به Google با 8 در فهرست مخاطبین ظاهر می‌شوند.

انتقال مخاطبین به سامسونگ

روی ☰ ← **ادغام کردن حسابها** ← ادغام با Samsung account ضربه بزنید.

مخاطبین انتقال داده شده به سامسونگ با \$ در فهرست مخاطبین ظاهر می‌شوند.

وارد کردن و صادر کردن مخاطبین


وارد کردن مخاطبین

روی  ← ورود/صدور ضربه بزنید و سپس یک گزینه ورود را انتخاب نمایید.


صادر کردن مخاطبین

روی  ← ورود/صدور ضربه بزنید و سپس یک گزینه صدور را انتخاب نمایید.

اشتراک گذاری مخاطبین

روی  ← اشتراک کارت نام از طریق ← چند مخاطب ضربه بزنید، مخاطبین را انتخاب کنید و روی انجام شد ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب نمایید.


مخاطبین مورد علاقه

روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- جستجو: مخاطبین را جستجو کنید.
- افزودن به مورد علاقه ها: مخاطبین را به موارد دلخواه اضافه کنید.
- حذف از موارد دلخواه: مخاطبین را از فهرست علاقه مندی ها حذف کنید.
- نمای شبکه ای / نمای لیست: مخاطبین را بصورت شبکه ای یا لیست مشاهده کنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از مخاطبین دسترسی پیدا کنید.


گروه های مخاطب

اضافه کردن مخاطبین به گروه ها


یک گروه را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید. مخاطبین را برای اضافه شدن انتخاب کنید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید.

مدیریت گروه ها


روی  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:

- جستجو: مخاطبین را جستجو کنید.
- ویرایش گروه: تنظیمات گروه را تغییر دهید.
- ایجاد: گروه جدیدی بسازید.
- حذف از گروه: اعضای گروه را حذف کنید.
- ارسال ایمیل: به اعضای گروه پیام ارسال کنید.
- تعویض جا: روی  در کنار نام گروه ضربه زده و نگه دارید، آن را به بالا یا پایین به موقعیت دیگری بکشید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از مخاطبین دسترسی پیدا کنید.

حذف گروه ها


روی  ضربه بزنید، گروه های اضافه شده توسط کاربر را انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید. گروه های پیش فرض را نمی توان حذف کرد.

ارسال ایمیل به اعضای گروه

گروه را انتخاب کنید و روی  ← ارسال ایمیل ضربه بزنید، اعضا را انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

کارت تجاری

یک کارت تجاری بسازید و به دیگران ارسال کنید.



روی **تنظیم نمایه** ضربه بزنید، جزئیات مانند شماره تلفن، آدرس ایمیل و آدرس پستی را وارد کرده و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید. اگر اطلاعات کاربر هنگام راه اندازی دستگاه ذخیره شده باشد، یک کارت تجاری انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا ویرایش کنید.

روی  ← اشتراک کارت نام از طریق ← مخاطب انتخاب شده ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.







ایمیل

از این برنامه کاربردی برای ارسال یا مشاهده پیام های ایمیل استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی ایمیل ضربه بزنید.



تنظیم اشتراک های ایمیل

برای اولین بار که ایمیل را باز می کنید، یک اشتراک ایمیل راه اندازی کنید.
نشانی و کلمه عبور ایمیل خود را وارد کنید. روی  ضربه بزنید تا ایمیل شخصی مانند Google Mail تنظیم کنید یا روی **تنظیم دستی** ضربه بزنید تا اشتراک ایمیل شرکتی را تنظیم کنید. پس از آن از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید تا تنظیم را تکمیل کنید.
برای راه اندازی اشتراک ایمیل دیگری، روی  **تنظیمات** ← **افزودن حساب** ضربه بزنید.


ارسال پیام

روی اشتراک ایمیلی که می خواهید استفاده کنید ضربه بزنید و سپس روی  در بالای صفحه ضربه بزنید.
گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید تا از فهرست مخاطبین، گیرنده اضافه کنید.
روی  ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، یادداشت ها، رویداد و غیره ضمیمه کنید.
روی  ←  ضربه بزنید تا تصاویر، رویدادها، مخاطبین، اطلاعات مکان و سایر موارد را به پیام اضافه کنید.


ارسال پیام های زمان بندی شده

- هنگام نوشتن پیام، روی  ← **ارسال برنامه زمان بندی** ضربه بزنید. ساعت و تاریخ تنظیم کنید و سپس روی **انجام** ضربه بزنید. دستگاه در ساعت و تاریخ مشخص شده، پیام را ارسال خواهد کرد.
- اگر در زمان برنامه ریزی شده، دستگاه خاموش باشد، به شبکه وصل نباشد یا شبکه پایدار نباشد، پیام ارسال نخواهد شد. 
- این ویژگی بر اساس ساعت و تاریخ تنظیم شده بر روی دستگاه کار می کند. اگر بین چندین منطقه زمانی جابجا شوید و شبکه اطلاعات زمان را به روز نکند، ممکن است ساعت و تاریخ نادرست باشد.

خواندن پیام

یک اشتراک ایمیل برای استفاده انتخاب کنید تا پیام های تازه را دریافت کنید. برای دریافت دستی پیام های تازه، روی  ضربه بزنید.

روی پیام ضربه بزنید تا بخوانید.

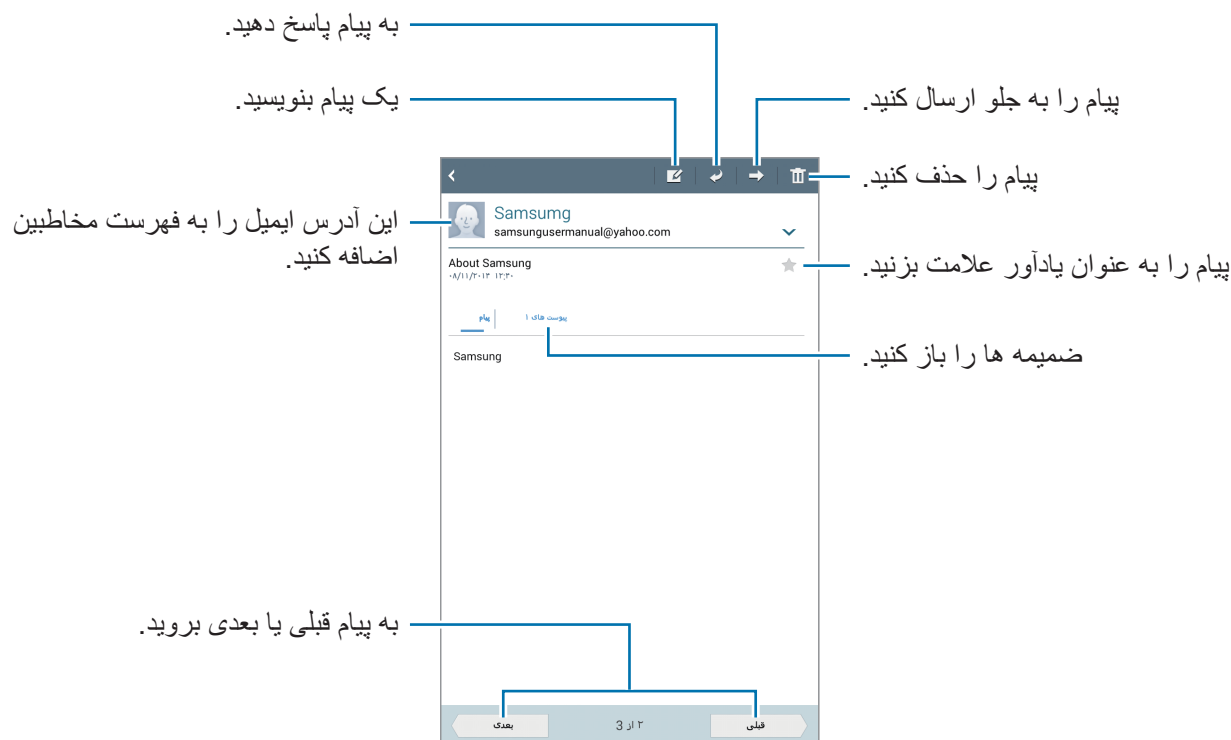

روی زبانه پیوست ضربه بزنید تا پیوست ها باز شوند، سپس روی **ذخیره** در کنار پیوست ضربه بزنید تا ذخیره شود.

Gmail


از این برنامه کاربردی برای دسترسی سریع و مستقیم به خدمات Google Mail استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Gmail** ضربه بزنید.


- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- این برنامه کاربردی بسته به ارائه دهنده خدمات شما، ممکن است نام متفاوتی داشته باشد.




ارسال پیام

در هر یک از صندوق های پستی، روی  ضربه بزنید، گیرندگان، موضوع و پیام را وارد کنید، و سپس روی ارسال ضربه بزنید.


روی **+** گیرنده کپی/گیرنده مخفی ضربه بزنید تا گیرندگان بیشتری اضافه کنید.

روی  ← ذخیره پیش نویس ضربه بزنید تا پیام را برای ارسال در بعدتر ذخیره کنید.

روی  ← پیوست کردن فایل ضربه بزنید تا تصاویر، فیلم ها، موسیقی و غیره ضمیمه کنید.


روی  ← دور انداختن ضربه بزنید تا از نو شروع کنید.

روی  ← تنظیمات ضربه بزنید تا تنظیمات Google Mail را تغییر دهید.

روی  ← ارسال بازخورد ضربه بزنید تا نظرات خود جهت توسعه برنامه ارائه دهید.

روی  ← راهنمایی ضربه بزنید تا به اطلاعات راهنمایی Google Mail دسترسی داشته باشید.


خواندن پیام

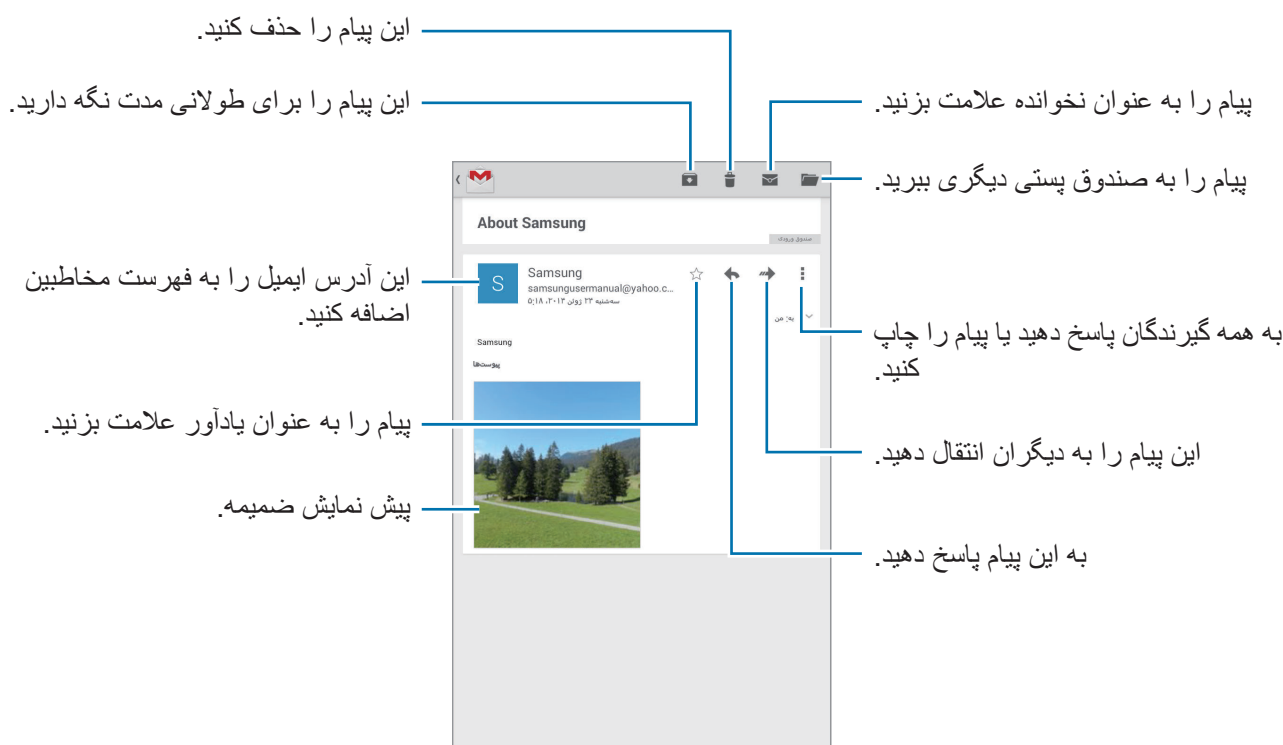

برچسب ها

Google Mail از پوشه های واقعی استفاده نمی کند بلکه در عوض از برچسب ها استفاده می کند. وقتی Google Mail اجرا شد، پیام هایی که برچسب صندوق وودی داشته باشند را نشان می دهد.

یک برچسب در همه برچسب ها انتخاب کنید تا پیام های سایر برچسب ها را مشاهده کنید.

برای افزودن برچسب به یک پیام، پیام مورد نظر را انتخاب کرده و روی  ← تغییر برچسب ها ضربه بزنید و سپس برچسب مورد نظر برای اختصاص دادن را انتخاب کنید.

Hangouts

از این برنامه برای گپ زدن با سایرین استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Hangouts** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای آغاز گپ، یک دوست را از فهرست دوستان انتخاب کنید یا اینکه اطلاعات لازم را برای جستجو وارد نمایید و یک دوست را از نتایج به دست آمده انتخاب کنید.

Google+

از این برنامه کاربردی برای در تماس ماندن با افراد از طریق سرویس شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google+** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای تغییر طبقه بندی، روی همه ضربه بزنید، به بالا یا پایین بروید تا نوشته های اعضای حلقه تان را مشاهده کنید.

عکس‌ها





از این برنامه کاربردی برای مشاهده و اشتراک گذاری تصاویر یا فیلم‌ها از طریق سرویس های شبکه اجتماعی Google استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **عکس‌ها** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

یکی از طبقه بندی های زیر را انتخاب کنید:

- **همه موارد:** همه تصاویر یا فیلم های گرفته شده یا دانلود شده در دستگاه را مشاهده کنید.
- **عکس‌های برگزیده:** تصاویر یا فیلم هایی که بر اساس تاریخ یا آلبوم گروه بندی شده اند را مشاهده کنید.  روی ضربه بزنید تا همه تصاویر یا فیلم های داخل گروه را ببینید.
- سپس یک تصویر یا فیلم را انتخاب کنید.
- هنگام مشاهده آن، از یکی از نمادهای زیر استفاده کنید:
-  : اصلاح تصویر.
-  : اشتراک گذاری تصویر یا فیلم با سایرین.
-  : حذف تصویر یا فیلم.

تویتر

از این برنامه برای حفظ ارتباط با شبکه اجتماعی خود در تویتر استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تویتر** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.


اشتراک و کلمه عبور تویتر را وارد کنید. مشاهده یا اشتراک گذاری فیدهای خبری.

وب و شبکه


اینترنت

از این برنامه کاربردی برای مرور اینترنت استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **اینترنت** ضربه بزنید.


مشاهده صفحات وب

روی فیلد آدرس ضربه بزنید و نشانی اینترنتی را وارد کرده و سپس روی **برو** ضربه بزنید.
حین مشاهده یک صفحه وب روی  ضربه بزنید تا صفحه وب کنونی را به اشتراک بگذارید، ذخیره کنید یا چاپ نمایید.

باز کردن صفحه جدید

روی  ضربه بزنید.
برای رفتن به صفحه وب دیگری، در فیلد عنوان، به چپ یا راست بروید و سپس روی عنوان ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.



جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.




نشانه ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، روی  ضربه بزنید.
برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ضربه بزنید و سپس یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه


روی  ← **تاریخچه** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب تازه مشاهده شده انتخاب کنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی  ← **پاک کردن تاریخچه** ضربه بزنید.

روی  ← **تاریخچه** ← **با بیشترین بازدید** ضربه بزنید تا یک صفحه وب را از فهرست صفحات وب بیشتر مشاهده شده انتخاب کنید.


صفحات ثبت شده

برای مشاهده صفحه وب ذخیره شده، روی  ← **صفحات ثبت شده** ضربه بزنید.

پیوندها

روی یک پیوند در صفحه وب، ضربه زده و نگه دارید تا آن را در صفحه جدید باز کرده، ذخیره کرده یا کپی کنید. برای مشاهده صفحه وب ذخیره شده، روی  ← **دانلودها** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری صفحات وب

برای اشتراک گذاری آدرس صفحه وب با دیگران، روی  ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید.

برای اشتراک گذاری بخشی از یک صفحه وب، روی متن دلخواه ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **اشتراک گذاری از طریق** ضربه بزنید.

Chrome

از این برنامه برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Chrome** ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



مشاهده صفحات وب


روی فیلد نشانی ضربه زده و سپس یک نشانی اینترنتی یا معیار جستجو وارد کنید.

باز کردن صفحه جدید

روی  ← **برگه جدید** ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگری، در فیلد عنوان، به چپ یا راست بروید و روی عنوان ضربه بزنید تا آن را انتخاب کنید.

جستجوی وب از طریق صدا

روی فیلد آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، یک کلید واژه را بگویید و یکی از کلیدواژه های پیشنهادی نمایش داده شده را انتخاب کنید.

همگام سازی با سایر دستگاهها

پنجره های باز و نشانه گذاری ها را همگام سازی کنید تا از آنها وقتی با همان اشتراک Google وارد شده اید، در Chrome بر روی دستگاه دیگر استفاده کنید.

برای مشاهده پنجره های باز یا سایر دستگاه ها، روی  ← دستگاه های دیگر ضربه بزنید. یک صفحه وب را برای باز کردن انتخاب کنید.

برای مشاهده نشانه گذاری ها، روی  ← نشانک ها ضربه بزنید.

بلوتوث

بلوتوث اتصال بی سیم مستقیمی بین دو دستگاه در فاصله کوتاهی برقرار می کند. از بلوتوث برای تبادل فایل های داده یا رسانه با سایر دستگاه ها استفاده کنید.


-  سامسونگ در قبال از دست رفتن، رهگیری، یا سوء استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بلوتوث، هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد.
 - همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و کاملاً ایمن، داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید. اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، ممکن است فاصله عملیاتی ویژگی کاهش یابد.
 - برخی از دستگاه ها، مخصوصاً آنهایی که به وسیله Bluetooth SIG آزمایش یا تأیید نشده اند، ممکن است با دستگاه شما سازگار نباشند.
 - از قابلیت بلوتوث برای مقاصد غیر قانونی استفاده نکنید (به عنوان مثال، دزدیدن کپی فایلها یا ورود غیر قانونی برای مقاصد تجاری).
- سامسونگ مسئول عواقب ناشی از استفاده غیر قانونی از قابلیت بلوتوث نیست.

برای فعال کردن بلوتوث، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ضربه بزنید، و سپس **بلوتوث** را به راست بکشید.

جفت کردن با سایر دستگاه های بلوتوث


در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **بلوتوث** ← **اسکن** ضربه بزنید تا دستگاه های شناسایی شده فهرست شوند. دستگاهی که می خواهید با آن جفت شوید را انتخاب کنید و سپس کلید عبور تولید شده خودکار را روی هر دو دستگاه بپذیرید تا اتصال تایید شود.

ارسال و دریافت داده

بسیاری از برنامه ها از انتقال داده از طریق بلوتوث پشتیبانی می کنند. یک نمونه **گالری** است. **گالری** را باز کنید، یک تصویر را انتخاب کنید، روی  ← **بلوتوث** ضربه بزنید و سپس یکی از دستگاه های بلوتوث را انتخاب کنید. پس از آن، درخواست مجوز بلوتوث را بر روی دستگاه دیگر بپذیرید تا تصویر را دریافت کنید. فایل انتقال یافته در پوشه **Download** ذخیره می شود. اگر اطلاعات مخاطب دریافت شود، بطور خودکار به فهرست مخاطبین افزوده می شود.

Screen Mirroring

از این ویژگی برای اتصال دستگاه تان به صفحه نمایش بزرگ با قفل سخت افزاری AllShare Cast یا HomeSync استفاده کنید و سپس محتویات مورد نظرتان را به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید از این ویژگی در دستگاه های دیگر که از قابلیت Wi-Fi Miracast پشتیبانی می کنند، استفاده کنید.

- این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد. 
- دستگاه های دارای Miracast که از محافظ محتوای دیجیتالی پهنای باند وسیع (HDCP) پشتیبانی نمی کنند، ممکن است با این ویژگی سازگار نباشند.
- در هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل ها بافر شوند.
- برای ذخیره انرژی، در صورت عدم استفاده از این ویژگی آن را غیرفعال کنید.
- اگر یک فرکانس Wi-Fi تعیین کنید، قفل سخت افزاری AllShare Cast یا HomeSync ممکن است پیدا یا متصل نشود.
- اگر فیلم ها یا بازی هایی را در تلویزیون پخش می کنید، برای دستیابی به بهترین نتیجه، یک حالت مناسب تلویزیون انتخاب کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تنظیمات بیشتر** ← **Screen Mirroring** ضربه بزنید و سپس کلید **Screen Mirroring** را به سمت راست بکشید. یک دستگاه را انتخاب کنید، یک فایل را باز یا پخش کنید و سپس با کلیدهای روی دستگاه نمایش را کنترل کنید. برای اتصال به دستگاه با استفاده از PIN، روی نام دستگاه ضربه زده و نگه دارید تا PIN وارد شود.

Samsung Link

از این برنامه برای پخش محتوای ذخیره شده در دستگاه های راه دور یا سرویس های ذخیره سازی در وب اینترنتی، استفاده کنید. می توانید فایل های چندرسانه ای را از روی هر دستگاهی پخش کرده یا به هر دستگاه یا سرویس ذخیره سازی وب ارسال کنید.

برای استفاده از این برنامه، باید وارد اشتراک سامسونگ خود شده و دو یا چند دستگاه را ثبت کنید. روش های ثبت ممکن است بسته به نوع دستگاه متفاوت باشند.




در صفحه برنامه ها، روی **Samsung Link** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.






هنگام باز کردن این برنامه، همه محتویات دستگاه های ثبت شده و سرویس های ذخیره سازی نمایان می شود. می توانید آنها را مرور کرده و پخش کنید.




ارسال فایلها

فایل ها را به سایر دستگاه ها ارسال کنید یا آنها را در سرویس ذخیره سازی در وب بارگذاری نمایید. برای انتخاب یک دستگاه یا حافظه ذخیره سازی اینترنتی، روی  ضربه بزنید و برای انتخاب یک طبقه بندی رسانه، به سمت چپ یا راست حرکت کنید. سپس روی  ضربه بزنید، فایل ها را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فایلها

برای انتخاب یک دستگاه یا حافظه ذخیره سازی اینترنتی، روی  ضربه بزنید و برای انتخاب یک طبقه بندی رسانه، به سمت چپ یا راست حرکت کنید. سپس روی  ضربه بزنید، فایل ها را انتخاب کنید، روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

پخش فایل ها از روی یک دستگاه دور

برای انتخاب یک دستگاه یا حافظه ذخیره سازی اینترنتی، روی  ضربه بزنید و برای انتخاب یک طبقه بندی رسانه، به سمت چپ یا راست حرکت کنید. سپس روی  ضربه بزنید، فایل ها را انتخاب کنید، روی  ضربه بزنید و یک دستگاه انتخاب کنید.



- بسته به دستگاه های متصل به عنوان پخش کننده رسانه، فرمت های فایل مورد پشتیبانی ممکن است متفاوت باشند.




- هنگام پخش، بسته به اتصال شبکه، ممکن است برخی از فایل ها بافر شوند.

مدیریت محتوا بر روی یک سرویس ذخیره سازی اینترنتی

یک سرویس ذخیره سازی وب انتخاب کنید و سپس فایلها را مشاهده و مدیریت کنید.

برای انتقال فایل ها بین دستگاه خود و یک سرویس ذخیره سازی اینترنتی، روی  ضربه بزنید، فایل ها را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

برای ثبت سرویس های ذخیره سازی اینترنتی در دستگاه، روی  ← **Add storage** ضربه بزنید و سپس یک سرویس ذخیره سازی اینترنتی را انتخاب کنید.

Group Play

با اشتراک گذاری و پخش محتویات توسط این برنامه، از لحظات خود با دوستان تان لذت ببرید. به یک جلسه نمایش گروهی ملحق شوید یا آن را بسازید، سپس محتویات نظیر تصاویر یا موسیقی را به اشتراک بگذارید.

در صفحه برنامه ها روی **Group Play** ضربه بزنید.

- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- هنگام استفاده از این برنامه نمی توانید از طریق شبکه Wi-Fi به اینترنت دسترسی پیدا کنید.



به یک جلسه پخش گروهی بپیوندید.

یک جلسه پخش گروهی ایجاد کنید.

تنظیم کنید آیا کلمه عبور گروه لازم باشد یا خیر.

ایجاد یک گروه برای نمایش گروهی

هنگام ایجاد یک جلسه نمایش گروهی، سایر دستگاه‌ها می‌توانند در جلسه شرکت کرده و محتویات را اشتراک‌گذاری کنند.

هنگامی که از یک کلمه عبور برای جلسه نمایش گروهی استفاده می‌کنید، سایر دستگاه‌ها باید کلمه عبور را برای ورود به جلسه وارد کنند. برای استفاده از یک کلمه عبور، **تنظیم رمز ورود گروه** را علامت بزنید.

روی **ایجاد گروه** ضربه بزنید، یک کلمه عبور تنظیم کنید و سپس از ویژگی‌های زیر استفاده نمایید:

- **اشتراک موسیقی:** دو یا چند دستگاه را به هم متصل کنید و از آنها برای دستیابی به یک جلوه صوتی فراگیر هنگام اشتراک‌گذاری موسیقی استفاده نمایید.
- **اشتراک گذاری تصاویر:** عکس‌های مورد نظر برای اشتراک گذاری را انتخاب نمایید.
- **اشتراک سند:** سندهای مورد نظر برای اشتراک گذاری را انتخاب نمایید.
- **انجام بازی و موارد دیگر:** با دوستان خود به صورت آنلاین بازی کنید.











پیوستن به نمایش گروهی

به یک جلسه نمایش گروهی که توسط دستگاه دیگر ایجاد شده است بپیوندید.

روی **پیوستن به گروه** ضربه بزنید، یک جلسه پخش گروهی برای ملحق شدن انتخاب کنید و سپس کلمه عبور مربوط به گروه را در صورت لزوم وارد نمایید. یک دسته بندی رسانه را انتخاب کنید تا محتوای درحال اشتراک گذاری در دستگاه نمایان شود.

استفاده از ویژگی‌های بیشتر در جلسه نمایش گروهی

در حین اشتراک گذاری محتوا با سایر دستگاه‌ها، از ویژگی‌های زیر استفاده کنید:

-  : تنظیمات بلندگوی هر دستگاه متصل را تغییر دهید.
-  ←  : میزان صدا را تنظیم کنید.
-  ←  : دستگاه را طوری تنظیم کنید که از همه دستگاه‌های متصل به عنوان بلندگوهای استریو استفاده کند.
-  : یک یادداشت بنویسید یا روی صفحه رسم کنید. همه شرکت کنندگان جلسه می‌توانند ساخته شما را مشاهده کنند.
-  : همه تصاویر اشتراک گذاشته شده را در طرح بندی عکس در عکس مشاهده کنید. این ویژگی هنگامی قابل استفاده است که بیش از دو تصویر را انتخاب کرده باشید.
-  /  : تصاویر یا اسناد بیشتری را انتخاب کنید.
-  : شرکت کنندگان گروه را مشاهده کنید.

WatchON

از این برنامه برای اتصال به تلویزیون برای تماشای فیلم ها و برنامه های دلخواه استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **WatchON** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

ابتدا باید دستگاه را به یک شبکه وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که درگاه مادون قرمز روبروی تلویزیون است.


اتصال به تلویزیون

برای نمایش صفحه دستگاه روی سطح وسیع و کنترل تلویزیون از راه دور به تلویزیون وصل شوید.
روی راه اندازی **WatchON** ضربه بزنید، منطقه و سرویس پخش را انتخاب کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.

تماشای تلویزیون

از پیشنهادهای برنامه تلویزیونی یا از یک دسته بندی در انتهای صفحه انتخاب کنید. یک برنامه تلویزیونی را انتخاب کرده و سپس روی **تماشا روی تلویزیون** یا **هم اکنون تماشا کردن** ضربه بزنید. برنامه انتخاب شده روی تلویزیون وصل شده، نمایش داده خواهد شد.

تنظیم یادآوری های برنامه

روی **خط زمان** در پایین صفحه ضربه بزنید و یک زمان برای برنامه تلویزیونی که می خواهید تماشا کنید، انتخاب کنید. یک برنامه را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید. یادآور مربوط به برنامه منتخب، به **تقویم** اضافه می شود.

رسانه

موزیک

از این برنامه کاربردی برای گوش دادن به موسیقی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **موزیک** ضربه بزنید.

پخش موسیقی

یک طبقه بندی موسیقی انتخاب کنید و سپس یک موسیقی را برای پخش انتخاب کنید.
روی تصویر آلبوم در پایین صفحه ضربه بزنید تا صفحه پخش کننده موزیک باز شود.




برای گوش دادن به آهنگ ها در میزان صدای یکسان، روی  ← تنظیمات ← پیشرفته ← حجم صدای هوشمند ضربه بزنید.

وقتی **حجم صدای هوشمند** فعال است، میزان صدا ممکن است بالاتر از درجه صدای دستگاه باشد. برای پیشگیری از اینکه بطور طولانی مدت در معرض صداهای بلند باشید تا به شنوایی شما آسیب وارد نشد، احتیاط کنید.




حجم صدای هوشمند ممکن است برای برخی از فایل ها فعال نشود.



برای تنظیم صدای دلخواه هنگام گوش دادن به موسیقی با هدست، روی  ← تنظیمات ← پیشرفته ← **Adapt Sound** ← روشن ضربه بزنید. هنگامی که میزان صدا را تا سطح ۱۴ یا بالاتر افزایش می دهید، گزینه تطبیق صدا در مورد پخش موسیقی اعمال نمی شود. اگر میزان صدا را تا سطح ۱۳ یا کمتر کاهش دهید، این گزینه دوباره اعمال می شود.

انتخاب آهنگ به عنوان زنگ هشدار

برای استفاده از آهنگ در حال پخش فعلی به عنوان زنگ هشدار، روی  ← تنظیم به عنوان آهنگ هشدار ضربه بزنید.

ایجاد لیست های پخش

مجموعه موسیقی های خود را بسازید.

روی  ضربه بزنید. یک عنوان وارد کرده و روی **تایید** ضربه بزنید. آهنگ هایی را برای ضمیمه کردن، انتخاب کنید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

برای افزودن آهنگ در حال پخش فعلی به لیست پخش، روی  ← افزودن به فهرست ضربه بزنید.

پخش موسیقی بر اساس حس و حال

پخش آهنگ گروه بندی شده بر اساس حس و حال. لیست پخش توسط دستگاه بطور خودکار ایجاد می شود. وقتی آهنگ جدیدی اضافه شد، روی **دامنه موسیقی** ←  ضربه بزنید.

روی **دامنه موسیقی** ضربه بزنید و یک سلول حس و حال را انتخاب کنید. یا با کشیدن انگشت خود چند سلول را انتخاب نمایید.

دوربین

از این برنامه کاربردی برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید.
از گالری برای مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با دوربین دستگاه گرفته اید استفاده کنید. (صفحه ۶۶)
در صفحه برنامه ها روی **دوربین** ضربه بزنید.

- دوربین بطور خودکار وقتی استفاده نشود، بسته می شود.
- اطمینان حاصل کنید که لنز تمیز باشد. در غیر این صورت، ممکن است در برخی از حالت هایی که به وضوح بالا نیاز دارند دستگاه به درستی کار نکند.




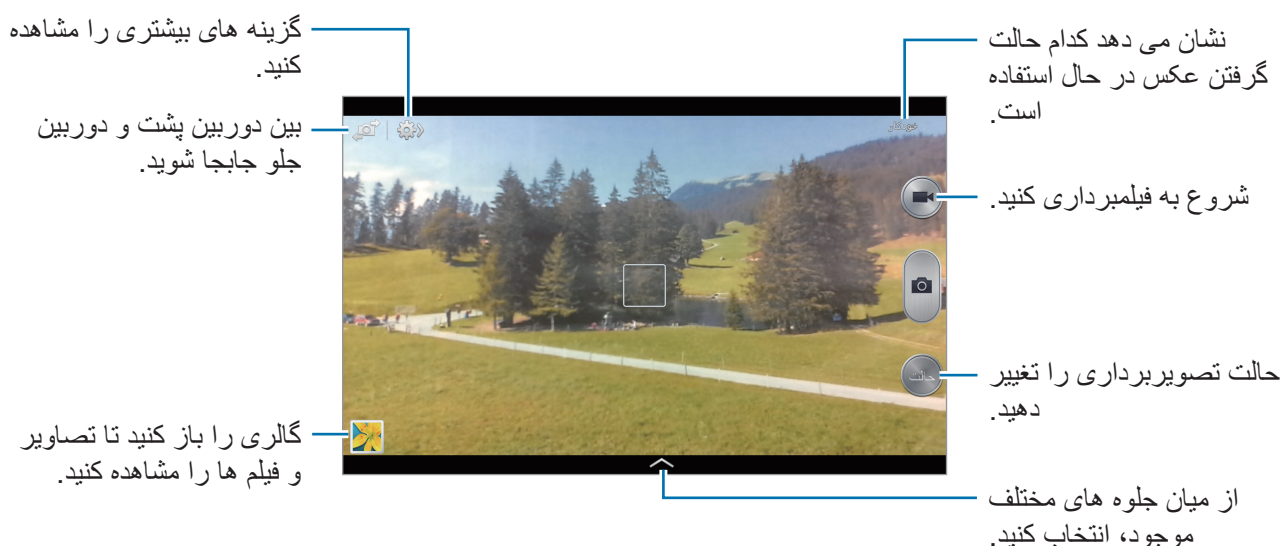
آداب و رسوم دوربین

- بدون اجازه سایرین از آنها عکس یا فیلم نگیرید.
- عکس یا فیلمی نگیرید که از لحاظ قانونی مجاز نیستند.
- عکس یا فیلمی که باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شود، نگیرید.

گرفتن عکس

گرفتن عکس

روی تصویر در صفحه پیش نمایش ضربه بزنید تا دوربین آنجا فوکوس کند. وقتی فوکوس بر روی سوژه است، قاب فوکوس سبز رنگ می شود. روی  ضربه بزنید تا عکس بگیرید.



حالت گرفتن عکس

چندین جلوه عکس در دسترس است.

روی حالت ضربه بزنید و سپس در سمت راست صفحه، به بالا یا پایین حرکت کنید.

• **خودکار:** برای اینکه دوربین بتواند محیط اطراف را ارزیابی کرده و حالت ایده آل را برای عکس تعیین کند، از این گزینه استفاده کنید.

• **آرایش چهره:** یک عکس با چهره درخشان شده بگیرید تا تصویر لطیف تر شود.

• **عکس صوتی:** از این مورد برای گرفتن یک عکس با صدا استفاده کنید.

برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید. دستگاه قبل از گرفتن عکس، چند ثانیه صدا ضبط می کند.

هنگام گرفتن عکس در این حالت، صدا توسط میکروفون داخلی ضبط می شود.



• **پانوراما:** عکس مرکب از چندین عکس بهم دوخته شده بگیرید.

برای گرفتن بهترین عکس، ترفندهای زیر را دنبال کنید.

- دوربین را در یک جهت به آهستگی حرکت دهید.

- منظره یاب دوربین را دورن نمایاب راهنما نگه دارید.

- از گرفتن عکس سوژه ای در مقابل پس زمینه های غیر قابل تشخیص مانند آسمان خالی یا دیوار ساده خودداری کنید.

• **ورزشی:** از این تنظیم برای سوژه های با سرعت حرکت بسیار استفاده کنید.


• **شب:** از این تنظیمات برای تصاویری که در شرایط تاریک تر گرفته می شوند، استفاده کنید.

عکس های پانورامایی

یک عکس پانورامایی، تصویر منظره وسیع مرکب از چندین عکس است.

روی حالت ← **پانوراما** ضربه بزنید.




روی  ضربه بزنید و دوربین را در یک جهت حرکت دهید. وقتی دو قاب راهنمای پانوراما تراز می شوند،


دوربین بطور خودکار یک عکس دیگر از سری پانورامایی می گیرد. برای توقف تصویربرداری، روی  ضربه بزنید.

اگر نمایاب خارج از جهت باشد، دستگاه تصویربرداری را متوقف می کند.



فیلم گرفتن

فیلم گرفتن

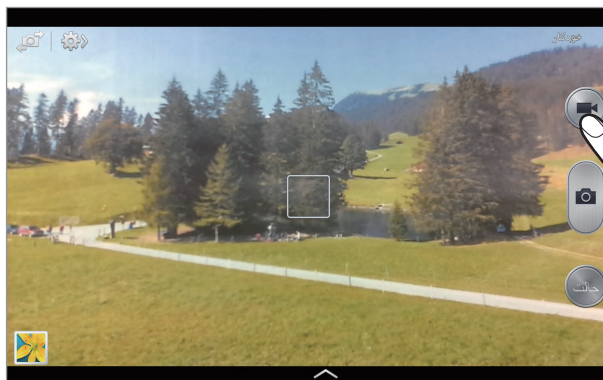
روی  ضربه بزنید تا فیلم بگیرید. برای مکث ضبط روی  ضربه بزنید. برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.




حالت ضبط

- روی  ←  ضربه بزنید تا حالت ضبط را تغییر دهید.
- عادی: از این حالت برای کیفیت های معمولی استفاده کنید.
 - محدودیت ایمیل: از این حالت برای کیفیت پایین تر برای ارسال از طریق ایمیل استفاده کنید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی

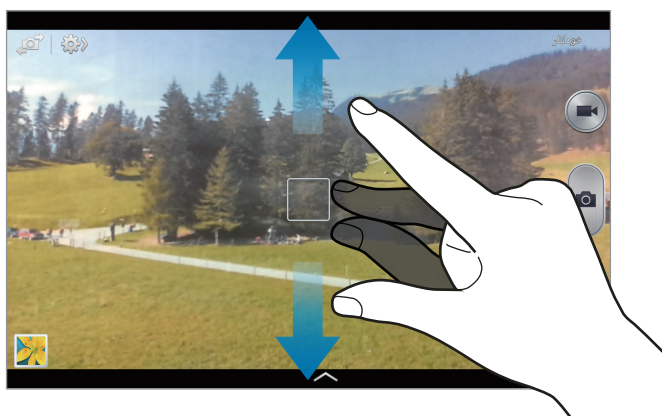

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی، از دکمه تنظیم صدا استفاده کنید.
- دو انگشت را (از هم) دور کنید تا بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود.
- جلوه بزرگنمایی/کوچکنمایی وقتی از ویژگی بزرگنمایی در هنگام فیلمبرداری استفاده می کنید در دسترس است. 

اشتراک گذاری عکس

روی  ←  ضربه بزنید و سپس یکی از اقدامات زیر را انجام دهید:




- **اشتراک گذاری عکس:** یک عکس را مستقیماً به دستگاه دیگری از طریق Wi-Fi Direct ارسال کنید.
- **اشتراک عکس دوست:** دستگاه را تنظیم کنید که چهره فردی را که در یک عکس تگ کرده اید شناسایی کند و آن را برای فرد ارسال کند.
- **اشتراک عکس ChatON:** یک عکس را از طریق ChatON به دستگاه دیگری ارسال کنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد. 

- **نمایاب راه دور:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که دوربین را از راه دور کنترل کند.

کنترل دوربین از راه دور

دستگاه را به عنوان یک نمایاب تنظیم کنید تا دوربین را از راه دور کنترل کند.


روی  ←  ← **نمایاب راه دور** ضربه بزنید و سپس دستگاه و دوربین را با استفاده از Wi-Fi Direct متصل کنید. برای گرفتن یک عکس از راه دور با استفاده از دستگاه به عنوان نمایاب، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات پیکربندی برای دوربین

- روی  ←  ضربه بزنید تا تنظیمات پیکربندی دوربین را انجام دهید. همه گزینه های زیر در هر دو حالت عکسبرداری و فیلم برداری در دسترس نیستند. گزینه های موجود ممکن است بسته به حالت مورد استفاده متفاوت باشند.
- **اندازه عکس / اندازه ویدیو:** وضوح را انتخاب کنید. برای کیفیت بالاتر از وضوح بالاتر استفاده کنید. اما باعث اشغال بیشتر حافظه می شود.
- **حالت فوکوس:** یک حالت فوکوس انتخاب کنید. **فوکوس خ.** توسط دوربین کنترل می شود. **ماکرو** برای سوژه های بسیار نزدیک است.
- **حالت اندازه گیری:** یک روش نورسنجی را انتخاب کنید. نحوه محاسبه مقادیر نور را تعیین می کند. **مرکزی** نور پس زمینه را در مرکز صحنه اندازه گیری کنید. **نقطه ای** میزان نور در یک نقطه مشخص را اندازه گیری می کند. **ماتریس** تمام صحنه را میانگین گیری می کند.
- **ISO:** یک مقدار ISO انتخاب کنید. این کار باعث کنترل حساسیت نور دوربین می شود. مقدار آن با معادل فیلم-دوربین اندازه گیری می شود. از مقادیر پایین برای اشیاء ساکن یا با اشیای نورانی استفاده کنید. مقادیر بالاتر برای اشیاء متحرک سریع یا اشیاء با نور کم است.
- **برچسب مکان:** یک برچسب مکان GPS به عکس ضمیمه کنید. این ویژگی را هنگام گرفتن عکس ها و برای ایجاد آلبوم ها در **آلبوم داستان** فعال کنید.
- برای افزایش سیگنال های GPS، در مکان هایی که ممکن است برای سیگنال مانعی وجود داشته باشد، مانند بین ساختمان ها یا در مناطق کم ارتفاع، یا در شرایط آب و هوایی نامساعد، از عکسبرداری خودداری کنید. 
- ممکن است وقتی عکسهای خود را بر روی اینترنت آپلود می کنید، مکان شما بر روی آنها درج شود. برای اجتناب از این وضعیت، تنظیم تگ GPS را غیرفعال کنید.
- **پیش نمایش عکس/ویدیو:** دستگاه را تنظیم کنید که پس از گرفتن عکس ها یا فیلم ها، آنها را نمایش دهد.
- **کلید صدا:** برای استفاده از دکمه تنظیم صدا جهت کنترل عملکرد شاتر یا زوم، دستگاه را تنظیم کنید.
- **زمان سنج:** از آن برای عکسبرداری تاخیری استفاده کنید.
- **درجه روشنایی:** یک میزان تعادل سفیدی انتخاب کنید تا تصاویر طیف رنگی نزدیک به واقعی داشته باشند. این تنظیمات برای حالت های نوردهی خاص طراحی شده است. این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.

- **مقدار نوردهی:** مقدار نوردهی را تغییر دهید. مشخص کننده میزان نوری است که حسگر دوربین دریافت می کند. برای شرایط کم نور، از نوردهی بالاتر استفاده کنید.
- **راهنما:** راهنماهای نمایاب را نشان می دهد تا به شما در ترکیب اشیا هنگام انتخاب سوژه ها کمک کند.
- **کنترل صدا:** دوربین را تنظیم کنید تا با فرمان های صوتی، عکس بگیرد.
- **نام فایل متنی:** دوربین را تنظیم کنید تا تگ های متنی را نشان دهد. برای استفاده از نشان کردن دوست در گالری و آلبوم داستان، این گزینه را فعال کنید.
- **ذخیره به صورت وارونه شده:** تصویر را وارون کنید تا تصویر آینه وار از صحنه اصلی ساخته شود.
- **محل ذخیره:** مکان حافظه برای ذخیره کردن را انتخاب کنید.
- **تنظیم مجدد:** تنظیمات دوربین را بازنشانی کنید.

میانبرها

میانبرها را برای دسترسی آسان به گزینه های مختلف دوربین مرتب کنید.
روی  ← ویرایش کردن تنظیمات سریع ضربه بزنید.
یک گزینه را ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به شکاف بالای صفحه بکشید.

گالری

از این برنامه کاربردی برای مشاهده عکس ها و فیلم استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی گالری ضربه بزنید.

مشاهده تصاویر

با اجرای گالری پوشه های قابل دسترسی، نمایش داده می شوند. وقتی برنامه کاربردی دیگری مانند ایمیل تصویری را ذخیره می کند، پوشه **Download** بطور خودکار ایجاد می شود که شامل تصویر است. بطور مشابه، ضبط کردن تصویر بطور خودکار، پوشه **Screenshots** را می سازد. یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود.
در یک پوشه، تصاویر بر حسب تاریخ ایجاد نمایش داده می شوند. یک تصویر را انتخاب کنید تا تمام صفحه آن را مشاهده کنید.
برای مشاهده تصویر بعدی یا قبلی، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی و کوچکنمایی


برای بزرگنمایی تصویر از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- روی یک جا از صفحه، دو ضربه بزنید تا بزرگنمایی شود.
- روی یک بخش از تصویر، دو انگشت را از هم دور کنید تا بزرگنمایی شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید یا دوضربه بزنید تا به حالت قبل بازگردید.


پخش فیلمها


فابلهای فیلم، در پیش نمایش، نماد  را نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

اصلاح بخش های یک فیلم

یک فیلم را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید. کروش آغاز را به نقطه آغاز دلخواه انتقال دهید، کروش پایان را به نقطه پایان دلخواه انتقال دهید و سپس فیلم را ذخیره کنید.

ویرایش تصاویر

هنگام مشاهده تصویر، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده کنید:


- **مورد علاقه:** یک تصویر را به موارد دلخواه اضافه کنید.
- **نمایش اسلاید:** با تصاویر پوشه فعلی یک نمایش اسلایدی آغاز کنید.
- **کادر عکس:** از این مورد برای افزودن یک قاب و یادداشت به یک تصویر استفاده کنید. تصویر ویرایش شده در پوشه **Photo frame** ذخیره می شود.
- **یادداشت عکس:** برای نوشتن یادداشت در پشت تصویر، از این گزینه استفاده کنید. روی  ضربه بزنید تا یادداشت را ویرایش کنید.
- **کپی در کلیپ بورد:** به کلیپ بورد کپی کنید.
- **چاپ:** با متصل کردن دستگاه به یک چاپگر، تصویر را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
- **تعویض نام:** فایل را تغییر نام دهید.
- **اشتراک عکس دوست:** تصویر را به فردی که چهره اش در تصویر تگ شده است، ارسال کنید.
- **چرخش به چپ:** خلاف عقربه ساعت بچرخانید.

- چرخش به راست: در جهت عقربه ساعت بچرخانید.
- برش: قاب آبی را تغییر اندازه دهید تا تصویر را برش زده و ذخیره کنید.
- تنظیم برای: تصویر را به عنوان کاغذ دیواری یا تصویر مخاطب تنظیم کنید.
- جزئیات: جزئیات تصویر را مشاهده کنید.
- تنظیمات: تنظیمات گالری را تغییر دهید.

تغییر دادن تصویرها




هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ← ویرایشگر عکس یا **Paper Artist** ضربه بزنید.

تصاویر مورد علاقه

هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ← مورد علاقه ضربه بزنید تا یک تصویر را به لیست موارد دلخواه اضافه کنید.




حذف تصاویر

از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:


- در یک پوشه روی  ← انتخاب مورد ضربه بزنید تصاویر را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  حذف ضربه بزنید.

اشتراک تصاویر


از یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه روی  ← انتخاب مورد ضربه بزنید تصاویر را انتخاب کنید و سپس روی  ضربه بزنید تا به دیگران ارسال کنید.
- هنگام مشاهده یک تصویر، روی  ضربه بزنید تا آن را به دیگران ارسال کنید یا از طریق خدمات شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

تنظیم به عنوان کاغذ دیواری

وقتی یک تصویر را مشاهده می کنید، روی  ← تنظیم برای ضربه بزنید تا تصویر را به عنوان کاغذ دیواری تنظیم کنید یا به یک مخاطب تخصیص دهید.

تگ کردن چهره ها


روی  ← تنظیمات ← برچسب ها ضربه بزنید و سپس برچسب چهره را علامت بزنید. یک فریم زردرنگ دور چهره شناسایی شده در تصویر ظاهر می شود. روی چهره ضربه بزنید، روی افزودن نام ضربه بزنید و سپس یک مخاطب را انتخاب کنید یا اضافه کنید.

وقتی تگ چهره روی یک تصویر ظاهر شد، روی تگ چهره ضربه بزنید و از گزینه های موجود مانند ارسال پیام استفاده کنید.

تشخیص چهره ممکن است به خاطر زاویه چهره، اندازه چهره، رنگ پوست، حالت چهره، شرایط نور یا چیزهای که سوژه پوشیده ناموفق باشد.




استفاده از تگ دوستان

روی  ← تنظیمات ← برچسب ها ← نشان کردن دوست ضربه بزنید و سپس کلید نشان کردن دوست را به سمت راست بکشید تا یک تگ متنی (آب و هوا، مکان، تاریخ و نام شخص) هنگام باز کردن تصویر، نمایش یابد.

مرتب کردن با کمک پوشه

یک پوشه برای سازماندهی به تصاویر و فیلم های ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید. می توانید فایل ها را از یک پوشه به یک پوشه دیگر کپی یا منتقل کنید.

برای ایجاد یک پوشه جدید، روی  ضربه بزنید. یک نام برای پوشه وارد کرده و روی تایید ضربه بزنید و سپس تصویرها و فیلم ها را تیک بزنید. روی هرکدام از تصویرها یا فیلم ها ضربه زده و نگه دارید، آنها را به پوشه جدید بکشید و سپس روی انجام شد ضربه بزنید. روی کپی برای کپی کردن یا روی انتقال برای منتقل کردن ضربه بزنید.

آلبوم داستان

توسط این برنامه و با سازماندهی تصاویر به صورت منظم و خودکار، آلبوم دیجیتالی خودتان را برای نگهداری داستان های خود ایجاد کنید.

در صفحه برنامه ها، روی **آلبوم داستان** ضربه بزنید.

ایجاد آلبوم های داستان

با انتخاب تصاویر از **گالری** یا تصاویر مرتب شده براساس اطلاعات برچسب، آلبوم های داستان را ایجاد کنید.

روی **+** ضربه بزنید و سپس یک گزینه انتخاب کنید.



ایجاد آلبوم ها از گالری

روی **از گالری** ضربه بزنید، یک پوشه انتخاب کنید، تصاویر را انتخاب نمایید و سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

یک عنوان برای آلبوم وارد کنید، یک زمینه و یک عکس جلد انتخاب نمایید و سپس روی **ایجاد آلبوم** ضربه بزنید.

آلبوم ها را براساس اطلاعات برچسب ایجاد کنید.


با مرتب سازی عکس ها بر اساس اطلاعات برچسب، از قبیل مکانی که عکس گرفته شده است، سوژه ها یا زمان، آلبوم ها را ایجاد کنید.

روی براساس اطلاعات برچسب ضربه بزنید و سپس گزینه های برچسب زیر را تنظیم کنید:

- **مکان:** یک مکان مشخص کنید. دستگاه تصاویر را از مکان مورد نظر مرتب می کنند. برای استفاده از برچسب مکان، پیش از گرفتن عکس، تنظیم برچسب GPS را در دوربین فعال کنید. (صفحه ۶۵)
- **افراد:** افراد را از تصاویر دارای برچسب انتخاب کنید. دستگاه تصاویری که مردم گرفته اند را مرتب می کند. برای استفاده از برچسب افراد، برچسب ها را به تصاویر **گالری** اضافه نمایید. (صفحه ۶۹)
- **زمان:** یک دوره زمانی را مشخص کنید. دستگاه تصاویر را در دوره زمانی که تنظیم نموده اید مرتب می کند. پس از انجام تنظیمات، روی **یافتن تصاویر** ضربه بزنید. یک عنوان برای آلبوم وارد کنید، یک زمینه و یک عکس جلد انتخاب نمایید و سپس روی **ایجاد آلبوم** ضربه بزنید.

مشاهده آلبوم های داستان

یک آلبوم داستان انتخاب کنید. عکس جلد در اولین صفحه نمایان می شود. برای مشاهده تصویرهای آلبوم داستان، به چپ یا راست بروید.


در یک صفحه آلبوم، روی  ضربه بزنید و از عملکردهای زیر استفاده نمایید. گزینه های موجود بسته به صفحه متفاوت هستند.

- **تصحیح:** نام آلبوم را تغییر دهید.
- **افزودن نظر:** محتویات بیشتری به صفحه فعلی اضافه کنید.
- **حذف محتوا:** محتوای صفحه فعلی را حذف کنید.
- **ویرایش:** چیدمان صفحه فعلی را تغییر دهی.
- **تغییر طرح:** زمینه طرح بندی صفحه را تغییر دهید.
- **تغییر عکس روی جلد:** عکس روی جلد آلبوم را تغییر دهید.
- **نمایش اسلاید:** با تصاویر آلبوم فعلی یک نمایش اسلایدی آغاز کنید.

- **اشتراک از طریق:** ارسال آلبوم برای دیگران.
- **چاپ:** با متصل کردن دستگاه به یک چاپگر، آلبوم را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
- **سفارش کتاب عکس:** یک آلبوم چاپی سفارش دهید.
- **صادر کردن آلبوم:** آلبوم عکس را به حافظه ذخیره سازی دیگری صادر کنید.
- **حذف صفحه:** صفحه را حذف کنید.

ویرایش تصاویر

روی تصویر صفحه آلبوم ضربه بزنید.

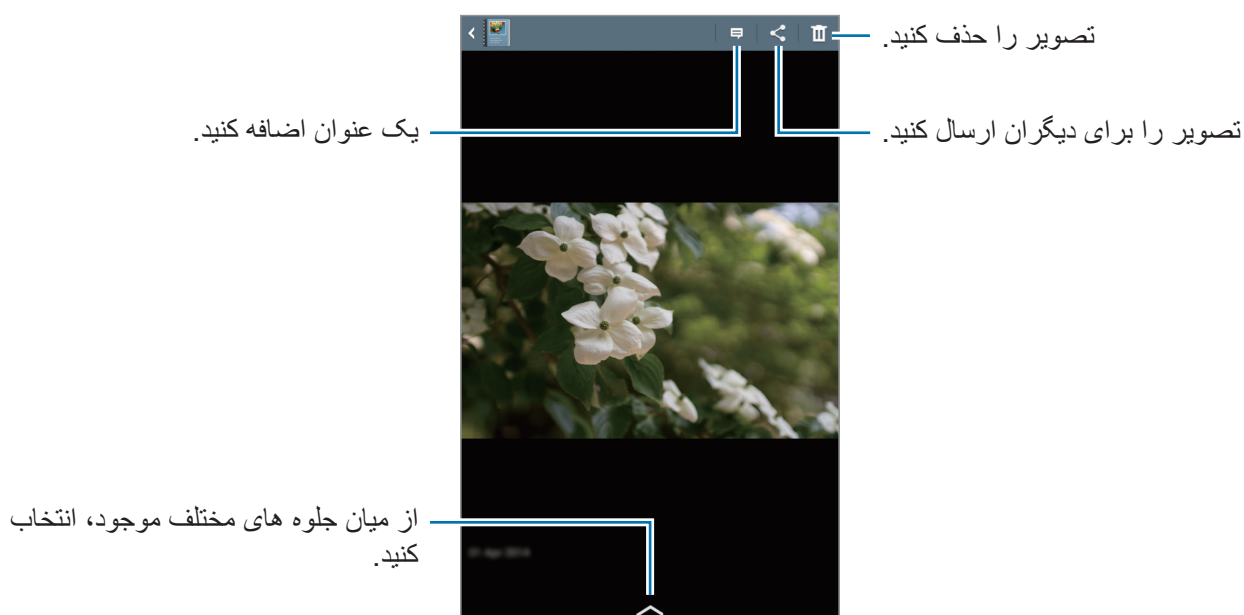

روی  ضربه بزنید و سپس یکی از عملکردهای زیر را استفاده کنید:


- **نمایش اسلاید:** یک نمایش اسلاید شروع کنید یا تنظیمات نمایش اسلاید را تغییر دهید.
- **تنظیم برای جلد:** تصویر را به عنوان عکس جلد آلبوم تنظیم کنید.
- **چرخش به چپ:** تصویر را خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید.
- **چرخش به راست:** تصویر را در جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید.

ایجاد آلبوم ها با عکس های پیشنهادی


وقتی چندین عکس در یک مکان می گیرید، دستگاه ایجاد یک آلبوم جدید را بر اساس مکان مورد نظر پیشنهاد می دهد. این ویژگی به شما کمک می کند وقتی رویدادهای روزانه یا سفر دارید، براحتی آلبوم های عکس خود را ایجاد کنید.

تنظیم شهر محل اقامت شما


برای اینکه به دستگاه امکان دهید تشخیص دهد که شما در خانه هستید یا در سفر، شهر محل اقامت خود را تنظیم کنید. دستگاه پیشنهاد می دهد بر اساس مکان خود، آلبوم های رویداد یا سفر ایجاد کنید. برای مثال، وقتی در خارج از شهر محل اقامت خود عکس می گیرید، دستگاه پیشنهاد می کند آلبوم سفر ایجاد کنید.

روی  ← تنظیمات ← شهر اصلی ضربه بزنید، یک روش تنظیم را انتخاب کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.


تنظیم حداقل تعداد عکس ها

روی  ← تنظیمات ضربه بزنید و سپس کلید کنار یک نوع آلبوم را به سمت راست بکشید. یک نوع آلبوم انتخاب کنید و حداقل تعداد عکس ها را انتخاب کنید.

وقتی عکس هایی می گیرید که با شرایط تنظیم شده مطابقت دارند، دستگاه پیشنهاد می کند تا آلبوم ساخته شود.

وقتی تعداد عکس ها از تعداد پیش تنظیم شده در یک روز بیشتر شود، دستگاه پیشنهاد می کند تا آلبومهای داستان ایجاد کنید. 

ایجاد آلبوم رویداد یا سفر


روی  ← از پیشنهادها ضربه بزنید. یک آلبوم را انتخاب کنید، یک عنوان برای آلبوم وارد کنید و سپس روی **تمام** ضربه بزنید.

Paper Artist

از این برنامه برای ایجاد تصاویری مانند تصویرسازی ها با جلوه ها یا قاب های سرگرم کننده استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Paper Artist** ضربه بزنید.

از ابزارهای هنری برای ویرایش تصویر استفاده کنید. تصویر ویرایش شده در پوشه **گالری** ← **Paper Pictures** ذخیره می شوند.

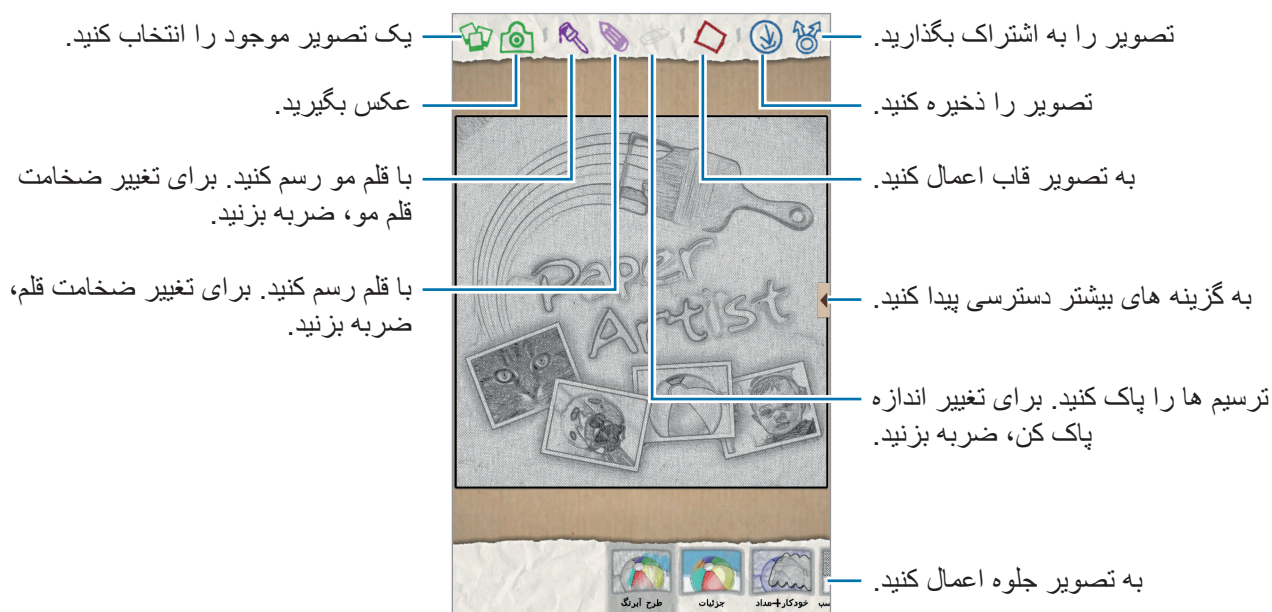

ویدئو

از این برنامه کاربردی برای پخش فایل های فیلم استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی ویدئو ضربه بزنید.

در حین پخش یک DivX Video-On-Demand از قفل کردن صفحه دستگاه خودداری کنید. با هر بار قفل کردن صفحه در هنگام پخش یک DivX Video-On-Demand، یک واحد از دفعات اجازه ای شما کم می شود.



پخش فیلمها


یک فیلم را برای پخش انتخاب کنید.




حذف فیلم

روی **حذف** ضربه بزنید، فیلمها را انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

اشتراک گذاری فیلم ها

روی  ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید، یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید و فیلم ها را انتخاب کنید و سپس روی **تمام ضربه بزنید**.

استفاده از پخش کننده ویدئو بازشو

از این ویژگی برای استفاده از سایر برنامه ها بدون بستن پخش کننده ویدئو، استفاده کنید. هنگام تماشای فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا از پخش کننده بازشو استفاده کنید.

دو انگشت را (از هم) دور کنید تا تصویر پخش کننده بزرگنمایی شود و دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا کوچک نمایی شود. برای حرکت دادن پخش کننده فیلم، پخش کننده را بکشید و در مکان دیگری قرار دهید.


YouTube

از این برنامه کاربردی برای تماشای فیلم ها از وب سایت YouTube استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **YouTube** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



تماشای فیلم ها




روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. یکی از نتایج جستجوی برگشتی را انتخاب کنید تا فیلم را تماشا کنید.

برای پخش در حالت تمام صفحه، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود.

اشتراک گذاری فیلم ها

یک فیلم را برای مشاهده انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید و سپس یک روش اشتراک گذاری انتخاب کنید.

آپلود کردن فیلم ها

روی  ← **آپلودها** ←  ضربه بزنید، یک فیلم را انتخاب کنید و اطلاعات فیلم را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

Flipboard

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به مجلات شخصی شده تان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Flipboard** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



برای شروع Flipboard، روی صفحه خوش آمد گویی انگشت خود را سریع به چپ حرکت دهید، موضوعات

خبری را انتخاب کنید و سپس روی **Build Your Flipboard** ضربه بزنید.

یک داستان روی جلد یا موضوع را انتخاب کنید، در صفحات Flipboard سریع با دست حرکت کنید و سپس یک

مقاله را برای خواندن انتخاب کنید.

برنامه های کاربردی و حافظه های ذخیره رسانه

فروشگاه Play

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی و بازی هایی که بر روی این دستگاه قابل اجرا هستند استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فروشگاه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



نصب برنامه های کاربردی

بر حسب طبقه بندی مرور کنید یا برای جستجو بر اساس کلید واژه روی 🔍 ضربه بزنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **نصب** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.

- وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پانل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.



- برای نصب برنامه های کاربردی که از منابع دیگر دانلود کرده اید، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **امنیت** ← **منابع نامشخص** ضربه بزنید.

لغو نصب برنامه

برنامه های کاربردی خریداری شده از **فروشگاه Play** را از نصب خارج کنید.

روی ☰ ← **My apps** ضربه زده و برنامه مورد نظر برای حذف را از لیست برنامه های کاربردی نصب شده انتخاب کنید، و سپس روی **حذف نصب** ضربه بزنید.

Samsung Apps

از این برنامه کاربردی برای خریداری و دانلود برنامه های کاربردی اختصاصی سامسونگ استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به apps.samsung.com مراجعه کنید. در صفحه برنامه ها روی **Samsung Apps** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

نصب برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی بر اساس طبقه بندی مرور کنید. روی **گروه** ضربه بزنید تا یک طبقه بندی را انتخاب کنید. برای جستجوی یک برنامه کاربردی، روی **Q** در بالای صفحه ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه در فیلد جستجو وارد کنید.

یک برنامه را برای مشاهده اطلاعات آن انتخاب کنید. برای دانلود آن، روی **رایگان** ضربه بزنید. اگر برنامه کاربردی پولی است، روی قیمت ضربه بزنید و برای تکمیل فرآیند خرید از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید.



وقتی نسخه جدیدی از برنامه کاربردی نصب شده موجود باشد، یک نماد به روز رسانی در بالای صفحه ظاهر می شود و به شما در مورد به روز رسانی هشدار می دهد. پائل اعلان ها را باز کنید و روی نماد ضربه بزنید تا برنامه کاربردی به روز رسانی شود.

Game Hub


از این برنامه کاربردی برای دسترسی به بازی ها استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **Game Hub** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

به چپ یا راست بروید و یک باری را برای دانلود از **Samsung Apps** انتخاب کنید.

Music Hub

از این برنامه برای پخش موسیقی و خرید ترانه ها یا آلبوم ها از کاتالوگ Music Hub استفاده نمایید.
برای بهره گیری از پیشنهادهای سفارشی، صدای جریانی نامحدود، ایستگاه های رادیویی شخصی و سرویس ذخیره سازی ابری برای تمام موسیقی های خود، در سرویس ممتاز Music Hub مشترک شوید.
برای دریافت جزییات بیشتر، روی  ← راهنما ضربه بزنید یا به وب سایت Music Hub مراجعه کنید.
در صفحه برنامه ها روی Music Hub ضربه بزنید.



- این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.
- بسته به شرایط اشتراک، ممکن است برخی از ویژگی ها دارای نام متفاوتی باشند.
- برخی از ویژگی ها شامل سرویس های جریانی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

MY MUSIC

موسیقی ذخیره شده در دستگاه و سرور ذخیره سازی ابری را پخش کنید. همه موسیقی های شما به صورت خودکار با رایانه شما همگام می ماند.

کاتالوگ

از صدای زنده نامحدود لذت ببرید. برای گوش دادن به آهنگ ها بدون پوشش شبکه، آنها را دانلود کنید یا به صورت زنده پخش نمایید. آهنگ ها را به لیست های پخش اضافه کرده و آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

RADIO

به موسیقی در ایستگاه های رادیویی گوش دهید یا ایستگاه دلخواه خود را ایجاد کنید. ایستگاه خود را می توانید براساس هنرمند مورد علاقه خود شخصی سازی کنید. این ایستگاه، موسیقی را همانند آهنگ های هنرمند محبوب شما پخش می کند. همچنین می توانید پیشنهادهای سفارشی را از Music Hub دریافت نمایید.

کتابخوان Play

از این برنامه کاربردی برای مطالعه و دانلود فایل های کتاب استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **کتابخوان Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Play Movies & TV

از این برنامه برای مشاهده، دانلود و کرایه کردن فیلم ها یا نمایش های تلویزیونی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Play Movies & TV** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Play Music

از این برنامه برای گوش دادن به موسیقی از دستگاه یا به جریان گذاشتن آن از سرویس Google Cloud استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Play Music** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



بازی های Play

از این برنامه کاربردی برای دانلود و انجام بازی ها استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **بازی های Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



دکه Play

از این برنامه کاربردی برای خواندن جدیدترین موضوعات خبری استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **دکه Play** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



Readers Hub

از این برنامه کاربردی برای دانلود و مطالعه فایل های کتاب استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Readers Hub** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



یک کتاب را برای مطالعه انتخاب کنید. برای دانلود فایل های کتاب به فروشگاه Readers Hub بروید.

Video Hub

از این برنامه برای دسترسی و خرید فیلم ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **Video Hub** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.






یک طبقه بندی را انتخاب کنید و سپس یک ویدیو را انتخاب کنید.

ابزارهای کمکی








یادداشت


از این برنامه کاربردی برای ثبت اطلاعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **یادداشت** ضربه بزنید.

نوشتن یادداشت


روی  ضربه بزنید تا یادداشت وارد کنید و سپس روی **ثبت** ضربه بزنید. برای تغییر رنگ پس زمینه، روی  ← **رنگ** ضربه بزنید. برای قفل کردن یادداشت تا دیگران نتوانند مشاهده کنند، روی  ← **قفل** ضربه بزنید.

مرور یادداشت ها

با بالا و پایین رفتن، تصاویر کوچک یادداشت ها را مرور کنید. برای ویرایش یادداشت، روی یادداشت ضربه بزنید. برای جستجوی یک یادداشت، روی  ضربه بزنید. برای تغییر حالت نمایش، روی  ضربه بزنید. برای حذف یادداشت ها، روی  ضربه بزنید. برای مرتب سازی یادداشت ها برحسب تاریخ، روی  ← **ترتیب بندی براساس** ضربه بزنید. برای ارسال متن یادداشت به دیگران، روی  ← **اشتراک متن از طریق** ضربه بزنید. برای ارسال یادداشت ها به دیگران، روی  ← **اشتراک از طریق** ضربه بزنید. برای چاپ یادداشت ها توسط متصل کردن دستگاه به یک چاپگر، روی  ← **چاپ** ضربه بزنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.

برای وارد کردن یادداشت ها از Google Docs، روی  ← ورود ضربه بزنید.
 برای صادر کردن یادداشت ها به محل های ذخیره سازی دیگر، روی  ← ارسال ضربه بزنید.
 برای تغییر دادن تنظیمات یادداشت، روی  ← تنظیمات ضربه بزنید.

مشاهده یک یادداشت


روی تصویر کوچک یادداشت ضربه بزنید تا باز شود. برای مشاهده یادداشت های بیشتر به چپ یا راست بروید.
 روی  ضربه بزنید و از موارد زیر استفاده کنید:

- حذف: یادداشت را حذف کنید.
- رنگ: رنگ پس زمینه را تغییر دهید.
- قفل: یادداشت را قفل کنید تا دیگران نتوانند مشاهده کنند.
- چاپ: با متصل کردن دستگاه به یک چاپگر، تصویر را چاپ کنید. بعضی از چاپگرها ممکن است با دستگاه سازگار نباشند.
- اشتراک متن از طریق: متن یادداشت را برای دیگران ارسال کنید.
- اشتراک از طریق: یادداشت را برای دیگران ارسال کنید.


تقویم

از این برنامه کاربردی برای مدیریت رویدادها و وظایف استفاده کنید.
 در صفحه برنامه ها روی تقویم ضربه بزنید.


ایجاد رویداد یا وظیفه


- روی  ضربه بزنید و سپس یکی از روشهای زیر را انتخاب کنید:
- افزودن رویداد: یک رویداد با تنظیمات تکرار انتخابی وارد کنید.
 - افزودن وظیفه: یک وظیفه با تنظیمات اولویت انتخابی وارد کنید.
 - افزودن یادداشت: یک یادداشت دست نوشته بسازید تا به تاریخ ضمیمه شود.

برای افزودن یک رویداد یا وظیفه بطور خلاصه، روی یک تاریخ ضربه زده تا انتخابش کنید و دوباره ضربه بزنید.

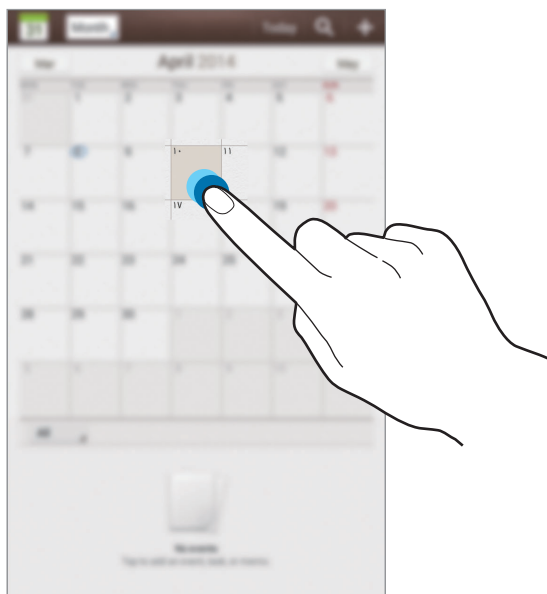

یک عنوان وارد کرده و مشخص کنید کدام تقویم برای همگام سازی استفاده شود. سپس روی **ویرایش جزئیات رویداد** یا **ویرایش جزئیات کار** ضربه بزنید تا جزئیات بیشتری مانند چگونگی تکرار رویداد، آیا هشدار پیشرفته دارید یا مکان وقوع، وارد کنید.


با ارسال ایمیل، دیگران را به رویداد دعوت کنید. آدرس ایمیل را در فیلد **کنندگان** وارد کنید یا روی  ضربه بزنید تا فهرست مخاطبین باز شود.

یک نقشه ضمیمه کنید تا مکان رویداد را نشان دهید. مکان را در فیلد **مکان** وارد کنید سپس روی  در کنار فیلد ضربه بزنید و سپس با ضربه زدن و نگه داشتن نقشه ای که ظاهر می شود، مکان آن را بطور دقیق مشخص کنید.

یک تصویر را پیوست کنید. روی **تصاویر** ضربه بزنید و سپس یک عکس بگیرید یا یکی از تصاویر موجود را انتخاب کنید.

ضمیمه کردن یادداشت ها به تاریخ

روی یک تاریخ ضربه زده و نگه دارید تا آن را انتخاب کنید و صفحه یادداشت نمایان شود.

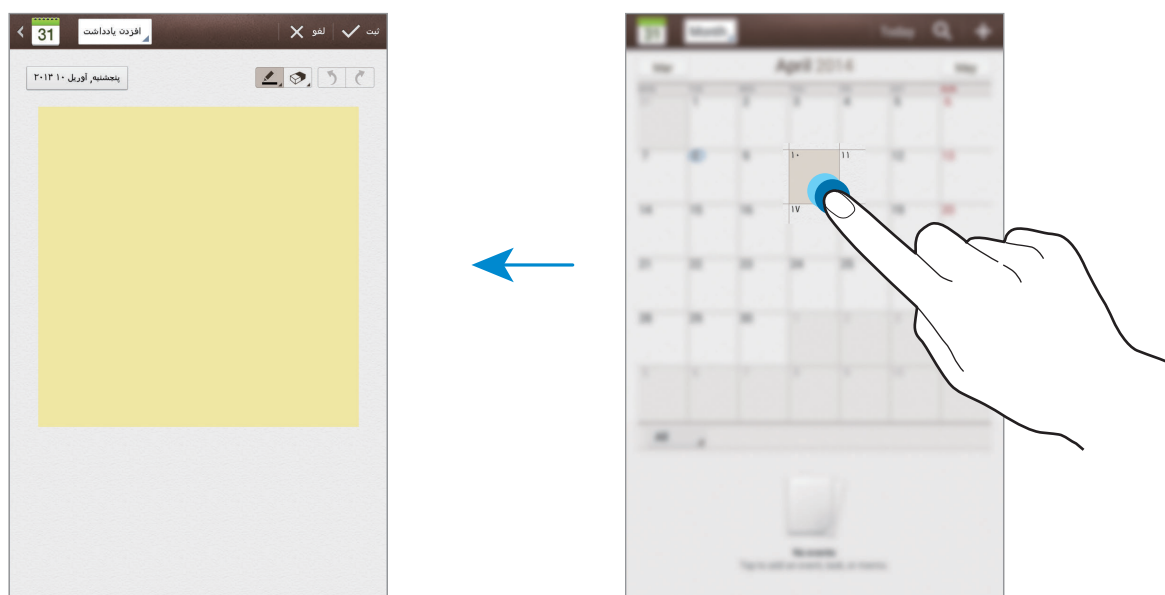

همگام سازی با تقویم Google


در صفحه برنامه ها روی، **تنظیمات** ← **Google** زیر حساب ها ضربه بزنید، اشتراک Google را انتخاب کنید، و سپس **همگام سازی تقویم** را علامت بزنید. برای همگام سازی دستی برای به روزرسانی، در صفحه برنامه ها روی **تقویم** ← **≡** ← **همگام سازی** ضربه بزنید.

برای نمایش رویدادها یا وظایف همگام سازی شده، روی **≡** ← **تنظیمات** ← **مشاهده تنظیمات** ← **تقویم ها** ← **صفحه نمایش** ضربه بزنید، اشتراک Google انتخاب کنید و سپس روی **تایید** ضربه بزنید.


تغییر نوع تقویم

روی گوشه بالای صفحه سمت چپ ضربه بزنید و سپس یکی از انواع مختلف تقویم شامل ماهانه، هفتگی و غیره را انتخاب کنید. برای تغییر نوع تقویم می توان از اشاره نزدیک کردن انگشتها استفاده کرد. برای مثال، انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا از تقویم ماهانه به تقویم سالانه تغییر دهید و انگشت ها را (از هم) دور کنید تا از تقویم سالانه به تقویم ماهانه برگردید.

جستجوی رویدادها یا وظیفه ها

روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه برای جستجو انتخاب کنید.
برای مشاهده رویدادها یا وظیفه های امروز، روی امروز در بالای صفحه ضربه بزنید.

حذف رویدادها

روی  ← حذف ضربه بزنید، رویدادها را انتخاب کنید و سپس روی حذف ضربه بزنید.

اشتراک گذاری رویدادها یا وظیفه ها



یک رویداد یا وظیفه را انتخاب کنید، روی  ← اشتراک از طریق ضربه بزنید، و سپس یک روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.





Dropbox

از این برنامه برای ذخیره فایلها و اشتراک آنها با دیگران از طریق حافظه ذخیره ابری Dropbox استفاده کنید.
وقتی که فایل های خود را در Dropbox ذخیره می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Dropbox در آن نصب شده باشد، همگام می شود.
در صفحه برنامه ها روی Dropbox ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



وارد حساب Dropbox خود شوید. اگر این حساب را ندارید، یک حساب Dropbox ایجاد نمایید.
پس از فعالسازی Dropbox، عکس ها و فیلم هایی که توسط دوربین دستگاه گرفته شده است به صورت خودکار در Dropbox آپلود می شوند. برای مشاهده عکس و فیلم های آپلود شده، روی  ضربه بزنید. برای به اشتراک گذاری فایل ها یا ایجاد آلبوم، روی  ضربه بزنید و سپس فایل ها را انتخاب کنید.

برای آپلود فایلها در Dropbox، روی  ←  Upload here ← Photos or videos یا Other files ضربه بزنید. برای باز کردن فایل های داخل Dropbox، یک فایل را انتخاب کنید.
در حین مشاهده تصاویر یا فیلم ها، روی  ضربه بزنید تا آن را به فهرست علاقمندی ها اضافه کنید. برای باز کردن فایل های موجود در فهرست علاقمندی ها، روی  ضربه بزنید.

Cloud

از این ویژگی برای همگام سازی فایل ها یا پشتیبان گیری تنظیمات و داده های برنامه ها در اشتراک سامسونگ یا Dropbox تان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **Cloud** ضربه بزنید.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



همگام سازی با اشتراک سامسونگ

روی اشتراک سامسونگ تان یا **تنظیمات همگام سازی** ضربه بزنید تا فایل ها همگام سازی شوند.

پشتیبان گیری یا بازگردان داده ها

روی **پشتیبان** یا **بازیابی** ضربه بزنید تا داده ها را با اشتراک سامسونگ خود پشتیبان گیری کرده یا بازگردانید.

همگام سازی با Dropbox

روی **پیوند به حساب Dropbox** ضربه بزنید و سپس اشتراک Dropbox را وارد نمایید. دستورالعمل های روی صفحه را برای تکمیل نصب دنبال نمایید.

پس از اینکه وارد شدید، روی **Allow** ضربه بزنید و دستگاه بطور خودکار هر وقت تغییراتی انجام دهید، فایل ها را با Dropbox همگام سازی می کند.

Drive

از این برنامه برای ایجاد و ویرایش اسناد و اشتراک گذاری آنها با سایرین از طریق حافظه ذخیره سازی Google Drive استفاده کنید. وقتی که اسناد را ایجاد می کنید یا فایل ها را در Google Drive آپلود می کنید، دستگاه شما به صورت خودکار با سرور وب و هر رایانه دیگری که Google Drive در آن نصب شده باشد، همگام می شود. به فایل های خود بدون انتقال یا دانلود کردن، دسترسی پیدا کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Drive** ضربه بزنید.


این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



POLARIS Office 5

از این برنامه کاربردی برای ویرایش اسناد در قالب های مختلف شامل صفحات گسترده و ارایه استفاده کنید. در صفحه برنامه ها روی **POLARIS Office 5** ضربه بزنید.

بعضی از عملکردها بسته به نوع فایل ممکن است در دسترس نباشند.

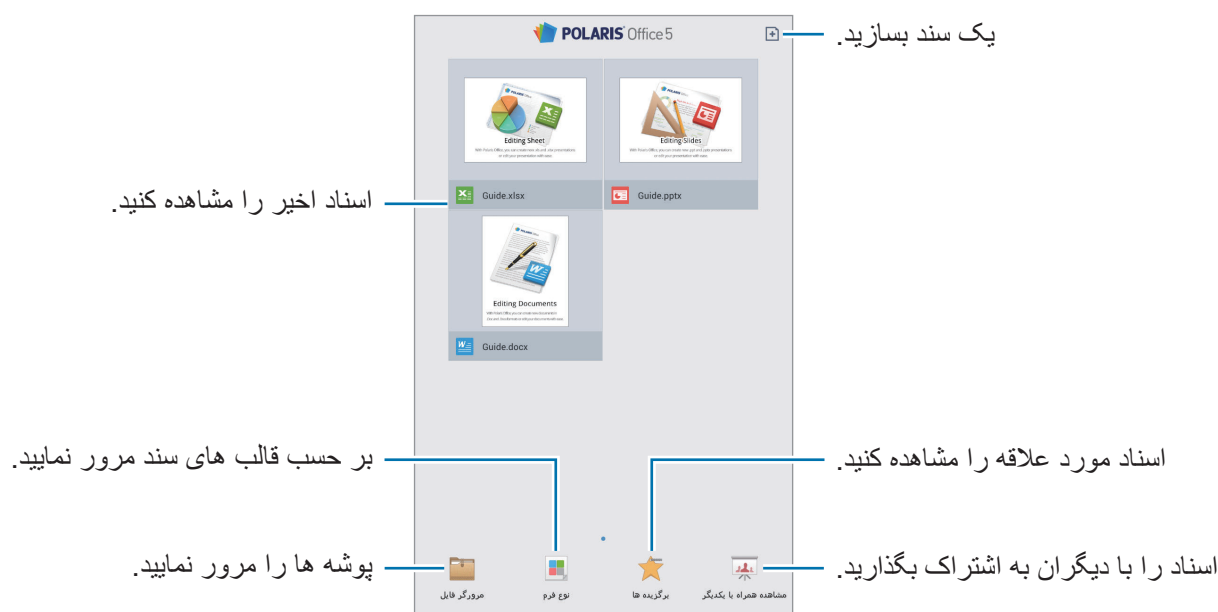

ایجاد اسناد

روی  ضربه بزنید و یک نوع سند را انتخاب کنید.

برای ویرایش سند، از نوار ابزار ویرایش در بالای صفحه استفاده کنید.

برای پایان دادن، نماد سند را در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید، **ذخیره** را ضربه بزنید، نام فایل را وارد کنید، پوشه ای را برای ذخیره فایل ها انتخاب کنید و سپس **ذخیره** را ضربه بزنید.

خواندن اسناد

روی یک فایل ضربه بزنید. یا روی **مرورگر فایل**، **نوع فرم**، یا **برگزیده ها** ضربه بزنید و سپس یک فایل را باز کردن انتخاب کنید.

برای شروع نمایش اسلایدی، روی  ضربه بزنید.

برای ترسیم روی سند،  را ضربه بزنید.

برای جستجوی رشته متنی درون سند، روی  ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید و سپس یکی از عملکردهای زیر را انتخاب کنید:

سند

- **جابجایی به حالت ویرایش:** نوار ابزار ویرایش را باز کنید.
- **محل یاب:** پانل نشانک ها را باز کنید. برچسبی را برای رفتن به نقطه نشانک ها انتخاب کنید.
- **ترجیحات:** تنظیمات حالت مشاهده را تغییر می دهد.
- **ضبط صفحه:** از ناحیه انتخاب شده عکس بگیرید.
- **مشاهده اطلاعات:** جزئیات سند را مشاهده کنید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما درباره استفاده از POLARIS Office مراجعه کنید.

ارائه مطلب

- **جابجایی به حالت ویرایش:** نوار ابزار ویرایش را باز کنید.
- **نمای اسلاید تکی:** اسلایدها را یکی یکی مشاهده کنید.
- **یادداشت اسلاید:** مشاهده یادداشت ها بصورت اسلاید.
- **ضبط صفحه:** از ناحیه انتخاب شده عکس بگیرید.
- **مشاهده اطلاعات:** جزئیات سند را مشاهده کنید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما درباره استفاده از POLARIS Office مراجعه کنید.

صفحه گسترده


- جابجایی به حالت ویرایش: نوار ابزار ویرایش را باز کنید.
- ثابت کردن: سطرهای انتخاب شده را ثابت نگه دارید.
- ضبط صفحه: از ناحیه انتخاب شده عکس بگیرید.
- مشاهده اطلاعات: جزئیات سند را مشاهده کنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از POLARIS Office مراجعه کنید.

متن

- همه موارد را بخوانید: سند را با ویژگی تبدیل نوشته-به-صدا، بخوانید.
- ضبط صفحه: از ناحیه انتخاب شده عکس بگیرید.
- مشاهده اطلاعات: جزئیات سند را مشاهده کنید.
- راهنما: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از POLARIS Office مراجعه کنید.

هشدار

از این برنامه برای بیدارباش تماس ها و هشدارها برای رویدادهای مهم استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی هشدار ضربه بزنید.

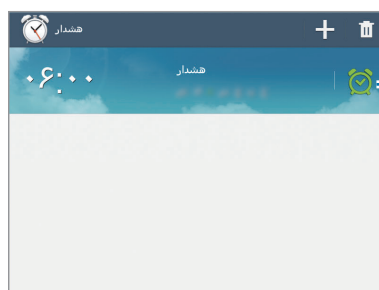

این هشدار را روشن یا خاموش کنید.

تنظیم هشدار

روی **+** ضربه بزنید، یک زمان برای خاموش شدن هشدار تعیین کنید، روزهای تکرار هشدار را انتخاب کنید و سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

- **هشدار مکان:** یک مکان تعیین کنید. هشدار وقتی در آن مکان باشید، خاموش می شود.
- **چرت:** یک بازه و یک عدد انتخاب کنید تا هشدار پس از زمان اولیه تکرار شود.
- **هشدار هوشمند:** یک زمان خاموش شدن قبل از زمان تعیین شده، تنظیم کنید.

متوقف سازی هشدار

روی **X** را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار متوقف شود. **ZZ** را به بیرون از دایره بزرگ بکشید تا هشدار بعد از مدت زمان معینی، تکرار شود.

حذف هشدارها

روی هشدار ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

ساعت جهانی

از این برنامه بررسی زمان شهرهای مهم جهان استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **ساعت جهانی** ضربه بزنید.

ایجاد ساعت




روی **🌐** ضربه بزنید، یک نام شهر وارد کنید یا از کره زمین یک شهر را انتخاب کنید و سپس روی **+** ضربه بزنید.

برای اعمال زمان تابستانی، روی یک ساعت ضربه زده و نگه دارید و سپس روی **ساعت تابستانی** ضربه بزنید.

حذف ساعتها

روی **🗑️** ضربه بزنید، ساعتها را انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.




ماشین حساب

از این برنامه کاربردی برای محاسبات ساده یا پیچیده استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی ماشین حساب ضربه بزنید.
برای استفاده از ماشین حساب علمی، دستگاه را بچرخانید تا به حالت نمای افقی شود. اگر چرخش صفحه غیرفعال شده است، روی  ← ماشین حساب علمی ضربه بزنید.
برای مشاهده تاریخچه ماشین حساب، روی  ضربه بزنید تا صفحه کلید مخفی گردد.
برای پاک کردن تاریخچه، روی  ← پاک کردن تاریخچه ضربه بزنید.



S Translator

از این برنامه برای ترجمه متن به سایر زبان ها استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها، روی S Translator ضربه بزنید.

استفاده از S Translator

زبان های مبدأ و مقصد را مشخص کنید، متن را در قسمت ورودی درج نمایید و سپس روی  ضربه بزنید.
برای افزودن یک جفت زبان به فهرست موارد دلخواه، روی  ضربه بزنید.
برای ارسال جفت زبان به دیگران، روی  ضربه بزنید.

آغاز یک مکالمه با استفاده از مترجم

روی دکمه های پایین صفحه ضربه بزنید تا بتوانید با شخص دیگری از طریق ترجمه شفاهی ارتباط برقرار کنید.
روی Speak برای زبان خود ضربه بزنید و سپس در میکروفون صحبت کنید. دستگاه هرچه را که بگویید ترجمه می کند. روی  در قسمت زبان مقصد ضربه بزنید تا دستگاه ترجمه را با صدای بلند بخواند.
سپس روی Speak برای زبان شخص مقابل ضربه بزنید و اجازه دهید آن شخص به زبان خودش پاسخ دهد.
دستگاه هرچه را که او بگوید ترجمه می کند. روی  در قسمت زبان مبدأ ضربه بزنید تا دستگاه ترجمه را برای شما بخواند.

S Voice

از این برنامه برای دادن دستورات صوتی به دستگاه برای ارسال پیام، نوشتن یادداشت و غیره استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **S Voice** ضربه بزنید. به جای آن، دکمه صفحه اصلی را دوبار فشار دهید.

• این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



• این برنامه از برخی زبان‌ها پشتیبانی نمی‌کند.

در زیر چند نمونه دستورات صوتی آورده شده است:

- موسیقی را باز کنید
- ماشین حساب را اجرا کنید
- برنامه را چک کنید

نکته هایی برای تشخیص بهتر صدا

- واضح صحبت کنید.
- در مکانهای خلوت صحبت کنید.
- از کلمات توهین آمیز یا عامیانه استفاده نکنید.
- از صحبت با لهجه پرهیز کنید.

دستگاه ممکن است دستورات شما را شناسایی نکند یا بسته به سروصدای اطراف یا نحوه صحبت شما، دستورات ناخواسته را اجرا کند.

حالت هندزفری

در حالت هندزفری، وقتی تماس های دریافتی، پیامهای دریافتی و اعلان هایی داشته باشید، دستگاه محتوای آنها را بلند می خواند تا بتوانید در مدت رانندگی بدون دست از دستگاه استفاده کنید. برای مثال، دستگاه نام تماس گیرنده یا شماره تلفن را به هنگام ورود یک تماس، بلند خواهند خواند.

برای فعال کردن حالت هندزفری، "حالت هندزفری روشن" را ادا کنید.

بیدار کردن دستگاه با صدا

هنگامی که صفحه خاموش می شود، می توانید S Voice را توسط فرمان صوتی اجرا کنید. "سلام گلکسی" را به دستگاه بگویید تا S Voice اجرا شود.

برای فعال کردن این ویژگی، روی  **Settings** ← **Wake up command** ضربه بزنید.

استفاده از فرمان بیدارباش در صفحه قفل شده

در صفحه قفل شده، می توانید از عملکردهای مختلفی همراه با فرمان های بیدارباش از پیش تعیین شده استفاده کنید. برای فعال کردن این ویژگی، در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **صفحه قفل** ضربه بزنید و سپس **بیدارباش در صفحه قفل** را علامت بزنید. روی **تنظیم فرمان بیدارباش** ضربه بزنید و سپس عملکردها و فرمان های صوتی را تنظیم کنید.

Google


از این برنامه کاربردی برای جستجوی نه تنها اینترنت بلکه برنامه ها و محتویات آنها بر روی دستگاه نیز استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Google** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



جستجوی دستگاه

روی فیلد جستجو ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه وارد کنید. به عنوان گزینه دیگر، روی  ضربه بزنید و سپس یک کلید واژه را ادا کنید.

اگر هیچ نتیجه ای در برنامه ها پیدا نشد، مرورگر وب ظاهر می شود و نتایج جستجوی خود را نشان می دهد.

محدوده جستجو

برای انتخاب اینکه چه برنامه هایی جستجو شوند، روی  ← **تنظیمات** ← **جستجوی رایانه لوحی** ضربه بزنید و سپس موارد جستجو را علامت بزنید.

Google Now

جستجوی Google را اجرا کنید تا کارتهای Google Now را که وضعیت فعلی آب و هوا، اطلاعات حمل و نقل عمومی، قرار ملاقات بعدی و موارد دیگری که بیشتر نیاز دارید را نشان دهد.

وقتی برای اولین بار جستجوی Google را باز می کنید، به Google Now ملحق شوید. برای تغییر تنظیمات Google Now روی  ← **تنظیمات** ← **Google Now** ضربه بزنید.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صفحات وب بصورت صوتی استفاده کنید.
در صفحه برنامه ها روی **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.





این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** روی صفحه ظاهر شد، یک کلید واژه یا عبارت را بگویید.










فایل‌های شخصی

از این برنامه کاربردی برای دسترسی به همه انواع فایل‌های ذخیره شده در این دستگاه، شامل تصاویر، فیلم ها، آهنگ ها و قطعات صوتی استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **فایل‌های شخصی** ضربه بزنید.

یک پوشه را انتخاب کنید تا باز شود. برای بازگشت به عقب در پوشه پدر، روی  ضربه بزنید. برای بازگشت به پوشه پدر، روی  ضربه بزنید.

در یک پوشه یکی از عملکردهای زیر را انتخاب کنید:

-  : فایل‌ها را جستجو کنید.
-  : حالت مشاهده را تغییر دهید.
-  : یک پوشه بسازید.
- **زمان:** فایل‌ها یا پوشه ها را مرتب سازی کنید.
- یک فایل یا پوشه را با علامت زدن انتخاب کنید و سپس یکی از عملکردهای زیر را انتخاب کنید:
-  : فایل‌ها یا پوشه ها را به پوشه دیگری کپی می کند.
-  : فایل‌ها یا پوشه ها را به پوشه دیگری منتقل می کند.
-  : فایل‌ها یا پوشه ها را حذف کنید.
-  : فایل ها را به دیگران ارسال کنید.
-  ← **تعویض نام:** یک فایل یا پوشه را تغییر نام دهید.
-  ← **جزئیات:** جزئیات فایل یا پوشه را مشاهده کنید.

دانلودها

از این برنامه کاربردی برای مشاهده اینکه چه فایل‌هایی از طریق برنامه‌ها دانلود شده‌اند، استفاده کنید. در صفحه برنامه‌ها روی **دانلودها** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

برای مشاهده فایل‌های دانلود شده از اینترنت، روی **بارگیری‌های اینترنتی** ضربه بزنید، یا روی **سایر بارگیری‌ها** ضربه بزنید تا فایل‌های دانلود شده از سایر برنامه‌های کاربردی مانند **ایمیل** را مشاهده کنید. یک فایل را برای شدن با برنامه مربوطه انتخاب کنید. برای مرتب‌سازی فایل‌ها بر اساس اندازه، روی **ترتیب بندی بر اساس اندازه** ضربه بزنید. برای مرتب‌سازی فایل‌ها برحسب تاریخ، روی **ترتیب براساس تاریخ** ضربه بزنید.

TripAdvisor

از این برنامه برای دریافت اطلاعات سفر نظیر مقصد یا هتل استفاده نمایید. همچنین می‌توانید یک اتاق را رزرو کرده و نظرات خود را با سایرین به اشتراک بگذارید. در صفحه برنامه‌ها روی **TripAdvisor** ضربه بزنید.



این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

مسافرتی و محلی

Maps

از این برنامه کاربردی برای مشخص کردن دقیق مکان دستگاه، جستجو مکانها یا دریافت راهنمایی مسیر استفاده کنید.

در صفحه برنامه ها روی **Maps** ضربه بزنید.

این برنامه کاربردی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



جستجوی مکانها

با وارد کردن یک نشانی یا واژه کلیدی، به جستجوی مکان ها بپردازید. پس از یافتن مکان، آن را برای مشاهده اطلاعات دقیق انتخاب کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به راهنما مراجعه کنید.

دریافت راهنمایی برای یک مقصد

برای تنظیم مکان های شروع و پایان، روی **۲** ضربه بزنید و سپس یک روش سفر را انتخاب کنید. مسیرهای رسیدن به مقصد مورد نظر توسط دستگاه نشان داده می شود.

تنظیمات

درباره تنظیمات

از این برنامه کاربردی استفاده کنید تا دستگاه را پیکربندی کرده، گزینه های برنامه کاربردی را تنظیم کنید و اشتراک اضافه کنید.

در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ضربه بزنید.


Wi-Fi

ویژگی Wi-Fi را فعال کنید تا به شبکه Wi-Fi وصل شود و به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه دسترسی پیدا کنید.

برای استفاده از گزینه ها، روی  ضربه بزنید.

- **پیشرفته:** سفارشی سازی Wi-Fi تنظیمات.
- **دکمه فشاری WPS:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از دکمه WPS وصل شوید.
- **WPS PIN ورودی:** به یک شبکه Wi-Fi محافظت شده با استفاده از WPS PIN وصل شوید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما برای Wi-Fi دسترسی پیدا کنید.

تنظیم شیوه نامه خواب Wi-Fi

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ←  ← **پیشرفته** ← روشن نگهداشتن **Wi-Fi** در حین خواب ضربه بزنید.

تنظیم اعلان شبکه

دستگاه می تواند شبکه های Wi-Fi را شناسایی کند و هنگامی که در دسترس بودند، یک نماد در نوار وضعیت نشان دهد.

در صفحه تنظیمات، روی **Wi-Fi** ←  ← **پیشرفته** ضربه بزنید و **اعلان شبکه** را علامت بزنید تا ویژگی را فعال کنید.

Wi-Fi مستقیم

Wi-Fi Direct دو دستگاه را بدون نیاز به نقطه دسترسی از طریق شبکه Wi-Fi بهم وصل می کند. در صفحه تنظیمات روی **Wi-Fi** ← **Wi-Fi مستقیم** ضربه بزنید.

بلوتوث

ویژگی بلوتوث را برای تبادل اطلاعات در فاصله کوتاه فعال کنید.


برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.

- **زمان وقفه قابلیت رویت:** مدت زمانی که دستگاه قابل دیده شدن است را تنظیم کنید.
- **فایل های دریافت شده:** فایل های دریافتی از طریق ویژگی بلوتوث را مشاهده کنید.
- **تغییر نام دستگاه:** برای دستگاه یک نام بلوتوث تنظیم کنید.
- **راهنما:** به اطلاعات راهنما برای بلوتوث مراجعه کنید.

استفاده از داده

مقدار استفاده از داده های خود را نگه دارید.

- **دوره کاربرد داده:** یک تاریخ بازنشانی ماهانه تنظیم کنید تا مصرف داده خود را نظارت کنید.

برای استفاده از گزینه های بیشتر روی  ضربه بزنید.

- **همگام سازی خودکار داده:** همگام سازی خودکار برنامه های کاربردی را فعال یا غیرفعال کنید. اطلاعات مورد نظر برای همگام سازی مربوط به هر حساب را از **تنظیمات** ← **حساب ها** می توانید انتخاب کنید.
- **نقاط اتصال تلفن همراه:** نقاط اتصال Wi-Fi را انتخاب کنید تا برنامه های در حال اجرا در پس زمینه نتوانند از آن استفاده کنند.

تنظیمات بیشتر

تنظیمات کنترل کردن اتصالات با سایر دستگاه ها یا شبکه ها، تنظیمات را سفارشی کنید.

حالت پرواز

این حالت همه عملکردهای بی سیم را در دستگاه غیرفعال می کند. فقط می توانید از خدمات غیر شبکه ای استفاده کنید.

چاپ

تنظیمات مربوط به افزونه های نصب شده در دستگاه را پیکربندی کنید. برای چاپ از طریق Wi-Fi یا سرویس های ابری، می توانید چاپگرهای موجود را جستجو کنید یا یک چاپگر را به صورت دستی اضافه کنید.

VPN

تنظیمات را انجام دهید و به شبکه های شخصی مجازی (VPN) وصل شوید.

دستگاه های نزدیک

- نام دستگاه: نام دستگاه را مشاهده کنید.
- محتوا برای اشتراک گذاری: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا محتوای شما را با سایر دستگاه ها به اشتراک بگذارد.
- دستگاه های مجاز: فهرست دستگاه هایی که مجاز هستند به دستگاه تان دسترسی پیدا کنند را مشاهده نمایید.
- دستگاه های رد شده: فهرست دستگاه هایی که دسترسی آنها به دستگاه شما مسدود شده را مشاهده نمایید.
- بارگیری در: یک محل حافظه را برای ذخیره فایل های رسانه انتخاب کنید.
- دانلود از دستگاه های دیگر: دستگاه را طوری تنظیم کنید تا دستگاه، به دستگاه های دیگر اجازه آپلود بدهد.

Screen Mirroring

ویژگی ها آینه سازی صفحه را فعال کرده و صفحه نمایشگر خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

حالت انسداد

اعلان هایی که باید مسدود شوند و مدت زمان مسدود بودن آنها را انتخاب کنید.

حالت رانندگی

دستگاه را تنظیم کنید تا محتویات را برایتان بلند بخواند و مشخص کنید از چه برنامه های کاربردی در حالت هندزفری استفاده کنید.

صدا

تنظیمات صداهاى مختلف روی دستگاه خود را تغییر دهید.

- **میزان صدا:** میزان صدا را برای موسیقی و فیلم ها، صداهاى سیستم، و اعلان ها تنظیم کنید.
- **اعلانها:** یک زنگ تماس برای رویدادها، مانند پیام های ورودی انتخاب کنید.
- **صدای لمس کردن:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی یک برنامه یا گزینه را روی صفحه لمسی انتخاب می کنید به صدا در بیاید.
- **صدای قفل کردن صفحه:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که وقتی صفحه لمسی را قفل یا قفل آن را باز می کنید، دستگاه صدا دهد.
- **برنامه های سامسونگ:** تنظیمات اعلان مربوط به هر برنامه را تغییر دهید.
- **صدا هنگام ضربه زدن:** تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدا پخش کند.
- **خروجی صوتی:** یک قالب خروجی صوتی انتخاب کنید تا وقتی که دستگاه تان به دستگاه های HDMI وصل می شود از آن استفاده کنید. دستگاههای مشابه ممکن است از سیستم صوتی فراگیر پشتیبانی نکنند.
- **Adapt Sound:** صدای غالبی که هنگام گوش کردن به موسیقی استفاده می کنید را شخصی سازی کنید.

صفحه نمایش

تنظیمات مربوط به صفحه نمایش را تغییر دهید.

• کاغذ دیواری:

- **صفحه اصلی:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی، انتخاب کنید.
- **صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه قفل، انتخاب کنید.
- **صفحه اصلی و صفحه قفل:** یک تصویر پس زمینه برای صفحه اصلی و صفحه قفل انتخاب کنید.
- **پنل اعلان:** گزینه هایی را که در پانل اطلاعات نمایان می شوند، سفارشی کنید.
- **چند پنجره:** دستگاه را برای استفاده از چند پنجره تنظیم کنید.
- **حالت صفحه:**
 - **تطبیق نمایشگر:** از این حالت برای بهبود نمایش براساس تنظیمات صفحه نمایش استفاده کنید.
 - **پویا:** از این حالت برای افزایش وضوح رنگ صفحه نمایش استفاده کنید.
 - **استاندارد:** از این حالت برای محیط های معمولی استفاده کنید.
 - **عکس حرفه ای:** این تنظیمات مشابه طیف دما برای نوردهی تعادل سفیدی در دوربین های حرفه ای است.
 - **سینما:** از این حالت برای محیط های تاری، مثلاً در اتاق های تاریک، استفاده کنید.
- **حالت خواندن:** برنامه هایی که از حالت مطالعه استفاده خواهند کرد را انتخاب کنید. در حالت مطالعه، دستگاه به مراقبت از چشمان شما هنگام مطالعه در شب، کمک می کند.
- **روشنایی:** نور صفحه نمایش را تنظیم کنید.
- **زمان خاموش شدن صفحه:** مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
- **محافظ صفحه:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه شما به یک ساعت رومیزی متصل می شود یا هنگام شارژ شدن، یک محافظ صفحه نمایش را اجرا کند.
- **صفحه هوشمند:**
 - **پایداری هوشمند:** دستگاه را تنظیم کنید تا از خاموش شدن نور پس زمینه به هنگام مشاهده صفحه، جلوگیری کند.
 - **چرخش هوشمند:** رابط را تنظیم کنید بسته به جهت چهره شما، چرخش انجام ندهد.

- **سبک فونت:** نوع فونت برای نمایش متن را تغییر دهید.
- **اندازه فونت:** اندازه فونت را تغییر دهید.
- **مدت زمان نور کلید لمسی:** مدت زمان روشن بودن نور زمینه برای کلید لمس شده را تنظیم کنید.
- **درصد باتری را نمایش می دهد:** دستگاه را تنظیم کنید تا عمر باقیمانده باتری را نشان دهد.

محل ذخیره

اطلاعات حافظه دستگاه و کارت حافظه را مشاهده کرده یا کارت حافظه را فرمت کنید.

فرمت کردن کارت حافظه، تمام داده های موجود در آن را برای همیشه پاک می کند.



ظرفیت واقعی حافظه داخلی کمتر از ظرفیت مشخص شده است چون سیستم عامل و برنامه های پیش فرض بخشی از حافظه را اشغال کرده اند. میزان ظرفیت حافظه موجود پس از ارتقای دستگاه ممکن است تغییر کند.



حالت ذخیره نیرو

حالت ذخیره انرژی را فعال کنید و تنظیمات حالت ذخیره انرژی را تغییر دهید.

- **کارکرد CPU:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا مصرف منابع سیستم را محدود کند.
- **خروجی صفحه نمایش:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهد.
- **درباره ذخیره نیرو بدانید:** چگونگی کاهش مصرف باتری را کشف کنید.

باتری

میزان مصرف باتری دستگاه خود را مشاهده کنید.

مدیر برنامه

برنامه های دستگاه خود را مشاهده و مدیریت کنید.

برنامه های پیش فرض

یک تنظیم پیش فرض برای استفاده برنامه ها انتخاب کنید.

• **خانه:** حالت صفحه اصلی پیش فرض را انتخاب کنید.

مکان

تنظیمات مجوز اطلاعات مکان را تغییر دهید.

- **حالت:** یک روش برای جمع آوری اطلاعات مکان خود انتخاب کنید.
- **درخواست های موقعیت مکانی اخیر:** دستگاه را تنظیم کنید تا ببینید کدام برنامه ها درخواست اطلاعات محل فعلی شما را دارند و چه مقدار باتری مصرف می کنند.
- **خدمات مکان:** سرویس های مکان یابی مورد استفاده دستگاه را مشاهده کنید.
- **مکان های من:** نمایه هایی تنظیم کنید که هنگام استفاده از ویژگی های GPS، Wi-Fi، یا بلوتوث، برای یافتن مکان جاری شما استفاده می کنند.

صفحه قفل

تنظیمات صفحه قفل شده را تغییر دهید.

- **قفل صفحه:** ویژگی قفل صفحه را فعال کنید. بسته به ویژگی انتخابی قفل صفحه، امکان دارد گزینه های زیر متفاوت باشند.
- **چند ویجت:** دستگاه را تنظیم کنید تا چندین ویجت روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **ویجت های صفحه قفل:**
 - **ساعت یا پیام شخصی:** دستگاه را تنظیم کنید که ساعت یا پیام شخصی را در صفحه قفل نشان دهد. گزینه های زیر بسته به انتخاب شما ممکن است متفاوت باشند.
 - برای ساعت:
 - **اندازه ساعت:** اندازه ساعت را تغییر دهید.
 - **نمایش تاریخ:** دستگاه را تنظیم کنید که تاریخ را همراه با ساعت نشان دهد.
 - **اطلاعات مالک:** اطلاعات خود را وارد کنید تا همراه با ساعت نشان داده شوند.
 - برای یک پیام شخصی:
 - **ویرایش پیام شخصی:** پیام شخصی را ویرایش کنید.
- **میانبرها:** دستگاه را تنظیم کنید تا میانبرهای برنامه ها در صفحه قفل شده نشان داده شوند و ویرایش شوند.



این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.

- **قفل گشایی جلوه:** جلوه ای را برای زمان قفل گشایی صفحه انتخاب کنید.
- **متن راهنما:** دستگاه را تنظیم کنید تا متن راهنما بر روی صفحه قفل شده نشان داده شود.
- **بیدارباش در صفحه قفل:** دستگاه را تنظیم کنید تا دستور بیدارباش شما را هنگامیکه صفحه قفل است تشخیص دهد.
- **تنظیم فرمان بیدارباش:** یک دستور بیدارباش تنظیم کنید تا برنامه **S Voice** را اجرا کند یا عملکرد خاصی را انجام دهد.

امنیت

تنظیمات مربوط به حفظ امنیت دستگاه خود را تغییر دهید.

- **رمزگذاری دستگاه:** یک رمز عبور برای رمز گذاری داده های ذخیره شده بر روی دستگاه وارد کنید. در هر بار روشن کردن دستگاه باید رمز عبور را وارد کنید.

پیش از فعال کردن این تنظیم، باتری را شارژ کنید زیرا رمز گذاری داده ها ممکن است بیش از یک ساعت طول بکشد.



- **رمزگذاری کارت حافظه:** دستگاه را تنظیم کنید تا فایل های روی کارت حافظه را رمزگذاری کند.

اگر دستگاه خود را با فعال بودن این تنظیم به تنظیمات کارخانه بازگردانید، دستگاه نخواهد توانست فایل های رمز گذاری شده را بخواند. پیش از بازنشانی دستگاه، این تنظیم را غیر فعال کنید.



- **کنترل های راه دور:** دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه کنترل دستگاه گم شده یا دزدیده شده را از راه دور از طریق اینترنت بدهد. برای استفاده از این ویژگی، باید وارد حساب سامسونگ خود شوید.

- **ثبت حساب:** اشتراک سامسونگ تان را اضافه کرده یا مشاهده کنید.

- **استفاده از شبکه های بی سیم:** دستگاه را تنظیم کنید تا اجازه گردآوری اطلاعات مکان یا تعیین مکان دستگاه گم شده یا دزدیده شده از طریق Wi-Fi را بدهد.

- **به وبسایت بروید:** به وب سایت [find my mobile](http://findmymobile.samsung.com) دسترسی پیدا کنید (findmymobile.samsung.com). می توانید دستگاه گم شده یا دزدیده شده را در وب سایت Find my mobile ردگیری کنید.

- **قابل رؤیت کردن رمزهای ورود:** بطور پیش فرض دستگاه بدلائل امنیتی، کلمه عبور را مخفی می کند. دستگاه را تنظیم کنید تا کلمه های عبور شما را هنگام ورود نشان دهد.

- **سرپرست های دستگاه:** مدیران دستگاه نصب شده بر روی تلفن همراه خود را مشاهده نمایید. می توانید به مدیران دستگاه اجازه بدهید تا ضوابط جدید بر روی دستگاه اعمال کنند.

- **منابع نامشخص:** تنظیم کنید که برنامه ها را از هر منبعی نصب کنید. در صورت انتخاب نکردن فقط از فروشگاه **Play** می توانید برنامه دانلود کنید.

- **تأیید اعتبار برنامه ها:** این گزینه را تنظیم کنید تا به Google اجازه بررسی برنامه از نظر رفتار خطرناک پیش از نصب آن را بدهد.

- **نوع حافظه ذخیره سازی:** یک نوع ذخیره سازی برای فایل های گواهینامه تنظیم کنید.

- **گواهینامه های قابل اطمینان:** برای استفاده ایمن از برنامه های مختلف از گواهینامه ها و اعتبارنامه ها استفاده کنید.

- **نصب از محل ذخیره دستگاه:** گواهی نامه های رمزگذاری شده را از روی حافظه ذخیره USB نصب کنید.

- **پاک کردن اطلاعات ورود:** محتویات اعتبارنامه را از دستگاه پاک کنید و رمز عبور را بازنشانی کنید.

زبان و ورودی

تنظیمات را برای ورود متن تغییر دهید. بعضی از گزینه ها بسته به زبان انتخاب شده ممکن است در دسترس نباشند.

زبان

یک زبان نمایش برای همه گزینه ها و برنامه ها انتخاب کنید.

پیش فرض

نوع صفحه کلید پیش فرض را برای وارد کردن متن انتخاب کنید.

صفحه کلید سامسونگ

برای تغییر تنظیمات ویژگی صفحه کلید سامسونگ، روی  ضربه بزنید.

گزینه های موجود ممکن است بسته به ناحیه یا ارائه دهنده سرویس شما، فرق کند.



- **زبان های ورودی:** زبان های ورود متن را انتخاب کنید.
- **متن پیشگو:** حالت متن پیشگویانه را فعال کنید تا طبق ورودی شما کلمات را پیش بینی کند و کلماتی پیشنهاد دهد. همچنین می توانید تنظیمات پیشگویی کلمه را سفارشی سازی کنید.
- **تعویض خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا با ضربه زدن روی کلید فاصله یا علامت نقطه گذاری، واژه های دارای غلط املایی یا ناقص را تصحیح کند.
- **حروف بزرگ نویسی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا به طور خودکار پس از آخرین علامت نقطه گذاری، مانند نقطه پایان، علامت سؤال، یا علامت تعجب اولین حرف را با حروف بزرگ بنویسد.
- **فاصله گذاری خودکار:** تنظیم کنید تا دستگاه بطور خودکار بین کلمات فاصله درج کند.
- **نقطه گذاری خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی بر روی نوار فاصله دو ضربه می زنید، یک نقطه وارد کند.
- **هیچیک:** دستگاه را تنظیم کنید تا ویژگی صفحه کلید ضربه ای را غیرفعال کند.

- ورودی پی در پی: دستگاه را تنظیم کنید تا با کشیدن انگشت خود روی صفحه کلید، متن وارد کنید.
- کنترل مکان نما: ویژگی هدایت هوشمند صفحه کلید را فعال کنید تا مکانها را با حرکت دادن صفحه کلید، جابجا کنید.
- صدا: تنظیم کنید تا وقتی کلیدی را لمس می کنید، دستگاه صدا پخش کند.
- پیش نمایش نویسه: دستگاه را تنظیم کنید تا هر حرفی را که لمس می کنید به صورت یک تصویر بزرگ نمایش دهد.
- راهنما: به اطلاعات راهنما درباره استفاده از صفحه کلید سامسونگ مراجعه کنید.
- تنظیم مجدد: تنظیمات صفحه کلید سامسونگ را بازنشانی کنید.

تایپ صوتی Google

برای تغییر تنظیمات ورودی صوتی، روی  ضربه بزنید.

- انتخاب زبان های ورودی: زبان های ورودی برای ورود متن را انتخاب کنید.
- مسدود کردن کلمات توهین آمیز: دستگاه را تنظیم کنید که کلمات زشت را در ورودی صوتی تشخیص ندهد.
- تشخیص گفتار آفلاین: داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.

تشخیص دهنده صدا

یک موتور تشخیص صدا انتخاب کنید.

این ویژگی زمانی نمایان می شود که از یک برنامه تشخیص صدا استفاده کنید.



جستجوی صوتی

برای تشخیص صدای سامسونگ، از گزینه های زیر استفاده کنید:

- Language: زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- Open via the home key: دستگاه را تنظیم کنید تا **S Voice** با فشار دادن دوبار دکمه صفحه اصلی اجرا شود.
- Use location data: دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات مکان در جستجوهای صوتی استفاده شود.

- **Hide offensive words:** کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی مخفی کنید.
- **Help:** به اطلاعات راهنما برای **S Voice** دسترسی پیدا کنید.
- **About:** اطلاعات نسخه را مشاهده کنید.
- **Wake up command:** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام استفاده از **S Voice** با گفتن دستور بیدارباش، تشخیص صدا شروع شود.
- **Check missed events:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی **S Voice** با فشار دادن دکمه هدست اجرا شده است، پیام ها یا رویدادها را بررسی کنید.
- **Home address:** آدرس منزل خود را برای استفاده از اطلاعات محل با ویژگی فرمان صوتی وارد کنید.
- **Log in to Facebook:** برای استفاده از Facebook توسط **S Voice**، اطلاعات حساب Facebook خود را وارد کنید.
- **Log in to Twitter:** برای استفاده از Twitter توسط **S Voice**، اطلاعات حساب Twitter خود را وارد کنید.

برای تشخیص صدای Google، از گزینه های زیر استفاده کنید:


- **زبان:** زبانی را برای تشخیص صوت انتخاب کنید.
- **شناسایی کلیدگفته "Ok Google":** دستگاه را تنظیم کنید که هنگام صدور فرمان بیدارباش در حین استفاده از برنامه جستجو، شناسایی صدا را آغاز کند.

این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده سرویس یا منطقه شما، موجود نباشد.



- **خروجی گفتار:** دستگاه را تنظیم کنید تا بازخورد صوتی برای هشدار درباره اقدام فعلی به شما ارائه دهد.
- **مسدودکردن کلمات توهین آمیز:** مخفی کردن کلمات توهین آمیز را در نتایج جستجوی صوتی تنظیم کنید.
- **تشخیص گفتار آفلاین:** داده های زبانی برای ورودی صوتی آفلاین را دانلود و نصب کنید.
- **تشخیص شخصی شده:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات داشبورد Google برای بهبود دقت تشخیص صدا استفاده کند.
- **هدست بلوتوث:** دستگاه را تنظیم کنید تا هنگامی که به دستگاه متصل است، جستجوی صوتی از طریق هدست بلوتوث را مجاز کند.

گزینه های متن به گفتار

- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان پیش فرض برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.

سرعت اشاره گر

سرعت اشاره گر ماوس یا صفحه جستجو متصل به دستگاه را تنظیم کنید.

Cloud

تنظیمات را برای همگام سازی داده ها یا فایل ها با حساب سامسونگ تان یا حافظه ابری Dropbox تغییر دهید.

تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی

تنظیمات را برای مدیریت تنظیمات و داده ها تغییر دهید.

- **نسخه پشتیبان از داده من:** دستگاه را تنظیم کنید تا از اطلاعات برنامه ها و تنظیمات شما روی سرور Google، پشتیبان گیری شود.
- **حساب پشتیبان:** حساب Google خود را برای پشتیبان گیری تنظیم یا ویرایش کنید.
- **بازیابی خودکار:** دستگاه را تنظیم کنید تا وقتی برنامه را بار دیگر روی دستگاه نصب کردید، این تنظیمات و اطلاعات برنامه، بازیابی شوند.
- **بازنشانی داده کارخانه:** تنظیمات شما را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی می کند و همه داده های شما را حذف می کند.

افزودن حساب

حساب ایمیل یا SNS اضافه کنید.

حرکات

ویژگی شناسایی حرکت را در دستگاه تان فعال کنید و تنظیماتی که شناسایی حرکت را در دستگاه تان، کنترل می کنند را تغییر دهید.

- **حرکت کف دست برای عکسبرداری:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا وقتی دست خود را در صفحه به چپ یا راست جارو می کنید، عکس گرفته شود.
- **برای بیصدا کردن/مکث، با کف دست خود لمس کنید:** دستگاه را طوری تنظیم کنید تا وقتی صفحه را با کف دست لمس می کنید، پخش رسانه متوقف شود.
- **درباره حرکت های دست بدانید:** خودآموز کنترل حرکت دست را مطالعه کنید.

کنترل صدا

تنظیمات را تغییر دهید تا بتوانید گزینه ها را با فرمان های صوتی کنترل نمایید.

لوازم جانبی

تنظیمات کمکی را تغییر دهید.

- **صدای داک:** دستگاه را طوری تنظیم کنید که در هنگام متصل شدن یا جدا شدن به/از پایه رو میزی، صدا پخش کند.
- **حالت خروجی صوتی:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دستگاه به پایه رومیزی وصل شد، از بلندگوی میزی متصل استفاده کند.
- **خروجی صوتی:** یک قالب خروجی صوتی انتخاب کنید تا وقتی که دستگاه تان به دستگاه های HDMI وصل می شود از آن استفاده کنید. دستگاههای مشابه ممکن است از سیستم صوتی فراگیر پشتیبانی نکنند.

تاریخ و ساعت

به تنظیمات زیر درباره چگونگی کنترل نمایش زمان و تاریخ در دستگاه دسترسی پیدا کنید یا آنها را تغییر دهید.




اگر باتری کاملاً خالی بماند یا از دستگاه خارج شود، زمان و تاریخ تنظیم مجدد می شوند.

- زمان و تاریخ خودکار: وقتی بین مناطق زمانی بگردید، ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز می کند.
- تنظیم تاریخ: تاریخ کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- تنظیم ساعت: ساعت کنونی را به صورت دستی تنظیم کنید.
- انتخاب منطقه زمانی: منطقه زمانی اصلی را انتخاب کنید.
- استفاده از قالب ۲۴ ساعته: ساعت را به فرمت ۲۴-ساعته نمایش بده.
- انتخاب قالب تاریخ: فرمت تاریخ را انتخاب کنید.

قابلیت دسترسی

- قابلیت دسترسی ویژگی های خاصی را برای افرادی که دچار برخی نارسایی های فیزیکی هستند ارائه می دهد. به تنظیمات زیر را برای افزایش قابلیت دسترسی خود دستگاه پیدا کرده و درباره آن هشدار دهید.
- چرخش خودکار صفحه: رابط را تنظیم کنید تا وقتی دستگاه را می چرخانید به صورت خودکار بچرخد.
 - زمان خاموش شدن صفحه: مدت زمانی که دستگاه قبل از خاموش کردن نور پس زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید.
 - رمزهای عبور گفتاری: دستگاه را طوری تنظیم کنید که رمزهای عبور را با TalkBack با صدای بلند بخواند.
 - نمایش میانبر: میانبری به تنظیمات قابلیت دسترسی روی فهرست سریع اضافه کنید تا وقتی دکمه روشن-خاموش دستگاه را فشار داده و نگه می دارید، ظاهر شود.
 - TalkBack: TalkBack را که بازخورد صوتی ارائه می کند، فعال کنید.
 - اندازه فونت: اندازه فونت را تغییر دهید.
 - حرکات بزرگنمایی: دستگاه را تنظیم کنید که با حرکات انگشت، بزرگنمایی یا کوچکنمایی کند.
 - رنگ های نگاتیو: برای بهبود قابلیت دیدن، رنگها را معکوس کنید.

- **میانبر قابلیت دسترسی:** دستگاه را تنظیم کنید که وقتی دکمه روشن-خاموش را فشار داده و نگه می دارید و سپس روی صفحه با دو انگشت ضربه زده و نگه می دارید، Talkback را فعال کند.
- **گزینه های متن به گفتار:**
- **موتور TTS برگزیده:** یک موتور تولید گفتار را انتخاب کنید. برای تغییر تنظیمات موتورهای تولید گفتار، روی  ضربه بزنید.
- **سرعت گفتار:** یک سرعت برای ویژگی متن به گفتار انتخاب کنید.
- **به یک مثال گوش کنید:** به متن خوانده شده به عنوان نمونه گوش دهید.
- **وضعیت زبان پیش فرض:** وضعیت زبان پیش فرض برای ویژگی متن به گفتار را مشاهده کنید.
- **توازن صدا:** تعادل صدا را هنگام استفاده از هدست دوگانه تنظیم کنید.
- **صدای تکی:** وقتی با یک هدست به رادیو گوش می دهید، صدای مونو را فعال کنید.
- **همه صداها را خاموش کنید:** همه صداها را بی صدا کنید.
- **زیرنویس های Google (CC):** دستگاه را تنظیم کنید که عنوان گذاری بسته را روی محتوایی که توسط Google پشتیبانی می شوند نمایش دهد و تنظیمات عنوان گذاری بسته را تغییر دهد.
- **زیرنویس های Samsung (CC):** دستگاه را تنظیم کنید که عنوان گذاری بسته را روی محتوایی که توسط سامسونگ پشتیبانی می شوند نمایش دهد و تنظیمات عنوان گذاری بسته را تغییر دهد.
- **تأخیر ضربه زدن و نگه داشتن:** زمان تشخیص برای ضربه زدن و نگه داشتن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

درباره دستگاه

به اطلاعات دستگاه دسترسی پیدا کنید و نرم افزار دستگاه را به روز کنید.

تنظیمات Google

از این برنامه برای پیکربندی تنظیمات مربوط به برخی از ویژگی های ارائه شده توسط Google استفاده نمایید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات Google** ضربه بزنید.

عیب یابی

پیش از تماس با مرکز خدمات سامسونگ، لطفاً راه حل های زیر را امتحان کنید. برخی از وضعیت ها ممکن است در مورد دستگاه شما کاربرد نداشته باشند.

وقتی دستگاه خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده از آن هستید، دستگاه از شما می خواهد یکی از رمزهای زیر را وارد کنید:

- کلمه عبور: وقتی ویژگی قفل دستگاه فعال است، باید کلمه عبور تنظیم شده برای دستگاه را وارد کنید.
- PIN: هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار یا زمانی که درخواست PIN فعال شده است، باید PIN عرضه شده به همراه سیم کارت یا USIM کارت را وارد نمایید. می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل سیم کارت غیرفعال کنید.
- PUK: سیم کارت یا USIM کارت مسدود شده است، این وضعیت معمولاً در نتیجه وارد کردن PIN نادرست برای چند بار است. باید PUK عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات خود را وارد کنید.
- PIN2: وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید که به PIN2 نیاز دارد، باید PIN2 عرضه شده با سیم کارت یا USIM کارت را وارد کنید. برای جزییات با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

دستگاه شما پیام های خطای شبکه یا خطای سرور نمایش می دهد

- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید. هنگام حرکت امکان دارد پیام های خطا به طور مرتب نمایان شود.
- بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

دستگاه شما روشن نمی شود

- اگر باتری به طور کامل تخلیه شده باشد، دستگاه شما روشن نخواهد شد. پیش از روشن کردن دستگاه، باتری را به طور کامل شارژ کنید.
- امکان دارد باتری به درستی وارد نشده باشد. باتری را دوباره وارد کنید.
- هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و باتری را دوباره وارد کنید.

واکنش صفحه لمسی کُند یا نادرست است

- اگر یک پوشش محافظ یا لوازم جانبی به صفحه لمسی متصل کنید، امکان دارد صفحه لمسی به درستی عمل نکند.
- اگر دستکش بپوشید، اگر دست های شما هنگام لمس صفحه لمسی تمیز نباشد یا اگر با اشیای نوک تیز یا نوک انگشت های خود به صفحه ضربه بزنید، امکان دارد صفحه لمسی دچار نقص عملکرد شود.
- صفحه لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند.
- برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار، دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
- مطمئن شوید نرم افزار دستگاه شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته است.
- در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

دستگاه گیر می کند یا خطاهای جدی می دهد

- در صورتی که دستگاه گیر کند یا از کار بیفتد، ممکن است برای بازیابی عملکرد لازم باشد برنامه ها را ببندید یا باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید و دستگاه را روشن کنید. اگر دستگاه شما از کار افتاد یا واکنش نشان نداد، دکمه روشن-خاموش را به مدت بیش از ۸ تا ۱۰ ثانیه فشار داده و نگه دارید تا دوباره راه اندازی شود.
- اگر این کار مشکل را حل نکرد، بازنشانی داده های کارخانه را انجام دهید. در صفحه برنامه ها روی **تنظیمات** ← **تهیه نسخه پشتیبان و بازنشانی** ← **بازنشانی داده کارخانه** ← **بازنشانی دستگاه** ← **حذف همه ضربه بزنید**. قبل از اجرای بازنشانی داده های کارخانه، تهیه نسخه های پشتیبان از تمام اطلاعات مهم ذخیره شده بر روی دستگاه را فراموش نکنید.
- اگر مشکل هنوز برطرف نشده است، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

تماس ها وصل نمی شوند

- مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم نکرده باشید.
- مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم نکرده باشید.

سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند

- مطمئن شوید که روی میکروفون تعبیه شده را نپوشانده باشید.
- مطمئن شوید که میکروفون نزدیک دهان شما قرار دارد.
- اگر از هدست استفاده می کنید، مطمئن شوید که اتصال آن درست است.

صدا در حین تماس تکرار می شود

میزان صدا را با فشار دادن دکمه تنظیم صدا تنظیم کنید یا به یک مکان دیگر بروید.

شبکه تلفن همراه یا اینترنت اغلب قطع می شوند یا اینکه کیفیت صدا پایین است

- مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی دستگاه را مسدود نکرده اید.
- وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید، ممکن است ارتباط برقرار نشود. امکان دارد به دلیل وجود اشکالاتی در ایستگاه ارائه دهنده سرویس، ارتباط شما دچار مشکل شده باشد. به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید.
- هنگام استفاده از دستگاه در حین حرکت، امکان دارد سرویس های شبکه بی سیم به دلیل وجود اشکالاتی در شبکه ارائه دهنده سرویس غیرفعال شوند.

نماد باتری خالی است

باتری تلفن شما ضعیف است. باتری را دوباره شارژ کرده یا تعویض کنید.

باتری به درستی شارژ نمی شود (در مورد شارژرهای دارای تأیید سامسونگ)

- اطمینان حاصل کنید که شارژر به درستی متصل شده باشد.
- اگر پایانه های باتری تمیز نباشند، امکان دارد باتری به درستی شارژ نشود یا دستگاه روشن نشود. هر دو اتصال طلایی رنگ را تمیز کرده و سعی کنید باتری را دوباره شارژ کنید.
- در برخی از دستگاه ها کاربر نمی تواند باتری را تعویض کند. برای تعویض باتری، به مرکز خدمات سامسونگ مراجعه کنید.

باتری سریع تر از زمان خرید خالی می شود

- اگر باتری را در معرض دماهای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار دهید، امکان دارد شارژ مفید کاهش یابد.
- اگر از ویژگی های پیام رسانی یا برخی از برنامه ها نظیر بازی یا اینترنت استفاده کنید، مصرف باتری افزایش می یابد.
- باتری یک ماده مصرفی است و به مرور زمان شارژ مفید آن کاهش می یابد.

دستگاه شما داغ کرده است

هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند، یا استفاده از برنامه ها در دستگاه خود به مدت طولانی، ممکن است دستگاه شما گرم شود. این وضعیت عادی است و نباید تاثیری بر طول عمر یا کارکرد دستگاه شما داشته باشد.

هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر می شوند

دستگاه شما باید حافظه و نیروی باتری کافی برای راه اندازی برنامه دوربین داشته باشد. اگر هنگام راه اندازی دوربین، پیام های خطا ظاهر شدند، کارهای زیر را امتحان کنید:

- باتری را شارژ کنید یا آن را با یک باتری کاملاً شارژ شده تعویض کنید.
- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- دستگاه را دوباره راه اندازی کنید. در صورتی که بعد از انجام این کارها همچنان برای استفاده از برنامه دوربین مشکل دارید، با مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

کیفیت عکس پایین تر از پیش نمایش است

- بسته به محیط و تکنیک های عکسبرداری امکان دارد کیفیت عکس ها متفاوت باشد.
- اگر عکس ها را در محیط های تاریک، در شب یا فضای بسته بگیرید، امکان دارد تصویر دچار نویز شده یا وضوح آن از بین برود.

هنگام باز کردن فایل های چندرسانه ای، پیام های خطا ظاهر می شوند

اگر هنگام باز کردن فایل های چندرسانه روی دستگاه خود فایل های پخش نشدند یا با پیام های خطا روبرو شدید، کارهای زیر را امتحان کنید:

- با انتقال فایل ها به رایانه یا حذف فایل ها از دستگاه، مقداری از فضای حافظه را آزاد کنید.
- اطمینان حاصل کنید که فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت نشده باشد. اگر فایل موسیقی با مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) محافظت شده است، اطمینان حاصل کنید که مجوز یا کلید مناسب را برای پخش فایل در اختیار دارید.
- اطمینان حاصل کنید که فرمت های فایل توسط دستگاه پشتیبانی می شود. اگر از یک فرمت فایل نظیر DivX یا AC3 پشتیبانی نمی شود، برنامه ای را نصب کنید که از آن پشتیبانی کند. برای تایید اینکه دستگاه شما از چه فرمت های فایلی پشتیبانی می کند به www.samsung.com مراجعه کنید.

- دستگاه شما از عکس ها و فیلم هایی که توسط این دستگاه گرفته شده پشتیبانی می کند. امکان دارد عکس ها و فیلم های گرفته شده توسط سایر دستگاه ها به درستی نشان داده نشود.
- دستگاه شما از فایل های چندرسانه ای که توسط ارائه دهنده سرویس شبکه یا ارائه دهنده های سایر سرویس ها مجاز هستند پشتیبانی می کند. امکان دارد برخی از محتویات رایج در اینترنت نظیر زنگ تماس، فیلم یا تصویر زمینه به درستی عمل نکنند.

یک دستگاه بلوتوث دیگر یافت نشد

- مطمئن شوید ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاه شما فعال شده باشد.
- مطمئن شوید که ویژگی بی سیم بلوتوث روی دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید فعال باشد.
- مطمئن شوید که دستگاه شما و دستگاه بلوتوث دیگر در حداکثر محدوده برد بلوتوث (۱۰ متر) قرار دارند. اگر نکته های بالا مشکل را رفع نکرد، با یک مرکز خدمات سامسونگ تماس بگیرید.

وقتی دستگاه را به رایانه وصل می کنید، اتصال برقرار نمی شود

- مطمئن شوید کابل USB که شما استفاده می کنید با دستگاه شما سازگار است.
- مطمئن شوید که درایور مناسب در رایانه شما نصب شده و به روزرسانی شده است.
- اگر شما کاربر Windows XP هستید، مطمئن شوید که نسخه Windows XP Service Pack 3 یا بالاتر آن روی رایانه شما نصب شده است.
- مطمئن شوید که نسخه Samsung Kies یا Windows Media Player 10 یا بالاتر روی رایانه شما نصب شده است.

دستگاه شما نمی تواند مکان فعلی را پیدا کند

- امکان دارد سیگنال های GPS در برخی از مکان ها نظیر فضاهای بسته محدود شده باشند. دستگاه را تنظیم کنید تا از Wi-Fi یا شبکه تلفن همراه استفاده کند تا مکان فعلی شما را در این شرایط پیدا کند.

داده های ذخیره شده در دستگاه از بین رفته است

همیشه از تمام داده های مهم ذخیره شده در دستگاه خود نسخه پشتیبان تهیه کنید. در غیر این صورت، نمی توانید داده ها را در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن بازیابی کنید. سامسونگ در قبال از دست رفتن داده های ذخیره شده در دستگاه مسئولیتی ندارد.

یک حفره کوچک روی بدنه خارجی دستگاه قابل مشاهده است

- این حفره یک ویژگی ضروری طراحی کارخانه است و ممکن است باعث تاب خوردن جزیی یا لرزش قطعات شود.
- به مرور زمان، اصطکاک بین قطعات ممکن است باعث گسترش اندک این حفره شود.

بر حسب منطقه، ارائه کننده خدمات، یا نسخه برنامه، محتوا ممکن است روی دستگاه شما متفاوت باشد و این تفاوت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

