

# Brugerhåndbog

---

Samsung Printer **ProXpress**

M332x series

M382x series

M402x series

## GRUNDLÆGGENDE

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

## AVANCERET

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

# GRUNDLÆGGENDE



## 1. Introduktion

Nøglefordele	5
Funktioner pr. model	8
Nyttigt at vide	12
Om denne brugervejledning	13
Sikkerhedsoplysninger	14
Oversigt over maskinen	20
Oversigt over kontrolpanelet	23
Tænde for maskinen	26
Installere driveren lokalt	27
Geninstallere driveren	30



## 2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

Menuoversigt	32
Maskinens grundlæggende indstillinger	38
Medier og bakke	40
Grundlæggende udskrivning	53
Brug af USB-hukommelsesenhed	60



## 3. Vedligeholdelse

Bestille forbrugsstoffer og tilbehør	65
Tilgængelige forbrugsstoffer	66
Tilgængeligt tilbehør	68
Opbevaring af tonerpatronen	69
Fordele toner	71
Udskifte tonerpatronen	73
Udskiftning af billedenheden	76
Installation af tilbehør	78
Overvåge forbrugsstoffer	82
Indstilling af advarsel om lavt tonerniveau/billedenhed	83
Rengøre maskinen	84
Tip til flytning og opbevaring af maskinen	89



## 4. Fejlfinding

Tip til at undgå papirstop	91
Udbedre papirstop	92
Om statusindikatoren	104
Displaymeddelelsernes betydning	107





## 5. Appendiks

<b>Specifikationer</b>	<b>115</b>
<b>Bemærkninger om regler</b>	<b>125</b>
<b>Copyright</b>	<b>136</b>



# 1. Introduktion

Dette kapitel indeholder den information, du har behov for, for at bruge maskinen.

- **Nøglefordele**
- **Funktioner pr. model**
- **Nyttigt at vide**
- **Om denne brugervejhåndbog**
- **Sikkerhedsoplysninger**
- **Oversigt over maskinen**
- **Oversigt over kontrolpanelet**
- **Tænde for maskinen**
- **Installere driveren lokalt**
- **Geninstallere driveren**

5

8

12

13

14


20

23

26

27

30

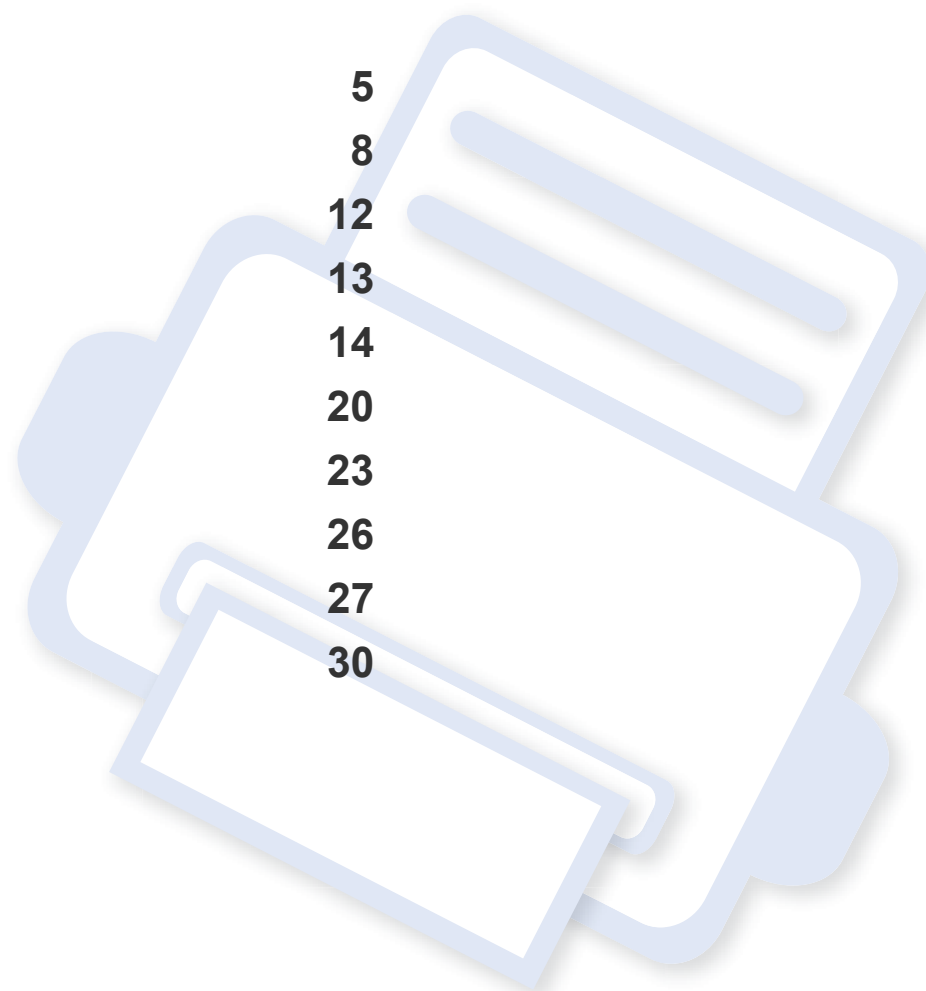

# Nøglefordele

## Miljøvenlig



- For at spare toner og papir understøtter denne maskine Eco-funktionen (se "Eco-udskrivning" på side 56).
- Du kan udskrive flere sider på et enkelt ark for at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 226).
- Du kan udskrive på begge sider af papiret (dobbeltsidet udskrivning) for at spare papir (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 226).
- For at bruge mindre strøm sparer denne maskine strøm ved at nedsætte strømforbruget betydeligt, når der ikke udskrives.
- Vi anbefaler, at du benytter genbrugspapir for at spare energi.

## Hurtig udskrivning i høj opløsning



- Du kan udskrive med en opløsning på op til 1.200 x 1.200 dpi med et effektivt resultat (1200 x 600 x 2 bit).
- Hurtig udskrivning efter behov.
  - M332x series
    - Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 33 sider pr. minut (A4) eller 35 sider pr. minut (Letter).
  - M382x series
    - Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 38 sider pr. minut (A4) eller 40 sider pr. minut (Letter).
  - M402x series
    - Ved udskrivning på en enkelt side udskrives der 40 sider pr. minut (A4) eller 42 sider pr. minut (Letter).

# Nøglefordele

## Bekvemmelighed



- Du kan udskrive, når du er på farten, fra din smartphone eller computer ved hjælp af Google Cloud Print™-aktiverede apps (se "Google Cloud Print™" på side 195).
- Easy Capture Manager giver dig mulighed for nem redigering og udskrivning af alt, du henter ved hjælp af tasten Print Screen på tastaturet (se "Easy Capture Manager" på side 246).
- Samsung Easy Printer Manager og Udskriftsstatus er programmer, der overvåger og informerer dig om maskinens status, og som giver dig mulighed for at tilpasse maskinens indstillinger (se "Brug af Samsung Easy Printer Manager" på side 253 eller "Brug af Status for Samsung-printer" på side 256).
- Samsung AnyWeb Print kan tage en kopi af skærbilledet, vise eksempler, fjerne og udskrive skærbilledet i Windows Internet Explorer meget nemmere end hvis du bruger det almindelige program (se "Samsung AnyWeb Print" på side 247).
- Intelligent opdatering giver dig mulighed for at kontrollere den seneste software og installere den seneste version under installationsprocessen for printerdriveren. Den er kun tilgængelig for Windows.
- Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på webstedet [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.

## Understøttelse af flere typer funktionalitet og programmer



- Understøtter forskellige papirstørrelser (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).
- Udskrive vandmærke: Du kan tilpasse dine dokumenter med ord som f.eks. "**CONFIDENTIAL**" (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 226).
- Udskrive plakater: Teksten og billederne på hver side i dokumentet forstørres og udskrives på tværs af flere papirark og kan derefter tapes sammen for at udgøre en plakat (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 226).
- Du kan udskrive med forskellige operativsystemer (se "Systemkrav" på side 120).
- Maskinen er udstyret med en USB-grænseflade og/eller en netværksgrænseflade.


# Nøglefordele

## Understøtter forskellige metoder til indstilling af trådløst netværk



- Brug af WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Du kan nemt oprette forbindelse til et netværk ved hjælp af WPS-knappen på maskinen og adgangspunktet (en trådløs router).
- Ved hjælp af USB-kablet eller et netværksskabel
  - Du kan oprette forbindelse og indstille forskellige indstillinger for trådløse netværk ved hjælp af et USB-kabel eller et netværksskabel.
- Anvendelse af Wi-Fi Direct
  - Det er praktisk at udskrive fra din mobilenhed ved hjælp af Wi-Fi eller Wi-Fi Direct-funktionen.

## Understøttelse af XOA-programmer (kun M402xNX)

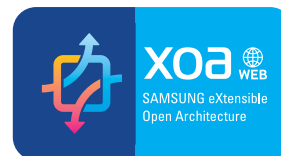

Maskinen understøtter brugerdefinerede XOA-programmer.

- I forbindelse med brugerdefinerede XOA-programmer skal du kontakte udbyderen af disse.



Se "Introduktion til metoder til trådløs opsætning" på side 166.

# Funktioner pr. model

Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model eller land.

## Operativsystem

Operativsystem	M332x series	M382x series	M402x series
Windows	•	•	•
Mac	•	•	•
Linux	•	•	•
Unix	•	• (kun M382xND/M382xDW)	•

(•: Medfølger, tom: ikke til rådighed)

## Software

Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i dit cd-rom-drev. I Windows skal du vælge printerdriveren og softwaren i vinduet **Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres**.

Software	M332x series	M382x series	M402x series
SPL-printerdriver	•	•	•
PCL-printerdriver	•	• (kun M382xND/M382xDW)	•



# Funktioner pr. model

Software		M332x series	M382x series	M402x series
PS-printerdriver <sup>a</sup>		•	• (kun M382xND/M382xDW)	•
XPS-printerdriver <sup>a</sup>		•	•	•
Samsung Easy Printer Manager	Enhedsindstillinger	•	•	•
Status for Samsung-printer		•	•	•
Direkte udskrivning Hjælpeprogram <sup>a</sup>		•	•	•
Samsung AnyWeb Print <sup>a</sup>		•	•	•
SyncThru™ Web Service		•	• (kun M382xND/M382xDW)	•
SyncThru Admin Web Service		•	• (kun M382xND/M382xDW)	•
Easy Eco Driver		•	•	•
Easy Capture Manager		•	•	•

a. Hent softwaren fra Samsungs websted, og installer den: (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger). Før du installerer softwaren, skal du kontrollere, om computerens operativsystem understøtter den.

(•: Medfølger, tom: ikke til rådighed)

# Funktioner pr. model

## Variationsfunktion

Funktioner	M332x series	M382x series	M402x series
USB 2.0 med høj hastighed	●	●	●
IEEE 1284B-parallelstik <sup>a</sup>	○	○	○
Netværksinterface Ethernet 10/100 Base TX kabelbaseret LAN	●	● (kun M382xND/M382xDW)	
Kabelbaseret 10/100/1000 Base TX lokalnetværk			●
Netværksinterface 802.11b/g/n trådløst LAN <sup>b</sup>		● (kun M382xDW)	
Eco-udskrivning	●	●	●
Duplex (2-sidet) udskrivning	●	●	●
USB-hukommelsesgrænseflade			● (kun M402xNX)
Hukommelsesmodul		○ (kun M382xND/M382xDW)	○
Valgfri bakke (bakke 2)	○	○ (kun M382xND/M382xDW)	○

# Funktioner pr. model

Funktioner	M332x series	M382x series	M402x series
AirPrint	•	•	•
Google Cloud Print™	•	•	•

a. Hvis du bruger parallelporten, kan du ikke bruge USB-kablet.

b. Afhængigt af hvilket land du bor i, er der ikke sikkert, at du kan få kort til trådløse netværk. I visse lande kan kun 802.11 b/g anvendes. Kontakt din lokale Samsung-repræsentant eller den forhandler, hvor du har købt maskinen.

(●: Medfølger, ○: ekstraudstyr, blank: ikke til rådighed)

# Nyttigt at vide



## Maskinen udskriver ikke.

- Åbn printerkøen, og fjern dokumentet fra listen (se "Annullere et udskriftsjob" på side 54).
- Fjern driveren, og installer den igen (se "Installere driveren lokalt" på side 27).
- Vælg din maskine som standardmaskine i Windows (se "Indstilling af maskinen til standardmaskine" på side 225).



## Hvor kan jeg købe tilbehør eller forbrugsstoffer?

- Spørg hos en Samsung-distributør eller din forhandler.
- Besøg [www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies). Vælg dit land/område for at få vist serviceinformationen for produktet.



## Statusindikatoren blinker eller lyser hele tiden.

- Sluk printeren, og tænd den igen.
- Kontroller betydningen af LED-indikatorerne i denne manual, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se "Om statusindikatoren" på side 104).



## Der er opstået papirstop.

- Åbn og luk lågen (se "Set forfra" på side 21).
- Læs denne manuals instruktioner for at fjerne fastklemt papir, og gennemfør fejlfindingen som beskrevet (se "Udbedre papirstop" på side 92).



## Udskrifterne er slørede.

- Tonerniveauet kan være lavt eller ujævnt. Ryst tonerpatronen (se "Fordele toner" på side 71).
- Prøv en anden indstilling for udskriftsopløsning (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
- Udskift tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).



## Hvor kan jeg hente maskinens driver?

- Du kan få hjælp, supportprogram, maskindrivere, vejledninger og andre oplysninger på Samsungs websted, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.

# Om denne brugerhåndbog

Denne brugerhåndbog indeholder information om maskinens grundlæggende funktioner samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte trin i forbindelse med anvendelsen af maskinen.



- Læs sikkerhedsoplysningerne inden brug af maskinen.
- Se kapitlet om fejlfinding, hvis du har problemer med at bruge maskinen.
- Termer, der benyttes i denne brugerhåndbog, er forklaret i ordlisten.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine afhængigt af maskinens tilbehør eller den model, du har købt.
- Skærbillederne i denne brugerhåndbog afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af maskinens firmware-/driver-version.
- Procedurerne i denne brugerhåndbog er hovedsageligt baseret på Windows 7.

## Konventioner

Nogle udtryk i brugerhåndbogen fungerer som synonymer som beskrevet nedenfor:

- Dokument betyder det samme som original.
- Papir er synonymt med medie eller udskriftsmedie.
- Med maskine menes printer eller MFP (printer og scanner).

## Generelle ikoner




Ikon	Tekst	Beskrivelse
	<b>Forsigtig</b>	Giver brugere oplysninger om beskyttelse af maskinen mod mulige mekaniske skader eller fejlfunktion.
	<b>Bemærk</b>	Angiver yderligere oplysninger om eller detaljerede specifikationer for maskinens funktioner og egenskaber.

# Sikkerhedsoplysninger

Disse advarsler og forholdsregler er medtaget for at forhindre skader på dig og andre, samt for at undgå potentiel beskadigelse af maskinen. Du skal læse og forstå alle disse instruktioner, inden du bruger maskinen. Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare det et sikkert sted til fremtidig reference.

## Vigtige sikkerhedssymboler

### Forklaring af ikoner og tegn anvendt i dette kapitel

	<b>Advarsel</b>	Farer eller usikre rutiner, som kan medføre risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.
	<b>Forsigtig</b>	Farer eller usikre rutiner, som kan medføre mindre person- eller tingsskade.
	Forsøg ikke.	

## Driftsmiljø

### Advarsel




Brug ikke, hvis netledningen er beskadiget, eller hvis stikkontakten ikke er jordforbundet.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Placer ikke noget oven på maskinen (vand, små metalgenstande eller tunge genstande, lysestager, tændte cigaretter osv.).

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



- Hvis maskinen overophedes, udsender den røg, mærkelige lyde eller en ubehagelig lugt. Sluk straks for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.
- Brugeren skal kunne få adgang til stikkontakten i tilfælde af nødsituationer, der kan kræve, at brugeren tager stikket ud af stikkontakten.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Bøj ikke, og anbring ikke tunge genstande på netledningen.

Hvis der trædes på eller anbringes en tung genstand på netledningen, kan det medføre elektrisk stød eller brand.




# Sikkerhedsoplysninger



Fjern ikke stikket ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med våde hænder.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

## Forsigtig



Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr eller i perioder, hvor maskinen ikke bruges.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Vær forsigtig. Området, hvor udskrifterne sendes ud, er varmt. Det kan medføre forbrændinger.



Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen har været tabt, eller kabinettet ser ud til at være beskadiget.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Afbryd alle forbindelser til maskinen, og tilkald en kvalificeret servicetekniker, hvis maskinen ikke fungerer korrekt, efter at disse instruktioner er fulgt.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Forsøg ikke at tvinge stikket ind, hvis det ikke nemt går ind i stikkontakten.

Tilkald en elektriker, som kan ændre stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.



Pas på, at kæledyr ikke tygger på vekselstrømsledningen eller ledningerne til telefon eller pc.

Dette kan resultere i, at dit kæledyr bliver udsat for elektrisk stød eller brand, og/eller at det bliver såret.

## Betjeningsmåde

### Forsigtig



Træk ikke papiret ud under udskrivningen. Det kan beskadige maskinen.



Pas på ikke at få hænderne ind mellem maskinen og papirbakken. Du kan komme til skade.








Vær forsigtig, når du udskifter eller fjerner fastklemmt papir. Nyt papir har skarpe kanter og kan medføre smertefulde snitsår.





Området, hvor papiret udsendes, kan blive meget varmt, når du udskrives store mængder. Lad ikke børn røre området. Det kan medføre forbrændinger.

# Sikkerhedsoplysninger

	<p>Brug ikke en pincet eller skarpe metalgenstande, når du fjerner fastklemt papir.</p> <p>Det kan beskadige maskinen.</p>
	<p>Sørg for, at der ikke ligger for mange udskrifter i papirudbakken.</p> <p>Det kan beskadige maskinen.</p>
	<p>Bloker ikke for, og skub ikke genstande ind i ventilationsåbningerne.</p> <p>Det kan øge temperaturen i komponenterne og forårsage beskadigelse eller brand.</p>
	<p>Anvendelse af kontrolfunktioner eller justering eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet i denne manual, kan resultere i farlig bestråling.</p>
	<p>Denne maskine får strøm via netledningen.</p> <p>Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke for strømforsyningen.</p>

## Installation/flytning

### Advarsel

	<p>Anbring ikke maskinen et støvet eller fugtigt sted eller et sted med vandudslip.</p> <p>Det kan medføre elektrisk stød eller brand.</p>
	<p>Placer maskinen i et miljø, som passer til specifikationerne for driftstemperatur og fugtighed.</p> <p>Ellers kan der opstå problemer og maskinen kan tage skade (se "Generelle specifikationer" på side 115).</p>

# Sikkerhedsoplysninger

## Forsigtig




Sluk maskinen og fjern alle kabler, inden den flyttes. Oplysningerne herunder er kun forslag baseret på enhedernes vægt. Hvis du har en lidelse, der betyder, at du ikke må løfte, skal du undlade at løfte maskinen. Bed om hjælp, og brug altid det rigtige antal personer til at løfte maskinen på en sikker måde.

Løft derefter maskinen:

- Hvis maskinen vejer under 20 kg, kan den løftes af en enkelt person.
- Hvis maskinen vejer 20-40 kg, skal den løftes af to personer.
- Hvis maskinen vejer mere end 40 kg, skal den løftes af fire eller flere personer.

Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.



Vælg at placere maskinen på en vandret overflade med god plads for ventilation. Du skal også tage hensyn til den plads, der kræves til at åbne låger og bakker.

Placeringen skal være ventileret tilstrækkeligt og være langt fra direkte lys, varme og fugt.



Hvis maskinen benyttes i lang tid, eller hvis du udskriver et stort antal sider i et ikke ventileret rum, kan der forekomme luftforurening, som er sundhedsskadelig. Anbring maskinen i et tilstrækkeligt ventileret rum, eller åbn jævnligt et vindue for at skabe luftcirkulation.



Undlad at placere maskinen på en ustabil flade. Maskinen kan falde på gulvet og medføre person- eller tingsskade.



Brug kun en telefonledning af typen 26 AWG<sup>a</sup> eller større. Ellers kan det beskadige maskinen.



Sørg for at stikket sættes i en jordnet stikkontakt. Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.



Brug af hensyn til sikkerheden den strømledning, der fulgte med maskinen. Hvis du bruger en ledning på over 2 meter til en maskine på 110V, skal den være 16 AWG eller kraftigere. Ellers kan den beskadige maskinen og medføre elektrisk stød eller brand.



Tildæk ikke maskinen, og anbring den ikke et lufttæt sted, f.eks. et skab. Hvis maskinen ikke ventileres tilstrækkeligt, kan der opstå brand.



Stikkontakter og forlængerledninger må ikke overbelastes. Det kan forringe ydeevnen og medføre elektrisk stød eller brand.

# Sikkerhedsoplysninger



Maskinen skal tilsluttes en strømkilde med en strømstyrke som angivet på mærkaten.

Kontakt elseskabet, hvis du er i tvivl om strømstyrken.

a. AWG: Amerikansk trådkalibermål

## Vedligeholdelse/kontrol



### Forsigtig



Tag dette produkt ud af stikkontakten inden indvendig rengøring af maskinen. Rengør ikke maskinen med benzen, fortynder eller alkohol. Sprøjt ikke vand direkte ind i maskinen.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.



Benyt ikke maskinen, mens du arbejder inde i maskinen for at skifte forbrugsstoffer eller rengøre den indvendigt.

Du kan komme til skade.



Hold rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.

Børn kan komme til skade.



Adskil, reparer eller ombyg ikke selv maskinen.

Det kan beskadige maskinen. Tilkald en certificeret tekniker, hvis maskinen skal repareres.



Følg brugerhåndbog, der fulgte med maskinen, når den skal rengøres og bruges.

Ellers kan du beskadige maskinen.



Sørg for, at strømledningen og stikkets kontaktflader er fri for støv eller vand.

Ellers kan det medføre elektrisk stød eller brand.







- Fjern ikke dæksler eller skærme, der er fastgjort med skruer.
- Fikseringsenheder må kun repareres af en certificeret servicetekniker. Reparationer foretaget af ikke-certificerede teknikere kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Maskinen må kun repareres af en Samsung-servicetekniker.

# Sikkerhedsoplysninger

## Anvendelse af forbrugsstoffer

### Forsigtig

	Skil ikke tonerpatronen ad. Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
	Brænd ikke forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatroner eller fikseringsenheder. Dette kan medføre eksplosion eller en ukontrollerbar brand.
	Hold forbrugsstoffer som f.eks. tonerpatroner uden for børns rækkevidde. Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.
	Brug af genbrugsforbrugsstoffer, f.eks. toner, kan beskadige maskinen. I tilfælde af skade, som skyldes brug af genanvendte forbrugsstoffer, opkræves et servicegebyr.



Følg nedenstående instruktioner for at få forbrugsstoffer, der indeholder tonerstøv (tonerpatron, spildtonerflaske, billedenhed, osv.).

- Følg anvisningerne for bortskaffelse ved bortskaffelse af forbrugsstofferne. Bed leverandøren om anvisninger til bortskaffelse af forbrugsstoffer.
- Forbrugsstofferne må ikke vaskes.
- Spildtonerflasker må ikke genbruges.

Hvis anvisningerne ovenfor ikke følges, kan det medføre maskinens fejlfunktion og miljøforurening. Garantien dækker ikke skader forårsaget af brugers uforsigtighed.



Hvis du får toner på tøjet, skal du ikke bruge varmt vand til at vaske det.

Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet. Brug koldt vand.




Pas på ikke at få tonerstøv på kroppen eller tøjet, når du skifter tonerpatron eller fjerner fastklemmt papir.

Tonerstøv kan være farligt, hvis det indåndes eller indtages.

# Oversigt over maskinen


## Komponenter

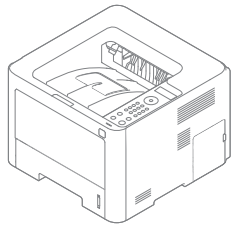


Maskine




Strømkabel

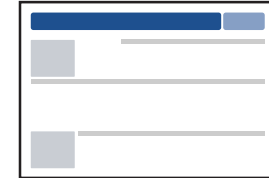


Lyninstallationsvejledning



Software-cd<sup>a</sup>



Holder til kortlæser<sup>b</sup>

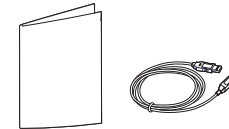

Diverse tilbehør<sup>c</sup>

a. Software-cd'en indeholder printerdriverne, brugerguiden og softwareprogrammer.

b. Kun M402xNX.

c. Diverse tilbehør, der følger med maskinen, kan variere alt efter det land, hvor du har købt maskinen, og den specifikke model.




# Oversigt over maskinen

## Set forfra



- Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).

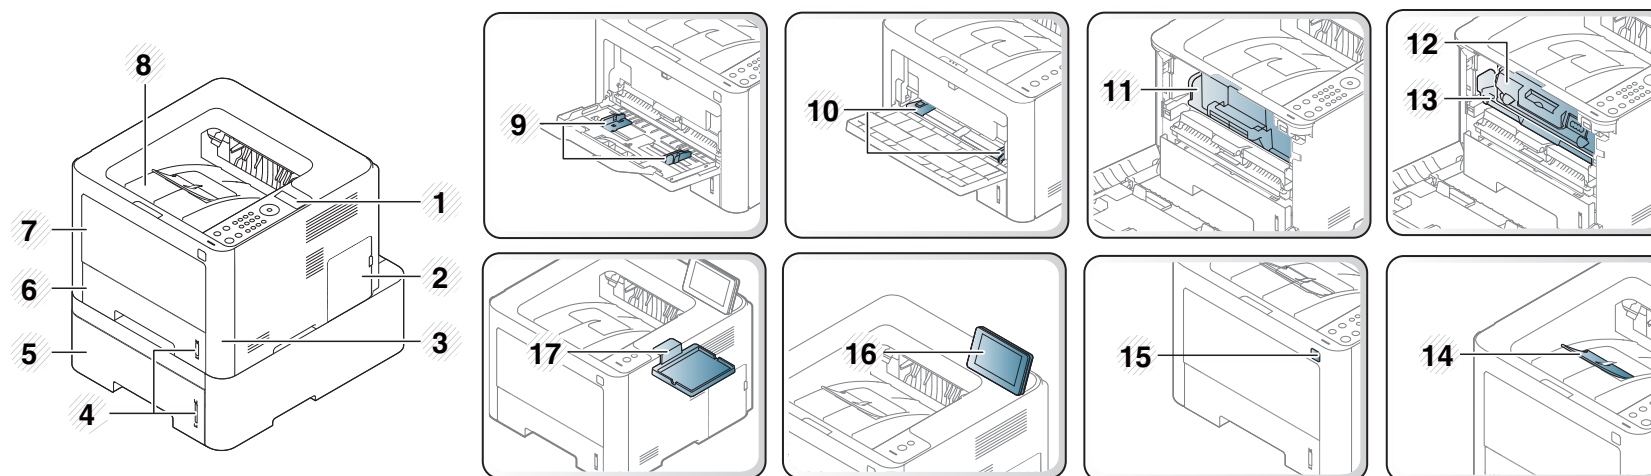

1	Kontrolpanel	6	Bakke 1	11	Tonerpatron <sup>a</sup>	16	<b>Berøringsskærm<sup>d</sup></b>
2	Dæksel til kontrolkort	7	Universalbakke (eller manuel arkføder)	12	Tonerpatron <sup>b</sup>	17	Holder til kortlæser <sup>d</sup>
3	Frontdæksel	8	Udbakke	13	Billedenhed <sup>b</sup>		
4	Indikator for papirniveau	9	Papirbredestyr på en universalbakke	14	Udskriftsstøtte		
5	Bakke 2 <sup>c</sup>	10	Breddepapirstyr på en manuel arkføder	15	USB-hukommelsesport <sup>d</sup>		

a. Kun M3320/M3820/M4020 series.

b. Kun M3325/M3825/M4025 series.

c. Ekstraudstyr. Ikke tilgængelig til M382xD.


d. Kun M402xNX

# Oversigt over maskinen

## Set bagfra



- Denne illustration afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer maskiner.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).

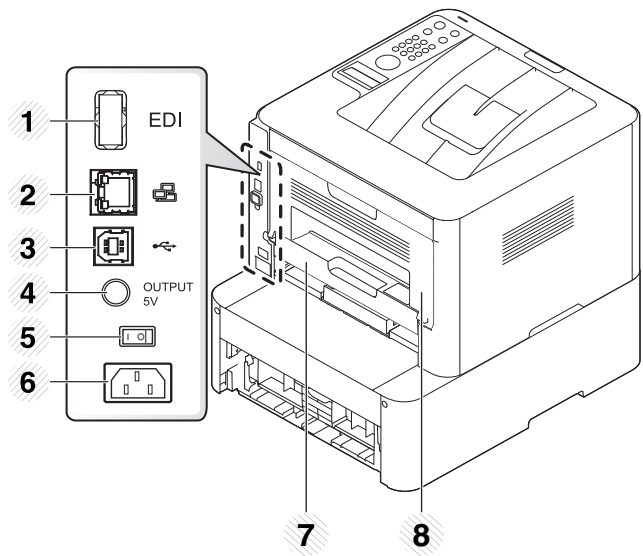

1	EDI-port til kortlæser <sup>a</sup>	4	5V-udgangsport for IEEE 1284B-parallelstik <sup>b</sup>	7	Duplexenhed
2	Netværksport <sup>c</sup>	5	Tænd/sluk-kontakt	8	Bagdæksel
3	USB-port	6	Strømindgang		


a. Kun M402xNX.  
b. Hvis du vil bruge det valgfri IEEE 1284B-parallelstik, skal du sætte det i USB-porten og 5V-udgangsporten.  
c. Ikke tilgængelig til M382xD.

# Oversigt over kontrolpanelet



- Dette kontrolpanel afviger muligvis fra din maskine, afhængigt af den konkrete model. Der er forskellige typer kontrolpaneler.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).

## M332xND/M382xD

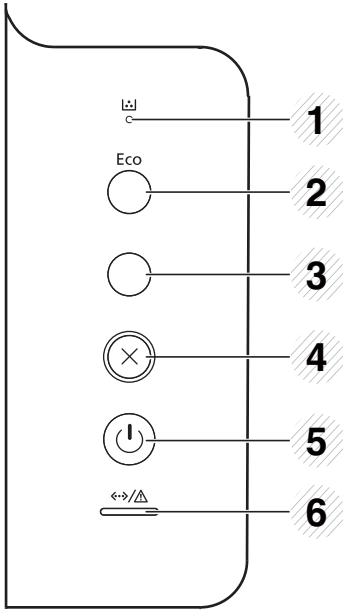


1	Tonerindikator	Viser status for toneren (se "Om statusindikatoren" på side 104).
---	----------------	---

2	Eco		Slå Eco-tilstanden til for at reducere toner- og papirforbruget (se "Eco-udskrivning" på side 56).
3	Infoark		Udskriver en konfigurationsside og netværkskonfiguration <sup>a</sup> ved at trykke på denne knap.
4	Annuller		Den igangværende handling afsluttes
5	Strøm		Du kan tænde og slukke for strømmen med denne knap. Eller vække maskinen fra dvaletilstanden.
6	Status-indikator		Viser maskinens status (se "Om statusindikatoren" på side 104).

a. Kun M332xND.

# Oversigt over kontrolpanelet

## M382xND/M382xDW/M402xND

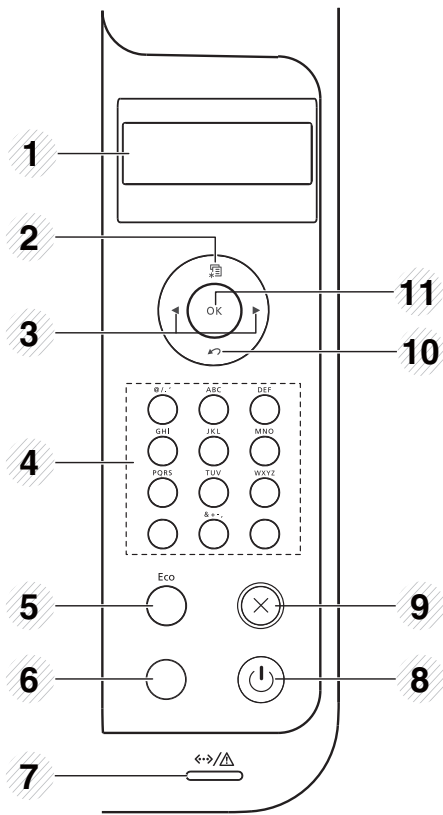

1	Skærm		Viser aktuel status og aktuelle meddelelser, når maskinen er i brug.
2	Menu		Åbner menutilstanden og ruller mellem de tilgængelige menuer (se "Adgang til menuen" på side 32).

3	Pil		Navigerer i tilgængelige værdier ved at flytte til næste eller forrige valgmulighed.
4	Taltastaturet		Brug tastaturet til at indtaste tal og tegn (se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222).
5	Eco		Slå Eco-tilstanden til for at reducere toner- og papirforbruget (se "Eco-udskrivning" på side 56).
6	Infoark <sup>a</sup>		Udskriver en netværkskonfigurationsside ved at trykke på denne knap.
	WPS <sup>b</sup>		Konfigurerer nemt den trådløse netværksforbindelse uden en computer (se "Via WPS-knappen" på side 168).
7	Status-indikator		Viser maskinens status (se "Om statusindikatoren" på side 104).
8	Strøm		Du kan tænde og slukke for strømmen med denne knap. Eller vække maskinen fra dvaletilstanden.
9	Annuller		Den igangværende handling afsluttes
10	Tilbage		Vender tilbage til menuens øverste niveau.
11	OK		Bekræfter det, der er valgt på skærmen.

a. Kun M382xND/M402xND.


b. Kun M382xDW.

# Oversigt over kontrolpanelet

## M402xNX




Brug kun fingrene til at betjene berøringsskærmen. Skarpe genstande kan beskadige skærmen.

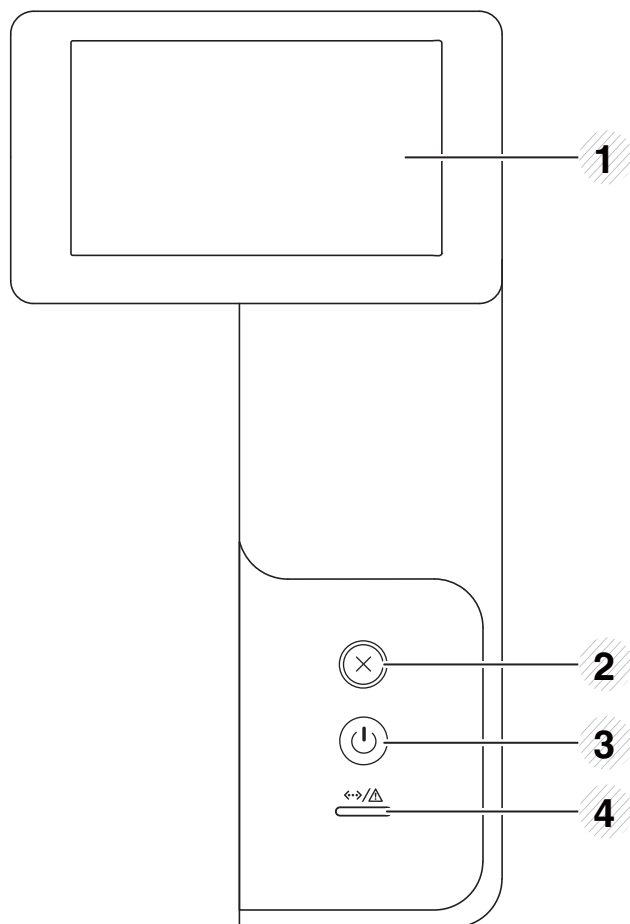

1	<b>Berøringsskærm</b>		Viser den aktuelle status og giver mulighed for adgang til tilgængelige menuer.
2	<b>Annuller</b>		Afbryder en igangværende handling.
3	<b>Strøm</b>		Tænder eller slukker for strømmen eller vækker maskinen fra dvaletilstand.
4	<b>Status-indikator</b>		Viser maskinens status (se "Om statusindikatoren" på side 104).


## Justering af berøringsskærmen

Du kan løfte/sænke berøringsskærmen efter behov. Se illustrationen nedenfor.

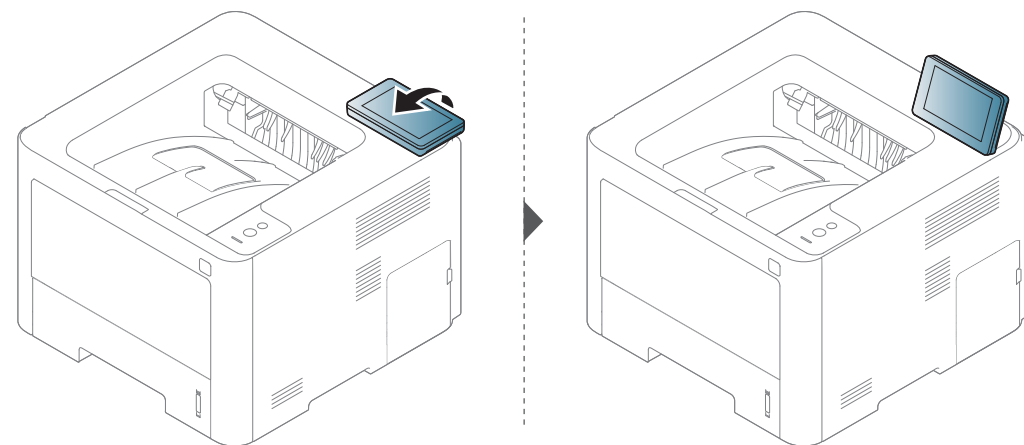



# Tænde for maskinen

- 1 Tilslut først maskinen til strømstikket.

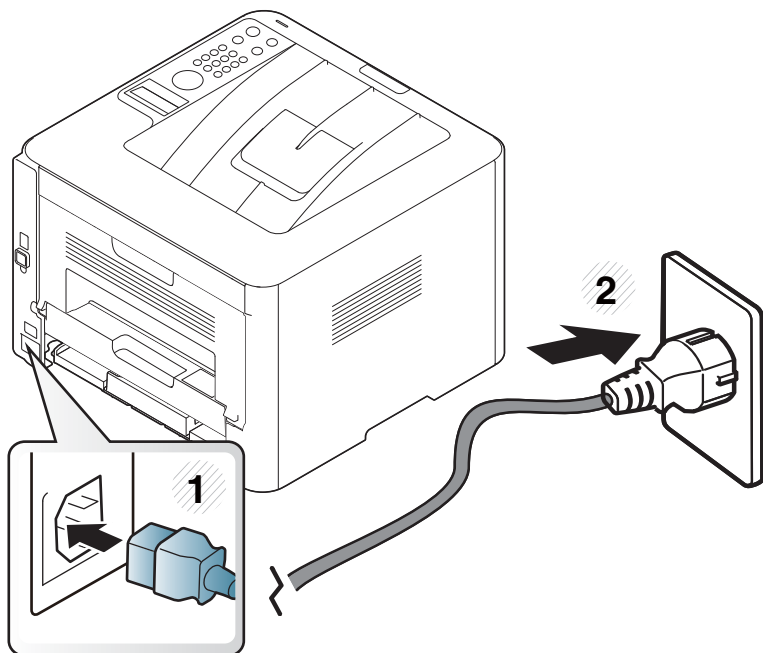

- 2 Tænd maskinen.

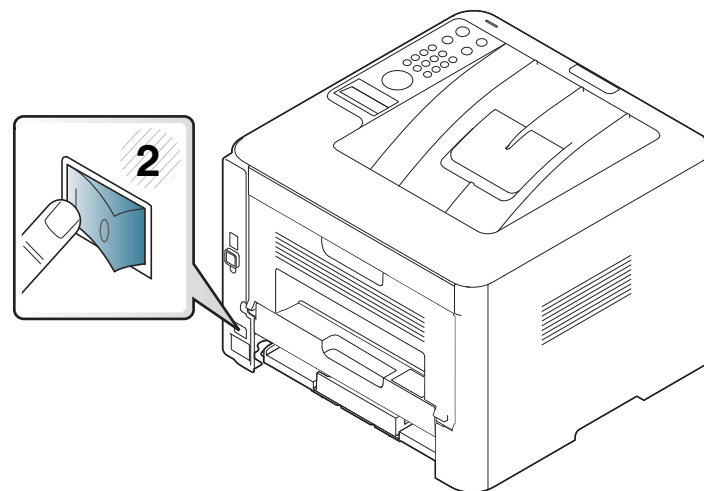

Hvis du vil slukke for strømmen, skal du trykke på knappen  (Strøm/Opvækning).



# Installere driveren lokalt

En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren via kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 151).




- Hvis du anvender Mac, Linux eller UNIX, henvises der til "Installation til Mac" på side 141, "Installation til Linux" på side 143 eller "Installation af UNIX-printerdriverpakken" på side 159.
- Installationsvinduet, der vises i denne Brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine og den brugergrænseflade, som du anvender.
- Brug ikke et USB-kabel, der er længere end 3 meter.

# Installere driveren lokalt

## Windows

**1** Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

**2** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

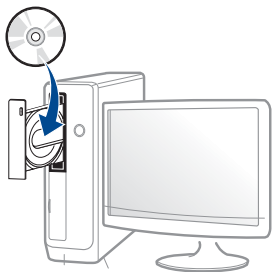

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør**.

X:\Setup.exe, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.

- I Windows 8,

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps(App)** og søge efter **Kør**. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.

Hvis pop-op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk**." vises, skal du klikke på det, og vælge **Run Setup.exe**.

**3** Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet.

Klik derefter på **Næste**.

**4** Vælg **USB-forbindelse** på skærmen **Printerforbindelsestype**. Klik derefter på **Næste**.

**5** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.



Du kan vælge programmerne i vinduet **Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres**.

# Installere driveren lokalt

## I Start-skærmen Windows 8



- Programmet **Samsung Printer Experience** kan kun benyttes i **Start**-skærmbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente V4-driveren fra Samsungs websted [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.
- Du kan hente programmet Samsung Printer Experience fra **Windows Store**. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge Windows **Store(store)**.
  - 1 Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **Søg**.
  - 2 Klik på **Store(store)**.
  - 3 Søg efter og klik på **Samsung Printer Experience**.
  - 4 Klik på **Installer**.
- Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i skærmbilledet **DeskTop**, kan du hente den fra Samsungs websted, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find your product > Support or downloads.
- Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.


- 1 Kontroller, at computeren er sluttet til internettet, og at den er tændt.
- 2 Kontroller, at maskinen er tændt.
- 3 Tilslut computeren og maskinen med et USB-kabel.  
Driveren installeres automatisk ved hjælp af **Windows Update**.

# Geninstallere driveren

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du gøre følgende for at geninstallere driveren.

## Windows

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 I menuen **Start** skal du vælge **Programmer** eller **Alle programmer** > **Samsung Printers** > **Afinstaller Samsung printersoftware**.
  - I Windows 8,
    - 1 Fra Charms, vælg **Søg** > **Apps(App)**.
    - 2 Søg efter og klik på **Kontrolpanel**.
    - 3 Klik på **Programmer og funktioner**.
    - 4 Højreklik på den driver, du vil fjerne, og vælg **Afinstaller**.
- 3 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
- 4 Indsæt software-cd'en i dit cd-rom-drev, og installer driveren igen (se "Installere driveren lokalt" på side 27).

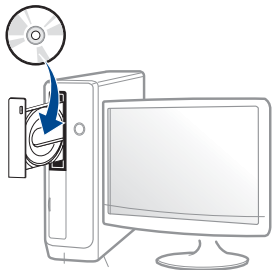

## I Start-skærmen Windows 8

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Klik på tilen **Fjern Samsung-printersoftware** in skærmbilledet **Start**.
- 3 Følg vejledningen i vinduet.



- Hvis du ikke kan se tilen Samsung Printer Software, kan du fjerne installationen fra skrivebordet.
- Hvis du vil fjerne installationen af Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du i skærmbilledet **Start** højreklikke på programmet > **Afinstaller** > højreklik på det program, du vil fjerne > **Afinstaller** og følg anvisningerne i vinduet.



## 2. Menuoversigt og grundlæggende konfiguration

Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende konfigurationsindstillinger.

- **Menuoversigt** 32
- **Maskinens grundlæggende indstillinger** 38
- **Medier og bakke** 40
- **Grundlæggende udskrivning** 53
- **Brug af USB-hukommelsesenhed** 60



# Menuoversigt



Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner.



- Denne funktion er ikke relevant for modeller, som ikke har displayet på kontrolpanelet.
- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
- Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Menuerne er beskrevet i brugerhåndbogen Avanceret (se "Menuer med nyttige indstillinger" på side 198).

## M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND

### Adgang til menuen

- 1 Tryk på knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet.
- 2 Tryk på pilene, indtil det ønskede menupunkt vises, og tryk på **OK**.
- 3 Hvis indstillingen har undermenuer, skal du gentage trin 2.
- 4 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.
- 5 Tryk på  (**Annulle**) for at vende tilbage til klar-tilstand.

# Menuoversigt

Information	Layout	Papir	Grafik	Systemkonfig.	
Menukort	Retning	Kopier	Oploesning	Dato og Tid <sup>d</sup>	Auto fortsæt
Konfiguration	Staaende	Flerfun.bakke	Standard	Tidstilstand <sup>d</sup>	Aut. bk.skift
Demoside	Liggende	Papirstr.	Høj opløsning	Sprog	Papirerstatn.
Frb.stof. Info	Margen	Papirtype	Klartekst	Standardpapir	Bakkebesk.
Brugstæller	Fælles margen	Bakke <x>	Fra	A4	Spring tom ovr
Konto <sup>a</sup>	Flerfun.bakke	Papirstr.	Minimum	Letter	Vedligehold.
PCL-skrifttype	<Bakke X>	Papirtype	Normal	Stroembesp.	RYD medd. tom <sup>e</sup>
PS-skrifttype	Emuleringsmar.	Papirkilde	Maksimum	Opv.hændelse	Liv frb. stof
EPSON-font	Duplex	Bakke 1	Auto CR	Jobtimeout	Billedstyring
KSC5843-font <sup>b</sup>	Fra	Bakke 2 <sup>c</sup>		Hoejdetilpas.	Adv. lav toner
KSC5895-font <sup>b</sup>	Lang kant	Flerfun.bakke		Normal	Adv. lav imgU. <sup>f</sup>
KSSM-skriftt. <sup>b</sup>	Kort kant	Automatisk		Høj 1	Ramdisk
				Høj 2	Tonerbespar.
				Høj 3	Oeko-indstill.
				Høj 4	Auto-sluk

a. Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service.

b. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.

c. Denne indstilling vises kun, når der er installeret en ekstra bakke.

d. Kun M382xDW.

e. Denne valgmulighed vises kun, når der kun er en lille mængde toner tilbage i patronen.

f. Kun M3325/M3825/M4025 series.

# Menuoversigt

Emulering	Netværk		Jobhåndtering <sup>a</sup>
Emuleringstype Konfiguration	TCP/IP (IPv4)	Protokolstyr.	Aktivt job
	DHCP	HTTP	Beskyttet job
	BOOTP	WINS	Gemt job
	Statisk	SNMPv1/v2	Udskriv
	TCP/IP (IPv6)	UPnP(SSDP)	Slet
	IPv6-protokol	mDNS	Filhåndt.politik
	DHCPv6	SetIP	Skift navn
	Konfig.	SLP	Overskriv
	Ethernet	Netv.konfig.	
	Ethernet-port	Ryd indstill.	
	Ethernet-hast.		
	802.1x		
	Wi-Fi <sup>b</sup>		
	Wi-Fi Til/Fra		
	Wi-Fi-indst.		
	WPS		
	Wi-Fi Direct		
	Wi-Fi-signal		
	RYD Wi-Fi-ind		

a. Denne indstilling er tilgængelig, når den installerede valgfrie hukommelse eller RAM-disken er markeret.

b. Kun M382xDW.



# Menuoversigt

## M402xNX

Du kan nemt indstille menuerne ved hjælp af berøringsskærmen.









- Startskærmen vises på berøringsskærmen på kontrolpanelet.
- Nogle menuer er nedtonet, afhængigt af dine indstillinger eller modeller.
- Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Menuerne er beskrevet i brugerhåndbogen Avanceret (se "Menuer med nyttige indstillinger" på side 198).

## Præsentation af startskærmen



<b>Oplysninger</b>		Udskriver forskellige oplysninger og rapporter om maskinen.
<b>Eco</b>		Viser Eco-indstillinger.
<b>Direkte USB</b>		Åbner USB-menuen, når USB-hukommelsen er indsat i maskinens USB-port.
<b>Opsætning</b>		Gennemse maskinens aktuelle indstillinger eller ændr dens værdier.
<b>Jobstatus</b>		Viser de job, der kører i øjeblikket, gennemførte job eller job i kø.
<b>Tæller</b>		Viser samlet antal udskrevne sider.
<b>Hjælp</b>		Se hjælp- og fejlfindingsoplysninger.
<b>Sikker udsendelse</b>		Viser en liste over job, som er gemt i maskinen. Du kan slette eller udskrive de gemte job på listen. Du kan også registrere godkendelsesmetoder for at udskrive gemte job.
		Viser tonerstatus.
		Vælger lysstyrke eller sprog på berøringsskærmen.
		Tilpasser indstillingerne for mørkhed, originaltype osv.

# Menuoversigt






 (Oplysninger)	 (Eco)	 (Direkte USB)	 (Opsætning)		
Konfiguration Demoside Hjælpeliste Netv.konfig. Frb.stof. Info Jobrapporter Brugstæller Konto <sup>a</sup> Skrifttypeliste	Eco-Til Fra Til Indstillinger Standardtilstand Til Fra Til-tvunget <sup>b</sup> Funktionskonfiguration Standard Brugerdef.	Udskriv fra  (Indstillingsmuligheder) Kopier Aut.tilp. Duplex Papirkilde Filhåndtering  (Indstillingsmuligheder) Slet Formater Vis plads	System Dato og tid Urtilstand Sprog Vedligeholdelse Std.papirstr. Spring tomme sider over Strømbesparelse Opvågningshændelse Auto-sluk Højdetilpasning Jobtimeout TO prk. job TO prk. job	Administratorkonfiguration <sup>c</sup> Brugeradgangskontrol Godkendelse Stempel Aktiver stempel Item Uigennemsigthed Position Sikker udsendelse Maks. jobantal pr. bruger Intelligent udskrivning Udskrivningstilstand Skift administratoradgangskode Firmwareopgradering Billedoverskr. Manuelt	Overskriv metode Overskriv tider Program Programadministration Installer nyt program Netværk TCP/IP (IPv4) TCP/IP (IPv6) Ethernet 802.1x Indstilling af netværksprotokoller HTTP WINS SNMPv1/v2

a. Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service.

b. Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra fanen SyncThru™ Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhedsindstillinger > Eco**), vises meddelelsen **Tændt-styrke**. Du skal indtaste adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.

c. Du skal angive en adgangskode for at indtaste denne menu. Standardadgangskoden er **sec00000**.


# Menuoversigt

 (Opsætning)		 (Jobstatus)	 (Tæller)	 (Hjælp)	 (Sikker udsendelse) <sup>a</sup>
UPnP(SSDP) mDNS SetIP SLP Netværkskonfiguration Ryd indstilling Layout Retning Margin Duplex Papir Kopier Universalbakke/ [Bakke <x>] Papirkilde Bakkebekræftelse	Bakkevirkemåde Auto fortsæt Autobakkekontakt Papirerstatning Bakkebeskyt Grafik Opløsning Ryd tekst Kantforbedring Auto CR Emulering Emuleringstype Opsætning	Aktuelt job Sikker job Gemt job Gennemførte job	Udskrevet i alt	Grundlægg. opgaveflow Fejlfinding	Kort Kortregistrering ID/Adg. PIN

a. Du kan ændre standardlogin-vinduet via SyncThru™ Web Service.

# Maskinens grundlæggende indstillinger



- For modeller, der ikke har display på kontrolpanelet, kan du konfigurere maskinens indstillinger via **Enhedsindstillinger** i programmet Samsung Easy Printer Manager.
  - Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Skift til avanceret tilstand)** > **Enhedsindstillinger** (se "Enhedsindstillinger" på side 255).

Når installationen af maskinen er fuldført, ønsker du måske at angive de indstillinger, der skal bruges som standard.

Hvis du vil ændre maskinens standardindstillinger, skal du følge disse trin:



- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

Vælg  (**Menu**) > **Systemkonfig.** på kontrolpanelet.

ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på



**(Opsætning)** > **System** > **Nste** på berøringsskærmen.

2

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge den ønskede indstilling, og gå til trin 5.

- **Sprog:** Skift det sprog, der vises på kontrolpanelet.
- **Dato og Tid:** Du kan indstille dato og klokkeslæt. De udskrives på rapporter. Men hvis de ikke er korrekte, skal de ændres til de korrekte tidspunkter.



Indtast korrekt klokkeslæt og dato ved hjælp af pilene eller taltastaturet (se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222).


- Måned = 01 til 12
- Dag = 01 til 31
- År = kræver fire cifre
- Time = 01 til 12
- Minut = 00 til 59

- **Tidstilstand:** Du kan indstille maskinen til at vise tiden i enten 12-timers eller 24-timers format.

# Maskinens grundlæggende indstillinger

- **Stroembesp.:** Brug denne funktion for at spare strøm, når maskinen ikke bruges i en periode.



- Når du trykker på tænd/sluk-knappen eller går i gang med at udskrive, vil programmet vågne fra strømbesparelsestilstanden.
- Når du trykker på en hvilken som helst knap undtagen strømknappen, vækkes maskinen fra dvaletilstand. Tryk på  (**Menu**) > **Systemkonfig.** > **Opv.hændelse** > **Til** på kontrolpanelet.

- **Højdetilpas.:** Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, hvor det atmosfæriske tryk bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i (se "Højdejustering" på side 221).

3

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

4

Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.

5

Tryk på  (**Annulle**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.



Gå til nedenstående links, hvis du vil konfigurere nyttige indstillinger til maskinen.

- Se "Indstilling af papirformat og -type" på side 50.
- Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222.

# Medier og bakke

I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.



- Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer, kan medføre problemer og kræve reparationer. Sådanne reparationer er ikke dækket af Samsungs garanti eller serviceaftaler.
- Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.
- Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.
- Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).
- Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.




Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.

## Bakkeoversigt



Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering, skævvridning af billeder eller papirstop.


Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyrene.

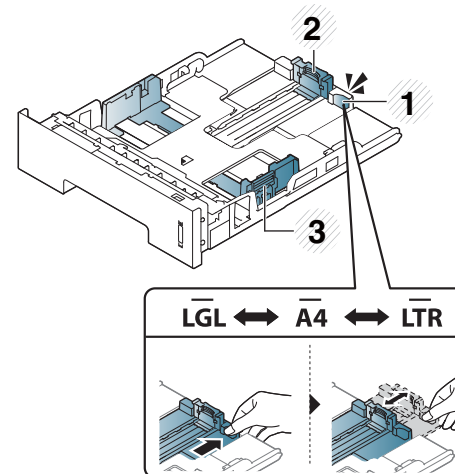


- 1 Vejledning til forlængelse af bakke
- 2 Papirlængdestyr
- 3 Papirbreddestyr

# Medier og bakke

Duplexenheden er forudindstillet til Letter/LGL- eller A4-format afhængigt af dit land. Hvis du vil ændre papirformatet, skal du justere papirstyret som vist nedenfor.

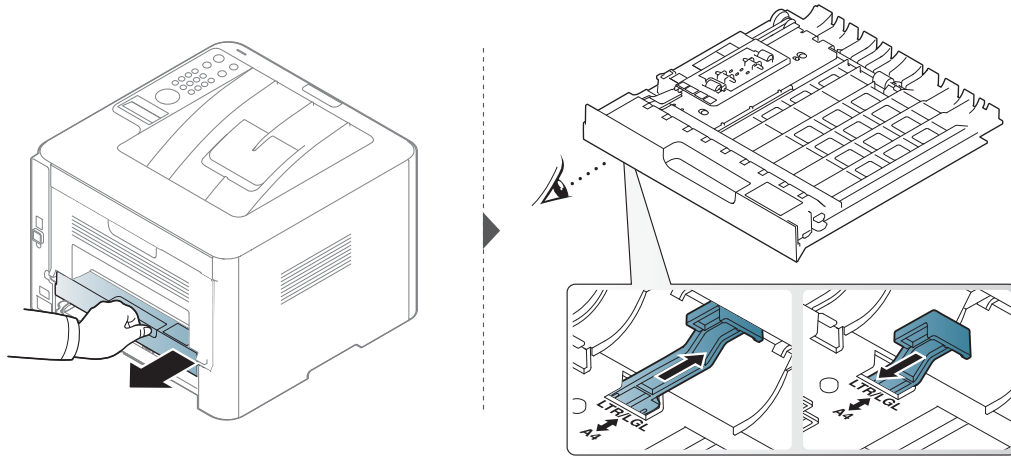

Papirmængdeindikatoren viser, hvor meget papir der er i bakken.

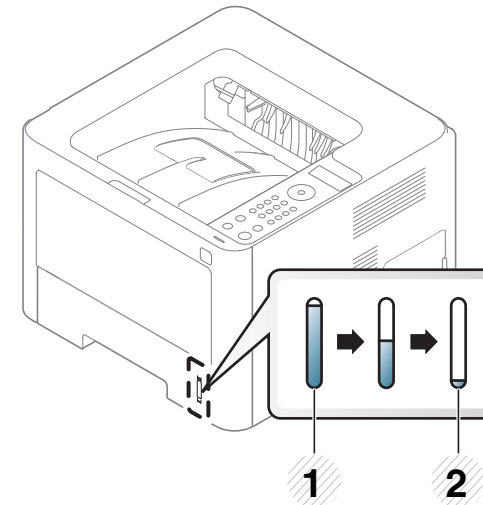

- 1 Fuld
- 2 Tom

# Medier og bakke


## Ilægning af papir i bakken




Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

## Bakke1/ekstra bakke


- 1 Træk papirbakken ud.

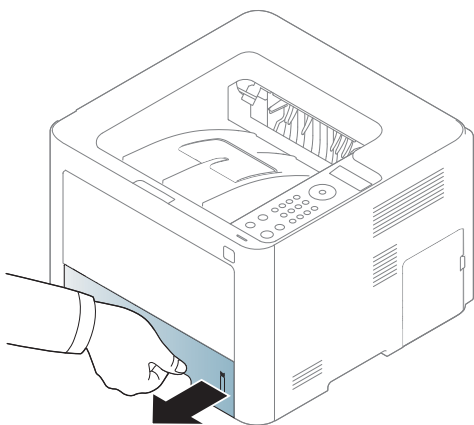

- 2 Klem papirbredestyret og papirlængdehåndtaget for at placere dem i den korrekte åbning til papirstørrelsen, som er markeret i bunden af bakken, så størrelsen kan justeres (se "Bakkeoversigt" på side 40).

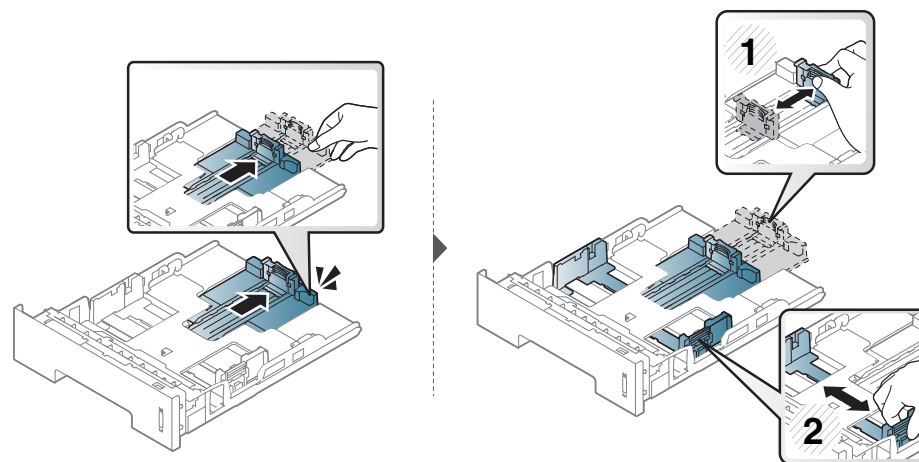


- 3 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.

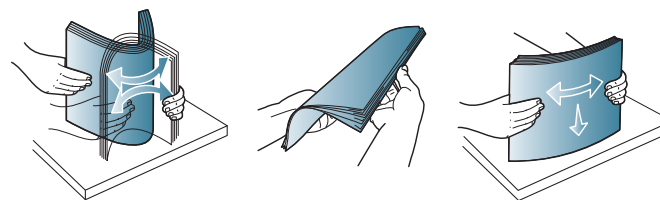






# Medier og bakke




- 4** Når du har lagt papir i bakken, skal du klemme papirbredestyrene og papirlængdestyret.

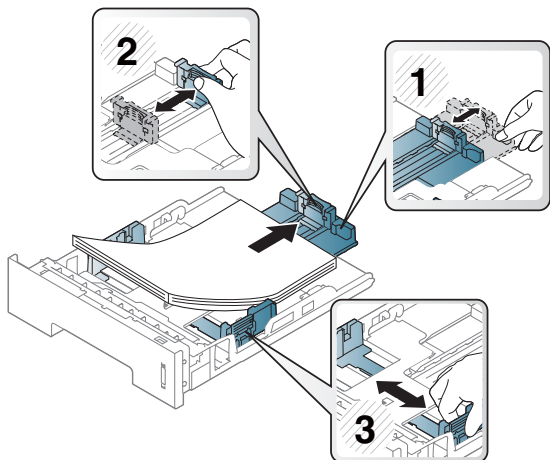


- Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbredestyret for langt ind, så mediet bøjes.
- Hvis du ikke justerer bredestyret, kan det forårsage papirstop.

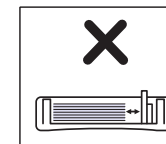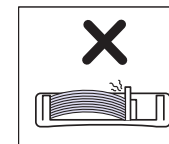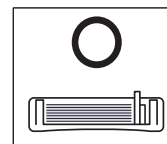

- Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.

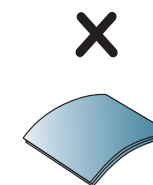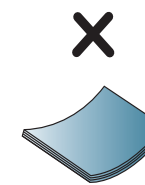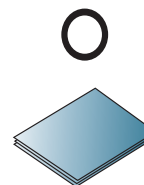

- 5** Sæt bakken tilbage i maskinen.

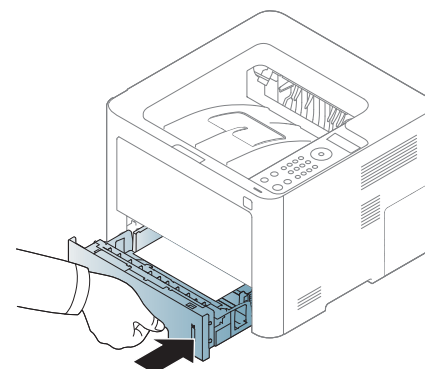

# Medier og bakke

- 6 Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og -størrelsen for bakken (se "Indstilling af papirformat og -type" på side 50).

## Universalbakken (eller manuel arkføder)



Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

Universalbakken (eller den manuelle arkføder) kan indeholde specielle størrelser og typer af udskriftsmateriale, f.eks. postkort, notatkort og konvolutter (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).

### Tip til brug af universalbakken (eller den manuelle arkføder)

- Læg kun udskriftsmedier af samme type, format og vægt i universalbakken (eller den manuelle arkføder) ad gangen.
- Læg ikke mere papir i universalbakken (eller den manuelle arkføder) under udskrivning, så længe der er papir i den, da der ellers kan opstå papirstop. Det gælder også andre typer udskriftsmedier.
- Brug altid kun de angivne udskriftsmedier, så du undgår papirstop og problemer med udskriftskvaliteten (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).


- Sørg for at glatte evt. krøller på postkort, konvolutter og etiketter ud, før du lægger dem i universalbakken (eller den manuelle arkføder).

### 1 Træk papirbakken ud for manuel arkfødning.


Eller

Tryk på håndtaget for at skubbe universalbakken (eller den manuelle arkføder) fri så den åbnes.

- M332xND/M382xD series


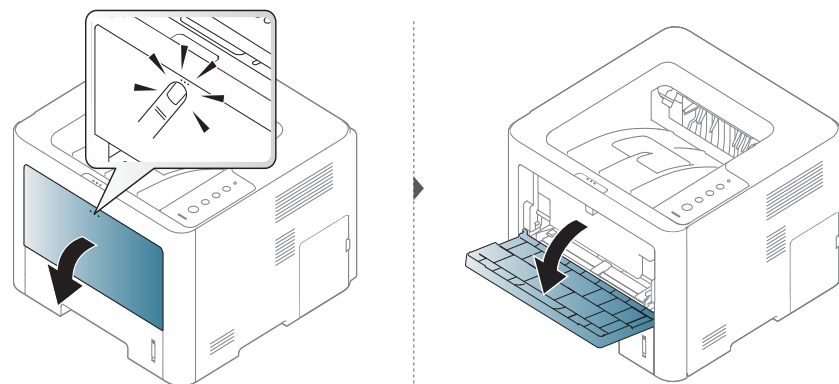


- M382xND/M382xDW/M402x series


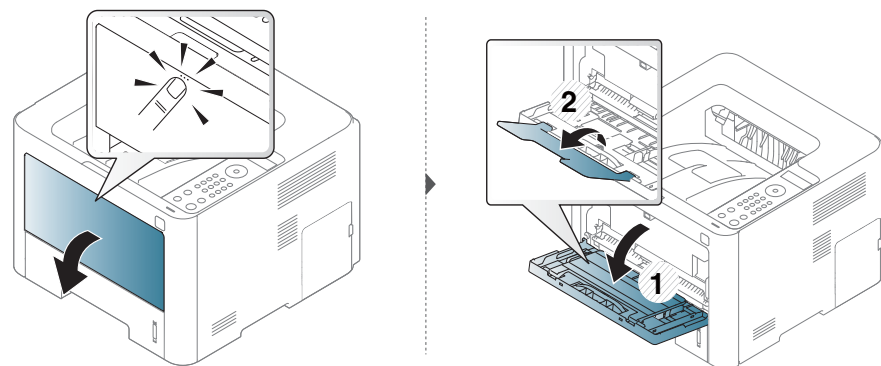


# Medier og bakke

## 2 Læg papiret i.

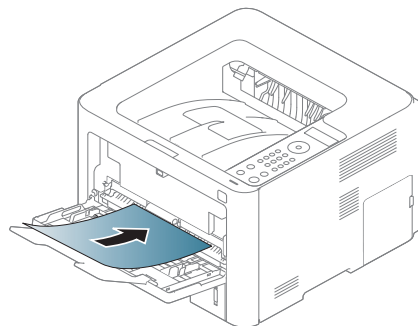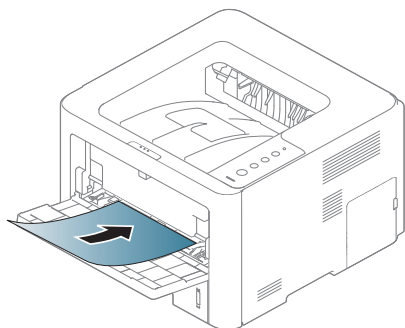

## 3 Klem styrene til indstilling af papirbredden i universalbakken (eller den manuelle arkføder) ind mod papiret. Pres dem ikke for langt ind, så papiret bøjer, hvilket kan medføre papirstop, eller at papiret føres skævt ind.

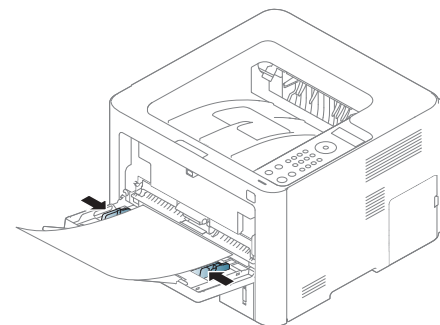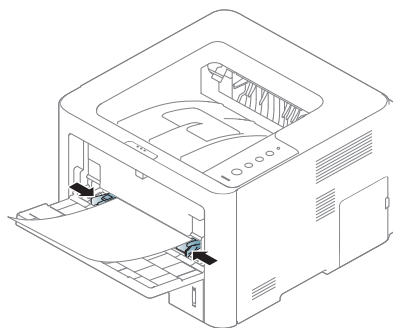


- Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af specialmedier (se "Udskrive på specialmedier" på side 45).
- Åbn bakke 1, tag det overlappende papir ud, og forsøg at udskrive igen, hvis papiret overlapper, når der bruges universalbakke (eller den manuelle arkføder).

## 4 Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og -størrelsen for universalbakken (eller den manuelle arkføder) (se "Indstilling af papirformat og -type" på side 50).

## Udskrive på specialmedier

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til bakken.

Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og driveren for at udskrive uden papiruooverensstemmelsesfejl.

Hvis du vil ændre papirindstillingen i maskinen fra **Samsung Easy Printer Manager**, skal du vælge  (**Skift til avanceret tilstand**) > **Enhedsindstillinger**.

Alternativt kan du, hvis din maskine understøtter et display eller en berøringsskærm, indstille det via kontrolpanelet.

Derefter kan du indstille papirtypen i vinduet **Udskriftsindstillinger** > fanen **Papir** > **Papirtype** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

# Medier og bakke



- Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117.

Typer	Bakke 1	Valgfri bakke <sup>a</sup>	Universalbakke (eller manuel arkføder)
Almindeligt	•	•	•
Tykt papir	•	•	•
Tykkere			•
Tyndt papir	•	•	•
Bond-papir	•	•	•
Farve			•
Karton	•	•	•
Etiketter			•
Transparent			•
Konvolut			•
Fortrykt			•

Typer	Bakke 1	Valgfri bakke <sup>a</sup>	Universalbakke (eller manuel arkføder)
Bomuld			•
Genbrugspapir	•	•	•
Arkivpapir	•	•	•


a. Denne funktion er tilgængelig, når du installerer en ekstra bakke (se "Variationsfunktion" på side 10).

(•: Understøttes, blank: Ikke understøttet)

## Konvolut

Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af konvolutternes kvalitet.


Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i nedenstående figur.

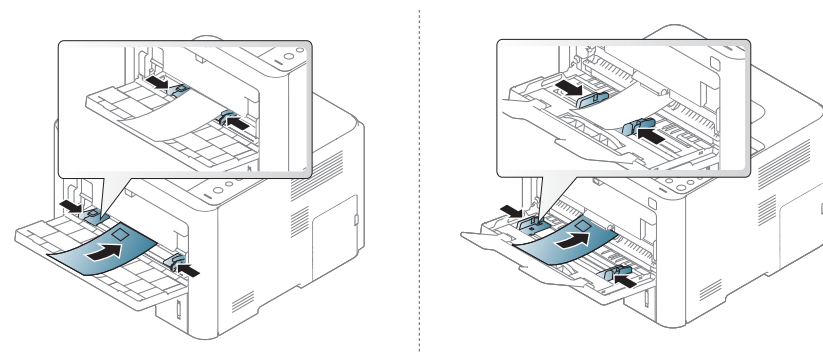

# Medier og bakke




- Hvis der udskrives på konvolutter med krøller, folder eller sorte fede streger, skal du åbne bagdækslet og trække udløsergrebet på højre side ca. 90 grader nedad og derefter prøve at udskrive igen. Lad bagdækslet stå åbent under udskrivning.

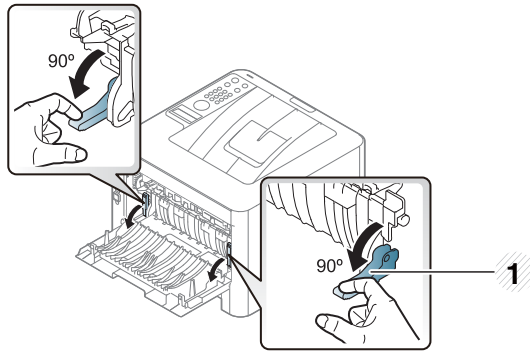

## 1 Udløsergreb


- Luk udskriftsstøtten, når du udskriver på en konvolut. Ellers kan der opstå papirstop.

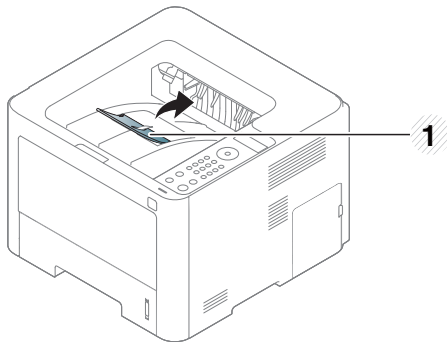

## 1 Udskriftsstøtte

- Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

- **Vægt:** må ikke overstige 90 g/m<sup>2</sup>, da der ellers kan opstå papirstop.
  - **Udformning:** skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm og må ikke indeholde indespærret luft.
  - **Tilstand:** må ikke være rynkede, hakkede eller på anden måde beskadiget.
  - **Temperatur:** skal kunne klare den varme og det tryk, der opstår i maskinen.
- Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.
  - Brug ikke konvolutter med frimærker.
  - Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.
  - Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.
  - Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt ud til konvoluttens hjørner.

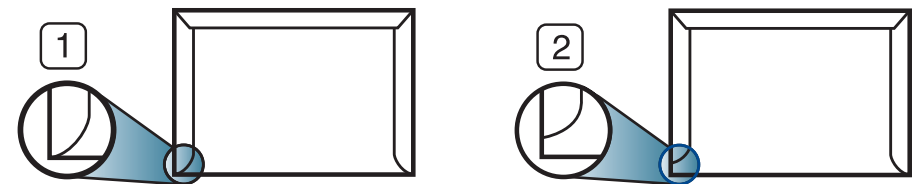


- 1 Acceptabelt
- 2 Uacceptabelt

# Medier og bakke

- Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens fikseringstemperatur på ca. 170 °C i 0,1 sekund. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.
- Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.
- Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger mødes.
- Lad ikke ubrugte transparenter ligge i papirbakken i længere tid. De kan samle støv og snavs, hvilket kan medføre plettet udskrivning.
- Tag forsigtigt på transparenter, så du undgår pletter fra fingeraftryk.
- Undgå at udsætte trykte transparenter for sollys i længere tid, da dette kan medføre falmet tryk.
- Kontrollér, at transparenterne ikke er krøllede og ikke har iturevne kanter.
- Brug ikke transparenter, der ikke sidder fast på mellemlaget.
- For at undgå, at transparenter klæber sammen, bør du ikke lade udskrevne ark ligge oven på hinanden efter udskrivningen.

## Transparent

Brug kun transparenter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

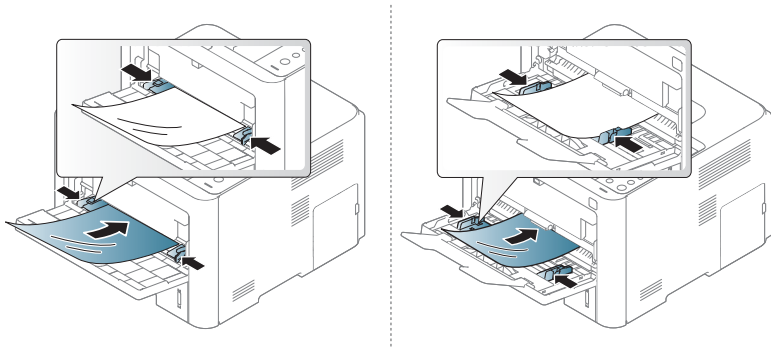


- Skal kunne modstå maskinens fikseringstemperatur.
- Anbring transparenterne på en jævn overflade, når du har taget dem ud af maskinen.

# Medier og bakke

## Etiketter


Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

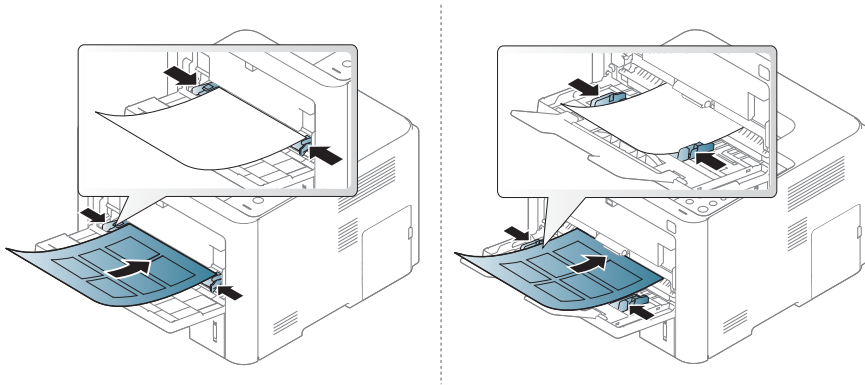

- Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:
  - **Klæbemidler:** Skal være stabil ved maskinens fikseringstemperatur omkring 170 °C.
  - **Placering på arket:** Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.
  - **Krøl:** Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.
  - **Tilstand:** Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på manglende klæbeevne.
- Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne. Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop. Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.

- Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen én gang.
- Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler eller på anden måde er beskadiget.

## Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser

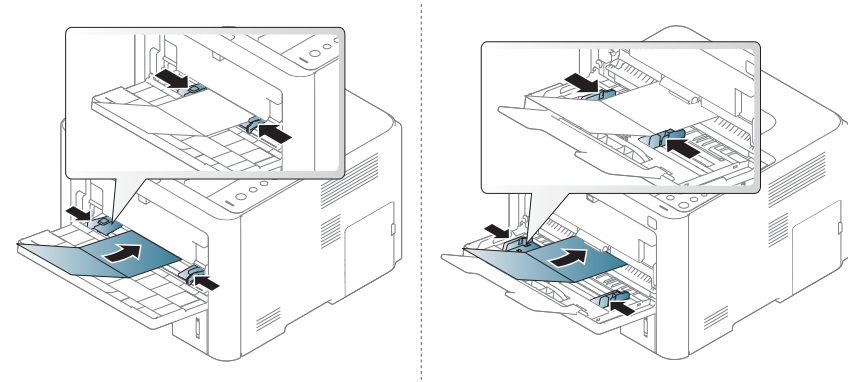


- Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets kanter.



# Medier og bakke

## Fortrykt papir

Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med papirfødingen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.

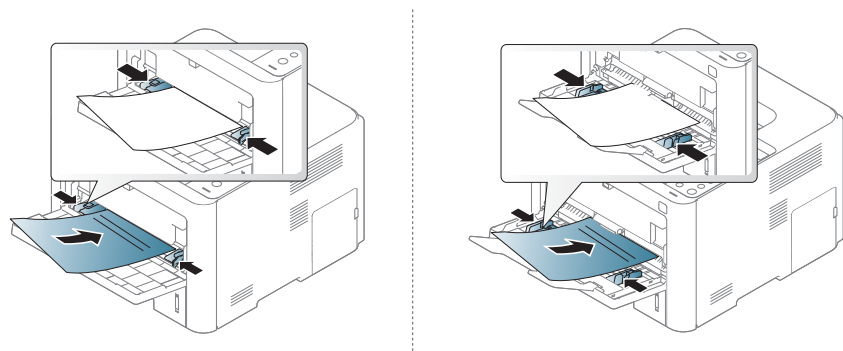

- Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur (ca. 170 °C) i 0,1 sekund.
- Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.
- Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.


## Glittet fotopapir

- Anbefalede medier: Kun glittet papir (Letter) til denne maskine efter **HP Brochure Paper** (produkt: Q6611A).
- Anbefalede medier: Glittet papir (A4) til denne maskine efter **HP Superior Paper 160 glossy** (produkt: Q6616A).

## Indstilling af papirformat og -type

Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type ved hjælp af tasterne på kontrolpanelet.

Der skal være overensstemmelse mellem papirindstillingen i maskinen og driveren for at udskrive uden papiruooverensstemmelsesfejl.

Hvis du vil ændre papirindstillingen i maskinen fra **Samsung Easy Printer Manager**, skal du vælge  **(Skift til avanceret tilstand) > Enhedsindstillinger**.

Alternativt kan du, hvis din maskine understøtter et display eller en berøringsskærm, indstille det via kontrolpanelet.


Derefter kan du indstille papirtypen i vinduet **Udskriftsindstillinger > fanen Papir > Papirtype** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).



# Medier og bakke



For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

- 1 Vælg  (**Menu**) > **Papir** > **Papirstr.** eller **Papirtype** på kontrolpanelet.

ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge



(**Opsætning**) > **Papir** > **Nste** > vælge en bakke > **Papirstørrelse** eller **Papirtype** på berøringsskærmen.

- 2 Vælg den ønskede indstilling.

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge den ønskede indstilling, og gå til trin 4.

- 3 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.

- 4 Tryk på  (**Annulle**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.




Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du vælge fanen **Papir** > **Størrelse** > **Rediger...** og angive **Indstilling af brugerdefineret papirstørrelse** i **Udskriftsindstillinger** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

## Brug af udskriftsstøtte



Udbakkens overflade kan blive varm, hvis du udskriver mange stykker papir på en gang. Undlad at berøre overfladen, og lad ikke børn komme i nærheden af den.

Stakken med udskrevne papirer i udskriftsstøtten vil sammen med udskriftsstøtten hjælpe med at rette de udskrevne sider ind. Træk udskriftsstøtten ud.

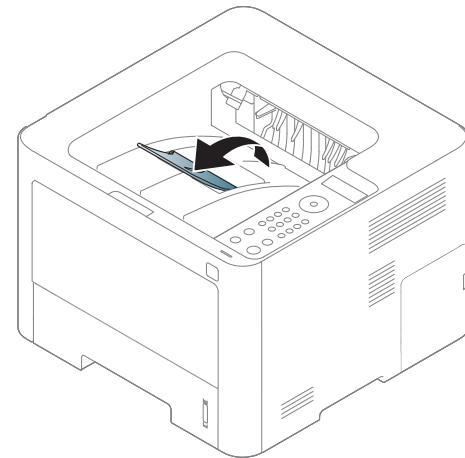

# Medier og bakke



- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).
- Papiret kan blive justeret forkert, eller der kan forekomme papirstop, hvis der stakkes mere end 50 sider (ensidet) papir i størrelsen Legal. Sørg for, at der ikke ligger for meget papir i papirudbakken.
- Hvis der udskrives på tykt papir, justeres papiret måske ikke korrekt i udskriftsstøtten. Luk udskriftsstøtten, eller vend papiret i bakken, før du udskriver.

# Grundlæggende udskrivning



Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til den avancerede vejledning (se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 226).

## Udskrivning af



- Hvis du anvender Mac, Linux eller Unix, henvises der til Avanceret vejledning (se "Mac-udskrivning" på side 236, "Linux-udskrivning" på side 238 eller "Unix-udskrivning" på side 240).
- Windows 8-brugere skal læse "Grundlæggende udskrivning" på side 260.

Vinduet **Udskriftsindstillinger** i det følgende er til Notesblok i Windows 7.

1


Åbn det dokument, du vil udskrive.

2

Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**.

3

Vælg din maskine på listen **Vælg printer**.

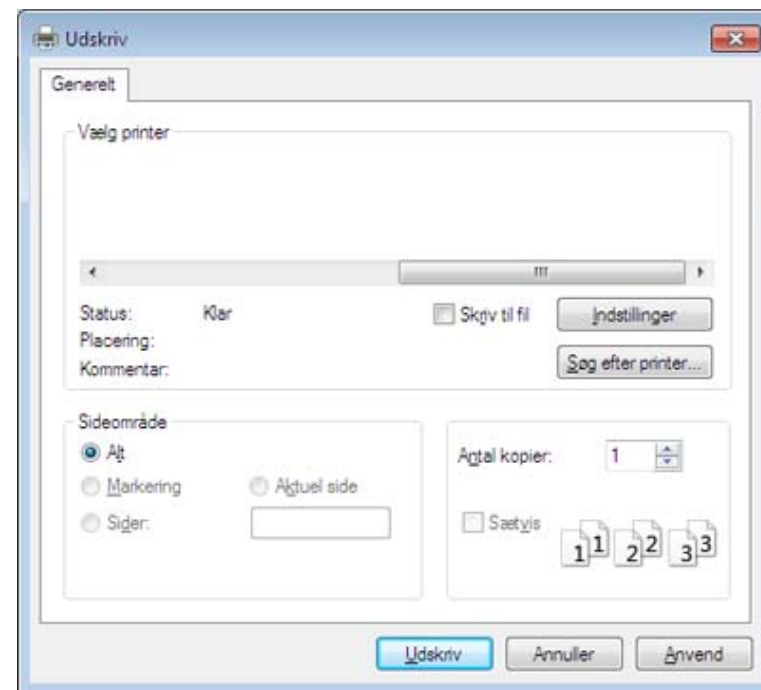

4

De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet **Udskriv**.



Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på **Egenskaber** eller **Indstillinger** i vinduet **Udskriv** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).



5

Start udskriftsjobbet ved at klikke på **OK** eller **Udskriv** i vinduet **Udskriv**.

# Grundlæggende udskrivning





## Annullere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:

- Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet (  ) på proceslinjen i Windows.
- Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob ved at trykke på knappen  (**Annuller**) på kontrolpanelet.

## Åbne udskriftsindstillinger




- Vinduet **Udskriftsindstillinger**, der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine, som du anvender.
- Når du vælger en indstilling i **Udskriftsindstillinger**, vises der muligvis et advarselstegn  eller . Et  betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et  betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.
- Windows 8-brugere skal læse "Åbne yderligere indstillinger" på side 261.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Vælg **Udskriv** i menuen Filer. Vinduet **Udskriv** vises.
- 3 Vælg din maskine på listen **Vælg printer**.
- 4 Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.



Skærbilledet kan variere, afhængigt af model.

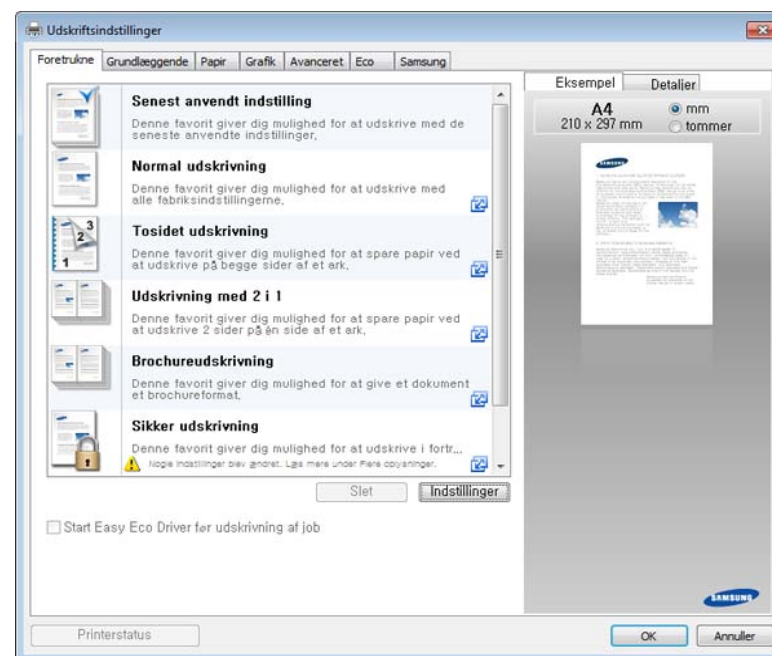

# Grundlæggende udskrivning



- Du kan anvende **Eco**-funktioner for at spare på papir og toner, før du udskriver (se "Easy Eco Driver" på side 248).
- Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på knappen **Printerstatus** (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 256).

## Brug af en foretrukken indstilling

Indstillingen **Foretrukne**, som vises under hver af egenskabsfanerne undtagen fanen **Samsung**, giver dig mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til fremtidig brug.

Følg nedenstående trin for at gemme **Foretrukne**:

- 1 Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.
- 2 Indtast et navn for elementet i feltet **Foretrukne**.

Foretrukne

test

Papirretning: x  
- Landskab

Layoutindstillinger: x  
- Layout: Flere sider pr. ark, ...

Gem

- 3 Klik på **Gem**.
- 4 Angiv navn og beskrivelse, og vælg derefter det ønskede ikon.
- 5 Klik på **OK**. Når du gemmer **Foretrukne**, gemmes alle aktuelle driverindstillinger.



Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den under fanen **Foretrukne**. Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte indstillinger. Hvis du vil slette en indstilling, du har gemt, skal du vælge den under fanen **Foretrukne** og klikke på **Slet**.

## Bruge Hjælp

Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet **Udskriftsindstillinger**, og tryk på **F1** på dit tastatur.

# Grundlæggende udskrivning

## Eco-udskrivning

Funktionen **Eco** nedsætter tonerforbruget og brug af papir. Funktionen **Eco** gør dig i stand til at spare udskrivningsressourcer, så du kan udskrive mere miljøvenligt.

Hvis du trykker på knappen **Eco** på kontrolpanelet, aktiverer du Eco-tilstanden. Eco-tilstandens standardindstilling er dobbeltsidet (lang kant), flere sider pr. side (2-op), spring tomme sider over og tonerbesparelse. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige alt afhængigt af model.



- Funktionen Dobbeltsidet udskrivning (lang kant) er kun tilgængelig for duplex-modeller (se "Variationsfunktion" på side 10).
- Spring tomme sider over virker muligvis ikke korrekt. Det afhænger af den benyttede printerdriver. Hvis funktionen Spring tomme sider over ikke fungerer korrekt, skal du indstille funktionen fra Easy Eco Driver (se "Easy Eco Driver" på side 248).

## Indstille Eco-tilstand på kontrolpanelet



- Denne funktion er ikke relevant for modeller, som ikke har displayet på kontrolpanelet.
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

- 1 Vælg  (**Menu**) > **Systemkonfig.** > **Eco-konfig.** på kontrolpanelet.

ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge



(**Eco**) > **Indstillinger** > **Nste** på berøringsskærmen.

- 2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge den ønskede indstilling, og gå til trin 4.

- **Standardtilst.:** Væg denne for at slå Eco-tilstanden til og fra.
  - **Fra:** Slå Eco-tilstanden fra.
  - **Til:** Slå Eco-tilstanden til.



Hvis du slår Eco-tilstand til med en adgangskode fra fanen SyncThru™ Web Service (**Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhedsindstillinger** > **Eco**), vises meddelelsen **Tændt-styrke**. Du skal indtaste adgangskoden for at ændre status for Eco-tilstanden.

# Grundlæggende udskrivning

- **Skift temp.:** Følg indstillingerne i SyncThru™ Web Service eller Samsung Easy Printer Manager. Inden du vælger dette menupunkt, skal du indstille Eco-funktionen i SyncThru™ Web Service (fanen **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhedsindstillinger** > **Eco**).
  - **Default Settings:** Maskinen er indstillet til tilstanden **Default Eco**.
  - **Brugerdefinerede indstillinger:** Rediger de nødvendige værdier.

3 Tryk på **OK** for at gemme den valgte indstilling.

4 Tryk på  (**Annuller**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.

## Indstille Eco-tilstand på driveren



Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på **Egenskaber** eller **Indstillinger** i vinduet **Udskriv** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

Åbn fanen **Eco** for at indstille Eco-tilstanden. Når du ser Eco-billedet () , betyder det, at Eco-tilstanden er aktiveret.

## Eco-indstillinger

- **Printerstandard:** Følger indstillingerne fra maskinens kontrolpanel.
- **Ingen:** Deaktiverer Eco-tilstanden.
- **Eco-udskrivning:** Aktiverer Eco-tilstanden. Aktiver de forskellige Eco-elementer, du vil bruge.
- **Adgangskode:** Hvis administratoren har aktiveret Eco-tilstanden, skal du indtaste adgangskoden for ændre status for tilstanden.



Knappen **Adgangskode:** Du kan angive den fra Du kan angive den fra SyncThru™ Web Service (fanen **Settings** > **Machine Settings** > **System** > **Eco Settings**) eller Samsung Easy Printer Manager (**Enhedsindstillinger** > **Eco**), så adgangskodeknappen er aktiveret. Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne, skal du klikke på denne knap, angive adgangskoden eller kontakte administratoren.

## Resultatsimulator

**Resultatsimulator** viser, hvor meget du har reduceret CO<sub>2</sub>-udslippet, elforbruget og papirforbruget med de indstillinger, du har valgt.

- Resultaterne beregnet ud fra, at det totale antal udskrivninger er et hundrede uden en blank side, når Eco-tilstand er deaktiveret.
- Henviser til beregningskoefficienten for CO<sub>2</sub>, energi og papir fra **IEA**, indekset fra det japanske indenrigs- og kommunikationsministerium og [www.remanufacturing.org.uk](http://www.remanufacturing.org.uk). Hver model har sit eget indeks.

# Grundlæggende udskrivning

- Energiforbruget i udskrivningstilstand refererer til det gennemsnitlige energiforbrug i forbindelse med udskrivning for denne maskine.
- Den faktiske mængde, der vises, er kun et estimat, da den faktiske mængde kan variere afhængigt af det anvendte operativsystem, computerens ydelse, programsoftwaren, forbindelsesmetoden, medietypen [tykkelse], mediestørrelse, jobkompleksitet mv.

## Sikker udskrivning



- Denne funktion understøttes ikke for M332xND/M382xD.
- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
- Du kan måske ikke udskrive et komplekst dokument med RAM-disken. Installer en valgfri hukommelse for at udskrive et komplekst dokument.

Når du bruger en udskrivningsenhed på et kontor, i en skole eller på et offentligt sted, kan du beskytte dine personlige dokumenter eller fortrolige oplysninger ved hjælp af funktionen for sikker udskrivning.

## Starter sikker udskrivning fra SyncThru™ Web Service

- 1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.  
Indtast printerens IP-adresse (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
- 2 Klik på Login øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
- 3 **Settings > Machine Settings > System > Ram Disk.**
- 4 Aktiver **Ram Disk**.







Denne funktion vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.



# Grundlæggende udskrivning

## Udskrivning af sikre dokumenter fra kontrolpanelet

---

- 1 Vælg  (**Menu**) > **Jobhåndtering** > **Gemt job** på printerens kontrolpanel.  
  
ELLER  
  
Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på  (**Jobstatus**) > **Gemte job** > **Nste** på berøringsskærmen.
- 2 Vælg det dokument, du vil udskrive.
- 3 Angiv den adgangskode, du har angivet fra printerdriveren.
- 4 Udskriv dokumentet.
- 5 Tryk på  (**Annulle**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.

# Brug af USB-hukommelsesenhed



Denne funktion er kun tilgængelig for N402xNX (se "Variationsfunktion" på side 10).

I dette kapitel beskrives, hvordan du bruger en USB-hukommelsesenhed sammen med maskinen.

## Om USB-hukommelse

USB-hukommelsesenheder fås i forskellige størrelser med plads til lagring af dokumenter og præsentationer og download af musik og hele videoer, fotografier med høj opløsning og en række andre filer, som du vil gemme eller overføre.

Du kan bruge en USB-hukommelsesenhed til at udføre forskellige opgaver på denne maskine. Du kan f.eks.:


- Udskrive data, der er gemt på USB-enheden
- Gendanne sikkerhedskopifiler i maskinens hukommelse
- Formater USB-enheden
- Undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig

## Tilslutning af en USB-hukommelsesenhed


USB-porten foran på maskinen er beregnet til en hukommelsesenhed af typen USB V1.1 og USB V2.0. Maskinen understøtter USB-hukommelsesenheder med FAT16/FAT32 og en sektorstørrelse på 512 byte.

Kontroller USB-hukommelsesenhedens filsystem hos en forhandler.

Du må kun bruge en godkendt USB-enhed med et tilslutningsstik af type A.

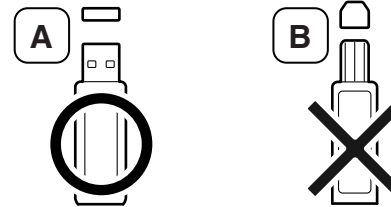

Brug kun en USB-hukommelsesenhed med metalafskærmning.

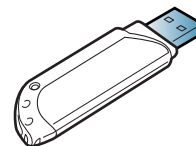

Brug kun en USB-hukommelsesenhed, der er certificeret kompatibel. Ellers genkender maskinen den muligvis ikke.

# Brug af USB-hukommelsesenhed



- Du må ikke fjerne USB-enheden, mens maskinen er i gang, eller mens der skrives til USB-hukommelsen eller læses fra den. Maskinens garanti dækker ikke skader forårsaget af brugerens forkerte brug.
- Hvis USB-enheden har visse funktioner, f.eks. sikkerhedsindstillinger og adgangskodeindstillinger, registreres den muligvis ikke automatisk af maskinen. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i brugerhåndbogen til USB-enheden.

## Udskrivning fra en USB-hukommelsesenhed

Du kan udskrive filer, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, direkte.

Filtyper, der understøttes af indstillingen Direkte udskrivning.

- PRN: Det er kun muligt at udskrive filer, der er oprettet med den driver, der følger med maskinen.





Hvis du udskriver PRN-filer, der er oprettet på en anden maskine, bliver udskriften anderledes.

- TIFF: TIFF 6.0-baseline
- JPEG: JPEG-baseline
- PDF: PDF 1.7 eller en ældre version.

## Sådan udskrives et dokument fra en USB-hukommelsesenhed:

- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.

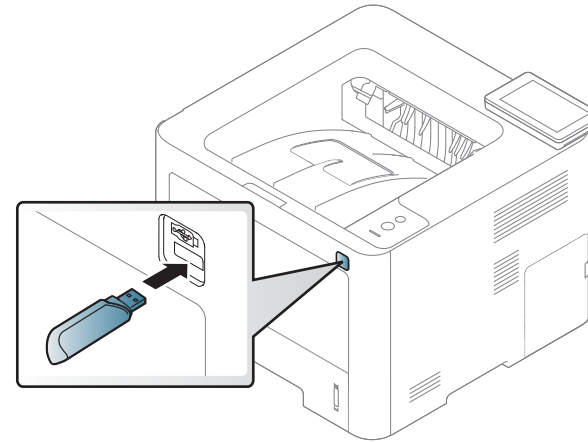



- 2 Tryk på  (**Direkte USB**) > **Udskriv fra** > **Nste** på berøringsskærmen
- 3 Vælg den ønskede mappe eller fil, og tryk på **OK**.



Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere filer eller mapper i den markerede mappe.

- 4 Vælg det antal kopier, der skal udskrives, eller indtast tallet.

# Brug af USB-hukommelsesenhed

- 5 Tryk på **Udskriv** for at starte med at udskrive den valgte fil.  
Når filen er udskrevet, vises der en meddelelse i displayet, hvor du bliver spurgt, om du vil udskrive et andet job.
- 6 Tryk på  (**Annulle**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.

## Håndtering af USB-hukommelse

Du kan slette billedfiler, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, enten enkeltvis eller samlet ved at omformatere enheden.




Et [+] eller [D] foran et mappenavn angiver, at der er en eller flere filer eller mapper i den markerede mappe.







Når du har slettet filer eller omformateret en USB-hukommelsesenhed, er det ikke længere muligt at gendanne filerne. Inden du sletter filerne, skal du derfor være helt sikker på, at du ikke længere har brug for filerne.
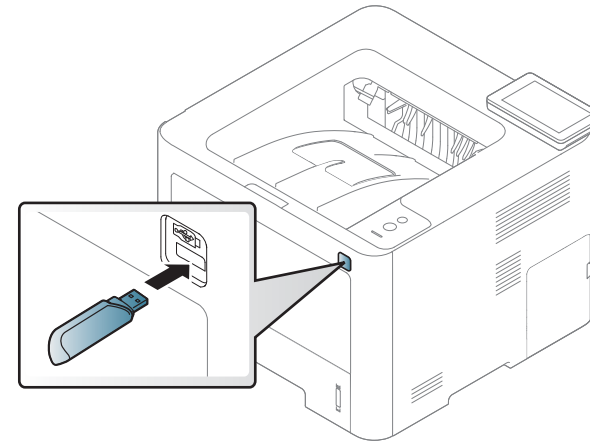
## Sletning/formatering af en billedfil

- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.




- 2 Tryk på  (**Direkte USB**) > **Filhåndtering** > **Nste** på berøringsskærmen
- 3 Tryk på den mappe/fil, du vil slette, og tryk på .
- 4 Tryk på **Slet** eller **Formater**.
- 5 Tryk på **Ja**.
- 6 Tryk på  (**Annulle**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.




# Brug af USB-hukommelsesenhed

## Visning af USB-hukommelsesstatus

Du kan undersøge, hvor stor hukommelse der er tilgængelig til scanning og lagring af dokumenter.

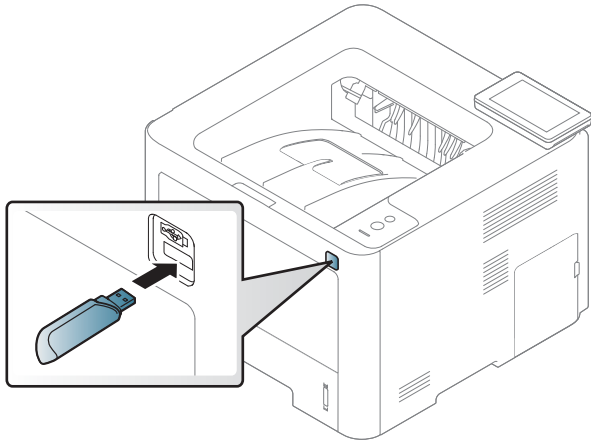- 1 Sæt USB-enheden i USB-porten på maskinen.




- 2 Tryk på  (**Direkte USB**) > **Vis plads** > **Nste** på berøringsskærmen
- 3 Den tilgængelige hukommelse vises i displayet.
- 4 Tryk på  (**Annuller**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.



# 3. Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om køb af forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele til maskinen.

• Bestille forbrugsstoffer og tilbehør	65
• Tilgængelige forbrugsstoffer	66
• Tilgængeligt tilbehør	68
• Opbevaring af tonerpatronen	69
• Fordele toner	71
• Udskifte tonerpatronen	73
• Udskiftning af billedenheden	76
• Installation af tilbehør	78
• Overvåge forbrugsstoffer	82
• Indstilling af advarsel om lavt tonerniveau/ billedenhed	83
• Rengøre maskinen	84
• Tip til flytning og opbevaring af maskinen	89

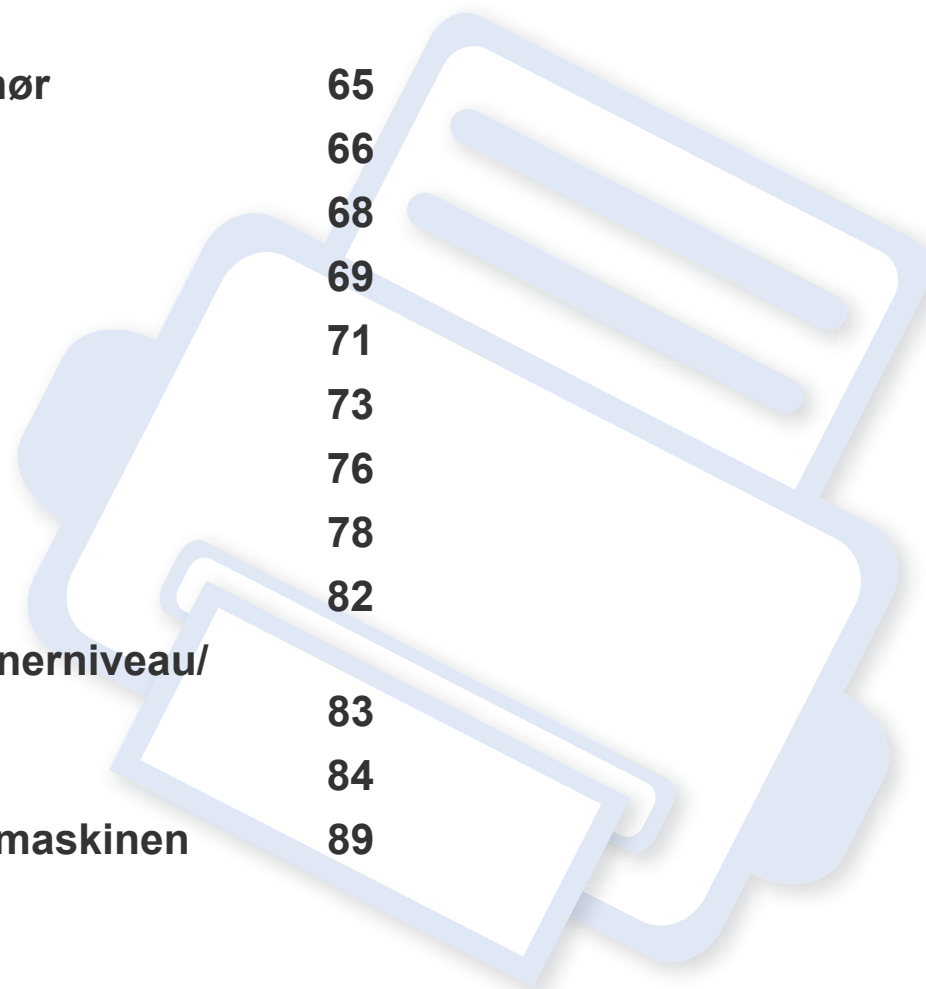

# Bestille forbrugsstoffer og tilbehør



Det tilgængelige tilbehør kan variere fra land til land. Kontakt salgsrepræsentanten for at indhente listen over tilgængelige forbrugsstoffer og vedligeholdelsesdele (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 66, "Tilgængeligt tilbehør" på side 68).

Hvis du vil bestille Samsung-godkendte forbrugsstoffer, tilbehør og vedligeholdelsesdele, skal du kontakte den lokale Samsung-forhandler, eller det sted, hvor du købte maskinen. Du kan også besøge **[www.samsung.com/supplies](http://www.samsung.com/supplies)** og vælge dit land/område for at få servicekontaktoplysninger.

# Tilgængelige forbrugsstoffer

Når forbrugsstoffer når endt levetid, kan du bestille følgende typer forbrugsstoffer til maskinen:

Type	Gennemsnitsydelse <sup>a</sup>	Varens navn
Tonerpatron	Cirka 3.000 sider	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3320/M3820/M4020 series:</b> MLT-D203S</li><li>• <b>M3325 M3825 M4025 series:</b> MLT-D204S</li></ul>
	Cirka 5.000 sider	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3320 M3820 M4020 series:</b> MLT-D203L</li><li>• <b>M3325 M3825 M4025 series:</b> MLT-D204L</li></ul>
	Cirka 10.000 sider	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3820 M4020 series:</b> MLT-D203E</li><li>• <b>M3825 M4025 series:</b> MLT-D204E</li></ul>
	Cirka 15.000 sider	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M4020 series:</b> MLT-D203U</li><li>• <b>M4025 series:</b> MLT-D204U</li></ul>
Billedenhed	Cirka 30.000 sider (Baseret på et gennemsnit på 3 sider i letter-/A4-format pr. udskriftsjob)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M3325 M3825 M4025 series:</b> MLT-R204</li></ul>

a. Erklæret ydelsesværdi i henhold til ISO/IEC 19752.



Afhængigt af indstillingerne, procentdelen af billedområdet og den benyttede jobtilstand kan der være forskel på tonerpatronens levetid.



# Tilgængelige forbrugsstoffer



Indkøb af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer skal ske i det land, hvor maskinen er købt. Ellers vil nye tonerpatroner eller andre forbrugsstoffer være inkompatible med maskinen på grund af forskellige konfigurationer af tonerpatroner og andre forbrugsstoffer i henhold til bestemte landeforhold.




Samsung anbefaler ikke, at du bruger ikke-originale Samsung-tonerpatroner, såsom genopfyldte eller "genfremstillede" patroner. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af tonerpatroner, der ikke er originale Samsung-tonerpatroner. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner dækkes ikke af maskinens garanti.

# Tilgængeligt tilbehør

Du kan købe og installere tilbehør, så maskinens ydeevne og kapacitet forbedres.



Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modeller eller lande (se "Funktioner pr. model" på side 8).

Tilbehør	Funktion	Varens navn
<b>Hukommelsesmodul<sup>a</sup></b>	Udvider maskinens hukommelseskapacitet.	ML-MEM370: 512 MB
<b>Valgfri bakke<sup>b</sup></b>	Hvis du ofte oplever problemer med papirtilførslen, kan du bruge en ekstra bakke til 520 <sup>c</sup> ark.	<ul style="list-style-type: none"><li>• SL-SCF3800<sup>d</sup></li><li>• SL-SCF3805<sup>e</sup></li></ul>
<b>IEEE 1284B-parallelstik<sup>f</sup></b>	<div>Gør det muligt at bruge forskellige interfaces.</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Ved installation af printerdriveren med et IEEE1284B-parallelstik findes maskinen muligvis ikke, og efter installation af printeren vil kun basale funktioner være tilgængelige.</li><li>• Hvis du vil kontrollere maskinens status eller angive indstillinger, skal maskinen sluttes til en computer med et USB-kabel eller via et netværk.</li><li>• Hvis du bruger et IEEE 1284B-parallelstik, kan du ikke bruge USB-kablet.</li></ul></div>	ML-PAR100

a. Ikke tilgængelig til M332xND/382xD.

b. Ikke tilgængelig til M382xD

c. Almindeligt papir 80 g/m<sup>2</sup>.

d. Til M3320ND/M3820ND/M3820DW/M4020ND.

e. Til M3325ND/M3825ND/M3825DW/M4025ND.

f. Hvis du vil bruge det valgfri IEEE 1284B-parallelstik, skal du sætte det i USB-porten og 5V-udgangsporten.

# Opbevaring af tonerpatronen

Tonerpatroner indeholder komponenter, der er følsomme over for lys, temperatur og fugtighed. Samsung foreslår, at du følger disse anbefalinger for at sikre optimal ydelse, højeste kvalitet og længste levetid for din nye Samsung-tonerpatron.

Opbevar denne patron i det samme miljø som printeren skal anvendes i. Dette bør være under kontrollerede temperatur- og luftfugtighedsbetingelser. Tonerpatronen bør forblive i den originale, uåbnede emballage, indtil den installeres. Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du dække patronens øverste åbning med papir og opbevare den i et mørkt rum.

Hvis tonerpatronens emballage åbnes, før den skal bruges, vil lagringsholdbarheden og brugstiden nedsættes væsentligt. Opbevar ikke tonerpatronen på gulvet. Hvis tonerpatronen tages ud af printeren, skal den altid opbevares som beskrevet i følgende instruktioner.

- Opbevar patronen i beskyttelsesposen fra den originale emballage.
- Opbevar den vandret med den samme side opad, som når den er installeret i maskinen.
- Opbevar ikke forbrugsstoffer under følgende forhold:
  - I temperaturer over 40 °C.
  - Ved en relativ fugtighed, der er lavere end 20 % eller højere end 80 %.
  - I et miljø med ekstreme ændringer i fugtighed eller temperatur.
  - I direkte sollys eller rumbelysning.
  - På støvede steder.

- I en bil i længere tid.
- I et miljø med korroderende gasser.
- I et miljø med saltholdig luft.

## Håndteringsvejledning

- Rør ikke ved overfladen på den fotoledende tromle i patronen.
- Udsæt ikke tonerpatronen for unødvendige rystelser eller stød.
- Drej aldrig tromlen manuelt, specielt ikke baglæns. Det kan medføre intern beskadigelse og spild af toner.

## Brug af tonerpatroner

Samsung Electronics anbefaler ikke eller godkender ikke brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner i printeren, herunder tredjeparts patroner og genopfyldte eller genfremstillede tonerpatroner.



Samsungs printergaranti dækker ikke skade på maskinen, der er forårsaget af brugen af ikke-Samsung-tonerpatroner eller af genopfyldte eller "genfremstillede" tonerpatroner.

# Opbevaring af tonerpatronen

## Forventet patronlevetid

Patronens forventede levetid afhænger af, hvor meget toner udskriftsjobbene kræver. Det faktiske antal udskrifter kan variere afhængigt af udskriftstætheden på de sider, der udskrives, driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskriftsintervallet, medietypen og/eller mediestørrelsen. Hvis du f.eks. udskriver meget grafik, vil tonerforbruget være højere, og du vil måske få brug for at udskifte patronen oftere.

# Fordele toner

Når tonerpatronen er ved at være tom:

- Der forekommer hvide striber, eller udskriften bliver for lys, og/eller tætheden varierer fra side til side.
- Lampen **Status** blinker rødt. Der vises muligvis en meddelelse i displayet om, at tonerniveauet er meget lavt.

Hvis det sker, kan du forbedre udskriftskvaliteten midlertidigt ved at fordele den resterende toner i patronen. I nogle tilfælde kan der stadig forekomme hvide striber eller lyse udskrifter, selv når du har fordelt toneren. Udskift tonerpatronen (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 66).




Illustrationerne i denne brugervejledning kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.




- Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.
- Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
- Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
- Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

# Fordele toner

## M3320/M3820/M4020 series

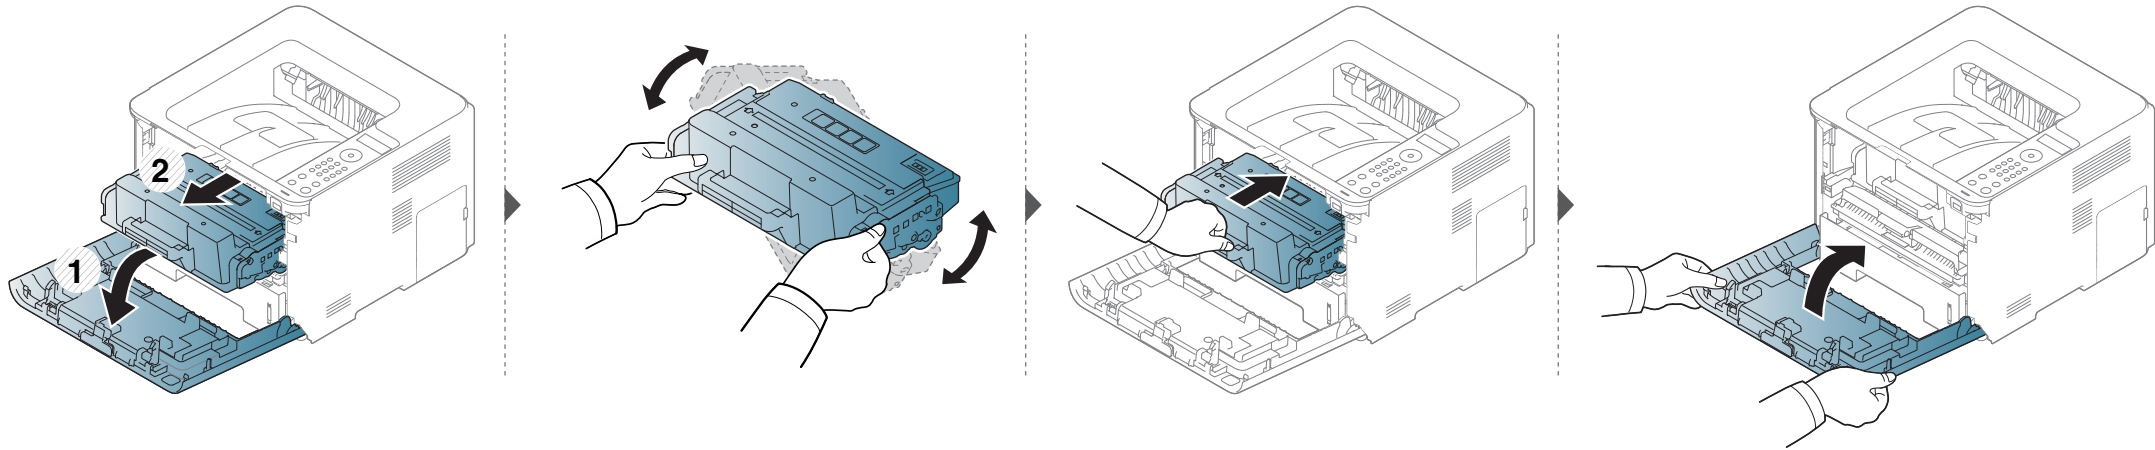

## M3325/M3825/M4025 series

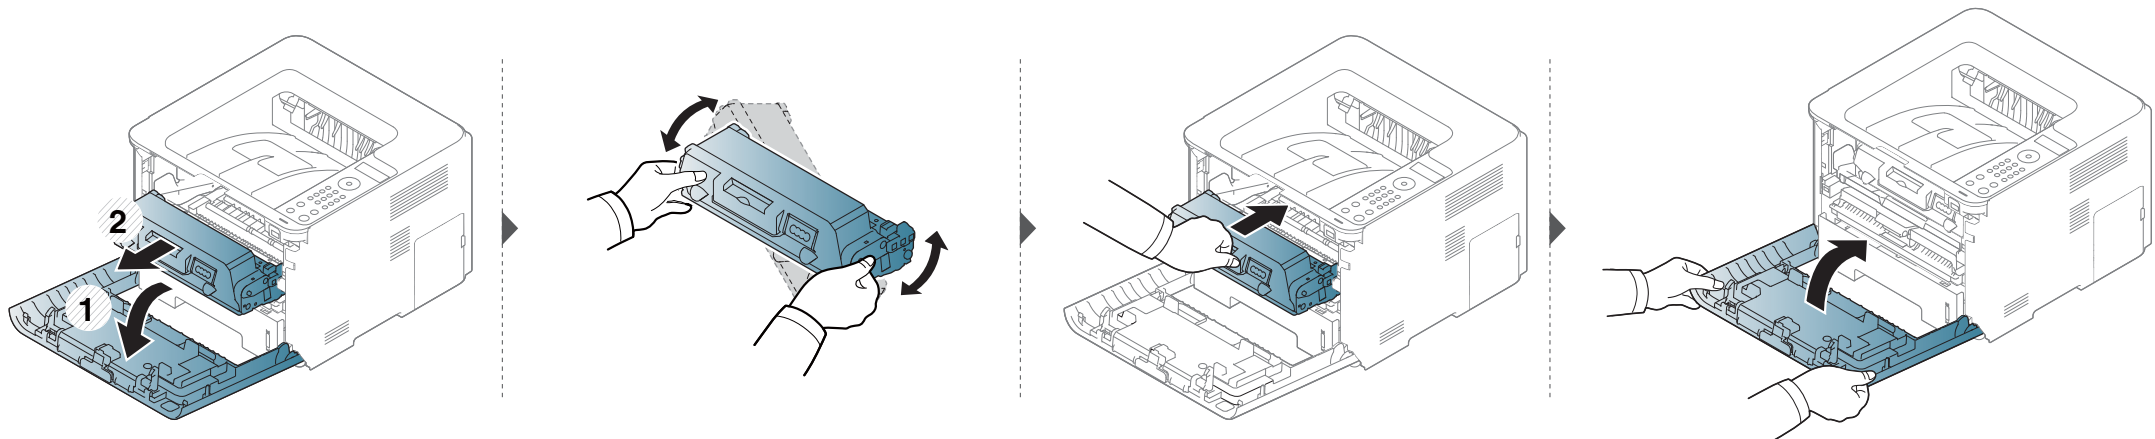

# Udskifte tonerpatronen

En tonerpatron er næsten nået til slutningen af sin forventede levetid:

- Statuslampen og den tonerrelaterede meddelelse på displayet angiver, hvornår tonerpatronen skal udskiftes.
- Programvinduet Status for Samsung-printer vises på computeren og fortæller dig, når farvepatronen er tom (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 256).



- Ryst tonerpatronen grundigt. Dette vil forøge den første udskriftskvalitet.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).




- Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.
- Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
- Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
- Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

## Tonerpatron

Når en tonerpatron har nået slutningen af sin levetid, holder maskinen op med at udskrive.

# Udskifte tonerpatronen


M3320 M3820 M4020 series

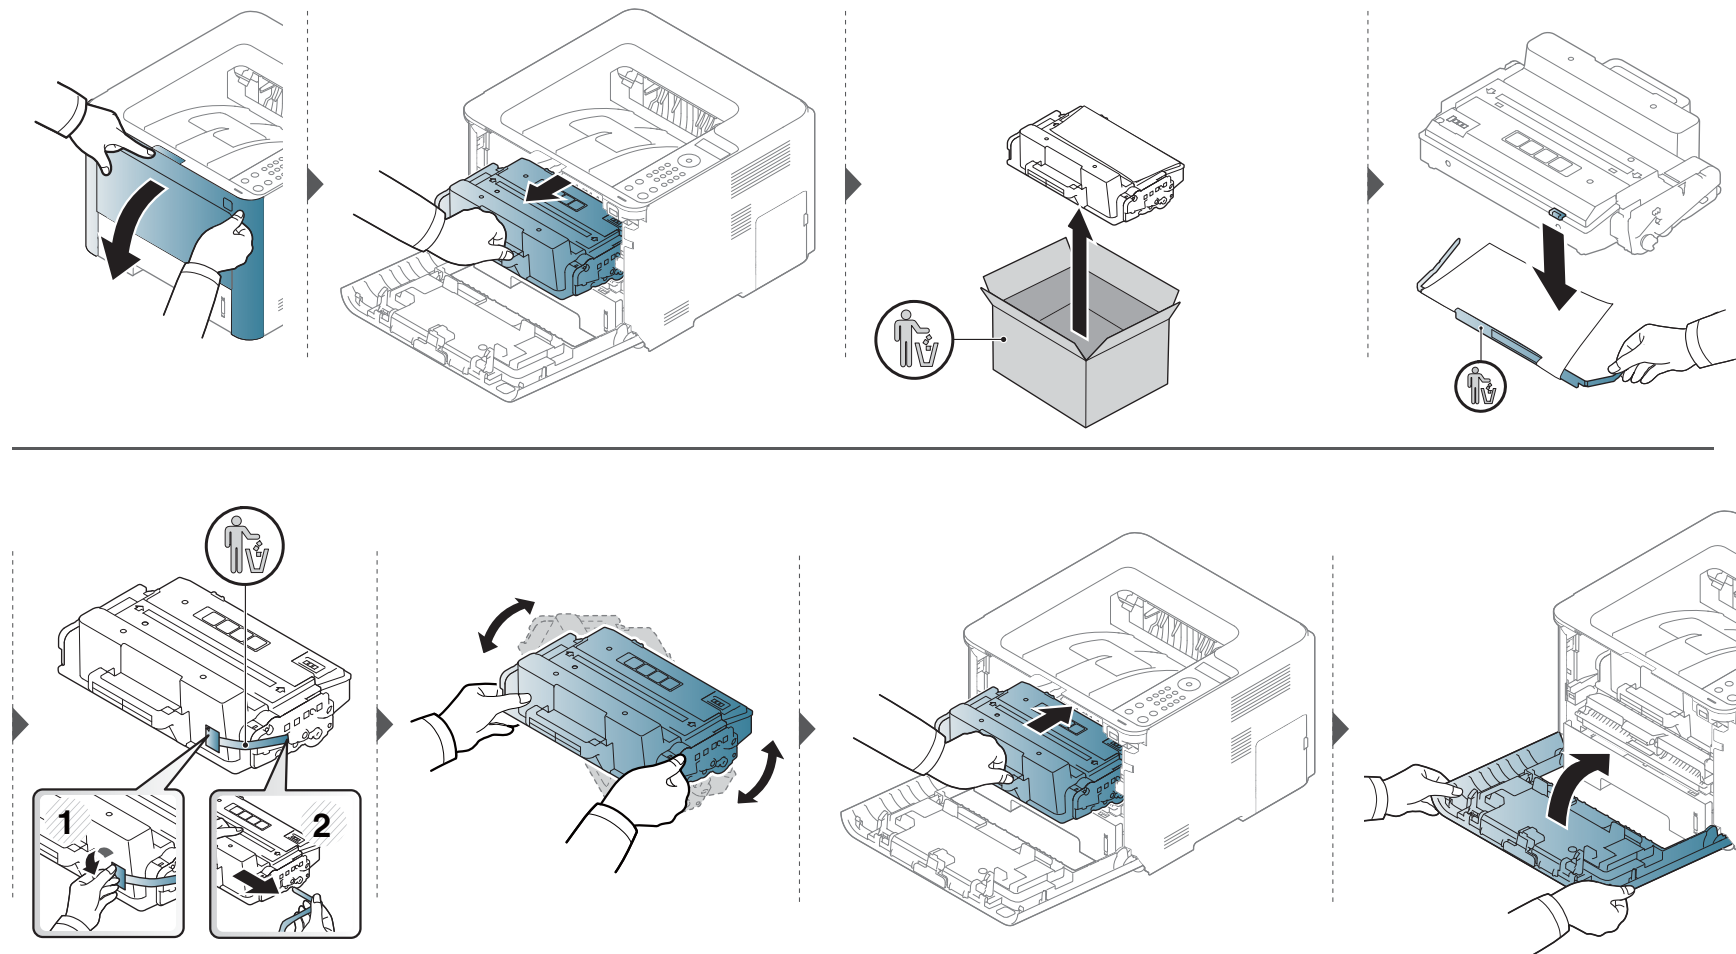



# Udskifte tonerpatronen

M3325 M3825 M4025 series

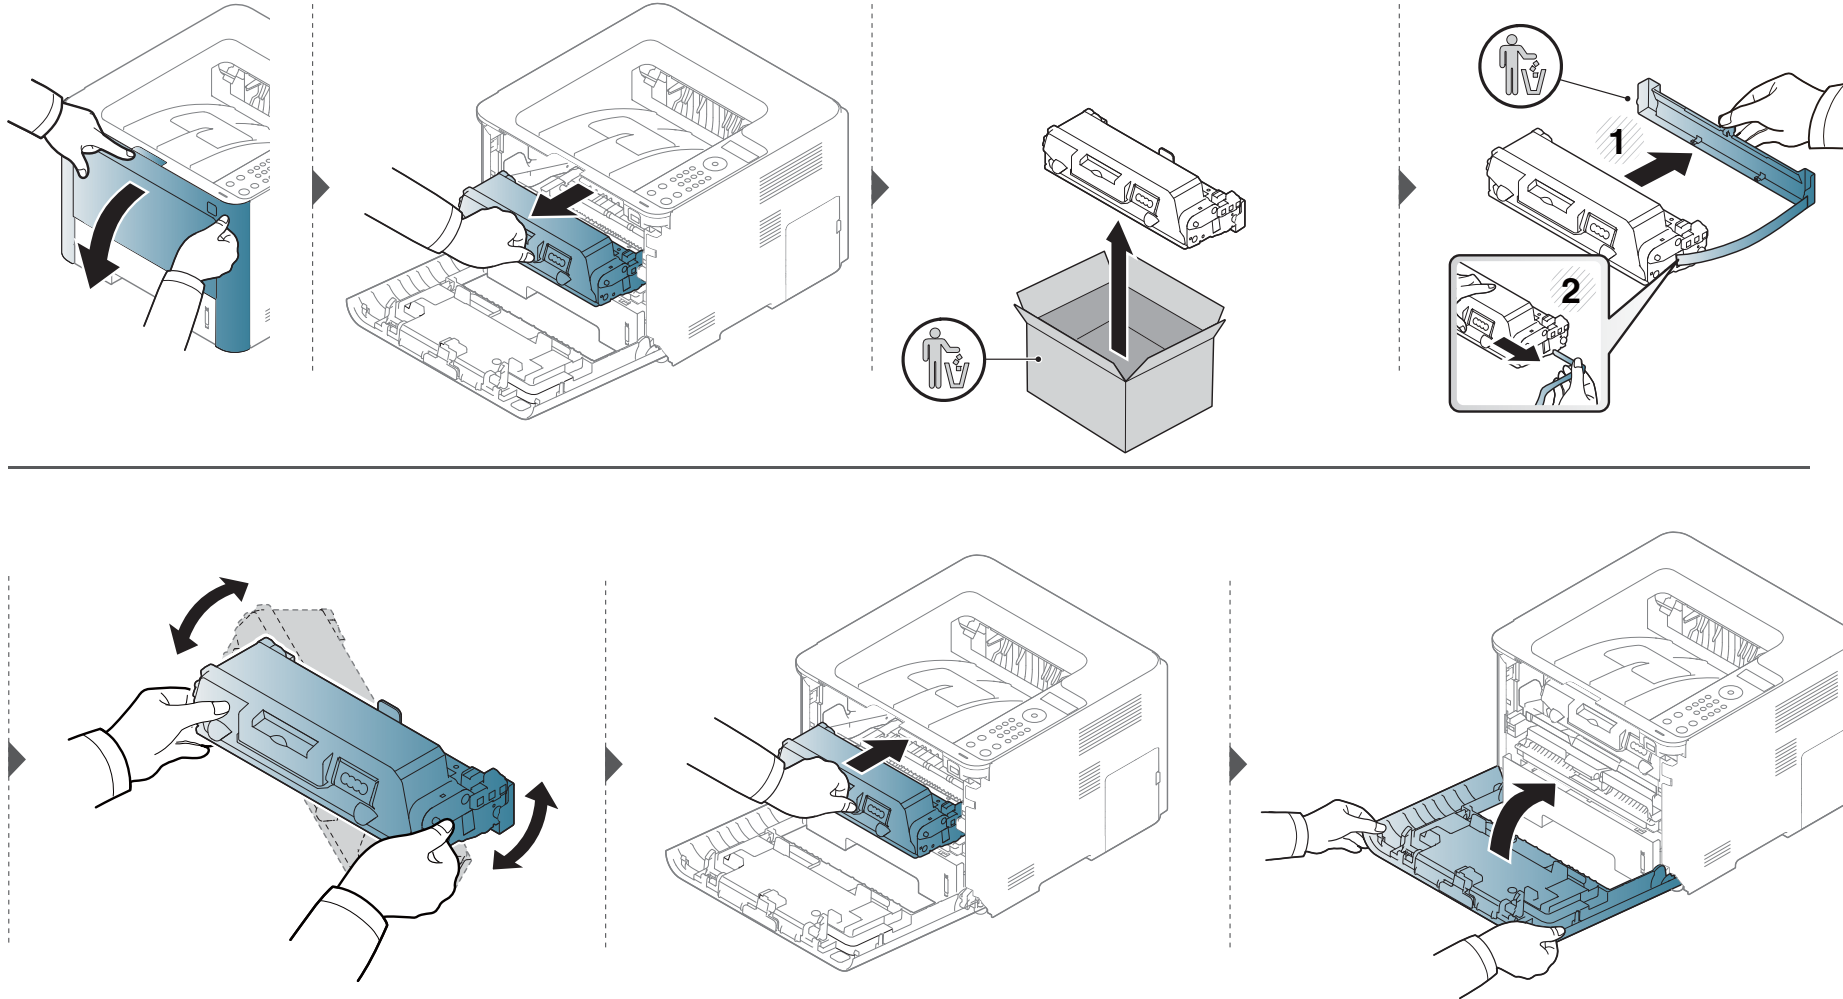

# Udskiftning af billedenheden

Når en billedenhed har nået slutningen af sin levetid, holder maskinen op med at udskrive.





- Brug ikke skarpe genstande, f.eks. en kniv eller en saks, til at åbne tonerpatronens emballage med. Du kan komme til at ridse patronens tromle.
- Hvis du får toner på tøjet, kan du tørre den af med en tør klud og vaske tøjet i koldt vand. Varmt vand opløser toneren, så den sætter sig fast i tøjet.

# Udskiftning af billedenheden

## Billedenhed

### M3325/M3825/M4025 series

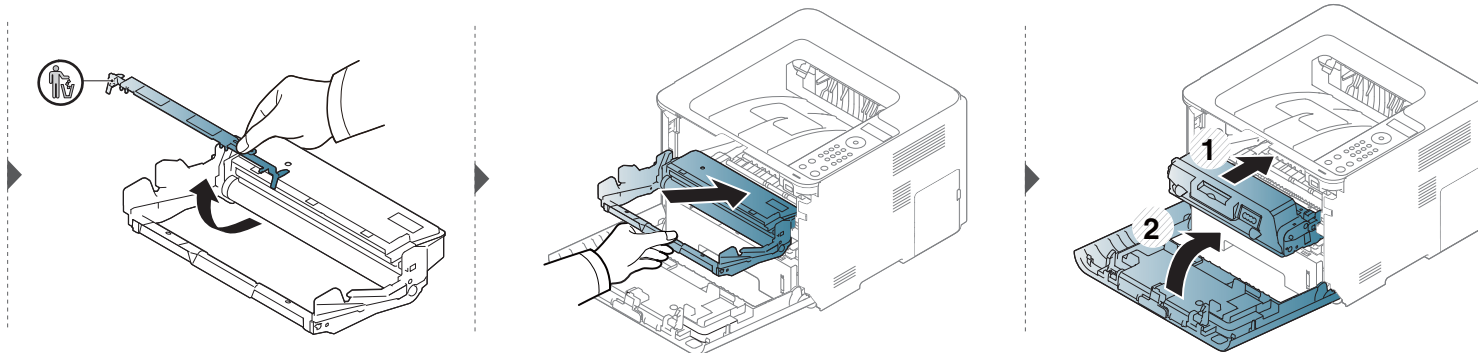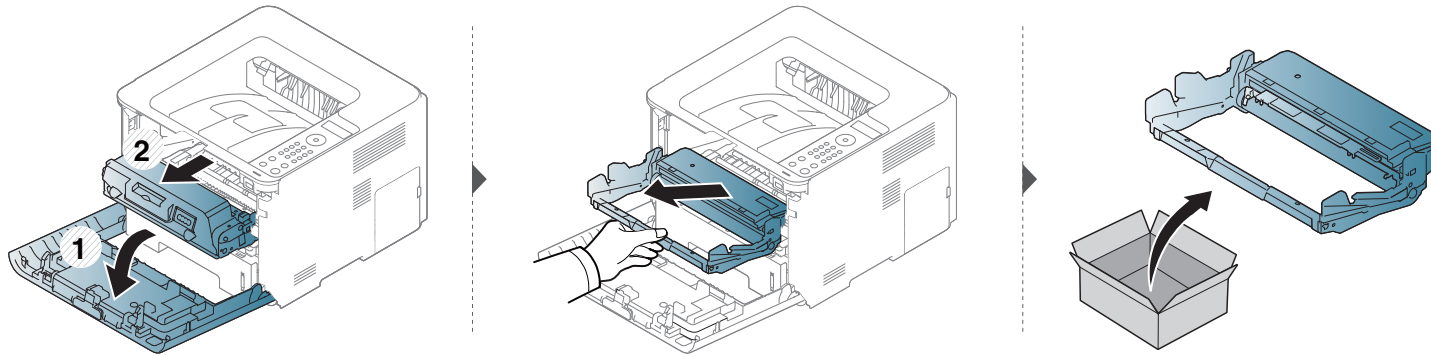

# Installation af tilbehør

## Foranstaltninger

- Tag netledningen ud.  
Fjern aldrig kontrolkortdækslet, når strømmen er tilsluttet.  
Tag altid netledningen ud, inden du installerer eller fjerner NOGET ekstraudstyr og tilbehør, uanset om det skal installeres uden på eller inden i maskinen. Så undgår du at få stød.
- Aflad statisk elektricitet.  
Kontrolkortet og internt tilbehør (netværkskort eller hukommelsesmodul) er følsomme over for statisk elektricitet. Inden du installerer eller fjerner internt tilbehør, skal du derfor sørge for, at du ikke selv giver stød. Du kan aflade statisk elektricitet ved at røre ved metal, f.eks. metalbagpladen på en enhed, der er sat i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du går rundt, før du afslutter installationen, skal du gentage denne procedure for at aflade eventuel statisk elektricitet igen.



Batteriet inde i maskinen er en servicekomponent, når der installeres tilbehør. Forsøg ikke at udskifte det selv. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Kasser brugte batterier i henhold til instruktionerne.

## Angivelse af Enhedsindstillinger

Når du installerer de valgfrie enheder, f.eks. en valgfri bakke, hukommelse osv., registreres det automatisk på denne maskine, og de valgfrie enheder konfigureres. Hvis du ikke kan bruge de valgfrie enheder, du har installeret i denne driver, skal du konfigurere de valgfrie enheder under **Enhedsindstillinger**.

- 1 Klik på menuen **Start** i Windows.
  - I Windows 8 skal du under **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Indstillinger**.
- 2 I Windows XP/2003 skal du vælge **Printere og faxenhede**.
  - I Windows 2008/Vista skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere**.
  - I Windows 7 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Enheder og printere**.
  - I Windows 8 skal du søge efter **Enheder og printere**.
  - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.
- 3 Højreklik på maskinen.

# Installation af tilbehør

- 4** I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge **Egenskaber**.  
I Windows 7, Windows 8 og Windows Server 2008 R2 skal du i genvejsmenuerne vælge **Printeregenskaber**.



Hvis menupunktet **Printeregenskaber** har mærket ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.

- 5** Vælg **Enhedsindstillinger**.



Vinduet **Egenskaber** kan se forskelligt ud, afhængigt af driveren eller det operativsystem du bruger.

- 6** Vælg den rette indstilling.



Nogle menuer vises muligvis ikke på displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen.

- **Bakkeindstillinger:** Vælg den valgfrie bakke, du har installeret. Du kan vælge bakken.
- **Lagerindstillinger:** Vælg den valgfrie hukommelse, du har installeret. Hvis denne indstilling er markeret, kan du vælge **Udskrivningstilstand**.
- **Printerkonfiguration:** Vælg printersproget for udskriftsjobbet.

- **Administratorindstillinger:** Du kan vælge **Printerstatus** og **EMF-spooling**.
- **Admin. af jobregnskab:** Giver dig mulighed for at knytte oplysninger om bruger- og konto-id til de dokumenter, du udskriver.
  - **Brugertilladelse:** Hvis du vælger denne indstilling, er det kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.
  - **Gruppetilladelse:** Hvis du vælger denne indstilling, er det kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.



Hvis du vil kryptere adgangskoden for jobregnskab, skal du markere **Kryptering af adg.kode for Jobregnskab**.

- **Indstillinger for brugerdefinerede papirstørrelser:** Du kan angive brugerdefinerede papirstørrelser.

- 7** Klik på **OK**, indtil du har lukket vinduet **Egenskaber** eller **Printeregenskaber**.

# Installation af tilbehør


## Opgradere et hukommelsesmodul

Maskinen har et ekstra stik til et DIMM-hukommelsesmodul (Dual In-line Memory Module). Du kan bruge dette modulstik til at installere ekstra hukommelse. Det anbefales, at du kun bruger ægte Samsung DIMM'er. Garantien gælder måske ikke, hvis det konstateres, at problemerne med din maskine skyldes DIMM'er fra tredjepart.


Der findes oplysninger om bestilling af valgfrit tilbehør (se "Tilgængeligt tilbehør" på side 68).



- Når den ekstra hukommelse er installeret, kan du bruge de avancerede udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur og angive udskrivning af et sikkert job, i vinduet med printeregenskaber. Du kan styre den aktive jobkø og filpolitik i menuen **Jobhåndtering** (se "Brug af valgfrie enhedsfunktioner" på side 242).
- Understøttes ikke for M332xND/M3825D.

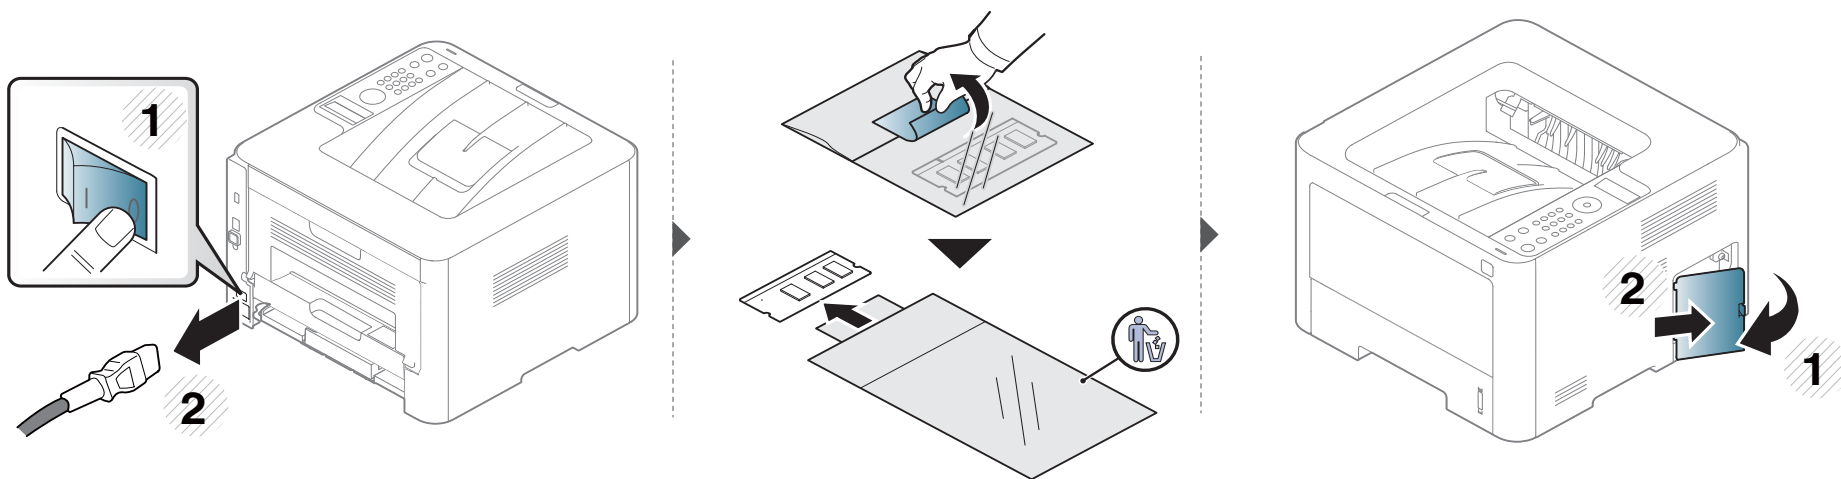

# Installation af tilbehør

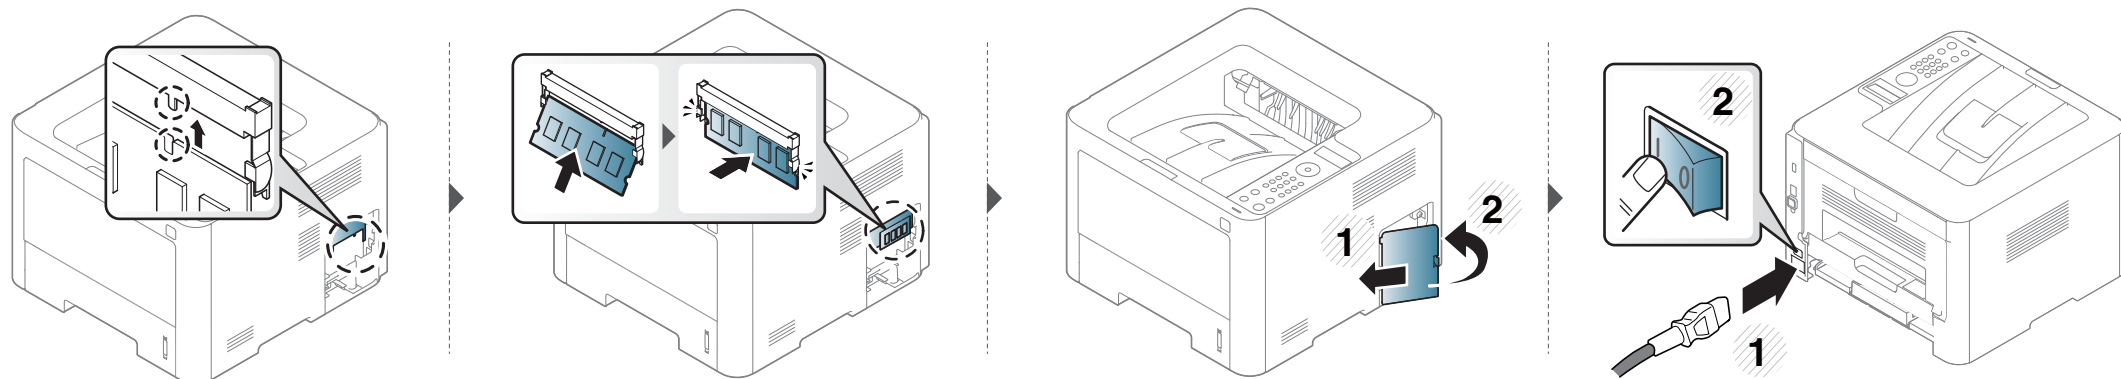

# Overvåge forbrugsstoffer

Hvis der ofte forekommer papirstop eller problemer med udskrivningen, skal du kontrollere, hvor mange sider maskinen har udskrevet eller scannet. Udskift de tilsvarende dele, hvis det er nødvendigt.



- Til modeller, der ikke understøtter displayet: Tryk på og hold knappen (**Annulle**) nede i ca. 6 sekunder i klar-tilstand, og slip derefter. Der udskrives en rapport over medfølgende oplysninger.
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

- 1 Vælg (**Menu**) > **Systemkonfig.** > **Vedligehold.** > **Liv frb. stof** på kontrolpanelet.  
ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge (**Opsætning**) > **System** > **Nste** > **Vedligeholdelse** > **Forbrugstofinfo**.

- 2 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK**.  
Hvis du har en model med berøringsskærm, kan du vælge den indstilling, du ønsker.
- 3 Tryk på (**Annulle**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.



# Indstilling af advarsel om lavt tonerniveau/billedenhed

Hvis der kun er en lille mængde toner i patronen, vises en meddelelse eller en indikator om at skifte tonerpatron. Du kan angive, om denne meddelelse eller indikator skal vises.




For modeller, der ikke understøtter displayet på kontrolpanelet, kan du konfigurere maskinens indstillinger via **Enhedsindstillinger** i programmet Samsung Easy Printer Manager.

- Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra **Samsung Easy Printer Manager** >  (Skift til avanceret tilstand) > **Enhedsindstillinger** (se "Enhedsindstillinger" på side 255).

1

Vælg  (**Menu**) > **Systemkonfig.** > **Vedligehold.** > **Adv. lav toner** eller **Adv. lav imgU.** på kontrolpanelet.

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge  (**Opsætning**) > **System** > **Nste** > **Vedligeholdelse** > **Adv. lav toner** eller **Advarsel, billedenhed næsten brugt op** på berøringsskærmen.

2

Vælg den ønskede indstilling, og tryk på **OK** for at gemme dit valg.

Hvis du har en model med berøringsskærm, kan du vælge den indstilling, du ønsker.

3

Tryk på  (**Annulle**) eller hjem()-ikonet for at gå tilbage til klar-tilstand.

# Rengøre maskinen

Hvis der opstår problemer med udskriftskvaliteten, eller hvis du bruger maskinen i omgivelser med meget støv, skal du rengøre maskinen regelmæssigt for at opretholde de bedste udskriftsforhold, og så maskinen holder længere.



- Rengøring af maskinens kabinet med rengøringsmidler, der indeholder store mængder alkohol, opløsningsmidler eller andre stærke kemikalier, kan medføre misfarvning eller anden skade på kabinettet.
- Hvis maskinen eller dens omgivelser er tilsmudset med toner, anbefaler vi, at du rengør den med en klud fugtet med vand. Hvis du bruger en støvsuger, bliver toneren hvirvlet op i luften og kan være skadelig for dig.

## Rengøre maskinen udvendigt

Rengør maskinens kabinet med en blød og fnugfri klud. Fugt eventuelt kluden med lidt vand, men vær forsigtig, så der ikke drypper vand på eller ned i maskinen.

# Rengøre maskinen

## Rengøre maskinen indvendigt

Under udskrivningen kan der samle sig papir-, toner- og støvpartikler inde i maskinen. Denne ophobning kan give problemer med udskriftskvaliteten, f.eks. tonerpletter eller udtværet skrift. Det er muligt at forebygge og reducere disse problemer ved at rengøre maskinen indvendigt.





- Undlad at udsætte tonerpatronen for lyspåvirkning i mere end et par minutter, da dette kan medføre risiko for beskadigelse af tonerpatronen. Tildæk den eventuelt med et stykke papir.
- Rør ikke ved tonerpatronens grønne område. Benyt patronens håndtag, så du undgår at berøre dette område.
- Brug en tør og fnugfri klud, når du rengør maskinen indvendigt, og sørg for ikke at beskadige overførselsrullen eller andre indvendige dele. Undlad at bruge opløsningsmidler som rensebenzin eller fortynder. Der kan opstå problemer med udskriftskvaliteten, og maskinen kan tage skade.



- Brug en tør og fnugfri klud, når du renser maskinen.
- Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

# Rengøre maskinen

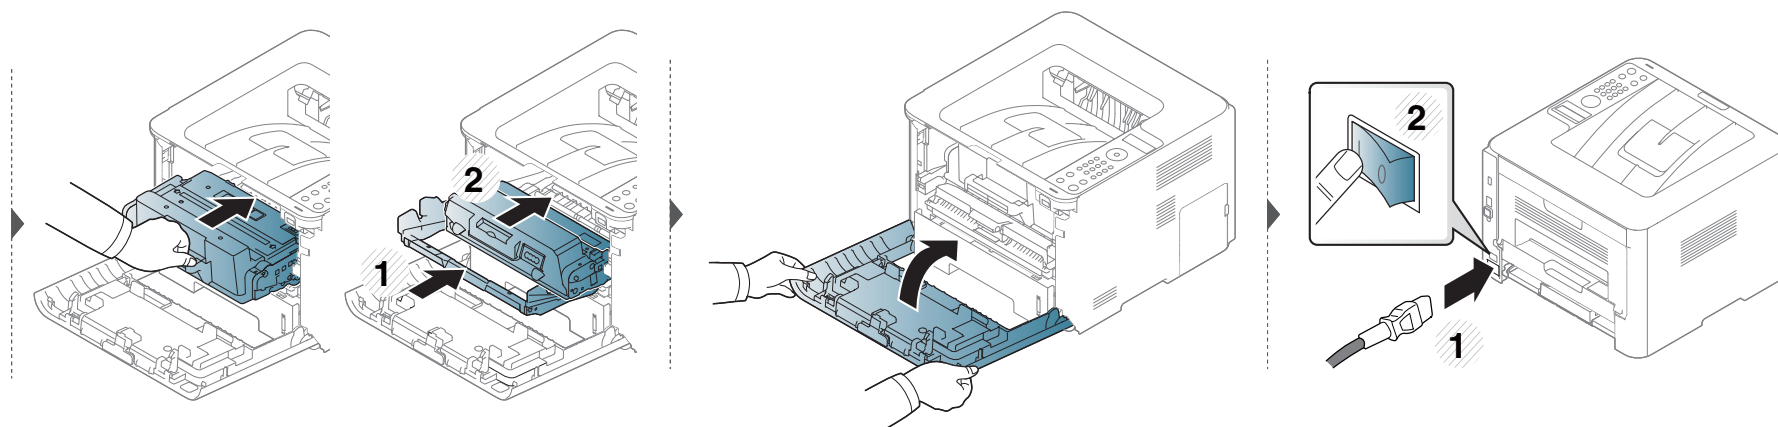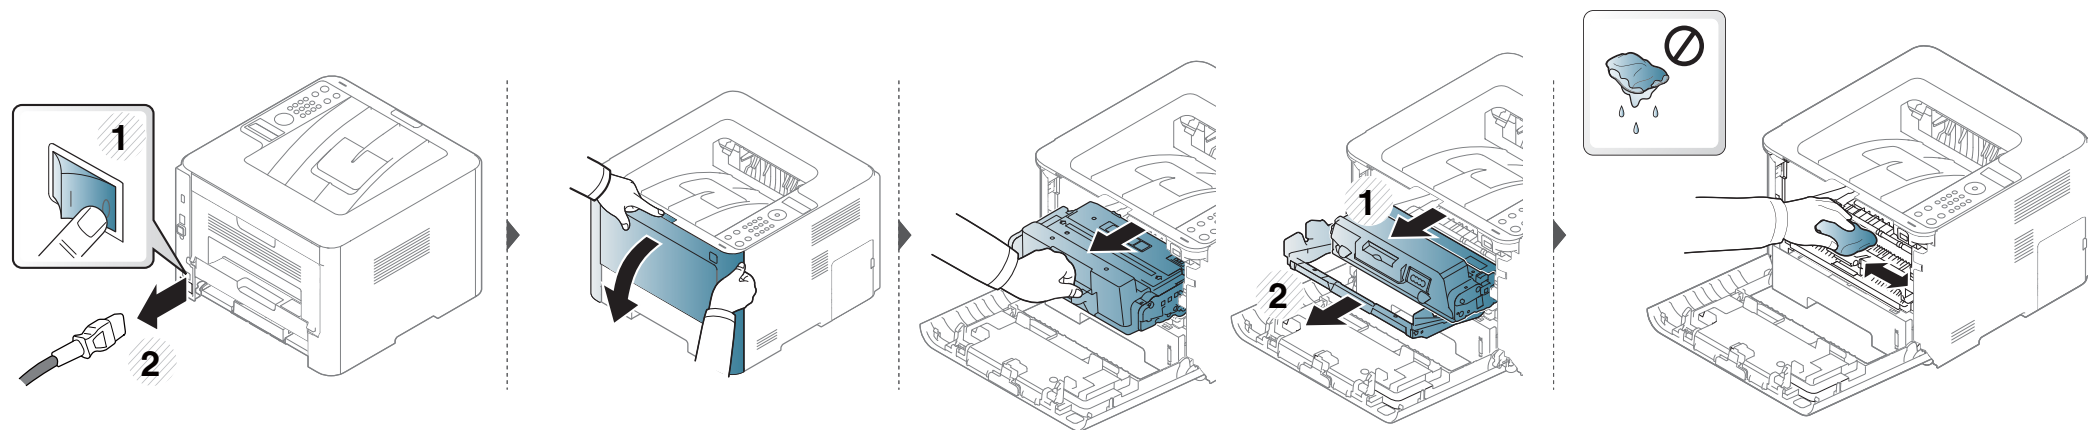



# Rengøre maskinen

## Rengøre opsamlingsrullen



- Sluk for maskinen, og træk netledningen ud. Vent, til maskinen er kølet ned. Hvis din maskine har en tænd/sluk-kontakt, skal du slukke for den, inden du reser maskinen.
- Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

# Rengøre maskinen

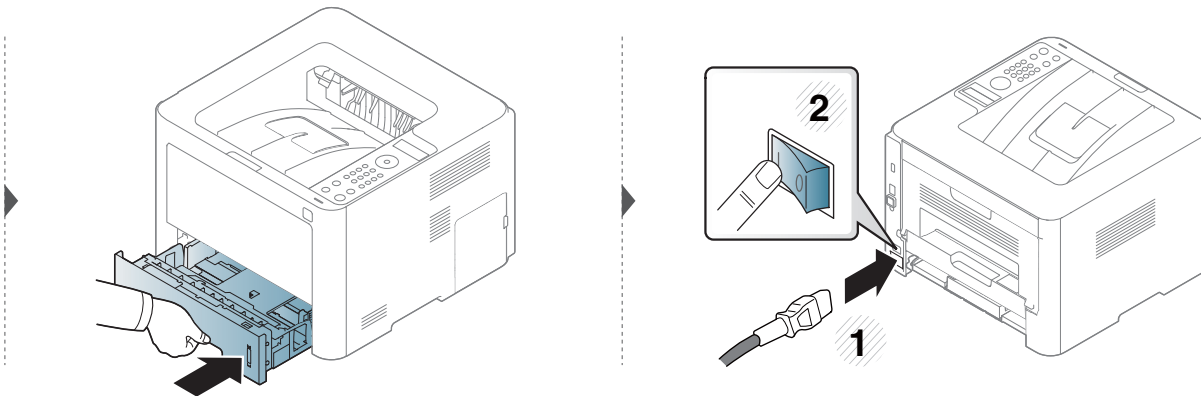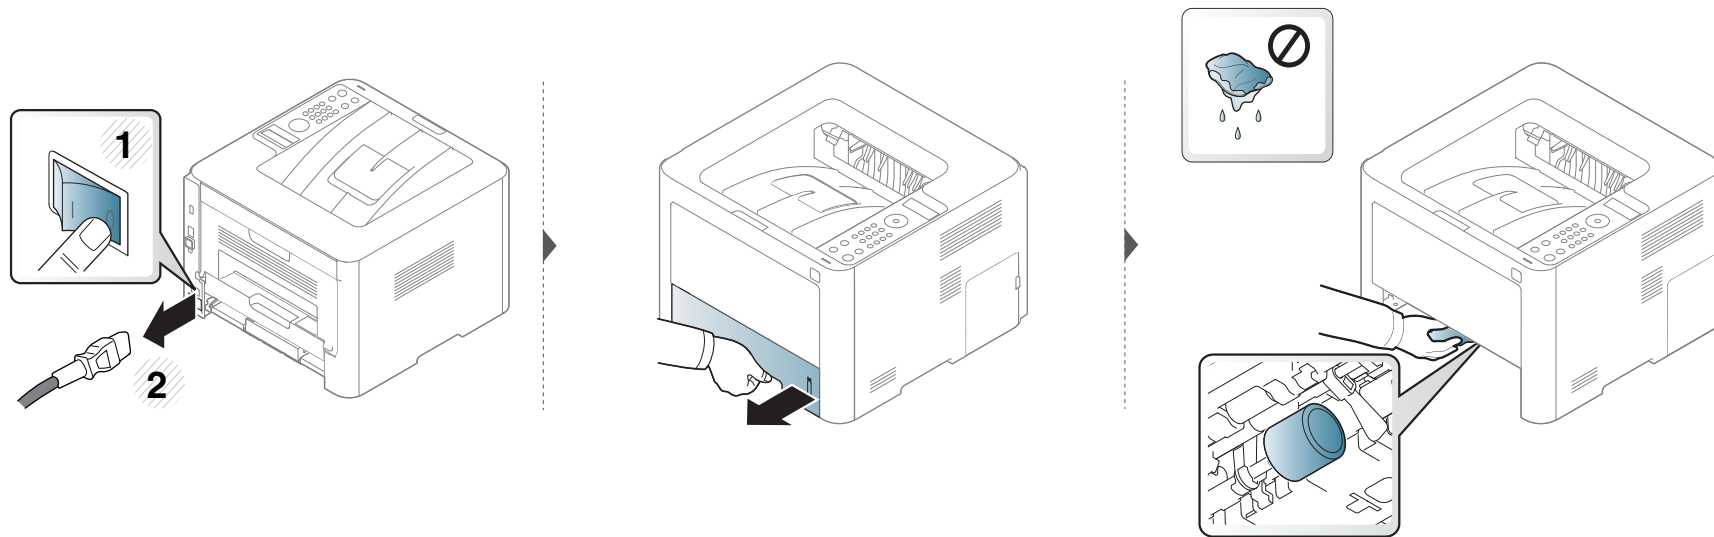

# Tip til flytning og opbevaring af maskinen

- Undlad at vippe eller vende maskinen på hovedet, når den flyttes. Ellers er der risiko for, at maskinens indvendige dele bliver tilsmudset med toner, hvilket kan medføre skader på maskinen eller dårlig udskriftskvalitet.
- Lad to personer løfte maskinen, når den flyttes.



## 4. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

- **Tip til at undgå papirstop** 91
- **Udbedre papirstop** 92
- **Om statusindikatoren** 104
- **Displaymeddelelsernes betydning** 107



Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl. Hvis din maskine har et display, skal du kontrollere meddelelsen på displayet først for at løse fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning i dette kapitel, kan du få flere oplysninger i kapitlet **Fejlfinding** i Avanceret vejledning (se "Fejlfinding" på side 268). Hvis du ikke kan finde en løsning i Brugerhåndbog, eller hvis problemet forsætter, skal du tilkalde service.




# Tip til at undgå papirstop


De fleste former for papirstop kan undgås, hvis du vælger de rigtige medier. Følg nedenstående retningslinjer for at undgå papirstop:


- Kontroller, at de justerbare styr er korrekt placeret (se "Bakkeoversigt" på side 40).
- Fjern ikke papir fra bakken, mens maskinen skriver ud.
- Bøj, luft og ret papiret ud, inden det lægges i bakken.
- Brug ikke foldet, fugtigt eller meget krøllet papir.
- Bland ikke forskellige papirtyper i en bakke.
- Brug kun anbefalede udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 117).

# Udbedre papirstop

 Træk fastklemt papir langsomt og forsigtigt ud, så det ikke rives i stykker.


## I bakke 1

 Illustrationerne i denne brugerhåndbog kan være anderledes end på din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model. Kontroller din maskintype (se "Set forfra" på side 21).

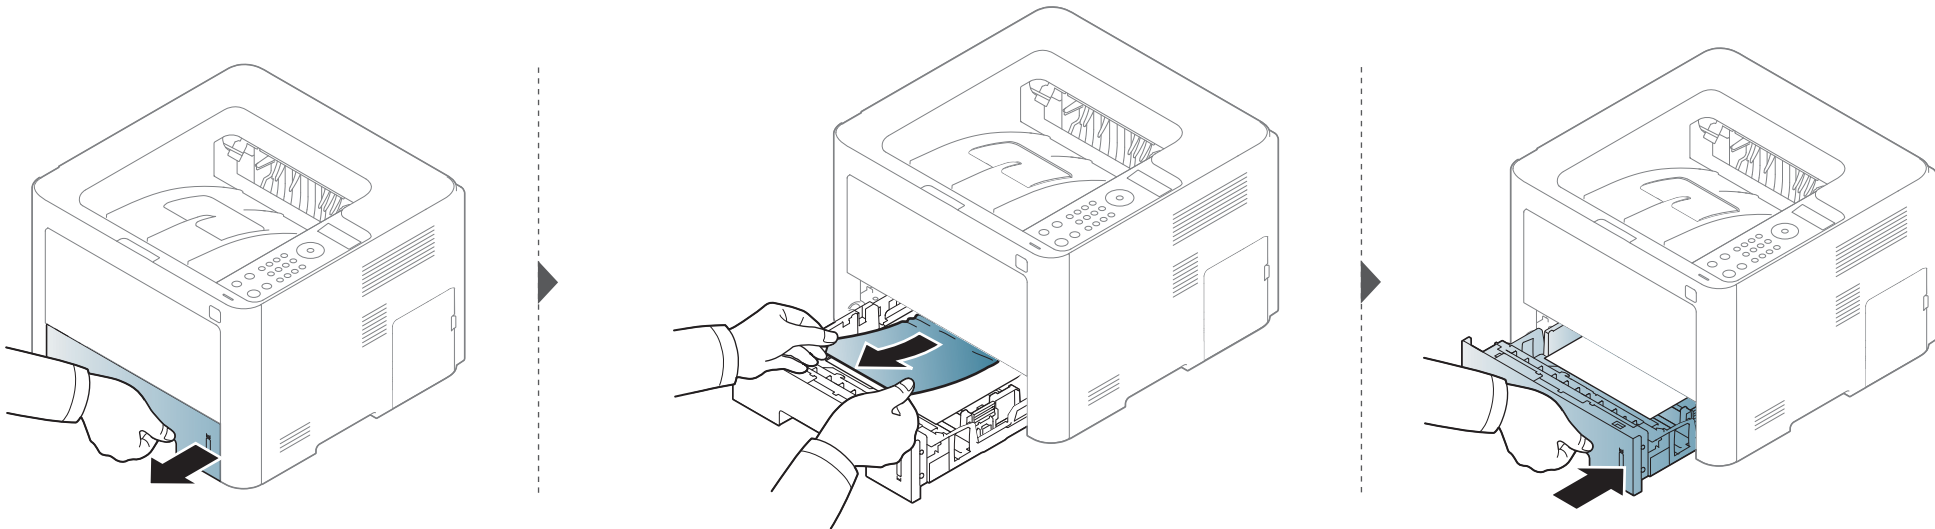







# Udbedre papirstop

## I valgfri bakke

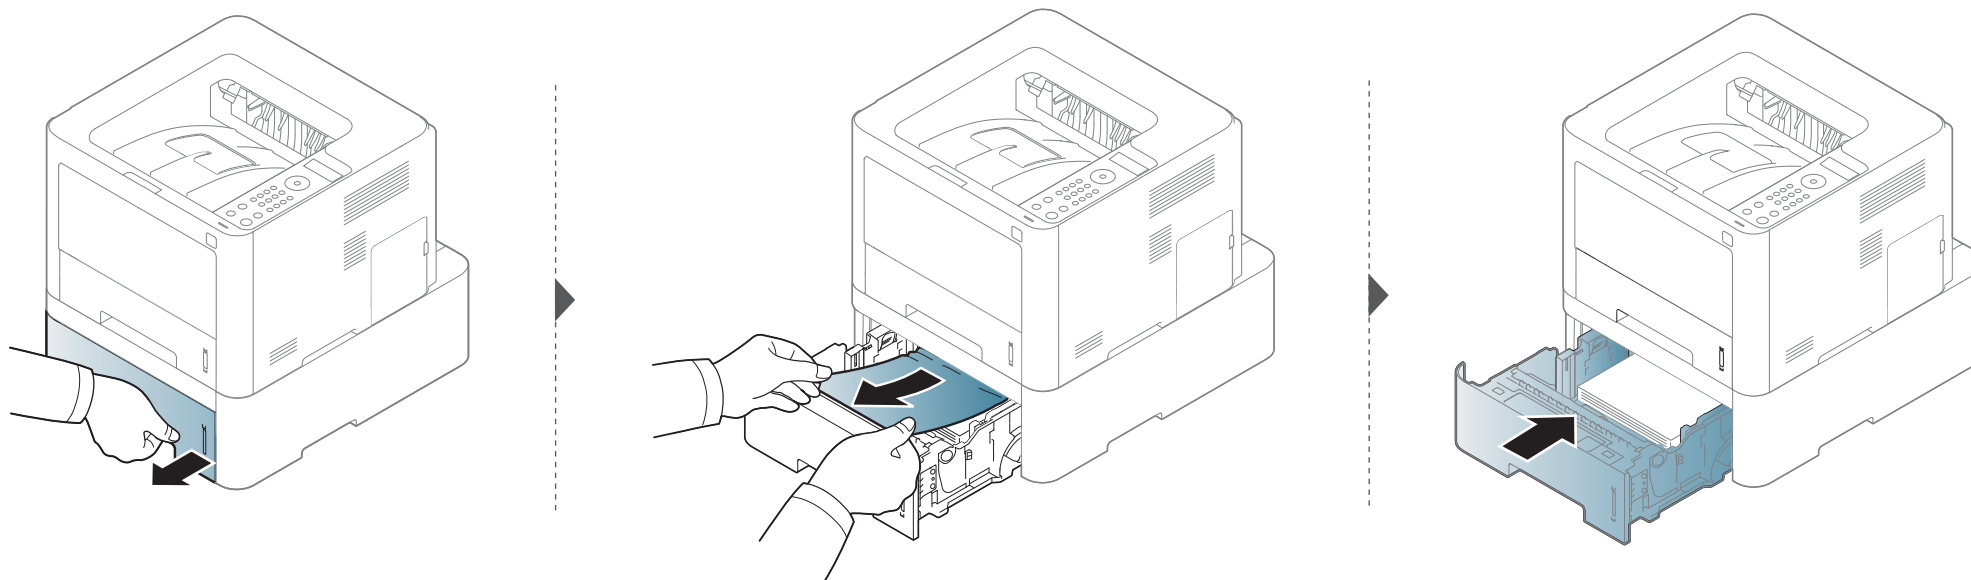

# Udbedre papirstop


Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

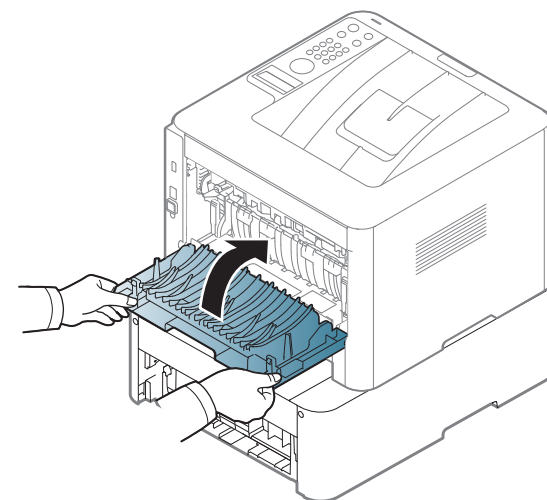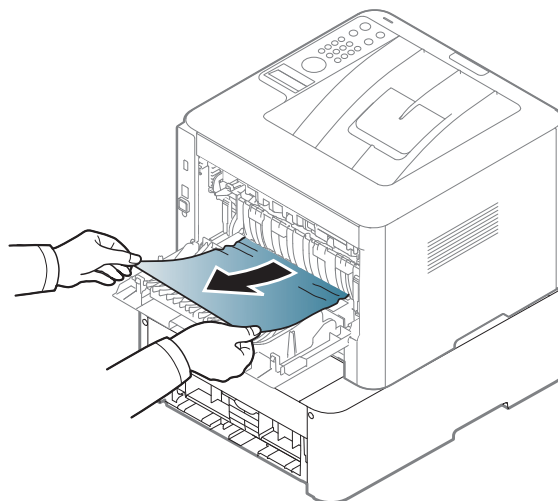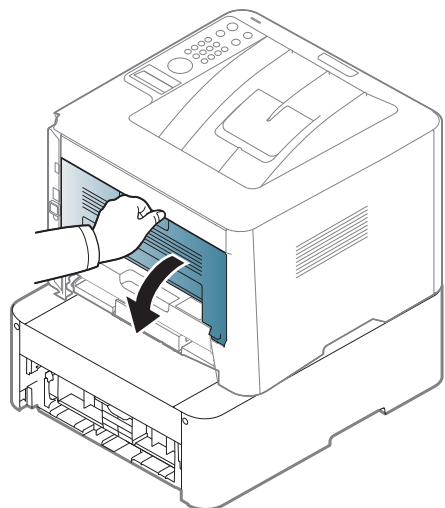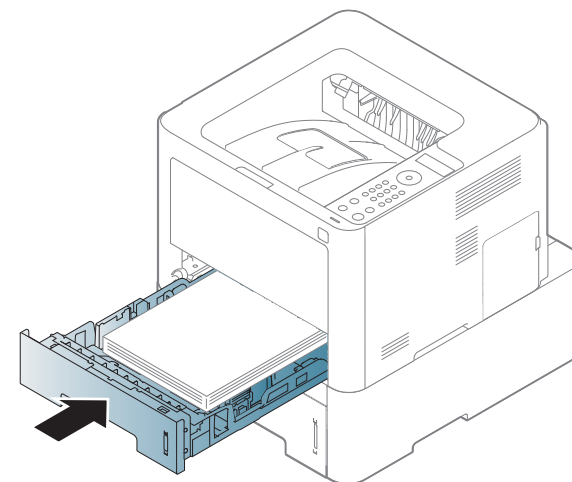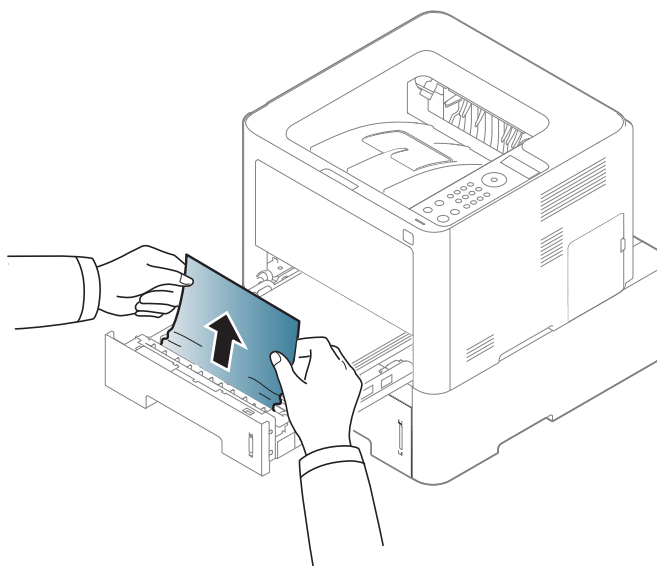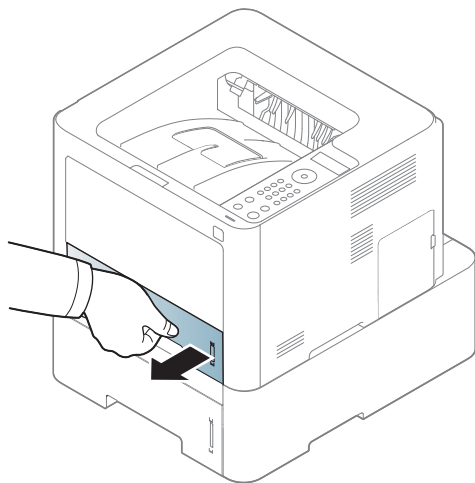

# Udbedre papirstop

I manuel arkføder/universalbakken


M332xND/M382xD series

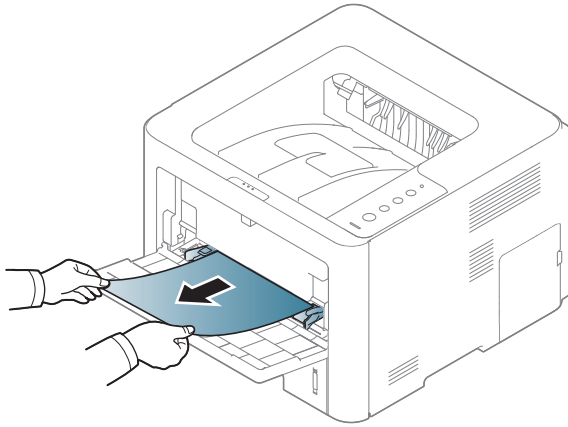

# Udbedre papirstop

M382xND/M382xDW/M402xND series

---

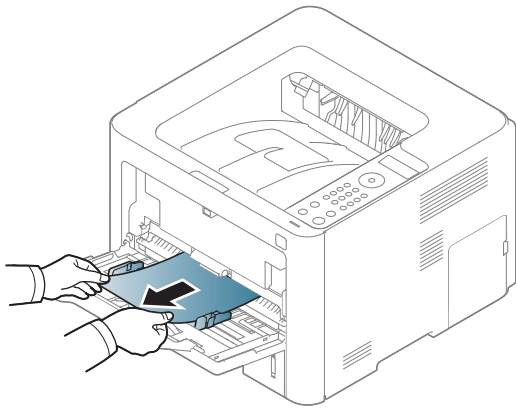

# Udbedre papirstop






## Inde i maskinen



Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

# Udbedre papirstop


M3320/M3820/M4020 series

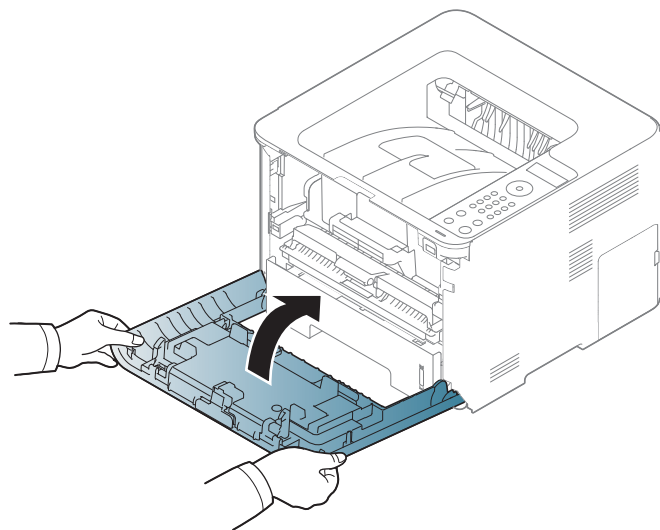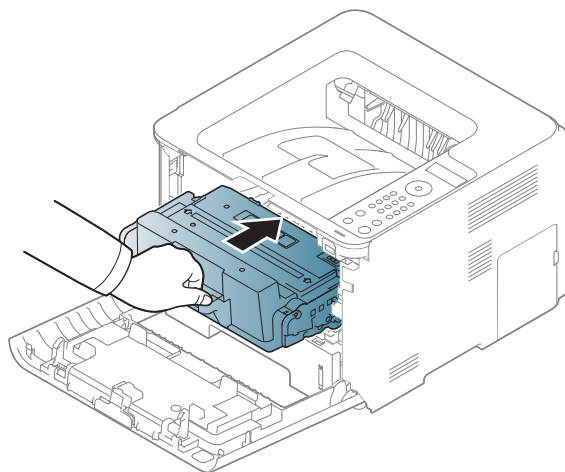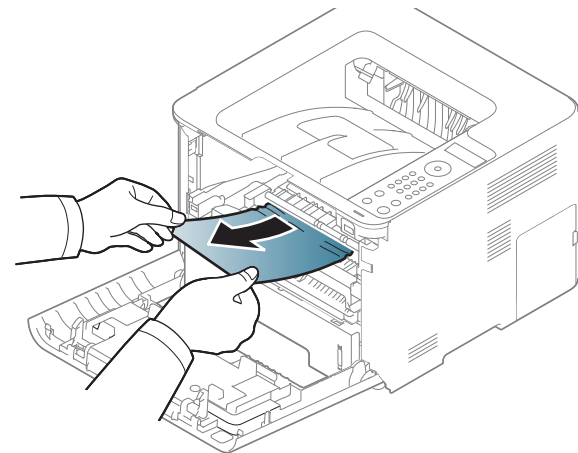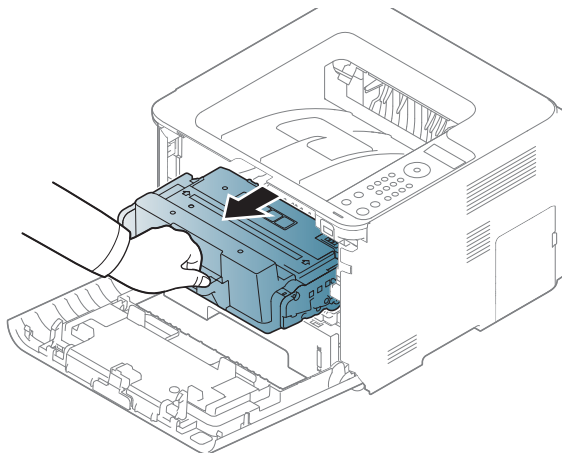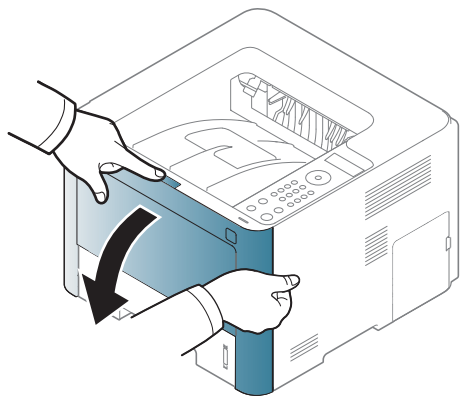



# Udbedre papirstop


M3325/M3825/M4025 series

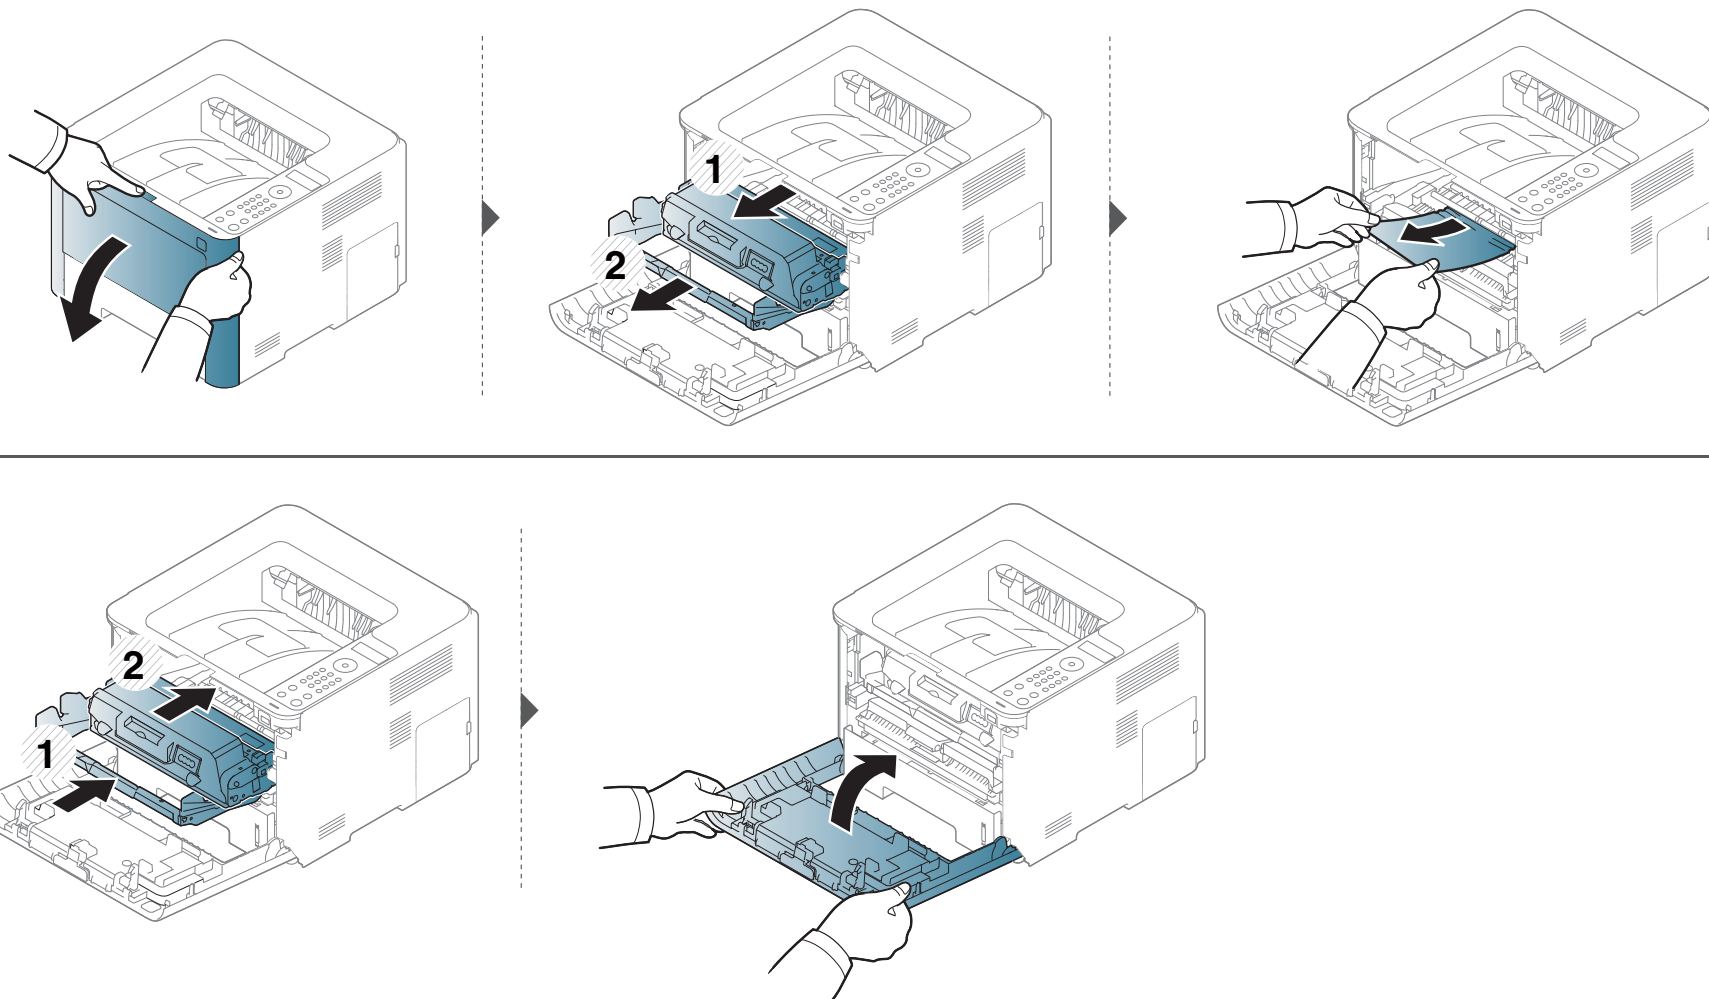

# Udbedre papirstop



## I udføringsområdet

 Fikseringsområdet er meget varmt. Vær forsigtig, når du fjerner papir fra maskinen.

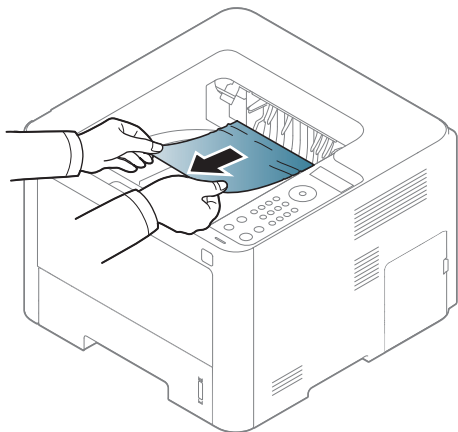


# Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

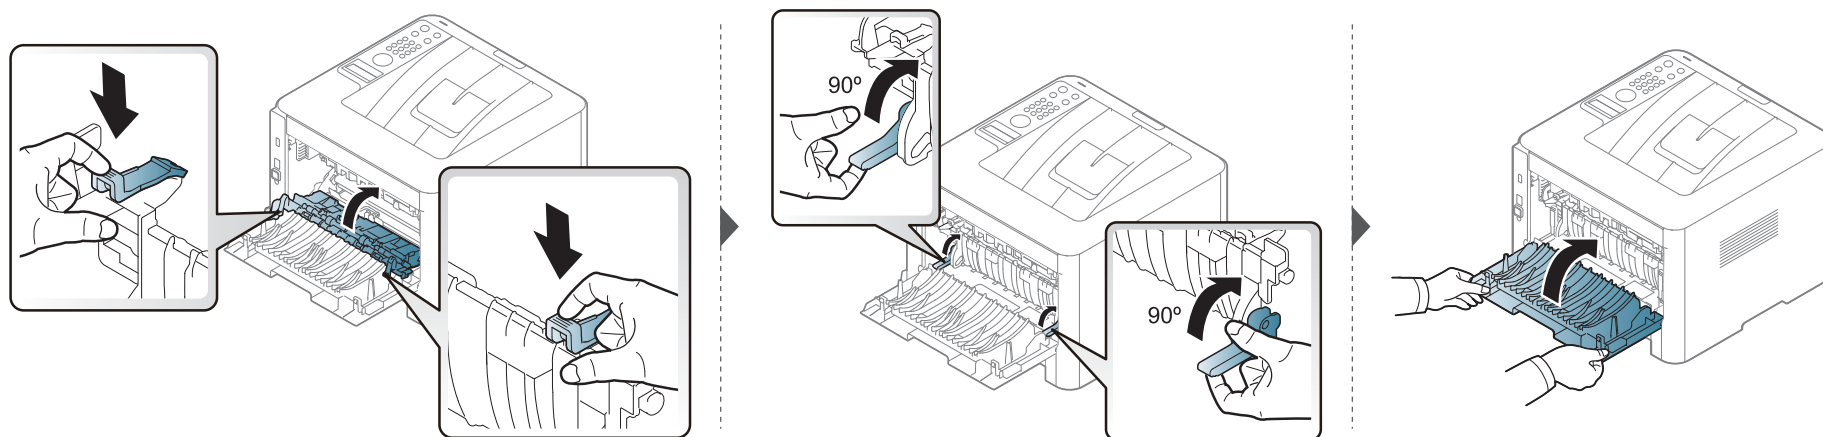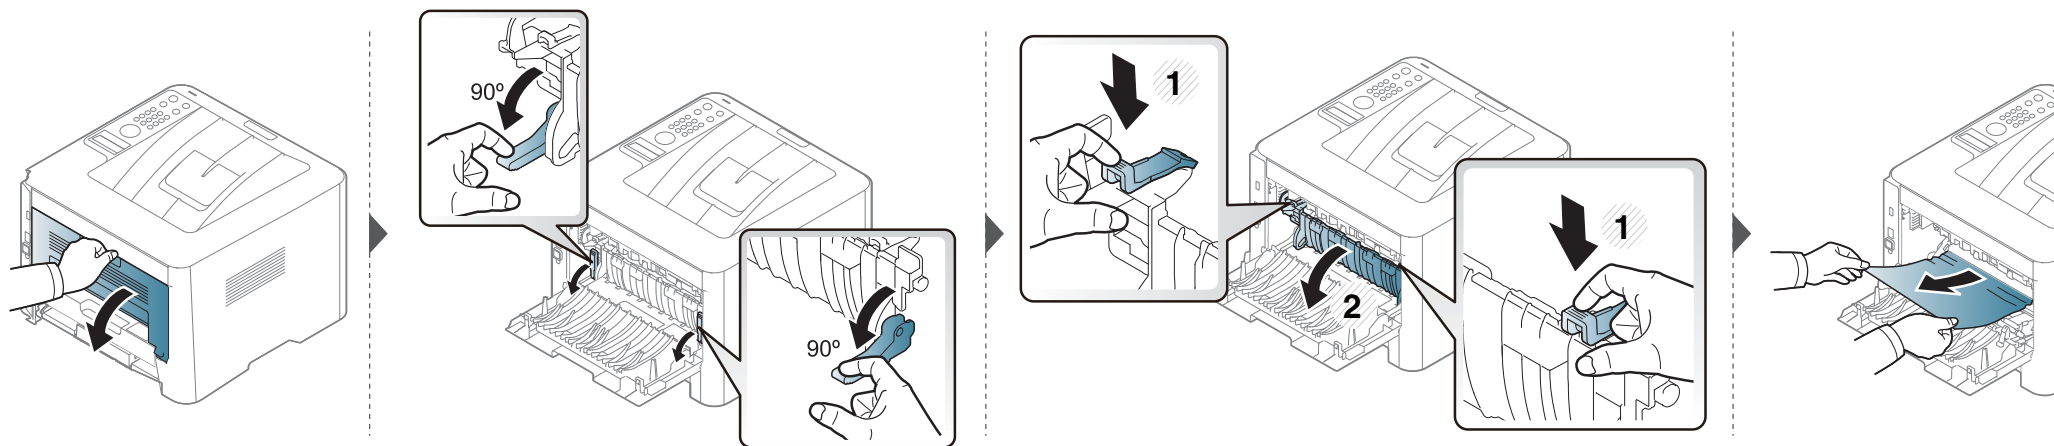


# Udbedre papirstop

## I duplexenhedsområdet

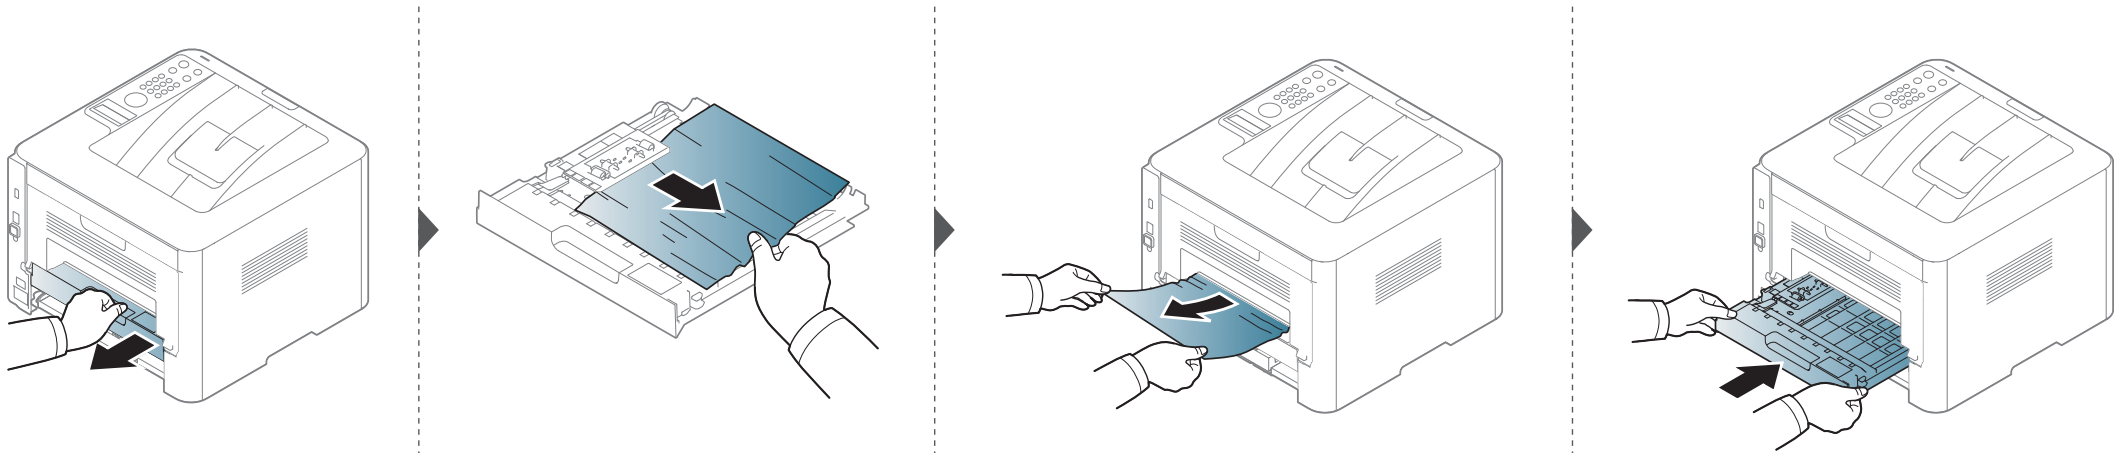

# Udbedre papirstop

Hvis du ikke kan se papiret i dette område, skal du stoppe og gå til næste trin:

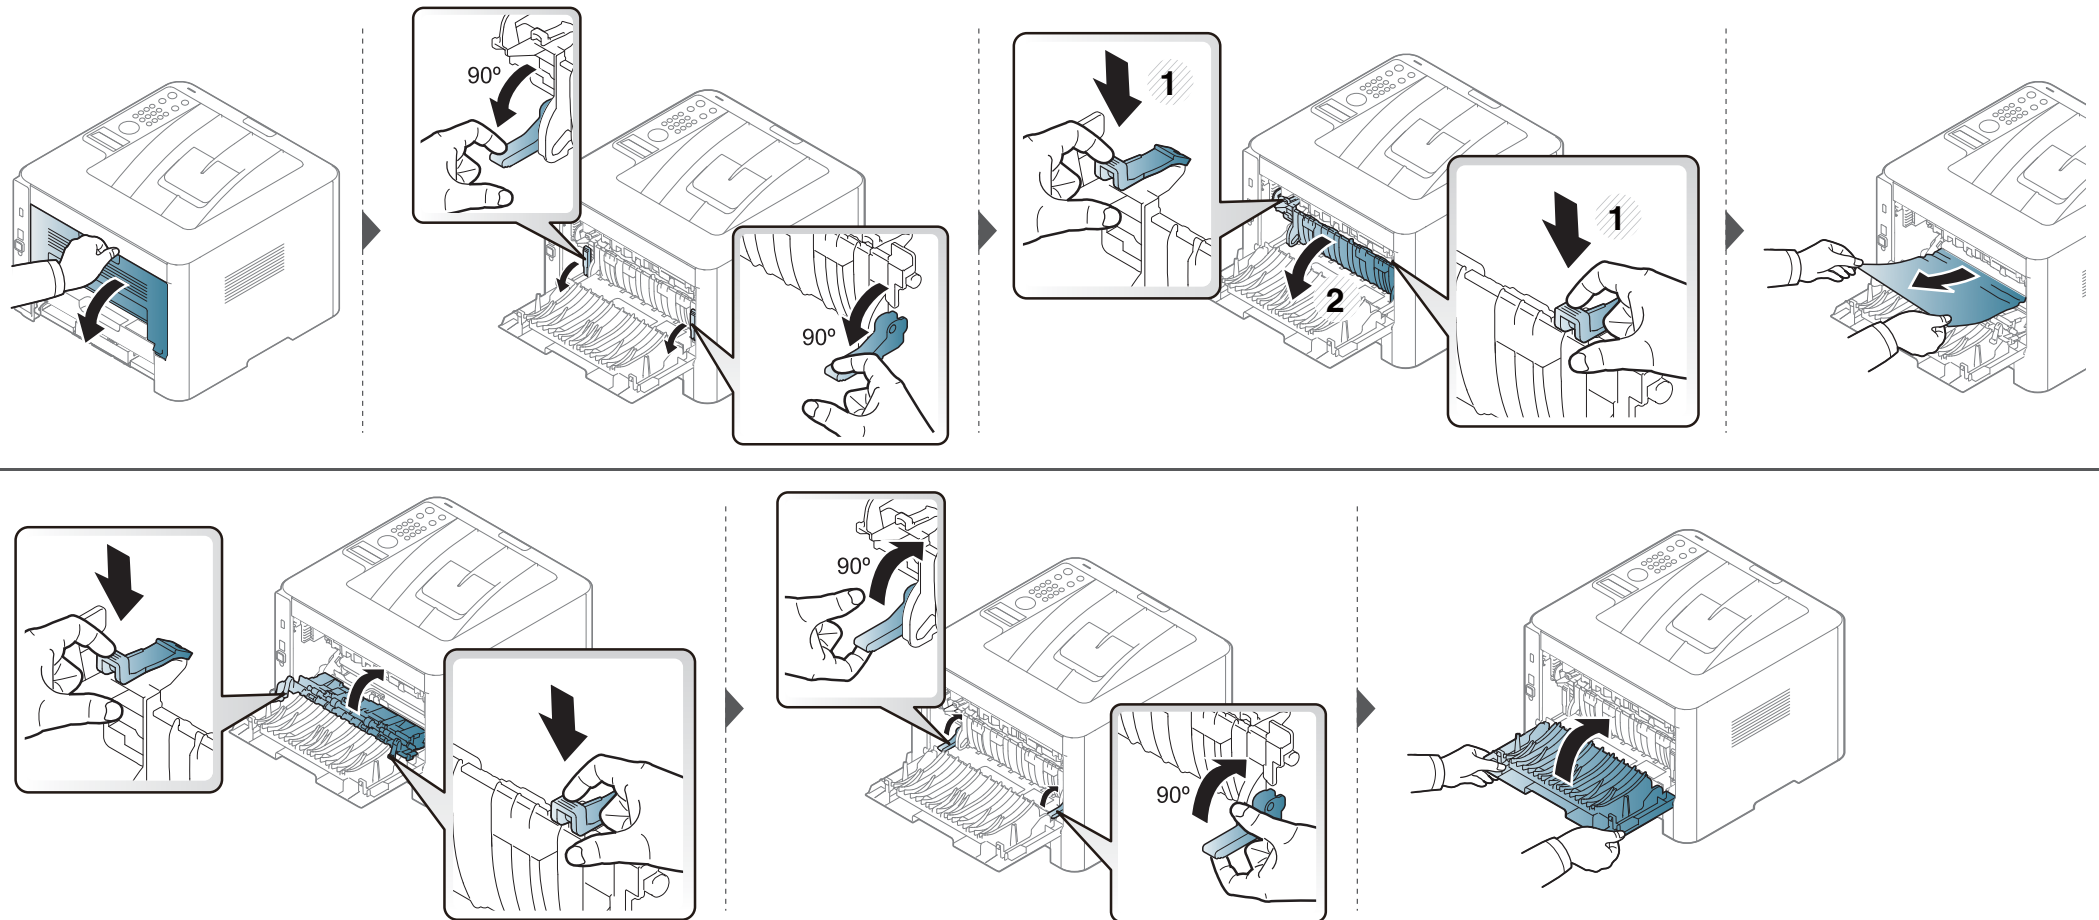




# Om statusindikatoren

Indikatorens farve angiver maskinens aktuelle status.



- Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 23).
- Læs fejlmeddelelsen og dens instruktioner i fejlfindingsdelen for at løse problemet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 107).
- Du kan også løse problemet ved hjælp af retningslinjerne fra computerens programvindue Status for Samsung-printer (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 256).
- Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.

# Om statusindikatoren

LED	Status		Beskrivelse
 Status	<b>Fra</b>		Maskinen er offline.
	<b>Grøn</b>	<b>Blinker</b>	Når baggrundslyset blinker, modtager og udskriver maskinen data.
		<b>Til</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maskinen er online og kan bruges.</li> </ul>
	<b>Rød</b>	<b>Blinker</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er opstået en mindre fejl, og maskinen venter på, at fejlen bliver afhjulpet. Hvis modellen understøtter displayet på kontrolpanelet, skal du kontrollere meddelelsen på displayet. Når fejlen er afhjulpet, fortsætter maskinen.</li> <li>Der er en lille smule toner tilbage i patronen. Tonerpatronens forventede levetid<sup>a</sup> Tonerens sidder løst. Klargør en ny patron til udskiftning. Du kan midlertidigt forøge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 71).<sup>b</sup></li> </ul>
		<b>Til</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>En tonerpatron har næsten nået sin forventede levetid <sup>a</sup>. Det anbefales at udskifte tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li> <li>Dækslet er åbent. Luk dækslet.</li> <li>Der er intet papir i bakken til modtagelse eller udskrivning af data. Læg papir i bakken.</li> <li>Maskinen er stoppet pga. en alvorlig fejl. Læs meddelelsen på displayet (se "Displaymeddelelsernes betydning" på side 107).</li> <li>Der er opstået papirstop (se "Udbedre papirstop" på side 92).</li> <li>En billedenhed har næsten nået patronens estimerede levetid<sup>c</sup>. Det anbefales at udskifte tonerpatronen.</li> </ul>
 WPS <sup>b</sup>	<b>Blå</b>	<b>Blinker</b>	Maskinen forsøger at oprette forbindelse til et trådløst netværk.
		<b>Til</b>	Maskinen begynder at oprette forbindelse til et trådløst netværk (se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 165).
		<b>Fra</b>	Maskinen er ikke tilsluttet et trådløst netværk.
 Strøm	<b>Blå</b>	<b>Til</b>	Maskinen er i strømsparetilstand.
		<b>Fra</b>	Maskinen er i klartilstand eller slukket.

# Om statusindikatoren

LED	Status		Beskrivelse
Eco	Grøn	Til	Eco-tilstanden er aktiv (se "Eco-udskrivning" på side 56).
		Fra	Eco-tilstanden er aktiv.

- Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/IEC 19798. Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, grafik, mediet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selv om den røde indikator lyser og printeren holder op med at udskrive.
- Nogle indikatorer er ikke tilgængelige afhængigt af model eller land (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 23).
- Når billedenhedens levetid er nået, vil maskinen stoppe udskrivning. I dette tilfælde kan du vælge at stoppe eller fortsætte med at udskrive fra SyncThru™ Web Service (**Settings > Machine Settings > System > Setup > Supplies Management > Imaging Unit Stop**) or Samsung Easy Printer Manager (**Enhedsindstillinger > System > Håndtering af forbrugsstoffer > Billedenhedsstop**). Hvis du slår denne indstilling fra og fortsætter med at udskrive, kan det beskadige enhedens system.



# Displaymeddelelsernes betydning

I displayet på kontrolpanelet vises en række meddelelser, der angiver maskinens status eller fejl. Du kan finde en oversigt over de enkelte meddelelser og deres betydning i nedenstående tabel.



- Du kan løse problemet ved hjælp af retningslinjen fra computerens programvindue Udskriftsstatus (se "Brug af Status for Samsung-printer" på side 256).
- Hvis meddelelsen ikke vises i tabellen, skal du slukke og tænde for strømmen og prøve at udskrive jobbet igen. Kontakt en servicerepræsentant, hvis problemet fortsætter.
- Når du tilkalder service, skal du oplyse, hvilken meddelelse der vises i displayet.
- Nogle meddelelser vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller.
- [fejlnummer] angiver fejlnummeret.
- [bakke type] angiver bakketypen.
- [medietype] angiver medietypen.
- [mediestørrelse] angiver mediestørrelsen.

## Papirstop-relaterede meddelelser

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
<b>Papirstop i udfoeringsomr.</b>	Papiret har sat sig fast i udføringsområdet.	Afhjælp papirstoppet (se "I udføringsområdet" på side 100).
<b>Papirstop inde i duplex</b>	Papiret har sat sig fast under duplexudskrivning. Dette gælder kun for maskiner med denne funktion.	Afhjælp papirstoppet (se "I duplexenhedsområdet" på side 102).
<b>Papirstop inde i maskinen</b>	Der er opstået papirstop inde i maskinen.	Afhjælp papirstoppet (se "Inde i maskinen" på side 97).
<b>Papirstop i bakke 1</b>	Papiret har sat sig fast i bakken.	Afhjælp papirstoppet (se "I bakke 1" på side 92).
<b>Papirstop i bakke 2</b>	Der er papirstop i den valgfri bakke.	Afhjælp papirstoppet (se "I valgfri bakke" på side 93).

# Displaymeddelelsernes betydning

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
<b>Papirstop i universalbakken</b>	Der er papirstop i universalbakken.	Afhjælp papirstoppet (se "I manuel arkføder/ universalbakken" på side 95).

# Displaymeddelelsernes betydning

## Toner-relaterede meddelelser

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Installer toner	Der er ikke installeret en tonerpatron.	Geninstaller tonerpatronen.
	Der registreres ikke en tonerpatron	Geninstaller tonerpatronen to eller tre gange for at kontrollere, at den sidder korrekt. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.
	Den beskyttende film er ikke fjernet fra toneren.	Fjern den beskyttende film fra tonerpatronen.
Ikke kompatibel Tonerpatron	Den angivne tonerpatron er ikke velegnet til din maskine.	Installer den tilsvarende tonerpatron med en ægte Samsung-tonerpatron (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Forbered en ny patron	Der er en lille smule toner tilbage i den angivne patron. Tonerpatronens forventede levetid <sup>a</sup> Tonerens sidder løst.	Forbered en ny patron til udskiftning. Du kan muligvis midlertidigt øge udskriftskvaliteten ved at omfordele toneren (se "Fordele toner" på side 71).
Udskift ny patron	En tonerpatron er nået til slutningen af sin forventede levetid <sup>a</sup> .	<ul style="list-style-type: none"><li>Du kan vælge mellem <b>Stop</b> eller <b>Fortsæt</b> som vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger <b>Stop</b>, standser printeren udskrivningen. Hvis du vælger <b>Fortsæt</b>, fortsætter printeren med at udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke garanteres.</li><li>Udskift tonerpatronen for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron ud over dette stadie, kan det resultere i problemer med udskriftskvaliteten (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li></ul>

# Displaymeddelelsernes betydning

- a. Den forventede patronlevetid er den forventede eller anslåede levetid for tonerpatronen, som angiver den gennemsnitlige kapacitet for udskrifter og er udviklet i henhold til ISO/IEC 19798. (se "Tilgængelige forbrugsstoffer" på side 66). Antallet af sider kan påvirkes af driftsmiljøet, procentdelen af billedområdet, udskrivningsintervallet, mediet, procentdelen af billedområdet og mediestørrelsen. Der kan være en vis mængde toner tilbage i patronen, selvom udskift med ny patron vises, og maskinen holder op med at udskrive.



Samsung anbefaler ikke, at du bruger en ikke-original Samsung-tonerpatron, f.eks. en genopfyldt eller "genfremstillet" patron. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er en original Samsung-tonerpatron. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-tonerpatroner er ikke omfattet af maskinens garanti.

# Displaymeddelelsernes betydning

## Billedenhedsrelaterede meddelelser

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Ikke installeret Billedenhed	En billedenhed er ikke installeret.	Installer billedenheden igen.
	En billedenhed registreres ikke.	Geninstaller billedenheden to eller tre gange for at kontrollere, at den sidder korrekt. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.
	Den beskyttende film er ikke fjernet fra toneren.	Fjern den beskyttende film fra billedenheden.
Ikke kompatibelt Billedenhed	Billedenheden er ikke velegnet til din maskine.	Installer den tilsvarende tonerpatron med en ægte Samsung-tonerpatron (se "Udskiftning af billedenheden" på side 76).
Klargør ny billedenhed	Der er en lille smule toner tilbage i billedenheden. Patronen er tæt på slutningen af sin forventede levetid.	Klargør en ny billedenhed til udskiftning.

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
Forbered ny Billedenhed	En billedenhed er nået til slutningen af dens forventede levetid.	<ul style="list-style-type: none"><li>Du kan vælge mellem <b>Stop</b> eller <b>Fortsæt</b> som vist på kontrolpanelet. Hvis du vælger <b>Stop</b>, standser printeren udskrivningen. Hvis du vælger <b>Fortsæt</b>, fortsætter printeren med at udskrive, men udskriftskvaliteten kan ikke garanteres.</li><li>Udskift billedenhed for at opnå den bedste udskriftskvalitet, når denne meddelelse vises. Hvis du bruger en patron ud over dette stadie, kan det resultere i problemer med udskriftskvaliteten (se "Udskiftning af billedenheden" på side 76).</li><li>Hvis maskinen holder op med at udskrive, skal du udskifte billedenheden (se "Udskiftning af billedenheden" på side 76).</li></ul>

# Displaymeddelelsernes betydning



Samsung anbefaler ikke, at du bruger en ikke-original Samsung-patron, f.eks. en genopfyldt eller "genfremstillet" patron. Samsung kan ikke garantere for kvaliteten af en tonerpatron, der ikke er en original Samsung-patron. Service eller reparation som følge af brug af ikke-originale Samsung-patroner er ikke omfattet af maskinens garanti.

## Bakke-relaterede meddelelser

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
<b>Ikke mere papir</b> i [bakkenummer]	Der er ikke papir i den angivne bakke.	Læg papir i bakken (se "Ilægning af papir i bakken" på side 42).

## Netværks-relaterede meddelelser

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
<b>Netværksprobl.:</b> <b>IP-konflikt</b>	IP-adressen bruges et andet sted.	Kontrollér IP-adressen, eller få en ny IP-adresse.

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
<b>802.1x</b> <b>traadloest netv.</b>	Kan ikke godkendes.	Kontroller protokollen for netværksgodkendelse. Kontakt netværksadministratoren, hvis problemet fortsætter.

## Diverse meddelelser

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
<b>Laage aaben</b> <b>Luk den</b>	Dækslet er ikke lukket korrekt.	Luk dækslet, indtil det klikker på plads.
<b>Fejl [fejlnummer]</b> <b>Installer toner</b>	Tonerpatronen er installeret forkert, eller forbindelsen er forurennet.	Geninstaller Samsung-tonerpatronen to eller tre gange for at kontrollere, at den sidder korrekt. Ring til service, hvis problemet fortsætter.
<b>Fejl [fejlnummer]</b> <b>Sluk og tænd</b> <b>Fejl [fejlnummer]</b> <b>Ring til service</b>	Maskinen kan ikke styres.	Sluk og tænd for strømmen, og prøv udskriftsjobbet igen. Ring til service, hvis problemet fortsætter.

# Displaymeddelelsernes betydning

Meddelelse	Betydning	Løsningsforslag
<b>Forkert rum-temp. Flyt enhed</b>	Maskinen står i et rum med forkert rumtemperatur.	Flyt maskinen til et rum med korrekt rumtemperatur.
<b>Outputbakke fuld</b> <b>Fjern papir</b>	Udbakken er fuld.	Fjern papir fra udbakken, hvorefter maskinen genoptager udskrivning. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.
<b>Udskift fikseringsenhed</b>	Fikseringsenhedens levetid er ved at være udløbet.	Udskift fikseringsenheden med en ny. Ring til service, hvis problemet fortsætter.
<b>Udskift nyt Fikseringsenhed</b>	Fikseringsenhedens levetid er ved at være udløbet.	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Forbered ny Bakke1-rulle</b></li><li>• <b>Forbered ny Bakke2-rulle</b></li></ul>	Levetiden for bakkens opsamlingsrulle er ved at være udløbet.	Udskift bakkens opsamlingsrulle med en ny. Ring til service, hvis problemet fortsætter.
	Levetiden for bakkens opsamlingsrulle er ved at være udløbet.	



# 5. Appendiks


Dette kapitel indeholder produktspecifikationer og information om gældende regler.

- **Specifikationer**
- **Bemærkninger om regler**
- **Copyright**

**115**

**125**

**136**

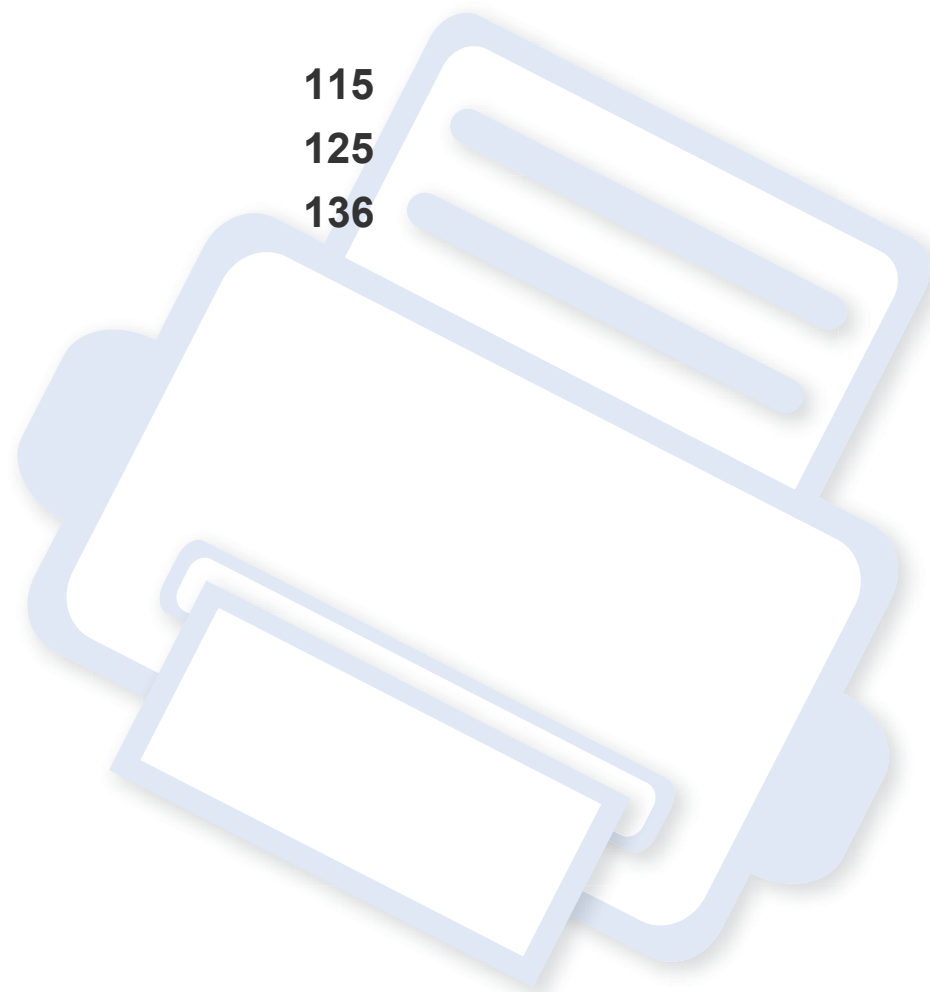



# Specifikationer

## Generelle specifikationer



Specifikationsværdierne, der er anført nedenfor, kan ændres uden varsel. Du kan finde de eventuelle ændringer af oplysningerne på [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Elementer		Beskrivelse
Mål	Bredde x længde x højde	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332x/M382x/M402xND series:</b> 366 x 365,6 x 262,5 mm</li><li>• <b>M402xNX series:</b> 366 x 365,6 x 281,2 mm</li></ul>
Vægt	Maskine med forbrugsstoffer	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332xND/M382xD series:</b> 9,86 kg</li><li>• <b>M382xND/M382xDW/M402xND series:</b> 10,18 kg</li><li>• <b>M402xNX series:</b> 10,35kg</li></ul>
Støjniveau <sup>a</sup>	Klartilstand	Mindre end 26 dB(A)
	Udskrivningstilstand	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332x series:</b> Mindre end 55 dB(A)</li><li>• <b>M382x/M402x series:</b> Mindre end 57 dB(A)</li></ul>
Temperatur	Drift	10 til 30 ?
	Opbevaring (emballeret)	-20 til 40 ?
Luftfugtighed	Drift	20 til 80% RL
	Opbevaring (emballeret)	10 til 90 % RL
Nominel effekt <sup>b</sup>	110 volt-modeller	Vekselstrøm 110 – 127 V
	220 volt-modeller	Vekselstrøm 220 – 240 V

# Specifikationer

Elementer		Beskrivelse
Strømforbrug	Gennemsnitlig driftstilstand	Mindre end 700 W
	Klartilstand	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332x/M382x/M402xND series:</b> Mindre end 10 W</li><li>• <b>M402xNX series:</b> Mindre end 15 W</li></ul>
	Strømsparetilstand <sup>c</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>M332x/M382x/M402xND series:</b> Mindre end 1,1 W (Wi-Fi Direct aktiveret: mindre end 2,8 W<sup>d</sup>)</li><li>• <b>M402xNX series:</b> Mindre end 3,5 W</li></ul>
	Slukket tilstand <sup>e</sup>	Mindre end 0,1 W
Trådløs <sup>f</sup>	Modul	SPW-B4319U

a. Lydtryksniveau, ISO 7779. Testet konfiguration: basisinstallation af maskinen, A4 papir, enkltsidet udskrivning.

b. Se klassificeringsetiketten på maskinen for at få oplysninger om den korrekte spænding (V), frekvens (Hertz) og strøm (A).

c. Energiforbruget i strømsparetilstand kan påvirkes af maskinens status, de valgte indstillinger og driftsmiljøet.

d. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 8).

e. Strømforbrug kan kun helt undgås, når netledningen ikke er tilsluttet.

f. Kun trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 8).

# Specifikationer

## Specifikationer af udskriftsmedier

Type	Størrelse	Mål	Udskriftsmedievægt/Kapacitet <sup>a</sup>		
			Bakke1/Valgfri bakke	Universalbakke	Manuel indføring <sup>b c</sup>
Almindeligt papir	Letter	216 x 279 mm	70 til 85 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir  • 250 ark 80 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	70 til 85 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir  • 50 ark 80 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	70 til 85 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir  • 1 ark 80 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
	Legal	216 x 356 mm			
	US Folio	216 x 330 mm			
	A4	210 x 297 mm			
	Oficio	216 x 343 mm			
	JIS B5	182 x 257 mm			
	ISO B5	176 x 250 mm			
	Executive	184 x 267 mm			
	A5	148 x 210 mm			
	A6	105 x 148 mm	• 150 ark 75 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir		

# Specifikationer

Type	Størrelse	Mål	Udskriftsmedievægt/Kapacitet <sup>a</sup>		
			Bakke1/Valgfri bakke	Universalbakke	Manuel indføring <sup>b c</sup>
Konvolut	Konvolut Monarch	98 x 191 mm	Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri bakke.	75 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	75 til 90 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
	Konvolut nr. 10	105 x 241 mm			
	Konvolut DL	110 x 220 mm			
	Konvolut C5	162 x 229 mm			
	Konvolut C6	114 x 162 mm			
Tykt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	86 til 105 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	86 til 105 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	86 til 105 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
Tykkere papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri bakke.	164 til 220 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	164 til 220 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
Tyndt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	60 til 70 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	60 til 70 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	60 til 70 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
Transparent	Letter, A4	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri bakke.	138 til 146 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	138 til 146 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
Etiketter <sup>d</sup>	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Se afsnittet om almindeligt papir	Ikke tilgængelig i bakke 1/valgfri bakke.	120 til 150 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	120 til 150 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir

# Specifikationer

Type	Størrelse	Mål	Udskriftsmedievægt/Kapacitet <sup>a</sup>		
			Bakke1/Valgfri bakke	Universalbakke	Manuel indføring <sup>b c</sup>
Karton	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5	Se afsnittet om almindeligt papir	121 til 163 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	121 til 163 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	121 til 163 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
Kontraktpapir	Se afsnittet om almindeligt papir	Se afsnittet om almindeligt papir	106 til 120 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	106 til 120 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir	106 til 120 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir
Minimumstørrelse (brugerdefineret) <sup>e, f</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Universalbakke (eller manuel arkføder):</b> 76 x 127 mm</li> <li>• <b>Bakke 1:</b> 105 x 148,5 mm</li> </ul>	60 til 163 g/m <sup>2</sup> kontraktpapir Ikke tilgængelig i valgfri bakke.		
Maksimumstørrelse (brugerdefineret)		216 x 356 mm			

a. Den maksimale kapacitet kan variere afhængigt af materialets vægt, tykkelse og de omgivende forhold.

b. Kun M332xND/M382xD series.

c. 1 ark i den manuelle arkføder

d. Glatheden af de etiketter, der anvendes i denne maskine, er 100 til 250 (Sheffield). Det betyder det numeriske niveau af glathed.

e. Tilgængelige papirtyper i universalbakken: Almindeligt papir, Tykt, Tykkere, Tyndt, Bomuldspapir, Farvet, Fortrykt, Genbrugspapir, Konvolut, Transparent, Etiketter, Karton, Kontrakt, Arkivpapir

f. Tilgængelige papirtyper i bakke 1: Almindeligt papir, Tykt, Tyndt, Genbrugspapir, Karton, Kontrakt, Arkivpapir

# Specifikationer

## Systemkrav

### Microsoft® Windows®

Operativsystem	Krav (anbefales)		
	Processor	RAM	ledig plads på harddisk
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB til 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit-processor eller nyere	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Understøttelse af DirectX® 9-grafik med 128 MB hukommelse (for at aktivere Aero-temaet).</li><li>• DVD-R/W-drev</li></ul>		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) eller 1,4 GHz (x64)-processorer (2 GHz eller hurtigere)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows® 8	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit eller 64-bit-processor eller nyere	1 GB (2 GB)	16 GB

# Specifikationer



- Til alle Windows-operativsystemer kræves som minimum Internet Explorer 6.0 eller nyere.
- Brugere med administratorrettigheder kan installere softwaren.
- **Windows Terminal Services** er kompatibel med maskinen.

## Mac

Operativsystem	Krav (anbefalet)		
	Processor	RAM	Ledig plads på harddisk
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® processorer</li><li>• 867 MHz eller hurtigere Power PC G4/G5</li></ul>	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® processorer</li></ul>	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7 - 10.8	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel® processorer</li></ul>	2 GB	4 GB

# Specifikationer

## Linux

Elementer	Krav
<b>Operativsystem</b>	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5, 6 (32/64 bit) Fedora 5 ~ 15 (32/ 64-bit) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/ 64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 10.10, 11.04 (32/ 64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bit) Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/ 64 bit)
<b>Processor</b>	Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
<b>RAM</b>	512 MB (1 GB)
<b>Ledig plads på harddisk</b>	1 GB (2 GB)



# Specifikationer

## Unix

---

Elementer	Krav
Operativsystem	Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC)
	HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium)
	IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (Power PC)
Ledig plads på harddisk	Op til 100 MB

# Specifikationer

## Netværksmiljø

 Kun netværksmodeller og trådløse modeller (se "Funktioner pr. model" på side 8)

Du skal konfigurere maskinens netværksprotokoller, før den kan bruges som netværksmaskine. Følgende tabel viser de netværksmiljøer, der understøttes af maskinen.

Elementer	Specifikationer
<b>Netværksinterface</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet 10/100/1000 Base TX kabelbaseret LAN</li><li>• 802.11b/g/n trådløst LAN</li></ul>
<b>Netværksoperativsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows Server® 2008 R2</li><li>• Forskellige Linux-operativsystemer</li><li>• Mac OS X 10.5 – 10.8</li><li>• UNIX OS</li></ul>
<b>Netværksprotokoller</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TCP/IPv4</li><li>• DHCP, BOOTP</li><li>• DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP</li><li>• Standard TCP/IP Printing (RAW), LPR, IPP, WSD, AirPrint, Google Cloud Print, ThinPrint</li><li>• SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec</li><li>• TCP/IPv6 (DHCP, DNS, Standard TCP/IP Printing(RAW), LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)</li></ul>
<b>Trådløs sikkerhed</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendelse: Open System, Delt nøgle, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)</li><li>• Kryptering: WEP64, WEP128, TKIP, AES</li></ul>

# Bemærkninger om regler

Denne maskine er udviklet til et normalt arbejdsmiljø og certificeret med flere lovmæssige erklæringer.

## Erklæring om lasersikkerhed

Printeren er certificeret i USA til at overholde kravene i DHHS 21 CFR, kapitel 1 afsnit J for laserprodukter i klasse I (1), og er andetsteds certificeret som et laserprodukt i klasse 1, der overholder kravene i IEC 60825-1 : 2007.

Klasse 1-laserprodukter anses ikke for at være farlige. Lasersystemet og printeren er konstrueret, så der aldrig er risiko for strålingsfare ud over klasse 1-niveau under normal drift, vedligeholdelse udført af brugere eller under de foreskrevne servicebetingelser.

## Advarsel

Undlad at betjene eller servicere printeren, når beskyttelsesdækslet er fjernet fra laser-/scannerenheden. Den reflekterede stråle kan, selvom den er usynlig, beskadige dine øjne.

Når du bruger dette produkt, skal almindelige sikkerhedsprocedurer altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader:



CAUTION - CLASS 3B. INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - KLASSE 3B. UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN OFFEN. STRAHLENAUSSETZUNG VERMEIDEN.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3 B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - CLASSE 3B. RADIZIONI LASER INVISIBILI CON IL DISPOSITIVO APERTO. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL RAGGIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

PERIGO - CLASSE 3B. RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - KLASSE 3B. ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL - KLASSE 3B. USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - KLASSE 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLEN ÅR FARLIG.

VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 - CLASS 3B. 严禁打开，以免被不可见激光辐射泄漏灼伤

주의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선 이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.

# Bemærkninger om regler

## Sikkerhed i forbindelse med ozon



Dette produkts ozonudsendelsesomfang er under 0,1 ppm. Eftersom ozon er tungere end luft, skal produktet placeres et sted med god ventilation.

## Strømsparer



Denne printer benytter avanceret teknologi til reduktion af energiforbruget, når den ikke benyttes til udskrivning.

Når printeren ikke modtager data i et længere tidsrum, reducerer den automatisk strømforbruget.

ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede mærker i USA.

Du kan finde flere oplysninger om ENERGY STAR-programmet på <http://www.energystar.gov>.

For modeller certificeret til ENERGY STAR vil mærkatet ENERGY STAR være påsat din computer. Kontroller, om din computer er certificeret til ENERGY STAR.

## Genbrug



Genbrug eller bortskaf emballagen fra dette produkt på en miljømæssigt forsvarlig måde.

## Kun Kina

### 回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，我们会及时为您提供服务。

### 中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
ProXpress M3325ND	1	1.57
ProXpress M3825ND ProXpress M3825D	1	1.81
ProXpress M4025ND	1	1.95
ProXpress M4025NX	2	2.56

依据国家标准 GB 25956-2010

# Bemærkninger om regler

## Korrekt bortskaffelse af dette produkt (Affald i gruppen Elektrisk & Elektronisk udstyr)

### (Gældende i lande med separate indsamlingssystemer)



Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Erhvervsbrugere skal enten kontakte deres forhandler eller kontrollere bestemmelserne og betingelserne i købskontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

## (Kun USA)

Bortskaf uønsket elektronik gennem en godkendt genvindingsvirksomhed. Find den nærmeste genbrugsplads på vores websted: [www.samsung.com/recyclingdirect](http://www.samsung.com/recyclingdirect) Du kan også ringe til (877) 278 - 0799

## State of California Proposition 65 Warning (kun i US)

The California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of chemicals known to the State of California to cause cancer or reproductive toxicity and requires businesses to warn of potential exposure to such chemicals.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.  
This appliance can cause low-level exposure to the chemicals, which can be minimized by operating the appliance in a well ventilated area.

# Bemærkninger om regler

## Radiofrekvensemmisioner

### FCC-oplysninger til brugeren

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens som kan medføre uønsket drift.

Dette apparat er blevet testet og overholder begrænsningerne for en klasse B digital enhed i overensstemmelse med Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i private hjem. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan forårsage skadelig påvirkning af anden radiokommunikation, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke kan opstå interferens i forbindelse med en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde apparatet, anbefales det, at brugeren forsøger at fjerne interferensen ved hjælp af en eller flere af disse forholdsregler:

- Drej eller flyt modtagelsesantennen.
- Øg afstanden mellem apparat og modtager.

- Slut apparatet til en stikkontakt, der tilhører et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.



Ændringer eller justeringer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af den producent, der er ansvarlig for, at apparatet overholder gældende lovgivning, kan ophæve brugerens ret til at betjene udstyret.

### Canadiske regler for radiointerferens

Dette digitale apparat overskrider ikke grænserne for klasse B-radiostøjudsendelse fra digitale apparater som beskrevet i standarden for støjudsendende udstyr med titlen "Digital apparatus", ICES-003 fra Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

# Bemærkninger om regler

## USA

### Den føderale kommunikationskommission (FCC)

#### Strålingskilde ifølge FCC Part 15

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.

Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges i USA, hvis der findes et FCC ID-nummer på systemmærkaten.

FCC har som tommelfingerregel angivet en afstand på 20 cm mellem enheden og kroppen, når en trådløs enhed bruges i nærheden af kroppen (dette omfatter ikke arme og ben). Enheden skal bruges med mindst 20 cm fra kroppen, når der er tændt for trådløse enheder. Den afgivne effekt for den eller de trådløse enheder, som kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under RF-eksponeringsgrænserne som angivet af FCC.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Denne enheds virkemåde er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver form for modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.



Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.

### FCC-erklæring om brug af trådløst LAN



Under installation og drift af denne kombination af sender og antenne kan eksponeringsgrænsen for radiofrekvens på 1 m W/cm<sup>2</sup> blive overskredet ved afstande tæt på den installerede antenne. Brugeren skal derfor altid opretholde en minimumafstand på 20 cm fra antennen. Enheden må ikke placeres sammen med en anden sender eller sendeantenne.

## Kun Rusland



# Bemærkninger om regler

## Kun Tyskland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

## Kun Tyrkiet

- RoHS

EEE Yönetmeliğine Uygundur.  
This EEE is compliant with RoHS.

- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

## Kun Thailand

This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

## Udskiftning af det monterede stik (kun for Storbritannien)

### Vigtigt

Lysnetledningen til denne maskine er udstyret med et standardstik på 13 ampere (BS 1363) og en sikring på 13 ampere. Når du udskifter eller undersøger sikringen, skal du sætte den korrekte 13 ampere-sikring tilbage på plads. Derefter skal du sætte sikringsdækslet på igen. Hvis du har mistet sikringsdækslet, skal du ikke bruge stikket, før du har et andet sikringsdæksel.

Kontakt stedet, hvor du købte maskinen.

13 ampere-stikket er det mest almindelige i Storbritannien, og det bør være egnet. Nogle bygninger (hovedsageligt ældre bygninger) har imidlertid ikke de almindelige 13 ampere-stikkontakter. Du skal købe en egnet stikadapter. Fjern ikke det formstøbte stik.



Hvis du klipper det formstøbte stik af, skal det bortskaffes med det samme. Du kan ikke slutte ledninger til stikket igen, og du kan få elektrisk stød, hvis du sætter det i en stikkontakt.



# Bemærkninger om regler

## Vigtig advarsel:



Du skal jordforbinde denne maskine.

Ledningerne i lysnetledningen har følgende farvekode:

- **Grøn og gul:** Jord
- **Blå:** Neutral
- **Brun:** Strømførende

Hvis ledningerne i lysnetledningen ikke svarer til de farver, som er mærket på stikket, skal der ske følgende:

Du skal forbinde den grønne og gule ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "E" eller med sikkerhedssymbolet "jord", eller som er grøn og gul eller grøn.

Du skal forbinde den blå ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "N", eller som er sort.

Du skal forbinde den brune ledning med det ben, der er mærket med bogstavet "L", eller som er rødt.

Du skal have en 13 ampere-sikring i stikket, adapteren eller stikdåsen.

## Overensstemmelseserklæring (Europæiske lande)

### Godkendelser og certificeringer

Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [ProXpress M332xND, ProXpress M382xD, ProXpress M382xND, ProXpress M402xND] er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i lavspændingsdirektivet (2006/95/EC), EMC-direktivet (2004/108/EC).



Samsung Electronics erklærer hermed, at denne [ProXpress M382xDW] opfylder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæringen kan ses på **[www.samsung.com](http://www.samsung.com)**, gå til Support > Download center, og indtast printerens (MFP) navn for at gennemse EuDoC.

**1. januar 1995:** Rådsdirektiv 2006/95/EC, tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til svagstrømsudstyr (Lavspændingsdirektivet).

**1. januar 1996:** Rådsdirektiv 2004/108/EC om tilnærmelse af lovgivningen i medlemslandene med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC-direktivet).

# Bemærkninger om regler

**9. marts 1999:** Rådskonferens 1999/5/EC om radioudstyr og telekommunikationsterminaludstyr og den gensidige anerkendelse af deres forenelighed (Radio-og teleterminaldirektivet). En komplet deklaration med definitioner for relevante direktiver og benyttede standarder kan ses hos din repræsentant for Samsung Electronics Co., Ltd.

## EC-certificering

Certificering i henhold til Rådets direktiv 1999/5/EC om radio- og teleterminaludstyr (FAX)

Dette Samsung-produkt er selvcertificeret af Samsung til paneuropæisk enkeltterminaltilslutning til det offentlige analoge koblede telefonnet (PSTN) i overensstemmelse med direktiv 1999/5/EC. Produktet er designet til at kunne fungere sammen med de europæiske landes nationale PSTN'er og kompatible omstillingsanlæg:

I tilfælde af problemer kontaktes i første omgang Samsung Electronics Co., Ltd.'s europæiske QA-laboratorium.

Produktet er testet og overholder TBR21. Som en hjælp til brug og applikation af terminaludstyr, som overholder denne standard, har ETSI (European Telecommunication Standards Institute) udstedt et dokument (EG 201 121), som indeholder bemærkninger og yderligere krav til sikring af, at TBR21-terminaler er netværkskompatible. Produktet er designet til, og er fuldt i overensstemmelse med alle relevante meddelelser indeholdt i dette dokument.

## Oplysninger om europæisk radiogodkendelse (for produkter udstyret med EU-godkendte radioenheder)

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet, der er beregnet til hjemme- eller kontorbrug. Dette afsnit er kun gældende, hvis disse enheder findes. Se systemmærkaten for at kontrollere, om trådløse enheder er til stede.



Trådløse enheder, der muligvis findes i systemet, må kun bruges inden for EU eller tilknyttede områder, hvis der findes et CE-symbol på systemmærkatet.

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printeren, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er fastsat af Europakommissionen gennem R&TTE-direktivet.

## Europæiske lande kvalificeret under godkendelsen:

EU-lande

## Europæiske lande med anvendelsesrestriktioner:

EU

EEA/EFTA-lande

# Bemærkninger om regler

Ingen begrænsninger på dette tidspunkt.

## Kun Israel

מס' אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-30319  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

## Lovbestemte overensstemmelseserklæringer

### Trådløs styring

Svagstrømsenheder af typen radio-LAN (trådløse radiofrekvenskommunikationsenheder (RF-enheder)), der arbejder i 2,4/5 GHz-båndet, kan være til stede (integreret) i printersystemet. Følgende afsnit er en generel oversigt over hensyn under drift af trådløst udstyr.

Yderligere begrænsninger, advarsler og overvejelser i bestemte lande er angivet i afsnittet for disse lande (eller grupper af lande). De trådløse enheder i systemet er kun kvalificeret til anvendelse i de lande, der er angivet med radiogodkendelsesmærker på systemmærkaten. Hvis det land, den trådløse enhed skal benyttes i, ikke findes på listen, skal du kontakte den lokale radiogodkendelsesmyndighed. Trådløse enheder er strengt reguleret og er muligvis ikke tilladte.

Udgangseffekten for den eller de trådløse enheder, der kan være integreret i printerens, ligger et godt stykke under de RF-eksponeringsgrænser, der er kendt på nuværende tidspunkt. Da de trådløse enheder (der kan være integreret i printerens) udsender mindre energi end tilladt af radiofrekvenssikkerhedsstandarder og anbefalinger, er det producentens overbevisning, at disse enheder er sikre at benytte. Uanset effektniveauerne bør der være minimal kontakt med mennesker under normal drift.

Som en generel retningslinje anføres, at der typisk kræves en adskillelse på 20 cm mellem den trådløse enhed og kroppen ved brug af en trådløs enhed tæt på kroppen (dette inkluderer ikke ekstremiteter). Enheden bør anvendes i en afstand på mindst 20 cm fra kroppen, når de trådløse enheder er tændt og sender.

Denne sender må ikke placeres eller bruges sammen med en anden antenne eller sender.

Visse omstændigheder kræver begrænsninger for trådløse enheder. Eksempler på almindelige begrænsninger findes på listen nedenfor:



Trådløs radiofrekvenskommunikation kan forstyrre udstyr i flyvemaskiner. Gældende luftfartsregler kræver, at trådløse enheder slukkes ombord på fly. IEEE 802.11 – (trådløst Ethernet) og Bluetooth-kommunikationsenheder er eksempler på enheder, der anvender trådløs kommunikation.

# Bemærkninger om regler



I miljøer, hvor risikoen for interferens med andre enheder eller tjenester er skadelig eller anses for skadelig, kan muligheden for at anvende trådløse enheder være begrænset eller forbudt. Lufthavne, hospitaler og omgivelser med ilt eller brændbare gasser er eksempler på områder, hvor anvendelse af trådløse enheder kan være begrænset eller forbudt. Når du færdes i miljøer, hvor du er usikker på, om du må bruge trådløse enheder, skal du spørge den relevante myndighed til råds, før du tænder eller benytter trådløse enheder.



I hvert land gælder forskellige begrænsninger for anvendelsen af trådløse enheder. Da dit system er udstyret med en trådløs enhed, bør du kontrollere godkendelserne, før du rejser til andre lande med den trådløse enhed.



Hvis dit system blev leveret med en intern, integreret trådløs enhed, må du ikke bruge enheden, medmindre alle dæksler og afskærmninger er på plads, og systemet er fuldt samlet.



Trådløse enheder må ikke repareres af brugeren. De må ikke ændres på nogen måde. Hvis en trådløs enhed ændres, vil det ugyldiggøre godkendelsen til at bruge den. Kontakt producenten for at få service.



Benyt kun drivere, der er godkendt i det land, hvor de benyttes. Se fabrikantens systemgendannelseskit, eller kontakt fabrikantens tekniske support for at få yderligere oplysninger.

# Bemærkninger om regler

## Kun Kina

### 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 ( 机箱 )	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD ( 如果有 )	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 ( 如果有 )	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。  
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

# Copyright

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Denne brugerhåndbog er udelukkende ment som orientering. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader, direkte eller indirekte, der opstår som følge af brugen af denne brugervejledning.

- Samsung og Samsung-logoet er varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 og Windows Server 2008 R2 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
- Google, Picasa, Google Docs, Android og Gmail er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Google Inc.
- Google Cloud Print er et varemærke tilhørende Google Inc.
- iPad, iPhone, iPod touch, Mac samt Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- Alle andre mærke - eller produktnavne er varemærker tilhørende de respektive virksomheder eller organisationer.

Se filen "**LICENSE.txt**" på den medfølgende cd-rom for at få oplysninger om open source-licens.

**REV.2.03**

# Brugerhåndbog

---

## Samsung Printer **ProXpress**

M332x series

M382x series

M402x series

### **AVANCERET**

Denne håndbog indeholder oplysninger om installation, avanceret konfiguration, betjening og fejlfinding i forskellige OS-miljøer.

Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og lande.

### **GRUNDLÆGGENDE**

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.



## 1. Softwareinstallation

Installation til Mac	141
Geninstallation til Mac	142
Installation til Linux	143
Geninstallation til Linux	144



## 2. Brug af netværkstilsluttet maskine

Nyttige netværksprogrammer	146
Kabelbaseret netværkskonfiguration	147
Installation af driver via netværket	151
IPv6-konfiguration	161
Konfiguration af trådløst netværk	165
Samsung Mobile Print	192
AirPrint	193
Google Cloud Print™	195



## 3. Menuer med nyttige indstillinger

Før du begynder at læse et kapitel	199
------------------------------------	-----

Information	200
Layout	201
Papir	202
Grafik	203
Systemkonfig.	204
Emulering	208
Netværk	209
Jobhåndtering	211
Administratorkonfiguration	212
Eco	214
Direkte USB	215
Jobstatus	216
Tæller	217
Hjælp	218
Sikker udsendelse	219



## 4. Specielle funktioner

Højdejustering	221
Indtastning af forskellige tegn	222
Udskrivningsfunktioner	225
Brug af valgfrie enhedsfunktioner	242





## 5. Nyttige administrationsværktøjer

Adgang til administrationsværktøj	245
Easy Capture Manager	246
Samsung AnyWeb Print	247
Easy Eco Driver	248
Brug af SyncThru™ Web Service	249
Brug af Samsung Easy Printer Manager	253
Brug af Status for Samsung-printer	256
Brug af Samsung Printer Experience	258
Brug af Linux Unified Driver Configurator	264



## 6. Fejlfinding

Problemer med papirindføring	269
Problemer med strøm- og kabeltilslutninger	270
Udskrivningsproblemer	271
Problemer med udskriftskvaliteten	275
Problemer vedrørende operativsystem	283



# 1. Softwareinstallation

Dette kapitel forklarer, hvordan du installerer vigtig og nyttig software til brug i et miljø, hvor maskinen er tilsluttet via et kabel. En lokalt tilsluttet maskine er en maskine, der er sluttet direkte til computeren ved hjælp af kablet. Spring trinnene i det følgende over, og fortsæt med installationen af maskinens driver, hvis maskinen er sluttet til et netværk (se "Installation af driver via netværket" på side 151).

- **Installation til Mac** 141
- **Geninstallation til Mac** 142
- **Installation til Linux** 143
- **Geninstallation til Linux** 144




- Hvis du bruger Windows OS, kan du i den Grundlæggende vejledning læse, hvordan du installerer maskinens driver (se "Installere driveren lokalt" på side 27).
- USB-kablet må højst være 3 meter langt.

# Installation til Mac

**1** Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

**2** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

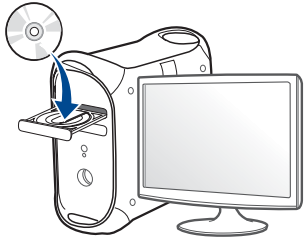

**3** Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.

•I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på **Finder**.

**4** Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer** > ikonet **Installer OS X**.

**5** Klik på **Continue**.

**6** Læs licensaftalen, og klik på **Continue**.

**7** Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.

**8** Klik på **Install**. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger **Customize**, kan du vælge at installere individuelle komponenter.

**9** Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.

**10** Vælg **USB Connected Printer** i skærbilledet **Printer Connection Type**, og klik på **Continue**.

**11** Klik på knappen **Add Printer** for at vælge din printer og føje den til din printerliste.

**12** Klik på **Close**, når installationen er fuldført.

# Geninstallation til Mac

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

- 1 Åbn mappen **Applications > Samsung > Printer Software Uninstaller**.
- 2 Klik på **Continue** for at afinstallere printersoftware.
- 3 Marker det program, du vil slette, og klik på **Uninstall**.
- 4 Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
- 5 Klik på **Close**, når afinstallationen er fuldført.



Hvis der allerede er tilføjet en maskine, skal du slette den fra **Print Setup Utility** eller **Print & Fax**.

# Installation til Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftware (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

Installationsprogrammet har tilføjet skrivebordsikonet Unified Driver Configurator og gruppen Unified Driver til systemmenuen. Hvis du får problemer, kan du se i den skærmhjælp, der er tilgængelig via systemmenuen eller fra driverpakkens Windows-programmer, f.eks. **Unified Driver Configurator** eller **Image Manager**.

## Installation af Unified Linux Driver

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Når vinduet **Administrator Login** vises, skal du skrive "root" i feltet **Login** og skrive systemadgangskoden.



Du skal logge på som superbruger (root) for at installere maskinsoftwaren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

- 3 Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
- 4 Højreklik på pakken **Unified Linux Driver**, og pak den ud.
- 5 Dobbeltklik på **cdroot** > **autorun**.
- 6 Klik på **Next**, når velkomstskærbilledet vises.
- 7 Klik på **Finish**, når installationen er fuldført.

# Geninstallation til Linux

Hvis printerdriveren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne installationen af driveren og geninstallere den.

**1** Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

**2** Når vinduet **Administrator Login** vises, skal du skrive "root" i feltet **Login** og skrive systemadgangskoden.

Det er nødvendigt at logge på som superbruger (root) for at afinstallere printerdriveren. Hvis du ikke er superbruger, skal kontakte systemadministratoren for at få hjælp.

**3** Åbn terminalprogrammet. Når skærbilledet Terminal vises, skal du skrive følgende.

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
```

```
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```

**4** Klik på **Next**.

**5** Klik på **Udfør**.



## 2. Brug af netværkstilsluttet maskine

Dette kapitel indeholder trinvisse instruktioner til konfiguration af en maskine og den tilhørende software via netværket.

• <b>Nyttige netværksprogrammer</b>	<b>146</b>
• <b>Kabelbaseret netværkskonfiguration</b>	<b>147</b>
• <b>Installation af driver via netværket</b>	<b>151</b>
• <b>IPv6-konfiguration</b>	<b>161</b>
• <b>Konfiguration af trådløst netværk</b>	<b>165</b>
• <b>Samsung Mobile Print</b>	<b>192</b>
• <b>AirPrint</b>	<b>193</b>
• <b>Google Cloud Print™</b>	<b>195</b>



De understøttede ekstraudstyrsenheder og funktionerne kan variere alt afhængigt af din model (se "Funktioner pr. model" på side 8).

# Nyttige netværksprogrammer

Der findes en række programmer, som gør det nemt at konfigurere netværksindstillinger i et netværksmiljø. Især for netværksadministratoren er det muligt at håndtere flere maskiner på netværket.



- Angiv først IP-adressen, inden du anvender programmerne nedenfor.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).

## SyncThru™ Webservice

Webserveren, der er integreret i netværksmaskinen, gør det muligt for dig at udføre følgende opgaver (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 249).

- Kontrollere oplysninger om og status for forbrugsstoffer.
- Tilpasse maskinindstillinger.
- Indstille muligheden for e-mail-underretning. Når du angiver denne indstilling, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller maskinefejl) til en bestemt persons e-mail.
- Konfigurere de netværksparametre, som maskinen skal bruge til at oprette forbindelse til forskellige netværksmiljøer.

## SyncThru™ Web Admin Service

Webbaseret maskinstyringsløsning til netværksadministratoren. SyncThru™ Web Admin Service er en effektiv måde at administrere netværksenheder og gør det muligt for

dig at overvåge og udføre fejlfinding på netværksmaskiner fra ethvert sted, hvor du har internetadgang til firmaets netværk.

- Download dette program fra <http://solution.samsungprinter.com>.

## Kabelbaseret netværkskonfiguration med SetIP

Med dette hjælpeprogram kan du vælge en netværksgrænseflade og manuelt konfigurere IP-adresserne, der skal bruges sammen med TCP/IP-protokollen.

- Se "Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)" på side 148.
- Se "IPv4-konfiguration med SetIP (Mac)" på side 148.
- Se "IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)" på side 150.




- Den maskine, der ikke understøtter netværksporten, vil ikke kunne bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 22).
- TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.





# Kabelbaseret netværkskonfiguration

## Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

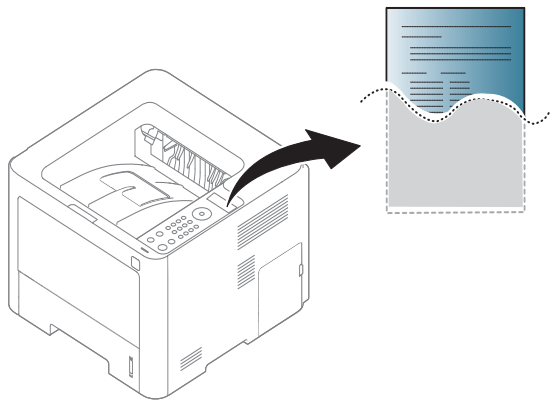Du kan udskrive en **netværkskonfigurationsrapport** fra maskinens kontrolpanel, der viser den aktuelle maskines netværksindstillinger. Dette hjælper dig med at konfigurere et netværk.



- Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" på side 32).
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

- **Maskinen har et display:** Tryk på knappen  (**Menu**) på kontrolpanelet, og vælg **Netværk > Netv.konfig..**
- **Maskinen har ikke et display:** Tryk på knappen  (**Annuller**) på kontrolpanelet i mere end fem sekunder.

- **Maskinen har en berøringsskærm:** Tryk på  (**Opsætning**) på berøringsskærmen, og vælg **Netværk > Netværkskonfiguration**.

Ved hjælp af **netværkskonfigurationsrapporten** kan du finde din maskines MAC-adresse og IP-adresse.

Eksempel:

- MAC-adresse: 00:15:99:41:A2:78
- IP-adresse: 169.254.192.192

## Konfiguration af IP-adresse




- Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 22).
- TCP/IPv6 understøttes ikke af dette program.

Først skal du konfigurere en IP-adresse for netværksudskrivning og -administration. Som regel tildeles en ny IP-adresse automatisk af en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) på netværket.

# Kabelbaseret netværkskonfiguration

## Konfiguration af IPv4 med programmet SetIP (Windows)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **Kontrolpanel > Sikkerhedscenter > Windows Firewall**.

- 1 Hent softwaren fra Samsung-webstedet, og pak den derefter ud, og installer den: (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger).
- 2 Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.
- 3 Slut maskinen til netværket med et netværkskabel.
- 4 Tænd maskinen.
- 5 Vælg **Start** i Windows, vælg **Alle Programmer > Samsung Printers > SetIP > SetIP**.
- 6 Klik på ikonet  i vinduet SetIP for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
- 7 Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.



Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

- 8 Klik på **Anvend**, og klik derefter på **OK**. Maskinen udskriver automatisk **Netværkskonfigurationsrapporten**. Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.


## IPv4-konfiguration med SetIP (Mac)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **System Preferences > Security > Firewall**.




De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model.

- 1 Tilslut maskinen til netværket med et netværkskabel.
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

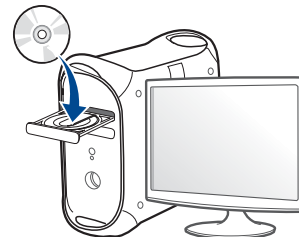

# Kabelbaseret netværkskonfiguration

- 3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.
  - I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på Finder.
- 4 Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer** > ikonet **Installer OS X**.
- 5 Klik på **Continue**.
- 6 Læs licensaftalen, og klik på **Continue**.
- 7 Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.
- 8 Klik på **Install**. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger **Customize**, kan du vælge at installere individuelle komponenter.
- 9 Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
- 10 Klik på **Continue**, når der vises en advarsel om, at alle programmer lukkes.
- 11 Vælg **Network Connected Printer (Wired or Wireless)** under **Printer Connection Type**, og klik på knappen **Set IP Address**.
- 12 Klik på ikonet  i vinduet SetIP for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.

- 13 Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.



Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

- 14 Klik på **Apply**, og klik derefter på **OK**. Maskinen udskriver automatisk **Netværkskonfigurationsrapporten**. Kontroller, at alle indstillingerne er korrekte.

# Kabelbaseret netværkskonfiguration

## IPv4-konfiguration med SetIP (Linux)

Før du bruger programmet SetIP, skal du slå computerens firewall fra under **System Preferences** eller **Administrator**.



De følgende anvisninger kan variere, afhængigt af din model eller dine operativsystemer.

- 1 Åbn **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**.
- 2 Dobbeltklik på filen **SetIPApplet.html**.
- 3 Klik for at åbne TCP/IP-konfigurationsvinduet.
- 4 Angiv maskinens nye oplysninger i konfigurationsvinduet. På en virksomheds intranet skal en netværksadministrator muligvis tildele dig disse oplysninger, før du fortsætter.



Find maskinens MAC-adresse i **Netværkskonfigurationsrapporten** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147), og angiv den uden kolon. F.eks. bliver 00:15:99:29:51:A8 til 0015992951A8.

- 5 Maskinen udskriver automatisk **Netværkskonfigurationsrapporten**.

# Installation af driver via netværket



- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8).
- Den maskine, der ikke understøtter netværkskortet, vil ikke kunne bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 22).
- Du kan installere printerdriveren og softwaren, når du indsætter software-cd'en i cd-rom-drevet. I Windows skal du vælge printerdriveren og softwaren i vinduet **Vælg software og hjælpeprogrammer, der skal installeres**.

# Installation af driver via netværket

## Windows

**1** Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se "Konfiguration af IP-adresse" på side 147).

**2** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.



Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør**.

X:\Setup.exe, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.

•I Windows 8,

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps(App)** og søge efter **Kør**. Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.

Hvis pop-op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk**." vises, skal du klikke på det, og vælge **Run Setup.exe**.

**3** Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet. Klik derefter på **Næste**.

**4** Vælg **Netværksforbindelse** i skærbilledet **Printerforbindelsestype**. Klik derefter på **Næste**.

**5** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

# Installation af driver via netværket

## I Start-skærmen Windows 8



- Programmet **Samsung Printer Experience** kan kun benyttes i **Start**-skærbilledet, hvis V4-driveren er installeret. V4-driveren hentes automatisk med Windows Update, hvis din computer er tilsluttet internettet. Hvis det ikke er tilfældet, kan du manuelt hente V4-driveren fra Samsungs websted [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.
- Du kan hente programmet **Samsung Printer Experience** fra **Windows Store**. Du skal have en Microsoft-konto for at kunne bruge **Windows Store(store)**.
  - a Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **Søg**.
  - b Klik på **Store(store)**.
  - c Søg efter og klik på **Samsung Printer Experience**.
  - d Klik på **Installer**.
- Hvis du installerer driveren vha. den medfølgende software-cd, installeres V4-driveren ikke. Hvis du vil bruge V4-driveren i skærbilledet **DeskTop**, kan du hente den fra Samsungs websted, [www.samsung.com](http://www.samsung.com) > find dit produkt > Support eller hentninger.
- Hvis du vil installere Samsungs printeradministrationsværktøjer, skal du installere dem ved hjælp af den medfølgende software-cd.

- 1 Sørg for, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet (se "Konfiguration af IP-adresse" på side 147).
- 2 Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **Indstillinger** > **Skift pc-indstillinger** > **enhed**.
- 3 Klik på **Tilføj en enhed**.

Listen med fundne maskiner vises på skærmen.
- 4 Klik på modellens navn eller værtsnavnet, du vil benytte.



Du kan udskrive en netværkskonfigurationsrapport fra maskinens kontrolpanel. Rapporten vil vise den aktuelle maskines værtsnavn (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 183).

- 5 Driveren installeres automatisk ved hjælp af **Windows Update**.

## Tilstanden for installation uden brugerindgriben

Tilstanden for installation uden brugerindgriben er en installationsmetode, der ikke kræver brugerindgriben. Når du starter installationen, installeres maskindriveren og softwaren automatisk på din computer. Du kan starte installationen uden brugerindgriben ved at skrive **/s** eller **/S** i kommandovinduet.

# Installation af driver via netværket


## Kommandolinjeparаметre

I følgende tabeller vises kommandoer, der kan bruges i kommandovinduet.




Nedenstående kommandolinje er effektiv og anvendes, når kommandoen bruges sammen med **/s** eller **/S**. Men **/h**, **/H** eller **/?** er exceptionelle kommandoer, der kan anvendes alene.

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/s eller /S	Starter installation uden brugerindgriben.	Installerer maskindrivere uden at bede om UI'er eller brugerindgriben.

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/p"<portnavn>" eller / P"<portnavn>"	Angiver printerport.   Netværksporten oprettes vha. TCP/IP-standardportovervågning. For lokalport skal denne port eksistere på systemet, før den angives ved kommando.	Printerportnavn kan angives som IP-adresse, værtsnavn, USB-lokalportnavn, IEEE1284-portnavn eller netværkssti. Eksempel: <ul style="list-style-type: none"><li>/p"xxx.xxx.xxx.xxx" hvor "xxx.xxx.xxx.xxx" betyder IP-adresse for netværksprinter. /p"USB001", /P"LPT1", /p"hostname", p"\\computer_name\shared_printer" eller "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer", hvor "\\computer_name\shared_printer" eller "\\xxx.xxx.xxx.xxx\shared_printer" angiver netværksstien til printerens ved indtastning af to skråstreger, computerens navn eller den lokale IP-adresse for den pc, som deler printerens, og derefter printerens delenavn.</li></ul>



# Installation af driver via netværket

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/a"<dest_sti>" eller /A"<dest_sti>"	Angiver destinationsstien for installation.   Destinationsstien bør være en fuldt kvalificeret sti.	Eftersom maskinens drivere bør være installeret på den OS-specifikke placering, gælder denne kommando kun for programmer.
/n"<Printernavn>" eller /N"<Printernavn>"	Angiver printernavn. Printerforekomster skal oprettes som angivet printernavn.	Med denne parameter kan du tilføje printerforekomster efter behov.

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/nd eller /ND	Kommandoer, der ikke angiver den installerede driver som en standardmaskindriver.	Det angiver, at den installerede maskindriver ikke er standardmaskindriveren på dit system, hvis der er installeret en eller flere printerdrivere. Hvis der ikke er installeret maskindriver på dit system, anvendes denne indstilling ikke, da Windows-operativsystemet vil angive den installerede printerdriver som en standardmaskindriver.
/x eller /X	Bruger eksisterende maskindriverfil til at oprette printerforekomster, hvis den allerede er installeret.	Denne kommando angiver en måde at installere en printerforekomst på, der anvender installerede printerdriverfiler, uden at installere en ekstra driver.


# Installation af driver via netværket

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/up"<printernavn>" eller / UP"<printernavn>"	Fjerner kun angivne printerforekomster og ikke driverfilerne.	Denne kommando angiver en måde til kun at fjerne en specificeret printerforekomst fra dit system, uden at det får indflydelse på andre printerdrivere. Den fjerner ikke printerdriverfiler fra dit system.
/d eller /D	Afinstallerer alle enhedsdrivere og programmer fra dit system.	Denne kommando fjerner alle installerede enhedsdrivere og programmer fra dit system.
/v"<delenavn>" eller / V"<delenavn>"	Deler den installerede maskine og tilføjer andre tilgængelige platformsdrivere til pegning og udskrivning.	Den installerer alle Windows-plattformens understøttede maskindrivere på systemet og deler dem med det angivne <sharenavn> til pegning og udskrivning.
/o eller /O	Åbner mappen <b>Printere og faxenhede</b> efter installation.	Denne kommando åbner mappen <b>Printere og faxenhede</b> efter installation uden brugerindgriben.

Kommandolinje	Definition	Beskrivelse
/h, /H eller /?	Viser brugen af kommandolinjer.	

## Mac

- 1 Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt.
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

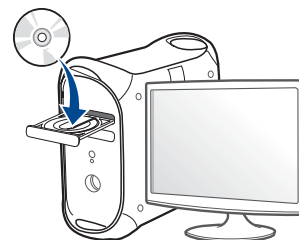

- 3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.
  - I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på **Finder**.
- 4 Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer** > ikonet **Installer OS X**.
- 5 Klik på **Continue**.
- 6 Læs licensaftalen, og klik på **Continue**.

# Installation af driver via netværket

- 7 Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.
- 8 Klik på **Install**. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.  
Hvis du vælger **Customize**, kan du vælge at installere individuelle komponenter.
- 9 Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
- 10 Vælg **Network Connected Printer(Wired or Wireless)** under **Printer Connection Type**, og klik på knappen **Continue**.
- 11 Klik på knappen **Add Printer** for at vælge din printer og føje den til din printerliste.
- 12 Klik på **IP**, og vælg **HP Jetdirect - Socket** i **Protocol**.
- 13 Indtast maskinens IP-adresse i feltet **Address**.
- 14 Indtast kønavnet i feltet **Queue**. Hvis du ikke kan bestemme kønavnet for maskinens server, kan du først forsøge at bruge standardkøen.
- 15 Hvis Auto Select ikke fungerer korrekt, skal du vælge **Select Printer Software** og maskinnavnet i **Print Using**.
- 16 Tryk på **Add**.
- 17 Klik på **Close**, når installationen er fuldført.

## Linux

Du skal hente Linux-softwarepakken på Samsungs websted for at installere printersoftware (http://www.samsung.com > find dit produkt > Support eller hentninger).

## Installer Linux-driveren, og tilføj netværkprinter

- 1 Kontroller, at maskinen er tilsluttet netværket, og at den er tændt. Desuden skal maskinens IP-adresse være angivet.
- 2 Hent Unified Linux Driver-pakken på Samsungs websted.
- 3 Pak filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz ud, og åbn det nye bibliotek.
- 4 Dobbeltklik på **cdroot** > **autorun**.
- 5 Samsung-installationsvinduet åbnes. Klik på **Næste**.
- 6 Vinduet med guiden Add printer åbnes. Klik på **Next**.
- 7 Vælg netværksprinter, og klik på knappen **Search**.
- 8 Maskinens IP-adresse og modelnavn vises på listen.
- 9 Vælg din maskine, og klik på **Next**.

# Installation af driver via netværket

**10** Indtast printerbeskrivelsen, og tryk på **Next**.

**11** Klik på **Finish**, når maskinen er tilføjet.

**12** Klik på **Finish**, når installationen er udført.

## Tilføjelse af en netværksprinter

**1** Dobbeltklik på **Unified Driver Configurator**.

**2** Klik på **Add Printer**.

**3** Vinduet **Add printer wizard** åbnes. Klik på **Next**.

**4** Vælg **Network printer**, og klik på knappen **Search**.

**5** Printerens IP-adresse og modelnavn vises på listen.

**6** Vælg din maskine, og klik på **Next**.

**7** Indtast printerbeskrivelsen, og klik på **Next**.

**8** Klik på **Finish**, når maskinen er tilføjet.

## UNIX



- Sørg for, at maskinen understøtter UNIX-operativsystemet, før du installerer UNIX-printerdriveren (se "Operativsystem" på side 8).
- Kommandoerne er markeret med "". Du skal ikke skrive anførselstegnene i indtastningen.
- Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Operativsystem" på side 8).

Du skal installere UNIX-printerdriverpakken først og derefter konfigurere printeren for at bruge UNIX-printerdriveren. Du kan hente UNIX-printerdriveren på Samsungs websted (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger).

# Installation af driver via netværket

## Installation af UNIX-printerdriverpakken

Installationsproceduren er almindelig for alle varianter af nævnte UNIX-operativsystem.

**1** Fra Samsungs websted skal du hente og udpakke UNIX Printer Driver-pakken på din computer.

**2** Opnå rodprivilegier.  
"su -"

**3** Kopier det relevante driverarkiv til mål-UNIX-computeren.

 Se administratorhåndbogen til UNIX OS angående oplysninger.

**4** Pak UNIX-printerdriverpakken ud.  
For eksempel skal du på IBM AIX bruge følgende kommandoer:  
"gzip -d < indtast pakkenavn | tar xf -"

**5** Gå til den udpakkede mappe.


**6** Kør installationsscriptet.  
"./install -i"

**install** er installationsscriptfilen, der bruges til at installere og fjerne installationen af UNIX-printerdriverpakken.

Brug "**chmod 755 install**"-kommandoen til at give tilladelsen til installationsscriptet.

**7** Udfør ". /install -c"-kommandoen for at verificere installationsresultaterne.

**8** Kør "**installprinter**" fra kommandolinjen. Dette åbner vinduet **Add Printer Wizard**. Konfigurer printeren i dette vindue som vist i de følgende procedurer.

 På nogle UNIX-operativsystemer, f.eks. Solaris 10, er netop tilføjede printere muligvis ikke aktiveret og/eller accepterer ikke opgaver. I det tilfælde skal du køre følgende to kommandoer på rodterminalen:

"accept <printer\_name>"

"enable <printer\_name>"

# Installation af driver via netværket

## Afinstallation af printerdriverpakken



Programmet bør bruges til at slette den printer, der er installeret i systemet.

- a Kør "**uninstallprinter**"-kommandoen fra terminalen.  
Det åbner **Uninstall Printer Wizard**.  
De installerede printere vises på rullelisten.
- b Vælg den printer, der skal slettes.
- c Klik på **Delete** for at slette printeren fra systemet.
- d Udfør "**./install -d**"-kommandoen for at fjerne installationen af hele pakken.
- e Hvis du vil verificere resultatet af fjernelsen, skal du udføre "**./install -c**"-kommandoen.

Hvis du vil geninstallere den, skal du bruge kommandoen "**./install -i**" for at geninstallere binære filer.

## Konfiguration af printeren

Kør 'installprinter' fra kommandolinjen for at tilføje printeren til dit UNIX-system. Dette åbner vinduet med guiden Add printer. Konfigurer printeren i dette vindue i henhold til følgende trin:

- 1 Skriv navnet på printeren.
- 2 Vælg den relevante printermodel på modellisten.

- 3 Indtast en beskrivelse, der svarer til printertypen, i feltet **Type**. Dette er valgfrit.
- 4 Angiv en printerbeskrivelse i feltet **Description**. Dette er valgfrit.
- 5 Angiv printerplaceringen i feltet **Location**.
- 6 Skriv IP-adressen eller DNS-navnet på printeren i tekstfeltet **Device** for netværkstilsluttede printere. På IBM AIX med **jetdirect Queue type** er kun DNS-navnet muligt, numerisk IP-adresse er ikke tilladt.
- 7 **Queue type** viser tilslutningen som **lpd** eller **jetdirect** i det tilsvarende listefelt. Der er adgang til en yderligere **usb**-type på Sun Solaris OS.
- 8 Vælg **Copies** for at angive antallet af kopier.
- 9 Kontroller indstillingen **Collate** for at modtage kopier, der allerede er sorteret.
- 10 Kontroller indstillingen **Reverse Order** for at modtage kopier i omvendt rækkefølge.
- 11 Kontroller indstillingen **Make Default** for at angive denne printer som standard.
- 12 Klik på **OK** for at tilføje printeren.

# IPv6-konfiguration



**IPv6** understøttes kun korrekt i Windows Vista eller nyere.



Nogle funktioner og valgfrie elementer er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og land (se "Funktioner pr. model" på side 8 og "Menuoversigt" på side 32).

Maskinen understøtter de følgende IPv6-adresser til netværksudskrivning og -administration.

- **Link-local Address:** Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen starter med FE80).
- **Stateless Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en netværksrouter.
- **Stateful Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6-server.
- **Manual Address:** IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en bruger.

I IPv6-netværksmiljøet skal du benytte den følgende procedure for at bruge IPv6-adressen.

## Fra kontrolpanelet

### Aktivering af IPv6



- Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" på side 32).
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

Vælg  (**Menu**) > **Netværk** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6-protokol** på kontrolpanelet.

ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge



(**Opsætning**) > **Netværk** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6-protokol** på berøringsskærmen.

2

Vælg **Til**, og tryk på **OK**.

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge **Til** ved hjælp af pilene på berøringsskærmen.

3

Sluk maskinen, og tænd den igen.

# IPv6-konfiguration



Når du installerer printerdriveren, skal du ikke konfigurere både IPv4 og IPv6. Det anbefales, at du enten konfigurerer IPv4 eller IPv6.


## Konfiguration af DHCPv6-adresse

Hvis der er en DHCPv6-server på netværket, kan du angive en af følgende indstillinger som standard for dynamisk værtskonfiguration.



- Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" på side 32).
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

1

Vælg  (**Menu**) > **Netværk** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Konfig.** på kontrolpanelet.

ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge




(**Opsætning**) > **Netværk** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6-konfig.** på berøringsskærmen.

2

Tryk på **OK** for at vælge den ønskede værdi.

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge den

ønskede indstilling ved hjælp af pilene og trykke på  (tilbage) for at gemme dit valg.

•**Router**: Brug kun DHCPv6, når en router kræver det.

•**Brug altid**: Brug altid DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.

•**Brug aldrig**: Brug aldrig DHCPv6, uanset hvad routeren kræver.



# IPv6-konfiguration

## SyncThru™ Web Service:

### Aktivering af IPv6

- 1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows. Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
- 2 Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
  - ID: admin
  - Password: sec00000
- 3 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du flytte musemarkøren hen på **Settings** på den øverste menulinje og derefter klikke på **Network Settings**.
- 4 Klik på **TCP/IPv6** i den venstre rude på webstedet.
- 5 Markér afkrydsningsfeltet **IPv6 Protocol** for at aktivere IPv6.
- 6 Klik på knappen **Apply**.
- 7 Sluk maskinen, og tænd den igen.



- Du kan også angive DHCPv6.
- Sådan angives IPv6-adressen manuelt:  
Marker afkrydsningsfeltet **Manual Address**. Tekstboksen **Address/Prefix** aktiveres derefter. Indtast resten af adressen (f.eks.: 3FFE:10:88:194::AAAA. "A" er de hexadecimale værdier 0 til 9, A til F).

### Konfiguration af IPv6-adresse

- 1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, der understøtter IPv6-adressering som en URL-adresse.
- 2 Vælg en af IPv6-adresserne (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address** eller **Manual Address**) i **netværkskonfigurationsrapport** (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
  - Link-local Address**: Selvkonfigureret lokal IPv6-adresse (adressen starter med FE80).
  - Stateless Address**: IPv6-adresse, der er konfigureret automatisk af en netværksrouter.
  - Stateful Address**: IPv6-adresse, der er konfigureret af en DHCPv6-server.
  - Manual Address**: IPv6-adresse, der er konfigureret manuelt af en bruger.

# IPv6-konfiguration

3

Indtast IPv6-adresserne (f.eks.: `http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]`).



Adressen skal være anbragt i "[ ]"-parenteser.

# Konfiguration af trådløst netværk



- Sørg for, at maskinen understøtter et trådløst netværk. Trådløst netværk er muligvis ikke tilgængeligt afhængigt af modellen (se "Funktioner pr. model" på side 8).
- Hvis det ser ud til, at IPv6-netværket ikke fungerer, skal du nulstille alle netværksindstillingerne til fabriksstandarderne og prøve igen ved hjælp af **Ryd indstill..**


## Navn for trådløst netværk og adgangskode til netværket

Trådløse netværk kræver en højere grad af sikkerhed. Når et adgangspunkt konfigureres, oprettes der derfor et netværksnavn (SSID), den anvendte sikkerhedstype og en netværksadgangskode for netværket. Spørg netværksadministratøren om disse oplysninger, før du går videre med maskininstallationen.

## Sådan kommer du i gang


## Kend din netværkstype

Normalt kan du kun have én forbindelse mellem computeren og maskinen ad gangen.

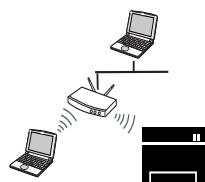

### Infrastruktur-tilstand

Dette er et miljø, der normalt bruges til netværk i hjemmet og på små kontorer/hjemmekontorer (SOHO). Denne tilstand bruger et adgangspunkt til at kommunikere med den trådløse maskine.

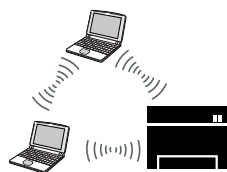

### Ad hoc-tilstand

Denne tilstand bruger ikke et adgangspunkt. Den trådløse computer og den trådløse maskine kommunikerer direkte.




# Konfiguration af trådløst netværk

## Introduktion til metoder til trådløs opsætning




Du kan enten konfigurere de trådløse indstillinger fra maskinen eller computeren. Vælg indstillingsmetoden i tabellen herunder.

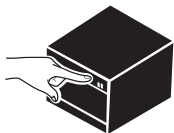

Visse installationstyper til trådløse netværk er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modellen eller landet.

Konfigurationsmetode	Tilslutningsmetode	Beskrivelse og reference
<b>Med adgangspunkt</b> 	<b>Fra computeren</b> 	Windows-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)" på side 172.
		Mac-brugere skal læse "Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)" på side 178.
		Se "Brug af et netværkskabel" på side 182.
	<b>Fra maskinens kontrolpanel</b> 	Se "Maskiner med et display" på side 169. Se "Brug af menuknappen" på side 171.

# Konfiguration af trådløst netværk


Konfigurationsmetode	Tilslutningsmetode	Beskrivelse og reference
<b>Uden adgangspunkt</b> 	<b>Fra computeren</b>	Windows-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel" på side 175.
	<b>Ad-hoc</b> 	Mac-brugere skal læse "Ad hoc via USB-kabel" på side 180.
	<b>Wi-Fi Direct-konfiguration</b> <b>Wi-Fi Direct</b> 	Se "Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning" på side 185.



- Hvis der opstår problemer under den trådløse konfiguration eller driverinstallation, kan du se kapitlet og fejlfinding (se "Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk" på side 188).
- Det anbefales kraftigt, at du angiver en adgangskode på adgangspunkterne. Hvis du ikke angiver en adgangskode på adgangspunkterne, kan de blive udsat for ulovlig adgang fra ukendte maskiner såsom pc'er, smartphones og printere. Se i brugerhåndbogen til adgangspunkter for oplysninger om angivelse af adgangskoder.

# Konfiguration af trådløst netværk

## Via WPS-knappen

Hvis din maskine og et adgangspunkt (eller en trådløs router) understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™), kan du nemt konfigurere indstillingerne for det trådløse netværk ved at trykke på knappen  (WPS) på kontrolpanelet uden en computer.




- Hvis du vil bruge det trådløse netværk ved hjælp af infrastrukturstilstanden, skal du kontrollere, at netværkskablet er fjernet fra maskinen. Om du skal bruge **WPS (PBC)**-knappen eller indtaste PIN-koden fra computeren for at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router), afhænger af det adgangspunkt (eller den trådløse router), du bruger. Se brugervejledningen til adgangspunktet (eller den trådløse router), som du bruger.
- Når WPS-knappen bruges til at konfigurere det trådløse netværk, kan sikkerhedsindstillingerne blive ændret. Du kan forhindre dette ved at låse WPS-indstillingen for de aktuelle trådløse sikkerhedsindstillinger. Indstillingsnavnet kan variere, afhængigt af adgangspunktet (eller den trådløse router) der anvendes.


## Elementer, du skal have klar

- Tjek, om adgangspunktet (eller den trådløse router) understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).
- Tjek, om maskinen understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Netværkscomputer (kun PIN-tilstand)

## Valg af din type


Der findes to metoder til at slutte maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af knappen  (WPS) på kontrolpanelet.

Metoden **Trykknapkonfiguration (PBC)** giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at trykke på knappen  (WPS) på kontrolpanelet på maskinen og WPS-knappen (PBC) på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Metoden **Personligt identifikationsnummer (PIN)** giver dig mulighed for at tilslutte maskinen et trådløst netværk ved at indtaste de medfølgende PIN-oplysninger på et adgangspunkt (eller en trådløs router), som understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

Maskinens fabriksstandard er **PBC**-tilstanden, der anbefales til et typisk miljø med trådløst netværk.





Du kan ændre WPS-tilstanden i et kontrolpanel  (**Menu**) > **Netværk** > **Wi-Fi** > **WPS**).



# Konfiguration af trådløst netværk

## Maskiner med et display

### Tilslutning i PBC-tilstand

- 1 Vælg  (**Menu**) > **Netværk** > **Wi-Fi** > **WPS** > **Tilslut via PBC** på kontrolpanelet.  
  
Eller tryk knappen  (WPS) på kontrolpanelet, og hold den nede i mere end 2 sekunder.  
  
Maskinen starter og venter i op til to minutter, indtil du trykker på knappen WPS (PBC) på adgangspunktet (eller den trådløse router).
- 2 Tryk på knappen **WPS (PBC)** på adgangspunktet (eller den trådløse router).  
  
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:  
**aTilslutter:** Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).  
**bTilsluttet:** Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.  
**cAP SSID:** Når tilslutningen til det trådløse netværk er gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på displayet.
- 3 Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.


### Tilslutning i PIN-tilstand

- 1 Vælg  (**Menu**) > **Netværk** > **Wi-Fi** > **WPS** > **Tilslut via PIN** på kontrolpanelet.  
  
Eller tryk knappen  (WPS) på kontrolpanelet, og hold den nede i mere end 2 sekunder.
- 2 Den ottecifrede PIN-kode vises på displayet.  
  
Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).  
  
Meddelelserne vises på displayet i følgende rækkefølge:  
**aTilslutter:** Maskinen opretter forbindelse til det trådløse netværk.  
**bTilsluttet:** Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.  
**cSSID-type:** Når tilslutningen til det trådløse netværk er gennemført, vises AP'ets SSID-oplysninger på LCD-displayet.
- 3 Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.



# Konfiguration af trådløst netværk

## Maskiner uden et display

### Tilslutning i PBC-tilstand

- 1 Tryk på knappen  (WPS) på kontrolpanelet i ca. 2-4 sekunder, indtil statusindikatoren blinker hurtigt.  
Maskinen begynder at oprette forbindelse til det trådløse netværk. Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du trykker på knappen PBC på adgangspunktet (eller den trådløse router).
- 2 Tryk på knappen **WPS (PBC)** på adgangspunktet (eller den trådløse router).  
**a**Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).  
**b**Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.
- 3 Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.

### Tilslutning i PIN-tilstand

- 1 Netværkskonfigurationsrapporten, der omfatter PIN, skal udskrives (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).  
I klartilstand skal du trykke på og holde knappen  (**Stop/Slet**) på kontrolpanelet nede i ca. fem sekunder. Du kan finde maskinens PIN-nummer.
- 2 Tryk på knappen  (WPS) på kontrolpanelet i mere end 4 sekunder, indtil statusindikatoren bliver ved med at lyse.  
Maskinen begynder at oprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).
- 3 Du skal indtaste den ottecifrede PIN-kode inden for to minutter på den computer, der er tilsluttet adgangspunktet (eller den trådløse router).  
Indikatoren blinker langsomt i op til to minutter, indtil du indtaster den 8-cifrede PIN.  
Indikatoren for WPS blinker i rækkefølgen, der er vist herunder:  
**a**Indikatoren for WPS blinker hurtigt. Maskinen opretter forbindelse til et adgangspunkt (eller en trådløs router).  
**b**Når maskinen har oprettet forbindelse til det trådløse netværk, lyser indikatoren for WPS.
- 4 Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.



# Konfiguration af trådløst netværk

## Genoprettelse af forbindelsen til et netværk


Når den trådløse funktion er slukket, forsøger maskinen automatisk at genoprette forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router) med de tidligere brugte indstillinger og adresser til trådløs forbindelse.




I følgende tilfælde genopretter maskinen automatisk forbindelse til det trådløse netværk:

- Maskinen slukkes og tændes igen.
- Adgangspunktet (eller den trådløse router) slukkes og tændes igen.

## Annullering af tilslutningsprocessen

Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, når maskinen opretter forbindelse til det trådløse netværk, skal du trykke på  (**Stop/Slet**) på kontrolpanelet. **Du skal vente et par minutter på at genoprette forbindelse til det trådløse netværk.**

## Frakobling fra et netværk

Hvis du vil afbryde forbindelsen til det trådløse netværk, skal du trykke på knappen  (WPS) på kontrolpanelet i mere end to sekunder.

- **Når Wi-Fi-netværket er i inaktiv tilstand:** Maskinen kobles øjeblikkeligt fra det trådløse netværk, og indikatoren for WPS lyser ikke.
- **Når Wi-Fi-netværket er aktivt:** Mens maskinen venter på, at det aktuelle job afsluttes, blinker indikatoren for WPS hurtigt. Derefter frakobles den trådløse netværksforbindelse automatisk, og WPS LED'en slukkes.

## Brug af menuknappen



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Funktioner pr. model" på side 8).

Inden du starter, skal du kende dit trådløse netværks netværksnavn (SSID) og netværksnøglen, hvis netværket er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

# Konfiguration af trådløst netværk



Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation af driver via netværket" på side 151).

**1** Vælg  (**Menu**) > **Netværk** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi-indst.** på kontrolpanelet.

**2** Tryk på **OK** for at vælge den ønskede konfigurationsmetode.

•**Soegeliste** (anbefales): I denne tilstand sker konfigurationen automatisk. Maskinen viser en liste over tilgængelige netværk, der kan vælges imellem. Når et netværk er valgt, beder printeren om den tilhørende sikkerhedsnøgle.

•**Brugerdefin.:** I denne tilstand kan brugerne angive eller manuelt redigere deres eget SSID eller vælge en detaljeret sikkerhedsindstilling.

## Konfiguration med Windows



Genvej til programmet **Samsung Easy Wireless Setup** uden cd'en: Hvis du har installeret printerdriveren en gang, kan du få adgang til programmet **Samsung Easy Wireless Setup** uden brug af cd'en (se "Adgang til administrationsværktøj" på side 245).

## Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)

### Elementer, du skal have klar


- Adgangspunkt.
- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der installeres en maskine med et trådløst netværkskort
- USB-kabel

### Oprettelse af infrastrukturnetværket

- 1** Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
- 2** Tænd computeren, adgangspunktet og maskinen.

# Konfiguration af trådløst netværk

- 3 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

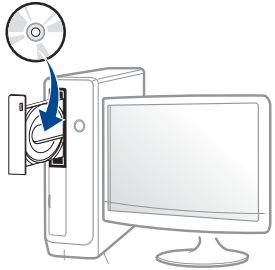

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du klikke på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Kør**.

X:\Setup.exe, idet du erstatter "X" med det bogstav, der repræsenterer dit cd-rom-drev, og klik på **OK**.

•I Windows 8,

Hvis installationsvinduet ikke vises, skal du i **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps** og søge efter **Kør**.

Indtast X:\Setup.exe, hvor "X" erstattes med drevbogstavet for dit cd-rom-drev, og klik herefter på **OK**.

Hvis pop-op-vinduet "**Tryk for at vælge, hvad der skal ske med denne disk.**" vises, skal du klikke på det, og vælge **Run Setup.exe**.

- 4 Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet. Klik derefter på **Næste**.

- 5 Vælg **Trådløs netværksforbindelse** i skærbilledet **Printerforbindelsestype**. Klik derefter på **Næste**.



- 6 På skærmen **Konfigurerer du din printer for første gang?** skal du vælge **Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk**. Klik derefter på **Næste**.

Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge **Nej, min printer er allerede tilsluttet mit netværk**.

- 7 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på **Næste**.

# Konfiguration af trådløst netværk



Hvis du ikke kan finde det ønskede netværksnavn, eller hvis du vil konfigurere det trådløse netværk manuelt, skal du klikke på **Avanceret indstilling**.

- **Indtast det trådløse netværks navn:** Angiv SSID'et for adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Driftstilstand:** Marker afkrydsningsfeltet **Infrastruktur**.
- **Godkendelse:** Vælg en godkendelsestype.  
**Åbent system:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.  
**Delt nøgle:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.  
**WPA Personlig eller WPA2 Personlig:** Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.
- **Kryptering:** Vælg kryptering: (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES.)
- **Netværksadgangskode:** Angiv netværkets krypteringsadgangskode.
- **Bekræft adgangskode til netværket:** Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.
- **WEP-nøgleindeks:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP-nøgleindeks**.



Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).

8

Tag netværkskablet ud, når vinduet med netværkstilslutningen vises. Klik derefter på **Næste**. Hvis netværkskablet er tilsluttet, kan det forstyrre søgningen efter trådløse enheder.

9

Hvis din printer understøtter Wi-Fi Direct, og denne funktion er deaktiveret, vises den tilsvarende skærm.

Hvis du vil aktivere Wi-Fi Direct, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Næste**. Hvis ikke skal du trykke på **Næste**.



# Konfiguration af trådløst netværk



- Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 186).
- **Wi-Fi Direct-navn:** Standard for Wi-Fi Direct Name er modellens navn og den maksimale længde er 23 tegn.
- **Indstilling af adgangskode** er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

**10** Når konfigurationen til det trådløse netværk er fuldført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på **Næste**.

**11** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

## Ad hoc via USB-kabel

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at oprette et ad hoc trådløst netværk ved at følge de enkle trin nedenfor.

## Elementer, du skal have klar

- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværkshort
- USB-kabel

## Oprettelse af ad hoc-netværket i Windows

- 1** Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet maskinen.
- 2** Tænd computeren og maskinen med trådløst netværk.
- 3** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.
- 4** Gennemse og acceptér installationsaftalerne i installationsvinduet. Klik derefter på **Næste**.
- 5** Vælg **Trådløs netværksforbindelse** i skærbilledet **Printerforbindelsestype**. Klik derefter på **Næste**.



# Konfiguration af trådløst netværk

- 6** På skærmen **Konfigurerer du din printer for første gang?** skal du vælge **Ja jeg vil konfigurere min printers trådløse netværk**. Klik derefter på **Næste**.

Hvis din printer allerede er koblet på netværket, skal du vælge **Nej, min printer er allerede tilsluttet mit netværk**.

- 7** Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk. Klik på **Avanceret indstilling**.



- **Indtast det trådløse netværks navn:** Indtast det ønskede SSID (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Driftstilstand:** Select ad hoc.
- **Kanal:** Vælg kanalen. (**Auto-indstilling** eller 2.412 til 2.467 MHz).
- **Godkendelse:** Vælg en godkendelsestype.  
**Åbent system:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.  
**Delt nøgle:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.
- **Kryptering:** Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).
- **Netværksadgangskode:** Angiv netværkets krypteringsadgangskode.
- **Bekræft adgangskode til netværket:** Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.
- **WEP-nøgleindeks:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP-nøgleindeks**.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vælg **Åbent system** eller **Delt nøgle** for godkendelsen, og klik på **Næste**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

**8**

Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises. Kontroller indstillingerne, og klik på **Næste**.

# Konfiguration af trådløst netværk



Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge netværksindstillingen Statisk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

- **DHCP-metoden**

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet **Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk**. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på **Rediger TCP/IP** for at ændre tildelingsmetoden til **Modtag IP-adressen automatisk (DHCP)**.

- **Metoden Statisk**

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet **Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk**. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på **Rediger TCP/IP** for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

-IP-adresse: 169.254.133.42

-Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

-IP-adresse: 169.254.133.43

-Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

-Gateway: 169.254.133.1

**9** Vinduet **Indstilling af trådløst netværk gennemført** vises. Klik på **Næste**.

**10** Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen. Klik på **Næste**.

**11** Følg de anvisninger, der vises i installationsvinduet.

## Konfiguration ved hjælp af Mac

### Elementer, du skal have klar


- Adgangspunkt.
- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
- USB-kabel



# Konfiguration af trådløst netværk

## Adgangspunkt via USB-kabel (anbefalet)

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

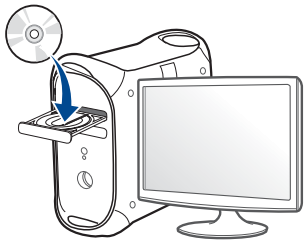

- 3 Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.
  - I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på **Finder**.
- 4 Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer** > ikonet **Installer OS X**.
- 5 Klik på **Continue**.
- 6 Læs licensaftalen, og klik på **Continue**.
- 7 Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.
- 8 Klik på **Install**. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger **Customize**, kan du vælge at installere individuelle komponenter.

- 9 Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.
- 10 Vælg **Configuration of Wireless network** på **Printer Connection Type**, og klik på **Continue**.



- 11 Efter søgningen viser vinduet de trådløse netværksenheder. Vælg navnet (SSID) for det adgangspunkt, som du vil bruge, og klik på **Next**.



# Konfiguration af trådløst netværk



Hvis du indstiller den trådløse konfiguration manuelt, skal du klikke på **Advanced Setting**.

- **Enter the wireless Network Name:** Indtast SSID'et for adgangspunktet (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Operation Mode:** Marker afkrydsningsfeltet **Infrastructure**.
- **Authentication:** Vælg en godkendelsestype.  
**Open System:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.  
**Shared Key:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.  
**WPA Personal eller WPA2 Personal:** Vælg denne indstilling for at godkende printerserveren baseret på WPA Pre-Shared Key. Der bruges her en delt hemmelig nøgle (omtales normalt som Pre Shared Key passphrase), der konfigureres manuelt på adgangspunktet og hvert af dets klienter.
- **Encryption:** Vælg krypteringen. (Ingen, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)
- **Network Password:** Angiv netværkets krypteringsadgangskode.
- **Confirm Network Password:** Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.
- **WEP Key Index:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP Key Index**.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis adgangspunktet har sikkerhedsindstillinger.

Angiv adgangskoden til netværket for adgangspunktet (eller routeren).

- 12** Hvis din printer understøtter Wi-Fi Direct, og denne funktion er deaktiveret, vises den tilsvarende skærm.

Hvis du vil aktivere Wi-Fi Direct, skal du markere afkrydsningsfeltet og klikke på **Next**. Hvis ikke skal du trykke på **Next**.

Wireless Settings

**Wi-Fi Direct Settings**

Your printer supports Wi-Fi Direct.

Since your printer is a Wi-Fi-enabled printer, you can use Wi-Fi Direct to enable your mobile device to easily connect to your printer.

Do you want to turn on Wi-Fi Direct on your printer?

☐ Yes, I want to turn on Wi-Fi Direct on my printer. [Help](#)

Wi-Fi Direct Name:  (23 characters)

Password setting:  (8~64 characters)

☐ Hide characters

< Back   Next >   Cancel



- Kan starte med at oprette Wi-Fi Direct ved hjælp af Samsung Easy Printer Manager (se "Konfiguration af Wi-Fi Direct" på side 186).
- **Wi-Fi Direct Name:** Standard for Wi-Fi Direct Name er modellens navn og den maksimale længde er 23 tegn.
- **Password setting** er den numeriske streng, og størrelsen er 8-64 tegn.

# Konfiguration af trådløst netværk

**13** Når indstillingerne for det trådløse netværk er udført, skal du fjerne USB-kablet mellem computeren og maskinen.

**14** Konfigurationen af det trådløse netværk er færdig. Når installationen er færdig, skal du klikke på **Quit**.



Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation til Mac" på side 141).

## Ad hoc via USB-kabel

Hvis du ikke har et adgangspunkt (AP), kan du alligevel oprette trådløs forbindelse mellem maskinen og computeren ved at opsætte et trådløst Ad-Hoc-netværk ved at følge disse enkle trin.


### Elementer, du skal have klar

- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværksskort
- USB-kabel

## Oprettelse af ad hoc-netværket i Mac

**1** Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.

**2** Sæt den medfølgende cd i cd-rom-drevet.

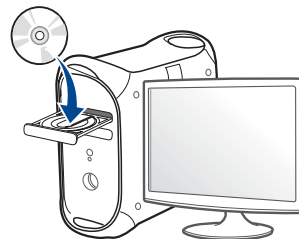

**3** Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, som vises på Mac-computerens skrivebord.

• I Mac OS X 10.8 skal du dobbeltklikke på cd-rom-ikonet på **Finder**.

**4** Dobbeltklik på mappen **MAC\_Installer** > ikonet **Installer OS X**.

**5** Klik på **Continue**.

**6** Læs licensaftalen, og klik på **Continue**.

**7** Klik på **Agree** for at acceptere licensaftalen.

**8** Klik på **Install**. Alle de komponenter, der er nødvendige for, at maskinen kan fungere, installeres.

Hvis du vælger **Customize**, kan du vælge at installere individuelle komponenter.

# Konfiguration af trådløst netværk

9 Angiv adgangskoden, og klik på **OK**.

10 Vælg **Configuration of Wireless network** på **Printer Connection Type**, og klik på **Continue**.



11 Når søgningen på de trådløse netværk er gennemført, vises der en liste med de trådløse netværk. Klik på **Avanceret indstilling**.



- **Enter the wireless Network Name:** Indtast SSID-navnet (der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et).
- **Operation Mode:** Select ad hoc.
- **Channel:** Vælg kanalen (**Auto Setting** eller 2412 MHz til 2467 MHz).

- **Authentication:** Vælg en godkendelsestype.

**Open System:** Der bruges ikke godkendelse, og der bruges muligvis kryptering, afhængigt af behovet for datasikkerhed.

**Shared Key:** Der bruges godkendelse. En enhed, der har en korrekt WEP-nøgle, kan få adgang til netværket.

- **Encryption:** Vælg kryptering (Ingen, WEP64, WEP128).

- **Network Password:** Angiv netværkets krypteringsadgangskode.

- **Confirm Network Password:** Bekræft netværkets krypteringsadgangskode.

- **WEP Key Index:** Hvis du bruger WEP-krypteringen, skal du vælge det passende **WEP Key Index**.

Vinduet med trådløs netværkssikkerhed vises, hvis Ad-Hoc-netværket har en sikkerhedsindstilling.

Vælg **Open System** eller **Shared Key** for godkendelsen, og klik på **Next**.

- WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der forhindrer uautoriseret adgang til dit trådløse netværk. WEP krypterer datadelen af hver pakke, der udveksles på det trådløse netværk, med en 64-bit eller 128-bit WEP-krypteringsnøgle.

12 Vinduet med indstillinger for trådløs netværkssikkerhed vises. Kontroller indstillingerne, og klik på **Next**.

# Konfiguration af trådløst netværk



Før du angiver maskinens IP-adresse, skal du kende oplysningerne om computerens netværkskonfiguration. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til DHCP, skal indstillingen for det trådløse netværk også være DHCP. Hvis computerens netværkskonfiguration er angivet til Statisk, skal indstillingen for det trådløse netværk også være Statisk.

Hvis computeren er sat til DHCP, og du vil bruge indstillingen Statisk for det trådløse netværk, skal du kontakte netværksadministratoren for at få oplyst den statiske IP-adresse.

- **DHCP-metoden**

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er DHCP, skal du kontrollere, om DHCP vises i vinduet **Wireless Network Setting Confirm**. Hvis vinduet viser Statisk, skal du klikke på **Change TCP/IP** for at ændre tildelingsmetoden til **Receive IP address automatically (DHCP)**.

- **Metoden Statisk**

Hvis IP-adressetildelingsmetoden er Statisk, skal du kontrollere, om Statisk vises i vinduet **Bekræftelse af indstilling for trådløst netværk**. Hvis vinduet viser DHCP, skal du klikke på **Rediger TCP/IP** for at indtaste IP-adressen og andre værdier for maskinens netværkskonfiguration.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som følger:

-IP-adresse: 169.254.133.42

-Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

-IP-adresse: 169.254.133.43

-Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).

-Gateway: 169.254.133.1

**13** Når det vindue, der angiver, at forbindelsen med netværkskablet er bekræftet, vises, skal du frakoble netværkskablet og klikket på **Næste**.

Hvis netværkskablet er tilsluttet, kan det have svært ved at finde maskinen, når det trådløse netværk konfigureres.

**14** Det trådløse netværk opretter forbindelse i henhold til netværkskonfigurationen.

**15** Konfigurationen af det trådløse netværk er færdig. Når installationen er færdig, skal du klikke på **Quit**.



Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation til Mac" på side 141).

## Brug af et netværkskabel



Den maskine, der ikke understøtter netværksporten, vil ikke kunne bruge denne funktion (se "Set bagfra" på side 22).

# Konfiguration af trådløst netværk

Maskinen er netværkskompatibel. For at gøre maskinen i stand til at samarbejde med dit netværk skal du udføre forskellige konfigurationsprocedurer.



- Når du har oprettet den trådløse netværksforbindelse, skal du installere en maskindriver til udskrivning fra et program (se "Installation af driver via netværket" på side 151).
- Kontakt netværksadministratoren eller den person, der har oprettet det trådløse netværk, for at få oplysninger om netværkskonfigurationen.

## Elementer, du skal have klar

- Adgangspunkt.
- Netværkstilsluttet computer
- Program-cd, der fulgte med maskinen
- Der er installeret en maskine med et trådløst netværkskort
- Netværkskabel.

## Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport

Du kan identificere maskinens netværksindstillinger ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.

Se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147.

## IP-indstilling vha. programmet SetIP (Windows)

Dette program bruges til manuel opsætning af din maskines netværks-IP-adresse vha. MAC-adressen til kommunikation med maskinen. MAC-adressen er netværksgrænsefladens hardwareserienummer og findes i **Netværkskonfigurationsrapporten**.

Se "Konfiguration af IP-adresse" på side 147.

## Konfiguration af maskinens trådløse netværk

Før du starter, skal du kende netværksnavnet (SSID) til det trådløse netværk og netværksnøglen, hvis den er krypteret. Disse oplysninger blev indstillet, da adgangspunktet (eller den trådløse router) blev installeret. Hvis du ikke kender det trådløse miljø, kan du spørge den person, der har konfigureret dit netværk.

Du kan bruge **SyncThru™ Web Service** til at konfigurere de trådløse parametre.


## Brug af SyncThru™ Web Service

Før du starter konfigurationen af parametre til trådløs forbindelse, skal du kontrollere status for kabeltilslutning.

# Konfiguration af trådløst netværk

- 1 Kontroller, om netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
- 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:



- 3 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
- 4 Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

•**ID:** admin

•**Password:** sec00000

- 5 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Network Settings**.

- 6 Klik på **Wireless > Wizard**.



**Wizard** hjælper dig med opsætningen af den trådløse netværkskonfiguration. Du kan dog evt. konfigurere det trådløse netværk direkte ved at vælge **Custom**.

- 7 Vælg det eneste **Network Name(SSID)** på listen.

•**SSID:** SSID (Service Set Identifier) er et navn, der identificerer et trådløst netværk. Adgangspunkter og trådløse enheder, der forsøger at oprette forbindelse til et bestemt trådløst netværk, skal bruge det samme SSID. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'et.

•**Operation Mode:** **Operation Mode** henviser til de trådløse forbindelsers type (se "Navn for trådløst netværk og adgangskode til netværket" på side 165).

-**Ad-hoc:** Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere direkte med hinanden i et peer-to-peer-miljø.

-**Infrastructure:** Gør trådløse enheder i stand til at kommunikere med hinanden via et adgangspunkt.



Hvis netværkets **Operation Mode** er **Infrastructure**, skal du vælge adgangspunktet til SSID. Hvis **Operation Mode** er **Ad-hoc**, skal du vælge maskinens SSID.

- 8 Klik på **Next**.

Hvis vinduet med sikkerhedsindstillinger for trådløse netværk vises, skal du angive den registrerede adgangskode (adgangskode til netværket) og klikke på **Next**.

- 9 Bekræftelsesvinduet vises. Kontroller den trådløse konfiguration. Hvis konfigurationen er korrekt, skal du klikke på **Apply**.



# Konfiguration af trådløst netværk



Tag netværkskablet ud (standard eller netværk). Maskinen bør nu starte den trådløse kommunikation med netværket. Hvis tilstanden er Ad-Hoc, kan du benytte et trådløst LAN og kabelbaseret LAN samtidig.

- 10 Indsæt den medfølgende software-cd i cd-rom-drevet, og følg instruktionerne i vinduet for at konfigurere det trådløse netværk.


## Aktivering og deaktivering af WiFi-netværket



Hvis din maskine har en skærm, kan du også tænde/slukke for Wi-Fi på maskinens kontrolpanel ved hjælp af menuen **Network**.

- 1 Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet maskinen. Ellers skal du tilslutte maskinen ved hjælp af et standardnetværkskabel.
- 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:

 http://192.168.1.133/

- 3 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.

- 4 Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

•ID: admin

•Password: sec00000

- 5 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Network Settings**.

- 6 Klik på **Wireless > Custom**.

Du kan også aktivere og deaktivere WiFi-netværket.

## Indstilling af Wi-Fi Direct til mobil udskrivning

Wi-Fi Direct er en brugervenlig peer-to-peer-tilslutningsmetode mellem den Wi-Fi Direct-certificerede printer og en mobilenhed, som giver sikker tilslutning og bedre overførselshastighed end ad hoc-tilstand.

Med Wi-Fi Direct kan du slutte din printer til et Wi-Fi Direct-netværk, mens du samtidig opretter forbindelse til et adgangspunkt. Du kan også bruge et kabelforbundet netværk og et Wi-Fi Direct-netværk samtidig, så flere brugere kan få adgang til og udskrive dokumenter både fra Wi-Fi Direct og fra et kabelforbundet netværk.

# Konfiguration af trådløst netværk



- Du kan ikke oprette forbindelse mellem din mobilenhed og internettet gennem printerens Wi-Fi Direct.
- Den understøttede protokolliste passer muligvis ikke til din model. Wi-Fi Direct-netværk understøtter IKKE IPv6, netværksfiltrering, IPSec, WINS og SLP-tjenester.
- Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er tre.

## Konfiguration af Wi-Fi Direct

Du kan aktivere Wi-Fi Direct-funktionen på én af følgende måder.

### Fra den USB-kabelforbundne computer (anbefalet)

Når driveren er installeret, kan Samsung Easy Printer Manager benyttes til at ændre indstillingerne for Wi-Fi Direct.



Samsung Easy Printer Manager er kun tilgængelig for brugere af Windows og Mac.

-Gør følgende i menuen **Start**, Vælg **Programmer** eller **Alle programmer** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Enhedsindstillinger**> **Netværk**.

•**Direkte Wi-Fi til/fra**: Vælg **Til** for at aktivere.

•**Enhedsnavn**: Indtast printerens navn for at søge efter printerens på et trådløst netværk. Enhedsnavnet er som standard et modelnavn.

•**IP-adresse**: Indtast printerens IP-adresse. Denne IP-adresse bruges kun til det lokale netværk og ikke til den kabelforbundne infrastruktur eller det trådløse netværk. Vi anbefaler at bruge standardindstillingen for den lokale IP-adresse (192.168.3.1 er en standardindstilling til printerens lokale IP-adresse til Wi-Fi Direct)

•**Gruppeejer**: Aktiver denne indstilling for at tildele printerens til Wi-Fi Direct-gruppeejer. **Gruppeejer** fungerer på samme måde som et trådløst adgangspunkt. Vi anbefaler at aktivere denne indstilling.

•**Netværksadgangskode**: Hvis din printer er en **Gruppeejer**, skal der angives en **Netværksadgangskode**, for at andre mobilenheder kan oprette forbindelse til printerens. Du kan selv konfigurere en adgangskode til netværket, eller du kan huske den angivne adgangskode til netværket, der bliver vilkårligt oprettet som standard.




# Konfiguration af trådløst netværk

## Fra maskinen (maskiner med en skærm)



Adgang til menuerne kan variere fra model til model (se "M332xND/M382xD/M382xND/M382xDW/M402xND" på side 32).

- Vælg  (**Menu**) > **Netværk** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** på kontrolpanelet.
- Aktiver **Wi-Fi Direct**.

## Fra den netværksforbundne computer

Hvis din printer anvender et netværkskabel eller et trådløst adgangspunkt, kan du aktivere og konfigurere Wi-Fi Direct fra SyncThru™ Web Service.

- Gå til **SyncThru™ Web Service**, vælg **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
- Aktiver eller deaktiver **Wi-Fi Direct**, og konfigurer andre indstillinger.



- Til Linux OS-brugere:
  - Udskriv en konfigurationsrapport for IP-netværket, så du kan kontrollere udskrifterne (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
  - Gå til **SyncThru Web Service**, vælg **Settings** > **Network Settings** > **Wireless** > **Wi-Fi Direct**.
  - Aktiver eller deaktiver **Wi-Fi Direct**.

## Indstilling af mobilenheden

- Når Wi-Fi Direct er indstillet for printeren, henvises der til brugermanualen for den mobilenhed, som du bruger til at indstille dens Wi-Fi Direct.
- Når Wi-Fi Direct er indstillet, skal du hente app'en til mobiludskrivningsprogrammet (for eksempel: Samsung-mobilprinter) for at udskrive fra din smartphone.



- Når du har fundet den printer, du vil oprette forbindelse til fra din mobilenhed, skal du vælge printeren. Så vil printerens indikator blinke. Tryk på WPS-knappen på din printer, og den vil være sluttet til din mobilenhed.
- Hvis din mobilenhed ikke understøtter Wi-Fi Direct, skal du indtaste en printers "netværksnøgle" i stedet for at trykke på WPS-knappen.

# Konfiguration af trådløst netværk

## Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk

### Problemer under konfiguration eller driverinstallation

---

#### Der blev ikke fundet printere

- Maskinen er muligvis ikke tændt. Tænd computeren og maskinen.
- USB-kablet er ikke tilsluttet mellem computeren og maskinen. Slut maskinen til computeren ved hjælp af USB-kablet.
- Maskinen understøtter ikke trådløst netværk (se "Funktioner pr. model" på side 8).

#### Tilslutningsfejl - SSID ikke fundet

- Maskinen kan ikke søge efter det netværksnavn (SSID), som du har valgt eller indtastet. Kontroller netværksnavnet (SSID) på adgangspunktet, og prøv at oprette forbindelse igen.
- Dit adgangspunkt er ikke tændt. Tænd adgangspunktet.

# Konfiguration af trådløst netværk

## Tilslutningsfejl – Ugyldig sikkerhed

- Sikkerheden er ikke konfigureret korrekt. Kontroller den konfigurerede sikkerhed på dit adgangspunkt og maskinen.

## Tilslutningsfejl – Generel tilslutningsfejl

- Computeren modtager ikke et signal fra din maskine. Kontroller USB-kablet og maskinens strømforsyning.

## Tilslutningsfejl – Tilsluttet kabelført netværk

- Din maskine er tilsluttet med et netværkskabel. Fjern netværkskablet fra maskinen.

## Tilslutningsfejl – Tildeling af IP-adresse

- Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

## Fejl ved tilslutning af pc

- Den konfigurerede netværksadresse kan ikke oprette forbindelse mellem computeren og maskinen.

-For DHCP-netværksmiljø

Maskinen modtager IP-adressen automatisk (DHCP), hvis computeren er konfigureret til DHCP.



Hvis udskriftsjobbet ikke fungerer i DHCP-tilstand, kan problemet skyldes den automatisk ændrede IP-adresse. Sammenlign IP-

adressen mellem produktets IP-adresse og printerportens IP-adresse.

### Sådan sammenlignes de:

- 1 Udskriv netværksoplysningsrapporten for printeren, og kontrollér derefter IP-adressen (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).
- 2 Kontrollér printerportens IP-adresse fra din computer.
  - a Klik på menuen **Start** i Windows.
    - I Windows 8 skal du i menuen **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Indstillinger**.
  - b I Windows XP/Server 2003 skal du vælge **Printere og faxenheder**.
    - I Windows Server 2008/Vista skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware og lyd > Printere**.
    - I Windows 7/8 skal du vælge **Kontrolpanel > Enheder og printere**.
    - I Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Kontrolpanel > Hardware > Enheder og printere**.
  - c Højreklik på maskinen.
  - d I Windows XP/2003/2008/Vista skal du vælge **Egenskaber**.
    - I Windows 7/8 og Windows Server 2008 R2 skal du vælge **Printeregenskaber** i genvejsmenuerne.
    - Hvis menupunktet **Printeregenskaber** har mærket ►, kan du vælge andre printerdrivere, der er forbundet med den valgte printer.
  - e Klik på fanen **Port**.
  - f Klik på knappen **Konfigurer port....**

# Konfiguration af trådløst netværk

- g Kontrollér, om **Printernavn eller IP-adresse**: er IP-adressen på arket med netværkskonfiguration.
- 3 Rediger printerportens IP-adresse, hvis den adskiller sig fra adressen for netværksoplysningsrapporten.
- Hvis du vil bruge softwareinstallations-cd'en til at skifte portens IP-adresse,
- skal du oprette forbindelse til en netværksprinter. Opret derefter forbindelse til IP-adressen igen.

## -For statisk netværksmiljø

Maskinen bruger den statiske adresse, hvis computeren er konfigureret til en statisk adresse.

For eksempel:

Hvis computerens netværksoplysninger er som vist herunder:

- IP-adresse: 169.254.133.42
- Undernetmaske: 255.255.0.0

Maskinens netværksoplysninger bør være som vist nedenfor:

- IP-adresse: 169.254.133.**43**
- Undernetmaske: 255.255.0.0 (brug computerens undernetmaske).
- Gateway: 169.254.133.1

## Andre problemer

Hvis der opstår problemer, mens du bruger maskinen på et netværk, skal du kontrollere følgende:



Oplysninger om adgangspunktet (eller den trådløse router) finder du i produktets brugervejledning.

- Du kan ikke samtidigt aktivere kablede og trådløse netværk.
- Computeren, adgangspunktet (eller den trådløse router) eller maskinen er muligvis ikke tændt.
- Kontroller den trådløse modtagelse omkring maskinen. Hvis routeren er langt fra maskinen, eller hvis der er en forhindring, kan der være vanskeligheder med modtagelsen af signalet.
- Sluk og tænd adgangspunktet (eller den trådløse router), maskinen og computeren. Nogle gange kan netværkskommunikationen genetableres ved at slukke og tænde strømmen.
- Kontroller, om firewallsoftwaren (V3 eller Norton) blokerer kommunikationen.

Hvis computeren og maskinen er tilsluttet på det samme netværk, og det ikke kan findes ved at søge efter det, blokerer firewallsoftwaren muligvis kommunikationen. Læs i brugervejledningen til softwaren, slå den fra, og prøv at søge efter maskinen igen.

- Kontroller, om maskinens IP-adresse er allokeret korrekt. Du kan kontrollere IP-adressen ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport.
- Kontroller, om adgangspunktet (eller den trådløse router) har konfigureret sikkerhed (adgangskode). Hvis der findes en adgangskode, skal du kontakte adgangspunktets (eller den trådløse routers) administrator.

# Konfiguration af trådløst netværk

- Tjek maskinens IP-adresse. Geninstaller maskinens driver, og tilpas indstillingerne for at slutte til maskinen på netværket. På grund af DHCP's egenskaber kan den allokerede IP-adresse blive ændret, hvis maskinen ikke bruges i lang tid, eller hvis adgangspunktet er blevet nulstillet.

Registrer produktets MAC-adresse, når du konfigurerer DHCP-serveren på adgangspunktet (eller den trådløse router). Så kan du altid bruge den IP-adresse, der blev angivet med MAC-adressen. Du kan identificere maskinens MAC-adresse ved at udskrive en netværkskonfigurationsrapport (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).

- Kontroller det trådløse miljø. Du kan muligvis ikke oprette forbindelse til netværket i infrastrukturmiljøet, hvor du skal angive en brugers oplysninger, inden du opretter forbindelse til adgangspunktet (eller den trådløse router).
- Denne maskine understøtter kun IEEE 802.11b/g/n og Wi-Fi. Andre trådløse kommunikationstyper (f.eks. Bluetooth) understøttes ikke.
- Hvis du bruger ad-hoc-tilstanden til operativsystemer som f.eks. Windows Vista, skal du muligvis angive den trådløse forbindelses indstillinger, hver gang du bruger den trådløse maskine.
- Du kan ikke bruge infrastrukturtilstand og ad-hoc-tilstand samtidig for den trådløse Samsung-netværksmaskine.
- Maskinen er inden for det trådløse netværks rækkevidde.

- Maskinen er placeret på afstand af forhindringer, der kan blokere det trådløse signal.

Fjern eventuelle store metalgenstande mellem adgangspunktet (eller den trådløse router) og maskinen.

Sørg for, at maskinen og det trådløse adgangspunkt (eller den trådløse router) ikke er adskilt af stolper, vægge eller støttesøjler, der indeholder metal eller beton.

- Maskinen er placeret på afstand af andre elektroniske enheder, der kan påvirke det trådløse signal.

Mange enheder kan interferere med det trådløse signal, blandt andet mikrobølgeovne og visse Bluetooth-enheder.

- Når konfigurationen af dit adgangspunkt (eller din trådløse router) ændres, skal du konfigurere enhedens trådløse netværk igen.
- Det højeste antal enheder, der kan forbindes via Wi-Fi Direct, er tre.
- Hvis Wi-Fi Direct er slået TIL, understøtter denne maskine kun IEEE 802.11 b/g.
- Hvis adgangspunktet er indstillet til kun at fungere med standarden 802.11n, kan det muligvis ikke tilslutte til din maskine.

# Samsung Mobile Print

## Hvad er Samsung Mobile Print?

**Samsung Mobile Print** er en gratis app, som giver brugerne mulighed for at udskrive fotos, dokumenter og websider direkte fra din smartphone eller tablet. **Samsung Mobile Print** er kompatibel med Android- og iOS-smartphones plus iPod Touch og tablet PC. App'en slutter din mobilenhed til en netværkstilsluttet Samsung-printer eller til en trådløs printer via et Wi-Fi-access point. Det er ikke nødvendigt at installere en ny driver eller at konfigurere netværksindstillinger – du skal blot installere **Samsung Mobile Print**, hvorefter app'en automatisk vil finde kompatible Samsung-printere. Udskrivning af fotos, websider og PDF-dokumenter samt scanning understøttes. Hvis du har en Samsung multifunktionsprinter, kan du scanne ethvert dokument til JPG-, PDF- eller PNG-format, så du hurtigt og nemt kan se det på din mobilenhed.

## Hentning af Samsung Mobile Print

Du kan hente **Samsung Mobile Print** ved at gå til app-butikken (Samsung Apps, Play Store, App Store) på din mobilenhed og søge efter "**Samsung Mobile Print**". Du kan også besøge iTunes for Apple-enheder på din computer



## Understøtter Mobile OS

- Android OS 2.1 eller nyere
- iOS 4.0 eller nyere

## Understøttede enheder

- **iOS 4.0 eller nyere:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 eller nyere:** Galaxy series og Android-mobilenheder

# AirPrint



Kun AirPrint-certificerede maskiner kan anvende funktionen AirPrint. Se efter, om der er et AirPrint-certificeringsmærkat på den kasse, maskinen blev leveret i.




Med AirPrint kan du trådløst udskrive direkte fra en iPhone, iPad eller iPod touch, der kører den nyeste version af iOS.

## Konfiguration af AirPrint

Bonjour(mDNS) og IPP-protokoller er et krav på din maskine, hvis du vil benytte **AirPrint**-funktionen. Du kan slå **AirPrint**-funktionen til på en af følgende måder.

- 1 Kontrollér at maskinen er tilsluttet netværket.
- 2 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, Safari eller Firefox, og angiv maskinens nye IP-adresse.

For eksempel:



- 3 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.

- 4 Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**. Hvis det er første gang, du logger på SyncThru™ Web Service, skal du skrive nedenstående standard-id og -adgangskode. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.

•ID: admin


•Password: sec00000

- 5 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Settings > Network Settings**.


- 6 Klik på **AirPrint**.  
Du kan aktivere AirPrint.

## Udskrivning via AirPrint

Som eksempel giver iPad manualen følgende instruktioner:

- 1 Åbn e-mailen, fotoet, websiden eller dokumentet, som du vil udskrive.
- 2 Rør aktionikonet ()
- 3 Vælg **navnet på din printerdriver** og sæt menuen til opsætning.
- 4 Rør knappen **Udskriv**. Udskriv den valgte fil.



**Annuller udskriftsjobbet:** For at annullere udskriftsjobbet eller se oversigt over udskriften skal du klikke på printercenterikonet () i multitask-området. Du kan klikke på annuller i printercenteret.



# Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ er en tjeneste, der giver dig mulighed for at udskrive til en printer ved hjælp af din smartphone, tablet eller en hvilken som helst anden enhed, der har forbindelse til internettet. Du skal blot registrere din Google-konto på printeren, og så er du klar til at bruge tjenesten Google Cloud Print™. Du kan udskrive dit dokument eller din e-mail med Chrome OS, en Chrome-browser eller et Gmail™-/Google Docs™-program på din mobilenhed, så du ikke behøver at installere printerdriveren på mobilenheden. På Google-webstedet (<http://www.google.com/cloudprint/learn/> eller <http://support.google.com/cloudprint/>) kan du finde flere oplysninger om Google Cloud Print™.

## Registrering af din Google-konto på printeren



- Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.
- Det er en god ide at oprette din Google-konto i forvejen.

- 1 Åbn Chrome-browseren.
- 2 Besøg [www.google.com](http://www.google.com).
- 3 Log på Google-webstedet med din Gmail™-adresse.
- 4 Skriv printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.

- 5 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
- 6 Hvis det er første gang, du logger på **SyncThru™ Web Service**, skal du logge ind som en administrator. Angiv standard-id og -**Password** nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
  - ID: admin
  - Password: sec00000



Hvis der bruges en proxyserver i netværksmiljøet, skal du konfigurere proxyens IP- og portnummer fra **Settings > Network Settings > Google Cloud Print > Proxy Setting**. Kontakt udbyderen af din netværkstjeneste eller netværksadministratoren for at få flere oplysninger.

- 7 Når vinduet **SyncThru™ Web Service** åbnes, skal du klikke på **Settings > Network Settings > Google Cloud Print**.
- 8 Angiv navnet på og en beskrivelse af printeren.
- 9 Klik på **Register**.  
Pop op-bekræftelsesvinduet vises.

# Google Cloud Print™



Hvis du angiver, at browseren skal blokere pop op-vinduer, vises bekræftelsesvinduet ikke. Tillad, at der vises pop op-vinduer på webstedet.

**10** Klik på **Finish printer registration**.

**11** Klik på **Manage your printers**.

Nu er din printer registreret i tjenesten Google Cloud Print™.

Google Cloud Print™-aktiverede enheder vises på listen.

## Udskrivning med Google Cloud Print™

Udskrivningsproceduren varierer, afhængigt af det program eller den enhed, du bruger. Du kan se listen over de programmer, der understøtter tjenesten Google Cloud Print™.



Kontrollér, at printeren er tændt og har forbindelse til et traditionelt eller trådløst netværk, der har adgang til internettet.

## Udskrivning fra et program på en mobilenhed

Følgende trin er et eksempel på brug af app'en Google Docs™ fra en Android-mobiltelefon.

**1** Installer applikationen Cloud Print på din mobilenhed.



Hvis du ikke har applikationen, kan du hente den fra applikationslageret, f.eks. Android Market eller App Store.

**2** Åbn applikationen Google Docs™ fra din mobilenhed.

**3** Tryk på indstillingsknappen  for det dokument, du vil udskrive.

**4** Tryk på sendeknappen .

**5** Tryk på knappen Cloud Print .


**6** Angiv evt. udskrivningsindstillingerne.

**7** Tryk på **Click here to Print**.

## Udskrivning fra Chrome-browseren

---

Følgende trin er et eksempel på brug af Chrome-browseren.


- 1 Kør Chrome.
- 2 Åbn det dokument eller den e-mail, du vil udskrive.
- 3 Klik på ikonet med skruenøglen  øverst til højre i browseren.
- 4 Klik på **Udskriv**. Der vises en ny fane til udskrivning.
- 5 Vælg **Print with Google Cloud Print**.
- 6 Klik på knappen **Udskriv**.



# 3. Menuer med nyttige indstillinger



I dette kapitel beskrives det, hvordan du får vist maskinens aktuelle status og metoden til avanceret opsætning af maskinen.

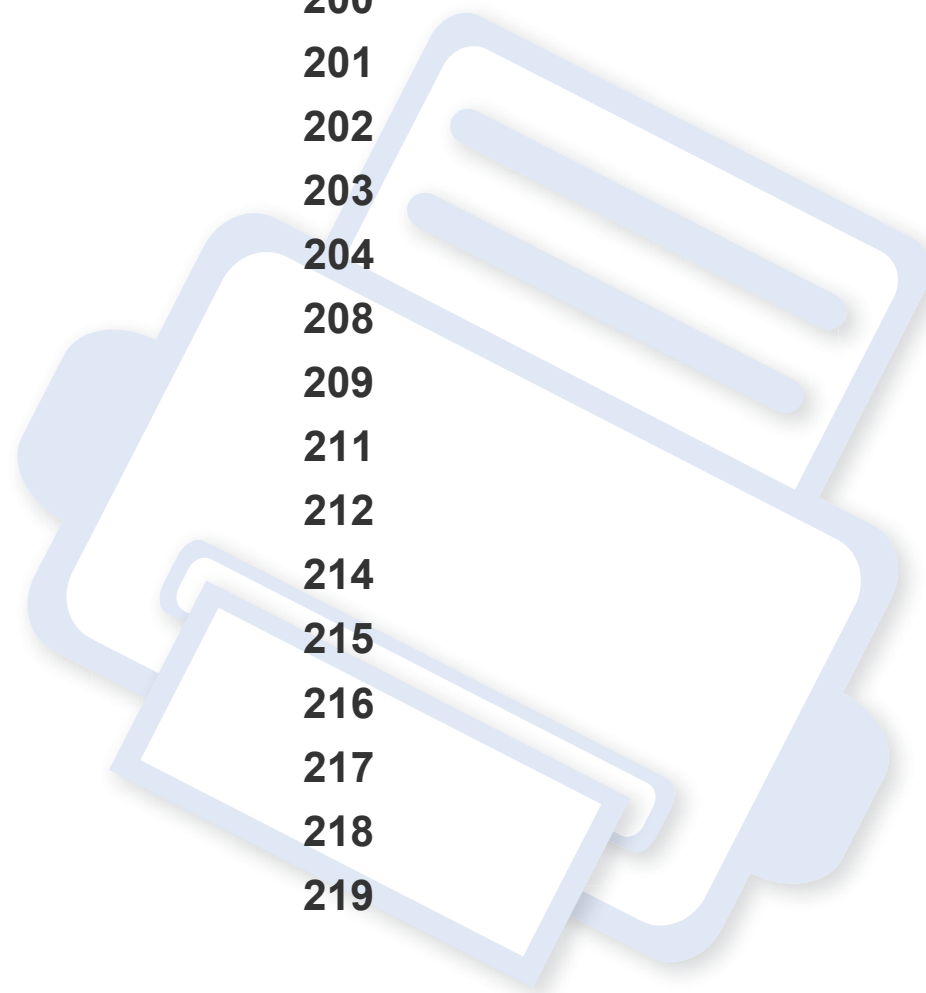• Før du begynder at læse et kapitel	199
• Information	200
• Layout	201
• Papir	202
• Grafik	203
• Systemkonfig.	204
• Emulering	208
• Netværk	209
• Jobhåndtering	211
• Administratorkonfiguration	212
• Eco	214
• Direkte USB	215
• Jobstatus	216
• Tæller	217
• Hjælp	218
• Sikker udsendelse	219



# Før du begynder at læse et kapitel

I dette kapitel forklares alle de funktioner, der er tilgængelige for modeller i denne serie, så brugerne nemmere kan forstå dem. Du kan kontrollere de tilgængelige funktioner for hver model i Grundlæggende vejledning (se "Menuoversigt" på side 32). I det følgende er der tip til, hvordan du kan bruge dette kapitel

- Fra kontrolpanelet kan du få adgang til forskellige menuer til klargøring af maskinen eller betjening af maskinens funktioner. Du kan få adgang til disse menuer ved at trykke på  (**Menu**) eller via berøringsskærmen.
- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
- Denne funktion er ikke tilgængelig på modeller uden  (**Menu**) eller berøringsskærmen på kontrolpanelet (se "Oversigt over kontrolpanelet" på side 23).
- Visse menunavne kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.

# Information



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Information** på kontrolpanelet.

ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på



(**Oplysninger**) på berøringsskærmen.

Emne	Beskrivelse
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Menukort</b></li><li><b>Hjælpeliste</b></li></ul>	Udskriver menukortet, der viser maskinens layout og aktuelle indstillinger.
<b>Konfiguration</b>	Udskriver en rapport om maskinens overordnede konfiguration.
<b>Netværkskonfiguration</b>	Udskriver en rapport om maskinens aktuelle netværkskonfiguration.
<b>Demoside</b>	Udskriver en testside for at undersøge, om maskinen fungerer korrekt.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Frb.stof. Info</b></li><li><b>Forbrugsstofoplysninger</b></li></ul>	Udskriver en side med oplysninger om forbrugsstoffer.

Emne	Beskrivelse
<b>Brugstæller</b>	Udskriver en brugsside. Forbrugssiden indeholder til samlede antal udskrevne sider.
<b>Konto</b>	Udskriv en rapport over antal udskrifter pr. bruger. Denne er kun tilgængelig, når Jobregnskab er aktiveret fra SyncThru™ Web Admin Service.
<b>PCL-skrifttype</b>	Udskriver PCL-skrifttypelisten.
<b>PS-skrifttype</b>	Udskriver PS-skrifttypelisten.
<b>EPSON-font</b>	Udskriver EPSON-skrifttypelisten.
<b>KSC5843-font<sup>a</sup></b>	Udskriver KSC5843-fontlisten.
<b>KSC5895-font<sup>a</sup></b>	Udskriver KSC5895-fontlisten.
<b>KSSM-skrift<sup>a</sup></b>	Udskriver KSSM-skrifttypelisten.



a. Denne indstilling er ikke tilgængelig i alle lande.



# Layout





Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Layout** på kontrolpanelet.
- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på  (**Opsætning**) > **Layout** på berøringsskærmen

Emne	Beskrivelse
<b>Retning</b>	<p>Vælger den retning som oplysningerne udskrives i på en side.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Staaende</b></li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Liggende</b></li> </ul> 

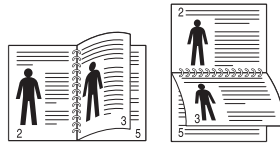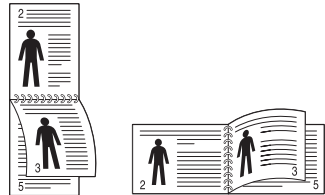

Emne	Beskrivelse
<b>Margen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fælles margen:</b> Bruges til at indstille margen på begge sider af papiret.</li> <li><b>Flerfun.bakke:</b> Indstiller papirmargenerne i universalbakken.</li> <li><b>Bakke X:</b> Bruges til at indstille margenerne for papirbakkerne.</li> <li><b>Emuleringsmar./Emuleringsmargen:</b> Indstiller papirmargenerne for udskriftssiden emulering.</li> </ul>
<b>Duplex</b>	<p>Hvis du vil udskrive på begge sider af papiret, skal du angive indbindingskanten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fra:</b> Deaktiverer denne indstilling.</li> <li><b>Lang kant</b></li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kort kant</b></li> </ul> 

# Papir



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Papir** på kontrolpanelet.
- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på  (**Opsætning**) > **Papir** på berøringsskærmen.

Emne	Beskrivelse
Kopier	Her vælges antallet af kopier.
Flerfun.bakke/ [Bakke <x>]	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Papistr.:</b> Vælger standardpapirstørrelsen.</li><li><b>Papirtype:</b> Vælger den papirtype, der ligger i bakken.</li></ul>
Papirkilde	<p>Bruges til at indstille standardpapirbakken.</p> <div> <b>Automatisk:</b> Du kan angive, at maskinen automatisk skal skifte til bakken med papir i samme størrelse, når den bakke, der er i brug, bliver tom.</div>


Emne	Beskrivelse
Bakkebekræftelse	Aktiverer meddelelsen bakkebekræftelse. Hvis du åbner og lukker en bakke, vises et vindue, hvor du bliver spurgt, om du vil angive papirstørrelse og -type for den netop åbnede bakke.





Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Grafik** på kontrolpanelet.
- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på  (**Opsætning**) > **Grafik** på berøringsskærmen.



Emne	Beskrivelse
<b>Oploesning</b>	Angiver antallet af punkter pr. tomme (dpi). Jo højere indstilling, desto skarpere bliver de udskrevne tegn og den udskrevne grafik.
<b>Klartekst</b>	Udskriver tekster, der er mørkere end et almindeligt dokument.
<b>Auto CR</b>	Giver dig mulighed for at tilføje den nødvendige vognretur efter hvert linjeskift, hvilket er nyttigt for UNIX- eller DOS-brugere.
<b>Kantforbedring</b>	Det giver brugeren mulighed for at forbedre skarpheden for tekst og grafik, så læsbarheden forbedres.

# Systemkonfig.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).


Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Systemkonfig.** på kontrolpanelet.
- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge  (**Opsætning**) > **System** eller **Bakkevirkemåde** på berøringsskærmen.

Emne	Beskrivelse
<b>Dato og Tid<sup>a</sup></b>	Indstiller dato og klokkeslæt.
<b>Tidstilstand<sup>a</sup></b>	Vælger tidsformat til visning af klokkeslæt - 12 timer eller 24 timer.
<b>Sprog</b>	Indstiller visningssproget i kontrolpanelets display.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Standardpapir</b></li><li><b>Std.papistr.</b></li></ul>	Du kan angive den standardpapirstørrelse, der skal anvendes.
<b>Stroembesp.</b>	Angiver, hvor længe maskinen skal vente, før strømsparetilstanden aktiveres. Når maskinen ikke modtager data i et længere tidsrum, reduceres strømforbruget automatisk.


Emne	Beskrivelse
<b>Opv.hændelse</b>	Når denne indstilling er <b>Til</b> , kan du vække maskinen fra strømbesparelsetilstanden med følgende handlinger: <ul style="list-style-type: none"><li>Læg papir i en bakke.</li><li>Åbn eller luk frontdækslet.</li><li>Træk en bakke ud, eller skub en bakke ind.</li></ul>
<b>Jobtimeout</b>	Når der ikke er nogen indtastning i et bestemt tidsinterval, annullerer maskinen det aktuelle job. Du kan angive det tidsinterval, som maskinen skal vente, inden jobbet annulleres.
<ul style="list-style-type: none"><li><b>Højdetilpas.</b></li><li><b>Højdetilpasning</b></li></ul>	Optimer udskriftskvaliteten på baggrund af maskinens højde over havet ("Højdejustering" på side 221).


# Systemkonfig.

Emne	Beskrivelse
<b>Auto fortsæt</b>	<p>Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke svarer til papirindstillingen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>0 sek.:</b> Denne indstilling giver dig mulighed for at fortsætte udskrivningen, når den papirstørrelse, du har angivet, ikke passer til papiret i bakken.</li><li>• <b>30 sek.:</b> Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem papirindstillingerne og papiret i bakken, vises der en fejlmeddelelse. Maskinen venter i ca. 30 sekunder, hvorefter den automatisk sletter meddelelsen og fortsætter udskrivningen.</li><li>• <b>Fra:</b> Hvis der opstår en papiruoverensst., venter maskinen, indtil du lægger det rigtige papir i.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aut. bk.skift</b></li><li>• <b>Autobakkekontakt</b></li></ul>	<p>Angiv, om maskinen skal fortsætte med at udskrive, hvis den registrerer papir, som ikke passer. Hvis bakke 1 og bakke 2 f.eks. indeholder papir af samme størrelse, udskriver maskinen automatisk fra bakke 2, når bakke 1 løber tør for papir.</p> <div> Denne indstilling vises ikke, hvis du har valgt <b>Automatisk</b> for <b>Papirkilde</b> fra printerdriveren.</div>



Emne	Beskrivelse
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Papirerstatn.</b></li><li>• <b>Papirerstatning</b></li></ul>	Udskifter automatisk printerdriverens papirstørrelse for at forhindre uoverensstemmelse mellem Letter og A4. Hvis du f.eks. har A4-papir i bakken, men du indstiller papirstørrelsen til Letter i printerdriveren, udskriver maskinen på A4-papir og omvendt.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Bakkebesk.</b></li><li>• <b>Bakkebeskyt</b></li></ul>	Afgør, om du skal bruge funktionen <b>Aut. bk.skift/ Autobakkekontakt</b> for en bestemt bakke. Hvis du f.eks. slår bakke 1 til, er bakke 1 udelukket under bakkeskift.
<b>Spring tom over</b>	Printeren registrerer udskriftsdataene fra computeren, uanset om en side er tom eller ej. Du kan indstille den til at udskrive den tomme side eller springe den over.

# Systemkonfig.

Emne	Beskrivelse
Vedligehold.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RYD medd. tom:</b> Denne indstilling vises kun, når tonerpatronen er tom.</li><li>• <b>Liv frb. stof:</b> Giver dig mulighed for at kontrollere, hvor mange sider, der er blevet udskrevet, og hvor meget toner, der er tilbage i patronen.</li><li>• <b>Billedstyring:</b> Giver dig mulighed for at justere tætheden.</li><li>• <b>Adv. lav toner:</b> Hvis toneren i patronen er brugt op, vises der en meddelelse til brugeren om, at tonerpatronen skal skiftes. Du kan angive, hvorvidt denne meddelelse skal vises eller ej.</li><li>• <b>Adv. lav imgU.<sup>b</sup>:</b> Giver dig mulighed for at indstille alarmen til at give besked, når beholdningen i billedenheden er lav.</li></ul> <div> Kun M3325/M3825/M4025 series.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ramdisk:</b> Tillader/nægter at ramdisk håndterer job.</li></ul>
Tonerbespar.	Når denne tilstand bruges, forlænges tonerpatronens levetid, og prisen pr. side reduceres i forhold til normalt tilstand, men udskriftskvaliteten reduceres også.

Emne	Beskrivelse
Oeko-indstill.	<p>Giver dig mulighed for at spare udskrivningsressourcer og foretage miljøvenlig udskrivning (se "Eco-udskrivning" på side 56).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standardtilst.:</b> Vælg, om du vil slå Eco-tilstand til eller fra.</li></ul> <div> <b>Tændt-styrke:</b> Slår Eco-tilstanden til. Hvis en bruger vil slå Eco-tilstand fra, skal vedkommende indtaste adgangskoden.</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Vaelg midl.:</b> Vælger den eco-skabelon, som er indstillet fra SyncThru™ Web Service.</li></ul>

# Systemkonfig.

Emne	Beskrivelse
<b>Auto-sluk</b>	<p>Slår automatisk strømmen fra, når maskinen har været i dvaletilstand i den periode, der er angivet i <b>Auto-sluk &gt; Til &gt; Timeout</b>.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Hvis du vil tænde maskinen igen, skal du trykke på knappen  (<b>Strøm</b>) på kontrolpanelet (kontrollér, at hovedstrømmen er tændt).</li><li>Hvis du kører printerdriveren eller Samsung Easy Printer Manager, forlænges tiden automatisk.</li><li>Mens maskinen er sluttet til netværket eller arbejder på et udskriftsjob, fungerer funktionen <b>Auto-sluk</b> ikke.</li></ul></div>
<b>TO prk. job</b>	Du kan indstille tiden til at vente med det job, der er stoppet midlertidigt.
<b>TO prk. job</b>	Hvis hukommelsen allerede har det samme navn, når du indtaster et nyt filnavn, kan du omdøbe eller overskrive den.
<b>Jobtimeout</b>	Angiver, hvor længe printeren skal vente, før den udskriver den sidste side i et udskriftsjob, der ikke ender med en kommando om at udskrive siden.

a. Kun M382xDW



b. Kun M3325/M3825/M4025 series.

# Emulering



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Emulering** på kontrolpanelet.
- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på  (**Opsætning**) > **Emulering** på berøringsskærmen.



Emne	Beskrivelse
<b>Emuleringstype</b>	Maskinsproget angiver, hvordan computeren kommunikerer med maskinen.
<b>Konfiguration</b>	Konfigurerer de detaljerede indstillinger for den valgte emuleringstype.

# Netværk



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:


- Tryk på  (**Menu**) > **Netværk** på kontrolpanelet.
- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på  (**Opsætning**) > **Netværk** på berøringsskærmen.




Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på **Settings** > **Network Settings** (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 249).

Indstilling	Beskrivelse
<b>TCP/IP (IPv4)</b>	Vælger den korrekte protokol og konfigurerer parametre for at bruge netværksmiljøet (se "Konfiguration af IP-adresse" på side 147).   Der kan indstilles mange parametre. Hvis du ikke er sikker, skal du lade parametrene være eller kontakte netværksadministratoren.
<b>TCP/IP (IPv6)</b>	Vælg denne indstilling for bruge netværksmiljøet ved hjælp af IPv6 (se "IPv6-konfiguration" på side 161).
<b>Ethernet</b>	Konfigurer ethernetport og netværkets overførselshastighed.   Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.
<b>802.1x</b>	Du kan vælge brugergodkendelsen til netværkskommunikation. Kontakt netværksadministratoren for at få yderligere oplysninger.
<b>Wi-Fi</b>	Vælg denne indstilling for bruge det trådløse netværk (se "Konfiguration af trådløst netværk" på side 165).

# Netværk

Indstilling	Beskrivelse
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Protokolstyr.</b></li><li>• <b>Indstilling af netværksprotokoller</b></li></ul>	<p>Du kan aktivere eller deaktivere følgende protokoller.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>HTTP:</b> Du kan angive, hvorvidt du vil benytte SyncThru™ Web Service.</li><li>• <b>WINS:</b> Du kan konfigurere WINS-serveren. WINS (Windows Internet Name Service) bruges i Windows-operativsystemet.</li><li>• <b>SNMP V1/V2:</b> Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen SNMP V1/V2. Administratorer kan bruge SNMP til at overvåge og administrere maskiner på netværket.</li><li>• <b>UPnP(SSDP):</b> Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen UPnP(SSDP).</li><li>• <b>MDNS:</b> Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen MDNS (Multicast Domain Name System).</li><li>• <b>SetIP:</b> Du skal aktivere denne indstilling for at bruge protokollen SetIP.</li><li>• <b>SLP:</b> Du kan konfigurere indstillinger for SLP (Service Location Protocol). Denne protokol tillader, at værtsprogrammer søger efter tjenester på et lokalnetværk uden tidligere konfiguration.</li></ul> <div> Sluk og tænd for strømmen, når du har ændret denne indstilling.</div>

Indstilling	Beskrivelse
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Netv.konfig.</b></li><li>• <b>Netværkskonfiguration</b></li></ul>	<p>Denne liste viser oplysninger om maskinens netværksforbindelse og konfiguration (se "Udskrivning af netværkskonfigurationsrapport" på side 147).</p>
<b>Ryd indstill.</b>	<p>Nulstiller netværksindstillingerne til standardværdierne.</p> <div> Slå strømmen fra og til.</div>





# Jobhåndtering



- Denne funktion understøttes ikke for M382xD.
- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er uden relevans for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Tryk på  (**Menu**) > **Jobhåndtering** på kontrolpanelet.
- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på  (**Opsætning**) > **System** på berøringsskærmen.

Emne	Beskrivelse
<b>Aktivt job</b>	Viser de udskriftsjoblister, der venter på at blive udskrevet.
<b>Beskyttet job</b>	Viser de udskriftsjoblister, der er sikret på disken.
<b>Gemt job</b>	Viser de udskriftsjoblister, der er gemt på disken.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Filhåndt.politik</b></li><li>• <b>TO prk. job</b></li></ul>	Hvis hukommelsen allerede har det samme navn, når du indtaster et nyt filnavn, kan du omdøbe eller overskrive den.

# Administratorkonfiguration



- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).
- Du skal angive en adgangskode for at indtaste denne menu. Standardadgangskoden er **sec00000**.

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på



(Opsætning) > **Administratorkonfiguration** på berøringsskærmen.

Element	Beskrivelse
<b>Brugeradgangskontrol</b>	<p>Du kan kontrollere brugeradgang til en maskine. Du kan tildele forskellige tilladelsesniveauer til brug af maskinen for de enkelte brugere.</p> <div> Du kan også bruge denne funktion fra SyncThru™ Web Service. Åbn webbrowseren fra din netværkscomputer, og angiv IP-adressen til din maskine. Når SyncThru™ Web Service åbnes, skal du klikke på fanen <b>Security</b> tab &gt; <b>User Access Control</b>.</div>

Element	Beskrivelse
<b>Stempel</b>	<p>Du kan anvende stempelfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aktiver stempel:</b> Du kan aktivere stempelfunktionen.</li><li>• <b>Item:</b> Du kan vælge de elementer, der skal udskrives på udskriften, f.eks. klokkeslæt, dato osv.</li><li>• <b>Uigennemsigtighed:</b> Du kan vælge stemplets grad af gennemsigtighed.</li><li>• <b>Position:</b> Angiver stemplets position.</li></ul>
<b>Sikker udsendelse</b>	<p>Du kan angive indstillingen Sikker frigivelse. Funktionen Sikker frigivelse giver dig mulighed for midlertidigt at stoppe jobbet på maskinen og udskrive det efter godkendelse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Maks. jobantal pr. bruger:</b> Du kan indstille det tilladte antal udskriftsjob for hver bruger.</li><li>• <b>Smart frigivelse:</b> Alle gemte udskriftsjob, som du har sendt efter at have logger på, kan du udskrive på én gang.</li><li>• <b>Udskrivningstilstand:</b> Du kan vælge frigørelsestilstand. Hvis du vælger <b>Sikker tilstand</b>, udskrives normale og fortrolige job efter godkendelse. Gemte job udskrives dog uden godkendelse. Andre job annulleres. Hvis du vælger <b>Blandet tilstand</b>, udskrives fortrolige job efter godkendelse, mens andre job udskrives uden godkendelse.</li></ul>

# Administratorkonfiguration

Element	Beskrivelse
<b>Change Admin. Password</b>	Ændrer maskinens adgangskode, som giver adgang til <b>Administratorkonfiguration</b> .
<b>Firmwareopgradering</b>	Hvis du vil opgradere til den nyeste firmware, skal du vælge " <b>Til</b> ", og derefter hente firmwarefilen.
<b>Billedoverskr.</b>	Du kan angive, at maskinen skal overskrive data, der er gemt i hukommelsen. Maskinen overskriver dataene med andre mønstre og fjerner muligheden for gendannelse.
<b>Program</b>	Du kan installere eller afinstallere programmer. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Programhåndtering:</b> Du kan afinstallere eller aktivere/deaktivere installerede programmer.</li><li>• <b>Installer nyt program:</b> Du kan installere et nyt program enten fra et USB-stik eller manuelt via en URL-adresse.</li></ul>



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på



(Eco) på berøringsskærmen.


Element	Beskrivelse
Eco-Til/Eco-Fra	Vis den aktuelle eco-tilstand, og skift indstillingen til/fra.
Indstillinger	<p>Angiver eco-relaterede indstillinger og ændrer standardindstillingerne.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standardtilstand:</b> Vælg denne indstilling for at slå standardtilstanden til eller fra.</li><li>• <b>Funktionskonfiguration:</b> Vælg tilstanden <b>Standard</b> eller tilstanden <b>Brugerdef.</b> Hvis du vælger tilstanden <b>Brugerdef.</b>, kan du konfigurere indstillingerne til at gælde for Eco-tilstand.</li></ul>

# Direkte USB



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge  (**Direkte USB**) > på berøringsskærmen.

Element	Beskrivelse
Udskriv fra	Vælg en fil, der skal udskrives.
Filhåndtering	Vælg en fil, der skal slette. Du kan formatere USB-enheden.
Vis plads	Viser den resterende plads.

# Jobstatus



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge



(**Jobstatus**) > på berøringsskærmen.

Element	Beskrivelse
Aktuelt job	Viser listen over igangværende og ventende job.
Sikkert job	Viser de joblister, der er beskyttet på disken
Gemt job	Viser de joblister, der er gemt på disken.
Gn.ført job	Viser listen over færdige job.

# Tæller



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på



(**Tæller**) > på berøringsskærmen.

Element	Beskrivelse
Udskrevet i alt	Viser, hvor mange sider der er udskrevet.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på



(Hjælp) > på berøringsskærmen.

Element	Beskrivelse
Grundlægg. opgaveflow	Viser en grundlæggende metode til at starte dit job.
Fejlfinding	Viser oplysninger om fejlfinding.



# Sikker udsendelse



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen (se "Menuoversigt" på side 32).

Sådan ændrer du menuindstillingerne:

- Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du trykke på



**(Sikker udsendelse)** > på berøringsskærmen.



Viser listen over udskriftsjob, som brugeren har angivet i printerdriveren. Konfigurer udskriftsjob fra vinduet med udskriftsindstillinger > vælg indstillingen på rullelisten **Printertilstand** (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

Element	Beskrivelse
Indstill.	<p>Du kan vælge den godkendelsesmetode, du vil bruge til funktionen Sikker frigivelse. Du kan vælge mere end en metode til godkendelse. Hvis du, f.eks., vælger Kort og pinkode, skal brugere godkendes med både kort og pinkodenummer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Kort:</b> Du kan registrere kortet til brug til godkendelse.</li><li><b>ID/Adg.:</b> Du kan registrere id/adgangskode til brug til godkendelse.</li><li><b>PIN:</b> Du kan registrere pinkodenummeret til brug til godkendelse.</li></ul>
Gemt job	Du kan se job, som er gemt i maskinen, og oplysninger om dem. Du kan udskrive eller slette de gemte job.
Aktuelt job	Du kan se job, som i øjeblikket er sendt til maskinen, og oplysninger om dem.



## 4. Specielle funktioner

I dette kapitel beskrives de specielle udskrivningsfunktioner.

- Højdejustering 221
- Indtastning af forskellige tegn 222
- Udskrivningsfunktioner 225
- Brug af valgfrie enhedsfunktioner 242




- Procedurene i dette kapitel er hovedsageligt baseret på Windows 7.
- For nogle modeller kan det være nødvendigt at trykke på **OK** for at navigere til menuer på lavere niveauer.

# Højdejustering


Udskriftskvaliteten påvirkes af det atmosfæriske tryk, som bestemmes af maskinens højde over havoverfladen. I det følgende beskrives det, hvordan du indstiller maskinen, så du får den bedste udskriftskvalitet.

Før du angiver højdeindstillingen, skal du finde den højde, du er i.

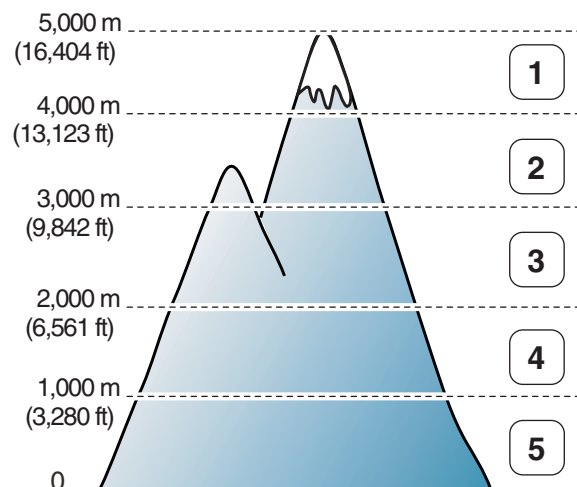

- 1 Høj 4
- 2 Høj 3
- 3 Høj 2
- 4 Høj 1
- 5 Normal

Du kan angive højdeværdien fra **Enhedsindstillinger** i programmet Samsung Easy Printer Manager.

- Brugere af Windows og Mac kan indstille printeren fra **Samsung Easy Printer Manager** >  **(Skift til avanceret tilstand)** > **Enhedsindstillinger** (se "Enhedsindstillinger" på side 255).



- Hvis maskinen er tilsluttet netværket, kan du indstille højden via SyncThru™ Web Service (se "Brug af SyncThru™ Web Service" på side 249).
- Du kan også indstille højden under **Systemkonfig.** på maskinens display (se "Maskinens grundlæggende indstillinger" på side 38).

# Indtastning af forskellige tegn



Kun M382xND/M382xDW/M402xND.

Når du udfører forskellige opgaver, skal du muligvis skrive navne og numre.

## Indtastning af alfanumeriske tegn

Tryk på knappen, indtil det rigtige bogstav vises i displayet. Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet O, skal du trykke på 6, der er knappen med MNO. Hver gang du trykker på 6, viser displayet et nyt bogstav M, N, O, m, n, o og til sidst 6. Se "Bogstaver og tal på taltastaturet" på side 222 for at finde det bogstav, du vil indtaste.



- Du kan indsætte et mellemrum ved at trykke på 1 to gange.
- Hvis du vil slette det sidste tal eller tegn, skal du trykke på pileknappen.

## Bogstaver og tal på taltastaturet



- Særlige tegnsæt kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Afhængigt af det job, du udfører, vises nogle af følgende tastværdier muligvis ikke.

Tast	Tildelte tal, bogstaver og tegn
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0

# Indtastning af forskellige tegn

Tast	Tildelte tal, bogstaver og tegn
*	* % ^ _ ~ ! # \$ ( ) [ ] (Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet netværksgodkendelse)
#	# =   ? " : { } < > ; (Disse symboler er tilgængelige, når du har angivet netværksgodkendelse)


## Om popup-tastaturet








- Denne funktion er kun tilgængelig for modeller med en berøringsskærm.
- Afhængigt af det job, du udfører, vises nogle af følgende tastværdier muligvis ikke.

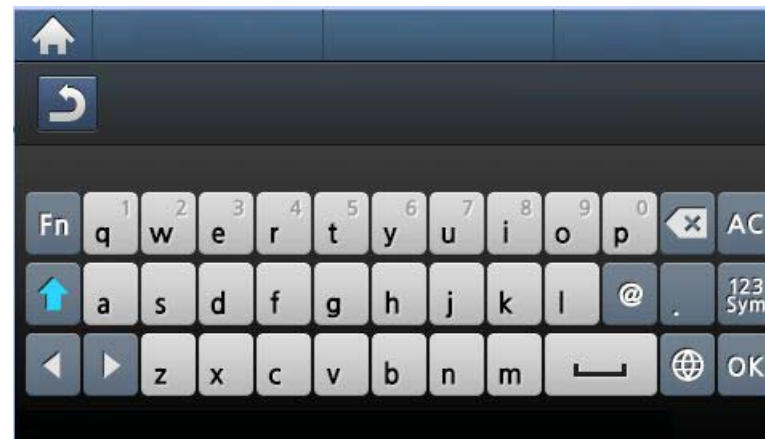



Du kan indtaste alfabetiske tegn, tal, diakritiske tegn eller specielle symboler vha. popup-tastaturet på startskærmen. Dette tastatur er arrangeret specielt, så det ligner et normalt tastatur og dermed er nemmere at bruge.

Tryk på indtastningsområdet på det sted, hvor du vil indtaste alfabetiske tegn, tal, diakritiske tegn eller specielle symboler, hvorefter popup-tastaturet vises på skærmen.



-  : Vender tilbage til den øverste menu.
-  : Sletter alle tegn i indtastningsområdet.
-  : Sletter tegn i indtastningsområdet.
-  : Flytter markøren mellem tegn i indtastningsområdet.
-  : Gemmer og lukker indtastningsresultat.

# Indtastning af forskellige tegn

-  : Indsætter mellemrum mellem tegn. Du kan også indsætte en pause.
-  : Skifter mellem små og store bogstaver.
-  : Skifter fra det alfanumeriske tastatur til tastaturet med tal eller specialsymboler.
-  : Skifter diakritiske tegn.

# Udskrivningsfunktioner



- Til grundlæggende funktioner henvises der til Grundlæggende vejledning (se "Grundlæggende udskrivning" på side 53).
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Funktioner pr. model" på side 8).



Hvis du vil ændre indstillingerne for hvert udskriftjobbet, skal du ændre dem i **Udskriftsindstillinger**.

## Ændring af standardindstillingerne for udskrivning

- 1 Klik på menuen **Start** i Windows.
- 2 Vælg **Kontrolpanel > Enheder og printere**.
- 3 Højreklik på maskinen.
- 4 Vælg **Udskriftsindstillinger**.



Hvis **Udskriftsindstillinger** har et ?, kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.

- 5 Rediger indstillingerne under de enkelte faner.
- 6 Tryk på **OK**.

## Indstilling af maskinen til standardmaskine

- 1 Klik på menuen **Start** i Windows.
- 2 Vælg **Kontrolpanel > Enheder og printere**.
- 3 Vælg din maskine.
- 4 Højreklik på maskinen, og vælg **Benyt som standardprinter**.



Hvis **Udskriftsindstillinger** har et ?, kan du vælge andre printerdrivere, der er tilsluttet den valgte printer.

# Udskrivningsfunktioner

## Brug af avancerede udskrivningsfunktioner




- **XPS-printerdriver:** bruges til udskrivning af XPS-filformatet.
  - Se "Funktioner pr. model" på side 8.
  - XPS-printerdriveren kan kun installeres på Windows Vista-operativsystemet eller nyere.
  - Til modeller, hvor der medfølger XPS-driver fra Samsungs websted <http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger.

## Udskrivning til en fil (PRN)

Du kan få brug for at gemme udskriftsdataene som en fil.

- 1 Marker feltet **Skriv til fil** i vinduet **Udskriv**.

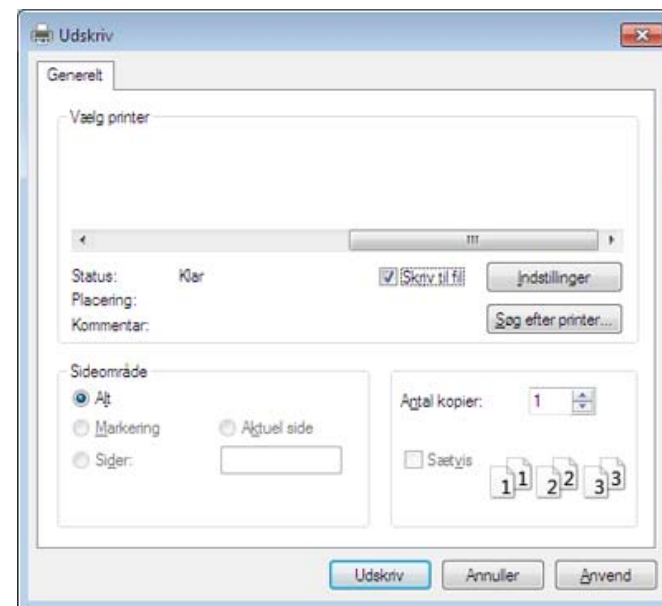

- 2 Klik på **Udskriv**.
- 3 Skriv destinationsstien og filnavnet, og klik derefter på **OK**.  
For eksempel **c:\Temp\filnavn**.



Hvis du kun skriver filnavnet, gemmes filen automatisk i **Dokumenter**, **Documents and Settings** eller **Brugere**. Afhængigt af dit operativsystem og programmet, du bruger, ser den gemte mappe muligvis anderledes ud.



# Udskrivningsfunktioner

## Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.



Hvis du vil udnytte udskrivningsfunktionerne i printerdriveren, skal du klikke på **Egenskaber** eller **Indstillinger** i programmets vindue **Udskriv** for at ændre udskriftsindstillingerne. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger.







- Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.
- Vælg menuen **Hjælp**, eller tryk på **F1** på dit tastatur, og klik på en indstilling, som du vil vide mere om (se "Bruge Hjælp" på side 55).

Emne	Beskrivelse
<b>Flere sider pr. ark</b> 	Vælger det antal sider, som du vil udskrive på ét enkelt ark papir. Hvis du vil udskrive mere end én side pr. ark, reduceres sidernes størrelse, og de arrangeres i den rækkefølge, du angiver. Du kan udskrive op til 16 sider på samme papir.
<b>Posterudskrivning</b> 	<p>Udskriver et enkeltsidet dokument på 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) eller 16 (Poster 4x4) ark papir med det formål at sætte siderne sammen, så de udgør ét dokument af plakatstørrelse.</p> <p>Vælg værdien for <b>Posteroverlappning</b>. Angiv <b>Posteroverlappning</b> i millimeter eller tommer ved at klikke på alternativknappen øverst til højre under fanen <b>Grundlæggende</b>, så det bliver nemmere at sætte arkene sammen bagefter.</p> 

# Udskrivningsfunktioner

Emne	Beskrivelse
<b>Brochureudskrivning<sup>a</sup></b> 	<p>Udskriver dokumentet på begge sider af papiret og arrangerer siderne, så papiret efter udskrivningen kan foldes på midten og danne en brochure.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Du skal udskrive på medier i formatet Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio, hvis du vil oprette en brochure.</li><li>• Indstillingen <b>Brochureudskrivning</b> er ikke tilgængelig for alle papirformater. Vælg den tilgængelige indstilling for <b>papirstørrelse</b> på fanen <b>Papir</b> for at se tilgængelige papirstørrelser.</li><li>• Hvis du vælger et papirformat, der ikke er tilgængeligt, annulleres denne indstilling automatisk. Vælg kun tilgængeligt papir (papir uden mærket ⚠ eller ✖).</li></ul>
<b>Dobbeltsidet udskrivning</b>	<p>Udskriv på begge sider af et ark papir (duplex). Før du udskriver, skal du angive udskriftsretningen.</p> <p> Du kan bruge denne funktion sammen med papirstørrelserne Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio</p>


# Udskrivningsfunktioner

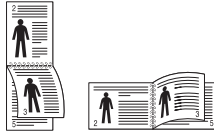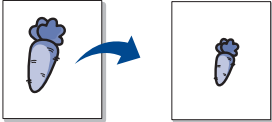Emne	Beskrivelse
Dobbeltsidet udskrivning	<div><p>Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Printerstandard:</b> Hvis du vælger denne indstilling, afhænger denne funktion af de indstillinger, du har valgt på maskinens kontrolpanel.</li><li>• <b>Ingen:</b> Deaktiverer denne funktion.</li><li>• <b>Lang led:</b> Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes ved indbinding af bøger. </li><li>• <b>Kort led:</b> Denne indstilling er det layout, som normalt anvendes i kalendere. </li><li>• <b>Omvendt dobbeltsidet udskrivning:</b> Vælg denne indstilling for at vende udskrivningsrækkefølgen ved duplexudskrivning.</li></ul>
Papirindstillinger	<p>Ændrer størrelsen af et dokument, så det bliver større eller mindre på den udskrevne side, ved at angive med hvilken procent dokumentet skal forstørres eller formindskes.</p> 

# Udskrivningsfunktioner

Emne	Beskrivelse
<b>Vandmærke</b> 	Indstillingen Vandmærke giver dig mulighed for at udskrive tekst hen over et eksisterende dokument. Du bruger den f.eks., når du vil have <b>"DRAFT"</b> eller <b>"CONFIDENTIAL"</b> skrevet diagonalt hen over den første side eller på alle sider i et dokument med store grå bogstaver.
<b>Vandmærke</b> (Oprettelse af et vandmærke)	<b>a</b> Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne <b>Udskriftsindstillinger</b> . <b>b</b> Klik på fanen <b>Avanceret</b> , og vælg <b>Rediger</b> på rullelisten <b>Vandmærke</b> . Vinduet <b>Rediger vandmærker</b> e vises. <b>c</b> Skriv vandmærketeksten i tekstfeltet <b>Meddelelse i vandmærke</b> . Du kan indtaste op til 256 tegn. Teksten vises i eksempelvinduet.
<b>Vandmærke</b> (Redigering af et vandmærke)	<b>a</b> Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne <b>Udskriftsindstillinger</b> . <b>b</b> Klik på fanen <b>Avanceret</b> , og vælg <b>Rediger</b> på rullelisten <b>Vandmærke</b> . Vinduet <b>Rediger vandmærker</b> e vises. <b>c</b> Vælg det vandmærke, du vil redigere, på listen <b>Aktuelle vandmærker</b> . Nu kan du ændre vandmærkets tekst og øvrige indstillinger. <b>d</b> Klik på <b>Opdater</b> for at gemme ændringerne. <b>e</b> Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b> , indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b> .
<b>Vandmærke</b> (Sletning af et vandmærke)	<b>a</b> Hvis du vil ændre indstillingerne for udskrivning fra programmet, skal du åbne <b>Udskriftsindstillinger</b> . <b>b</b> Klik på fanen <b>Avanceret</b> , og vælg <b>Rediger</b> på rullelisten <b>Vandmærke</b> . Vinduet <b>Rediger vandmærker</b> e vises. <b>c</b> Marker det vandmærke, du vil slette, på listen <b>Aktuelle vandmærker</b> , og klik på <b>Slet</b> . <b>d</b> Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b> , indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b> .


# Udskrivningsfunktioner

Emne	Beskrivelse
<b>Overlay<sup>a</sup></b> 	<p>Denne indstilling er kun tilgængelig, når du bruger PCL/SPL-printerdriveren (se "Software" på side 8).</p> <p>Et overlay er tekst og/eller grafik, der er gemt på computerens harddisk i et særligt filformat, og som kan udskrives på alle dokumenter. Overlays benyttes ofte i stedet for brevpapir. I stedet for at bruge fortrykt brevpapir kan du oprette et overlay, der indeholder præcis de samme oplysninger som dit brevpapir. Hvis du vil udskrive et brev med dit selskabs brevhoved, behøver du ikke at lægge fortrykt papir i maskinen: Udskriv blot brevhovedet som overlay på dokumentet.</p> <p>Hvis du vil benytte et sideoverlay, skal du oprette et nyt sideoverlay med dit logo eller billede.</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Overlayet skal have samme format som det dokument, du vil udskrive det på. Opret ikke et overlay med et vandmærke.</li><li>• Overlayets opløsningsgrad skal være den samme som opløsningsgraden for det dokument, du vil udskrive overlayet på.</li></ul></div>
<b>Overlay<sup>a</sup></b> <b>(Oprettelse af et nyt sideoverlay)</b>	<p><b>a</b>Hvis du vil gemme dokumentet som et overlay, skal du åbne <b>Udskriftsindstillinger</b>.</p> <p><b>b</b>Klik på fanen <b>Avanceret</b>, og vælg <b>Rediger</b> på rullelisten <b>Tekst</b>. Vinduet <b>Rediger overlay</b>.</p> <p><b>c</b>Klik på <b>Opret</b> i vinduet <b>Rediger overlay</b>.</p> <p><b>d</b>I vinduet <b>Gem som</b> skal du indtaste et navn på op til otte tegn i feltet <b>Filnavn</b>. Vælg destinationsstien, hvis der er behov for det (standard er C:\Formover).</p> <p><b>e</b>Tryk på <b>gem</b>. Navnet vises i <b>Overlayliste</b>.</p> <p><b>f</b>Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>.</p> <p>Filen udskrives ikke. Den gemmes i stedet på computerens harddisk.</p>

# Udskrivningsfunktioner

Emne	Beskrivelse
<b>Overlay<sup>a</sup></b> <b>(Brug af et sideoverlay)</b>	<p><b>a</b>Klik på fanen <b>Avanceret</b>.</p> <p><b>b</b>Markér det ønskede overlay på rullelisten <b>Tekst</b>.</p> <p><b>c</b>Hvis den ønskede overlayfil ikke vises på rullelisten <b>Tekst</b>, skal du vælge <b>Rediger...</b> og klikke på <b>Indlæs</b>. Markér den overlayfil, du vil benytte.</p> <p>Hvis du har gemt den overlayfil, du vil bruge, i en ekstern kilde, kan du også indlæse filen fra vinduet <b>Åbn</b>.</p> <p>Klik på <b>Åbn</b>, når du har markeret filen. Filen vises i feltet <b>Overlayliste</b> og er tilgængelig for udskrivning. Vælg overlayet i feltet <b>Overlayliste</b>.</p> <p><b>d</b>Markér om nødvendigt afkrydsningsfeltet <b>Bekræft sideoverlay ved udskrivning</b>. Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises der en meddelelsesboks, hver gang du sender et dokument til udskrivning, der beder dig bekræfte, at du vil udskrive et overlay sammen med dokumentet.</p> <p>Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, og der er markeret et overlay, udskrives overlayet automatisk sammen med dokumentet.</p> <p><b>e</b>Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>.</p>
<b>Overlay<sup>a</sup></b> <b>(Sletning af et sideoverlay)</b>	<p><b>a</b>Klik på fanen <b>Avanceret</b> i vinduet <b>Printing Preferences</b>.</p> <p><b>b</b>Vælg <b>Rediger</b> på rullelisten <b>Tekst</b>.</p> <p><b>c</b>Markér det overlay, du vil slette, i feltet <b>Overlayliste</b>.</p> <p><b>d</b>Klik på <b>Slet</b>.</p> <p><b>e</b>Klik på <b>Ja</b>, når du bliver bedt om at bekræfte sletningen.</p> <p><b>f</b>Klik på <b>OK</b> eller <b>Udskriv</b>, indtil du afslutter vinduet <b>Udskriv</b>. Du kan slette sideoverlays, som du ikke længere bruger.</p>

# Udskrivningsfunktioner

Emne	Beskrivelse
Print Mode <sup>b</sup>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret den ekstra masselagringsenhed (harddisk) (se "Variationsfunktion" på side 10).</li><li>• Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.</li><li>• Hvis du vil aktivere denne funktion, skal du markere <b>Lagerindstillinger</b> (se "Angivelse af Enhedsindstillinger" på side 78).</li><li>• Hvis du ikke installerer ekstra hukommelse eller masselagringsenheden (harddisken) på computeren, indeholder funktionen RAM-disk kun tre indstillinger: <b>Normal</b>, <b>Kladde</b> og <b>Fortrolig</b>.</li></ul></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Print Mode:</b> Standarden for <b>Print Mode</b> er <b>Normal</b>, dvs. udskrivning uden at gemme udskriftsfilen i hukommelsen.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Normal:</b> Denne tilstand udskriver uden at gemme dokumentet i den ekstra hukommelse.</li><li>- <b>Kladde:</b> Denne tilstand er nyttig, når du udskriver mere end én kopi. Du kan udskrive én kopi for at undersøge den og derefter udskrive resten af kopierne senere.</li><li>- <b>Fortrolig:</b> Denne tilstand bruges til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive.</li><li>- <b>Gem:</b> Vælg denne indstilling for at gemme et dokument på hukommelsesenheden (leveres separat) eller masselagringsenheden (harddisken) uden at udskrive det.</li><li>- <b>Gem og udskriv:</b> Denne tilstand bruges, når et dokument udskrives og lagres på samme tid.</li><li>- <b>Spool:</b> Indstillingen kan være nyttig ved håndtering af store mængder data. Hvis du vælger denne indstilling, spooler printerens dokumentet til hukommelsesenheden (leveres separat) eller masselagringsenheden (harddisken), og udskriver derefter dokumentet fra hukommelsesenheden (leveres separat) eller køen på masselagringsenheden (harddisken), hvilket nedsætter computerens arbejdsmængde.</li><li>- <b>Udskriftsplanlægning:</b> Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet på et bestemt tidspunkt.</li></ul></li></ul>

# Udskrivningsfunktioner

Emne	Beskrivelse
Print Mode <sup>b</sup>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Jobnavn:</b> Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet.</li><li>• <b>Bruger-id:</b> Denne indstilling bruges, når der skal søges efter en gemt fil på kontrolpanelet. Brugernavnet vises automatisk som det brugernavn, du bruger til at logge på Windows.</li><li>• <b>Indtast adgangskode:</b> Hvis <b>Egenskab</b> for det dokument, du har valgt, er beskyttet, skal du angive adgangskoden for dokumentet. Denne indstilling bruges til at indlæse en gemt fil ved hjælp af kontrolpanelet.</li><li>• <b>Bekræft adgangskode:</b> Angiv adgangskoden igen for at bekræfte den.</li></ul></div>
Jobregnskab <sup>b</sup>	<p>Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>User permission:</b> Hvis du vælger denne indstilling, er det kun brugere med brugertilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.</li><li>• <b>Group permission:</b> Hvis du vælger denne indstilling, er det kun grupper med gruppetilladelsen, der kan starte et udskrivningsjob.</li></ul> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Vælg menuen <b>Hjælp</b>, eller tryk på <b>F1</b> på dit tastatur, og klik på en indstilling, som du vil vide mere om (se "Bruge Hjælp" på side 55).</li><li>• Administratorer kan aktivere oprettelse af jobregnskab og konfigurere tilladelser i kontrolpanelet eller i SyncThru™ Web Admin Service.</li></ul></div>

a. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du bruger XPS-driver.

b. Understøttes ikke for M382xD.



# Udskrivningsfunktioner

## Brug af Direkte udskrivning Hjælpeprogram



- Denne funktion understøttes ikke for M382xD.
- Direkte udskrivning Hjælpeprogram er muligvis ikke tilgængeligt, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

## Hvad er Direkte udskrivning Hjælpeprogram?

Direkte udskrivning Hjælpeprogram er et program, der sender PDF-filerne direkte til din maskine, uden at behøve at åbne filen.

Sådan installeres dette program:

Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger).



- Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet. Deaktiver udskrivningsbeskyttelsesfunktionen, og prøv at udskrive igen.
- Du kan ikke udskrive PDF-filer, der er beskyttet af en adgangskode. Deaktiver adgangskodefunktionen, og prøv at udskrive igen.

- Hvorvidt en PDF-fil kan udskrives med programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram afhænger af, hvordan PDF-filen blev oprettet.
- Programmet Direkte udskrivning Hjælpeprogram understøtter PDF version 1.7 og ældre versioner. I forbindelse med nyere versioner skal du åbne filen for at udskrive den.

## Udskrivning af

Du kan udskrive med Direkte udskrivning Hjælpeprogram på flere måder.

- 1 I menuen **Start** skal du vælge **Programmer** eller **Alle programmer**.
  - I Windows 8 under **Charms(Amuletter)** skal du vælge **Søg > Apps(App)**.
- 2 Find **Samsung-printer > Direkte udskrivning Hjælpeprogram**.
- 3 Vælg din maskine på rullelisten **Vælg printer**, og klik på **Gennemse**.
- 4 Marker den fil, du ønsker at udskrive, og klik på **Åbn**. Filen føjes til afsnittet **Vælg filer**.
- 5 Tilpas maskinens indstillinger efter dine behov.
- 6 Klik på **Udskriv**. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

# Udskrivningsfunktioner

## Brug af genvejsmenuen

- 1 Højreklik på den PDF-fil, du vil udskrive, og vælg **Direkte udskrivning**.  
Vinduet Direkte udskrivning Hjælpeprogram vises med PDF-filen tilføjet.
- 2 Vælg den maskine, du vil benytte.
- 3 Tilpas maskinindstillingerne.
- 4 Klik på **Udskriv**. Den valgte PDF-fil sendes til maskinen.

## Mac-udskrivning



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

## Sådan udskriver du et dokument

Når du udskriver fra en Mac, skal du kontrollere indstillingerne for printerdriveren i alle de programmer, du bruger. Følg trinnene nedenfor for at udskrive fra en Mac:

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Åbn menuen **File**, og klik på **Page Setup** (**Document Setup** i nogle programmer).
- 3 Vælg papirstørrelse og -retning, skalering og andre indstillinger, og kontrollér, at maskinen er valgt. Tryk på **OK**.
- 4 Åbn menuen **File**, og klik på **Print**.
- 5 Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.
- 6 Klik på **Print**.

# Udskrivningsfunktioner

## Ændring af printerindstillinger

Du kan bruge avancerede udskrivningsfunktioner, når du bruger maskinen.

Åbn et program, og vælg **Print** i menuen **File**. Det maskinnavn, der vises i vinduet med printeregenskaber, kan være anderledes, afhængigt af hvilken maskine du bruger. Bortset fra navnet ligner printeregenskabsvinduet følgende.

## Udskrivning af flere sider på et ark

Du kan udskrive mere end en side på et enkelt ark papir. Denne funktion giver dig mulighed for at udskrive kladder på en omkostningseffektiv måde.

- 1 Åbn et program, og vælg **Print** i menuen **File**.
- 2 Vælg **Layout** på rullelisten under **Orientation**. Vælg det antal sider, du vil udskrive på et ark papir, på rullelisten **Pages per Sheet**.
- 3 Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
- 4 Klik på **Print**.  
Maskinen udskriver derefter det valgte antal sider, som du vil udskrive, på ét ark papir.

## Udskrivning på begge sider af papiret



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se "Variationsfunktion" på side 10).

Før du påbegynder en duplexudskrivning, skal du bestemme, i hvilken side det endelige dokument skal bindes sammen. Indbindingsindstillingerne er:

- **Long-Edge Binding:** Denne indstilling giver det konventionelle layout, der anvendes i bogbinding.
- **Short-Edge Binding:** Denne indstilling er den type, der oftest bruges til kalendere.

- 1 Vælg **Print** i menuen **File** i dit Mac-program.
- 2 Vælg **Layout** på rullelisten under **Orientation**.
- 3 Vælg en indbindingsretning under indstillingen **Two-Sided**.
- 4 Vælg de øvrige indstillinger, du vil benytte.
- 5 Klik på **Print**. Printerens udskriver nu på begge sider af papiret.


# Udskrivningsfunktioner



Hvis du udskriver mere end 2 kopier, bliver den første og anden kopi muligvis udskrevet på det samme ark papir. Undgå at udskrive på begge sider af papiret, når du udskriver mere end 1 kopi.

## Brug af Hjælp

Klik på spørgsmålstegnet nederst til venstre i vinduet, og klik på det emne, som du vil have oplysninger om. Der vises et pop op-vindue med oplysninger om den pågældende indstillings funktion, som findes i driveren.

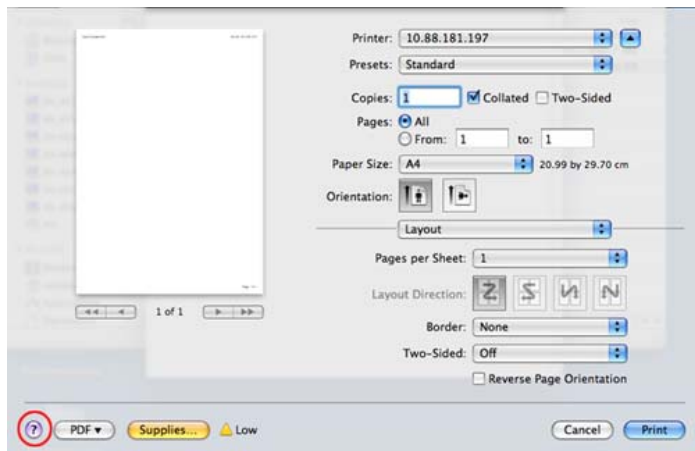

## Linux-udskrivning



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes.

## Udskrivning fra programmer

Der er en lang række Linux-programmer, som gør det muligt at udskrive ved hjælp af CUPS (Common UNIX Printing System). Du kan udskrive på maskinen fra ethvert af disse programmer.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Åbn menuen **File**, og klik på **Page Setup** (**Print Setup** i nogle programmer).
- 3 Vælg papirstørrelse og -retning, og kontroller, at maskinen er valgt. Klik på **Apply**.
- 4 Åbn menuen **File**, og klik på **Print**.
- 5 Vælg maskine til din udskrivning.
- 6 Vælg antal kopier, og angiv hvilke sider du vil udskrive.

# Udskrivningsfunktioner

**7** Skift andre udskriftsindstillinger i hver enkelt fane, hvis det er nødvendigt.

**8** Klik på **Print**.



Automatisk duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af ulige-lige (se "Funktioner pr. model" på side 8).

## Udskrivning af filer

Du kan udskrive tekst, billeder og pdf-filer på din maskine vha. CUPS-standarden – direkte fra kommandolinjen. CUPS lp- eller lpr-hjælpeprogrammet giver dig mulighed for at gøre dette. Du kan udskrive disse filer vha. nedenstående kommandoformat.

**"lp -d <printer name> -o <option> <file name>"**

Se lp- eller lpr-man-siden i dit system for at få flere oplysninger.

## Konfiguration af printeregenskaber

Du kan bruge vinduet **Printer Properties**, der stilles til rådighed af **Printers configuration**, til at ændre de forskellige printeregenskaber for maskinen.

**1** Åbn **Unified Driver Configurator**.

Skift om nødvendigt til **Printers configuration**.

**2** Marker din maskine på listen over tilgængelige printere, og klik på **Properties**.

**3** Vinduet **Printer Properties** vises.

Følgende fem faner vises øverst i vinduet:

- General:** Giver dig mulighed for at ændre printerplacering og navn. Det navn, der angives under denne fane, vises på printerlisten i **Printers configuration**.
- Connection:** Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden port. Hvis du ændrer maskinens port fra USB til parallel eller omvendt, skal du omkonfigurere printerporten under denne fane.
- Driver:** Giver dig mulighed for at få vist eller vælge en anden maskindriver. Hvis du klikker på **Options**, kan du angive standardindstillinger for enheden.
- Jobs:** Viser listen over udskriftsjob. Klik på **Cancel job** for at annullere det valgte job, og markér afkrydsningsfeltet **Show completed jobs** for at se tidligere jobs på joblisten.
- Classes:** Viser den klasse, som maskinen er i. Klik på **Add to Class** for at føje printeren til en bestemt klasse, eller klik på **Remove from Class** for at fjerne maskinen fra den valgte klasse.

**4** Klik på **OK** for at anvende ændringerne og lukke vinduet **Printer Properties**.

# Udskrivningsfunktioner

## Unix-udskrivning



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af modeller og indstillinger. Det betyder, at funktionerne ikke understøttes (se "Funktioner pr. model" på side 8).

## Fortsættelse af udskriftsjobbet

Når du har installeret printerens kan du vælge billedet, teksten eller PS-filen, du vil udskrive.

- 1 Udfør kommandoen "**printui <file\_name\_to\_print>**".  
Hvis du f.eks. udskriver "**document1**"  
**printui document1**  
Dette åbner UNIX-printerdriveren **Print Job Manager**, hvor brugeren kan vælge forskellige udskriftsindstillinger.
- 2 Vælg en printer, der allerede er tilføjet.
- 3 Vælg udskriftsindstillingerne i vinduet, f.eks. **Page Selection**.
- 4 Vælg, hvor mange kopier du har brug for, i **Number of Copies**.



Tryk på **Properties** for at få fordel af de printerfunktioner, der findes i printerdriveren.

- 5 Tryk på **OK** for at starte udskriftsjobbet.

## Ændring af maskinindstillingerne

UNIX-printerdriveren **Print Job Manager**, hvor brugeren kan vælge forskellige indstillinger i printerens **Properties**.

Følgende hot keys kan også anvendes: "H" for **Help**, "O" for **OK**, "A" for **Apply** og "C" for **Cancel**.

### Fanen General

- **Paper Size:** Indstil papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser i overensstemmelse med dine krav.
- **Paper Type:** Vælg papirtypen. Tilgængelige indstillinger i listefeltet **Printer Default, Plain** og **Thick**.
- **Paper Source:** Vælg hvilken bakke der skal udskrives fra. Som standard er det **Auto Selection**.
- **Orientation:** Vælg den retning som oplysningerne udskrives i på en side.
- **Duplex:** Udskriv på begge sider af papiret for at spare papir.

# Udskrivningsfunktioner



Automatisk duplexudskrivning er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af modeller. Som alternativ kan du bruge lpr-udskrivningssystemet eller andre programmer til udskrivning af ulige-lige.

- **Multiple pages:** Udskriv flere sider på én side af papiret.
- **Page Border:** Vælg en af kanterne (f.eks. **Single-line hairline** eller **Double-line hairline**)

## Fanen Image

Under denne fane kan du ændre dokumentets lysstyrke, opløsning eller billedretning.

## Fanen Text

Indstil tegnmargenen, linjeafstanden eller kolonnerne til den aktuelle udskrift.

## Fanen Margins

- **Use Margins:** Indstil margenerne til dokumentet. Som standard er margenerne ikke aktiveret. Brugeren kan ændre margenindstillingerne ved at ændre værdierne i de respektive felter. Disse værdier, der indstilles som standard, afhænger af den valgte sidestørrelse.
- **Unit:** Skift enhederne til punkter, tommer eller centimeter.

## Fanen Printer-Specific Settings

Vælg forskellige indstillinger i **JCL**- og **General**-rammer for at brugertilpasse forskellige indstillinger. Disse indstillinger er specifikke for printeren og afhænger af PPD-filen.

# Brug af valgfrie enhedsfunktioner




- Denne funktion understøttes ikke for M382xD.
- Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Variationsfunktion" på side 10).

## Fra printerdriveren

Hvis du installerer den valgfrie enhed, kan du bruge avancerede udskriftsfunktioner, f.eks. udskrive et job til korrektur og angive udskrivning af et privat job i vinduet **Udskriv**. Kontrollér masselageret (harddisken) eller RAM-diskindstillingen i **Enhedsindstillinger**. Du kan derefter vælge de forskellige funktioner fra **Udskrivningstilstand** (se "Angivelse af Enhedsindstillinger" på side 78).

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Vælg **Udskriv** i menuen **Filer**. Vinduet **Udskriv** vises.

- 3 Vælg din printerdriver på listen **Vælg printer**.

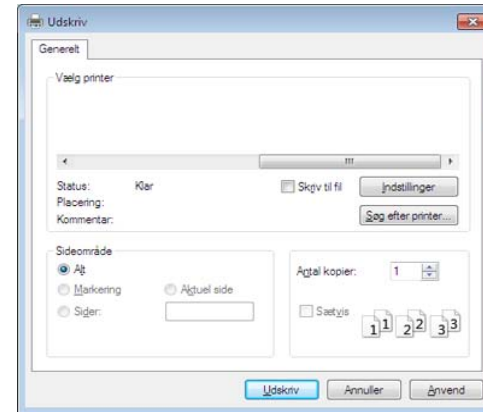

- 4 Klik på **Egenskaber** eller **Indstillinger**.
- 5 Klik på de enkelte faner, og vælg derefter **Udskrivningstilstand**.
- 6 Vælg den ønskede indstilling (se "Beskrivelse af de specielle udskrivningsfunktioner" på side 227).



# Brug af valgfrie enhedsfunktioner

## Fra kontrolpanelet

Hvis din maskine har en masselagringsenhed (harddisk) eller ramdisk som ekstraudstyr, kan du få adgang til disse funktioner ved at trykke på knappen

 **(Menu)** > **Systemkonfig.** > **Jobhåndtering.**

ELLER

Hvis du har en model med berøringsskærm, skal du vælge



**(Jobstatus)** > på berøringsskærmen.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

- **Aktivt job:** Alle udskriftsjob, der venter på at blive udskrevet, optræder i køen for aktive job i den rækkefølge, som du har sendt dem til printerens i. Du kan slette et job fra køen, før det udskrives, eller rykke et job op, så det udskrives tidligere.
- **Beskyttet job:** Du kan udskrive eller slette et sikret job. Viser listen over sikrede job, som brugeren har angivet i printerdriveren. Du skal skrive det brugernavn og den adgangskode, der er angivet i printerdriveren.
- **Gemt job:** Du kan udskrive eller slette et gemt job.

- **Filhåndt.politik:** Du kan vælge at generere filnavnet, inden du fortsætter med jobbet via den valgfrie hukommelse. Hvis den valgfrie hukommelse allerede havde samme navn, da du indtastede et nyt filnavn, kan du overskrive den (hvis du har M402xNX, skal du vælge



**(Opsætning)** > **System** > **TO prk. job** på berøringsskærmen).



## 5. Nyttige administrationsværktøjer

I dette kapitel beskrives de administrationsværktøjer, der medfølger, for at du kan udnytte maskinen fuldt ud.

- **Adgang til administrationsværktøj** 245
- **Easy Capture Manager** 246
- **Samsung AnyWeb Print** 247
- **Easy Eco Driver** 248
- **Brug af SyncThru™ Web Service** 249
- **Brug af Samsung Easy Printer Manager** 253
- **Brug af Status for Samsung-printer** 256
- **Brug af Samsung Printer Experience** 258
- **Brug af Linux Unified Driver Configurator** 264



# Adgang til administrationsværktøj

Samsung leverer en række administrationsværktøjer til Samsung-printere.

- 1 Kontroller, at maskinen er sluttet til computeren, og at den er tændt.
- 2 Vælg **Programmer** eller **Alle Programmer** i menuen **Start**.
  - I Windows 8, skal du i menuen **Charms(Amuletter)** vælge **Søg > Apps(App)**.
- 3 Find **Samsung-printer**.
- 4 Under **Samsung-printer** kan du se en liste med installerede administrationsværktøjer.
- 5 Klik på det administrationsværktøj, du vil bruge.



- Du kan med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren fra menuen **Start > Programmer** eller **Alle programmer**.
- I Windows 8 kan du med det samme benytte nogle af administrationsværktøjerne, efter at have installeret driveren. Klik på den tilsvarende tile i **Start**-skærm billedet.

# Easy Capture Manager



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).

Hent skærbilledet, og start Easy Capture Manager ved blot at trykke på tasten Print Screen. Nu kan du let udskrive skærbilledet, som er hentet eller redigeret.

# Samsung AnyWeb Print



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
- Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 8).

Dette værktøj kan tage en kopi af, vise eksempler på samt fjerne og udskrive Windows Internet Explorer-sider meget nemmere, end hvis du bruger det almindelige program.

Hent softwaren fra Samsungs websted, pak den derefter ud, og installer den: (<http://www.samsung.com> > find dit produkt > Support eller hentninger).

# Easy Eco Driver



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).

Med Easy Eco Driver kan du anvende miljøfunktioner for at spare papir og toner før udskrivning. Inden du kan bruge dette program skal du vælge **Printeregenskaber > Grundlæggende** og markere afkrydsningsfeltet **Start Easy Eco Driver før udskrivning af job**.

Hvis du ikke har markeret feltet **Start Easy Eco Driver inden du udskriver job** i printerindstillingerne, men du vil bruge Easy Eco Driver, skal du vælge **Eksempel på Eco-udskrivning** på fanen **Foretrukne**, hver gang du udskriver.

Easy Eco Driver giver dig også mulighed for enkel redigering, f.eks. fjerne billeder og tekster m.m. Du kan gemme ofte anvendte indstillinger som en forudindstilling.

## Sådan gør du:

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Udskriv dokumentet.  
Et vindue åbnes.
- 3 Vælg de indstillinger, du vil anvende på dokumentet.  
Du kan se eksempelvisningen af de anvendte funktioner.
- 4 Klik på **Udskriv**.

# Brug af SyncThru™ Web Service



- Til SyncThru™ Web Service kræves som minimum Internet Explorer 8,0 eller nyere.
- Beskrivelsen af SyncThru™ Web Service i denne brugerhåndbog kan være forskellige fra din maskine, afhængigt af maskinens tilbehør eller model.
- Kun netværksmodel (se "Software" på side 8).

## Adgang til SyncThru™ Web Service

- 1 Åbn en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.  
Indtast printerens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
- 2 Maskinens integrerede websted åbnes.

## Sådan logger du på SyncThru™ Web Service

Inden du konfigurerer indstillinger i SyncThru™ Web Service, skal du logge på som administrator. Du kan stadig bruge SyncThru™ Web Service uden at logge på, men du har ikke adgang til fanen **Settings** og fanen **Security**.

- 1 Klik på **Login** øverst til højre på SyncThru™ Web Service-webstedet.
- 2 Skriv **ID** og **Password**, og klik derefter på **Login**. Angiv standard-ID og adgangskode nedenfor. Det anbefales, at du ændrer standardadgangskoden af sikkerhedsmæssige årsager.
  - ID: admin
  - Password: sec00000

## Oversigt over SyncThru™ Web Service



Information

Settings

Security

Maintenance



Nogle faner vises muligvis ikke, afhængigt af din model.

# Brug af SyncThru™ Web Service

## Fanen Information

Under denne fane får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan f.eks. kontrollere resterende toner. Du kan også udskrive rapporter, f.eks. en fejlrapport.

- **Active Alerts:** Viser de advarsler, der er opstået i maskinen, og hvor alvorlige de er.
- **Supplies:** Viser hvor mange sider der er blevet udskrevet og den mængde toner, der er tilbage i tonerpatronen.
- **Usage Counters:** Viser forbrugstallet efter udskriftstype: enkeltsidet og dobbeltsidet.
- **Current Settings:** Viser oplysninger om maskinen og netværket.
- **Security Information:** Viser maskinens sikkerhedsoplysninger.
- **Print information:** Udskriver rapporter, som f.eks. systemrelaterede rapporter, e-mail-adresse- og skrifttyperapporter.

## Fanen Settings

Under denne fane kan du indstille konfigurationer leveret af maskinen og netværket. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

- Fanen **Machine Settings:** Konfigurerer maskinens indstillinger.
- Fanen **Network Settings:** Viser indstillinger for netværksmiljøet. Indstiller f.eks. TCP/IP og netværksprotokoller.

## Fanen Security

Under denne fane kan du indstille oplysninger om system- og netværkssikkerhed. Du skal logge ind som administrator for at få vist denne fane.

- **System Security:** Indstiller systemadministratoroplysninger og aktiverer eller deaktiverer maskinfunktioner.
- **Network Security:** Angiver indstillinger for HTTP'er, IPSec, IPv4/IPv6-filtrering, 802.1 x og godkendelsesservere.
- **User Access Control:** Du kan vælge godkendelsesmetoder/tilstande til brugergodkendelse. Du kan tilføje/slette/ændre den brugerprofil, der benyttes til lokal godkendelse.
- **System Log:** Indeholder indstillinger, som er relateret til logfiler for enhedshændelser.
  - Log Configuration:** Indeholder indstillinger, som er relateret til lagring af logfiler.
  - Log Viewer:** Indeholder indstillinger til visning af logfiler, som er gemt lokalt på enheden.



# Brug af SyncThru™ Web Service

## Fanen Maintenance

Under denne fane kan du vedligeholde maskinen ved at opgradere firmware og angive kontaktoplysninger for afsendelse af e-mails. Du kan også oprette forbindelse til Samsungs websted eller hente drivere ved at vælge menuen **Link**.

- **Firmware Upgrade:** Opdater maskinens firmware.
- **License Management:** Licensadministration leverer indstillinger ifm. installerede programmer og programlicens.
- **Application Management:** Denne funktion er kun tilgængelig for modeller med en berøringsskærm. Du kan administrere programmer. Du kan installere nye programmer fra USB eller URL.
- **Cloning:** Du kan importere eller eksportere (overføre) forskellige indstillinger (computerindstilling, netværksoplysninger, adressekartotek osv.) mellem enheder, der indeholder funktionen **Cloning** i SyncThru™ Web Service.
- **Contact Information:** Viser kontaktoplysningerne.
- **Link:** Viser links til nyttige websteder, hvor du kan hente eller kontrollere oplysninger.

## Konfiguration af e-mail-underretninger

Du kan modtage e-mail om maskinens status ved at vælge denne indstilling. Ved at angive oplysninger, som f.eks. IP-adresse, værtsnavn, e-mail-adresse og SMTP-server, sender maskinen automatisk status (mangel på tonerpatron eller maskinfejl) til en bestemt persons e-mail. Denne indstilling bruges muligvis oftere af en maskinadministrator.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

1

Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.

Skriv maskinens IP-adresse (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.

2

Maskinens integrerede websted åbnes.

3

Under fanen **Settings** skal du vælge **Machine Settings > E-mail Notification**.



Hvis du ikke har konfigureret det udgående servermiljø, skal du gå til **Settings > Network Settings > Outgoing Mail Server(SMTP)** for at konfigurere netværksmiljøet, inden du indstiller e-mail-beskeder.

# Brug af SyncThru™ Web Service

- 4 Marker afkrydsningsfeltet **Enable** for at bruge **E-mail Notification**.
- 5 Klik på knappen **Add** for at tilføje bruger til e-mail-beskeder.  
Indstil modtagernavnet og e-mail-adresse(r) med beskedpunkter, du vil modtage en meddelelse om.
- 6 Klik på **Apply**.



Hvis firewall'en aktiveres, sendes e-mailen muligvis ikke korrekt. I det tilfælde skal du kontakte en netværksadministrator.

## Angivelse af systemadministratoroplysninger

Denne indstilling er nødvendig for at bruge indstillingen for e-mail-beskeder.



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

- 1 Start en webbrowser, f.eks. Internet Explorer, i Windows.  
Skriv maskinens IP-adresse (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i adressefeltet, og tryk på Enter, eller klik på **Kør**.
- 2 Maskinens integrerede websted åbnes.
- 3 Under fanen **Security** skal du vælge **System Security** > **System Administrator**.
- 4 Skriv navnet på administratoren samt telefonnummer, placering og e-mail-adresse.
- 5 Klik på **Apply**.

# Brug af Samsung Easy Printer Manager



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af model og valgfrie elementer (se "Software" på side 8).
- Kun tilgængelig for brugere af Mac OS (se "Software" på side 8).
- Windows, Internet Explorer 6.0 eller nyere kræves som minimum til Samsung Easy Printer Manager.

Samsung Easy Printer Manager er et program, der samler alle Samsung-maskinindstillinger ét sted. Samsung Easy Printer Manager kombinerer enhedsindstillinger, udskrivningsmiljøer, indstillinger/handlinger og opstart. Med alle disse funktioner samlet på ét sted kan du nemt og bekvemt få det optimale ud af din Samsung-maskine. Samsung Easy Printer Manager giver brugeren valget mellem to forskellige brugergrænseflader: den grundlæggende og den avancerede brugergrænseflade. Du kan nemt skifte mellem de to grænseflader: blot et enkelt tryk på en knap.

## Beskrivelse af Samsung Easy Printer Manager

Sådan åbnes programmet:

### I Windows

Vælg **Start > Programmer** eller **Alle Programmer > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Samsung Easy Printer Manager**.


### Brugere af Mac

Åbn mappen **Applications > Samsung > Samsung Easy Printer Manager**

Grænsefladen Samsung Easy Printer Manager består af flere grundlæggende afsnit, som er beskrevet i følgende tabel:





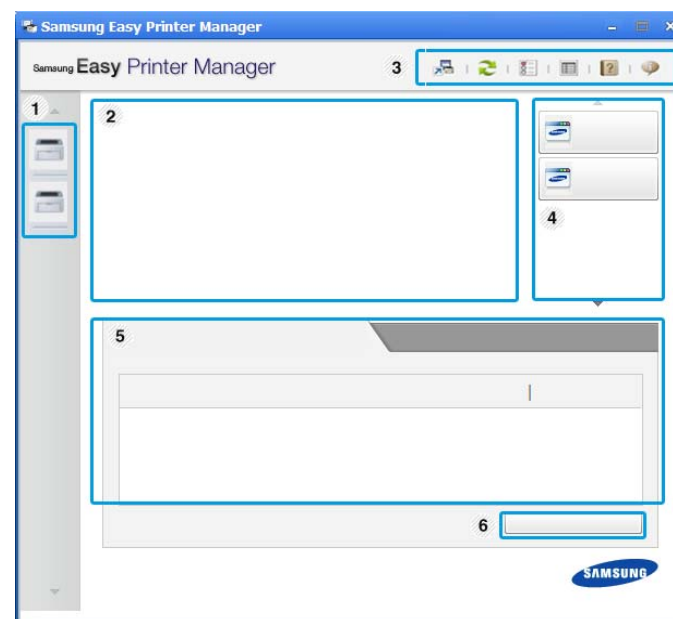

Skærbilledet kan variere, afhængigt af det benyttede operativsystem.



1	Printerliste	Printerlisten viser de printere, som er installeret på din computer og de netværksprintere, som er tilføjet af netværksregistrering (kun Windows).
---	--------------	--

# Brug af Samsung Easy Printer Manager

2	Printeroplysninger	<p>Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens modelnavn, IP-adresse (eller portnavn) og maskinens status.</p> <p> Du kan få vist online <b>Brugervejledning</b>.</p> <p><b>Knappen Fejlfinding:</b> Ved tryk på denne knap åbnes <b>Fejlfindingsguide</b>, når der opstår en fejl. Du kan åbne det relevante afsnit direkte i brugerhåndbogen.</p>
3	Programoplysninger	<p>Indeholder links til at skifte til de avancerede indstillinger (skifte brugergrænseflade), opdateringer, præferencer, oversigt, hjælp og Om.</p> <p> Knappen  bruges til at skifte til <b>brugergrænsefladen med avancerede indstillinger</b> (se "Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger" på side 254).</p>

4	Hurtiglinks	<p>Viser <b>Hurtige links</b> til maskinspecifikke funktioner. Dette afsnit indeholder desuden links til programmer i avancerede indstillinger.</p> <p> Hvis du forbinder din maskine til et netværk, aktiveres ikonet SyncThru™ Web Service.</p>
5	Indholdsområde	<p>Viser oplysninger om den valgte maskine, det aktuelle tonerniveau og papir. Oplysningerne varierer afhængigt af den valgte maskine. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.</p>
6	Start Bestille forbrugsstoffer	<p>Klik på knappen <b>Rækkefølge</b> fra vinduet til bestilling af forbrugsstoffer. Du kan bestille nye tonerpatroner online.</p>



Klik på menuen **Hjælp** i vinduet, og klik på en indstilling, som du vil vide mere om.

## Oversigt over brugergrænsefladen Avancerede indstillinger

Den avancerede brugergrænseflade er beregnet til den person, som administrerer netværket og maskinerne.

# Brug af Samsung Easy Printer Manager



Nogle menuer vises muligvis ikke i displayet, afhængigt af indstillinger eller modeller. De menuer, der ikke er vist, er ikke relevante for maskinen.

## Enhedsindstillinger

Du kan konfigurere diverse maskinindstillinger såsom maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk og udskrivningsoplysninger.

## Advarselsindstillinger (kun Windows)

Denne menu indeholder indstillinger for advarsler om fejl.

- **Printeradvarsel:** Indholder indstillinger for, hvornår der modtages advarsler.
- **E-mail-alarm:** Indholder indstillinger for modtagelse af advarsler via e-mail.
- **Advarselshistorik:** Indholder en historik over enheds- og tonerrelaterede advarsler.

## Jobregnskab

Giver mulighed for at søge i kvoteoplysninger for den angivne jobregnskabsbruger. Disse kvoteoplysninger kan oprettes og anvendes på enheder ved hjælp af jobregnskabsoftware, såsom SyncThru™- eller CounThru™-administrationssoftware.

# Brug af Status for Samsung-printer

Status for Samsung-printer er et program, der overvåger og giver dig besked om maskinens status.






- Vinduet Status for Samsung-printer og dets indhold, som det vises i brugerhåndbogen til softwaren, kan være anderledes end på den printer eller i det operativsystem, du bruger.
- Kontroller, hvilke operativsystemer der er kompatible med maskinen (se "Specifikationer" på side 115).
- Kun tilgængelig for brugere af Windows OS (se "Software" på side 8).


## Oversigt over Status for Samsung-printer

Hvis der opstår en fejl, kan du undersøge den fra Status for Samsung-printer. Status for Samsung-printer installeres automatisk, når du installerer maskinens software.

Status for Samsung-printer kan også startes manuelt. Gå til **Udskriftsindstillinger**, klik på fanen **Grundlæggende** > knappen **Printerstatus**.


Disse ikoner vises på proceslinjen i Windows:

Ikon	Betydning	Beskrivelse
	Normal	Maskinen er i klartilstand, og der er ingen fejl eller advarsler.
	Advarsel	Maskinen er i en tilstand, hvor der snart kan opstå en fejl. Det kan f.eks. være statussen Lavt tonerniveau, som kan føre til statussen Toneren er tom.
	Fejl	Der er opstået mindst én fejl i maskinen.

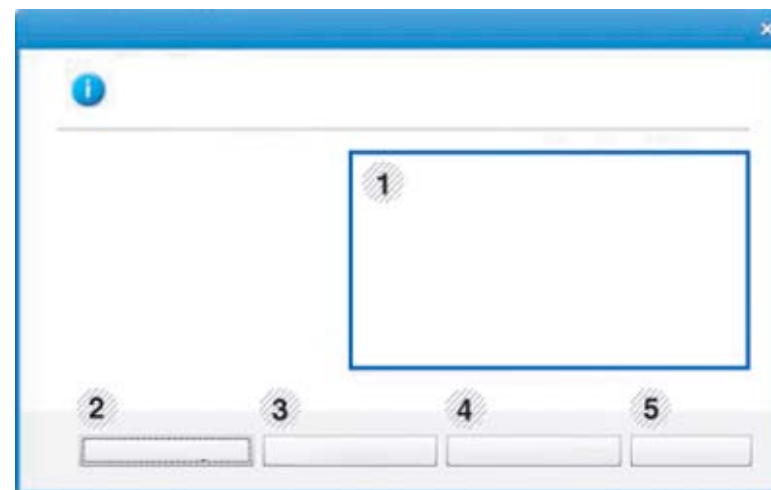

1	<b>Tonerniveau</b>	Du kan få vist, hvor meget toner der er tilbage i hver tonerpatron. Maskinen og antallet af tonerpatroner kan være anderledes end i vinduet vist herover, alt efter hvilken maskine du bruger. Nogle maskiner understøtter ikke denne funktion.
---	--------------------	---

# Brug af Status for Samsung-printer

2	<b>Indstilling</b>	Du kan angive indstillinger, der har relation til advarsler for udskriftsjob.
3	<b>Bestil forbrugsstoffer</b>	Du kan bestille nye tonerpatroner online.
4	<b>Br'ugerhåndbog</b>	<p>Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog.</p> <div> Ved tryk på denne knap åbnes <b>Fejlfindingsguide</b>, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.</div>
5	<b>Luk</b>	Luk vinduet.

# Brug af Samsung Printer Experience

**Samsung Printer Experience** er et Samsung-program, som samler Samsung maskinindstillinger og administration af maskiner på et sted. Du kan vælge indstillinger for drev, bestille forbrugsstoffer, åbne vejledninger til fejlfinding, besøge Samsungs websted eller se oplysninger om tilsluttede maskiner. Programmet hentes automatisk fra Windows **Store(store)**, hvis maskinen er tilsluttet en computer med internetadgang.

## Beskrivelse af Samsung Printer Experience

Sådan åbnes programmet:


Fra **Start**-skærbilledet skal du vælge tilen **Samsung Printer Experience**



Grænsefladen til **Samsung Printer Experience** samler forskellige nyttige funktioner, som beskrevet i følgende tabel:




Skærbilledet kan variere afhængigt af den benyttede model.

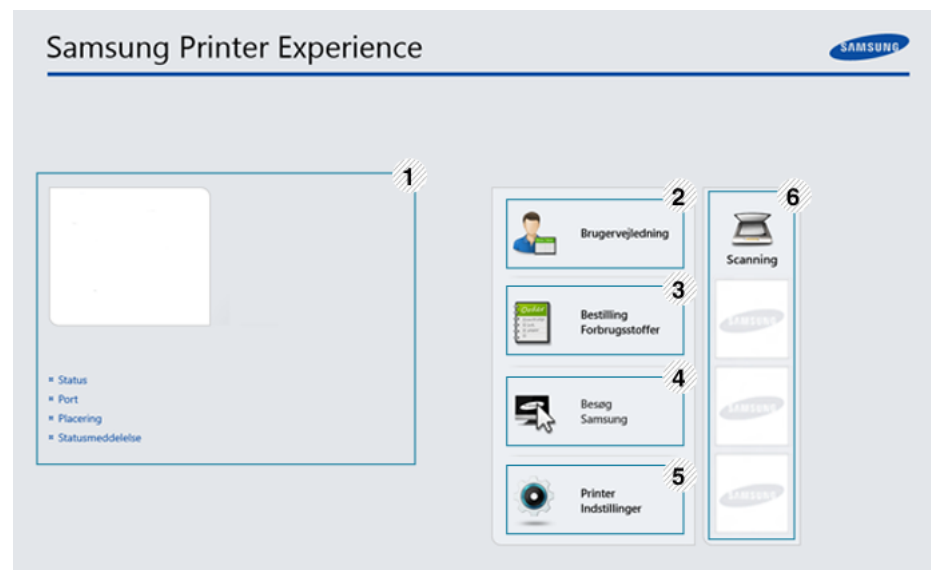

1	<b>Printeroplysninger</b>	Her får du generelle oplysninger om maskinen. Du kan se oplysninger, som f.eks. maskinens status, placering, IP-adresse og resterende tonerbeholdning.
---	---------------------------	--



# Brug af Samsung Printer Experience

2	<b>Brugervejledning</b>	<p>Du kan få vist onlineBr'ugerhåndbog. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.</p> <div><p>Ved tryk på denne knap åbnes <b>Fejlfindingsguide</b>, når der opstår en fejl. Du kan åbne fejlfindingsafsnittet direkte i brugerhåndbogen.</p></div>
3	<b>Bestilling forbrugsstoffer</b>	<p>Klik på denne knap for at bestille erstatningstonerpatroner online. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.</p>
4	<b>Besøg Samsung</b>	<p>Åbner linket til Samsungs printerwebsted. Du skal have forbindelse til internettet for at kunne bruge denne funktion.</p>
5	<b>Printer Indstillinger</b>	<p>Du kan konfigurere forskellige maskinindstillinger, f.eks. maskinkonfiguration, papir, layout, emulering, netværk eller udskrivningsoplysninger ved hjælp af <b>SyncThru™ Web Service</b>. Maskinen skal være tilsluttet et netværk. Knappen er deaktiveret, hvis maskinen er tilsluttet via et USB-kabel.</p>

6	<b>Enhedsliste og Seneste scannede billede</b>	<p>Scannerlisten viser de enheder, som understøtter <b>Samsung Printer Experience</b>. Under enheden kan du se de senest scannede billeder. Maskinen skal være tilsluttet et netværk for at du kan scanne herfra. Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.</p>
---	--	---

## Tilføj/slet printere

Hvis du ikke har nogen printer tilføjet til **Samsung Printer Experience**, eller hvis du ønsker at tilføje/slette en printer, skal du følge instruktionerne herunder.



Du kan kun tilføje/slette netværksforbundne printere.



## Tilføj en printer

- 1 Vælg under **Charms(Amuletter) Indstillinger**.  
Du kan også højreklikke på siden **Samsung Printer Experience** og vælge **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Tilføj printer**

# Brug af Samsung Printer Experience

- 3 Vælg den printer, du vil tilføje.  
Du kan se den tilføjede printer.



Hvis du ser -mærket, kan du også klikke på -mærket for at tilføje printere.

## Fjern en printer


- 1 Vælg under **Charms(Amuletter) Indstillinger**.  
Du kan også højreklikke på siden **Samsung Printer Experience** og vælge **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Fjern printer**
- 3 Vælg den printer, du vil fjerne.
- 4 Klik på **Ja**.  
Du kan se, at printeren er fjernet fra skærmen.

## Udskrivning fra Windows 8

I dette afsnit beskrives almindelige udskriftsopgaver, du kan udføre fra **Start**-skærm billedet.

## Grundlæggende udskrivning

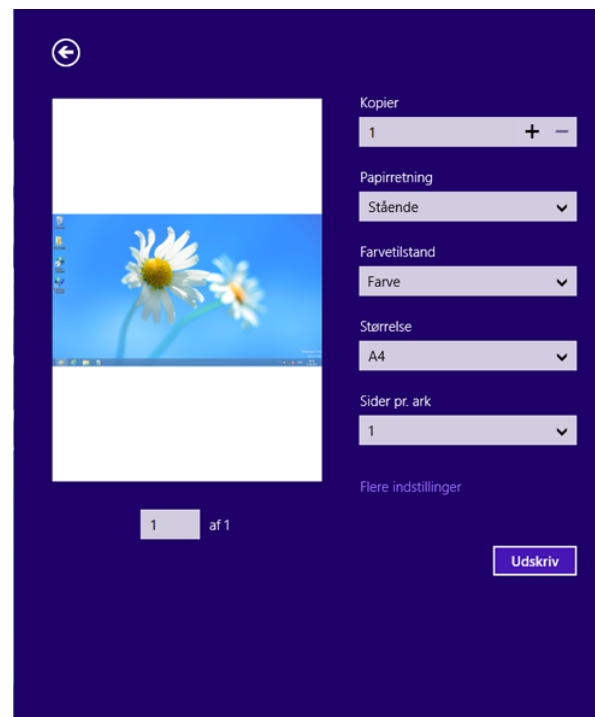

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **enhed**.
- 3 Vælg printeren på listen
- 4 Vælg printerindstillinger, f.eks. antal kopier og papirretning.
- 5 Klik på knappen **Udskriv** for at starte udskriftsjobbet.



# Brug af Samsung Printer Experience

## Annulere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet på følgende måde:

- Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet (  ) på proceslinjen i Windows.
- Du kan også annullere det aktuelle job ved at trykke på knappen  **Stop/Slet** på kontrolpanelet.

## Åbne yderligere indstillinger




Skærbillederne kan blive vist lidt anderledes afhængigt af den benyttede model eller indstillinger.

Du kan indstille flere udskriftsparametre.

- 1 Åbn det dokument, du vil udskrive.
- 2 Fra **Charms(Amuletter)**, vælg **enhed**.
- 3 Vælg printerens på listen
- 4 Klik på **Flere indstillinger**.

## Fanen Grundlæggende

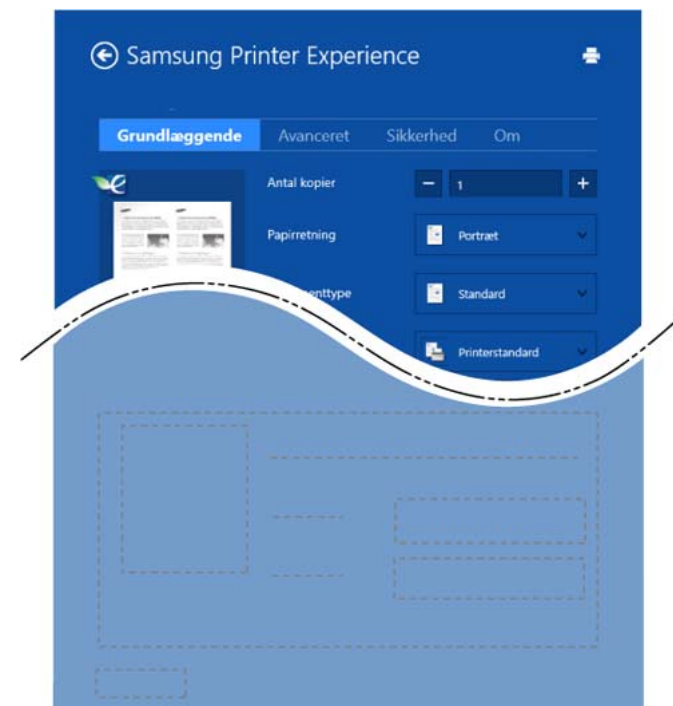

### Grundlæggende


Med denne indstilling kan du vælge de grundlæggende udskriftsindstillinger, f.eks. antal kopier, papirretning og dokumenttype.

### Eco-indstillinger

Med denne indstilling kan du vælge udskrift af flere sider på en side for at spare på mediet.

# Brug af Samsung Printer Experience

## Fanen Avanceret

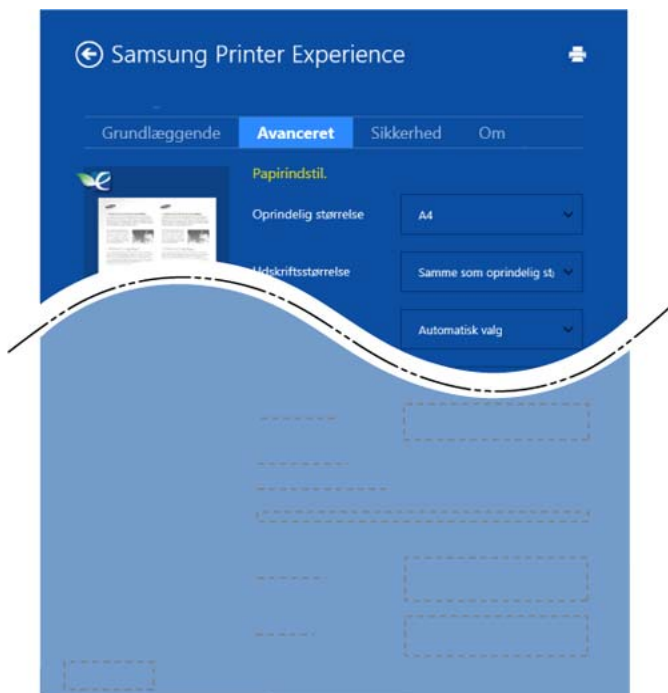

### Papirindstil.

Med denne indstilling kan du vælge grundlæggende specifikationer for papirhåndtering.


### Layoutindstillinger

Med denne indstilling kan du indstille forskellige måder at få vist layout af dokumenter.

## Fanen Sikkerhed



Nogle funktioner er måske ikke tilgængelige for den aktuelle model eller med de valgte indstillinger. Hvis fanen ikke vises eller er deaktiveret, betyder det, at funktionerne ikke understøttes.

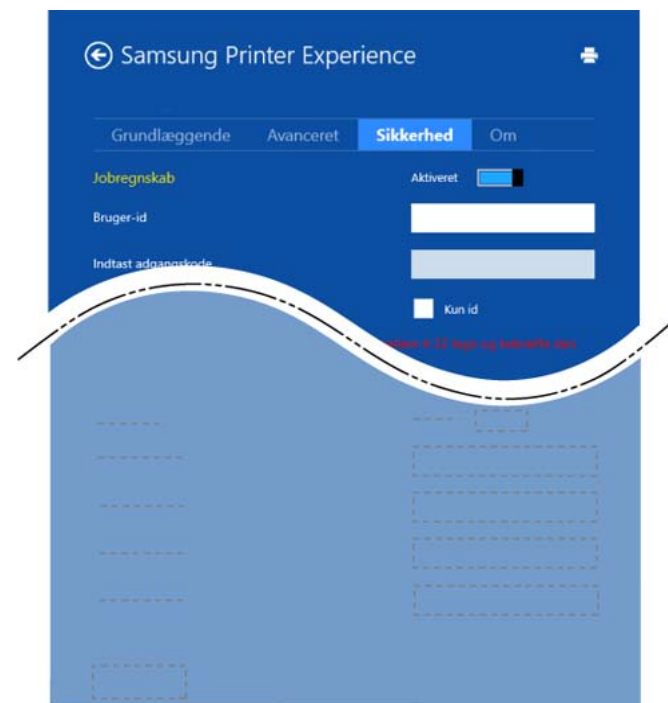

### Jobregnskab

Denne indstilling giver dig mulighed for at udskrive med den tildelte tilladelse.

### Fortrolig udskrivning

# Brug af Samsung Printer Experience

Denne indstilling benyttes til at udskrive fortrolige dokumenter. Du skal angive en adgangskode for at udskrive i denne tilstand.

## Scanning fra Windows 8





Dette afsnit er beregnet til brugere, som har en multifunktionsprinter.

Du kan scanne billeder og tekst på maskinen, så de kan gemmes som digitale filer på computeren.

## Scanning fra Samsung Printer Experience


De hyppigst benyttede udskrivningsmenuer vises til hurtig scanning.

- 1 Anbring et enkelt dokument med forsiden nedad på glaspladen, eller læg dokumenterne med forsiden opad i dokumentføderen.
- 2 Klik på tilen **Samsung Printer Experience** i **Start**-skærm billedet.
- 3 Klik på **Scanning** ().
- 4 Indstil scanningsparametre, f.eks. billedtype, dokumentstørrelse og opløsning.
- 5 Klik på **Forscan** () for at kontrollere billedet.

- 6 Juster det forscannede billede med scanningsfunktioner, f.eks. drejning og spejling.

- 7 Klik på **Scanning** () og gem billedet.



- Når du ilægger originaler i ADF, er valget (eller DADF), **Forscan** () ikke tilgængeligt.
- Du kan springe trin 5 over, hvis forscanning er valgt.


# Brug af Linux Unified Driver Configurator

Unified Driver Configurator er et værktøj, der primært er beregnet til konfiguration af maskinenheder. Du skal installere Unified Linux Driver for at kunne bruge Unified Driver Configurator (se "Installation til Linux" på side 143).

Når driveren er installeret på Linux-systemet, oprettes ikonet Unified Driver Configurator automatisk på skrivebordet.

## Åbning af Unified Driver Configurator


- 1 Dobbeltklik på **Unified Driver Configurator** på skrivebordet.  
Du kan også klikke på menuikonet **Startup** og vælge **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
- 2 Klik på knapperne til venstre for at skifte til det tilsvarende konfigurationsvindue.

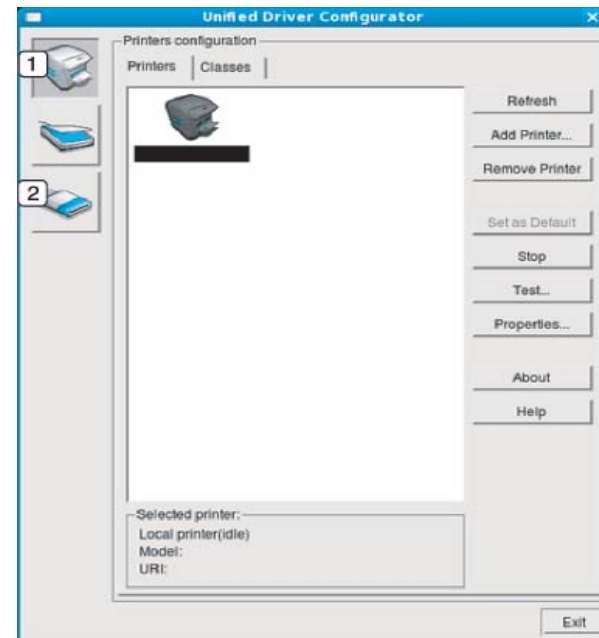

- 1 Printer Configuration
- 2 Port Configuration

# Brug af Linux Unified Driver Configurator



Hvis du vil bruge skærmhjælpen, skal du trykke på knappen **Help** eller  i vinduet.


- 3 \*Når du har ændret konfigurationerne, skal du klikke på **Exit** for at lukke **Unified Driver Configurator**.

## Konfiguracija pisača

**Printers configuration** har to faner: **Printers** og **Classes**.

## Fanen Printers

Du kan få vist det aktuelle systems printerkonfiguration ved at klikke på maskinikonet i venstre side af vinduet **Unified Driver Configurator**.

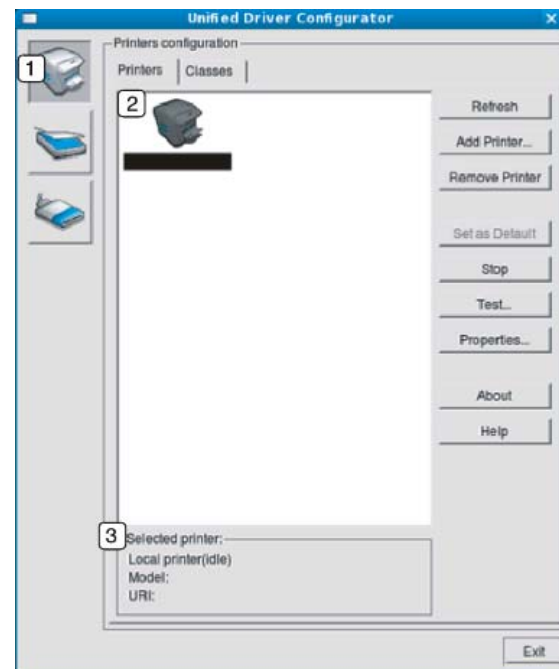

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Skifter til <b>Printers configuration</b> .  |
| 2 | Viser alle installerede maskiner.            |
| 3 | Viser status, modelnavn og URI for maskinen. |


# Brug af Linux Unified Driver Configurator

Printerens betjeningsknapper er:

- **Refresh:** Opdaterer listen over tilgængelige maskiner.
- **Add Printer:** Giver dig mulighed for at tilføje nye maskiner.
- **Remove Printer:** Fjerner den markerede maskine.
- **Set as Default:** Indstiller den valgte maskine som standardmaskine.
- **Stop/Start:** Stopper/starter maskinen.
- **Test:** Giver dig mulighed for at udskrive en testside, hvis du vil kontrollere, at maskinen fungerer korrekt.
- **Properties:** Giver dig mulighed for at få vist og ændre printerens egenskaber.

## Fanen Classes

Fanen Classes viser en liste over tilgængelige printerklasser.

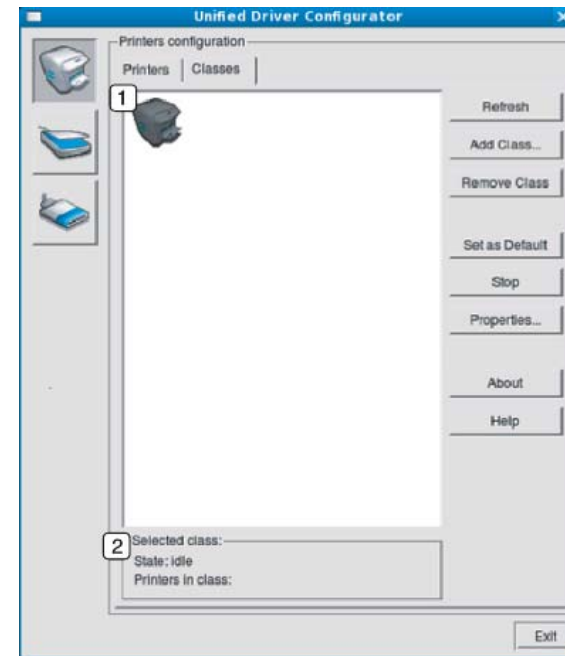

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Viser alle maskinklasserne.                                 |
| 2 | Viser status for klassen og antallet af maskiner i klassen. |


- **Refresh:** Opdaterer listen over klasser.
- **Add Class:** Giver dig mulighed for at tilføje en ny maskineklasse.
- **Remove Class:** Fjerner den markerede maskinklasse.



# Brug af Linux Unified Driver Configurator

## Ports configuration

I dette vindue kan du få vist listen over tilgængelige porte, kontrollere status for hver port og frigive en port, der er stoppet i optaget-tilstand, når dens ejer af en eller anden grund har afsluttet jobbet.

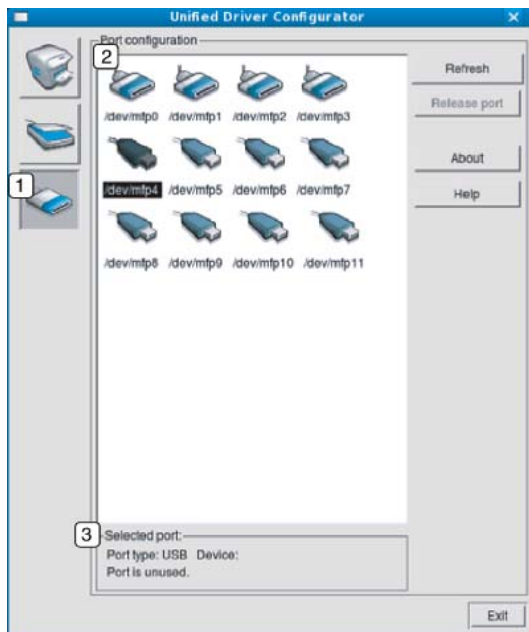

1	Skifter til <b>Ports configuration</b> .
2	Viser alle tilgængelige porte.
3	Viser porttypen, enheden, der er tilsluttet porten, samt status.

- **Refresh:** Opdaterer listen over tilgængelige porte.
- **Release port:** Frigiver den markerede port.



## 6. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

- **Problemer med papirindføring** 269
- **Problemer med strøm- og kabeltilslutninger** 270
- **Udskrivningsproblemer** 271
- **Problemer med udskriftskvaliteten** 275
- **Problemer vedrørende operativsystem** 283




Hvis der opstår fejl under installation og konfiguration af den trådløse software, kan du finde oplysninger i afsnittet om fejlfinding i kapitlet om trådløs konfiguration (se "Fejlfinding i forbindelse med trådløst netværk" på side 188).


# Problemer med papirindføring

Tilstand	Løsningsforslag
Papirstop under udskrivning.	Afhjælp papirstoppet.
Papirarkene hænger sammen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.</li><li>• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.</li><li>• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.</li><li>• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.</li></ul>
Der kan ikke indføres flere sider i maskinen på én gang.	Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.
Papiret indføres ikke i maskinen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.</li><li>• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.</li><li>• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.</li><li>• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.</li></ul>
Der opstår hele tiden papirstop.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige udskriftsmaterialer, skal du bruge bakken til den manuelle arkføder.</li><li>• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.</li><li>• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn frontdækslet, og fjern resterne.</li></ul>
Konvolutter vrides eller indføres forkert i maskinen.	Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.

# Problemer med strøm- og kabeltilslutninger

Tilstand	Løsningsforslag
Maskinen får ingen strøm, eller kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en  (<b>Strøm</b>)-knap på kontrolpanelet, skal du trykke på den.</li><li>• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.</li></ul>


# Udskrivningsproblemer

Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag
Maskinen udskriver ikke.	Maskinen får ingen strøm.	Tilslut først maskinen til strømstikket. Hvis maskinen har en  ( <b>Strøm</b> )-knap på kontrolpanelet, skal du trykke på den.
	Maskinen er ikke valgt som standardmaskine.	Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.
	Undersøg maskinen for følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dækslet er ikke lukket. Luk dækslet.</li><li>• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 92).</li><li>• Der mangler papir i printerens. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 42).</li><li>• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li><li>• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li></ul> Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.	
	Kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.	Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 22).
	Kablet mellem computeren og maskinen er beskadiget.	Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job. Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.
	Portindstillingen er forkert.	Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte port.

# Udskrivningsproblemer

Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag
<b>Maskinen udskriver ikke.</b>	Maskinen kan være forkert konfigureret.	Kontroller <b>Udskriftsindstillinger</b> for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.
	Printerdriveren er muligvis forkert installeret.	Afinstaller og geninstaller maskinens driver.
	Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.	Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en servicetekniker.
	Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet.	Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.
	Udbakken er fuld.	Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.
<b>Maskinen vælger papir fra den forkerte papirkilde.</b>	Den papirindstilling, der blev valgt under <b>Udskriftsindstillinger</b> , kan være forkert.	I mange programmer findes papirkildevalget under fanen <b>Papir</b> i <b>Udskriftsindstillinger</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Vælg den korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side 55).
<b>Et udskriftsjob behandles meget langsomt.</b>	Jobbet kan være meget komplekst.	Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.
<b>Halvdelen af siden er blank.</b>	Indstillingen for papirretningen kan være forkert.	Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side 55).
	Papirformatet og indstillingerne for papirformatet stemmer ikke overens.	Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).

# Udskrivningsproblemer

Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag
<b>Maskinen udskriver, men teksten er forkert, forvansket eller ufuldstændig.</b>	Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.	Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.
	Der er valgt en forkert printerdriver.	Kontrollér programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.
	Der er funktionsfejl i programmet.	Prøv at udskrive et job fra et andet program.
	Der er funktionsfejl i operativsystemet.	Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.
<b>Der udskrives sider, men de er tomme.</b>	Tonerpatronen er defekt eller tom.	Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Se "Fordele toner" på side 71.</li><li>• Se "Udskifte tonerpatronen" på side 73.</li></ul>
	Filen kan indeholde blanke sider.	Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.
	Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan være defekte.	Kontakt en servicetekniker.
<b>Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.</b>	Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobat-produkterne.	Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver <b>Udskriv som billede</b> fra Acrobat-udskrivningsmuligheder. <div> Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.</div>
<b>Udskriftskvaliteten for fotografier er ikke god. Billederne er ikke klare.</b>	Opløsningen for fotografiet er meget lav.	Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet, reduceres opløsningen.



# Udskrivningsproblemer

Tilstand	Mulig årsag	Løsningsforslag
<b>Før udskrivning udskiller maskinen dampe i nærheden af udbakken.</b>	Brug af fugtigt/vådt papir kan forårsage dampe [hvid røg] under udskrivning.	Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen. Hvis du generes af røgen [damp], kan du udskifte papiret med nyt papir fra en uåbnet pakke.
<b>Maskinen udskriver ikke på papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir.</b>	Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens.	Vælg den korrekte papirstørrelse i <b>Brugerdefineret</b> under fanen <b>Papir</b> i <b>Udskriftsindstillinger</b> ("Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).
<b>Det udskrevne faktureringspapir er krøllet.</b>	Indstillingen for papirtype er forkert.	Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b> , klik på fanen <b>Papir</b> , og angiv typen til <b>Tyndt papir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).






# Problemer med udskriftskvaliteten




Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du kan løse problemet.

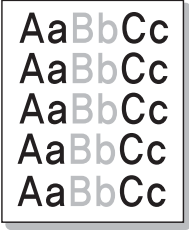Tilstand	Løsningsforslag
<b>Lys eller falmet udskrift</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li><li>Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.</li><li>Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.</li><li>En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).</li><li>LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</li></ul>
<b>Udskriften på den øverste halvdel af papiret er lysere end på resten af papiret</b> 	<p><b>Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og angiv typen til <b>Genbrugspapir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).</li></ul>



# Problemer med udskriftskvaliteten

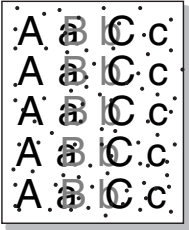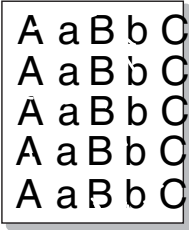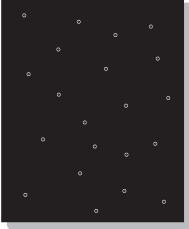Tilstand	Løsningsforslag
<b>Tonerpletter</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.</li><li>Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).</li><li>Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 84).</li></ul>
<b>Udfald</b> 	<p>Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.</li><li>Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.</li><li>Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.</li><li>Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b> og angiv typen til <b>Tykt papir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).</li></ul> <p>Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</p>
<b>Hvide pletter</b> 	<p>Hvis der er hvide pletter på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).</li><li>Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).</li></ul> <p>Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</p>




# Problemer med udskriftskvaliteten

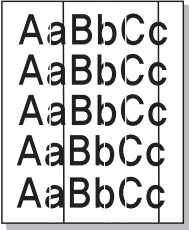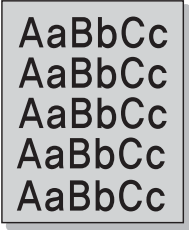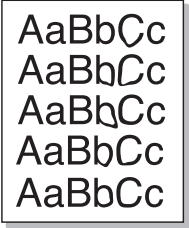Tilstand	Løsningsforslag
<b>Lodrette linjer</b> 	<p>Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Patronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern patronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73, "Udskiftning af billedenheden" på side 76).</li></ul> <p>Hvis der er lodrette hvide striber på siden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.</li></ul>
<b>Farvet eller sort baggrund</b> 	<p>Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift til en lettere type papir.</li><li>• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.</li><li>• Udskift den gamle tonerpatron med en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li><li>• Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 71).</li></ul>
<b>Tonerudtværing</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).</li><li>• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.</li><li>• Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li></ul>




# Problemer med udskriftskvaliteten

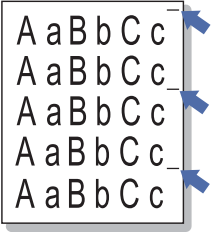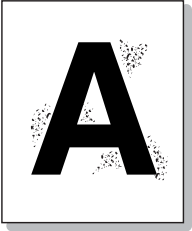Tilstand	Løsningsforslag
<b>Lodrette gentagne defekter</b> 	<p>Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du fortsat oplever problemet, skal du fjerne tonerpatronen og installere en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li><li>• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.</li><li>• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.</li></ul>
<b>Spredte baggrundspletter</b> 	<p>Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.</li><li>• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer. Eller vælg <b>Tykt papir</b> i vinduet <b>Udskriftsindstillinger</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).</li><li>• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i programmet eller i <b>Udskriftsindstillinger</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54). Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.</li><li>• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 71).</li></ul>




# Problemer med udskriftskvaliteten

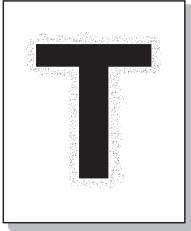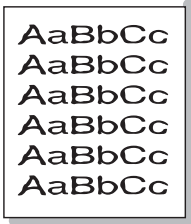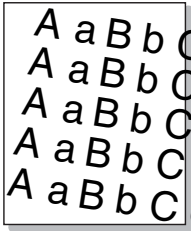Tilstand	Løsningsforslag
<p><b>Der er tonerpartikles omkring tegn med Fed og billeder</b></p> 	<p>Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og angiv typen til <b>Genbrugspapir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).</li><li>• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir, men har brugt Alm. papir, kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.</li></ul>
<p><b>Misdannede tegn</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.</li></ul>
<p><b>Skrå skrift</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.</li><li>• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.</li><li>• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.</li></ul>



# Problemer med udskriftskvaliteten

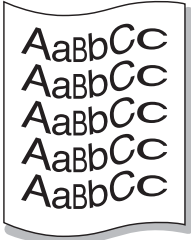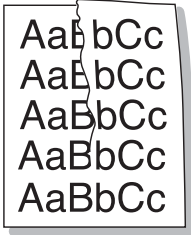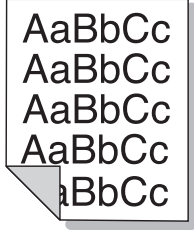Tilstand	Løsningsforslag
<b>Krøller eller bølgjer</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.</li><li>• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.</li><li>• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.</li></ul>
<b>Folder eller bukninger</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.</li><li>• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.</li><li>• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.</li></ul>
<b>Bagsiden af udskrifterne er snavset</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).</li></ul>

# Problemer med udskriftskvaliteten

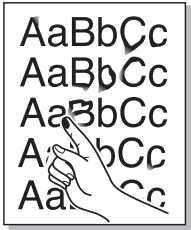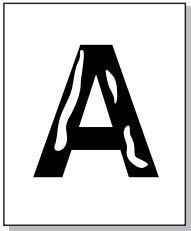Tilstand	Løsningsforslag
<b>Helt farvede eller helt sorte sider</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.</li><li>• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li><li>• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.</li></ul>
<b>Løs toner</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 84).</li><li>• Kontrollér papirets type, tykkelse og kvalitet.</li><li>• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li></ul> <p>Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.</p>
<b>Blanke områder i tegnene</b> 	<p>Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.</li><li>• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.</li></ul>

# Problemer med udskriftskvaliteten

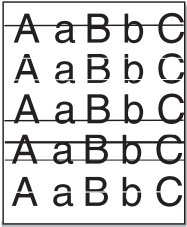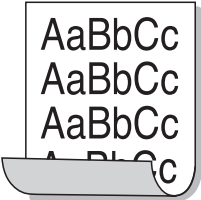Tilstand	Løsningsforslag
<b>Vandrette striber</b> 	<p>Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.</li><li>• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 73).</li></ul> <p>Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.</p>
<b>Krøl</b> 	<p>Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.</li><li>• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til <b>Udskriftsindstillinger</b>, klik på fanen <b>Papir</b>, og angiv typen til <b>Tyndt papir</b> (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 54).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Et ukendt billede vises gentagne gange på nogle få ark</b></li><li>• <b>Løs toner</b></li><li>• <b>Der forekommer lys udskrift eller forurening</b></li></ul>	<p>Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks. løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 221).</p>



# Problemer vedrørende operativsystem

## Ofte forekommende Windows-problemer


Tilstand	Løsningsforslag
Meddelelsen ”Filen er i brug” vises under installationen.	Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.
Meddelelserne ”Generel beskyttelsesfejl”, ”Undtagelse OE”, ”Spool 32” eller ”Ugyldig handling” vises.	Luk alle andre programmer, og genstart Windows.
Meddelelsen ”Kan ikke udskrive”, ”der er opstået en printer timeout-fejl” vises.	Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.
Samsung Printer Experience vises ikke, når du klikker på Flere indstillinger.	Samsung Printer Experience er ikke installeret. Hent softwaren fra WindowsStore(store) og installer den.
Maskinoplysninger vises ikke, når du klikker på enheden i Enheder og printere.	Kontroller <b>Printeregenskaber</b> . Klik på fanen <b>Porte</b> . ( <b>Kontrolpanel &gt; Enheder og printere &gt; Højreklik på printerikonet og vælg Printeregenskaber</b> ) Hvis porten er indstillet til Fil eller LPT, skal du fjerne markeringen og vælge TCP/IP, USB eller WSD



Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.

# Problemer vedrørende operativsystem

## Almindelige Mac-problemer

Tilstand	Løsningsforslag
<b>Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.</b>	<p>Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver <b>Udskriv som billede</b> fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.</p> <div> Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.</div>
<b>Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.</b>	Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.



Du kan finde oplysninger om Mac-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Mac, der fulgte med din pc.

# Problemer vedrørende operativsystem

## Ofte forekommende Linux-problemer

tilstand	Løsningsforslag
<b>Maskinen udskriver ikke.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til fanen <b>Printers</b> i vinduet <b>Printers configuration</b> for at få vist listen over tilgængelige maskiner. Kontrollér, at maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne <b>Add new printer wizard</b> for at konfigurere enheden.</li><li>• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn <b>Printers configuration</b>, og marker maskinen på listen over printere. Læs beskrivelsen i ruden <b>Selected printer</b>. Hvis status indeholder strengen <b>Stopped</b>, skal du trykke på knappen <b>Start</b>. Derefter skulle maskinen fungere normalt. Statussen "stopped" aktiveres muligvis, når der opstår visse problemer med udskrivningen.</li><li>• Undersøg, om programmet har en specialindstilling for udskrivning, f.eks. "-oraw". Hvis "-oraw" er angivet i kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges Gimp Front-end, skal du vælge "print" -&gt; "Setup printer" og redigere kommandolinjeparameteren på kommandolinjen.</li></ul>
<b>Når jeg udskriver et dokument, får jeg fejlen: "Cannot open port device file".</b>	Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et igangværende udskriftsjob. Kendte versioner af CUPS-server (Common UNIX Printing System) afbryder udskriftsjobbet, hver gang udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux Driver låser porten under udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke tilgængelig for efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at vælge <b>Release port</b> i vinduet <b>Port configuration</b> .
<b>Når du udskriver et dokument via netværket i SuSE 9.2, udskriver printerens ikke.</b>	Den CUPS-version (Common UNIX Printing System), der distribueres med SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21), har et problem med IPP-udskrivning (Internet Printing Protocol). Brug socketudskrivning i stedet for IPP, eller installer en nyere version af CUPS (Common UNIX Printing System) (cups-1.1.22 eller nyere).



Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.

# Problemer vedrørende operativsystem

## Almindelige PostScript-problemer

De følgende situationer er PS-sprogspecifikke og kan forekomme, når der anvendes flere forskellige printersprog.

Problem	Mulig årsag	Løsning
<b>PostScript-filen kan ikke udskrives</b>	PostScript-driveren er muligvis ikke installeret korrekt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installer PostScript-driveren (se "Softwareinstallation" på side 140).</li><li>• Udskriv en konfigurationsside, og kontroller, at PS-versionen er tilgængelig til udskrivning.</li><li>• Kontakt en servicetekniker, hvis problemet fortsætter.</li></ul>
<b>Rapporten Grænsekontrolfejl udskrives</b>	Udskriftsjobbet er for komplekst.	Du er muligvis nødt til at reducere sidens kompleksitet eller installere mere hukommelse.
<b>Der udskrives en PostScript-fejlside</b>	Udskriftsjobbet er muligvis ikke PostScript.	Kontroller, at udskriftsjobbet er et PostScript-job. Kontroller, om programmet forventede, at der blev sendt en installationsfil eller en PostScript-headerfil til maskinen.
<b>Den valgfri bakke er ikke valgt i driveren</b>	Printerdriveren er ikke konfigureret til at genkende den valgfrie bakke.	Åbn driveregenskaberne, vælg fanen <b>Enhedsindstillinger</b> , og angiv bakkeindstillingen (se "Angivelse af Enhedsindstillinger" på side 78).

# Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ALGERIA</b>	0800 100 100	<a href="http://www.samsung.com/n_africa">www.samsung.com/n_africa</a>
<b>ANGOLA</b>	91-726-7864	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>ARGENTINA</b>	0800-333-3733	<a href="http://www.samsung.com.ar">www.samsung.com.ar</a>
<b>ARMENIA</b>	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>AUSTRALIA</b>	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au">www.samsung.com/au</a>
<b>AUSTRIA</b>	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>AZERBAIJAN</b>	088-55-55-555	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>BAHRAIN</b>	8000-4726	<a href="http://www.samsung.com/ae">www.samsung.com/ae</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar">www.samsung.com/ae_ar</a> (Arabic)
<b>BELARUS</b>	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>BELGIUM</b>	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
<b>BOLIVIA</b>	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>BOSNIA</b>	051 133 1999	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>BOTSWANA</b>	8007260000	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>BRAZIL</b>	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com.br">www.samsung.com.br</a>
<b>BULGARIA</b>	07001 33 11 , share cost tariff	<a href="http://www.samsung.com/bg">www.samsung.com/bg</a>
<b>BURUNDI</b>	200	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
<b>CAMEROON</b>	7095- 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/">www.samsung.com/africa_fr/</a>
<b>CANADA</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca">www.samsung.com/ca</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr">www.samsung.com/ca_fr</a> (French)
<b>CHILE</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 02-24828200	<a href="http://www.samsung.com/cl">www.samsung.com/cl</a>

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>CHINA</b>	400-810-5858	www.samsung.com
<b>COLOMBIA</b>	01-8000112112 Bogotá: 6001272	www.samsung.com/ co
<b>COSTA RICA</b>	0-800-507-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>CROATIA</b>	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com/ hr
<b>Cote D' Ivoire</b>	8000 0077	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>CYPRUS</b>	8009 4000 only from landline	www.samsung.com/ gr
<b>CZECH</b>	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
<b>DENMARK</b>	70 70 19 70	www.samsung.com
<b>DOMINICA</b>	1-800-751-2676	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>DRC</b>	499999	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>ECUADOR</b>	1-800-10-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>EGYPT</b>	08000-726786	www.samsung.com
<b>EIRE</b>	0818 717100	www.samsung.com
<b>EL SALVADOR</b>	800-6225	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>ESTONIA</b>	800-7267	www.samsung.com/ ee
<b>FINLAND</b>	030-6227 515	www.samsung.com
<b>FRANCE</b>	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
<b>GERMANY</b>	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>GEORGIA</b>	8-800-555-555	www.samsung.com
<b>GHANA</b>	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com/ africa_en/
<b>GREECE</b>	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/ gr
<b>GUATEMALA</b>	1-800-299-0013	www.samsung.com/ latin (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONDURAS</b>	800-27919267	www.samsung.com/ latin (Spanish)  www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>HONG KONG</b>	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk (Chinese)  www.samsung.com/ hk_en (English)
<b>HUNGARY</b>	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ hu
<b>INDIA</b>	1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com/in

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>INDONESIA</b>	0800-112-8888 (Toll Free) 021-5699-7777	www.samsung.com/id
<b>IRAN</b>	021-8255	www.samsung.com
<b>ITALIA</b>	800-SAMSUNG (726-7864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com
<b>JAMAICA</b>	1-800-234-7267	www.samsung.com
<b>JAPAN</b>	0120-327-527	www.samsung.com
<b>JORDAN</b>	800-22273 065777444	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>KAZAKHSTAN</b>	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
<b>KENYA</b>	0800 545 545	www.samsung.com
<b>KUWAIT</b>	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ ae (English)  www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>KYRGYZSTAN</b>	00-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>LATVIA</b>	8000-7267	www.samsung.com/lv
<b>LITHUANIA</b>	8-800-77777	www.samsung.com/lt

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>LUXEMBURG</b>	261 03 710	www.samsung.com
<b>MALAYSIA</b>	1800-88-9999	www.samsung.com/ my
<b>MEXICO</b>	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>MOLDOVA</b>	0-800-614-40	www.samsung.com
<b>MONGOLIA</b>	+7-800-555-55-55	www.samsung.com
<b>MONTENEGRO</b>	020 405 888	www.samsung.com
<b>MOROCCO</b>	080 100 2255	www.samsung.com
<b>MOZAMBIQUE</b>	847267864 / 827267864	www.samsung.com
<b>NAMIBIA</b>	08 197 267 864	www.samsung.com
<b>NIGERIA</b>	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/
<b>NETHERLANDS</b>	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com
<b>NEW ZEALAND</b>	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/ nz
<b>NICARAGUA</b>	00-1800-5077267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>NORWAY</b>	815-56 480	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>OMAN</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>PAKISTAN</b>	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/ pk/
<b>PANAMA</b>	800-7267	www.samsung.com/ latin (Spanish) www.samsung.com/ latin_en (English)
<b>PARAGUAY</b>	009 800 542 0001	www.samsung.com.p y
<b>PERU</b>	0-800-777-08 Desde celulares por favor llamar al número 336 8686	www.samsung.com/ pe
<b>PHILIPPINES</b>	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ ph



# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>POLAND</b>	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **  [HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**  * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)  ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
<b>PORTUGAL</b>	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
<b>PUERTO RICO</b>	1-800-682-3180	www.samsung.com
<b>QATAR</b>	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ ae (English) www.samsung.com/ ae_ar (Arabic)
<b>RWANDA</b>	9999	www.samsung.com
<b>ROMANIA</b>	08008 SAMSUNG (08008 726 7864)TOLL FREE No.	www.samsung.com/ ro
<b>RUSSIA</b>	800-00-0077	www.samsung.com
<b>SAUDI ARABIA</b>	9200-21230	www.samsung.com/ sa (Arabic)

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>SENEGAL</b>	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ africa_fr/
<b>SERBIA</b>	011 321 6899	www.samsung.com/ rs
<b>SINGAPORE</b>	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ sg
<b>SLOVAKIA</b>	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
<b>SOUTH AFRICA</b>	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>SPAIN</b>	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
<b>SUDAN</b>	1969	www.samsung.com
<b>SWEDEN</b>	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
<b>SWITZERLAND</b>	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ ch www.samsung.com/ ch_fr/
<b>SYRIA</b>	18252273	www.samsung.com/ Levant (English)
<b>TADJIKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>TAIWAN</b>	0800-329-999	www.samsung.com/ tw

# Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>TANZANIA</b>	0685 88 99 00	www.samsung.com
<b>THAILAND</b>	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/ th
<b>TRINIDAD &amp; TOBAGO</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>TURKEY</b>	444 77 11	www.samsung.com
<b>U.A.E</b>	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.K</b>	0330 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
<b>U.S.A</b>	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ us
<b>U.S.A (Mobile Phones)</b>	[HHP] 1-888-987-HELP(4357)	www.samsung.com
<b>UGANDA</b>	0800 300 300	www.samsung.com
<b>UKRAINE</b>	0-800-502-000	www.samsung.com/ ua (Ukrainian)  www.samsung.com/ ua_ru (Russian)
<b>URUGUAY</b>	000 405 437 33	www.samsung.com
<b>UZBEKISTAN</b>	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
<b>VENEZUELA</b>	0-800-100-5303	www.samsung.com/ ve

Country/Region	Customer Care Center	WebSite
<b>VIETNAM</b>	1 800 588 889	www.samsung.com
<b>ZAMBIA</b>	0211 350370	www.samsung.com



Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.

## 802.11

---

802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk (WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

## 802.11b/g/n

---

802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.

## Adgangspunkt

---

AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk (WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLAN-radiosignaler.

## ADF

---

En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af papiret med det samme.

## AppleTalk

---

AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

## Bitdybde

---

En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver. Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.

## BMP

---

Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windows-grafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle grafikfiler på denne platform.

## BOOTP

---

Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrap-processen på en computer eller det operativsystem, der kører på den. BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.

## CCD

---

CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.

## Sortering

---

Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives yderligere kopier.

## Kontrolpanel

---

Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.

## Dækning

---

Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.

## CSV

---

Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end Microsoft.

## DADF

---

En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

## Standard

---

Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.

## DHCP

---

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/server-netværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til klientværter.

## DIMM

---

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.

## DLNA

---

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket.

## DNS

---

DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f.eks. internettet.

## Matrixprinter

---

En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.

## DPI

---

DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.

## DRPD

---

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). "Distinctive Ring" er en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.

## Duplex

---

En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.

## Driftscyklus

---

Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på 2.400 sider om dagen.

## ECM

---

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.

## Emulering

---

Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som en anden.

En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne tilstand.

## Ethernet

---

Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk (Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSI-modellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990'erne og frem til i dag.

## EtherTalk

---

En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Mac (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

## FDI

---

FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.

## FTP

---

FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks. internettet eller et intranet).

## Fikseringsenhed

---

Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en laserprinter.

## Gateway

---

En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk.

## Gråtoner

---

Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de forskellige grå nuancer.

## Halvtone

---

En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres. Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.

## Masselagringsenhed (harddisk)

---

Masselagringsenheden er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.

## IEEE

---

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.

## IEEE 1284

---

Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen "1284-B" refererer til en specifik stiktype i enden af den parallelkabel, der sluttes til perifere enheder (f.eks. en printer).

## Intranet

---

Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne websted.

## IP-adresse

---

En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af IP-standarden.

## IPM

---

IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed. En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan producere i løbet af et minut.

## IPP

---

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv. IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.

## IPX/SPX

---

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWare-operativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et LAN).

## ISO

---

ISO (International Organization for Standardization) er en international organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale branche- og handelsstandarder.

## ITU-T

---

ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.



## ITU-T's testark nr. 1

---

Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af dokumenter.

## JBIG

---

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.

## JPEG

---

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse. Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på internettet.

## LDAP

---

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.

## LED

---

En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.

## MAC-adresse

---

MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.

## MFP

---

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en scanner osv.

## MH

---

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLE-skema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.

## MMR

---

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.6.

## Modem

---

En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.

## MR

---

MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes forskellene.

## NetWare

---

Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNS-stak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.

## OPC

---

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.

En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensmekanismen og papiret.

## Originaler

---

Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.

## OSI

---

OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.

## PABX

---

En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.

## PCL

---

PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language – sidebeskrivessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.

## PDF

---

PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.

## PostScript

---

PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et billede.

## Printerdriver

---

Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra computeren til printeren.

## Udskriftsmedie

---

Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.

## PPM

---

PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.

## PRN-fil

---

En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange opgaver.

## Protokol

---

En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.

## PS

---

Se PostScript.

## PSTN

---

PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk, der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i virksomheder.

## RADIUS

---

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang til netværket.

## Opløsning

---

Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning.

## SMB

---

SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.

## SMTP

---

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af e-mail over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter overføres meddelelseteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.

## SSID

---

SSID (Service Set Identifier) er et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN). Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID'er, og maksimumlængden er 32 tegn.

## Undernetmaske

---

Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen.

## TCP/IP

---

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.

## TCR

---

TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider. Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter mislykkede transmissioner.

## TIFF

---

TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer.

## Tonerpatron

---

En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.

## TWAIN

---

En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAIN-kompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er en API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Mac.

## UNC-sti

---

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoft-produkter. Formatet for en UNC-sti er:

`\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>`

## URL

---

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.

## USB

---

USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.

## Vandmærke

---

Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.

## WEP

---

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.

## WIA

---

WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse operativsystemer.

## WPA

---

WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre sikkerheden i WEP.

## WPA-PSK

---

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.

## WPS

---

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en computer.

## XPS

---

XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL (sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.

## A

AirPrint	193
angive tegn	222
AnyWeb Print	247

## B

bakke	
ændre bakkestørrelse	40
bestille en ekstra bakke	68
bestilling af en parallel	68
ilægge papir i universalbakken eller manuel arkføder	44
indstilling af papirformat og type	50
justere bredde og længde	40
bemærkninger om regler	125
brug af hjælp	238
bruge hjælp	55

## D

direkte udskrivning hjælpeprogram	235
driverinstallation	
Unix	158

## E

ecoudskrivning	56
enhedsindstillinger	78

## F

fejlmeddelelse	107
forbrugsstoffer	
bestille	66
forventet levetid for tonerpatroner	70
maskinoplysninger	200
overvågning af forbrugsstoffer	82
tilgængelige forbrugsstoffer	66
udskifte tonerpatronen	73
foretrukne indstillinger til udskrivning	55
funktion til hukommelseharddisk	242
funktioner	5
maskinfunktioner	198
udskriftsmediefunktion	117

## G

general settings	204
generelle ikoner	13
google cloud printing	195

## H

hukommelse	
hukommelsesopgradering	80

## I

izbornik	
Adminkonfig	212
direkt usb	215
eco	214
emulering	208
jobstatus	216
jobstyring	211
oplysninger	200
tæller	217
izgled	201

## K

knapper	
eco	23, 24
udskriv skærmbilledet	23, 24
wps	24
kontrolpanel	23
berøringsskærm	35
konvention	13

## L

lægge	
papir i bakke 1	42
lægge i	
papir i bakke 1valgfri bakker	42
papir i universalbakken eller manuel	
arkføder	44
specialmedier	45
Linux	
almindelige Linuxproblemer	285
brug af SetIP	150
driverinstallation til netværkstilsluttede	
157	
driverinstallation ved tilslutning via	
USBkabel	143
geninstallation af driver ved tilslutning via	
USBkabel	144
printeregenskaber	239
systemkrav	122
udskrivning	238
unified driver configurator	264

## M

Mac	
almindelige Macproblemer	284

brug af SetIP	148
driverinstallation til netværkstilsluttede	
156	
driverinstallation ved tilslutning via	
USBkabel	141
geninstallation af driver ved tilslutning via	
USBkabel	142
systemkrav	121
udskrivning	236
menuoversigt	32, 200

## N

netværk	
driverinstallation	
Linux	157
Mac	156
UNIX	158
Windows	152
generel konfiguration	209
installationsmiljø	124
IPv6konfiguration	161
kabelbaseret netværkskonfiguration	147
konfiguration af trådløst netværk	165
præsentation af netværksprogrammer	
146	

SetIPprogram	148, 150, 183
nop udskrivning	
Mac	237

## O

om statusindikatoren	104
ordliste	293
oversigt over maskinen	
set bagfra	22
set forfra	21
Oversigt over Status for Samsungprinter	
256	

## P

papir	202
papirstop	
tip til at undgå papirstop	91
udbedre papirstop	92
Parallel	
bestille	68
placere en maskine	
justere højden	221
PostScriptdriver	
fejlfinding	286



## printerindstillinger

Linux 239

## printerstatus

generelle oplysninger 256

## problemer

problemer med papirindføring 269

problemer med udskriftskvaliteten 275

problemer vedrørende operativsystem  
283

strømproblemer 270

udskrivningsproblemer 271

## R

## rengøre

indvendigt 85

opsamlingsrulle 87

udvendigt 84

rengøre maskinen 84

## S

samsung printer experience 258

service contact numbers 287

SetIPprogram 148, 183

sikker udskrivning 58

## sikkerhed

oplysninger 14

symboler 14

Specielle egenskaber 220

specifikationer 115

udskriftsmedie 117

standardindstillinger

bakkeindstilling 50

status 23, 24, 25

SyncThru Web Service 249

generelle oplysninger 249

## T

taltastatur 24

## tilbehør

bestille 68

installere 78

## tonerpatron

fordele toner 71

forventet levetid 70

håndteringsvejledning 69

ikkeSamsung og genopfyldt 69

lagring 69

udskifte patronen 73

## trådløst

adhoctilstand 165

Infrastrukturtilstand 165

USBkabel 172

## WPS

afbryder forbindelse 169

frakobling 169

WPS maskinen har ikke et display

PBC 170

PIN 170

## trådløst netværk

netværkskabel 182

## U

## udskriftsmedie

etiketter 49

fortrykt papir 50

glittet papir 50

indstilling af papirformatet 50

indstilling af papirtypen 50

karton 49

konvolut 46

specialmedier 45

transparent 48

udskriftsstøtte 117

udskriftsstøtte	51
udskrive overlay	
oprette	231
slette	232
udskrivning	232
udskrivning	
ændre standardindstillingerne for udskrivning	225
bruge direkte udskrivning hjælpeprogram	235
flere sider på ét ark	
Mac	237
indstille som en standardmaskine	225
Linux	238
Mac	236
mobil udskrivning	192
mobile OS	192
specielle udskrivningsfunktioner	227
udskrive et dokument	
Windows	53
udskrive på begge sider af papiret	
Mac	237
udskrive til en fil	226
UNIX	240
USBhukommelse	61

udskrivning af et dokument	
Linux	238
Mac	236
UNIX	240
udskrivningsfunktion	225
universalbakken eller manuel arkføder	
bruge specialmedier	45
lægge i	44
tip om brug	44
UNIX	
driverinstallation til netværkstilsluttede	158
udskrivning	240
Unix	
systemkrav	123
USBflashhukommelse	
styring	62
udskrivning	61
USBkabel	
driver installation	141, 143
driverinstallation	27, 30
geninstallation af driver	142, 144

## V

valgfri bakke	68
bestille	68
vandmærke	
oprette	230
redigere	230
slette	230

## W

### Windows

brug af SetIP	148, 183
driverinstallation til netværkstilsluttede	152
driverinstallation ved tilslutning via USBkabel	27, 30
ofte forekommende Windowsproblemer	283
systemkrav	120